

GARMIN®



**DĒZL™ OTR810 / OTR1010 /
LGV810 / LGV1010**

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2022 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin® un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ un myTrends™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Android™ ir Google LLC. preču zīme. Apple® un Mac® ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Teksta zīme Bluetooth® un logotips pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura Garmin šādas teksta zīmes vai logotipa izmantošana ir saskaņā ar licenci. microSD® un microSDHC logotips ir SD-3C, LLC. preču zīmes. Love's® un Love's Travel Stops® ir Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. reģistrētās preču zīmes. Pilot Flying J™ un Pilot Flying J Travel Centers™ ir Pilot Travel Centers LLC un tā meitasuzņēmumu preču zīmes. PrePass® ir PrePass Safety Alliance preču zīme. TripAdvisor® ir reģistrēta TripAdvisor LLC. preču zīme. TruckDown® ir TruckDown Info International, Inc. preču zīme. Windows® ir Microsoft Corporation preču zīme, kas reģistrēta Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. Wi-Fi® un Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™ ir Wi-Fi Alliance Corporation reģistrētas preču zīmes.

Saturs

Darba sākšana..... 1

Ierīces pārskats.....	1
Ierīces uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī.....	2
Uzskrūvējama stiprinājuma uzstādīšana uz informācijas paneļa.....	4
Lodveida stiprinājuma adaptera uzstādīšana.....	5
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana.....	6
GPS signālu iegūšana.....	6
Sākuma ekrāns.....	7
Lietotnes atvēršana.....	7
Saīšņu pievienošana sākuma ekrānam.....	8
Paziņojumu skatīšana.....	8
Statusa joslas ikonas.....	8
Skārienekrāna izmantošana.....	8
Ekrāna spilgtuma regulēšana.....	8

Transportlīdzekļa profili..... 9

Transportlīdzekļa profila pievienošana.....	9
Vieglā automobiļa profils.....	9
Transportlīdzekļa profila pārslēgšana.....	9
Autopiekabes informācijas maiņa.....	10
Transportlīdzekļa profila rediģēšana...	10

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi..... 11

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana.....	11
Sarkanās gaismas un ātruma kameras.....	12

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana..... 12

Intereses objekti.....	12
Kravas automašīnu pakalpojumu interesējošo objektu atrašana.....	13
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu.....	13
Adreses meklēšana.....	13

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas.....	13
Meklēšana kategorijā.....	14
Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti.....	14
Meklēšanas rajona maiņa.....	15
Pielāgoti interesējoši objekti.....	15
POI Loader instalēšana.....	15
Pielāgotu interesējošu objektu meklēšana.....	15
Autostāvvietas.....	16
Navigācijas iestatījumi.....	16
Kravas automašīnu stāvvietas meklēšana Eiropā.....	16
Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā.....	16
Meklēšanas rīki.....	16
Krustpunkta atrašana.....	16
Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas.....	16
Tripadvisor.....	17
Interesējošo objektu Tripadvisor atrašana.....	17
Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana.....	17
Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana.....	17
Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana.....	17
Avārijas dienestu un degvielas meklēšana.....	17
Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana.....	18
Īsceļa pievienošana.....	18
Īsceļa noņemšana.....	18
Atrašanās vietu saglabāšana.....	18
Atrašanās vietas saglabāšana.....	18
Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana.....	18
Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana.....	18
Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai.....	19
Saglabātās atrašanās vietas dzēšana.....	19

Navigācija uz galapunktu..... 19

Maršruti.....	19
---------------	----

Maršruta sāksšana.....	19
Maršruta sāksšana, izmantojot karti.....	20
Mājupceļš.....	20
Jūsu maršruts kartē.....	20
Aktīvās braukšanas joslas vadība....	21
Populāru kravas automašīnu ceļu skatīšana kartē.....	22
Pagriezienu un virzienu skatīšana....	22
Visa maršruta skatīšana kartē.....	22
Jūsu ierašanās plānošana.....	22
Ierašanās galapunktā.....	22
Kravas automašīnas maršruta pabeigšana.....	23
Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā.....	23
Aktīvā maršruta maiņa.....	24
Atrašanās vietas pievienošana maršrutam.....	24
Maršruta koriģēšana.....	24
Nogriešanās uz apvedceļu.....	24
Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa.....	24
Apstāšanās maršrutā.....	25
Ieteikto maršrutu izmantošana.....	25
Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām.....	25
Izvairīšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā.....	25
Izvairīšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm.....	25
Izvairīšanās no vides zonām.....	25
Pielāgotas izvairīšanās vietas.....	25

Kartes lietošana..... 26

Karšu rīki.....	27
Kartes rīka skatīšana.....	27
Priekšā.....	27
Nākamo atrašanās vietu skatīšana.....	28
Kategoriju Priekšā pielāgošana.....	28
Pilsētas priekšā.....	28
Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu skatīšana.....	28
Brīdinājumu simboli.....	28
Ierobežojumu brīdinājumi.....	29
Ceļa apstākļu brīdinājumi.....	29
Brīdinājuma signāli.....	30

Brauciena informācija.....	30
Brauciena datu skatīšana kartē.....	30
Jūsu braucienu vēstures skatīšana.....	30
Brauciena informācijas atiestatīšana.....	30
Tālākas satiksmes skatīšana.....	30
Satiksmes skatīšana kartē.....	30
Satiksmes negadījumu meklēšana..	31
Kartes pielāgošana.....	31
Kartes slāņu pielāgošana.....	31
Kartes datu lauka maiņa.....	31
Kartes perspektīvas maiņa.....	31

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas..... 31

Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana.....	32
Padomi pēc ierīču pāra savienojuma izveides.....	32
Papildu Bluetooth ierīču savienošana pāri.....	32
Došanās uz adresi vai atrašanās vietu, izmantojot lietotni dēzl.....	32
Viedie paziņojumi.....	33
Paziņojumu saņemšana.....	33
Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.....	33
Zvana veikšana.....	33
Zvana saņemšana.....	33
Ienākošā zvana opciju izmantošana.....	34
Tālruņa numura kā iepriekš iestatīta saglabāšana.....	34
Bezvadu austiņas.....	34
Bluetooth funkciju iespējošana un atspējošana.....	34
Lietotnes paziņojumu rādīšana vai slēpšana (Android™).....	34
Jūsu Apple® ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana un slēpšana.....	34
Notiek Bluetooth ierīces atvienošana..	35
Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana.....	35
Pārī savienotā tālruņa dzēšana.....	35

Satiksmes..... 35

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni.....	35
---	----

Satiksmes skatīšana kartē.....	35
Satiksmes negadījumu meklēšana..	36

Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki.....36

Pārtraukuma plānošana.....	36
Ieteiktā pārtraukuma izmantošana..	36
Pārtraukuma taimera palaišana.....	36
Pārtraukuma taimera pauzēšana un atiestatīšana.....	36
Braukšanas stundu koriģēšana.....	36
Dienas braukšanas ierobežojuma koriģēšana.....	37
IFTA.....	37
Degvielas datu ievadīšana.....	37
Degvielas datu rediģēšana.....	37
Jurisdikcijas kopsavilkuma skatīšana un eksportēšana.....	37
Braucienu pārskatu rediģēšana un eksportēšana.....	38
Eksportēto jurisdikciju kopsavilkumu un braucienu pārskatu skatīšana.....	38
Apkopes vēstures reģistrēšana.....	38
Apkopes kategoriju pievienošana....	38
Apkopes kategoriju dzēšana.....	38
Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana.....	38
Apkopes ierakstu dzēšana.....	39
Apkopes ieraksta rediģēšana.....	39
PrePass®.....	39
Lojalitātes programmas.....	39

Garmin eLog.....39

Setting Up Your Garmin eLog Adapter.....	40
Transferring Garmin eLog Data from Another Device.....	40
Backing Up Data.....	40
Restoring Data.....	40
Daily Operation Guidelines.....	41
Starting a Drive.....	41
Garmin eLog App Overview.....	42
Garmin eLog Map Tool Overview.....	44
Driving in a Team.....	45
Changing Duty Status.....	45
Viewing Hours of Service.....	46
Recording Adverse Conditions.....	46

Reviewing Logs.....	46
Certifying Daily Logs.....	46
Submitting a Daily Log.....	46
Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report.....	47
Recording Trailers and Shipments..	47
Roadside Inspection.....	47
Viewing Inspection Information.....	47
Transferring Data to an Inspector Using Web Services.....	47
Transferring Data to an Inspector Using Email.....	47
Transferring Data to an Inspector Using a USB Device.....	48
Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology.....	48
Diagnostics and Malfunctions.....	48
Viewing Diagnostics and Malfunctions.....	49
Diagnostic Definitions.....	49
Malfunction Definitions.....	50
Administrator Functions.....	51
Adding Driver Profiles.....	51
Editing a Driver Profile.....	51
Clearing Garmin eLog App Data.....	52

Balss komanda.....52

Ieteikumi runāšanai ierīcē.....	52
Garmin ar balsi aktivizējamas navigācijas palaišana.....	52
Ierašanās laika pārbaude.....	52
Tālrūpa zvana veikšana, izmantojot balsi.....	52
Ierīces iestatījumu maiņa, izmantojot balsi.....	53

Lietotņu izmantošana.....53

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē.....	53
Kravas automašīnu kartes skatīšana..	53
Maršruta plānotājs.....	53
Maršruta plānošana.....	53
Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana.....	54
Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa.....	54

Navigēšana un saglabātu maršrutu.....	54	Ierīces uzlādēšana.....	62
Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana.....	54	Ierīces apkope.....	62
Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana.....	54	Garmin atbalsta centrs.....	62
Laikapstākļu prognožu apskatīšana....	55	Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu...	63
Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā.....	55	Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express.....	64
Mūzikas atskaņotājs.....	55	Garmin Express instalēšana.....	65
Rīka Mūzikas atskaņotājs pievienošana kartei.....	55	Ierīces apkope.....	65
Lietotne Garmin PowerSwitch™.....	56	Ārējā korpusa tīrīšana.....	65
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža aktivizēšana.....	56	Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana.....	65
Visu izejas strāvas patērētāju izslēgšana.....	56	Zādzību novēršana.....	65
Pogas pielāgošana.....	57	Ierīces atiestatīšana.....	66
Ievades kontroles slēdža piešķiršana.....	57	Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana.....	66
Pielāgota izkārtojuma pievienošana.....	57	Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa.....	66
Rutīnas.....	58	Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla.....	66
Iestatījumi.....	59	Traucējummeklēšana.....	66
Navigācijas iestatījumi.....	59	Piesūcējkauss neturas pie vējstikla....	66
Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi.....	60	Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā ierīci.....	66
Karšu iespējošana.....	60	Mana ierīce nesaņem satelīta signālus.....	66
Pievienošana bezvadu tīklam.....	60	Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta.....	66
Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija.....	60	Mans akumulators izlādējas pārāk ātri.....	67
Vadītāja palīdzības iestatījumi.....	60	Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni.....	67
Satiksmes iestatījumi.....	60	Pielikums.....	67
Displeja iestatījumi.....	61	Garmin PowerSwitch.....	67
Skaņu un paziņojumu iestatījumi.....	61	Uzstādīšanas apsvērumi.....	67
Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana.....	61	Ierīces uzstādīšana.....	68
Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana.....	61	Priekšējā pārsega atvēršana.....	69
Teksta valodas iestatīšana.....	61	Piederumu pievienošana.....	70
Datuma un laika iestatījumi.....	61	Ievades kontroles pievienošana.....	70
Ierīces iestatījumi.....	62	Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam.....	71
Informācija par ierīci.....	62	Pāra savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	71
E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana.....	62	Garmin PowerSwitch specifikācijas.....	72
Specifikācijas.....	62		

Traucējummeklēšana.....	72
Bezvadu kameras.....	72
BC™ 50 rezerves kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana.....	73
Vadu savienojuma rezerves kameras pievienošana.....	73
Rezerves kameras skatīšana.....	74
Videoreģistratora pievienošana pie stiprinājuma ar barošanas avotu.....	75
Datu pārvaldība.....	75
Par atmiņas kartēm.....	75
Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem.....	75
Atmiņas kartes formatēšana.....	76
Ierīces pievienošana datoram.....	76
Datu pārsūtīšana no datora.....	76
Papildu karšu iegāde.....	76
Piederumu iegāde.....	76


Darba sākšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

- Atjauniniet kartes un programmatūru savā ierīcē (*Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu*, 63. lappuse).
- Uztādiet ierīci transportlīdzeklī un pievienojiet to barošanas avotam (*Ierīces uztādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī*, 2. lappuse).
- Noregulējiet skaļumu (*Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana*, 61. lappuse) un displeja spilgtumu (*Ekrāna spilgtuma regulēšana*, 8. lappuse).
- Iestatiet transportlīdzekļa profilu savai kravas automašīnai (*Transportlīdzekļa profila pievienošana*, 9. lappuse).
- Naviģējiet uz galapunktu (*Maršruta sākšana*, 19. lappuse).

Ierīces pārskats

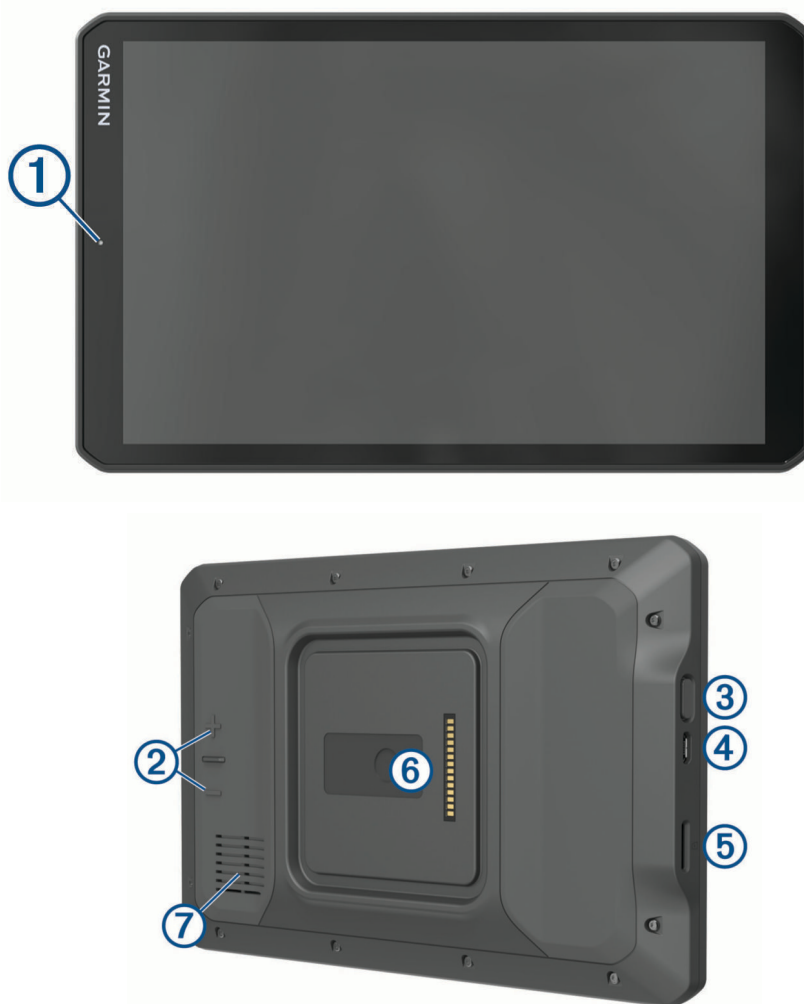

①	Mikrofons zvanīšanai brīvroku režīmā un balss komandām
②	Skaļuma vadība
③	Barošanas taustiņš
④	USB barošanas un datu ports
⑤	Kartes un datu atmiņas kartes slots
⑥	Magnētiskā stiprinājuma interfeiss ar 14 tapu savienotāju
⑦	Skaļrunis

Ierīces uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabāiet akumulatoru tiešos saules staros.

Gan ierīcei, gan tās stiprinājumam ir magnēts. Noteiktos apstākļos magnēti var izraisīt traucējumus dažām eksējām medicīnas un elektroniskām ierīcēm, tostarp elektrokardiostimulatoriem, insulīna pumpjiem vai klēpj datoru cietajiem diskem. Neglabāiet ierīci vietās, kurās ir medicīnas vai elektroniskas ierīces.

Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir jāuzlādē.

- 1 Atveriet sviru ①, spiediet piesūcējkausu uz vējstikla un virziet sviru atpakaļ pret vējstiklu. Svīrai ir jābūt vērstai pret vējstiklu.



- 2 Ievietojiet transportlīdzekļa strāvas kabeli ② stiprinājuma portā.

- 3 Ja vajadzīgs, atļaidiet vajīgāk spārnskrūvi uz piesūcēja balsteņa ③ un uzgriezni uz lodveida stiprinājuma ④ un noregulējiet stiprinājumu labākai skatīšanai un darbībai.



- 4 Pievelciet spārnskrūvi uz piesūcēja balsteņa un uzgriezni uz lodveida stiprinājuma.
5 Novietojiet ierīci uz magnētiskā stiprinājuma.



- 6 Transportlīdzekļa strāvas kabeļa otru galu pievienojiet transportlīdzekļa strāvas izejai.

Uzskrūvējama stiprinājuma uzstādīšana uz informācijas paneļa

Lai pievienotu skrūvējamu lodveida stiprinājumu pie informācijas paneļa, uz informācijas paneļa ir jāizvēlas piemērota atrašanās vieta.

BRĪDINĀJUMS

Jūsu pienākums ir nodrošināt montāžas vietas atbilstību visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem un neaizsegt autovadītāja skatu uz ceļu, lai panāktu drošu transportlīdzekļa vadību.


IEVĒRĪBAI

Urbjot pamata caurumus ierīces uzstādīšanai transportlīdzeklī, neskariet vadus, mērinstrumentus, drošības spilvenus, drošības spilvenu pārsegus, apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kā arī citus objektus. Garmin® neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai sekām, kuras izriet no ierīces uzstādīšanas.

IEVĒRĪBAI


Lai izvairītos no iespējamiem transportlīdzekļa bojājumiem, Garmin ieteicams profesionāli uzstādīt skrūvējamo lodes stiprinājumu.

- 1 Novietojiet stiprinājumu ① piemērotā vietā.

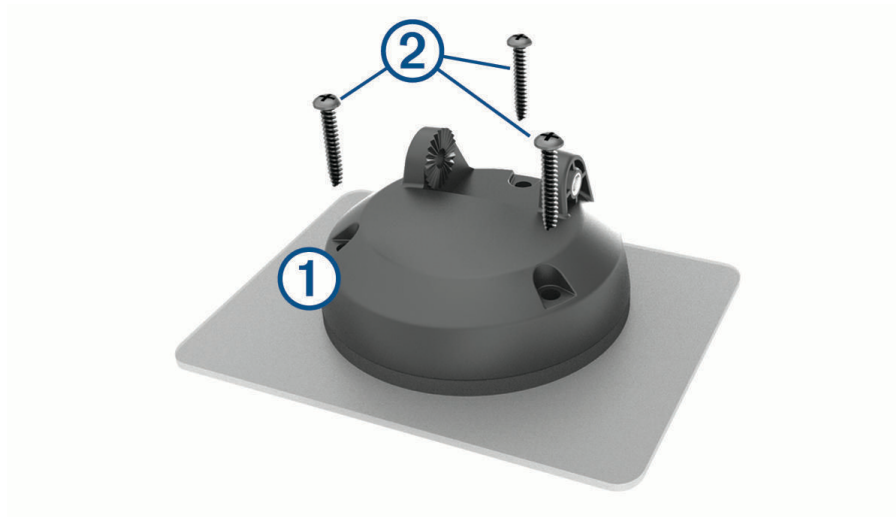

- 2 Izmantojot stiprinājumu kā šablonu, atzīmējiet trīs skrūvju vietas.
- 3 Izurbiet virzošas atveres (izvēles).
Dažiem stiprinājuma materiālu veidiem virzošu atveru urbšana ir obligāta.
- 4 Ar komplektā iekļautajām skrūvēm ② piestipriniet stiprinājumu pie virsmas.

- 5 Ievietojiet lodveida stiprinājuma balsteni ③ stiprinājumā.

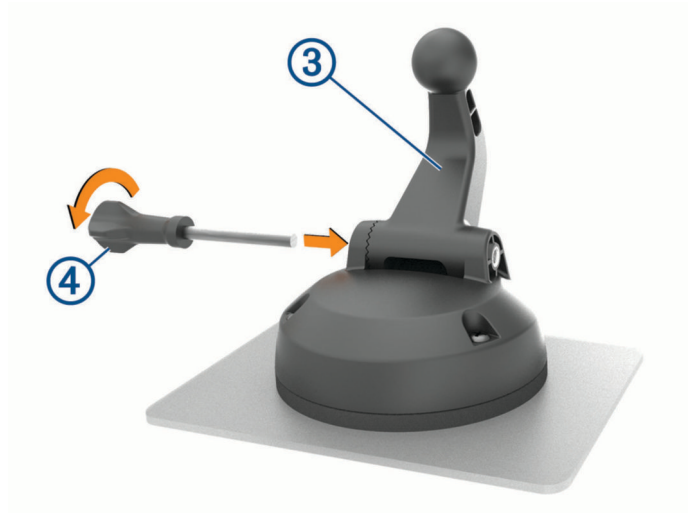


- 6 Ievietojiet spārnskrūvi ④ stiprinājumā un stingri pievelciet lodveida stiprinājuma balsteni.

Lodveida stiprinājuma adaptera uzstādīšana


Ierīce ietver vienu collu lielu lodveida stiprinājumu, kas ir saderīgs ar trešo personu uzstādīšanas risinājumiem.

- 1 Izņemiet četras skrūves ①, ar kurām stiprinājuma ligzda ② ir piestiprināta pie magnētiskā stiprinājuma.

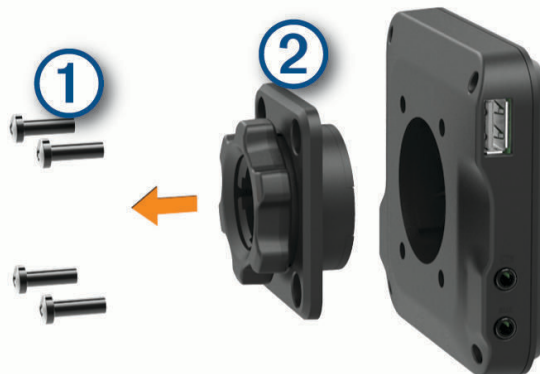

- 2 Noņemiet stiprinājuma ligzdu.

- 3 Piestipriniet vienas collas lodveida stiprinājumu ③ pie magnētiskā stiprinājuma ar 1. darbībā izņemtajām skrūvēm.

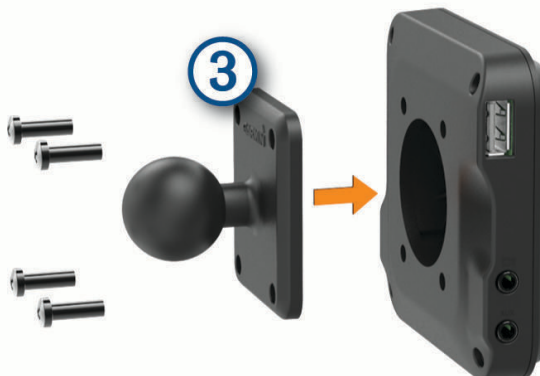

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet barošanas taustiņu ① vai pievienojiet ierīci barošanai.



- Lai pārslēgtu ierīci enerģijas taupīšanas režīmā, nospiediet barošanas taustiņu, kamēr ierīce ir ieslēgta. Enerģijas taupīšanas režīmā ekrāns ir izslēgts, un ierīce izmanto ļoti maz enerģijas, bet to var nekavējoties atjaunot lietošanas režīmā.
IETEIKUMS. ierīci varat uzlādēt ātrāk, akumulatora uzlādes laikā to pārslēdzot enerģijas taupīšanas režīmā.
- Lai pilnīgi izslēgtu ierīci, turiet barošanas taustiņu nospiestu, līdz ekrānā redzama uzvedne, un atlasiet **Izslēgt**.

GPS signālu iegūšana

Kad jūs ieslēdzat navigācijas ierīci, GPS uztvērējam ir jāapkopo satelīta dati un jānosaka pašreizējā atrašanās vieta. Satelīta signālu iegūšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, tostarp tā, cik tālu esat no vietas, kur pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci, vai debesis ir skaidras un cik sen pēdējo reizi lietojāt navigācijas ierīci. Ieslēdzot navigācijas ierīci pirmo reizi, iespējams, satelīta signālu iegūšanai vajadzēs vairākas minūtes.

- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Pārbaudiet, vai statusa joslā redzams , un iespējojiet atrašanās vietu pakalpojumus, ja nav redzams ([Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana, 61. lappuse](#)).
- 3 Ja nepieciešams, izejiet ārā atklātā vietā ar neaizsegto skatu uz debesīm un prom no augstceltnēm un kokiem.
Līdz brīdim, kad ierīce nosaka jūsu atrašanās vietu, navigācijas kartes augšdaļā redzams Satelītu signālu saņemšana.

Sākuma ekrāns

PIEZĪME. ja sākuma ekrāns ir pielāgots, tā izkārtojums vai mainīties.



1	Velciet uz leju, lai skatītu paziņojumus. Velciet uz leju divas reizes, lai ātri mainītu iestatījumus un fona apgaismojuma spilgtumu.
2	Atlasiet, lai sāktu maršrutu.
3	Atlasiet, lai skatītu karti.
4	Atlasiet, lai veiktu izmaiņas transportlīdzekļa profilā.
5	Atlasiet, lai skatītu laikapstākļu informāciju savai pašreizējai atrašanās vietai. Nepieciešama lietotne dēzl.
6	Atlasiet, lai skatītu viedos paziņojumus. Nepieciešama lietotne dēzl.
7	Atlasiet, lai atvērtu lietotņu atvilktni. Lietotņu atvilktnē ir saīsnas uz visām jūsu ierīcē instalētajām lietotnēm.
8	Turiet, lai pielāgotu tapeti vai pievienotu sākuma ekrānā logrīkus.

Lietotnes atvēršana

Sākuma ekrānā ir iekļautas bieži izmantoto lietotņu saīsnas. Lietotņu atvilktnē ietver visas jūsu ierīcē instalētās lietotnes, kārtotas divās cilnēs. Cīlnē dēzl ir lietotnes Garmin, kas noderīgas navigēšanai un darba stundu reģistrēšanai. Cīlnē Rīki ir lietotnes, kas ir noderīgas saziņai un citiem uzdevumiem.

Atlasiet opciju, lai atvērtu lietotni:

- Sākumā ekrānā atlasiet lietotnes saīsnī.
- Atlasiet , atlasiet cilni un atlasiet lietotni.

Saišņu pievienošana sākuma ekrānam

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet lietotņu cilni, lai skatītu papildu lietotnes.
- 3 Turiet lietotni un velciet to uz vajadzīgo atrašanās vietu sākuma ekrānā.

Paziņojumu skatīšana

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nelasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

- 1 Velciet uz leju no augšas ekrānā.
Tiks parādīts paziņojumu saraksts.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai palaistu paziņojumā minēto darbību vai lietotni, atlasiet paziņojumu.
 - Lai vairs nerādītu paziņojumu, velciet paziņojumu pa labi.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām.

	Atrašanās vietu pakalpojumi ir iespējoti (<i>Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana, 61. lappuse</i>).
	Bluetooth® tehnoloģija ir iespējota.
	Izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci.
	Izveidots savienojums ar Wi-Fi® tīklu (<i>Pievienošana bezvadu tīklam, 60. lappuse</i>).
 	Aktīvs transportlīdzekļa profils. Velciet uz leju divas reizes un atlasiet, lai skatītu transportlīdzekļa profila iestatījumus (<i>Transportlīdzekļa profili, 9. lappuse</i>).
	Akumulatora uzlādes līmenis.
	Lietotnes dēzl savienojuma statuss (<i>Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana, 32. lappuse</i>)

Skārienekrāna izmantošana

- Pieskarieties ekrānam un atlasiet vienumu.
- Velciet pirkstu pa ekrānu, lai bīdītu vai ritinātu.
- Lai tālinātu, velciet divus pirkstus kopā.
- Lai tuvinātu, attāliniet divus pirkstus.

Ekrāna spilgtuma regulēšana

Spilgtumu varat regulēt manuāli, izmantojot paziņojumu paneli vai iestatījumu izvēlni.

- 1 Atlasiet opciju:
 - Divas reizes velciet lejup no ekrāna augšdaļas, lai paplašinātu ātros iestatījumus paziņojumu panelī.
 - Atlasiet **Iestatījumi > Ierīce > Displejs > Spilgtuma līmenis**.
- 2 Izmantojiet slīdņa joslu, lai regulētu spilgtumu.

Transportlīdzekļa profili

⚠ BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un ceļa stāvokli.

Maršrutēšana un navigācija tiek aprēķināta atšķirīgi atkarībā no transportlīdzekļa profila. Aktivizētais transportlīdzekļa profils ir norādīts ar ikonu statusa joslā. Navigācijas un kartes iestatījumus ierīcē katram transportlīdzekļa veidam var pielāgot atsevišķi.

Kad kravas automašīnas transportlīdzekļa profils ir aktivizēts, ierīce izvairās iekļaut maršrutos ierobežotas vai neizbraucamas vietas, pamatojoties uz jūsu ievadītajiem transportlīdzekļa izmēriem, svara un citām īpašībām.

Transportlīdzekļa profila pievienošana

Varat pievienot transportlīdzekļa profilu, kas ietver transportlīdzekļa svaru, izmērus un citu raksturojumu.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet transportlīdzekļa profila logrīku (*Sākuma ekrāns, 7. lappuse*).
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu viendaļīgu kravas automašīnu ar pastāvīgi pievienotu kravas telpu, atlasiet Viendaļīga kravas automašīna. **Viendaļīgs transportlīdzeklis**
 - Lai pievienotu traktoru vai traktora un autopiekabes kombināciju, atlasiet Traktors. **Traktors**
 - Lai pievienotu autobusu, atlasiet **Autobuss**.
- 3 Lai ievadītu transportlīdzekļa raksturojumu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Pēc transportlīdzekļa profila pievienošanas varat rediģēt profilu, lai ievadītu papildu sīkāku informāciju, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas vai autopiekabes numuru (*Transportlīdzekļa profila rediģēšana, 10. lappuse*).

Vieglā automobiļa profils

Vieglā automobiļa profils ir iepriekš ielādēts transportlīdzekļa profils, kas paredzēts lietošanai automašīnā bez piekabes. Izmantojot vieglā automobiļa profilu, ierīce aprēķina standarta automobiļa maršrutus, un lielu transportlīdzekļu maršrutēšana nav pieejama. Kamēr izmantojat vieglā automobiļa profilu, daži lieliem transportlīdzekļiem specifiski iestatījumi nav pieejami.

Transportlīdzekļa profila pārslēgšana

Katru reizi, kad ieslēdzat ierīci, tās uzvedne aicina atlasīt transportlīdzekļa profilu. Jebkurā laikā manuāli varat pārslēgt uz citu transportlīdzekļa profilu.

- 1 Atlasiet opciju:
 - No ekrāna augšdaļas divas reizes velciet lejup un atlasiet transportlīdzekļa profila ikonu, piemēram,  vai .
 - Sākuma ekrānā atlasiet transportlīdzekļa profila logrīku (*Sākuma ekrāns, 7. lappuse*).
- 2 Atlasiet transportlīdzekļa profilu.
Parādās transportlīdzekļa profila informācija, tostarp mērījumi un svars.
- 3 Atlasiet **Atlasīt**.

Autopiekabes informācijas maiņa

Lai varētu mainīt autopiekabes informāciju, jāievada traktora transportlīdzekļa profils ([Transportlīdzekļa profila pievienošana](#), 9. lappuse).

Kad tiek mainīta traktora autopiekabe, autopiekabes informāciju transportlīdzekļa profilā var mainīt, nemainot traktora informāciju. Varat vienkārši pārslēgties starp bieži izmantotajiem traktoriem.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet transportlīdzekļa profila logrīku ([Sākuma ekrāns](#), 7. lappuse).
- 2 Atlasiet tā traktora transportlīdzekļa profilu, kuru izmantosiet ar autopiekabi.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai izmantotu pēdējo autopiekabes konfigurāciju, atlasiet sarakstā autopiekabes konfigurāciju.
 - Lai ievadītu jaunu autopiekabes konfigurāciju, atlasiet Jauna konfigurācija un ievadiet autopiekabes informāciju. **Jauna konfigurācija**

Transportlīdzekļa profila rediģēšana

Transportlīdzekļa profilu varat rediģēt, lai mainītu transportlīdzekļa informāciju vai pievienotu jaunajam transportlīdzekļa profilam sīkāku informāciju, piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas numuru, autopiekabes numuru vai odometra rādījumu. Varat arī pārdēvēt vai dzēst transportlīdzekļa profilu.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet transportlīdzekļa profila logrīku ([Sākuma ekrāns](#), 7. lappuse).
- 2 Atlasiet rediģējamo transportlīdzekļa profilu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai rediģētu transportlīdzekļa profila informāciju, atlasiet  un atlasiet rediģējamo lauku.
 - Lai pārdēvētu transportlīdzekļa profilu, atlasiet  >  > **Pārdēvēt profilu**.
 - Lai dzēstu transportlīdzekļa profilu, atlasiet  >  > **Dzēst**.

Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi

UZMANĪBU

Vadītāja brīdinājumiem un ātruma ierobežojuma funkcijām ir tikai informatīvs raksturs, un tie neaizstāj vadītāja pienākumu ievērot visas izvietotās ātruma ierobežojuma zīmes un braucot vienmēr rūpīgi izvērtēt situāciju uz ceļa. Garmin neuzņemas atbildību par soda naudām vai brīdinājumiem, kurus varat saņemt, neievērojot visus piemērojamos satiksmes noteikumus un ceļazīmes.

Ierīce piedāvā funkcijas, kas var palīdzēt sekmēt drošu braukšanu un uzlabot efektivitāti pat laikā, kad braucat pa labi pazīstamu teritoriju. Ierīce atskaņo skaņas signālu vai ziņojumu un parāda katra brīdinājuma informāciju. Dažiem vadītāja brīdinājuma veidiem skaņas signālu varat iespējot vai atspējot. Ne visi brīdinājumi visos reģionos ir pieejami.

Skolas: ierīce atskaņo skaņas signālu un rāda ātruma ierobežojumu (ja pieejams) pie priekšā esošās skolas vai skolas zonā.

Ātruma ierobežojums pārsniegts: ierīce ātruma ierobežojuma ikonā parāda sarkanu robežu, kad pārsniedzat noteikto ātruma ierobežojumu uz ceļa, pa kuru braucat.

Ātruma ierobežojums samazināts: ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda priekšā esošo ātruma ierobežojumu, lai varat sagatavoties pielāgot ātrumu.

Dzelzceļa pārbrauktuve: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu priekšā esošu dzelzceļa pārbrauktuvi.

Uzmanību, dzīvnieki uz ceļa: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu priekšā esošu dzīvnieku šķērsošanas vietu.

Pagriezieni: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu ceļa līkumu.

Lēnāka satiksme: ierīce atskaņo signālu, lai norādītu lēnāku satiksmi, kad tuvojaties lēnākas satiksmes zonai lielākā ātrumā. Lai izmantotu šo funkciju ([Satiksme, 35. lappuse](#)), ierīcei ir jāsaņem satiksmes informācija.

Būvniecības zona: tuvojoties būvniecības zonai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Kustības ierobežojums joslās: tuvojoties kustības ierobežojumam joslās, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Pārtraukuma plānošana: ierīce atskaņo signālu un iesaka nākamās apstāšanās vietas atpūtai, ja braucat ilgāku laiku.

Aizliegts braukt ar kravas automašīnu: tuvojoties ceļam, pa kuru kravas automašīnām aizliegts braukt, ierīce atskaņo skaņas signālu.

Pamatnes aizskaršanas risks: tuvojoties ceļam, uz kura ir ceļa pamatnes aizskaršanas risks, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Sānvējš: tuvojoties ceļam, uz kura ir sānvēja risks, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Šaurs ceļš: tuvojoties ceļam, kurš jūsu transportlīdzeklim var būt par šauru, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Stāva nogāze: tuvojoties stāvai nogāzei, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Pavalstu un valsts robežas: tuvojoties pavalsts vai valsts robežai, ierīce atskaņo skaņas signālu un parāda ziņojumu.

Vadītāja brīdinājumu iespējošana un atspējošana

Vairākus vadītāja brīdinājuma veidus varat iespējot vai atspējot.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Vadītāja palīdzība > Skaņas brīdinājuma signāli vadītājam**.

2 Atlasiet vai notīriet izvēles rūtiņu blakus katram brīdinājumam.

Sarkanās gaismas un ātruma kameras

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par sarkanās gaismas vai ātruma kameru datubāzes lietošanas precizitāti vai sekām.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visiem reģioniem vai produkta modeļiem.

Informācija par sarkanās gaismas un ātruma kamerām noteiktiem produkta modeļiem ir pieejama dažos reģionos. Ierīce brīdina, kad tuvojaties ziņotajam ātrumam vai sarkanās gaismas kamerai.

- Dažās teritorijās jūsu ierīce var saņemt sarkanās gaismas un ātruma kameras datus, kamēr tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā ir lietotne dēzl.
- Programmatūru Garmin Express™ (garmin.com/express) varat izmantot, lai atjauninātu ierīcē saglabāto kameras datubāzi. Lai saņemtu visjaunāko kameru informāciju, ierīce ir bieži jāatjaunina.

Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana

Ierīcē ielādētajās kartēs ir, piemēram, restorānu, viesnīcu un autoservisa uzņēmumu un ielu atrašanās vietas sīka informācija. Izvēlnē Kurp? palīdz atrast galamērķi, piedāvājot vairākas šīs informācijas pārlūkošanas, meklēšanas un saglabāšanas metodes.

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Kurp?**.

- Lai ātri meklētu visas atrašanās vietas ierīcē, atlasiet **Meklēt** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu, 13. lappuse*).
- Lai meklētu adresi, atlasiet **Adrese** (*Adreses meklēšana, 13. lappuse*).
- Lai pārlūkotu vai meklētu iepriekš ielādētus interesējošos objektus pēc kategorijas, atlasiet **Kategorijas** (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 13. lappuse*).
- Lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā, atlasiet **blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai** (*Meklēšanas rajona maiņa, 15. lappuse*).
- Lai skatītu vai rediģētu saglabātās atrašanās vietas, atlasiet **Saglabāta** (*Atrašanās vietu saglabāšana, 18. lappuse*).
- Lai skatītu atrašanās vietas, kuras nesen atlasījāt meklēšanas rezultātos, atlasiet **Pēdējais** (*Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana, 17. lappuse*).
- Lai meklētu kravas transportlīdzekļu stāvvietas un pakalpojumus, atlasiet **Kategorijas > Kr. autom.** (*Kravas automašīnu pakalpojumu interesējošo objektu atrašana, 13. lappuse*).
- Lai pārlūkotu un meklētu TripAdvisor® ceļotāju vērtējumus, atlasiet **Tripadvisor** (*Tripadvisor, 17. lappuse*).
- Lai naviģētu uz noteiktām ģeogrāfiskām koordinātām, atlasiet **Koordinātas** (*Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas, 16. lappuse*).

Intereses objekti

IEVĒRĪBAI

Jūsu pienākums ir iepazīties ar visiem nometnes vietām un interesējošajiem objektiem piemērojamajiem noteikumiem un ievērot tos.

Interesējošais objekts ir tāda vieta, kas jums var būt noderīga vai interesanta. Interesējošie objekti tiek kārtoti pēc kategorijas un var ietvert populārus ceļojuma galamērķus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, viesnīcas un izklaides norišu vietas.

Kravas automašīnu pakalpojumu interesējošo objektu atrašana

IEVĒRĪBAI

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamus noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Ierīcē pieejamās detalizētās kartes satur kravas automašīnu pakalpojumu interesējošos objektus, piemēram, kravas automašīnu apstāšanās vietas, atpūtas vietas un svaru stacijas.

Atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas** > **Kr. autom..**

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot meklēšanas joslu

Varat izmantot meklēšanas joslu, lai meklētu atrašanās vietas, ievadot kategoriju, nosaukumu, adresi vai pilsētu.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Meklēšanas joslā atlasiet **Meklēt**.
- 3 Ievadiet visu meklēšanas nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie meklēšanas nosaukumi.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu uzņēmuma nosaukumu, ievadiet kategorijas nosaukumu, piemēram, „kinoteātri”.
 - Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
 - Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
 - Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu koordinātas, ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu, izmantojot ieteicamo meklēšanas nosaukumu, atlasiet attiecīgo nosaukumu.
 - Lai meklētu, izmantojot ievadīto tekstu, atlasiet .
- 6 Ja nepieciešams, atlasiet atrašanās vietu.

Adreses meklēšana

PIEZĪME. darbību secība var mainīties atkarībā no ierīcē ielādētās kartes datiem.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet , lai meklētu citas pilsētas vai teritorijas tuvumā.
- 3 Atlasiet **Adrese**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu adresu informāciju.
- 5 Atlasiet adresi.

Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet kategoriju vai atlasiet **Kategorijas**.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.

Meklēšana kategorijā

Kad ir pabeigta interesējošā objekta meklēšana, dažas kategorijas var rādīt ātrās meklēšanas sarakstu, kurā redzami pēdējie četri atlasītie galapunkti.

1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas**.


2 Atlasiet kategoriju.

3 Atlasiet opciju:

- Ātrās meklēšanas sarakstā ekrāna labajā pusē atlasiet galamērķi.
Ātrās meklēšanas saraksts ietver pēdējās atlasītajā kategorijā atrastās atrašanās vietas.
- Ja vajadzīgs, atlasiet apakškategoriju un pēc tam atlasiet galamērķi.

Atrašanās vietas meklēšanas rezultāti

Atrašanās vietu meklēšanas rezultāti redzami sarakstā ar tuvāko atrašanās vietu augšā. Katra numurētā atrašanās vieta ir redzama arī kartē. Lai skatītu vairāk rezultātu, varat ritināt lejup.

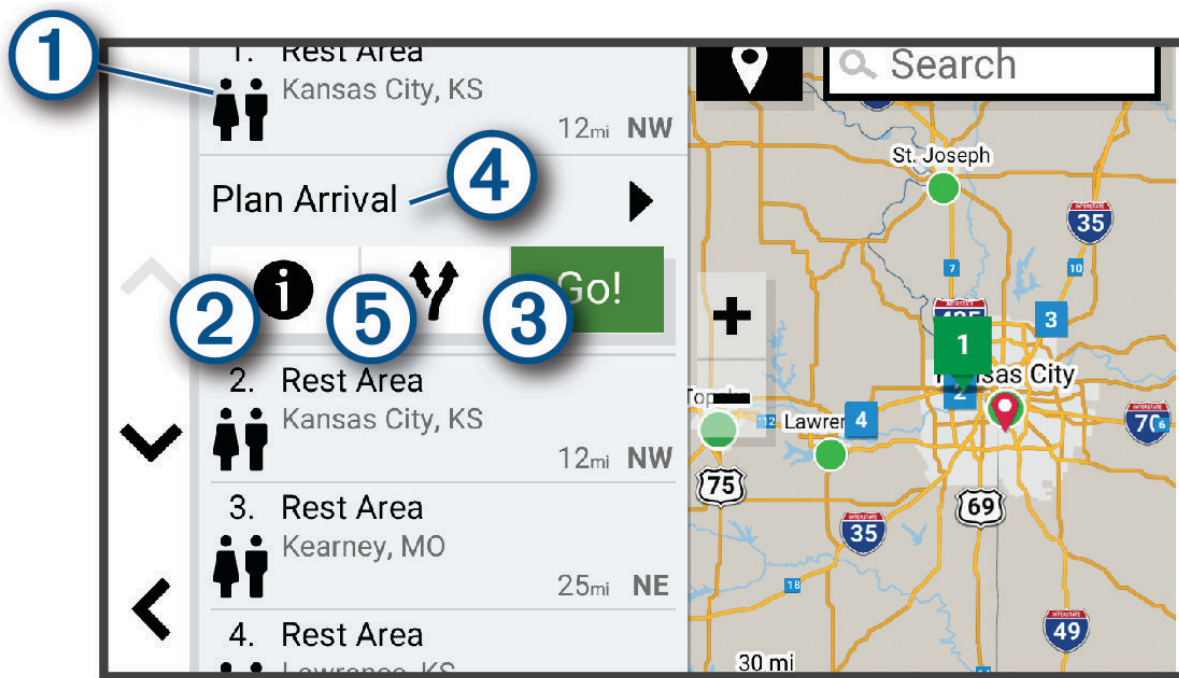


①	Atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu opciju izvēlni.
② i	Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par atrašanās vietu.
③ Sākt!	Atlasiet, lai sāktu naviģēšanu uz atrašanās vietu, izmantojot ieteikto maršrutu.
④ Plānotā ierašanās	Atlasiet, lai aplūkotu jūsu galamērķa karti un atrastu kravas automašīnas galamērķi.
⑤ Y	Atlasiet, lai skatītu alternatīvus maršrutus uz atrašanās vietu.

Meklēšanas rajona maiņa

Pēc noklusējuma ierīce meklē atrašanās vietas pašreizējās atrašanās vietas tuvumā. Varat meklēt arī citās zonās, piemēram, jūsu galamērķa vai citas pilsētas tuvumā vai jūsu aktīvā maršruta ceļā.

- 1 Atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet  blakus pašreizējai meklēšanas teritorijai ①.

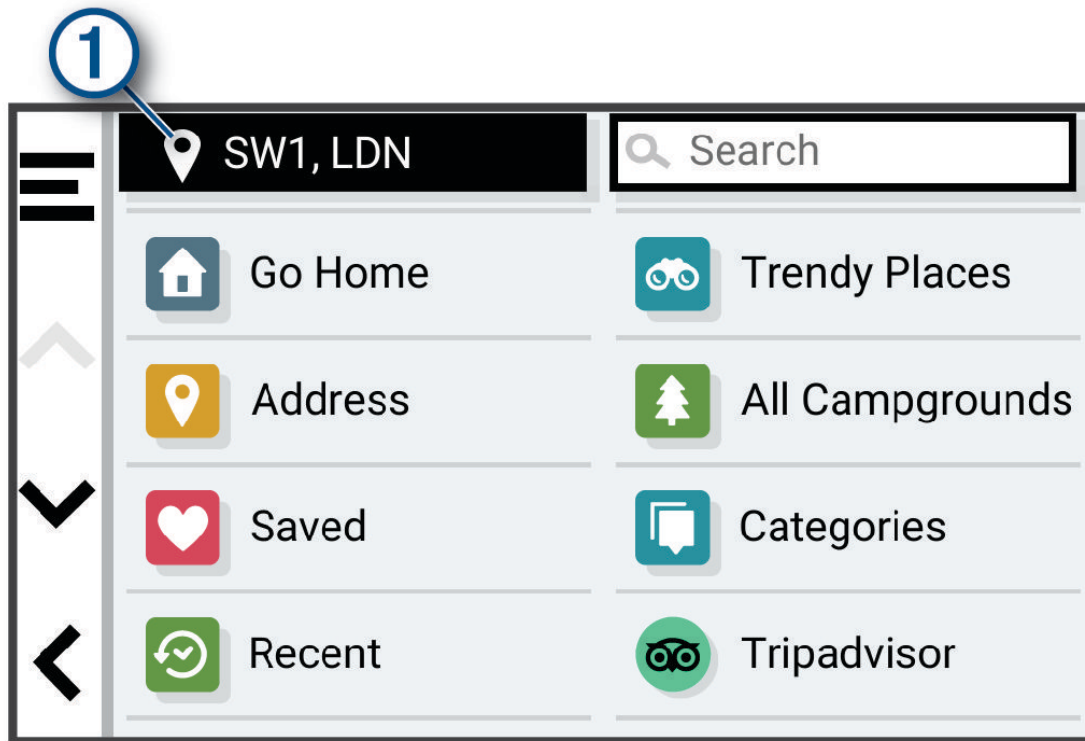

- 3 Atlasiet meklēšanas teritoriju.
 - 4 Ja vajadzīgs, izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai atlasītu noteiktu atrašanās vietu.
- Atlasītā meklēšanas teritorija ir redzama blakus . Kad meklējat atrašanās vietu, izmantojot kādu no opcijām izvēlnē Kurp?, ierīce kā pirmās iesaka atrašanās vietas šīs teritorijas tuvumā.

Pielāgoti interesējoši objekti

Pielāgoti interesējoši objekti ir pielāgoti kartes punkti. Tie var ietvert brīdinājumus, lai jūs informētu, ka esat noteikta punkta tuvumā vai braucat ātrāk par noteikto ātrumu.

POI Loader instalēšana

Varat izveidot vai lejupielādēt pielāgotu interesējošu objektu sarakstus savā datorā un instalēt tos savā ierīcē, izmantojot POI Loader programmatūru.

- 1 Dodieties uz www.garmin.com/poiloader.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pielāgotu interesējošu objektu meklēšana

Pirms pielāgotu interesējošu objektu meklēšanas pielāgoti interesējošie objekti ir jāielādē ierīcē, izmantojot interesējošu objektu ielādes programmatūru (*POI Loader instalēšana, 15. lappuse*).

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Kategorijas**.
- 2 Ritiniet uz sadaļu Citas kategorijas un atlasiet kategoriju.

Autostāvvietā

Navigācijas iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija**.

Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

Izvairīšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no tām maršrutā.

Pielāgotas izvairīšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem ceļiem vai teritorijām.

Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga ievērojama vadītāja uzmanība.

Brauciena vēsture: ļauj ierīcei saglabāt to vietu ierakstu, kurp jūs dodaties. Tas ļauj skatīt brauciena žurnālu, izmantot funkciju Brauciena vēsture un lietot myTrends™ ieteiktos maršrutus.

Dzēst brauciena vēsturi: ļauj no ierīces dzēst visu brauciena vēsturi.

Kravas automašīnu stāvvietas meklēšana Eiropā

- 1 Atlasiet **Kurp? > Truck Parking Europe**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Filtrēt pēc ērtībām un zīmoliem**, atlasiet vienu vai vairākus atribūtus un atlasiet **Meklēt**.
- 3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietas meklēšana pašreizējās atrašanās vietas tuvumā

- 1 Atlasiet **Kurp? > Kategorijas > Autostāvvietā**.
- 2 Atlasiet **Filtrēt autostāvvietu** un atlasiet vienu vai vairākas kategorijas, lai filtrētu autostāvvietu pēc pieejamības, veida, cenas vai maksāšanas iespējām (izvēles).
PIEZĪME. sīkāki autostāvvietu dati nav pieejami visos reģionos vai visām autostāvvietu atrašanās vietām.
- 3 Atlasiet autostāvvietas atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.

Meklēšanas rīki

Meklēšanas rīki ļauj meklēt noteikta veida atrašanās vietas, atbildot uz ekrāna uzvednēm.

Krustpunkta atrašana

Varat meklēt divu ielu, automaģistrāļu vai citu ceļu krustpunktu vai krustojumu.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Krustojumi**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu ielu informāciju.
- 3 Atlasiet krustpunktu.

Atrašanās vietas meklēšana, izmantojot koordinātas

Atrašanās vietu varat atrast, izmantojot ģeogrāfisko platumu un garumu. Tas var būt noderīgi, izmantojot ģeokešatmiņu.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Koordinātas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet  un mainiet koordinātu formātu un datumu.
- 3 Ievadiet ģeogrāfiskā platuma un garuma koordinātas.
- 4 Atlasiet **Skatīt kartē**.

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu Tripadvisor.

Jūs esat atbildīgs par to, lai izprastu un ievērotu visus piemērojamos noteikumus, likumus vai normatīvos aktus, kas saistīti ar apskates objektiem.

Jūsu ierīcē ir iekļauti Tripadvisor ceļotāju reitingi. Tripadvisor restorānu, viesnīcu un apskates objektu meklēšanas rezultātu sarakstā automātiski parādās vērtējumi. Varat meklēt arī tuvumā esošus Tripadvisor interesējošus objektus un kārtot tos pēc attāluma vai popularitātes.

Interesējošo objektu Tripadvisor atrašana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Tripadvisor**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet apakškategoriju.
Tiek parādīts tuvumā esošo Tripadvisor kategorijas interesējošo objektu saraksts.
- 4 Atlasiet **Kārtot rezultātus**, lai redzamos interesējošos objektus kārtotu pēc attāluma vai popularitātes (izvēles).
- 5 Atlasiet  un ievadiet meklējamo vārdu (izvēles).

Nesen atrasto atrašanās vietu skatīšana

Jūsu ierīcē saglabā pēdējo 50 atrasto atrašanās vietu vēsturi.

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais**.

Nesen atrasto atrašanās vietu saraksta notīrīšana

Atlasiet **Kurp?** > **Pēdējais** >  > **Dzēst** > **Jā**.

Pašreizējās atrašanās vietas informācijas skatīšana

Lapu Kur es atrodos? var izmantot, lai skatītu informāciju par savu pašreizējo atrašanās vietu. Šī ir noderīga funkcija, ja jums sava atrašanās vieta ir jānorāda neatliekamās palīdzības darbiniekiem.

Kartē atlasiet transportlīdzekli.

Avārijas dienestu un degvielas meklēšana

Lapu Kur es atrodos? varat izmantot, lai meklētu tuvākās slimnīcas, policijas iecirkņus un degvielas uzpildes stacijas.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet **Slimnīcas**, **Policijas iecirkņi**, **Kravas transportlīdzekļu stāvvietas** vai **Degviela**.
PIEZĪME. dažas pakalpojumu kategorijas visos reģionos nav pieejamas.
PIEZĪME. kad kravas automašīnas transportlīdzekļa profils ir aktīvs, degvielas opcijas vietā ir redzama opcija kravas automašīnu pieturām.
Augšā ir redzams atlasīto pakalpojumu atrašanās vietu saraksts ar tuvākajām atrašanās vietām.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai naviģētu uz atrašanās vietu, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai skatītu tālruņa numuru un citu atrašanās vietas informāciju, atlasiet .

Norādījumu par pašreizējo atrašanās vietu iegūšana

Ja kādai personai ir jāpastāsta, kā nokļūt jūsu pašreizējā atrašanās vietā, ierīce var sniegt norādījumu sarakstu.

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekli.
- 2 Atlasiet  > **Norādījumi man.**
- 3 Atlasiet sākuma atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Atlasīt.**

Īsceļa pievienošana

Varat pievienot īsceļus izvēlnē Kurp?. Īsceļš var norādīt uz atrašanās vietu, kategoriju vai meklēšanas rīku.

Izvēlne Kurp? var ietvert līdz 36 īsceļa ikonām.

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Pievienot saīsni.**
- 2 Atlasiet vienumu.

Īsceļa noņemšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** >  > **Noņemt saīsni(-es).**
- 2 Atlasiet noņemamo īsceļu.
- 3 Vēlreiz atlasiet īsceļu, lai apstiprinātu.
- 4 Atlasiet **Pabeigts.**

Atrašanās vietu saglabāšana

Atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietas atrašana pēc kategorijas, 13. lappuse*).
- 2 Meklēšanas rezultātos atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Saglabāt.**
- 4 Ja vajadzīgs, ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts.**
- 5 Atlasiet **Saglabāt.**

Pašreizējās atrašanās vietas saglabāšana

- 1 Kartē atlasiet transportlīdzekļa ikonu.
- 2 Atlasiet **Saglabāt.**
- 3 Ievadiet nosaukumu un atlasiet **Pabeigts.**

Saglabātas atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** > **Saglabāta.**
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet  > **Rediģēt.**
- 6 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Nosaukums.**
 - Atlasiet **Tālrūņa numurs.**
 - Atlasiet **Kategorijas**, lai piešķirtu kategorijas saglabātajai atrašanās vietai.
 - Atlasiet **Mainīt kartes simbolu**, lai mainītu simbolu, kuru izmanto saglabātās atrašanās vietas atzīmēšanai kartē.
- 7 Rediģējiet informāciju.
- 8 Atlasiet **Pabeigts.**

Kategoriju piešķiršana saglabātai atrašanās vietai

Lai kārtotu saglabātās atrašanās vietas, varat piešķirt tām kategorijas.

PIEZĪME. kategorijas tiek parādītas saglabātajās atrašanās vietās pēc vairāk nekā 12 atrašanās vietu saglabāšanas.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet **i**.
- 4 Atlasiet **≡ > Redīgēt > Kategorijas**.
- 5 Ievadiet vienu vai vairākus kategoriju nosaukumus, tos atdalot ar komatiem.
- 6 Ja vajadzīgs, atlasiet ieteikto kategoriju.
- 7 Atlasiet **Pabeigts**.

Saglabātās atrašanās vietas dzēšana

PIEZĪME. dzēstās atrašanās vietas nevar atgūt.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Saglabāta**.
- 2 Atlasiet **≡ > Dzēst**.
- 3 Atlasiet rūtiņu blakus saglabātajām atrašanās vietām, kas jāizdzēš, un atlasiet **Dzēst > Jā**.

Navigācija uz galapunktu

Maršruti

Maršruts ir ceļš no jūsu pašreizējās atrašanās vietas līdz vienam vai vairākiem galamērķiem.

- Ierīce aprēķina ieteicamo maršrutu līdz jūsu galamērķim, pamatojoties uz iestatītajām prioritātēm, tostarp maršruta aprēķināšanas režīmu (*Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa, 24. lappuse*) and avoidances (*Izvairīšanās no kavēšanās, nodevām un vietām, 25. lappuse*).
- Ierīce var automātiski izvairīties arī no tādiem ceļiem, kuri aktīvajam transportlīdzekļa profilam nav piemēroti.
- Sava galamērķa navigāciju varat ātri sākt, izmantojot ieteikto maršrutu, vai arī varat atlasīt alternatīvu maršrutu (*Maršruta sākšana, 19. lappuse*).
- Ja ir noteikti maršruti, kuri ir jāizmanto vai no kuriem ir jāizvairās, varat maršrutu pielāgot (*Maršruta koriģēšana, 24. lappuse*).
- Maršrutam varat pievienot vairākus galamērķus (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 24. lappuse*).

Maršruta sākšana

- 1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 12. lappuse*).
- 2 Atlasiet atrašanās vietu.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai sāktu navigāciju, izmantojot ieteikto maršrutu, atlasiet **Sākt!**.
 - Lai izvēlētos alternatīvu maršrutu, atlasiet **Y** un atlasiet maršrutu.
Alternatīvie maršruti ir redzami pa labi no kartes.
 - Lai rediģētu maršruta kursu, atlasiet **Y > Redīgēt maršrutu** un pievienojiet pielāgošanas punktus maršrutam (*Maršruta koriģēšana, 24. lappuse*).

Ierīce aprēķina maršrutu uz atrašanās vietu un vada turp, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē (*Jūsu maršruts kartē, 20. lappuse*). Jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījums vairākas sekundes ir redzams kartes malā.

Ja jāapstājas papildu galamērķos, šīs atrašanās vietas varat pievienot savam maršrutam (*Atrašanās vietas pievienošana maršrutam, 24. lappuse*).

Maršruta sāksana, izmantojot karti

Maršrutu varat sākt, atlasot atrašanās vietu kartē.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Lai parādītu meklējamo zonu, pārvelciet un tālummainiet kartes mērogu.
- 3 Atlasiet punktu, piemēram, ielas, krustpunkta vai adreses atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.

Mājupceļš

Pirmo reizi, sākot maršrutu uz mājām, ierīces uzvedne lūgs ievadīt māju atrašanās vietu.

- 1 Atlasiet **Kurp? > Doties mājup**
- 2 Vajadzības gadījumā ievadiet māju atrašanās vietu.

Māju atrašanās vietas rediģēšana

- 1 Atlasiet **Kurp? >  > Iestatīt māju atraš. vietu**.
- 2 Ievadiet māju atrašanās vietu.

Jūsu maršruts kartē


Brauciena laikā ierīce vada jūs uz galapunktu, izmantojot balss uzvednes un informāciju kartē. Norādes par nākamo pagriezienu, izeju vai citām darbībām ir redzamas kartes augšdaļā.



①	Attālums līdz nākamajai darbībai.
②	Nākamā darbība maršrutā. Norāda nākamo pagriezienu, izeju vai citu darbību un joslu, pa kuru jums jābrauc, ja pieejama.
③	Ar nākamo darbību saistītās ielas vai izejas nosaukums.
④	Kartē izcelts maršruts.
⑤	Nākamā darbība maršrutā. Bultiņas kartē norāda nākamo darbību atrašanās vietu.
⑥	Atlasiet, lai kartē pārslēgtu populārus kravas automašīnu maršrutus.
⑦	Karšu rīku saīšnes.
⑧	Karšu rīki. Varat atlasīt rīkus, lai rādītu vairāk informācijas par jūsu maršrutu un apkārtni.
⑨	Datu lauki. IETEIKUMS. varat pieskarties šiem laukiem, lai mainītu tajos rādīto informāciju (<i>Kartes datu lauka maiņa, 31. lappuse</i>).
⑩	Transportlīdzekļa ātrums.

Aktīvās braukšanas joslas vadība

Tuvojoties dažiem pagriezieniem, nobrauktuvēm vai krustpunktiem maršrutā, ja pieejams, blakus kartei tiek parādīta sīka ceļa simulācija. Krāsaina līnija ① norāda piemēroto pagriezienu joslu.

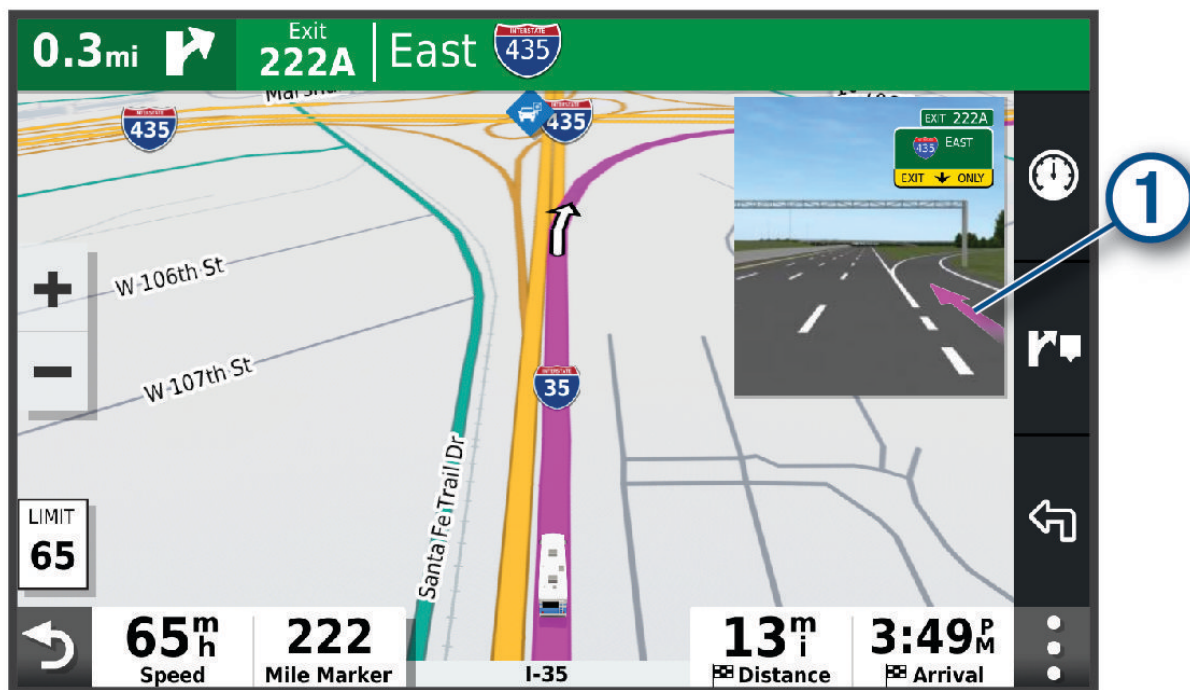

Populāru kravas automašīnu ceļu skatīšana kartē

Ierīci varat iespējot, lai kartē izceltu populārus kravas automašīnu ceļus. Tas var būt noderīgi, lai palīdzētu jums izvēlēties ceļus, kas ir pieejamāki jūsu transportlīdzeklim.

Kartē atlasiet .

Pagriezienu un virzienu skatīšana

Navigējot maršrutā, varat skatīt nākamos pagriezienus, joslu maiņu vai citus virzienus maršrutā.

1 Kartē kā opciju atlasiet:

- Lai skatītu nākamos pagriezienus un virzienus navigācijas laikā, atlasiet  > **Pagriezieni**. Kartes rīks blakus kartei rāda vairākus nākamos pagriezienus vai virzienus. Saraksts tiek atjaunināts automātiski, kad navigējat maršrutā.
- Lai skatītu pilnīgu pagriezienu un virzienu sarakstu visā maršrutā, atlasiet teksta joslu kartes augšdaļā.

2 Atlasiet pagriezienu vai virzienu (izvēles).

Tiek parādīta sīka informācija. Galveno ceļu krustojumiem var tikt parādīts krustojuma attēls, ja tāds ir pieejams.

Visa maršruta skatīšana kartē

1 Maršruta navigācijas laikā izvēlieties jebkuru vietu kartē.

2 Atlasiet .

Jūsu ierašanās plānošana

Pirms uzsākat maršrutu, jūs varat maršruta beigās plānot ierasties populārā kravas automašīnu galamērķī, piemēram, iekraušanas vietā vai kravas automašīnu stāvvietā. Jūs varat kartē pievienot savu galamērķi.

1 Atlasiet **Kurp?** un meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 12. lappuse*).

2 Atlasiet atrašanās vietu.

3 Atlasiet **Plānotā ierašanās**.

Kartē tiek parādīts jūsu galamērķa priekšskatījums. Populāri kravas automašīnu galamērķi tiek parādīti blakus kartei. Ja jūsu dēzl ierīce ir savienota pārī ar lietotni dēzl, tā automātiski ielādēs BirdsEye satelītattēlu galeriju.

4 Atlasiet galamērķi un atlasiet **Sākt!**.

Ierašanās galapunktā


Tuvojoties galapunktam, ierīce sniedz informāciju, lai palīdzēt pabeigt maršrutu.

-  norāda jūsu galapunkta atrašanās vietu kartē, un balss uzvedne paziņo, ka tuvojaties galapunktam.
- Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka autostāvvietu atrašanās vietas. Varat atlasīt Vairāk, lai skatītu ieteikto autostāvvietu pilnu sarakstu (*Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā, 23. lappuse*).
- Kad tuvojaties dažiem galapunktiem, kamēr izmantojat kravas automašīnas profilu, ierīce automātiski iesaka meklēt kravas automašīnas galapunktu, piemēram, iekraušanas vietu vai kravas automašīnu stāvvietu. Varat atlasīt ieteikto punktu kartē un pēc tam atlasīt Sākt!, lai navigētu uz šo galapunktu.
- Kad apstājaties galapunktā, ierīce automātiski pabeidz maršrutu. Ja ierīce automātiski nenosaka ierašanos, varat atlasīt Apturēt, lai beigtu maršrutu.

Kravas automašīnas maršruta pabeigšana

Kad tuvojaties dažiem kravas automašīnu galapunktiem, tiek parādīts kartes rīks, lai palīdzētu meklēt biežāk izmantotos kravas automašīnu galapunktus, piemēram, autostāvvietas un iekraušanas vietas.

- 1 Atlasiet kartes rīku ①.

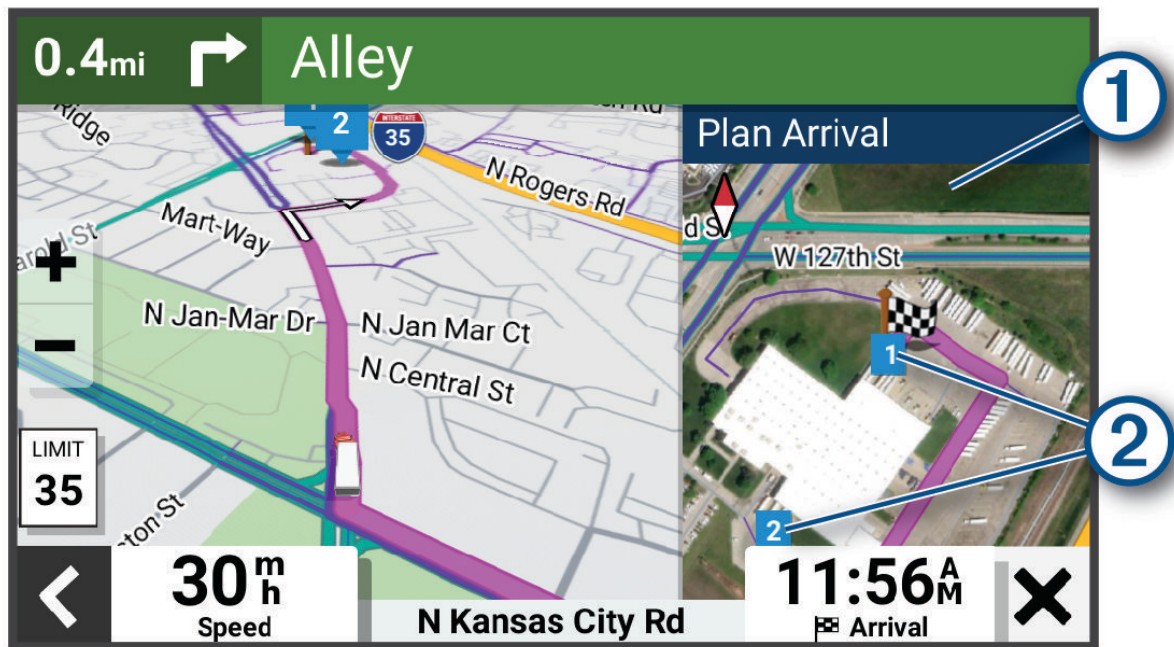

- 2 Pieskarieties kartei un atlasiet numurēto galamērķi ②.

- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Autostāvvietā jūsu galapunkta tuvumā

Ierīce var palīdzēt atrast autostāvvietu galapunkta tuvumā. Tuvojoties dažiem galapunktiem, ierīce automātiski iesaka autostāvvietu atrašanās vietas.

PIEZĪME. šī funkcija ir jālieto tikai tad, kad izmantojat automašīnas transportlīdzekļa profilu. Kamēr izmantojat kravas automašīnas profilu, varat meklēt kravas automašīnu stāvvietu sava galapunkta tuvumā ([Navigācijas iestatījumi](#), 16. lappuse).

- 1 Atlasiet opciju:

- Kad ierīce iesaka autostāvvietu, atlasiet **Vairāk**, lai skatītu visas ieteiktās autostāvvietas.

PIEZĪME. kad atlasāt ieteikto autostāvvietas atrašanās vietu, ierīce automātiski atjaunina jūsu maršrutu.

- Ja ierīce neiesaka autostāvvietas atrašanās vietas, atlasiet **Kurp? > Kategorijas > Autostāvvietā** un atlasiet **Mans galamērķis**.

- 2 Atlasiet autostāvvietu un atlasiet **Sākt!**.

Ierīce vada jūs uz autostāvvietas atrašanās vietu.

Aktīvā maršruta maiņa

Atrašanās vietas pievienošana maršrutam

Lai pievienotu maršrutā atrašanās vietu, maršruts ir jānavigē (*Maršruta sāksana, 19. lappuse*).

Varat pievienot atrašanās vietas maršruta vidū vai beigās. Piemēram, kā nākamo galamērķi savā maršrutā varat pievienot degvielas uzpildes staciju

IETEIKUMS. lai izveidotu sarežģītus maršrutus ar daudziem galamērķiem vai plānotām pieturām, varat izmantot brauciena plānotāju, lai plānotu, veidotu grafiku un saglabātu savu braucienu (*Maršruta plānošana, 53. lappuse*).

- 1 Kartē atlasiet  > **Kurp?**.
- 2 Meklējiet atrašanās vietu (*Atrašanās vietu meklēšana un saglabāšana, 12. lappuse*).
- 3 Atlasiet atrašanās vietu.
- 4 Atlasiet **Sākt!**.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu atrašanās vietu kā nākamo galamērķi maršrutā, atlasiet **Pievienot kā nākamo pieturu**.
 - Lai pievienotu atrašanās vietu maršruta beigās, atlasiet **Pievienot kā pēdējo pieturu**.
 - Lai pievienotu atrašanās vietu un rediģētu galamērķu secību maršrutā, atlasiet **Piev. aktīv. maršrutam**.

Ierīce pārrēķina maršrutu, lai iekļautu pievienoto atrašanās vietu, un vada uz galamērķiem noteiktajā secībā.

Maršruta koriģēšana

Lai maršrutu koriģētu, tas ir jāsāk (*Maršruta sāksana, 19. lappuse*).

Maršrutu varat manuāli koriģēt, lai mainītu tā kursu. Tas ļauj virzīt maršrutu, lai izmantotu noteiktu ceļu vai dotos caur noteiktu teritoriju, nepievienojot maršrutā galamērķi.

- 1 Kartē atlasiet  > **Rediģēt maršrutu > Izveidot maršrutu**.

IETEIKUMS. jūs varat atlasīt , lai tuvinātu kartē un atlasītu precīzāku atrašanās vietu.

Ierīce pāriet maršruta koriģēšanas režīmā, lai pārrēķinātu maršrutu un brauciens virzītos cauri atlasītajai atrašanās vietai.
- 2 Atlasiet  > .
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu maršrutam citus koriģējamos punktus, atlasiet kartē papildu atrašanās vietas.
 - Lai noņemtu koriģējamo punktu, atlasiet koriģējamo punktu un atlasiet .

Nogriešanās uz apvedceļu

Varat izmantot apvedceļu norādītā maršruta posmā vai ap noteiktiem ceļiem. Tas ir noderīgi, ja konstatējat būvdarbu zonas, slēgtus ceļus vai sliktus ceļa apstākļus.

- 1 Kartē atlasiet  > **Rediģēt maršrutu**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai nogrieztos uz apvedceļu noteiktā maršruta posmā, atlasiet **Apvedceļš pēc attāluma**.
 - Lai izmantotu apvedceļu noteiktam maršruta posmam, atlasiet **Apvedceļš pēc ceļa**.

Maršruta aprēķināšanas režīma maiņa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Aprēķināšanas režīms**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Īsāks laiks**, lai aprēķinātu maršrutus, kurus var ātrāk veikt, bet kuriem ir lielāks attālums.
 - Atlasiet **Mazāks attālums**, lai aprēķinātu maršrutus, kuriem ir mazāks attālums, bet braukšanai nepieciešams ilgāks laiks.

Apstāšanās maršrutā

- Kartē atlasiet  > **Apturēt**.
- Sākuma ekrānā atlasiet **Apturēt**.

Ieteikto maršrutu izmantošana

Pirms varat sākt izmantot šo funkciju, jums jā saglabā vismaz viena atrašanās vieta un jāiespējo brauciena vēstures funkcija ([Navigācijas iestatījumi, 59. lappuse](#)).

Izmantojot funkciju myTrends, ierīce paredz galapunktu, pamatojoties uz jūsu brauciena vēsturi, nedēļas dienu un pulksteņa laiku. Pēc vairākkārtējiem braucieniem uz saglabāto vietu šī vieta var tikt parādīta navigācijas joslas kartē ar aprēķināto brauciena laiku un satiksmes informāciju.

Atlasiet navigācijas joslu, lai skatītu ieteikto maršrutu uz atrašanās vietu.

Izvairšanās no kavēšanās, nodevām un vietām

Izvairšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā

Lai izvairītos no satiksmes kavējumiem, ir jāsaņem satiksmes informācija ([Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni, 35. lappuse](#)).

Pēc noklusējuma ierīce optimizē maršrutu, lai automātiski izvairītos no satiksmes kavējumiem. Ja šī opcija satiksmes iestatījumos ([Satiksmes iestatījumi, 60. lappuse](#)) ir atspējota, satiksmes kavējumus varat skatīt un no tiem izvairīties manuāli.

- 1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.
- 2 Atlasiet **Alternatīvs maršruts**, ja pieejams.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.

Izvairšanās no ceļiem ar konkrētām iezīmēm

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Izvairšanās**.
- 2 Atlasiet ceļu īpašības, no kurām maršrutos vēlaties izvairīties, un atlasiet **Labi**.

Izvairšanās no vides zonām

Ierīce var izvairīties no zonām, kurās ir vides vai izmešu ierobežojumi, kas var attiekties uz jūsu transportlīdzekli. Šī opcija piemērojama transportlīdzekļa tipam aktīvajā transportlīdzekļa profilā ([Transportlīdzekļa profils, 9. lappuse](#)).

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Vides zonas**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai katru reizi pirms maršrutēšanas cauri vides zonai jautātu, atlasiet **Vienmēr jautāt**.
 - Lai vienmēr izvairītos no vides zonām, atlasiet **Izvairīties**.
 - Lai vienmēr atļautu vides zonas, atlasiet **Atļaut**.

Pielāgotas izvairšanās vietas

Pielāgotas izvairšanās ļauj atlasīt noteiktas zonas vai ceļa posmus, no kuriem ir jāizvairās. Ierīce, aprēķinot maršrutu, izvairās no šīm zonām vai ceļa posmiem, ja vien ir pieejams cits pieņemams maršruts.

Izvairšanās no ceļa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Navigācija** > **Pielāgotas izvairšanās vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievienot izvairšanās ceļu**.
- 4 Atlasiet tā ceļa posma sākumpunktu, no kura jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet ceļa posma galapunktu un atlasiet **Tālāk**.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Izvairīšanās no zonas

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienot izvairīšanās ceļu**.
- 3 Atlasiet **Pievien. izvairīšanās vietu**.
- 4 Atlasiet tās zonas augšējo kreiso stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
- 5 Atlasiet tās zonas apakšējo labo stūri, no kuras ir jāizvairās, un atlasiet **Tālāk**.
Atlasītā zona kartē ir ieēnota.
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Pielāgotas izvairīšanās vietas atspējošana

Pielāgotu izvairīšanās vietu varat atspējot, to nedzēšot.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas**.
- 2 Atlasiet izvairīšanās vietu.
- 3 Atlasiet  > **Atspējot**.

Pielāgotu izvairīšanās vietu dzēšana

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija > Pielāgotas izvairīšanās vietas > **.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu visas pielāgotās izvairīšanās vietas, atlasiet **Atlasīt visus > Dzēst**.
 - Lai dzēstu vienu pielāgotu izvairīšanās vietu, atlasiet izvairīšanās vietu un atlasiet **Dzēst**.

Kartes lietošana

Karti varat izmantot, lai navigētu maršrutu (*Jūsu maršruts kartē, 20. lappuse*) vai skatītu kartē apkārtni, kad maršruts ir aktīvs.

- 1 Atlasiet **Skatīt karti**.
- 2 Izvēlieties jebkurā vietā kartē.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai panoramētu, velciet karti pa kreisi, pa labi augšup vai lejup.
 - Lai pievienotu vai noņemtu kartes slāņus, piemēram, topogrāfisko vai BirdsEye attēlu galeriju, atlasiet .
 - Lai tuvinātu vai tālinātu to, atlasiet  vai .
 - Lai pārslēgtos starp kartes orientāciju uz ziemeļiem, divdimensiju un trīsdimensiju skatu, atlasiet .
 - Lai atvērtu maršruta plānotāju, atlasiet  (*Maršruta plānotājs, 53. lappuse*).
 - Lai sāktu maršrutu, atlasiet kartē atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!** (*Maršruta sākšana, izmantojot karti, 20. lappuse*).

Karšu rīki

Karšu rīki nodrošina ātru piekļuvi informācijai un ierīces funkcijām, kamēr skatāt karti. Kad kartes rīks ir aktivizēts, tas redzams panelī kartes malā.

Apturēt: aptur aktīvā maršruta navigāciju.

Rediģēt maršrutu: ļauj izmantot apvedceļu vai izlaist atrašanās vietas maršrutā (*Aktīvā maršruta maiņa, 24. lappuse*).

Izslēgt skaņu: izslēdz ierīces skaņu.

Pilsētas priekšā: rāda nākamās pilsētas un pakalpojumus tālāk aktīvajā maršrutā vai maģistrālē (*Pilsētas priekšā, 28. lappuse*).

Priekšā: rāda nākamās atrašanās vietas maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat (*Priekšā, 27. lappuse*).

Augstums: rāda augstuma izmaiņas priekšā.

Satiksmē: rāda satiksmes apstākļus jūsu maršrutā vai reģionā (*Tālākas satiksmes skatīšana, 30. lappuse*). Šī funkcija nav pieejama visos reģionos vai visiem ierīces modeļiem.

Brauciena dati: rāda pielāgojamus brauciena datus, piemēram, ātrumu vai nobraukumu (*Brauciena datu skatīšana kartē, 30. lappuse*).

Pagriezieni: rāda jūsu maršruta nākamo pagriezienu sarakstu (*Pagriezienu un virzienu skatīšana, 22. lappuse*).

Tālrūnis: rāda pievienotā tālrūņa pēdējo zvanu sarakstu, kā arī ienākošo zvanu opcijas, kamēr tālrūņa zvans ir aktīvs (*Ienākošā zvana opciju izmantošana, 34. lappuse*).

Laikapstākļi: rāda laikapstākļus jūsu reģionā.

Garmin eLog: rāda darba stundu informāciju no lietotnes Garmin eLog™. Ļauj mainīt slodzes statusu, kamēr jūs nebraucat.

Viedie paziņojumi: rāda jaunākos viedos paziņojumus no jūsu pievienotā tālrūņa (*Viedie paziņojumi, 33. lappuse*).

PrePass®: rāda paziņojumus par nākamajām svaru stacijām un apbraukšanas lēmumiem (*PrePass®, 39. lappuse*).

Plānotā ierašanās: rāda jūsu galamērķa karti un ļauj jums atrast kravas automašīnas galamērķi.

Love's: rāda nākamās Love's Travel Stops® jūsu maršrutā.

Pilot Flying J: rāda nākamās Pilot Flying J Travel Centers™ jūsu maršrutā.

Pārtraukuma plānotājs: rāda pārtraukuma atgādinājumus un ieteiktās pieturas.

Pārskatīt karti: rāda jūsu maršruta pārskatu kartē.

Kartes rīka skatīšana

- 1 Kartē atlasiet .
- 2 Atlasiet kartes rīku.
Kartes rīks ir redzams panelī kartes malā.
- 3 Kad pabeidzat izmantot kartes rīku, atlasiet .

Priekšā

Rīks Priekšā sniedz informāciju par nākamajām atrašanās vietām maršrutā vai ceļā, pa kuru braucat. Varat skatīt nākamās interesējošos objektus pēc kategorijas, piemēram, restorānus, degvielas uzpildes stacijas vai atpūtas vietas.

Varat pielāgot kategorijas, ko rādīt rīkā Priekšā.

Nākamo atrašanās vietu skatīšana

1 Kartē atlasiet > Priekšā.

Kamēr jūs braucat, kartes rīks rāda nākamo atrašanās vietu ceļā vai maršrutā.

2 Atlasiet opciju:

- Ja kartes rīks rāda kategorijas, atlasiet kategoriju, lai skatītu tuvumā esošo atrašanās vietu sarakstu šajā kategorijā.
- Ja kartes rīks rāda nākamās atrašanās vietas, atlasiet atrašanās vietu, lai skatītu atrašanās vietas detaļas vai sāktu maršrutu uz atrašanās vietu.

Kategoriju Priekšā pielāgošana

Varat mainīt to atrašanās vietu kategorijas, kas tiek rādītas rīkā Priekšā.

1 Kartē atlasiet > Priekšā.

2 Atlasiet kategoriju.

3 Atlasiet .

4 Atlasiet opciju:

- Lai pārvietotos kategoriju sarakstā augšup vai lejup, atlasiet un velciet bultiņu blakus kategorijas nosaukumam.
- Lai mainītu kategoriju, atlasiet kategoriju.
- Lai veidotu pielāgotu kategoriju, izvēlieties kategoriju, atlasiet **Pielāgota meklēšana** un ievadiet uzņēmuma vai kategorijas nosaukumu.

5 Atlasiet **Saglabāt**.

Pilsētas priekšā

Kamēr jūs braucat pa automaģistrāli vai naviģējat pa maršrutu, kas ietver automaģistrāli, rīks Pilsētas priekšā sniedz informāciju par nākamajām pilsētām automaģistrāles maršrutā. Katrai pilsētai kartes rīks rāda attālumu līdz automaģistrāles nobrauktuvei un pieejamajiem pakalpojumiem — šī informācija ir līdzīga uz automaģistrāles ceļazīmēm redzamajai.

Nākamo pilsētu un nobrauktuvju pakalpojumu skatīšana

1 Kartē atlasiet > Pilsētas priekšā.

Kamēr braucat pa automaģistrāli vai aktīvu maršrutu, kartes rīks rāda informāciju par nākamajām pilsētām un nobrauktuvēm.

2 Atlasiet pilsētu.

Ierīce rāda atlasītās pilsētas nobrauktuvē esošo interesējošo objektu, piemēram, degvielas uzpildes staciju, naktsmītņu vai restorānu, sarakstu.

3 Atlasiet atrašanās vietu un atlasiet **Sākt!**, lai sāktu naviģēšanu.

Brīdinājumu simboli

BRĪDINĀJUMS

Transportlīdzekļa profila raksturojuma ievadīšana negarantē, ka transportlīdzekļa raksturojums tiks ņemts vērā attiecībā uz visiem maršruta ieteikumiem vai ka jūs visos gadījumos saņemsiet brīdinājuma ikonas. Iespējami ierobežojumi kartes datos, piemēram, jūsu ierīce visos gadījumos nevar ņemt vērā attiecīgos ierobežojumus vai brīdinājuma ikonas. Izvēloties braukšanas stilu, vienmēr ņemiet vērā attiecīgās ceļazīmes un ceļa stāvokli.

Brīdinājumu simboli var parādīties kartē vai maršruta norādēs, lai brīdinātu par iespējamu bīstamību, ceļa apstākļiem un nākamajām svaru stacijām.

Ierobežojumu brīdinājumi

	Augstums
	Svars
	Ass svars
	Garums
	Platums
	Aizliegts braukt ar kravas automašīnu
	Aizliegts pārvadāt piekabes
	Materiālu ierobežojumi
	Nav atļautas viegli uzliesmojošas un sprādzienbīstamas vielas
	Aizliegts pārvadāt ūdeni piesārņojošus materiālus
	Nevar nogriezties pa kreisi
	Nevar nogriezties pa labi
	Nevar veikt U veida pagriezienu

Ceļa apstākļu brīdinājumi

	Pamatnes aizskaršanas risks
	Sānvējš
	Šaurs ceļš
	Straujš pagrieziens
	Stāva nogāze
	Stāvs kalns
	Nokarens koks

Brīdinājuma signāli

	Svaru stacija
	Ceļš nav apstiprināts kravas automašīnām

Brauciena informācija

Brauciena datu skatīšana kartē

Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

Brauciena datu lauku pielāgošana

1 Kartē atlasiet  > **Brauciena dati**.

2 Atlasiet brauciena datu lauku.

3 Atlasiet opciju.

Jaunais brauciena datu lauks tiek parādīts brauciena datu kartes rīkā.

Jūsu braucienu vēstures skatīšana

Jūsu ierīce saglabā jūsu veiktā ceļa ierakstus.

1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Karšu slāņi**.

2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Brauciena žurnāls**.

Brauciena informācijas atiestatīšana

1 Kartē atlasiet **Ātrums**.

2 Atlasiet brauciena informācijas datu lauku.

3 Atlasiet  > **Atiestatīt lauku(-s)**.

4 Atlasiet opciju:

- Navigējot maršrutā, atlasiet Atlasīt visus, lai pirmajā lapā atiestatītu ikvienu datu lauku, izņemot spidometru. **Atlasīt visus**
- Atlasiet **Atiestatīt vispārējos datus**, lai atiestatītu braucienu A un kopējos datus.
- Lai atiestatītu maksimālo ātrumu, atlasiet **Atiestatīt maks. ātrumu**. ātrumu.
- Atlasiet Atiestatīt B braucienu, lai atiestatītu ometru. **Atiestatīt B braucienu**

Tālākas satiksmes skatīšana

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati (*Satiksmē, 35. lappuse*).

Varat skatīt maršrutā vai uz ceļa, pa kuru braucat, priekšā esošos satiksmes negadījumus.

1 Maršruta navigācijas laikā atlasiet  > **Satiksmē**.

Kartes labajā pusē panelī tiek parādīts tuvākais priekšā esošais satiksmes negadījums.

2 Atlasiet satiksmes negadījumu, lai skatītu papildu informāciju.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un sastrēgumus uz tuvumā esošajiem ceļiem.

1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **dēzl** > **Satiksmē**.

2 Ja nepieciešams, atlasiet  > **Leģenda**, lai skatītu satiksmes kartes apzīmējumus.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **dēzl** > **Satiksmes**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Kartes pielāgošana

Kartes slāņu pielāgošana

Varat pielāgot kartē rādāmos datus, piemēram, interesējošo objektu un ceļa apstākļu ikonas.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Karšu slāņi**.
- 2 Atlasiet kartē iekļaujamos slāņus un pēc tam atlasiet **Saglabāt**.

Kartes datu lauka maiņa

- 1 Kartē atlasiet datu lauku.
PIEZĪME. jūs nevarat pielāgot Ātrums.
- 2 Atlasiet datus, ko vēlaties rādīt.

Kartes perspektīvas maiņa

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Braukšanas kartes skats**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet **Izsekot**, lai maršruta karti rādītu divās dimensijās (2D) ar jūsu braukšanas virzienu augšpusē.
 - Atlasiet **Ziemeļi augšup**, lai karti rādītu 2D skatā ar ziemeļiem augšpusē.
 - Atlasiet **3-D**, lai karti rādītu trīs dimensijās.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nenasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Lietotne dēzl ļauj ierīci saņemt viedos paziņojumus un aktuālo informāciju, piemēram, aktuālos satiksmes datus un laikapstākļu informāciju.

Aktuālie satiksmes dati: sūta uz ierīci reāllaika satiksmes datus, piemēram, par satiksmes negadījumiem un kavēšanos, būvdarbu zonām un slēgtiem ceļiem ([Satiksme, 35. lappuse](#)).

Informācija par laikapstākļiem: sūta reāllaika laikapstākļu prognozes, informāciju par ceļa apstākļiem un laikapstākļu radaru uz jūsu ierīci ([Laikapstākļu prognožu apskatīšana, 55. lappuse](#)).

Viedie paziņojumi: rāda ierīcē tālruņa paziņojumus un ziņojumus. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.

Zvanīšana, izmantojot brīvroku sistēmu: ļauj zvanīt un saņemt tālruņa zvanus, izmantojot ierīci, kā arī ļauj izmantot ierīci kā brīvroku tālruņa skaļruni. Ja atlasītā valoda atbalsta balss komandas funkciju, varat zvanīt, izmantojot balss komandas.

Nosūtīt atrašanās vietas uz ierīci: ļauj nosūtīt atrašanās vietas no viedtālruņa uz navigācijas ierīci.

Viedtālruņa pāra savienojuma veidošana

Tagad varat veidot dēzl ierīces pāra savienojumu ar viedtālruni un lietotni dēzl, lai iespējotu papildu funkcijas un piekļūtu aktuālai informācijai (*Live pakalpojumu, satiksmes un viedtālruņa funkcijas, 31. lappuse*).

- 1 No sava viedtālruņa lietotņu veikala instalējiet lietotni dēzl.
- 2 Ieslēdziet dēzl ierīci un novietojiet ierīci un viedtālruni 3 m (10 pēdu) attālumā vienu no otra.
- 3 Tālrunī atveriet lietotni dēzl.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pierakstītos Garmin kontā un veiktu pāra savienojuma izveides un iestatīšanas procesu.

Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Padomi pēc ierīču pāra savienojuma izveides

- Pēc sākotnējā pāra savienojuma izveides divas ierīces var automātiski savienoties katru reizi, kad tās ieslēdzat.
- Kad tālrunis ir savienots ar ierīci, viss ir gatavs balss zvanu saņemšanai.
- Ieslēdzot ierīci, tā mēģina izveidot savienojumu ar pēdējo tālruni, kurai tā bija pievienota.
- Iespējams, varat iestatīt tālruni automātiskai savienojuma ar ierīci izveidei, kad ierīce tiek ieslēgta.
- Lai zvanītu, navigācijas ierīcei tālruņa Bluetooth iestatījumos ir jāiespējo kontaktpersonu koplietošanas atļauja.
- Pārbaudiet, vai Bluetooth funkcijas, kuras vēlaties izmantot, ir iespējotas (*Bluetooth funkciju iespējošana un atspējošana, 34. lappuse*).

Papildu Bluetooth ierīču savienošana pārī

- 1 Novietojiet austiņas vai tālruni un Bluetooth ierīci 10 m (33 pēdu) attālumā.
- 2 Ierīcē iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju.
- 3 Austiņās vai tālrunī iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un nodrošiniet, ka tā ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- 4 Ierīcē atlasiet **Iestatījumi > Bezvadu tīkli > Bluetooth**.
Tiek parādīts tuvumā esošo Bluetooth ierīču saraksts.
- 5 Sarakstā atlasiet savas austiņas vai tālruni.
- 6 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pair**.

Došanās uz adresi vai atrašanās vietu, izmantojot lietotni dēzl

Lietotni dēzl varat izmantot, lai meklētu adresi, organizāciju vai interesējošu objektu un nosūtītu to uz savu dēzl ierīci navigēšanai.

- 1 Lietotnē dēzl atlasiet **Kurp?**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai meklētu adresi tuvumā, ievadiet mājas numuru un ielas nosaukumu.
 - Lai meklētu adresi citā pilsētā, ievadiet mājas numuru, ielas nosaukumu, pilsētu un apgabalu.
 - Lai meklētu uzņēmumu pēc nosaukuma, ievadiet visu nosaukumu vai tā daļu.
 - Lai meklētu pilsētu, ievadiet pilsētu un apgabalu.Rakstīšanas laikā zem meklēšanas lauka tiks parādīti ieteikumi.
- 3 Atlasiet ieteikto meklēšanas rezultātu.
Lietotne parādīs atrašanās vietu kartē.
- 4 Lai sāktu maršrutu, atlasiet **Sākt!**

dēzl Ierīce sāk navigēšanu uz atlasīto atrašanās vietu, un atrašanās vieta tiek pievienota jūsu pēdējām meklēšanām izvēlnē Kurp?

Viedie paziņojumi

Kamēr jūsu ierīce ir pievienota lietotnei dēzl, paziņojumus no viedtālruņa, piemēram, teksta ziņojumus, ienākošos zvanus un kalendāra ierakstus, varat skatīt savā dēzl ierīcē.

Paziņojumu saņemšana

BRĪDINĀJUMS

Vadīšanas laikā nenasiet un nelietojiet paziņojumus, jo tas var novērst uzmanību, kas var izraisīt ceļu satiksmes negadījumu ar smagiem miesas bojājumiem vai letālu iznākumu.

Pirms sākt izmantot šo funkciju, ierīce ir jāsavieno ar atbalstītu tālruni, kurā ir lietotne dēzl.

Kad ierīce saņems paziņojumu no viedtālruņa, lielākajā daļā lapu parādīsies uznirstošs logs. Ja ierīce būs kustībā, jums būs jāapstiprina, ka esat pasažieris, ne vadītājs, un tikai pēc tam varēsiet skatīt paziņojumus.

PIEZĪME. ja skatāt karti, paziņojumi tiks rādīti kartes rīkā.

- Lai ignorētu paziņojumu, atlasiet **Labi**.
Uznirstošais logs tiks aizvērts, bet tālrunī paziņojums saglabāsies aktīvs.
- Lai skatītu paziņojumu, atlasiet **Skatīt**.
- Lai noklausītos paziņojumu, atlasiet **Skatīt > Atskaņot**.
Ierīce lasa paziņojumu, izmantojot teksta pārveides runā (no teksta uz runu) tehnoloģiju. Šī funkcija nav pieejama visās valodās.
- Lai veiktu papildu darbības, piemēram, vairs neskatītu paziņojumu tālrunī, atlasiet **Skatīt** un pēc tam atlasiet opciju.
PIEZĪME. papildu darbības ir pieejamas tikai dažiem paziņojumu veidiem, un tām ir nepieciešams paziņojumu ģenerējušās lietotnes atbalsts.

Zvanīšana, izmant. brīvroku sist.

PIEZĪME. lai gan lielākā daļa tālrunu un austiņu tiek atbalstīti un ir izmantojami, nevar garantēt konkrēta tālruņa vai austiņu saderību. Jūsu tālrunim var nebūt pieejamas visas funkcijas.

Izmantojot Bluetooth bezvadu tehnoloģiju, jūsu ierīci var savienot ar saderīgu mobilo tālruni un bezvadu austiņām vai ķiveri, lai tā kļūtu par brīvroku ierīci. Lai pārbaudītu saderību, dodieties uz vietni www.garmin.com/bluetooth.

Zvana veikšana

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai ievadītu tālruņa numuru, atlasiet , ievadiet tālruņa numuru un atlasiet .
 - Lai zvanītu uz nesen zvanītu vai saņemta zvana tālruņa numuru, atlasiet  un atlasiet numuru.
 - Lai zvanītu kontaktpersonai no savas tālruņu grāmatas, atlasiet  un atlasiet kontaktpersonu.

Zvana saņemšana

Kad saņemat zvanu, atlasiet **Atbildēt** vai **Izbeigt**.

Ienākošā zvana opciju izmantošana

Ienākošā zvana opcijas tiek rādītas, kad atbildat uz tālruņa zvanu. Dažas opcijas var nebūt saderīgas ar jūsu tālruni.

IETEIKUMS. ja aizverat ienākošā zvana opciju lapu, to varat vēlreiz atvērt, atlasot galvenajā izvēlnē .

- Lai iestatītu konferences zvanu, atlasiet zvanītāja ID un atlasiet .
- Lai audio pārsūtītu uz jūsu tālruni, atlasiet Klausule. .

IETEIKUMS. šo funkciju varat izmantot, ja vēlaties atvienot Bluetoothsavienojumu un turpināt sarunu pa tālruni vai ja nepieciešama konfidencialitāte.

- Lai izmantotu tālruņa tastatūru, atlasiet zvanītāja ID un atlasiet .

IETEIKUMS. šo funkciju var lietot, lai izmantotu automātiskās sistēmas, piemēram, balss pastu.

- Lai mikrofonam izslēgtu skaņu, atlasiet Izslēgt skaņu. .
- Lai beigtu sarunu, atlasiet .

Tālruņa numura kā iepriekš iestatīta saglabāšana

Tālruņa tastatūrā līdz trim kontaktpersonām varat saglabāt kā iepriekš iestatītas. Tas ļauj ātri zvanīt uz mājas tālruņa numuru, ģimenes locekļiem vai kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt.

- 1 Atlasiet  > .
- 2 Turiet nospiestu iepriekš iestatītu numuru, piemēram, **Sāk. iest. 1**.
- 3 Atlasiet kontaktpersonu.

Bezvadu austiņas

Jūsu ierīce var nosūtīt Bluetooth iespējamām bezvadu austiņām navigācijas audio uzvednes.

Bluetooth funkciju iespējošana un atspējošana

Jūs varat iespējot vai atiespējot Bluetooth funkcijas, piemēram, tālruņa zvanus, datu nesēju audio un tiešraides pakalpojumus savam pārī savienotajam viedtālrunim.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bezvadu tīkli** > **Bluetooth**.
- 2 Atlasiet tālruņa nosaukumu.
- 3 Atlasiet funkciju, lai to iespējotu vai atiespējotu.

Lietotnes paziņojumu rādīšana vai slēpšana (Android™)

Lietotni dēzl varat izmantot, lai pielāgotu, kāda veida viedtālruņa paziņojumus vēlaties skatīt savā dēzl ierīcē.

- 1 Tālrunī atveriet lietotni dēzl.
- 2 Atlasiet  > **Viedie paziņojumi**.
Tiek rādīts tālruņa lietotņu kategoriju saraksts.
- 3 Atlasiet kategoriju, lai iespējotu vai atspējotu attiecīgās lietotnes veida paziņojumu kategoriju.

Jūsu Apple® ierīces paziņojumu kategoriju rādīšana un slēpšana

Ja jums ir savienojums ar Apple ierīci, varat filtrēt paziņojumus, kas redzami dēzl ierīcē, rādot vai paslēpjot kategorijas.

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Viedie paziņojumi** > .
- 2 Atlasiet izvēles rūtiņu blakus katram rādāmajam paziņojumam.

Notiek Bluetooth ierīces atvienošana

Jūs varat uz laiku atvienot Bluetooth ierīci, nedzēšot to no pāroto ierīču saraksta. Nākotnē Bluetooth ierīci joprojām automātiski var pievienot dēzl ierīcei.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bezvadu tīkli** > **Bluetooth**.
- 2 Atlasiet atvienojamo ierīci.
- 3 Atlasiet **Labi**.

Pārī savienotās ierīces Bluetooth dzēšana

Varat izdzēst pārī savienoto Bluetooth ierīci, lai tā turpmāk netiktu automātiski savienota ar jūsu dēzl ierīci. Pārī savienota viedtālruna dzēšana dzēš arī visas sinhronizētās tālrunu grāmatas kontaktpersonas un zvanu vēsturi no jūsu dēzl ierīces.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bluetooth**.
- 2 Blakus Bluetooth ierīces nosaukumam atlasiet  > **Aizmirst**.

Pārī savienotā tālruna dzēšana

Varat izdzēst pārī savienotu tālruni, lai tas turpmāk netiktu automātiski savienots ar jūsu ierīci.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bluetooth** > **Bluetooth**.
- 2 Atlasiet tālruni un atlasiet **Aizmirst**.

Satiksme

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par satiksmes informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

Ierīce var sniegt informāciju par satiksmi uz ceļa priekšā vai jūsu maršrutā. Varat iestatīt, lai ierīce, aprēķinot maršrutus, izvairītos no satiksmes vai meklētu jaunu maršrutu uz galapunktu, ja aktīvajā maršrutā ir liela satiksmes aizkavēšanās (*Satiksmes iestatījumi*, 60. lappuse). Satiksmes karte ļauj pārlūkot karti, lai meklētu satiksmes aizkavēšanos jūsu teritorijā.

Lai saņemtu satiksmes informāciju, ierīcei ir jāsaņem satiksmes dati.

- Visi produkta modeļi var saņemt bezmaksas satiksmes datus, izmantojot dēzl lietotni (*Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni*, 35. lappuse).

Satiksmes informācija nav pieejama visos reģionos. Informāciju par satiksmes pārklājuma zonām skatiet vietnē garmin.com/traffic.

Satiksmes datu saņemšana, izmantojot viedtālruni

Jūsu ierīce var saņemt bezmaksas abonement satiksmes datus, ja tā ir savienojumā ar viedtālruni, kurā instalēta lietotne dēzl.

- 1 Pievienojiet ierīci lietotnei .
- 2 Savā dēzl ierīcē atlasiet **Iestatījumi** > **Satiksme** > **Satiksme** un pārbaudiet, vai ir atlasīta opcija **Garmin Live Traffic**.

Satiksmes skatīšana kartē

Satiksmes karte dažādās krāsās parāda satiksmes plūsmas un sastrēgumus uz tuvumā esošajiem ceļiem.

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **dēzl** > **Satiksme**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet  > **Leģenda**, lai skatītu satiksmes kartes apzīmējumus.

Satiksmes negadījumu meklēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **dēzl** > **Satiksmes**.
- 2 Atlasiet  > **Negadījumi**.
- 3 Atlasiet sarakstā vienumu.
- 4 Ja ir vairāk nekā viens negadījums, izmantojiet bultiņas, lai skatītu papildu negadījumus.

Transportlīdzekļa un autovadītāja rīki

Pārtraukuma plānošana

IEVĒRĪBAI

Šī ierīce NAV apstiprināta, lai aizstātu papīra reģistrācijas žurnāla prasības saskaņā ar Federālo automobiļu pārvadātāju drošības pārvaldes (FMCSA) noteikumiem. Vadītājiem ir jāievēro visas piemērojamās federālās un valsts darba stundu reģistrācijas prasības. Kad šī ierīce ir apvienota ar Garmin eLog saderīgu elektronisku reģistrēšanas ierīci (ELD), tā ļauj autopārvadātājam ievērot darba stundu reģistrēšanas un pārtraukumu prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju vai iegādātos Garmin eLog ierīci, dodieties uz garmin.com/elog.

Kad pārtraukuma plānošanas funkcija ir iespējota, ierīce brīdina jūs vienu stundu pirms ieteiktā pārtraukuma laika un paziņo darba stundu ierobežojumus, kā arī iesaka pārtraukuma atrašanās vietas jūsu maršrutā. Izmantojot šo funkciju, varat sekot savu darba stundu skaitam, un tas jums var palīdzēt ievērot drošības noteikumus.

PIEZĪME. pārtraukuma plānošanas funkcijas nav pieejamas, kad izmantojat automašīnas transportlīdzekļa profilu.

Ieteiktā pārtraukuma izmantošana

Kad pienācis pārtraukuma laiks, ierīce par to brīdina un rāda ieteiktās pārtraukuma interesējošo objektu atrašanās vietas maršrutā.

Atlasiet interesējošo objektu ieteikto pārtraukuma atrašanās vietu sarakstā.

Ierīce pievieno pārtraukuma atrašanās vietu kā nākamo galapunktu jūsu maršrutā.

Pārtraukuma taimera palaišana

Pārtraukuma taimeris automātiski tiek palaists, kad transportlīdzeklis 30 sekundes brauc ar ātrumu vismaz 8 km/h (5 jūdzes/h). Taimeris jebkurā laikā varat palaist manuāli.

- 1 Kartē atlasiet  > **Pārtraukuma plānotājs**.
- 2 Atlasiet **Palaist taimerī**.

Pārtraukuma taimera pauzēšana un atiestatīšana

Pārtraukuma taimeris automātiski pauzē, kad transportlīdzeklis stāv trīs minūtes vai ilgāk. Īsas apstāšanās gadījumā, piemēram, autostāvvietā vai kravas automašīnu pieturā, taimeris varat pauzēt manuāli. Brauciena beigās taimeris varat manuāli atiestatīt.

- 1 Atlasiet **Apturēt taimerī**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai pauzētu taimerī, atlasiet **Pauzēt**.
 - Lai apturētu un atiestatītu taimerī, atlasiet **Atiestatīt**.

Braukšanas stundu koriģēšana

Jūs varat koriģēt kopējās nobrauktās stundas, lai precīzāk saskaņotu darba stundu ierakstus.

- 1 Izmantojot pārtraukumu plānotāja funkciju, atlasiet **Kopā nobr. st..**
- 2 Ievadiet kopā nobrauktās stundas.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

Dienas braukšanas ierobežojuma koriģēšana

Dienas braukšanas ierobežojumu varat koriģēt atbilstoši attiecīgās teritorijas tiesiskajām prasībām.

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

- 1 Izmantojot pātraukumu plānotāja funkciju, atlasiet **Dienā nobr. st.**
- 2 Atlasiet attiecīgās teritorijas dienas braukšanas ierobežojumu.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**.

IFTA

PIEZĪME. šī funkcija nav pieejama visos reģionos.

Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāaktivizē kravas automašīnas profils.

Varat reģistrēt Starptautiskā degvielas nodokļa līguma dokumentiem (IFTA) nepieciešamos datus, piemēram, degvielas iegādes datus un nobraukumu kilometros.

Degvielas datu ievadīšana

- 1 Atlasiet  > **dēzl** > **IFTA** > **Pie sūkņa**.
- 2 Ievadiet degvielas cenu par litru.
- 3 Atlasiet lauku **Izlietotā degviela**.
- 4 Ievadiet iegādātās degvielas daudzumu.
- 5 Ja vajadzīgs, atlasiet degvielas veidu:
 - Lai reģistrētu daudzumu litros, atlasiet **Galoni** > **Litri** > **Saglabāt**.
 - Lai reģistrētu daudzumus galonos, atlasiet **Litri** > **Galoni** > **Saglabāt**.
- 6 Ja nepieciešams, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Ar nodokļiem**.
- 7 Atlasiet **Tālāk**.
- 8 Atlasiet opciju, lai ierakstītu degvielas uzpildes staciju, kur uzpildījāt degvielu:
 - Atlasiet sarakstā tuvumā esošu degvielas uzpildes staciju.
 - Atlasiet teksta lauku un ievadiet degvielas uzpildes stacijas nosaukumu un adresi.
- 9 Atlasiet degvielas pircēju.

Degvielas datu rediģēšana

- 1 Atlasiet  > **dēzl** > **IFTA** > **Degvielas žurnāli**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet transportlīdzekļa profilu.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet ceturksni.
- 4 Atlasiet degvielas ierakstu.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet lauku, lai rediģētu informāciju.
 - Atlasiet  lai dzēstu ierakstu.

Jurisdikcijas kopsavilkuma skatīšana un eksportēšana

Jurisdikcijas kopsavilkums parāda datus par katru pavalsti vai provinci, kurā jūsu transportlīdzeklis ir izmantots katrā ceturksnī. Jurisdikcijas kopsavilkums ir pieejams dažos reģionos.

- 1 Atlasiet  > **dēzl** > **IFTA** > **Kopējās jurisdikcijas**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet kravas automašīnu.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet ceturksni.
- 4 Lai eksportētu jurisdikcijas kopsavilkumu, atlasiet  > **Eksportēt** > **Labi**.
Ierīce eksportē kopsavilkumu uz a .csv failu un saglabā to ierīces mapē Reports.

Braucienų pārskatu rediģēšana un eksportēšana

- 1 Galvenajā izvēlnē atlasiet  > **dēzl** > **IFTA** > **Braucienų pārskati**.
- 2 Ja nepieciešams, atlasiet kravas automašīnu.
- 3 Ja nepieciešams, atlasiet ceturksni.
- 4 Atlasiet pārskatu.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Atlasiet  > **Dzēst** un atlasiet izvēles rūtiņu, lai dzēstu pārskatu.
 - Atlasiet  > **Apvienot** un atlasiet izvēles rūtiņas, lai apvienotu pārskatus.
 - Atlasiet  > **Eksportēt** > **Labi**. Ierīce eksportē pārskatu uz .csv failu un saglabā to ierīces mapē **Reports**.

Eksportēto jurisdikciju kopsavilkumu un braucienų pārskatu skatīšana

IEVĒRĪBAI

Ja nezināt kāda faila nozīmi, neizdzēsiet to. Ierīces atmiņā ir svarīgi sistēmas faili, kurus nedrīkst izdzēst.

- 1 Pievienojiet ierīci datoram.
- 2 Izmantojot datorā failu pārlūku, pārlūkojiet ierīces iekšējo atmiņu un atveriet mapi **Pārskati**.
- 3 Atveriet mapi **IFTA**.
- 4 Atveriet .csv failu.

Apkopes vēstures reģistrēšana

Varat reģistrēt datumu un odometra rādījumu, kad transportlīdzeklim ir veikta apkope vai remonts. Ierīce piedāvā vairākas apkopes kategorijas, un jūs varat pievienot pielāgotas kategorijas ([Apkopes kategoriju pievienošana](#), 38. lappuse).

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet Pievienot ierakstu. **Pievienot ierakstu**
- 4 Ievadiet odometra rādījumu un atlasiet Tālāk. **Tālāk**
- 5 Ierakstiet komentāru (izvēles).
- 6 Atlasiet **Pabeigts**.

Apkopes kategoriju pievienošana

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet  > **Pievienot kategoriju**.
- 3 Ievadiet kategorijas nosaukumu un atlasiet Pabeigts. **Pabeigts**

Apkopes kategoriju dzēšana

Dzēšot apkopes kategoriju, tiek dzēsti arī visi apkopes ieraksti kategorijā.

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet  > **Dzēst kategorijas**.
- 3 Atlasiet dzēšamās pakalpojuma kategorijas.
- 4 Atlasiet **Dzēst**.

Pakalpojuma kategoriju pārdēvēšana

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet pārdēvējamo kategoriju.
- 3 Atlasiet  > **Pārdēvēt kategoriju**.
- 4 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts. **Pabeigts**

Apkopes ierakstu dzēšana

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet apkopes kategoriju.
- 3 Atlasiet  > **Dzēst ierakstus**.
- 4 Atlasiet dzēšamos apkopes ierakstus.
- 5 Atlasiet **Dzēst**.

Apkopes ieraksta rediģēšana

Varat rediģēt komentāru, odometra lasījumu un apkopes ieraksta datumu.

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Apkopes vēsture**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Atlasiet lauku.
- 4 Ievadiet jauno informāciju un atlasiet **Pabeigts**.

PrePass

IEVĒRĪBAI

Garmin neuzņemas atbildību par PrePass lietotnes nodrošinātās informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.

PIEZĪME. lai varētu šo funkciju izmantot, jums ir jābūt aktīvam PrePass kontam.

Lietotne PrePass piedāvā vadītājiem iespēju pārbaudīt komerciālā transportlīdzekļa drošību, akreditācijas datus un svaru nākamajās svaru stacijās. Jūs varat izveidot savas dēzl ierīces pāra savienojumu ar dēzl lietotni un PrePass lietotni, lai saņemtu nākamo svaru staciju paziņojumus savā dēzl ierīcē.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai Amerikas Savienotajās Valstīs.

Lojalitātes programmas

No savas dēzl ierīces varat piekļūt lojalitātes programmām no dažiem ceļojumu laukumiem Amerikas Savienotajās Valstīs, tostarp Love's Travel Stops and Pilot Flying J Travel Centers. Lai pārbaudītu balvu punktu atlikumu un citu lojalitātes programmas informāciju, varat savā dēzl ierīcē izmantot lojalitātes programmas lietotnes. Lai aktivizētu lojalitātes programmas funkcijas, pierakstieties savā lojalitātes programmas kontā dēzl lietotnē.

PIEZĪME. šī funkcija ir pieejama tikai Amerikas Savienotajās Valstīs.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzl device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzl device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzl device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzl device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzl device ([Transferring Garmin eLog Data from Another Device, page 40](#)).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzl device, open the  Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzl device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup ([Backing Up Data, page 40](#)).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzl device, restore the data backup ([Restoring Data, page 40](#)).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.
- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.
- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzl is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day (*Certifying Daily Logs*, page 46).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

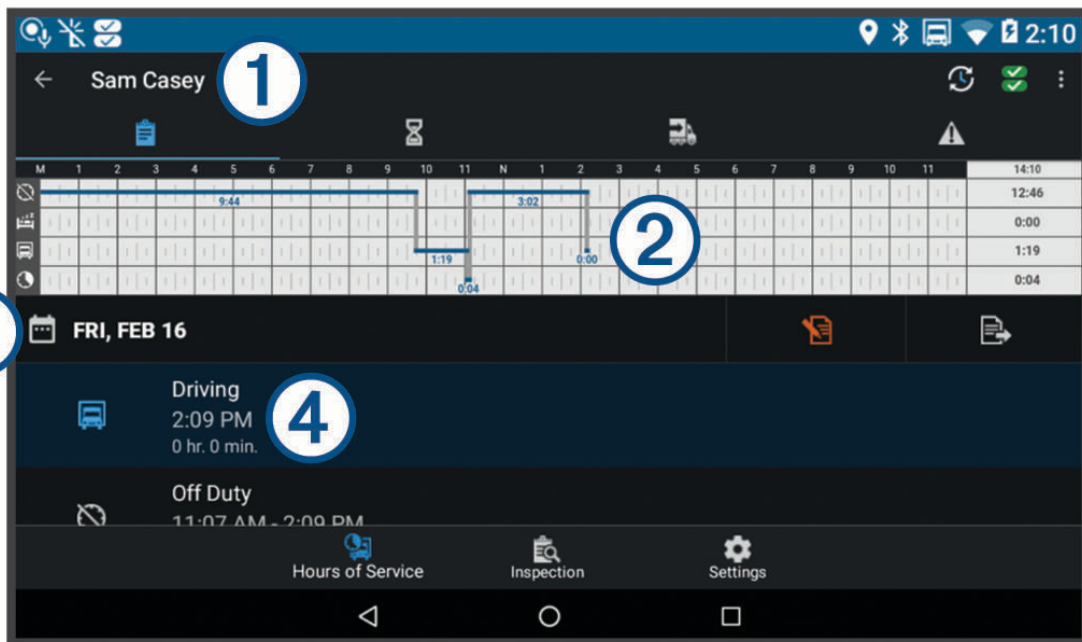


	The name of the active driver.
	Select to change duty status.
	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 49). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzl device.
	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
	Select to view a chart of your hours of service information.
	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
	Select to review log information.
	Select to view a full-screen chart of your service hours.
	Select to review logs for a different day.
	Select to certify your logs for the selected day.
	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
	Select to view hours of service information.
	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting  > **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

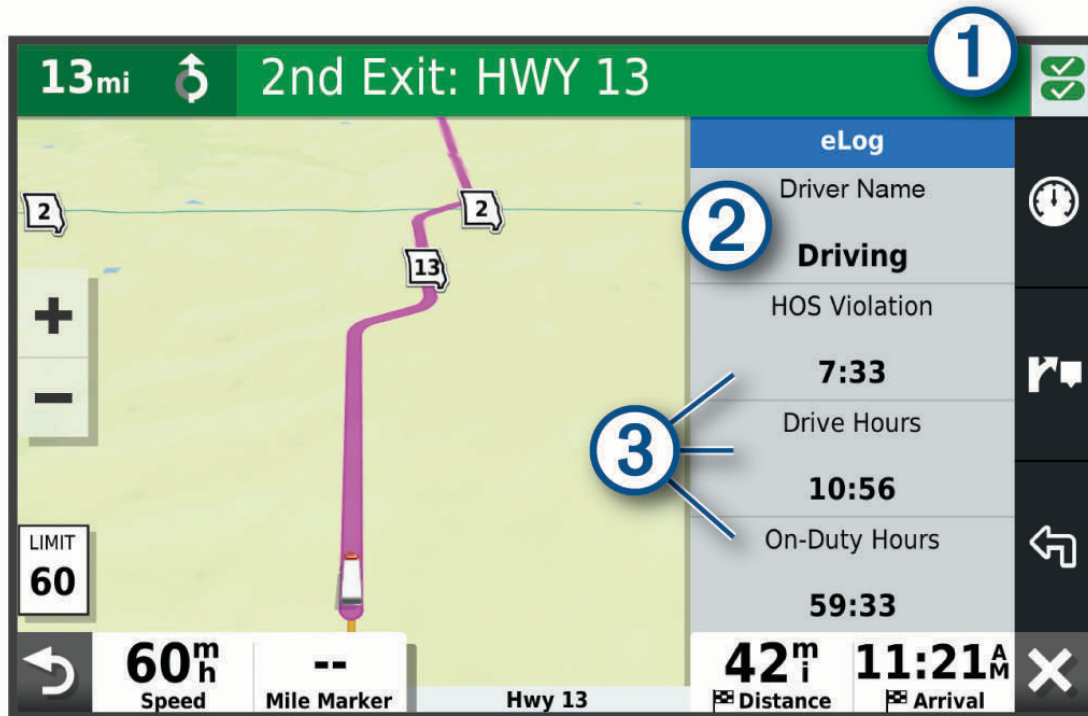

- ① Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts ([Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 49](#)).
- ② Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status ([Changing Duty Status, page 45](#)).
NOTE: You cannot change your duty status while driving.
- ③ Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

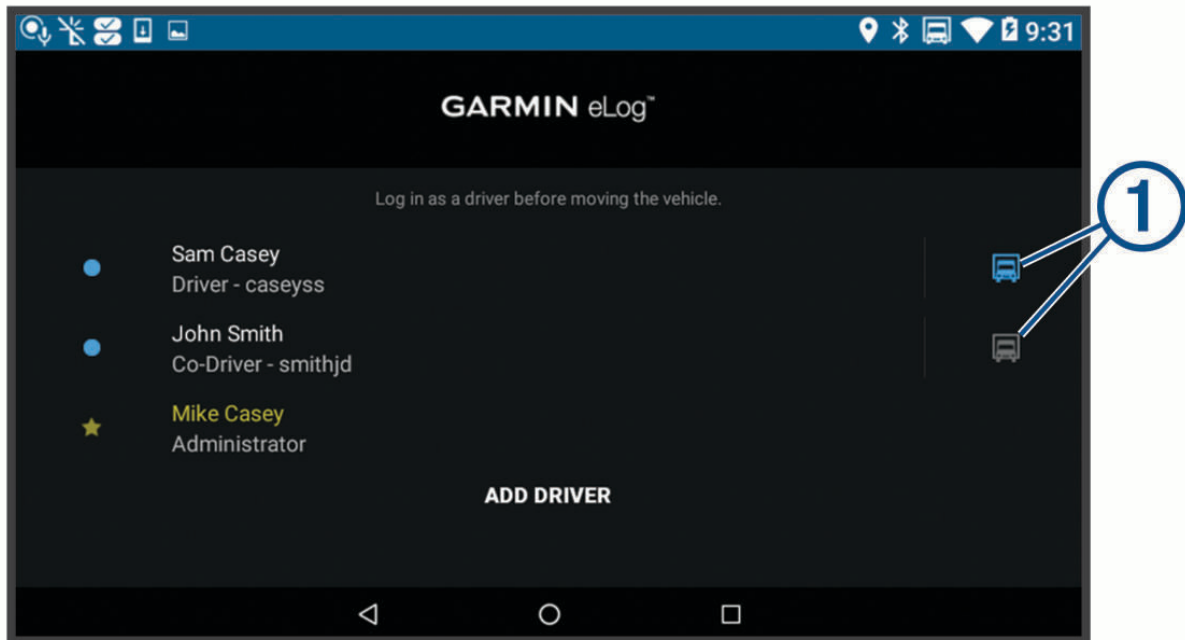

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select .
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile, page 51](#)).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

- 1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.
- 2 Select **Duty Status**.
- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .
 - TIP:** You can select the chart to view a larger image of your information.
 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Jā**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzl device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .
- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using Web Services

Before you can use this feature, you must be connected to a wireless network.

You can submit your RODS report to the FMCSA over the web.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Jā**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Web Services**.
- 5 Enter your email address, and select **Send Report**.

An email confirmation with your RODS report is sent to the email provided, and the report is submitted to the FMCSA.

Transferring Data to an Inspector Using Email

Before you can use this feature, you must be connected to a wireless network.

You can submit your RODS report to the FMCSA by sending an email.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Jā**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Email**.
- 5 Enter your email address, and select **Send Report**.

An email confirmation with your RODS report is sent to the email provided, and the report is submitted to the FMCSA.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Jā**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.
The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.
The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Jā**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.

- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping ([Exporting and Saving a Record of Duty Status \(RODS\) Report, page 47](#)).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data ([Backing Up Data, page 40](#)).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record ([Editing a Duty Status Record, page 46](#)).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select  > **Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzl device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data ([Backing Up Data, page 40](#)).
- 2 Wait for the backup to complete.
- 3 From the home screen, select **Iestatījumi** > **Ierīce** > **Lietotnes** > **eLog** > **Uzglabāšana**.
- 4 Select **Notīrīt datus**.

Balss komanda

PIEZĪME. balss komanda nav pieejama visās valodās un reģionos un, iespējams, nav pieejama visos modeļos.

PIEZĪME. Balss aktivizēta navigācija var nenodrošināt vēlamo izpildījumu trokšņainā vidē.

Balss komandu funkcija ļauj jums izmantot savu ierīci, sakot vārdus un komandas. Balss komandu izvēlnē ir pieejamas balss uzvednes un pieejamo komandu saraksts.

Ieteikumi runāšanai ierīcē

- Runājiet skaidrā balsī, pavērsoties pret ierīci.
- Katru pieprasījumu sāciet ar *OK, Garmin*.
- Samaziniet fona troksni, piemēram, balsis vai radio, lai palīdzētu ierīcei precīzāk saprast jūsu komandas.
- Ja vajadzīgs, atbildiet ierīces balss uzvednēm.
- Ja nesaņemat lietderīgu atbildi, mēģiniet pārfrāzēt savu pieprasījumu.
- Ja ierīce neatbild uz jūsu pieprasījumu, pārbaudiet, vai tā nav novietota pārāk tuvu skaļrunim vai ventilācijas kanālam, kas var radīt troksni un traucēt mikrofona darbībai.

Garmin ar balsi aktivizējamas navigācijas palaišana

Garmin ar balsi aktivizējama navigācija ļauj izmantot vienkāršā valodā izrunātus pieprasījumus, lai meklētu atrašanās vietas un adreses, sāktu maršrutu ar pakāpeniskām norādēm, zvanītu brīvroku režīmā un veiktu citas darbības.

- Sakiet *OK, Garmin* un izrunājiet pieprasījumu.
Piemēram, varat izrunāt šīm līdzīgas frāzes:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Ierašanās laika pārbaude

Kamēr maršruts ir aktīvs, jūs varat izrunāt frāzi, lai pārbaudītu aplēsto ierašanās galapunktā laiku.

Sakiet *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Tālruņa zvana veikšana, izmantojot balsi

Balss komandu varat izmantot, lai zvanītu kontaktpersonai no pāra savienojumā esošās viedtālruņa tālruņa ghrāmatas.

Sakiet *OK, Garmin, call* un nosauciet kontaktpersonu.

Piemēram, varat teikt *OK, Garmin, call Mom.*

Ierīces iestatījumu maiņa, izmantojot balsi

Lai iestatītu ierīces iestatījumus vērtībā no 0 līdz 10, varat izrunāt tālāk norādītajām līdzīgas frāzes.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Lietotņu izmantošana

Īpašnieka rokasgrāmatas skatīšana ierīcē

Visu īpašnieka rokasgrāmatu daudzās valodās varat skatīt ierīces ekrānā.

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Īpašnieka rokasgrāmata**.

Īpašnieka rokasgrāmata tiek rādīta tādā valodā, kādā ir programmatūras teksts ([Teksta valodas iestatīšana](#), 61. lappuse).

- 2 Atlasiet , lai meklētu īpašnieka rokasgrāmatu (izvēles).

Kravas automašīnu kartes skatīšana

Kravas automašīnu kartē ir izcelti atzītie kravas automašīnu maršruti, piemēram, Sauszemes transporta atbalsta akta (STAA) ieteiktie maršruti, TruckDown® (TD) ieteiktie maršruti un neradioaktīvo bīstamo materiālu pārvadāšanas maršruti. Atzītie maršruti mainās atkarībā no konkrētās teritorijas un ierīcē ielādētajiem kartes datiem.

Atlasiet  > **dēzl** > **Kravas automašīnu karte**.

Maršruta plānotājs

Maršruta plānotāju varat izmantot, lai izveidotu un saglabātu maršrutu, ko varat navigēt vēlāk. Tas var būt noderīgi, plānojot piegādes maršrutu, atvaļinājumu vai maršruta braucienu. Saglabāto maršrutu varat rediģēt, lai to papildus pielāgotu, tostarp varat pārkārtot atrašanās vietas, pievienot ieteikto informāciju un izveidošanas punktus.

Maršruta plānotāju varat arī izmantot, lai rediģētu un saglabātu aktīvo maršrutu.

Maršruta plānošana

Maršruts var ietvert daudzas atrašanās vietas, un tam ir jāietver vismaz sākuma atrašanās vieta un viens galamērķis. Sākuma atrašanās vieta ir tā atrašanās vieta, no kuras plānojat sākt maršrutu. Ja sākat navigēt maršrutu no citas atrašanās vietas, ierīce piedāvā iespēju maršrutēt vispirms uz sākuma atrašanās vietu. Apļveida braucienam sākuma atrašanās vieta un galamērķis var būt viens un tas pats.

- 1 Atlasiet  > **dēzl** > **Maršruta plānotājs** > **Izveidot maršrutu**.
- 2 Atlasiet Atlasīt sākuma atrašanās vietu. **Atlasiet sākuma atrašanās vietu**
- 3 Atrodiet sākumpunkta atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.
- 4 Atlasiet **Atlasīt galapunktu**.
- 5 Izvēlieties galamērķa atrašanās vietu un atlasiet **Atlasīt**.
- 6 Atlasiet **Pievienot atrašanās vietu**, lai pievienotu vairāk atrašanās vietu (izvēles).
- 7 Pēc visu vajadzīgo atrašanās vietu pievienošanas atlasiet **Tālāk** > .
- 8 Ievadiet nosaukumu un atlasiet Pabeigts. **Pabeigts**

Maršruta atrašanās vietu rediģēšana un pārkārtošana

- 1 Atlasiet **Maršruta plānotājs**.
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet **Saraksts**.
- 4 Atlasiet atrašanās vietu.
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu nosaukumu, atlasiet  un ievadiet jaunu atrašanās vietu.
 - Lai atrašanās vietu pārvietotu uz augšu vai uz leju, atlasiet  un velciet atrašanās vietu un jaunu pozīciju maršrutā.
 - Lai pievienotu jaunu atrašanās vietu pēc atlasītās atrašanās vietas, atlasiet .
 - Lai noņemtu atrašanās vietu, atlasiet .

Maršruta maršrutēšanas opciju maiņa

Jūs varat pielāgot, kā ierīce aprēķina jūsu maršrutu.

- 1 Atlasiet **Maršruta plānotājs**.
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu maršrutam pielāgošanas punktus, atlasiet **Pielāgošana** un atlasiet vismaz vienu atrašanās vietu.
 - Lai mainītu aprēķināšanas režīmu maršrutam, pieskarieties maršruta segmentam un atlasiet aprēķināšanas režīmu.

Navigēšana un saglabātu maršrutu.

- 1 Atlasiet **Maršruta plānotājs**.
- 2 Atlasiet saglabāto maršrutu.
- 3 Atlasiet **Sākt!**.
- 4 Atlasiet pirmo atrašanās vietu, uz kuru naviģēt, pēc tam atlasiet **Labi**.
Ierīce aprēķina maršrutu no jūsu pašreizējās atrašanās vietas uz atlasīto atrašanās vietu un pēc tam secīgi vada jūs uz pārējiem maršruta galamērķiem.

Aktīvā maršruta rediģēšana un saglabāšana

Ja maršruts ir aktīvs, maršruta plānotāju varat izmantot, lai rediģētu un saglabātu to.

- 1 Atlasiet **Maršruta plānotājs** > **Mans aktīvais maršruts**.
- 2 Rediģējiet maršrutu, izmantojot jebkuras maršruta plānotāja funkcijas.
Maršruts tiek pārrēķināts katru reizi, kad veicat izmaiņas.
- 3 Atlasiet **Saglabāt**, lai saglabātu maršrutu, kuru varat naviģēt atkal vēlāk (izvēles).

Iepriekšējo maršrutu un galapunktu skatīšana

Lai varētu izmantot šo funkciju, jāiespējo brauciena vēstures funkcija (*Ierīces iestatījumi*, 62. lappuse).

Kartē varat skatīt iepriekšējos maršrutus un vietas, kur apstājāties.

Atlasiet  > **dēzl** > **Brauciena vēsture**.

Laikapstākļu prognožu apskatīšana

Lai izmantotu šo funkciju, ierīcei ir jāsaņem laikapstākļu dati. Ierīci varat pievienot lietotnei dēzl, lai saņemtu laikapstākļu datus.


- 1 Sākuma ekrānā atlasiet laikapstākļu logrīku (*Sākuma ekrāns, 7. lappuse*).
Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un prognozes vairākām nākamajām dienām.
- 2 Atlasiet dienu.
Parādās tās dienas detalizēta prognoze.

Laikapstākļu apskatīšana citas pilsētas tuvumā

- 1 Atlasiet  > **dēzl** > **Laikapstākļi** > **Pašreizējā atrašanās vieta**.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu laikapstākļus izvēlētajā pilsētā, atlasiet pilsētu sarakstā.
 - Lai pievienotu izvēlēto pilsētu, atlasiet **Pievienot pilsētu** un ievadiet pilsētas nosaukumu.

Mūzikas atskaņotājs

Multivides atskaņotājs ļauj ierīcē kontrolēt multividi, kas pašlaik tiek atskaņota sapārotā tālruņa multivides lietotnē. Multivides atskaņotāju varat atvērt jebkurā brīdī, galvenajā izvēlnē atlasot  > **Rīki** > **Mūzika**.

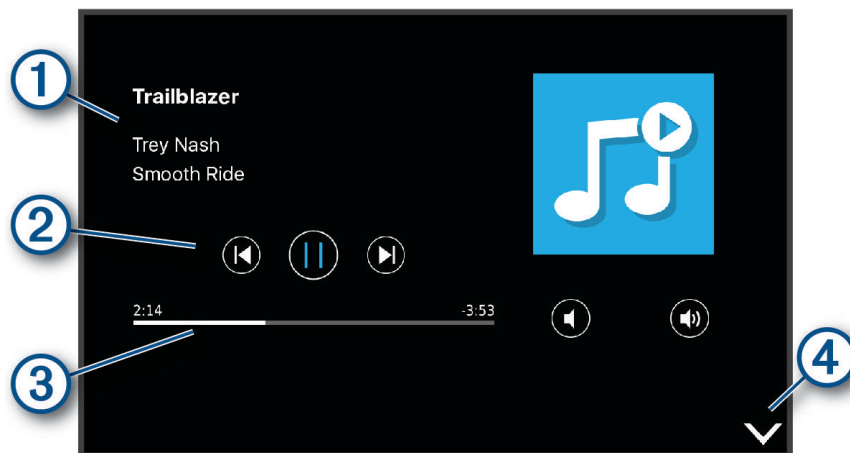


- | | |
|---|--|
| 1 | Informācija par pašlaik atskaņoto multividi – nosaukums, izpildītājs, albums, stacija vai kanāls. |
| 2 | Pārvietojieties pašlaik atskaņotās multivides vienumā. |
| 3 | Atskaņošanas vadīklas. Vadīklas mainās atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, kas nodrošina multividi. |
| 4 | Atlasiet, lai paslēptu vai samazinātu multivides atskaņotāju. |

Rīka Mūzikas atskaņotājs pievienošana kartei

Kartes rīks Mūzikas atskaņotājs ļauj vadīt mūzikas atskaņotāju no kartes.

- 1 Atveriet karti.
- 2 Atlasiet  > **Mūzika**.
Mūzikas atskaņotāja vadība ir redzama kartē.

Lietotne Garmin PowerSwitch™

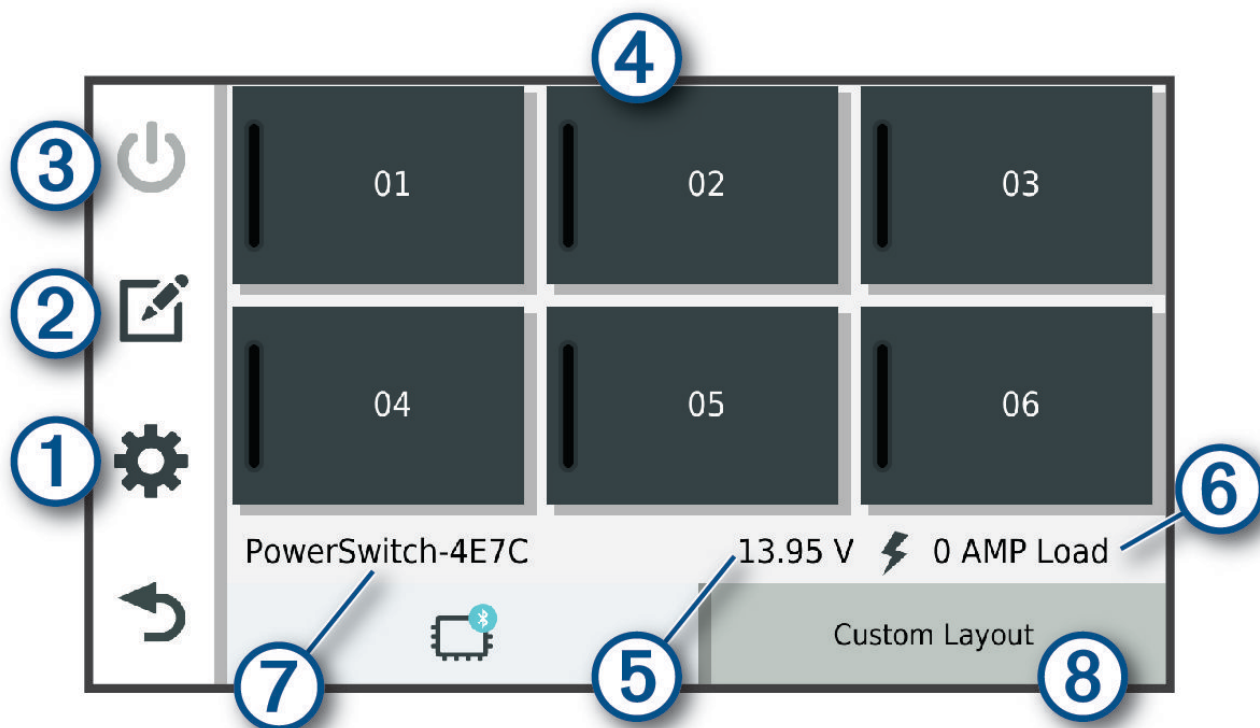

①	Atver lietotnes iestatījumu izvēlni
②	Pāriet rediģēšanas režīmā, lai pielāgotu lietotnes izkārtojumu un funkcijas
③	Izslēdz visus izejas strāvas patērētājus.
④ Barošanas pogas	Aktivizē katra pievienot izejas strāvas patērētāju
⑤	Rāda ieejas spriegumu
⑥	Rāda atlasītās Garmin PowerSwitch ierīces nominālo strāvas stiprumu
⑦	Rāda ierīces nosaukumu
⑧	Rāda Garmin PowerSwitch ierīces cilnes un pielāgota izkārtojuma cilnes

Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža aktivizēšana

Lai izmantotu lietotni Garmin PowerSwitch un aktivizētu slēdzi, jums ir jāuzstāda Garmin PowerSwitch ierīce savā transportlīdzeklī un jāizveido tās pāra savienojums ar lietotni Garmin PowerSwitch.

Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu slēdzi.

Visu izejas strāvas patērētāju izslēgšana

Atlasiet

Pogas pielāgošana

- 1 Lietotnes Garmin PowerSwitch ekrānā atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 2 Atlasiet  uz pogas, kuru vēlaties pielāgot.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pogas nosaukumu, atlasiet lauku **Pogas marķējums** un ievadiet nosaukumu.
 - Lai pievienotu pogai ikonu, atlasiet lauku **Ikona** un atlasiet ikonu.
 - Lai mainītu pogas krāsu, atlasiet krāsu.
 - Lai mainītu pogas režīmu, atlasiet pogas režīmu.
 - Lai pielāgotu slēdža intensitāti, izmantojiet slīdni.
 - Lai iestatītu pogu ievades kontroles aktivizēšanai, atlasiet ievades kontroli.
- 4 Atlasiet .
- 5 Atlasiet **Pabeigts**.

Ievades kontroles slēdža piešķiršana

Lai izmantotu ievades kontroles funkcijas, ievades kontrole ir jāpievieno pie Garmin PowerSwitch ierīces. Jūs varat piešķirt vienu vai vairākus slēdžus, lai ieslēgtu, kad Garmin PowerSwitch ierīce saņem signālu no ievades kontroles.

- 1 Atlasiet .
- 2 Atlasiet savu Garmin PowerSwitch ierīci.
- 3 Atlasiet ievades kontroli.
- 4 Atlasiet vienu vai vairākus slēdžus.

Pielāgota izkārtojuma pievienošana

Lietotnē Garmin PowerSwitch jūs varat pievienot pielāgota izkārtojuma cilni. Pielāgotajam izkārtojumam pievienotās pogas var pārvaldīt vairākus slēdžus vienlaikus.

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet .
Ierīce pāriet rediģēšanas režīmā.
- 2 Atlasiet .

Pogas pievienošana pielāgotam izkārtojumam

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet **Pievienot pogu**.
- 4 Jaunajā pogā atlasiet .
- 5 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu pogas nosaukumu, atlasiet lauku **Pogas marķējums** un ievadiet nosaukumu.
 - Lai pievienotu pogai ikonu, atlasiet lauku **Ikona** un atlasiet ikonu.
 - Lai mainītu pogas krāsu, atlasiet krāsu.
- 6 Atlasiet **Pievienot darbību**.
- 7 Ja vajadzīgs, atlasiet Garmin PowerSwitch ierīci un slēdzi.
- 8 Atlasiet darbību.
 - Lai iestatītu pogu slēdža ieslēgšanai un izslēgšanai, to katru reizi nospiežot, atlasiet **Pārslēgt**.
 - Lai iestatītu pogu slēdža ieslēgšanai, atlasiet **Ieslēgt**.
 - Lai iestatītu pogu slēdža izslēgšanai, atlasiet **Izslēgt**.
- 9 Atlasiet pogas režīmu:
 - Lai iestatītu pogas aktivizēšanu ar vienu pieskārienu, atlasiet **Parasts**.
 - Lai iestatītu pogas aktivizēšanu tikai pieskāriena laikā, atlasiet **Acumirkļi**.
 - Lai iestatītu pogu atkārtotai ieslēgšanai un izslēgšanai, atlasiet **Stroboskopisks** un atlasiet laika intervālus.
- 10 Ja piemērojams, izmantojam slīdņi, lai iestatītu lampiņu spilgtumu.
- 11 Atlasiet .
- 12 Ja nepieciešams, atlasiet **Pievienot darbību**, lai pievienotu pogai papildu darbības.
Katram slēdzim Garmin PowerSwitch ierīcē varat pievienot vienu darbību.

Pogu kārtošana pielāgotā izkārtojumā

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Uz pogas, kuru vēlaties pārvietot, turiet nospiestu  un velciet pogu uz jaunu atrašanās vietu.

Opcijas Pielāgots izkārtojums vai Poga dzēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet pielāgota izkārtojuma cilni.
- 2 Atlasiet .
Lietotne pāriet rediģēšanas režīmā.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai dzēstu pogu, atlasiet  uz pogas, kuru vēlaties dzēst.
 - Lai dzēstu izkārtojuma cilni, atlasiet  izkārtojuma cilnē.

Rutīnas

Rutīnas automatizē jūsu Garmin PowerSwitch ierīci. Kad jūs savā saderīgā Garmin navigācijas ierīcē definējat rutīnas, ierīce automātiski ieslēdz vai izslēdz slēdzus, kad izpildīti rutīnas nosacījumi. Piemēram, varat iestatīt rutīnu, lai ieslēdz slēdzi katru dienu noteiktā laikā vai kad jūsu transportlīdzeklis sasniedz noteiktu ātrumu. Rutīnas ir pieejamas vienīgi, izmantojot saderīgu Garmin navigācijas ierīci.

Rutīnas pievienošana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Rutīnas**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet **Pievienojiet rutīnu**.
- 3 Atlasiet **Kad**.
- 4 Atlasiet trigeri:
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai, kad jūsu transportlīdzeklis sasniedz noteiktu ātrumu, atlasiet **Ātrums > Tālāk** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai ievadītu ātruma sliekšņvērtības.
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai noteiktā laikā katru dienu, atlasiet **Laiks > Tālāk** un ievadiet laiku.
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai saullēktā, atlasiet **Saullēkts**.
 - Lai iestatītu slēdzi trigeru aktivizēšanai saulrietā, atlasiet **Saulriets**.
- 5 Atlasiet **Pievienot darbību**.
- 6 Atlasiet ierīci, slēdzi, darbību un pogas režīmu.
- 7 Ja vajadzīgs, izmantojiet slīdni, lai noregulētu gaismmaini.
- 8 Atlasiet **Saglabāt**.

Rutīnas rediģēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Rutīnas**.
- 2 Rutīnā, ko vēlaties rediģēt, atlasiet .
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu trigeri rutīnai, atlasiet **Kad** un atlasiet trigeri.
 - Lai mainītu darbību, atlasiet  tajā darbībā, kuru vēlaties mainīt, un atjauniniet darbību.
 - Lai pievienotu rutīnai darbību, atlasiet **Pievienot darbību** un ievadiet informāciju par darbību.
- 4 Atlasiet **Saglabāt**.

Rutīnas dzēšana

- 1 Lietotnē Garmin PowerSwitch atlasiet  > **Rutīnas**.
- 2 Atlasiet  tajā rutīnā, ko vēlaties dzēst.

Iestatījumi

Navigācijas iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Navigācija**.

Aprēķināšanas režīms: iestata maršruta aprēķināšanas metodi.

Izvairšanās: iestata konkrētas ceļa iezīmes, lai izvairītos no tām maršrutā.

Pielāgotas izvairšanās vietas: ļauj izvairīties no atsevišķiem ceļiem vai teritorijām.

Ierobežotais režīms: atspējo visas funkcijas, kurām vajadzīga ievērojama vadītāja uzmanība.

Balss uzvednes valoda: iestata navigācijas balss uzvednes valodu.

Brauciena vēsture: ļauj ierīcei saglabāt to vietu ierakstu, kurp jūs dodaties. Tas ļauj skatīt brauciena žurnālu, izmantot funkciju Brauciena vēsture un lietot myTrends ieteiktos maršrutus.

Dzēst brauciena vēsturi: ļauj no ierīces dzēst visu brauciena vēsturi.

Kartes un transportlīdzekļa iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis**.

Transportlīdzeklis: iestata transportlīdzekļa ikonu, kas kartē atspoguļo jūsu pozīciju.

Braukšanas kartes skats: iestata perspektīvu kartē.

Kartes detaļa: iestata detalizētības līmeni kartē. Parādot vairāk detaļu, iespējams, karte tiks zīmēta lēnāk.

Kartes dizains: maina kartes datu krāsu.

Karšu slāņi: iestata datus, kas ir redzami kartes lapā (*Kartes slāņu pielāgošana, 31. lappuse*).

Automātiska tālummaiņa: automātiski atlasa tālummaiņas līmeni optimālai kartes lietošanai. Ja tā ir atspējota, tālummaiņa ir jāpalielina vai jāsamazina manuāli.

Vienības: iestata kartē izmantotās mērvienības.

Manas kartes: iestata, kuras instalētās kartes ierīce lieto.

Karšu iespējošana

Jūs varat iespējot ierīcē instalētos karšu produktus.

IETEIKUMS. lai iegādātos papildu karšu produktus, dodieties uz vietni garmin.com/maps.

1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Karte un transportlīdzeklis** > **Manas kartes**.

2 Atlasiet karti.

Pievienošana bezvadu tīklam

1 Atlasiet **Iestatījumi** > **Bezvadu tīkli** > **Wi-Fi**.

2 Ja vajadzīgs, atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu bezvadu tīkla tehnoloģiju.

3 Atlasiet bezvadu tīklu.

4 Ja vajadzīgs, ievadiet šifrēšanas atslēgu.

Ierīce pievienojas bezvadu tīklam. Ierīce atcerēsies tīkla informāciju un automātiski izveidos savienojumu, kad atgriezīsieties šajā vietā nākotnē.

Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija

Atlasiet **Iestatījumi** > **Bezvadu tīkli** > **Bluetooth**.

Vadītāja palīdzības iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi** > **Vadītāja palīdzība**.

Skaņas brīdinājuma signāli vadītājam: iespējo skaņas brīdinājumu katra veida brīdinājuma signālam vadītājam (*Vadītāja informēšanas funkcijas un brīdinājumi, 11. lappuse*).

Tuvuma brīdinājuma signāli: brīdina, kad tuvojaties ātruma kamerām vai sarkanās gaismas kamerām.

Maršruta priekšskatījums: rāda jūsu maršruta galveno ceļu priekšskatījumu, sākot navigāciju.

Pārtraukuma plānošana: iespējo pārtraukuma plānošanas funkciju, kas uzrauga jūsu braukšanas laiku, iesaka pārtraukumus un rāda nākamās pakalpojumus.

Satiksmes iestatījumi

Galvenajā izvēlnē atlasiet **Iestatījumi** > **Satiksmes**.

Satiksmes: iespējo satiksmes funkciju.

Šī brīža pakalpojumu sniedzējs: iestata satiksmes datu piegādātāju, lai izmantotu satiksmes datus. Auto izvēlas labākos pieejamos satiksmes datus.

Abonementi: pašreizējo satiksmes datu abonementu saraksti.

Optimizējiet maršrutu: automātiski vai pēc pieprasījuma iespējo ierīci izmantot optimizētus alternatīvos maršrutus (*Izvaiņšanās no satiksmes kavējumiem maršrutā, 25. lappuse*).

Displeja iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Ierīce > Displejs**.

Spilgtuma līmenis: iestata displeja spilgtuma līmeni ierīcē.

Tumšs fons: iespējo vai atiespējo tumšas krāsas fonu.

Tapete: iestata tapetes fonu ierīcē.

Ekrāna noildze: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu pirms ierīce izslēdz ekrānu, izmantojot akumulatora jaudu.

Fonta lielums: palielina vai samazina fonta lielumu ierīcē.

Automātiska ekrāna pagriešana: iespējo ekrāna automātisku maiņu starp portreta un ainavas rādīšanas režīmu, pamatojoties uz ierīces pagriešanu vai saglabāšanu pašreizējā orientācijā.

Skaņu un paziņojumu iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Ierīce > Skaņa un paziņojums**.

Skaļuma slīdņi: iestatiet skaļuma līmeni naviģēšanai, multividei, zvaniem, brīdinājumiem un paziņojumu brīdinājumiem.

Netraucēt: iestata noteikumus automātiskai funkcijai Netraucēt. Šī funkcija ļauj atspējot skaņas brīdinājumus noteiktā periodā vai pasākumu laikā.

Noklusējuma paziņojuma signāls: iestata ierīcē noklusējuma paziņojuma zvana toņa skaņu.

Noklusējuma trauksmes signāls: iestata jūsu ierīcē noklusējuma trauksmes skaņu.

Citas skaņas: ļauj iespējot vai atspējot skaņas citu ierīču mijiedarbībai, piemēram, ekrāna skārieniem, ekrāna bloķēšanai vai uzlādei

Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana

1 Atlasiet **Iestatījumi > Ierīce > Skaņa un paziņojums**.

2 Izmantojiet slīdņu joslas, lai regulētu skaņas un paziņojumu skaļumu.

Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana

Lai atrastu jūsu atrašanās vietu, aprēķinātu maršrutus un nodrošinātu navigācijas palīdzību, atrašanās vietu pakalpojumu funkcija ierīcei ir jāiespējo. Jūs varat atspējot atrašanās vietas pakalpojumus, lai plānotu maršrutu, kad GPS signāli nav pieejami. Kad atrašanās vietu pakalpojumi ir atspējoti, ierīce iespējo GPS simulatoru, lai aprēķinātu un simulētu maršrutus.

IETEIKUMS. atrašanās vietas pakalpojumu atspējošana var palīdzēt taupīt akumulatora jaudu.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Personisks > Atr. v..**

2 Atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai iespējotu vai atspējotu atrašanās vietu pakalpojumus.

Teksta valodas iestatīšana

Ierīces programmatūrā varat atlasīt valodu tekstam.

1 Atlasiet **Iestatījumi > Personisks > Valoda un ievade > Val..**

2 Atlasiet valodu.

Datuma un laika iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Sistēma > Datums un laiks**.

Izmantot tīkla nodrošināto laiku: automātiski iestata laika joslu, pamatojoties uz informāciju no pievienotā tīkla.

Izmantot tīkla nodrošināto laika zonu: iestata laika joslu ierīcē, kad opcija Izmantot tīkla nodrošināto laiku ir atspējota.

Izmantot 24 stundu formātu: iespējo vai atspējo 24 stundu laika formātu.

Ierīces iestatījumi

Atlasiet **Iestatījumi > Par ierīci**.

Juridiskā informācija: ļauj skatīt galalietotāja licences līgumu (LLL) un programmatūras licences informāciju.

Reglamentējošs: rāda e-uzlīmju reglamentējošo un atbilstības informāciju.

Informācija par Garmin ierīci: rāda aparatūras un programmatūras versijas informāciju.

Informācija par ierīci

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.

2 Atlasiet **Par ierīci > Reglamentējošs**.

Specifikācijas

Darba temperatūras diapazons	No -20° līdz 60°C (no -4° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras diapazons	No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Strāvas ievade	Transportlīdzekļa strāva, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli. Maiņstrāva, izmantojot papildu piederumu (lietošanai tikai mājās un birojā).
Akumulatora veids	Atkārtoti lādējams litija jonu

Ierīces uzlādēšana

PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

- Uzstādiet ierīci stiprinājumā un pievienojiet transportlīdzekļa barošanas avotam.
- Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri. Mājai vai birojā piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.

Ierīces apkope

Garmin atbalsta centrs

Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu

IEVĒRĪBAI

Atjauninot kartes un programmatūru, ierīcē, iespējams, nāksies lejupielādēt lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām, sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.

Kartes un programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci Wi-Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.

- 1 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci ārējam strāvas avotam.

PIEZĪME. uSB strāvas adapters nav iekļauts. Lai iegādātos strāvas adapteru, dodieties uz produktu lapu vietnē garmin.com.

- 2 Pievienojiet ierīci Wi-Fi tīklam (*Pievienošana bezvadu tīklam, 60. lappuse*).

Kamēr ierīce ir pievienota Wi-Fi tīklam, tā automātiski pārbauda pieejamos atjauninājumus un rāda paziņojumu, kad atjauninājums ir pieejams.

- 3 Atlasiet opciju:

- Kad redzams atjauninājuma paziņojums, pavelciet uz leju no ekrāna augšdaļas un atlasiet **Pieejams atjauninājums..**
- Lai manuāli pārbaudītu atjauninājumus, atlasiet **Iestatījumi > Atjauninājumi**.

Ierīce rāda pieejamos karšu un programmatūras atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, zem Karte vai Programmatūra redzams **Pieejami atjauninājumi**.

- 4 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, atlasiet **Lejupielādēt**.
- Lai instalētu tikai karšu atjauninājumus, atlasiet **Karte**.
- Lai instalētu tikai programmatūras atjauninājumus, atlasiet **Programmatūra**.

- 5 Ja vajadzīgs, izlasiet licences līgumus un atlasiet **Pieņemt visus**, lai pieņemtu līgumus.

PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt **Noraidīt**. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu. Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences līgumi.


- 6 Saglabājiet ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi-Fi tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.

IETEIKUMS. ja karšu atjaunināšana tiek pārtraukta vai atcelta, pirms tā ir pabeigta, ierīcē var trūkt karšu datu. Lai atjaunotu trūkstošos karšu datus, kartes vēlreiz jāatjaunina.

Karšu un programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express

Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākās kartes un programmatūru.

- 1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu (*Garmin Express instalēšana*, 65. lappuse).
- 2 Atveriet lietotni  Garmin Express.
- 3 Pievienojiet ierīci pie datora, izmantojot USB kabeli.
Kabeļa mazais gals ir jāpievieno pie USB porta  jūsu dēzl ierīcē, un lielais gals ir jāpievieno pie pieejamā USB porta datorā.

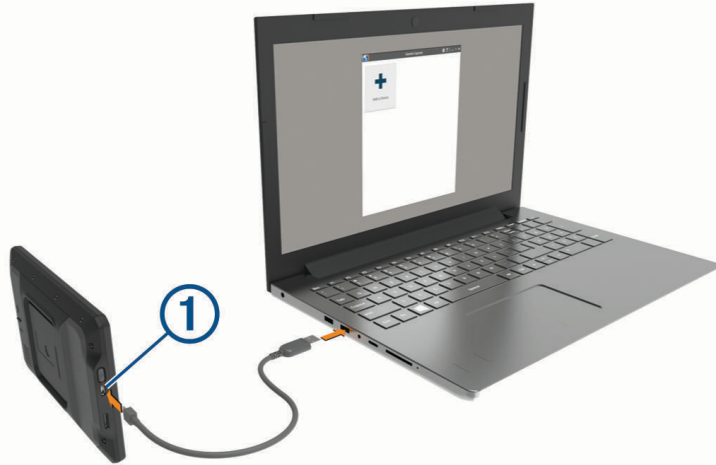

- 4 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.
Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.
- 5 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin Express.
Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.

Pieejami atjauninājumi

Pēdējā pārbaude: Tagad 

Aplēstais instalēšanas laiks: 1 stunda un 18 minūtes

[Skatīt sīkāku informāciju](#)

Instalēt visu

6 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz **Instalēt visu**.
- Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz **Skatīt sīkāku informāciju** un pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt** blakus vajadzīgajam atjauninājumam.

Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē. Karšu atjauninājumi ir ļoti lieli, un šis process lēnākos interneta savienojumos var būt ilgstošs.

PIEZĪME. ja kartes atjauninājums ierīces iekšējai atmiņai ir pārāk liels, programmatūra var ieteikt instalēt ierīcē microSD® karti, lai palielinātu atmiņu (*Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem, 75. lappuse*).

7 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.

Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

Garmin Express instalēšana

Lietojumprogramma Garmin Express ir pieejama Windows® un Mac® datoriem.

1 Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express.

2 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu sistēmas prasības un pārbaudītu, vai lietojumprogramma Garmin Express ir saderīga ar jūsu datoru, atlasiet **Sistēmas prasības**.
- Lai instalētu Windows datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Windows**.
- Lai instalētu Mac datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Mac**.

3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu instalēšanu.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.

2 Noslaukiet ierīci sausu.

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana

1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.

2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.

3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas avota.

4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.

Zādzību novēršana

- Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav redzama.
- Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
- Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
- Reģistrējiet ierīci, izmantojot programmatūru Garmin Express (garmin.com/express).

Ierīces atiestatīšana

Ja ierīce pārstāj darboties, varat to atiestatīt.

Nospiediet un 12 sekundes turiet barošanas taustiņu.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana

Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa

- 1 Atlaidiet vaļīgāk uzgriezni, kas nostiprina magnētisko stiprinājumu pie piesūcējkausa lodītes.
- 2 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
- 3 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla

- 1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
- 2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.

Traucējummeklēšana

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla

- 1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
- 2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
- 3 Pievienojiet piesūcējkausu (*Ierīces uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī, 2. lappuse*).

Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā ierīci

Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, turētājs transportlīdzeklī ir jāuztur tīrs, un ierīce ir jānovieto tuvu piesūcējkausam.

Ja ierīce braukšanas laikā maina pozīciju, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

- Izņemiet strāvas avotam pievienoto stiprinājumu no piesūcējkausa balsteņa un ar drānu noslaukiet lodīti un ligzdu.
Putekļi un citi netīrumi var mazināt berzi lodītes un ligzdas savienojumā, ļaujot savienojuma pozīcijai mainīties transportlīdzekļa kustības laikā.
- Pagrieziet viras savienojumā pievienoto sviru pret piesūcējkausu tik tālu, cik vējstikla leņķis atļauj.
Novietojot ierīci tuvāk vējstiklam, tiek mazināta ceļa izraisīto triecienu un vibrācijas ietekme.

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus

- Pārbaudiet, vai atrašanās vietu pakalpojumu funkcija ir iespējota (*Atrašanās vietu pakalpojumu iespējošana un atspējošana, 61. lappuse*).
- Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltņu un koku tuvumā.
- Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta

- Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu tās izejai.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
- Transportlīdzekļa drošinātāju kārbā pārbaudiet, vai transportlīdzekļa strāvas avota drošinātājs nav bojāts.

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri

- Samaziniet ekrāna spilgtumu (*Displeja iestatījumi*, 61. lappuse).
- Saīsiniet displeja noildzi (*Displeja iestatījumi*, 61. lappuse).
- Samaziniet skaļumu (*Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana*, 61. lappuse).
- Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat (*Pievienošana bezvadu tīklam*, 60. lappuse).
- Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā (*Ierīces ieslēgšana un izslēgšana*, 6. lappuse).
- Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
- Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.

Ierīce neveido savienojumu ar manu tālruni

- Atlasiet **Iestatījumi > Bluetooth**.
Opcija Bluetooth ir jāiespējo.
- Iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju savā tālrunī un novietojiet to 10 m (33 pēdu) attālumā no ierīces.
- Pārbaudiet, vai jūsu tālrunis ir saderīgs.
Lai iegūtu plašāku informāciju, dodieties uz vietni www.garmin.com/bluetooth.
- Vēlreiz veiciet pāra savienojuma veidošanas procesu.
Lai atkārtotu pāra savienojuma veidošanas procesu, tālrunis un ierīce ir jāatvieno no pāra savienojuma (*Pārī savienotā tālruņa dzēšana*, 35. lappuse) un jāveic pāra savienojuma veidošanas process.

Pielikums

Garmin PowerSwitch

BRĪDINĀJUMS

Garminīpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam tehniķim ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.

Pievienoto Garmin PowerSwitch ierīci jūs varat izmantot, lai vadītu apgaismojumu, ventilatorus un citu no savas dēzl ierīces.

Uzstādīšanas apsvērumi

- Ierīce ir jāuzstāda akumulatora tuvumā un komplektā iekļautā strāvas kabeļa diapazonā.
- Uzstādīšanas virsmai ir jābūt pietiekami stiprai, lai atbalstītu ierīces svaru.
- Atrāsšanās vietā ir jābūt brīvai telpai visu kabeļu izvietošanai un savienošanai.

Ierīces uzstādīšana

Pirms pievienojat ierīci, jums ir jāizraugās uzstādīšanas vieta un jāiegādājas stiprinājuma virsmai piemērotas detaļas.

IEVĒRĪBAI

Urbjot pamata caurumus ierīces uzstādīšanai transportlīdzeklī, neskariet vadus, mērinstrumentus, drošības spilvenus, drošības spilvenu pārsegus, apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kā arī citus objektus. Garmin neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai sekām, kuras izriet no ierīces uzstādīšanas.

- 1 Novietojiet stiprinājumu izraudzītajā vietā.



- 2 Izmantojot stiprinājumu kā šablonu, atzīmējiet divas skrūvju vietas ①.
- 3 Izurbiet virzošas atveres (izvēles).
Dažiem stiprinājuma materiālu veidiem virzošu atveru urbšana ir obligāta. Neurbiet cauri stiprinājumam.
- 4 Stingri piestipriniet stiprinājumu pie virsmas, izmantojot uzstādīšanas virsmai piemērotas detaļas.

Priekšējā pārsega atvēršana

Atveriet priekšējo pārsegu, lai izveidotu elektriskos savienojumus.

1 Paceliet priekšējā pārsega fiksatoru ① un pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.



2 Novelciet priekšējo pārsegu no ierīces.



Piederumu pievienošana

IEVĒRĪBAI


Neizmantojiet ierīci, lai vadītu vinču vai nodrošinātu tās elektrobarošanu. Neievērojot šo nosacījumu, varat radīt bojājumu savam transportlīdzeklim vai ierīcei.

Nepievienojiet strāvas avotu piederuma izvadam. Neievērojot šo nosacījumu, varat radīt bojājumu savam transportlīdzeklim vai ierīcei.

Prasības piederumiem.

- Pirms iekļaujat piederumu Garmin PowerSwitch ierīces elektroinstalācijā, pārbaudiet katra piederuma nominālo strāvas stiprumu. Ierīce atbalsta piederumus līdz 30 A katram kanālam un ne vairāk kā 100 A visai sistēmai
- Izmantojiet 10 AWG (6 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 20–30 A.
- Izmantojiet 12 AWG (4 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 10–20 A.
- Izmantojiet 14 AWG (2,5 mm²) vadus piederumiem, kas izmanto 10 A.
- Visu piederumu savienojumiem izmantojiet piemērota lieluma izvadus.
- Visus izvadu savienotājus stingri apresējiet.

1 Piederuma ① pozitīvo vadu pievienojiet pie viena no piederuma izvadiem ② Garmin PowerSwitch ierīcē.

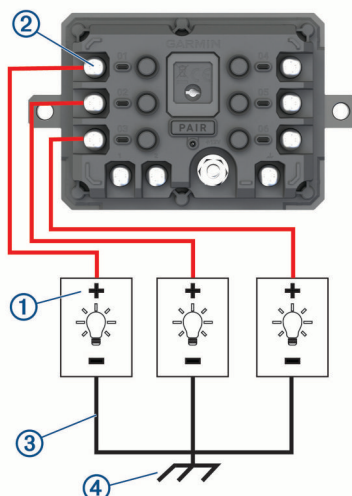

2 Negatīvo vai zemējuma vadu ③ pievienojiet pie nekrāsotas zemējuma tapskrūves ④ uz transportlīdzekļa rāmja, lai zemētu sadales bloku, vai tieši pie akumulatora negatīvās spaiļes.

⚠ UZMANĪBU

Piederumu zemējuma vadus nesavienojiet ar zemējuma spaili (GND) Garmin PowerSwitch ierīcē, pretējā gadījumā tas var radīt traumas vai īpašuma bojājumu, vai arī negatīvi ietekmēt ierīces funkcijas.

3 Pārbaudiet, vai visi elektriskie savienojumi ir stingri un vai lietošanas laikā nekļūš vaļīgi.

Ievades kontroles pievienošana

Jūs varat pievienot vadības termināļus, lai iespējotu Garmin PowerSwitch ierīci ieslēgt pielāgojamus izejas strāvas patērētājus. Piemēram, jūs varat pievienot sava transportlīdzekļa aizdedzi pie ievades kontroles termināļa, lai automātiski ieslēgtu visus piederumus katru reizi, kad iedarbināt transportlīdzekli. Vadības termināļi nosaka signālu 3,3–18 V diapazonā. Izvades funkcijas varat konfigurēt, izmantojot lietotni Garmin PowerSwitch.


Pievienojiet vadības vadu no vadības avota savā transportlīdzeklī pie viena no diviem vadības termināļiem Garmin PowerSwitch ierīcē.

Ierīces pievienošana transportlīdzekļa barošanas avotam

Pirms varat pievienot ierīci transportlīdzekļa elektrobarošanai, jums ir jānoņem brīdinājuma uzraksts no +12V termināļa uz ierīces.

Izmantojot ierīci, jums vienmēr ir jāpārliedzinās, ka visi elektriskie savienojumi ir droši un nekļūst vaļīgi.

- 1 Komplektā iekļautā zemējuma vada ① lielā gredzena galu pievienojiet pie transportlīdzekļa akumulatora negatīvās spaiļes.

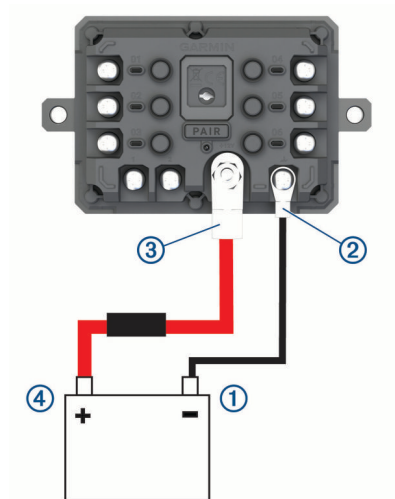

- 2 Zemējuma vada mazā gredzena galu pievienojiet pie **GND** termināļa ② uz ierīces.
- 3 Komplektā iekļautā 12 V kabeļa mazā gredzena galu pievienojiet pie **+12V** termināļa ③ uz ierīces.
- 4 Pievelciet $\frac{3}{8}$ collu uzgriezni uz +12 V termināļa līdz norādītajam maksimālajam griezes momentam 4,52 Nm (40 spēka mērc. uz collu).
Pārliedzinieties, vai uzgriezni nevar atskrūvēt ar roku.

IEVĒRĪBAI

Nepievelciet +12 V termināli pārāk stingri, lai to nebojātu.

- 5 12 V kabeļa ④ lielā gredzena galu pievienojiet pie transportlīdzekļa akumulatora pozitīvās spaiļes.

Pāra savienojumu ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Jūs varat veidot Garmin PowerSwitch ierīces pāra savienojumu ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci.

- 1 Ieslēdziet elektrobarošanu Garmin PowerSwitch ierīcē un novietojiet saderīgu Garmin navigācijas ierīci 1 m (3,3 pēdu) attālumā no tās.
- 2 Saderīgā navigācijas ierīcē atveriet lietotni Garmin PowerSwitch.
- 3 Lai pabeigtu pāra savienojuma veidošanu un iestatīšanas procesu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Tiek parādīts galvenais lietotņu informācijas panelis. Kad ierīču pāra savienojums ir izveidots, tās automātiski pievienojas, kad ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Garmin PowerSwitch specifikācijas

Izmēri (D x P x A)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 collas)
Darba temperatūras diapazons	No -25° līdz 85°C (no -13° līdz 185°F)
Bezvadu frekvence	2,4 GHz ar +15 dBm
Strāvas ievade	12–16 V, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli.
Maksimālais piederuma izejas strāvas stiprums	30 A
Maksimālais sistēmas izejas strāvas stiprums	100 A
Strāvas patēriņš, kad visi izejas strāvas patērētāji ir izslēgti	3 mA
Ūdens iedarbība	IEC 60529 IPX7 ¹

Traucējummeklēšana

Mana Garmin PowerSwitch nepaliek savienojumā

- Pārbaudiet, vai Garmin PowerSwitch ierīce ir pievienota elektrobarošanai.
- Pārbaudiet, vai Bluetooth tehnoloģija jūsu pārī savienotajā navigācijas ierīcē vai viedtālrunī ir iespējota.
- Pārvietojiet navigācijas ierīci vai viedtālruni tuvāk Garmin PowerSwitch ierīcei.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa akumulators nodrošina vismaz 12 V strāvu.
Garmin PowerSwitch ierīce automātiski izslēdzas, lai taupītu transportlīdzekļa akumulatoru, ja tā saņem strāvu, kas ir mazāka par 11 V (*Mani piederumi nesaņem strāvu, 72. lappuse*).

Mani piederumi nesaņem strāvu

- Pārbaudiet, vai Garmin PowerSwitch ierīce saņem strāvu no transportlīdzekļa akumulatora.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa akumulators nodrošina vismaz 12 V strāvu.
Garmin PowerSwitch ierīce automātiski izslēdz visu strāvas patēriņu, lai taupītu transportlīdzekļa akumulatoru, ja tā saņem strāvu, kas ir mazāka par 11 V. Strāvu patērējošie piederumi tiks ieslēgti, kad ierīce noteiks strāvu, kas pārsniedz 12 V.
- Izmantojot ierīci, vienmēr pārliecinieties, ka visi elektriskie savienojumi ir droši un nekļūš vaļīgi.
- Pārbaudiet, vai katrs pievienotais piederums patērē mazāk nekā 30 A.
Ja piederums patērēs vairāk nekā 30 A, ierīce to automātiski izslēgs.
- Pārbaudiet, vai kopējā sistēmas slodze ir mazāka par 100 A.
Ja ierīce noteiks, ka sistēmas slodze pārsniedz 100 A, tā automātiski izslēgs visus piederumus.
- Pārbaudiet visus elektriskos savienojumus, vai nav īssavienojuma.

Bezvadu kameras

Jūsu ierīce var rādīt video plūsmu no vienas vai vairākām pievienotajām bezvadu kamerām (tiek pārdotas atsevišķi).

¹ Ierīce iztur nejaušu ūdens iedarbību līdz 1 m dziļumam un līdz 30 min. Papildinformāciju skatiet vietnē www.garmin.com/waterrating.

BC™ 50 rezerves kameras pāra savienojuma ar Garmin navigācijas ierīci veidošana

Pirms varat izveidot savienojumu ar kameru, ir jāaktivizē Wi-Fi iestatījums Garmin navigācijas ierīcē.

BC 50 bezvadu rezerves kamera ir saderīga ar dažām Garmin navigācijas ierīcēm ar Android. Lai uzzinātu vairāk par ierīces saderību, dodieties uz vietni garmin.com/bc50.

Pāra savienojumā ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci varat iekļaut līdz četrām BC 50 bezvadu rezerves kamerām.

- 1 Atjauniniet navigācijas ierīci ar jaunāko programmatūru.

Bez jaunākās programmatūras ierīce var neatbalstīt BC 50 kameru. Papildu informāciju par programmatūras atjaunināšanu skatiet savas navigācijas ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

- 2 Ieslēdziet Garmin navigācijas ierīci un novietojiet to 3 m (10 pēdu) attālumā no kameras.

- 3 Lai ieslēgtu kameru, ievirziet transportlīdzekli atpakaļgaitā.

- 4 Atlasiet  > **Rīki** > **Atpakaļskats** >  > **BC50**.

- 5 Atlasiet savu BC 50 kameru pieejamo kameru sarakstā.

- 6 Novietojiet uzvednes līnijas, izmantojot ekrānā redzamās bultas.

Ja kamera vai transportlīdzeklis nav ideāli novietoti, lai pabeigtu uzvednes līniju izlīdzināšanu, to varat pabeigt vēlāk.

- 7 Atlasiet **Saglabāt**.

Pēc tam, kad pirmo reizi esat pabeidzis savienošanas procesu ar kameru, kamera un navigācijas ierīce savienojas automātiski, kad tās ir ieslēgtas un atrodas diapazonā.

Vadu savienojuma rezerves kameras pievienošana

Lai pievienotu vadu savienojuma rezerves kameru, jāizmanto video stiprinājuma papildu aprīkojuma piederums, kas ietver 3,5 mm kompozīta video ievades ligzdu. Dodieties uz garmin.com, lai iegādātos papildu stiprinājumu. Video stiprinājuma piederums ir iekļauts dažu ierīces modeļu komplektos.

Varat pievienot vadu savienojuma rezerves kameru un skatīt video ierīces ekrānā.

- 1 Oriģinālo ierīces stiprinājumu aizstājiet ar video stiprinājuma piederumu.
- 2 Iespraudiet kameras video kabeli stiprinājuma video ievades ligzdā ①.



Rezerves kameras skatīšana

BRĪDINĀJUMS

Šī ierīce ir paredzēta, lai, to pareizi lietojot, uzlabotu situācijas apzināšanos. Nepareizi ierīci lietojot un pievēršot displejam pārāk lielu uzmanību, varat izraisīt negadījumu ar nopietnām vai nāvējošām traumām. Skatiet ierīcē redzamo informāciju, uzmetot īsu skatienu. Vienmēr apzinieties apkārtņē notiekošo un neskatieties displejā ilgstoši vai nepieļaujiet, ka displejs piesaista jūsu uzmanību. Koncentrējot uzmanību uz displeju, varat nepamanīt šķēršļus vai bīstamas situācijas.

Pēc pāra savienojuma izveidošanas kamerai ar saderīgu Garmin navigācijas ierīci kameras skats parādās automātiski, kad ieslēdzat navigācijas ierīci, un jūs varat jebkurā brīdī manuāli rādīt kameru.

- Ja navigācijas ierīce ir pievienota pie strāvas avota, kas ieslēdzams ar aizdedzi (ieteicams), iedarbiniet transportlīdzekli.
- Ja navigācijas ierīce ir pievienota pie pastāvīga strāvas avota, ieslēdziet navigācijas ierīci.
- Lai manuāli rādītu kameru, atlasiet .
- Lai rādītu vai paslēptu kameru, izmantojot balss komandas, sakiet **Rādīt video** vai **Paslēpt video**.

PIEZĪME. balss komandas nav pieejamas visās navigācijas ierīcēs. Dažādiem navigācijas ierīču modeļiem balss komandas var atšķirties. Šī funkcija nav pieejama visās valodās, vai arī dažām valodām var būt nepieciešama navigācijas ierīces papildu iestatīšana. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet OK, Garmin lietotni savā navigācijas ierīcē vai navigācijas ierīces īpašnieka rokasgrāmatu.

Ir redzams kameras skats. Kamerai konstatējot transportlīdzekļa kustību uz priekšu, tā automātiski pārtrauc video sūtīšanu, un navigācijas ierīce atsāk parastu darbību. Kameras video tiek automātiski noraidīts pēc 2 minūtēm un 30 sekundēm neatkarīgi no tā, vai transportlīdzeklis virzās uz priekšu vai nē.

Kameru pārslēgšana

Ja vairākas rezerves kameras raida video uz jūsu ierīci, varat pārslēgties starp kameru skatiem.

- 1 Atlasiet  > **Rīki** > **Atpakaļskats**.
- 2 Atlasiet ekrāna apakšdaļā kameru.
Redzama kameras video plūsma.

Kameras orientācijas maiņa

Atkarībā no tā, kur kamera transportlīdzeklī ir izvietota, video jūsu ierīcē var būt redzams otrādi vai atspoguļots pēc noklusējuma. Lai koriģētu video, jūs varat to pagriezt horizontāli vai apvērst vertikāli.

- 1 Kameras skatā atlasiet opciju:
 - Atlasiet  > **Pielāgot video**.
 - Pieskarieties ekrānam un atlasiet .
- 2 Atlasiet , lai apgrieztu attēlu vai , lai attēlu apvērstu.
- 3 Atlasiet .

Videoreģistratora pievienošana pie stiprinājuma ar barošanas avotu

⚠ BRĪDINĀJUMS

Jūsu pienākums ir nodrošināt montāžas vietas atbilstību visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem un neaizsegt autovadītāja skatu uz ceļu, lai panāktu drošu transportlīdzekļa vadību.

Pirms pievienojat videoreģistratoru pie stiprinājuma ar barošanas avotu, videoreģistrators ir jāpievieno pie vējstikla.

Jūs varat izmantot dēzl ierīces stiprinājumu, lai nodrošinātu elektrobarošanu saderīgam Garmin videoreģistratoram. Tas var būt noderīgi, ja dēzl ierīce un videoreģistrators jūsu transportlīdzeklī ir jāpievieno vienam barošanas avotam.

- 1 Uzstādiet dēzl ierīci savā transportlīdzeklī un pievienojiet to barošanas avotam (*ierīces uzstādīšana un strāvas pievienošana transportlīdzeklī, 2. lappuse*).
- 2 Ja nepieciešams, izņemiet dēzl ierīci no magnētiskā stiprinājuma, lai labāk redzētu USB pieslēgvietu.
- 3 Ievietojiet videoreģistratora strāvas kabeli stiprinājuma ① USB portā.



Datu pārvaldība

Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu datu glabāšanai.

PIEZĪME. Ierīce ir saderīga ar Windows 7 un jaunāku, kā arī Mac OS 10.7 un jaunāku versiju. Apple datoriem var būt nepieciešama papildu trešās personas programmatūra, lai lasītu un rakstītu failus.

Par atmiņas kartēm

Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Varat arī iegādāties iepriekš ielādētu Garmin kartēšanas programmatūru (www.garmin.com/trip_planning). Atmiņas kartes var izmantot, lai saglabātu failus, piemēram, kartes un pielāgotus interesējošos objektus.

Atmiņas kartes ievietošana kartēm un datiem

Varat ievietot atmiņas karti, lai palielinātu ierīcē vietu kartēm un citiem datiem. Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Ierīce atbalsta microSD atmiņas kartes ar atmiņu no 4 līdz 256 GB. Atmiņas kartēm ir jāizmanto FAT32 failu sistēmas formātu. Atmiņas kartes, kas lielākas par 32 GB, ir jāformatē, izmantojot ierīci (*Atmiņas kartes formatēšana, 76. lappuse*).

- 1 Atrodiet kartes un datu atmiņas kartes slotu savā ierīcē (*Ierīces pārskats, 1. lappuse*).
- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā.
- 3 Iespiediet to, līdz atskan klikšķis.

Atmiņas kartes formatēšana

Ierīcei ir nepieciešama atmiņas karte, kura ir formatēta, izmantojot FAT32 failu sistēmu. Jūs varat lietot ierīci, lai formatētu karti, izmantojot šo failu sistēmu.

Jauna zīmola karte ir jāformatē, ja tā nav formatēta, izmantojot FAT32 failu sistēmu.

PIEZĪME. atmiņas kartes formatēšana dzēš visus kartē esošos datus.

- 1 Atlasiet **Iestatījumi > Ierīce > Atmiņa un USB**.
- 2 Atlasiet atmiņas karti.
- 3 Atlasiet **⋮ > Iestatījumi > Formāts > DZĒST UN FORMATĒT**.
- 4 Atlasiet **Pabeigts**.

Ierīces pievienošana datoram

Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.

- 1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
- 2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

Datu pārsūtīšana no datora

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (*Ierīces pievienošana datoram, 76. lappuse*).
Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.
- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet uz ierīces mapi.
PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus nedrīkst ievietot Garmin mapē.
- 6 Atlasiet **Rediģēt > Ielīmēt**.

Papildu karšu iegāde

- 1 Dodieties uz ierīces produkta lapu vietnē (garmin.com).
- 2 Noklikšķiniet uz cilnes **Kartes**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piederumu iegāde

- Izvēles piederumi ir pieejami vietnē garmin.com vai no jūsu Garmin izplatītāja.

