

GARMIN®



**DĒZL™ OTR810 / OTR1010 /
LGV810 / LGV1010**

Kullanma Kılavuzu

© 2022 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

BC™, dēzl™, Garmin eLog™, Garmin Express™ ve myTrends™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™ Google LLC şirketinin ticari markasıdır. Apple® ve Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. microSD® ve microSDHC logosu SD-3C, LLC kuruluşunun ticari markalarıdır. Love's® ve Love's Travel Stops®, Love's Travel Stops & Country Stores, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır. Pilot Flying J™ ve Pilot Flying J Travel Centers™, Pilot Travel Centers LLC ve yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. PrePass®, PrePass Safety Alliance'ın ticari markasıdır. TripAdvisor®, TripAdvisor LLC kuruluşunun tescilli markasıdır. TruckDown® TruckDown Info International, Inc. kuruluşunun ticari markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi® ve Wi-Fi CERTIFIED MiraCast™; Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli markasıdır.

İçindekiler

Başlarken..... 1

Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma.....	2
Pano Üzerine Bilyeli Montaj Parçası Kurulumu.....	4
Bilyeli Montaj Adaptörünü Takma.....	5
Cihazı Açma veya Kapatma.....	6
GPS Sinyallerini Alma.....	6
Ana Ekran.....	7
Bir Uygulamayı Açma.....	7
Ana Ekran Kısasol Ekleme.....	8
Bildirimleri Görüntüleme.....	8
Durum Çubuğu Simgeleri.....	8
Dokunmatik Ekranı Kullanma.....	8
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	8

Taşıt Profilleri..... 9

Taşıt Profili Ekleme.....	9
Otomobil Profili.....	9
Taşıt Profilini Değiştirme.....	9
Römork Bilgilerinizi Değiştirme.....	10
Taşıt Profili Düzenleme.....	10

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar.....10

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	11
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	11

Konumları Bulma ve Kaydetme..... 11

İlgilenilen Noktalar.....	12
Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma.....	12
Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....	12
Adres Bulma.....	12
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	13
Kategori İçinde Arama Yapma.....	13
Konum Arama Sonuçları.....	13
Arama Alanını Değiştirme.....	14
Özel Önemli Nokta.....	14
POI Loader'ı Kurma.....	15
Özel POI'leri Bulma.....	15
Otopark.....	15
Kamyon Parkı Bulma.....	15

Avrupa'da Kamyon Park Alanı Bulma.....	15
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma.....	15
Arama Araçları.....	15
Kavşak Bulma.....	15
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	15
Tripadvisor.....	16
Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	16
Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	16
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	16
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme..	16
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....	16
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma.....	17
Kısasol Ekleme.....	17
Kısasolu Kaldırma.....	17
Konumları Kaydetme.....	17
Konum Kaydetme.....	17
Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	17
Kayıtlı Konumu Düzenleme.....	17
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama.....	18
Kayıtlı Konumu Silme.....	18

Varış Noktanıza Gitme..... 18

Rotalar.....	18
Rota Başlatma.....	18
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma..	19
Eve Gitme.....	19
Haritadaki Rotanız.....	19
Aktif Yol Rehberi.....	20
Popüler Kamyon Yollarını Haritada Görüntüleme.....	21
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme....	21
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme.....	21
Varışınızı Planlama.....	21
Varış Noktanıza Ulaşma.....	21
Kamyon Rotasını Tamamlama.....	22
Varış Noktanızın Yakınında Park Etme.....	22
Etkin Rotanızı Değiştirme.....	23

Rotanıza Konum Ekleme.....	23	Cihazları Eşleştirdikten Sonraki	
Rotanızı Şekillendirme.....	23	İpuçları.....	31
Yeni Rota Alma.....	23	Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme....	31
Rota Hesaplama Modunu		dēzl Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese	
Değıştirme.....	23	veya Konuma Gitme.....	31
Rotayı Durdurma.....	24	Akıllı Bildirimler.....	32
Önerilen Rotaları Kullanma.....	24	Bildirimler Alma.....	32
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli		Hands-Free Arama.....	32
Alanlardan Sakınma.....	24	Arama Yapma.....	32
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden		Arama Alma.....	32
Kaçınma.....	24	Aramada Seçeneklerini Kullanma....	33
Yol Tiplerinden Sakınma.....	24	Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak	
Düşük Emisyon Bölgelerinden		Kaydetme.....	33
Kaçınma.....	24	Kablosuz Kulaklıklar.....	33
Özel Kaçınma Durumları.....	24	Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya	
Haritayı Kullanma.....	25	Devre Dışı Bırakma.....	33
Harita Araçları.....	26	Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya	
Harita Aracı Görüntüleme.....	26	Gizleme (Android™).....	33
Yol Üzerindekiler.....	26	Apple® Cihazınızda Bildirimleri	
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları		Görüntüleme veya Gizleme.....	33
Görüntüleme.....	27	Bluetooth Cihazının Bağlantısını	
Yol Üzerindekiler Kategorisini		Kesme.....	34
Özelleştirme.....	27	Eşleştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme....	34
Yakındaki Şehirler.....	27	Eşleştirilmiş Telefonu Silme.....	34
Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini		Trafik.....	34
Görüntüleme.....	27	Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik	
Uyarı ve İkaz Simgeleri.....	27	Verisi Alma.....	34
Kısıtlama Uyarıları.....	28	Haritada Trafiği Görüntüleme.....	34
Yol Durumu Uyarıları.....	28	Trafik Olaylarını Arama.....	35
Uyarılar.....	29	Taşıt ve Sürücü Araçları.....	35
Yolculuk Bilgileri.....	29	Mola Planlama.....	35
Haritadan Yol Verilerini		Önerilen Mola Verme.....	35
Görüntüleme.....	29	Mola Zamanlayıcısını Başlatma.....	35
Gezi Geçmişinizi Görüntüleme.....	29	Mola Zamanlayıcısını Duraklatma ve	
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	29	Sıfırlama.....	35
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme.....	29	Sürüş Saatlerini Ayarlama.....	35
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	29	Günlük Sürüş Sınırını Ayarlama.....	36
Trafik Olaylarını Arama.....	30	IFTA.....	36
Haritayı Özelleştirme.....	30	Yakıt Verilerini Girme.....	36
Harita Katmanlarını Özelleştirme....	30	Yakıt Verilerini Düzenleme.....	36
Harita Verileri Alanını Değıştirme....	30	Sınır Özetini Görüntüleme ve	
Harita Perspektifini Değıştirme.....	30	Verme.....	36
Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı		Seyahat Raporlarını Düzenleme ve	
Telefon Özellikleri.....	30	Dışa Aktarma.....	37
Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme.....	31	Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat	
		Raporlarını Görüntüleme.....	37

Servis Geçmişini Kaydetme	37
Servis Kategorisi Ekleme	37
Servis Kategorilerini Silme	37
Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma	37
Servis Kayıtlarını Silme	38
Servis Kaydını Düzenleme	38
PrePass®	38
Sadakat Programları	38

Garmin eLog 38

Setting Up Your Garmin eLog Adapter	39
Transferring Garmin eLog Data from Another Device	39
Backing Up Data	39
Restoring Data	39
Daily Operation Guidelines	40
Starting a Drive	40
Garmin eLog App Overview	41
Garmin eLog Map Tool Overview	43
Driving in a Team	44
Changing Duty Status	44
Viewing Hours of Service	45
Recording Adverse Conditions	45
Reviewing Logs	45
Certifying Daily Logs	45
Submitting a Daily Log	45
Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report	46
Recording Trailers and Shipments	46
Roadside Inspection	46
Viewing Inspection Information	46
Transferring Data to an Inspector Using Web Services	46
Transferring Data to an Inspector Using Email	46
Transferring Data to an Inspector Using a USB Device	47
Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology	47
Diagnostics and Malfunctions	47
Viewing Diagnostics and Malfunctions	48
Diagnostic Definitions	48
Malfunction Definitions	49
Administrator Functions	50

Adding Driver Profiles	50
Editing a Driver Profile	50
Clearing Garmin eLog App Data	51

Sesli Komut 51

Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları	51
Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma	51
Variş Sürenizi Kontrol Etme	51
Sesinizle Telefon Araması Yapma	51
Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme	52

Uygulamaları Kullanma 52

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme	52
Kamyon Haritasını Görüntüleme	52
Rota Planlayıcı	52
Rota Planlama	52
Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama	53
Rotanın Rota Seçeneklerini Değiştirme	53
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon	53
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme	53
Önceki Rotaları ve Variş Noktalarını Görüntüleme	53
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme	54
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme	54
Müzik Çalar	54
Müzik Çalar Aracını Haritaya Ekleme	54
Garmin PowerSwitch™ Uygulaması	55
Power Switch'i Etkinleştirme	55
Tüm Anahtarları Kapatma	55
Düğme Özelleştirme	56
Kontrol Girişine Anahtar Atama	56
Özel Düzen Ekleme	56
Rutinler	57

Ayarlar 58

Navigasyon Ayarları	58
Harita ve Taşıt Ayarları	59
Haritaları Etkinleştirme	59
Bir Kablosuz Ağ Bağlanma	59

Kablosuz TeknolojisiniBluetooth Etkinleştirme.....	59	Garmin PowerSwitch.....	66
Sürücü Yardımı Ayarları.....	59	Montajla İlgili Hususlar.....	66
Trafik Ayarları.....	59	Cihazı Monte Etme.....	67
Ekran Ayarları.....	60	Ön Kapağın Açılması.....	68
Ses ve Bildirim Ayarları.....	60	Aksesuarların Bağlanması.....	69
Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama.....	60	Kontrol Girişi Bağlama.....	69
Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	60	Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama.....	70
Metin Dilini Ayarlama.....	60	Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme.....	70
Tarih ve Saat Ayarları.....	60	Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler.....	71
Cihaz Ayarları.....	61	Sorun Giderme.....	71
Cihaz Bilgileri.....	61	Kablosuz Kameralar.....	71
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....	61	Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 50 Arka Görüş Kamerasını Eşleştirme..	72
Teknik Özellikler.....	61	Kablolu Arka Görüş Kamerası Bağlama.....	72
Cihazı Şarj Etme.....	61	Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme.....	73
Cihaz Bakımı.....	61	Araç İçi Kamerayı Elektrikli Montaj Kitine Bağlama.....	74
Garmin Destek Merkezi.....	61	Veri Yönetimi.....	74
Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	62	Bellek Kartları Hakkında.....	74
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	63	Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma.....	74
Garmin Express Yükleme.....	64	Bellek Kartını Biçimlendirme.....	75
Cihaz Bakımı.....	64	Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	75
Dış Kılıfı Temizleme.....	64	Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....	75
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	64	Haritalar sekmesine tıklayın.....	75
Hırsızlıktan Kaçınma.....	64	Aksesuar Satın Alma.....	75
Cihazı Sıfırlama.....	64		
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma..	64		
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma.....	64		
Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....	65		
Sorun Giderme.....	65		
Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor.....	65		
Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı tutmuyor.....	65		
Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....	65		
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor.....	65		
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor.....	65		
Cihazım telefonuma bağlanmıyor.....	66		
Ek.....	66		


Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme, sayfa 62*).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma, sayfa 2*).
- Ses seviyesini (*Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama, sayfa 60*) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 8*) ayarlayın.
- Kamyonunuz için taşıt profilini ayarlayın (*Taşıt Profili Ekleme, sayfa 9*).
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma, sayfa 18*).

Cihaz Genel Bilgileri

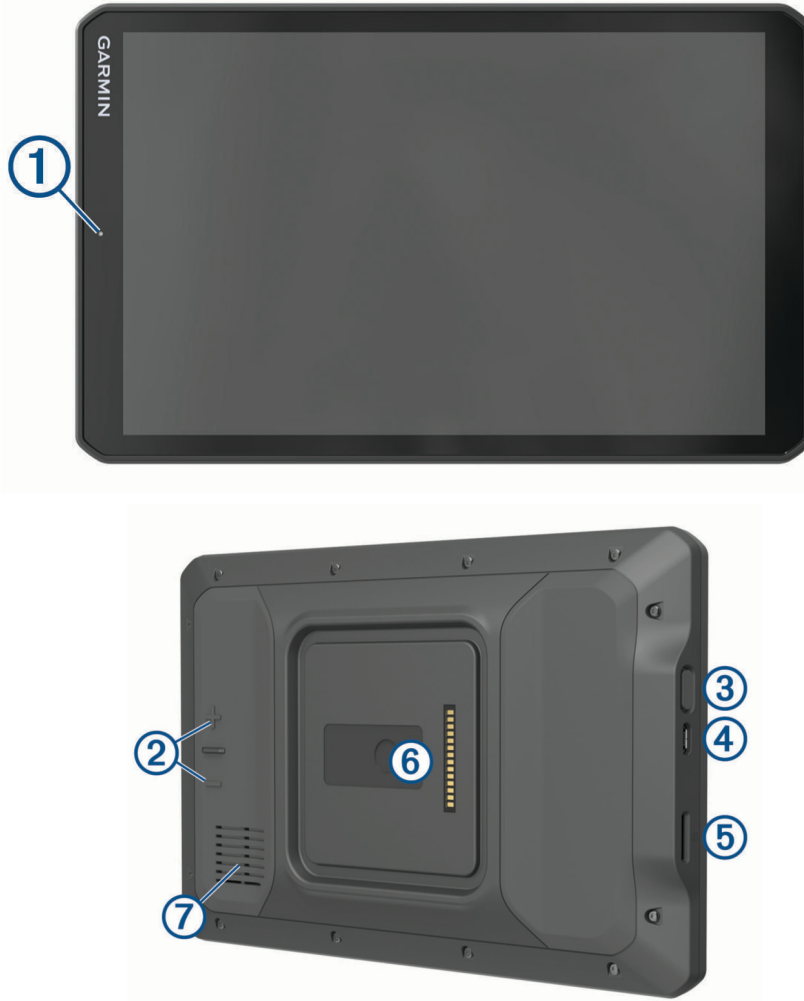

①	Eller serbest arama ve sesli komut için mikrofon
②	Ses düzeyi kontrolü
③	Güç tuşu
④	USB güç ve veri bağlantı noktası
⑤	Harita ve veri bellek kartı yuvası
⑥	14 pimli konektörlü manyetik yuva arabirimi
⑦	Hoparlör

Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma


⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Hem cihaz hem de cihazın montaj kiti, mıknatıs içerir. Mıknatıslar, belirli koşullar altında kalp pilleri ve insülin pompaları gibi dahili medikal cihazlar ve elektronik cihazlarda veya dizüstü bilgisayarların sabit sürücülerinde parazite yol açabilir. Cihazı medikal ve elektronik cihazlardan uzak tutun.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Kolu ① açın, vantuzu ön cama bastırın ve kolu tekrar ön cama doğru döndürün.
Kolun, ön camın üst kısmına doğru döndürülmesi gerekir.

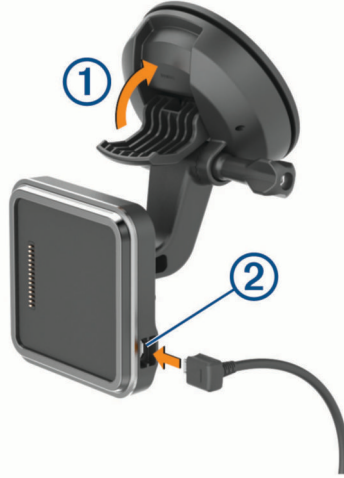

- 2 Taşıt güç kablosunu ② montaj aparatındaki bağlantı noktasına takın.

- 3 Gerektiğinde vantuzlu montaj kiti kolunun üzerindeki kelebek vidayı ③ ve bilyeli montajın üzerindeki somunu ④ gevşeterek montaj düzeneğini cihazın görünümü ve çalışmasını geliştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



- 4 Vantuzlu montaj kiti kolunun üzerindeki kelebek vidayı ve bilyeli montajın üzerindeki somunu sıkın.
5 Cihazı manyetik montaj parçasının üzerine yerleştirin.



- 6 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.

Pano Üzerine Bilyeli Montaj Parçası Kurulumu

Bilyeli montaj parçasını ön panelinize takmadan önce panonuzda uygun bir yer seçmelisiniz.

⚠ UYARI

Montaj konumunun geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olmasını, aracınızı emniyetli bir şekilde kullanmak için yol görüşünüzü engellememesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.


DUYURU

Kılavuz delikleri açarken ve montaj kitini taşıta sabitlerken kablolar, göstergelere, hava yastıklarına, hava yastığı kapaklarına, HVAC ve diğer nesnelere dikkat edin. Garmin®, kurulum nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

DUYURU


Aracınızın hasar görmesini önlemek için Garmin, top vidalı montajların uzman kişiler tarafından yapılmasını tavsiye eder.

- 1 Montaj parçasını ① seçilen konuma yerleştirin.

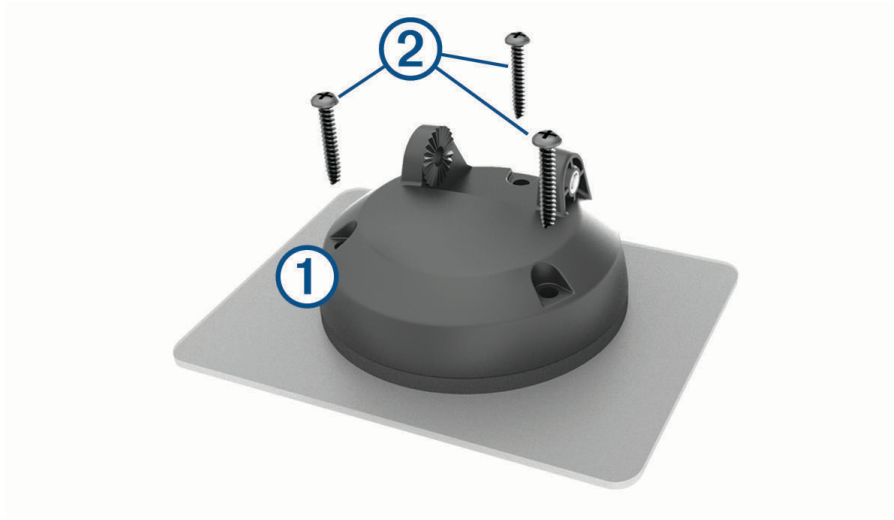

- 2 Montaj parçasını şablon olarak kullanıp vidaların geçeceği 3 noktayı işaretleyin.
- 3 Pilot delikleri açın (isteğe bağlı).
Bazı montaj malzemesi türleri için pilot delik açılması gereklidir.
- 4 Birlikte verilen vidaları kullanarak montaj parçasını sağlam bir şekilde yüzeye sabitleyin ②.

5 Bilye bağlantı kolunu ③ montaj parçasına takın.

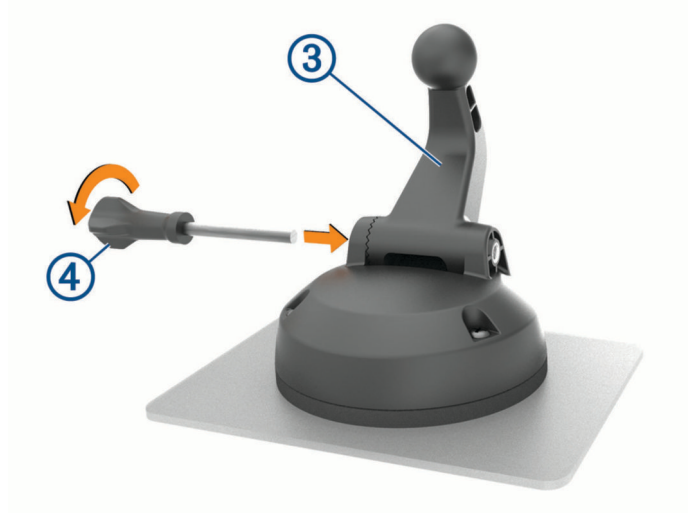


6 Kelebek vidayı ④ montaj parçasına takın ve bilyeli bağlantı kolunu sabitlemek için sıkın.

Bilyeli Montaj Adaptörünü Takma


Cihazınız, diğer üçüncü taraf montaj çözümleriyle uyumlu olan bir inç bilyeli montaj aparatıyla birlikte gelir.

1 Montaj soketini ② manyetik montaj yuvasına sabitleyen dört vidayı ① sökün.

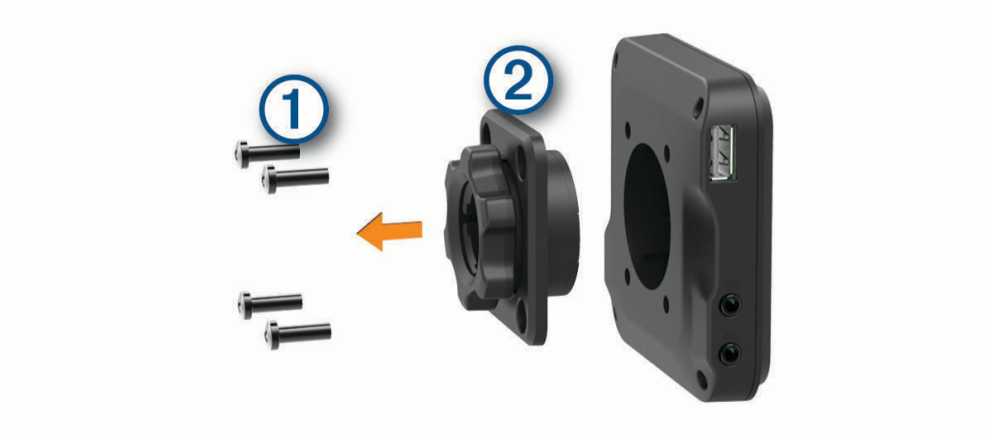

2 Montaj soketini çıkarın.

3 1. adımda söktüğünüz vidaları kullanarak bir inç boyutundaki bilyeli montaj aparatını ③ manyetik montaj kitine sabitleyin.

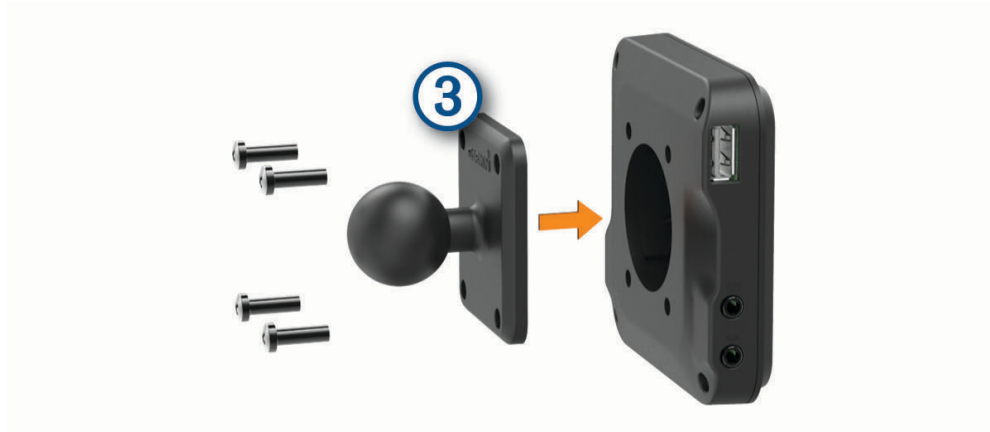

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın. Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Durum çubuğunda 📍 simgesinin görüldüğünü doğrulayın ve görünmüyorsa konum servislerini etkinleştirin ([Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 60](#)).
- 3 Gerekirse gökyüzünü net bir şekilde gördüğünüz, yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın. Cihaz sizin konumunuzu belirleyene kadar navigasyon haritasının en üst kısmında Uydular Alınıyor öğesi görünür.

Ana Ekran

NOT: Ana ekran yerleşimi, özelleştirilmiş olması halinde farklılık gösterebilir.



1	Bildirimleri görüntülemek için aşağı kaydırın. Ayarları ve ekran parlaklığını hızlı bir şekilde ayarlamak için iki kez aşağı kaydırın.
2	Bir rota başlatmak için seçin.
3	Haritayı görüntülemek için seçin.
4	Taşıt profilinizi değiştirmek için seçin.
5	Mevcut konumunuzun hava durumu bilgisini görüntülemek için seçin. dēzl uygulaması gereklidir.
6	Akıllı bildirimleri görüntülemek için seçin. dēzl uygulaması gereklidir.
7	Uygulama çekmecesini açmak için seçin. Uygulama çekmecesini cihazınızda yüklü olan tüm uygulamaların kısayollarını içerir.
8	Duvar kağıdını özelleştirmek veya ana ekrana pencere öğeleri eklemek için basılı tutun.

Bir Uygulamayı Açma

Ana ekranda sık kullanılan uygulamaların kısayolları bulunur. Cihazınızda yüklü olan tüm uygulamalar, iki sekme halinde düzenlenmiş olarak uygulama çekmecesinde bulunur. dēzl sekmesi navigasyon için faydalı Garmin uygulamalarını ve hizmet kaydı saatlerini içerir. Araçlar sekmesi, iletişim ve diğer görevler için faydalı uygulamalar içerir.

Bir uygulamayı açmak için bir seçenek belirleyin:

- Ana ekrandan bir uygulama kısayolu seçin.
-  simgesini seçin, ardından bir sekme ve bir uygulama seçin.

Ana Ekran Kısasol Ekleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Ek uygulamaları görüntülemek için bir uygulama sekmesini seçin.
- 3 Bir uygulamayı basılı tutarak ana ekrandaki bir konuma sürükleyin.

Bildirimleri Görüntüleme

UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

- 1 Ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.
Bildirim listesi görüntülenir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirimde sözü edilen eylemi veya uygulamayı başlatmak için bildirimi seçin.
 - Bir bildirimi yok saymak için bildirimi sağa kaydırın.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler.

	Konum servisleri etkindir (<i>Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 60</i>).
	Bluetooth® teknolojisi etkindir.
	Bir Bluetooth cihazına bağlanılmıştır.
	Bir Wi-Fi® ağına bağlanılmıştır (<i>Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 59</i>).
 	Etkin araç profili. Taşıt profili ayarlarını görüntülemek için iki kez aşağı kaydırın ve seçim yapın (<i>Taşıt Profilleri, sayfa 9</i>).
	Pil şarj düzeyi.
	dēzl uygulamasının bağlantı durumu (<i>Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 31</i>)

Dokunmatik Ekranı Kullanma

- Bir öge seçmek için ekrana dokunun.
- Ekranı kaydırmak için parmağınızı ekran boyunca sürükleyin.
- Görüntüyü uzaklaştırmak için iki parmağınızı bir araya getirin.
- Görüntüyü yakınlaştırmak için iki parmağınızı uzaklaştırın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Bildirim panelini veya ayarlar menüsünü kullanarak parlaklığı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Bildirim panelinde hızlı ayarları genişletmek için ekranın üst kısmından iki kez aşağı kaydırın.
 - **Ayarlar > Cihaz > Ekran > Parlaklık seviyesi** ögesini seçin.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Taşıt Profilleri

⚠ UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Rota tespiti ve navigasyon, taşıt profilinize bağlı olarak farklı şekilde hesaplanır. Etkinleştirilmiş taşıt profili, durum çubuğunda bir simgeyle belirtilir. Cihazınızdaki navigasyon ve harita ayarları her bir taşıt tipi için ayrı ayrı özelleştirilebilir.

Bir kamyon için taşıt profili etkinleştirdiğinizde, cihaz; taşıtınız için girdiğiniz ebatlar, ağırlık ve diğer özelliklere bağlı olarak yasak ve geçilmez bölgeleri içeren rotalardan sakınır.

Taşıt Profili Ekleme

Taşıtınızın ağırlığını, boyutlarını ve diğer özelliklerini içeren bir taşıt profili ekleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan araç profili pencere ögesini seçin ([Ana Ekran, sayfa 7](#)).
 - 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kalıcı olarak kargo alanı bağlanmış bir kapalı kasa kamyon eklemek için **Kapalı Kasa Kamyon** ögesini seçin.
 - Traktör veya traktör römorku kombinasyonu eklemek için **Traktör** ögesini seçin.
 - Otobüs eklemek için **Otobüs** ögesini seçin.
 - 3 Taşıt özelliklerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- Taşıt profili ekledikten sonra taşıt tanımlama numarası veya römork numarası gibi ek bilgileri girmek için profili düzenleyebilirsiniz ([Taşıt Profili Düzenleme, sayfa 10](#)).

Otomobil Profili

Otomobil profili, bir otomobilde römorksuz kullanılmak üzere önceden yüklenmiş bir taşıt profilidir. Otomobil profili kullanılırken cihaz, standart otomobil rotalarını hesaplar ve büyük taşıtlar için oluşturulan rotalar kullanılamaz. Otomobil profili kullanılırken büyük taşıtlara özel bazı özellikler ve ayarlar kullanılamaz.

Taşıt Profilini Değiştirme

Cihazınızı her açtığınızda bir taşıt profili seçmeniz istenir. İstediğiniz zaman manuel olarak başka bir taşıt profiline geçebilirsiniz.

- 1 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın üst kısmından iki kez aşağı kaydırın ve  veya  gibi bir taşıt profili simgesi seçin.
 - Ana ekrandan araç profili pencere ögesini seçin ([Ana Ekran, sayfa 7](#)).
- 2 Taşıt profili seçin.

Ölçümler ve ağırlık bilgileri de dahil olmak üzere taşıt profil bilgileri görünür.
- 3 **Seç** ögesini seçin.

Römork Bilgilerinizi Değiştirme

Römork bilgilerinizi değiştirmeden önce traktör için bir taşıt profili girmeniz gerekir (*Taşıt Profili Ekleme, sayfa 9*). Traktörünüzdeki römorku değiştirdiğinizde, traktör bilgilerinizi değiştirmeden taşıt profilinizdeki römork bilgilerini değiştirebilirsiniz. Sık kullanılan römorklar arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan araç profili pencere ögesini seçin (*Ana Ekran, sayfa 7*).
- 2 Römorkla birlikte kullanılacak traktör taşıt profilini seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçmiş römork yapılandırmasını kullanmak için listeden bir römork yapılandırması seçin.
 - Yeni bir römork yapılandırması girmek için **Yeni Yapılandırma** ögesini seçin ve römork bilgilerini girin.

Taşıt Profili Düzenleme

Taşıt bilgilerini değiştirmek ya da yeni taşıt profiline; taşıt tanımlama numarası, römork numarası veya kilometre sayacı okuması gibi detaylı bilgiler eklemek için bir taşıt profilini düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bir taşıt profilini silebilir ya da yeniden adlandırabilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan araç profili pencere ögesini seçin (*Ana Ekran, sayfa 7*).
- 2 Düzenlemek için taşıt profilini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Taşıt profili bilgilerini düzenlemek için  ögesini ve düzenlenecek alanı seçin.
 - Bir taşıt profilini yeniden adlandırmak için  >  > **Profili Yeniden Adlandır** ögesini seçin.
 - Taşıt profilini silmek için  >  > **Sil** ögesini seçin.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesi için hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı düşürüldü: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve demiryolu geçişine yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve hayvan çıkabilecek bir alana yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Virajlar: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yolda dönemeç bulunduğunu belirtir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına yüksek hızla yaklaştığınızı belirtir. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Trafik, sayfa 34*).

İnşaat bölgesi: Cihaz, inşaat bölgesine yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Şerit kapatılması: Cihaz, şerit kapatılmasına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Mola planlama: Cihaz, uzun süre boyunca sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

Kamyonlar giremez: Cihaz, kamyonların giremediği bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir.

Zemine çarpma riski: Cihaz, aracınızın zemine çarpma riski olduğu bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Yan rüzgar: Cihaz, yan rüzgar riski olan bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dar yol: Cihaz, aracınız için çok dar olabilecek bir yola yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Dik yokuş: Cihaz, dik bir yokuşa yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Eyalet ve ülke sınırları: Cihaz, bir eyalet veya ülke sınırına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

1 **Ayarlar > Sürücü Yardımı > Sesli Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.

2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hız veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, dēzl uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda depolanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.

- Cihazınızdaki tüm konumları hızla aramak için **Q Ara** (*Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 12*) ögesini seçin.
- Bir adresi bulmak için **Adres** ögesini seçin (*Adres Bulma, sayfa 12*).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriye göre aramak veya bunlara göz atmak için **Kategoriler** ögesini seçin (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 13*).
- Farklı bir şehrin veya bölgenin yakınında arama yapmak için mevcut arama alanının yanındaki **📍** ögesini seçin (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 14*).
- Kaydedilmiş konumlarınızı görmek ve düzenlemek için **Kaydedilenler** ögesini seçin (*Konumları Kaydetme, sayfa 17*).
- Yakın zamanda arama sonuçlarından seçmiş olduğunuz konumları görmek için **Geçmiş** (*Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 16*) ögesini seçin (*Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 16*).
- Kamyon duraklarını ve servisleri aramak için **Kategoriler > Kamyon** (*Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma, sayfa 12*) ögesini seçin.
- Tripadvisor® yolcu değerlendirmelerine göz atmak ve bunları aramak için **Tripadvisor** (*Tripadvisor, sayfa 16*) ögesini seçin.
- Belirli coğrafi koordinatlara gitmek için **Koordinatlar** ögesini seçin (*Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 15*).

İlgileniln Noktalar

DUYURU

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

İlgilenilen coğrafi noktalar, kullanışlı veya ilginç bulabileceğiniz yerlerdir. İlgilenilen coğrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eğlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kamyon Coğrafi Noktalarını Bulma

DUYURU

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınıza yüklü ayrıntılı haritalarda, kamyon durakları, dinlenme alanları ve kantarlar gibi kamyon coğrafi noktaları bulunur.

Nereye? > Kategoriler > Kamyon seçeneğini belirleyin.

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için **📍** ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin veya **Kategoriler**'i seçin.
- 3 Gerekiyorsa, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.


Kategori İçinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coğrafi nokta için arama gerçekleştirdikten sonra, bazı kategoriler için seçtiğiniz son dört varış noktasını gösteren bir Hızlı Arama listesi görüntülenebilir.

- 1 **Nereye? > Kategoriler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Ekranın sağ kısmındaki hızlı arama listesinden bir varış noktası seçin.
Hızlı arama listesi, seçilen kategoride bulunan son konumların bir listesini sağlar.
 - Gerekiyorsa bir alt kategori seçin ve bir varış noktası belirleyin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde listede görünür. Numaralandırılan her konum da haritada gösterilir. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.

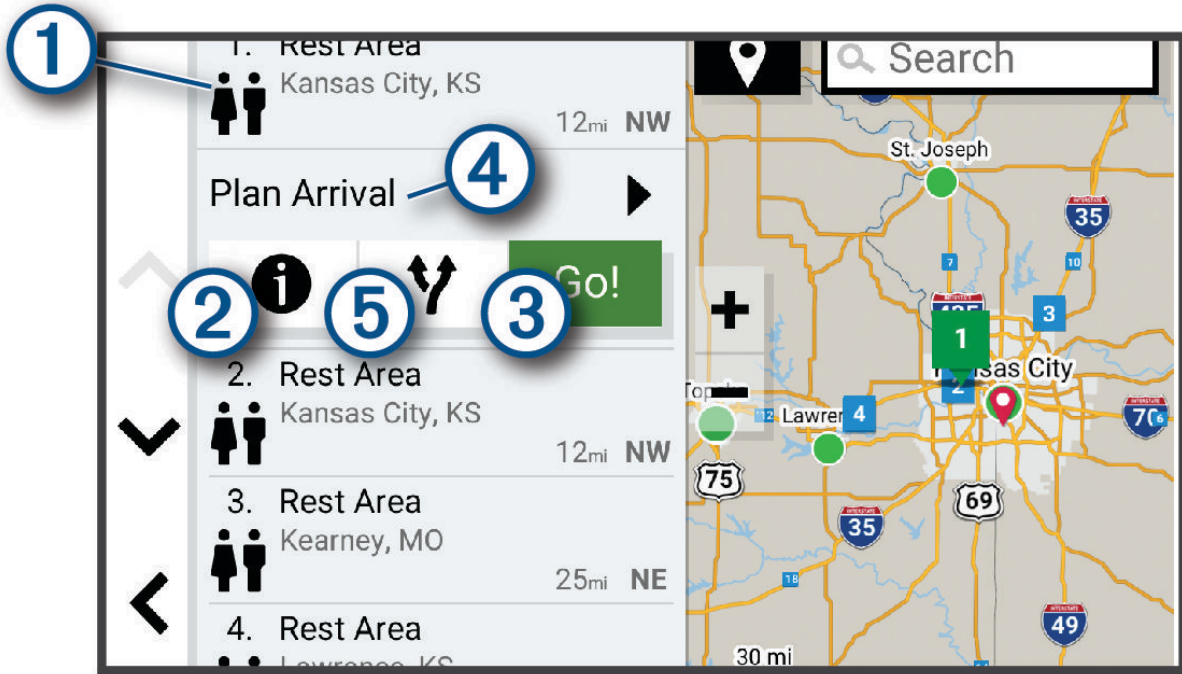


①	Seenek menüsünü görüntölemek için bir konum sein.
② i	Konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntölemek için sein.
③ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için sein.
④ Varış Planla	Varış noktanızın haritasını görüntölemek ve bir kamyon varış noktası bulmak için sein.
⑤ Y	Konuma giden alternatif rotaları görüntölemek için sein.

Arama Alanını Değıştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğerk alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** öğesini sein.
- 2 Mevcut arama alanının yanındaki 📍 öğesini sein ①.

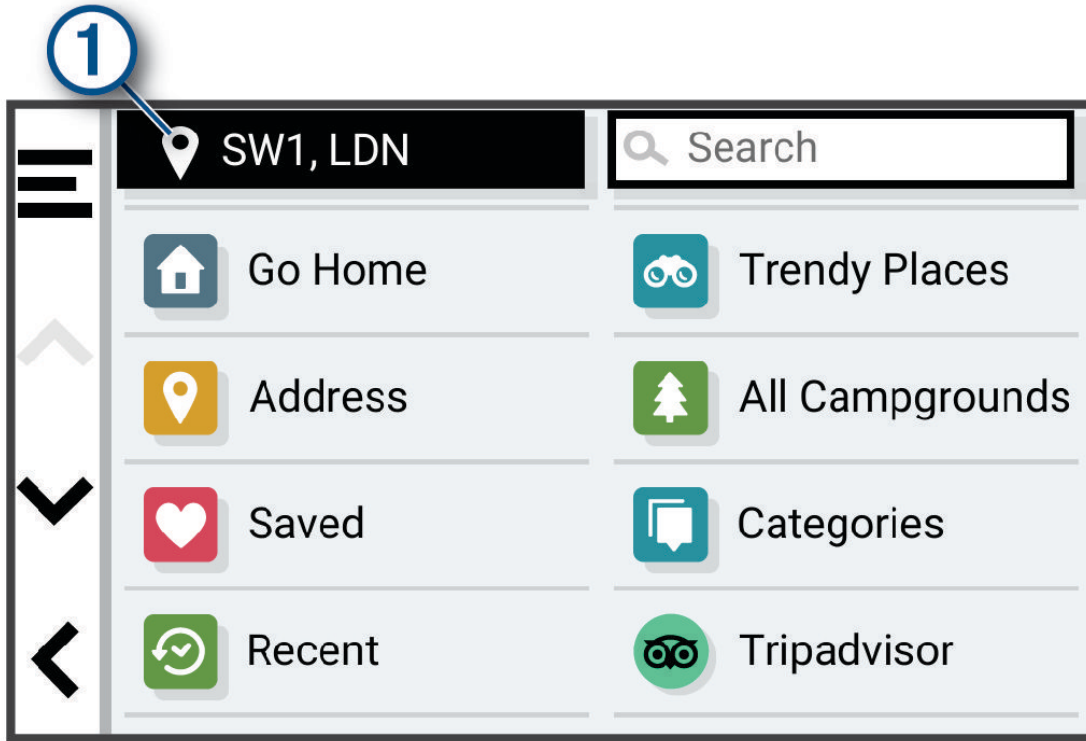

- 3 Bir arama alanı sein.
- 4 Gerekirse belirli bir konumu semek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Seilen arama alanı 📍 öğesinin yanında görünür. Nereye? menüsündeki seeneklerden herhangi birini aradığınızda cihaz, önce bu alanın yakınındaki konumları önerir.

Özel Önemli Nokta

Özel POI'ler haritada özelleştirilmiş noktalar dır. Belirtilen bir noktaya yaklaştığınızı veya belirtilen bir hızdan daha hızlı hareket ettiğinizi bildiren uyarılar barındırabilirler.

POI Loader'ı Kurma

Bilgisayarınıza özel POI listelerini indirebilir ve POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza kurabilirsiniz.

- 1 www.garmin.com/poiloader adresine gidin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Özel POI'leri Bulma

Özel POI'ler bulabilmeniz için POI Loader yazılımını kullanarak cihazınıza özel POI'ler yüklemeniz gerekir (*POI Loader'ı Kurma, sayfa 15*).

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler**'i seçin.
- 2 Diğer Kategoriler bölümüne gidin ve bir kategori seçin.

Otopark

Kamyon Parkı Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Kamyon** > **Otoparklar** ögesini seçin.
- 2 Bir otopark konumu seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Avrupa'da Kamyon Park Alanı Bulma

- 1 **Nereye?** > **Truck Parking Europe** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Tesislere ve Markalara Göre Filtrele** ögesini seçip bir veya daha fazla özellik belirledikten sonra **Ara** ögesini seçin.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park**'ı seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kavşaklar** ögesini seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz. Bu özellik, jeokşe arama sırasında yardımcı olabilir.

- 1 **Nereye?** > **Koordinatlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse  ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Haritada Göster**'i seçin.

Tripadvisor

DUYURU

Garmin, Tripadvisor bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınız Tripadvisor yolcu puanına sahip. Tripadvisor puanları otomatik olarak restoranların, otellerin ve görülecek yerlerin arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye?** > **Tripadvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekliyorsa, alt kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.
- 4 İlgilenilen coğrafi noktaları mesafe veya popüleriteye (isteğe bağlı) göre filtrelemek için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin.
- 5  ögesini seçerek bir arama terimi girin (isteğe bağlı).

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > **Geçmiş** >  > **Temizle** > **Evet** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > **Geçmiş** >  > **Temizle** > **Evet** ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar, Dinlenme Tesisleri** veya **Yakıt** seçeneğini belirleyin.
NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
NOT: Kamyon taşıt profili etkinse yakıt yerine kamyon durakları için bir seçenek görünür.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için  simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2  > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç** ögesini seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir. Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye? > Kişiselleştir** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye? >  > Kısayolları Kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 13](#)).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3  > **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Gerekliyse bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet** ögesini seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye? > Kaydedilenler** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5  > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı'ı** Seçin.
 - **Telefon Numarası'nı** seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemede kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir** ögesini seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyse, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Kayıtlı Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 **≡** > **Sil** ögesini seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı öğelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil** > **Evet** ögesini seçin.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 23](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 24](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Cihaz, etkin araç profili için uygun olmayan yollardan otomatik olarak kaçınabilir.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 18](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 23](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 23](#)).

Rota Başlatma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 11](#)).
- 2 Bir konum seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
 - Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
 - Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 23](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 19](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 23](#)).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rotayı başlatabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

- 1 **Nereye? > Eve Git** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1 **Nereye? >  > Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız

Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.



①	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
②	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
③	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
④	Haritada vurgulanan rota.
⑤	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
⑥	Haritada popüler kamyon rotaları arasında geçiş yapmak için seçin.
⑦	Harita aracı kısayolları.
⑧	Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi gösteren araçları seçebilirsiniz.
⑨	Veri alanları. İPUCU: Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alanlara dokunabilirsiniz (Harita Verileri Alanını Değiştirme , sayfa 30).
⑩	Araç hızı.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.



Popüler Kamyon Yollarını Haritada Görüntüleme

Cihazı, popüler kamyon yollarını haritada vurgulayacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Bu, aracınız için daha erişilebilir yollar seçmenize yardımcı olabilir.

Haritadan  ögesini seçin.

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için  > **Dönüşler** ögesini seçin.
Harita aracı, sonraki birkaç dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2  seçeneğini belirleyin.

Varışınızı Planlama

Bir rotaya başlamadan önce rotanızın sonunda yükleme iskelesi veya kamyon park alanı gibi popüler bir kamyon varış noktasına varmayı planlayabilirsiniz. Haritaya kendi varış yerlerinizi de ekleyebilirsiniz.

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 11*).

2 Bir konum seçin.

3 **Varış Planla** ögesini seçin.

Varış noktanızın bir önizlemesi haritada görünür. Popüler kamyon varış noktaları haritanın yanında görünür. dēzl cihazınız dēzl uygulamasıyla eşleştirilmişse otomatik olarak BirdsEye uydu görüntülerini indirir.

4 Bir varış noktası belirleyip **Git** ögesini seçin.

Varış Noktanıza Ulaşma


Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

-  varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli komut, hedefinize yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir. Önerilen park alanlarının tam listesini görüntülemek için Daha Fazla ögesini seçebilirsiniz (*Varış Noktanızın Yakınında Park Etme, sayfa 22*).
- Kamyon taşıt profilini kullanırken bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak kamyon yükleme iskelesi veya kamyon parkı gibi bir kamyon varış noktası bulmanızı ister. Haritada önerilen bir noktayı seçebilir ve Git ögesini seçerek varış noktanıza gidebilirsiniz.
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınız otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için Dur ögesini seçebilirsiniz.

Kamyon Rotasını Tamamlama

Bazı kamyon varış noktalarına yaklaştığınızda, park alanları ve kamyon yükleme istasyonları gibi sık kullanılan kamyon varış noktalarını bulmanıza yardımcı olacak bir harita aracı görüntülenir.

1 Harita aracını seçin ①.

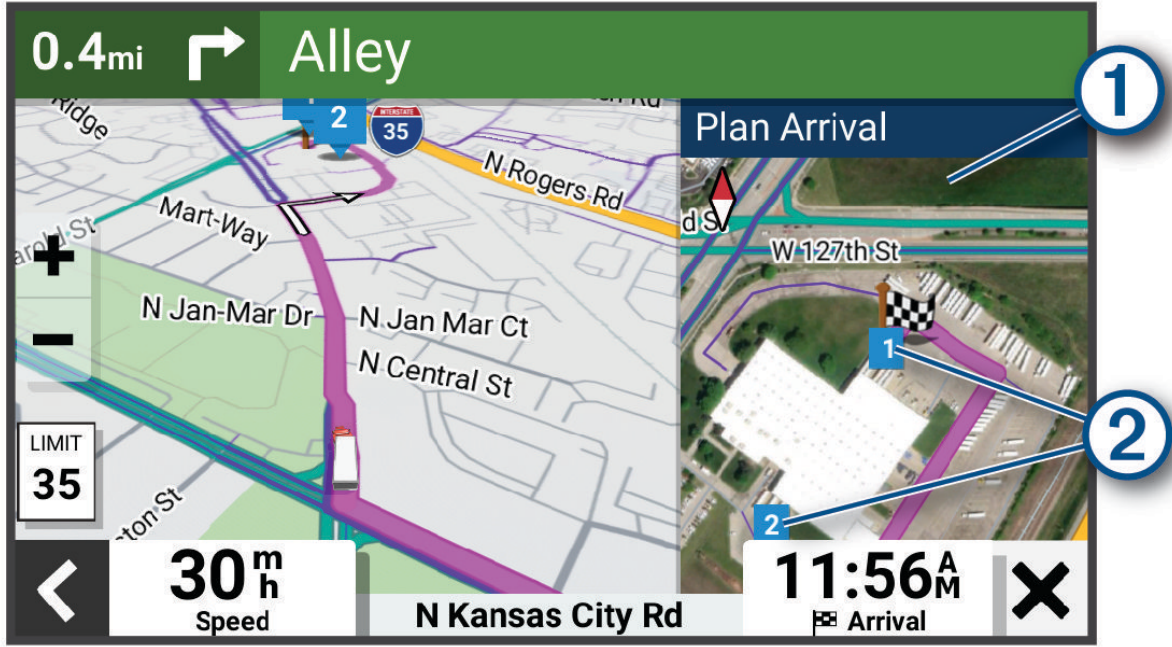

2 Haritaya dokunun ve numaralandırılmış bir kamyon varış noktası seçin ②.

3 Git öğesini seçin.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir.

NOT: Bu özellik yalnızca otomobil taşıt profilini kullanıyorsanız kullanılmalıdır. Kamyon taşıt profilini kullanırken varış noktanızın yakınındaki kamyon park alanlarını arayabilirsiniz ([Kamyon Parkı Bulma, sayfa 15](#)).

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz, park etmeyi önerdiğinde, önerilen tüm park alanlarını görmek için **Daha Fazla** öğesini seçin.

NOT: Cihaz, önerilen bir park alanı seçtiğinizde rotanızı otomatik olarak günceller.

- Cihaz park konumu önermiyorsa sırasıyla **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park** öğelerini seçin, ardından **Hedefim** seçeneğini belirleyin.

2 Bir park konumu seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Deęiřtirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanıza konum ekleyebilmek için bir rotayı izliyor olmalısınız (*Rota Bařlatma, sayfa 18*).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneęin, rotanız üzerindeki bir sonraki varıř noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varıř noktası veya programlı durak içeren karmařık rotalar oluřturmak üzere yolculuk planlamak, programlamak ve kaydetmek için yolculuk planlayıcıyı kullanabilirsiniz (*Rota Planlama, sayfa 52*).

- 1 Haritadan  > **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 11*).
- 3 Bir konum seęin.
- 4 **Git** öęesini seęin.
- 5 Bir seęenek belirleyin:
 - Konumu rotanızdaki bir sonraki varıř noktası olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** öęesini seęin.
 - Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** öęesini seęin.
 - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varıř noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** öęesini seęin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varıř noktalarına yönlendirir.

Rotanızı řekillendirme

Rotanızı řekillendirmeden önce, bir rota bařlatmanız gerekir (*Rota Bařlatma, sayfa 18*).

İzlenen yolu deęiřtirmek için rotanızı manuel olarak deęiřtirebilirsiniz. Bu iřlem, rotaya varıř noktası eklemekten belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi saęlar.

- 1 Haritadan  > **Rotayı Düzenle** > **Rotayı řekillendir** öęesini seęin.

İPUCU: Harita üzerinde yakınlařtırma yapmak ve daha doęru bir konum belirlemek için  simgesini seęebilirsiniz.

Cihaz rota řekillendirme moduna girer ve seęilen konumda seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 2  >  öęesini seęin.
- 3 Gerekirse bir seęim yapın:
 - Rotaya daha fazla řekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seęin.
 - Bir řekillendirme noktasını kaldırmak için řekillendirme noktasını seęin ve  öęesini seęin.

Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inřaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol kořullarıyla karřılařmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  > **Rotayı Düzenle** öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** öęesini seęin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluřturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** öęesini seęin.

Rota Hesaplama Modunu Deęiřtirme

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu** öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre**'yi seęin.
 - Mesafe olarak daha kısa olan ancak daha uzun sürebilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Mesafe**'yi seęin.

Rotayı Durdurma

- Haritadan  > **Dur** ögesini seçin.
- Ana ekrandan **Dur** ögesini seçin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Navigasyon Ayarları, sayfa 58](#)).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce trafik bilgilerini almanız gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 34](#)).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız ([Trafik Ayarları, sayfa 59](#)) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** ögesini seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini belirleyin ve **Tamam** ögesini seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir. Bu seçenek etkin taşıt profilindeki taşıt tipi için geçerlidir ([Taşıt Profilleri, sayfa 9](#)).

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Düşük Emisyon Bölgeleri** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakın** ögesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarırken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1 **Ayarlar** > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  **> Devre Dışı** ögesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Özel Sakınmalar > ** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **Tümünü Seç > Sil** ögesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **Sil** ögesini seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 19](#)) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Topografik görüntü ve BirdsEye görüntüsü gibi harita katmanları eklemek veya bunları kaldırmak için  simgesini seçin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  ögesini seçin.
 - Kuzey Yukarı, 2B ve 3B görünümleri arasında geçiş yapmak için  simgesini seçin.
 - Rota planlayıcıyı açmak için  ögesini seçin ([Rota Planlayıcı, sayfa 52](#)).
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum belirleyerek **Git** ögesini seçin ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 19](#)).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rotayı Düzenle: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar ([Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 23](#))

Sesi Kapat: Cihazı sessize alır.

Yakındaki Şehirler: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri gösterir ([Yakındaki Şehirler, sayfa 27](#)).

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler ([Yol Üzerindekiler, sayfa 26](#)).

Rakım: İlerideki rakım değişikliklerini görüntüler.

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler ([Yaklaşan Trafiği Görüntüleme, sayfa 29](#)). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler ([Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 29](#)).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler ([Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 21](#)).

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler ([Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 33](#)).

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

Garmin eLog: Garmin eLog™ uygulamasından hizmet saati bilgilerini görüntüler. Sürüş yapmadığınız zamanlarda görev durumunu değiştirmenize olanak tanır.

Akıllı Bildirimler: Bağlı telefonunuzdan en son akıllı bildirimleri görüntüler ([Akıllı Bildirimler, sayfa 32](#)).

PrePass®: Yaklaşan kantarlar ve atlama kararlarıyla ilgili bildirimler gösterir ([PrePass®, sayfa 38](#)).

Varış Planla: Varış noktanızın bir haritasını gösterir ve bir kamyon varış noktası bulmanızı sağlar.

Love's: Rotanız boyunca yaklaşmakta olan Love's Travel Stops® ögesini gösterir.

Pilot Flying J: Rotanız boyunca yaklaşmakta olan Pilot Flying J Travel Centers™ ögesini gösterir.

Mola Planlayıcı: Mola hatırlatıcılarını ve önerilen durakları görüntüler.

Haritaya Genel Bakış: Rotanızın haritadaki genel görünümünü gösterir.

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde araçta gösterilen kategorileri özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.

Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bir sonraki konumu gösterir.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
- Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.

2 Bir kategori seçin.

3  ögesini seçin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
- Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
- Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.

5 **Kaydet** ögesini seçin.

Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

1 Haritadan  > **Yakındaki Şehirler** ögesini seçin.

Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.

2 Bir şehir seçin.

Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.

3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

Uyarı ve İkaz Simgeleri

UYARI

Taşıtınızın profil özelliklerini girmeniz, tüm rota önerilerinde taşıtınızın özelliklerinin göz önüne alınacağını ve her koşulda uyarı simgeleri alacağınızı garanti etmez. Harita verilerinde, cihazınızın her durumda bu yasakları veya yol koşullarını göz önüne alamamasına neden olabilecek kısıtlamalar olabilir. Sürüş kararları alırken tüm yol işaretlerine ve yol koşullarına dikkat edin.

Uyarı ve ikaz simgeleri sizi, potansiyel tehlikelere, yol durumuna ve yaklaşımakta olan kantarlara karşı uyarmak için harita üzerinde veya rota yönünde görünebilir.

Kısıtlama Uyarıları

	Yükseklik
	Ağırlık
	Dingil Ağırlığı
	Uzunluk
	Genişlik
	Kamyon Giremez
	Treyler Girişi Yasak
	Malzeme Kısıtlamaları
	Yanıcı veya Patlayıcı Maddelere İzin Verilmemektedir
	Su Kirletici Madde Giremez
	Sola Dönülmez
	Sağa Dönülmez
	U Dönüşü Yapılamaz

Yol Durumu Uyarıları

	Zemine çarpma riski
	Yan rüzgar
	Dar yol
	Keskin dönüş
	Tepe aşağı dik iniş
	Dik yokuşa çıkış
	Ağaç gölgesi

Uyarılar

	Kantar
	Yol kamyonlar için doğrulanmamış

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

- 1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir yolculuk veri alanı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Gezi Geçmişinizi Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların bir kaydını tutar.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları** ögesini seçin.
- 2 **Yolculuk Günlüğü** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2 Bir yolculuk bilgisi veri alanı seçin.
- 3  > **Alan(lar)ı Sıfırla** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki hız göstergesi dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç** ögesini seçin.
 - Yol A'yı ve toplam verileri sıfırlamak için **Toplam Verileri Sıfırla** ögesini seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla** ögesini seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 34](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada ilerlerken  > **Trafik** ögesini seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden  > **dēzl** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için  > **Gösterge** ögesini seçin.

Trafik Olaylarını Arama

- 1 Ana menüden  > **dēzl** > **Trafik** ögesini seçin.
- 2  > **Olaylar** ögesini seçin.
- 3 Listeden bir ögeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Harita Katmanları**'ni seçin.
- 2 Haritaya eklenecek katmanları ve ardından **Kaydet**'i seçin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1 **Ayarlar** > **Harita ve Araç** > **Sürüş Harita Görünümü**'nü seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2-D görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.
- 3 **Kaydet**'i seçin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

dēzl uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik](#), [sayfa 34](#)).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme](#), [sayfa 54](#)).

Akıllı Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar. Seçilen dil, sesli komut özelliğini destekliyorsa sesli komutlar kullanarak aramaları yanıtlayabilirsiniz.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme

Akıllı telefonunuzu dēzl cihazınız ve dēzl uygulamasıyla eşleştirerek ek özellikleri etkinleştirebilir ve canlı bilgilere erişebilirsiniz ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 30).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından dēzl uygulamasını yükleyin.
- 2 dēzl cihazınızı açın, cihazınız ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleştirin.
- 3 Telefonunuzda dēzl uygulamasını açın.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eşleştirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Cihazları Eşleştirdikten Sonraki İpuçları

- İlk eşleştirmeden sonra, iki cihaz, onları her açtığınızda otomatik olarak bağlanabilir.
- Telefonunuz cihazınızla bağlantı kurduğunda, sesli aramaları almaya artık hazırsınız demektir.
- Cihazı açtığınızda, cihaz bağlı olduğu son telefona yeniden bağlanmaya çalışır.
- Telefonunuzu cihaz açık durumdayken cihaza otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamamız gerekebilir.
- Telefon araması yapmak için telefonunuzun Bluetooth ayarlarında navigasyon cihazı için kişi paylaşım ayarı etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Kullanmak istediğiniz Bluetooth özelliklerinin etkinleştirildiğini doğrulamanız gerekir ([Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma](#), sayfa 33).

Ek Bluetooth Cihazları Eşleştirme

- 1 Kulaklığınızı veya telefonunuzu ve Bluetooth cihazınızı birbirinden 10 m (33 fit) uzağa koyun.
- 2 Cihazınızda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin.
- 3 Kulaklığınızda veya telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve diğer Bluetooth cihazlarca görüldüğünden emin olun.
- 4 Cihazınızda **Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Bluetooth** ögesini seçin.
Yakındaki Bluetooth cihazların listesi görünür.
- 5 Kulaklığınızı veya telefonunuzu listeden seçin.
- 6 Gerekliyorsa **Pair** ögesini seçin.

dēzl Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme

Bir adres, işletme veya ilgilenilen coğrafi nokta aramak ve navigasyon için dēzl cihazınıza göndermek üzere dēzl uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 dēzl uygulamasından **Nereye?** ögesini seçin.
 - 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.Siz yazdıkça aşağıdaki arama alanında öneriler görünür.
 - 3 Önerilen bir arama sonucunu seçin.
Uygulama, konumu haritada gösterir.
 - 4 Bir rota başlatmak için **Git** ögesini seçin.
- dēzl cihazı seçilen konum için navigasyonu başlatır ve konum, Nereye? menüsündeki son aramalarınıza eklenir.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız dēzl uygulamasına baēlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim gērevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri dēzl cihazınızda gērēntēleyebilirsiniz.

Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Dikkat daēınlıēına yol aēıp ciddi kiēisel yaralanma veya օlüm ile sonuēlanabilecek bir kazaya neden olabileceēinden sērēē sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir iēlem yapmayın.

Bu օzelliēi kullanabilmek iēin cihazınızın dēzl uygulamasını ēalıētıran desteklenen bir telefona baēlı olması gerekir.

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldıēında oēu sayfada bir aēılır pencere gērēntēlenir. Araē hareket halindeyken bildirimleri gērēntēlemeden օnce sērēcē olmadıēınızı, yolcu olduēunuzu doērulamanız gerekir.

NOT: Haritayı gērēntēlēyorsanız bildirimler harita aracında gērēntēlenir.

- Bir bildirimi yok saymak iēin **Tamam** օēesini seēin.
Aēılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim gērēntēlemek iēin **Gērēntēle** օēesini seēin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek iēin **Gērēntēle** > **ēal** օēesini seēin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu օzellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirimi yok saymak gibi ek eylemler gerēekleētirmek iēin **Gērēntēle** օēesini seēip bir seēenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim tērleri iēin kullanılabilir ve bildirimi oluētıran uygulama tarafından desteklenmelidir.

Hands-Free Arama

NOT: oēu telefon ve kulaklık desteklendiēi ve kullanılabildiēi halde, belirli bir telefonun veya kulaklığın uyumlu olduēu garanti edilemez. Tēm օzellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletiēim teknolojisini kullanarak uyumlu cep telefonunuzla ve kablosuz kulaklığınızla ya da kaskınızla baēlantı kurup bir hands-free cihaz haline gelebilir. Uyumluluēu kontrol etmek iēin www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.

Arama Yapma

- 1  օēesini seēin.
- 2 Bir seēenek belirleyin:
 - Bir numarayı ēevirmek iēin  օēesini seēin, telefon numarasını girin ve  օēesini seēin.
 - Yakın zamanda aranan veya arayan bir telefon numarasını aramak iēin  օēesini seēin ve bir numara belirleyin.
 - Telefon rehberinizden bir kiēiyi aramak iēin  օēesini seēin ve bir kiēi belirleyin.

Arama Alma

Arama aldıēınızda, **Yanıtla** veya **Kapat**'ı seēin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda aramada kullanılacak seçenekler görünür. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız ana menüden  ögesini seçerek tekrar açabilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için arayan kimliğini belirleyip  ögesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için  u seçin.

İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için arayan kimliğini belirleyip  ögesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.

- Mikrofonu susturmak için  'i seçin.
- Kapatmak için  ögesini seçin.

Bir Telefon Numarasını Ön Ayar Olarak Kaydetme

Tuş takımını kullanarak üç adede kadar kişiyi ön ayar olarak kaydedebilirsiniz. Bu özellik, ev telefonunuzu, ailenizin üyelerini veya sık aranan kişileri hızla aramanıza olanak verir.

- 1  >  ögesini seçin.
- 2 Bir ön ayar numarasını basılı tutun (ör. **Ön ayar 1**).
- 3 Bir kişi seçin.

Kablosuz Kulaklıklar

Cihazınız Bluetooth özellikli bir kablosuz kulaklığa sesli navigasyon komutları gönderebilir.

Bluetooth Özelliklerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuz için telefon aramaları, medya sesi ve canlı hizmetler gibi Bluetooth özelliklerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Kablosuz Ağlar** > **Bluetooth** ögesini seçin.
- 2 Telefonunuzun adını seçin.
- 3 Etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bir özellik seçin.

Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android™)

dēzl cihazınızda görünecek akıllı telefon bildirimi türlerini özelleştirmek için dēzl uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda dēzl uygulamasını açın.
- 2  > **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
Akıllı telefon uygulama kategorilerinin bir listesi görüntülenir.
- 3 Bu tür bir uygulama için bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bir kategori seçin.

Apple® Cihazınızda Bildirimleri Görüntüleme veya Gizleme

Bir Apple cihazına bağlıysanız kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek dēzl cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1  > **Araçlar** > **Akıllı Bildirimler** >  ögesini seçin.
- 2 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte d zl cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Bluetooth**  gesini se in.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı se in.
- 3 **Tamam**  gesini se in.

E leştirilmiş Bluetooth Cihazı Silme

E leştirilmiş bir Bluetooth cihazını, daha sonra d zl cihazınıza otomatik olarak bağlanmasını  nlemek i in silebilirsiniz. E leştirilmiş bir akıllı telefon silindi inde, senkronize edilmi  t m telefon rehberi ki ileri ve arama ge mi i de d zl cihazınızdan silinir.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth**  gesini se in.
- 2 Bluetooth cihaz adının yanındaki  > **Unut**  gesini se in.

E leştirilmiş Telefonu Silme

E leştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması i in silebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Bluetooth > Bluetooth**  gesini se in.
- 2 Telefonu ve ardından **Unut**  gesini se in.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin do rulu undan ya da dakikli inden sorumlu de ildir.

Cihazınız  n n zdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten ka ınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varı  noktana do ru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz (*Trafik Ayarları, sayfa 59*). Trafik haritası, b lgenizdeki trafik gecikmeleri i in haritaya g z atmanızı sa lar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak i in trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- T m  r n modelleri, d zl uygulaması  zerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir (*Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 34*).

Trafik verisi t m alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi i in garmin.com/traffic adresine gidin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız d zl uygulamasını  alı tıran bir akıllı telefona ba lıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazını d zl uygulamasına ba layın.
- 2 d zl cihazınızda **Ayarlar > Trafik > Trafik**  gesini se in ve **Garmin Live Traffic**  gesinin se ili oldu unu do rulayın.

Haritada Trafi i G r nt leme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akı ını ve gecikmeleri renkli olarak g sterir.

- 1 Ana men den  > **d zl** > **Trafik**  gesini se in.
- 2 Gerekirse trafik haritasına ili kin g stergeyi g r nt lemek i in  > **G sterge**  gesini se in.

Trafik Olaylarını Arama

- 1 Ana menüden  > **dēzl** > **Trafik** öğesini seçin.
- 2  > **Olaylar** öğesini seçin.
- 3 Listedenden bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Taşıt ve Sürücü Araçları

Mola Planlama

DUYURU

Bu cihaz tek başına Federal Motorlu Taşıtlar Emniyet Düzenlemeleri (FMCSA) kapsamında evrak kayıtları gerekliliklerinin yerini TUTAMAZ. Sürücüler geçerli tüm federal ve eyaletlere özgü hizmet saatleri gerekliliklerini yerine getirmelidir. Bu cihaz, Garmin eLog uyumlu bir Elektronik Kayıt Cihazı (ELD) ile birleştirildiğinde motorlu taşıtın hizmet saati kaydı ve mola gerekliliklerini yerine getirmesini sağlar. Daha fazla bilgi edinmek veya bir Garmin eLog cihazı satın almak için garmin.com/elog adresine gidin.

Cihaz, mola planlama özelliği etkinleştirildiğinde önerilen mola zamanlarından ve sürüş saati sınırlarından bir saat önce sizi uyarır ve rotanızda mola konumları önerir. Çalışma saatlerinizi kaydetmek için güvenlik düzenlemelerine uymanıza yardımcı olacak bu özelliği kullanabilirsiniz.

NOT: Mola planlama özellikleri otomobil taşıt profili kullanılırken mevcut değildir.

Önerilen Mola Verme

Mola verme zamanı geldiğinde cihaz sizi uyarır ve rotanızdaki önerilen mola konumu POI'lerini gösterir.

Önerilen mola konumu listesinden bir POI seçin.

Cihaz mola konumunu rotanıza sonraki varış noktası olarak ekler.

Mola Zamanlayıcısını Başlatma

Taşıt, 30 saniye boyunca en az 8 km/sa (5 m/sa) hızla hareket ettiğinde mola zamanlayıcısı otomatik olarak başlar. Zamanlayıcıyı dilediğiniz zaman başlatabilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Mola Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 **Süreölçeri Başlat** öğesini seçin.

Mola Zamanlayıcısını Duraklatma ve Sıfırlama

Taşıt üç dakika veya daha uzun süre durduğunda mola zamanlayıcısı otomatik olarak durur. Park etme veya kamyon durağında durma gibi kısa duraklamalar için zamanlayıcıyı manuel olarak duraklatabilirsiniz. Sürüşünüzün sonunda zamanlayıcıyı manuel olarak sıfırlayabilirsiniz.

- 1 **Süreölç. Durdur** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Zamanlayıcıyı duraklatmak için **Duraklat** öğesini seçin.
 - Zamanlayıcıyı durdurmak ve sıfırlamak için **Sıfırla** öğesini seçin.

Sürüş Saatlerini Ayarlama

Toplam sürüş saatinizi hizmet saati kayıtlarınızla daha yakından eşleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Mola planlama özelliğini kullanırken **Tplm Srş Ypın Saat** öğesini seçin.
- 2 Toplam sürüş saatini girin.
- 3 **Kaydet** öğesini seçin.

Günlük Sürüş Sınırını Ayarlama

Günlük sürüş sınırınızı bölgenizdeki geçerli yasal şartlara uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1 Mola planlama özelliğini kullanırken **Günlük Sürüş Saat** ögesini seçin.
- 2 Bölgenizdeki günlük sürüş sınırını seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

IFTA

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Bu özelliği kullanmadan önce taşıt profili etkinleştirilmelidir.

Uluslararası Yakıt Vergisi Anlaşması (IFTA) belgeleri için gereken yakıt alımı ve gidilen kilometre gibi verileri kaydedebilirsiniz.

Yakıt Verilerini Girme

- 1  > **dēzl** > **IFTA** > **Pompada** ögesini seçin.
- 2 Galon başına yakıt fiyatını girin.
- 3 **Toplam Yakıt Tüketimi** alanını seçin.
- 4 Satın alınan yakıt miktarını girin.
- 5 Gerekliyse yakıt türünü seçin:
 - Miktarı litre olarak kaydetmek için **Galon** > **Litre** > **Kaydet**'i seçin.
 - Miktarı galon olarak kaydetmek için **Litre** > **Galon** > **Kaydet**'i seçin.
- 6 Gerekirse, **Vergi Dahil** onay kutusunu seçin.
- 7 **Sonraki** ögesini seçin.
- 8 Yakıt aldığınız yakıt istasyonunu kaydetmek için bir seçenek belirleyin:
 - Listedeki yakınlardaki bir istasyonunu seçin.
 - Metin alanını seçin, yakıt istasyonunun adını ve adresini girin.
- 9 Yakıt alıcısını seçin.

Yakıt Verilerini Düzenleme

- 1  > **dēzl** > **IFTA** > **Yakıt Günlükleri** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse bir taşıt profili seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir yakıt kaydı seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Bilgileri düzenlemek için bir alanı seçin.
 - Kaydı silmek için  ögesini seçin.

Sınır Özeti Görüntüleme ve Verme

Yetki alanı özetinde, aracınızın bir çeyrekte faaliyet gösterdiği her bir eyalet veya il listelenir. Yetki alanı özeti bazı bölgelerde kullanılabilir.

- 1  > **dēzl** > **IFTA** > **Sınır Özeti** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Yargı bölgesi özetini dışa aktarmak için  > **Dışarı Aktar** > **Tamam** ögesini seçin.
Cihaz, özeti bir .csv dosyasına verir ve cihazdaki Raporlar klasöründe saklar.

Seyahat Raporlarını Düzenleme ve Dışa Aktarma

- 1 Ana menüden  > **dēzl** > **IFTA** > **Seyahat Raporları** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir kamyon seçin.
- 3 Gerekliyse, bir çeyrek seçin.
- 4 Bir rapor seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 -  > **Sil** ögesini seçin ve bir raporu silmek için onay kutusunu işaretleyin.
 -  > **Birleştir** ögesini seçin ve raporları birleştirmek üzere ilgili onay kutularını işaretleyin.
 -  > **Dışarı Aktar** > **Tamam** ögesini seçin. Cihaz, raporu bir .csv dosyasına dışa aktarır ve cihazdaki **Raporlar** klasöründe saklar.

Verilen Sınır Özetlerini ve Seyahat Raporlarını Görüntüleme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Bilgisayarınızdaki dosya tarayıcıdan dahili cihaz belleğine gidin ve **Raporlar** klasörünü açın.
- 3 **IFTA** klasörünü açın.
- 4 .csv dosyasını açın.

Servis Geçmişini Kaydetme

Taşıtınızda servis veya bakım işlemi yapılırken tarih ve kilometre sayacı okumasını kaydedebilirsiniz. Cihaz servis kategorileri sağlar ve özel kategorileri ekleyebilirsiniz ([Servis Kategorisi Ekleme, sayfa 37](#)).

- 1 Sırasıyla  > **Araçlar** > **Servis Geçmişi** ögesini seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3 **Kayıt Ekle** ögesini seçin.
- 4 Kilometre sayacı okumasını girin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Bir yorum girin (tercihe bağlı).
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Servis Kategorisi Ekleme

- 1  > **Araçlar** > **Servis Geçmişi** ögesini seçin.
- 2  > **Kategori Ekle** ögesini seçin.
- 3 Kategorinin adını girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Servis Kategorilerini Silme

Bir servis kategorisini sildiğinizde kategorideki bütün servis kayıtları da silinir.

- 1  > **Araçlar** > **Servis Geçmişi** ögesini seçin.
- 2  > **Kategorileri Sil** ögesini seçin.
- 3 Silinecek servis kategorilerini seçin.
- 4 **Sil** ögesini seçin.

Servis Kategorilerini Yeniden Adlandırma

- 1  > **Araçlar** > **Servis Geçmişi** ögesini seçin.
- 2 Yeniden adlandırılacak kategoriyi seçin.
- 3  > **Kategoriyi Yeniden Adlandır** ögesini seçin.
- 4 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Servis Kayıtlarını Silme

- 1  > **Araçlar** > **Servis Geçmişi** ögesini seçin.
- 2 Bir servis kategorisi seçin.
- 3  > **Kayıtları Sil** ögesini seçin.
- 4 Silinecek servis kayıtlarını seçin.
- 5 **Sil** ögesini seçin.

Servis Kaydını Düzenleme

Yorum, kilometre sayacı okuması veya servis kaydı tarihini düzenleyebilirsiniz.

- 1 Sırasıyla  > **Araçlar** > **Servis Geçmişi** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir alan seçin.
- 4 Yeni bilgileri girin ve **Bitti** ögesini seçin.

PrePass®

DUYURU

Garmin, PrePass uygulaması tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

NOT: Bu özelliği kullanabilmeniz için etkin bir PrePass hesabınız olmalıdır.

PrePass uygulaması, sürücülerin yaklaşan kantarları kullanarak ticari bir aracın güvenliğini, kimlik bilgilerini ve ağırlığını doğrulamasına olanak tanır. dēzl cihazınızı dēzl uygulaması ve PrePass uygulamasıyla eşleştirerek dēzl cihazınızda yaklaşan kantar bildirimlerini alabilirsiniz.

NOT: Bu özellik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir.

Sadakat Programları

dēzl cihazınızdan, Love's Travel Stops ve Pilot Flying J Travel Centers. dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı dinlenme tesislerinin sadakat programlarına erişebilirsiniz. Ödül puanları bakiyelerini ve diğer sadakat programı bilgilerini kontrol etmek için dēzl cihazınızdaki sadakat programı uygulamalarını kullanabilirsiniz. Sadakat programı özelliklerini etkinleştirmek için dēzl uygulamasında sadakat programı hesabınızda oturum açın.

NOT: Bu özellik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılabilir.

Garmin eLog

The Garmin eLog adapter enables a motor carrier to comply with FMCSA Electronic Logging Device (ELD) regulations. When the dēzl device is paired with the Garmin eLog adapter, the dēzl device and the Garmin eLog adapter together provide a complete ELD solution without the need for an additional smartphone or mobile device. You can use your dēzl device to record and view hours of service information, change your duty status, create inspection reports, and more.

The Garmin eLog adapter is not available in all areas. For more information, or to purchase a Garmin eLog adapter, go to garmin.com/elog.

Setting Up Your Garmin eLog Adapter

NOTE: If you need to transfer Garmin eLog data from another device to your dēzl device, you must import the data during the setup process. You should create a data backup from your previous device before you start setting up the Garmin eLog adapter on your dēzl device ([Transferring Garmin eLog Data from Another Device, page 39](#)).

You must set up and pair your Garmin eLog adapter with the Garmin eLog app in order to be in compliance with FMCSA ELD regulations. For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.

- 1 On your dēzl device, open the  Garmin eLog app.
- 2 Follow the instructions in the app to set up and configure the Garmin eLog system, administrator account, and driver profiles.

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

NOTE: Until you complete the setup process, the Garmin eLog device has limited functionality and is not compliant with FMCSA ELD regulations.

Transferring Garmin eLog Data from Another Device

If you have previously used your Garmin eLog adapter with another device, you can transfer the Garmin eLog app data from the previous device to your dēzl device. You must complete this transfer during the initial setup.

- 1 From the Garmin eLog app on your previous device, create a data backup ([Backing Up Data, page 39](#)).
- 2 While setting up your Garmin eLog adapter with your dēzl device, restore the data backup ([Restoring Data, page 39](#)).

Backing Up Data

You can back up your recorded data to a USB storage device. You should back up regularly to help prevent data loss. This is also useful when you need to transfer data to another device.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Settings > Back Up Data**.
- 2 Insert a USB storage device into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to back up data.
- 3 Select **Back Up Data**.

Restoring Data

You can restore backed up data from a USB storage device. This can be useful when transferring Garmin eLog app data from another device.

NOTE: You can restore backed up data only while you are setting up the Garmin eLog app.

- 1 Open the  Garmin eLog app to start the setup process.
- 2 Follow the on-screen instructions to install the Garmin eLog adapter in the vehicle diagnostic port and complete the pairing process.
- 3 Select **Restore from Backup**.
- 4 Insert a USB storage device containing backup files into the USB port on the Garmin eLog adapter.
The light ring on the adapter glows green and plays a tone when it is ready to restore data.
- 5 Select a backup file.
- 6 Select **Restore**.

Daily Operation Guidelines

The following points are guidelines to follow when using the Garmin eLog system. Your motor carrier may have different operation requirements. Follow your motor carrier's recommendations for daily operation.

- Verify the dēzl is securely mounted in the vehicle and its screen is visible from a normal seated position.
- Verify Bluetooth wireless technology and location services are enabled on your device at all times while using the Garmin eLog adapter.
- Verify the Garmin eLog app is running and the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port before starting the vehicle.
- Log in to the Garmin eLog app at the start of each day.
- Review and claim all logs recorded for an unidentified driver, if applicable.
- At the end of each work day, log out of the Garmin eLog app after turning off the engine.
- Certify your records, and submit them to your motor carrier at the end of each day (*Certifying Daily Logs*, page 45).


Starting a Drive

Each time you drive your vehicle, you should complete these actions to ensure your hours of service information is recorded correctly.

- 1 Verify the Garmin eLog adapter is secured to the vehicle diagnostic port.
For more information about installing the Garmin eLog adapter in your vehicle, see the *Garmin eLog Owner's Manual* at garmin.com/manuals/elog.
- 2 Open the Garmin eLog app, and log in as the driver.
- 3 Start your vehicle.
- 4 Before you start driving, change your duty status in the Garmin eLog app.

The Garmin eLog adapter syncs with the Garmin eLog app and records ELD Records of Duty Service (RODS) automatically.

Garmin eLog App Overview

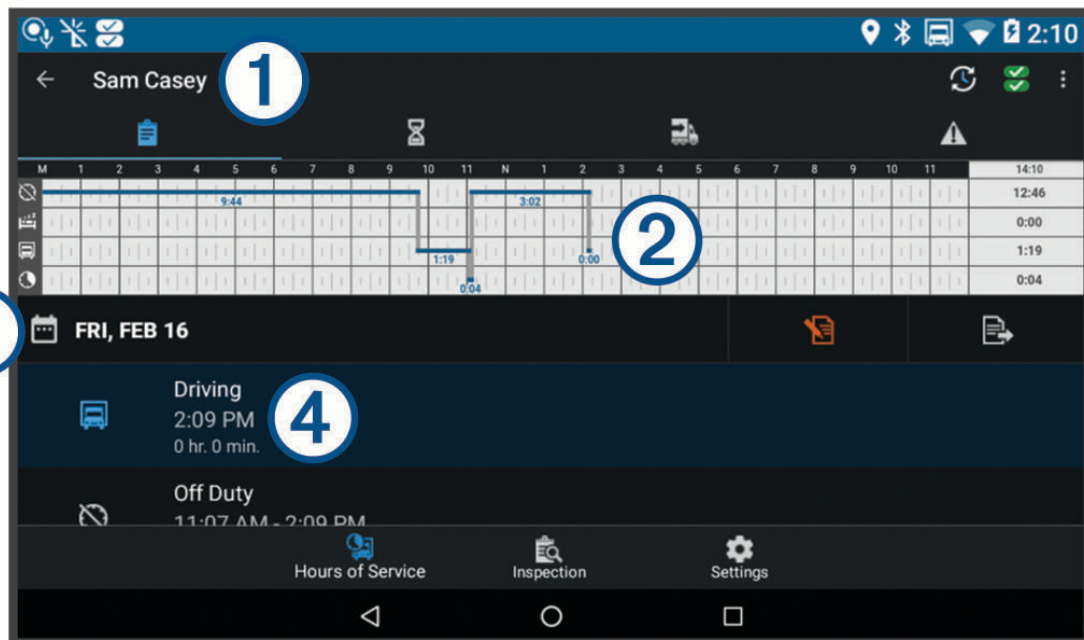


	The name of the active driver.
	Select to change duty status.
	Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts (Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 48). NOTE: The diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen on your dēzl device.
	Select to record adverse conditions, create a Records of Duty Status (RODS) report, or log out.
	Select to view a chart of your hours of service information.
	Select to view a summary of currently available on-duty hours.
	Select to review log information.
	Select to view a full-screen chart of your service hours.
	Select to review logs for a different day.
	Select to certify your logs for the selected day.
	Select to submit a 24-hour log to your motor carrier.
	A record of your status for the recorded time period. Select to edit status information and adjust the time.
	Select to view hours of service information.
	Select to manage trailer and shipment information or to create a driver vehicle inspection report.
	Select to view inspection reports and transfer reports to a roadside inspector.
	Select to view additional system settings.

Garmin eLog Map Tool Overview

The Garmin eLog map tool appears on the navigation map automatically while your device is connected to a Garmin eLog adapter. If you close the map tool, you can open it manually by selecting  > **Garmin eLog** from the map.


As you drive, the device displays your duty status and hours of service information in the Garmin eLog map tool.

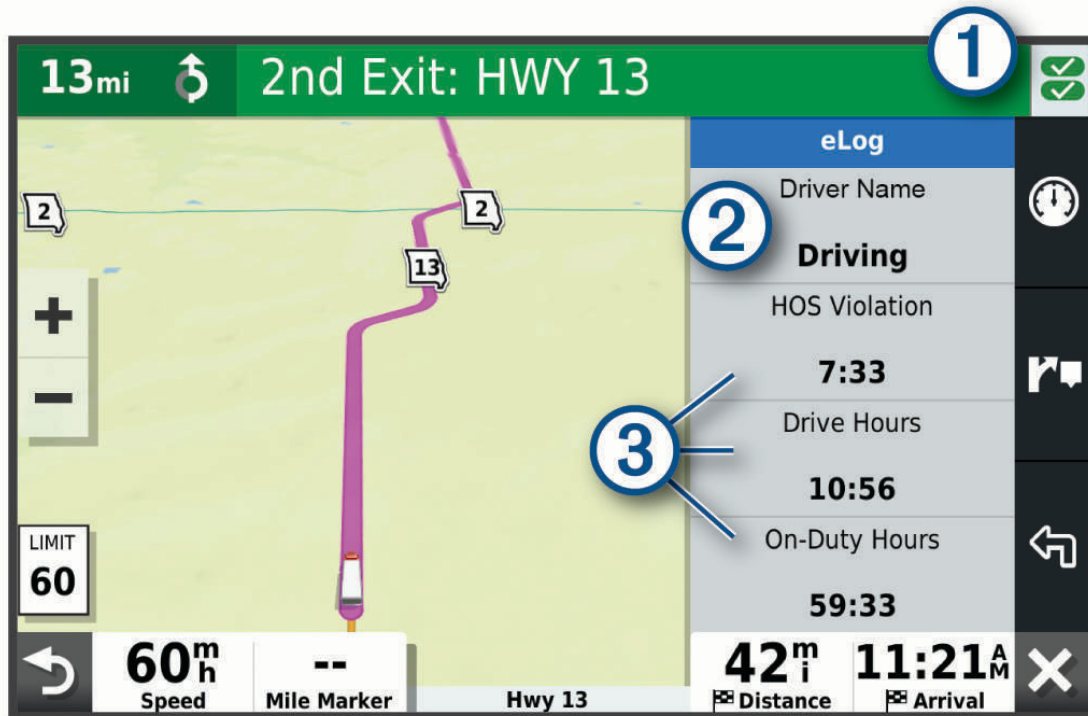

- ① Diagnostic and malfunction indicator. Select to view detailed information about diagnostic or malfunction alerts ([Viewing Diagnostics and Malfunctions, page 48](#)).
- ② Driver name and duty status. Select to change the driver's duty status ([Changing Duty Status, page 44](#)).
NOTE: You cannot change your duty status while driving.
- ③ Current remaining drive hours. Select to view detailed drive hours information in the Garmin eLog app.

Driving in a Team

If you are driving in a team, you can switch between active drivers at any time. Each driver must log in to the Garmin eLog app before they can be set as the active driver.

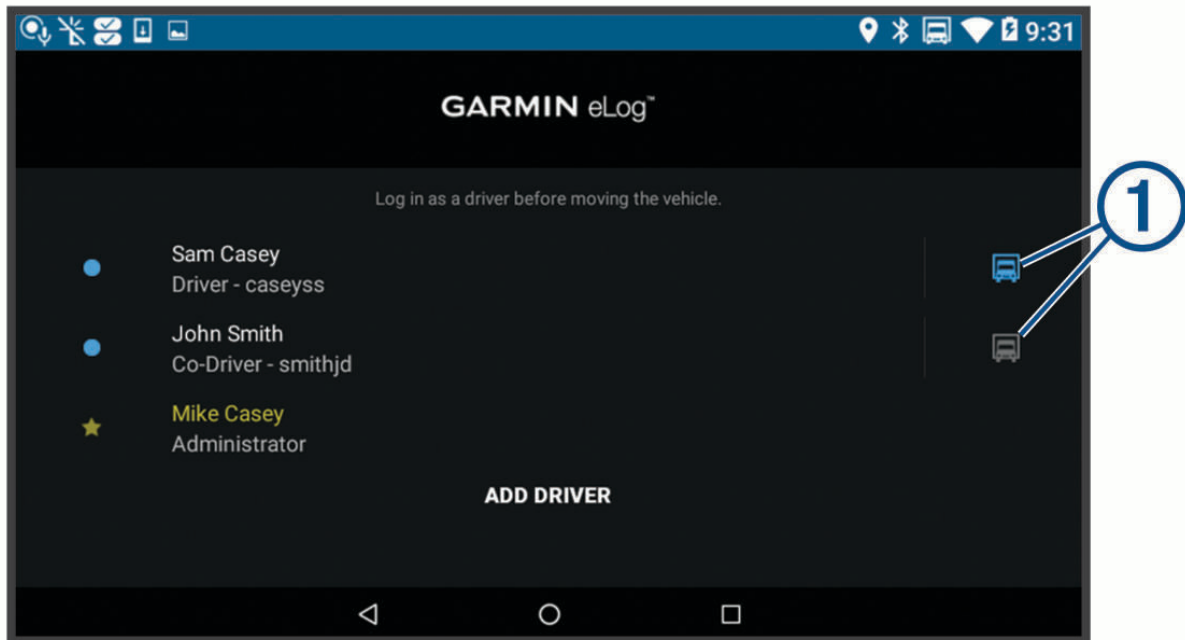

From the Garmin eLog app, select the icon ① next to the user who should be listed as the active driver.

Changing Duty Status

For the most accurate records, you must change your duty status in the Garmin eLog app every time you change your driving status, such as when you start driving, take a break, switch drivers, or change the type of driving you are doing. The Garmin eLog adapter automatically switches to driving status when the vehicle's diagnostic port reports a speed greater than or equal to five miles per hour. The vehicle is stopped when the diagnostic port reports a speed of zero miles per hour.

NOTE: The vehicle must be stopped to change duty status. You cannot manually change duty status while you are driving.

1 Select an option:

- From the Garmin eLog app, select .
- From the Garmin eLog map tool, select the driver name.

2 Select an option:

NOTE: The Personal Conveyance and Yard Moves options are available only if the administrator has enabled them for your driver profile ([Editing a Driver Profile, page 50](#)).

- If you are on duty, select **On Duty**.
- If you are off duty, select **Off Duty**.
- If you are on duty and driving, select **Driving**.
- If you are moving to the sleeper berth, select **Sleeper Berth**.
- If you are using the vehicle for personal conveyance, select **Personal Conveyance**.
- If you are moving the vehicle within the yard, select **Yard Moves**.

Editing a Duty Status Record

You can update individual duty status entries to make corrections or updates to your duty status history as allowed by FMCSA regulations. This can be useful if you forget to change your duty status.

- 1 From the Garmin eLog app, select the duty status record for the affected time period.
- 2 Select **Duty Status**.
- 3 Select the correct duty status for the time period.
- 4 If necessary, update the start and end times for the duty status entry.
- 5 If necessary, enter the location where this duty status was active.
- 6 Enter an annotation describing the reason for the change.
- 7 Select **Save**.

Viewing Hours of Service

- 1 From the Garmin eLog app, select **HOS**.
- 2 Select an option:
 - To view a chart of your hours of service information, select .
 - TIP:** You can select the chart to view a larger image of your information.
 - To view a list of remaining drive hours, select .

Recording Adverse Conditions

If you require a time extension because of adverse conditions, you can add a two-hour extension to your hours for the day.

From the Garmin eLog app, select  > **Record Adverse Conditions** > **Evet**.

Reviewing Logs

The Garmin eLog app keeps track of logs that may require review, including logs that have been edited or logs that exist for an unidentified driver. When a driver logs in, the app prompts them to review logs that contain an unidentified driver, if any are available. Drivers are responsible for reviewing and claiming logs, if applicable.

- 1 Select **HOS** > .
- 2 Select a log.
- 3 Select an option:
 - If the log applies to you and your hours of service, select **Accept**.
 - If the log does not apply to you, select **Decline**.

Certifying Daily Logs

After you are finished driving for the day, you should certify your daily log. If you update your duty status after certifying it, you must certify it again.

From the Garmin eLog app, select  > **Agree**.

Submitting a Daily Log

You can submit a daily log to your motor carrier.

- 1 From the Garmin eLog app, select .
- 2 Select an option to share your exported log.

Exporting and Saving a Record of Duty Status (RODS) Report

You can create a RODS report so you or your motor carrier can open your records of duty status outside of the Garmin eLog app.

- 1 From the Garmin eLog app, select  > **Create RODS Report**.
- 2 If necessary, select **Create Additional Graph Grid Report** to include a graph grid in your RODS report.
- 3 Select an option:
 - To save the report to the internal storage of your dēzl device, select **Save Report**.
 - To export the report to email, select **Export Report**.

Recording Trailers and Shipments

You can use the Garmin eLog app to keep records of trailers and shipments.

- 1 Select **Vehicle** > .
- 2 Select an option:
 - To add a trailer, select **Add Trailer**.
 - To add a shipment, select **Add Shipment**.
- 3 Enter the trailer number or shipping document number.

Roadside Inspection

Viewing Inspection Information

An authorized safety official may ask to view all information recorded by the Garmin eLog system for the current 24-hour period and any of the previous seven consecutive days. You can view this information on the Garmin eLog app at any time.

From the Garmin eLog app, select **Inspection**.

Transferring Data to an Inspector Using Web Services

Before you can use this feature, you must be connected to a wireless network.

You can submit your RODS report to the FMCSA over the web.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Evet**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Web Services**.
- 5 Enter your email address, and select **Send Report**.

An email confirmation with your RODS report is sent to the email provided, and the report is submitted to the FMCSA.

Transferring Data to an Inspector Using Email

Before you can use this feature, you must be connected to a wireless network.

You can submit your RODS report to the FMCSA by sending an email.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Evet**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Email**.
- 5 Enter your email address, and select **Send Report**.

An email confirmation with your RODS report is sent to the email provided, and the report is submitted to the FMCSA.

Transferring Data to an Inspector Using a USB Device

You can transfer data to a USB mass storage device to provide it to an authorized safety official. The Garmin eLog adapter supports USB mass storage devices formatted using the FAT32 file system.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Evet**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **USB**.
- 5 Connect a USB mass storage device to the USB port on your Garmin eLog adapter.
The adapter glows green when it is ready to send the inspection report.
- 6 Enter your password.
- 7 Select **Send to USB Device**.
The Garmin eLog app notifies you when the transfer is complete.
- 8 Remove the USB mass storage device from the adapter.

Transferring Data to an Inspector Using Bluetooth Wireless Technology

The inspector's device must support the Bluetooth Personal Area Networking (PAN) profile and must be able to connect to FMCSA Web Services to complete transfers using Bluetooth wireless technology. Ensure that Bluetooth wireless technology and a Wi-Fi hotspot are enabled on the inspector's mobile device.

The Garmin eLog device uses the inspector's mobile device as a network access point to send inspection information to FMCSA web services.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Inspection**.
- 2 Select  > **Evet**.
- 3 If necessary, enter an annotation.
- 4 Select **Bluetooth**.
- 5 Select **Enable Pairing Mode**.
- 6 Follow the on-screen instructions in the app to pair the Garmin eLog adapter with the inspector's mobile device.

The inspection report transfers automatically after the pairing process is complete.

Diagnostics and Malfunctions

The Garmin eLog app records malfunctions and diagnostic events when the app detects critical functions that do not conform to Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) specifications. When a malfunction is detected, the driver and motor carrier are subject to responsibilities as directed by FMCSA guidelines.

Driver Responsibilities

- The driver must note the malfunction of the ELD and provide written notice of the malfunction to the motor carrier within 24 hours.
- The driver must reconstruct the Record of Duty Status (RODS) for the current 24-hour period and the previous 7 consecutive days, and record the records of duty status on graph-grid paper logs that comply with 49 CFR 395.8, unless the driver already has the records or retrieves them from the ELD.
- The driver must continue to manually prepare RODS in accordance with 49 CFR 395.8 until the ELD is serviced and returned to a compliant status.

Motor Carrier Responsibilities

- The motor carrier must correct, repair, replace, or service the malfunctioning ELD within eight days of discovering the condition or a driver's notification to the motor carrier, whichever occurs first.
- The motor carrier must require the driver to maintain a paper RODS record until the ELD is back in service.

Viewing Diagnostics and Malfunctions

If the Garmin eLog adapter detects a diagnostic event or malfunction, an alert and an indicator appear in the app. A diagnostic and malfunction indicator also appears in the status bar or near the top of every screen.

	No diagnostic events or malfunctions are detected.
	A diagnostic event was detected.
	A malfunction was detected.
	Diagnostic events and malfunctions were detected.

You can view information about these alerts at any time. This can be useful for correcting errors or adjusting driver information.

Select the diagnostic or malfunction indicator.

The app displays information about the diagnostic or malfunction alert and provides recommendations for how to correct it.

Diagnostic Definitions

Power Data Diagnostic Event: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Data Diagnostic Event: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Missing Required Data Elements Data Diagnostic Event: The Garmin eLog system failed to obtain one or more required data elements when recording driver logs.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 4 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 5 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Transfer Data Diagnostic Event: A failure occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Unidentified Driving Records Data Diagnostic Event: At least 30 minutes of unidentified driving was recorded within the current 24 hour period, and over the previous 7 days.

- Drivers: Review and claim the unidentified driving time.

- Administrator: Review and assign the unidentified driving time to the respective drivers.

Malfunction Definitions

Power Compliance Malfunction: The adapter did not receive power, or was not fully functional, for a period of time. At least 30 minutes of driving time may not have been correctly recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Engine Synchronization Compliance Malfunction: The adapter failed to synchronize with the vehicle engine computer to record required engine data for driver logs. At least 30 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Check the vehicle diagnostic port connections.
- 2 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 3 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Timing Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to accurately verify the calendar date or time of day required for driver logs.

- 1 Verify the adapter is firmly plugged into the vehicle diagnostic port.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the date and time settings on the device running the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Positioning Compliance Malfunction: The Garmin eLog system failed to acquire valid location positions required for driver logs. At least 60 minutes of inaccurate data may have been recorded across all drivers over the past 24 hours.

- 1 Verify the Garmin eLog app is running and a driver is logged in when driving the vehicle.
- 2 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 3 Check the GPS settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device settings allow location positions to be shared with the Garmin eLog app.
- 4 Review all affected driver logs for missing or incorrect data.

Data Recording Compliance Malfunction: The Garmin eLog system has reached the maximum storage capacity for driver logs and cannot store or retrieve more logs.

- 1 Create a RODS report for each driver for record keeping ([Exporting and Saving a Record of Duty Status \(RODS\) Report, page 46](#)).
- 2 Log in as an administrator.
- 3 Back up the system data ([Backing Up Data, page 39](#)).
- 4 Remove unneeded files from the storage of the device running the Garmin eLog app.

Data Transfer Compliance Malfunction: Multiple failures occurred with the method for transferring roadside inspection reports.

Perform the following actions:

- 1 Check the Bluetooth settings on the device running the Garmin eLog app, and verify the device and the adapter are connected.
- 2 Verify all USB storage devices used to transfer roadside inspection reports are operating correctly and are formatted using the FAT32 file system.
- 3 If you have not performed a data backup within the previous seven days, back up your recorded Garmin eLog data to a USB storage device.

Adapter Firmware Malfunction: A serious error occurred attempting to update the adapter firmware. Contact Garmin customer support for further help.

Outdated adapter firmware may not maintain compliance. Garmin recommends keeping paper logs until the adapter firmware is successfully updated.

Administrator Functions

NOTICE

The administrator account is critical for some app functions. Choose an administrator password you can remember, and do not lose the password. The administrator password cannot be recovered without clearing all app data, which causes all recorded Garmin eLog data to be deleted.

You must use the administrator account to perform some Garmin eLog app functions, including adding driver profiles, editing driver profiles, and resetting driver passwords. The administrator account and password are created during the initial Garmin eLog app setup. If the app is administered by a company, drivers may not have access to the administrator functions.

Adding Driver Profiles

You must log in as an administrator to add driver profiles.

- 1 From the Garmin eLog app, select **Add Driver**.
- 2 Enter the administrator password.
- 3 Enter the driver and motor carrier information.
- 4 If the driver has an exempt status, select **Exempt Driver**.
- 5 If the driver is allowed to use the vehicle for personal conveyance, select **Allow Personal Conveyance**.
- 6 If the driver is allowed to make yard moves, select **Allow Yard Moves**.
- 7 Select **Save**.

The first time the driver logs into the new profile, the app prompts the driver to enter their driver license number and create a password.

Editing a Driver Profile

An administrator can edit driver profiles to change driver privileges, reset profile passwords, or deactivate profiles.

NOTE: The administrator can edit basic driver information in the driver profile, but the Garmin eLog app does not support editing duty status records from the administrator account. To correct a duty status record, the driver must log in to the driver profile and edit the record ([Editing a Duty Status Record, page 45](#)).

- 1 Log in to an administrator account.
- 2 Select a driver profile.
- 3 Select  > **Edit Profile**.
- 4 Select an option:
 - To edit driver information, select a field to update it.
 - To reset the profile password, select **Reset Password**.
 - To deactivate the profile, select **Deactivate Profile**.

Clearing Garmin eLog App Data

NOTICE

Clearing the Garmin eLog app data will cause all retained ELD data to be deleted from your dēzl device. It is the responsibility of the driver and/or motor carrier to ensure ELD records are retained as required by applicable regulations.

You can clear the Garmin eLog app data to restore the app to the original factory state. This requires you to set up your Garmin eLog adaptor, administrator account, and all driver profiles again. Clearing the app data is also the only way to reset a lost or forgotten administrator password.

- 1 Log in to a driver or administrator account, and back up all data ([Backing Up Data](#), page 39).
- 2 Wait for the backup to complete.
- 3 From the home screen, select **Ayarlar > Cihaz > Uygulamalar > eLog > Depolama**.
- 4 Select **Verileri Temizle**.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları

- Cihaza doğru net bir ses tonuyla konuşun.
- Her isteğe *OK, Garmin* ile başlayın.
- Cihazın komutlarınızı daha doğru algılayabilmesini sağlamak için insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Yararlı bir yanıt alıyorsanız isteğinizi yeniden ifade etmeyi deneyin.
- Cihaz isteklerinize yanıt vermiyorsa cihazın mikrofonda parazite yol açacak gürültü çıkarma olasılığı olan bir hoparlörün veya havalandırma çıkışının yakınına yerleştirilmediğinden emin olun.

Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma

Garmin ses komutlu navigasyon, konum ve adres aramak, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmak, ahizesiz telefon aramaları yapmak ve daha fazlası için sesli komutları basit bir dille kullanmanızı sağlar.

- *OK, Garmin* dedikten sonra sesli bir istekte bulunun.

Örneğin aşağıdaki gibi ifadeler söyleyebilirsiniz:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Varış Sürenizi Kontrol Etme

Bir rota etkinken varış noktanıza kalan tahmini varış sürenizi kontrol etmek için bir cümle söyleyebilirsiniz.

OK, Garmin, what time will we arrive? deyin.

Sesinizle Telefon Araması Yapma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzun telefon rehberinden bir kişiyi aramak için sesli komut kullanabilirsiniz.

OK, Garmin, call dedikten sonra arayacağınız kişinin adını söyleyin.

Örneğin *OK, Garmin, call Mom.* diyebilirsiniz.

Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Deęiřtirme

Cihaz ayarlarını 0 ile 10 arasında bir değere ayarlamak için ařaęıdaki gibi ifadeler kullanabilirsiniz.

- OK, Garmin, increase the volume.
- OK, Garmin, set the volume to 0.
- OK, Garmin, set the volume to 9.

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Araçlar** > **Kullanıcı Kılavuzu** öęesini seçin.
Kullanım kılavuzu, yazılım metniyle aynı dilde görüntülenir (*Metin Dilini Ayarlama, sayfa 60*).
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  öęesini seçin (isteęe baęlı).

Kamyon Haritasını Görüntüleme

Kamyon haritası, tanımlı kamyon rotalarını harita üzerinde gösterir; örn. Yüzey Ulařım Yardımı Yasası (STAA) tercihli rotalar, TruckDown® (TD) tercihli rotalar ve radyoaktif olmayan tehlikeli maddeler (NRHM) için tercih edilen rotalar. Tanımlı rota, bulunduęunuz alana ve cihazınıza yüklü harita verilerine baęlı olarak deęiřir.

 > **dēzl** > **Kamyon Haritası** öęesini seçin.

Rota Planlayıcı

Daha sonra gidebileceęiniz bir rota oluřturmak ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanıřlı olabilir. Konumları yeniden sıralamak, önerilen görülecek yerler ve řekillendirme noktalarını eklemek gibi eylemlerle özelleřtirmek için kayıtlı bir rotayı düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Rota Planlama

Rota birçok konum içerebilir ve en az bir bařlangıç ve bir varıř noktası içermelidir. Bařlangıç noktası, rotanıza bařlamayı planladığınız konumdur. Rotanıza farklı bir konumdan bařlarsanız cihaz, rotanızı ilk bařlangıç konumunuza göre verir. Gidiř dönüř yolculuęu için bařlangıç konumu ve varıř noktası aynı olabilir.

- 1  > **dēzl** > **Rota Planlayıcı** > **Rota Oluřtur** öęesini seçin.
- 2 **Bařlangıç Konumunu Seç** öęesini seçin.
- 3 Bařlangıç noktanız için bir konum ve ardından **Seç** öęesini belirleyin.
- 4 **Varıř Noktasını Seç** öęesini belirleyin.
- 5 Varıř noktası için bir konum ve ardından **Seç** öęesini belirleyin.
- 6 Daha fazla konum eklemek için **Konum Ekle** öęesini seçin (isteęe baęlı).
- 7 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra **Sonraki** >  öęesini seçin.
- 8 Bir ad girin ve **Bitti** öęesini seçin.

Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Listele** ögesini seçin.
- 4 Bir konum seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu değiştirmek için  ögesini seçin ve yeni bir ad girin.
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  ögesini seçin ve konumu rotadaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  ögesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

Rotanın Rota Seçeneklerini Değiştirme

Cihazınızın rota hesaplama şeklini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotanıza şekillendirme noktaları eklemek için **Şekillendirme** ögesini seçerek en az bir konum belirleyin.
 - Rotaya yönelik hesaplama modunu değiştirmek için bir rota segmentine dokununuz ve hesaplama modunu seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Tamam** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan rota varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Bir rota etkinse bunu düzenlemek ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 **Rota Planlayıcı** > **Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Rota planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.

Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden gidebileceğiniz bir rota olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz Ayarları, sayfa 61*).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

-  > **dēzl** > **Yolculuk Geçmiş** ögesini seçin.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı dēzl uygulamasına bağlayabilirsiniz.


- 1 Ana ekrandan hava durumu pencere ögesini seçin (*Ana Ekran, sayfa 7*).
Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.
Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1  > **dēzl** > **Hava Durumu** > **Şimdiki Pozisyon** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Müzik Çalar

Ortam oynatıcısı, cihazınızın eşleştirilmiş telefonunuzdaki bir medya uygulamasından oynatılmakta olan ortam dosyasını kontrol etmesine olanak tanır.  > **Araçlar** > **Müzik** ögesini seçerek dilediğiniz zaman ortam oynatıcısını açabilirsiniz.

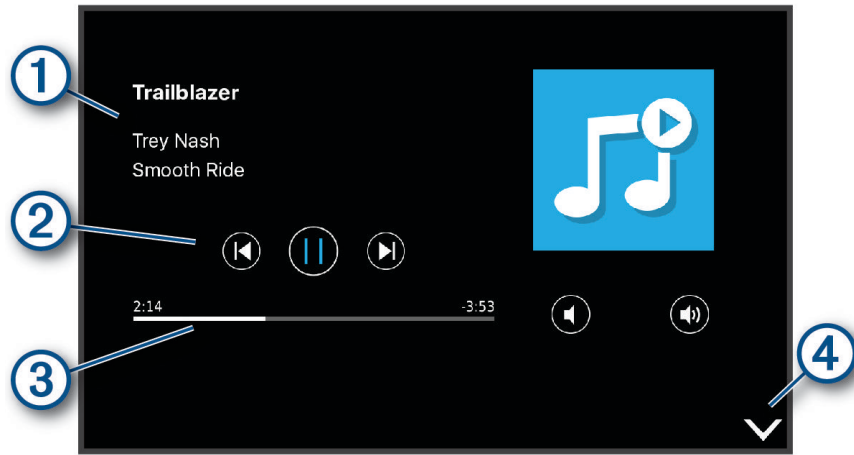


- | | |
|---|---|
| 1 | Oynatılan ortam hakkında bilgiler (ad, sanatçı, albüm, istasyon veya kanal gibi). |
| 2 | Geçerli ortam ögesindeki ilerleme. |
| 3 | Oynatma kontrolleri. Kontroller, ortam dosyasını sağlayan servise göre değişir. |
| 4 | Ortam oynatıcısını gizlemek veya küçültmek için seçin. |

Müzik Çalar Aracını Haritaya Ekleme

Müzik çalar harita aracı, müzik çaları haritanızdan kontrol edebilmenizi sağlar.

- 1 Haritayı açın.
- 2  > **Müzik** ögesini seçin.
Müzik çalar kontrolleri haritada görünür.

Garmin PowerSwitch™ Uygulaması

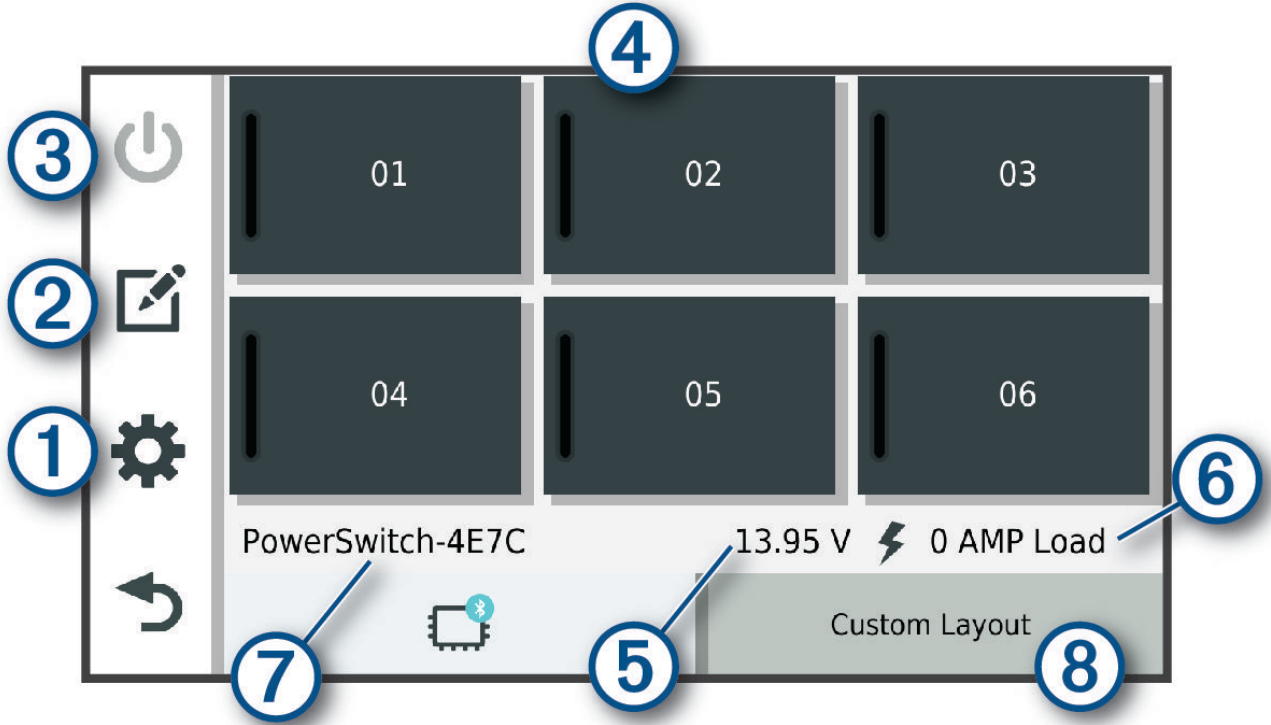

①	⚙️	Uygulama ayarları menüsünü açar
②	✎️	Uygulama düzenini ve işlevlerini özelleştirmek için düzenleme moduna girer
③	🔌	Tüm çıkışları kapatır
④	Güç düğmeleri	Bağlı her bir çıkışı etkinleştirir
⑤		Giriş gerilimini görüntüler
⑥		Seçilen Garmin PowerSwitch cihazının toplam amper değerini görüntüler
⑦		Cihaz adını görüntüler
⑧		Garmin PowerSwitch cihaz sekmelerini ve özel düzen sekmelerini görüntüler

Power Switch'i Etkinleştirme

Bir anahtarı etkinleştirmek için Garmin PowerSwitch uygulamasını kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınızı aracınıza kurmanız ve Garmin PowerSwitch uygulaması ile eşleştirmeniz gerekir.

Bir anahtarı açmak veya kapatmak için Garmin PowerSwitch uygulamasında bir güç düğmesi seçin.

Tüm Anahtarları Kapatma

🔌 ögesini seçin.

Düğme Özelleştirme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulaması ekranında  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 2 Özelleştirmek istediğiniz düğmede  ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Düğme Etiketi** alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
 - Düğme modunu değiştirmek için bir düğme modu seçin.
 - Anahtarın yoğunluğunu ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
 - Düğmeyi bir kontrol girişiyle etkinleştirecek şekilde ayarlamak için bir kontrol girişi seçin.
- 4  ögesini seçin.
- 5 **Bitti** ögesini seçin.

Kontrol Girişine Anahtar Atama

Kontrol girişi işlevlerini kullanmadan önce Garmin PowerSwitch cihazınıza bir kontrol girişi bağlamanız gerekirGarmin PowerSwitch.

Garmin PowerSwitch cihazı kontrol girişinden sinyal aldığı anda açılacak bir veya daha fazla anahtar atayabilirsiniz.

- 1  'ı seçin.
- 2 Garmin PowerSwitch cihazınızı seçin.
- 3 Bir kontrol girişi seçin.
- 4 Bir ya da daha fazla anahtar seçin.

Özel Düzen Ekleme

Garmin PowerSwitch uygulamasına özel düzen sekmesi ekleyebilirsiniz. Özel düzene eklenen düğmeler aynı anda birden fazla anahtarı kontrol edebilir.

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasından  ögesini seçin.
Cihaz, düzenleme moduna girer.
- 2  ögesini seçin.

Özel Düzene Düğme Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 **Düğme Ekle** ögesini seçin.
- 4 Yeni düğmede  ögesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmenin adını değiştirmek için **Düğme Etiketi** alanını seçin ve bir ad girin.
 - Düğmeye bir simge eklemek için **Simge** alanını seçin ve bir simge belirleyin.
 - Düğme rengini değiştirmek için bir renk seçin.
- 6 **Eylem Ekle** ögesini seçin.
- 7 Gerekirse bir Garmin PowerSwitch cihazı ve bir anahtar seçin.
- 8 Bir eylem seçin:
 - Düğmeyi, her basışta anahtarı açacak veya kapatacak şekilde ayarlamak için **Aç/Kapat** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı açacak şekilde ayarlamak için **Aç** ögesini seçin.
 - Düğmeyi, anahtarı kapatacak şekilde ayarlamak için **Kapat** ögesini seçin.
- 9 Düğme modu seçin:
 - Düğmeyi tek dokunuşla etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Normal** ögesini seçin.
 - Düğmeyi yalnızca düğmeye dokunurken etkinleştirecek şekilde ayarlamak için **Anlık** ögesini seçin.
 - Düğmeyi tekrar tekrar açıp kapatacak şekilde ayarlamak için **Yanıp Sönme** ögesini seçin ve zaman aralıklarını belirleyin.
- 10 Varsa ışıkların parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
- 11  ögesini seçin.
- 12 Gerekirse düğmeye ek eylemler eklemek için **Eylem Ekle** ögesini seçin.
Garmin PowerSwitch cihazındaki her bir anahtar için bir eylem ekleyebilirsiniz.

Özel Düzendeki Düğmeleri Ayarlama

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Taşımak istediğiniz düğme üzerindeki  simgesini basılı tutarak düğmeyi yeni bir konuma sürükleyin.

Özel Düzen veya Düğme Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında bir özel düzen sekmesi seçin.
- 2  ögesini seçin.
Uygulama, düzenleme moduna girer.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Düğmeyi silmek için silmek istediğiniz düğmenin üzerindeki  ögesini seçin.
 - Düzen sekmesini silmek için düzen sekmesinin üzerindeki  ögesini seçin.

Rutinler

Rutinler Garmin PowerSwitch cihazınızı otomatikleştirir. Uyumlu Garmin navigasyon cihazınızda bir rutin tanımlarsanız rutinin koşulları karşılandığında anahtarlar otomatik olarak açılır veya kapatılır. Örneğin bir rutini, her gün belirli bir saatte veya aracınız belirli bir hıza ulaştığında bir anahtarı açacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnızca uyumlu Garmin navigasyon cihazı kullanıldığında rutinler kullanılabilir.

Rutin Ekleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Rutin Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Ne Zaman** ögesini seçin.
- 4 Bir tetikleyici seçin:
 - Aracınız belirli bir hıza ulaştığında tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Hız** > **Sonraki** ögesini seçin ve hız eşiklerini girmek için ekrandaki talimatları izleyin.
 - Her gün belirli bir saatte tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Süre** > **Sonraki** ögesini seçin ve saati girin.
 - Gün doğumunda tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Gün doğumu** ögesini seçin.
 - Gün batımında tetiklenecek bir anahtar ayarlamak için **Gün batımı** ögesini seçin.
- 5 **Eylem Ekle** ögesini seçin.
- 6 Cihaz, anahtar, eylem ve düğme modu seçin.
- 7 Gerekirse kaydırıcıyı kullanarak karartmayı ayarlayın.
- 8 **Depola** ögesini seçin.

Rutin Düzenleme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Düzenlemek istediğiniz rutinde  simgesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Rutinin tetikleyicisini değiştirmek için **Ne Zaman** ögesini ve bir tetikleyici seçin.
 - Bir eylemi değiştirmek için değiştirmek istediğiniz eylemde  simgesini seçin ve eylemi güncelleyin.
 - Rutine bir eylem eklemek için **Eylem Ekle** ögesini seçin ve eylemle ilgili bilgileri girin.
- 4 **Depola** ögesini seçin.

Rutin Silme

- 1 Garmin PowerSwitch uygulamasında  > **Rutinler** ögesini seçin.
- 2 Silmek istediğiniz rutinde  simgesini seçin.

Ayarlar

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > **Navigasyon** seçimlerini yapın.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

Ses Dili: Navigasyon sesli istemleri için dili ayarlar.

Seyahat Geçmişi: Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu sayede yolculuk günlüğünü görüntüleyebilir, Seyahat Geçmişi özelliğini ve myTrends tarafından önerilen rotaları kullanabilirsiniz.

Seyahat Geçmişini Temizle: Tüm seyahat geçmişini cihazdan temizlemenizi sağlar.

Harita ve Taşıt Ayarları

Ayarlar > Harita ve Araç ögesini seçin.

Taşıt: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detay: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 30*).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmanız veya uzaklaştırmanız gerekir.

Birim: Haritada kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için garmin.com/maps adresine gidin.

1 **Ayarlar > Harita ve Araç > Haritalarım** ögesini seçin.

2 Bir harita seçin.

Bir Kablosuz Ağa Bağlanma

1 **Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Wi-Fi** ögesini seçin.

2 Gerekirse kablosuz ağ teknolojisini etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.

3 Bir kablosuz ağ seçin.

4 Gerekirse şifreleme anahtarını girin.

Cihaz, kablosuz ağa bağlanır. Cihaz, kablosuz ağ bilgilerini hatırlar ve ileride yeniden bu konuma geldiğinizde otomatik olarak bağlanır.

Kablosuz TeknolojisiniBluetooth Etkinleştirme

Ayarlar > Kablosuz Ağlar > Bluetooth ögesini seçin.

Sürücü Yardımı Ayarları

Ayarlar > Sürücü Yardımı ögesini seçin.

Sesli Sürücü Uyarıları: Her bir sürücü uyarısı için sesli bir uyarı etkinleştirir (*Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 10*).

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Mola Planlama: Hareket sürenizi izleyen, mola öneren ve yaklaşan hizmetleri gösteren mola planlama özelliklerini etkinleştirir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, **Ayarlar > Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafik özelliğini etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar (*Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 24*).

Ekran Ayarları

Ayarlar > Cihaz > Ekran ögesini seçin.

Parlaklık seviyesi: Cihazınızdaki ekran parlaklığı seviyesini ayarlar.

Koyu tema: Koyu renk temasını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Duvar kağıdı: Cihazınızdaki duvar kağıdı arka planını ayarlar.

Ekran zaman aşımı: Cihazınız pil gücü kullanırken ekranı kapatmadan önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Yazı tipi boyutu: Cihazınızdaki yazı tipi boyutunu artırır veya azaltır.

Ekranı otomatik döndür: Cihaz yönüne göre ekranın dikey ve yatay ekran modları arasında otomatik olarak dönmesini veya geçerli yönde kalmasını sağlar.

Ses ve Bildirim Ayarları

Ayarlar > Cihaz > Ses ve Bildirim ögesini seçin.

Ses Düzeyi Kaydırıcıları: Navigasyon, ortam, aramalar, alarmlar ve bildirim uyarıları için ses düzeylerini ayarlar.

Rahatsız Etmeyin: Otomatik rahatsız etmeyin özelliğine ilişkin kuralları ayarlar. Bu özellik belirli zamanlarda veya etkinliklerde sesli uyarıları devre dışı bırakmanıza olanak verir.

Varsayılan bildirim sesi: Cihazınızda varsayılan bildirim zil sesini ayarlar.

Varsayılan alarm sesi: Cihazınızda varsayılan alarm sesini ayarlar.

Diğer sesler: Ekran dokunma, ekranı kilitleme veya şarj etme gibi diğer cihaz etkileşimleri için sesleri etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar.

Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama

1 **Ayarlar > Cihaz > Ses ve Bildirim** ögesini seçin.

2 Ses ve bildirim sesi düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanın.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Cihazınızın konumunuzu bulması, rotaları hesaplaması ve navigasyon yardımı sağlaması için konum servisleri özelliğinin etkinleştirilmesi gerekir. GPS sinyalleri kullanılamadığında rota planlamak için konum servislerini devre dışı bırakabilirsiniz. Konum servisleri devre dışıyken cihaz, rotaları hesaplamak ve simüle etmek için GPS simülatörünü etkinleştirir.

İPUCU: Konum servislerini devre dışı bırakmak pil gücünden tasarruf etmenize yardımcı olabilir.

1 **Ayarlar > Kişisel > Konum** ögesini seçin.

2 Konum servislerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma kapama düğmesini seçin.

Metin Dilini Ayarlama

Cihaz yazılımında metin dilini seçebilirsiniz.

1 **Ayarlar > Kişisel > Dil ve Giriş > Dil** ögesini seçin.

2 Bir dil seçin.

Tarih ve Saat Ayarları

Ayarlar > Sistem > Tarih ve Saat ögesini seçin.

Ağ tarafından sağlanan zamanı kullan: Bağlanılan ağdan alınan bilgilere göre saat dilimini otomatik olarak ayarlar.

Ağ tarafından sağlanan saat dilimini kullan: Ağ tarafından sağlanan zamanı kullan devre dışı bırakıldığında cihazınızdaki saat dilimini ayarlar.

24 saat formatını kullan: 24 saat formatını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Cihaz Ayarları

Ayarlar > Cihaz Hakkında ögesini seçin.

Yasal Bilgiler: Son kullanıcı lisans sözleşmesini (SKLS) ve yazılım lisansı bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Düzenleyici: E-etiket düzenleme ve uyumluluk bilgilerini görüntüler.

Garmin cihaz bilgileri: Donanım ve yazılım sürümü bilgilerini görüntüler.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.

2 **Cihaz Hakkında > Düzenleyici** ögesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° - 60°C arasında (-4° - 131°F arasında)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı internet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

1 Verilen USB kablосunu kullanarak cihazı harici bir güç kaynağına bağlayın.

NOT: USB güç adaptörü birlikte verilmez. Güç adaptörü aksesuarı satın almak için garmin.com adresindeki ürün sayfasına gidin.

2 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 59*).

Wi-Fi ağına bağlıyken cihaz, otomatik olarak mevcut güncellemeleri denetler ve güncelleme bulunduğunda bir bildirim görüntüler.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Güncelleme bildirimi görüntülendiğinde ekranın üst tarafından aşağı doğru kaydırın ve **Güncelleme mevcut.** ögesini seçin.
- Manuel olarak güncelleme kontrolü yapmak için **Ayarlar > Güncellemeler** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut harita ve yazılım güncellemelerini görüntüler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım ögesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **İndir** ögesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita** ögesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım** ögesini seçin.

5 Gerekirse lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** ögesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet ögesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.


6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 64*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, dēzl cihazınızdaki USB bağlantı noktasına ① bağlanır. Büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

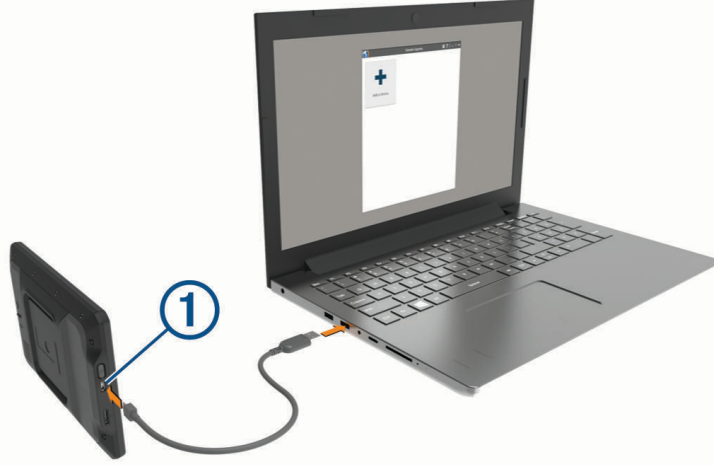

- 4 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 5 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

Güncellemeler Mevcut

Son Kontrol: Bugün saat 16:07 

Tahmin Edilen Yükleme Süresi: 1 saat ve 18 dakika

[Ayrıntıları Görüntüle](#)

[Tümünü Yükle](#)

- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellemenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD® kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 74*).

- 7 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Cihazı Sıfırlama

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı sıfırlayabilirsiniz.

Güç tuşunu 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Manyetik güçlü montaj parçasını vantuzlu montaj kitine sabitleyen somunu gevşetin.
- 2 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 3 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluđu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluđ üzerindeki kolu kendinize dođru çevirin.
- 2 Suluđ üzerindeki çıkıntıyı kendinize dođru çekin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın (*Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma, sayfa 2*).

Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı tutmuyor

En iyi sonuç almak için araç montaj kitini temiz tutun ve cihazı vantuza yakın bir şekilde yerleştirin.

Sürüş sırasında cihaz konum deđiştiriyorsa aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmelisiniz.

- Elektrikli montaj kitini vantuz kolundan çıkarın, ardından bilya ve soketi bir bezle silin.
Toz ve diđer kir türleri, bilya ve soket mafsalı arasındaki sürtünmenin azalmasına yol açarak sürüş sırasında mafsalın hareket etmesine sebep olur.
- Eklemlili kolu, ön camınızın açısı izin verdiđince vantuza dođru döndürün.
Cihazın ön cama yaklaştırılması, yoldan kaynaklanan sarsılma ve titreşim etkilerini azaltır.

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- Konum hizmetleri özelliđinin etkin olduđunu dođrulayın (*Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma, sayfa 60*).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzađına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıtın çalışır durumda olduđunu ve güç bađlantı noktasına güç sağladıđını dođrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklıđının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralıđı içinde olduđunu dođrulayın.
- Araç sigorta kutusunda, araç güç çıkışının sigortasının bozuk olmadıđını dođrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklıđını azaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 60*).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın (*Ekran Ayarları, sayfa 60*).
- Ses düzeyini azaltın (*Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama, sayfa 60*).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadıđı zamanlarda kapatın (*Bir Kablosuz Ağ Bađlanma, sayfa 59*).
- Cihazı kullanılmadıđı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın (*Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 6*).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı dođrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

- **Ayarlar > Bluetooth** ögesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Telefonu Silme, sayfa 34*) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir.

Ek

Garmin PowerSwitch

UYARI

Garmin, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolamasının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

Işıkları, fanları ve daha fazlasını kontrol etmek üzere bağlı Garmin PowerSwitch cihazını dēzl cihazınız üzerinden kullanabilirsiniz.

Montajla İlgili Hususlar

- Cihaz aküye ve sağlanan güç kablosuna yakın olacak şekilde monte edilmelidir.
- Montaj yüzeyi, cihazın ağırlığını destekleyecek kadar güçlü olmalıdır.
- Tüm kabloların kolaylıkla yönlendirilip bağlantısının kurulabileceği bir konum seçmelisiniz.

Cihazı Monte Etme

Cihazı monte etmeden önce bir montaj konumu seçmeli ve montaj yapacağınız yüzeye uygun donanımı satın almalısınız.

DUYURU

Kılavuz delikleri açarken ve montaj kitini taşıta sabitlerken kablolara, göstergelere, hava yastıklarına, hava yastığı kapaklarına, HVAC ve diğer nesnelere dikkat edin. Garmin, kurulum nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

- 1 Montaj parçasını seçilen konuma yerleştirin.



- 2 Montaj parçasını şablon olarak kullanıp vidaların geçeceği iki noktayı ① işaretleyin.
- 3 Pilot delikleri açın (isteğe bağlı).
Bazı montaj malzemesi türleri için pilot delik açılması gereklidir. Montaj parçasının üzerinden delik açmayın.
- 4 Montaj yüzeyinize uygun donanımı kullanarak montaj parçasını yüzeye sıkıca sabitleyin.

Ön Kapağın Açılması

Elektrik bağlantılarını yapmak için ön kapağı açmanız gerekir.

- 1 Ön kapak mandalını ① kaldırın ve saat yönünün tersine döndürün.



- 2 Ön kapağı çekerek cihazdan çıkarın.



Aksesuarların Bağlanması


DUYURU

Cihazı, bir vinci kontrol etmek veya çalıştırmak için kullanmayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar çıkış terminaline bir güç kaynağı bağlamayın. Bu uyarıya uyulmaması aracınıza veya cihazınıza zarar verebilir.

Aksesuar gereksinimleri:

- Bir aksesuarı Garmin PowerSwitch cihazına bağlamadan önce aksesuarın amper değerini doğrulayın. Cihaz, her bir kanal için 30 A değerine kadar ve tüm sistem için maksimum 100 A değerini destekler.
 - 20 ila 30 A kullanan aksesuarlar için 10 AWG (6 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 ila 20 A kullanan aksesuarlar için 12 AWG (4 mm²) kablolar kullanın.
 - 10 A'den daha düşük değerler kullanan aksesuarlar için 14 AWG (2,5 mm²) kablolar kullanın.
 - Tüm aksesuar bağlantıları için uygun boyutta terminaller kullanın.
 - Tüm terminal konektörlerini sıkıca sabitleyin.
- 1 Aksesuardan gelen pozitif kabloyu ① Garmin PowerSwitch cihazının üzerindeki aksesuar terminallerinden ② birine bağlayın.

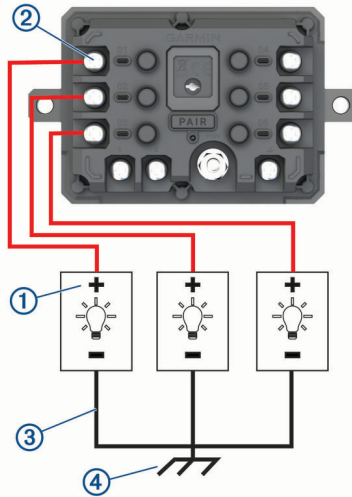

- 2 Negatif kabloyu veya topraklama kablosunu ③ araç gövdesi üzerindeki boyasız topraklama somununa ④, topraklama dağıtım levhasına veya doğrudan akünün negatif terminaline bağlayın.

⚠ DİKKAT

Aksesuar topraklama kablolarını Garmin PowerSwitch cihazdaki topraklama terminaline (GND) bağlamayın, aksi takdirde kişisel yaralanma veya maddi hasar meydana gelebilir ya da cihazın işlevselliği olumsuz şekilde etkilenebilir.

- 3 Tüm elektrik bağlantılarının sıkı olduğundan ve kullanım sırasında gevşemeyeceğinden emin olun.

Kontrol Girişi Bağlama

Garmin PowerSwitch cihazının özelleştirilebilir çıkışları açmasını sağlamak için kontrol terminallerine bağlanabilirsiniz. Örneğin aracınızı her çalıştırdığınızda aksesuarları otomatik olarak açmak için aracınızın kontak anahtarını bir kontrol giriş terminaline bağlayabilirsiniz. Kontrol terminaleriniz 3,3 V ile 18 V arasında sinyalleri algılar. Çıkış işlevlerini Garmin PowerSwitch uygulamasıyla yapılandırabilirsiniz.


Aracınızdaki kontrol kaynağından kontrol kablosunu Garmin PowerSwitch cihazındaki iki kontrol terminalinden birine bağlayın.

Cihazı Taşıt Gücüne Bağlama

Cihazı taşıt gücüne bağlamadan önce cihazın +12V terminalinden uyarı etiketini çıkarmanız gerekir.

Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini mutlaka doğrulayın.

- 1 Birlikte verilen topraklama kablosunun büyük halka ucunu ① taşıt aküsünün negatif terminaline bağlayın.

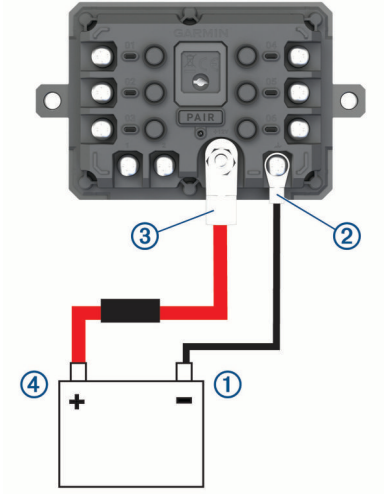

- 2 Topraklama kablosunun küçük halka ucunu cihazdaki **GND** terminaline ② bağlayın.
- 3 Birlikte verilen 12 V kablonun küçük halka ucunu cihazdaki **+12V** terminaline ③ bağlayın.
- 4 +12V terminalindeki $\frac{3}{8}$ inç somunu maksimum 4,52 N-m (40 lbf-inç) torkla sıkın.
Somunun elle gevşetilemediğini onaylamanız gerekir.

DUYURU

Terminalin zarar görmesini önlemek için +12V terminalini aşırı sıkmayın.

- 5 12 V kablonun büyük halka ucunu ④ taşıt aküsünün pozitif terminaline bağlayın.

Garmin Navigasyon Cihazı ile Eşleştirme

Garmin PowerSwitch cihazınızı, uyumlu bir Garmin navigasyon cihazı ile eşleştirmenizi sağlar.

- 1 Garmin PowerSwitch cihazınızın güç düğmesini açın, uyumlu Garmin navigasyon cihazınızı 1 m (3,3 ft) yakınına yerleştirin.
- 2 Uyumlu navigasyon cihazınızda Garmin PowerSwitch uygulamasını açın.
- 3 Eşleştirme ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Garmin PowerSwitch Teknik Özellikler

Boyutlar (D x G x Y)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 inç)
Çalışma sıcaklığı aralığı	25° ila 85°C (-13° ila 185°F)
Kablosuz frekansı	+15 dBm'de 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanarak 12 ila 16 V.
Maksimum aksesuar çıkışı	30 A
Maksimum sistem çıkışı	100 A
Tüm çıkışlar kapalıyken çekilen akım	3 mA
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ¹

Sorun Giderme

Garmin PowerSwitch cihazım bağlı kalmıyor

- Garmin PowerSwitch cihazınıza güç ulaştığından emin olun.
- Eşleştirilen navigasyon cihazınızda veya akıllı telefonunuzda Bluetooth teknolojisinin etkin olduğunu doğrulayın.
- Navigasyon cihazını veya akıllı telefonu Garmin PowerSwitch cihazınıza yaklaştırın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır ([Aksesuarlarıma güç gelmiyor, sayfa 71](#)).

Aksesuarlarıma güç gelmiyor

- Garmin PowerSwitch cihazının araç aküsünden güç aldığını doğrulayın.
- Aracınızın aküsünün en az 12 V güç sağladığını doğrulayın.
Garmin PowerSwitch cihazı, 11 V'den daha az güç aldığı anda aracınızın aküsünü korumak için otomatik olarak tüm çıkışları kapatır. Cihaz, 12 V'den fazla güç algıladığında çıkışlar tekrar açılır.
- Tüm elektrik bağlantılarının sağlam olduğunu ve cihazı çalıştırırken gevşemeyeceğini doğrulayın.
- Bağlı her aksesuarın 30 A değerinden az güç çektiğini doğrulayın.
Bir aksesuar, 30 A değerinden daha fazla güç çekiyorsa cihaz bu çıkışı otomatik olarak kapatır.
- Toplam sistem yükünün 100 A değerinden az olduğunu doğrulayın.
Cihaz, 100 A'dan fazla sistem yükü algıladığında tüm çıkışları otomatik olarak kapatır.
- Tüm elektrik bağlantılarında elektrik kısa devresi olup olmadığını kontrol edin.

Kablosuz Kameralar

Cihazınız, bir veya daha fazla bağlı kablosuz kameradan (ayrı satılır) gelen video akışlarını görüntüleyebilir.

¹ Cihaz 30 dakikaya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Garmin Navigasyon Cihazıyla BC™ 50 Arka Görüş Kamerasını Eşleştirme

Bir kameraya bağlanabilmek için Garmin navigasyon cihazınızda Wi-Fi ayarını etkinleştirmeniz gerekir.

BC 50 kablosuz arka görüş kamerası, Android işletim sistemine sahip bazı Garmin navigasyon cihazlarıyla uyumludur. Cihaz uyumluluğuyla ilgili daha fazla bilgi almak için garmin.com/bc50 adresine gidin.

Uyumlu Garmin navigasyon cihazınızla dört adede kadar BC 50 kablosuz arka görüş kamerası eşleştirebilirsiniz.

- 1 Navigasyon cihazınızı en yeni yazılım yüklü olacak şekilde güncelleyin.
Cihazınız, en yeni yazılım olmadan BC 50 kamerasını desteklemeyebilir. Yazılımı güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi almak için navigasyon cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 Garmin navigasyon cihazınızı açın ve kameranın 3 m (10 ft) yakınına getirin.
- 3 Kamerayı çalıştırmak için aracı geri vitesine alın.
- 4 **■** > **Araçlar** > **Geri Görüş** > **+** > **BC50** ögesini seçin.
- 5 Kullanılabilir kameralar listesinden BC 50 kameranızı seçin.
- 6 Ekrandaki okları kullanarak kılavuz çizgilerini konumlandırın.
Kamera veya araç, kılavuz çizgi hizalamasını tamamlamak için ideal şekilde konumlandırılmamışsa hizalamayı daha sonra tamamlayabilirsiniz.
- 7 **Kaydet** ögesini seçin.

Bir kamerayla eşleştirme işlemini ilk kez tamamladıktan sonra kamera ve navigasyon cihazı açıldığında ve kapsama alanı içinde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Kablolu Arka Görüş Kamerası Bağlama

Kablolu arka görüş kamerası bağlamak için 3,5 mm kompozit video giriş jakı bulunan isteğe bağlı bir video montaj aksesuarı kullanmanız gerekir. Montaj aksesuarı satın almak için garmin.com adresine gidin. Bazı cihaz modellerinde video montaj aksesuarı mevcuttur.

Kablolu arka görüş kamerası bağlayarak kameradan iletilen görüntüyü cihaz ekranında görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Orijinal cihaz montaj kitini, video montaj aksesuarıyla değiştirin.
- 2 Kamera video kablосunu, montaj kitindeki video giriş jakına ① takın.



Arka Görüş Kamerasını Görüntüleme

⚠ UYARI

Bu cihaz doğru şekilde kullanıldığında durumsal farkındalığınızı artırmak için tasarlanmıştır. Doğru şekilde kullanılmadığında ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Cihazda görüntülenen bilgilere yalnızca kısa süreliğine bakın. Her zaman çevrenize dikkat edin, ekranı uzun süre izlemeyin ve ekranın dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Ekranı odaklanmanız, engelleri veya tehlikeleri gözden kaçırmaya yol açabilir.

Kameranızı uyumlu bir Garmin navigasyon cihazıyla eşleştirdikten sonra, navigasyon cihazınızı açtığınızda kamera görünümü otomatik olarak gösterilir ve kamerayı istediğiniz zaman manuel olarak gösterebilirsiniz.

- Navigasyon cihazınız kontak anahtarlı bir elektrik prizine bağlıysa (önerilir) aracınızı açın.
- Navigasyon cihazınız her zaman açık bir elektrik prizine bağlıysa navigasyon cihazını açın.
- Kamerayı manuel olarak göstermek için  simgesini seçin.
- Sesli komutları kullanarak kamerayı göstermek veya gizlemek için **Videoyu Göster** veya **Videoyu Gizle** deyin.

NOT: Sesli komutlar tüm navigasyon cihazlarında kullanılamaz. Sesli komutlar navigasyon cihazınızın modeline göre değişebilir. Bu özellik tüm dillerde kullanılamaz veya bazı diller için ek navigasyon cihazı kurulumu gerektirebilir. Daha fazla bilgi için navigasyon cihazınızdaki OK, Garmin uygulamasına ya da navigasyon cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Kamera görünümü gösterilir. Kamera aracın ileri doğru hareket ettiğini algıladığında kamera video göndermeyi otomatik olarak durdurur ve navigasyon cihazı normal çalışmaya döner. Aracınızın ilerlemiş olup olmadığından bağımsız olarak kamera videosu 2 dakika 30 saniye sonra otomatik olarak kapatılır.

Kamera Değiştirme

Cihazınıza birden fazla arka görüş kamerasından veri aktarılıyorsa bu kamera görüntüleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

1  > **Araçlar** > **Geri Görüş** öğesini seçin.

2 Ekranın alt kısmından bir kamera seçin.

Kameradan gelen video akışı görüntülenir.

Kamera Yönünü Değiştirme

Kameranın aracınızda nereye yerleştirildiğine bağlı olarak cihazınızdaki video, varsayılan olarak baş aşağı veya aynalanmış olarak görünebilir. Videoyu düzeltmek için videoyu yatay olarak döndürebilir veya dikey olarak çevirebilirsiniz.

1 Kamera görünümünden bir seçenek belirleyin:

-  > **Videoyu Ayarla** öğesini seçin.
- Ekranı dokununuz ve  öğesini seçin.

2 Görüntüyü ters çevirmek için  veya görüntüyü döndürmek için  öğesini seçin.

3  öğesini seçin.

Araç İçi Kamerayı Elektrikli Montaj Kitine Bağlama

⚠ UYARI

Montaj konumunun geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olmasını, aracınızı emniyetli bir şekilde kullanmak için yol görüşünüzü engellememesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

Araç içi kamerayı elektrikli montaj kitine bağlamadan önce araç içi kamera cihazını ön camınıza takmalısınız. dēzl cihazını uyumlu bir Garmin araç içi kamerayı çalıştırmak için kullanabilirsiniz. dēzl cihazını ve araç içi kamerayı aracınızdaki aynı güç kaynağına bağlamanız gerekiyorsa bu yöntem yararlı olabilir.

- 1 dēzl cihazını taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda Cihazı Monte Etme ve Açma, sayfa 2*).
- 2 Gerekirse USB bağlantı noktasını daha iyi görebilmek için dēzl cihazını manyetik montaj kitinden çıkarın.
- 3 Araç içi kameranın güç kablosunu montaj kitinin USB bağlantı noktasına ① takın.



Veri Yönetimi

Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.7 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur. Apple bilgisayarlar dosyaları okumak ve yazmak için ek üçüncü taraf yazılımlar gerektirebilir.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları, haritalar ve özel ilgilenilen coğrafi noktalar gibi dosyaları depolamak için kullanılabilir.

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazasından satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 256 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler. Bellek kartları FAT32 dosya sistemi formatını kullanmalıdır. 32 GB'den yüksek kapasiteli bellek kartlarının cihaz kullanılarak biçimlendirilmesi gerekir (*Bellek Kartını Biçimlendirme, sayfa 75*).

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Bellek Kartını Biçimlendirme

Cihaz, FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmiş bir bellek kartı gerektirir. Bu dosya sistemini kullanarak kartınızı biçimlendirmek için cihazı kullanabilirsiniz.

FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmediyse yeni bir bellek kartını da biçimlendirmeniz gerekir.

NOT: Bellek kartı biçimlendirildiğinde karttaki tüm veriler silinir.

- 1 **Ayarlar > Cihaz > Depolama ve USB** ögesini seçin.
- 2 Bellek kartınızı seçin.
- 3 **:** > **Ayarlar > Format > SİL VE BİÇİMLENDİR** ögesini seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 75*).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala** ögesini seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle > Yapıştır** ögesini seçin.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

- İsteğe bağlı aksesuarlar garmin.com veya Garmin bayinizde mevcuttur.

