


GARMIN[®]

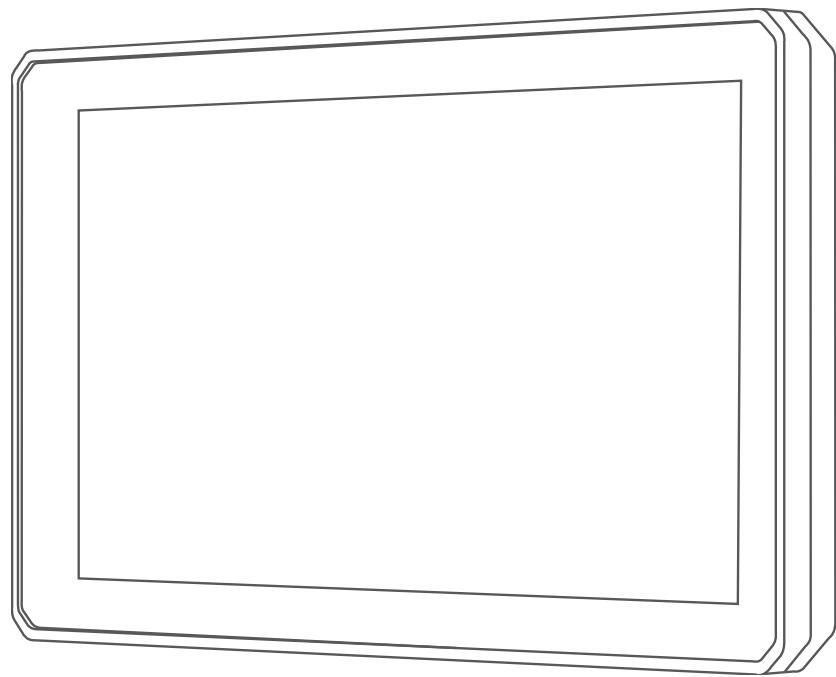

TREAD™

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزئياً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وادخار التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تلتزم باعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تغييرات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

ان® Garmin BaseCamp™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. ان® Garmin وشعار TracBack® وinReach® وGarmin® وشعار myTrends™ وGarmin PowerSwitch™ وGarmin Explore™ وGarmin Express™ وGarmin Drive™ وGarmin Adventurous Routing™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin.

Android™ هي علامة تجارية لشركة Google Inc. وApple® وMac® هما علامتان تجاريةان لشركة Apple Inc. مسجلتان في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى، إن علامة BLUETOOTH® المكتوبة وشعاراتها هي ملك Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذا الاسم من قبل Garmin يخضع لترخيص. ان® HISTORY هي علامة تجارية لـ Foursquare Labs, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. ان® iOverlander™ وشعار H هما علامتان تجاريةان لشركة A+E Networks ويتبعان بالحماية في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى حول العالم. جميع الحقوق محفوظة. تم الاستخدام بموجب إذن.™

Windows® وشعار microSD® وشعار SD-3C, LLC. هي علامات تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor LLC. وTripadvisor هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. Wi-Fi® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance. تعود الأسماء التجارية والعلامات التجارية الأخرى إلى مالكيها المحددين.

جدول المحتويات

12	معاييره البوصلة.....
13	جولة جماعية.....
13	بدء جولة جماعية.....
13	الانضمام الى جولة جماعية.....
13	الانضمام مجدداً الى جولة جماعية حديثة.....
13	اضافة ركاب إلى جولة جماعية.....
13	بث رسالة.....
14	بث موقع.....
14	عرض اشعار الجولة الجماعية.....
14	الخروج من جولة جماعية.....
14	إعدادات الجولة الجماعية.....
14	الراديو.....
14	اختيار اعداد مسبق.....
15	اختيار قناة راديو.....
15	ضبط كبت الترددات.....
15	اضافة اعداد مسبق مخصص للراديو.....
15	اختيار نغمة روجر.....
15	ايقاف تشغيل الراديو.....
15	تمكين ميزة اضغط للتحدد باستخدام سماعة الرأس.....
16	بث صوتك.....
16	ضبط مستوى صوت الراديو.....
16	إعدادات الراديو.....
16	جهاز التحكم عن بعد inReach®.....
16	توصيل جهاز inReach.....
16	ارسال رسالة inReach.....
16	نداء النجدة.....
17	ارسال نداء نجدة لعملية إنقاذ.....
17	الغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ.....
17	استخدام الخريطة.....
18	ادوات الخرائط.....
18	عرض أداة خريطة.....
18	الموقع التالية.....
18	عرض الموقع التالية.....
19	تخصيص فئات الموقع التالية.....
19	المدن التالية.....
19	عرض المدن التالية والخدمات عند المخرج.....
19	معلومات الرحلة.....
19	عرض بيانات الرحلة من الخريطة.....
19	تشخيص حقوق بيانات الرحلة.....
19	عرض صفحة معلومات الرحلة.....
19	إعادة تعيين معلومات الرحلة.....
20	عرض تغيرات الارتفاع الآتية.....
20	عرض حركة المرور القادمة.....
1	بعد الاستخدام.....
1	نظرة شاملة على الجهاز.....
1	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.....
2	التقاط إشارات GPS.....
2	رموز شريط الحالة.....
2	استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة.....
3	ضبط مستوى الصوت.....
3	استخدام جهاز مرج الصوت.....
3	ضبط سطوع الشاشة.....
3	ملفات تعريف المركبات.....
3	إضافة ملف تعريف المركبة.....
4	اختيار ملف تعريف المركبة.....
4	التشييت.....
4	تركيب الجهاز في دراجة رباعية الدفع أو مركبة Side-by-side.....
4	نظرة شاملة على قبل الطاقة.....
4	اعتبارات التركيب.....
5	تركيب الجهاز على قضيب كروي.....
6	تركيب الهوائي.....
7	تركيب الهوائي على حامل Group Ride.....
7	تركيب الميكروفون المحمول باليد والحامل.....
8	إزالة جهازك من الحامل.....
9	استبدال حلقة الإطار.....
9	ميزات الملاحة خارج الطريق.....
9	مسارات الرحلة.....
10	طرق المغامرات ومساراتها.....
10	خط مسارات الرحلة المستقيم.....
11	التخطي إلى نقطة التوقف التالية في مسار رحلتك.....
11	ايقاف مسار الرحلة.....
11	مسارات.....
11	تسجيل المسارات.....
11	الملاحة على مسار.....
11	عرض مجموعاتك على الخريطة.....
12	الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل.....
12	معايير الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل.....
12	ضبط التحذيرات بشأن الزوايا.....
12	تمكين تنبية تحذيرات بشأن الزوايا أو إلغاء تمكينها.....
12	عرض مقاييس الارتفاع والبارومتر والبوصلة

ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص.....	29	عرض حركة المرور على الخريطة.....	20
حذف تخطيط أو زر مخصص.....	29	البحث عن حوادث حركة المرور.....	20
الروتينات.....	29	تخصيص الخريطة.....	20
إضافة روتين.....	30	تخصيص طبقات الخريطة.....	20
تحرير روتين.....	30	عرض مفتاح خريطة الأرضي العامة.....	20
حذف روتين.....	30	تمكين طبقات خريطة طرق المغامرات ومساراتها.....	20
تعقب الكلب.....	30	تغير حقل بيانات الخريطة.....	21
تلقّي بيانات من جهاز المحمول.....	30	تغير أزرار الخريطة.....	21
تعقب كلابك.....	30	تغير الرسم المنظوري للخريطة.....	21
رموز حالة الكلب.....	31		
عرض موقع كلابك على الخريطة.....	31		
الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي.....	31	استخدام التطبيقات.....	21
رموز حالة ميزة Bluetooth.....	32	عرض دليل المالك على الجهاز.....	21
اقران الهاتف وسماعة الرأس.....	32	مشغل الموسيقى.....	21
إشعارات ذكية.....	32	إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة.....	21
تلقّي الإشعارات.....	33	تغير مصدر الوسائط.....	22
تلقّي الإشعارات أثناء عرض الخريطة.....	33	صور BirdsEye.....	22
عرض قائمة الإشعارات.....	33	تنزيل صور BirdsEye.....	22
اتصال لاسلكي.....	33	معد مسار الرحلة.....	22
إجراء مكالمة.....	34	تخطيط مسار رحلة.....	23
الاتصال بالمنزل.....	34	تحرير الواقع واعادة ترتيبها في مسار رحلة.....	23
إجراء مكالمة باستخدام الطلب الصوتي.....	34	تغير خيارات التوجيه لمسار رحلة.....	23
استخدام خيارات المكالمات الجارية.....	34	الملاحة على مسار رحلة محفوظ.....	23
إعداد ميزات Bluetooth لجهاز Apple®.....	34	تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه.....	24
الغاء تمكين ميزات Bluetooth (iPhone®).....	34	مشاركة مسار.....	24
إعداد ميزات Bluetooth لهاتف الذكي باستخدام Android™.....	34	TracBack®.....	24
الغاء تمكين ميزات Bluetooth (Android).....	35	ابعاد مسارك الأخير.....	24
تمكين ميزات Bluetooth أو الغاء تمكينها في سماعة الرأس.....	35	حفظ مسارك الأخير كرحلة.....	24
قطع اتصال جهاز Bluetooth.....	35	عرض توقعات أحوال الطقس.....	24
حذف هاتف مقترب.....	35	عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة.....	25
الملاحة في الشوارع.....	35	عرض رadar أحوال الطقس.....	25
بدء مسار رحلة.....	35	عرض إنذارات أحوال الطقس.....	25
بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة.....	36	التحقق من حالات الطرق.....	25
مسار رحلتك على الخريطة.....	36	إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب.....	26
إرشادات المسار النشط.....	37	عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة.....	26
عرض المنعطفات والإرشادات.....	38	تطبيق Garmin PowerSwitch™.....	27
		تشيييط مفتاح تبديل الطاقة.....	27
		إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل.....	27
		تخصيص زر.....	28
		تعيين مفتاح تبديل إلى ادخال التحكم.....	28
		إضافة تخطيط مخصص.....	28
		إضافة زر إلى تخطيط مخصص.....	29

البحث عن تقاطع	46	عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة	38
البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات	46	تغيير المسار النشط	38
البحث عن محطات الوقود والأسعار	46	إضافة موقع إلى مسار رحلتك	38
البحث عن نقاط اهتمام HISTORY	47	تشكيل مسار رحلتك	38
العثور على متزهات وطنية	47	تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق	39
البحث عن نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds	47	تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك	39
البحث عن نقاط اهتمام iOverlander™	47	تجنب الطريق برسوم	39
البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بمسارات مرکبات الطرق الوعرة	48	تجنب ملصقات الرسوم	39
Tripadvisor	48	تجنب ميزات الطريق	39
البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor	48	تجنبيات مخصصة	39
عرض الموقع التي عُثر عليها مؤخرًا	48	تجنب طريق	40
مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا	48	تجنب منطقة	40
عرض معلومات الموقع الحالي	48	الغاء تمكين تجنب مخصص	40
العثور على خدمات الطوارئ والوقود	48	حذف تجنبات مخصصة	40
الحصول على ارشادات للوصول إلى موقعك الحالي	49	الوصول إلى وجهتك	40
إضافة اختصار	49	تغيير وضع احتساب مسار الرحلة	40
إزالة اختصار	49	سلوك مسار رحلة باستخدام Garmin Adventurous Routing™	41
حفظ الموقع	49	سلوك تحويلة	41
حفظ موقعك الحالي	49	الانتقال إلى المنزل	41
تعديل موقع محفوظ	49	تعديل موقع منزلك	41
تعيين فئات إلى موقع محفوظ	50	موقف بالقرب من الوجهة	41
حذف موقع محفوظ	50	حركة المرور	42
التبهيات وميزات تبييه السائق	50	تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتف الذكي	42
تمكين أو الغاء تمكين تبيهات السائق	50	عرض حركة المرور على الخريطة	42
كاميرا الإشارة الحمراء والسرعة	51	البحث عن حوادث حركة المرور	42
تبّع الوقود	51	البحث عن موقع وحفظها	42
تمكين تبّع الوقود	51	البحث عن موقع باستخدام شريط البحث	43
إعداد تحذير لمستوى انخفاض الوقود	51	نقط اهتمام	43
إعادة ضبط المسافة بالميل لخزان الوقود	51	البحث عن موقع حسب الفئة	43
عرض إشعارات قانون الخوذة	52	الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين	43
البحث عن قوانين الخوذة	52	عرض نقاط اهتمام Garmin Explore الخاصة بك	43
الإعدادات	52	مزامنة بيانات حساب Garmin Explore	
إعدادات الخريطة والمركبة	52	نتائج البحث عن الموقع	44
تمكين الخرائط	52	نتائج البحث عن موقع على الخريطة	45
إعدادات الملاحة	52	تغيير منطقة البحث	45
إعدادات وضع الاحتساب	53	العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي	45
إعداد موقع تمت محاكيته	53	العثور على موقف بالقرب من موقع مختار	46
إعدادات Bluetooth	53	أدوات البحث	46
إعدادات Wi-Fi	53	البحث عن عنوان	46

اعتيارات التركيب 62	إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق 53
تركيب الجهاز 63	إعدادات شاشة العرض 54
فتح الغطاء الأمامي 64	إعدادات حركة المرور 54
توصيل الملحقات 65	إعدادات الوحدات والوقت 54
توصيل إدخال تحكم 65	ضبط الوقت 54
توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة 66	إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح 54
الإقران بجهاز ملاحة من Garmin 66	الجهاز وإعدادات الخصوصية 55
مواصفات Garmin PowerSwitch 67	استعادة الإعدادات 55
لن يبقى Garmin PowerSwitch الخاص بـي متصلاً 67	
الكاميرات اللاسلكية 67	معلومات الجهاز 55
اقران الكاميرا بجهاز ملاحة من Garmin 67	عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتنال 55
عرض الكاميرا اللاسلكية 68	على الملصق الإلكتروني 55
محاذة خطوط الإرشاد 68	Tread 55
ثبتت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات 69	مواصفات الجولة الجماعية 56
ادارة البيانات 69	شحن الجهاز 56
حول بطاقات الذاكرة 69	
توصيل الجهاز بحاسوبك 69	صيانة الجهاز 56
نقل ملفات GPX من الحاسوب 70	مركز الدعم التابع لـ Garmin 56
نقل بيانات من الحاسوب 70	تحديثات الخرائط والبرامج 56
فصل كبل USB 70	الاتصال بشبكة Wi-Fi 56
اضافة بيانات™ إلى BaseCamp™ 70	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi 57
تصدير البيانات من BaseCamp 70	تحديثات المنتج 57
باستخدام حاسوب شخصي 70	تحديث الخرائط والبرامج باستخدام Garmin Express 58
تصدير البيانات من BaseCamp 71	العناية بالجهاز 59
بواسطة حاسوب Apple 71	تنظيف العلبة الخارجية 59
استيراد بيانات إلى Garmin Explore 71	تنظيف شاشة اللمس 59
عرض حالة إشارة GPS 71	تجنب السرقة 59
شراء خرائط إضافية 71	إعادة تشغيل الجهاز 59
	فصل الجهاز عن أداة التركيب 59
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 59	
جهازي لا يلقط إشارات الأقمار الصناعية 59	
لا تبقى بطارتي مشحنةً لمدة طويلة 59	
لا يتصل جهازي بهاتفي 60	
لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب 60	
لا يظهر جهازي كجهاز محمول على الحاسوب 60	
لا يظهر جهازي كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين على الحاسوب 60	
ملحق 61	
تركيب Tread الخاص بك في سيارة 61	
تركيب Tread Base Edition في سيارة 62	
Garmin PowerSwitch 62	

بدء الاستخدام

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمتج المزود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

- 1 اتصل بشبكة Wi-Fi® (الاتصال بشبكة Wi-Fi, الصفحة 56) (اختياري).
- 2 قم باقران هاتفك المزود بتقنية Bluetooth وسماعة الرأس (اقران الهاتف وسماعة الرأس, الصفحة 32) (اختياري).
- 3 قم بتحديث الخرائط والبرامج على جهازك (تحديثات المنتج, الصفحة 57).
- 4 التقط إشارات GPS (التقط إشارات GPS, الصفحة 2).
- 5 ركب الجهاز وقم بوصله بمصدر الطاقة (الشبيث, الصفحة 4).
- 6 اضبط سطوع الشاشة (ضبط سطوع الشاشة, الصفحة 3).
- 7 الملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة, الصفحة 35).

نظرة شاملة على الجهاز



مفتاح التشغيل	①
فتحة بطاقة ذاكرة microSD®	②
منفذ طاقة USB والبيانات	③

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على زر التشغيل أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.
- لتعين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على زر الطاقة فيما يكون الجهاز قيد التشغيل. في وضع توفير الطاقة، توقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطًا على الفور لإتاحة الاستخدام.
- تلميح: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كليًّا، اضغط باستمرار على زر الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واختر نعم. تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت زر الطاقة قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 شغل الجهاز.
- 2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.
- 3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية.
 في شريط الحالة إلى قوّة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للنavigatiون.

رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية (عرض حالة /شارة GPS, الصفحة 71).	
حالة تقنية Bluetooth. اختر لعرض إعدادات Bluetooth (إعدادات Bluetooth, الصفحة 53).	
قوة إشارة Wi-Fi. اختر لتغيير إعدادات شبكة Wi-Fi (إعدادات Wi-Fi, الصفحة 53).	
متصل لاتاحة الاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمة هاتفية (اتصال لاسلكي, الصفحة 33).	
ملف تعريف المركبة نشط. اختر لعرض إعدادات ملف تعريف المركبة.	
الوقت الحالي. اختر لتعيين الوقت (ضبط الوقت, الصفحة 54).	
مستوى شحن البطارية.	
حالة اتصال تطبيق Tread (اقران الهاتف وسماعة الرأس, الصفحة 32).	
درجة الحرارة. اختر لعرض توقعات الطقس (عرض توقعات أحوال الطقس, الصفحة 24).	
حالة الوقود. اختر لعرض معلومات تعقب الوقود (تبسيط الوقود, الصفحة 51).	

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تتيح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر  للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار  للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر  أو  للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على  أو  للتمرير بشكل أسرع.
- اختر  لعرض قائمة بالخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

- 1 اختر (🔊).
- 2 حدد خياراً:

- استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى الصوت.
- اختر 🔇 لكتم صوت الجهاز.
- اختر خانة اختيار لتمكين خيارات الصوت الإضافية أو إلغاء تمكينها.

استخدام جهاز مزج الصوت

يمكنك استخدام جهاز مزج الصوت لتعيين مستويات الصوت لمختلف أنواع الصوت، مثل مطالبات الملاحة أو المكالمات الهاتفية. إن المستوى المخصص لكل نوع من الأصوات هو نسبة مئوية من مستوى الصوت الرئيسي.

- 1 اختر (🔊).
- 2 اختر جهاز مزج الصوت.
- 3 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت لكل نوع من الأصوات.

ضبط سطوع الشاشة

- 1 اختر ⚙️ > عرض > السطوع.
- 2 استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى السطوع.

ملفات تعريف المركبات

⚠ تحذير

إن إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كلّ اقتراحات مسارات الرحلة. قد تتوفر قيود في بيانات الخريطة لبعض اقتراحات مسار الرحلة. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق وحالات الطرق أثناء تشغيل المركبة. قد يؤدي عدم اتباعها إلى وقوع حادث يتسبب بإصابة شخصية أو وفاة.

تسمح لك ملفات تعريف المركبة باختيار إعدادات مختلفة استنادًا إلى كل مركبة تستخدمها مع الجهاز. يُشار إلى ملف تعريف المركبة الحالي برمز في شريط الحالة. إذا كان ملف تعريف المركبة يتضمن مقطورة، فسيظهر رمز للمقطورة مع رمز المركبة.

ملف تعريف الدراجة البخارية	
ملف تعريف الدراجة رباعية الدفع	
ملف تعريف مركبة side by side	
ملف تعريف المركبة الكبيرة	
ملف تعريف زلاقة الجليد الآلية	

إضافة ملف تعريف المركبة

يمكنك إضافة ملف تعريف المركبة لكل مركبة لاستخدامه على جهازك.

- 1 اختر رمز ملف تعريف المركبة من شريط الحالة، واختر +.
- 2 حدد خياراً:
 - لإضافة دراجة بخارية، اختر دراجة نارية.
 - لإضافة دراجة رباعية الدفع، اختر الدراجة رباعية الدفع.
 - لإضافة مركبة side-by-side، اختر جنباً إلى جنب.
 - لإضافة مركبة كبيرة، اختر مركبة كبيرة.
 - لإضافة زلاقة جليد آلية، اختر قيادة زلاقات الجليد الآلية.
- 3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإدخال مواصفات المركبة.

اختيار ملف تعريف المركبة


اختر رمز ملف تعريف المركبة في شريط الحالة.

التشبيت

تركيب الجهاز في دراجة رباعية الدفع أو مركبة Side-by-side نظرة شاملة على كبل الطاقة

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمتنج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة. توصي [®] Garmin بشدة ب القيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بتشبيت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لكبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

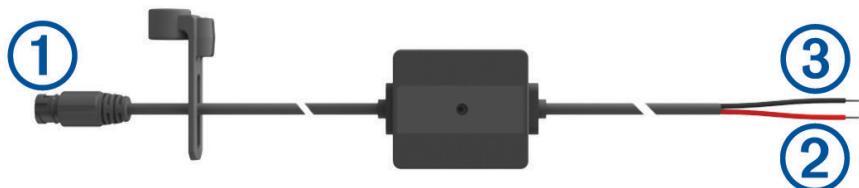

موصل الحامل 

من 10 إلى 30 فولت من التيار المستمر من طاقة النظام (أحمر) 


نظام تأريض (أسود) 

اعتبارات التركيب


- يجب تركيب الجهاز بالقرب من قضيب التوصيل أو البطارية وضمن نطاق كبل الطاقة المتوفر.
- يجب أن يسمح موقع التركيب بتوجيه كل الكبلات وتوصيلها.
- يجب تجميع الأسلام الزاندة وتشبيتها باستخدام روابط الأسلام المضمنة.
- يجب أن تكون مساحات الاحتكاك الكهربائية خالية من الدهان.

تركيب الجهاز على قضيب كروي

- 1 باستعمال مفك براوغ ذي رأس مسطح أو مفك صواميل بحجم $32/9$ بوصة (7 مم)، قم بحل البرغي **①** المتوفر على حامل القضيب الكروي حتى تنفصل الحلقة.

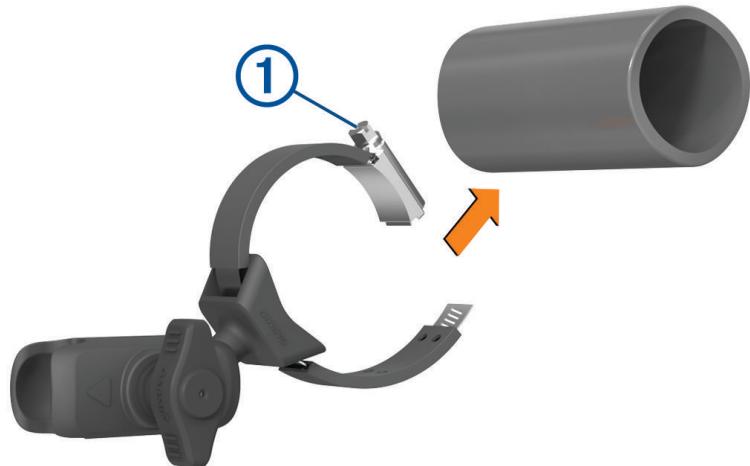

- 2 ضع الحامل حول القضيب الكروي.
- 3 قم بشد البرغي على الحامل حتى تثبت الحلقة.
- 4 أدخل الكرة في حامل الذراع في Group Ride **②** في الذراع ذي المقابس المزدوجة **③**.

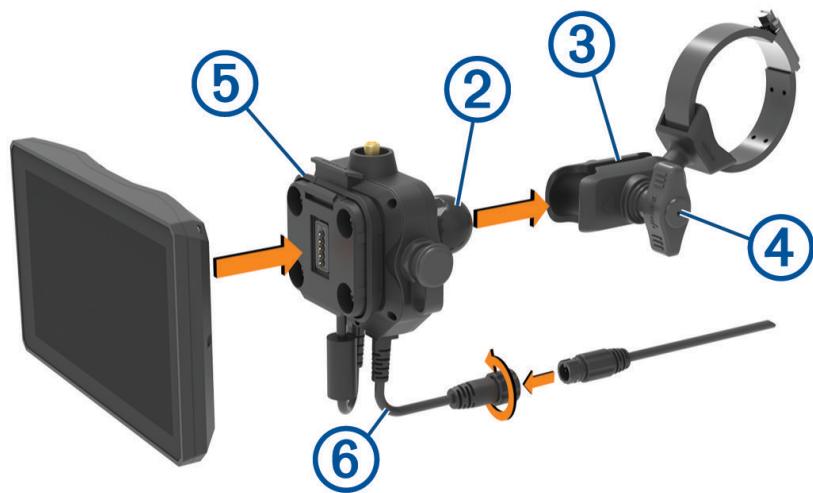

- 5 قم بشد المقابض بإحكام **④** بشكل طفيف.
- 6 قم بتدوير حامل Garmin **⑤** ليصبح شعار Group Ride متوجهاً إلى الأعلى، واضبط الحامل للحصول على تجربة أفضل للعرض والتشغيل، إذا لزم الأمر.
- 7 قم بشد المقابض بإحكام **④** لثبت الحامل.
- 8 اضغط على الجهاز في حامل Group Ride حتى يستقر في مكانه.
- 9 قم بتوصيل كبل طاقة **⑥** Group Ride بالموصل المتوفر على حامل الأسلك في المركبة.
- 10 قم بشد الحلقة حول كبلات الطاقة المتصلة.
- 11 قم بتوجيه كبل الطاقة على طول مسار مناسب في مركبتك، وثبتة باستخدام روابط الأسلك المضمنة.

تركيب الهوائي

- ملاحظة: يجب أن يكون الهوائي المركب على بعد 4 سم (1,57 بوصة) على الأقل من أقرب قضيب كروي أو سطح معدني لتجنب التداخل اللالسلكي.
- يمكنك استخدام حامل الهوائي الخارجي لتركيب الهوائي في مكان أكثر ملائمة لمركبك، مثل قضيب كروي في الجزء الخلفي لمركبك، للحصول على استقبال لالسلكي أفضل. للحصول على أفضل النتائج، استخدم هذه الطريقة في المركبات المزودة بقفص الحماية.
- 1 قم بثبيت كبل الهوائي ببراغٍ وشدّه ① على حامل ② Group Ride.



- 2 ابحث عن موقع مناسب للهوائي.
- 3 باستخدام مفك براجٍ ذي رأس مسطح أو مفك صواميل بحجم $16/5$ بوصة (8 مم)، قم بحلّ البرغي ③ المتوفر على حامل الهوائي الخارجي حتى تتفصل الحلقة.



- 4 ضع الحامل حول القضيب الكروي.
- 5 قم بشدّ البرغي على الحامل حتى تثبت الحلقة.
- 6 قم بثبيت الهوائي ببراغٍ وشدّه ④ على لوحة حامل الهوائي الخارجي.
- 7 قم بتوجيه كبل الهوائي على طول مسار مناسب باستخدام القصبان الكروية في مركبك، وثبّته باستخدام روابط الأساند المضمنة.
- 8 قم بثبيت أي كبل مرتّج على القضيب الكروي باستخدام روابط الأساند المضمنة.
- ملاحظة: يجب تجنب تجميع الكبل المرتّج خلف لوحات الهيكل للحد من تداخل الهوائي.

تركيب الهوائي على حامل

ملاحظة: يجب أن يكون الهوائي المركب على بعد 4 سم (1,57 بوصة) على الأقل من أقرب قضيب كروي أو سطح معدني لتجنب التداخل اللاسلكي.

للحصول على أفضل أداء للنطاق، استخدم حامل الهوائي الخارجي. يمكنك تثبيت الهوائي مباشرةً على حامل Group Ride عندما يكون استخدام حامل الهوائي الخارجي غير ممكн ([تركيب الهوائي، الصفحة 6](#)).
قم بثبيت الهوائي ببراغٍ وشدّه على حامل Group Ride.



تركيب الميكروفون محمول باليد والحامل

لتتمكن من توصيل حامل الميكروفون محمول باليد بلوح القيادة، يجب اختيار موقع مناسب عليها.

تحذير

تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من امتثال مكان تركيب الجهاز لكل القوانين والمراسيم المحلية المعمول بها، ومن أنه لا يعيق رؤية الطريق أثناء التشغيل الآمن للمركبة.

ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسلك ولوحات المقاييس والوسائل الهوائية وأغطية الوسائل الهوائية ونظام التدفئة والتهدئة والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.


ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

1 قم بمحاذاة الموصى الخاص بالميكروفون محمول باليد وإدخاله في حامل Group Ride.



2 قم بشدّ الحلقة حول الكبل المتصل.

3 ضع أداة التركيب ① على الموقع المختار.

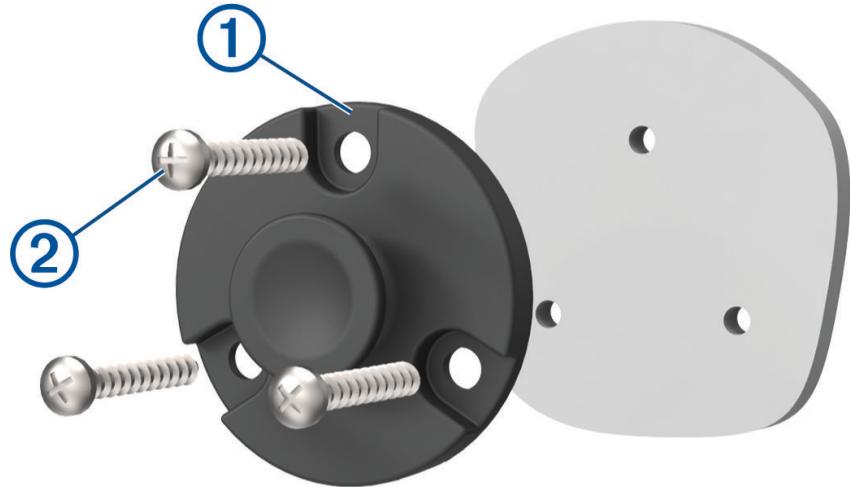

4 ضع علامة على موقع البراغي الثلاثة باستخدام أداة التركيب كقالب.

5 انقب ثقوبًا تجريبية (اختياري).

يُعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضروريًا في بعض أنواع مواد التركيب.

6 ثبت أداة التركيب بإحكام على السطح باستخدام البراغي المتوفرة ②.

7 اسحب الميكروفون المحمول باليد ③ لادخاله في الحامل.



إزالة جهازك من الحامل

1 اضغط على زر التحرير في الجزء العلوي من أداة التركيب.

2 ارفع الجهاز.

استبدال حلقة الإطار

يمكنك استبدال حلقة الإطار في جهازك بإحدى حلقات الإطار الملونة المرفقة به.

- قم بإزالة الجهاز من الحامل.
- اسحب حلقة الإطار إلى الخلف لإزالتها عن الجهاز.



- ضع حلقة الإطار الجديدة على الجهاز وثبتها في مكانها.

ميزات الملاحة خارج الطريق

مسارات الرحلة

إن مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.


- لاستخدام الجهاز خارج الطرق، يمكنك تعينه لاحتساب مسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة معينة في خط مستقيم (خط مسارات الرحلة المستقيم، الصفحة 10).
- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عينتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 40) والتجنيات (تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 39).
- يمكنك بدء الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 35).
- إذا كانت هناك طرق محددة ت يريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 38).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (اضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 38).

طرق المغامرات ومساراتها

تحذير


إنّ إدخال خصائص ملف تعريف مركبتك لا يضمن العمل وفق خصائص مركبتك في كلّ اقتراحات مسارات الرحلة. اعمل دائمًا على اتباع كل الإشارات على الطريق وحالات الطرق أشأء تشغيل المركبة. قد يؤدي عدم اتباعها إلى وقوع حادث يناسب بياصابة شخصية أو وفاة.

يمكن لهذا الجهاز الملاحة في المسارات والطرق الوعرة وفقاً لملف تعريف مركبتك. إنّ المسارات ① مرمرة بالألوان استناداً إلى إمكانية الوصول إليها. يمكنك اختيار ② لتعيين طرق المغامرات ومساراتها التي تزيد إظهارها على الخريطة.

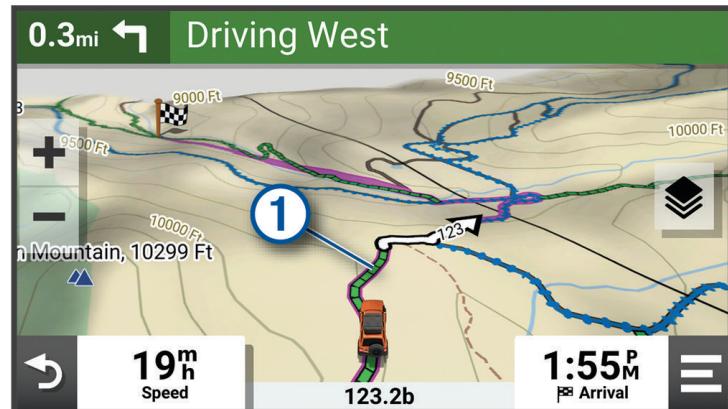

خط مسارات الرحلة المستقيم

يوفر لك الجهاز عند استخدامه في مناطق لا تتضمن مسارات أو طرق محددة إرشادات لبلوغ وجهتك باستخدام خط مسار رحلة مستقيم. يمكنك تعيين إحداثيات متعددة للملاحة على مسار رحلة في مناطق من دون طرق.

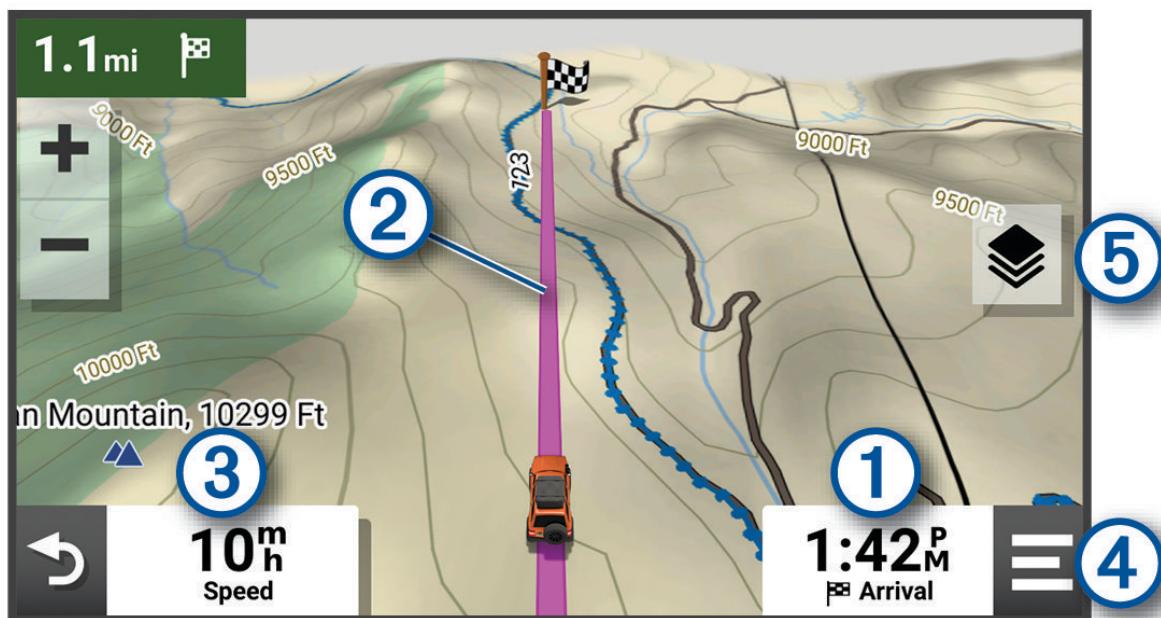

1	المسافة إلى الوجهة.
2	تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
3	سرعة المركبة.
4	أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.
5	طبقات الخريطة. لتمكينك من تغيير اتجاه الخريطة وإضافة صورة طوبوغرافية وصور BirdsEye إلى طريقة عرض الخريطة.

التخطي إلى نقطة التوقف التالية في مسار رحلتك

يمكنك تخطي موقع تالي سبق أن أضفته إلى مسار رحلتك.
من الخريطة، اختر  > نعم.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر  > إيقاف.

مسارات

إن المسار هو تسجيل لمسارك. يحتوي سجل المسار على معلومات حول المسار المسجل، بما في ذلك معلومات الوقت والموقع والارتفاع.

تسجيل المسارات

يسجل التتبع مساراتك. عند بدء التتبع، يسجل الجهاز موقعك ويحدث خط المسار. إذا كان جهازك مقترباً بحساب [™] Garmin Explore، فسيقوم جهازك بموازنة المسارات المسجلة بشكل دوري مع التطبيق.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اختر **مسجل المسار**.
- 2 اختر **بعد**.

الملاحة على مسار

يمكنك الملاحة على مسار محفوظ باستخدام تطبيق Garmin Explore على جهازك.

- 1 اختر **Explore > مسارات**.
- 2 اختر **مساراً**.
- 3 اختر **انطلق!**.

عرض مجموعاتك على الخريطة

لتمكن من عرض طبقة خريطة المجموعات، عليك إقران جهازك بتطبيق Tread ومرامنة جهازك مع حسابك على Garmin Explore. يمكنك عرض مجموعات Garmin Explore الخاصة بك مباشرةً على الخريطة. يجب تمكن طبقة خريطة المجموعات لاستخدام هذه الميزة.

ملاحظة: إذا لم تقم بتعيين فئة مجموعة لبيانات Garmin Explore، فستظهر كمجموعة غير منتظمة.

- 1 اختر **عرض الخريطة > المجموعات**.
- 2 اختر فئة مجموعة واحدة أو أكثر من القائمة.
- 3 اختر **حفظ**.

تظهر مجموعاتك كرموز على الخريطة.

الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل

تحذير

يهدف تطبيق الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل إلى إظهار زوايا المركبة استناداً إلى مقاييس تمت معايرتها فقط. أنت المسؤول عن معايرة الجهاز. قد تؤثر تغييرات موقع الجهاز بعد المعايرة في دقة مقاييسه. إن القيم التي تم قياسها هي اقتراحات فقط تستند إلى البيانات التي تدخلها إلى الجهاز. أطلع على القراءات بامان ويشكل متكرر وانتظر ريثما تثبت القراءات بعد حدوث تغييرات جذرية في الظروف البيئية. يجب دائماً وضع هامش سلامة تحسباً لأي تغييرات في الظروف أو أخطاء في القراءات. يؤدي عدم الانتباه إلى المركبة وعدمأخذ الظروف البيئية في الاعتبار إلى وقوع حادث يتسبب بالوفاة أو بحدوث إصابة خطيرة.

ينبهك الجهاز إذا قامت مركبتك بالإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل عند زاوية قد تؤثر في ثبات المركبة.

معايير الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل

يمكنك تعين زاوية مركبتك إلى صفر في أي وقت.

- 1 اركن مركبتك على مستوى سطح مسطح.
- 2 اضبط موضع جهازك في أداة التركيب لتمكن من عرض الشاشة بشكل مريح.
- 3 اختر الإمالة والتمايل < معايرة .

تم إعادة ضبط قيم الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل إلى 0 درجة.

تحذير

للحفاظ على أفضل دقة، عليك معايرة الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل في كل مرة تغيّر موضع جهازك.

ضبط التحذيرات بشأن الزوايا

يمكنك ضبط الزوايا التي يقوم الجهاز عندها بتنشيط تبييه الإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل. أنت المسؤول عن معرفة الزاوية الصحيحة للإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل لمركبتك وإعدادها.

- 1 اختر الإمالة والتمايل <  تحذيرات بشأن الزوايا.
- 2 اسحب لأعلى أو لأسفل لضبط التحذيرات بشأن زوايا الإمالة إلى الأمام والخلف أو التمايل.
- 3 اختر موافق.

تمكين تبيهات التحذيرات بشأن الزوايا أو إلغاء تمكينها

- 1 اختر الإمالة والتمايل <  .

2 حدد خياراً:

- لتمكين إشعارات الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل أو إلغاء تمكينها، اختر إشعارات الإمالة والتمايل.
- لتمكين التبيهات الصوتية أو إلغاء تمكينها، اختر التبيهات الصوتية.

عرض مقاييس الارتفاع والبارومتر والبوصلة

يحتوي الجهاز على مستشعرات داخلية للبوصلة ومقاييس الارتفاع والبارومتر مع نظام معايرة تلقائي.

من القائمة الرئيسية، اختر ABC.

معايير البوصلة

ملاحظة

يجب أن تعاير البوصلة الرقمية في الخارج. لتحسين دقة الوجهة، لا تقف بجانب أجسام معدنية أو عناصر تؤثر في الحقول المغناطيسية، مثل المركبات أو الأجهزة الإلكترونية أو المباني أو خطوط الجهد العالي.

عندما يكون الجهاز متصلاً بالحامل، يستخدم بيانات GPS لتحديد وجهاز البوصلة. وعندما تفصل الجهاز عن الحامل، يستخدم بوصلة مضمونة لعرض وجهتك.

ستلقي مطالبة من الجهاز لمعايرة البوصلة في كل مرة تقطع اتصال جهازك بالحامل.

إذا كان أداء البوصلة غير منتظم، على سبيل المثال، بعد التقل لمسافات طويلة أو بعد حدوث تغييرات كبيرة في درجات الحرارة، يمكنك معايرة البوصلة يدوياً لتحسين الدقة.

- 1 اقطع اتصال الجهاز بالحامل وأبعده عن الأجسام التي تؤثر في المجالات المغناطيسية.
- 2 اختر ABC <  معايرة البوصلة .
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

جولة جماعية

يسمح لك تطبيق Group Ride بتنسيق الجولات والتواصل مع الركاب القريبين باستخدام الرسائل النصية المعينة مسبقاً والمواقع المباشرة على الخريطة والاتصالات الصوتية.

بدء جولة جماعية

يمكنك إنشاء جولة جماعية تتيح لك اختيار قنات راديو المجموعة، وعرض الركاب الذين يتضمنون إلى الجولة الجماعية وارائهم، وتعيين اسم الجولة الجماعية. يمكنك إنشاء جولة جماعية باستخدام حامل Group Ride متصل أو تطبيق Tread أو كليهما.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > ببدء جولة جماعية.

2 حدد خياراً:

- لبدء جولة جماعية مع الركاب الذين لديهم حامل Group Ride. اختر إنشاء جولة جماعية تستخدم الأجهزة اللاسلكية.
- لبدء جولة جماعية مع الركاب باستخدام تطبيق Tread، اختر إنشاء جولة جماعية تستخدم الأجهزة المحمولة.

3 اختر قنات الراديو، واختر التالي إذا لزم الأمر.

4 أدخل اسم الراكب الخاص بك، واختر تم.

5 أدخل اسم الراكب، واختر تم.

عندما يتضمن الركاب إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.

6 اختر ببدء.

تبدأ الجولة الجماعية بعد أن تم مزامنة كل الركاب مع الجولة الجماعية.

الانضمام إلى جولة جماعية

يمكنك الانضمام إلى جولة جماعية قريبة تم إنشاؤها من قبل أحد الركاب الآخرين.

ملاحظة: في بعض طرازات المنتج، يمكن العثور على تطبيق Group Ride في قائمة التطبيقات.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > الانضمام إلى جولة جماعية.

2 اختر جولة جماعية قريبة، ثم اختر انضمام.

الانضمام مجدداً إلى جولة جماعية حديثة

يمكنك الانضمام مجدداً إلى أي جولة من الجولات الجماعية العشر الأخيرة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية > الجولات الجماعية الحديثة.

2 اختر جولة جماعية حديثة، واختر انضمام.

إضافة ركاب إلى جولة جماعية

يمكنك إضافة ركاب إلى جولة جماعية قيد التقدم مسبقاً.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر إضافة.

عند انضمام الركاب الجديد إلى الجولة الجماعية، تظهر أسماؤهم في القائمة.

4 اختر متابعة.

بث رسالة

تحذير

لا تقرأ أي رسائل أو ترسلها أو ترد عليها أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباحك بشاشة العرض، ما قد يؤدي إلى وقوع حادث يتسبب بإصابة شخصية أو وفاة.

يمكنك بث رسالة معينة مسبقاً للأعضاء في الجولة الجماعية النشطة الذي يكونون ضمن نطاق راديو VHF.

1 من القائمة الرئيسية، اختر جولة جماعية.

2 اختر  إذا لزم الأمر.

3 اختر بث لمجموعة.

4 اختر رسالة معينة مسبقاً، ثم اختر إرسال.

تحذير

لا تتفاعل مع شاشة العرض لــث موقعك أثناء القيادة. في حال قمت بذلك، قد يتشتت انتباـهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطـرة أو وفـاة.

يمـكـنك بـث موقع للأـعـضـاء في الجـوـلة الجـمـاعـية النـشـطـة ضمن نطاق رـادـيو VHF.

- 1 من القـائـمة الرـئـيـسـية، اـخـتـر جـوـلة جـمـاعـية.
- 2 اـخـتـر إذا لـزمـ الأمر.
- 3 اـخـتـر الـبـث لـمـجـمـوـعـة > بـث موقع، واـخـتـر موقعـاً.
- 4 اـخـتـر مـشـارـكـة.

عرض إـشـعـارـاتـ الجـوـلةـ الجـمـاعـية

تحذير

تحـبـ قـرـاءـةـ الإـشـعـارـاتـ أوـ الرـدـ عـلـيـهـاـ أـثـنـاءـ الـقـيـادـةـ. فيـ حالـ قـمـتـ بـذـلـكـ، قدـ يـتـشـتـتـ اـنـتـبـاهـكـ بـسـبـبـ شـاشـةـ الـعـرـضـ ماـ قدـ يـؤـدـيـ إلىـ وـقـوـعـ حـادـثـ وـتـسـبـبـ بـإـصـابـاتـ شـخـصـيـةـ خـطـرـةـ أوـ وـفـاةـ.

فيـ مـعـظـمـ الصـفـحـاتـ، يـظـهـرـ إـشـعـارـاتـ عـنـدـمـ يـتـلـقـىـ الـجـهـازـ مـوـقـعـاـ أوـ رـسـالـةـ تـمـ بـثـهـاـ مـنـ جـوـلةـ جـمـاعـيةـ. يـمـكـنكـ أـيـضـاـ عـرـضـ إـشـعـارـاتـ الجـوـلةـ جـمـاعـيةـ فـيـ تـطـيـقـ Group Ride.

مـلـاحـظـةـ: أـثـنـاءـ عـرـضـ الـخـرـيـطـةـ، تـظـهـرـ إـشـعـارـاتـ الـجـدـيـدـةـ فـيـ أـدـاءـ الـخـرـيـطـةـ عـنـدـ طـرـفـ الشـاشـةـ.

- 1 من القـائـمة الرـئـيـسـيةـ، اـخـتـر جـوـلةـ جـمـاعـيةـ > ، واـخـتـرـ إـشـعـارـاـ.
- 2 اـخـتـارـ انـطـلـقـ!ـ لـمـلـاحـةـ إـلـىـ مـوـقـعـ تـمـ مـشـارـكـتـهـ.

الـخـرـوجـ مـنـ جـوـلةـ جـمـاعـيةـ

1 من القـائـمة الرـئـيـسـيةـ، اـخـتـر جـوـلةـ جـمـاعـيةـ.

2 اـخـتـرـ ، إذا لـزمـ الأمرـ.

3 اـخـتـرـ خـرـوجـ > نـعـمـ.

إـعـدـادـاتـ جـوـلةـ جـمـاعـيةـ

من القـائـمة الرـئـيـسـيةـ، اـخـتـر جـوـلةـ جـمـاعـيةـ > .

تحـرـيرـ اـسـمـ الرـاكـبـ: لـتـمـكـينـكـ مـنـ تعـيـينـ اـسـمـكـ الـذـيـ يـظـهـرـ أـثـنـاءـ جـوـلةـ جـمـاعـيةـ. لـاـ يـتـوفـرـ هـذـاـ الإـعـدـادـ أـثـنـاءـ جـوـلةـ جـمـاعـيةـ نـشـطـةـ.

مـلـصـقـاتـ الرـاكـبـ عـلـىـ خـرـيـطـةـ: لـضـيـطـ المـلـصـقـ الـتـيـ سـيـتـ عـرـضـهـ لـكـ رـاكـبـ نـشـطـ عـلـىـ خـرـيـطـةـ.

عـرـضـ مـسـارـاتـ عـلـىـ خـرـيـطـةـ: لـعـرـضـ الـمـسـارـ الـذـيـ يـسـلـكـهـ كـلـ عـضـوـ مـنـ أـعـضـاءـ جـوـلةـ جـمـاعـيةـ عـلـىـ خـرـيـطـةـ.

الـتـكـبـيرـ/ـالـتـصـغـيرـ الـتـلـقـائـيـ لـلـمـجـمـوـعـةـ: لـتـمـكـينـ تـكـبـيرـ/ـتـصـغـيرـ جـوـلةـ جـمـاعـيةـ النـشـطـةـ تـلـقـائـيـاـ عـلـىـ خـرـيـطـةـ.

إـعادـةـ ضـيـطـ الـعـدـادـاتـ الـافـتـراـضـيـةـ: لـتـمـكـينـكـ مـنـ إـعادـةـ ضـيـطـ كـلـ إـعـدـادـاتـ جـوـلةـ جـمـاعـيةـ إـلـىـ الـقـيـمـ الـافـتـراـضـيـةـ. لـاـ يـتـوفـرـ هـذـاـ إـعـدـادـ أـثـنـاءـ جـوـلةـ جـمـاعـيةـ نـشـطـةـ.

الـرـادـيوـ

مـلـاحـظـةـ: هـذـاـ مـيـزـةـ غـيـرـ مـتـوـفـرـةـ فـيـ كـلـ طـرـازـاتـ الـمـتـجـلـجـاتـ.

يـمـكـنكـ اـسـتـخـدـامـ تـطـيـقـ الرـادـيوـ لـإـنـشـاءـ إـعـدـادـاتـ مـسـبـقـةـ لـلـرـادـيوـ وـاـخـتـارـ قـنـاةـ رـادـيوـ وـرـمـوزـ كـبـتـ التـرـددـاتـ. لـاـسـتـخـدـامـ هـذـاـ مـيـزـةـ، يـجـبـ تـوصـيـلـ الـجـهـازـ وـالـهـوـائـيـ بـحـالـمـ Group Rideـ. يـقـومـ جـهـازـ Treadـ بـتـكـوـينـ إـعـدـادـاتـ الرـادـيوـ تـلـقـائـيـاـ عـنـدـ اـنـضـمـامـكـ إـلـىـ جـوـلةـ جـمـاعـيةـ أـوـ إـشـاعـارـاتـ.

اـخـتـيـارـ إـعـدـادـ مـسـبـقـ

مـلـاحـظـةـ: فـيـ بـعـضـ طـرـازـاتـ الـمـتـجـلـجـاتـ، يـمـكـنـ العـثـورـ عـلـىـ تـطـيـقـ الرـادـيوـ فـيـ قـائـمةـ الـتـطـيـقـاتـ.

1 من القـائـمة الرـئـيـسـيةـ، اـخـتـرـ الرـادـيوـ.

2 حـدـدـ خـيـارـاـ:

- لـلـاتـقـالـ بـيـنـ إـعـدـادـاتـ الـمـسـبـقـةـ الـمـتـوـفـرـةـ، اـخـتـرـ ▲ـ أـوـ ▼ـ.
- لـاـخـيـارـ إـعـدـادـ مـسـبـقـ منـ القـائـمةـ، اـخـتـرـ إـعـدـادـ مـسـبـقـ.

اختيار قناة راديو

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر الراديو.
- 2 حدد خياراً:
 - للانتقال إلى قناة مختلفة، اختر  أو .
 - لاختيار قناة خدمة الراديو المتعددة الاستخدام من القائمة، اختر قناة.

ضبط كبت الترددات

يمكنك ضبط كبت الترددات والتغيير بين الأوضاع CTCSS و DCS وفتح كبت الترددات لتحسين جودة الصوت وتجنب التداخل اللاسلكي في منطقتك.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر الراديو.
- 2 حدد خياراً:
 - لاختيار رمز كبت الترددات في الوضع الحالي، اختر  أو .
 - لضبط وضع كبت الترددات، اختر مفتوح.

إضافة إعداد مسبق مخصص للراديو

- 1 اختر الراديو > إعداد مسبق < .
- 2 اختر  أو  لاختيار قناة ورمز كبت الترددات.
- 3 اختر حفظ.

اختيار نغمة روجر

يمكنك اختيار النغمة التي تقوم الأجهزة الأخرى بتشغيلها عندما تشغّل الراديو.

- 1 اختر الراديو >  < نغمة روجر.
- 2 اختيار نغمة روجر.
- 3 يقوم الجهاز بتشغيل النغمة المختارة.
- 4 اختر حفظ.

إيقاف تشغيل الراديو

اختر الراديو >  < نعم.

تمكين ميزة اضغط للتحدد باستخدام سماعة الرأس

يمكنك تمكين عناصر تحكم ميزة اضغط للتحدد لاستخدامها مع سماعة رأس Bluetooth متوافقة. يسمح لك هذا الإجراء ببث صوتك باستخدام ميزة الطلب الصوتي على سماعة الرأس.

- 1 اختر الراديو >  < اضغط على الزر للتحدد من خلال سماعة الرأس.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران سماعة الرأس بالجهاز إذا لوم الأمر.
- 3 اختر اضغط على الزر للتحدد من خلال سماعة الرأس.
- 4 اختر .

بث صوتك

لتتمكن من بث صوتك، يجب إقران جهاز Tread بسماعة رأس Bluetooth متوافقة أو توصيل الميكروفون المحمول باليد. يمكنك بث صوتك عبر الراديو باستخدام الميكروفون المحمول باليد المتصل أو سمعة رأس Bluetooth متوافقة. ملاحظة: في بعض طرازات المنتج، يمكن العثور على تطبيق الراديو في قائمة التطبيقات.

حدد خياراً:

- اضغط باستمرار على الزر اضغط للتحدث الموجود إلى جانب الميكروفون المحمول باليد المتصل (تركيب الميكروفون المحمول باليد والحامل، الصفحة 7).
- من القائمة الرئيسية، اختر الراديو > الضغط للتحدث.
- استخدم ميزة الطلب الصوتي المتوفرة في سمعة رأس Bluetooth المتصلة (تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سمعة الرأس، الصفحة 15).

تلمين: يمكنك الضغط على زر الإيقاف المؤقت أو الإيقاف لإغلاق الراديو يدوياً.

ملاحظة: يجب تمكين إعداد اضغط على الزر للتحدث من خلال سمعة الرأس لاستخدام هذه الميزة (إعدادات الراديو الصفحة 16).

ضبط مستوى صوت الرadio

1 اختر الراديو > (🔊).

2 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت.

إعدادات الراديو

من القائمة الرئيسية، اختر الراديو > 🔍.

اضغط على الزر للتحدث من خلال سمعة الرأس: لتمكينك من بث صوتك باستخدام الزر اضغط للتحدث على سمعة الرأس المتوافقة.

نغمة روجر: تعيين نغمة روجر التي يقوم الجهاز بتشغيلها عندما تشغّل الراديو.

إعادة ضبط الإعدادات الافتراضية: لإعادة ضبط كل إعدادات الراديو والإعدادات مسبقة إلى قيم المصنع الافتراضية.

جهاز التحكم عن بعد inReach®

تسمح لك وظيفة التحكم عن بعد inReach في جهاز inReach الذي يعتمد على تقنية الاتصال بالأقمار الصناعية (يُباع بشكل منفصل) باستخدام جهاز Tread الخاص بك. يمكنك إرسال الرسائل وعرض تقارير حالة الطقس وتشغيل تبليغ نداء النجدة وغير ذلك. انتقل إلى buy.garmin.com لشراء جهاز inReach.

توصيل جهاز inReach

1 ضع جهاز inReach ضمن مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من جهاز Tread.

2 في جهاز Tread، اختر inReach > 🔍.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة على جهاز Tread لإكمال عملية الإقران.

عند اكتمال عملية الإقران، يتصل جهاز inReach وجهاز Tread تلقائياً حين يصبحان ضمن النطاق.

إرسال رسالة inReach

لتتمكن من إرسال رسالة inReach باستخدام جهاز Tread، يجب إقرانه بجهاز inReach متوافق (توصيل جهاز inReach، الصفحة 16). يمكنك استخدام جهازك لإرسال رسائل inReach إلى جهات الاتصال.

1 اختر inReach > 🔍 < inReach.

2 اختر رسالة جديدة.

3 اختر اختيار جهات الاتصال لإضافة جهة اتصال واحدة أو أكثر.

4 أدخل رسالةً.

5 اختر إرسال.

نداء النجدة

يمكنك التواصل مع مركز تنسيق الإنقاذ في حالات الطوارئ الدولي (IERCC) التابع لشركة GEOS أشاء حالة الطوارئ لطلب المساعدة. يؤدي الضغط على زر الاستغاثة إلى إرسال رسالة إلى مركز تنسيق الإنقاذ ويبلغ القيمين عليه مستجيب الطوارئ الملائمين عن حالتك. يمكنك التواصل مع مركز تنسيق الإنقاذ خلال حالة الطوارئ بينما تنتظر وصول المساعدة. استخدام وظيفة نداء النجدة في حالات الطوارئ الحقيقة فقط.

إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ

لتتمكن من إرسال نداء نجدة لعملية إنقاذ باستخدام جهاز inReach. يجب إقرانه بجهاز Tread. فيجب إقرانه بجهاز inReach متواافق (نوصي بجهاز inReach).
الصفحة 16.

ملاحظة

عندما يكون الجهاز في وضع نداء النجدة، لا تقم بإيقاف تشغيل جهاز inReach أو تحاول إيقاف تشغيله. قد يؤدي ذلك إلى منع تشغيل هذه الميزة بشكل صحيح وإلى تأخير تلقى المساعدة في حالة الطوارئ.

1 اختر .

2 اختر .

3 انتظر العد التنازلي لنداء النجدة.

يرسل الجهاز رسالة افتراضية إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ تتضمن تفاصيل حول موقعك.

4 قم بالرد على رسالة التأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ.

يسمح ردك لخدمة الاستجابة لحالات الطوارئ بمعرفة أنك قادر على التفاعل معها أثناء عملية الإنقاذ.

يتم إرسال موقع محدث إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ في كل دقيقة من الدقائق الـ 10 الأولى لعملية الإنقاذ. لتوفير طاقة البطارية بعد الدقائق الـ 10 الأولى، يتم إرسال موقع محدث كل 10 دقائق أثناء الحركة، وكل 30 دقيقة أثناء عدم الحركة.

إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ

يمكنك إلغاء نداء نجدة لعملية إنقاذ بعد إرساله إلى خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ إذا لم تعد بحاجة إلى مساعدة.

اختر **إلغاء نداء نجدة > إلغاء نداء نجدة**.

يرسل جهازك طلب الإلغاء. عندما تلقى رسالة تأكيد من خدمة الاستجابة لحالات الطوارئ، يعود الجهاز إلى التشغيل العادي.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة ([مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 36](#)) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

1 اختر عرض الخريطة.

2 اختر أي مكان على الخريطة.

3 حدد خياراً:

• اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.

• لإضافة طبقات الخريطة أو إزالتها مثل الصور الطوبوغرافية وصور BirdsEye، اختر .

• للتكتير أو التصغير، اختر  أو .

• للتبديل بين شمالاً نحو الأعلى والعرض الشمالي الأبعد والعرض الثلاثي الأبعاد، اختر .

• للبدء بمسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر انطلق! ([بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 36](#)).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

إيقاف: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

تحرير مسار الرحلة: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض المواقع في مسار رحلتك ([تغير المسار النشط](#), الصفحة 38).
كتم الصوت: لكتم صوت الجهاز.

المدن التالية: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع ([المدن التالية](#), الصفحة 19).

الموقع التالية: لعرض الموقع التالية على طول مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه ([الموقع التالية](#), الصفحة 18).
الارتفاع: لعرض تغييرات الارتفاع أمامك.

حركة المرور: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد ([عرض حركة المرور القادمة](#), الصفحة 20). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

بيانات الرحلة: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال ([عرض بيانات الرحلة من الخريطة](#), الصفحة 19).
مسجل المسار: لعرض بيانات المسار لمسار رحلتك النشط.

منعطفات: لعرض قائمة بالمنعطفات التالية في مسار رحلتك ([عرض المنعطفات والإرشادات](#), الصفحة 38).

الهاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاتفية نشطة ([استخدام خيارات المكالمات الجارية](#), الصفحة 34).

أحوال الطقس: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتوارد.

الإبلاغ عن الكاميرا: لتمكينك من الإبلاغ عن كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء. لن تكون هذه الأداة متوفرة إلا عند توفر بيانات كاميرا ترصد السرعة الزائدة أو تجاوز الإشارة الحمراء على جهازك، بالإضافة إلى اتصال نشط بتطبيق ([اقرأن الهاتف وسماعة الرأس](#), الصفحة 32).

مشغل الموسيقى: لعرض عناصر التحكم بالوسائل ومعلومات الوسائط.

الإمالة والتمايل: لعرض الزاوية الحالية لمركبتك ([الإمالة إلى الأمام والخلف والتمايل](#), الصفحة 12).

جولة جماعية: لعرض مسافة الأعضاء واتجاههم في الجولة الجماعية ([جولة جماعية](#), الصفحة 13).

الراديو: لتمكينك من استخدام ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة رأس Bluetooth متوافقة ([تمكين ميزة اضغط للتحدث باستخدام سماعة الرأس](#), الصفحة 15).

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر :

2 اختر أداة خريطة.

3 تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر ✕.

الموقع التالية

توفر أداة الموقع التالية معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفئة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة.

يمكنك تخصيص الفئات التي تظهر في أداة الموقع التالية.

عرض الموقع التالية

1 على الخريطة، اختر : < الموقع التالية.

أثناء التسقل، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

• إذا عرضت أداة الخريطة الفئات، فاختر فئة لعرض قائمة بالمواقع المجاورة في تلك الفئة.

• إذا عرضت أداة الخريطة الموقع التالية، فاختر موقعًا لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

عرض تغييرات الارتفاع الآتية

يمكنك عرض تغييرات الارتفاع الآتية على طول مسار الرحلة. يساعدك هذا الإجراء على تجنب التلال الشديدة الانحدار صعوداً أو تزولاً أو التخطيط للمرور بها.

1 من الخريطة، اختر  الارتفاع.

2 اختر المخطط لتوضيعه إلى ملء الشاشة.

يعرض الجهاز الارتفاع الحالي ومخططه للارتفاع بالنسبة إلى المسافة.

3 حدد خياراً:

• اختر  أو  لتغيير نطاق مسافة المخطط.

• حدد الأسهم للتمرير بين المخططات.

عرض حركة المرور القادمة

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور، الصفحة 42).

يمكنك عرض حوادث حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر  حركة المرور.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

2 اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر  حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر  توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر  حركة المرور.

2 اختر  حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تحصيص الخريطة

تحصيص طبقات الخريطة

يمكنك تحصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، مثل الخرائط الطوبوغرافية وصور BirdsEye.

1 اختر  عرض الخريطة  طبقات الخريطة.

2 اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة تزيد إظهارها على الخريطة.

عرض مفاتيح خريطة الأراضي العامة

إن الأرضيات العامة مرّمزة بالألوان على الخريطة لإظهار مالك قطعة أرض معينة. على سبيل المثال، يمكنك معرفة ما إذا كانت قطعة الأرض عبارة عن ملكية خاصة أو جزء من مقترن وطنى. يجب تمكن طبقة خريطة الأرضيات العامة لاستخدام هذه الميزة (تحصيص طبقات الخريطة، الصفحة 20).

يمكنك عرض المفاتيح الخاصة بهذه الألوان على الجهاز.

اختر  عرض الخريطة  طبقات الخريطة  الأرضيات العامة.

تمكين طبقات خريطة طرق المغامرات ومساراتها

يمكنك تتمكن طبقات الخريطة التي تعرض طرقاً يمكن الوصول إليها أو يتعدى الوصول إليها لأنواع السيارات المختلفة، أو إلغاء تمكينها.

1 اختر  عرض الخريطة  طبقات الخريطة  طرق المغامرات ومساراتها.

2 اختر نوع طريق أو مسار.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- 1 من الخريطة، اختر حقل بيانات.
- 2 ملاحظة: لا يمكنك تخصيص السرعة.
- 2 اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير أزرار الخريطة

- 1 اضغط باستمرار على أحد أزرار الخريطة على الخريطة.
- 2 حدد خياراً:
 - لاستبدال أحد أزرار الخريطة، اختر أحد أزرار الخريطة، ثم اختر أحد أزرار الخريطة لعرضه.
 - لإزالة أحد أزرار الخريطة، اختر .
- 3 اختر حفظ.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- 1 اختر  > عرض الخريطة > عرض خريطة القيادة.
- 2 حدد خياراً:
 - اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار وجهة رحلتك في الأعلى.
 - اختر الشمال نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثالثي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.
 - اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

- يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عدّة.
- 1 اختر  > دليل المالك.
 - 2 يظهر دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها.
 - 2 اختر  للبحث في دليل المالك (اختياري).

مشغل الموسيقى

- يمكن لمشغل الموسيقى تشغيل الموسيقى أو الصوت من هذه المصادر.
- ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز Tread.
 - صوت Bluetooth من هاتف مقترن.


إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة

- تمكّنك أداة مشغل الموسيقى من التحكم بمشغل الموسيقى من الخريطة.
- 1 افتح الخريطة.
 - 2 اختر  > مشغل الموسيقى.
- تظهر عناصر التحكم بمشغل الموسيقى على الخريطة.

تغيير مصدر الوسائط

يمكنك تغيير المصدر الذي تبث منه الوسائط على جهازك.

- 1 اختر  > مشغل الموسيقى.
- 2 اختر مصدر الوسائط الحالي .

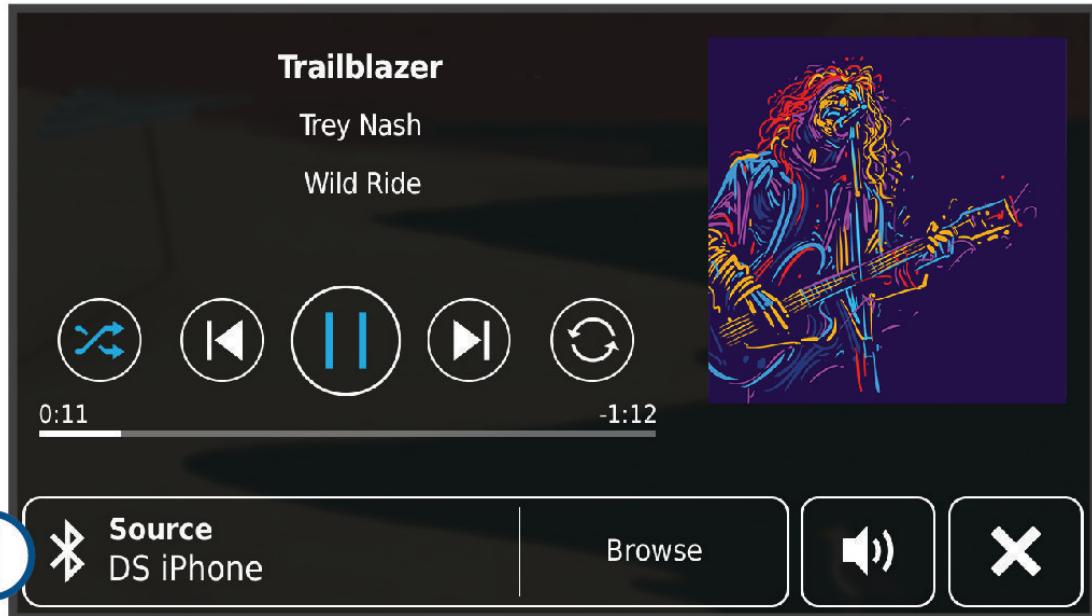

- 3 اختر مصدر وسائط متوفراً من القائمة.

صور BirdsEye

توفر صور خرائط قابلة للتثبيت وعالية الدقة، بما في ذلك صور أقمار صناعية مفصلة وخرائط طبوغرافية نقطية. يمكنك تثبيت صور BirdsEye مباشرةً إلى جهازك عندما يكون متصلًا بشبكة Wi-Fi.

تنزيل صور BirdsEye

لتمكّن من تنزيل صور BirdsEye مباشرةً إلى جهازك، يجب الاتصال بشبكة لاسلكية (الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 56).

- 1 اختر  > BirdsEye Direct

- 2 اختر 

- 3 حدد خيارًا:

- لتنزيل ملفات صور BirdsEye لموقع أو منطقة معينة، اختر، موقع، واختر فئة. **ملاحظة:** يتم تعيين الموقع افتراضياً إلى موقعك الحالي.
- لتحديد خيار جودة الصورة، اختر تفصيل.
- لتحديد حجم المنطقة التي ستُعرض في ملفات الصور التي يتم تنزيلها، اختر الحجم وأدخل مسافة من الموقع الذي تم اختياره.
- ل اختيار مكان حفظ الصور التي يتم تنزيلها، اختر حفظ إلى.

- 4 اختر تنزيل.

- 5 أدخل اسمًا للصور التي تم تنزيلها واختر تم.

معدّ مسار الرحلة

يمكنك استخدام مخطّط مسار الرحلة لإنشاء مسار رحلة وحفظه لتمكّن من الملاحة إليه لاحقاً. يفيديك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير مسار رحلة محفوظ لتخصيصه أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وإضافة مواقع سياحية مقرّحة وإضافة نقاط تشكيل.

يمكنك أيضاً استخدام مخطّط مسار الرحلة لتحرير مسار الرحلة النشط وحفظه.

تخطيط مسار رحلة

قد يشتمل مسار الرحلة على مواقع متعددة ويجب أن يتضمن على الأقل موقع بدء ووجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوى بدء مسار رحلتك. في حال بدأت الملاحة في مسار الرحلة من موقع آخر، يمنحك الجهاز خيار التوجّه إلى موقع البدء أولاً في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر > مخطط مسار الرحلة > إنشاء مسار رحلة.

2 اختر وضع احتساب إذا لزم الأمر.

ملاحظة: يتم اختيار وضع الأسرع زمناً بشكل افتراضي.

3 حدد خياراً لاختيار موقع لنقطة البداية:

• اختر موقعاً على الخريطة.

• اختر ، وابحث عن موقع (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 43).

4 كرر الخطوة 2 لإضافة المزيد من المواقع.

ملاحظة: الموقع الأخير الذي تقوم بإضافته هو الوجهة.

5 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضرورية، اختر .

تحرير الموقع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة

1 اختر > مخطط مسار الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظ.

3 اختر لانحة.

4 اختر موقعاً.

5 حدد خياراً:

• نقل الموقع إلى الأعلى أو الأسفل، اختر ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في مسار الرحلة.

• لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر .

• لإزالة الموقع، اختر .

تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة

يمكنك تخصيص طريقة احتساب الجهاز لمسار رحلتك.

1 اختر > مخطط مسار الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظاً.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

• لإضافة نقاط تشكيل إلى مسار رحلتك، اختر وضع تشكيل، واختر موقعاً واحداً على الأقل.

• لتغيير وضع الاحتساب الخاص بمسار الرحلة، المس أحد مقاطع مسار الرحلة، واختر وضع احتساب.

الملاحة على مسار رحلة محفوظ

1 اختر > مخطط مسار الرحلة.

2 اختر مسار رحلة محفوظاً.

3 اختر انطلق!.

4 اختر الموقع الأول الذي تزيد الملاحة إليه، ثم اختر موافق.

5 اختر بدء.

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في مسار رحلتك حسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، فيمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة لتحريره وحفظه.

- 1 اختر  > **مخطط مسار الرحلة** > **مسار رحلتي النشط**.
- 2 يمكنك تحرير مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط مسار الرحلة. تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.
- 3 اختر **حفظ لحفظ مسار الرحلة لتتمكن من الملاحة إليه مجددًا في وقت لاحق (اختياري)**.

مشاركة مسار

يمكنك مشاركة مسارات الرحلة مع أجهزة Tread أخرى.

- 1 اختر  > **مشاركة مسار الرحلة**.
- 2 حدد خيارًا:
 - لمشاركة مسار رحلة باستخدام Tread، اختر **Garmin Tread**.
 - لمشاركة مسار رحلة باستخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth**.
 - لنسخ مسار الرحلة إلى بطاقة microSD اختر **بطاقة ذاكرة**.
- 3 اختر **مسار رحلة**.
- 4 اختر **تم**.
- 5 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة على جهاز Tread لإكمال عملية المشاركة.

TracBack®

اتباع مسارك الأخير

تسجل ميزة TracBack أحدث مقطع خاص بتنقلاتك. يمكنك العودة إلى مسارك الأخير من موقع سابق.

- 1 اختر  > **TracBack**.
- 2 يظهر مسارك الأخير على الخريطة.
- 3 اختر **انطلق!**.

حفظ مسارك الأخير كرحلة

يمكنك حفظ مسارك الأخير كرحلة تستطيع الملاحة إليها لاحقًا باستخدام مخطط الرحلات ([الملاحة على مسار رحلة محفوظ](#)، [الصفحة 23](#)).

- 1 اختر **TracBack**.
- 2 يظهر مسارك الأخير على الخريطة.
- 3 اختر  > **حفظ كرحلة**.
- 4 أدخل اسمًا، ثم اختر **تم**.

عرض توقعات أحوال الطقس

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة بيانات أحوال الطقس أو حداثتها.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك توصيل جهازك بتطبيق Tread لتلقي بيانات أحوال الطقس ([فزان الهاتف وسماعة الرأس](#), [الصفحة 32](#)).

- 1 اختر  > **أحوال الطقس**.
- 2 يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.
- 3 اختر **يومًا**.
- 4 تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

1 اختر  > أحوال الطقس > الموقع الحالي.

2 حدد خياراً:

• لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.

• لإضافة مدينة مفضلة، اختر إضافة مدينة، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Tread (اقران الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 32).

1 اختر  > رadar أحوال الطقس.

2 اختر  لتحريك خريطة الرادار.

عرض إنذارات أحوال الطقس

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Tread (اقران الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 32).

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

1 اختر  > أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

3 اختر  > إنذارات الطقس.

التحقق من حالات الطرق

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Tread (اقران الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 32).

يمكنك عرض حالات الطرق المرتبطة بالطقس على الطرق الموجودة في منطقتك أو على مسار رحلتك أو في مدينة أخرى.

1 اختر  > أحوال الطقس.

2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.

3 اختر  > حالات الطرق.

إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب

ب يستطيع الجهاز إنشاء مسار رحلة ذهاب وإياب باستخدام موقع بدء ومسافة تم تحديدهما أو مدة أو وجهة محددة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر  > رحلة ذهاب وإياب.

2 اختر موقع البدء.

3 اختر موقعاً واختر اختيار.

4 اختر سمات الرحلة.

5 حدد خياراً:

• اختر اختيار المسافة لتخطيط مسار رحلتك بحسب المسافة.

• اختر اختيار المدة لتخطيط مسارك رحلتك بالاستناد إلى الوقت.

• اختر اختيار الوجهة لتخطيط مسار رحلتك بحسب موقع محدد.

6 اختر التالي.

7 أدخل مسافة أو مدة أو وجهة.

8 حدد خياراً:

• اختر تم إذا أدخلت مسافة أو مدة.

• اختر اختيار إذا اخترت وجهة.

9 اختر اضافة اتجاه.

10 اختر اتجاهًا، ثم اختر التالي.

11 اختر نوع الطريق.

12 اختر نوع طريق، ثم اختر حفظ.

13 اختر احتساب.

14 حدد خياراً أو أكثر:

• اختر  لعرض احصائيات الارتفاع على طول مسار رحلتك.

• اختر  لتشكيل مسار رحلتك.

• استخدم الشريط المنزليق لزيادة مستوى الطرق المتعرجة أو خفضه في مسار رحلتك.


15 اختر مسار رحلة، واختر انطلاق!.

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب تعيين ميزة محفوظات الرحلات (الجهاز وإعدادات الخصوصية، الصفحة 55).

يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.

اختر  > مسارات > .

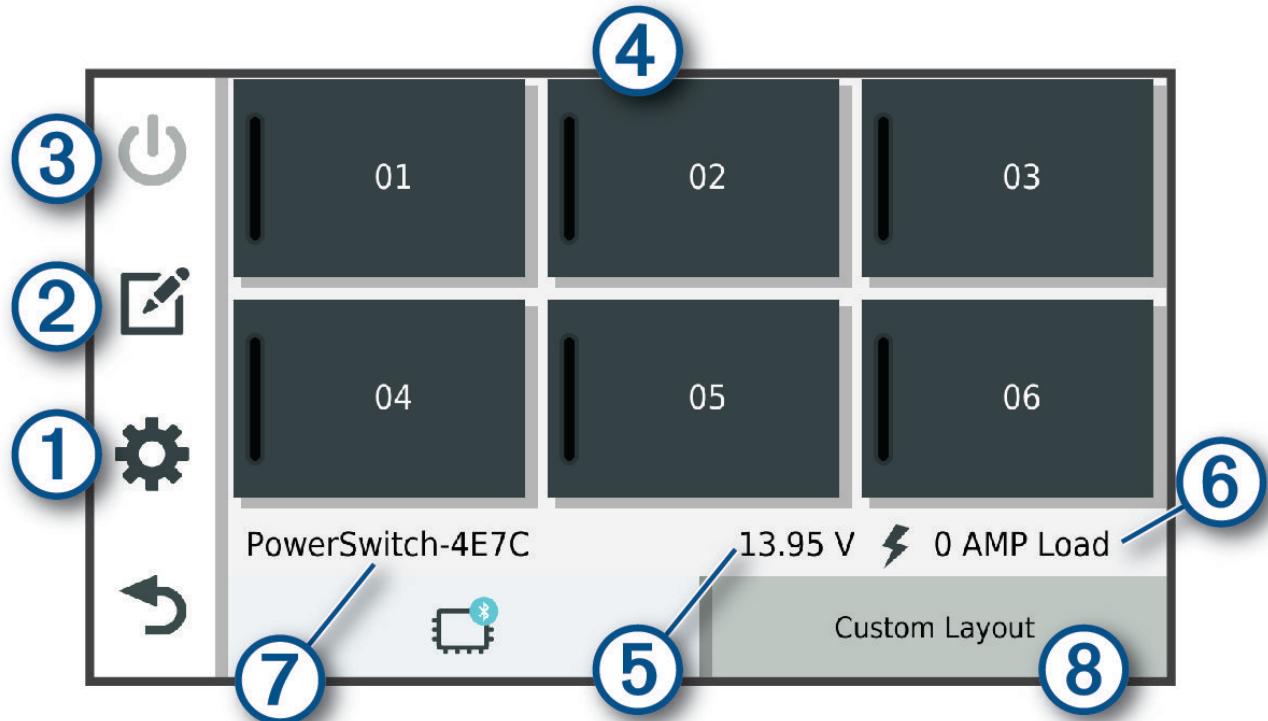

فتح قائمة إعدادات التطبيق	1
للدخول إلى وضع التحرير لتخصيب تخطيط التطبيق ووظائفه	2
إيقاف تشغيل كل الإخراجات	3
لتشييط كل إخراج متصل	4
عرض فولتية الإدخال	5
عرض إجمالي قوة التيار الكهربائي بالأمبير لجهاز Garmin PowerSwitch الذي تم اختياره	6
عرض اسم الجهاز	7
عرض علامات تبوب جهاز Garmin PowerSwitch وعلامات تبوب التخطيط المخصصة	8

تشييط مفتاح تبديل الطاقة

لتمكن من استخدام تطبيق Garmin PowerSwitch لتشييط مفتاح تبديل الطاقة، يجب تشيت جهاز Garmin PowerSwitch في مركبتك وإقرانه بتطبيق Garmin PowerSwitch. اختر زر طاقة لتشغيل مفتاح تبديل أو إيقاف تشغيله.

إيقاف تشغيل كل مفاتيح التبديل
اختر

تحصيص زر

- 1 على شاشة تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .
- 2 يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- 3 اختر  المتوفّر على الزر الذي تريده تحصيصه.
- 4 حدد خياراً:
 - لتحصيص اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزاً.
 - لتحصيص لون الزر، اختر لوناً.
 - لتغيير وضع الزر، اختر وضع زر.
 - لضبط مستوى السطوع أو الضجيج لمفتاح التبديل، استخدم الشريط المنزق.
 - لتعيين الزر للتنشيط بواسطة إدخال تحكم، اختر إدخال تحكم.
- 5 اختر .

تعيين مفتاح تبديل إلى إدخال التحكم

لتمكن من استخدام وظائف إدخال التحكم، يجب توصيل إدخال تحكم بجهاز Garmin PowerSwitch (نوصي بإدخال تحكم، الصفحة 65).

يمكنك تعيين مفتاح تبديل واحد أو أكثر للتشغيل عندما يتلقى جهاز Garmin PowerSwitch إشارة من إدخال التحكم.

- 1 اختر .
- 2 اختر جهاز Garmin PowerSwitch الخاص بك.
- 3 اختر إدخال تحكم.
- 4 اختر مفتاح تبديل واحداً أو أكثر.

إضافة تخطيط مخصص

يمكنك إضافة علامة تبويب تخطيط مخصص لتطبيق Garmin PowerSwitch. يمكن للأزرار التي تم إضافتها إلى تخطيط مخصص التحكم في مفاتيح تبديل متعددة في الوقت نفسه.

- 1 في تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر .
- 2 يدخل الجهاز في وضع التحرير.

إضافة زر إلى تخطيط مخصص

- اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- اختر .
- يدخل التطبيق في وضع التحرير.
- اختر إضافة زر.
- على الزر الجديد، اختر .
- حدد خياراً:
 - لتغيير اسم الزر، اختر حقل ملصق الزر وأدخل اسمًا.
 - لإضافة رمز إلى الزر، اختر حقل رمز واختر رمزاً.
 - لتغيير لون الزر، اختر لوناً.
- اختر إضافة الإجراء.
- اختر جهاز Garmin PowerSwitch ومفتاح تبديل إذا لزم الأمر.
- اختر إجراءً:
 - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل أو إيقاف تشغيله مع كل ضغطة، اختر تبديل.
 - لتعيين الزر لتشغيل مفتاح التبديل، اختر تشغيل.
 - لتعيين الزر لإيقاف تشغيل مفتاح التبديل، اختر إيقاف التشغيل.
- اختر وضع زر:
 - لتعيين الزر للتنشيط بلمسة واحدة، اختر عادي.
 - لتعيين الزر للتنشيط فقط عند لمس الزر، اختر مؤقتاً.
 - لتعيين الزر للتنشيط وإيقاف التشغيل بشكل متكرر، اختر تشغيل ثم إيقاف تشغيل، واختر الفوائل الزمنية.
- استخدم الشريط المنزلي لتعيين سطوع الأضواء، إذا كان ذلك ممكناً.
- اختر .
- اختر إضافة الإجراء لإضافة المزيد من الإجراءات الخاصة بالزر إذا لزم الأمر.

يمكنك إضافة إجراء واحد خاص بكل مفتاح تبديل في جهاز Garmin PowerSwitch.

ترتيب الأزرار في تخطيط مخصص

- اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- اختر .

يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- على الزر الذي تريد نقله، اضغط باستمرار على ، واسحب الزر إلى موقع جديد.

حذف تخطيط أو زر مخصص

- اختر علامة تبويب تخطيط مخصص من تطبيق Garmin PowerSwitch.
- اختر .

يدخل التطبيق في وضع التحرير.

- حدد خياراً:
 - لحذف زر، اختر  المتوفر على الزر الذي تريد حذفه.
 - لحذف علامة تبويب تخطيط، اختر  المتوفر على علامة تبويب التخطيط.

الروتينات

تقوم الروتينات بتشغيل الإجراءات تلقائياً على جهاز Garmin PowerSwitch. عند تحديد روتين على جهاز ملاحة متافق من Garmin، يتم تشغيل مفاتيح التبديل أو إيقاف تشغيلها تلقائياً عند استيفاء شروط الروتين. على سبيل المثال، يمكنك تعيين روتين لتشغيل مفتاح تبديل في وقت معين كل يوم أو عندما تبلغ مركتيك سرعة محددة. توفر الروتينات فقط عند استخدام جهاز ملاحة متافق من Garmin.

إضافة روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  الروتينات.
- 2 اختر إضافة روتين إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عند.
- 4 اختر مشغلًا:
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند بلوغ مركتك سرعة محددة، اختر السرعة > التالي، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال عتبات السرعة.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل في وقت محدد كل يوم، اختر الوقت > التالي، وأدخل وقتًا.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند شروق الشمس، اختر الشروق.
 - لتعيين مفتاح التبديل للتشغيل عند غروب الشمس، اختر الغروب.
- 5 اختر إضافة الإجراء.
- 6 اختر جهازًا ومفتاح تبديل واجراءً ووضع زر.
- 7 استخدم الشريط المنزلي لضبط خافض شدة الإضاءة إذا لزم الأمر.
- 8 اختر حفظ.

تحرير روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريده تحريره.
- 3 حدد خيارًا:
 - لتغيير مشغل الروتين، اختر عند، واختر مشغل.
 - لتغيير إجراء، اختر  المتوفر على الإجراء الذي تريده تغييره وقم بتحديث الإجراء.
 - لإضافة إجراء إلى الروتين، اختر إضافة الإجراء، وأدخل معلومات عن الإجراء.
- 4 اختر حفظ.

حذف روتين

- 1 من تطبيق Garmin PowerSwitch، اختر  الروتينات.
- 2 اختر  المتوفر على الروتين الذي تريده حذفه.

تعقب الكلب

يمكنك ميزات تعقب الكلب من الاطلاع على معلومات يرسلها جهازك المحمول المتواافق الخاص بالكلاب Garmin إلى جهاز Tread. يمكنك الملاحة إلى الكلب وعرض حالتها وموقعها الحاليين ومراقبة المسافة التي اجتازتها.

تلقى بيانات من جهازك المحمول

لتتمكن من تلقى البيانات، عليك تمكين البث على جهازك المحمول الخاص بالكلاب. راجع دليل المالك التابع لجهازك المحمول الخاص بالكلاب لمزيد من المعلومات.

ضع جهازك المحمول الخاص بالكلاب ضمن مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من جهاز Tread.

تلميح: يتلقى جهاز Tread البيانات من جهاز محمول خاص بالكلاب متواافق واحد في كل مرة. حافظ على مسافة تزيد عن 3 أمتار (10 أقدام) بين الأجهزة المحمولة الأخرى الخاصة بالكلاب أو قم بإلغاء تمكين البث على الأجهزة المحمولة الخاصة بالكلاب التي لا تريده أن تلقى منها البيانات. تتصل الأجهزة وتترافق تلقائياً.

تعقب الكلب

- 1 اختر  > تعقب الكلب.
- 2 تظهر الكلب المتصلة بجهازك المحمول الخاص بالكلاب على الشاشة.
- 3 اختر كلبًا.
 - يظهر موقع الكلب وسجل مساره على الخريطة.

رموز حالة الكلب

تنشير الرموز إلى حالة كلبك وموقعها.

جلوس	
ركض	
وضعية التحديد	
مطاردة تحت الشجرة	
حالة غير معروفة*	
مستوى شحن بطارية الطوق منخفض	
تم فقدان اتصال الطوق	
تم فقدان استقبال GPS للطوق	

*تنشير رمز الحالة غير المعروفة إلى عدم تلقي الطوق إشارات الأقمار الصناعية وأن الجهاز محمول عاجز عن تحديد موقع الكلب.

عرض موقع كلبك على الخريطة

1 خلال عرض الخريطة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

يكتب/يصغر الجهاز لعرض كل كلبك على الشاشة.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يتيح تطبيق Tread لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور المباشرة إلى جهازك، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة (حركة المرور الصفحة 42).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك (عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 24).

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

الاتصال اللاسلكي: لتمكينك من إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها بواسطة جهازك باستخدام سماعة رأس Bluetooth المتصلة.

إرسال الموقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال الموقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

رموز حالة ميزة Bluetooth

تظهر رموز الحالة في إعدادات Bluetooth إلى جانب كل جهاز تم إقرانه.

اختر  الشبكات اللاسلكية.

- يشير الرمز باللون الرمادي إلى أنه قد تم إلغاء تمكين الميزة أو تم قطع اتصالها للجهاز المعنى.
- يشير الرمز الملون إلى أن الميزة متصلة ونشطة للجهاز المعنى.

	الاتصال اللاسلكي
	إشعارات ذكية
	مميزات Tread والخدمات التي يوفرها
	بث الوسائط
	سماعة الرأس متصلة

إقران الهاتف وسماعة الرأس

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل جهازك، يتم مطالبتك بإقران الهاتف بسماعة الرأس. يمكنك إكمال الإعداد في وقت لاحق من خلال اختيار  إكمال الإعداد إذا لزم الأمر. عليك إقران جهاز Tread مع هاتفك وسماعة الرأس المزودة بتقنية Bluetooth لاستخدام ميزات Bluetooth متعددة.

بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

تتطلب بعض الميزات أيضاً توفر تطبيق Tread. يمكنك الاتصال بتطبيق Tread أثناء عملية الإقران أو في ما بعدها.

- 1 ضع جهاز Tread وسماعة الرأس أو الهاتف على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من بعضهما.
- 2 على سمعة الرأس أو الهاتف، قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية وعِنْ سمعة الرأس أو الهاتف إلى قابل للاكتشاف.
- 3 راجع دليل المالك الخاص بسماعة الرأس أو الهاتف للمزيد من المعلومات.
- 4 على جهاز Tread، اختر  الشبكات اللاسلكية.
- 5 اختر خانة اختيار لتمكين Bluetooth إذا لزم الأمر.
- 6 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإقران سمعة الرأس أو الهاتف بجهازك.

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Tread، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز Tread، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعيينة على التقويم.

ملاحظة: قد تضطر إلى الانتظار لبعض دقائق قبل تلقى الإشعارات على جهاز الملاحة بعد اتصاله بتطبيق Tread. يظهر الرمز  ملولاً في إعدادات Bluetooth عندما تكون الإشعارات الذكية متصلة ونشطة (رموز حالة ميزة Bluetooth، الصفحة 32).

تلقى الإشعارات

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread (قرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 32).

من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعارًا من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرّض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل الإشعار، اختر **موافق**.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.

- لعرض إشعار، اختر **عرض**.

للأستماع إلى الإشعار، اختر **عرض > تشغيل**.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر **عرض، ثم اختر خيارًا**.

ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقى الإشعارات أثناء عرض الخريطة

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Tread (قرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 32).

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التتحقق من أنك الراكب ولست السائق لتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر **X** أو انتظر حتى احتفاء النافذة المنبثقة.

تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.

- لعرض إشعار، اختر **نص الإشعار**.

للأستماع إلى الإشعار، اختر **تشغيل الرسالة**.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

- 1 اختر **▶ > الإشعارات الذكية**.

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المقرودة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قراءتها سابقًا، فتظهر باللون الرمادي.

- 2 **حدد خيارًا:**

• لعرض إشعار، اختر **وصف الإشعار**.

• للإستماع إلى إشعار، اختر **▶**.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: في حين أن معظم الهاتف وسماعات الرأس مدعومة وقابلة للاستخدام، لا يمكن ضمان تواافق هاتف محدد أو سماعات رأس محددة. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية، يمكن أن يتصل جهازك بالهاتف المحمول المتوافق وسماعة الرأس اللاسلكية أو الخوذة المتواافقتين ليتحول إلى جهاز لاسلكي. للتحقق من التوافق، انتقل إلى www.garmin.com/bluetooth.

إجراء مكالمة

1 اختر  > هاتف.

2 حدد خياراً:

- لطلب رقم، اختر طلب وأدخل رقم الهاتف، ثم اختر طلب.
- لعرض أرقام المكالمات الأخيرة أو الفاتحة أو التي تم طلبها أو تلقيها مؤخراً، اختر سجل المكالمات، واختر سجلاً، ثم اختر رقمًا واختر مكالمة للاتصال به.
- لطلب جهة اتصال من دفتر الهاتف، اختر دفتر الهاتف واختر جهة اتصال ثم اختر مكالمة.
- لطلب موقع نقطة اهتمام مثل مطعم أو موقع سياحي، اختر استعراض الفئات، واختر فئة وموقعًا، ثم اختر مكالمة.

الاتصال بالمنزل

قبل التمكّن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقع الرئيسي.

اختر  > مكالمة المنزل.

إجراء مكالمة باستخدام الطلب الصوتي

1 اختر  > هاتف > طلب الرقم صوتيًّا.

2 استمع إلى المطالبة الصوتية.

3 يُرجى قول مكالمة، وقول اسم جهة الاتصال أو رقم الهاتف أو الموقع الذي تريد الاتصال به.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

تظهر خيارات المكالمات الجارية على الخريطة عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلميح: في حال إغلاق صفحة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجدًّا باختيار  من أي شاشة. يمكنك أيضًا اختيار  > هاتف من الخريطة.

- لإعداد مكالمة جماعية، اختر إضافة مكالمة.
 - لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر مكالمة على نظام ملاحة.
- تلميح: يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.
- لاستخدام لوحة الطلب، اختر لوحة المفاتيح.
- تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.
- لكتم صوت الميكروفون، اختر كتم الصوت.
 - لإنهاء مكالمة، اختر إنهاء المكالمة.

إعداد ميزات Bluetooth لجهاز Apple

افتراضيًّا، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتفوقة بعد إقران الهاتف. يمكنك تمكين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها أو تخصيصها.

إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (iPhone)

افتراضيًّا، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتفوقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

1 اختر  > الشبكات اللاسلكية.

2 حدد خياراً:

- لإلغاء تمكين كل ميزات Bluetooth، امسح خانة اختيار Bluetooth.
- لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي، اختر اسم الهاتف وامسح خانة اختيار مكالمات هاتفية.

إعداد ميزات Bluetooth لهاتفك الذكي باستخدام Android™

افتراضيًّا، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتفوقة بعد إقران الهاتف. يمكنك تمكين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها أو تخصيصها.

إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (Android)

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقراان الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

1 اختر  > الشبكات اللاسلكية.

2 حدد خياراً:

• لإلغاء تمكين كل ميزات Bluetooth، امسح خانة اختيار Bluetooth.

• لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي فقط، اختر اسم الهاتف وامسح خانة اختيار مكالمات هاتفية.

تمكين ميزات Bluetooth أو إلغاء تمكينها في سماعة الرأس

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوافقة بعد إقراان سماعة الرأس. يمكنك تمكين بعض الميزات أو إلغاء تمكينها.

1 اختر  > الشبكات اللاسلكية.

2 اختر اسم سماعة الرأس.

3 حدد خياراً:

• لقطع اتصال سماعة الرأس، امسح خانة اختيار سماعة الرأس.

• لإلغاء تمكين الصوت الصادر من بث الوسائط، امسح خانة اختيار صوت الوسائط.

قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقتربة. يمكن لجهاز Tread الاتصال بجهاز Tread تلقائياً في المستقبل.

1 اختر  > الشبكات اللاسلكية.

2 اختر الجهاز الذي تود قطع الاتصال به.

3 اختر فصل الاتصال.

حذف هاتف مقترب

يمكن حذف هاتف مقترب لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

1 اختر  > الشبكات اللاسلكية.

2 اختر الهاتف، ثم اختر نسيان الجهاز.

الملاحة في الشوارع

بعد مسار رحلة

1 اختر البحث، وابحث عن موقع.

2 اختر موقعاً.

3 حدد خياراً:

• لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر انطلق!.

• لاختيار مسار رحلة بديل، اختر  واختر مسار رحلة.

تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.

• لتحرير المسار من مسار الرحلة، اختر  تحرير مسار الرحلة وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (تشكيل مسار رحلتك، الصفحة 38).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 36). تظهر معاينة لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبضع ثوان.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار الرحلة (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 38).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

- 1 اختر عرض الخريطة.
- 2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.
- 3 اختر موقعاً على الخريطة.
- 4 اختر انطلق!.

مسار رحلتك على الخريطة


أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.



- الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر والى المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا **1** توفر.
- 2** المسافة إلى الإجراء التالي.
- 3** اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي.
- 4** تمييز مسار الرحلة على الخريطة.
- 5** الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية.
- 6** سرعة المركبة.
- 7** اسم الطريق الذي تسلكه.
- 8** وقت الوصول المُقدر.
- للمزيد: يمكنك لمس هذا الحقل لتغيير المعلومات التي يظهرها.
- 9** أدوات الخرائط. توفر أدوات لاظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك.
- 10** طبقات الخريطة. لتمكينك من تغيير اتجاه الخريطة واضافة صورة طوبوغرافية وصور BirdsEye إلى طريقة عرض الخريطة.

ارشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق الى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون **1** إلى المسار الصحيح للمنعطف.

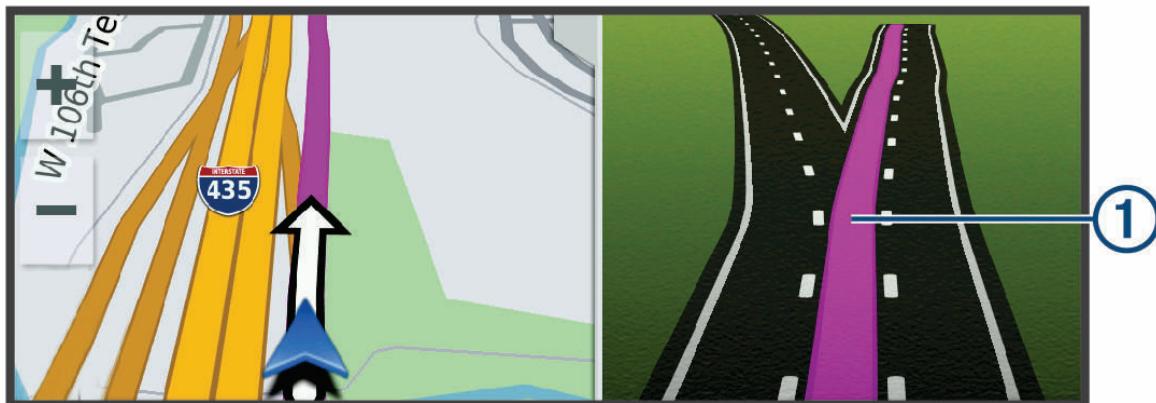

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر  > منعطفات.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

- لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لملتقى طرق لملتقىات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتمكّن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 35).

يمكنك إضافة موقع إلى متنصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

1 من الخريطة، اختر  البحث.

2 ابحث عن موقع.

3 اختر موقعاً.

4 اختر انطلق!.

5 حدد خياراً:

- لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر إضافة كتوقف تالي.

- لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر إضافة كنقطة توقف أخيرة.

- لإضافة الموقع وتحرير ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر إضافة إلى مسار الرحلة.

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المضاف وارشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتمكّن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بعد مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 35).

يمكنك تشكيل مسار رحلتك يدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر شكل مسار الرحلة.

تلطيم: يمكنك اختيار  لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة ويعيد احتساب مسار الرحلة للمرور في الموقع الذي تم اختياره.

3 اختر انطلق!.

4 إذا لزم الأمر، حدد خياراً:

- لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر مواقع إضافية على الخريطة.

- لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر إزالة.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور.

بحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بالغاء تمكين هذا الخيار في اعدادات حركة المرور ([إعدادات حركة المرور الصفحة 54](#))، يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتجنبها يدوياً.

- 1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر : > حركة المرور.
- 2 اختر مسار رحلة بديل، في حال توفره.
- 3 اختر انطلاقاً.

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طرق برسوم أو جسور برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

- 1 اختر > ملاحة.
- 2 حدد خياراً:

ملاحظة: تتغير القائمة استناداً إلى منطقتك وبيانات الخرائط على جهازك.

- اختر طرق برسوم.
- اختر طرق ذات رسوم > طرق برسوم.

- 3 حدد خياراً:
 - لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة برسوم، اختر إسأل دائماً.
 - لتجنب الطرق برسوم دائماً، اختر تجنب.
 - للسماح بالمرور في طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

- 4 اختر حفظ.

تجنب ملصقات الرسوم

إذا كانت بيانات الخريطة على الجهاز تحتوي على معلومات مفصلة عن ملصقات الطرق برسوم، فيمكنك تجنب الطرق التي تتطلب ملصقات الطرق برسوم لكل بلد أو السماح بها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

- 1 اختر > ملاحة > طرق ذات رسوم > ملصقات رسوم الطرق.
- 2 اختر بلدًا.
- 3 حدد خياراً:

- لسؤالك في كل مرة قبل التوجه إلى منطقة تتطلب ملصقات الطرق برسوم، اختر إسأل دائماً.
- لتجنب الطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر تجنب.
- للسماح بالطرق التي تتطلب ملصقات طرق برسوم دائماً، اختر السماح.

- 4 اختر حفظ.

تجنب ميزات الطريق

- 1 اختر > ملاحة > تجنبات.

- 2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسارات رحلتك، ثم اختر حفظ.

تجنبات مخصصة

تيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم تتوفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

- 1 اختر ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر إضافة تجنب إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إضافة تجنب طريق.
- 4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريده تجنبه، واختر التالي.
- 5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر التالي.
- 6 اختر تم.

تجنب منطقة

- 1 اختر ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر إضافة تجنب.
- 3 اختر إضافة تجنب منطقة.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر التالي.
- 6 تم تضليل المنطقة المختارة على الخريطة.

الغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختر ملاحة > تجنبات مخصصة.
- 2 اختر تجنبًا.
- 3 اختر إلغاء تمكين.

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر ملاحة > تجنبات مخصصة > .

2 حدد خيارًا:

- لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر اختيار الكل > حذف.
- لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر حذف.

الوصول إلى وجهتك

عند الاقتراب من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

- يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.
- عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف. يمكنك اختيار نعم للعثور على مناطق مواقف قريبة (موقف بالقرب من الوجهة، الصفحة 41).
- عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكشف الجهاز عن وصولك تلقائياً، في يمكنك اختيار إيقاف لإنهاء مسار الرحلة.

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

- 1 اختر ملاحة > وضع الاحتساب.

2 حدد خيارًا:

- اختر الأسرع زمناً لاحتساب مسارات الرحلة في الشوارع التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.
- اختر خط مستقيم لاحتساب مسارات الرحلة خارج الطرق ومسارات الرحلة من نقطة إلى نقطة معينة في خط مستقيم.
- اختر الأقصر مسافة لاحتساب مسارات الرحلة في الشوارع الأقل مسافة ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

سلوك مسار رحلة باستخدام™ **Garmin Adventurous Routing™**

يستطيع جهازك احتساب مسارات رحلة على طرقات متعرجة تتضمن طرقات فيها منعطفات كثيرة وتلال وطرق سريعة أقل. من شأن هذه الميزة توفير جولة أكثر مرحاً إلا أنها قد تؤدي إلى زيادة في الوقت أو المسافة لبلوغ وجهتك. لا تتوافق ميزة **Garmin Adventurous Routing** مع المسارات خارج الطرق.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل طرازات الجهاز أو لكل مناطق الخريطة.

- 1 اختر البحث > الفنات.
- 2 اختر فئة فرعية إذا لزم الأمر.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر .
- 5 استخدم الشريط المنزلي لزيادة مستوى الطرق المتعرجة أو خفضه في مسار رحلتك.
- 6 اختر انطلاق!

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمرًا مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 من الخريطة، اختر : > تحرير مسار الرحلة.
- 2 حدد خياراً:
 - لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر تحويلة بحسب المسافة.
 - لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة بحسب الطريق.

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

- 1 اختر البحث > انتقل إلى المنزل.
- 2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختر البحث >  > تعيين موقع المنزل.
- 2 أدخل موقع المنزل.

موقف بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقف بالقرب من الوجهة. عند الاقتراب من بعض الوجهات، يطالبك الجهاز تلقائياً للبحث عن موقف.

- 1 حدد خياراً:
 - عندما يطالبك الجهاز، اختر نعم للبحث عن موقف قريب.
 - إذا لم تلق مطالبة من الجهاز، فاختر البحث > الفنات > موقف، واختر  وجهتي.
- 2 اختر موقعاً لموقف، واختر انطلاق! > إضافة كتوقف تالي.

يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعثور على مسار رحلة جديد لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط (إعدادات حركة المرور الصفحة 54). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موقع التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

يمكن لكل طرازات المنتجات أن تتلقى بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Tread.

لا توفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Tread.

قم بتوصيل جهازك بتطبيق Tread (قرآن الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 32).

على جهاز Tread، اختر حركة المرور، وتأكد من اختيار خانة الاختيار حركة المرور.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأخيرات على الطرق المجاورة.

1 من القائمة الرئيسية، اختر حركة المرور.

2 إذا لزم الأمر، اختر توضيح لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

1 من القائمة الرئيسية، اختر حركة المرور.

2 اختر حوادث.

3 اختر عنصراً من القائمة.

4 إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع.

تساعدك القائمة البحث في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها.

من القائمة الرئيسية، اختر البحث.

للبحث في كل موقع بشكل سريع على جهازك، اختر البحث (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 43).

للعثور على عنوان، اختر عنوان.

لاستعراض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو البحث فيها حسب الفئة، اختر الفئات (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 43).

للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر بالقرب من المنطقة التي يتم البحث فيها حالياً (تغيير منطقة البحث، الصفحة 45).

لعرض الموقع المحفوظة وتحريرها، اختر المحفوظات (حفظ الموقع، الصفحة 49).

لعرض الموقع التي اخترتها مؤخراً من نتائج البحث، اختر أخيرة (عرض الموقع التي غير عليها مؤخراً، الصفحة 48).

للبحث عن متزهات لمركبات الرحلات وأراضٍ للمخيم، اختر **Ultimate Public Campgrounds** (البحث عن نقاط اهتمام **Campgrounds**، الصفحة 47).

لاستعراض نقاط اهتمام **Tripadvisor** وال REVIEWS والمراجعات والبحث فيها، اختر **Tripadvisor** (البحث عن نقاط اهتمام **Tripadvisor**، الصفحة 48).

لاستعراض نقاط اهتمام **HISTORY** والصور والمعلومات والبحث فيها، اختر **HISTORY** (البحث عن نقاط اهتمام **HISTORY**، الصفحة 47).

للبحث عن متزهات وطنية واستكشاف خرائط المتزهات، اختر **المتزهات الوطنية** (العثور على متزهات وطنية، الصفحة 47).

للملاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر **إحداثيات** (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 46).

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموضع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختيار البحث.

2 اختيار البحث في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

تظهر عناصر البحث المقترنة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

• للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفتة (على سبيل المثال " صالات سينما").

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

• للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

5 حدد خياراً:

• للبحث باستخدام عنصر بحث مقترن، اختيار العنصر.



• للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختيار

6 إذا لزم الأمر، اختيار موقعاً.

نقاط اهتمام

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيرةً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفتة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمراكز الترفيهية.

البحث عن موقع حسب الفتة

1 اختيار البحث.

2 اختيار فئة، أو اختيار الفنان.

3 اختيار فئة فرعية، إذا لزم الأمر.

4 اختيار موقعاً.

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

1 اختيار البحث < البحث.

2 أدخل اسم المكان، واختر

3 اختيار المكان، واختر

4 اختيار اكتشاف هذا المكان، واختر فئة مثل المطاعم أو تأجير السيارات أو الصالات لعرض الموضع في المكان.

5 اختيار نقطة الاهتمام واختر انطلق!

ينشئ الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مرباعات للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

عرض نقاط اهتمام Garmin Explore الخاصة بك

1 من القائمة الرئيسية، اختيار **Explore**.

2 اختيار نوع البيانات.

3 اختيار عنصراً لعرض التفاصيل.


مزامنة بيانات حساب

يجب الاتصال بتطبيق Tread وتمكين Garmin Explore لتمكن من مزامنة بيانات الحساب. يمكنك مزامنة بيانات الحساب، مثل المسارات مع حسابك على Garmin Explore. قد يكون ذلك مفيداً لإبقاء بياناتك متوفرة على كل من أجهزتك المترافقه. يقوم جهازك تلقائياً بمزامنة البيانات مع حسابك بشكل دوري. يمكنك أيضاً مزامنة البيانات يدوياً في أي وقت.

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر **Explore**.
- 2 حدد  > **مزامنة بيانات**.

نتائج البحث عن الموقع

افتراضياً، تظهر نتائج البحث عن مواقع في قائمة يكون فيها الموقع الأقرب في مقدمتها. يمكنك التمرير إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

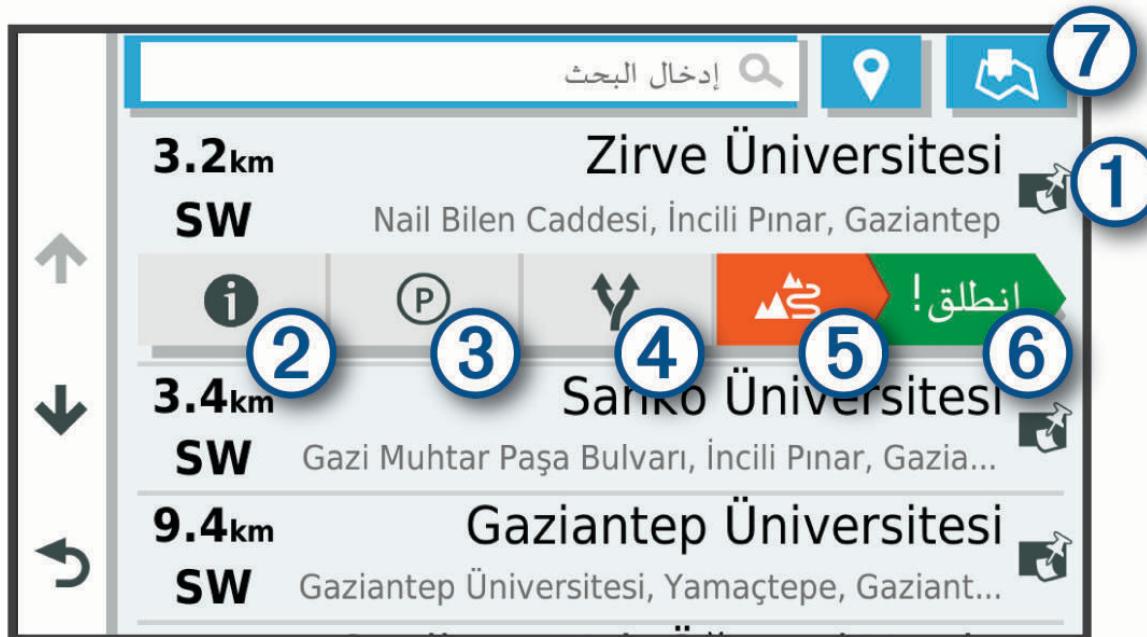

- | | |
|---|--|
| 1 | اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات. |
| 2 | اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع الذي تم اختياره. |
| 3 | اختر للعثور على مناطق موافق بالقرب من الموقع. |
| 4 | اختر لعرض مسارات الراحلة البديلة إلى الموقع. |
| 5 | اختر لبدء الملاحة إلى الموقع باستخدام مسار الراحلة الموصى به. |
| 6 | اختر للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الراحلة الموصى به. |
| 7 | اختر لعرض نتائج البحث على الخريطة. |

نتائج البحث عن موقع على الخريطة

يمكنك عرض نتائج البحث عن موقع على الخريطة بدلاً من عرضها في قائمة. من نتائج البحث عن موقع، اختر . يظهر الموقع الأقرب في وسط الخريطة، وتظهر المعلومات الأساسية حول الموقع المختار في أسفل الخريطة.



اسحب الخريطة لعرض نتائج البحث الإضافية. 1

نتائج البحث الإضافية. اختر لعرض موقع آخر. 2

ملخص الموقع المختار. اختر لعرض المعلومات المفصلة حول الموقع الذي تم اختياره. 3

اختر العبارة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به. 4

اختر لعرض نتائج البحث في قائمة. 5

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

1 اختر البحث.

2 اختر .

3 حدد خياراً.

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

1 اختر البحث < موقف.

2 اختر موقع موقف.

3 اختر انطلق!.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

- 1 اختر البحث.
 - 2 ابحث عن موقع.
 - 3 اختر موقعاً من نتائج البحث عن موقع.
 - 4 اختر .
- تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.
- 5 اختر موقع موقف.
 - 6 اختر انطلق!.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

- 1 اختر إلى البحث.
- 2 اختر  للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.
- 3 اختر عنوان.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 5 اختر العنوان.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

- 1 اختر البحث > تقاطعات.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.
- 3 اختر التقاطع.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر البحث > إحداثيات.
- 2 حدد  وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.
- 3 اختر إحداثيات.
- 4 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض، واحتر تم.
- 5 حدد خياراً:
 - لحفظ الإحداثيات كموقع، اختر حفظ.
 - لبدء مسار رحلة إلى الإحداثيات، اختر انطلق!.

البحث عن محطات الوقود والأسعار

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق Tread (فران الهاتف وسماعة الرأس، الصفحة 32).

يمكنك البحث عن محطات وقود مجاورة ومقارنة أسعار الوقود.

- 1 اختر  > أسعار الوقود.
- 2 اختر  نوع الوقود، واحتر نوع الوقود ثم اختر حفظ إذا لزم الأمر.
- 3 اختر محطة وقود.

البحث عن نقاط اهتمام HISTORY

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل طرازات المنتج أو لكل مناطق الخريطة.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتنال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام HISTORY تتيح لك العثور على موقع وموقع سياحية مهمة تاريخياً والتعرف عليها، مثل المباني التاريخية والنصب التارخية والمتاحف والمواقع البارزة التي شهدت أحداً تاريخياً.

1 اختيار البحث < HISTORY ®.

2 اختيار فئة.

3 اختيار موقعاً.

4 اختيار H HISTORY لعرض صورة وملخص قصير عن تاريخ الموقع.

العثور على منتزهات وطنية

تتضمن طرازات الأجهزة التي تشمل خرائط لأمريكا الشمالية والولايات المتحدة أيضاً معلومات مفصلة عن المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة. يمكنك الملاحة إلى منتزه وطني أو إلى موقع داخل المنتزه الوطني.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية مرتبطة بالمنتزهات الوطنية والامتنال لها.

1 اختيار البحث < المنتزهات الوطنية.

تظهر قائمة بالمنتزهات الوطنية يتصدرها المنتزه الأقرب إليك.

2 اختيار البحث، وأدخل اسم المنتزه كاملاً أو جزءاً منه لتقليل نتائج البحث (اختياري).

3 اختيار منتزهها وطنياً.

تظهر قائمة تتضمن فنادق خاصة بمواقع الميزات والمرافق المتوفرة داخل المنتزه تحت اسم المنتزه.

4 حدد خياراً:

• لبدء الملاحة إلى المنتزه، اختر انطلق!.

• لعرض المزيد من المعلومات عن المنتزه أو استكشاف ميزاته ومرافقه، اختر ①.

• للعثور على موقع داخل المنتزه بشكل سريع، اختر فئة من القائمة الظاهرة تحت اسم المنتزه واختر موقعاً.

البحث عن نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتنال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام Ultimate Campgrounds، ما يتيح لك العثور على أراضٍ عامة للمخيم بالقرب من موقعك.

1 اختيار البحث < Ultimate Public Campgrounds.

2 اختيار البحث بحسب عوامل التصفية، واختر عامل تصفية واحد منها أو أكثر، ثم اختر البحث إذا لزم الأمر.

3 اختيار موقعاً.

البحث عن نقاط اهتمام iOverlander™

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بمواقع التخييم ونقاط الاهتمام والامتنال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام iOverlander، ما يتيح لك العثور على نقاط اهتمام مفيدة للسفر بـ، مثل موقع التخييم وخدمات الإصلاح وأماكن السكن.

1 اختيار البحث < iOverlander.

2 اختيار فئة.

3 اختيار موقعاً.

البحث عن نقاط الاهتمام الخاصة بمسارات مركبات الطرق الوعرة

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ب نقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك نقاط اهتمام خاصة بمسارات مركبات الطرق الوعرة، ما يتيح لك العثور على نقاط اهتمام مفيدة خاصة بمسارات مركبات الطرق الوعرة، مثل وكلاء المركبات والمتاجر الخاصة بها.

1 اختر البحث > موقع مركبات طرق وعرة.

2 اختر موقعًا.

Tripadvisor

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حداها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ب نقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك تصنيفات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنيفات Tripadvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن المطاعم والفنادق والمواقع السياحية. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الاتساع.

البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor

1 اختر البحث > Tripadvisor

2 اختر فئةً.

تظهر قائمة ب نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة للفئة.

3 اختر فرز القائمة لفرز نتائج البحث بحسب المسافة أو الاتساع (اختياري).

عرض الموضع التي عثر عليها مؤخرًا

يخزن جهازك محفوظات الموضع الـ 50 التي عثر عليها مؤخرًا.

اختر البحث > أخيرةً.

مسح قائمة بالأماكن التي عثر عليها مؤخرًا

اختر البحث > أخيرةً > مسح > نعم.

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومراكز الشرطة ومحطات الوقود.

1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر مستشفيات أو مراكز الشرطة أو وقود أو مساعدة طريق.

ملاحظة: لا تتوفر بعض فئات الخدمات في كل المناطق.

تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلىها.

3 اختر موقعًا.

4 حدد خيارًا:

• للنavigaة إلى الموقع، اختر انطلق!

• لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر .

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

- 1 من الخريطة، اختر المركبة.
- 2 اختر  إرشادات الوصول إلى.
- 3 اختر موقع بدء.
- 4 حدد اختيار.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟ يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.

يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

- 1 اختر البحث > إضافة اختصار.
- 2 اختر عنصراً.

إزالة اختصار

 إزالة الاختصارات.

- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكد.
- 4 اختر تم.

حفظ المواقع

حفظ موقع

1 ابحث عن موقع (**البحث عن موقع حسب الفئة**, الصفحة 43).

- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر ① > حفظ.
- 4 أدخل اسمًا واختر تم.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر حفظ.
- 3 أدخل اسمًا، ثم اختر تم.
- 4 اختر موافق.

تعديل موقع محفوظ

1 اختر البحث > المحفوظات.

- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعاً.

4 اختر ①.

5 اختر  تحرير.

6 حدد خياراً:

• اختر الاسم.

• اختر رقم الهاتف.

• اختر الفئات لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.

• اختر رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.

7 قم بتعديل المعلومات.

8 اختر تم.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم موقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعًا على الأقل.

1 اختيار البحث > المحفوظات.

2 اختيار موقعًا.

3 اختيار ①.

4 اختيار  تحرير > الفئات.

5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.

6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقتراحه.

7 اختر تم.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحذوفة.

1 اختيار البحث > المحفوظات.

2 اختيار  حذف أماكن محفوظة.

3 اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تريده حذفها، ثم اختر حذف.

التبهات وميزات تبئه السائق

▲ تبئه

إن الغرض من ميزات تبئهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولة عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجة لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يتوفر جهازك ميزات تدفعك إلى القيادة بشكل أكثر أمانًا، حتى أثناء القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تبئه. يمكنك تمكين النغمة أو الرسالة الصوتية أو الغاء تمكينها لكل نوع من أنواع التبئهات. لا تتوفر كل التبئهات في كل المناطق.

منطقة مدارس أو مدرسة مجاورة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة وحدود السرعة (إذا توفرت) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخفيض حدود السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة المخفّضة التالية، بحيث تستعد لتخفيض سرعتك.
تبئه تجاوز حد السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدوداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تتحطى حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

معبر سكك حديدي: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى معبر سكك الحديد التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى منحنى يتخال الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة ويعرض المسافة إلى حركة المرور الأبطأ التي تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة.

تمكين أو إلغاء تمكين تبئهات السائق

يمكنك إيقاف تشغيل تبئهات السائق الصوتية كل على حدة. تظهر التبئهات البصرية حتى بعد إلغاء تمكين التبئه الصوتي.

1 اختيار  المساعدة الخاصة بالسائق > تبئهات الراكب.

2 اختر خانة الاختيار بجانب كل تبئه أو ألغ اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

ان Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

- ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.
- توفر المعلومات عن موقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُنبهك الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.
- في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات مباشرة لكاميرات ترصد السرعة الزائدة وتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Tread.
 - يمكنك استخدام برنامج Garmin Express™ (garmin.com/express) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرات.

تتبع الوقود

يمكنك تعيين جهازك لتقدير استخدامك للوقود وتحذيرك لدى الاقتراب من المسافة القصوى المقدرة للوقود المتبقى واقتراح نقاط توقف لتعينة الوقود وفقًا لنطاق الوقود المقدر. عند تمكين تعقب الوقود، تشير  إلى حالة الوقود الحالية.

أبيض: تم الغاء تمكين ميزة تعقب الوقود، أو لم يتم توصيل الجهاز بالحامل.

أخضر: نطاق الوقود المقدر أعلى من مستوى التحذير لخزان الوقود.

أصفر: نطاق الوقود المقدر أدنى من مستوى التحذير لخزان الوقود.

أحمر: المسافة المقدرة المتبقية في الخزان هي 0.

تمكين تتبع الوقود

لتمكين ميزة تعقب الوقود، يجب أن يكون الجهاز في وضع الدراجة الرباعية الدفع أو side-by-side أو زلاقة الجليد الآلية أو الدراجة البخارية وموضوعًا على الحامل.

- عند تمكين تتبع الوقود، يظهر مقياس الوقود على حاسوب الرحلة (عرض صفحة معلومات الرحلة، الصفحة 19).
- قم بملء خزان الوقود.
 - اختر  > إعدادات الوقود > تتبع الوقود.
 - اختر المسافة المجتازة لكل خزان وقود.
 - أدخل المسافة التي تجتازها المركبة لكل خزان وقود واختر تم.

إعداد تحذير لمستوى انخفاض الوقود

يمكنك تعيين الجهاز إلى تحذير حين يكون وقود الخزان منخفضًا.

ملاحظة: يجب أن يكون الجهاز متصلًا بالحامل لإرسال تحذيرات بشأن انخفاض معدل الوقود.

- قم بتمكين تعقب الوقود (تمكين تتبع الوقود، الصفحة 51).
- اختر تحذير مستوى الوقود المتبقى.
- أدخل مسافة واختر تم.

حين تكون لديك كمية من الوقود كافية فقط لقطع المسافة التي أدخلتها، يظهر تحذير لمستوى انخفاض الوقود على صفحة الخريطة.

إعادة ضبط المسافة بالميل لخزان الوقود

عند إعادة تعيينة خزان الوقود، عليك إعادة ضبط المسافة بالميل لخزان الوقود على جهازك لتمكن من تبع كمية الوقود المتبقية بدقة أكبر.

اختر  > إعدادات الوقود > إعادة ضبط خزان الوقود.

عرض إشعارات قانون الخوذة

أثناء استخدام ملف تعريف مركبة خاص بدراجة بخارية، قد تظهر إشعارات بشأن قانون استخدام الخوذة وحماية العينين على جهاز Tread. تظهر الإشعارات في المرة الأولى التي يلتفت فيها جهازك الأقمار الصناعية وعندما يقترب من موقع يتضمن قواعد سلامة خاصة بالدراجات البخارية.

ملاحظة

توصي Garmin جميع السائقين بارتداء الخوذة للسلامة. تُستخدم إشعارات قانون الخوذة كمرجع فقط، وتخصيص للتغيير، وهي غير مخصصة لأغراض الاستشارة القانونية. توفر إشعارات قانون الخوذة في الولايات المتحدة وكندا فقط.

اختر الإشعار لعرض مزيد من التفاصيل.

البحث عن قوانين الخوذة

يمكنك البحث عن قوانين الخوذة بحسب الولاية أو المقاطعة.

1 اختر  > دليل الخوذة.

2 اختر ولاية أو مقاطعة.

الإعدادات

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر  > عرض الخريطة.

رمز المركبة على الخريطة: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

عرض خريطة القيادة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (نخصيص طبقات الخريطة، الصفحة 20).

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

تأكيد تخطي نقطة التوقف التالية: لتعيين رسالة تأكيد تظهر عند تخطي موقع في مسار رحلتك.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلميح: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى <http://buy.garmin.com>.

1 اختر  > عرض الخريطة > myMaps.

2 اختر خريطة.

إعدادات الملاحة

اختر  > ملاحة.

وضع الاحتساب: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

إعادة الاحتساب خارج المسار: لتعيين تفضيلات إعادة الاحتساب لدى الملاحة بعيداً عن مسار رحلة نشط.

تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تجنبات مخصصة: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

طرق برسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم.

طرق ذات رسوم: لتعيين التفضيلات لتجنب الطرق برسوم وملصقات الرسوم.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

المناطق البيئية: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئيةً أو قيود الانبعاثات التي قد تتطبق على مركبتك.

وضع الحظر: لإلغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

محاكي GPS: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتساب

اختر  > ملاحة > وضع الاحتساب.

بستند احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

الأشعر زمناً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

الأقصر مسافةً: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

خط مستقيم: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

إعدادات موقع تمت محاكته

إذا كنت متواجداً في مكان مغلق أو يتعذر عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيمكنك استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكته.

1 اختر  > ملاحة > محاكي GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 قم بالضغط مررتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر تعيين موقع.

إعدادات Bluetooth

اختر  > الشبكات اللاسلكية.

Bluetooth: لتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

البحث عن أجهزة: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

اسم مألوف: لإدخال اسم مألوف يعرف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

إعدادات Wi-Fi

تيح لك الشبكة اللاسلكية إدارة شبكات Wi-Fi.

اختر  > الشبكات اللاسلكية.

Wi-Fi: لتمكين راديو Wi-Fi.

الشبكات المحفوظة: للسماح لك بتحrir الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

البحث عن شبكات: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 56).

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر  > المساعدة الخاصة بالسائق.

تبسيط الراكب: لإتاحة تمكين التسهيلات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو الغاء تمكينها ([التبسيطات وميزات تتبیه السائق](#), الصفحة 50).

تبسيط السرعة: لتبسيطك عندما تتجاوز حد السرعة.

نغمة السرعة المحفوظة: لتبسيطك عند انخفاض حد السرعة.

معاينة مسار الرحلة: لإظهار معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

تحذيرات التقارب: لتبسيطك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

إعدادات شاشة العرض

اختر  > عرض.

توجيه: لإتاحة تعين الشاشة إلى عمودي أو أفقي.

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل طرازات المنتجات.

وضع الألوان: لإتاحة اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار تلقائياً، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهار.

السطوع: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

مهلة شاشة العرض: لإتاحة تعين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

لقطة شاشة: للنقطاط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر  > حركة المرور.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

المزود الحالي: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

اشتراكات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

تحسين مسار الرحلة: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب (تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 39).

تبسيط حركة المرور: لتعيين حدّة التأخير بسبب حركة المرور التي يعرض لها الجهاز تبسيط حركة مرور.

إعدادات الوحدات والوقت

لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر  > الوحدات والوقت.

الوقت الحالي: لتعيين الوقت في الجهاز.

تنسيق الوقت: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

وحدات: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

تنسيق الموقع: لتعيين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.

2 حدد خياراً:

• لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر تلقائياً.

• لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام لأعلى أو لأسفل.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر  > اللغة ولوحة المفاتيح.

لغة الصوت: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

لغة النص: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة المحددة.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

لغة لوحة المفاتيح: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر > الجهاز

حول: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

تنظيمية: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

ترخيص البرنامج: لعرض معلومات ترخيص البرنامج.

الإبلاغ عن بيانات الجهاز: لمشاركة بيانات مجهرولة المصدر لتحسين الجهاز.

محفوظات الرحلات: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام

ميزة محفوظات الرحلات واستخدام مسارات الرحلة المقترحة من "myTrends".

إعادة ضبط: لتمكينك من مسح محفوظات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

استعادة الإعدادات

يمكنك استعادة فئة من الإعدادات أو كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر .

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.

3 اختر = استعادة.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر الجهاز > تنظيمية.

المواصفات Tread

مقاييس للمياه	IEC 60529 IPX7 ¹
نطاق درجات حرارة التشغيل	من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
إدخال الطاقة (كبل الطاقة للمركبة أو الدرجة البخارية أو مصدر طاقة خارجي)	من 12 إلى 24 فولت من التيار المستمر
نوع البطارية	بطارية ليثيوم أيون
نطاق فولتية البطارية	من 3,5 فولت إلى 4,1 فولت
الترددات اللاسلكية/البروتوكولات	2,4 جيجاهرتز @ بقوة 18 ديسيل مللي واط كحد أقصى

¹ يتتحمل الجهاز تعرضه للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating

مواصفات الجولة الجماعية

مقام للمياه	¹IEC 60529 IPX7
نطاق درجات حرارة التشغيل	من 20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
الترددات اللاسلكية (الولايات المتحدة)	من 151,82 إلى 154,6 ميغاهرتز @ بقوة 31,7 ديسيل ملي واط
الترددات اللاسلكية (أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا)	من 169,4125 إلى 169,4625 ميغاهرتز @ بقوة 26,98 ديسيل ملي واط
الترددات اللاسلكية (نيوزيلندا)	من 160,175 إلى 160,5750 ميغاهرتز @ بقوة 22 ديسيل ملي واط
الترددات اللاسلكية (أستراليا)	من 151,15 إلى 152,15 ميغاهرتز @ بقوة 17,3 ديسيل ملي واط

شحن الجهاز

ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.

بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.

- توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.

يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطبيعة أشياء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والموافق في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إنّ حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته. إنّ حجم تحديث البرنامج صغير وقد يستغرق بضع دقائق ليكتمل. يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.

• يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق [Garmin Express](http://garmin.com/express) (garmin.com/express).

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيطالبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضًا الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

1 اختر  الشبكات اللاسلكية.

2 عند الضرورة، اختر Wi-Fi لتمكين تقنية Wi-Fi.

3 اختر البحث عن شبكات.

يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة.

4 اختر شبكة.

5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر تم.

يتصل الجهاز بالشبكة وتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائياً عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

² يتتحمل الجهاز تعرضه للماء بشكل عرضي حتى عمق متر واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تطبق حدود البيانات أو الرسوم العاديّة التي يفرضها موفّر خدمة الإنترنت. اتصل بموفّر خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات حول حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحدّث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح هذا لك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 56).

عندما يكون الجهاز متصلاً بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عند توفر تحديث، تظهر الرسالة  على الرمز  في القائمة الرئيسيّة.

2 اختر  > التحديثات.

يتّحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتّوفّر تحديث، يظهر التحديث متوفّر أسفل خريطة أو برنامج.

3 حدد خياراً:

- لتشيّط كل التحديثات المتوفرة، اختر تشيّط الكل.
- لتشيّط تحديثات الخريطة فقط، اختر خريطة > تشيّط الكل.
- لتشيّط تحديثات البرنامج فقط، اختر برنامج > تشيّط الكل.

4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **قبول الجميع للموافقة على كل الاتفاقيات**.

ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار رفض. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تشيّط التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

5 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر خارجي للطاقة واختر **متابعة (شحن الجهاز، الصفحة 56)**. للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلق على الحافظة يوفّر إخراج طاقة بقدرة 1 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة USB للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحيّة أو أجهزة الوسائط المحمولة متوفّرة.

6 أبق الجهاز متصلاً بمصدر طاقة خارجية وأبيّقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلخيص: إذا تم قطع تحدّث خريطة أو إلغاؤه قبل الاتّمام، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحدّث الخرائط مرة أخرى باستخدام Garmin Express أو [Garmin Express](#).

تحديثات المنتج


على الحاسوب، قم بتشيّط [Garmin Express](#) (www.garmin.com/express). يوفّر ذلك لأجهزة Garmin الوصول السهل إلى هذه الخدمات:

- تحديثات البرنامج
- تحديثات الخرائط
- تسجيل المنتج

تحديث الخرائط والبرنامـج باـستخدام Garmin Express

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتثبيتها على جهازك.

- إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الحاسوب، فاتصل الى garmin.com/express واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لثبيته.
 - افتح تطبيق Garmin Express .
 - قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل mini-USB.
 - يجب توصيل الطرف الصغير من الكبل بمنفذ mini-USB **①** على جهاز Tread، والطرف الكبير بمنفذ USB متوفّر على الحاسوب.

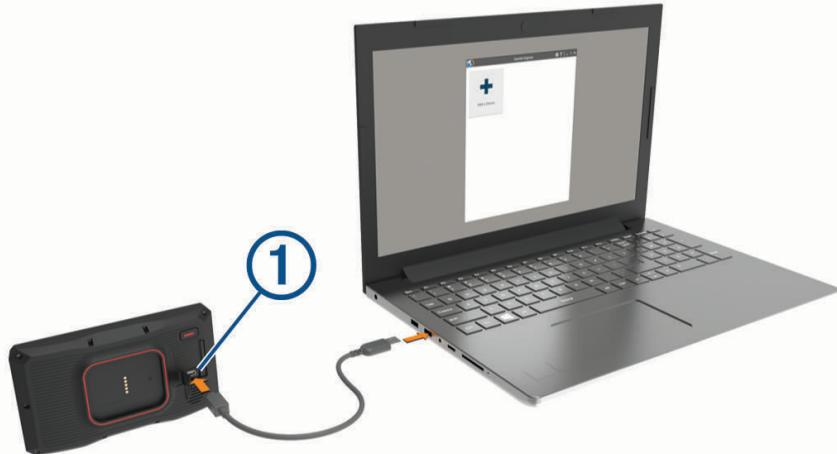

- 4 عندما يطلبك جهاز Tread بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر نعم.
 - 5 في تطبيق Garmin Express، اختر إضافة جهاز.
 - 6 انقر فوق إضافة الجهاز، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق Garmin Express. يبحث تطبيق Garmin Express عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.

ثيمة تحديثات متوفّرة

- 7 **حدد خياراً:**

 - لتبث كل التحديثات المتوفرة، انقر فوق تثبيت الكل.
 - لتبث تحديث معين، انقر فوق عرض التفاصيل، ثم انقر فوق تثبيت إلى جانب التحديث الذي ترغب في تثبيته.

يقوم تطبيق Garmin Express بتنزيل التحديثات على جهازك وتبثتها. إن حجم تحديثات الخرائط كبير جداً، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطالبك البرنامج بتبث بطاقة microSD في الجهاز لإضافة مساحة تخزين (تبث بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات، الصفحة 69).

8 **اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء تثبيت التحديثات.**

على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق Garmin Express فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

- لا تقم بتخزين الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة جداً لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.
- لا تستخدم باتاناً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، والا تتج ضرر عن ذلك.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

- 1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.
- 2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

- 1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.
- 2 إذا لزم الأمر، بل قليلاً قطعة القماش بالماء.
- 3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.
- 4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تجنب السرقة

- قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنظار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.
- أزّل البقايا التي تركتها أداة الاتصال على حاجب الريح.
- لا تضع وحذتك في مخزن السيارة الصغير.
- سجل جهازك باستخدام برنامج garmin.com/express.

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.
اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل لمدة 12 ثوان.

فصل الجهاز عن أداة التركيب

- 1 اضغط على الزر أو علامة التبويب تحرير على أداة التركيب.
- 2 قم بإمالة الجزء العلوي من الجهاز نحو الأسفل وازالته من الحامل.

استكشاف الأخطاء واصلاحها

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- خذ الجهاز خارج المواقف المنسقفة و بعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

لا تبقى بطاريتي مشحونةً لمرة طويلة

- خفض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 54).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 54).
- خفض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 3).
- أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (إعدادات Wi-Fi، الصفحة 53).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 1).
- أبق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتف

- اختر  الشبكات اللاسلكية.
 - يجب تمكين خيار Bluetooth.
 - قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك ووضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدماً) من الجهاز.
 - تحقق من توافق هاتفك.
 - انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
 - أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز ([قطع اتصال جهاز Bluetooth](#), الصفحة 35)، وакمال عملية الإقران ([إقران الهاتف وسماعة الرأس](#), الصفحة 32).

لا يظهر جهازي كمحرك أقراص قابل للإزالة على الحاسوب

على معظم الحواسيب، يتصل الجهاز باستخدام بروتوكول نقل الوسائط (MTP). في وضع MTP، يظهر الجهاز كجهاز محمول وليس كمحرك أقراص قابل للإزالة.

لا يظهر جهازي كجهاز محمول على الحاسوب

على حواسيب Mac وبعض الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، يتصل الجهاز باستخدام وضع تخزين USB كبير السعة. في وضع تخزين USB كبير السعة، يظهر الجهاز كمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، وليس كجهاز محمول. تستخدم إصدارات Windows التي تسبق Windows XP Service Pack 3 وضع تخزين USB كبير السعة.

لا يظهر جهازي كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين على الحاسوب

- 1 افصل كبل USB عن الحاسوب.
 - 2 قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
 - 3 قم بتوصيل كبل USB بجهازك وبمنفذ USB على الحاسوب.
- تلخيص: يجب توصيل كبل USB بمنفذ USB على الحاسوب، وليس بلوحة وصل USB.
- يعمل الجهاز تلقائياً ويتصل إلى وضع بروتوكول نقل الوسائط أو وضع تخزين USB كبير السعة. تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.
- ملاحظة:** إذا كان لديك عدة محركات أقراص شبكة مخطّطة على الحاسوب، فقد يواجه Windows مشكلة في تعيين أحرف محرك الأقراص على محركات Garmin. للمزيد من المعلومات عن تعيين أحرف الأقراص، راجع ملف التعليمات الخاص بنظام التشغيل الذي تستخدمه.

ملحق

تركيب الخاص بك في سيارة Tread

ملاحظة

قبل تركيب الجهاز، تحقق من القوانين المحلية المتعلقة بتركيب حاجب الريح.


تحذير

لا تستخدم أداة الاتصال على دراجة بخارية.

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والممنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

ملاحظة: إن كرة أداة الاتصال وكل الطاقة الخاص بالسيارة غير مضمّن في كل طرازات الجهاز. انتقل إلى garmin.com لشراء ملحقات اختيارية.

1 قم بمحاذاة الكرة على حامل **1** Group Ride مع الذراع ذي المقابس المزدوجة **2**.

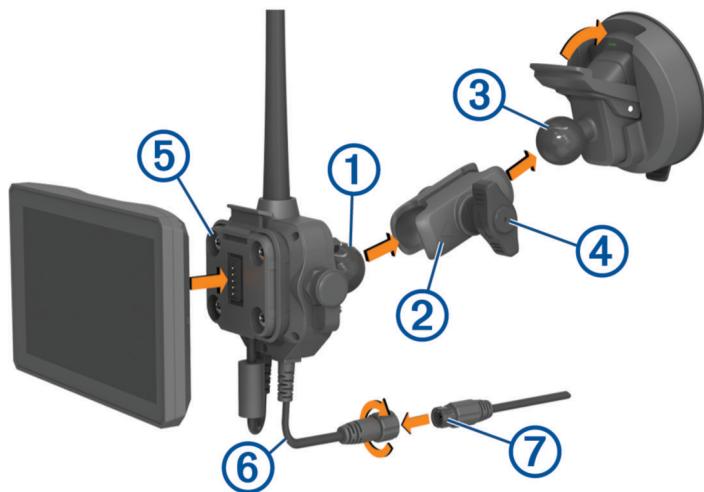

2 قم بمحاذاة الكرة على أداة الاتصال **3** مع الذراع ذي المقابس المزدوجة.

3 قم بشدّ المقابض بإحكام **4** بشكل طفيف.

4 انزع البلاستيك الشفاف عن أداة الاتصال.

5 نظّف حاجب الريح وأداة الاتصال وجففهما بقطعة قماش خالية من الوبر.

6 اضغط أداة الاتصال على حاجب الريح واقلب الذراع للخلف نحو حاجب الريح.

7 قم بتدوير حامل **5** Group Ride ليصبح الهوائي متوجّهًا إلى الأعلى، واضبط الحامل لتمكن من تشغيل الجهاز ورفقته بشكل أفضل، وقم بشدّ المقابض بإحكام إذا لزم الأمر.

8 ثبّت الجزء السفلي من الجهاز في حامل Group Ride.

9 اضغط على الجهاز في حامل Group Ride حتى يستقر في مكانه.

10 قم بتوصيل كبل طاقة **6** Group Ride بالموصل المتوفر في كبل الطاقة الخاص بالسيارة **7**.

11 قم بشدّ الحلقة حول كبلات الطاقة المتصلة.

12 قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالسيارة بمنفذ طاقة في مركبتك.

تركيب Tread Base Edition في سيارة

ملاحظة

قبل تركيب الجهاز، تحقق من القوانين المحلية المتعلقة بتركيب حاجب الريح.

تحذير ⚠

لا تستخدم أداة الالتصاق على دراجة بخارية.

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والمتحج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات المهمة.

ملاحظة: إن الحامل الخاص بالسيارة غير مضمّن مع كل طرازات الجهاز. انتقل إلى garmin.com لشراء ملحقات اختيارية.

1 قم بتوصيل كبل الطاقة الخاص بالسيارة **①** بالمنفذ **②** على الجهاز.



2 انزع البلاستيك الشفاف من أداة الالتصاق **③**.

3 نظف حاجب الريح وأداة الالتصاق وجففهما بقطعة قماش خالية من الوبر.

4 اضغط أداة الالتصاق على حاجب الريح واقلب الذراع **④** للخلف نحو حاجب الريح.

5 ثبت الحامل **⑤** في ذراع أداة الالتصاق.

6 ثبت الجهة السفلية من جهازك في الحامل.

7 اضغط على الجهاز في الحامل حتى يستقر في مكانه.

8 قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل الطاقة الخاص بالسيارة بمنفذ الطاقة.

Garmin PowerSwitch

تحذير ⚠

نوصي Garmin بشدة بقيام مثبت ذي خبرة مع المعرفة السليمة للأنظمة الكهربائية بثبيت الجهاز. قد يؤدي التوصيل غير الصحيح لـ كبل الطاقة إلى حدوث ضرر للمركبة أو البطارية كما يمكن أن يتسبب بإصابات جسدية.

يمكنك استخدام جهاز Garmin PowerSwitch متصل للتحكم في الأضواء والمراوح وغيرها من جهاز Tread.

اعتبارات التركيب

- يجب تركيب الجهاز بالقرب من البطارية وضمن نطاق كبل الطاقة المتوفر.
- يجب أن يكون سطح التركيب متيناً بما يكفي لتحمل وزن الجهاز.
- يجب أن يوفر الموقع مساحة لتوجيه كل الكابلات وتوصيلها.

تركيب الجهاز

لتتمكن من تركيب الجهاز، يجب اختيار موقع للتركيب وشراء الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

ملاحظة

عند ثقب الثقوب الدلالية وتركيب أداة التثبيت في المركبة، تجنب الأسلام ولوحات المقاييس والوسائل الهوائية وأغطية الوسائل الهوائية ونظام التدفئة والتهوية والتكييف والعناصر الأخرى. إن Garmin غير مسؤولة عن أي أضرار أو تداعيات قد تنتج من التركيب.

- 1 ضع أداة التركيب في الموضع المختار.



- 2 باستخدام أداة التركيب كقالب، ضع علامة على موقع البرغيين ①.
- 3 اثقب ثقوباً تجريبية (اختياري).
- 4 يُعتبر ثقب الثقوب التجريبية ضرورياً في بعض أنواع مواد التركيب. لا تثقب الفتحات من أداة التركيب.
- 5 ثبت أداة التركيب بإحكام على السطح باستخدام الأجهزة المناسبة لسطح التركيب.

فتح الغطاء الأمامي

يجب فتح الغطاء الأمامي لإنشاء توصيلات كهربائية.

1 ارفع مزلاج الغطاء الأمامي ① وقم بتدويره بعكس اتجاه عقارب الساعة.



2 قم بإزالة الغطاء الأمامي عن الجهاز.



توصيل الملحقات


ملاحظة

لا تستخدم الجهاز للتحكم في الرافعه أو إمدادها بالطاقة. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى الحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.
لا تقم بتوصيل مصدر طاقة بطرف اخراج ملحق. قد يؤدي عدم اتباع هذا الإشعار إلى الحاق ضرر بمركبتك أو بجهازك.

متطلبات الملحقات:

- تحقق من معدل قوة التيار الكهربائي بالأمير لكل ملحق قبل توصيله بجهاز Garmin PowerSwitch. يدعم الجهاز ملحقات تصل قدرتها إلى 30 أمبير لكل قناة و100 أمبير كحد أقصى للنظام بأكمله.
- استخدم 10 أسلاك AWG (6 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 20 إلى 30 أمبير.
- استخدم 12 سلكاً AWG (4 مم مربع) للملحقات التي تستخدم من 10 إلى 20 أمبير.
- استخدم 14 سلكاً AWG (2,5 مم مربع) للملحقات التي تستخدم أقل من 10 أمبير.
- استخدم أطراف بأحجام مناسبة لكل توصيلات الملحقات.
- قم بشيء كل موصلات الأطراف بإحكام.

1 قم بتوصيل السلك الموجب للملحق **①** بأحد أطراف الملحق **②** في جهاز Garmin PowerSwitch.

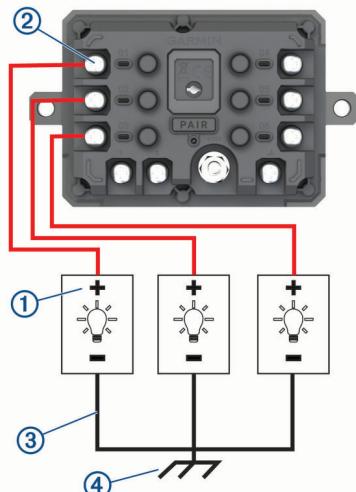

2 قم بتوصيل السلك السالب أو سلك التأريض **③** بمسمار أرضي غير مطلي **④** على إطار المركبة أو بكتلة توزيع أرضية أو بالطرف السالب للبطارية مباشرةً.

ملاحظة

لا تقم بتوصيل أسلاك الملحق الأرضية بالطرف الأرضي (GND) في جهاز Garmin PowerSwitch. قد يؤدي عدم الامتثال لهذا الإشعار إلى إصابة جسدية أو ضرر مادي أو تأثير سلبي في وظائف الجهاز.

3 تأكد من أن كل التوصيلات الكهربائية مشدودة بإحكام ولن ترخي أثناء الاستخدام.


توصيل إدخال تحكم

يمكنك الاتصال بأطراف التحكم لتمكين جهاز Garmin PowerSwitch من تشغيل الإخراجات القابلة للتحصيص. على سبيل المثال، يمكنك توصيل مفتاح تشغيل المركبة بطرف إدخال التحكم لتشغيل الملحقات تلقائياً في كل مرة تقوم بتشغيل المركبة. تكتشف أطراف التحكم إشارة تراوح بين 3,3 فولت و18 فولت. يمكنك تكوين وظائف الإخراج باستخدام تطبيق Garmin PowerSwitch.
قم بتوصيل سلك التحكم من مصدر التحكم في المركبة بأحد طرفي التحكم في جهاز Garmin PowerSwitch.

توصيل الجهاز بمصدر طاقة المركبة

لتتمكن من توصيل الجهاز بطاقة المركبة، يجب إزالة علامة التحذير من الطرف **12V+** على الجهاز. يجب أن تتأكد دائمًا من أن كل التوصيلات الكهربائية آمنة ولن ترخي أثناء تشغيل الجهاز.

1 قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة لسلك التأريض المضمن **①** بالطرف السالب لبطارية المركبة.

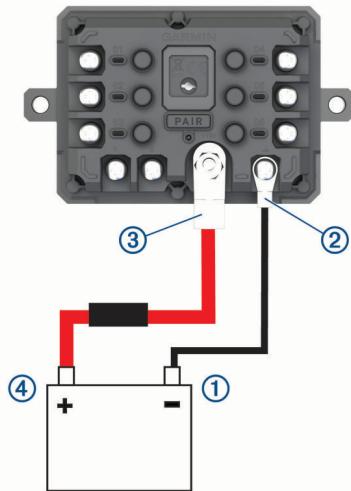

- 2** قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من السلك الأرضي بطرف **GND** **②** على الجهاز.
- 3** قم بتوصيل طرف الحلقة الصغيرة من الكيل بجهد 12 فولت المضمن **③** **12V+** على الجهاز.
- 4** قم بشد الصمولة التي يبلغ حجمها $8/3$ بوصة على الطرف **12V+** وفقًا لمواصفات الحد الأقصى لعزم الدوران الذي يبلغ 4,52 نيوتن متر (40 رطل-قوة بوصة).
- يجب التأكد من عدم إمكانية حلّ الصمولة باليد.

ملاحظة

لا تقم بشد الطرف **12V+** كثيراً لتجنب إلحاق ضرر به.

- 5** قم بتوصيل طرف الحلقة الكبيرة من الكيل بجهد 12 فولت **④** بالطرف الموجب لبطارية المركبة.

الإقران بجهاز ملاحة من Garmin

يمكنك إقران جهاز Garmin PowerSwitch بجهاز ملاحة متافق من Garmin.

- 1** شغل الطاقة على جهاز Garmin PowerSwitch، وضع جهاز الملاحة المتافق من Garmin على مسافة متر واحد (3,3 أقدام) منه.
- 2** على جهاز الملاحة المتافق، افتح تطبيق Garmin PowerSwitch.
- 3** اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية الإقران والإعداد. تظهر لوحة معلومات التطبيق الرئيسي. بعد إقران الأجهزة، يتم الاتصال تلقائياً عند تشغيلها ضمن نطاق التغطية.

مواصفات Garmin PowerSwitch

الأبعاد (العمق x العرض x الارتفاع)	32 ملم (1,26 x 4,92 x 2,95 بوصة)
نطاق درجات حرارة التشغيل	من -25 إلى 85 درجة مئوية (من -13 إلى 185 درجة فهرنهايت)
التردد اللاسلكي	2,4 جيجاهرتز @ بقوة 10 ديسيل ميلي واط
إدخال الطاقة	من 12 إلى 16 فولت باستخدام كبل طاقة المركبة المضمن.
الحد الأقصى لإخراج الملحق	30 أمبير
الحد الأقصى لإخراج النظام	100 أمبير
سحب التيار الحالي مع إيقاف كل الإخراجات	3 ملي أمبير
تصنيف المياه	IEC 60529 IPX7 ²

لن يبقى Garmin PowerSwitch الخاص بي متصلًا

- تحقق من أن جهاز Garmin PowerSwitch مزود بالطاقة.
- تحقق من أن بطارية مركبتك تقوم بإمداد ما لا يقل عن 12 فولت من الطاقة.
- يتم إيقاف تشغيل جهاز Garmin PowerSwitch تلقائيًا للحفاظ على بطارية مركبتك إذا كانت تلقي أقل من 12 فولت.
- تحقق من تمكن تقنية Bluetooth في جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي المقترب.
- ضع جهاز الملاحة أو الهاتف الذكي على مسافة قريبة من جهاز Garmin PowerSwitch.

الكاميرات اللاسلكية

يمكن للجهاز عرض موجز الفيديو من كاميرا لاسلكية متصلة واحدة أو أكثر.

اقران الكاميرا بجهاز ملاحة من Garmin

يمكنك إقران الكاميرا بجهاز ملاحة متوافق من Garmin. للحصول على مزيد من المعلومات عن أجهزة Garmin المتتوافقة، انتقل إلى صفحة المنتج على الموقع garmin.com/bc40.

- قم بتحديث جهاز الملاحة إلى أحدث برنامج.
- قد لا يدعم جهازك كاميرا BC من دون توفر البرنامج الأحدث. للحصول على مزيد من المعلومات عن عملية تحديث البرنامج، راجع دليل المالك الخاص بجهاز الملاحة.
- قم بتركيب البطاريات في الكاميرا.
- تدخل الكاميرا وضع الإقران تلقائيًا، ويومض مؤشر LED باللون الأزرق بينما تكون الكاميرا في وضع الإقران. تظل الكاميرا في وضع الإقران لمدة دقيقتين. إذا انتهت مهلة وضع الإقران، فيمكنك إزالة البطاريات واعادة تركيبها.
- ضع جهاز الملاحة المتتوافق من Garmin خارج المركبة وعلى مسافة 1,5 متر (5 أقدام) من الكاميرا، وقم بتشغيل جهاز الملاحة. يكتشف الجهاز الكاميرا تلقائيًا وتلقي مطالبة منه بالإقران بها.
- اختر نعم.
- تلحين: إذا لم يكتشف جهاز الملاحة الكاميرا تلقائيًا، فيمكنك اختيار  > الكاميرات اللاسلكية > إضافة كاميرا جديدة للاقتران بها يدوياً. يتم إقران الجهاز بالكاميرا.
- أدخل اسمًا للكاميرا (اختياري).
- يجب استخدام اسم وصفي يحدد موقع الكاميرا بوضوح.
- اختر تم.

² يتتحمل الجهاز تعرضه للماء بشكل عرضي حتى عمق مترا واحد لمدة 30 دقيقة كحد أقصى. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.garmin.com/waterrating

تحذير

تم إعداد هذا الجهاز لتحسين الوعي الظريفي عند استخدامه بشكل صحيح. إذا تم استخدام الجهاز بشكل غير صحيح، قد يتشتت انتباهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة. فم دائمًا بعرض الشاشة بسرعة أثناء قيادة المركبة كي لا يتشتت انتباهك.

من الشاشة الرئيسية أو الخريطة، اختر 

محاذاة خطوط الإرشاد

للحصول على أفضل مرجع، يجب محاذاة خطوط الإرشاد لعكس الحواف الخارجية للمركبة. يجب محاذاة خطوط الإرشاد بشكل منفصل لكل كاميرا احتياطية. عند تغيير زاوية الكاميرا، يجب محاذاة خطوط الإرشاد على الفور مرة أخرى.


1. يجب تعين موضع مركبتك بشكل يكون فيه جانب السائق محاذاً تماماً لحافة رصيف أو طريق قيادة أو خطوط موقف.

تلميح: من المفيد تعين موضع المركبة في الوسط بين خطين موقف، ثم التقدم إلى الأمام نحو خطين موقف التالى. تتيح لك هذه الخطوة استخدام خطين موقف في الجزء الخلفي للمركبة كنقطات مرجعية لمحاذاة.

2. من جهاز الملاحة المقترن من Garmin، اختر  الكاميرات اللاسلكية.

3. اختر اسم الكاميرا المقترنة، واختر **خطوط الإرشاد** > **ضبط خطوط الإرشاد**.

4. استخدم الأسهم في زوايا الشاشة لتحرك أطراف خط الإرشاد الأبيض من جانب السائق. يجب أن يظهر خط الإرشاد مباشرةً أعلى حافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطوط موقف.

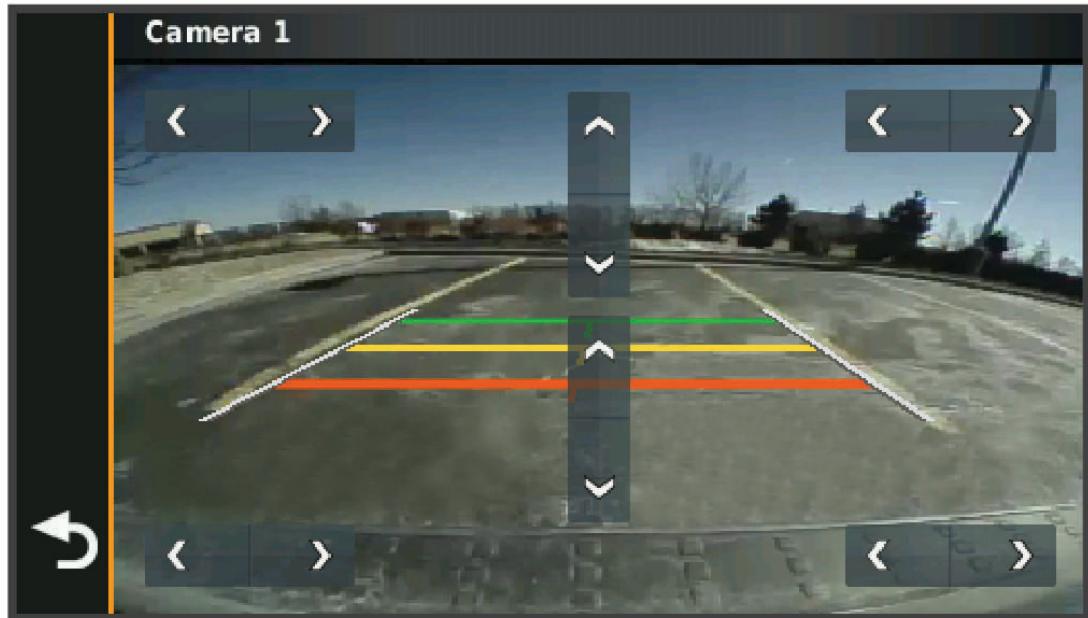

5. استخدم الأسهم في وسط الشاشة لتحرك خطوط الإرشاد الملونة الخاصة بالمسافة نحو الأعلى أو الأسفل.


يجب محاذاة خط الإرشاد الأحمر مع الجزء الخلفي للمركبة. قد يكون هذا الجزء واقي الصدمات الخلفي أو وصلة المقود أو أي جسم آخر نافر من الجزء الخلفي للمركبة.

6. أعد تعين موضع المركبة بشكل يكون فيه جانب الراكب محاذاً تماماً لحافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطوط موقف، واستخدم الأسهم لمحاذاة خط الإرشاد الأبيض من جانب الراكب. يجب أن تكون خطوط الإرشاد متماثلة.

تثبيت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك تثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات الذاكرة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية أو يمكنك زيارة www.garmin.com/maps لشراء بطاقة ذاكرة مع برنامج خرائط من Garmin محمل مسبقاً. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تراوح بين 4 و256 جيجابايت.

- 1 حدد موقع الخريطة وفتحة بطاقة ذاكرة البيانات على جهازك (نقطة شاملة على الجهاز الصفحة 1).
- 2 ارفع غطاء الحماية عن فتحة بطاقة microSD لأعلى.
- 3 اسحب غطاء فتحة بطاقة microSD نحو طرف الجهاز.

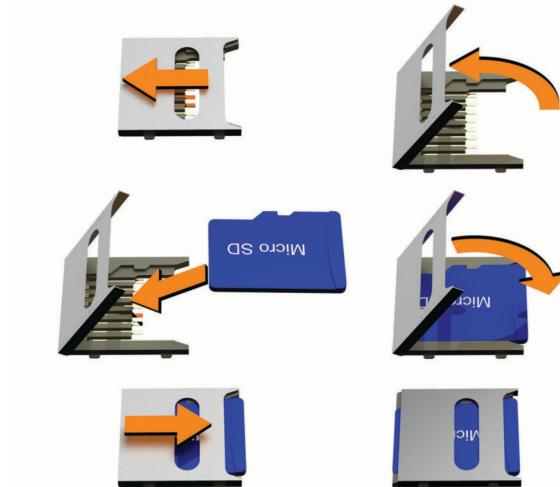

- 4 ارفع غطاء فتحة بطاقة microSD نحو الأعلى.
 - 5 أدخل بطاقة microSD في الفتحة.
- ملاحظة:** تأكد من أن بطاقة microSD تتلاءم مع نقاط تلامس فتحة البطاقة.
- 6أغلق غطاء بطاقة SD.
 - 7 اسحب غطاء بطاقة SD إلى وسط الجهاز.

إدارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: إن الجهاز متواافق مع Windows 7 والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.7 والإصدارات الأحدث منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من (www.garmin.com). يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقط الاهتمام المخصصة.

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- 1 قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
- 2 قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
- 3 عندما يطالبك جهاز Tread بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر نعم.

تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.
وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.

نقل ملفات GPX من الحاسوب

قد تتطلب حواسيب Apple برامج إضافية تابعة لجهات خارجية مثل Android File Transfer لقراءة الملفات وكتابتها على هذا الجهاز. إذا سبق أن أنشأت مسارات رحلة تزيد استخدامها على جهازك، فيمكنك نقل ملفات GPX من الحاسوب مباشرةً.

- قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك](#), الصفحة 69).
- يظهر الجهاز كجهاز محمول.
- على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- اختر ملف GPX.
- اختر تحرير > نسخ.
- استعرض مجلد GPX على الجهاز.
- اختر تحرير > لصق.

نقل بيانات من الحاسوب

- قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك](#), الصفحة 69).
- وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
- على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- حدد ملفاً.
- اختر تحرير > نسخ.
- استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
- ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.
- اختر تحرير > لصق.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلًا بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبعي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows يعمل بنظام كجهاز محمول، فيليس من الضروري فصله بأمان.

- أكمل أحد الإجراءات:
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Apple، اختر الجهاز، ثم اختر الملف > إخراج.
- افصل الكبل من الحاسوب.

إضافة بيانات™ إلى BaseCamp إلى Garmin Explore

يمكنك تصدير ملفات بيانات BaseCamp واستيرادها إلى Garmin Explore لاستخدامها مع جهاز Tread الخاص بك.

- يمكنك تصدير بياناتك من BaseCamp:
 - إذا كنت تستخدم حاسوب Apple، فيمكنك مراجعة تصدير البيانات من BaseCamp بواسطة حاسوب Apple, الصفحة 71.
 - إذا كنت تستخدم حاسوباً شخصياً، فيمكنك مراجعة تصدير البيانات من BaseCamp باستخدام حاسوب شخصي, الصفحة 70.
- يمكنك استيراد بيانات BaseCamp إلى موقع Garmin Explore الإلكتروني (استيراد بيانات إلى Garmin Explore, الصفحة 71).
- يمكنك مزامنة بيانات Garmin Explore مع جهاز Tread (مزامنة بيانات حساب Garmin Explore, الصفحة 44).

تصدير البيانات من BaseCamp باستخدام حاسوب شخصي

- حدد خياراً:
 - لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزنة على حاسوبك، اختر مجموعتي واختر الملف > تصدير > تصدير "مجموعتي".
 - لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر عنصراً واحداً أو أكثر أو قائمة، واختر الملف > تصدير > تصدير الاختيار.
- أدخل اسمًا، واختر موقعاً للملف الذي تم تصديره، واختر تنسيق الملف ثم اختر حفظ.

تصدير البيانات من BaseCamp بواسطة حاسوب Apple

1 حدد خياراً:

- لتصدير كل بيانات BaseCamp المخزّنة على الحاسوب، اختر **مجموعتي واختر الملف > تصدير "مجموعتي"**.
- لتصدير عنصر واحد أو أكثر أو قائمة، اختر **عنصرًا واحدًا أو أكثر أو قائمة، واختر الملف > تصدير بيانات المستخدم الذي تم اختياره.**

2 أدخل اسمًا.

3 اختر موقعاً للملف الذي تم تصديره.

4 اختر تنسيق الملف.

5 اختر تصدير.

استيراد بيانات إلى Garmin Explore

1 انتقل إلى explore.garmin.com وسجل الدخول إلى حسابك.

2 اختر علامة التبويب خريطة.

3 اختر .

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على  لمدة ثلث ثوان.

شراء خرائط إضافية

1 انتقل إلى صفحة متجر الجهاز على الموقع garmin.com.

2 انقر فوق علامة التبويب خريطة.

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

support.garmin.com