


GARMIN®

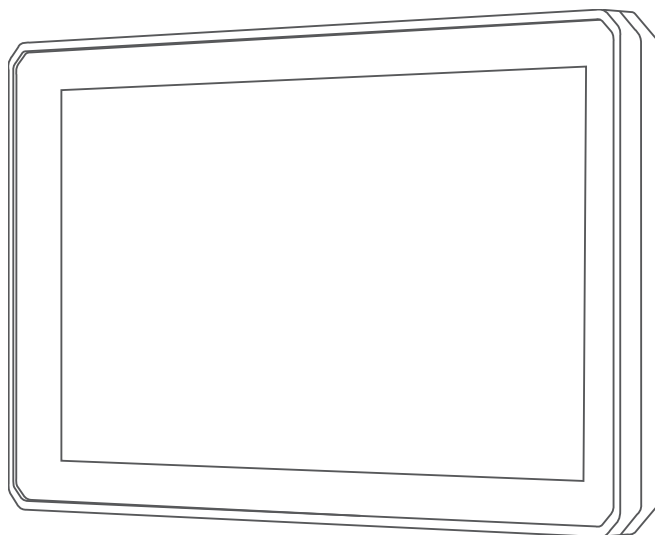

TREAD™

Ръководство за притежателя

© 2020 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin®, логото на Garmin, inReach® и TracBack® са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, myTrends™ и Tread™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google Inc. Apple® и Mac® са търговски марки на Apple Inc, регистрирани в САЩ и други държави. Словната марка и логотата BLUETOOTH® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобно име от страна на Garmin е по лиценз. Foursquare® е запазена марка на Foursquare Labs, Inc. в САЩ и други държави. HISTORY® и логото H са търговски марки на A+E Networks и са защитени в САЩ и в други държави по целия свят. Всички права запазени. Да се използва с разрешение. iOverlander™ е търговска марка на iOverlander. microSD® и логото на microSD са търговски марки на SD-3C, LLC. TripAdvisor® е регистрирана търговска марка на TripAdvisor LLC. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и други държави. Wi-Fi® е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance. Другите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално запознаване..... 1

Общ преглед на устройството.....	1
Включване и изключване на устройството.....	2
Прихващане на GPS сигнали.....	2
Икони в лентата на състоянието.....	3
Използване на екранните бутони.....	3
Регулиране на силата на звука.....	3
Използване на аудио миксера.....	4
Регулиране на яркостта на екрана....	4
Профили на превозно средство.....	4
Добавяне на профил на превозно средство.....	4
Избиране на профил на превозно средство.....	4

Инсталиране..... 5

Монтиране на устройството на ATV или едно до друго.....	5
Общ преглед на захранващ кабел.....	5
Съображения за монтиране.....	5
Монтиране на устройството към стабилизираща щанга.....	6
Монтиране на антената.....	7
Монтиране на антената на поставката за групово каране.....	8
Монтиране на преносимия микрофон и стойката.....	9
Сваляне на Вашето устройство от стойката.....	10
Подмяна на пръстен за баланс.....	10

Функции за офроуд навигация..... 11

Маршрути.....	11
Приключенски пътища и пътеки.....	11
Маршрути по права линия.....	12
Пропускане на следващото спиране по Вашия маршрут.....	12
Спиране на маршрута.....	12
Трасета.....	12
Записване на трасета.....	13
Навигиране по трасе.....	13
Преглед на Вашите колекции на картата.....	13

„Наклон и въртене“.....	13
Калибриране на наклон и въртене.....	13
Регулиране на ъгли за предупреждение.....	14
Активиране или деактивиране на предупреждения за ъгли.....	14
Преглед на висотомер, барометър и компас.....	14
Калибриране на компаса.....	14
Групово каране.....	14
Стартиране на групово каране.....	15
Присъединяване към групово каране.....	15
Повторно присъединяване към скорошна група за каране.....	15
Добавяне на водачи към групово каране.....	15
Предаване на съобщение.....	15
Предаване на място.....	16
Преглед на известие за групово каране.....	16
Излизане от групово каране.....	16
Настройки на групово каране.....	16
Радио.....	16
Изберете предварителна настройка.....	17
Избиране на радиоканал.....	17
Регулиране на шумопотискането.....	17
Добавяне на предварителни настройки на радиото.....	17
Избор на тон „разбрано“.....	17
Изключване на радиото.....	17
Активиране на „натисни и говори“ със слушалки.....	17
Предаване на Вашия глас.....	18
Регулиране на силата на звука на радиото.....	18
Настройки на радиото.....	18
inReach® дистанционно.....	18
Свързване на inReach устройство.....	18
Изпращане на inReach съобщение.....	19
SOS.....	19
Инициране на SOS спасяване.....	19

Отмяна на SOS спасяване.....	19	Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство.....	24
Използване на картата.....	20	Музикален плейър.....	24
Инструменти за карта.....	20	Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата...	24
Преглед на инструмент за картата.....	21	Смяна на източника на медийно съдържание.....	25
Напред по пътя.....	21	BirdsEye изображения.....	25
Преглед на предстоящи местоположения.....	21	Изтегляне на BirdsEye изображения.....	25
Персонализиране на категориите		Планиране на маршрут.....	26
Напред по пътя.....	21	Планиране на маршрут.....	26
Предстоящи градове.....	21	Редактиране и пренареждане на места в даден маршрут.....	26
Преглед на предстоящи градове и услуги за изход.....	22	Промяна на опциите за движение по маршрут за маршрут.....	26
Информация за пътуването.....	22	Навигация по запаметен маршрут.....	27
Гледане на данни за пътуването от картата.....	22	Редактиране и запис на активния маршрут.....	27
Персонализиране на полетата за данни за пътувания.....	22	Споделяне на маршрут.....	27
Преглед на страницата с информация за пътуването.....	22	TracBack®.....	27
Нулиране на информацията за пътуването.....	22	Следване на последното ви трасе.....	27
Преглед на предстоящи промени във височината.....	22	Записване на последното ви Трасе като Пътуване.....	27
Показване на предстоящия трафик.....	23	Проверка на прогнозата за времето.....	28
Показване на трафика на картата.....	23	Показване на Времето близо до различен град.....	28
Търсене на пътни произшествия.....	23	Показване на Метеорологичен радар.....	28
Персонализиране на картата.....	23	Преглед на предупреждения за времето.....	28
Персонализиране на слоевете на картата.....	23	Проверка на пътната обстановка.....	28
Преглед на ключа на картата за обществени земи.....	23	Създаване на маршрут с отиване и връщане.....	29
Активиране на слоеве на карта за приключенски пътища и пътеки..	23	Показване на предишни маршрути и дестинации.....	29
Промяна на полето за данни на картата.....	23	Приложение Garmin PowerSwitch™ ..	30
Промяна на бутоните на картата.....	24	Активиране на превключвател за вкл./изкл.....	30
Промяна на гледната точка на картата.....	24	Изключване на всички превключватели.....	30
Използване на приложенията.....	24	Персонализиране на бутон.....	31
		Назначаване на превключвател към вход за управление.....	31

Добавяне на персонализирано оформление.....	31
Добавяне на бутон към персонализирано оформление.....	32
Поддръждане на бутони в персонализирано оформление.....	32
Изтриване на персонализирано оформление или бутон.....	32
Рутини.....	32
Добавяне на рутина.....	33
Редактиране на рутина.....	33
Изтриване на рутина.....	33
Проследяване на куче.....	33
Получаване на данни от вашето ръчно устройство.....	33
Проследяване на вашите кучета.....	34
Икони за състояние на куче.....	34
Преглед на вашите кучета на картата.....	34

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон..... 35

Bluetooth икони за състояние на функции.....	35
Сдвояване на вашия телефон и слушалки.....	36
Интелигентни известия.....	36
Получаване на известия.....	36
Получаване на известия при преглед на картата.....	37
Преглед на списъка с известие.....	37
Обаждане със свободни ръце.....	37
Започване на разговор.....	37
Обаждане У дома.....	37
Започване на телефонен разговор с помощта на гласово набиране.....	38
Използване на Опции при разговор.....	38
Настройка на Bluetooth функции за вашето Apple® устройство.....	38
Изключване на Bluetooth функции (iPhone®).....	38
Настройка на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android™.....	38

Изключване на Bluetooth функции (Android).....	38
Активиране или деактивиране на Bluetooth функции за вашите слушалки.....	39
Изключване на Bluetooth устройство.....	39
Изтриване на сдвоен телефон.....	39
Пътна навигация..... 39	
Започване на маршрут.....	39
Започване на маршрут с помощта на картата.....	39
Вашият маршрут на картата.....	40
Активно насочване в лента.....	41
Преглед на завои и напътствия... ..	41
Показване на целия маршрут на картата.....	41
Промяна на Вашия активен маршрут.....	42
Добавяне на Място към маршрута.....	42
Моделиране на Вашия маршрут... ..	42
Избягване на забавяния, пътни такси и зони.....	42
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута.....	42
Избягване на платени пътища.....	43
Избягване на стикери за платени пътни такси.....	43
Избягване на особености по пътя.....	43
Отбягвания по избор.....	43
Избягване на път.....	43
Избягване на зона.....	44
Деактивиране на потребителско избягване.....	44
Изтриване на потребителски избягвания.....	44
Пристигане във Вашата дестинацията.....	44
Промяна на режима за изчисляване на маршрут.....	44
Използване на маршрут с помощта на Garmin Adventurous Routing™.....	45
Правене на обход.....	45
Отиване У дома.....	45

Редактиране на Вашето място У дома.....	45
Паркиране близо до Вашата дестинация.....	45
Трафик.....	46
Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон.....	46
Показване на трафика на картата.....	46
Търсене на пътни произшествия.....	46

Намиране и записване на местоположения..... 47

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене.....	47
Интересни места.....	48
Намиране на местоположение по категория.....	48
Навигация до интересно място в рамките на местност.....	48
Разглеждане на Вашите Garmin Explore интересни места.....	48
Синхронизиране на данни на Garmin Explore акаунт.....	48
Резултати от търсене на местоположение.....	49
Резултати от търсене на местоположение на картата.....	50
Промяна на областта на търсене....	50
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място.....	50
Намиране на паркинг близо до конкретно място.....	51
Инструменти за търсене.....	51
Намиране на адрес.....	51
Намиране на пресечка.....	51
Намиране на местоположение по координати.....	51
Намиране на Станции за гориво и цени.....	51
Намиране на HISTORY интересни места.....	52
Намиране на национални паркове..	52
Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места.....	52
Намиране на iOverlander™ интересни места.....	53

Намиране на интересни места за моторни спортове.....	53
Tripadvisor.....	53
Намиране на Tripadvisor интересни места.....	53
Преглед на скоро намерени местоположения.....	53
Изчистване на списъка със Скоро намерени места.....	53
Показване на информация за текущото местоположение.....	53
Намиране на спешни услуги и гориво.....	54
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение.....	54
Добавяне на кратка команда.....	54
Премахване на кратка команда...	54
Записване на Местоположения.....	54
Записване на Местоположение...	54
Запаметяване на текущото ви положение.....	54
Редактиране на запаметено местоположение.....	55
Задаване на категории към Запаметено местоположение.....	55
Изтриване на запаметено местоположение.....	55

Функции и предупреждения за информираност на мотоциклетиста..... 56

Активиране или деактивиране на предупреждения за мотоциклетиста.....	56
Камери за скорост и червен светофар.....	56
Отчитане на гориво.....	57
Активиране на Отчитане на гориво.....	57
Настройване на предупреждение за свършващо гориво.....	57
Нулиране на километража на горивния резервоар.....	57
Преглед на известия за закони за носене на каска.....	57
Търсене на закони за каска.....	58

Настройки..... 58

Настройки на картата и превозното средство.....	58
Активиране на карти.....	58
Настройки за навигация.....	58
Настройки за режима на изчисляване.....	59
Настройване на Местоположение за Симулация.....	59
Bluetooth настройки.....	59
Wi-Fi настройки.....	59
Настройки за подпомагане на водача.....	59
Настройки на дисплея.....	60
Настройки за трафика.....	60
Настройки за мерни единици и време.....	60
Сверяване на часа.....	60
Настройки за език и клавиатура.....	60
Настройки за устройството и поверителност.....	61
Връщане на настройки.....	61

Информация за устройството..... 61

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.....	61
Tread Технически характеристики..	61
Спецификации на групово каране...	62
Зареждане на устройството.....	62

Поддръжка на устройството..... 62

Център за поддръжка Garmin.....	62
Актуализации на карта и софтуер...	62
Свързване към мрежа Wi-Fi.....	63
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi.....	63
Актуализации на продукта.....	64
Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express.....	64
Грижа за устройството.....	65
Почистване на външността на корпуса.....	65
Почистване на сензорния екран..	65
Предотвратяване на кражба.....	65
Рестартиране на устройството.....	65
Демонтаж на устройството от стойката.....	66

Проблеми..... 66

Моето устройство не получава сигнали от спътник.....	66
Зарядът на батерията ми не издържа дълго.....	66
Моето устройство не се свързва с моя телефон.....	66
Устройството ми не се появява на компютъра като сменяемо устройство.....	66
Устройството ми не се показва на компютъра като преносимо устройство.....	66
Устройството ми не се показва на компютъра нито като преносимо устройство, нито като сменяемо устройство или том.....	67

Допълнение..... 67

Монтаж на Tread в автомобил.....	67
Монтиране на Tread Base Edition в автомобил.....	68
Garmin PowerSwitch.....	69
Съображения за монтиране.....	69
Монтаж на устройството.....	69
Отваряне на предния капак.....	70
Свързване на аксесоари.....	71
Свързване на вход за управление.....	71
Свързване на устройството към захранването от превозното средство.....	72
Сдвояване с навигационно устройство Garmin.....	72
Технически характеристики на Garmin PowerSwitch.....	73
Моето Garmin PowerSwitch няма да остане свързано.....	73
Безжични камери.....	73
Сдвояване на камерата с навигационно устройство Garmin.....	74
Преглед на безжичната камера... ..	74
Подравняване на линии за навигация.....	74
Поставяне на карта с памет за карти и данни.....	76
Управление на данни.....	76

За картите с памет.....	76
Свързване на устройството към компютъра.....	76
Прехвърляне на GPX файлове от компютъра.....	77
Прехвърляне на данни от компютъра.....	77
Изключване на USB кабела.....	77
Добавяне на BaseCamp™ данни към Garmin Explore.....	77
Експортиране на данни от BaseCamp с компютър.....	78
Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър....	78
Импортиране на данни към Garmin Explore.....	78
Показване на състоянието на GPS сигнала.....	78
Закупуване на допълнителни карти.....	78

Начално запознаване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

- 1 Свързване към мрежа Wi-Fi® (*Свързване към мрежа Wi-Fi*, стр. 63)(опция).
- 2 Сдвоете вашия Bluetooth® телефон и слушалки (*Сдвояване на вашия телефон и слушалки*, стр. 36)(опция).
- 3 Актуализирайте картите и софтуера на Вашето устройство (*Актуализации на продукта*, стр. 64).
- 4 Прихванете GPS сигнал (*Прихващане на GPS сигнали*, стр. 2).
- 5 Монтирайте устройството и го свържете към захранването (*Инсталиране*, стр. 5).
- 6 Регулирайте яркостта на екрана (*Регулиране на яркостта на екрана*, стр. 4).
- 7 Навигирайте до вашата дестинация (*Започване на маршрут*, стр. 39).

Общ преглед на устройството



①	Бутон Вкл.
②	microSD® слот за карта с памет
③	USB порт за данни и захранване

Включване и изключване на устройството

- Включете устройството, натиснете бутона за включване и изключване или свържете устройството към източник на захранване.
- За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за включване и изключване, докато устройството е включено.

При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.

СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.

- За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за включване и изключване, докато на екрана се покаже подкана и изберете **Изкл.**

Напомнянето се появява след пет секунди. Ако отпуснете бутона за включване и изключване преди появата на подканата, устройството влиза в режим на пестене на енергия.

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- 1 Включете устройството.
- 2 Изчакайте, докато устройството открие спътници.
- 3 Ако е нужно, излезте на открито, далече от високи сгради и дървета.

 в лентата за състоянието показва силата на сигнала от спътниците. Когато поне половината от лентите са запълнени, устройството е готово за навигиране.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството. Можете да избирате някои икони, за да промените настройките или да разгледате допълнителна информация.

	Състояние на GPS сигнала. Задръжте за преглед на точността на GPS и прихваната сателитна информация (Показване на състоянието на GPS сигнала, стр. 78).
	Bluetooth състояние. Изберете за преглед на Bluetooth настройките (Bluetooth настройки, стр. 59).
	Сила на сигнала на Wi-Fi. Изберете, за да промените настройките на wi-fi (Wi-Fi настройки, стр. 59).
	Свързано за обаждания със свободни ръце. Изберете за позвъняване (Обаждаме със свободни ръце, стр. 37).
	Активен профил на превозно средство. Изберете за преглед на профила на превозно средство.
9:10	Час в момента. Изберете за задаване на времето (Свервяване на часа, стр. 60).
	Ниво на зареждане на батерията.
	Състояние на връзката с приложението Tread (Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 36).
53°C	Температура. Изберете за преглед на прогнозата за времето (Проверка на прогнозата за времето, стр. 28).
	Състояние на горивото. Изберете за преглед на информация за следене на горивото (Отчитане на гориво, стр. 57).

Използване на екранните бутони

Екранните бутони позволяват навигиране на страници, менюта и опции на менюта на устройството.

- Изберете , за да се върнете към предишния екран в менюто.
- Задръжте , за да се върнете бързо към главното меню.
- Изберете  или  за превъртане през списъци или менюта.
- Задръжте  или , за да превъртате по-бързо.
- Изберете  за да видите контекстно меню с опции за текущия екран.

Регулиране на силата на звука

1 Изберете .

2 Изберете опция:

- Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате силата на звука.
- Изберете , за да заглушите устройството.
- Поставете отметка в квадратчето, за да активирате или дезактивирате допълнителни опции за звук.

Използване на аудио миксера

Можете да задавате силата на звука за различни видове аудио, като подкани при навигация или телефонни обаждания. Нивото за всеки вид аудио е процентна стойност от общата сила на звука.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете **Аудио миксер**.
- 3 Използвайте плъзгачите за регулиране на силата на звука за всеки вид аудио.

Регулиране на яркостта на екрана

- 1 Изберете  > **Екран** > **Яркост**.
- 2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Профили на превозно средство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Въвеждането на параметрите на профила за Вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут. Възможно е да има ограничения в данните за карти за някои предложения за маршрут. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, докато управлявате превозното средство. Неспазването на това може да доведе до инцидент, включващ телесни наранявания или смърт.

Профилите на превозно средство Ви позволяват да избирате различни настройки на базата на всяко превозно средство, което използвате с устройството. Активният профил на превозното средство е указан чрез икона в лентата за състоянието. Ако профилът на превозното средство включва ремарке, с иконата на превозно средство се появява икона на ремарке.

	Профил на мотоциклет
	Профил ATV
	Режим едно до друго
	Профил на пълен размер
	Профил на моторна шейна

Добавяне на профил на превозно средство

Можете да добавите профил на превозно средство за всяко превозно средство, което ще използвате с Вашето устройство.

- 1 Изберете иконата за профил на превозното средство от лентата за състояние и изберете .
- 2 Изберете опция:
 - За да добавите мотоциклет, изберете **Мотоциклет**.
 - За да добавите ATV, изберете **АТВ**.
 - За да добавите едно до друго, изберете **Едно до друго**.
 - За да добавите пълен размер на превозно средство, изберете **Пълен размер**.
 - За да добавите моторна шейна, изберете **Моторна шейна**.
- 3 Следвайте екранните инструкции, за да въведете характеристиките на превозното средство.

Избиране на профил на превозно средство

Изберете иконата за профил на превозно средство на лентата за състояние.

Инсталиране


Монтиране на устройството на ATV или едно до друго

Общ преглед на захранващ кабел

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

Garmin® силно препоръчва устройството да бъде инсталирано от опитен монтьор със съответните познания по електрически системи. Неправилното свързване на захранващия кабел може да доведе до повреда на автомобила или батерията и може да причини наранявания.

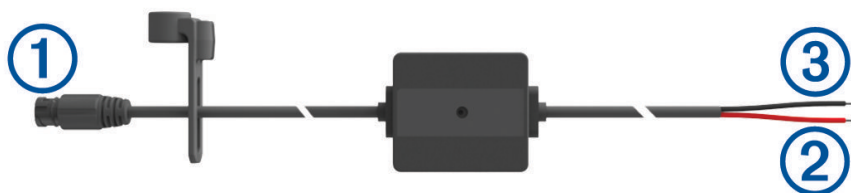


①	Конектор за стойка
②	10 до 30 Vdc захранване на системата (червено)
③	Заземяване на системата (черно)

Съображения за монтиране


- Устройството трябва да бъде монтирано близо до шината или батерията и в рамките на обхвата на предоставения захранващ кабел.
- Местоположението за монтиране трябва да позволи прекарването и свързването на всички кабели.
- Излишният проводник трябва да бъде събран и обезопасен чрез включените връзки.
- По електрическите контакти не трябва да има боя.

Монтиране на устройството към стабилизираща щанга

- 1 Използвайте отвертка с плоска глава или $\frac{9}{32}$ in (7 mm) отвертка за битове, разхлабете болта ① на стойката на стабилизиращата щанга, докато пръстенът не се отдели.

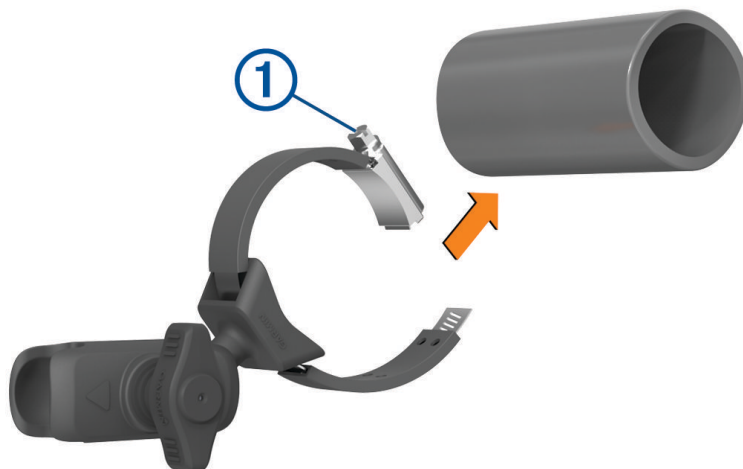

- 2 Поставете стойката около стабилизиращата щанга.
- 3 Затегнете болта на стойката, докато пръстенът се фиксира стабилно.
- 4 Поставете сферичния накрайник на стойката за групово каране ② в рамото с две гнезда ③.

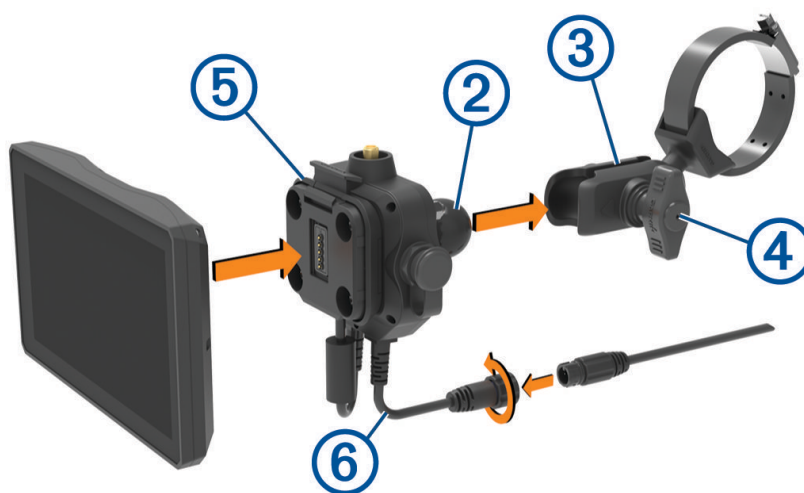

- 5 Затегнете бутона ④ леко.
- 6 Ако е необходимо, завъртете стойката за групово каране ⑤, за да може логото на Garmin да сочи нагоре, и регулирайте стойката за по-добър изглед и работа.
- 7 Затегнете копчето ④, за да закрепите стойката.
- 8 Натиснете устройството в стойката за групово каране, докато щракне на мястото си.
- 9 Свържете захранващия кабел за групово каране ⑥ с конектора на кабелния сноп на превозното средство.
- 10 Затегнете каишката около свързаните захранващи кабели.
- 11 Прокарайте захранващия кабел по подходящ път във Вашето превозно средство и го закрепете с помощта на приложените свински опашки.

Монтиране на антената

ЗАБЕЛЕЖКА: Монтираната антена трябва да е на най-малко 4 cm (1,57 in) от най-близката стабилизираща щанга или метална повърхност, за да се избегнат радиосмущения.

Можете да използвате стойката за външна антена, за да я монтирате на по-подходящо място за Вашето превозно средство, като например на стабилизираща щанга в задната част на превозното средство, за да получите по-добро радиоприемане. За най-добри резултати използвайте този метод за превозни средства с клетка за безопасност.

- 1 Завийте и затегнете кабела на антената ① към стойката за групово каране ②.



- 2 Намерете подходящо място за антената.
- 3 Използвайте отвертка с плоска глава или $\frac{5}{16}$ in (8 mm) отвертка за битове, разхлабете болта ③ на стойката за външна антена, докато пръстенът не се отдели.



- 4 Поставете стойката около стабилизиращата щанга.
- 5 Затегнете болта на стойката, докато пръстенът се фиксира стабилно.
- 6 Завийте и затегнете антената ④ към пластината на стойката за външна антена.
- 7 Прокарайте кабела на антената по подходящ път с помощта на стабилизиращите щанги във Вашия автомобил и го закрепете с приложените свински опашки.
- 8 Закрепете всеки разхлабен кабел към щангата с помощта на приложените свински опашки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да избягвате свързването на хлабав кабел зад панелите на корпуса, за да намалите смущенията на антената.

Монтиране на антената на поставката за групово каране

ЗАБЕЛЕЖКА: Монтираната антена трябва да е на най-малко 4 cm (1,57 in) от най-близката стабилизираща щанга или метална повърхност, за да се избегнат радиосмущения.

За най-добри резултати от обхвата използвайте стойката за външна антена. Можете да монтирате антената директно върху стойката за групово каране, когато не е възможно да използвате стойката за външна антена ([Монтиране на антената, стр. 7](#)).

Завийте и затегнете антената към поставката за групово каране.



Монтиране на преносимия микрофон и стойката

Преди да закрепите стойката на преносимия микрофон към таблото, трябва да изберете подходящо място върху таблото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ваша е отговорността да гарантирате, че местоположението на монтиране на стойката съответства на всички приложими закони и разпоредби и не пречи на погледа върху пътя по време на безопасната работа на вашето превозно средство.

БЕЛЕЖКА


Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към превозното средство. Garmin не носи отговорност за каквито и да било щети и последствия от инсталирането.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички модели продукти.

- 1 Подравнете и поставете конектора на преносимия микрофон на стойката за групово каране.



- 2 Затегнете втулката около свързания кабел.
- 3 Поставете стойката ① на избраното място.

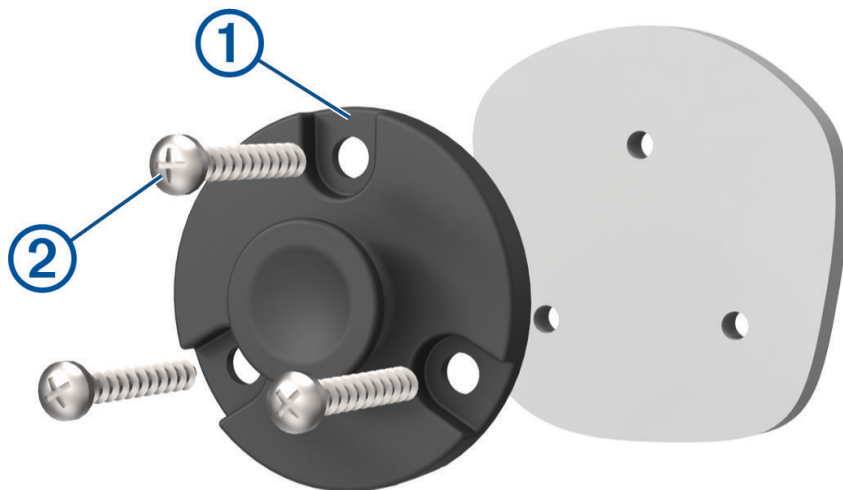

- 4 Използвайки стойката като шаблон, маркирайте трите места за винтовете.
- 5 Пробийте водещи отвори (опция).
За някои типове материали за монтаж е необходимо да пробиеите водещи отвори.

- 6 Закрепете здраво стойката към повърхността с помощта на предоставените винтове ②.
- 7 Плъзнете преносимия микрофон ③ в стойката.



Сваляне на Вашето устройство от стойката

- 1 Натиснете бутона за освобождаване в горната част на стойката.
- 2 Извадете устройството.

Подмяна на пръстен за баланс

Можете да замените пръстена за баланс на Вашето устройство с някой от включените цветни пръстени за баланс.

- 1 Извадете устройството от стойката.
- 2 Издърпайте съществуващия пръстен за баланс, за да го извадите от устройството.



- 3 Поставете новия пръстен за баланс върху устройството и го фиксирайте на място.

Функции за офроуд навигация

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.


- За офроуд използване можете да конфигурирате устройството да изчислява маршрути от точка до точка в права линия ([Маршрути по права линия, стр. 12](#)).
- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут ([Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 44](#)) и избягвания ([Избягване на забавяния, пътни такси и зони, стр. 42](#)).
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут ([Започване на маршрут, стр. 39](#)).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута ([Моделиране на Вашия маршрут, стр. 42](#)).
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут ([Добавяне на Място към маршрута, стр. 42](#)).

Приключенски пътища и пътеки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Въвеждането на характеристиките на Вашето превозно средство не гарантира, че те ще се отчитат при всички предложения за маршрут. Възможно е да има ограничения в данните за карти за някои предложения за маршрут. Винаги се съобразявайте с всички пътни знаци и условия, докато управлявате превозното средство. Ако не го направите, това може да доведе до злополука, включваща телесни наранявания или смърт.

Това устройство може да показва навигация извън пътища и пътеки въз основа на профила на превозното Ви средство. Пътеките ① са оцветени въз основа на достъпност. Можете да изберете , за да зададете кои приключенски пътища и пътеки да се показват на картата.

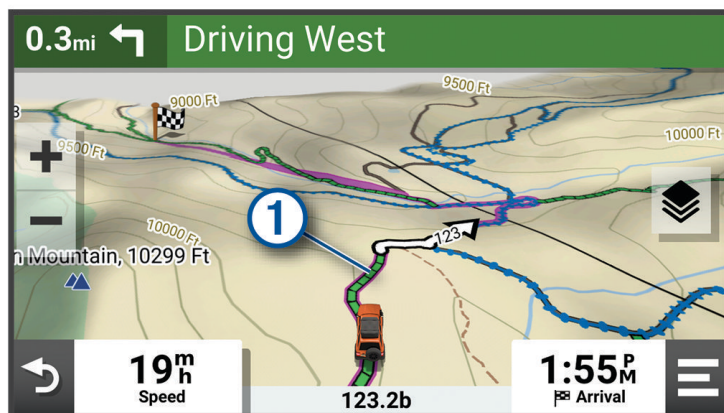

Маршрути по права линия

За зони без определени пътища или пътеки устройството Ви насочва към Вашата дестинация, използвайки маршрут по права линия. Можете да зададете няколко точки, чрез които да навигирате по маршрут през зони без пътища.

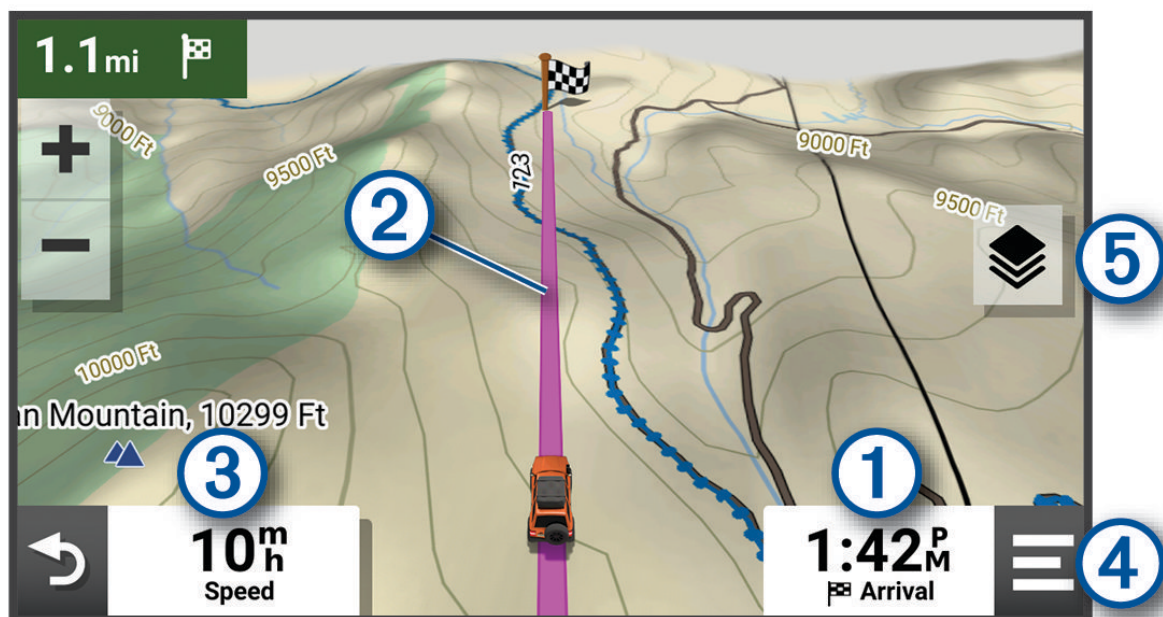

- | | |
|---|--|
| ① | Разстояние до дестинацията. |
| ② | Маршрутът е маркиран на картата. |
| ③ | Скорост на превозното средство. |
| ④ | Инструменти за карта. Предоставя инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда. |
| ⑤ | Слоеове на картата. Позволява Ви да промените ориентацията на картата и да добавите топографски и BirdsEye изображения към изгледа на картата. |

Пропускане на следващото спиране по Вашия маршрут

Можете да пропуснете предстоящо местоположение, което преди сте добавили към Вашия маршрут.

От картата изберете  > Да.

Спиране на маршрута

От картата изберете  > Стоп.

Трасета

Трасето е запис на вашия път. Регистърът на трасето съдържа информация за записания път, включително време, място и височини.

Записване на трасета

Записването на трасета записва Вашия път. Когато започнете записване на трасе, Вашето устройство регистрира местоположение Ви и актуализира линията на трасето. Ако Вашето устройство е сдвоено с Garmin Explore™ акаунт, то периодично ще синхронизира записани трасета с приложението.

- 1 От главния екран изберете **Записване на трасе**.
- 2 Изберете **Старт**.

Навигиране по трасе

Можете да навигирате по запаметено трасе, като използвате приложението Garmin Explore на Вашето устройство.

- 1 Изберете **Explore > Следи**.
- 2 Изберете трасе.
- 3 Изберете **Давай**.

Преглед на Вашите колекции на картата

Преди да можете да видите слоя за колекции на картата, трябва да сдвоите устройството си с приложението Tread и да синхронизирате устройството си с акаунта си в Garmin Explore.

Можете да преглеждате Вашите Garmin Explore колекции директно на картата. Трябва да активирате слоя на картата за колекции, за да използвате тази функция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не назначите категория за колекция към данните на Garmin Explore, тя ще се покаже като неорганизирана колекция.

- 1 Изберете **Покажи карта >  > Колекции**.
- 2 Изберете една или повече категории за колекции от списъка.
- 3 Изберете **Запис**.

Вашите колекции се показват като икона на картата.

„Наклон и въртене“

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Приложението „Наклон и въртене“ е предназначено да показва ъглите на превозното средство само на базата на калибрираните измервания. Вие сте отговорни да калибрирате устройството. Промените в положението на устройството след калибриране могат да повлияят на точността на измерванията. Измерените стойности са предложения, които са базирани само на данните, които Вие сте въвели в устройството. Правете измервания често и внимателно и им позволете да се стабилизират след значителни промени в околните условия. Винаги позволявайте допустима граница на безопасност за промени в условията и грешки при отчитане. Неуспешното отчитане на Вашето превозно средство и околна среда може да доведе до смърт или сериозно нараняване.

Устройството ви предупреждава, ако Вашето превозно средство се накланя или върти под ъгъл, който може да повлияе на стабилността на превозното средство.

Калибриране на наклон и въртене

Можете да зададете ъгъла на превозното си средство на нула по всяко време.

- 1 Паркирайте превозното си средство на хоризонтална, равна повърхност.
- 2 Регулирайте позицията на устройството в стойката, така че да можете удобно да гледате екрана.
- 3 Изберете **Наклон и въртене > Калибриране**.

Стойностите за наклон и въртене се нулират до 0 градуса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За най-добра прецизност трябва да калибрирате наклона и въртенето всеки път, когато премествате устройството си.

Регулиране на ъгли за предупреждение

Можете да регулирате ъглите, в които устройството активира предупреждение за наклон или въртене. Вие сте отговорни за познаването и задаването на правилния ъгъл на наклон и въртене за Вашето превозно средство.

- 1 Изберете **Наклон и въртене** >  > **Предупреждение за ъгли**.
- 2 Плъзнете нагоре или надолу, за да регулирате ъгъла за предупреждение за наклон или въртене.
- 3 Изберете **ОК**.

Активиране или деактивиране на предупреждения за ъгли

- 1 Изберете **Наклон и въртене** > .
- 2 Изберете опция:
 - За да включите или изключите известията за наклон и въртене, изберете **Известия за „Наклон и въртене“**.
 - За да включите или изключите звукови предупреждения, изберете **Звукови предупреждения**.

Преглед на висотомер, барометър и компас

Устройството съдържа вътрешни сензори за висотомер, барометър и компас с автоматично калибриране.

От главното меню изберете **АБВ**.

Калибриране на компаса

БЕЛЕЖКА

Калибрирайте електронния компас на открито. За да подобрите точността на направлението, не стойте близо до метални обекти или обекти, които влияят на магнитните полета, като превозни средства, електронни устройства, сгради и въздушни електропроводи.

Когато устройството Ви е свързано към стойката, то използва GPS данни, за да определи направлението на компаса. Когато премахнете устройството от стойката, то използва вграден компас, за да покаже посоката Ви.

Всеки път, когато разкачите устройството от стойката, устройството Ви подканва да калибрирате компаса.

Ако компасът работи неправилно, например след изминаване на големи разстояния или след големи температурни амплитуди, можете да калибрирате компаса ръчно за подобряване на точността.

- 1 Разкачете устройството от стойката и го преместете далеч от обекти, които влияят на магнитните полета.
- 2 Изберете **АБВ** >  > **Калибриране на компаса**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Групово каране

Приложението Group Ride Ви позволява да координирате водачи и да комуникирате с водачи наблизко чрез предварително зададени текстови съобщения, местоположения на карта на живо и гласови комуникации.

Стартиране на групово каране

Можете да създадете групово каране, което Ви позволява да изберете канал за групово радио, да преглеждате и премахвате водачи, които да се присъединяват към Вашето групово каране и да зададете име на груповото каране. Можете да създадете групово каране, като използвате свързана стойка за групово каране, приложението Tread или и двете.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране > Започнете групово каране**.
- 2 Изберете опция:
 - За да започнете групово каране с водачи, които имат стойка за групово каране, изберете **Създаване на групово каране с радио**.
 - За да започнете групово каране с водачи, използващи приложението Tread, изберете **Създаване на групово каране с мобилен телефон**.
- 3 Ако е необходимо, изберете радиоканала и изберете **Напред**.
- 4 Въведете името на водача и изберете **Край**.
- 5 Въведете името на водача и изберете **Край**.
Когато водачи се присъединят към Вашето групово каране, техните имена се показват в списъка.
- 6 Изберете **Старт**.
Груповото каране започва, след като всички водачи се синхронизират с груповото каране.

Присъединяване към групово каране

Можете да се присъедините към групово каране наблизо, което е било създадено от друг водач.

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои модели продукти приложението Group Ride се намира в менюто за приложения.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране > Присъединете се към групово каране**.
- 2 Изберете групово каране наблизо и изберете **Присъед**.

Повторно присъединяване към скорошна група за каране

Можете да се присъедините повторно към всяко едно от Вашите десет последни групови карания.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране > Скорошни групови карания**.
- 2 Изберете скорошно групово каране и изберете **Присъед**.

Добавяне на водачи към групово каране

Можете да добавите водачи към групово каране, което вече се изпълнява.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Добави**.
Когато нови водачи се присъединят към груповото каране, те се показват в списъка.
- 4 Изберете **Продължаване**.

Предаване на съобщение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете, не изпращайте и не отговаряйте на съобщения, докато шофирате. Ако направите това, екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ телесни наранявания или смърт.

Можете да предавате предварително зададено съобщение към членовете във Вашето активно групово каране, което е в диапазон на VHF радио.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Предаване на група**.
- 4 Изберете предварително зададено съобщение и изберете **Изпращане**.

Предаване на място

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Докато карате, не взаимодействайте с дисплея за предаване на Вашето местоположение. Ако направите това, екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт.

Можете да предавате местоположение към членове във Вашето активно групово пътуване, което е в диапазон на VHF радио.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 Ако е необходимо, изберете .
- 3 Изберете **Предаване на група > Предаване на място** и изберете местоположение.
- 4 Изберете **Сподели**.

Преглед на известие за групово каране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия, докато шофирате. Ако направите това, екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт.

От повечето страници се извежда известие, когато устройството получава предавано местоположение или съобщения за групово каране. Можете също да преглеждате известия за групово каране в приложението Group Ride.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана.

- 1 От главното меню изберете **Групово каране > ** и изберете известие.
- 2 Изберете **Давай**, за да навигирате до избрано място.

Излизане от групово каране

- 1 От главното меню изберете **Групово каране**.
- 2 При нужда изберете .
- 3 Изберете **Изход > Да**.

Настройки на групово каране

От главното меню изберете **Групово каране > **.

Редактиране на името на водача: Позволява Ви да зададете името си, което се извежда по време на групово каране. Тази настройка не е достъпна по време на активно групово каране.

Етикети на картата на водача: Задава етикета, който да се извежда на всеки активен водач на картата.

Показване на трасета на картата: Показва пътеката, по която всеки един член от груповото каране поема на картата.

Автомасхабиране до група: Позволява на картата автоматично увеличаване до активното групово каране.

Възст. на настр. по подр.: Позволява Ви да нулирате всички настройки на груповото каране до фабричните стойности. Тази настройка не е достъпна по време на активно групово каране.

Радио

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички модели продукти.

Можете да използвате приложението за радио, за да създадете предварителни настройки на радиото, да изберете радиоканал и да изберете кодове на шумопотискане. За да използвате тази функция, трябва да свържете устройството и антената към стойка за групово каране. Устройството Tread конфигурира автоматично настройките на радиото, когато се присъедините или създадете групово каране.

Изберете предварителна настройка

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои модели на продукти приложението Radio се намира в менюто за приложения.

- 1 От главното меню изберете **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За придвижване през наличните предварителни настройки изберете ▲ или ▼.
 - За да изберете предварителна настройка от менюто, изберете **Предварителна настройка**.

Избиране на радиоканал

- 1 От главното меню изберете **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За преместване до различен канал изберете + или -.
 - За да изберете MURS канал от менюто, изберете **Канал**.

Регулиране на шумопотискането

Можете да регулирате шумопотискането и да промените CTCSS, DCS и отворените режими на шумопотискане, за да подобрите качеството на аудио и да избегнете радио смущения във Вашия регион.

- 1 От главното меню изберете **Радио**.
- 2 Изберете опция:
 - За да изберете режим на шумопотискане в рамките на текущия режим, изберете + или -.
 - За да регулирате режима на шумопотискане, изберете **Отворено**.

Добавяне на предварителни настройки на радиото

- 1 Изберете **Радио** > **Предварителна настройка** > (+).
- 2 Изберете + или -, за да изберете канал и код на шумопотискане.
- 3 Изберете **Запис**.

Избор на тон „разбрано“

Можете да изберете тона, които другите устройства да възпроизвеждат, когато работите с радиото си.

- 1 Изберете **Радио** > 🔑 > **Тон „разбрано“**.
- 2 Избор на тон „разбрано“.
Устройството възпроизвежда избрания тон.
- 3 Изберете **Запис**.

Изключване на радиото

Изберете **Радио** > 🔌 > **Да**.

Активиране на „натисни и говори“ със слушалки

Можете да активирате органите за управление за „натисни и говори“ със съвместими Bluetooth слушалки. Това Ви позволява да предавате гласа си, като използвате функцията за гласово набиране на слушалките.

- 1 Изберете **Радио** > 🔑 > **Сл. тип „натисни, за да говориш“**.
- 2 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите слушалките си с устройството.
- 3 Изберете **„Сл. тип „натисни, за да говориш“**.
- 4 Изберете ✓.

Предаване на Вашия глас

Преди да можете да предадете своя глас, трябва да сдвоите Вашето устройство Tread със съвместима слушалка Bluetooth или да свържете преносимия микрофон.

Можете да предавате своя глас през радиото чрез свързания преносим микрофон или съвместими слушалки Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: За някои модели на продукти приложението Radio се намира в менюто за приложения.

Изберете опция:

- Задръжте бутона „Натисни и говори“ от страни на свързания преносим микрофон (*Монтиране на преносимия микрофон и стойката, стр. 9*).
- От главното меню изберете **Радио > Натиснете, за да говорите**.
- Използвайте функцията за гласово набиране на Вашите свързани Bluetooth слушалки (*Активиране на „натисни и говори“ със слушалки, стр. 17*).

СЪВЕТ: Можете да натиснете бутона за пауза или стоп, за да затворите ръчно радиото.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да активирате настройката **Сл. тип „натисни, за да говориш“**, за да използвате тази функция (*Настройки на радиото, стр. 18*).

Регулиране на силата на звука на радиото

- 1 Изберете **Радио > **.
- 2 Използвайте лентите на плъзгача, за да регулирате силата на звука.

Настройки на радиото

От главното меню изберете **Радио > **.

Сл. тип „натисни, за да говориш“: Позволява Ви да предавате гласа си чрез бутона „Натисни и говори“ на Вашите съвместими слушалки.

Тон „разбрано“: Задава тона „разбрано“, което устройството възпроизвежда, когато работите с радиото си.

Възст. на настр. по подр.: Нулира всички настройки на радиото и предварителни настройки до фабричните стойности по подразбиране.

inReach[®] дистанционно

Функцията inReach дистанционно Ви дава възможност да управлявате Вашето inReach устройство за сателитна комуникация (продава се отделно), като използвате Вашето Tread устройство. Можете да изпращате съобщения, да преглеждате метеорологичните отчети, да задействате SOS сигнал и други. Отидете на buy.garmin.com, за да закупите устройство inReach.

Свързване на inReach устройство

- 1 Поставете inReach устройството в рамките на 3 m (10 ft) от Вашето Tread устройство.
- 2 На устройството Tread изберете  > **inReach**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана на Вашето Tread устройство, за да завършите процеса на сдвояване.

След като процесът на сдвояване завърши, устройствата inReach и Tread се свързват автоматично, когато са в рамките на обхвата.

Изпращане на inReach съобщение

Преди да можете да изпратите inReach съобщение с Вашето Tread устройство, трябва да го свържете със съвместимо inReach устройство ([Свързване на inReach устройство, стр. 18](#)).

Можете да използвате устройството си, за да изпращате inReach съобщения на Вашите контакти.

- 1 Изберете  > **inReach** > .
- 2 Изберете **Ново съобщение**.
- 3 Изберете **Изберете контакти** за добавяне на един или повече контакти.
- 4 Въведете съобщение.
- 5 Изберете **Изпрати**.

SOS

По време на извънредна ситуация можете да се свържете с Международния координационен център за реагиране при извънредни ситуации (IERCC) на GEOS, за да поискате помощ. Натискането на бутона SOS изпраща съобщение до координационния център за реагиране при извънредни ситуации и те уведомяват съответните спасителни служби за Вашата ситуация. Можете да общувате с координационния център за реагиране при извънредни ситуации по време на Вашата спешна ситуация, докато чакате за помощ. Трябва да използвате SOS функцията само в реална извънредна ситуация.

Инициране на SOS спасяване

Преди да можете да иницирате SOS спасяване с Вашето устройство Tread, трябва да го свържете със съвместимо устройство inReach ([Свързване на inReach устройство, стр. 18](#)).

БЕЛЕЖКА

Докато устройството е в режим SOS, не изключвайте и не се опитвайте да изключите устройството inReach. Това може да попречи на тази функция да работи правилно и може да забави получаването на помощ в случай на спешност.

- 1 Изберете  > **inReach**.
- 2 Изберете .
- 3 Изчакайте за SOS отброяването.
Устройството изпраща съобщение по подразбиране на службата за спешно реагиране с подробности за Вашето местоположение.
- 4 Отговорете на съобщението за потвърждение от службата за спешно реагиране.
Вашият отговор информира службата за спешно реагиране, че сте в състояние да взаимодействате с тях по време на спасяването.
За първите 10 минути от спасяването актуализираното местоположение се изпраща на службата за спешно реагиране на всяка минута. За да се запази хранването на батерията след първите 10 минути, актуализираното местоположение се изпраща на всеки 10 минути при движение и на всеки 30 минути при неподвижност.

Отмяна на SOS спасяване

Ако вече не се нуждаете от помощ, можете да отмените SOS спасяването, след като е изпратено до службата за спешно реагиране.

Изберете **Отмяна на SOS** > **Отмяна на SOS**.

Устройството предава заявката за отмяна. Когато получите съобщение за потвърждение от службата за спешно реагиране, устройството се връща към нормална работа.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут ([Вашият маршрут на картата, стр. 40](#)) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

1 Изберете Покажи карта.

2 Изберете произволно място на картата.

3 Изберете опция:

- Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
- За да добавите или премахнете слоеве на картата, като топографска и BirdsEye изображения, изберете .
- За увеличаване или намаляване изберете  или .
- За да превключите между изгледи Север отгоре, 2-D и 3-D, изберете .
- За започване на маршрут изберете място на картата и изберете **Давай** ([Започване на маршрут с помощта на картата, стр. 39](#)).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато преглеждате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Стоп: Спира навигацията на активния маршрут.

Редактиране маршрут: Позволява Ви да извършите обход или да пропуснете местоположения във Вашия маршрут ([Промяна на Вашия активен маршрут, стр. 42](#)).

Тихо: Заглушава аудио от устройството.

Предстоящи градове: Показва предстоящи градове и услуги по активния Ви маршрут или по магистрала ([Предстоящи градове, стр. 21](#)).

Напред по пътя: Показва предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате ([Напред по пътя, стр. 21](#)).

Височина: Извежда промени във височината напред.

Трафик: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или във вашата зона ([Показване на предстоящия трафик, стр. 23](#)). Тази функция не е налична във всички области или за всички модели на устройства.

Данни за пътуването: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег ([Гледане на данни за пътуването от картата, стр. 22](#)).

Записване на трасе: Показва данни за трасе за Вашия активен маршрут.

Завои: Извежда списък с предстоящи завои по вашия маршрут ([Преглед на завои и напътствия, стр. 41](#)).

Телефон: Извежда списък от последни телефонни обаждания от свързания ви телефон и извежда опции при разговор, докато има активен телефонен разговор ([Използване на Опции при разговор, стр. 38](#)).

Времето: Извежда метеорологични условия за вашата област.

Доклад за камера: Позволява ви да докладвате за камера за скорост или камера за червен светофар. Този инструмент е наличен само когато имате данни от камерата за скорост и червен светофар на Вашето устройство и имате активна връзка към приложението Tread ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 36](#)).

Музикален плейър: Извежда органи за управление на мултимедийно съдържание и информация относно съдържанието.

Наклон и въртене: Извежда текущия ъгъл на Вашето превозно средство ([„Наклон и въртене“, стр. 13](#)).

Групово каране: Извежда разстоянието и посоката на членовете във Вашето групово каране ([Групово каране, стр. 14](#)).

Радио: Позволява Ви да използвате функцията за натискане за говорене със съвместими Bluetooth слушалки ([Активиране на „натисни и говори“ със слушалки, стр. 17](#)).

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата, изберете .
- 2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете **X**.

Напред по пътя

Инструментът Напред по пътя предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате предстоящи интересни места по категория, като ресторанти, бензиностанции или места за отдиш.

Можете да персонализирате категориите за показване в инструмента Напред по пътя.

Преглед на предстоящи местоположения

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.
Докато пътувате, инструментът за карта показва следващото местоположение по пътя или маршрута Ви.
- 2 Изберете опция:
 - Ако инструментът за карта показва категории, изберете категория за преглед на списък с местоположения наблизо в тази категория.
 - Ако инструментът за карта показва предстоящи местоположения, изберете местоположение, за да прегледате подробности за местоположението или за да стартирате маршрут до него.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да променяте категориите на местоположението, които се показват в инструмента Напред по пътя.

- 1 От картата изберете  > **Напред по пътя**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете опция:
 - За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.
 - За да промените категория, изберете категорията.
 - За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Потребителско търсене** и въведете името на фирма или категория.
- 5 Изберете **Запис**.

Предстоящи градове

Докато пътувате по магистрала или докато се движите по маршрут, който включва магистрала, инструментът за предстоящи градове предоставя информация относно предстоящите градове по магистралата. За всеки град инструментът за карта показва разстоянието до изхода от магистралата и наличните услуги – подобно на информацията от пътните знаци по магистралата.

Преглед на предстоящи градове и услуги за изход

- 1 От картата изберете  > **Предстоящи градове**.

Докато пътувате по магистрала или по активен маршрут, инструментът за карта показва информация относно предстоящи градове и изходи.

- 2 Изберете град.

Устройството показва списък от интересни места, разположени на избрания изход на града, като например бензиностанции, настаняване или ресторанти.

- 3 Изберете местоположение и изберете **Давай**, за да стартирате навигацията.

Информация за пътуването

Гледане на данни за пътуването от картата

Преди да можете да виждате данни за пътуване на картата, трябва да добавите инструмента към менюто с инструменти за карта.

От картата изберете  > **Данни за пътуването**.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

- 1 От картата изберете  > **Данни за пътуването**.

- 2 Изберете поле за данни при пътуване.

- 3 Изберете опция.

Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Преглед на страницата с информация за пътуването

Страницата с информация за пътуването показва скоростта ви и предоставя статистика за пътуването ви.

От картата изберете **Скорост**.

Нулиране на информацията за пътуването

- 1 От картата изберете **Скорост**.

- 2 Изберете  > **Нулирай поле/полета**.

- 3 Изберете опция:

- Когато не навигирате по маршрут, изберете **Избери всички**, за да нулирате на първата страница всички полета с данни, с изключение на скоростомера.
- Изберете **Нулиране на общите данни**, за да нулирате данните на бордовия компютър.
- Изберете **Нулирай Макс. скорост**, за да нулирате максималната скорост.
- Изберете **Нулиране пътуване В**, за да нулирате одомеръра.

Преглед на предстоящи промени във височината

Можете да прегледате предстоящи промени във височината по вашия маршрут. Това може да ви помогне да избегнете или да планирате стръмни баири или стръмни склонове.

- 1 От картата изберете  > **Височина**.

- 2 Изберете картата, за да я разширите на цял екран.

Устройството извежда текущото Ви издигане и диаграма на издигане на определено разстояние.

- 3 Изберете опция:

- Изберете  или , за да промените диапазона на разстояние на диаграмата.
- Изберете стрелките, за да превъртате картата.

Показване на предстоящия трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Преди да можете да използвате тази функция, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик ([Трафик, стр. 46](#)).

Можете да виждате приближаващи пътни произшествия по маршрута си или по шосето, по което пътувате.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.

Най-близкото приближаващо пътно произшествие се появява в панел от дясната страна на картата.

- 2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани подробности.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.

- 2 При нужда изберете  > **Легенда**, за да видите легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.

- 2 Изберете  > **Инциденти**.

- 3 Изберете елемент от списъка.

- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

Можете да персонализирате данните, които се появяват на картата, като топографски карти и BirdsEye изображения.

- 1 Изберете  > **Показване на картата** > **Слоеве на картата**.

- 2 Поставете отметка в кутийката до всеки слой, който искате да се показва на картата.

Преглед на ключа на картата за обществени земи

Обществените земи са цветово кодирани на картата, за да покажат кой притежава конкретен парцел. Например, можете да видите дали даден парцел е частна собственост, или е част от национален парк. За да използвате тази функция, трябва да активирате слоя на картата за обществени земи ([Персонализиране на слоевете на картата, стр. 23](#)).

Можете да прегледате легендата за тези цветове на устройството.

Изберете  > **Показване на картата** > **Слоеве на картата** >  > **Обществени земи**.

Активиране на слоеве на карта за приключенски пътища и пътеки

Можете да активирате или дезактивирате слоевете на картата, които извеждат достъпни или недостъпни пътища за различни типове моторни превозни средства.

- 1 Изберете  > **Показване на картата** > **Слоеве на картата** >  > **Приключенски пътища и пътеки**.

- 2 Изберете тип път или пътека.

Промяна на полето за данни на картата

- 1 От картата изберете поле за данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Скорост.

- 2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на бутоните на картата

- 1 От картата задръжте бутон на картата.
- 2 Изберете опция:
 - За да замените бутон на картата, изберете бутон от картата и изберете бутон, който да се показва.
 - За да изтриете бутон на картата, изберете .
- 3 Изберете **Запис**.

Промяна на гледната точка на картата

- 1 Изберете  > **Показване на картата** > **Екран с карта за шофиране**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Движ. нагоре**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
 - Изберете **Север горе**, за да се показва картата в 2-D със севера отгоре.
 - Изберете **3D**, за да се показва картата в три измерения.

Използване на приложенията

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство

Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя на екрана на устройството на много езици.

- 1 Изберете  > **Ръководство на притежателя**.
Ръководството на притежателя се извежда на същия език като софтуерния текст.
- 2 Изберете , за да потърсите ръководството на притежателя (опция).

Музикален плейър

Музикалният плейър може да възпроизвежда музика или аудио от тези източници.

- Музикални файлове, съхранени на вашето устройство Tread.
- Bluetooth звук от сдвоен телефон.

Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата


Инструментът за карта за музикален плейър Ви позволява да контролирате музикалния плейър от Вашата карта.

- 1 Отворете картата.
- 2 Изберете  > **Музикален плейър**.
Бутоните за управление на музикалния плейър се показват на картата.

Смяна на източника на медийно съдържание

Можете да промените източника, от който се възпроизвежда мултимедия на вашето устройство.

- 1 Изберете  > **Музикален плейър**.
- 2 Изберете текущия източник на мултимедия .

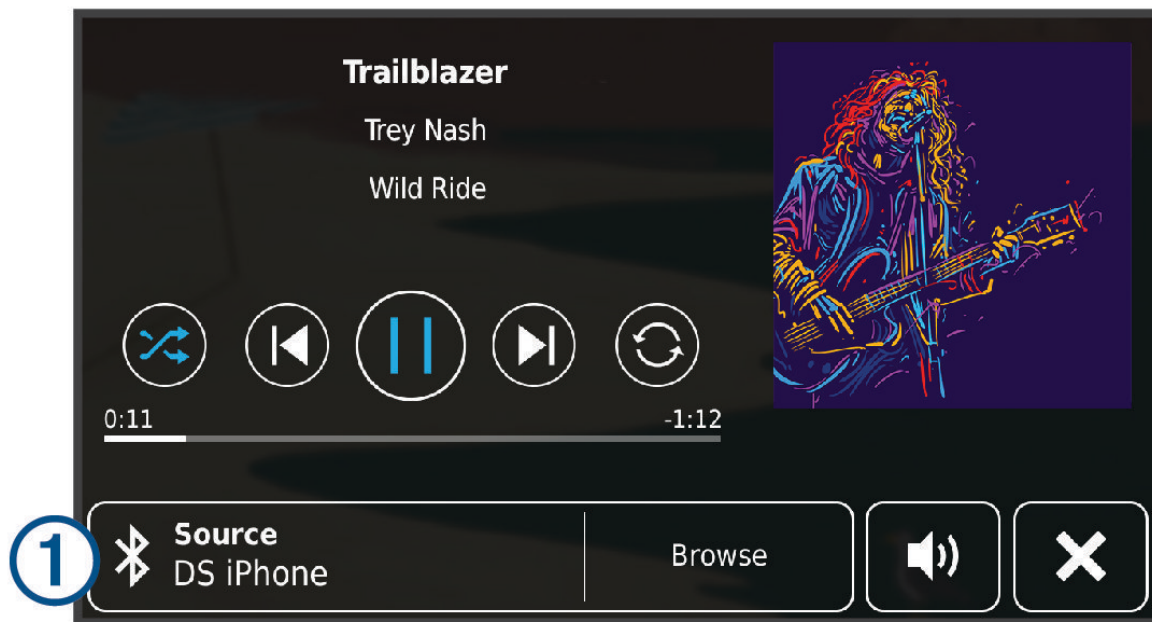

- 3 Изберете наличен източник на мултимедия от списъка.

BirdsEye изображения

BirdsEye изображения предоставят изображения на карти с висока разделителна способност за изтегляне, включително подробни сателитни изображения и растрерни топографски карти. Можете да изтеглите BirdsEye Satellite Imagery директно на Вашето устройство, когато е свързано към Wi-Fi мрежа.

Изтегляне на BirdsEye изображения

Преди да можете да изтеглите BirdsEye изображения директно на устройството си, трябва да се свържете към безжична мрежа ([Свързване към мрежа Wi-Fi, стр. 63](#)).

- 1 Изберете  > **BirdsEye Direct**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете опция:
 - За да изтеглите файлове с BirdsEye изображения за специфично местоположение или зона, изберете **Място** и изберете категория.
ЗАБЕЛЕЖКА: По подразбиране местоположението е зададено на текущото Ви местоположение.
 - За да изберете опция за качество на изображението, изберете **Детайли**.
 - За да определите размера на зоната, която да се показва в изтеглените файлове с изображения, изберете **Размер** и въведете разстояние от избраното местоположение.
 - За да изберете къде да запишете изтеглените изображения, изберете **Запис в**.
- 4 Изберете **Изтегляне**.
- 5 Въведете име на изтеглените изображения и изберете **Край**.

Планиране на маршрут

Може да използвате планирането на маршрут за създаване и записване на маршрут, по който да навигирате по-късно. Това може да е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция или пътешествие. Можете да редактирате записан маршрут за допълнително персонализиране, включително пренареждане на местоположения, добавяне на предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.

Можете също да използвате планирането на маршрут за редактиране и записване на активния маршрут.

Планиране на маршрут

Един маршрут може да съдържа много местоположения, но трябва да включва най-малко начална точка и една дестинация. Началното местоположение е мястото, от което планирате да започнете маршрута си. Ако започнете навигация за маршрута от друго място, устройството Ви дава възможност да Ви води първо до началното местоположение. За пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната дестинация могат да съвпадат.

1 Изберете  > **Планиране на маршрут** > **Създ. маршрут**.

2 Ако е необходимо, изберете режим за изчисляване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Режимът Най-бързо се избира по-подразбиране.

3 Изберете опция, за да изберете местоположение за началната точка:

- Изберете място на картата.
- Изберете  и потърсете местоположение (*Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 47*).

4 Повторете стъпка 2 и добавете още местоположения.

ЗАБЕЛЕЖКА: Последното местоположение, което добавите, е дестинацията.

5 След като добавите всички необходими местоположения, изберете .

Редактиране и пренареждане на места в даден маршрут

1 Изберете  > **Планиране на маршрут**.

2 Изберете записан маршрут.

3 Изберете **Списък**.

4 Изберете местоположение.

5 Изберете опция:

- За да преместите местоположение нагоре или надолу, изберете  и изтеглете местоположението до нова позиция в маршрута.
- За добавяне на ново място след избраното изберете .
- За да премахнете местоположението, изберете .

Промяна на опциите за движение по маршрут за маршрут

Можете да персонализирате начина, по който устройството изчислява маршрута Ви.

1 Изберете  > **Планиране на маршрут**.

2 Изберете записан маршрут.

3 Изберете .

4 Изберете опция:

- За да добавите точки за моделиране, изберете **Моделир.** и изберете поне едно местоположение.
- За да промените режима на изчисляване за маршрут, докоснете сегмент от маршрута и изберете начин на изчисляване.

Навигация по запаметен маршрут

- 1 Изберете  > **Планиране на маршрут**.
- 2 Изберете записан маршрут.
- 3 Изберете **Давай**.
- 4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете, и изберете **ОК**.
- 5 Изберете **Старт**.

Устройството изчислява маршрута от текущото Ви местоположение до избраното местоположение и след това Ви насочва до останалите дестинации от маршрута по ред.

Редактиране и запис на активния маршрут

Ако даден маршрут е активен, можете да използвате планировчика на маршрут, за да го редактирате и запишете.

- 1 Изберете  > **Планиране на маршрут** > **Моят активен маршрут**.
- 2 Редактирайте маршрута с помощта на някоя от функциите на планировчика на маршрут.
Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която правите.
- 3 Изберете **Запис**, за да запишете маршрута, по който може да навигирате по-късно (опция).

Споделяне на маршрут

Можете да споделяте маршрути с други Tread устройства.

- 1 Изберете  > **Споделяне на маршрут**.
- 2 Изберете опция:
 - За да споделите маршрут с помощта на Tread, изберете **Garmin Tread™**.
 - За да споделите маршрут, използвайки Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth**.
 - За да копирате маршрута върху microSD карта, изберете **Карта с памет**.
- 3 Изберете маршрут.
- 4 Изберете **Край**.
- 5 Следвайте инструкциите на екрана на Вашето Tread устройство, за да завършите процеса на споделяне.

TracBack

Следване на последното ви трасе

Функцията TracBack записва последния сегмент от вашето движение. Можете да проследите обратно трасето до предишното местоположение.

- 1 Изберете  > **TracBack**.
Последното ви трасе се появява на картата.
- 2 Изберете **Давай**.

Записване на последното ви Трасе като Пътуване

Можете да запишете последната си следа като Пътуване, по което можете да влезете в навигация по-късно с помощта на План пътуване ([Навигация по запаметен маршрут, стр. 27](#)).

- 1 Изберете **TracBack**.
Последното ви трасе се появява на картата.
- 2 Изберете  > **Запиши като Пътуване**.
- 3 Въведете име и изберете **Край**.

Проверка на прогнозата за времето

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на метеорологичните данни.

Преди да можете да използвате тази функция, вашето устройство трябва да получава метеорологични данни. Можете да свържете Вашето устройство към приложението Tread за получаване на метеорологични данни ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 36](#)).

1 Изберете > Времето.

Устройството показва текущите метеорологични условия и прогнозата за следващите няколко дена.

2 Изберете ден.

Появява се подробната прогноза за този ден.

Показване на Времето близо до различен град

1 Изберете > Времето > Текущо място.

2 Изберете опция:

- За да видите времето за предпочитан град, изберете града от списъка.
- За да добавите предпочитан град, изберете **Добавяне на град** и въведете името на града.

Показване на Метеорологичен радар

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Tread ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 36](#)).

1 Изберете > Метеорологичен радар.

2 Изберете , за да анимирате картата с радар.

Преглед на предупреждения за времето

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Tread ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 36](#)).

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Докато пътувате с устройството си, на картата може да се появяват предупреждения за времето. Можете също да гледате карта с предупреждения за времето близо до текущото ви местоположение или близо до избран град.

1 Изберете > Времето.

2 Ако е нужно, изберете град.

3 Изберете > Предупреждения за времето.

Проверка на пътната обстановка

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Tread ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 36](#)).

Можете да преглеждате пътна обстановка според метеорологичните условия за пътищата във Вашата област, по Вашия маршрут или в друг град.

1 Изберете > Времето.

2 Ако е нужно, изберете град.

3 Изберете > Пътна обстановка.

Създаване на маршрут с отиване и връщане

Устройството може да създава маршрути с отиване и връщане с помощта на посочено начално местоположение и разстояние, продължителност или дестинация.

- 1 От главното меню изберете  > **Пътуване със завръщане**.
- 2 Изберете **Начално местоположение**.
- 3 Изберете местоположение и изберете **Изберете**.
- 4 Изберете **Атрибути на пътуването**.
- 5 Изберете опция:
 - Изберете **Избор на разстояние**, за да планирате маршрута си по разстояние.
 - Изберете **Избор на продължителност**, за да планирате маршрута си по време.
 - Изберете **Избор на дестинация**, за да планирате маршрута си по посочено място.
- 6 Изберете **Напред**.
- 7 Въведете разстояние, продължителност или дестинация.
- 8 Изберете опция:
 - Ако сте въвели разстояние или продължителност, изберете **Край**.
 - Ако сте избрали дестинация, изберете **Изберете**.
- 9 Изберете **Добавяне на посока**.
- 10 Изберете посока и изберете **Напред**.
- 11 Изберете **Тип път**.
- 12 Изберете тип път и изберете **Запис**.
- 13 Изберете **Изчисли**.
- 14 Изберете една или повече опции:
 - Изберете , за да прегледате статистики за надморска височина по Вашия маршрут.
 - Изберете , за да моделирате маршрута си.
 - Използвайте плъзгача, за да увеличите или намалите нивото на приключение по Вашия маршрут.
- 15 Изберете маршрут и изберете **Давай**.


Показване на предишни маршрути и дестинации

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за хронология на пътуване ([Настройки за устройството и поверителност, стр. 61](#)).

Можете да разгледате на картата предишните си маршрути и местата, където сте спирали.

Изберете  > **Следи** > .

Приложение Garmin PowerSwitch™

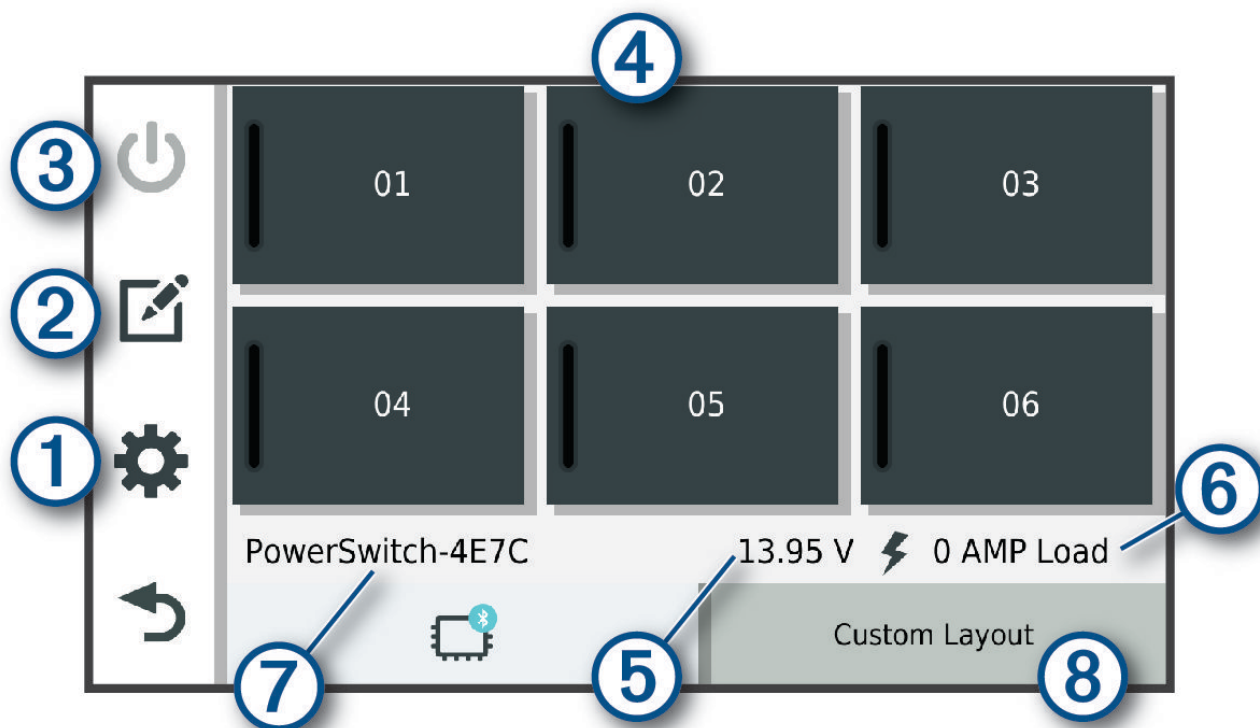

①	Отваря менюто за настройки на приложението
②	Влиза в режим на редактиране за персонализиране на оформлението на приложението и функциите
③	Изключва всички изходи
④ Бутони за вкл./изкл.	Активира всеки свързан изход
⑤	Показва входното напрежение
⑥	Показва общия ампераж на избраното устройство Garmin PowerSwitch
⑦	Показва името на устройството
⑧	Показва разделите на устройството Garmin PowerSwitch и персонализираните раздели за оформлението

Активиране на превключвател за вкл./изкл.

Преди да можете да използвате приложението Garmin PowerSwitch, за да активирате превключвателя, трябва да инсталирате устройството си Garmin PowerSwitch във Вашето превозно средство и да го свържете с приложението Garmin PowerSwitch.

От приложението Garmin PowerSwitch изберете бутона за вкл./изкл., за да включите или изключите превключвателя.

Изключване на всички превключватели

Изберете

Персонализиране на бутон

- 1 От екрана на приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете  на бутона, който искате да персонализирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
 - За да промените режима на бутона, изберете режим на бутон.
 - За да регулирате интензивността на превключвателя, използвайте плъзгача.
 - За да зададете бутона за активиране с вход за управление, изберете вход за управление.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете **Край**.

Назначаване на превключвател към вход за управление

Преди да можете да използвате функции на входа за управление, трябва да свържете входа за управление към Вашето устройство Garmin PowerSwitch ([Свързване на вход за управление, стр. 71](#)).

Можете да назначите един или повече превключватели, за да ги включите, когато устройството Garmin PowerSwitch получи сигнал от входа за управление.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете Вашето устройство Garmin PowerSwitch.
- 3 Изберете вход за управление.
- 4 Изберете един или повече превключватели.

Добавяне на персонализирано оформление

Можете да добавите раздел за персонализирано оформление към приложението Garmin PowerSwitch. Бутоните, добавени към персонализирано оформление, могат да контролират множество превключватели едновременно.

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете .
Устройството влиза в режим на редактиране.
- 2 Изберете .

Добавяне на бутон към персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете **Добави бутон**.
- 4 На новия бутон изберете .
- 5 Изберете опция:
 - За да промените името на бутона, изберете полето **Етикет на бутона** и въведете име.
 - За да добавите икона към бутона, изберете полето за **Икона** и изберете икона.
 - За да промените цвета на бутона, изберете цвят.
- 6 Изберете **Добави действие**.
- 7 Ако е необходимо, изберете устройство Garmin PowerSwitch и превключвател.
- 8 Изберете действие:
 - За да зададете бутонът да включва или изключва превключвателя при всяко натискане, изберете **Превключване**.
 - За да зададете бутонът да включва превключвателя, изберете **Включване**.
 - За да зададете бутонът да изключва превключвателя, изберете **Изключи**.
- 9 Изберете режим на бутон:
 - За да зададете бутонът да се активира с едно докосване, изберете **Нормално**.
 - За да зададете бутонът да се активира само при докосване на бутона, изберете **Краткотрайна**.
 - За да зададете бутонът да се включва и изключва многократно, изберете **Периодично премигване** и изберете времеви интервали.
- 10 Ако е приложимо, използвайте плъзгача, за да зададете яркостта на светлините.
- 11 Изберете .
- 12 Ако е необходимо, изберете **Добави действие**, за да добавите допълнителни действия за всеки бутон.
Можете да добавите едно действие за всеки превключвател на устройството Garmin PowerSwitch.

Подреждане на бутони в персонализирано оформление

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 На бутона, който искате да преместите, задръжте  и плъзнете бутона към ново местоположение.

Изтриване на персонализирано оформление или бутон

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете персонализиран раздел за оформление.
- 2 Изберете .
Приложението влиза в режим на редактиране.
- 3 Изберете опция:
 - За да изтриете бутон, изберете  на бутона, който искате да изтриете.
 - За да изтриете раздел на оформление, изберете  на раздела за оформление.

Рутини

Рутините автоматизират Вашето устройство Garmin PowerSwitch. Когато дефинирате маршрут на Вашето съвместимо навигационно устройство Garmin, то се включва или изключва автоматично, когато се изпълнени условията на рутината. Например, можете да зададете рутина за включване на превключвател в конкретен час всеки ден или когато Вашето превозно средство достигне конкретна скорост. Рутините са налични само когато използвате съвместимо навигационно устройство Garmin.

Добавяне на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на рутина**.
- 3 Изберете **Кога**.
- 4 Изберете активатор:
 - За да зададете превключвател към активатора, когато превозното Ви средство достигне до определена скорост, изберете **Скорост** > **Напред** и следвайте инструкциите на екрана, за да въведете прагове за скорост.
 - За да зададете превключвател към активатор в определен час от деня, изберете **Време** > **Напред** и въведете часа.
 - За да зададете превключвател към активатор при изгрев, изберете **Изгрев**.
 - За да зададете превключвател към активатор при залез, изберете **Залез**.
- 5 Изберете **Добави действие**.
- 6 Изберете устройство, превключвател, действие и режим на бутон.
- 7 Ако е необходимо, използвайте плъзгача, за да регулирате димера.
- 8 Изберете **Запис**.

Редактиране на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да редактирате.
- 3 Изберете опция:
 - За да промените активатора на рутината, изберете **Кога** и изберете активатор.
 - За да промените действие, изберете  на действието, което искате да промените, и актуализирайте действието.
 - За да добавите действие към рутината, изберете **Добави действие** и въведете информацията относно действието.
- 4 Изберете **Запис**.

Изтриване на рутина

- 1 От приложението Garmin PowerSwitch изберете  > **Рутини**.
- 2 Изберете  на рутината, която искате да изтриете.

Проследяване на куче

Функциите за проследяване на кучета Ви позволяват да виждате информация, предавана от Вашето съвместимо ръчно устройство за кучета Garmin на Вашето устройство Tread. Можете да навигирате до вашите кучета, да преглеждате текущото им състояние и местоположение и да наблюдавате изминатото от тях разстояние.

Получаване на данни от вашето ръчно устройство

Преди да можете да получавате данни, трябва да активирате излъчването на Вашето ръчно устройство за кучета. Вижте в ръководството на притежателя за повече информация относно Вашето ръчно устройство за кучета.

Поставете ръчното си устройство за кучета в рамките на 3 m (10 ft) от устройството Tread.

СЪВЕТ: Вашето устройство Tread получава данни от едно съвместимо ръчно устройство за кучета наведнъж. Трябва да бъдете на повече от 3 m (10 ft) разстояние от други ръчни устройства за кучета или да дезактивирате излъчването на ръчни устройства за кучета, от които не искате да получавате данни.

Устройствата се свързват и синхронизират автоматично.

Проследяване на вашите кучета

1 Изберете > Проследяване на кучета.

Кучетата, свързани към Вашето ръчно устройство за кучета, се показват на екрана.

2 Изберете куче.

На картата се извежда местоположението и регистъра за трасето на кучетата.

3 Изберете **Давай**, за да навигирате до вашето куче.

Икони за състояние на куче

Иконите показват състоянието и местоположението на вашите кучета.

	Седи
	Бяга
	На точка
	Плячка качена на дърво
	Неустановено*
	Изтощена батерия на каишката
	Загубена връзка с каишката
	Загубено приемане на сигнал от GPS

*Иконата за неустановено показва, че каишката не е получила сателитен сигнал и ръчното устройство не може да установи местоположението на кучето.

Преглед на вашите кучета на картата

1 Докато преглеждате картата, изберете произволно място на картата.

2 Изберете .

Устройството мащабира, за да покаже всичките ви кучета на екрана.

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Приложението позволява на Вашето устройство Tread да получава интелигентни известия и информация в реално време, като трафик в реално време и информация за времето.

Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за трафик в реално време до Вашето устройство, като пътни произшествия и забавяния, строителни зони и затворени пътища ([Трафик, стр. 46](#)).

Информация за времето: Изпращане на метеорологични прогнози в реално време, пътна обстановка и метеорологичен радар към Вашето устройство ([Проверка на прогнозата за времето, стр. 28](#)).

Интелигентни известия: Извежда известия и съобщения на вашето устройство. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце: Позволява Ви да извършвате и получавате телефонни повиквания чрез устройството, използвайки свързани Bluetooth слушалки.

Изпращане на местоположения към устройство: Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Bluetooth икони за състояние на функции

Иконите за състояние се извеждат в настройките на Bluetooth до всяко сдвоено устройство.

Изберете  > **Безжични мрежи**.

- Сива икона показва, че функцията е деактивирана или изключена за това устройство.
- Цветна икона показва, че функцията е свързана и активна за това устройство.

	Обаждане със свободни ръце
	Интелигентни известия
	Tread функции и услуги
	Поточно предаване на мултимедийно съдържание
	Слушалките са свързани

Сдвояване на вашия телефон и слушалки

Когато включите устройството за първи път, ще бъдете подканени да сдвоите телефона и слушалките. Ако е необходимо, можете да завършите настройката по друго време, като изберете  > **Завършване на настройка**. Вие трябва да сдвоите вашето Tread устройство с вашия телефон и Bluetooth слушалки, за да използвате няколко Bluetooth функции. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Някои функции също изискват приложението Tread. Можете да се свържете към приложението Tread по време на процеса на сдвояване или по-късно.

- 1 Поставете устройството Tread и слушалките или телефона в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 2 Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона или слушалките и ги направете видими. Вижте в ръководството на притежателя на слушалките или телефона за повече информация.
- 3 На устройството Tread, изберете  > **Безжични мрежи**.
- 4 Ако е необходимо, поставете отметка в кутийката, за да активирате Bluetooth.
- 5 Изберете **Търсене на устройства** и изберете слушалките или телефона от списъка с устройства в близост.
- 6 Следвайте инструкциите на екрана, за да сдвоите слушалките или телефона с устройството.

Интелигентни известия

Докато вашето устройство е свързано към приложението Tread, вие можете да прегледате известия от вашия смартфон на устройството Tread като текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да изчакате няколко минути[<] за да получите известия на вашето навигационно устройство, след като се свърже с приложението Tread.  се извежда оцветено в настройките на Bluetooth, когато интелигентните известия са свързани и активни (*Bluetooth икони за състояние на функции, стр. 35*).

Получаване на известия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява Tread приложението (*Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 36*).

От повечето страници се извежда изскачащ прозорец, когато устройството получава известие от вашия смартфон. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се извеждат в инструмента за карта.

- За да игнорирате известие, изберете **ОК**.
Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За да прегледате известие, изберете **Покажи**.
- За да прослушате известие, изберете **Покажи > Изпълни**.
Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.
- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **Покажи** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Получаване на известия при преглед на картата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, на който работи приложението Tread (*Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 36*).

Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

- За да игнорирате дадено известие, изберете **X** или изчакайте изскачащият прозорец да се скрие. Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.
- За преглед на известие, изберете текста на известието.
- За да прослушате известието, изберете **Възпроизвеждане на съобщението**.
Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Преглед на списъка с известие

Можете да прегледате списък с всички активни известия.

- 1 Изберете  > **Интелигентни известявания**.

Извежда се списъкът с известия. Непрочетените известия се показват в черно, а вече прочетените известия са в сиво.

- 2 Изберете опция:

- За преглед на известие, изберете описанието на известието.
- За да прослушате известие, изберете .

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки че повечето телефони и слушалки се поддържат и могат да се използват, не може да се гарантира, че определен телефон или слушалки ще бъдат съвместими. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

С помощта на Bluetooth безжична технология устройството може да се свърже с Вашия съвместим мобилен телефон и безжични слушалки или шлем, за да се превърне в устройство за свободни ръце. За да проверите съвместимостта, отидете на www.garmin.com/bluetooth.

Започване на разговор

- 1 Изберете  > **Телефон**.

- 2 Изберете опция:

- За да наберете номер, изберете **Набери**, въведете телефонния номер и изберете **Набери**.
- За да прегледате номерата на последните, пропуснатите или скорошните набрани или получени обаждания, изберете **Хронол. разг.**, изберете регистър, изберете номер и изберете **Набери**, за да го наберете.
- За да се свържете с контакт от Вашия телефонен указател, изберете **Телефонен указател**, изберете контакт и изберете **Набери**.
- За да се обадите на интересно местоположение, като ресторант или атракция, изберете **Преглед на категориите**, изберете категория, изберете местоположение и изберете **Набери**.

Обаждане У дома

За да можете да се обадите у дома, трябва да въведете телефонен номер за вашето място У дома.

Изберете  > **Телефон** > **Обади се у дома**.

Започване на телефонен разговор с помощта на гласово набиране

- 1 Изберете  > **Телефон** > **Глас. набиране**.
- 2 Изслушайте гласовото запитване.
- 3 Кажете **Набери** и кажете името на контакта, телефонния номер или местоположението, на което искате да се обадите.

Използване на Опции при разговор

Опции при разговор се показват на картата, когато отговорите на обаждане. Възможно е не всички опции да са достъпни за Вашия телефон.

СЪВЕТ: Ако затворите страницата с опции при разговор, можете да я отворите отново, като изберете  от всеки екран. Можете също да изберете  > **Телефон** от картата.

- За да конфигурирате конферентен разговор, изберете **Добав. разговор**.
- За да прехвърлите аудио в телефона си, изберете **Пров. се об. в Navigator**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите връзката към Bluetooth и да останете в разговора или ако Ви трябва дискретност.

- За да използвате клавиатурата за набиране, изберете **Клавиатура**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.

- За да заглушите микрофона, изберете **Тихо**.
- За да прекратите разговора, изберете **Край разг..**

Настройка на Bluetooth функции за вашето Apple® устройство

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да активирате, деактивирате или персонализирате определени функции.

Изключване на Bluetooth функции (iPhone)

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да изключите определени Bluetooth функции и да останете свързани с други функции.

- 1 Изберете  > **Безжични мрежи**.
- 2 Изберете опция:
 - За да деактивирате всички функции на Bluetooth, изчистете отметката Bluetooth.
 - За да изключите обаждане със свободни ръце, изберете името на телефона и изчистете отметката **Телефонни повиквания**.

Настройка на Bluetooth Функции за вашия смартфон с Android™

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да активирате, деактивирате или персонализирате определени функции.

Изключване на Bluetooth функции (Android)

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да изключите определени Bluetooth функции и да останете свързани с други функции.

- 1 Изберете  > **Безжични мрежи**.
- 2 Изберете опция:
 - За да деактивирате всички функции на Bluetooth, изчистете отметката Bluetooth.
 - За да изключите само обаждане със свободни ръце, изберете името на телефона и изчистете отметката **Телефонни повиквания**.

Активиране или деактивиране на Bluetooth функции за вашите слушалки

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашите слушалки. Можете да активирате или деактивирате определени функции.

- 1 Изберете  > **Безжични мрежи**.
- 2 Изберете името на слушалките.
- 3 Изберете опция:
 - За да прекъснете връзката със слушалките, изчистете отметката на **Слушалки**.
 - За да деактивирате звука от поточното предаване мултимедийно съдържание, изчистете отметката **Звук на мултимедия**.

Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва автоматично с Вашето устройство Tread за в бъдеще.

- 1 Изберете  > **Безжични мрежи**.
- 2 Изберете устройството за изключване.
- 3 Изберете **Прекъсни връзката**.

Изтриване на сдвоен телефон

Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите той да се свързва автоматично към устройството ви в бъдеще.

- 1 Изберете  > **Безжични мрежи**.
- 2 Изберете телефона и изберете **Забравете устройството**.

Пътна навигация

Започване на маршрут

- 1 Изберете **Търсене** и потърсете местоположение.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Давай**.
 - За да изберете алтернативен маршрут, изберете  и изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на картата.
 - За да редактирате хода на маршрута, изберете  > **Редактиране маршрут** и добавете към маршрута точки за моделиране ([Моделиране на Вашия маршрут](#), стр. 42).

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомняния и информация на картата ([Вашият маршрут на картата](#), стр. 40). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут ([Добавяне на Място към маршрута](#), стр. 42).

Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **Покажи карта**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Изберете място на картата.
- 4 Изберете **Давай**.

Вашият маршрут на картата


Докато пътувате, устройството ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.



- | | |
|----|---|
| 1 | Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично. |
| 2 | Разстояние до следващото действие. |
| 3 | Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие. |
| 4 | Маршрутът е маркиран на картата. |
| 5 | Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия. |
| 6 | Скорост на превозното средство. |
| 7 | Име на пътя, по който пътувате. |
| 8 | Очакван час на пристигане.
СЪВЕТ: Можете да докоснете това поле, за да промените изведената там информация. |
| 9 | Инструменти за карта. Предоставя инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда. |
| 10 | Слоеве на картата. Позволява Ви да промените ориентацията на картата и да добавите топографски и BirdsEye изображения към изгледа на картата. |

Активно насочване в лента

Когато наближите завой, изходи или магистрали по Вашия маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на пътя, ако такава е налична. Цветна линия ① указва правилната лента за завоя.

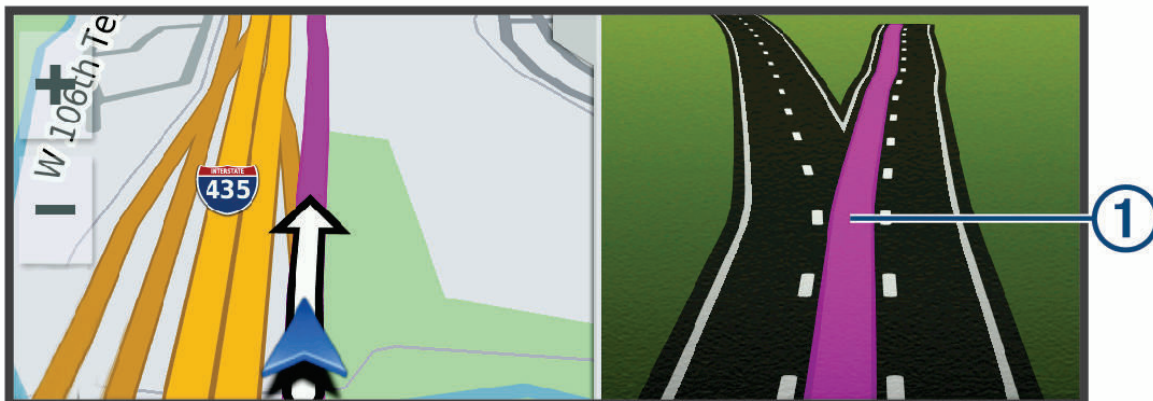

Преглед на завой и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завой, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

1 От картата изберете една опция:

- За преглед на предстоящи завой и напътствия, докато шофирате, изберете **⋮ > Завои**.
Инструментът на картата извежда следващите няколко завоя или напътствия до картата. Списъкът се актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.
- За преглед на целия списък със завой и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

2 Изберете завой или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.

2 Изберете

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите място към вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрут ([Започване на маршрут, стр. 39](#)).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

- 1 Изберете от картата  > **Търсене**.
- 2 Потърсете място.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **Давай**.
- 5 Изберете опция:
 - За добавяне на местоположение като следваща дестинация по вашия маршрут, изберете **Доб. като сл. спирка**.
 - За добавяне на местоположението в края на вашия маршрут, изберете **Доб. като посл. спир.**
 - За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Добави в акт. маршрут**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на Вашия маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут ([Започване на маршрут, стр. 39](#)).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

- 1 Изберете произволно място на картата.
- 2 Изберете **Моделир. на маршр.**
СЪВЕТ: Можете да изберете  за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.
Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут и преизчислява маршрута, за да минете през избраното място.
- 3 Изберете **Давай**.
- 4 При нужда изберете опция:
 - За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
 - За да премахнете точки за моделиране, изберете точката и изберете **Премахване**.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на забавяния поради трафик по маршрута

Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик, трябва да получавате информация за трафика.

По подразбиране устройството автоматично оптимизира вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик. Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик ([Настройки за трафика, стр. 60](#)), можете да прегледате и избягате забавяния заради трафик ръчно.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете **Алтернативен маршрут**, ако има такъв.
- 3 Изберете **Давай**.

Избягване на платени пътища

Вашето устройство може да избягва да ви насочва през региони, в които се плащат пътни такси, като например платени пътища, платени мостове или зони със задръствания. Все пак устройството може да включи зона с пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.

1 Изберете  > **Навигация**.

2 Изберете опция:

ЗАБЕЛЕЖКА: Менюто се променя в зависимост от вашия регион и данните на картата на вашето устройство.

- Изберете **Платени пътища**.
- Изберете **Таксуване** > **Платени пътища**.

3 Изберете опция:

- За да бъдете питан всеки път преди рутиране през платени пътища, изберете **Винаги питай**.
- За да избягвате пътни такси, изберете **Избегни**.
- За да позволите пътни такси, изберете **Разрешаване**.

4 Изберете **Запис**.

Избягване на стикери за платени пътни такси

Ако на картата на Вашето устройство има подробна информация за винетки, Вие можете да избягвате или да разрешите пътища, които изискват винетки за всяка държава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

1 Изберете  > **Навигация** > **Таксуване** > **Винетки**.

2 Изберете държава.

3 Изберете опция:

- За да бъдете питани всеки път преди преминаване на регион, която изисква винетки, изберете **Винаги питай**.
- За да избягвате винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Избегни**.
- За да разрешите винаги пътища, които изискват винетки, изберете **Разрешаване**.

4 Изберете **Запис**.

Избягване на особености по пътя

1 Изберете  > **Навигация** > **Отбягвания**.

2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **Запис**.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор Ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

1 Изберете  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.

2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.

3 Изберете **Добави път за отбягване**.

4 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Напред**.

5 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Напред**.

6 Изберете **Край**.

Избягване на зона

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Добавяне на отбягване**.
- 3 Изберете **Добави площ за отбягване**.
- 4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
- 5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Напред**.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
- 6 Изберете **Край**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания**.
- 2 Изберете избягване.
- 3 Изберете  > **Изключи**.

Изтриване на потребителски избягвания

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Потребителски отбягвания** > .
- 2 Изберете опция:
 - За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете **Избери всички** > **Изтриване**.
 - За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете **Изтриване**.

Пристигане във Вашата дестинацията

Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

-  показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате Вашата дестинация.
- Когато се приближите до дестинации, устройството автоматично Ви подканва да търсите паркинг. Вие можете да изберете **Да**, за да намерите места за паркиране близо до Вас ([Паркиране близо до Вашата дестинация, стр. 45](#)).
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, вие можете да изберете **Стоп**, за да прекратите маршрута.

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

- 1 Изберете  > **Навигация** > **Режим изчисляване**.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Най-бързо**, за да изчислите маршрутите на улици, които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги като разстояние.
 - Изберете **Правя лин.**, за да изчислите офроуд маршрути, такива от точка до точка в права линия.
 - Изберете **По-кратко разстояние**, за да се изчисляват маршрути по улиците, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

Използване на маршрут с помощта на Garmin Adventurous Routing™

Вашето устройство може да изчислява приключенски маршрути с предпочитание за пътища със завои, хълмове и по-малко магистрали. Тази функция ще предостави по-приятно пътуване, но може да увеличи времето или разстоянието до вашата дестинация. Функцията Garmin Adventurous Routing не е съвместима с офроуд пътеки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична във всички модели устройства или за всички региони на карти.

- 1 Изберете **Търсене > Категории**.
- 2 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете .
- 5 Използвайте плъзгача, за да увеличите или намалите нивото на приключение за Вашия маршрут.
- 6 Изберете **Давай**,

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

- 1 От картата изберете  > **Редактиране маршрут**.
- 2 Изберете опция:
 - За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Обход по отдалеченост**.
 - За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Обход според пътя**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.

- 1 Изберете **Търсене > Иди у дома**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на Вашето място У дома

- 1 Изберете **Търсене >  > Задав. място У дома**.
- 2 Въведете вашето място У дома.

Паркиране близо до Вашата дестинация

Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се приближите до дестинации, устройството автоматично Ви подканва да търсите паркинг.

- 1 Изберете опция:
 - Когато устройството Ви изведе подкана, изберете **Да**, за да потърсите паркинг наблизо.
 - Ако устройството не Ви изведе подкана, изберете **Търсене > Категории > Паркинг** и изберете  > **Моята дестинация**.
 - 2 Изберете място за паркиране и изберете **Давай > Доб. като сл. спирка**.
- Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.

Трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Вашето устройство може да предоставя информация относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут. Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо забавяне поради трафик по активния Ви маршрут (*Настройки за трафика, стр. 60*). Картата за трафик Ви позволява да преглеждате картата за забавяния поради трафик във Вашия регион.

За да може да предоставя информация за трафик, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик.

- Всички модели на продукти могат да получават данни за трафик без абонамент чрез приложението Tread.

Данните за трафик не са налични за всички региони. За информация относно зоните на покритие на трафика отидете на garmin.com/traffic.

Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон

Вашето устройство може да получава данни за трафик без абонамент, докато е свързано към смартфон, на който се изпълнява Tread приложението.

- 1 Свържете устройството си към приложението .Garmin Drive™
- 2 От Вашето устройство на Tread изберете  > **Трафик** и се уверете, че опцията **Трафик** е избрана.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.
- 2 При нужда изберете  > **Легенда**, за да видите легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Трафик**.
- 2 Изберете  > **Инциденти**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервизи и подробна информация за улици. Менюто Търсене ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

От главното меню изберете **Търсене**.

- За бързо търсене на всички местоположения във Вашето устройство изберете  **Търсене** (*Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 47*).
- За намиране на адрес изберете **Адрес**.
- За преглед или търсене на предварително заредени интересни места по категория изберете **Категории** (*Намиране на местоположение по категория, стр. 48*).
- За търсене близо до различен град или област изберете  до текущата зона на търсене (*Промяна на областта на търсене, стр. 50*).
- За преглед и редактиране на Вашите запаметени местоположения изберете **Записано** (*Записване на Местоположения, стр. 54*).
- За преглед на местоположения, които наскоро сте избрали от резултатите от търсене, изберете **Скорешни** (*Преглед на скоро намерени местоположения, стр. 53*).
- За търсене на паркинги и къмпинги за каравани изберете **Ultimate Public Campgrounds** (*Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места, стр. 52*).
- За преглед и търсене на интересни места и отзиви на TripAdvisor® изберете **Tripadvisor** (*Намиране на Tripadvisor интересни места, стр. 53*).
- За преглед и търсене на интересни места, снимки и информация на HISTORY® изберете **HISTORY®** (*Намиране на HISTORY интересни места, стр. 52*).
- За намиране на национални паркове и за разглеждане на карти на паркинги изберете **Национални паркове** (*Намиране на национални паркове, стр. 52*).
- За навигиране до специфични географски координати изберете **Координати** (*Намиране на местоположение по координати, стр. 51*).

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

- 1 Изберете **Търсене**.
- 2 Изберете **Търсене** от лентата за търсене.
- 3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.
- 4 Изберете опция:
 - За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на град въведете града и щата.
 - За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.
- 5 Изберете опция:
 - За търсене с използване на предложен термин изберете термина.
 - За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете .
- 6 Ако е нужно, изберете място.

Интересни места

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете **Търсене**.
- 2 Изберете категория или изберете **Категории**.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 4 Изберете местоположение.

Навигация до интересно място в рамките на местност

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във всички области или за всички модели на продукти.

Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в рамките на по-широка местност, като например даден магазин в търговски център или терминал на летище.

- 1 Изберете **Търсене > Търсене**.
- 2 Въведете името на мястото и изберете .
- 3 Изберете мястото и изберете .
- 4 Изберете **Разглеждане на това място** и изберете категория, като например ресторанти, фирми за автомобили под наем или терминали, за да прегледате местоположенията в това място.
- 5 Изберете POI и изберете **Давай! Давай**

Устройството създава маршрут до паркинга или входа на местността, който е най-близо до POI. Когато пристигнете на дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в местността.

Разглеждане на Вашите Garmin Explore интересни места

- 1 От главното меню изберете **Explore**.
- 2 Изберете тип данни.
- 3 Изберете елемент, за да прегледате детайлите.

Синхронизиране на данни на Garmin Explore акаунт


Преди да можете да синхронизирате данни за акаунта, трябва да се свържете към приложението Tread и да активирате Garmin Explore.

Можете да синхронизирате данни, като например трасета, с Вашия акаунт в Garmin Explore. Това може да е полезно за запазване на данните Ви на всяко съвместимо устройство. Устройството Ви периодично синхронизира данните с акаунта автоматично. Можете също и да синхронизирате данните ръчно по всяко време.

- 1 От главното меню изберете **Explore**.
- 2 Изберете  > **Синхрон. на данни на Explore**.

Резултати от търсене на местоположение

По подразбиране резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.

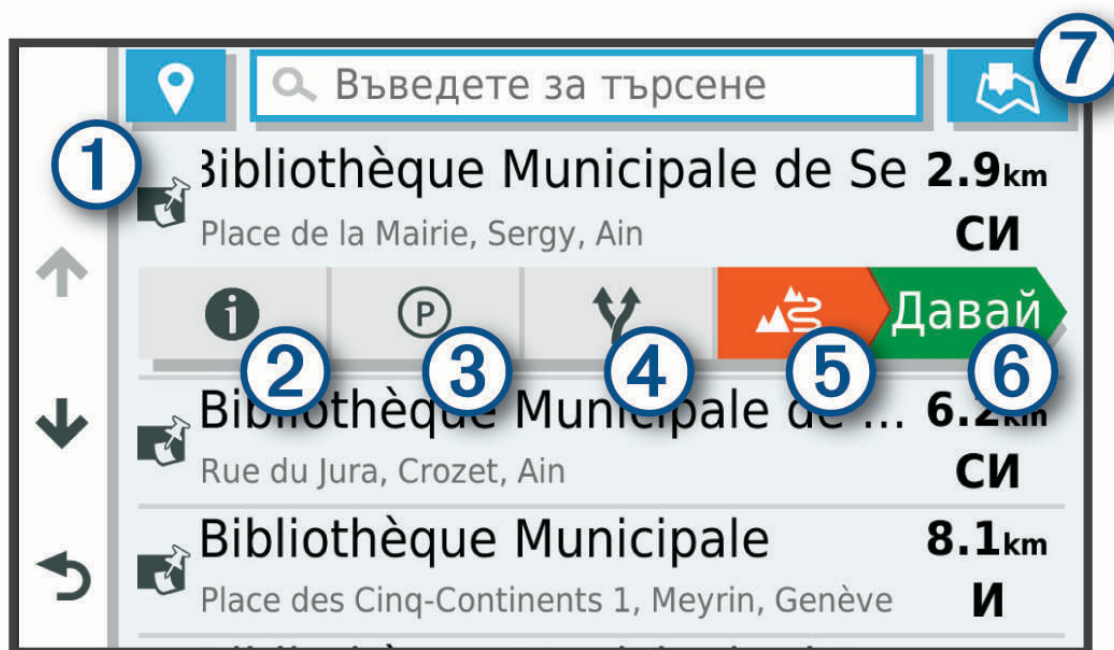

①	Изберете местоположение за преглед на менюто с опции.
② i	Изберете за преглед на подробна информация относно избраното местоположение.
③ P	Изберете, за да намерите места за паркиране близо до местоположението.
④ Y	Изберете за преглед на алтернативни маршрути до местоположенията.
⑤ 	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез Garmin Adventurous Routing.
⑥ Давай	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
⑦ 	Изберете за преглед на резултати от търсенето на картата.

Резултати от търсене на местоположение на картата

Можете да прегледате резултатите от търсене на местоположение на картата, вместо в списък.

От резултатите от търсенето на местоположение, изберете . Най-близкото местоположение се извежда в центъра на картата и основна информация относно избраното местоположение се извежда в долната част на картата.



①	Плъзнете картата за преглед на допълнителни резултати от търсене.
②	Допълнителни резултати от търсене. Изберете за преглед на друго местоположение.
③	Избор на резюме за местоположение. Изберете за преглед на подробна информация относно избраното местоположение.
④ Давай	Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут.
⑤ 	Изберете за преглед на резултати от търсенето в списък.

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси близо до текущото ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете **Търсене**.
- 2 Изберете .
- 3 Изберете опция.

Намиране на паркинг близо до текущото Ви място

- 1 Изберете **Търсене > Паркинг**.
- 2 Изберете местоположение за паркиране.
- 3 Изберете **Давай**.

Намиране на паркинг близо до конкретно място

- 1 Изберете **Търсене**.
- 2 Потърсете място.
- 3 Изберете място от резултатите от търсенето на място.
- 4 Изберете .
Извежда се списък с места за паркиране близо до избраното място.
- 5 Изберете местоположение за паркиране.
- 6 Изберете **Давай**.

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.

Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена в зависимост от заредените в устройството Ви данни за карти.

- 1 Изберете **Търсене**.
- 2 Ако е необходимо, изберете , за да търсите близо до различен град или област.
- 3 Изберете **Адрес**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.
- 5 Изберете адреса.

Намиране на пресечка

Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици, магистрали или други пътища.

- 1 Изберете **Търсене > Кръстовища**.
- 2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за улиците.
- 3 Изберете кръстовището.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина.

- 1 Изберете **Търсене > Координати**.
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Изберете **Координати**.
- 4 Въведете координатите за географска ширина и дължина и изберете **Край**.
- 5 Изберете опция:
 - За запис на координатите като местоположение изберете **Запис**.
 - За да започнете маршрут до координатите, изберете **Давай**.

Намиране на Станции за гориво и цени

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Tread ([Сдвояване на вашия телефон и слушалки](#), стр. 36).

Можете да намирате близки станции за гориво и да сравнявате цените на горивата.

- 1 Изберете  > **Цени на горива**.
- 2 Ако е нужно, изберете  > **Вид гориво**, изберете тип гориво и изберете **Запис**.
- 3 Изберете станция за гориво.

Намиране на HISTORY интересни места

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички модели продукти или за всички региони на карти.

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Вашето устройство включва интересни места от HISTORY, които Ви позволяват да търсите и научавате относно исторически значими местоположения и забележителности, като например исторически сгради, паметници, музеи и забележителни местоположения на исторически събития.

- 1 Изберете **Търсене > HISTORY®**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете  за преглед на снимка и кратко резюме на историята на местоположението.

Намиране на национални паркове

Модели на устройства, които включват карти за Северна Америка или САЩ, също включват подробна информация за национални паркове в САЩ. Можете да навигирате до национален парк или до местоположение в рамките на национален парк.

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с национални паркове.

- 1 Изберете **Търсене > Национални паркове**.
Извежда се списък с национални паркове, като най-близкият парк е най-отгоре.
- 2 Изберете **Търсене** и въведете цялото или част от името на парка, за да стесните обхвата на резултатите (опция).
- 3 Изберете национален парк.
Под името на парка се извежда списък с категории за местоположения на атракции и удобства в рамките на парка.
- 4 Изберете опция:
 - За да стартирате навигация до парка, изберете **Давай**.
 - За да прегледате повече информация за парка или за да разгледате атракциите и удобствата му, изберете .
 - За да намерите бързо местоположение в рамките на парка, изберете категория от списъка под името на парка и изберете местоположение.

Намиране на Ultimate Campgrounds интересни места

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Вашето устройство включва Ultimate Campgrounds интересни места, които Ви позволяват да намерите обществени къмпинги близо до местоположението Ви.

- 1 Изберете **Търсене > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Search Filters**, изберете един или повече филтри и изберете **Търсене**.
- 3 Изберете местоположение.

Намиране на iOverlander™ интересни места

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с къмпинги и интересни места.

Вашето устройство включва интересни места iOverlander, които Ви позволяват да намерите интересни места, полезни за наземни пътувания, като къмпинги, ремонтни услуги и настаняване.

- 1 Изберете **Търсене > iOverlander**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.

Намиране на интересни места за моторни спортове

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Вашето устройство включва интересни места за моторни спортове, които Ви позволяват да откриете интересни места, полезни за моторни спортове, като дилъри на превозни средства и магазини.

- 1 Изберете **Търсене > PowerSport местоположения**.
- 2 Изберете местоположение.

Tripadvisor

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията на Tripadvisor.

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Устройството Ви включва оценка на пътника в Tripadvisor. Оценките на Tripadvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за ресторанти, хотели и атракции. Можете също да търсите интересни точки Tripadvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на Tripadvisor интересни места

- 1 Изберете **Търсене > Tripadvisor**.
- 2 Изберете категория.
Извежда се списък с интересни точки Tripadvisor наблизо за категорията.
- 3 Изберете **Сортиране на резултати** за сортиране на резултатите от търсенето по разстояние или популярност (опция).

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството Ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете **Търсене > Скорошни**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете **Търсене > Скорошни > ≡ > Изчисти > Да**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата *Къде съм?*, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете **Болници**, **Полицейски управления**, **Гориво** или **Крайпътни усл..**
ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични за всички региони.
Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За навигация до мястото изберете **Давай**.
 - За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете **i**.

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете  > **Напътствия към мене**.
- 3 Изберете начално местоположение.
- 4 Изберете **Изберете**.

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

- 1 Изберете **Търсене** > **Добавяне на пряк път**.
- 2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

- 1 Изберете **Търсене** >  > **Премахв. кратки ком..**
- 2 Изберете кратка команда за премахване.
- 3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
- 4 Изберете **Край**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

- 1 Потърсете място (*Намиране на местоположение по категория, стр. 48*).
- 2 От резултатите от търсенето изберете място.
- 3 Изберете **i** > **Запис**.
- 4 Въведете име и изберете **Край**.

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Запис**.
- 3 Въведете име и изберете **Край**.
- 4 Изберете **ОК**.

Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете **Търсене > Записано**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете **i**.
- 5 Изберете **≡** > **Редактиране**.
- 6 Изберете опция:
 - Изберете **Име**.
 - Изберете **Телефонен номер**.
 - Изберете **Категории**, за да назначите категории, към които спада запаметеното местоположение.
 - Изберете **Символ на карта**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
- 7 Редактирайте данните.
- 8 Изберете **Край**.

Задаване на категории към Запаметено местоположение

Можете да добавяте персонализирани категории, за да организирате вашите записани места.

ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на запомнените места, когато сте запомнили поне 12 местоположения.

- 1 Изберете **Търсене > Записано**.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете **i**.
- 4 Изберете **≡** > **Редактиране > Категории**.
- 5 Въведете едно или повече имена на категории, разделени със запетаи.
- 6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
- 7 Изберете **Край**.

Изтриване на запаметено местоположение

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете **Търсене > Записано**.
- 2 Изберете **≡** > **Изтриване на запаметени места**.
- 3 Изберете полето за отметка до запаметените места за изтриване и изберете **Изтриване**.

Функции и предупреждения за информираност на мотоциклетиста

⚠ ВНИМАНИЕ

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за мотоциклетиста са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране дори когато шофирате в позната зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или съобщение за всеки вид предупреждение. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училищна зона или близо до училище: Устройството издава звуков сигнал и извежда разстоянието до и ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Понижаване на ограничението на скоростта: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото понижено ограничение на скоростта, за да бъдете готови да намалите скоростта.

Предупреждение за превишена скорост: Устройството извежда звуков сигнал и извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Железопътен прелаз: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаващ железопътен прелаз.

Препреки: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до приближаваща зона на препреки.

Завой: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до завой на пътя.

По-бавен трафик: Устройството възпроизвежда сигнал и извежда разстоянието до по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафика, за да можете да използвате тази функция.

Активиране или деактивиране на предупреждения за мотоциклетиста

Можете да изключите отделните звукови предупреждения за мотоциклетиста. Визуалните предупреждения се извеждат дори когато звуковото предупреждение е деактивирано.

1 Изберете  > **Помощ за шофьора** > **Предупреждения за мотоциклетиста**.

2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко предупреждение.

Камери за скорост и червен светофар

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или последствията от използването на база данни за камера за скорост или червен светофар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

На някои места за някои модели продукти е налице информация относно местоположения на камери за скорост и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се приближите до докладвана камера за скорост или камера за червен светофар.

- На някои места устройството Ви може да получи данни в реално време от камерата за скорост и червения светофар, докато е свързано към смартфон, който използва приложението Tread.
- Можете да използвате софтуера Garmin Express™ (garmin.com/express), за да актуализирате базата данни за камери, запазена на Вашето устройство. Препоръчително е да актуализирате устройството си често, за да получавате най-актуалната информация за камерите.

Отчитане на гориво

Можете да настроите устройството да оценява разхода на гориво, да ви предупреждава, когато доближавате изчислената максимална дистанция с горивото и да предлага спирки за гориво въз основа на изчисления пробег с гориво. Когато е активирано отчитането на гориво,  означава текущото състояние на горивото.

Бяло: Отчитането на гориво е изключено или устройството не е свързано към стойката.

Зелено: Изчисленият пробег с гориво е над нивото на предупреждение за резервоара.

Препоръка: Изчисленият пробег с гориво е под нивото на предупреждение за резервоара.

Червено: Изчисленото разстояние, оставащо в резервоара, е 0.

Активиране на Отчитане на гориво

Преди да можете да активирате отчитането на горивото, устройството трябва да е в режим на ATV, едно до друго, моторна шейна или мотоциклет и да е поставено в стойката.

Когато активирате отчитането на гориво, на бордовия компютър се появява индикатор на горивото ([Преглед на страницата с информация за пътуването, стр. 22](#)).

- 1 Напълнете резервоара с гориво.
- 2 Изберете  > **Настройки за гориво** > **Отчитане на гориво**.
- 3 Изберете **Разстояние за резервоар**.
- 4 Въведете разстоянието, което превозното средство изминава с един резервоар гориво и изберете **Край**.

Настройване на предупреждение за свършващо гориво

Можете да настроите устройството да ви предупреждава, когато горивото в резервоара е на привършване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството трябва да е свързано към стойката, за да може да издава предупреждения за свършващо гориво.

- 1 Активирайте отчитането на гориво ([Активиране на Отчитане на гориво, стр. 57](#)).
- 2 Изберете **Предупреждение за оставащо гориво**.
- 3 Въведете разстояние и изберете **Край**.

Когато оставащото гориво стига само за пропътуване на въведеното от вас разстояние, на страницата с картата се появява предупреждение за свършващо гориво.

Нулиране на километража на горивния резервоар

Когато зареждате резервоара с гориво, вие трябва да нулирате километража на резервоара на устройството си, за да проследите по-точно оставащото гориво.

Изберете  > **Настройки за гориво** > **Нулиране на резервоара**.

Преглед на известия за закони за носене на каска

Докато използвате профил за мотоциклет на Вашето устройство Tread е възможно да се изведат известия, свързани със закон за носене на каски и защита на очите. Извеждат се известия първия път, когато устройството Ви прихване спътници, и когато устройството доближи до местоположение с правила за безопасност за мотоциклет.

БЕЛЕЖКА

Garmin препоръчва всички мотоциклетисти да носят каска за безопасност. Предупрежденията за закони за каски са само за справка, подлежат на промяна и не е необходимо да се считат за правен съвет. Предупрежденията за закони за каска са достъпни само в САЩ и Канада.

Изберете местоположението за преглед на повече информация.

Търсене на закони за каска

Можете да търсите закони за каска по щат и провинция.

- 1 Изберете  > **Ръководство за каски**.
- 2 Изберете щат или провинция.

Настройки

Настройки на картата и превозното средство

Изберете  > **Показване на картата**.

Икона с превозно средство на картата: Задава иконата на превозното средство, която представлява Вашето положение на картата.

Екран с карта за шофиране: Задава перспективата на картата.

Карта детайли: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Тема на карта: Променя цвета на данните на картата.

Слоеве на картата: Задава данните, които се появяват на страницата с картата (*Персонализиране на слоевете на картата, стр. 23*).

Авто-мащабиране: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да промените мащаба ръчно.

Потв. за пропуск. на следв. спирка: Задава появата на съобщение за потвърждение, ако пропуснете някое от местоположенията по маршрута Ви.

мои Карти: Задава кои от инсталираните карти да използва устройството.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски продукти, отидете на <http://buy.garmin.com>.

- 1 Изберете  > **Показване на картата** > **мои Карти**.
- 2 Изберете карта.

Настройки за навигация

Изберете  > **Навигация**.

Режим изчисляване: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Преизчисляване извън маршрута: Задава предпочитанията за преизчисляване при навигация извън активен маршрут.

Отбягвания: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Потребителски отбягвания: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Платени пътища: Задава предпочитанията за избягване на платени пътища.

Таксуване: Задава предпочитанията за избягване на платени пътища и винетки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Екологични зони: Задава предпочитанията за избягване на зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да са приложими за вашето превозно средство.

Ограничен режим: Дезактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

GPS симулатор: Спира приемането на GPS сигнал от устройството и пести енергия от батерията.

Настройки за режима на изчисляване

Изберете  > **Навигация** > **Режим изчисляване**.

Изчисляването на маршрути се базира на скоростите по различните пътища и данните за ускоряване на превозното средство за даден маршрут.

Най-бързо: Изчислява маршрути, които са по-бързи за шофиране, но може да са по-дълги като разстояние.

По-кратко разстояние: Изчислява маршрути, които са по-кратки като разстояние, но може да отнемат повече време за шофиране.

Права лин.: Изчислява по права линия от местоположението ви до дестинацията.

Настройване на Местоположение за Симулация

Ако сте на закрито или не получавате сигнали от спътници, можете да използвате GPS симулатора, за да планирате маршрути от симулирано местоположение.

- 1 Изберете  > **Навигация** > **GPS симулатор**.
- 2 От главното меню изберете **Покажи карта**.
- 3 Чукнете два пъти върху картата, за да изберете площ.
Адресът на местоположението се появява най-долу на екрана.
- 4 Изберете описанието на мястото.
- 5 Изберете **Задай за място**.

Bluetooth настройки

Изберете  > **Безжични мрежи**.

Bluetooth: Активира безжичната технология Bluetooth.

Търсене на устройства: Търсене на устройства Bluetooth в близост.

Истинско име: Дава възможност да въведете име, което да идентифицира вашето устройство на други устройства с безжична технология Bluetooth.

Wi-Fi настройки

Настройките на безжичната мрежа Ви позволяват да управлявате Wi-Fi мрежи.

Изберете  > **Безжични мрежи**.

Wi-Fi: Активира Wi-Fi радиото.

Запометени мрежи: Позволява Ви да редактирате или премахвате запазени мрежи.

Търсене на мрежи: Търси Wi-Fi мрежи наблизо ([Свързване към мрежа Wi-Fi](#), стр. 63).

Настройки за подпомагане на водача

Изберете  > **Помощ за шофьора**.

Предупреждения за мотоциклетиста: Позволява Ви да активирате или деактивирате предупреждения за предстоящи зони или пътна обстановка ([Функции и предупреждения за информираност на мотоциклетиста](#), стр. 56).

Пред. за прев. ск.: Предупреждава Ви, когато превишавате ограниченията за скорост.

Тон за пред. за пониж. огранич. на ск.: Предупреждава Ви, когато ограничението на скоростта намалява.

Преглед на маршрут: Извежда преглед на главни пътища по вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Предупреждения за близост: Уведомява Ви, когато се приближавате до камери за скорост или за червен светофар.

Настройки на дисплея

Изберете  > Екран.

Ориентация: Позволява ви да зададете дисплея в режим портрет (вертикален) или пейзаж (хоризонтален).

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не се предлага във всички модели продукти.

Режим цвят: Позволява ви да изберете дневен или нощен режим на цвят. Ако изберете опцията Авто, устройството автоматично задава дневните или нощните цветове на базата на часа от денонощието.

Яркост: Позволява ви да регулирате яркостта на дисплея.

Време изчакване дисплей: Позволява ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да премине в спящ режим, докато се използва захранване на батерията.

Снимка на екрана: Позволява ви да направите снимка на екрана на устройството. Снимките на екрана се съхраняват в папката Screenshot в паметта на устройството.

Настройки за трафика

От главното меню изберете  > Трафик.

Трафик: Активира трафика.

Текущ доставчик: Задава доставчика на трафик, който да се използва за данни за трафика. Опцията Авто избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Абонаменти: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Оптимизиране на маршрут: Позволява на устройството да използва оптимизирани алтернативни маршрути автоматично или при поискване (*Избягване на забавяния поради трафик по маршрута, стр. 42*).

Предупреждения за трафик: Избира сериозността на забавянето поради трафик, при която устройството да показва предупреждение за трафик.

Настройки за мерни единици и време

За да отворите страницата с настройки за мерни единици и време, от главното меню изберете  > Мерни единици и време.

Час в момента: Сверява часа в устройството.

Формат на часа: Дава възможност да изберете показване на екрана на 12-часово, 24-часово или UTC време.

Мерни единици: Задава мерната единица за разстояния.

Формат координати: Задава формата на координатите и координатната система, използвани за географските координати.

Сверяване на часа

1 Изберете часа от основното меню.

2 Изберете опция:

- За да сверите часа автоматично по данните от GPS, изберете **Автоматично**.
- За да сверите часа ръчно, плъзгайте цифрите нагоре или надолу.

Настройки за език и клавиатура

За да отворите настройките за език и клавиатура, от главното меню изберете  > Език и клавиатура.

Език гласова навигация: Задава езика за гласови напомняния.

Език за текст: Задава всички екранни текстове да са на избрания език.

ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика на въвежданите от потребителя данни или данните на картата, например имена на улици.

Език клавиатура: Позволява задаването на езици на клавиатурата.

Настройки за устройството и поверителност

Изберете  > **Устройство**.

За системата: Показва номера на версията на софтуера, ИД номера на устройството и данни за още няколко характеристики на софтуера.

Регулаторна наредба: Извежда правни бележки и информация.

ЛСКП: Показва лицензионните споразумения с краен потребител.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези данни ви трябват, когато актуализирате системния софтуер или закупувате допълнителни картни данни.

Софтуерни лицензи: Показва информация за софтуерни лицензи.

Докладване на данни от устройството: Споделяне на анонимни данни за подобряване на устройството.

Хронология на пътуване: Позволява на устройството да съхранява запис от местата, които сте посещавали. Това Ви позволява да преглеждате регистъра на пътуване, да използвате функцията „Хронология на пътуване“ и да използвате предлагани маршрути на myTrends™.

Нулиране: Позволява Ви да изчистите хронологията на пътуване, да нулирате настройките или да изтривате всички потребителски данни.

Връщане на настройки

Може да възстановите една категория настройки или всички настройки до фабричните.

- 1 Изберете .
- 2 Ако е нужно, изберете категория настройки.
- 3 Изберете  > **Върни**.

Информация за устройството

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет

- 1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.
- 2 Изберете **Устройство** > **Регулаторна наредба**.

Tread Технически характеристики

Водоустойчивост	IEC 60529 IPX7 ¹
Диапазон на работната температура	От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Вход за захранване (захранващ кабел на превозно средство, мотоциклет или външно захранване)	От 12 до 24 Vdc
Тип батерия	Литиево-йонна батерия
Диапазон на напрежението на батерията	От 3,5 до 4,1 V
Честоти/протоколи за безжична връзка	2,4 GHz при 18 dBm максимум

¹ Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 м за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Спецификации на групово каране

Водоустойчивост	IEC 60529 IPX7 ¹
Диапазон на работната температура	От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Честоти на безжична мрежа (САЩ)	От 151,82 до 154,6 MHz при 31,7 dBm
Честоти на безжична мрежа (ЕМЕА)	От 169,4125 до 169,4625 MHz при 26,98 dBm
Честоти на безжична мрежа (Нова Зеландия)	От 160,175 до 160,5750 MHz при 22 dBm
Честоти на безжична мрежа (Австралия)	От 151,15 до 152,15 MHz при 17,3 dBm

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета страна.

Поддръжка на устройството

Център за поддръжка Garmin

Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

Актуализации на карта и софтуер

За най-добри резултати при навигация Вие трябва редовно да актуализирате картите и софтуера на Вашето устройство.

Актуализациите на карти Ви предоставят най-новите налични промени по пътищата и местоположения на картите, които използва Вашето устройство. Поддържането на актуалността на картите помага на Вашето устройство да открива добавени местоположения и да изчислява по-точни маршрути. Актуализациите на картите са големи и завършването им може да отнеме няколко часа.

Актуализациите на софтуера предоставят промени и подобрения на функциите и работата на устройството. Актуализациите на софтуера са малки и завършването им отнема няколко минути.

Можете да актуализирате Вашето устройство чрез два метода.

- Можете да свържете устройството към мрежа Wi-Fi, за да актуализирате директно на устройството (препоръчително). Тази опция Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.
- Можете да свържете устройството към компютър и да го актуализирате чрез приложението Garmin Express (garmin.com/express).

¹ Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 м за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Свързване към мрежа Wi-Fi

Когато включите устройството за първи път, то Ви подканва да се свържете към мрежа Wi-Fi и да регистрирате Вашето устройство. Можете също да се свържете към мрежа Wi-Fi с помощта на менюто за настройки.

- 1 Изберете  > **Безжични мрежи**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Wi-Fi**, за да активирате технологията Wi-Fi.
- 3 Изберете **Търсене на мрежи**.
Устройството извежда списък с мрежи Wi-Fi наблизо.
- 4 Изберете мрежа.
- 5 Ако е необходимо, въведете паролата за мрежата и изберете **Край**.

Устройството се свързва към мрежа и мрежата се добавя към списъка със запазени мрежи. Устройството се свързва повторно към тази мрежа автоматично, когато е в обхват.

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.

- 1 Свързване на устройството към мрежа Wi-Fi ([Свързване към мрежа Wi-Fi](#), стр. 63).
Докато сте свързани към мрежа Wi-Fi, устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация,  се извежда на иконата  в главното меню.
- 2 Изберете  > **Актуализации**.
Устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация, **Налична актуализация** се извежда под Карта или Софтуер.
- 3 Изберете опция:
 - За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Инсталиране на всичко**.
 - За инсталиране само на актуализации на картата изберете **Карта > Инсталиране на всичко**.
 - За инсталиране само на актуализации на софтуера изберете **Софтуер > Инсталиране на всичко**.
- 4 Прочетете лицензионните споразумения и изберете **Приемам всичко**, за да приемете споразуменията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете Отказ. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.
- 5 Свържете устройството към външно захранване с помощта на предоставения USB кабел и изберете **Продължаване** ([Зареждане на устройството](#), стр. 62).
За най-добри резултати се препоръчва USB зарядно устройство за стенен контакт, което предоставя най-малко 1 A изходна мощност. Много USB захранващи адаптери за смартфони, планшети или преносими мултимедийни устройства може да са съвместими.
- 6 Оставете устройството свързано към външно захранване и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.

СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За коригиране на липсващи данни на карта Вие трябва да актуализирате картите отново чрез Wi-Fi или Garmin Express.

Актуализации на продукта

На Вашия компютър инсталирайте Garmin Express (www.garmin.com/express).


Това осигурява лесен достъп до тези услуги за устройства Garmin:

- Актуализации на софтуера
- Актуализации на карти
- Регистриране на продукт

Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express

Можете да използвате приложението Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните актуализации на картите и софтуера за Вашето устройство.

- 1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате.
- 2 Отворете приложението  Garmin Express.
- 3 Свържете Вашето устройство към Вашия компютър с помощта на mini-USB кабел.
Малкият накрайник на кабела се свързва с mini-USB порта ① на Вашето устройство Tread, а големият накрайник се свързва с наличния USB порт на Вашия компютър.

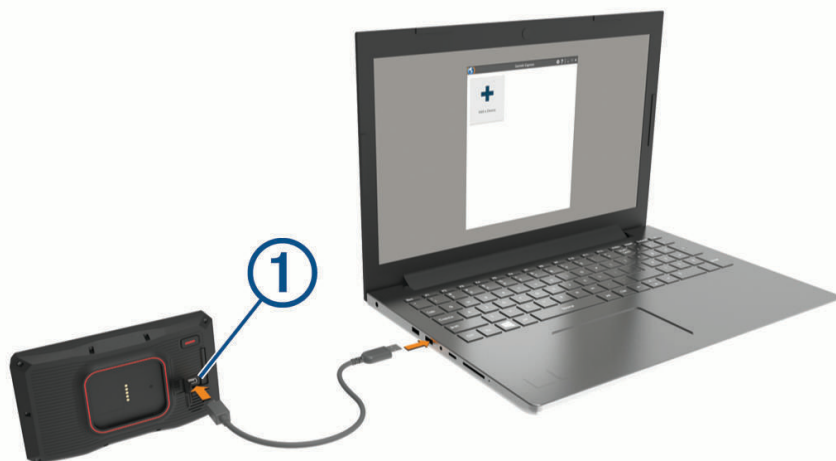

- 4 Когато устройството Ви Tread изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Да**.
- 5 В приложението Garmin Express натиснете **Добавяне на устройство**.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство и показва името и серийния номер на устройството.
- 6 Натиснете **Добавяне на устройство** и следвайте инструкциите от екрана, за да добавите Вашето устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin Express показва наличните за Вашето устройство актуализации.

Има актуализации

Последна проверка: Сега 

Очаквано време за инсталиране: 1 час и 37 минути

[Вижте подробности](#)

Инсталирай всичко

7 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху **Инсталиране на всичко**.
- За да инсталирате определена актуализация, натиснете **Вижте подробности** и натиснете **Инсталиране** до актуализацията, която желаете.

Приложението Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е прекалено голяма за вътрешната памет на устройството, софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта microSD във Вашето устройство, за да добавите допълнително място за съхранение (*Поставяне на карта с памет за карти и данни, стр. 76*).

8 Следвайте инструкциите от екрана в хода на актуализацията, за да завършите инсталирането на актуализациите.

Например в хода на актуализацията приложението Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и отново да свържете Вашето устройство.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Почистване на външността на корпуса

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

- 1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.
- 2 Подсушете устройството.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Предотвратяване на кражба

- Свалете устройството и стойката, така че да не са на видно място, когато не ги използвате.
- Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
- Не съхранявайте устройството си в жабката на автомобила.
- Регистрирайте устройството с помощта на софтуера Garmin Express (garmin.com/express).

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона за вкл./изкл. в продължение на 12 секунди.

Демонтаж на устройството от стойката

- 1 Натиснете подложката или бутона за освобождаване на стойката.
- 2 Наклонете горната част на устройството надолу и повдигнете устройството от стойката.

Проблеми

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго

- Намалете яркостта на екрана (*Настройки на дисплея, стр. 60*).
- Намалете времето на изчакване на дисплея (*Настройки на дисплея, стр. 60*).
- Намалете силата на звука (*Регулиране на силата на звука, стр. 3*).
- Изключете wi-fi радиото, когато не се използва (*Wi-Fi настройки, стр. 59*).
- Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва (*Включване и изключване на устройството, стр. 2*).
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури.
- Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина.

Моето устройство не се свързва с моя телефон

- Изберете  > **Безжични мрежи**.
Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.
- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си и поставете телефона до 10 м (33 фута) от устройството.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, трябва да отмените сдвояването на Вашия телефон и устройството (*Изключване на Bluetooth устройство, стр. 39*) и да завършите процеса на сдвояване (*Сдвояване на вашия телефон и слушалки, стр. 36*).

Устройството ми не се появява на компютъра като сменяемо устройство

При повечето компютри устройството се свързва с помощта на Media Transfer Protocol (MTP). В режим MTP устройството ми се появява като преносимо устройство, а не като сменяемо устройство.

Устройството ми не се показва на компютъра като преносимо устройство

На компютри Mac® и някои компютри Windows® устройството се свързва с използване на режим на USB устройство за външна памет. В режим на USB устройство за външна памет устройството се появява като сменяемо устройство или том, а не като преносимо устройство. Версиите на Windows преди Windows XP Service Pack 3 използват режим на USB устройство за външна памет.

Устройството ми не се показва на компютъра нито като преносимо устройство, нито като сменяемо устройство или том

- 1 Изключете USB кабела от компютъра.
- 2 Изключете устройството.
- 3 Свързване на USB кабел към вашето устройство и към USB порта на компютъра.

СЪВЕТ: USB кабелът трябва да се свърже към USB порт на вашия компютър, а не към USB концентратор.

Устройството се включва автоматично и преминава в режим MTP или на USB устройство за външна памет. На екрана на устройството се появява картина на устройството, свързано към компютър.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако имате няколко мрежови устройства, регистрирани на вашия компютър, Windows може да изпита проблеми при назначаване на букви на устройство за вашите устройства Garmin. За информация относно назначаване на букви на устройства вижте помощния файл за вашата операционна система.

Допълнение

Монтаж на Tread в автомобил

БЕЛЕЖКА

Преди монтирането на устройството проверете местните закони, засягащи монтирането на предно стъкло.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте вендузата на мотоциклет.

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вендузата и автомобилният захранващ кабел не са включени при всички модели устройства. Отидете на garmin.com, за да закупите допълнителни аксесоари.

- 1 Подравнете сферичния накрайник на стойката за групово каране ① с рамото с две гнезда ②.

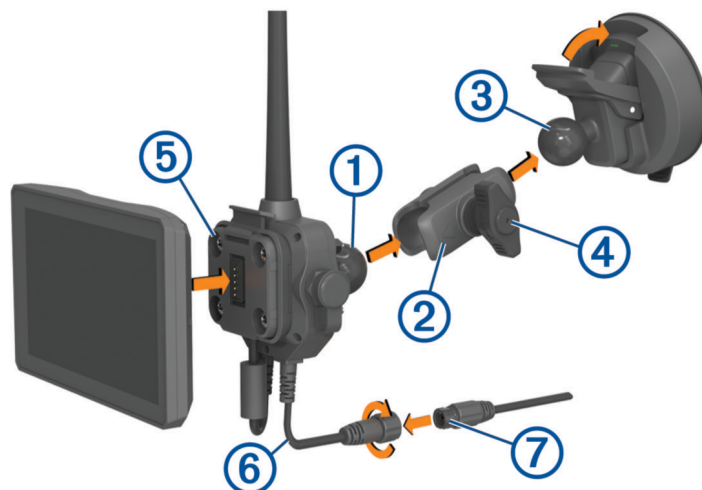

- 2 Подравнете сферичния накрайник на вендузата ③ с помощта на рамото с две гнезда.
- 3 Затегнете бутон ④ леко.
- 4 Махнете прозрачното фолио от вендузата.
- 5 Почистете и подсушете предното стъкло и вендузата с кърпа, която не оставя власинки.
- 6 Притиснете вендузата към предното стъкло и завъртете палеца към стъклото.

- 7 Ако е необходимо, завъртете стойката за групово каране ⑤, за да може антената да сочи нагоре, регулирайте стойката за по-добър изглед и работа и затегнете копчето.
- 8 Поставете долния край на устройството в стойката за групово каране.
- 9 Натиснете устройството в стойката за групово каране, докато щракне на мястото си.
- 10 Свържете захранващия кабел за групово каране ⑥ към конектора на захранващия кабел на превозното средство ⑦.
- 11 Затегнете каишката около свързаните захранващи кабели.
- 12 Включете другия край на автомобилния захранващ кабел в захранващия контакт във Вашето превозно средство.

Монтиране на Tread Base Edition в автомобил

БЕЛЕЖКА

Преди монтирането на устройството проверете местните закони, засягащи монтирането на предно стъкло.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте вендузата на мотоциклет.

Вижте ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стойката за автомобил не е включена в комплекта за всички модели устройства. Отидете на garmin.com, за да закупите допълнителни аксесоари.

- 1 Включете захранващия кабел за превозното средство ① в порта ② на устройството.

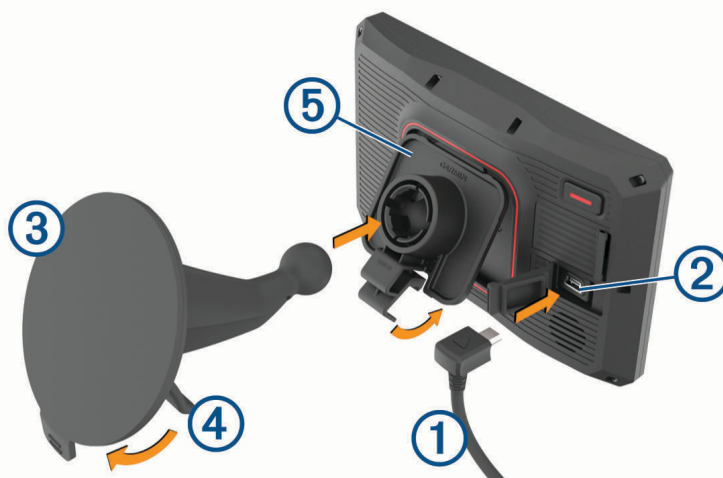

- 2 Махнете прозрачното фолио от вендузата ③.
- 3 Почистете и подсушете предното стъкло и вендузата с кърпа, която не оставя власинки.
- 4 Притиснете вендузата към стъклото и завъртете палеца ④ към стъклото.
- 5 Щракнете поставката ⑤ на рамото на вендузата.
- 6 Поставете долния край на устройството на поставката.
- 7 Натиснете устройството в поставката, докато щракне на мястото си.
- 8 Включете другия край на захранващия кабел за автомобила в извод за захранване.

Garmin PowerSwitch

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Garmin силно препоръчва устройството да бъде инсталирано от опитен монтьор със съответните познания по електрически системи. Неправилното свързване на захранващия кабел може да доведе до повреда на автомобила или батерията и може да причини наранявания.

Можете да използвате свързано устройство Garmin PowerSwitch, за да управлявате светлини, вентилатори и много повече от Вашето устройство Tread.

Съображения за монтиране

- Устройството трябва да бъде монтирано близо до батерията и в рамките на обхвата на предоставения захранващ кабел.
- Повърхността за монтаж трябва да бъде достатъчно здрава, за да издържи на тежестта на устройството.
- Местоположението трябва да позволи място за прекарването и свързването на всички кабели.

Монтаж на устройството

Преди да можете да монтирате устройството, трябва да изберете място за монтаж и да закупите подходящото оборудване за монтажната повърхност.

БЕЛЕЖКА

Избягвайте кабели, индикатори, въздушни възглавници, калъфи на въздушни възглавници, отопление и климатик, както и други предмети, когато пробивате водещите отвори и закрепвате стойката към превозното средство. Garmin не носи отговорност за каквито и да било щети и последици от инсталирането.

- 1 Поставете стойката на избраното място.



- 2 Използвайки стойката като шаблон, маркирайте двете места за винтовете ①.
- 3 Пробийте водещи отвори (опция).
За някои типове материали за монтаж е необходимо да пробиеите водещи отвори. Не пробивайте през стойката.
- 4 Закрепете здраво стойката към повърхността, като използвате подходящо оборудване за монтажната повърхност.

Отваряне на предния капак

Трябва да отворите предния капак за извършване на електрически връзки.

1 Повдигнете езичето на предния капак ① и го завъртете обратно на часовниковата стрелка.



2 Издърпайте предния капак от устройството.



Свързване на аксесоари


БЕЛЕЖКА

Не използвайте устройството за управление или захранване на лебедка. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Не свързвайте източник на захранване към изходен терминал за аксесоари. Неспазването на тази бележка може да причини повреда на Вашето превозно средство или на Вашето устройство.

Изисквания за аксесоари:

- Потвърдете ампеража на всеки аксесоар, преди да го свържете към устройството Garmin PowerSwitch. Устройството поддържа аксесоари до 30 A за всеки канал и максимум 100 A за цялата система.
 - Използвайте проводници 10 AWG (6 mm²) за аксесоари, които използват от 20 до 30 A.
 - Използвайте проводници 12 AWG (4 mm²) за аксесоари, които използват от 10 до 20 A.
 - Използвайте проводници 14 AWG (2,5 mm²) за аксесоари, които използват по-малко от 10 A.
 - Използвайте клеми с подходящ размер за всички връзки на аксесоари.
 - Извършете сигурно кримпване на всички конектори на клеми.
- 1 Свържете положителния проводник от аксесоара ① към една от клемите на аксесоара ② на устройството Garmin PowerSwitch.

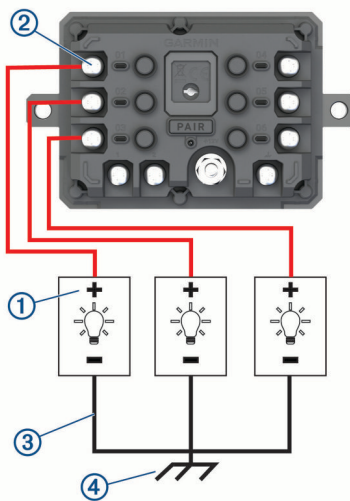

- 2 Свържете отрицателния или заземителния проводник ③ към небоядисана заземителна шпилка ④ на рамката на устройството, към заземителен разпределителен блок или директно към отрицателната клема на батерията.

БЕЛЕЖКА

Не използвайте заземителни кабели на аксесоара към заземителната клема (GND) на устройството Garmin PowerSwitch. Ако не се съобразите със следната бележка, може да се стигне до телесни или материални щети или да повлияе негативно на функционалността на устройството.

- 3 Уверете се, че всички електрически връзки са здрави и няма да се разхлабят по време на употреба.

Свързване на вход за управление

Можете да се свържете към клемите за управление, за да активирате устройството Garmin PowerSwitch за включване на изходи за персонализиране. Например, можете да свържете ключа на запалването на Вашето превозно средство към клема на входа за управление за автоматично включване на аксесоари при всяко стартиране на Вашето превозно средство. Клемите за управление откриват сигнал от 3,3 V до 18 V. Можете да конфигурирате функции на изход с приложението Garmin PowerSwitch.


Свържете проводника за управление от източника за управление във Вашето устройство към една от двете клеми за управление на устройството Garmin PowerSwitch.

Свързване на устройството към захранването от превозното средство

Преди да можете да свържете устройството към захранването на превозното средство, трябва да отстраните предупредителния етикет от клемата +12V на устройството.

Трябва да се уверите, че всички електрически връзки са защитени и няма да се разхлабят, докато работите с устройството.

- 1 Свържете големия край на пръстена на включения заземителен проводник ① към отрицателната клемата на акумулатора на превозното средство.

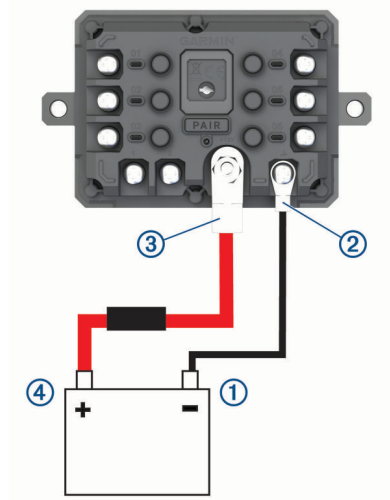

- 2 Свържете малкия край на пръстена на заземителния проводник към клемата **GND** ② на превозното средство.
- 3 Свържете малкия край на пръстена на включения 12V кабел към клемата **+12V** ③ на устройството.
- 4 Затегнете гайката $\frac{3}{8}$ in на клемата +12V до максимален момент на затягане от 4,52 N-m (40 lbf-in). Трябва да се уверите, че гайката не може да се развива на ръка.

БЕЛЕЖКА

Не пренатягайте клемата +12V, за да предотвратите повреда на клемата.

- 5 Свържете големия край на пръстена на кабела 12V ④ към положителната клемата на акумулатора на превозното средство.

Сдвояване с навигационно устройство Garmin

Можете да сдвоите устройството си Garmin PowerSwitch със съвместимо навигационно устройство Garmin.

- 1 Включете захранването към Вашето устройство Garmin PowerSwitch и поставете съвместимото си навигационно устройство Garmin в рамките на 1 m (3,3 ft.) от него.
- 2 На Вашето съвместимо навигационно устройство отворете приложението Garmin PowerSwitch.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да приключите процеса на сдвояване и настройка.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Технически характеристики на Garmin PowerSwitch

Размери (Д x Ш x В)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in)
Диапазон на работната температура	От -25° до 85°C (от -13° до 185°F)
Честота за безжична връзка	2,4 GHz при 10 dBm
Захранване	От 12 до 16 V посредством включения в комплекта кабел за захранване от превозното средство.
Максимален изход на аксесоар	30 A
Максимален изход на системата	100 A
Консумация на ток с изключени всички изходи	3 mA
Клас на защита от вода	IEC 60529 IPX7 ²

Моето Garmin PowerSwitch няма да остане свързано

- Уверете се, че устройството Garmin PowerSwitch получава захранване.
- Уверете се, че акумулаторът на Вашето превозно средство осигурява поне 12 V мощност.
Устройството Garmin PowerSwitch се изключва автоматично, за да съхрани акумулатора на Вашето превозно средство, ако получава по-малко от 12 V.
- Уверете се, че технологията Bluetooth е активирана на Вашето сдвоено навигационно устройство или смартфон.
- Преместете навигационното устройство или смартфона по-близо до Вашето устройство Garmin PowerSwitch.

Безжични камери

Вашето устройство може да извежда видеосигнал от една или повече свързани безжични камери.

² Устройството може да понесе случайно потапяне във вода до 1 м за период до 30 мин. За повече информация отидете на www.garmin.com/waterrating.

Сдвояване на камерата с навигационно устройство Garmin

Можете да сдвоите камерата със съвместимо навигационно устройство Garmin. За повече информация относно съвместими устройства Garmin отидете на продуктовата страница на адрес garmin.com/bc40.

1 Актуализирайте своето навигационно устройство до най-новия софтуер.

Вашето устройство може да не поддържа камера BC 40 без най-новия софтуер. За повече информация относно актуализиране на софтуера вижте ръководството на притежателя на Вашето навигационно устройство.

2 Монтиране на батерии в камерата.

Камерата влиза автоматично в режим на сдвояване и светодиодът започва да мига в синьо, докато камерата е в режим на сдвояване. Камерата остава в режим на сдвояване в продължение на две минути. Ако режимът на сдвояване изтече, можете да извадите и да поставите отново батериите.

3 Изнесете съвместимото навигационно устройство Garmin извън Вашето превозно средство и в рамките на 1,5 m (5 ft.) от камерата и включете навигационното устройство.

Устройството открива автоматично Вашата камера и Ви подканва да се сдвоите с нея.

4 Изберете **Да**.

СЪВЕТ: Ако навигационното устройство не открива автоматично камерата, можете да изберете  > **Безжични камери** > **Добавяне на нова камера**, за да го сдвоите ръчно с нея.

Устройството се сдвоява с Вашата камера.

5 Въведете име на камерата (опция).

Трябва да използвате описателно име, което ясно идентифицира местоположението на камерата.

6 Изберете **Край**.

Преглед на безжичната камера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство е предназначено да повиши осведомеността за обстановката, когато се използва правилно. При неправилно използване екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт. Винаги поглеждайте към дисплея бързо, когато превозното средство е в движение, за да избегнете разсейване.

От началния екран или картата изберете .

Подравняване на линии за навигация

За най-добра справка линиите за навигация трябва да бъдат подравнени, за да отразяват външните краища на превозното средство. Трябва да подравните линиите за навигация отделно за всяка задна камера. Когато промените ъгъла на камерата, трябва незабавно да подравните линиите за навигация.

1 Поставете превозното си средство, като страната на водача да е тясно подравнена с бордюр, алея или линии на паркомясто.


СЪВЕТ: Може да бъде полезно да разположите превозното средство в центъра на паркомястото и след това да се придвижите напред към следващото паркомясто. Това Ви позволява да използвате линиите на паркомястото в задната част на превозното средство като референтни точки за подравняване.

2 От сдвоеното навигационно устройство Garmin изберете > **Безжични камери**.

3 Изберете името на сдвоената камера и изберете **Линии за навигация** > **Регулиране на линиите за навигация**.

- 4 Използвайте стрелките в ъглите на екрана, за да преместите краищата на бялата линия за навигация от страната на водача.

Линията за навигация трябва да се показва директно отгоре на бордюра, алеята или паркоместото.

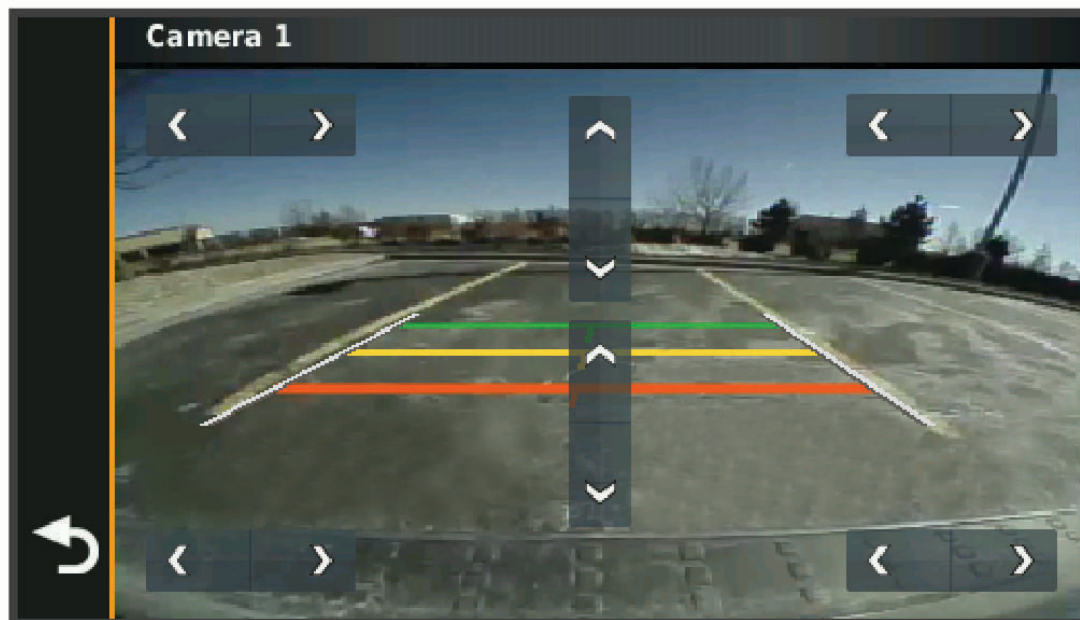

- 5 Използвайте стрелките в центъра на екрана, за да преместите цветните линии за навигация за разстояние нагоре или надолу.

Червената линия за навигация трябва да бъде подравнена с най-задната част на Вашето превозно средство. Това може да бъде задната броня, теглич или друг обект, който се издава от задната част на превозното средство.


- 6 Преместете превозното средство, като страната на пътника е тясно подравнена с бордюр, алея или паркоместо и използвайте стрелките, за да подравните бялата линия за навигация от страната на пътника.

Линиите за навигация трябва да бъдат симетрични.

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от доставчик на електроника или отидете на www.garmin.com/maps, за да закупите карта с памет с предварително зареден софтуер с карти на Garmin. Устройството поддържа microSD карти с памет от 4 до 256 GB.

- 1 Намерете слота на картата с памет и картата на Вашето устройство (*Общ преглед на устройството*, стр. 1).
- 2 Дръпнете нагоре предпазното капаче на слота за microSD картата.
- 3 Плъзнете капака на слота за microSD картата към външния край на устройството.

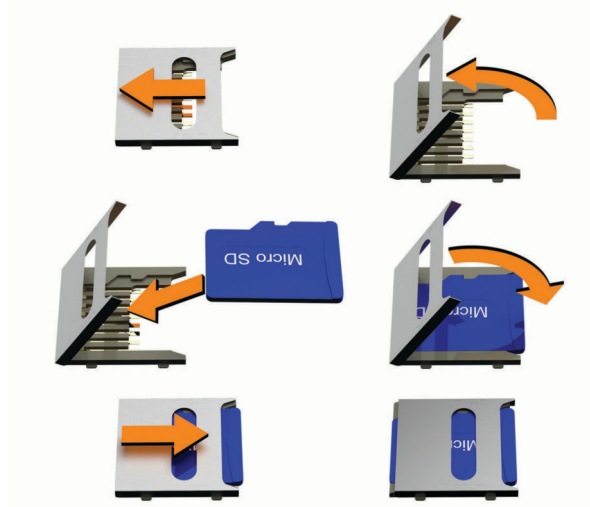

- 4 Повдигнете капака на слота за microSD картата.
- 5 Поставете microSD карта в слота.
ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че microSD картата приляга плътно към контактите на слота за карта.
- 6 Затворете капака на SD картата.
- 7 Плъзнете капака на слота за SD картата към центъра на устройството.

Управление на данни

Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо със Windows 7 и по-нови версии и Mac OS 10.7 и по-нови версии.

За картите с памет

Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). Картите с памет могат да се използват за съхраняване на файлове, като например карти и потребителски POI.

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

- 1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на устройството ви.
- 2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.
- 3 Когато устройството Ви Tread изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Да**.

На екрана на устройството ви се появява картина на устройството, свързано към компютъра.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Прехвърляне на GPX файлове от компютъра

Компютрите Apple могат да се нуждаят от допълнителен софтуер от трета страна, като например Android File Transfer, който да чете и записва файлове на това устройство.

Ако вече сте създали маршрути, които искате да използвате на устройството си, можете да прехвърлите GPX файлове директно от компютъра си.

- 1 Свържете устройството към компютъра ([Свързване на устройството към компютъра, стр. 76](#)).
Устройството се показва като преносимо устройство.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете GPX файла.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете до папката GPX на устройството.
- 6 Изберете **Редактиране > Поставяне**.

Прехвърляне на данни от компютъра

- 1 Свържете устройството към компютъра ([Свързване на устройството към компютъра, стр. 76](#)).
В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете файл.
- 4 Изберете **Редактиране > Копиране**.
- 5 Отидете в папка на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.
- 6 Изберете **Редактиране > Поставяне**.

Изключване на USB кабела

Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като сменяемо устройство или том, трябва безопасно да разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете загуба на данни. Ако устройството Ви е свързано към Вашия компютър с Windows като преносимо устройство, не е необходимо безопасно разкачване на устройството.

- 1 Извършете действие:
 - За Windows компютри изберете иконата за **безопасно премахване на хардуер** в системната област и изберете устройството си.
 - За компютри Apple изберете устройството и изберете **Файл > Изваждане**.
- 2 Изключете кабела от компютъра.

Добавяне на BaseCamp™ данни към Garmin Explore

Можете да експортирате Вашите BaseCamp файлове с данни и да ги импортирате в Garmin Explore, за да ги използвате с Вашето Tread устройство.

- 1 Експортиране на Вашите данни от BaseCamp:
 - Ако използвате Apple компютър, вижте [Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър, стр. 78](#).
 - Ако използвате персонален компютър, вижте [Експортиране на данни от BaseCamp с компютър, стр. 78](#).
- 2 Импортирайте Вашите BaseCamp данни към уебсайта на Garmin Explore ([Импортиране на данни към Garmin Explore, стр. 78](#)).
- 3 Синхронизирайте Вашите Garmin Explore данни с Вашето Tread устройство ([Синхронизиране на данни на Garmin Explore акаунт, стр. 48](#)).

Експортиране на данни от BaseCamp с компютър

- 1 Изберете опция:
 - За да експортирате всички данни на BaseCamp, съхранени на Вашия компютър, изберете **Моята колекция** и изберете **Файл > Експортиране > Експортиране на „Моята колекция“**.
 - За да експортирате един или няколко елемента или списък, изберете един или няколко елемента или списък и изберете **Файл > Експортиране > Експортиране на избраните**.
- 2 Въведете име, изберете местоназначение за експортирания файл, изберете файловия формат и изберете **Запис**.

Експортиране на данни от BaseCamp с Apple компютър

- 1 Изберете опция:
 - За да експортирате всички данни на BaseCamp, съхранени на Вашия компютър, изберете **Моята колекция** и изберете **Файл > Експортиране на „Моята колекция“**.
 - За да експортирате един или няколко елемента или списък, изберете един или няколко елемента или списък и изберете **Файл > Експортиране на избрани данни на потребителя**.
- 2 Въведете име.
- 3 Изберете местоназначение за експортирания файл.
- 4 Изберете файловия формат.
- 5 Изберете **Експортиране**.

Импортиране на данни към Garmin Explore

- 1 Отидете на explore.garmin.com и влезте в акаунта си.
- 2 Изберете раздела **Карта**.
- 3 Изберете .
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

Показване на състоянието на GPS сигнала

Задръжте  за три секунди.

Закупуване на допълнителни карти

- 1 Посетете продуктова страница на устройството на адрес garmin.com.
- 2 Щракнете върху раздела **Карта**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

