


GARMIN®

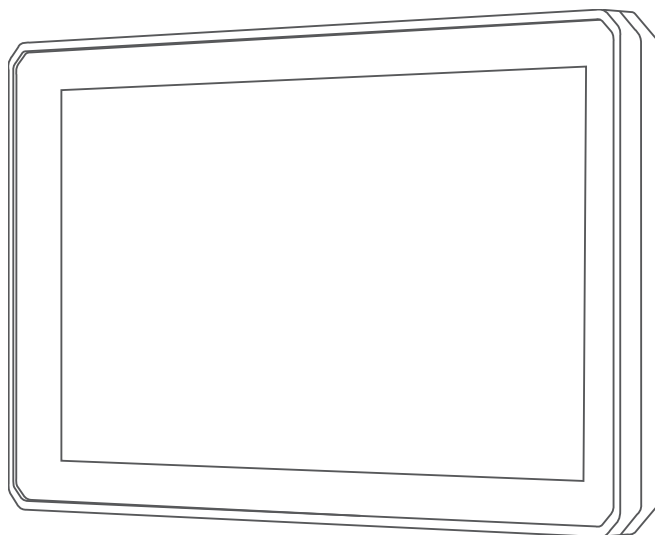

TREAD™

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2020 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες inReach® και TracBack® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, myTrends™ και Tread™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω ονομάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Το Foursquare® αποτελεί εμπορικό σήμα της Foursquare Labs, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία HISTORY® και το λογότυπο H αποτελούν εμπορικά σήματα της A+E Networks και προστατεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες παγκοσμίως. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας. Η ονομασία iOverlander™ αποτελεί εμπορικό σήμα της iOverlander. Η ονομασία microSD® και το λογότυπο microSD αποτελούν εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία TripAdvisor® είναι σήμα κατατεθέν της Tripadvisor LLC. Η ονομασία Windows® είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης..... 1

Παρουσίαση συσκευής.....	1
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής.....	2
Λήψη σημάτων GPS.....	2
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης.....	3
Χρήση των κουμπιών της οθόνης.....	3
Προσαρμογή της έντασης ήχου.....	3
Χρήση του μείκτη ήχου.....	4
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης.....	4
Προφίλ οχήματος.....	4
Προσθήκη προφίλ οχήματος.....	4
Επιλογή προφίλ οχήματος.....	4

Εγκατάσταση.....5

Τοποθέτηση της συσκευής σας σε ATV ή όχημα Side by Side.....	5
Επισκόπηση καλωδίου τροφοδοσίας.....	5
Θέματα σχετικά με τη στήριξη.....	5
Τοποθέτηση της συσκευής σε αντιστρεπτική ράβδο.....	6
Τοποθέτηση της κεραίας.....	7
Τοποθέτηση κεραίας στη βάση ομαδικής διαδρομής.....	8
Τοποθέτηση μικροφώνου παλάμης και βάσης.....	9
Αφαίρεση της συσκευής σας από τη βάση στήριξης.....	10
Αντικατάσταση του διάτρητου δακτυλίου.....	10

Δυνατότητες πλοήγησης εκτός δρόμου..... 11

Πορείες.....	11
Δρόμοι και μονοπάτια περιπέτειας... ..	11
Πορείες ευθείας γραμμής.....	12
Παράλειψη της επόμενης στάσης στην πορεία σας.....	12
Διακοπή της πορείας.....	12
Διαδρομές.....	12
Καταγραφή διαδρομών.....	13
Πλοήγηση σε διαδρομή.....	13
Προβολή των συλλογών σας στον χάρτη.....	13

Περιστροφή και κλίση.....	13
Βαθμονόμηση περιστροφής και κλίσης.....	14
Ρύθμιση γωνιών προειδοποίησης..	14
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προειδοποιήσεων για τις γωνίες... ..	14
Προβολή του αλτίμετρου, του βαρόμετρου και της πυξίδας.....	14
Βαθμονόμηση της πυξίδας.....	14
Ομαδική διαδρομή.....	15
Έναρξη ομαδικής διαδρομής.....	15
Συμμετοχή σε ομαδική διαδρομή....	15
Εκ νέου συμμετοχή σε μια πρόσφατη ομαδική διαδρομή.....	15
Προσθήκη αναβατών σε ομαδική διαδρομή.....	15
Μετάδοση μηνύματος.....	16
Μετάδοση θέσης.....	16
Προβολή ειδοποίησης ομαδικής διαδρομής.....	16
Έξοδος από μια ομαδική διαδρομή.....	16
Ρυθμίσεις ομαδικής διαδρομής.....	17
Ραδιόφωνο.....	17
Ρύθμιση προεπιλογής.....	17
Επιλογή ραδιοφωνικού καναλιού... ..	17
Προσαρμογή φίμωσης.....	17
Προσθήκη προσαρμοσμένης προεπιλογής ραδιοφώνου.....	17
Επιλογή ηχητικού σήματος Roger... ..	18
Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου.....	18
Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά... ..	18
Μετάδοση της φωνής σας.....	18
Ρύθμιση της έντασης ήχου ραδιοφώνου.....	18
Ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας.....	18
inReach®Τηλεχειρισμός.....	19
Σύνδεση συσκευής inReach.....	19
Αποστολή μηνύματος inReach.....	19
SOS.....	19
Έναρξη διάσωσης SOS.....	20
Ακύρωση διάσωσης SOS.....	20

Χρήση του χάρτη..... 20

Εργαλεία χάρτη.....	21
Προβολή εργαλείου χάρτη.....	21

Μπροστά σας	21
Προβολή επερχόμενων θέσεων	22
Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας	22
Επόμενες πόλεις στη διαδρομή	22
Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου	22
Πληροφορίες ταξιδιού	22
Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη	22
Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού	23
Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού	23
Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού	23
Προβολή επερχόμενων αλλαγών υψομέτρου	23
Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας	23
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη	24
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης	24
Προσαρμογή του χάρτη	24
Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη	24
Προβολή του κλειδιού χάρτη δημόσιων εκτάσεων	24
Ενεργοποίηση επιπέδων χάρτη με περιπετειώδεις δρόμους και μονοπάτια	24
Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη ..	24
Αλλαγή των κουμπιών του χάρτη ..	24
Αλλαγή προοπτικής χάρτη	25

Χρήση των εφαρμογών..... 25

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας	25
Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής	25
Προσθήκη του εργαλείου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στον χάρτη	25
Αλλαγή πηγής πολυμέσων	26
Απεικόνιση BirdsEye	26
Λήψη απεικονίσεων BirdsEye	26
Προγραμματιστής πορείας	27
Σχεδιασμός μιας πορείας	27

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή	27
Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για πορεία	27
Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία	28
Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής	28
Κοινή χρήση πορείας	28
TracBack®	28
Ακολουθήση πρόσφατης διαδρομής	28
Αποθήκευση πρόσφατης διαδρομής ως ταξίδι	28
Προβολή της πρόγνωσης καιρού	29
Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη	29
Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ	29
Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού	29
Έλεγχος συνθηκών δρόμου	29
Δημιουργία διαδρομής για ταξίδι μετ' επιστροφής	30
Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών	30
Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™	31
Ενεργοποίηση τροφοδοσίας	31
Απενεργοποίηση όλων των διακοπών	31
Προσαρμογή κουμπιού	32
Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου	32
Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης	32
Προσθήκη κουμπιού σε προσαρμοσμένη διάταξη	33
Οργάνωση κουμπιών σε προσαρμοσμένη διάταξη	33
Διαγραφή προσαρμοσμένης διάταξης ή κουμπιού	33
Ρουτίνες	34
Προσθήκη ρουτίνας	34
Επεξεργασία ρουτίνας	34
Διαγραφή ρουτίνας	34
Εντοπισμός σκύλου	34
Λήψη δεδομένων από τη συσκευή χειρός σας	35

Παρακολούθηση των σκύλων σας ..	35
Εικονίδια κατάστασης σκύλου	35
Προβολή των σκύλων σας στο χάρτη	35

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone..... 36

BluetoothΕικονίδια κατάστασης λειτουργίας	36
Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών	37
Έξυπνες ειδοποιήσεις	37
Λήψη ειδοποιήσεων	38
Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη	38
Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων	39
Κλήση ανοιχτής συνομιλίας	39
Πραγματοποίηση κλήσης	39
Πραγματοποίηση κλήσης στον αριθμό οικίας	39
Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω φωνητικής κλήσης	39
Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης	40
Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για τη συσσκευή Apple®	40
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (iPhone®)	40
Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με Android™	40
Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (Android)	40
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth για τα ακουστικά σας	41
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth	41
Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου ..	41

Πλοήγηση με τη χρήση οδών.....41

Έναρξη μιας πορείας	41
Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη	42
Η πορεία σας στο χάρτη	42
Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας	43
Προβολή στροφών και οδηγιών	44

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη	44
Αλλαγή της ενεργής πορείας σας	44
Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας	44
Διαμόρφωση της πορείας σας	45
Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών	45
Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας	45
Αποφυγή δρόμων με διόδια	45
Αποφυγή καρτών διοδίων	46
Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου	46
Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής	46
Αποφυγή δρόμου	46
Αποφυγή περιοχής	46
Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής	46
Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής	47
Άφιξη στον προορισμό σας	47
Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας	47
Ακολουθήση πορείας χρησιμοποιώντας το Garmin Adventurous Routing™	47
Παράκαμψη	48
Μετάβαση στην οικία	48
Επεξεργασία της θέσης οικίας σας	48
Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας	48
Πληροφορίες κίνησης	48
Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας	49
Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη	49
Αναζήτηση συμβάντων κίνησης ..	49

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων... 49

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης	50
Σημεία ενδιαφέροντος	50
Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας	50
Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο	51

Προβολή των σημείων ενδιαφέροντος Garmin Explore.....	51
Συγχρονισμός δεδομένων λογαριασμού Garmin Explore.....	51
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης	52
Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη.....	53
Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης.....	53
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση σας.....	53
Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση.....	54
Εργαλεία αναζήτησης.....	54
Εύρεση διεύθυνσης.....	54
Εύρεση κόμβου.....	54
Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων.....	54
Εύρεση πρατηρίων καυσίμων και τιμών.....	54
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος HISTORY.....	55
Εύρεση εθνικών δρυμών.....	55
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Ultimate Campgrounds.....	55
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος iOverlander™.....	56
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος για μηχανοκίνητο αθλητισμό.....	56
Tripadvisor.....	56
Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor.....	56
Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	56
Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων.....	56
Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης.....	57
Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων.....	57
Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση..	57
Προσθήκη συντόμευσης.....	57
Κατάργηση συντόμευσης.....	57
Αποθήκευση θέσεων.....	57
Αποθήκευση θέσης.....	57
Αποθήκευση τρέχουσας θέσης.....	58
Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης.....	58

Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση.....	58
Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης...	58

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης αναβάτη..... 59

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων αναβάτη.....	59
Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη....	59
Παρακολούθηση καυσίμων.....	60
Ενεργοποίηση της παρακολούθησης καυσίμων.....	60
Ρύθμιση προειδοποίησης χαμηλής στάθμης καυσίμων.....	60
Μηδενισμός της κατανάλωσης του ρεζερβουάρ καυσίμων.....	60
Προβολή ειδοποιήσεων σχετικά με τη νομοθεσία για τη χρήση κράνους.....	60
Αναζήτηση νομοθεσίας κράνους.....	61

Ρυθμίσεις..... 61

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος.....	61
Ενεργοποίηση χαρτών.....	61
Ρυθμίσεις πλοήγησης.....	61
Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού.....	62
Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης...	62
Ρυθμίσεις Bluetooth.....	62
Ρυθμίσεις Wi-Fi.....	62
Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού.....	62
Ρυθμίσεις οθόνης.....	63
Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης.....	63
Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας.....	63
Ρύθμιση της ώρας.....	63
Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου.....	63
Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου..	64
Επαναφορά ρυθμίσεων.....	64

Στοιχεία συσκευής..... 64

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.....	64
Tread Προδιαγραφές.....	64
Προδιαγραφές ομαδικής διαδρομής..	65
Φόρτιση της συσκευής.....	65

Συντήρηση συσκευής..... 65

Κέντρο υποστήριξης Garmin.....	65
Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού.....	65
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi.....	66
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi.....	66
Ενημερώσεις προϊόντος.....	67
Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express.....	67
Φροντίδα της συσκευής σας.....	68
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος.....	68
Καθαρισμός της οθόνης αφής.....	68
Αποφυγή κλοπής.....	68
Επανεκκίνηση της συσκευής.....	68
Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση.....	69

Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 69

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα.....	69
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα.....	69
Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου.....	69
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή μου.....	69
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως φορητή συσκευή στον υπολογιστή μου.....	69
Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ούτε ως φορητή συσκευή, ούτε ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος στον υπολογιστή μου.....	70

Παράρτημα.....70

Τοποθέτηση της συσκευής Tread σας σε αυτοκίνητο.....	70
Τοποθέτηση της συσκευής σας Tread Base Edition σε αυτοκίνητο.....	71
Garmin PowerSwitch.....	72
Θέματα σχετικά με τη στήριξη.....	72
Στερέωση της συσκευής.....	72
Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος.....	73
Σύνδεση αξεσουάρ.....	74

Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου.....	74
Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.....	75
Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin.....	75
Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch.....	76
Η συσκευή Garmin PowerSwitch δεν παραμένει συνδεδεμένη.....	76
Ασύρματες κάμερες.....	76
Αντιστοίχιση της κάμερας με συσκευή πλοήγησης Garmin.....	77
Προβολή της ασύρματης κάμερας.....	77
Ευθυγράμμιση των γραμμών καθοδήγησης.....	78
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα.....	79
Διαχείριση δεδομένων.....	79
Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης.....	79
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή.....	79
Μεταφορά αρχείων GPX από τον υπολογιστή σας.....	80
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας.....	80
Αποσύνδεση του καλωδίου USB.....	80
Προσθήκη δεδομένων BaseCamp™ σε Garmin Explore.....	80
Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή.....	81
Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή Apple.....	81
Εισαγωγή δεδομένων στο Garmin Explore.....	81
Προβολή κατάστασης σήματος GPS..	81
Αγορά πρόσθετων χαρτών.....	81

Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια* και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

- 1 Συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi® (*Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi*, σελίδα 66)(προαιρετικά).
- 2 Αντιστοιχίστε το τηλέφωνο και τα ακουστικά Bluetooth® (*Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών*, σελίδα 37) (προαιρετικά).
- 3 Ενημερώστε τους χάρτες και το λογισμικό της συσκευής σας (*Ενημερώσεις προϊόντος*, σελίδα 67).
- 4 Λάβετε σήματα GPS (*Λήψη σημάτων GPS*, σελίδα 2).
- 5 Τοποθετήστε τη συσκευή και συνδέστε την στην τροφοδοσία (*Εγκατάσταση*, σελίδα 5).
- 6 Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης*, σελίδα 4).
- 7 Πλοηγηθείτε στον προορισμό σας (*Έναρξη μιας πορείας*, σελίδα 41).

Παρουσίαση συσκευής



①	πλήκτρο λειτουργίας
②	microSD® υποδοχή κάρτας μνήμης
③	Θύρα USB τροφοδοσίας και δεδομένων

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

- Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ή συνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία.
- Για να θέσετε τη συσκευή στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το κουμπί λειτουργίας όσο η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
Όσο βρίσκεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και η συσκευή χρησιμοποιεί πολύ λίγη ενέργεια, αλλά μπορεί να επανέλθει αμέσως για χρήση.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας γρηγορότερα, θέτοντάς την σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας μέχρι να εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη και επιλέξετε **Απενεργοποίηση**.
Το μήνυμα εμφανίζεται μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν αφήσετε το κουμπί λειτουργίας προτού εμφανιστεί το μήνυμα, η συσκευή μεταβαίνει σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Λήψη σημάτων GPS

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ο δέκτης GPS πρέπει να συλλέξει δεδομένα δορυφόρου και να προσδιορίσει την τρέχουσα θέση του. Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη δορυφορικών σημάτων ποικίλει και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η απόσταση από την τοποθεσία που βρισκόσασταν την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό, και ο χρόνος που έχει παρέλθει από την τελευταία φορά που χρησιμοποιήσατε τη συσκευή πλοήγησης. Την πρώτη φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή πλοήγησης, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετά λεπτά για τη λήψη δορυφορικών σημάτων.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
- 3 Εάν χρειαστεί, μεταβείτε σε ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.

Η ένδειξη  στη γραμμή κατάστασης υποδεικνύει την ισχύ του δορυφορικού σήματος. Όταν τουλάχιστον οι μισές γραμμές είναι γεμάτες, η συσκευή είναι έτοιμη για πλοήγηση.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.

	Κατάσταση σήματος GPS. Πατήστε παρατεταμένα για να προβάλετε την ακρίβεια του GPS και πληροφορίες δορυφόρου (Προβολή κατάστασης σήματος GPS, σελίδα 81).
	Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth. Επιλέξτε για να προβάλετε τις ρυθμίσεις Bluetooth (Ρυθμίσεις Bluetooth, σελίδα 62).
	Ισχύς σήματος Wi-Fi. Επιλέξτε το για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi (Ρυθμίσεις Wi-Fi, σελίδα 62).
	Συνδεδεμένο σε κλήση ανοικτής ακρόασης. Επιλέξτε το για να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση (Κλήση ανοικτής συνομιλίας, σελίδα 39).
	Ενεργό προφίλ οχήματος. Επιλέξτε για να προβάλετε τις ρυθμίσεις προφίλ οχήματος.
	Τρέχουσα ώρα. Επιλέξτε για να ρυθμίσετε την ώρα (Ρύθμιση της ώρας, σελίδα 63).
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.
	Κατάσταση σύνδεσης εφαρμογής Tread (Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 37).
	Θερμοκρασία. Επιλέξτε για προβολή της πρόγνωσης καιρού (Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 29).
	Κατάσταση καυσίμων. Επιλέξτε για να προβάλετε πληροφορίες παρακολούθησης καυσίμων (Παρακολούθηση καυσίμων, σελίδα 60).

Χρήση των κουμπιών της οθόνης

Τα κουμπιά της οθόνης σας επιτρέπουν πραγματοποιείτε πλοήγηση στις σελίδες, τα μενού και τις επιλογές μενού της συσκευής σας.

- Επιλέξτε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  για να επιστρέψετε γρήγορα στο κύριο μενού.
- Επιλέξτε  ή , για να μετακινηθείτε σε λίστες ή μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα  ή  για πιο γρήγορη κύλιση.
- Επιλέξτε  για να προβάλετε ένα μενού επιλογών βάσει περιεχομένου για την τρέχουσα οθόνη.

Προσαρμογή της έντασης ήχου

1 Επιλέξτε .

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.
- Επιλέξτε  για να θέσετε σε σίγαση τη συσκευή.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πρόσθετες επιλογές ήχων, επιλέξτε το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου.

Χρήση του μείκτη ήχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μείκτη ήχου για να ρυθμίσετε τα επίπεδα έντασης για διαφορετικούς τύπους ήχου, όπως είναι τα μηνύματα πλοήγησης ή οι τηλεφωνικές κλήσεις. Το επίπεδο κάθε τύπου ήχου είναι ένα ποσοστό της κύριας έντασης.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε **Μείκτης ήχου**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να προσαρμόσετε την ένταση για κάθε τύπο ήχου.

Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης

- 1 Επιλέξτε  > **Οθόνη** > **Φωτεινότητα**.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη γραμμή ρύθμισης για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.

Προφίλ οχήματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του οχήματός σας θα λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις προτεινόμενες διαδρομές. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σε δεδομένα χάρτη για ορισμένες προτάσεις πορείας. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε την οδική σήμανση και τις οδικές συνθήκες ενώ οδηγείτε. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκύψει ατύχημα και να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.

Τα προφίλ οχημάτων σας επιτρέπουν να επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις με βάση κάθε όχημα που χρησιμοποιείτε με τη συσκευή. Το τρέχον προφίλ οχήματος υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Εάν το προφίλ του οχήματός σας περιλαμβάνει ρυμουλκούμενο, εμφανίζεται ένα εικονίδιο του ρυμουλκούμενου μαζί με το εικονίδιο του οχήματος.

	Προφίλ μοτοσυκλέτας
	Προφίλ ATV
	Προφίλ Side-by-Side
	Προφίλ πλήρους μεγέθους
	Προφίλ σνοουμπομπίλ

Προσθήκη προφίλ οχήματος

Μπορείτε να προσθέσετε ένα προφίλ οχήματος για κάθε όχημα που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε το εικονίδιο προφίλ οχήματος από τη γραμμή κατάστασης και επιλέξτε .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε μια μοτοσυκλέτα, επιλέξτε **Μοτοσυκλέτα**.
 - Για να προσθέσετε ATV, επιλέξτε **Τετρ. οχ. παντός εδ. (ATV)**.
 - Για να προσθέσετε ένα όχημα Side by Side, επιλέξτε **Σε παράθεση**.
 - Για να προσθέσετε ένα όχημα μεγάλου μεγέθους, επιλέξτε **Πλήρες μέγεθος**.
 - Για να προσθέσετε ένα σνοουμπομπίλ, επιλέξτε **Σκούτερ χιονιού**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα χαρακτηριστικά του οχήματος.

Επιλογή προφίλ οχήματος

Επιλέξτε το εικονίδιο του προφίλ οχήματος στη γραμμή κατάστασης.


Εγκατάσταση

Τοποθέτηση της συσκευής σας σε ATV ή όχημα Side by Side

Επισκόπηση καλωδίου τροφοδοσίας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες. Η Garmin® συνιστά ρητά η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει φθορές στο όχημα ή στην μπαταρία, ακόμα και τραυματισμό.

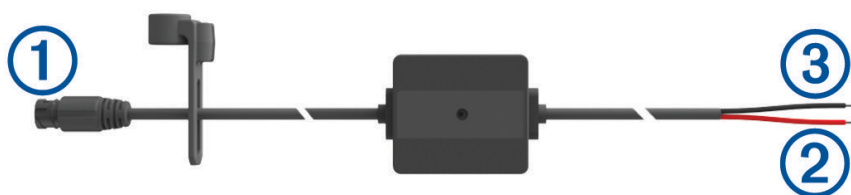


①	Υποδοχή βάσης στήριξης
②	Τροφοδοσία συστήματος 10 έως 30 Vdc (κόκκινο)
③	Γείωση συστήματος (μαύρο)

Θέματα σχετικά με τη στήριξη


- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη γραμμή διαύλου ή την μπαταρία και εντός του εύρους του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας.
- Η θέση τοποθέτησης πρέπει να επιτρέπει τη δρομολόγηση και τη σύνδεση όλων των καλωδίων.
- Τα καλώδια που περισσεύουν πρέπει να ομαδοποιηθούν και να ασφαλιστούν χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα δεματικά.
- Οι ηλεκτρικές επαφές δεν πρέπει να είναι βαμμένες.

Τοποθέτηση της συσκευής σε αντιστρεπτική ράβδο

- 1 Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη ή ένα κλειδί περικοχλίων $\frac{9}{32}$ ιντσών (7 mm), χαλαρώστε το μπουλόνι ① στη βάση της αντιστρεπτικής ράβδου, μέχρι να διαχωριστεί ο δακτύλιος.

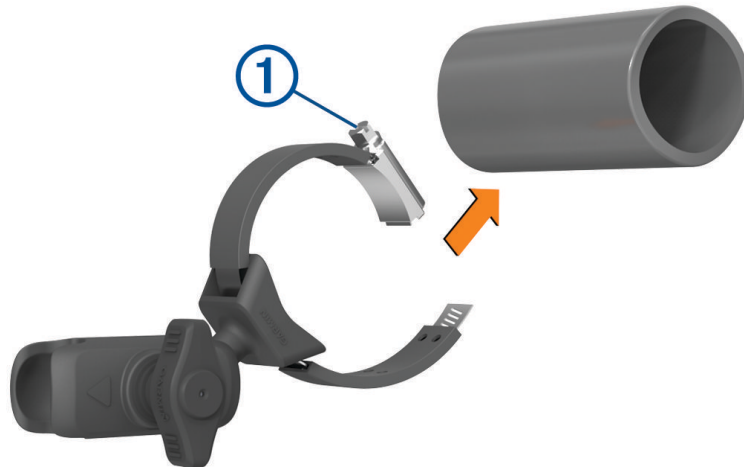

- 2 Τοποθετήστε τη βάση γύρω από την αντιστρεπτική ράβδο.
- 3 Σφίξτε το μπουλόνι στη βάση, μέχρι να ασφαλίσει ο δακτύλιος.
- 4 Τοποθετήστε την μπίλια της βάσης ομαδικής διαδρομής ② μέσα στον βραχίονα δύο υποδοχών ③.

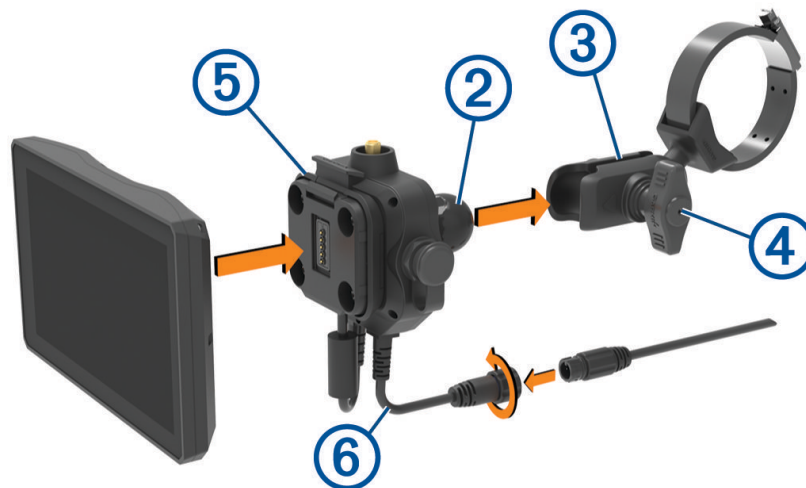


- 5 Σφίξτε ελαφρώς τη λαβή ④.
- 6 Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε τη βάση ομαδικής διαδρομής ⑤, έτσι ώστε το λογότυπο Garmin να είναι στραμμένο προς τα επάνω, και προσαρμόστε τη βάση για καλύτερη προβολή και λειτουργία.
- 7 Σφίξτε τη λαβή ④, για να ασφαλίσετε τη βάση στήριξης.
- 8 Πιέστε τη συσκευή μέσα στη βάση ομαδικής διαδρομής, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 9 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της ομαδικής διαδρομής ⑥ στην υποδοχή της πλεξούδας καλωδίωσης του αυτοκινήτου.
- 10 Σφίξτε το κολάρο γύρω από τα συνδεδεμένα καλώδια τροφοδοσίας.
- 11 Περάστε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά μήκος μιας κατάλληλης διαδρομής στο αυτοκίνητό σας και ασφαλίστε το με τα παρεχόμενα δεματικά.

Τοποθέτηση της κεραίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθετημένη κεραία πρέπει να απέχει τουλάχιστον 4 cm (1,57 ίντσες) από την πλησιέστερη αντιστρεπτική ράβδο ή μεταλλική επιφάνεια, για την αποφυγή ραδιοπαρεμβολών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση της εξωτερικής κεραίας για να τοποθετήσετε την κεραία σε ένα πιο κατάλληλο σημείο του αυτοκινήτου σας, όπως μια αντιστρεπτική ράβδο στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, για καλύτερη ραδιοφωνική λήψη. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθοδο για αυτοκίνητα με κυλινδρικό κλωβό.

- 1 Βιδώστε και σφίξτε το καλώδιο της κεραίας ① επάνω στη βάση ομαδικής διαδρομής ②.

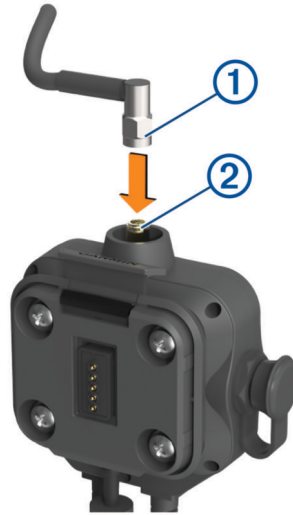

- 2 Βρείτε μια κατάλληλη θέση για την κεραία.
- 3 Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη ή ένα κλειδί περικοχλίων $5/16$ ιντσών (8 mm), χαλαρώστε το μπουλόνι ③ στη βάση της εξωτερικής κεραίας, μέχρι να διαχωριστεί ο δακτύλιος.



- 4 Τοποθετήστε τη βάση γύρω από την αντιστρεπτική ράβδο.
- 5 Σφίξτε το μπουλόνι στη βάση, μέχρι να ασφαλίσει ο δακτύλιος.
- 6 Βιδώστε και σφίξτε την κεραία ④ επάνω στην πλάκα βάσης της εξωτερικής κεραίας.
- 7 Περάστε το καλώδιο της κεραίας κατά μήκος μιας κατάλληλης διαδρομής χρησιμοποιώντας τις αντιστρεπτικές ράβδους στο αυτοκίνητό σας και ασφαλίστε το με τα παρεχόμενα δεματικά.
- 8 Ασφαλίστε τυχόν χαλαρά τμήματα του καλωδίου στην αντιστρεπτική ράβδο χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα δεματικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να περιορίσετε το ενδεχόμενο παρεμβολών στη λειτουργία της κεραίας, μην αφήνετε τυχόν χαλαρά τμήματα του καλωδίου πίσω από τα πλαίσια του οχήματος.

Τοποθέτηση κεραίας στη βάση ομαδικής διαδρομής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθετημένη κεραία πρέπει να απέχει τουλάχιστον 4 cm (1,57 ίντσες) από την πλησιέστερη αντιστρεπτική ράβδο ή μεταλλική επιφάνεια, για την αποφυγή ραδιοπαρεμβολών.

Για βέλτιστη απόδοση εμβέλειας, χρησιμοποιήστε τη βάση της εξωτερικής κεραίας. Μπορείτε να τοποθετήσετε την κεραία απευθείας στη βάση ομαδικής διαδρομής, αν δεν είναι δυνατή η χρήση της βάσης της εξωτερικής κεραίας ([Τοποθέτηση της κεραίας, σελίδα 7](#)).

Βιδώστε και σφίξτε την κεραία επάνω στη βάση ομαδικής διαδρομής.



Τοποθέτηση μικροφώνου παλάμης και βάσης

Πριν τοποθετήσετε τη βάση του μικροφώνου παλάμης στο ταμπλό, πρέπει να επιλέξετε μια κατάλληλη θέση στο ταμπλό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η θέση τοποθέτησης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, καθώς και ότι δεν εμποδίζει την ορατότητα προς το δρόμο κατά την ασφαλή λειτουργία του οχήματός σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Αποφεύγετε καλώδια, μετρητές, αερόσακους, καλύμματα αερόσακων, HVAC και άλλα αντικείμενα όταν τρυπάτε οπές-οδηγούς και όταν συνδέετε τη βάση στο όχημα. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προκύπτουν από την εγκατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.

- 1 Ευθυγραμμίστε και τοποθετήστε το βύσμα στο μικρόφωνο παλάμης στη βάση ομαδικής διαδρομής.




- 2 Σφίξτε το κολάρο γύρω από το συνδεδεμένο καλώδιο.
- 3 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης ① στην επιλεγμένη θέση.

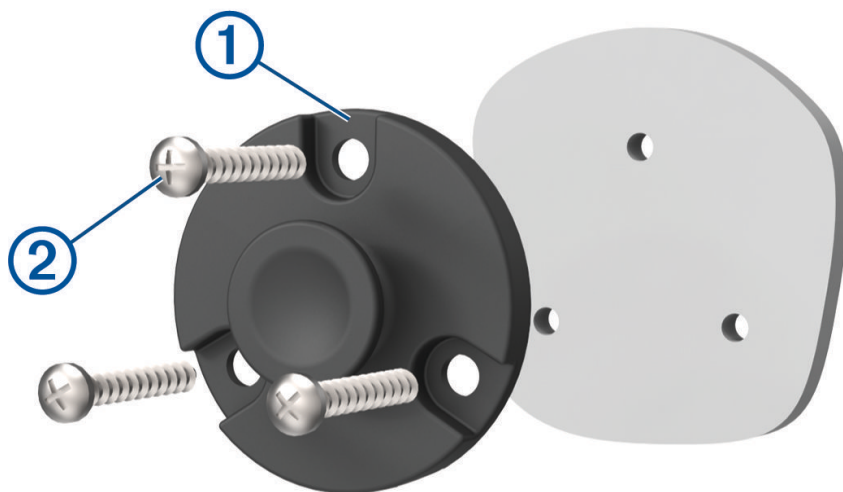

- 4 Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης ως πρότυπο, για να σημειώσετε τις τρεις θέσεις για τις βίδες.
- 5 Ανοίξτε οπές-οδηγούς (προαιρετικό).
Για ορισμένους τύπους υλικών στερέωσης, είναι απαραίτητο να ανοίξετε οπές-οδηγούς.

- 6 Στερεώστε καλά τη βάση στήριξης στην επιφάνεια χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες ②.
- 7 Σύρετε το μικρόφωνο παλάμης ③ στη βάση.

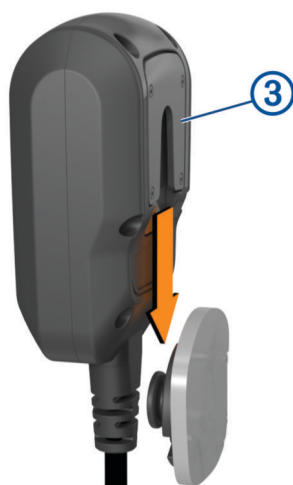

Αφαίρεση της συσκευής σας από τη βάση στήριξης

- 1 Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης στο επάνω μέρος της βάσης.
- 2 Αφαιρέστε τη συσκευή.

Αντικατάσταση του διάτρητου δακτυλίου

Μπορείτε να αντικαταστήσετε τον διάτρητο δακτύλιο στη συσκευή σας με έναν από τους παρεχόμενους χρωματιστούς διάτρητους δακτυλίους.

- 1 Αφαιρέστε τη συσκευή από τη βάση στήριξης.
- 2 Τραβήξτε πίσω τον υπάρχοντα διάτρητο δακτύλιο για να τον αφαιρέσετε από τη συσκευή.



- 3 Τοποθετήστε τον νέο διάτρητο δακτύλιο στη συσκευή και ασφαλίστε τον στη θέση του.

Δυνατότητες πλοήγησης εκτός δρόμου

Πορείες

Η πορεία είναι μια διαδρομή από την τρέχουσα θέση σας προς έναν ή περισσότερους προορισμούς.


- Για χρήση εκτός δρόμου, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να υπολογίζει πορείες από σημείο σε σημείο σε ευθεία γραμμή (*Πορείες ευθείας γραμμής, σελίδα 12*).
- Η συσκευή υπολογίζει μια προτεινόμενη πορεία προς τον προορισμό σας με βάση τις προτιμήσεις που ορίζετε, όπως είναι η λειτουργία υπολογισμού πορείας (*Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας, σελίδα 47*) και τα σημεία αποφυγής (*Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών, σελίδα 45*).
- Μπορείτε να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον προορισμό σας γρήγορα, χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια εναλλακτική πορεία (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 41*).
- Αν υπάρχουν συγκεκριμένοι δρόμοι που πρέπει να χρησιμοποιήσετε ή να αποφύγετε, μπορείτε να προσαρμόσετε την πορεία (*Διαμόρφωση της πορείας σας, σελίδα 45*).
- Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς προορισμούς σε μία πορεία (*Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας, σελίδα 44*).

Δρόμοι και μονοπάτια περιπέτειας

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Η εισαγωγή των χαρακτηριστικών του προφίλ του οχήματός σας δεν εξασφαλίζει ότι τα χαρακτηριστικά του οχήματός σας θα λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις προτεινόμενες διαδρομές. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σε δεδομένα χάρτη για ορισμένες προτάσεις πορείας. Οφείλετε να τηρείτε πάντοτε την οδική σήμανση και τις οδικές συνθήκες ενώ οδηγείτε. Εάν δεν το κάνετε αυτό, μπορεί να προκύψει ατύχημα και να προκληθεί τραυματισμός ή θάνατος.

Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα πλοήγησης σε δρόμους και μονοπάτια για οχήματα εκτός δρόμου με βάση το προφίλ του οχήματός σας. Τα μονοπάτια ① είναι χρωματικά κωδικοποιημένα με βάση την ευκολία πρόσβασης. Μπορείτε να επιλέξετε το  για να καθορίσετε ποιοι δρόμοι και ποια μονοπάτια περιπέτειας θα εμφανίζονται στο χάρτη.

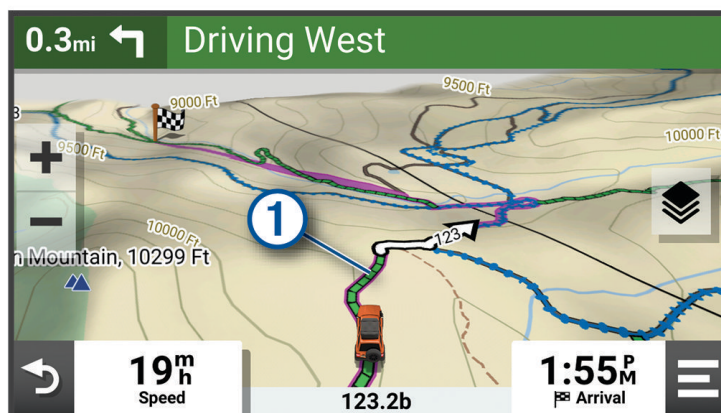

Πορείες ευθείας γραμμής

Σε περιοχές χωρίς καθορισμένους δρόμους ή μονοπάτια, η συσκευή σας καθοδηγεί στον προορισμό σας χρησιμοποιώντας μια ευθύγραμμη διαδρομή. Μπορείτε να ρυθμίσετε πολλά σημεία για πλοήγηση σε πορεία μέσω περιοχών χωρίς δρόμους.

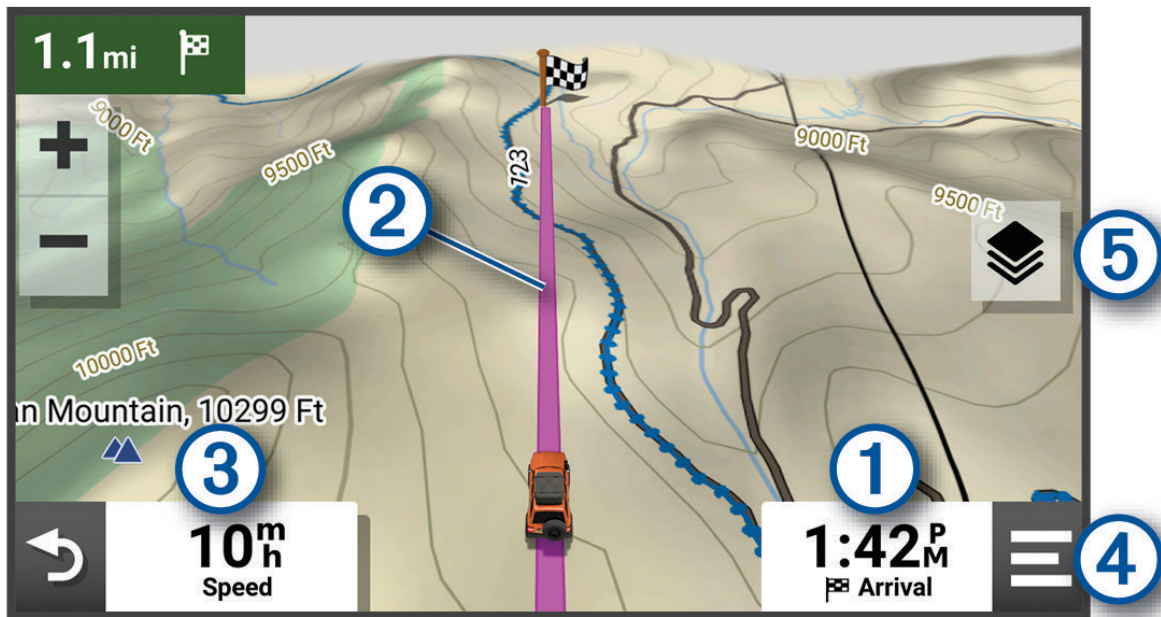

① Απόσταση έως τον προορισμό.

② Επισήμανση πορείας στο χάρτη.

③ Ταχύτητα οχήματος.

④ Εργαλεία χάρτη. Παρέχει εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα χώρο.

⑤ Επίπεδα χάρτη. Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον προσανατολισμό του χάρτη και να προσθέσετε τοπογραφικά στοιχεία και απεικόνιση BirdsEye στην προβολή του χάρτη σας.

Παράλειψη της επόμενης στάσης στην πορεία σας

Μπορείτε να παραλείψετε μια επερχόμενη τοποθεσία που προσθέσατε προηγουμένως στην πορεία σας.

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Ναι**.

Διακοπή της πορείας

Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Διακοπή**.

Διαδρομές

Το ίχνος είναι μια καταγραφή της διαδρομής σας. Το αρχείο καταγραφής διαδρομής περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την καταγεγραμμένη διαδρομή, όπως μεταξύ άλλων πληροφορίες για την ώρα, τη θέση και το υψόμετρο.

Καταγραφή διαδρομών

Η λειτουργία εντοπισμού καταγράφει τη διαδρομή σας. Όταν ξεκινάτε τη λειτουργία εντοπισμού, η συσκευή καταγράφει την τοποθεσία σας και ενημερώνει τη γραμμή της διαδρομής. Αν η συσκευή σας έχει αντιστοιχιστεί με έναν λογαριασμό Garmin Explore™, η συσκευή σας συγχρονίζει περιοδικά καταγεγραμμένες διαδρομές με την εφαρμογή.

- 1 Από την κύρια οθόνη, επιλέξτε **Καταγραφή διαδρομής**.
- 2 Επιλέξτε **Έναρξη**.

Πλοήγηση σε διαδρομή

Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε μια αποθηκευμένη διαδρομή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Explore στη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε **Explore > Διαδρομές**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Προβολή των συλλογών σας στον χάρτη

Για να μπορέσετε να δείτε το επίπεδο Συλλογές στο χάρτη, πρέπει πρώτα να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Tread και να συγχρονίσετε τη συσκευή με το λογαριασμό σας στην Garmin Explore.

Μπορείτε να δείτε τις συλλογές Garmin Explore απευθείας στον χάρτη. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να ενεργοποιήσετε το επίπεδο χάρτη συλλογών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν εκχωρήσετε μια κατηγορία συλλογών στα δεδομένα σας Garmin Explore, εμφανίζεται ως μη οργανωμένη συλλογή.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη >  > Συλλογές**.
 - 2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες κατηγορίες συλλογών από τη λίστα.
 - 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- Οι συλλογές σας εμφανίζονται ως εικονίδια στον χάρτη.

Περιστροφή και κλίση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εφαρμογή Περιστροφή και κλίση προορίζεται για την εμφάνιση των γωνιών του οχήματος με βάση μόνο τις βαθμονομημένες μετρήσεις. Η βαθμονόμηση της συσκευής είναι δική σας ευθύνη. Τυχόν αλλαγές στη θέση της συσκευής μετά τη βαθμονόμηση μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια των μετρήσεων. Οι μετρούμενες τιμές αποτελούν προτάσεις που βασίζονται αποκλειστικά στις δικές σας καταχωρήσεις στη συσκευή. Οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται τακτικά και με προσοχή. Στην περίπτωση σημαντικών αλλαγών στις περιβαλλοντικές συνθήκες, οφείλετε να περιμένετε μέχρι να σταθεροποιηθούν οι τιμές των μετρήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τα σφάλματα μετρήσεων, πρέπει πάντα να αφήνετε ένα περιθώριο ασφαλείας. Αν δεν υπολογίσετε σωστά το όχημα και το περιβάλλον μπορεί να προκληθεί ατύχημα που θα καταλήξει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Η συσκευή σας ειδοποιεί αν η γωνία περιστροφής ή κλίσης του οχήματος μπορεί να επηρεάσει την ευστάθειά του.

Βαθμονόμηση περιστροφής και κλίσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία του οχήματός σας στο μηδέν οποιαδήποτε στιγμή.

- 1 Σταθμεύστε το όχημά σας σε μια οριζόντια, επίπεδη επιφάνεια.
- 2 Ρυθμίστε τη θέση της συσκευής μέσα στη βάση, ώστε να μπορείτε να βλέπετε με άνεση την οθόνη.
- 3 Επιλέξτε **Περιστροφή και κλίση > Βαθμονόμηση**.

Οι τιμές περιστροφής και κλίσης επανέρχονται στις 0 μόλις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να διατηρήσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, πρέπει να βαθμονομείτε την περιστροφή και την κλίση κάθε φορά που επανατοποθετείτε τη συσκευή.

Ρύθμιση γωνιών προειδοποίησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις γωνίες στις οποίες η συσκευή ενεργοποιεί την ειδοποίηση περιστροφής ή κλίσης. Η γνώση και η ρύθμιση της σωστής γωνίας περιστροφής και κλίσης για το όχημά σας είναι δική σας ευθύνη.

- 1 Επιλέξτε **Περιστροφή και κλίση >  > Γωνίες προειδοποίησης**.
- 2 Σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε τις γωνίες προειδοποίησης περιστροφής ή κλίσης.
- 3 Επιλέξτε **ΟΚ**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση προειδοποιήσεων για τις γωνίες

- 1 Επιλέξτε **Περιστροφή και κλίση > **.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις περιστροφής και κλίσης, επιλέξτε **Ειδοποιήσεις εφαρμογής περιστροφής και κλίσης**.
 - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις ηχητικές ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ηχητικές ειδοποιήσεις**.

Προβολή του αλτίμετρου, του βαρόμετρου και της πυξίδας

Η συσκευή περιέχει εσωτερικούς αισθητήρες αλτίμετρου, βαρόμετρου και πυξίδας με αυτόματη βαθμονόμηση.

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Αλτίμετρο, Βαρόμετρο, Πυξίδα**.

Βαθμονόμηση της πυξίδας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ηλεκτρονικής πυξίδας σε εξωτερικό χώρο. Για τη βελτίωση της ακρίβειας κατεύθυνσης, μην στέκεστε κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα ή αντικείμενα που επηρεάζουν μαγνητικά πεδία, όπως οχήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, κτίρια ή εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια.

Όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στη βάση στήριξης, χρησιμοποιεί δεδομένα GPS για να προσδιορίσει την κατεύθυνση της πυξίδας σας. Όταν αφαιρείτε τη συσκευή από τη βάση στήριξης, χρησιμοποιεί μια ενσωματωμένη πυξίδα για να δείχνει την κατεύθυνσή σας.

Κάθε φορά που αποσυνδέετε τη συσκευή από τη βάση στήριξης, η συσκευή σας ζητά να βαθμονομήσετε την πυξίδα.

Αν εντοπίσετε μη φυσιολογική συμπεριφορά της πυξίδας, για παράδειγμα, αφού διανύσετε μεγάλες αποστάσεις ή μετά από ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας, μπορείτε να βαθμονομήσετε την πυξίδα με μη αυτόματο τρόπο για να βελτιώσετε την ακρίβεια.

- 1 Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη βάση στήριξης και απομακρυνθείτε από αντικείμενα που επηρεάζουν μαγνητικά πεδία.
- 2 Επιλέξτε **Αλτίμετρο, Βαρόμετρο, Πυξίδα >  > Ρύθμιση πυξίδας**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ομαδική διαδρομή

Η εφαρμογή Ομαδική διαδρομή σας επιτρέπει να συντονίζετε τις διαδρομές και να επικοινωνείτε με κοντινούς αναβάτες χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα μηνύματα κειμένου, τοποθεσίες χάρτη σε πραγματικό χρόνο και φωνητικές επικοινωνίες.

Έναρξη ομαδικής διαδρομής

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομαδική διαδρομή που σας επιτρέπει να επιλέξετε το ομαδικό ραδιοφωνικό κανάλι, να προβάλετε και να αφαιρέσετε αναβάτες που συμμετέχουν στην ομαδική διαδρομή σας και να ορίσετε το όνομα της ομαδικής διαδρομής. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ομαδική διαδρομή χρησιμοποιώντας μια συνδεδεμένη βάση ομαδικής διαδρομής, την εφαρμογή Tread ή και τα δύο.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή > Έναρξη ομαδικής διαδρομής**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε μια ομαδική διαδρομή με αναβάτες που διαθέτουν βάση ομαδικής διαδρομής, επιλέξτε **Δημιουργία ομαδικής διαδρομής με ραδιοεπικοινωνία**.
 - Για να ξεκινήσετε μια ομαδική διαδρομή με αναβάτες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Tread, επιλέξτε **Δημιουργία ομαδικής διαδρομής με κινητά**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε το ραδιοφωνικό κανάλι και επιλέξτε **Επόμενο**.
- 4 Πληκτρολογήστε το όνομα αναβάτη σας και επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Πληκτρολογήστε το όνομα της διαδρομής και επιλέξτε **Τέλος**.
Εφόσον συμμετέχουν αναβάτες στην ομαδική διαδρομή σας, τα ονόματά τους εμφανίζονται στη λίστα.
- 6 Επιλέξτε **Έναρξη**.
Η ομαδική διαδρομή ξεκινά μόλις όλοι οι αναβάτες συγχρονιστούν με την ομαδική διαδρομή.

Συμμετοχή σε ομαδική διαδρομή

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια κοντινή ομαδική διαδρομή που δημιουργήθηκε από άλλο αναβάτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ορισμένα μοντέλα προϊόντων, η εφαρμογή Ομαδική διαδρομή βρίσκεται στο μενού εφαρμογών.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή > Συμμετοχή σε ομαδική διαδρομή**.
- 2 Επιλέξτε μια κοντινή ομαδική διαδρομή και επιλέξτε **Συμμετοχή**.

Εκ νέου συμμετοχή σε μια πρόσφατη ομαδική διαδρομή

Μπορείτε να συμμετάσχετε ξανά σε οποιαδήποτε από τις δέκα πιο πρόσφατες ομαδικές διαδρομές σας.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή > Πρόσφατες ομαδικές διαδρομές**.
- 2 Επιλέξτε μια πρόσφατη ομαδική διαδρομή και επιλέξτε **Συμμετοχή**.

Προσθήκη αναβατών σε ομαδική διαδρομή

Μπορείτε να προσθέσετε αναβάτες σε μια ομαδική διαδρομή που είναι ήδη σε εξέλιξη.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη**.
Εφόσον συμμετέχουν νέοι αναβάτες στην ομαδική διαδρομή, αυτοί εμφανίζονται στη λίστα.
- 4 Επιλέξτε **Συνέχεια**.

Μετάδοση μηνύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε, στέλνετε ή απαντάτε σε μηνύματα ενώ οδηγείτε. Διαφορετικά, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με τραυματισμούς ή θάνατο.

Μπορείτε να μεταδώσετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα στα μέλη της ενεργής ομαδικής διαδρομής που βρίσκονται στο εύρος του ασυρμάτου VHF.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Μετάδοση σε ομάδα**.
- 4 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα και κατόπιν πατήστε **Αποστολή**.

Μετάδοση θέσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την οδήγηση, μην αλληλεπιδράτε με την οθόνη για να μεταδώσετε την τοποθεσία σας. Διαφορετικά, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς.

Μπορείτε να μεταδώσετε μια τοποθεσία στα μέλη στην ενεργή ομαδική διαδρομή που βρίσκονται στο εύρος του ραδιοφώνου VHF.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Μετάδοση σε ομάδα > Μετάδοση θέσης** και κατόπιν μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **Κοινή χρήση**.

Προβολή ειδοποίησης ομαδικής διαδρομής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε ή απαντάτε σε οποιεσδήποτε ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Διαφορετικά, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς.

Από τις περισσότερες σελίδες εμφανίζεται μια ειδοποίηση, όταν η συσκευή λαμβάνει μια τοποθεσία ομαδικής διαδρομής ή ένα μήνυμα που μεταδίδεται. Μπορείτε επίσης να προβάλετε ειδοποιήσεις ομαδικής διαδρομής στην εφαρμογή Ομαδική διαδρομή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν προβάλλετε τον χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή > ** και επιλέξτε μια ειδοποίηση.
- 2 Επιλέξτε **Μτβ!** για να πλοηγηθείτε σε μια κοινόχρηστη τοποθεσία.

Έξοδος από μια ομαδική διαδρομή

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Έξοδος > Ναι**.

Ρυθμίσεις ομαδικής διαδρομής

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ομαδική διαδρομή** > .

Επεξεργασία ονόματος συμμετέχοντα: Σας επιτρέπει να ορίσετε το όνομά σας που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας ομαδικής διαδρομής. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας ενεργής ομαδικής διαδρομής.

Ετικέτες χάρτη συμμετεχόντων: Ορίζει την ετικέτα που θα εμφανίζεται σε κάθε ενεργό αναβάτη στον χάρτη.

Εμφάνιση διαδρομών στον χάρτη: Εμφανίζει την πορεία που ακολουθεί κάθε μέλος της ομαδικής διαδρομής στον χάρτη.

Αυτόματο ζουμ σε ομάδα: Ενεργοποιεί τον χάρτη για αυτόματο ζουμ στην ενεργή ομαδική διαδρομή.

Επαναφορά προεπ. ρυθμίσεων: Σας επιτρέπει να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της ομαδικής διαδρομής στις προεπιλεγμένες τιμές. Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια μιας ενεργής ομαδικής διαδρομής.

Ραδιόφωνο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ραδιοφώνου για να δημιουργήσετε προεπιλογές ραδιοφώνου, να επιλέξετε ένα ραδιοφωνικό κανάλι και να επιλέξετε κωδικούς φίμωσης. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή και την κεραία στη βάση Ομαδικής διαδρομής. Η συσκευή Tread διαμορφώνει τις ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας αυτόματα, όταν συμμετέχετε σε ή δημιουργείτε μια ομαδική διαδρομή.

Ρύθμιση προεπιλογής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ορισμένα μοντέλα προϊόντων, η εφαρμογή Ραδιόφωνο βρίσκεται στο μενού εφαρμογών.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να μετακινηθείτε στις διαθέσιμες προεπιλογές, επιλέξτε  ή .
 - Για να επιλέξετε μια προεπιλογή από το μενού, επιλέξτε **Προκαθορισμένη ρύθμιση**.

Επιλογή ραδιοφωνικού καναλιού

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για μετακίνηση σε διαφορετικό κανάλι, επιλέξτε  ή .
 - Για να επιλέξετε ένα κανάλι MURS από το μενού, επιλέξτε **Κανάλι**.

Προσαρμογή φίμωσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φίμωση και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών CTCSS, DCS και Άνοιγμα φίμωσης, για να βελτιώσετε την ποιότητα ήχου και να αποφύγετε τις ραδιοφωνικές παρεμβολές στην περιοχή σας.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επιλέξετε έναν κωδικό φίμωσης στην τρέχουσα λειτουργία, επιλέξτε  ή .
 - Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία φίμωσης, επιλέξτε **Ανοιχτό**.

Προσθήκη προσαρμοσμένης προεπιλογής ραδιοφώνου

- 1 Επιλέξτε **Ραδιόφωνο** > **Προκαθορισμένη ρύθμιση** > .
- 2 Επιλέξτε  ή  για να επιλέξετε έναν κωδικό καναλιού και φίμωσης.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επιλογή ηχητικού σήματος Roger

Μπορείτε να επιλέξετε το ηχητικό σήμα που αναπαράγουν άλλες συσκευές όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο.

- 1 Επιλέξτε **Ραδιόφωνο** >  > **Ηχητικό σήμα Roger**.
- 2 Επιλέξτε ηχητικό σήμα Roger.
Η συσκευή αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Ραδιόφωνο** >  > **Ναι**.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα χειριστήρια ομιλίας για χρήση με συμβατά ακουστικά Bluetooth. Αυτή η ενέργεια σας επιτρέπει να μεταδώσετε τη φωνή σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία φωνητικής κλήσης στα ακουστικά σας.

- 1 Επιλέξτε **Ραδιόφωνο** >  > **Πατ το κουμπί για να μιλά μέσω των ακουσ.**
- 2 Αν χρειάζεται, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά με τη συσκευή σας.
- 3 Επιλέξτε **Πατ το κουμπί για να μιλά μέσω των ακουσ.**
- 4 Επιλέξτε το .

Μετάδοση της φωνής σας

Για να μπορέσετε να μεταδώσετε τη φωνή σας, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας Tread με συμβατά ακουστικά Bluetooth ή να συνδέσετε το μικρόφωνο παλάμης.

Μπορείτε να μεταδώσετε τη φωνή σας μέσω του ραδιοφώνου, χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο μικρόφωνο παλάμης ή συμβατά ακουστικά Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ορισμένα μοντέλα προϊόντων, η εφαρμογή Ραδιόφωνο βρίσκεται στο μενού εφαρμογών.

Ορίστε μια επιλογή:

- Κρατήστε πατημένο το κουμπί ομιλίας στο πλάι του συνδεδεμένου μικροφώνου παλάμης ([Τοποθέτηση μικροφώνου παλάμης και βάσης, σελίδα 9](#)).
- Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο** > **Πατ το κουμπί για να μιλά**.
- Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα φωνητικής κλήσης στα συνδεδεμένα ακουστικά Bluetooth ([Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά, σελίδα 18](#)).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί παύσης ή διακοπής για να κλείσετε χειροκίνητα το ραδιόφωνο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Πατ το κουμπί για να μιλά μέσω των ακουσ** για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα ([Ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας, σελίδα 18](#)).

Ρύθμιση της έντασης ήχου ραδιοφώνου

- 1 Επιλέξτε **Ραδιόφωνο** > .
- 2 Χρησιμοποιήστε τις γραμμές ρύθμισης για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίσεις ραδιοεπικοινωνίας

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ραδιόφωνο** > .

Πατ το κουμπί για να μιλά μέσω των ακουσ: Επιτρέπει τη μετάδοση φωνής χρησιμοποιώντας το κουμπί ομιλίας στα συμβατά ακουστικά σας.

Ηχητικό σήμα Roger: Ρυθμίζει το ηχητικό σήμα Roger που αναπαράγει η συσκευή όταν χρησιμοποιείτε το ραδιόφωνο.

Επαναφορά προεπ. ρυθμίσεων: Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις ραδιοφώνου και τις προεπιλογές στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

inReach Τηλεχειρισμός

Με τη λειτουργία τηλεχειρισμού inReach, μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach (πωλείται ξεχωριστά) μέσω της συσκευής σας Tread. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, να βλέπετε δελτία καιρού, να ενεργοποιείτε ειδοποιήσεις SOS και πολλά άλλα. Μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com για να αγοράσετε μια συσκευή inReach.

Σύνδεση συσκευής inReach

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή inReach σε απόσταση έως 3 μέτρων (10 ποδιών) από τη συσκευή Tread.
- 2 Στη συσκευή σας Tread, επιλέξτε  > **inReach**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής Tread για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης, οι συσκευές inReach και Tread θα συνδέονται αυτόματα όταν βρίσκονται εντός εμβέλειας.

Αποστολή μηνύματος inReach

Για να μπορέσετε να στείλετε ένα μήνυμα inReach χρησιμοποιώντας τη συσκευή Tread, πρέπει να την αντιστοιχίσετε με μια συμβατή συσκευή inReach ([Σύνδεση συσκευής inReach, σελίδα 19](#)).

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για να στείλετε μηνύματα inReach στις επαφές σας.

- 1 Επιλέξτε  > **inReach** > .
- 2 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
- 3 Επιλέξτε **Επιλογή Επαφών** για να προσθέσετε μία ή περισσότερες επαφές.
- 4 Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα.
- 5 Επιλέξτε **Αποστολή**.

SOS

Κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το IERCC (International Emergency Rescue Coordination Center - Διεθνές κέντρο συντονισμού διάσωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) για να ζητήσετε βοήθεια. Με το πάτημα του κουμπιού SOS γίνεται αποστολή ενός μηνύματος στο κέντρο συντονισμού διάσωσης, το οποίο ενημερώνει για την κατάστασή σας τους κατάλληλους φορείς αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να επικοινωνείτε με το κέντρο συντονισμού διάσωσης κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ περιμένετε να φτάσει βοήθεια. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Έναρξη διάσωσης SOS

Πριν ξεκινήσετε μια διάσωση SOS με τη συσκευή Tread, πρέπει να την αντιστοιχίσετε με μια συμβατή συσκευή inReach ([Σύνδεση συσκευής inReach, σελίδα 19](#)).

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία SOS, μην απενεργοποιήσετε ή μην επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή inReach. Εάν το κάνετε αυτό, μπορεί να εμποδίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής και να καθυστερήσει η λήψη βοήθειας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

1 Επιλέξτε  > **inReach**.

2 Επιλέξτε .

3 Περιμένετε για την αντίστροφη μέτρηση SOS.

Η συσκευή στέλνει ένα προεπιλεγμένο μήνυμα στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης με λεπτομέρειες σχετικά με την τοποθεσία σας.

4 Απαντήστε στο μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Η απάντησή σας γνωστοποιεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης ότι έχετε τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσετε μαζί της στη διάρκεια της διάσωσης.

Για τα πρώτα 10 λεπτά της διάσωσης, η ενημερωμένη τοποθεσία σας αποστέλλεται στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης κάθε λεπτό. Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας μετά τα πρώτα 10 λεπτά, η ενημερωμένη τοποθεσία αποστέλλεται κάθε 10 λεπτά όταν κινείστε και κάθε 30 λεπτά όταν είστε ακινητοποιημένοι.

Ακύρωση διάσωσης SOS

Αν δεν χρειάζεστε πλέον βοήθεια, μπορείτε να ακυρώσετε μια διάσωση SOS, αφού έχει σταλεί στην υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιλέξτε **Ακύρωση SOS** > **Ακύρωση SOS**.

Η συσκευή σας μεταδίδει το αίτημα ακύρωσης. Αφού λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης από την υπηρεσία απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, η συσκευή επανέρχεται στην κανονική λειτουργία.

Χρήση του χάρτη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χάρτη για να πλοηγηθείτε σε μια πορεία ([Η πορεία σας στο χάρτη, σελίδα 42](#)) ή για να προβάλετε ένα χάρτη της περιοχής που βρίσκεστε όταν δεν υπάρχει ενεργή πορεία.

1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.

2 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Σύρετε το δάχτυλό σας στο χάρτη για να μετακινηθείτε αριστερά, δεξιά, επάνω ή κάτω.
- Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε επίπεδα χάρτη, όπως τοπογραφικά στοιχεία και απεικόνιση BirdsEye, επιλέξτε .
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, επιλέξτε  ή .
- Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών "Προς Βορρά", "2-D" και "3-D", επιλέξτε .
- Για να ξεκινήσετε μια πορεία, επιλέξτε μια θέση στο χάρτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μτβ!** ([Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη, σελίδα 42](#)).

Εργαλεία χάρτη

Τα εργαλεία χάρτη προσφέρουν γρήγορη πρόσβαση σε πληροφορίες και λειτουργίες της συσκευής κατά την προβολή του χάρτη. Όταν ένα εργαλείο χάρτη είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

Διακοπή: Διακόπτει την πλοήγηση της ενεργής πορείας.

Επεξεργασία πορείας: Σας επιτρέπει να κάνετε μια παράκαμψη ή να παραλείψετε τοποθεσίες στην πορεία σας ([Αλλαγή της ενεργής πορείας σας, σελίδα 44](#)).

Σίγαση: Θέτει σε σίγαση τον ήχο της συσκευής.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή: Εμφανίζει επερχόμενες πόλεις και υπηρεσίες στην ενεργή πορεία σας ή σε εθνική οδό ([Επόμενες πόλεις στη διαδρομή, σελίδα 22](#)).

Μπροστά σας: Εμφανίζει επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε ([Μπροστά σας, σελίδα 21](#)).

Υψόμετρο: Εμφανίζει τις αλλαγές υψομέτρου μπροστά.

Κυκλοφορία: Εμφανίζει τις συνθήκες κίνησης κατά μήκος της πορείας ή στην περιοχή σας ([Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας, σελίδα 23](#)). Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα συσκευών.

Δεδομένα ταξιδιού: Εμφανίζει προσαρμόσιμα δεδομένα ταξιδιού, όπως είναι η ταχύτητα ή η διανυθείσα απόσταση ([Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη, σελίδα 22](#)).

Καταγραφή διαδρομής: Εμφανίζει τα δεδομένα παρακολούθησης για την ενεργή πορεία σας.

Στροφές: Εμφανίζει μια λίστα επερχόμενων στροφών της πορείας σας ([Προβολή στροφών και οδηγιών, σελίδα 44](#)).

Τηλέφωνο: Εμφανίζει μια λίστα πρόσφατων τηλεφωνικών κλήσεων από το τηλέφωνο που έχετε συνδέσει, και προβάλλει επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων όσο μια τηλεφωνική κλήση είναι ενεργή ([Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης, σελίδα 40](#)).

Καιρός: Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες για την περιοχή σας.

Αναφορά κάμερας: Σας επιτρέπει να αναφέρετε μια κάμερα ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας. Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε δεδομένα κάμερας ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας στη συσκευή σας και διαθέτετε ενεργή σύνδεση στην εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 37](#)).

Αναπ/γή Μουσικής: Εμφανίζει στοιχεία ελέγχου και πληροφορίες πολυμέσων.

Περιστροφή και κλίση: Εμφανίζει την τρέχουσα γωνία του οχήματός σας ([Περιστροφή και κλίση, σελίδα 13](#)).

Ομαδική διαδρομή: Εμφανίζει την απόσταση και την κατεύθυνση των μελών της ομαδικής διαδρομής σας ([Ομαδική διαδρομή, σελίδα 15](#)).

Ραδιόφωνο: Σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Πιέστε για ομιλία" με συμβατά ακουστικά Bluetooth ([Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Πιέστε για ομιλία" με ακουστικά, σελίδα 18](#)).

Προβολή εργαλείου χάρτη

1 Από το χάρτη, επιλέξτε .

2 Επιλέξτε ένα εργαλείο χάρτη.

Το εργαλείο χάρτη εμφανίζεται σε ένα παράθυρο στο άκρο του χάρτη.

3 Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το εργαλείο χάρτη, επιλέξτε .

Μπροστά σας

Το εργαλείο Μπροστά σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες θέσεις κατά μήκος της πορείας ή του δρόμου στον οποίο οδηγείτε. Μπορείτε να δείτε επερχόμενα σημεία ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, όπως εστιατόρια, πρατήρια καυσίμων ή περιοχές ξεκούρασης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις κατηγορίες που θα προβάλλονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

Προβολή επερχόμενων θέσεων

- 1 Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.

Ενώ ταξιδεύετε, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει την επόμενη τοποθεσία κατά μήκος της διαδρομής ή της πορείας.

- 2 Ορίστε μια επιλογή:

- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία για να δείτε μια λίστα κοντινών τοποθεσιών στη συγκεκριμένη κατηγορία.
- Αν το εργαλείο χάρτη εμφανίζει επερχόμενες τοποθεσίες, επιλέξτε μια τοποθεσία για να δείτε τις λεπτομέρειες της τοποθεσίας ή να ξεκινήσετε μια πορεία προς την τοποθεσία.

Προσαρμογή των κατηγοριών σημείων Μπροστά σας

Μπορείτε να αλλάξετε τις κατηγορίες θέσεων που εμφανίζονται στο εργαλείο Μπροστά σας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Μπροστά σας**.

- 2 Επιλέξτε κατηγορία.

- 3 Επιλέξτε .

- 4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε μια κατηγορία προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα, επιλέξτε και μεταφέρετε το βέλος δίπλα στο όνομα της κατηγορίας.
- Για να αλλάξετε μια κατηγορία, επιλέξτε την κατηγορία.
- Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη κατηγορία, επιλέξτε μια κατηγορία, πατήστε **Προσαρμοσμένη αναζήτηση** και κατόπιν πληκτρολογήστε το όνομα μιας επιχείρησης ή κατηγορίας.

- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επόμενες πόλεις στη διαδρομή

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή κατά την πλοήγηση σε πορεία που περιλαμβάνει εθνική οδό, το εργαλείο "Επόμενες πόλεις στη διαδρομή" παρέχει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις κατά μήκος της εθνικής οδού. Για κάθε πόλη, το εργαλείο χάρτη δείχνει την απόσταση μέχρι την έξοδο της εθνικής οδού και τις διαθέσιμες υπηρεσίες, παρόμοιες με τις πληροφορίες που εμφανίζονται στις πινακίδες της εθνικής οδού.

Προβολή επερχόμενων πόλεων και υπηρεσιών εξόδου

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επόμενες πόλεις στη διαδρομή**.

Ενώ ταξιδεύετε σε εθνική οδό ή σε ενεργή πορεία, το εργαλείο χάρτη εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με επερχόμενες πόλεις και εξόδους.

- 2 Επιλέξτε μια πόλη.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην επιλεγμένη έξοδο πόλης, όπως πρατήρια καυσίμων, καταλύματα ή εστιατόρια.

- 3 Για να ξεκινήσει η πλοήγηση, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν πατήστε **Μτβ!**.

Πληροφορίες ταξιδιού

Προβολή δεδομένων ταξιδιού από τον χάρτη

Για να μπορέσετε να δείτε τα δεδομένα ταξιδιού στον χάρτη, πρέπει να προσθέσετε το εργαλείο στο μενού εργαλείων χάρτη.

Στον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.

Προσαρμογή των πεδίων δεδομένων ταξιδιού

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Δεδομένα ταξιδιού**.
- 2 Επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων ταξιδιού.
- 3 Ορίστε μια επιλογή.

Το νέο πεδίο δεδομένων ταξιδιού εμφανίζεται στο εργαλείο χάρτη δεδομένων ταξιδιού.

Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού

Στη σελίδα πληροφοριών ταξιδιού εμφανίζεται η ταχύτητα, ενώ παρέχονται και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ταξίδι σας.

Από τον χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

Μηδενισμός πληροφοριών ταξιδιού

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε **Ταχύτητα**.
- 2 Επιλέξτε  > **Μηδενισμός πεδίων**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν δεν πραγματοποιείτε πλοήγηση σε πορεία, πατήστε **Επιλογή όλων** για να μηδενίσετε όλα τα πεδία δεδομένων, εκτός από το ταχύμετρο, στην πρώτη σελίδα.
 - Επιλέξτε **Επαναφορά συνολικών δεδομένων** για να μηδενίσετε τις πληροφορίες στον υπολογιστή ταξιδιού.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός μέγιστης ταχύτητας** για να μηδενίσετε τη μέγιστη ταχύτητα.
 - Επιλέξτε **Μηδενισμός ταξιδιού B** για να μηδενίσετε το οδόμετρο.

Προβολή επερχόμενων αλλαγών υψομέτρου

Μπορείτε να προβάλλετε επερχόμενες αλλαγές υψομέτρου κατά μήκος της πορείας σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αποφύγετε ή να προβλέψετε απότομες ανηφορικές ή κατηφορικές κλίσεις.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Υψόμετρο**.
- 2 Επιλέξτε το χάρτη για να τον επεκτείνετε στην πλήρη οθόνη.
Η συσκευή εμφανίζει το τρέχον υψόμετρο και έναν χάρτη με το υψόμετρο έναντι της απόστασης.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε  ή  για να αλλάξετε το εύρος απόστασης του χάρτη.
 - Επιλέξτε τα βέλη για να πραγματοποιήσετε κύλιση στο χάρτη.

Προβολή κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 48](#)).

Μπορείτε να δείτε τα συμβάντα κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας καθώς κινείστε στην πορεία σας ή στο δρόμο στον οποίο ταξιδεύετε.

- 1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
Το πλησιέστερο συμβάν κίνησης που θα συναντήσετε μπροστά σας εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
- 2 Επιλέξτε το συμβάν κίνησης για να δείτε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Προσαρμογή του χάρτη

Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δεδομένα που εμφανίζονται στον χάρτη, όπως τοπογραφικοί χάρτες και απεικόνιση BirdsEye.

- 1 Επιλέξτε  > **Προβολή χάρτη** > **Επίπεδα χάρτη**.
- 2 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο επίπεδο που θέλετε να εμφανίζεται στον χάρτη.

Προβολή του κλειδιού χάρτη δημόσιων εκτάσεων

Οι δημόσιες εκτάσεις είναι χρωματικά κωδικοποιημένες στον χάρτη, για να εμφανίζουν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης ενός συγκεκριμένου οικοπέδου. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε εάν ένα οικόπεδο είναι ιδιόκτητο ή αν είναι μέρος ενός εθνικού πάρκου. Πρέπει να ενεργοποιήσετε το επίπεδο χάρτη δημόσιων εκτάσεων για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα (*Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 24*).

Μπορείτε να δείτε το υπόμνημα για αυτά τα χρώματα στη συσκευή.

Επιλέξτε  > **Προβολή χάρτη** > **Επίπεδα χάρτη** >  > **Δημόσιες εκτάσεις**.

Ενεργοποίηση επιπέδων χάρτη με περιπετειώδεις δρόμους και μονοπάτια

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε επίπεδα χάρτη που εμφανίζουν προσβάσιμους ή απρόσιτους δρόμους για διαφορετικούς τύπους μηχανοκίνητων οχημάτων.

- 1 Επιλέξτε  > **Προβολή χάρτη** > **Επίπεδα χάρτη** >  > **Δρόμοι και μονοπάτια για οχ. εκτός δρ..**
- 2 Επιλέξτε τύπο δρόμου ή μονοπατιού.

Αλλαγή πεδίου δεδομένων χάρτη

- 1 Στο χάρτη, επιλέξτε ένα πεδίο δεδομένων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την Ταχύτητα.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο δεδομένων προς εμφάνιση.

Αλλαγή των κουμπιών του χάρτη

- 1 Από τον χάρτη, πατήστε παρατεταμένα ένα κουμπί χάρτη.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αντικαταστήσετε ένα κουμπί χάρτη, επιλέξτε ένα κουμπί χάρτη για προβολή.
 - Για να αφαιρέσετε ένα κουμπί χάρτη, επιλέξτε .
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αλλαγή προοπτικής χάρτη

- 1 Επιλέξτε  > Προβολή χάρτη > Προβολή χάρτη οδήγησης.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να δείτε το χάρτη σε δύο διαστάσεις (2-D) με την κατεύθυνση ταξιδιού στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να δείτε το χάρτη σε 2-D με το Βορρά στην επάνω πλευρά.
 - Επιλέξτε **3-D** για να δείτε το χάρτη σε τρεις διαστάσεις.

Χρήση των εφαρμογών

Προβολή του εγχειριδίου κατόχου στη συσκευή σας

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το εγχειρίδιο κατόχου στην οθόνη της συσκευής σε πολλές γλώσσες.

- 1 Επιλέξτε  > **Εγχειρίδιο κατόχου**.

Το εγχειρίδιο κατόχου εμφανίζεται στην ίδια γλώσσα με το κείμενο του λογισμικού.
- 2 Επιλέξτε  για να αναζητήσετε το εγχειρίδιο κατόχου (προαιρετικά).

Πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής μπορεί να αναπαραγάγει μουσική ή ήχο από τις εξής πηγές.

- Αρχεία μουσικής που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή Tread.
- Ήχος Bluetooth από ένα αντιστοιχισμένο τηλέφωνο.

Προσθήκη του εργαλείου προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής στον χάρτη

Το εργαλείο προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής του χάρτη σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής από τον χάρτη σας.


- 1 Ανοίξτε το χάρτη.
- 2 Επιλέξτε  > **Αναπ/γή Μουσικής**.

Τα στοιχεία ελέγχου του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής εμφανίζονται στον χάρτη.

Αλλαγή πηγής πολυμέσων

Μπορείτε να αλλάξετε την πηγή από την οποία γίνεται αναπαραγωγή πολυμέσων στη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Αναπ/γή Μουσικής**.
- 2 Επιλέξτε την τρέχουσα πηγή πολυμέσων ①.

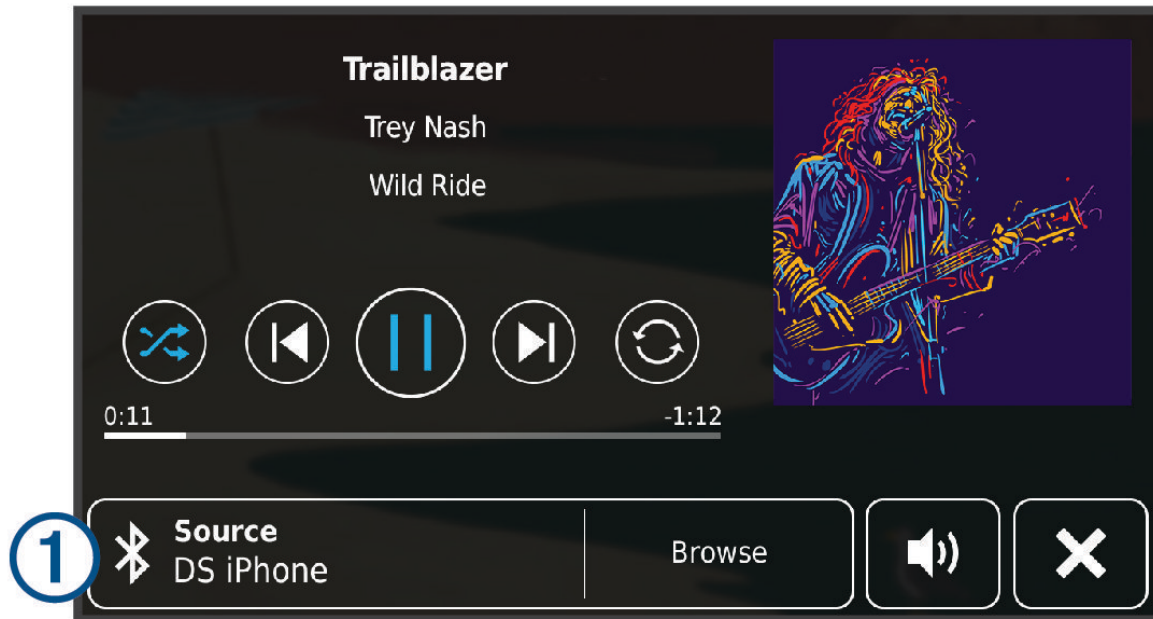

- 3 Επιλέξτε μια διαθέσιμη πηγή πολυμέσων από τη λίστα.

Απεικόνιση BirdsEye

Η απεικόνιση BirdsEye παρέχει απεικόνιση χαρτών υψηλής ανάλυσης με δυνατότητα λήψης, η οποία συμπεριλαμβάνει λεπτομερείς δορυφορικές εικόνες και τοπογραφικούς χάρτες βασισμένους σε εικόνες ράστερ. Μπορείτε να κατεβάσετε το BirdsEye Satellite Imagery απευθείας στη συσκευή σας, αν είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi.

Λήψη απεικονίσεων BirdsEye

Για να μπορέσετε να κατεβάσετε την απεικόνιση BirdsEye απευθείας στη συσκευή σας, πρέπει να συνδεθείτε σε ασύρματο δίκτυο ([Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi](#), σελίδα 66).

- 1 Επιλέξτε  > **BirdsEye Direct**.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κατεβάσετε αρχεία απεικόνισης BirdsEye για συγκεκριμένη τοποθεσία ή περιοχή, επιλέξτε **Τοποθεσία** και κατόπιν μια κατηγορία.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τοποθεσία είναι από προεπιλογή η τρέχουσα θέση σας.
 - Για να ορίσετε μια επιλογή ποιότητας εικόνας, επιλέξτε **Λεπτομέρεια**.
 - Για να καθορίσετε το μέγεθος της περιοχής που θα εμφανίζεται στα ληφθέντα αρχεία απεικόνισης, επιλέξτε **Μέγεθος** και κατόπιν πληκτρολογήστε την απόσταση από την επιλεγμένη τοποθεσία.
 - Για να αποθηκεύσετε τη ληφθείσα απεικόνιση, επιλέξτε **Αποθήκευση σε**.
- 4 Επιλέξτε **Λήψη**.
- 5 Πληκτρολογήστε κάποιο όνομα για τη ληφθείσα απεικόνιση και επιλέξτε **Τέλος**.

Προγραμματιστής πορείας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια πορεία, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο για να προγραμματίσετε μια διαδρομή παραδόσεων, διακοπές ή ένα οδικό ταξίδι. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια αποθηκευμένη πορεία για να την προσαρμόσετε περαιτέρω, αλλάζοντας για παράδειγμα τη σειρά των θέσεων, προσθέτοντας προτεινόμενα αξιοθέατα και σημεία σχεδιασμού διαδρομής.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε την ενεργή σας πορεία.

Σχεδιασμός μιας πορείας

Μια πορεία μπορεί να περιλαμβάνει πολλές θέσεις, ενώ πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μία θέση εκκίνησης και έναν προορισμό. Η θέση εκκίνησης είναι η θέση από την οποία σχεδιάζετε να ξεκινήσετε την πορεία σας. Αν ξεκινήσετε την πλοήγηση της πορείας από διαφορετική θέση, η συσκευή σας προσφέρει την επιλογή να δημιουργήσετε πρώτα την πορεία προς τη θέση εκκίνησης. Σε ένα ταξίδι μετ' επιστροφής, η θέση εκκίνησης μπορεί να είναι ίδια με τον τελικό προορισμό.

1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας** > **Δημιουργία πορείας**.

2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια λειτουργία υπολογισμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Μικρ. χρ. είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

3 Ορίστε μια επιλογή για να επιλέξετε μια θέση ως σημείο εκκίνησης:

- Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.
- Επιλέξτε  και αναζητήστε μια θέση (*Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 50*).

4 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να προσθέσετε περισσότερες θέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τελευταία θέση που προσθέτετε είναι ο προορισμός.

5 Αφού προσθέσετε όλες τις απαραίτητες τοποθεσίες, επιλέξτε .

Επεξεργασία και αλλαγή σειράς τοποθεσιών σε μια διαδρομή

1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας**.

2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.

3 Επιλέξτε **Λίστα**.

4 Επιλέξτε μια θέση.

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μετακινήσετε την τοποθεσία προς τα πάνω ή προς τα κάτω, επιλέξτε  και σύρετε την τοποθεσία σε μια νέα θέση της διαδρομής.
- Για να προσθέσετε μια νέα θέση μετά από την επιλεγμένη θέση, πατήστε .
- Για να καταργήσετε την τοποθεσία, επιλέξτε το εικονίδιο .

Αλλαγή επιλογών δρομολόγησης για πορεία

Μπορείτε να προσαρμόσετε πώς υπολογίζει η συσκευή την πορεία σας.

1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας**.

2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.

3 Επιλέξτε .

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε σημεία σχεδιασμού διαδρομής στην πορεία σας, πατήστε **Διαμόρφ.** και κατόπιν επιλέξτε τουλάχιστον μία θέση.
- Για να αλλάξετε τη λειτουργία υπολογισμού για την πορεία, πατήστε σε ένα τμήμα πορείας και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία υπολογισμού.

Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία

1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας**.

2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη πορεία.

3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

4 Επιλέξτε την πρώτη θέση προς την οποία επιθυμείτε να πλοηγηθείτε και πατήστε **OK**.

5 Επιλέξτε **Εναρξη**.

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία από την τρέχουσα θέση σας προς την επιλεγμένη θέση και, στη συνέχεια, σας καθοδηγεί στους υπόλοιπους προορισμούς πορείας με τη σειρά.

Επεξεργασία και αποθήκευση της ενεργής διαδρομής

Αν μια πορεία είναι ενεργή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προγραμματιστή πορείας για να την επεξεργαστείτε και να την αποθηκεύσετε.

1 Επιλέξτε  > **Προγραμματιστής πορείας > Η ενεργή πορεία μου**.

2 Επεξεργαστείτε την πορεία σας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις λειτουργίες του προγραμματιστή πορείας.

Η πορεία υπολογίζεται ξανά κάθε φορά που κάνετε κάποια αλλαγή.

3 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την πορεία σας, στην οποία μπορείτε να πλοηγηθείτε ξανά αργότερα (προαιρετικά).

Κοινή χρήση πορείας

Μπορείτε να μοιραστείτε πορείες με άλλες συσκευές Tread.

1 Επιλέξτε  > **Κοινοποίηση πορείας**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να μοιραστείτε μια πορεία χρησιμοποιώντας Tread, επιλέξτε **Garmin Tread™**.
- Για να μοιραστείτε μια πορεία μέσω μιας σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth**.
- Για να αντιγράψετε την πορεία σε μια κάρτα microSD, επιλέξτε **Κάρτα μνήμης**.

3 Επιλέξτε μια πορεία.

4 Επιλέξτε **Τέλος**.

5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής Tread για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία κοινής χρήσης.

TracBack

Ακολούθηση πρόσφατης διαδρομής

Η λειτουργία TracBack καταγράφει το πιο πρόσφατο τμήμα της κίνησής σας. Μπορείτε να αντιστρέψετε την πρόσφατη διαδρομή σας και να επιστρέψετε σε μια προηγούμενη θέση.

1 Επιλέξτε  > **TracBack**.

Η πρόσφατη διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.

2 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Αποθήκευση πρόσφατης διαδρομής ως ταξίδι

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την πρόσφατη διαδρομή σας ως ταξίδι, στο οποίο μπορείτε να πλοηγηθείτε αργότερα χρησιμοποιώντας τον προγραμματιστή ταξιδιού ([Πλοήγηση σε αποθηκευμένη πορεία, σελίδα 28](#)).

1 Επιλέξτε **TracBack**.

Η πρόσφατη διαδρομή εμφανίζεται στο χάρτη.

2 Επιλέξτε διαδοχικά  > **Αποθήκευση ως ταξίδι**.

3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Προβολή της πρόγνωσης καιρού

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τον βαθμό ακρίβειας ή ενημέρωσης των δεδομένων καιρού.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα καιρού. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Tread, για να λαμβάνετε δεδομένα καιρού ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 37](#)).

1 Επιλέξτε > Καιρός.

Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια πρόγνωση για αρκετές ημέρες.

2 Επιλέξτε ημέρα.

Εμφανίζεται η αναλυτική πρόγνωση για τη συγκεκριμένη ημέρα.

Προβολή καιρού κοντά σε διαφορετική πόλη

1 Επιλέξτε > Καιρός > Τρέχουσα θέση.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε τον καιρό σε μια διαφορετική πόλη, επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα.
- Για να προσθέσετε μια αγαπημένη σας πόλη, επιλέξτε **Προσθήκη πόλης** και εισαγάγετε το όνομα της πόλης.

Προβολή του Μετεωρολογικού ραντάρ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 37](#)).

1 Επιλέξτε > Μετεωρολογικό ραντάρ.

2 Επιλέξτε το εικονίδιο για να μετακινήσετε τον χάρτη ραντάρ.

Προβολή Προειδοποιήσεων καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 37](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Ενώ ταξιδεύετε με τη συσκευή σας, ενδέχεται να εμφανίζονται στην οθόνη προειδοποιήσεις καιρού. Μπορείτε να προβάλετε ένα χάρτη με τις προειδοποιήσεις καιρού κοντά στην τρέχουσα θέση σας ή σε μια επιλεγμένη πόλη.

1 Επιλέξτε > Καιρός.

2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.

3 Επιλέξτε > Ειδοποιήσεις καιρού.

Έλεγχος συνθηκών δρόμου

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 37](#)).

Μπορείτε να προβάλετε τις καιρικές συνθήκες σε δρόμους στην περιοχή σας, στην πορεία σας ή σε μια άλλη πόλη.

1 Επιλέξτε > Καιρός.

2 Εάν χρειαστεί, επιλέξτε μια πόλη.

3 Επιλέξτε > Συνθήκες δρόμου.

Δημιουργία διαδρομής για ταξίδι μετ' επιστροφής

Η συσκευή μπορεί να δημιουργήσει μια διαδρομή για ταξίδι μετ' επιστροφής χρησιμοποιώντας μια καθορισμένη τοποθεσία εκκίνησης και μια καθορισμένη απόσταση ή διάρκεια ή έναν καθορισμένο προορισμό.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε  > **Ταξίδι μετ' επιστροφής**.
- 2 Επιλέξτε **Θέση εκκίνησης**.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία και πατήστε **Επιλογή**.
- 4 Επιλέξτε **Χαρακτηριστικά ταξιδιού**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Επιλογή απόστασης**, για να προγραμματίσετε τη διαδρομή με βάση την απόσταση.
 - Επιλέξτε **Επιλογή διάρκειας**, για να προγραμματίσετε τη διαδρομή με βάση το χρόνο.
 - Επιλέξτε **Επιλογή προορισμού**, για να προγραμματίσετε τη διαδρομή με βάση μια καθορισμένη τοποθεσία.
- 6 Επιλέξτε **Επόμενο**.
- 7 Εισαγάγετε μια απόσταση/διάρκεια ή έναν προορισμό.
- 8 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν εισαγάγατε μια απόσταση ή διάρκεια, επιλέξτε **Τέλος**.
 - Αν καθορίσατε έναν προορισμό, επιλέξτε **Επιλογή**.
- 9 Επιλέξτε **Προσθήκη κατεύθυνσης**.
- 10 Επιλέξτε μια κατεύθυνση και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επόμενο**.
- 11 Επιλέξτε **Τύπος δρόμου**.
- 12 Επιλέξτε τύπο δρόμου και πατήστε **Αποθήκευση**.
- 13 Επιλέξτε **Υπολογισμός**.
- 14 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
 - Επιλέξτε  για να δείτε στατιστικά στοιχεία για το υψόμετρο κατά μήκος της διαδρομής σας.
 - Επιλέξτε  για να διαμορφώσετε τη διαδρομή σας.
 - Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο περιπέτειας της πορείας σας.
- 15 Επιλέξτε μια διαδρομή και πατήστε **Μτβ!**.


Προβολή προηγούμενων πορειών και προορισμών

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το ιστορικό ταξιδιών (*Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου, σελίδα 64*).

Μπορείτε να δείτε στο χάρτη τις προηγούμενες πορείες, καθώς και τις θέσεις όπου σταματήσατε.

Επιλέξτε  > **Διαδρομές** > .

Εφαρμογή Garmin PowerSwitch™

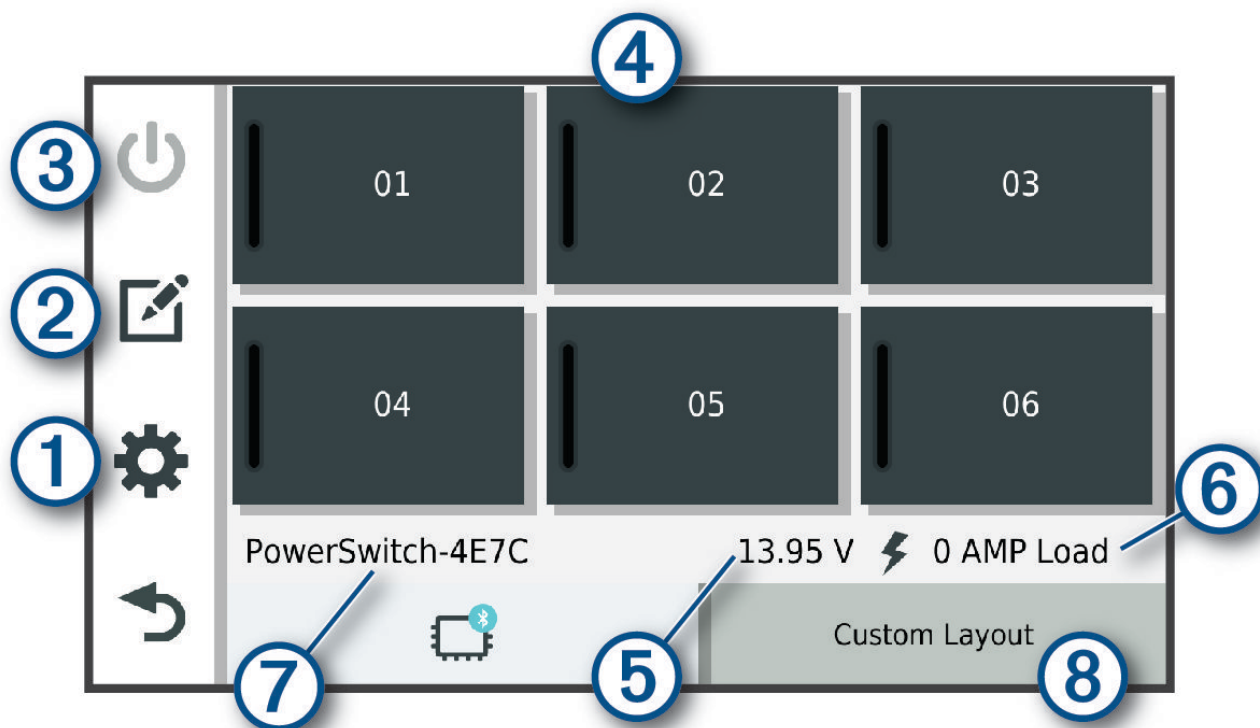

① ⚙️	Ανοίγει το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής
② ✎️	Μεταβαίνει στη λειτουργία επεξεργασίας για προσαρμογή της διάταξης και των λειτουργιών της εφαρμογής
③ 🔌	Απενεργοποιεί όλες τις εξόδους
④ Κουμπιά λειτουργίας	Ενεργοποιεί κάθε συνδεδεμένη έξοδο
⑤	Εμφανίζει την τάση εισόδου
⑥	Εμφανίζει τη συνολική ένταση ρεύματος της επιλεγμένης συσκευής Garmin PowerSwitch
⑦	Εμφανίζει το όνομα της συσκευής
⑧	Εμφανίζει καρτέλες της συσκευής Garmin PowerSwitch, καθώς και καρτέλες προσαρμοσμένης διάταξης

Ενεργοποίηση τροφοδοσίας

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch για να ενεργοποιήσετε έναν διακόπτη, πρέπει να εγκαταστήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch στο αυτοκίνητό σας και να την αντιστοιχίσετε με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.

Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε ένα κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε έναν διακόπτη.

Απενεργοποίηση όλων των διακοπών

Επιλέξτε 🔌.

Προσαρμογή κουμπιού

- 1 Από την οθόνη της εφαρμογής Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 2 Επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να προσαρμόσετε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
 - Για να αλλάξετε τη λειτουργία του κουμπιού, επιλέξτε μια λειτουργία κουμπιού.
 - Για να ρυθμίσετε την ένταση του διακόπτη, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με μια είσοδο ελέγχου, επιλέξτε μια είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση διακόπτη σε είσοδο ελέγχου

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες εισόδου ελέγχου, πρέπει να συνδέσετε μια είσοδο ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε ([Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου, σελίδα 74](#)).

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ή περισσότερους διακόπτες, οι οποίοι θα ενεργοποιούνται όταν η συσκευή Garmin PowerSwitch θα λαμβάνει ένα σήμα από μια είσοδο ελέγχου.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή Garmin PowerSwitch που έχετε στη διάθεσή σας.
- 3 Επιλέξτε είσοδο ελέγχου.
- 4 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους διακόπτες.

Προσθήκη προσαρμοσμένης διάταξης

Μπορείτε να προσθέσετε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης στην εφαρμογή Garmin PowerSwitch. Τα κουμπιά που προστίθενται σε μια προσαρμοσμένη διάταξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον ταυτόχρονο χειρισμό πολλών διακοπτών.

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε .
- 2 Επιλέξτε .

Προσθήκη κουμπιού σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
- Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Επιλέξτε **Κουμπί προσθήκης**.
- 4 Στο νέο κουμπί, επιλέξτε .
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού, επιλέξτε το πεδίο **Ετικέτα κουμπιού** και πληκτρολογήστε ένα όνομα.
 - Για να προσθέσετε ένα εικονίδιο στο κουμπί, επιλέξτε το πεδίο **Εικονίδιο** και επιλέξτε ένα εικονίδιο.
 - Για να αλλάξετε το χρώμα του κουμπιού, επιλέξτε ένα χρώμα.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.
- 7 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια συσκευή Garmin PowerSwitch και έναν διακόπτη.
- 8 Επιλέξτε μια ενέργεια:
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τον διακόπτη με κάθε πάτημα, επιλέξτε **Εναλλαγή**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να απενεργοποιεί τον διακόπτη, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
- 9 Επιλέξτε λειτουργία κουμπιού:
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται με ένα άγγιγμα, επιλέξτε **Κανονική**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται μόνο ενώ αγγίζετε το κουμπί, επιλέξτε **Στιγμιαίος**.
 - Για να ρυθμίσετε το κουμπί, ώστε να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται επανειλημμένα, επιλέξτε **Στροβοσκόπιο** και επιλέξτε χρονικά διαστήματα.
- 10 Κατά περίπτωση, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα των φώτων.
- 11 Επιλέξτε .
- 12 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** για να προσθέσετε επιπλέον ενέργειες για το κουμπί.

Μπορείτε να προσθέσετε μία ενέργεια για κάθε διακόπτη στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

Οργάνωση κουμπιών σε προσαρμοσμένη διάταξη

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
- Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Κρατήστε πατημένο το  στο κουμπί που θέλετε να μετακινήσετε και μεταφέρετέ το σε μια νέα θέση.

Διαγραφή προσαρμοσμένης διάταξης ή κουμπιού

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε μια καρτέλα προσαρμοσμένης διάταξης.
- 2 Επιλέξτε .
- Η εφαρμογή μεταβαίνει σε λειτουργία επεξεργασίας.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε ένα κουμπί, επιλέξτε  στο κουμπί που θέλετε να διαγράψετε.
 - Για να διαγράψετε μια καρτέλα διάταξης, επιλέξτε  στην καρτέλα διάταξης.

Ρουτίνες

Οι ρουτίνες αυτοματοποιούν τη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε. Όταν ορίζετε μια ρουτίνα στη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin, αυτή ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα διακόπτες όταν πληρούνται οι συνθήκες της ρουτίνας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε μια ρουτίνα, ώστε να ενεργοποιείται ένας διακόπτης σε συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα ή όταν το αυτοκίνητό σας αναπτύσσει συγκεκριμένη ταχύτητα. Οι ρουτίνες είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin.

Προσθήκη ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη ρουτίνας**.
- 3 Επιλέξτε **Πότε**.
- 4 Επιλογή εναύσματος:
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται, όταν το όχημά σας φτάσει σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα, επιλέξτε **Ταχύτητα** > **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εισαγάγετε τα όρια ταχύτητας.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται σε μια συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα, επιλέξτε **Ωρα** > **Επόμενο** και εισαγάγετε μια ώρα.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται την ανατολή του ηλίου, επιλέξτε **Ανατολή ηλίου**.
 - Για να ρυθμίσετε έναν διακόπτη, ώστε να ενεργοποιείται τη δύση του ηλίου, επιλέξτε **Δύση ηλίου**.
- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας**.
- 6 Επιλέξτε μια συσκευή, έναν διακόπτη, μια ενέργεια και μια λειτουργία κουμπιού.
- 7 Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε το εργαλείο μείωσης φωτεινότητας.
- 8 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επεξεργασία ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Επιλέξτε  στη ρουτίνα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το έναυσμα για τη ρουτίνα, επιλέξτε **Πότε** και επιλέξτε ένα έναυσμα.
 - Για να αλλάξετε μια ενέργεια, επιλέξτε  στην ενέργεια που θέλετε να αλλάξετε και ενημερώστε τη.
 - Για να προσθέσετε μια ενέργεια στη ρουτίνα, επιλέξτε **Προσθήκη ενέργειας** και εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με την ενέργεια.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διαγραφή ρουτίνας

- 1 Από την εφαρμογή Garmin PowerSwitch, επιλέξτε  > **Ρουτίνες**.
- 2 Επιλέξτε  στη ρουτίνα που θέλετε να διαγράψετε.

Εντοπισμός σκύλου

Με τις δυνατότητες εντοπισμού σκύλου, μπορείτε να βλέπετε πληροφορίες που μεταδίδονται από τη συμβατή συσκευή χειρός εντοπισμού σκύλου Garmin στη συσκευή Tread που διαθέτετε. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στο σημείο όπου βρίσκονται οι σκύλοι σας, να δείτε την τρέχουσα κατάσταση και την τοποθεσία τους και να παρατηρήσετε την απόσταση που έχουν διανύσει.

Λήψη δεδομένων από τη συσκευή χειρός σας

Για να λάβετε δεδομένα, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα μετάδοσης στη συσκευή χειρός σκύλου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής χειρός σκύλου.

Τοποθετήστε τη συσκευή χειρός σκύλου σε απόσταση έως 3 μέτρων (10 πόδια) από τη συσκευή Tread.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η συσκευή Tread λαμβάνει δεδομένα από μία συμβατή συσκευή χειρός σκύλου κάθε φορά. Διατηρήστε απόσταση μεγαλύτερη από 3 μέτρα (10 πόδια) από άλλες συσκευές χειρός σκύλου ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα μετάδοσης σε συσκευές χειρός σκύλου από τις οποίες δεν θέλετε να λαμβάνετε δεδομένα.

Οι συσκευές συνδέονται και συγχρονίζονται αυτόματα.

Παρακολούθηση των σκύλων σας

1 Επιλέξτε > Εντοπισμός σκύλου.

Οι σκύλοι που έχουν αντιστοιχιστεί με τη συσκευή χειρός σκύλου εμφανίζονται στην οθόνη.

2 Επιλέξτε ένα σκύλο.

Η θέση του σκύλου και το αρχείο καταγραφής διαδρομής εμφανίζονται στο χάρτη.

3 Επιλέξτε **Μτβ!** για να πλοηγηθείτε στο σημείο που βρίσκεται ο σκύλος σας.

Εικονίδια κατάστασης σκύλου

Τα εικονίδια υποδεικνύουν την κατάσταση και τη θέση των σκύλων σας.

	Κάθεται
	Τρέχει
	Σε φέρμα
	Κάτω από δέντρο
	Άγνωστη*
	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας κολάρου
	Η σύνδεση με το κολάρο διακόπηκε.
	Η λήψη σήματος GPS από το κολάρο διακόπηκε.

*Το εικονίδιο άγνωστης κατάστασης υποδεικνύει ότι το κολάρο δεν λαμβάνει δορυφορικό σήμα και ότι η συσκευή χειρός δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τη θέση του σκύλου.

Προβολή των σκύλων σας στο χάρτη

1 Κατά την προβολή του χάρτη, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Η συσκευή κάνει ζουμ για να εμφανίσει όλους τους σκύλους σας στην οθόνη.

Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, πληροφορίες κίνησης και λειτουργίες smartphone

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η εφαρμογή Tread επιτρέπει στη συσκευή σας να λαμβάνει έξυπνες ειδοποιήσεις και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως live πληροφορίες κίνησης και πληροφορίες καιρού.

Live πληροφορίες κίνησης: Αποστέλλει δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο στη συσκευή σας, όπως συμβάντα κίνησης και καθυστερήσεις, σημεία εκτέλεσης έργων και κλεισμένους δρόμους ([Πληροφορίες κίνησης, σελίδα 48](#)).

Πληροφορίες καιρού: Αποστέλλει τις προγνώσεις καιρού σε πραγματικό χρόνο, τις συνθήκες δρόμου και το μετεωρολογικό ραντάρ στη συσκευή σας ([Προβολή της πρόγνωσης καιρού, σελίδα 29](#)).

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή σας. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση Hands-Free: Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το συνδεδεμένο σετ ακουστικών Bluetooth.

Αποστολή τοποθεσιών στη συσκευή: Σας επιτρέπει να στέλνετε τοποθεσίες από το smartphone σας στη συσκευή πλοήγησης.

BluetoothΕικονίδια κατάστασης λειτουργίας

Στις ρυθμίσεις Bluetooth, δίπλα σε κάθε αντιστοιχισμένη συσκευή, εμφανίζονται εικονίδια κατάστασης.

Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.

- Ένα γκρι εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη ή αποσυνδεδεμένη για τη συγκεκριμένη συσκευή.
- Ένα έγχρωμο εικονίδιο υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι συνδεδεμένη και ενεργή για τη συγκεκριμένη συσκευή.

	Κλήσεις ανοικτής ακρόασης
	Έξυπνες ειδοποιήσεις
	TreadΛειτουργίες και υπηρεσίες
	Ροή πολυμέσων
	Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα

Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, θα σας ζητηθεί να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τα ακουστικά. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση αργότερα επιλέγοντας  > **Ολοκλήρωση εγκατάστασης**. Πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Tread με το τηλέφωνο και τα ακουστικά Bluetooth, για να χρησιμοποιήσετε αρκετές λειτουργίες Bluetooth. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Ορισμένες λειτουργίες απαιτούν επίσης την εφαρμογή Tread. Μπορείτε να συνδεθείτε με την εφαρμογή Tread κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αντιστοίχισης ή αργότερα.

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή Tread και τα ακουστικά ή το τηλέφωνο σε απόσταση μεταξύ τους που δεν υπερβαίνει τα 3 m (10 ft).
- 2 Στα ακουστικά ή στο τηλέφωνο, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και τη δυνατότητα εντοπισμού.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του τηλεφώνου ή των ακουστικών σας για περισσότερες λεπτομέρειες.
- 3 Στη συσκευή Tread, επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 4 Αν χρειάζεται, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.
- 5 Ορίστε **Αναζήτηση για συσκευές** και επιλέξτε τα ακουστικά ή το τηλέφωνό σας από τη λίστα των κοντινών συσκευών.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντιστοιχίσετε τα ακουστικά ή το τηλέφωνο με τη συσκευή σας.

Έξυπνες ειδοποιήσεις

Όσο η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με την εφαρμογή Tread, μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις από το smartphone στη συσκευή Tread, όπως μηνύματα κειμένου, εισερχόμενες κλήσεις και συναντήσεις ημερολογίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε λίγα λεπτά για να λάβετε ειδοποιήσεις στη συσκευή πλοήγησης από τη στιγμή που θα συνδεθεί με την εφαρμογή Tread. Το εικονίδιο  εμφανίζεται έγχρωμο στις ρυθμίσεις Bluetooth όταν οι έξυπνες ειδοποιήσεις είναι συνδεδεμένες και ενεργοποιημένες (*Bluetooth Εικονίδια κατάστασης λειτουργίας, σελίδα 36*).

Λήψη ειδοποιήσεων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 37](#)).

Από τις περισσότερες σελίδες, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο μόλις η συσκευή λάβει κάποια ειδοποίηση από το smartphone. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν βλέπετε το χάρτη, οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **OK**.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να δείτε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή**.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Προβολή > Αναπαραγ.**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.
- Για να πραγματοποιήσετε πρόσθετες ενέργειες, όπως τη ματαίωση της ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας, πατήστε **Προβολή** και ορίστε μια επιλογή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρόσθετες ενέργειες είναι διαθέσιμες μόνο για μερικούς τύπους ειδοποιήσεων και πρέπει να υποστηρίζονται από την εφαρμογή που δημιουργεί την ειδοποίηση.

Λήψη ειδοποιήσεων κατά την προβολή του χάρτη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην διαβάζετε και μην αλληλεπιδράτε με τις ειδοποιήσεις ενώ οδηγείτε, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να σας αποσπάσει την προσοχή και να προκληθεί κάποιο ατύχημα, με πιθανή συνέπεια σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με υποστηριζόμενο τηλέφωνο στο οποίο λειτουργεί η εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 37](#)).

Όταν προβάλετε το χάρτη, νέες ειδοποιήσεις εμφανίζονται σε ένα εργαλείο χάρτη στην άκρη της οθόνης. Αν η συσκευή κινείται, για να δείτε ειδοποιήσεις, πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι είστε επιβάτης και όχι ο οδηγός.

- Για να αγνοήσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε **X** ή περιμένετε να κλείσει το αναδυόμενο παράθυρο.
Το αναδυόμενο παράθυρο κλείνει, αλλά η ειδοποίηση παραμένει ενεργή στο τηλέφωνό σας.
- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε το κείμενο της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε την ειδοποίηση, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μηνύματος**.
Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Προβολή της λίστας ειδοποιήσεων

Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα όλων των ενεργών ειδοποιήσεων.

1 Επιλέξτε > Έξυπνες ειδοποιήσεις.

Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων. Οι μη αναγνωσμένες ειδοποιήσεις εμφανίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι ειδοποιήσεις που έχετε ήδη διαβάσει εμφανίζονται με γκρι.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προβάλετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε την περιγραφή της ειδοποίησης.
- Για να ακούσετε μια ειδοποίηση, επιλέξτε .

Η συσκευή διαβάζει την ειδοποίηση χρησιμοποιώντας τεχνολογία μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες.

Κλήση ανοιχτής συνομιλίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και τα περισσότερα τηλέφωνα και σετ ακουστικών υποστηρίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, δεν είναι εγγυημένη η δυνατότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου ή σετ ακουστικών. Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες για το τηλέφωνό σας.

Με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με συμβατό κινητό τηλέφωνο, ασύρματα ακουστικά ή κράνος, μετατρέποντάς τα έτσι σε συσκευή hands-free. Για να ελέγξετε τη συμβατότητα, ανατρέξτε στη διεύθυνση: www.garmin.com/bluetooth.

Πραγματοποίηση κλήσης

1 Επιλέξτε > Τηλέφωνο.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να καλέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε **Κλήση**, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Κλήση**.
- Για να δείτε αριθμούς πρόσφατων, αναπάντητων ή πρόσφατα πραγματοποιημένων ή ληφθεισών κλήσεων, επιλέξτε **Ιστορικό κλήσεων**, επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής, έναν αριθμό και μετά επιλέξτε **Κλήση** για να τον καλέσετε.
- Για να καλέσετε μια επαφή από τον τηλεφωνικό σας κατάλογο, επιλέξτε **Τηλ. κατάλογος**, επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν **Κλήση**.
- Για να καλέσετε μια τοποθεσία σημείου ενδιαφέροντος, όπως ένα εστιατόριο ή ένα αξιοθέατο, επιλέξτε **Αναζήτηση στις κατηγορίες**, επιλέξτε μια κατηγορία, επιλέξτε μια τοποθεσία και κατόπιν **Κλήση**.

Πραγματοποίηση κλήσης στον αριθμό οικίας

Για να καλέσετε την οικία σας, πρέπει προηγουμένως να εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό για τη θέση της οικίας σας.

Επιλέξτε  > Τηλέφωνο > Κλήση προς οικία.

Πραγματοποίηση κλήσεων μέσω φωνητικής κλήσης

1 Επιλέξτε > Τηλέφωνο > Φωνητική κλήση.

2 Ακούστε το φωνητικό μήνυμα.

3 Πείτε **Κλήση** και το όνομα της επαφής, τον αριθμό τηλεφώνου ή την τοποθεσία που θέλετε να καλέσετε.

Χρήση επιλογών κατά τη διάρκεια της κλήσης

Οι επιλογές κλήσεων εμφανίζονται στο χάρτη όταν απαντάτε μια κλήση. Ορισμένες επιλογές μπορεί να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν κλείσετε τη σελίδα επιλογών κλήσεων, μπορείτε να την ανοίξετε ξανά επιλέγοντας  από οποιαδήποτε οθόνη. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε  > **Τηλέφωνο** από τον χάρτη.

- Για να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης, επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**.
- Για να μεταφέρετε ήχο στο τηλέφωνο, επιλέξτε **Ενεργή κλήση σε Navigator**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία για να αποσυνδέσετε τη σύνδεση Bluetooth και να συνεχίσετε την κλήση ή αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε μια ιδιωτική τηλεφωνική συνομιλία.

- Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο κλήσης, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία για τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, όπως ο τηλεφωνητής.

- Για σίγαση του μικροφώνου, επιλέξτε **Σίγαση**.
- Για τερματισμό της κλήσης, επιλέξτε **Τερμ. κλήσης**.

Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για τη συσκευή Apple®

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε ορισμένες λειτουργίες.

Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (iPhone)

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες Bluetooth και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλες λειτουργίες.

1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του Bluetooth, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του Bluetooth.
- Για να απενεργοποιήσετε τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας, επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου και καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις**.

Ρύθμιση λειτουργιών Bluetooth για το Smartphone με Android™

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή να προσαρμόσετε ορισμένες λειτουργίες.

Απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth (Android)

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες Bluetooth και να παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλες λειτουργίες.

1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να απενεργοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του Bluetooth, αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του Bluetooth.
- Για να απενεργοποιήσετε μόνο τις κλήσεις ανοικτής συνομιλίας, επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου και αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Τηλεφωνικές κλήσεις**.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών Bluetooth για τα ακουστικά σας

Από προεπιλογή, όλες οι συμβατές λειτουργίες Bluetooth είναι ενεργοποιημένες όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση με τα ακουστικά σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Επιλέξτε το όνομα των ακουστικών.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αποσυνδέσετε τα ακουστικά, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **Ακουστικό**.
 - Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο από τη ροή πολυμέσων, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου **Ήχος πολυμέσων**.

Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth

Μπορείτε να αποσυνδέσετε προσωρινά μια συσκευή Bluetooth χωρίς να την διαγράψετε από τη λίστα αντιστοιχισμένων συσκευών. Η συσκευή Bluetooth θα εξακολουθεί να μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή Tread στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να αποσυνδέσετε.
- 3 Επιλέξτε **Αποσύνδεση**.

Διαγραφή συζευγμένου τηλεφώνου

Μπορείτε να διαγράψετε ένα συζευγμένο τηλέφωνο, ώστε να αποτρέψετε την αυτόματη σύνδεση με τη συσκευή σας στο μέλλον.

- 1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
- 2 Επιλέξτε το τηλέφωνο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αγνόηση συσκευής**.

Πλοήγηση με τη χρήση οδών

Έναρξη μιας πορείας

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση** και κάντε αναζήτηση για μια θέση.
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη πορεία, επιλέξτε **Μτβ!**.
 - Για να χρησιμοποιήσετε μια εναλλακτική πορεία, πατήστε  και κατόπιν επιλέξτε μια πορεία. Οι εναλλακτικές πορείες εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά του χάρτη.
 - Για να επεξεργαστείτε τη διαδρομή της πορείας, επιλέξτε  > **Επεξεργασία πορείας** και προσθέστε σημεία σχεδιασμού διαδρομής στην πορεία (**Διαμόρφωση της πορείας σας**, σελίδα 45).

Η συσκευή υπολογίζει μια πορεία προς τη θέση και σας καθοδηγεί μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη (**Η πορεία σας στο χάρτη**, σελίδα 42). Στην άκρη του χάρτη εμφανίζεται μια προεπισκόπηση των κεντρικών δρόμων της πορείας σας για αρκετά δευτερόλεπτα.

Αν πρέπει να σταματήσετε σε επιπλέον προορισμούς, μπορείτε να προσθέσετε τις θέσεις στην πορεία σας (**Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας**, σελίδα 44).


Έναρξη πορείας με τη χρήση του χάρτη

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια πορεία επιλέγοντας μια τοποθεσία στον χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 2 Μεταφέρετε και μεγεθύνετε το χάρτη για να δείτε την περιοχή στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση.
- 3 Επιλέξτε μια θέση στο χάρτη.
- 4 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Η πορεία σας στο χάρτη


Καθώς μετακινείστε, η συσκευή σας καθοδηγεί προς τον προορισμό σας μέσω φωνητικών εντολών και πληροφοριών στο χάρτη. Οι οδηγίες για την επόμενη στροφή ή έξοδο ή για άλλες ενέργειες εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.

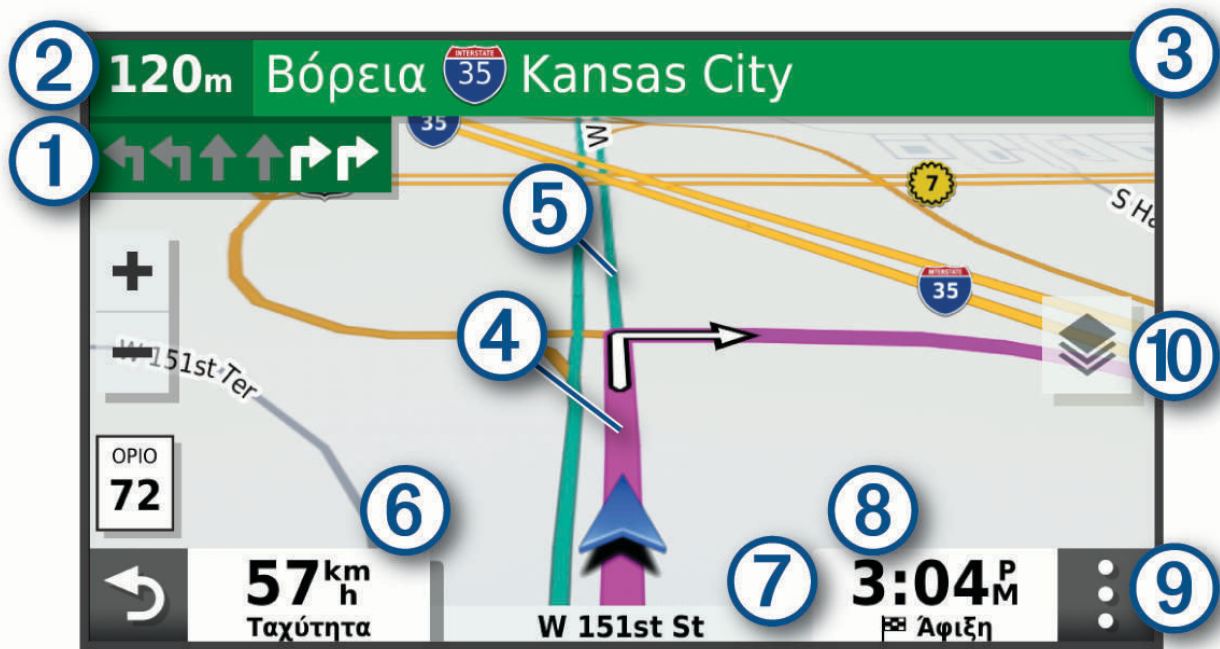

- ① Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Υποδεικνύει την επόμενη στροφή, έξοδο ή άλλη ενέργεια και τη λωρίδα στην οποία πρέπει να οδηγείτε, αν υπάρχει.
- ② Απόσταση μέχρι την επόμενη ενέργεια.
- ③ Όνομα οδού ή εξόδου που σχετίζεται με την επόμενη ενέργεια.
- ④ Επισήμανση πορείας στο χάρτη.
- ⑤ Επόμενη ενέργεια στην πορεία. Τα βέλη στο χάρτη υποδεικνύουν τη θέση των επόμενων ενεργειών.
- ⑥ Ταχύτητα οχήματος.
- ⑦ Όνομα της οδού στην οποία οδηγείτε.
- ⑧ Εκτιμώμενη ώρα άφιξης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να αγγίξετε αυτό το πεδίο για να αλλάξετε τις πληροφορίες που εμφανίζει.
- ⑨ Εργαλεία χάρτη. Παρέχει εργαλεία για να εμφανίζονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πορεία και τον περιβάλλοντα χώρο.
- ⑩ Επίπεδα χάρτη. Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον προσανατολισμό του χάρτη και να προσθέσετε τοπογραφικά στοιχεία και απεικόνιση BirdsEye στην προβολή του χάρτη σας.

Καθοδήγηση ενεργής λωρίδας

Καθώς πλησιάζετε σε ορισμένες στροφές, εξόδους ή διασταυρώσεις στην πορεία σας, εμφανίζεται μια λεπτομερής προσομοίωση του δρόμου δίπλα στο χάρτη, εάν είναι διαθέσιμη. Μια χρωματιστή γραμμή ① υποδεικνύει τη σωστή λωρίδα για τη στροφή.

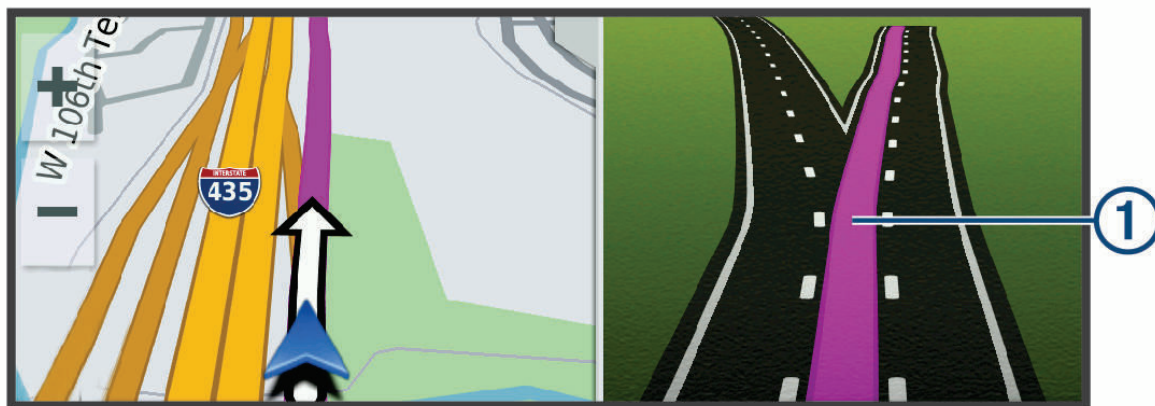

Προβολή στροφών και οδηγιών

Κατά την πλοήγηση σε μια πορεία, μπορείτε να βλέπετε επερχόμενες στροφές, αλλαγές λωρίδας ή άλλες οδηγίες για την πορεία σας.

1 Από το χάρτη, ορίστε μια επιλογή:

- Για να βλέπετε επερχόμενες στροφές και οδηγίες κατά την πλοήγησή σας, επιλέξτε  > **Στροφές**.
Το εργαλείο του χάρτη εμφανίζει αρκετές επόμενες στροφές ή οδηγίες δίπλα από τον χάρτη. Η λίστα ενημερώνεται αυτόματα καθώς πλοηγείστε στην πορεία.
- Για να προβάλετε την πλήρη λίστα στροφών και οδηγιών ολόκληρης της πορείας, επιλέξτε τη γραμμή κειμένου στο επάνω μέρος του χάρτη.

2 Επιλέξτε μια στροφή ή οδηγία (προαιρετικά).

Εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες. Για τις διασταυρώσεις σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, ενδέχεται να εμφανιστεί μια εικόνα της διασταύρωσης, εάν είναι διαθέσιμη.

Προβολή όλης της πορείας στο χάρτη

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο του χάρτη.

2 Επιλέξτε .

Αλλαγή της ενεργής πορείας σας

Προθήκη τοποθεσίας στην πορεία σας

Για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε μια θέση στην πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη ([Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 41](#)).

Μπορείτε να προσθέσετε θέσεις στη μέση ή στο τέλος της πορείας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε ένα πρατήριο καυσίμων ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε  > **Αναζήτηση**.

2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

4 Επιλέξτε **Μτβ!**

5 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε τη θέση ως τον επόμενο προορισμό στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. ως επόμε. στάση**.
- Για να προσθέσετε τη θέση στο τέλος της πορείας σας, επιλέξτε **Προσθ. ως τελ. στάση**.
- Για να προσθέσετε τη θέση και να επεξεργαστείτε τη σειρά των προορισμών στην πορεία σας, επιλέξτε **Προσθ. σε ενεργή πορ.**

Η συσκευή υπολογίζει ξανά την πορεία ώστε να συμπεριλάβει τη θέση που προσθέσατε και σας καθοδηγεί στους προορισμούς με την καθορισμένη σειρά.

Διαμόρφωση της πορείας σας

Για να μπορέσετε να διαχειριστείτε την πορεία σας, η λειτουργία πλοήγησης σε πορεία πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (*Εναρξη μιας πορείας, σελίδα 41*).

Μπορείτε να διαχειριστείτε την πορεία σας με μη αυτόματο τρόπο για να αλλάξετε τη διαδρομή της. Αυτό σας επιτρέπει να κατευθύνετε την πορεία για τη χρήση ενός συγκεκριμένου δρόμου ή τη διέλευση από μια συγκεκριμένη περιοχή, χωρίς να προσθέσετε κάποιον προορισμό στην πορεία.

1 Επιλέξτε οποιοδήποτε σημείο στο χάρτη.

2 Επιλέξτε **Διαμόρφωση πορείας**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε  για να κάνετε μεγέθυνση στον χάρτη και να επιλέξετε μια τοποθεσία με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Η συσκευή μεταβαίνει στη λειτουργία διαμόρφωσης πορείας και υπολογίζει ξανά την πορεία για τη μετακίνηση στην επιλεγμένη τοποθεσία.

3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

4 Εάν είναι απαραίτητο, ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε περισσότερα σημεία διαχείρισης στην πορεία, επιλέξτε πρόσθετες θέσεις στο χάρτη.
- Για να καταργήσετε ένα σημείο διαμόρφωσης, επιλέξτε το σημείο διαμόρφωσης και στη συνέχεια επιλέξτε **Κατάργηση**.

Αποφυγή καθυστερήσεων, διοδίων και περιοχών

Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας

Για να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης, πρέπει να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κίνηση.

Από προεπιλογή, η συσκευή βελτιστοποιεί την πορεία σας για την αυτόματη αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης. Εάν έχετε απενεργοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή στις ρυθμίσεις κίνησης (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 63*), μπορείτε να προβάλετε και να αποφύγετε τις καθυστερήσεις λόγω κίνησης με μη αυτόματο τρόπο.

1 Κατά την πλοήγηση σε πορεία, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.

2 Επιλέξτε **Εναλλακτική πορεία**, αν αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη.

3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Αποφυγή δρόμων με διόδια

Η συσκευή μπορεί να αποφύγει τη δρομολόγηση μέσω περιοχών όπου υπάρχουν διόδια, όπως δρόμοι ή γέφυρες με διόδια ή τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η συσκευή μπορεί, ωστόσο, να συμπεριλάβει μια περιοχή διοδίων εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες άλλες κατάλληλες πορείες.

1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μενού αλλάζει ανάλογα με την περιοχή και τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας.

- Επιλέξτε **Δρόμοι με διόδια**.
- Επιλέξτε **Διόδια και τέλη** > **Δρόμοι με διόδια**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής με διόδια, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
- Για να αποφεύγονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Αποφυγή**.
- Για να επιτρέπονται πάντοτε τα διόδια, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.

4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποφυγή καρτών διοδίων

Αν τα δεδομένα χάρτη στη συσκευή σας περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες κάρτας διοδίων, μπορείτε να αποφεύγετε ή να επιτρέπετε τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων για κάθε χώρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Διόδια και τέλη** > **Κάρτες διοδίων**.
- 2 Επιλέξτε μια χώρα.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να σας γίνεται πάντοτε ερώτηση πριν από τη δρομολόγηση μέσω μιας περιοχής που απαιτεί κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να ερωτώμαι πάντα**.
 - Για να αποφεύγετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Αποφυγή**.
 - Για να επιτρέπετε πάντα τους δρόμους που απαιτούν κάρτες διοδίων, επιλέξτε **Να επιτρέπεται**.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αποφυγή χαρακτηριστικών δρόμου

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή στις πορείες σας και πατήστε **Αποθήκευση**.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής

Τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής σας επιτρέπουν να αποφεύγετε συγκεκριμένες περιοχές ή τμήματα του δρόμου. Όταν η συσκευή υπολογίζει μια πορεία, αποφεύγει αυτές τις περιοχές και τους δρόμους εκτός και αν δεν υπάρχει άλλη κατάλληλη πορεία.

Αποφυγή δρόμου

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Δρόμος**.
- 4 Επιλέξτε το αρχικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε το τελικό σημείο του τμήματος του δρόμου που θέλετε να αποφύγετε και πατήστε **Επόμενο**.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποφυγή περιοχής

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Προσθήκη αποφυγής**.
- 3 Επιλέξτε **Περιοχή**.
- 4 Επιλέξτε την επάνω αριστερή γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
- 5 Επιλέξτε την κάτω δεξιά γωνία της περιοχής προς αποφυγή και πατήστε **Επόμενο**.
Η επιλεγμένη περιοχή είναι σκιασμένη στο χάρτη.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Απενεργοποίηση προσαρμοσμένου σημείου αποφυγής

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής χωρίς να το διαγράψετε.

- 1 Επιλέξτε  > **Πλοήγηση** > **Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής**.
- 2 Επιλέξτε ένα σημείο αποφυγής.
- 3 Επιλέξτε  > **Απενεργοποίηση**.

Διαγραφή προσαρμοσμένων σημείων αποφυγής

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής > .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να διαγράψετε όλα τα προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής, επιλέξτε το στοιχείο **Επιλογή όλων > Διαγραφή**.
 - Για να διαγράψετε ένα προσαρμοσμένο σημείο αποφυγής, επιλέξτε το σημείο αποφυγής και πατήστε **Διαγραφή**.

Άφιξη στον προορισμό σας

Όταν πλησιάζετε στον προορισμό σας, η συσκευή παρέχει πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

- Η ένδειξη  υποδεικνύει τη θέση του προορισμού σας στο χάρτη και ένα φωνητικό μήνυμα σας ανακοινώνει ότι πλησιάζετε στον προορισμό σας.
- Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή σας ειδοποιεί αυτόματα για την αναζήτηση μιας θέσης πάρκινγκ. Μπορείτε να επιλέξετε **Ναι** για να βρείτε κοντινές θέσεις πάρκινγκ (*Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας, σελίδα 48*).
- Όταν σταματήσετε στον προορισμό σας, η συσκευή ολοκληρώνει αυτόματα την πορεία. Εάν η συσκευή δεν ανιχνεύσει την άφιξη σας αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε **Διακοπή** για να ολοκληρώσετε την πορεία σας.

Αλλαγή της λειτουργίας υπολογισμού πορείας

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Μικρ. χρ.** για να υπολογίσετε πορείες σε δρόμους που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.
 - Επιλέξτε **Ευθ. γραμμή** για τον υπολογισμό διαδρομών εκτός δρόμου, από σημείο σε σημείο σε ευθεία γραμμή.
 - Επιλέξτε **Μικρότερη απόσταση** για να υπολογίσετε πορείες σε δρόμους που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν.

Ακολουθήση πορείας χρησιμοποιώντας το Garmin Adventurous Routing™

Η συσκευή σας μπορεί να υπολογίζει περιπετειώδεις πορείες που περιλαμβάνουν δρόμους με στροφές, λόφους και λιγότερες εθνικές οδούς. Αυτή η λειτουργία μπορεί να σας προσφέρει μια πιο διασκεδαστική διαδρομή, αλλά μπορεί να αυξήσει το χρόνο ή την απόσταση έως τον προορισμό σας. Η λειτουργία Garmin Adventurous Routing δεν είναι συμβατή με μονοπάτια εκτός δρόμου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα συσκευών ή για όλες τις περιοχές χάρτη.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Κατηγορίες**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο περιπέτειας της πορείας σας.
- 6 Επιλέξτε **Μτβ!**

Παράκαμψη

Μπορείτε να επιλέξετε μια παράκαμψη για μια συγκεκριμένη απόσταση κατά μήκος της πορείας σας ή για να παρακάμψετε συγκεκριμένους δρόμους. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν συναντάτε σημεία εκτέλεσης έργων, κλειστούς δρόμους ή δρόμους με δύσκολες συνθήκες κυκλοφορίας.

- 1 Από τον χάρτη, επιλέξτε  > **Επεξεργασία πορείας**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να κάνετε παράκαμψη από την πορεία σας για συγκεκριμένη απόσταση, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει απόστασης**.
 - Για να κάνετε παράκαμψη γύρω από συγκεκριμένο δρόμο στην πορεία σας, επιλέξτε **Παράκαμψη βάσει οδού**.

Μετάβαση στην οικία

Την πρώτη φορά που ξεκινάτε μια πορεία προς την οικία, η συσκευή σας ζητά να πληκτρολογήσετε τη θέση της οικίας.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Μτβ. σε οικία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τη θέση της οικίας σας.

Επεξεργασία της θέσης οικίας σας

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση >  > Ορισμός θέσης οικίας**.
- 2 Εισαγωγή της θέσης οικίας σας.

Πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας

Η συσκευή σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μια θέση πάρκινγκ κοντά στον προορισμό σας. Όταν πλησιάζετε σε ορισμένους προορισμούς, η συσκευή σας ειδοποιεί αυτόματα για την αναζήτηση μιας θέσης πάρκινγκ.

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν η συσκευή σας ειδοποιήσει, επιλέξτε **Ναι** για αναζήτηση κοντινής θέσης πάρκινγκ.
 - Αν η συσκευή δεν σας ειδοποιήσει, επιλέξτε **Αναζήτηση > Κατηγορίες > Πάρκινγκ** και κατόπιν  > **Στον προορισμό μου**.
 - 2 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ και κατόπιν πατήστε **Μτβ! > Προσθ. ως επόμε. στάση**.
- Η συσκευή σας καθοδηγεί στην περιοχή πάρκινγκ.

Πληροφορίες κίνησης

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών κίνησης.

Η συσκευή σας μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την κίνηση στο δρόμο μπροστά σας ή στην πορεία σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να αποφεύγει την κίνηση κατά τον υπολογισμό πορειών και να βρίσκει νέα πορεία προς τον προορισμό σας εάν σημειωθεί μεγάλη καθυστέρηση λόγω κίνησης στην ενεργή πορεία σας (*Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης, σελίδα 63*). Ο χάρτης κίνησης σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση στον χάρτη για καθυστερήσεις λόγω κίνησης στην περιοχή σας.

Για να παρέχει πληροφορίες κίνησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δεδομένα κίνησης.

- Όλα τα μοντέλα προϊόντων μπορούν να λαμβάνουν δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή μέσω της εφαρμογής Tread.

Τα δεδομένα κίνησης δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές. Για πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές κάλυψης κίνησης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/traffic.

Λήψη δεδομένων κίνησης μέσω του smartphone σας

Η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει δεδομένα κίνησης χωρίς συνδρομή ενώ είναι συνδεδεμένη σε ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Tread.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 37](#)).
- 2 Στη συσκευή Tread σας, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία** και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση **Κυκλοφορία** είναι επιλεγμένη.

Προβολή πληροφοριών κίνησης στο χάρτη

Ο χάρτης κίνησης εμφανίζει τη ροή της κίνησης και τις καθυστερήσεις στις κοντινές οδούς με χρωματική κωδικοποίηση.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Συντομογραφίες** για να δείτε το πλαίσιο επεξήγησης του χάρτη κίνησης.

Αναζήτηση συμβάντων κίνησης

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > **Κυκλοφορία**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συμβάντα**.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο στη λίστα.
- 4 Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα συμβάντα, χρησιμοποιήστε τα βέλη για να δείτε τα πρόσθετα συμβάντα.

Εύρεση και αποθήκευση θέσεων

Οι χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή περιέχουν θέσεις, όπως εστιατόρια, ξενοδοχεία, συνεργεία αυτοκινήτων και αναλυτικές πληροφορίες δρόμων. Το μενού Αναζήτηση σας βοηθά να βρίσκετε τον προορισμό σας, παρέχοντας αρκετές μεθόδους για να δείτε, να βρείτε και να αποθηκεύσετε αυτές τις πληροφορίες.

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Αναζήτηση**.

- Για να αναζητήσετε γρήγορα όλες τις τοποθεσίες στη συσκευή σας, επιλέξτε  **Αναζήτηση** ([Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης, σελίδα 50](#)).
- Για να βρείτε μια διεύθυνση, επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- Για περιήγηση ή αναζήτηση προφορτωμένων σημείων ενδιαφέροντος ανά κατηγορία, επιλέξτε **Κατηγορίες** ([Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 50](#)).
- Για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή, επιλέξτε  δίπλα στην τρέχουσα περιοχή αναζήτησης ([Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης, σελίδα 53](#)).
- Για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις αποθηκευμένες τοποθεσίες σας, επιλέξτε **Αποθηκευμένα** ([Αποθήκευση θέσεων, σελίδα 57](#)).
- Για να δείτε τοποθεσίες που έχετε επιλέξει πρόσφατα από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε **Πρόσφατα** ([Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων, σελίδα 56](#)).
- Για να αναζητήσετε πάρκο τροχόσπιτων και χώρους κάμπινγκ, επιλέξτε **Ultimate Public Campgrounds** ([Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Ultimate Campgrounds, σελίδα 55](#)).
- Για περιήγηση και αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος και κριτικών TripAdvisor®, επιλέξτε **Tripadvisor** ([Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor, σελίδα 56](#)).
- Για περιήγηση και αναζήτηση HISTORY® σημείων ενδιαφέροντος, φωτογραφιών και πληροφοριών, επιλέξτε **HISTORY®** ([Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος HISTORY, σελίδα 55](#)).
- Για να βρείτε εθνικούς δρυμούς και να εξερευνήσετε χάρτες δρυμών, επιλέξτε **Εθνικοί δρυμοί** ([Εύρεση εθνικών δρυμών, σελίδα 55](#)).
- Για να πλοηγηθείτε σε συγκεκριμένες γεωγραφικές συντεταγμένες, επιλέξτε **Συντεταγμένες** ([Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων, σελίδα 54](#)).

Εύρεση θέσης μέσω της γραμμής αναζήτησης

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή αναζήτησης για την εύρεση θέσεων εισάγοντας απλώς μια κατηγορία, μια μάρκα, μια διεύθυνση ή μια πόλη.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** στη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Εισαγάγετε ολόκληρο τον όρο αναζήτησης ή μέρος αυτού.
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης εμφανίζονται προτεινόμενοι όροι αναζήτησης.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για έναν τύπο επιχείρησης, εισαγάγετε ένα όνομα κατηγορίας (για παράδειγμα, "κινηματογράφοι").
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ένα όνομα επιχείρησης, εισαγάγετε ολόκληρο το όνομα ή μέρος αυτού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση κοντά στη θέση σας, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια διεύθυνση σε κάποια άλλη πόλη, εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα της οδού, την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια πόλη, εισαγάγετε την πόλη και το νομό.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για συντεταγμένες, εισαγάγετε τις συντεταγμένες γεωγραφικού πλάτους και μήκους.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας έναν προτεινόμενο όρο αναζήτησης, επιλέξτε τον όρο.
 - Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κείμενο που έχετε εισαγάγει, επιλέξτε **Q**.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια θέση.

Σημεία ενδιαφέροντος

Τα σημεία ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν μέρη που μπορεί να βρείτε χρήσιμα ή που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Τα σημεία ενδιαφέροντος είναι οργανωμένα ανά κατηγορία και μπορούν να περιλαμβάνουν δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς, όπως πρατήρια καυσίμων, εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους ψυχαγωγίας.

Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία ή πατήστε **Κατηγορίες**.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια υποκατηγορία.
- 4 Επιλέξτε μια θέση.

Πλοήγηση σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος σε ένα χώρο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές ή για όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια πορεία προς ένα σημείο ενδιαφέροντος (POI) που βρίσκεται σε ένα μεγαλύτερο χώρο, όπως ένα κατάστημα σε ένα εμπορικό κέντρο ή ένα συγκεκριμένο αεροσταθμό σε ένα αεροδρόμιο.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Αναζήτηση**.
- 2 Καταχωρίστε το όνομα του χώρου και επιλέξτε **Q**.
- 3 Επιλέξτε τον χώρο και μετά **i**.
- 4 Επιλέξτε **Εξερεύνηση αυτής της τοποθεσίας** και μετά μια κατηγορία, όπως εστιατόρια, ενοικιάσεις αυτοκινήτων ή τερματικοί σταθμοί, για να δείτε τοποθεσίες εντός του χώρου.
- 5 Επιλέξτε το σημείο ενδιαφέροντος και πατήστε **Μτβ!**.

Η συσκευή δημιουργεί μια πορεία προς την πλησιέστερη περιοχή στάθμευσης ή την είσοδο του χώρου στο σημείο ενδιαφέροντος. Όταν φτάσετε στον προορισμό σας, μια σημαία τερματισμού υποδεικνύει την προτεινόμενη περιοχή στάθμευσης. Ένα σημείο με ετικέτα υποδεικνύει τη θέση του σημείου ενδιαφέροντος στο χώρο.

Προβολή των σημείων ενδιαφέροντος Garmin Explore

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Explore**.
- 2 Επιλέξτε τύπο δεδομένων.
- 3 Επιλέξτε ένα στοιχείο για να δείτε λεπτομέρειες.

Συγχρονισμός δεδομένων λογαριασμού Garmin Explore


Για να συγχρονίσετε τα δεδομένα λογαριασμού, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στην εφαρμογή Tread και να ενεργοποιήσετε το Garmin Explore.

Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα, όπως πορείες, με τον λογαριασμό Garmin Explore που έχετε. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη για να διατηρείτε τα δεδομένα διαθέσιμα σε όλες τις συμβατές συσκευές σας. Κατά περιόδους, η συσκευή σας συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα με το λογαριασμό σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα οποιαδήποτε στιγμή με μη αυτόματο τρόπο.

- 1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Explore**.
- 2 Επιλέξτε  > **Συγχρονισμός δεδομένων Explore**.

Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης

Από προεπιλογή, τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης εμφανίζονται σε λίστα, με την κοντινότερη θέση στην κορυφή. Μπορείτε να κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω για να δείτε περισσότερα αποτελέσματα.

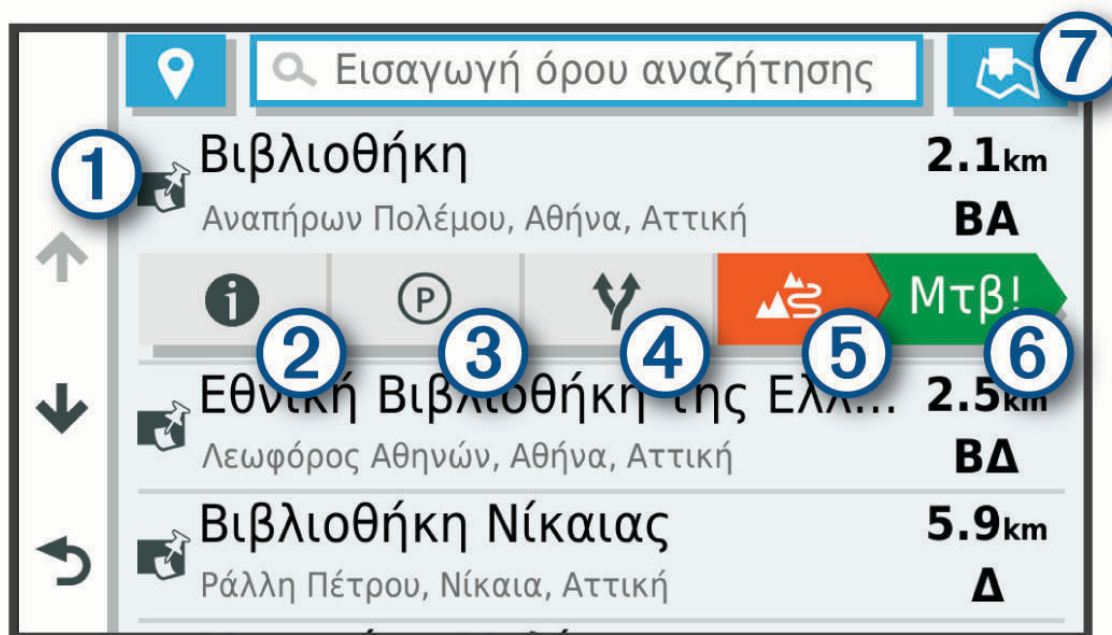


- | | |
|--------|---|
| ① | Επιλέξτε μια θέση για να δείτε το μενού επιλογών. |
| ② ⓘ | Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση. |
| ③ Ⓟ | Επιλέξτε το για να βρείτε θέσεις πάρκινγκ κοντά στη θέση. |
| ④ 🚗 | Επιλέξτε Προφίλ οχήματος. |
| ⑤ ⚓ | Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς την τοποθεσία χρησιμοποιώντας το Garmin Adventurous Routing. |
| ⑥ Μτβ! | Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία. |
| ⑦ 🗺 | Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης στο χάρτη. |

Αποτελέσματα αναζήτησης θέσης στο χάρτη

Μπορείτε να προβάλετε τα αποτελέσματα αναζήτησης μιας θέσης στο χάρτη αντί να τα προβάλετε σε μια λίστα.

Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε . Η κοντινότερη θέση εμφανίζεται στο κέντρο του χάρτη και οι βασικές πληροφορίες για την επιλεγμένη θέση εμφανίζονται στο κάτω μέρος του χάρτη.

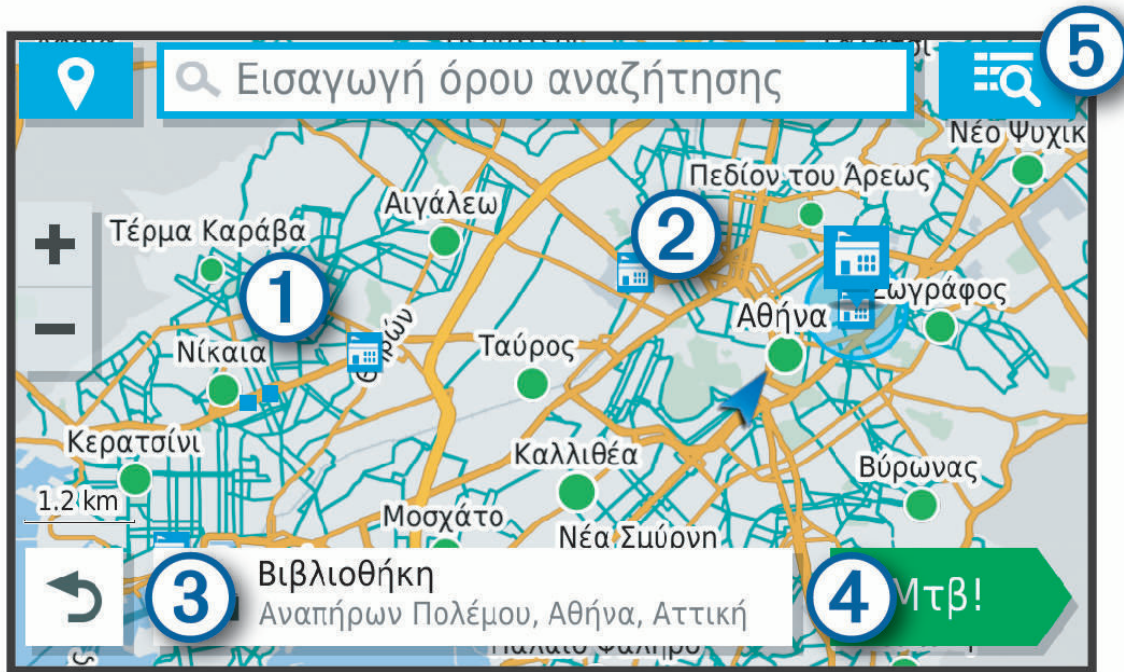

①	Σύρετε το χάρτη για να δείτε πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης.
②	Πρόσθετα αποτελέσματα αναζήτησης. Επιλέξτε το για να δείτε μια άλλη θέση.
③	Επιλεγμένη σύνοψη θέσης. Επιλέξτε το για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη θέση.
④ Μτβ!	Επιλέξτε το για να ξεκινήσει η πλοήγηση προς τη θέση χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη πορεία.
⑤ 	Επιλέξτε το για να δείτε τα αποτελέσματα αναζήτησης σε λίστα.

Αλλαγή της περιοχής αναζήτησης

Από προεπιλογή, η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση κοντά στην τρέχουσα θέση σας. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση και σε άλλες περιοχές, όπως σε περιοχές κοντά στον προορισμό σας, κοντά σε μια άλλη πόλη ή κατά μήκος της ενεργής πορείας σας.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 2 Επιλέξτε .
- 3 Ορίστε μια επιλογή.

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά στην τρέχουσα θέση σας

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Πάρκινγκ**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 3 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Εύρεση θέσης πάρκινγκ κοντά σε καθορισμένη θέση

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση.
- 3 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης θέσης, επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε το .
Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων πάρκινγκ κοντά στην επιλεγμένη θέση.
- 5 Επιλέξτε μια θέση πάρκινγκ.
- 6 Επιλέξτε **Μτβ!**.

Εργαλεία αναζήτησης

Τα εργαλεία αναζήτησης σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε αναζήτηση για συγκεκριμένους τύπους θέσεων μέσω ανταποκρίσεων στις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εύρεση διεύθυνσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σειρά των βημάτων ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τα δεδομένα χάρτη που έχετε φορτώσει στη συσκευή.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  για να κάνετε αναζήτηση κοντά σε διαφορετική πόλη ή περιοχή.
- 3 Επιλέξτε **Διεύθυνση**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία διεύθυνσης.
- 5 Επιλέξτε τη διεύθυνση.

Εύρεση κόμβου

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για έναν κόμβο ή διασταύρωση μεταξύ δύο οδών, αυτοκινητόδρομων ταχείας κυκλοφορίας ή άλλων δρόμων.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Κόμβοι**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία του δρόμου.
- 3 Επιλέξτε τον κόμβο.

Εύρεση θέσης με τη χρήση συντεταγμένων

Μπορείτε να βρείτε μια θέση χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Συντεταγμένες**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το στοιχείο  και αλλάξτε τη μορφή συντεταγμένων ή το σημείο αναφοράς.
- 3 Επιλέξτε **Συντεταγμένες**.
- 4 Πληκτρολογήστε τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους και επιλέξτε **Τέλος**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αποθηκεύσετε τις συντεταγμένες ως τοποθεσία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
 - Για να ξεκινήσετε μια διαδρομή προς τις συντεταγμένες, επιλέξτε **Μτβ!**.

Εύρεση πρατηρίων καυσίμων και τιμών

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε υποστηριζόμενο τηλέφωνο με εγκατεστημένη την εφαρμογή Tread ([Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 37](#)).

Μπορείτε να βρείτε τα πλησιέστερα πρατήρια καυσίμων και να συγκρίνετε τις τιμές των καυσίμων.

- 1 Επιλέξτε  > **Τιμές καυσίμων**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  > **Τύπος καυσίμου**, επιλέξτε τύπο καυσίμων και **Αποθήκευση**.
- 3 Επιλέξτε ένα πρατήριο καυσίμων.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος HISTORY

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντων ή για όλες τις περιοχές χάρτη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με χώρους κατασκήνωσης και σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος HISTORY, τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε και να ενημερώνετε σχετικά με ιστορικά σημαντικές τοποθεσίες και αξιοθέατα, όπως ιστορικά κτίρια, μνημεία, μουσεία και σημαντικές τοποθεσίες ιστορικών γεγονότων.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > HISTORY®**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε  για να δείτε μια φωτογραφία, καθώς και μια μικρή σύνοψη σχετικά με την ιστορία της τοποθεσίας.

Εύρεση εθνικών δρυμών

Τα μοντέλα συσκευών που περιλαμβάνουν χάρτες για τη Βόρεια Αμερική ή τις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνουν επίσης αναλυτικές πληροφορίες για εθνικούς δρυμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε έναν εθνικό δρυμό ή σε μια τοποθεσία μέσα σε έναν εθνικό δρυμό.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με εθνικούς δρυμούς.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Εθνικοί δρυμοί**.
Εμφανίζεται μια λίστα εθνικών δρυμών, με τον πλησιέστερο δρυμό στην κορυφή.
- 2 Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πληκτρολογήστε ολόκληρο το όνομα ή τμήμα του ονόματος του δρυμού, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα (προαιρετικά).
- 3 Επιλέξτε έναν εθνικό δρυμό.
Κάτω από το όνομα του δρυμού εμφανίζεται μια λίστα κατηγοριών για τοποθεσίες σημαντικών σημείων και υποδομών μέσα στον δρυμό.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να ξεκινήσετε την πλοήγηση προς τον δρυμό, επιλέξτε **Μτβ!**.
 - Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον δρυμό ή για να εξερευνήσετε τα σημαντικά σημεία και τις υποδομές του δρυμού, επιλέξτε .
 - Για να βρείτε γρήγορα μια τοποθεσία μέσα στον δρυμό, επιλέξτε μια κατηγορία από τη λίστα κάτω από το όνομα του δρυμού και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Ultimate Campgrounds

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με χώρους κατασκήνωσης και σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος Ultimate Campgrounds, τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε δημόσιους χώρους για οχήματα αναψυχής κοντά στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε **Φίλτρα αναζήτησης**, επιλέξτε ένα ή περισσότερα φίλτρα αναζήτησης και πατήστε **Αναζήτηση**.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος iOverlander™

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με χώρους κατασκήνωσης και σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος iOverlander, τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε χρήσιμα σημεία ενδιαφέροντος για οδικά ταξίδια, όπως χώρους κατασκήνωσης, υπηρεσίες επισκευών και καταλύματα.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > iOverlander**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος για μηχανοκίνητο αθλητισμό

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή σας περιλαμβάνει σημεία ενδιαφέροντος για μηχανοκίνητο αθλητισμό, τα οποία σας επιτρέπουν να βρίσκετε χρήσιμα σημεία ενδιαφέροντος για μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως αντιπροσωπείες οχημάτων και καταστήματα.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Θέσεις Powersport**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση.

Tripadvisor

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια ή ενημέρωση των πληροφοριών Tripadvisor.

Οφείλετε να κατανοείτε και να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες κανόνες, νόμους ή κανονισμούς που σχετίζονται με σημεία ενδιαφέροντος.

Η συσκευή περιλαμβάνει αξιολογήσεις ταξιδιωτών Tripadvisor. Οι αξιολογήσεις Tripadvisor εμφανίζονται αυτόματα στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης για τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία και τα αξιοθέατα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor και να τα ταξινομήσετε βάσει απόστασης ή δημοτικότητας.

Εύρεση σημείων ενδιαφέροντος Tripadvisor

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Tripadvisor**.
- 2 Επιλέξτε κατηγορία.
Εμφανίζεται μια λίστα με τα κοντινά σημεία ενδιαφέροντος Tripadvisor για την κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε **Ταξινόμηση αποτελεσμάτων** για να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει απόστασης ή δημοτικότητας (προαιρετικά).

Προβολή πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Η συσκευή σας αποθηκεύει ιστορικό με τις 50 πιο πρόσφατες θέσεις που έχετε εντοπίσει.

Επιλέξτε **Αναζήτηση > Πρόσφατα**.

Απαλοιφή της λίστας πρόσφατα εντοπισμένων θέσεων

Επιλέξτε **Αναζήτηση > Πρόσφατα >  > Διαγραφή > Ναι**.

Προβολή πληροφοριών τρέχουσας θέσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση σας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη εάν θέλετε να ενημερώσετε κάποια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη θέση σας.

Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

Εύρεση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πρατηρίων καυσίμων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα "Προσδιορισμός θέσης" για να βρείτε τις πλησιέστερες υπηρεσίες, όπως νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και πρατήρια καυσίμων.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

2 Επιλέξτε **Νοσοκομεία, Αστυν. τμήμ., Καύσιμα ή Οδική βοήθεια**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Εμφανίζεται μια λίστα θέσεων για την επιλεγμένη υπηρεσία, με τις πλησιέστερες θέσεις στο επάνω μέρος.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

4 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να πλοηγηθείτε στη θέση, επιλέξτε **Μτβ!**

- Για να δείτε τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη θέση, επιλέξτε



Λήψη οδηγιών για τρέχουσα θέση

Η συσκευή σας παρέχει μια λίστα με οδηγίες, σε περίπτωση που θέλετε να υποδείξετε σε κάποιον έναν τρόπο για να έρθει στη θέση στην οποία βρίσκεστε.

1 Από το χάρτη, επιλέξτε το όχημα.

2 Επιλέξτε **≡ > Οδ. στην τρέχ. θέση μου**.

3 Επιλέξτε μια θέση έναρξης.

4 Επιλέξτε **Επιλογή**.

Προσθήκη συντόμευσης

Μπορείτε να προσθέσετε συντομεύσεις στο μενού "Προς τα πού;". Μια συντόμευση μπορεί να αφορά μια θέση, μια κατηγορία ή ένα εργαλείο αναζήτησης.

Το μενού "Προς τα πού;" μπορεί να περιέχει έως και 36 εικονίδια συντομεύσεων.

1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Προσθήκη συντόμευσης**.

2 Επιλέξτε ένα στοιχείο.

Κατάργηση συντόμευσης

1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > ≡ > Κατάργ. συντομεύσεων**.

2 Επιλέξτε μια συντόμευση για κατάργηση.

3 Επιλέξτε ξανά τη συντόμευση για επιβεβαίωση.

4 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αποθήκευση θέσεων

Αποθήκευση θέσης

1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια θέση (*Εύρεση θέσης βάσει κατηγορίας, σελίδα 50*).

2 Από τα αποτελέσματα αναζήτησης, επιλέξτε μια θέση.

3 Επιλέξτε **i > Αποθήκευση**.

4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.

Αποθήκευση τρέχουσας θέσης

- 1 Από το χάρτη, επιλέξτε το εικονίδιο οχήματος.
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και επιλέξτε **Τέλος**.
- 4 Επιλέξτε **OK**.

Επεξεργασία αποθηκευμένης θέσης

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Αποθηκευμένα**.
- 2 Αν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία.
- 3 Επιλέξτε μια θέση.
- 4 Επιλέξτε .
- 5 Επιλέξτε  > **Επεξεργασία**.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Όνομα**.
 - Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**.
 - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για να αντιστοιχίσετε κατηγορίες με την αποθηκευμένη θέση.
 - Επιλέξτε **Σύμβολο χάρτη** για να αλλάξετε το σύμβολο που χρησιμοποιείται για την επισήμανση της αποθηκευμένης θέσης στον χάρτη.
- 7 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 8 Επιλέξτε **Τέλος**.

Αντιστοίχιση κατηγοριών σε αποθηκευμένη θέση

Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες κατηγορίες για να οργανώσετε τις αποθηκευμένες σας θέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κατηγορίες εμφανίζονται στο μενού αποθηκευμένων θέσεων όταν αποθηκεύσετε περισσότερες από 12 θέσεις.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε μια θέση.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε  > **Επεξεργασία > Κατηγορίες**.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα ή περισσότερα ονόματα κατηγοριών, διαχωρισμένα με κόμμα.
- 6 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια προτεινόμενη κατηγορία.
- 7 Επιλέξτε **Τέλος**.

Διαγραφή αποθηκευμένης θέσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση θέσεων που έχουν διαγραφεί.

- 1 Επιλέξτε **Αναζήτηση > Αποθηκευμένα**.
- 2 Επιλέξτε  > **Διαγραφή αποθηκευμένων τοποθεσιών**.
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα στις αποθηκευμένες θέσεις που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**.

Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης αναβάτη

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι λειτουργίες ειδοποιήσεων αναβάτη και ορίου ταχύτητας διατίθενται μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και δεν υποκαθιστούν την ευθύνη συμμόρφωσής σας με όλες τις αναρτημένες πινακίδες ορίου ταχύτητας, ούτε την υποχρέωση να φέρεστε, σε κάθε περίπτωση, υπεύθυνα κατά την οδήγηση. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν πρόστιμα κυκλοφορίας ή κλήσεις που ενδέχεται να λάβετε σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με τον ισχύοντα κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις σχετικές πινακίδες.

Η συσκευή σας παρέχει λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ενθάρρυνση της ασφαλέστερης οδήγησης, ακόμα και όταν οδηγείτε σε μια γνώριμη περιοχή. Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα ή μήνυμα και εμφανίζει πληροφορίες για κάθε ειδοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα ή το μήνυμα για κάθε τύπο ειδοποίησης. Δεν διατίθενται όλες οι ειδοποιήσεις σε όλες τις περιοχές.

Σχολική ζώνη ή σχολείο σε κοντινή απόσταση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση και το όριο ταχύτητας (αν είναι διαθέσιμο) μέχρι το επερχόμενο σχολείο ή τη σχολική ζώνη.

Μείωση ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει το επερχόμενο μειωμένο όριο ταχύτητας, ώστε να μπορείτε είστε έτοιμοι να μειώσετε την ταχύτητά σας.

Ειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει ένα κόκκινο πλαίσιο στο εικονίδιο ορίου ταχύτητας, όταν υπερβαίνετε το αναρτημένο όριο ταχύτητας σε αυτόν το δρόμο.

Διέλευση από σιδηρόδρομο: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη διέλευση από σιδηρόδρομο.

Διέλευση ζώων: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια επερχόμενη περιοχή διέλευσης ζώων.

Στροφή: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι μια στροφή του δρόμου.

Πυκνή κίνηση: Η συσκευή αναπαράγει ένα ηχητικό σήμα και εμφανίζει την απόσταση μέχρι την πυκνή κίνηση, όταν προσεγγίζετε την πυκνή κίνηση με υψηλότερη ταχύτητα. Η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες κίνησης για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ειδοποιήσεων αναβάτη

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μεμονωμένες ηχητικές ειδοποιήσεις αναβάτη. Οι οπτικές ειδοποιήσεις εμφανίζονται ακόμα και όταν η ηχητική ειδοποίηση είναι απενεργοποιημένη.

1 Επιλέξτε  > Σύστημα υποβοήθησης οδηγού > Ειδοποιήσεις αναβάτη.

2 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου που υπάρχει δίπλα σε κάθε ειδοποίηση.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin δεν ευθύνεται για την ακρίβεια των δεδομένων ή τις συνέπειες από τη χρήση βάσεων δεδομένων για κάμερες ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη ή ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή σε όλα τα μοντέλα προϊόντων.

Κάποια μοντέλα προϊόντων διαθέτουν πληροφορίες για τοποθεσίες καμερών ελέγχου παραβίασης κόκκινου σηματοδότη και ταχύτητας σε ορισμένες περιοχές. Η συσκευή σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερα ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη που έχει αναφερθεί.

- Σε ορισμένες περιοχές, η συσκευή σας μπορεί να λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από κάμερες ταχύτητας και παραβίασης κόκκινου σηματοδότη, ενώ είναι συνδεδεμένη με ένα smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή Tread.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Garmin Express™ (garmin.com/express) για να ενημερώσετε τη βάση δεδομένων καμερών που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας. Μην παραλείπετε να ενημερώνετε συχνά τη συσκευή σας, ώστε να έχετε στη διάθεσή σας τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για κάμερες.

Παρακολούθηση καυσίμων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να υπολογίζει τη χρήση καυσίμων, να σας προειδοποιεί όταν πλησιάζετε τη μέγιστη εκτιμώμενη απόσταση με τα υπάρχοντα καύσιμα και να προτείνει σταθμούς καυσίμων ανάλογα με την εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων. Όταν είναι ενεργοποιημένη η παρακολούθηση καυσίμων, η ένδειξη  υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση καυσίμων.

Άσπρο: Η παρακολούθηση καυσίμων είναι απενεργοποιημένη ή η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στη βάση.

Πράσινο: Η εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο προειδοποίησης του ρεζερβουάρ καυσίμων.

Κίτρινο: Η εκτιμώμενη αυτονομία καυσίμων είναι μικρότερη από το επίπεδο προειδοποίησης του ρεζερβουάρ καυσίμων.

Κόκκινο: Η εκτιμώμενη απόσταση που μπορεί να καλυφθεί με τα καύσιμα που απομένουν στο ρεζερβουάρ είναι 0.

Ενεργοποίηση της παρακολούθησης καυσίμων

Για να ενεργοποιήσετε την παρακολούθηση καυσίμων, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία ATV, λειτουργία Side-by-Side, λειτουργία σνοουμομπίλ ή μοτοσυκλέτας και να έχει τοποθετηθεί στη βάση στήριξης.

Όταν ενεργοποιείτε την παρακολούθηση καυσίμων, στον υπολογιστή ταξιδιού εμφανίζεται ένας μετρητής καυσίμων ([Προβολή της σελίδας πληροφοριών ταξιδιού, σελίδα 23](#)).

- 1 Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμων.
- 2 Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις καυσίμων** > **Παρακολούθηση καυσίμων**.
- 3 Επιλέξτε **Απόσταση ανά ρεζερβουάρ**.
- 4 Εισαγάγετε την απόσταση που διανύει το όχημα με ένα ρεζερβουάρ καυσίμων και επιλέξτε **Τέλος**.

Ρύθμιση προειδοποίησης χαμηλής στάθμης καυσίμων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή, ώστε να σας προειδοποιεί όταν η στάθμη καυσίμων στο ρεζερβουάρ είναι χαμηλή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να παρέχει προειδοποιήσεις χαμηλής στάθμης καυσίμων, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη στη βάση.

- 1 Ενεργοποίηση παρακολούθησης καυσίμων ([Ενεργοποίηση της παρακολούθησης καυσίμων, σελίδα 60](#)).
- 2 Επιλέξτε **Προειδοποίηση εναπομένων καυσίμων**.
- 3 Καταχωρίστε την απόσταση και επιλέξτε **Τέλος**.

Όταν η ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ επαρκεί για να καλύψετε μόνο την απόσταση που έχετε καταχωρίσει, μια προειδοποίηση χαμηλής στάθμης καυσίμου εμφανίζεται στη σελίδα του χάρτη.

Μηδενισμός της κατανάλωσης του ρεζερβουάρ καυσίμων

Όταν γεμίζετε το ρεζερβουάρ καυσίμων, πρέπει να μηδενίζετε την κατανάλωση του ρεζερβουάρ καυσίμων στη συσκευή σας, για να παρακολουθείτε με μεγαλύτερη ακρίβεια την ποσότητα καυσίμων που απομένει.

Επιλέξτε  > **Ρυθμίσεις καυσίμων** > **Μηδενισμός ρεζερβουάρ καυσίμων**.

Προβολή ειδοποιήσεων σχετικά με τη νομοθεσία για τη χρήση κράνους

Ενώ χρησιμοποιείτε ένα προφίλ μοτοσυκλέτας, ενδέχεται να εμφανίζονται ειδοποιήσεις σχετικά με τη νομοθεσία για τη χρήση κράνους και προστατευτικών ματιών στη συσκευή Tread. Οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται την πρώτη φορά που η συσκευή σας αποκτά δορυφορικό σήμα και όταν η συσκευή σας πλησιάζει μια θέση με κανόνες ασφαλείας μοτοσυκλέτας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin προτείνει όλοι οι αναβάτες να φορούν κράνος για ασφάλεια. Οι ειδοποιήσεις νομοθεσίας κράνους προορίζονται μόνο για λόγους αναφοράς, υπόκεινται σε αλλαγές και δεν προορίζονται για χρήση ως νομική συμβουλή. Οι ειδοποιήσεις νομοθεσίας κράνους είναι διαθέσιμες μόνο στις Η.Π.Α. και τον Καναδά.

Επιλέξτε την ειδοποίηση για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες.

Αναζήτηση νομοθεσίας κράνους

Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση της νομοθεσίας κράνους ανά νομό ή επαρχία.

- 1 Επιλέξτε  > Οδηγός κράνους.
- 2 Επιλέξτε νομό ή επαρχία.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις χάρτη και οχήματος

Επιλέξτε  > Προβολή χάρτη.

Εικονίδιο οχήματος χάρτη: Ρυθμίζει το εικονίδιο του οχήματος που αναπαριστά τη θέση σας στον χάρτη.

Προβολή χάρτη οδήγησης: Ρυθμίζει την προοπτική στο χάρτη.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ρυθμίζει το επίπεδο λεπτομερειών στο χάρτη. Η εμφάνιση περισσότερων λεπτομερειών ενδέχεται να επιβραδύνει τη σχεδίαση του χάρτη.

Θέμα χάρτη: Αλλάζει το χρώμα των δεδομένων χάρτη.

Επίπεδα χάρτη: Ρυθμίζει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη σελίδα χάρτη (*Προσαρμογή των επιπέδων χάρτη, σελίδα 24*).

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα το επίπεδο ζουμ για βέλτιστη χρήση του χάρτη σας. Αν απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε το χάρτη μόνοι σας.

Επιβεβαίωση παράλειψης επόμενης στάσης: Ρυθμίζει την εμφάνιση ενός μηνύματος επιβεβαίωσης κατά την παράλειψη μιας τοποθεσίας στην πορεία σας.

Οι χάρτες μου: Καθορίζει τους εγκατεστημένους χάρτες που θα χρησιμοποιεί η συσκευή.

Ενεργοποίηση χαρτών

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα προϊόντα χάρτη που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για να αγοράσετε πρόσθετα προϊόντα χάρτη, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://buy.garmin.com>.

- 1 Επιλέξτε  > Προβολή χάρτη > Οι χάρτες μου.
- 2 Επιλέξτε ένα χάρτη.

Ρυθμίσεις πλοήγησης

Επιλέξτε  > Πλοήγηση.

Υπολογισμός διαδρομής: Ρυθμίζει τον τρόπο υπολογισμού πορείας.

Επαναυπολογισμός εκτός πορείας: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις επαναυπολογισμού όταν απομακρύνεστε από την ενεργή πορεία.

Σημεία αποφυγής: Ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά δρόμου προς αποφυγή σε μια πορεία.

Προσαρμοσμένα σημεία αποφυγής: Σας επιτρέπει να αποφεύγετε συγκεκριμένους δρόμους ή περιοχές.

Δρόμοι με διόδους: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή διοδίων.

Διόδους και τέλη: Ορίζει τις προτιμήσεις για την αποφυγή διοδίων και σημείων διέλευσης με αυτοκόλλητα διοδίων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές.

Περιβαλλοντικές ζώνες: Ρυθμίζει τις προτιμήσεις αποφυγής για περιοχές με περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον ή τις εκπομπές, οι οποίοι μπορεί να ισχύουν για το όχημά σας.

Περιορισμένη λειτουργία: Απενεργοποιεί όλες τις λειτουργίες που απαιτούν σημαντική προσοχή από το χειριστή.

Προσομοίωση GPS: Σταματά τη λήψη σήματος GPS από τη συσκευή και εξοικονομεί ισχύ μπαταρίας.

Ρυθμίσεις λειτουργίας υπολογισμού

Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Υπολογισμός διαδρομής.

Ο υπολογισμός πορείας βασίζεται στα όρια ταχύτητας και τα δεδομένα επιτάχυνσης του οχήματος για μια συγκεκριμένη πορεία.

Μικρ. χρ.: Υπολογίζει τις πορείες που είναι πιο σύντομες ως προς το χρόνο που απαιτείται για να καλυφθούν, αλλά ενδέχεται να είναι μεγαλύτερες σε απόσταση.

Μικρότερη απόσταση: Υπολογίζει τις πορείες που είναι μικρότερες σε απόσταση, αλλά ενδέχεται να απαιτούν περισσότερο χρόνο για να καλυφθούν.

Ευθ. γραμμή: Υπολογίζει μια απευθείας πορεία από την τρέχουσα θέση έως τον προορισμό σας.

Ρύθμιση προσομοιωμένης θέσης

Εάν βρίσκεστε σε εσωτερικό χώρο ή δεν λαμβάνετε δορυφορικά σήματα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Προσομοίωση GPS για να σχεδιάσετε πορείες από μια προσομοιωμένη θέση.

- 1 Επιλέξτε  > Πλοήγηση > Προσομοίωση GPS.
- 2 Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Προβολή χάρτη**.
- 3 Πατήστε στο χάρτη δύο φορές για να επιλέξετε μια περιοχή.
Η διεύθυνση της θέσης εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 4 Επιλέξτε την περιγραφή θέσης.
- 5 Επιλέξτε **Ορισμός θέσης**.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.

Bluetooth: Ενεργοποιεί την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Αναζήτηση για συσκευές: Γίνεται αναζήτηση για συσκευές Bluetooth σε κοντινή θέση.

Φιλικό όνομα: Σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε ένα φιλικό όνομα που προσδιορίζει τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Ρυθμίσεις Wi-Fi

Οι ρυθμίσεις ασύρματου δικτύου σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε δίκτυα Wi-Fi.

Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.

Wi-Fi: Ενεργοποιεί το ασύρματο Wi-Fi.

Αποθηκευμένα δίκτυα: Σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε ή να καταργήσετε αποθηκευμένα δίκτυα.

Αναζήτηση για δίκτυα: Αναζητά κοντινά δίκτυα Wi-Fi ([Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi](#), σελίδα 66).

Ρυθμίσεις βοήθειας οδηγού

Επιλέξτε  > **Σύστημα υποβοήθησης οδηγού**.

Ειδοποιήσεις αναβάτη: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε ειδοποιήσεις για επερχόμενες ζώνες ή συνθήκες δρόμου ([Λειτουργίες και ειδοποιήσεις επίγνωσης αναβάτη](#), σελίδα 59).

Ειδοπ. υπέρβ. ταχ.: Σας ειδοποιεί όταν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας.

Ήχος μείωσης ταχύτητας: Σας ειδοποιεί όταν μειώνεται το όριο ταχύτητας.

Προεπισκόπηση πορείας: Εμφανίζει μια προεπισκόπηση των κυριότερων δρόμων της πορείας σας όταν ξεκινάτε την πλοήγηση.

Ειδοποιήσεις εγγύτητας: Σας ειδοποιεί όταν πλησιάζετε σε κάμερες ελέγχου ταχύτητας ή παραβίασης κόκκινου σηματοδότη.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε  > Οθόνη.

Προσανατολισμός: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την οθόνη σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα προϊόντος.

Χρώματα: Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία χρωμάτων ημέρας ή νύχτας. Αν ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, η συσκευή αλλάζει αυτόματα τα χρώματα ημέρας ή νύχτας ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Φωτεινότητα: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Χρονικό όριο λειτουργίας οθόνης: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

Στιγμιότυπο οθόνης: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στο φάκελο "Screenshot" της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις πληροφοριών κίνησης

Στο κύριο μενού, επιλέξτε  > Κυκλοφορία.

Κυκλοφορία: Ενεργοποιεί τις πληροφορίες κίνησης.

Τρέχων πάροχος: Ορίζει τον πάροχο που θα χρησιμοποιηθεί για τα δεδομένα πληροφοριών κίνησης. Με τη ρύθμιση Αυτόματα επιλέγεται αυτόματα η καλύτερη διαθέσιμη πηγή δεδομένων κίνησης.

Συνδρομές: Παραθέτει τις τρέχουσες συνδρομές σε υπηρεσίες πληροφοριών κίνησης.

Βελτιστοποίηση πορείας: Επιτρέπει στη συσκευή να χρησιμοποιεί βελτιστοποιημένες εναλλακτικές πορείες αυτόματα ή όταν ζητηθούν ([Αποφυγή καθυστερήσεων λόγω κίνησης στην πορεία σας, σελίδα 45](#)).

Ειδοποιήσεις κίνησης: Επιλέγει τη σοβαρότητα της καθυστέρησης λόγω κίνησης για την οποία η συσκευή θα εμφανίζει μια ειδοποίηση κίνησης.

Ρυθμίσεις μονάδων και ώρας

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων για τις μονάδες και την ώρα, από το κύριο μενού, επιλέξτε  > Μονάδες και ώρα.

Τρέχουσα ώρα: Ρυθμίζει την ώρα της συσκευής.

Μορφή ώρας: Σας επιτρέπει να επιλέξετε μορφή ώρας 12 ωρών, 24 ωρών ή UTC.

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται για αποστάσεις.

Μορφή θέσης: Ρυθμίζει τη μορφή των συντεταγμένων και το σημείο αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τις γεωγραφικές συντεταγμένες.

Ρύθμιση της ώρας

1 Από το κύριο μενού, επιλέξτε την ώρα.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για αυτόματη ρύθμιση της ώρας χρησιμοποιώντας πληροφορίες GPS, επιλέξτε **Αυτόματα**.
- Για μη αυτόματη ρύθμιση της ώρας, μεταφέρετε τους αριθμούς προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε τη σελίδα ρυθμίσεων γλώσσας και πληκτρολογίου, από το κύριο μενού, επιλέξτε  > Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Γλώσσα φωνητικών οδηγιών: Ρυθμίζει τη γλώσσα για τις φωνητικές εντολές.

Γλώσσα κειμένου: Ρυθμίζει το σύνολο του κειμένου που εμφανίζεται στην οθόνη σύμφωνα με την επιλεγμένη γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάβετε υπόψη ότι η γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τους χρήστες ή των δεδομένων του χάρτη, όπως τα ονόματα δρόμων, δεν θα αλλάξει, αν αλλάξετε τη γλώσσα κειμένου.

Γλώσσα πληκτρολογίου: Ενεργοποιεί τις γλώσσες πληκτρολογίου.

Ρυθμίσεις συσκευής και απορρήτου

Επιλέξτε  > Συσκευή.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τον αριθμό έκδοσης λογισμικού, τον αριθμό ID της μονάδας και πληροφορίες σχετικά με διάφορες άλλες λειτουργίες του λογισμικού.

Κανονισμοί: Εμφανίζει κανονιστικές σημάνσεις και πληροφορίες.

Άδειες χρήσης τελικού χρήστη: Εμφανίζονται οι άδειες χρήσης τελικού χρήστη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του λογισμικού του συστήματος ή για την αγορά πρόσθετων δεδομένων χάρτη.

Άδειες χρήσης λογισμικού: Εμφανίζει πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού.

Αναφορά δεδομένων συσκευής: Κοινοποιεί ανώνυμα δεδομένα για βελτίωση της συσκευής.

Ιστορικό ταξιδιών: Επιτρέπει στη συσκευή να αποθηκεύσει ένα αρχείο με τις τοποθεσίες στις οποίες πηγαίνετε. Έτσι, μπορείτε να βλέπετε το αρχείο καταγραφής ταξιδιού, να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Ιστορικό ταξιδιού", καθώς και τις προτεινόμενες πορείες myTrends™.

Μηδενισμός: Σας επιτρέπει να διαγράψετε το ιστορικό ταξιδιών σας, να επαναφέρετε ρυθμίσεις ή να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη.

Επαναφορά ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε μια κατηγορία ρυθμίσεων ή όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Επιλέξτε .
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
- 3 Επιλέξτε  > Επαναφορά.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

- 1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.
- 2 Επιλέξτε **Συσκευή** > **Κανονισμοί**.

Tread Προδιαγραφές

Αντοχή στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ισχύς εισόδου (καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτα ή εξωτερική τροφοδοσία)	Από 12 έως 24 Vdc
Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία ιόντων λιθίου
Εύρος τάσης μπαταρίας	Από 3,5 V έως 4,1 V
Ασύρματες συχνότητες/πρωτόκολλα	2,4 GHz με μέγιστη τιμή τα 18 dBm

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

Προδιαγραφές ομαδικής διαδρομής

Αντοχή στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Ασύρματες συχνότητες (Ηνωμένες Πολιτείες)	Από 151,82 έως 154,6 MHz στα 31,7 dBm
Ασύρματες συχνότητες (Περιοχή EMEA)	Από 169,4125 έως 169,4625 MHz στα 26,98 dBm
Ασύρματες συχνότητες (Νέα Ζηλανδία)	Από 160,175 έως 160,5750 MHz στα 22 dBm
Ασύρματες συχνότητες (Αυστραλία)	Από 151,15 έως 152,15 MHz στα 17,3 dBm

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέας ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

Συντήρηση συσκευής

Κέντρο υποστήριξης Garmin

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

Ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού

Για βέλτιστη εμπειρία πλοήγησης, θα πρέπει να διατηρείτε τους χάρτες και το λογισμικό στη συσκευή σας ενημερωμένα.

Οι ενημερώσεις χαρτών παρέχουν τις πιο πρόσφατες διαθέσιμες αλλαγές σε δρόμους και τοποθεσίες στους χάρτες που χρησιμοποιούνται από τη συσκευή σας. Όταν έχετε στη διάθεσή σας ενημερωμένους χάρτες, η συσκευή μπορεί να βρίσκει τις τοποθεσίες που προστέθηκαν πιο πρόσφατα και να υπολογίζει διαδρομές με μεγαλύτερη ακρίβεια. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν μεγάλο μέγεθος και μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να ολοκληρωθούν.

Οι ενημερώσεις λογισμικού περιλαμβάνουν αλλαγές και βελτιώσεις στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της συσκευής. Οι ενημερώσεις λογισμικού έχουν μικρό μέγεθος και χρειάζονται λίγη ώρα για να ολοκληρωθούν.

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας με δύο μεθόδους.

- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για απευθείας ενημέρωση στη συσκευή (συνιστάται). Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας άνετα χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.
- Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με υπολογιστή και να την ενημερώσετε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Express (garmin.com/express).

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, θα σας ενημερώσει ότι πρέπει να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi και να δηλώσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε σε δίκτυο Wi-Fi χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων.

1 Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Wi-Fi** για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Wi-Fi.

3 Επιλέξτε **Αναζήτηση για δίκτυα**.

Η συσκευή εμφανίζει μια λίστα με τα κοντινά δίκτυα Wi-Fi.

4 Επιλέξτε ένα δίκτυο.

5 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο και επιλέξτε **Τέλος**.

Η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο και το δίκτυο προστίθεται στη λίστα αποθηκευμένων δικτύων. Η συσκευή επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο αυτόματα όταν είναι εντός εμβέλειας.

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις χαρτών και λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν τη λήψη μεγάλων αρχείων από τη συσκευή. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε τους χάρτες και το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σας σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.

1 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi ([Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi, σελίδα 66](#)).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, εμφανίζεται η ένδειξη  στο εικονίδιο  του κύριου μενού.

2 Επιλέξτε  > **Ενημερώσεις**.

Η συσκευή ελέγχει για διαθέσιμες ενημερώσεις. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Χάρτης ή Λογισμικό.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε **Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις χαρτών, επιλέξτε **Χάρτης > Εγκατάσταση όλων**.
- Για να εγκαταστήσετε μόνο ενημερώσεις λογισμικού, επιλέξτε **Λογισμικό > Εγκατάσταση όλων**.

4 Διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις εάν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.

5 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία με το παρεχόμενο καλώδιο USB και επιλέξτε **Συνέχεια (Φόρτιση της συσκευής, σελίδα 65)**.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται επιτοίχιος φορτιστής USB που παρέχει έξοδο ισχύος τουλάχιστον 1 A. Πολλά τροφοδοτικά USB για smartphone, tablet ή φορητές συσκευές πολυμέσων ενδέχεται να μην είναι συμβατά.

6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν μια ενημέρωση χαρτών διακοπεί ή ακυρωθεί πριν να ολοκληρωθεί, η συσκευή σας ενδέχεται να έχει ελλιπή δεδομένα χαρτών. Για να επισκευάσετε ελλιπή δεδομένα χαρτών, πρέπει να ενημερώσετε τους χάρτες ξανά μέσω Wi-Fi ή με το Garmin Express.

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express (www.garmin.com/express).


Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις χαρτών
- Δήλωση προϊόντος

Ενημέρωση χαρτών και λογισμικού με το Garmin Express

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων χαρτών και λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε.
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή  Garmin Express.
- 3 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο mini-USB.
Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα mini-USB ① στη συσκευή σας Tread, ενώ το μεγάλο άκρο συνδέεται με μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

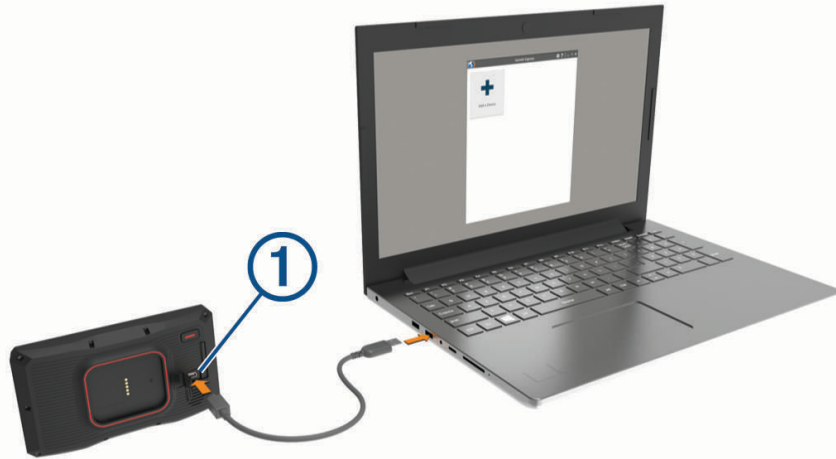

- 4 Όταν η συσκευή Tread σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Ναι**.
- 5 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.
Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.
- 6 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.

Διαθέσιμες ενημερώσεις

Τελευταίος έλεγχος: Μόλις τώρα 

Εκτιμώμενος χρόνος εγκατάστασης: 1 ώρα και 37 λεπτά

[Προβολή λεπτομερειών](#)

Εγκατάσταση όλων

7 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για την εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης ενημέρωσης, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα στην ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας. Οι ενημερώσεις χαρτών έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα όταν η σύνδεση στο Internet είναι χαμηλής ταχύτητας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μια ενημέρωση χάρτη είναι πολύ μεγάλη για τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης της συσκευής, το λογισμικό ενδέχεται να σας ενημερώσει ότι πρέπει να εγκαταστήσετε μια κάρτα microSD στη συσκευή σας, για να προσθέσετε χώρο αποθήκευσης (*Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα, σελίδα 79*).

8 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Αποφυγή κλοπής

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
- Δηλώστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Garmin Express (garmin.com/express).

Επανεκκίνηση της συσκευής

Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, αν σταματήσει να λειτουργεί.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 12 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής από τη βάση

- 1 Πιέστε την προεξοχή ή το κουμπί απελευθέρωσης στη βάση.
- 2 Γείρετε το επάνω μέρος της συσκευής προς τα κάτω και σηκώστε τη συσκευή από τη βάση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 63*).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 63*).
- Μειώστε την ένταση ήχου (*Προσαρμογή της έντασης ήχου, σελίδα 3*).
- Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε (*Ρυθμίσεις Wi-Fi, σελίδα 62*).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε (*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 2*).
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η συσκευή μου δεν συνδέεται με το τηλέφωνό μου

- Επιλέξτε  > **Ασύρματα δίκτυα**.
Η επιλογή Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και μετακινήστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση έως και 10 μέτρων (33 ποδιών) από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συμβατό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/bluetooth.
- Ολοκληρώστε ξανά τη διαδικασία σύζευξης.
Για να επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης, πρέπει να καταργήσετε τη σύζευξη του τηλεφώνου σας με τη συσκευή (*Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth, σελίδα 41*), και να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύζευξης (*Αντιστοίχιση του τηλεφώνου και των ακουστικών, σελίδα 37*).

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή μου

Στους περισσότερους υπολογιστές, η συσκευή συνδέεται μέσω του Πρωτοκόλλου μεταφοράς μέσων (MTP). Στη λειτουργία MTP, η συσκευή εμφανίζεται ως φορητή συσκευή και όχι ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου.

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ως φορητή συσκευή στον υπολογιστή μου

Στους υπολογιστές Mac® και σε ορισμένους υπολογιστές Windows®, η συσκευή συνδέεται μέσω της λειτουργίας μαζικής αποθήκευσης USB. Στη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB, η συσκευή εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος και όχι ως φορητή συσκευή. Οι εκδόσεις Windows πριν από το Windows XP Service Pack 3 χρησιμοποιούν τη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB.

Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται ούτε ως φορητή συσκευή, ούτε ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος στον υπολογιστή μου

- 1 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή σας.
- 2 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο USB στη συσκευή και στη θύρα USB του υπολογιστή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το καλώδιο USB πρέπει να συνδεθεί σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας και όχι σε διανομέα USB.

Η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα και μεταβαίνει στη λειτουργία MTP ή στη λειτουργία μαζικής αποθήκευσης USB. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής που είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι συνδεδεμένες πολλές μονάδες δικτύου στον υπολογιστή σας, τα Windows ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντιστοιχίσουν γράμματα στις μονάδες Garmin. Για πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση γραμμάτων σε μονάδες, ανατρέξτε στο αρχείο βοήθειας για το λειτουργικό σας σύστημα.

Παράρτημα

Τοποθέτηση της συσκευής Tread σας σε αυτοκίνητο

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή, ελέγξτε την τοπική νομοθεσία αναφορικά με την τοποθέτηση σε παρμπρίζ.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη βεντούζα στήριξης σε μοτοσυκλέτα.

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάση βεντούζας στήριξης και το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου δεν περιλαμβάνονται σε όλα τα μοντέλα συσκευών. Για να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com.

- 1 Ευθυγραμμίστε την μπίλια στη βάση ομαδικής διαδρομής ① με τον βραχίονα δύο υποδοχών ②.

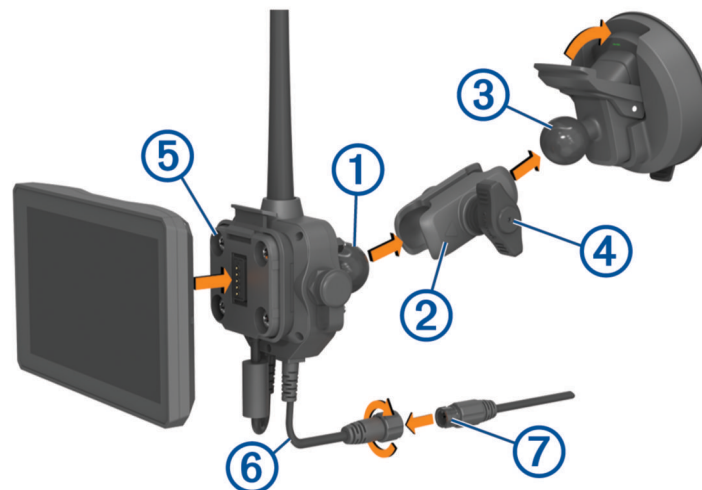

- 2 Ευθυγραμμίστε την μπίλια στη βεντούζα ③ με τον βραχίονα δύο υποδοχών.
- 3 Σφίξτε ελαφρώς τη λαβή ④.
- 4 Αφαιρέστε το διάφανο πλαστικό από τη βεντούζα στήριξης.
- 5 Καθαρίστε και σκουπίστε το παρμπρίζ και τη βεντούζα στήριξης με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 6 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και γυρίστε τον μοχλό προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.

- 7 Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε τη βάση ομαδικής διαδρομής ⑤, έτσι ώστε η κεραία να είναι στραμμένη προς τα επάνω, προσαρμόστε τη βάση για καλύτερη προβολή και λειτουργία και σφίξτε τη λαβή.
- 8 Προσαρμόστε το κάτω μέρος της συσκευής σας στη βάση ομαδικής διαδρομής.
- 9 Πιέστε τη συσκευή μέσα στη βάση ομαδικής διαδρομής, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 10 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ομαδικής διαδρομής ⑥ στην υποδοχή του καλωδίου τροφοδοσίας του αυτοκινήτου ⑦.
- 11 Σφίξτε το κολάρο γύρω από τα συνδεδεμένα καλώδια τροφοδοσίας.
- 12 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια έξοδο τροφοδοσίας του αυτοκινήτου σας.

Τοποθέτηση της συσκευής σας Tread Base Edition σε αυτοκίνητο

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή, ελέγξτε την τοπική νομοθεσία αναφορικά με την τοποθέτηση σε παρμπρίζ.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη βεντούζα στήριξης σε μοτοσυκλέτα.

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος*, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάση αυτοκινήτου δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα συσκευών. Για να αγοράσετε προαιρετικά αξεσουάρ, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου ① στη θύρα ② στη συσκευή.

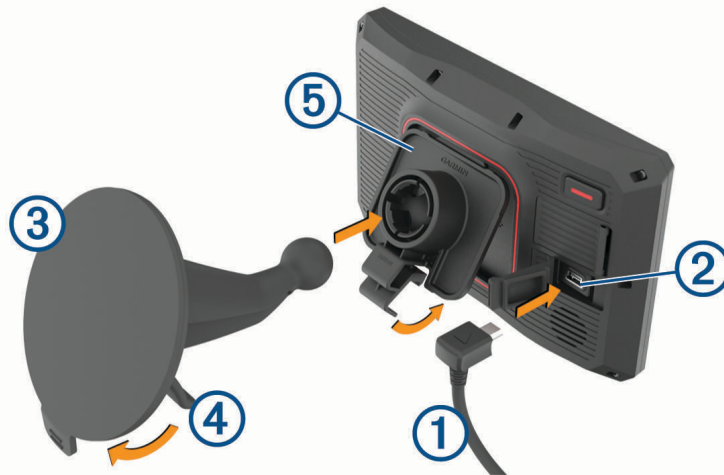

- 2 Αφαιρέστε το διάφανο πλαστικό από τη βεντούζα στήριξης ③.
- 3 Καθαρίστε και σκουπίστε το παρμπρίζ και τη βεντούζα στήριξης με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 4 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και γυρίστε το μοχλό ④ προς τα πίσω, προς το μέρος του παρμπρίζ.
- 5 Ασφαλίστε τη βάση ⑤ στον βραχίονα της βεντούζας στήριξης.
- 6 Προσαρμόστε το κάτω μέρος της συσκευής στη βάση.
- 7 Πιέστε τη συσκευή προς τη βάση μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 8 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας αυτοκινήτου σε μια υποδοχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Garmin PowerSwitch

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin συνιστά ρητά η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει φθορές στο όχημα ή στην μπαταρία, ακόμα και τραυματισμό.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή Garmin PowerSwitch για τον έλεγχο των φώτων, των ανεμιστήρων και άλλων από τη συσκευή Tread.

Θέματα σχετικά με τη στήριξη

- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στην μπαταρία και εντός του εύρους του παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας.
- Η επιφάνεια στερέωσης πρέπει να είναι αρκετά γερή, ώστε να υποστηρίξει το βάρος της συσκευής.
- Η θέση πρέπει να παρέχει επαρκή χώρο για τη δρομολόγηση και τη σύνδεση όλων των καλωδίων.

Στερέωση της συσκευής

Προτού στερεώσετε τη συσκευή, πρέπει να επιλέξετε μια θέση στερέωσης και να αγοράσετε το κατάλληλο υλικό που απαιτείται για την επιφάνεια στερέωσης.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε καλώδια, μετρητές, αερόσακους, καλύμματα αερόσακων, HVAC και άλλα αντικείμενα όταν τρυπάτε οπές-οδηγούς και όταν συνδέετε τη βάση στο όχημα. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προκύπτουν από την εγκατάσταση.

- 1 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στην επιλεγμένη θέση.



- 2 Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης ως πρότυπο, για να σημειώσετε τις δύο θέσεις για τις βίδες ①.
- 3 Ανοίξτε οπές-οδηγούς (προαιρετικό).
Για ορισμένους τύπους υλικών στερέωσης, είναι απαραίτητο να ανοίξετε οπές-οδηγούς. Μην τρυπήσετε μέσα από τη βάση.
- 4 Στερεώστε με ασφάλεια τη βάση στήριξης στην επιφάνεια, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό για την επιφάνεια στερέωσης.

Άνοιγμα του μπροστινού καλύμματος

Πρέπει να ανοίξετε το μπροστινό κάλυμμα για να πραγματοποιήσετε ηλεκτρικές συνδέσεις.

1 Σηκώστε την ασφάλεια του μπροστινού καλύμματος ① και περιστρέψτε την αριστερόστροφα.



2 Τραβήξτε το μπροστινό κάλυμμα, για να το αφαιρέσετε από τη συσκευή.



Σύνδεση αξεσουάρ


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για τον έλεγχο ή την τροφοδοσία ενός βαρούλκου. Η μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή τη συσκευή σας.

Μην συνδέετε πηγές τροφοδοσίας σε ακροδέκτη εξόδου του αξεσουάρ. Η μη τήρηση αυτής της ειδοποίησης θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο όχημα ή τη συσκευή σας.

Απαιτήσεις αξεσουάρ:

- Επαληθεύστε την ονομαστική τιμή της έντασης ρεύματος κάθε αξεσουάρ προτού το συνδέσετε στη συσκευή Garmin PowerSwitch. Η συσκευή υποστηρίζει αξεσουάρ έως 30 A για κάθε κανάλι και μέγιστο 100 A για ολόκληρο το σύστημα.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 10 AWG (6 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 20 έως 30 A.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 12 AWG (4 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν 10 έως 20 A.
 - Χρησιμοποιήστε καλώδια 14 AWG (2,5 mm²) για αξεσουάρ που χρησιμοποιούν λιγότερο από 10 A.
 - Χρησιμοποιήστε τους κατάλληλους ακροδέκτες μεγέθους για όλες τις συνδέσεις αξεσουάρ.
 - Σφίξτε με ασφάλεια όλους τους συνδέσμους των ακροδεκτών.
- 1 Συνδέστε το θετικό καλώδιο του αξεσουάρ ① σε έναν από τους ακροδέκτες του αξεσουάρ ② στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

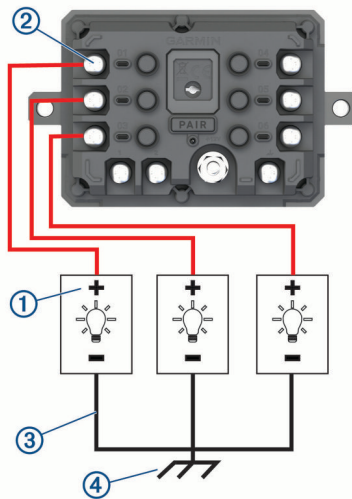

- 2 Συνδέστε το αρνητικό ή το καλώδιο γείωσης ③ σε ένα άβαφο καρφί γείωσης ④ στο πλαίσιο του οχήματος, σε ένα μπλοκ διανομής γείωσης, ή απευθείας στον αρνητικό πόλο της μπαταρίας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην συνδέετε τα καλώδια της γείωσης του αξεσουάρ στον ακροδέκτη γείωσης (GND) της συσκευής Garmin PowerSwitch. Η μη τήρηση της ειδοποίησης αυτής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές ή να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία της συσκευής.

- 3 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι καλά σφιγμένες και δεν θα χαλαρώσουν κατά τη χρήση.

Σύνδεση μιας εισόδου ελέγχου

Μπορείτε να συνδεθείτε στους ακροδέκτες ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch, ώστε να ενεργοποιεί προσαρμοσμένες εξόδους. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε τη μίζα του οχήματός σας σε έναν ακροδέκτη εισόδου ελέγχου, για να ενεργοποιείτε αυτόματα τα αξεσουάρ, κάθε φορά που βάζετε μπρος το όχημά σας. Οι ακροδέκτες ελέγχου ανιχνεύουν ένα σήμα από 3,3 V έως 18 V. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες εξόδου με την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.


Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου από την πηγή ελέγχου στο όχημά σας σε έναν από τους δύο ακροδέκτες ελέγχου στη συσκευή Garmin PowerSwitch.

Σύνδεση της συσκευής στην τροφοδοσία αυτοκινήτου

Για να μπορέσετε να συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία του αυτοκινήτου, πρέπει να αφαιρέσετε την προειδοποιητική ετικέτα από τον ακροδέκτη +12V στη συσκευή.

Πρέπει πάντα να επιβεβαιώνετε ότι όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλείς και δεν θα χαλαρώσουν κατά τη λειτουργία της συσκευής.

- 1 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου γείωσης ① στον αρνητικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

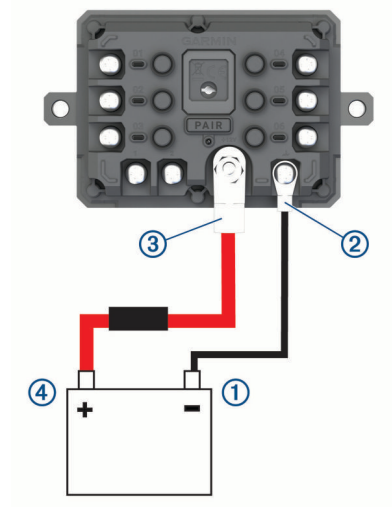

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του καλωδίου γείωσης στον ακροδέκτη **GND** ② στη συσκευή.
- 3 Συνδέστε το μικρό άκρο δακτυλίου του παρεχόμενου καλωδίου 12V στον ακροδέκτη **+12V** ③ στη συσκευή.
- 4 Σφίξτε το παξιμάδι $\frac{3}{8}$ ιντσών του ακροδέκτη +12V στην προδιαγραφή μέγιστης ροπής 4,52 N-m (40 lbf-in.).
Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι το παξιμάδι δεν μπορεί να χαλαρώσει με το χέρι.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην σφίγγετε υπερβολικά τον ακροδέκτη +12V, για να αποφύγετε ζημιά στον ακροδέκτη.

- 5 Συνδέστε το μεγάλο άκρο δακτυλίου του καλωδίου 12V ④ στον θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Αντιστοίχιση με συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή Garmin PowerSwitch με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή Garmin PowerSwitch και τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin εντός 1 μ. (3,3 ft.) από αυτήν.
- 2 Στη συμβατή συσκευή πλοήγησης, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin PowerSwitch.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

Εμφανίζεται το κύριο ταμπλό της εφαρμογής. Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχισή τους, οι συσκευές συνδέονται αυτόματα όταν είναι ενεργοποιημένες και εντός εμβέλειας.

Προδιαγραφές Garmin PowerSwitch

Διαστάσεις (Β x Π x Υ)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -25° έως 85°C (από -13° έως 185°F)
Ασύρματη συχνότητα	2,4 GHz στα 10 dBm
Ισχύς εισόδου	Από 12 έως 16 V με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας αυτοκινήτου.
Μέγιστη έξοδος αξεσουάρ	30 A
Μέγιστη έξοδος συστήματος	100 A
Κατανάλωση ρεύματος με όλες τις εξόδους απενεργοποιημένες	3 mA
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ²

Η συσκευή Garmin PowerSwitch δεν παραμένει συνδεδεμένη

- Επαληθεύστε ότι η συσκευή Garmin PowerSwitch τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Επαληθεύστε ότι η μπαταρία του οχήματός σας παρέχει τουλάχιστον 12 V ισχύος.
Η συσκευή Garmin PowerSwitch απενεργοποιείται αυτόματα για να διατηρήσει την μπαταρία του οχήματός σας, εάν δέχεται λιγότερα από 12 V.
- Επαληθεύστε ότι η τεχνολογία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συζευγμένη συσκευή πλοήγησης ή στο smartphone.
- Μετακινήστε τη συσκευή πλοήγησης ή το smartphone πιο κοντά στη συσκευή Garmin PowerSwitch που διαθέτετε.

Ασύρματες κάμερες

Η συσκευή σας μπορεί να δείχνει σήμα βίντεο από μία ή περισσότερες συνδεδεμένες ασύρματες κάμερες.

² Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

Αντιστοίχιση της κάμερας με συσκευή πλοήγησης Garmin

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε την κάμερα με μια συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβατές συσκευές Garmin, μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος στη διεύθυνση garmin.com/bc40.

- 1 Ενημερώστε τη συσκευή πλοήγησης με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
Η συσκευή σας μπορεί να μην υποστηρίζει την κάμερα BC 40 χωρίς το πιο πρόσφατο λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του λογισμικού, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για τη συσκευή πλοήγησης σας.
- 2 Τοποθέτηση μπαταριών στην κάμερα.
Η κάμερα μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αντιστοίχισης και η λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα, ενώ η κάμερα βρίσκεται στη λειτουργία αντιστοίχισης. Η κάμερα παραμένει στη λειτουργία αντιστοίχισης για δύο λεπτά. Εάν λήξει η λειτουργία αντιστοίχισης, μπορείτε να αφαιρέσετε και να επανατοποθετήσετε τις μπαταρίες.
- 3 Τοποθετήστε τη συμβατή συσκευή πλοήγησης Garmin έξω από το όχημά σας και σε απόσταση 1,5 m (5 ft.) από την κάμερα, και ενεργοποιήστε τη συσκευή πλοήγησης.
Η συσκευή εντοπίζει αυτόματα την κάμερά σας και σας ζητά να την αντιστοιχίσετε με αυτήν.
- 4 Επιλέξτε **Ναι**.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν η συσκευή πλοήγησης δεν εντοπίσει αυτόματα την κάμερα, μπορείτε να επιλέξετε  > **Ασύρματες κάμερες > Προσθήκη νέας κάμερας** για να την αντιστοιχίσετε μη αυτόματα.
Η συσκευή αντιστοιχίζεται με την κάμερά σας.
- 5 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κάμερα (προαιρετικά).
Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα περιγραφικό όνομα που προσδιορίζει με σαφήνεια τη θέση της κάμερας.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Προβολή της ασύρματης κάμερας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συσκευή βελτιώνει τον βαθμό επίγνωσης των εκάστοτε συνθηκών. Όταν χρησιμοποιείται εσφαλμένα, η οθόνη μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας, οδηγώντας δυνητικά σε ατυχήματα με σοβαρούς ή και μοιραίους τραυματισμούς. Όταν το όχημα κινείται, φροντίζετε να κοιτάτε την οθόνη μόνο στιγμιαία, ώστε να μην αποσπαστεί η προσοχή σας.

Από την αρχική οθόνη ή τον χάρτη, επιλέξτε .

Ευθυγράμμιση των γραμμών καθοδήγησης


Για βέλτιστη αναφορά, οι γραμμές καθοδήγησης πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες ώστε να αντανakλούν τα εξωτερικά άκρα του οχήματος. Θα πρέπει να ευθυγραμμίσετε τις γραμμές καθοδήγησης ξεχωριστά για κάθε κάμερα οπισθοπορείας. Όταν αλλάζετε τη γωνία της κάμερας, θα πρέπει αμέσως να ευθυγραμμίσετε ξανά τις γραμμές καθοδήγησης.

- 1 Τοποθετήστε το όχημά σας με την πλευρά του οδηγού στενά ευθυγραμμισμένη με κράσπεδο, ιδιωτικό δρόμο, ή γραμμές θέσης στάθμευσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορεί να είναι χρήσιμο να τοποθετήσετε το όχημα στο κέντρο μιας θέσης στάθμευσης και, στη συνέχεια, να κινηθείτε προς τα εμπρός στην επόμενη θέση. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις γραμμές της θέσης στάθμευσης στο πίσω μέρος του οχήματος ως σημεία αναφοράς για ευθυγράμμιση.

- 2 Από την αντιστοιχισμένη συσκευή πλοήγησης Garmin, επιλέξτε  > **Ασύρματες κάμερες**.
- 3 Επιλέξτε το όνομα της αντιστοιχισμένης συσκευής και επιλέξτε **Γραμμές καθοδήγησης > Προσαρμογή γραμμών καθοδήγησης**.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα βέλη στις γωνίες της οθόνης για να μετακινήσετε τις άκρες της λευκής γραμμής καθοδήγησης στην πλευρά του οδηγού.

Η γραμμή καθοδήγησης θα πρέπει να εμφανίζεται απευθείας στο επάνω μέρος του κράσπεδου, του ιδιωτικού δρόμου ή της θέσης στάθμευσης.

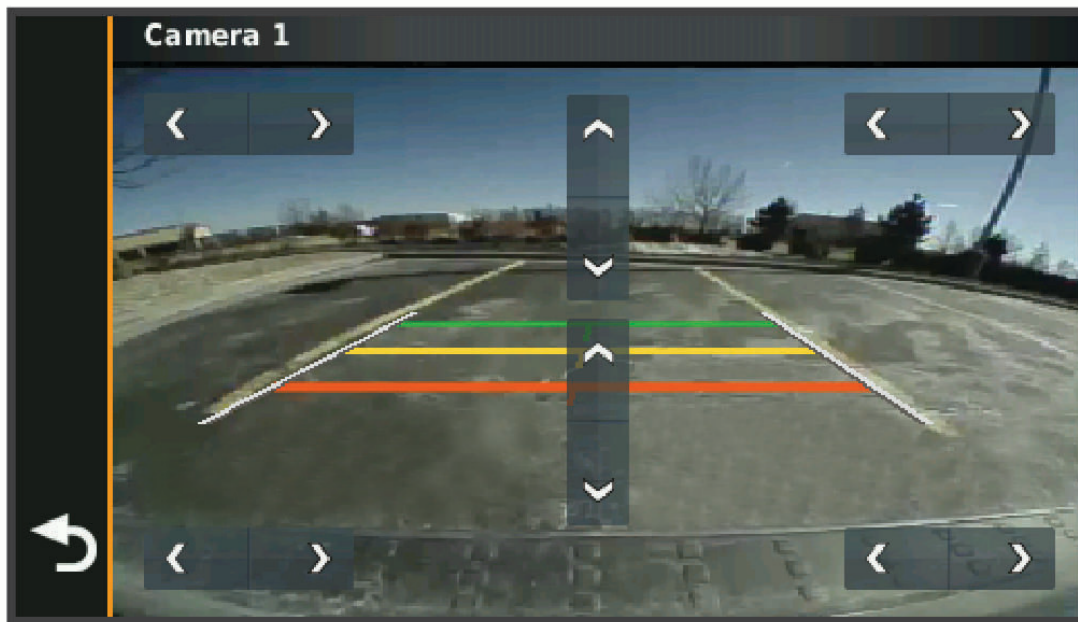


- 5 Χρησιμοποιήστε τα βέλη στο κέντρο της οθόνης για να μετακινήσετε τις έγχρωμες γραμμές καθοδήγησης απόσταση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Η κόκκινη γραμμή καθοδήγησης θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το τέρμα πίσω μέρος του οχήματός σας. Αυτό μπορεί να είναι ο πίσω προφυλακτήρας, ένας κοτσαδόρος ή άλλο αντικείμενο που προεξέχει από το πίσω μέρος του οχήματος.
- 6 Επανατοποθετήστε το όχημα με την πλευρά του συνοδηγού στενά ευθυγραμμισμένη με κράσπεδο, ιδιωτικό δρόμο, ή γραμμές θέσης στάθμευσης και χρησιμοποιήστε τα βέλη για να ευθυγραμμίσετε τη λευκή γραμμή καθοδήγησης στην πλευρά του συνοδηγού.
Οι γραμμές καθοδήγησης θα πρέπει να είναι συμμετρικές.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης για χάρτες και δεδομένα

Μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης για να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης για χάρτες και άλλα δεδομένα στη συσκευή σας. Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/maps για να αγοράσετε μια κάρτα μνήμης με προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης Garmin. Η συσκευή υποστηρίζει microSDκάρτες μνήμης χωρητικότητας από 4 έως 256 GB.

- 1 Εντοπίστε το χάρτη και την υποδοχή κάρτας μνήμης δεδομένων στη συσκευή σας (*Παρουσίαση συσκευής, σελίδα 1*).
- 2 Τραβήξτε το προστατευτικό κάλυμμα από την υποδοχή κάρτας microSD.
- 3 Σύρετε το κάλυμμα υποδοχής κάρτας microSD προς το άκρο της συσκευής.

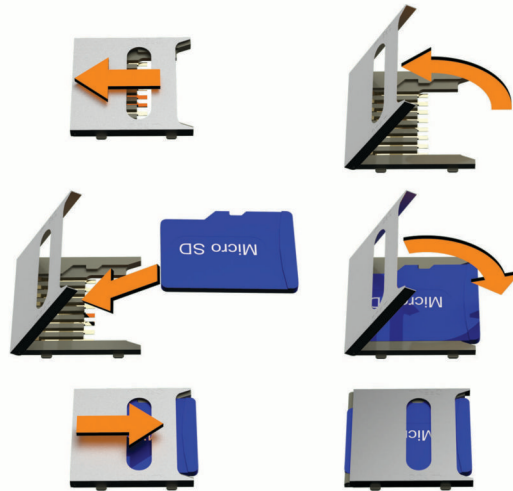

- 4 Τραβήξτε το κάλυμμα υποδοχής κάρτας microSD προς τα επάνω.
- 5 Τοποθετήστε μια κάρτα microSD στην υποδοχή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιβεβαιώστε ότι η κάρτα microSD ευθυγραμμίζεται με τις επαφές υποδοχής κάρτας.
- 6 Κλείστε το κάλυμμα κάρτας SD.
- 7 Σύρετε το κάλυμμα κάρτας SD προς το κέντρο της συσκευής.

Διαχείριση δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με Windows 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac OS 10.7 και νεότερες εκδόσεις.

Πληροφορίες για τις κάρτες μνήμης

Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από οποιοδήποτε κατάστημα ηλεκτρονικών ή να αγοράσετε προεγκατεστημένο λογισμικό χαρτογράφησης της Garmin (www.garmin.com). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάρτες μνήμης για την αποθήκευση αρχείων, όπως χαρτών και προσαρμοσμένων σημείων ενδιαφέροντος.

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.
- 3 Όταν η συσκευή Tread σας ειδοποιήσει να μεταβείτε στη λειτουργία μεταφοράς αρχείων, επιλέξτε **Ναι**. Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται μια εικόνα της συσκευής σας, συνδεδεμένης με έναν υπολογιστή. Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά αρχείων GPX από τον υπολογιστή σας

Οι υπολογιστές Apple ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετο λογισμικό τρίτων, όπως το Android File Transfer, για την ανάγνωση και εγγραφή αρχείων σε αυτήν τη συσκευή.

Αν έχετε ήδη δημιουργήσει πορείες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη συσκευή σας, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία GPX απευθείας από τον υπολογιστή σας.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 79](#)).

Η συσκευή εμφανίζεται ως φορητή συσκευή.

- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο GPX.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε στον φάκελο GPX στη συσκευή.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 79](#)).

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.

- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
 - Για υπολογιστές Apple, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο > Εξαγωγή**.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Προσθήκη δεδομένων BaseCamp™ σε Garmin Explore

Μπορείτε να εξαγάγετε τα αρχεία δεδομένων BaseCamp και να τα εισαγάγετε στο Garmin Explore για χρήση με τη συσκευή σας Tread.

- 1 Εξαγάγετε τα δεδομένα σας από το BaseCamp:
 - Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Apple, ανατρέξτε στην ενότητα [Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή Apple, σελίδα 81](#).
 - Αν χρησιμοποιείτε PC, ανατρέξτε στην ενότητα [Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή, σελίδα 81](#).
- 2 Εισαγάγετε τα δεδομένα σας BaseCamp στον ιστότοπο Garmin Explore ([Εισαγωγή δεδομένων στο Garmin Explore, σελίδα 81](#)).
- 3 Συγχρονίστε τα δεδομένα σας Garmin Explore με τη συσκευή σας Tread ([Συγχρονισμός δεδομένων λογαριασμού Garmin Explore, σελίδα 51](#)).

Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να κάνετε εξαγωγή όλων των δεδομένων BaseCamp που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Η συλλογή μου** και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή > Εξαγωγή της συλλογής μου**.
- Για να κάνετε εξαγωγή ενός ή περισσότερων στοιχείων ή μιας λίστας, επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία ή μια λίστα και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή > Εξαγωγή επιλογής**.

2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα, επιλέξτε μια τοποθεσία για το αρχείο εξαγωγής, καθώς και τη μορφή αρχείου, και μετά πατήστε **Αποθήκευση**.

Εξαγωγή δεδομένων από το BaseCamp με τη χρήση υπολογιστή Apple

1 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να κάνετε εξαγωγή όλων των δεδομένων BaseCamp που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Η συλλογή μου** και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή της συλλογής μου**.
- Για να κάνετε εξαγωγή ενός ή περισσότερων στοιχείων ή μιας λίστας, επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία ή μια λίστα και κατόπιν πατήστε **Αρχείο > Εξαγωγή επιλεγμένων δεδομένων χρήστη**.

2 Πληκτρολογήστε ένα όνομα.

3 Επιλέξτε μια τοποθεσία για το αρχείο εξαγωγής.

4 Επιλέξτε τη μορφή αρχείου.

5 Επιλέξτε **Εξαγωγή**.

Εισαγωγή δεδομένων στο Garmin Explore

1 Μεταβείτε στο explore.garmin.com και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας.

2 Επιλέξτε την καρτέλα **Χάρτης**.

3 Επιλέξτε .

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Προβολή κατάστασης σήματος GPS

Πατήστε παρατεταμένα το  για τρία δευτερόλεπτα.

Αγορά πρόσθετων χαρτών

1 Επισκεφθείτε τη σελίδα προϊόντων της συσκευής στη διεύθυνση garmin.com.

2 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Χάρτης**.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

