


GARMIN®

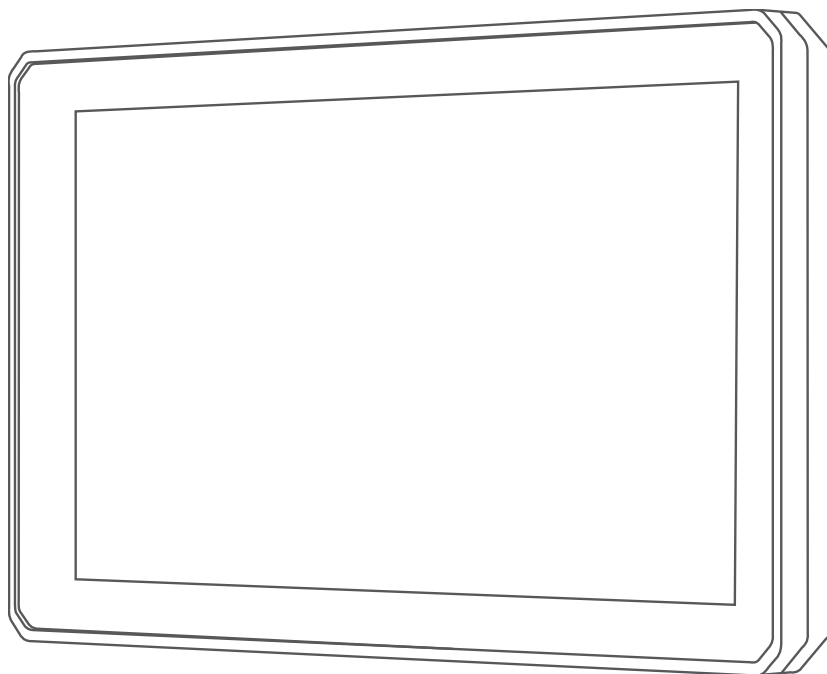

TREAD™

Gebruikershandleiding

© 2020 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, inReach® en TracBack® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, myTrends™ en Tread™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Android™ is een handelsmerk van Google Inc. Apple® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het merk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze naam door Garmin is een licentie verkregen. Foursquare® is een handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. HISTORY® en het H logo zijn handelsmerken van A+E Networks en zijn beschermd in de Verenigde Staten en andere landen over de hele wereld. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt met toestemming. iOverlander™ is een handelsmerk van iOverlander. microSD® en het microSD logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC. Tripadvisor® is een geregistreerd handelsmerk van TripAdvisor LLC. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Wi-Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag..... 1

Overzicht van het toestel.....	1
Het toestel in- of uitschakelen.....	1
GPS-signalen ontvangen.....	2
Statusbalkpictogrammen.....	2
Werken met de knoppen op het scherm.....	2
Het volume aanpassen.....	3
De audiomixer gebruiken.....	3
De helderheid van het scherm aanpassen.....	3
Voertuigprofielen.....	3
Een voertuigprofiel toevoegen.....	4
Een voertuigprofiel kiezen.....	4

Installatie..... 4

Het toestel in een ATV of naast elkaar monteren.....	4
Overzicht voedingskabels.....	4
Aandachtspunten bij de montage.....	4
Het toestel op een rolbeugel monteren.....	5
De antenne bevestigen.....	6
De antenne op de Group Ride steun installeren.....	7
De handmicrofoon en steun installeren.....	8
Uw toestel uit de steun verwijderen.....	9
De sierring vervangen.....	9

Functies voor offroadnavigatie..... 10

Routes.....	10
Avontuurlijke wegen en sporen.....	10
Routes in een rechte lijn.....	11
De volgende stop op uw route overslaan.....	11
De route stoppen.....	11
Sporen.....	11
Sporen vastleggen.....	12
Een spoor navigeren.....	12
Uw verzamelingen op de kaart weergeven.....	12
Pitch & Roll.....	12
Pitch en roll kalibreren.....	12

Waarschuwingshoeken aanpassen.....	13
Waarschuwingen voor de waarschuwingshoek in- of uitschakelen.....	13
Hoogtemeter, barometer en kompas weergeven.....	13
Het kompas kalibreren.....	13
Groepsrit.....	13
Een groepsrit starten.....	14
Deelnemen aan een groepsrit.....	14
Opnieuw deelnemen aan een recente groepsrit.....	14
Rijders toevoegen aan een groepsrit.....	14
Een bericht uitzenden.....	14
Een locatie uitzenden.....	15
Een melding voor een groepsrit weergeven.....	15
Een groepsrit afsluiten.....	15
Instellingen voor groepsritten.....	15
Radio.....	15
Voorinstelling selecteren.....	16
Een radiozender selecteren.....	16
De squelch afstellen.....	16
Een aangepaste radiovoorstelling toevoegen.....	16
Een over-en-sluiten-toon selecteren.....	16
De radio uitschakelen.....	16
Push-to-Talk inschakelen met een headset.....	16
Uw stem verzenden.....	17
Het volume van de marifoon aanpassen.....	17
Radio-instellingen.....	17
inReach® afstandsbediening.....	17
Verbinding maken met een inReach toestel.....	17
Een inReach bericht verzenden.....	17
SOS.....	18
Een SOS-reddingsactie initiëren... ..	18
Een SOS-noodoproep annuleren... ..	18

De kaart gebruiken..... 18

Kaartfuncties.....	19
Een kaartfunctie weergeven.....	19
Verderop.....	19

Naderende locatie weergeven.....	20
De categorieën verderop aanpassen.....	20
Steden op de route.....	20
Naderende steden en afritten met diensten bekijken.....	20
Reisinformatie.....	20
Reisgegevens op de kaart weergeven.....	20
De reisgegevensvelden aanpassen.....	20
De pagina met reisinformatie weergeven.....	21
Reisinformatie herstellen.....	21
Naderende hoogtewijzigingen weergeven.....	21
Verkeersproblemen op uw route weergeven.....	21
Verkeersinformatie op de kaart weergeven.....	21
Verkeersproblemen zoeken.....	21
De kaart aanpassen.....	22
De kaartlagen aanpassen.....	22
De kaartcode voor openbare gebieden.....	22
Avontuurlijke routes en kaartlagen inschakelen.....	22
Het kaartgegevensveld aanpassen..	22
De kaartknoppen wijzigen.....	22
Het kaartperspectief wijzigen.....	22

De apps gebruiken..... 22

De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven.....	22
Muziekspeler.....	23
De muziekspelerfunctie toevoegen aan de kaart.....	23
De mediabron wijzigen.....	23
BirdsEye beelden.....	23
BirdsEye beelden downloaden.....	24
Routeplanner.....	24
Een route plannen.....	24
Locaties in een route wijzigen en de volgorde aanpassen.....	24
Routeopties voor een route wijzigen.....	25
Navigeren naar een opgeslagen route.....	25

Uw actieve route wijzigen en opslaan.....	25
Een route delen.....	25
TracBack®.....	25
Uw recente spoor terugvolgen.....	25
Uw recente spoor als reis opslaan...	26
De weersverwachting weergeven.....	26
Het weer voor een andere plaats weergeven.....	26
De weerradar weergeven.....	26
Weerwaarschuwingen weergeven...	26
De omstandigheden op de weg controleren.....	27
Een route voor een rondreis maken....	27
Recente routes en bestemmingen weergeven.....	27
Garmin PowerSwitch™ app.....	28
Een aan-uitschakelaar activeren.....	28
Alle schakelaars uitschakelen.....	28
Een knop aanpassen.....	29
Een schakelaar toewijzen aan een besturingsingang.....	29
Een aangepaste indeling toevoegen.....	29
Een knop toevoegen aan een aangepaste indeling.....	30
Knoppen rangschikken in een aangepaste indeling.....	30
Een aangepaste indeling of knop verwijderen.....	30
Routines.....	30
Een routine toevoegen.....	31
Een routine bewerken.....	31
Een routine verwijderen.....	31
Honden volgen.....	31
Gegevens ontvangen van uw handheld-toestel.....	31
Uw honden volgen.....	32
Hondstatuspictogrammen.....	32
Uw honden op de kaart weergeven..	32

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties..... 33

Statuspictogrammen van de Bluetooth functie.....	33
Uw telefoon en headset koppelen.....	34
Smart notifications.....	34
Meldingen ontvangen.....	34

Meldingen ontvangen tijdens het bekijken van de kaart.....	35
De lijst met meldingen weergeven...	35
Handsfree bellen.....	35
Telefoneren.....	35
Naar huis bellen.....	35
Een oproep plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen.....	36
De gespreksopties gebruiken.....	36
Bluetooth functies instellen voor uw Apple® toestel.....	36
Bluetooth functies uitschakelen (iPhone®).....	36
Bluetooth functies instellen voor uw smartphone met Android™.....	36
Bluetooth Functies uitschakelen (Android).....	36
Bluetooth functies voor uw headset in- of uitschakelen.....	37
Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken.....	37
Een gekoppelde telefoon verwijderen.....	37

Straatnavigatie..... 37

Een route starten.....	37
Een route starten op de kaart.....	37
Uw route op de kaart.....	38
Geavanceerde rijbaanassistentie.....	39
Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken.....	39
De gehele route op de kaart weergeven.....	39
Uw actieve route wijzigen.....	40
Een locatie aan uw route toevoegen.....	40
Uw route aanpassen.....	40
Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden.....	40
Files op uw route vermijden.....	40
Tolwegen vermijden.....	41
Tolvignetten vermijden.....	41
Punten vermijden op de route.....	41
Aangepast vermijden.....	41
Een weg vermijden.....	41
Een gebied vermijden.....	42
Een eigen te vermijden punt uitschakelen.....	42

Eigen te vermijden punten verwijderen.....	42
Aankomst bij uw bestemming.....	42
De routeberekeningsmodus wijzigen..	42
Een route kiezen met Garmin Adventurous Routing™.....	43
Een omweg maken.....	43
Naar huis gaan.....	43
Uw thuislocatie bewerken.....	43
Parkeren bij uw bestemming.....	43
Verkeersinformatie.....	44
Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw smartphone.....	44
Verkeersinformatie op de kaart weergeven.....	44
Verkeersproblemen zoeken.....	44

Locaties zoeken en opslaan..... 45

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk.....	45
Nuttige punten.....	46
Een locatie zoeken op categorie.....	46
Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie.....	46
Uw Garmin Explore nuttige punten weergeven.....	46
Garmin Explore accountgegevens synchroniseren.....	46
Locatiezoekresultaten.....	47
Locatiezoekresultaten weergeven op de kaart.....	48
Het zoekgebied wijzigen.....	48
Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie.....	48
Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven locatie.....	49
Zoekfuncties.....	49
Een adres zoeken.....	49
Een kruispunt zoeken.....	49
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten.....	49
Tankstations en brandstofprijzen zoeken.....	49
HISTORY nuttige punten vinden.....	50
Nationale parken zoeken.....	50
Ultimate Campgrounds nuttige punten vinden.....	50
iOverlander™ nuttige punten vinden.....	51

Nuttige punten voor sportvoertuigen zoeken.....	51
Tripadvisor.....	51
Tripadvisor nuttige punten vinden...	51
Recent gevonden locaties bekijken.....	51
De lijst met recent gevonden locaties wissen.....	51
De huidige locatiegegevens weergeven.....	51
Nooddiensten en tankstations vinden.....	52
Routebeschrijving naar uw huidige locatie.....	52
Een snelkoppeling toevoegen.....	52
Een snelkoppeling verwijderen.....	52
Locaties opslaan.....	52
Een locatie opslaan.....	52
Uw huidige locatie opslaan.....	52
Een opgeslagen locatie bewerken...	53
Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen.....	53
Een opgeslagen locatie verwijderen.....	53

Functies voor het waarschuwen van de bestuurder..... 54

Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen.....	54
Roodlichtcamera's en flitsers.....	54
Brandstofverbruik.....	55
Brandstofverbruik inschakelen.....	55
Waarschuwing voor laag brandstofpeil instellen.....	55
De afstand voor de brandstoftank opnieuw instellen.....	55
Meldingen over wetgeving omtrent helmen weergeven.....	55
Regelgeving op het gebied van helmen zoeken.....	55

Instellingen..... 56

Kaart- en voertuiginstellingen.....	56
Kaarten inschakelen.....	56
Navigatie-instellingen.....	56
Instellingen berekenmodus.....	56
Een gesimuleerde locatie instellen..	57
Bluetooth instellingen.....	57
Wi-Fi instellingen.....	57

Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder.....	57
Scherminstellingen.....	57
Verkeersinstellingen.....	58
Instellingen voor eenheden en tijd.....	58
De tijd instellen.....	58
Taal- en toetsenbordinstellingen.....	58
Toestel- en privacyinstellingen.....	59
De instellingen herstellen.....	59

Toestelinformatie..... 59

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven.....	59
Tread Specificaties.....	59
Specificaties groepsrit.....	60
Het toestel opladen.....	60

Onderhoud van het toestel..... 60

Garmin Support Center.....	60
Kaart- en software-updates.....	60
Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk.....	61
Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk.....	61
Productupdates.....	62
Kaarten en software bijwerken met Garmin Express.....	62
Toestelonderhoud.....	63
De behuizing schoonmaken.....	63
Het aanraakscherm schoonmaken..	63
Diefstalpreventie.....	63
Het toestel opnieuw opstarten.....	63
Het toestel van de steun verwijderen..	63

Problemen oplossen..... 64

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.....	64
De batterij blijft niet erg lang opgeladen.....	64
Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon.....	64
Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer.....	64
Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer.....	64
Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een	

verwisselbaar station of volume op mijn computer	65
--	----

Appendix..... 65

Uw Tread in een auto bevestigen.....	65
Uw Tread Base Edition in een auto bevestigen.....	66
Garmin PowerSwitch.....	66
Aandachtspunten bij de montage....	67
Het toestel bevestigen.....	67
De voorklep openen.....	68
Accessoires aansluiten.....	69
Een besturingsingang aansluiten.....	69
Het toestel aansluiten op voertuigvoeding.....	70
Koppelen met een Garmin navigatietoestel.....	70
Garmin PowerSwitch specificaties..	71
Mijn Garmin PowerSwitch blijft niet verbonden.....	71
Draadloze camera's.....	71
De camera met een Garmin navigatietoestel koppelen.....	71
Opnamen van de draadloze camera weergeven.....	72
De begeleidingslijnen uitlijnen.....	72
Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens.....	73
Gegevensbeheer.....	73
Informatie over geheugenkaarten....	73
Het toestel aansluiten op uw computer.....	73
GPX-bestanden vanaf uw computer overbrengen.....	74
Gegevens van uw computer overzetten.....	74
De USB-kabel loskoppelen.....	74
BaseCamp™ gegevens toevoegen aan Garmin Explore.....	74
Gegevens exporteren van BaseCamp met een pc.....	75
Gegevens exporteren van BaseCamp met een Apple computer.....	75
Gegevens importeren naar Garmin Explore.....	75
GPS-signaalstatus weergeven.....	75
Extra kaarten kopen.....	75

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

- 1 Maak verbinding met een Wi-Fi® netwerk (*Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 61*)(optioneel).
- 2 Koppel uw Bluetooth® telefoon en headset (*Uw telefoon en headset koppelen, pagina 34*) (optioneel).
- 3 Werk de kaarten en software op uw toestel bij (*Productupdates, pagina 62*).
- 4 Zorg dat u GPS-signalen ontvangt (*GPS-signalen ontvangen, pagina 2*).
- 5 Installeer het toestel en sluit het aan op de voeding (*Installatie, pagina 4*).
- 6 Pas de helderheid van het scherm aan (*De helderheid van het scherm aanpassen, pagina 3*).
- 7 Navigeer naar uw bestemming (*Een route starten, pagina 37*).

Overzicht van het toestel



①	aan-uitknop
②	microSD® geheugenkaartsleuf
③	USB stroom- en datapoort

Het toestel in- of uitschakelen

- Als u het toestel wilt inschakelen, drukt u op de aan-uitknop, of sluit u het toestel aan op stroom.
- Als u het toestel in de energiezuinige modus wilt zetten, drukt u op de aan-uitknop terwijl het toestel is ingeschakeld.

In de energiezuinige modus staat het scherm uit en verbruikt het toestel zeer weinig stroom, maar kunt u het snel activeren voor gebruik.

TIP: Laad uw toestel sneller op door het in de energiezuinige modus te zetten tijdens het opladen van de batterij.

- Als u het toestel volledig wilt uitschakelen, drukt u op de aan-uitknop en houdt u deze vast tot een melding op het scherm verschijnt. Dan selecteert u **Uit**.

De melding verschijnt na vijf seconden. Als u de aan-uitknop loslaat voordat de melding verschijnt, schakelt het toestel over naar de energiezuinige modus.

GPS-signalen ontvangen

Wanneer u uw navigatietoestel inschakelt, moet de GPS-ontvanger gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. De tijd die nodig is om satellietsignalen te ontvangen verschilt op basis van diverse factoren, waaronder hoe ver u bent verwijderd van de plek waar u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt, of u vrij zicht op de lucht hebt, en wanneer u uw navigatietoestel voor het laatst hebt gebruikt. De eerste keer dat u uw navigatietoestel inschakelt, kan het enkele minuten duren voordat u satellietsignalen ontvangt.

- 1 Het toestel inschakelen.
- 2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.
- 3 Ga zo nodig buiten staan, in de open lucht, uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.

 op de statusbalk geeft de signaalsterkte van de satelliet weer. Als de balken voor ten minste 50% zijn gevuld, is het toestel gereed voor navigatie.

Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

	GPS-signaalstatus. Houd vast om de GPS-nauwkeurigheid en ontvangen satellietinformatie weer te geven (GPS-signaalstatus weergeven, pagina 75).
	Bluetooth status. Selecteer om de Bluetooth instellingen weer te geven (Bluetooth instellingen, pagina 57).
	WiFi-siginaalsterkte. Selecteer om de WiFi instellingen te wijzigen (Wi-Fi instellingen, pagina 57).
	Verbonden met handsfree bellen. Selecteer om te bellen (Handsfree bellen, pagina 35).
	Actief voertuigprofiel. Selecteer om de instellingen voor voertuigprofiel weer te geven.
9:10	Huidige tijd. Selecteer om de tijd in te stellen (De tijd instellen, pagina 58).
	Batterijniveau.
	Tread app-verbindingstatus (Uw telefoon en headset koppelen, pagina 34).
53°C	Temperatuur. Selecteer om de weersverwachting weer te geven (De weersverwachting weergeven, pagina 26).
	Brandstofniveau. Selecteer om informatie over brandstofverbruik weer te geven (Brandstofverbruik, pagina 55).

Werken met de knoppen op het scherm

Met behulp van schermknoppen kunt u door de pagina's, menu's en menu-opties van uw toestel navigeren.

- Selecteer  om terug te gaan naar het vorige menuscherm.
- Houd  ingedrukt om snel terug te gaan naar het hoofdmenu.
- Selecteer  of  om door lijsten of menu's te bladeren.
- Houd  of  ingedrukt om sneller te bladeren.
- Selecteer  om een contextmenu met de opties voor het huidige scherm weer te geven.

Het volume aanpassen

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer een optie:
 - Gebruik de schuifbalk om het volume aan te passen.
 - Selecteer  om het geluid te dempen.
 - Schakel een selectievakje in om extra geluidsopties in of uit te schakelen.

De audiomixer gebruiken

U kunt met de audiomixer het geluidsniveau instellen voor verschillende typen audio, zoals navigatieaanwijzingen of telefoongesprekken. Het niveau voor elk audiotype is een percentage van het hoofdvolume.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer **Mixer**.
- 3 Gebruik de schuifregelaars om voor elk audiotype het volume in te stellen.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Selecteer  > **Scherf** > **Helderheid**.
- 2 Gebruik de schuifbalk om de helderheid aan te passen.

Voertuigprofielen

WAARSCHUWING

Het opgeven van voertuigkenmerken is geen garantie dat hiermee bij alle routesuggesties rekening wordt gehouden. Dan kan het toestel rekening houden met eventuele beperkingen bij sommige routesuggesties. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een ongeval met persoonlijk letsel of de dood.

Met voertuigprofielen kunt u verschillende instellingen kiezen op basis van elk voertuig dat u met het toestel gebruikt. Het huidige voertuigprofiel wordt aangegeven door een pictogram op de statusbalk. Als uw voertuigprofiel een trailer bevat, wordt een pictogram van de trailer weergegeven bij het voertuigpictogram.

	Motorprofiel
	ATV-profiel
	Side-by-Side voertuigprofiel
	Profiel op volledige grootte
	Sneeuwscooterprofiel

Een voertuigprofiel toevoegen

U kunt een voertuigprofiel toevoegen voor elk voertuig waarvoor u uw toestel gebruikt.

- 1 Selecteer het pictogram voor een voertuigprofiel op de statusbalk en selecteer **+**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Motorfiets** om een motorfiets toe te voegen.
 - Als u een ATV wilt toevoegen, selecteert u **ATV**.
 - Als u een gesplitste weergave wilt toevoegen, selecteert u **Side-by-Side voertuig**.
 - Als u een Full Size voertuig wilt toevoegen, selecteert u **Full Size voertuig**.
 - Selecteer **Sneeuwscooter** om een sneeuwscooter toe te voegen.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de voertuigkenmerken in te voeren.

Een voertuigprofiel kiezen

Selecteer het pictogram voor voertuigprofielen op de statusbalk.

Installatie


Het toestel in een ATV of naast elkaar monteren

Overzicht voedingskabels

⚠ WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Garmin® raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert. Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

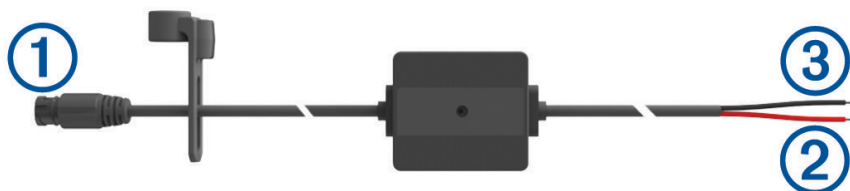


①	Sluit de connector aan
②	10 tot 30 Vdc systeemvoeding (rood)
③	Systeem-aarde (zwart)

Aandachtspunten bij de montage


- Het toestel moet dicht bij de busbalk of accu worden gemonteerd en zich binnen het bereik van de meegeleverde voedingskabel bevinden.
- Op de locatie voor de montage moet ruimte beschikbaar zijn voor het geleiden en aansluiten van alle kabels.
- Overtollig draad moet worden gebundeld en vastgezet met de meegeleverde riemen.
- De elektrische contacten mogen geen lak bevatten.

Het toestel op een rolbeugel monteren

- 1 Gebruik een platte schroevendraaier of dopsleutel van 7 mm ($\frac{9}{32}$ in.) om de bout op ① de rolbeugelsteun los te draaien totdat de ring loskomt.

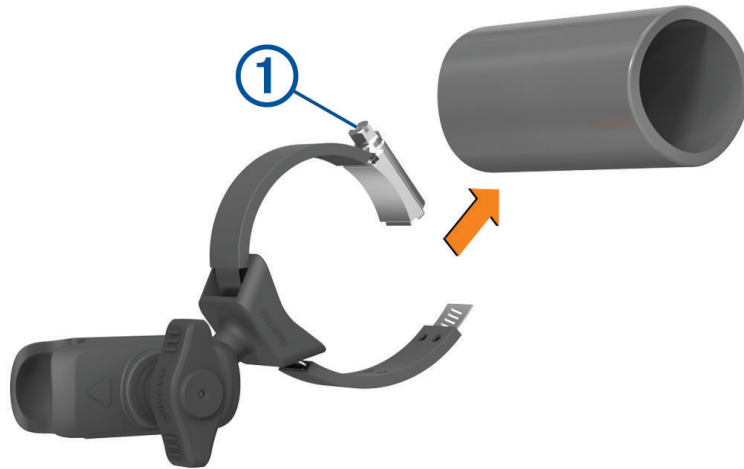

- 2 Bevestig de steun rond de rolbeugel.
- 3 Draai de bout op de steun aan tot de ring stevig vastzit.
- 4 Plaats de bal op de groepsritsteun ② in de arm met twee aansluitingen ③.

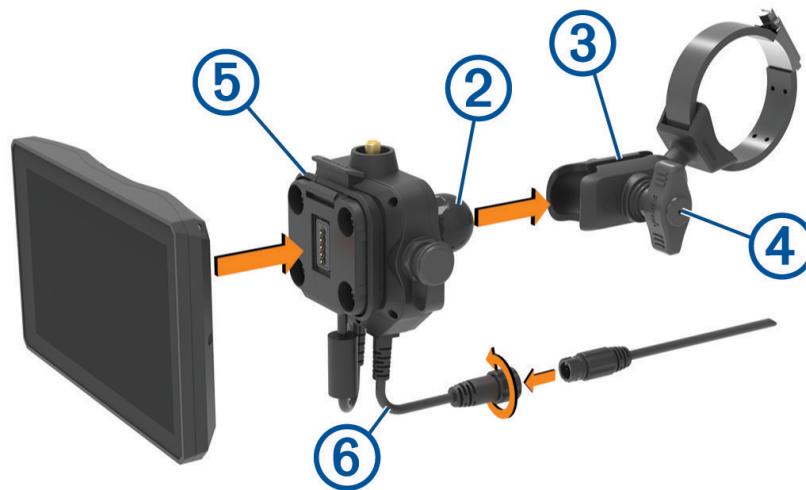


- 5 Draai de knop ④ een beetje vast.
- 6 Draai indien nodig de groepsritsteun ⑤ zodat het Garmin logo rechtop staat en stel de steun af voor een betere weergave en bediening.
- 7 Draai de knop ④ aan om de steun vast te zetten.
- 8 Druk het toestel in de groepsritsteun totdat het vastklikt.
- 9 Sluit de groepsritvoedingskabel ⑥ aan op de connector van de kabelgeleider van het voertuig.
- 10 Draai de kraag rond de aangesloten stroomkabels vast.
- 11 Leid de voedingskabel langs een geschikt pad in uw auto en zet deze vast met de meegeleverde kabelbinders.

De antenne bevestigen

OPMERKING: De gemonteerde antenne moet zich op een afstand van ten minste 4 cm (1,57 in.) van de dichtstbijzijnde rolbeugel of een metalen oppervlak bevinden om radiostoring te voorkomen.

U kunt de externe antennesteun gebruiken om uw antenne op een geschiktere locatie voor uw voertuig te monteren, zoals een rolbeugel aan de achterkant van uw voertuig, voor een betere radio-ontvangst. Gebruik deze methode voor de beste resultaten bij voertuigen met een rolkooi.

- 1 Schroef de antennekabel ① vast op de Group Ride steun ②.

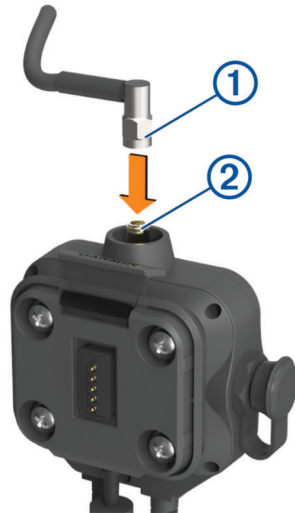

- 2 Zoek een geschikte locatie voor de antenne.
- 3 Gebruik een platte schroevendraaier of dopsleutel van $\frac{5}{16}$ in. (8 mm) en draai de bout ③ op de antennesteun los totdat de ring loskomt.



- 4 Bevestig de steun rond de rolbeugel.
- 5 Draai de bout op de steun aan tot de ring stevig vastzit.
- 6 Schroef de antenne ④ vast op de externe antennesteunplaat.
- 7 Leid de antennekabel langs een geschikt pad met behulp van de rolbeugels in uw voertuig en zet deze vast met de meegeleverde kabelbinders.
- 8 Maak losse kabels vast aan de rolbeugel met behulp van de meegeleverde kabelbinders.

OPMERKING: Voorkom dat losse kabels achter carrosseriepanelen worden gebundeld om interferentie van de antenne te verminderen.

De antenne op de Group Ride steun installeren

OPMERKING: De gemonteerde antenne moet zich op een afstand van ten minste 4 cm (1,57 in.) van de dichtstbijzijnde rolbeugel of een metalen oppervlak bevinden om radiostoring te voorkomen.

Gebruik voor de beste prestaties de externe antennesteun. U kunt de antenne rechtstreeks op de groepsritsteun monteren als het niet mogelijk is de externe antennesteun te gebruiken ([De antenne bevestigen, pagina 6](#)).

Schroef de antenne vast op de Group Ride-steun.



De handmicrofoon en steun installeren

Voordat u de steun voor de handmicrofoon op uw dashboard kunt monteren, moet u eerst een geschikte locatie op het dashboard selecteren.

⚠ WAARSCHUWING

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de montageplek voldoet aan alle toepasselijke wetten en regels, en niet uw zicht op de weg belemmert bij de veilige bediening van uw voertuig.

LET OP


Houd rekening met bedrading, meters, airbags, airbag-afdekkingen, airco en andere onderdelen wanneer u voorboorgaten boort en de steun in het voertuig bevestigt. Garmin is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en gevolgen die voortvloeien uit de installatie.

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

- 1 Breng de connector op de handmicrofoon op één lijn met de Group Ride steun en bevestig de connector.



- 2 Draai de kraag rond de aangesloten kabel vast.
- 3 Plaats de steun ① op de geselecteerde locatie.

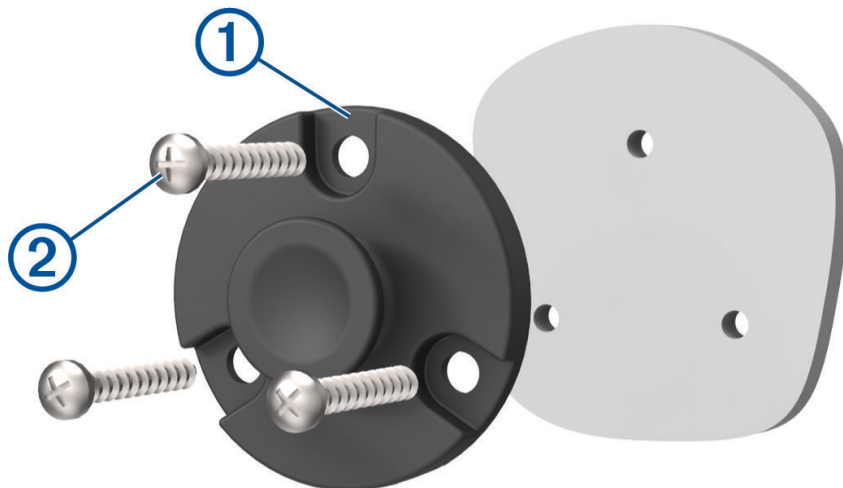

- 4 Gebruik de steun als sjabloon en teken de drie plekken voor de schroeven af.
- 5 Boor voorboorgaten (optioneel).
Voor sommige bevestigingsplaatsen is het boren van voorboorgaten noodzakelijk.

- 6 Monteer de steun stevig op het oppervlak met behulp van de meegeleverde schroeven ②.
- 7 Schuif de handmicrofoon ③ op de steun.



Uw toestel uit de steun verwijderen

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop aan de bovenkant van de houder.
- 2 Haal het toestel uit de houder.

De sierring vervangen

U kunt de sierring op uw toestel vervangen door een van de meegeleverde gekleurde sierringen.

- 1 Verwijder het toestel van de steun.
- 2 Trek de sierring terug om deze van het toestel te verwijderen.



- 3 Plaats de nieuwe sierring op het toestel en klik deze vast.

Funcities voor offroadnavigatie

Routes

Een route is de weg van uw huidige locatie naar een of meer bestemmingen.


- Voor offroad-gebruik kunt u het toestel instellen om routes van punt naar punt in een rechte lijn te berekenen (*Routes in een rechte lijn, pagina 11*).
- Het toestel berekent een aanbevolen route naar uw bestemming op basis van de door u opgegeven voorkeuren, zoals de modus voor routeberekening (*De routeberekeningsmodus wijzigen, pagina 42*) en te vermijden wegen (*Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden, pagina 40*).
- U kunt via de aanbevolen route snel naar uw bestemming navigeren of u kunt een alternatieve route kiezen (*Een route starten, pagina 37*).
- Als u bepaalde wegen wilt gebruiken of vermijden, kunt u de route aanpassen (*Uw route aanpassen, pagina 40*).
- U kunt aan een route meerdere bestemmingen toevoegen (*Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 40*).

Avontuurlijke wegen en sporen

⚠ WAARSCHUWING


Het opgeven van voertuigkenmerken is geen garantie dat hiermee bij alle routesuggesties rekening wordt gehouden. Dan kan het toestel rekening houden met eventuele beperkingen bij sommige routesuggesties. Houd u altijd aan de verkeersborden en houd rekening met de wegomstandigheden tijdens het rijden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een ongeval met persoonlijk letsel of de dood.

Dit toestel kan op off-road wegen en sporen navigeren op basis van uw voertuigprofiel. Sporen ① zijn voorzien van een kleurcodering op basis van toegankelijkheid. U kunt  selecteren om in te stellen welke avontuurlijke wegen en sporen op de kaart worden weergegeven.

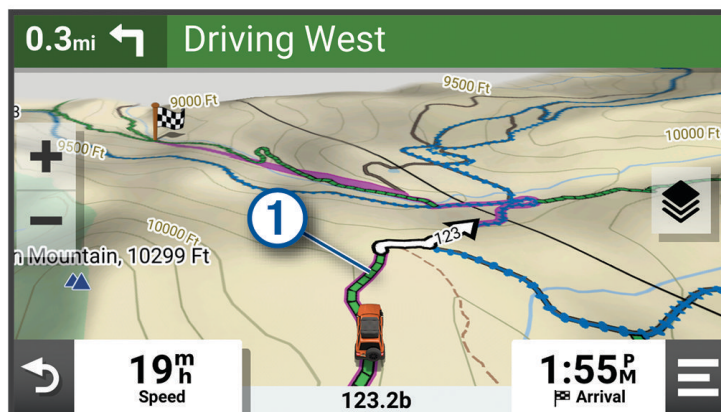

Routes in een rechte lijn

In gebieden zonder gedefinieerde wegen of sporen leidt het toestel u naar uw bestemming via een route in een rechte lijn. U kunt meerdere waypoints instellen om een route door gebieden zonder wegen te navigeren.

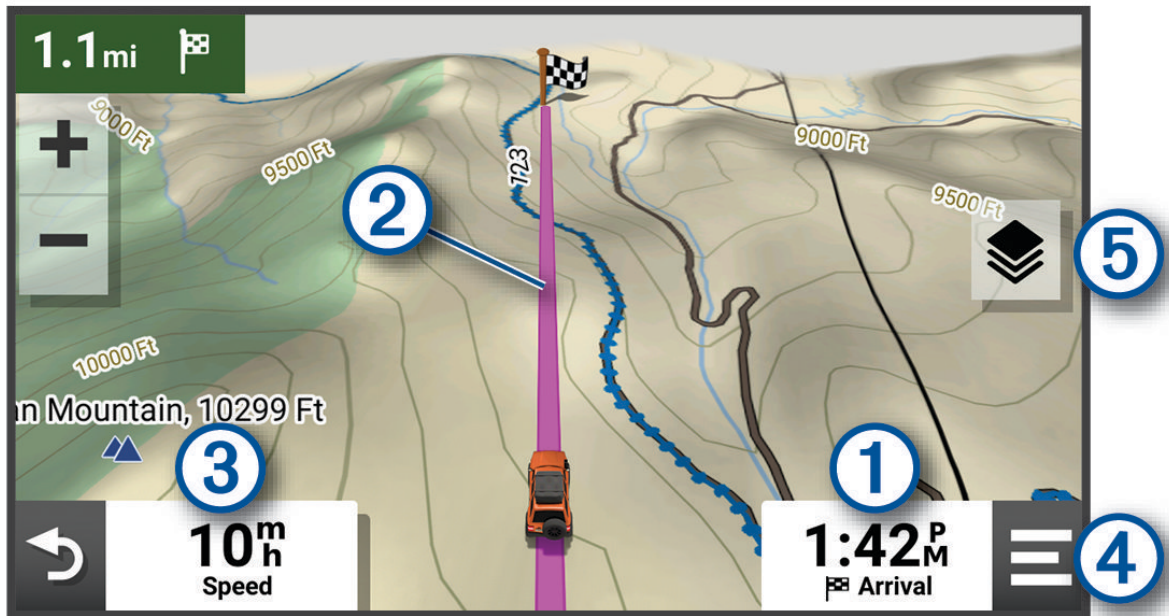

- | | |
|---|---|
| ① | Afstand tot de bestemming. |
| ② | Op de kaart gemarkeerde route. |
| ③ | Voertuigsnelheid. |
| ④ | Kaartfuncties. Verschaft u hulpmiddelen om meer informatie over uw route en omgeving te tonen. |
| ⑤ | Kaartlagen. Hiermee kunt u de kaartoriëntatie wijzigen en topografische en BirdsEye beelden aan uw kaartweergave toevoegen. |

De volgende stop op uw route overslaan

U kunt een naderende locatie overslaan die u eerder aan uw route hebt toegevoegd.

Selecteer op de kaart  > Ja.

De route stoppen

Selecteer op de kaart  > Stop.

Sporen

Een spoor is een registratie van uw route. Het spoorlog bevat informatie over de punten langs de vastgelegde route, inclusief de tijd, de locatie en de hoogtegegevens voor ieder punt.

Sporen vastleggen

Met de functie Tracking wordt uw route vastgelegd. Wanneer u begint met het maken van een spoor, registreert uw toestel uw locatie en wordt het spoor bijgewerkt. Als uw toestel is gekoppeld aan een Garmin Explore™ account, synchroniseert uw toestel regelmatig opgenomen sporen met de app.

- 1 Selecteer **Trackrecorder** in het hoofdscherm.
- 2 Selecteer **Start**.

Een spoor navigeren

U kunt een opgeslagen spoor navigeren met de Garmin Explore app op uw toestel.

- 1 Selecteer **Explore > Sporen**.
- 2 Selecteer een spoor.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Uw verzamelingen op de kaart weergeven

Voordat u de kaartlaag Verzamelingen kunt weergeven, moet u uw toestel koppelen met de Tread app en uw toestel synchroniseren met uw Garmin Explore account.

U kunt uw Garmin Explore verzamelingen rechtstreeks op de kaart weergeven. U moet de kaartlaag voor verzamelingen inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken.

OPMERKING: Als u geen verzamelingscategorie aan uw Garmin Explore gegevens toewijst, worden deze weergegeven als een ongeordende verzameling.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart >  > Verzamelingen**.
- 2 Selecteer een of meer verzamelingscategorieën in de lijst.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Uw verzamelingen worden als pictogrammen op de kaart weergegeven.

Pitch & Roll

WAARSCHUWING

De Pitch & Roll app is uitsluitend bedoeld om voertuighoeken te tonen op basis van gekalibreerde metingen. U bent verantwoordelijk voor het kalibreren van het toestel. Wijzigingen in de positie van het toestel na kalibratie kunnen de nauwkeurigheid van de metingen beïnvloeden. Gemeten waarden zijn alleen suggesties op basis van uw invoer in het toestel. Lees de meetwaarden regelmatig en zorgvuldig af en laat ze stabiliseren na significante veranderingen in de omgevingsomstandigheden. Houd altijd een veiligheidsmarge aan voor veranderende omstandigheden en leesfouten. Als u geen rekening houdt met uw voertuig en uw omgeving, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het toestel waarschuwt u als uw voertuig schuin staat of rolt onder een hoek die de stabiliteit van het voertuig kan beïnvloeden.

Pitch en roll kalibreren

U kunt de hoek van uw voertuig op elk gewenst moment op nul instellen.

- 1 Parkeer uw voertuig op een vlakke, horizontale ondergrond.
- 2 Pas de positie van uw toestel in de houder aan zodat u comfortabel op het scherm kunt kijken.
- 3 Selecteer **Pitch & Roll > Kalibreer**.

De pitch- en rollwaarden worden teruggezet op 0 graden.

WAARSCHUWING

Voor de beste nauwkeurigheid moet u pitch en roll telkens wanneer u uw toestel verplaatst opnieuw kalibreren.

Waarschuwingshoeken aanpassen

U kunt de hoeken aanpassen waarmee het toestel een waarschuwing voor pitch en roll activeert. U bent verantwoordelijk voor het instellen van de juiste pitch & roll-hoek voor uw voertuig.

- 1 Selecteer **Pitch & Roll** >  > **Waarschuwingshoeken**.
- 2 Veeg omhoog of omlaag om de pitch- en rollwaarschuwingshoeken aan te passen.
- 3 Selecteer **OK**.

Waarschuwingen voor de waarschuwingshoek in- of uitschakelen

- 1 Selecteer **Pitch & Roll** > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u pitch & roll-meldingen wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Pitch- en roll-meldingen**.
 - Als u hoorbare waarschuwingen wilt in- of uitschakelen, selecteert u **Geluidssignalen**.

Hoogtemeter, barometer en kompas weergeven

Het toestel bevat interne hoogtemeter-, barometer- en kompassensoren met automatische kalibratie.

Selecteer **ABC** in het hoofdmenu.

Het kompas kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Om de nauwkeurigheid van de koers te verbeteren, mag u niet in de buurt staan van metalen voorwerpen of objecten die invloed hebben op magnetische velden, zoals voertuigen, elektronische toestellen, gebouwen of bovengrondse hoogspanningskabels.

Wanneer uw toestel is aangesloten op de steun, gebruikt het GPS-gegevens om uw voorliggende kompaskoers te bepalen. Wanneer u het toestel uit de steun verwijdt, wordt uw voorliggende koers weergegeven met een ingebouwd kompas.

Telkens wanneer u uw toestel uit de steun verwijdt, vraagt het toestel u het kompas te kalibreren.

Als uw kompas niet goed werkt, bijvoorbeeld nadat u lange afstanden hebt afgelegd of na extreme temperatuurveranderingen, kunt u het handmatig kalibreren om de nauwkeurigheid te verbeteren.

- 1 Verwijder het toestel uit de steun en blijf uit de buurt van objecten die magnetische velden beïnvloeden.
- 2 Selecteer **ABC** >  > **Kalibreer kompas**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Groepsrit

Met de app voor groepsritten kunt u ritten coördineren en met personen in de buurt communiceren via vooraf ingestelde tekstberichten, live-kaartlocaties en spraakcommunicatie.

Een groepsrit starten

U kunt een groepsrit maken waarmee u de radiozender voor de groep kunt kiezen, rijders die deelnemen aan uw groepsrit kunt bekijken en verwijderen en de naam van de groepsrit kunt instellen. U kunt een groepsrit maken met behulp van een verbonden groepsritsteun, de Tread app, of beide.

- 1 Selecteer **Groepsrit > Start een groepsrit** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een groepsrit wilt starten met rijders die een groepsritsteun hebben, selecteert u **Maak een radiogroepsrit**.
 - Als u een groepsrit wilt starten met rijders die de Tread app gebruiken, selecteert u **Maak een mobiele groepsrit**.
- 3 Selecteer zo nodig de radiozender en selecteer **Volgende**.
- 4 Voer de naam van uw rijder in en selecteer **OK**.
- 5 Voer de naam van de rijder in en selecteer **OK**.
Als er rijders aan uw groepsrit deelnemen, worden hun namen in de lijst weergegeven.
- 6 Selecteer **Start**.
De groepsrit begint nadat alle rijders zijn gesynchroniseerd met de groepsrit.

Deelnemen aan een groepsrit

U kunt deelnemen aan een groepsrit in de buurt die door een andere rijder is gemaakt.

OPMERKING: Bij sommige productmodellen vindt u de app Groepsrit in het menu met apps.

- 1 Selecteer **Groepsrit > Neem deel aan een groepsrit**, indien nodig.
- 2 Selecteer een groepsrit in de buurt en selecteer **Deelnemen**.

Opnieuw deelnemen aan een recente groepsrit

U kunt opnieuw deelnemen aan een van uw tien meest recente groepsritten.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit > Recente groepsritten**.
- 2 Selecteer een recente groepsrit en selecteer **Deelnemen**.

Rijders toevoegen aan een groepsrit

U kunt rijders toevoegen aan een groepsrit die al wordt uitgevoerd.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer , indien nodig.
- 3 Selecteer **Voeg toe**.
Als nieuwe rijders aan de groepsrit deelnemen, verschijnen ze op de lijst.
- 4 Selecteer **Ga door**.

Een bericht uitzenden

WAARSCHUWING

Lees tijdens het rijden geen berichten en verzend of beantwoord ze niet. Als u dit wel doet, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

U kunt een vooraf ingesteld bericht uitzenden naar de leden van uw actieve groepstocht die zich binnen het bereik van de VHF-radio bevinden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer, indien nodig .
- 3 Selecteer **Naar een groep uitzenden**.
- 4 Selecteer een vooraf ingesteld bericht en selecteer **Verzenden**.

Een locatie uitzenden

WAARSCHUWING

Gebruik tijdens het rijden niet het scherm om uw locatie uit te zenden. Als u dit wel doet, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met zwaar letsel of de dood tot gevolg.

U kunt een locatie uitzenden naar de leden van uw actieve groepsrit die zich binnen het bereik van de VHF-radio bevinden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer, indien nodig .
- 3 Selecteer **Naar een groep uitzenden > Een locatie uitzenden**, en selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Deel**.

Een melding voor een groepsrit weergeven

WAARSCHUWING

Lees tijdens het rijden geen meldingen en beantwoord ze niet. Als u dit wel doet, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met zwaar letsel of de dood tot gevolg.

Op de meeste pagina's wordt een melding weergegeven wanneer het toestel een uitgezonden locatie of bericht voor een groepsrit ontvangt. U kunt ook meldingen over groepsritten bekijken in de app Groepsrit.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden nieuwe meldingen weergegeven in een kaartfunctie aan de rand van het scherm.

- 1 Selecteer **Groepsrit** >  in het hoofdmenu en selecteer een melding.
- 2 Selecteer **Ga!** om naar een gedeelde locatie te navigeren.

Een groepsrit afsluiten

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Groepsrit**.
- 2 Selecteer indien nodig .
- 3 Selecteer **Sluit af > Ja**.

Instellingen voor groepsritten

Selecteer **Groepsrit** >  in het hoofdmenu.

Wijzig naam van rijder: Hiermee kunt u uw naam instellen die tijdens een groepsrit wordt weergegeven. Deze instelling is niet beschikbaar tijdens een actieve groepsrit.

Kaartlabels rijders: Hiermee stelt u in dat het label voor elke actieve rijder op de kaart moet worden weergegeven.

Tracks weergeven op kaart: Toont de track dat elk groepslid op de kaart volgt.

Automatisch inzoomen op groep: Hiermee kan de kaart automatisch inzoomen op de actieve groepsrit.

Standaardinst. herstellen: Hiermee kunt u alle instellingen voor groepsritten terugzetten naar de standaardwaarden. Deze instelling is niet beschikbaar tijdens een actieve groepsrit.

Radio

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

U kunt de radio-app gebruiken om radiovoorinstellingen te maken, een radiozender te selecteren en squelch-codes te selecteren. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u het toestel en de antenne aansluiten op de Group Ride steun. Het Tread toestel configureert de radio-instellingen automatisch wanneer u deelneemt aan een groepsrit of deze maakt.

Voorinstelling selecteren

OPMERKING: Bij sommige productmodellen vindt u de Radio-app in het menu met apps.

- 1 Selecteer **Radio** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer ▲ of ▼ om door de beschikbare voorinstellingen te bladeren.
 - Als u een voorinstelling wilt selecteren in het menu, selecteert u **Voorinstelling**.

Een radiozender selecteren

- 1 Selecteer **Radio** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u naar een andere zender wilt gaan, selecteert u + of -.
 - Als u een MURS-zender wilt selecteren in het menu, selecteert u **Kanaal**.

De squelch afstellen

U kunt de squelch aanpassen en schakelen tussen de modi CTCSS, DCS en Open squelch om de geluidskwaliteit te verbeteren en radio-interferentie in uw omgeving te vermijden.

- 1 Selecteer **Radio** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een squelch-code wilt kiezen in de huidige modus, selecteert u + of -.
 - Als u de squelch-modus wilt aanpassen, selecteert u **Open**.

Een aangepaste radiovoorstelling toevoegen

- 1 Selecteer **Radio** > **Voorinstelling** > +.
- 2 Selecteer + of - om een kanaal en een squelch-code te selecteren.
- 3 Selecteer **Sla op**.

Een over-en-sluiten-toon selecteren

U kunt de toon selecteren die andere toestellen afspelen wanneer u de radio bedient.

- 1 Selecteer **Radio** > 🔑 > **Roger-toon**.
- 2 Selecteer een over-en-sluiten-toon.
Het toestel speelt de geselecteerde toon af.
- 3 Selecteer **Sla op**.

De radio uitschakelen

Selecteer **Radio** > 🔌 > Ja.

Push-to-Talk inschakelen met een headset

U kunt de Push-to-Talk bediening inschakelen voor gebruik met een compatibele Bluetooth headset. Hiermee kunt u uw stem overbrengen met de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw headset.

- 1 Selecteer **Radio** > 🔑 > **Push-to-Talk via headset**.
- 2 Volg zo nodig de instructies op het scherm om uw headset met uw toestel te koppelen.
- 3 Selecteer **Push-to-Talk via headset**.
- 4 Selecteer ✓.

Uw stem verzenden

Voordat u uw stem kunt verzenden, moet u het Treadtoestel koppelen aan een compatibele Bluetoothheadset of de vuistmicrofoon aansluiten.

U kunt uw stem via de radio verzenden met behulp van de aangesloten vuistmicrofoon of een compatibele Bluetooth headset.

OPMERKING: Bij sommige productmodellen bevindt de radio-app zich in het app-menu.

Selecteer een optie:

- Houd de spreekknop aan de zijkant van de aangesloten vuistmicrofoon (*De handmicrofoon en steun installeren, pagina 8*).
- Selecteer **Radio > Push-to-Talk** in het hoofdmenu.
- Gebruik de functie voor spraakgestuurd kiezen op uw aangesloten Bluetooth headset (*Push-to-Talk inschakelen met een headset, pagina 16*).

TIP: U kunt op de pauze- of stopknop drukken om de radio handmatig te sluiten.

OPMERKING: U moet de instelling **Push-to-Talk via headset** inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken (*Radio-instellingen, pagina 17*).

Het volume van de marifoon aanpassen

- 1 Selecteer **Radio > **.
- 2 Gebruik de schuifbalken om het volume aan te passen.

Radio-instellingen

Selecteer **Radio > ** in het hoofdmenu.

Push-to-Talk via headset: Hiermee kunt u uw stem overzetten met de spreekknop op uw compatibele headset.

Roger-toon: Hiermee stelt u de over-en-sluiten-toon in die het toestel afspeelt wanneer u de radio gebruikt.

Standaardinst. herstellen: Hiermee zet u alle radio-instellingen en voorinstellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

inReach[®] afstandsbediening

Met de inReach afstandsbediening kunt u uw inReach satellietcommunicatietoestel (apart verkrijgbaar) bedienen met behulp van uw Tread toestel. U kunt berichten verzenden, weerberichten bekijken, een SOS-waarschuwing activeren en meer. Ga naar buy.garmin.com om een inReach toestel aan te schaffen.

Verbinding maken met een inReach toestel

- 1 Houd het inReach toestel op minder dan 3 m (10 ft.) afstand van uw Tread toestel.
- 2 Selecteer op uw Tread toestel,  > **inReach**.
- 3 Volg de aanwijzingen op het scherm van uw Tread toestel om het koppelingsproces te voltooien.

Nadat het koppelingsproces is voltooid, maken de inReach en Tread toestellen automatisch verbinding wanneer ze zich binnen elkaars bereik bevinden.

Een inReach bericht verzenden

Voordat u een inReach bericht kunt verzenden met uw Tread toestel, moet u het toestel koppelen met een compatibel inReach toestel (*Verbinding maken met een inReach toestel, pagina 17*).

U kunt uw toestel gebruiken om inReach berichten naar uw contactpersonen te verzenden.

- 1 Selecteer  > **inReach > **.
- 2 Selecteer **Nieuw bericht**.
- 3 Selecteer **Selecteer contactpersonen** om een of meer contactpersonen toe te voegen.
- 4 Voer een bericht in.
- 5 Selecteer **Verzend**.

SOS

In noodgevallen kunt u contact opnemen met het GEOS International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) en om hulp vragen. Door op de SOS-knop te drukken wordt een bericht verzonden naar het Rescue Coordination Center dat vervolgens de juiste hulpverleners op de hoogte brengt van uw situatie. Terwijl u wacht op de hulpverleners, kunt u in contact blijven met het Rescue Coordination Center. U dient de SOS-functie alleen te gebruiken in een werkelijke noodsituatie.

Een SOS-reddingsactie initiëren

Voordat u een SOS-reddingsactie kunt starten met uw Tread moet u het koppelen met een compatibel inReach toestel ([Verbinding maken met een inReach toestel, pagina 17](#)).

LET OP

Als het toestel in de SOS-modus staat, moet u het inReach toestel niet uitschakelen of proberen uit te schakelen. Als u dit toch doet, kan de werking van deze functie worden verhinderd en kan de ontvangst van hulp in noodgevallen worden vertraagd.

- 1 Selecteer  > **inReach**.
- 2 Selecteer .
- 3 Wacht tot SOS-aftelling begint.
Het toestel stuurt een standaardbericht naar de noodhulpdienst met details over uw locatie.
- 4 Beantwoord het bevestigingsbericht van de noodhulpdienst.
Door uw antwoord is de noodhulpdienst ervan op de hoogte dat u tijdens de reddingsactie met hun in contact kunt blijven.
Gedurende de eerste 10 minuten van de operatie worden elke minuut bijgewerkte locatiegegevens naar de noodhulpdienst gestuurd. Om de batterij te sparen worden na de eerste 10 minuten minder frequent bijgewerkte locatiegegevens gestuurd, namelijk om de 10 minuten als de locatie verandert, en om de 30 minuten als de locatie niet verandert.

Een SOS-noodoproep annuleren

Als u geen hulp meer nodig hebt, kunt u een SOS-noodoproep die naar de noodhulpdienst is gestuurd annuleren.

Selecteer **Annuleer SOS > Annuleer SOS**.

Uw toestel verzendt het annuleringsverzoek. Nadat u een bevestigingsbericht van de noodhulpdienst hebt ontvangen, keert het toestel terug in de normale gebruiksstand.

De kaart gebruiken

U kunt de kaart gebruiken om een route te volgen ([Uw route op de kaart, pagina 38](#)) of om uw directe omgeving te bekijken, als er geen route actief is.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 3 Selecteer een optie:
 - Versleep de kaart om naar links en naar rechts of naar boven en naar beneden over de kaart te bewegen.
 - Als u kaartlagen zoals topografische en BirdsEye-beelden wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u .
 - Als u wilt in- of uitzoomen, selecteert u  of .
 - Selecteer  als u wilt schakelen tussen North Up en 2D- en 3D-weergave.
 - Als u een route wilt starten, selecteert u een locatie op de kaart en vervolgens **Ga!** ([Een route starten op de kaart, pagina 37](#)).

Kaartfuncties

Kaartfuncties bieden snel toegang tot informatie en toestelfuncties, terwijl u op de kaart kijkt. Wanneer u een kaartfunctie activeert, wordt deze weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.

Stop: Stopt de navigatie van de actieve route.

Wijzig route: Hiermee kunt u een omweg maken of locaties in uw route overslaan ([Uw actieve route wijzigen, pagina 40](#)).

Dempen: Hiermee dempt u het geluid van het toestel.

Steden op de route: Toont komende steden en diensten langs uw actieve route of langs een snelweg ([Steden op de route, pagina 20](#)).

Verderop: Geeft naderende locaties op de route of de weg waarop u rijdt weer ([Verderop, pagina 19](#)).

Hoogte: Geeft hoogtewijzigingen vóór u weer.

Verkeersinfo: Geeft informatie over verkeerssituaties op uw route of in uw gebied weer ([Verkeersproblemen op uw route weergeven, pagina 21](#)). Deze functie is niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle toestelmodellen.

Reisgegevens: Geeft aanpasbare reisgegevens weer, zoals snelheid of afstand ([Reisgegevens op de kaart weergeven, pagina 20](#)).

Trackrecorder: Geeft de trackgegevens voor uw actieve route weer.

Koerswijzigingen: Geeft een lijst van naderende afslagen op uw route weer ([Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken, pagina 39](#)).

Telefoon: Geeft een lijst weer van recente telefoonoproepen vanaf uw verbonden telefoon, plus opties die u kunt kiezen tijdens een telefoongesprek ([De gespreksopties gebruiken, pagina 36](#)).

Weer: Geeft informatie over de weersomstandigheden in uw gebied weer.

Meld flitser: Hiermee kunt u een flitser of roodlichtcamera melden. Deze functie is alleen beschikbaar als er flitspaalinformatie op uw toestel aanwezig is en u een actieve verbinding hebt met de Tread app ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 34](#)).

Muziekspeler: Geeft mediaknoppen en mediagegevens weer.

Pitch & Roll: Geeft de huidige hoek van uw voertuig ([Pitch & Roll, pagina 12](#)).

Groepsrit: Geeft de afstand en richting weer van de leden in uw groepsrit ([Groepsrit, pagina 13](#)).

Radio: Hiermee kunt u de spreekfunctie gebruiken met een compatibele Bluetooth headset ([Push-to-Talk inschakelen met een headset, pagina 16](#)).

Een kaartfunctie weergeven

- 1 Selecteer  op de kaart.
- 2 Selecteer een kaartfunctie.
De kaartfunctie wordt weergegeven in een paneel aan de rand van de kaart.
- 3 Als u klaar bent met de kaartfunctie, selecteert u .

Verderop

De functie Verderop geeft informatie over naderende locaties op uw route of de weg waarop u rijdt. U kunt naderende nuttige punten per categorie weergeven, zoals restaurants, tankstations of rustplaatsen.

U kunt de categorieën aanpassen voor weergave met de functie Verderop.

Naderende locatie weergeven

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.

Terwijl u met het toestel navigeert, ziet u op de kaart de volgende locatie langs uw weg of route.

- 2 Selecteer een optie:

- Als de categorieën worden weergegeven, selecteert u een categorie om een lijst met nabijgelegen locaties in die categorie weer te geven.
- Als naderende locaties worden weergegeven, selecteert u een locatie om locatiedetails weer te geven of een route naar de locatie te starten.

De categorieën verderop aanpassen

U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Verderop**.

- 2 Selecteer een categorie.

- 3 Selecteer .

- 4 Selecteer een optie:

- Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.
- Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.
- Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u **Aangepast zoeken** en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.

- 5 Selecteer **Sla op**.

Steden op de route

Als u op een snelweg rijdt of een route met een snelweg navigeert, biedt de functie Steden op de route informatie over naderende steden langs de snelweg. De kaartfunctie toont voor elke stad de afstand tot de afslag en de beschikbare diensten, vergelijkbaar met de informatie op de borden langs de snelweg.

Naderende steden en afritten met diensten bekijken

- 1 Selecteer op de kaart  > **Steden op de route**.

Als u op een snelweg of een actieve route rijdt, toont de kaartfunctie informatie over naderende steden en afslagen.

- 2 Selecteer een stad.

Het toestel toont een lijst met nuttige punten bij de geselecteerde afslag naar een stad, zoals tankstations, logies of restaurants.

- 3 Selecteer eerst een locatie en daarna **Ga!** om de navigatie te starten.

Reisinformatie

Reisgegevens op de kaart weergeven

Voordat u reisgegevens op de kaart kunt weergeven, moet u de functie toevoegen aan het menu met kaartfuncties.

Selecteer op de kaart  > **Reisgegevens**.

De reisgegevensvelden aanpassen

- 1 Selecteer op de kaart,  > **Reisgegevens**.

- 2 Selecteer een reisgegevensveld.

- 3 Selecteer een optie.

Het nieuwe reisgegevensveld wordt in de kaartfunctie Reisgegevens weergegeven.

De pagina met reisinformatie weergeven

Op de reisinformatiepagina wordt uw snelheid weergegeven en wordt nuttige informatie over uw reis gegeven.

Selecteer **Snelheid** op de kaart.

Reisinformatie herstellen

- 1 Selecteer op de kaart **Snelheid**.
- 2 Selecteer  > **Herstel veld(en)**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer terwijl u niet navigeert **Selecteer alles** als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel totale gegevens** als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel max. snelheid** als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen.
 - Selecteer **Herstel reis B** als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen.

Naderende hoogtewijzigingen weergeven

U kunt naderende hoogtewijzigingen op uw route weergeven. Zo kunt u alvast rekening houden met steile hellingen of afdalingen, of deze helemaal vermijden.

- 1 Selecteer  > **Hoogte** op de kaart.
- 2 Selecteer de kaart om deze schermvullend weer te geven.
Het toestel geeft uw huidige hoogte en een kaart met hoogtes op langere afstand weer.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer  of  om het afstandsbereik van de kaart te wijzigen.
 - Selecteer de pijlen om de kaart te verschuiven.

Verkeersproblemen op uw route weergeven

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen ([Verkeersinformatie, pagina 44](#)).

U kunt de naderende verkeersproblemen langs de route waarop u zich bevindt, weergeven.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren op een route  > **Verkeersinfo**.
Het dichtstbijzijnde verkeersprobleem wordt rechts van de kaart in een deelvenster weergegeven.
- 2 Selecteer het verkeersprobleem om meer informatie weer te geven.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke gegevens op de kaart worden weergegeven, zoals topografische kaarten en BirdsEye-afbeeldingen.

- 1 Selecteer  > **Kaartweergave** > **Kaartlagen**.
- 2 Schakel het selectievakje in naast elke laag die u wilt weergeven op de kaart.

De kaartcode voor openbare gebieden

Openbare gebieden hebben een kleurcodering op de kaart om aan te geven wie een bepaald perceel bezit. U kunt bijvoorbeeld zien of een perceel eigendom is of deel uitmaakt van een nationaal park. U moet de kaartlaag van het openbare gebied inschakelen om deze functie te kunnen gebruiken ([De kaartlagen aanpassen, pagina 22](#)).

U kunt de bijschriften bij deze kleuren op het toestel bekijken.

Selecteer  > **Kaartweergave** > **Kaartlagen** >  > **Public Lands**.

Avontuurlijke routes en kaartlagen inschakelen

U kunt kaartlagen in- of uitschakelen die toegankelijke of ontoegankelijke wegen weergeven voor verschillende typen motorvoertuigen.

- 1 Selecteer  > **Kaartweergave** > **Kaartlagen** >  > **Avontuurlijke wegen en paden**.
- 2 Selecteer een weg- of padtype.

Het kaartgegevensveld aanpassen

- 1 Selecteer een gegevensveld op de kaart.
OPMERKING: U kunt Snelheid niet wijzigen.
- 2 Selecteer welk type gegevens u wilt weergeven.

De kaartknoppen wijzigen

- 1 Houd op de kaart een kaartknop ingedrukt.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een kaartknop wilt vervangen, selecteert u er een en vervolgens de kaartknop die u wilt weergeven.
 - Als u een kaartknop wilt verwijderen, selecteert u .
- 3 Selecteer **Sla op**.

Het kaartperspectief wijzigen

- 1 Selecteer  > **Kaartweergave** > **Autokaartweergave**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
 - Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
 - Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

De apps gebruiken

De gebruikershandleiding op uw toestel weergeven

U kunt de volledige gebruikershandleiding op het scherm van uw toestel weergeven. De handleiding is beschikbaar in allerlei talen.

- 1 Selecteer  > **Gebruikershandleiding**.
De gebruikershandleiding wordt weergegeven in dezelfde taal als de softwaretekst.
- 2 Selecteer  om de gebruikershandleiding te zoeken (optioneel).

Muziekspeler

De muziekspeler kan muziek of geluid afspelen uit deze bronnen.

- Op uw Tread toestel opgeslagen muziekbestanden.
- Bluetooth audio vanaf een gekoppelde telefoon.

De muziekspelerfunctie toevoegen aan de kaart

Met de muziekspelerkaartfunctie kunt u uw muziekspeler bedienen vanaf uw kaart.


- 1 Open de kaart.
- 2 Selecteer  > **Muziekspeler**.

De knoppen voor de muziekspeler verschijnen op de kaart.

De mediabron wijzigen

U kunt de bron wijzigen waaruit media wordt afgespeeld op uw toestel.

- 1 Selecteer  > **Muziekspeler**.
- 2 Selecteer de huidige mediabron ①.

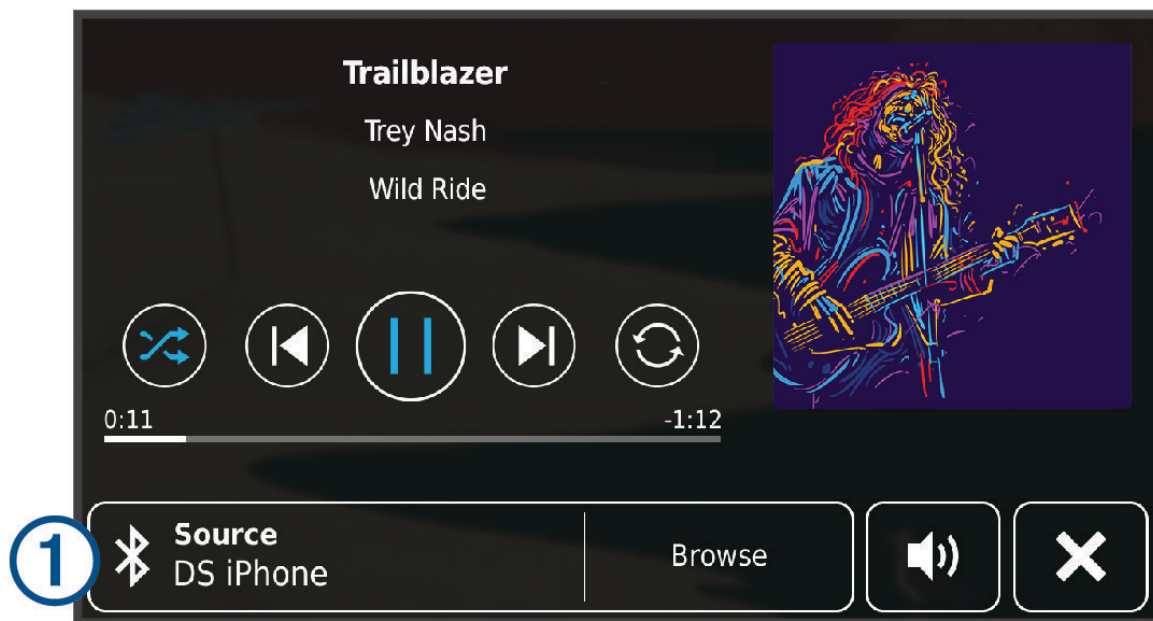

- 3 Selecteer een beschikbare mediabron in de lijst.

BirdsEye beelden

BirdsEye satellietbeelden biedt u de mogelijkheid om kaartafbeeldingen met hoge resolutie te downloaden, zoals gedetailleerde satellietbeelden en topografische rasterkaarten. U kunt BirdsEye Satellite Imagery rechtstreeks naar uw toestel downloaden wanneer het is verbonden met een Wi-Fi netwerk.

BirdsEye beelden downloaden

Voordat u BirdsEye beelden direct naar uw toestel kunt downloaden, moet u verbinding maken met een draadloos netwerk ([Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 61](#)).

- 1 Selecteer  > **BirdsEye Direct**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een optie:
 - Om BirdsEye beeldbestanden voor een specifieke locatie of gebied te downloaden, selecteert u **Locatie** en vervolgens selecteert u een categorie.
OPMERKING: De locatie is standaard uw huidige locatie.
 - Als u een optie voor beeldkwaliteit wilt selecteren, selecteert u **Detail**.
 - Als u de grootte van het gebied om in de gedownloade beeldbestanden weer te geven wilt bepalen, selecteert u **Grootte** en voert u een afstand in van de geselecteerde locatie.
 - Selecteer **Sla op naar** om te selecteren waar u de gedownloade beelden wilt opslaan.
- 4 Selecteer **Download**.
- 5 Geef een naam op voor de gedownloade beelden en tik op **OK**.

Routeplanner

Met de routeplanner kunt u een route plannen en opslaan en later gebruiken als navigatieroute. U kunt zo bijvoorbeeld gemakkelijk een leveringsroute, een vakantie of een tochtje plannen. U kunt een opgeslagen route later naar wens aanpassen en bijvoorbeeld de volgorde van locaties wijzigen en aanbevolen attracties en routepunten toevoegen.

U kunt de routeplanner ook gebruiken om uw huidige route te wijzigen en op te slaan.

Een route plannen

Een route kan veel locaties bevatten en moet in elk geval een begin- en eindpunt hebben. Het beginpunt is de locatie waar u uw reis wilt beginnen. Als u de navigatie start op een andere locatie, biedt het toestel u de mogelijkheid om eerst naar uw beginpunt te navigeren. In een rondreis kunnen vertrekpunt en eindpunt dezelfde locatie zijn.

- 1 Selecteer  > **Routeplanner** > **Route maken**.
- 2 Selecteer zo nodig een berekeningsmodus.
OPMERKING: De modus Snellere tijd is standaard geselecteerd.
- 3 Selecteer een optie om een locatie te kiezen voor uw beginpunt:
 - Selecteer een locatie op de kaart.
 - Selecteer  en zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 45](#)).
- 4 Herhaal stap 2 om meer locaties toe te voegen.
OPMERKING: De laatste locatie die u toevoegt, is de bestemming.
- 5 Nadat u alle benodigde locaties hebt toegevoegd, selecteert u .

Locaties in een route wijzigen en de volgorde aanpassen

- 1 Selecteer  > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen route.
- 3 Selecteer **Lijst**.
- 4 Selecteer een locatie.
- 5 Selecteer een optie:
 - U kunt de locatie omhoog of omlaag verplaatsen door  te selecteren en de locatie te slepen naar een nieuwe positie in de route.
 - Als u na de geselecteerde locatie een nieuwe locatie wilt toevoegen, selecteert u .
 - Als u de locatie wilt verwijderen, selecteert u .

Routeopties voor een route wijzigen

U kunt aanpassen hoe het toestel uw route berekent.

- 1 Selecteer  > **Routeplanner**.
- 2 Selecteer een opgeslagen route.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u routepunten aan uw route wilt toevoegen, selecteert u **Route aanp.** en selecteert u ten minste één locatie.
 - Als u de routeberekeningsmodus wilt wijzigen, raakt u een routesegment aan en selecteert u een berekeningsmodus.

Navigeren naar een opgeslagen route

- 1 Selecteer  > **Routeplanner**.
 - 2 Selecteer een opgeslagen route.
 - 3 Selecteer **Ga!**.
 - 4 Selecteer de eerste locatie waar u naartoe wilt navigeren en selecteer dan **OK**.
 - 5 Selecteer **Start**.
- Het toestel berekent een route vanaf uw huidige locatie naar de geselecteerde locatie en leidt u daarna in de opgegeven volgorde naar uw volgende bestemmingen op de route.

Uw actieve route wijzigen en opslaan

Als een route actief is, kunt u de route met de routeplanner wijzigen en opslaan.

- 1 Selecteer  > **Routeplanner** > **Mijn actieve route**.
- 2 Wijzig de route met de beschikbare routeplannerfuncties.
Na elke wijziging wordt de route opnieuw berekend.
- 3 Selecteer **Sla op** om uw route op te slaan zodat u die u later weer als navigatieroute kunt gebruiken (optioneel).

Een route delen

U kunt routes delen met andere Tread toestellen.

- 1 Selecteer  > **Deel route**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een route wilt delen met Tread, selecteert u **Garmin Tread™**.
 - Om een route met een Bluetooth verbinding te delen, selecteert u **Bluetooth**.
 - Om de route naar een microSD kaart te kopiëren, selecteert u **Geheugenkaart**.
- 3 Selecteer een route.
- 4 Selecteer **OK**.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm van uw Tread toestel om het deelproces te voltooien.

TracBack

Uw recente spoor terugvolgen

Met de functie TracBack wordt het meest recente spoorsegment opgeslagen. U kunt uw recente spoor terugvolgen naar een vorige locatie.

- 1 Selecteer  > **TracBack**.
Uw recente spoor wordt weergegeven op de kaart.
- 2 Selecteer **Ga!**.

Uw recente spoor als reis opslaan

U kunt uw recente route als reis opslaan, die u later kunt navigeren met de reisplanner ([Navigeren naar een opgeslagen route, pagina 25](#)).

- 1 Selecteer **TracBack**.

Uw recente spoor wordt weergegeven op de kaart.

- 2 Selecteer  > **Sla op als reis**.
- 3 Voer een naam in en selecteer **OK**.

De weersverwachting weergeven

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of actualiteit van de weersinformatie.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel weersinformatie ontvangen. U kunt uw toestel koppelen met de Tread app om weersinformatie te ontvangen ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 34](#)).

- 1 Selecteer  > **Weer**.

Op het toestel worden de huidige weersomstandigheden en een weersverwachting voor de komende dagen weergegeven.

- 2 Selecteer een dag.

De gedetailleerde weersverwachting voor die dag wordt weergegeven.

Het weer voor een andere plaats weergeven

- 1 Selecteer  > **Weer** > **Huidige locatie**.

- 2 Selecteer een optie:

- Als u het weer voor een favoriete plaats wilt bekijken, selecteert u de plaats in de lijst.
- Als u een favoriete plaats wilt toevoegen, selecteert u **Voeg stad toe** en typt u de naam van de plaats.

De weerradar weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Tread app wordt uitgevoerd ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 34](#)).

- 1 Selecteer  > **Weerradar**.
- 2 Selecteer  om de radarkaart te animeren.

Weerwaarschuwingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Tread app wordt uitgevoerd ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 34](#)).

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Terwijl u met het toestel onderweg bent, kunnen er waarschuwingen over het weer op de kaart worden weergegeven. U kunt ook een kaart met weerwaarschuwingen weergeven voor uw huidige locatie of een geselecteerde plaats.

- 1 Selecteer  > **Weer**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats.
- 3 Selecteer  > **Weerwaarschuwingen**.

De omstandigheden op de weg controleren

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Tread app wordt uitgevoerd ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 34](#)).

U kunt weer de weersomstandigheden bekijken voor de wegen in uw gebied, op uw route of in een andere stad.

- 1 Selecteer  > **Weer**.
- 2 Selecteer indien nodig een plaats.
- 3 Selecteer  > **Wegomstandigheden**.

Een route voor een rondreis maken

Het toestel kan een route voor een rondreis maken met behulp van een opgegeven vetreklocatie en een afstand, duur of bestemming.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Rondreis**.
- 2 Selecteer **Startlocatie**.
- 3 Selecteer een locatie en vervolgens **Selecteer**.
- 4 Selecteer **Kenmerken van reis**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Kies een afstand** om uw route te plannen op basis van afstand.
 - Selecteer **Kies een duur** om uw route te plannen op basis van tijd.
 - Selecteer **Kies een bestemming** om uw route te plannen op basis van een bepaalde locatie.
- 6 Selecteer **Volgende**.
- 7 Voer een afstand, duur of bestemming in.
- 8 Selecteer een optie:
 - Als u een afstand of duur hebt ingevoerd, selecteert u **OK**.
 - Als u een bestemming hebt geselecteerd, selecteert u **Selecteer**.
- 9 Selecteer **Een richting toevoegen**.
- 10 Selecteer een richting en vervolgens **Volgende**.
- 11 Selecteer **Wegtype**.
- 12 Selecteer een wegtype en selecteer **Sla op**.
- 13 Selecteer **Bereken**.
- 14 Selecteer een of meer opties:
 - Selecteer  om hoogtestatistieken langs uw route weer te geven.
 - Selecteer  om uw route aan te passen.
 - Gebruik de schuifregelaar om het niveau van het avontuur op uw route te verhogen of te verlagen.
- 15 Selecteer een route en selecteer **Ga!**.


Recente routes en bestemmingen weergeven

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u de functie voor reisgeschiedenis inschakelen ([Toestel- en privacyinstellingen, pagina 59](#)).

U kunt uw voorgaande routes en plaatsen waar u bent gestopt op de kaart bekijken.

Selecteer  > **Sporen** > .

Garmin PowerSwitch™ app

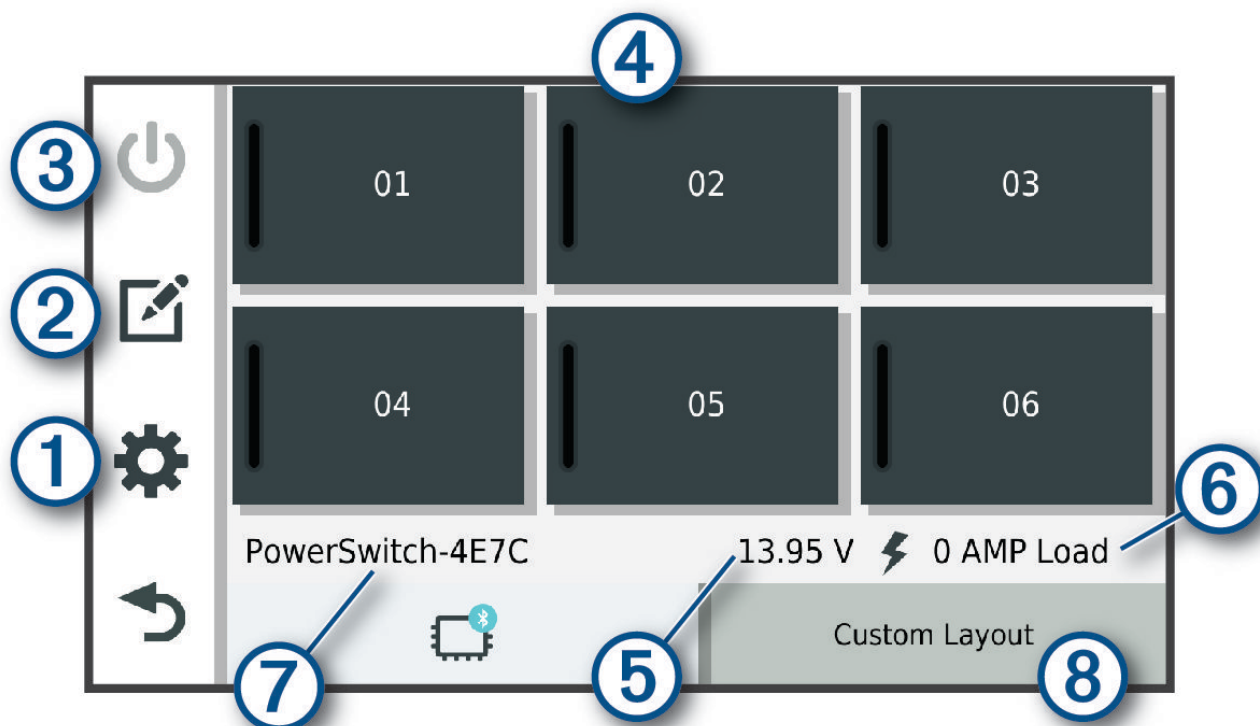

①	Opent het menu van de app-instellingen
②	Opent de bewerkingsmodus om de indeling en functies van de app aan te passen
③	Schakelt alle uitgangen uit
④ Aan-uitknoppen	Activeert elke aangesloten uitgang
⑤	Geef ingangsspanning weer
⑥	Geeft de totale stroomsterkte van het geselecteerde Garmin PowerSwitch toestel weer
⑦	Geeft de toestelnaam weer
⑧	Geeft Garmin PowerSwitch tabbladen van het toestel en aangepaste tabbladen van de indeling weer

Een aan-uitschakelaar activeren

Voordat u de Garmin PowerSwitch app kunt gebruiken om een schakelaar te activeren, moet u uw Garmin PowerSwitch toestel in uw auto installeren en koppelen met de Garmin PowerSwitch app.

Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een aan-uitknop om een schakelaar in of uit te schakelen.

Alle schakelaars uitschakelen

Selecteer .

Een knop aanpassen

- 1 Selecteer in het Garmin PowerSwitch app-scherf, het .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 2 Selecteer  op de knop die u wilt aanpassen.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de naam van de knop wilt wijzigen, selecteert u het veld **Knoplabel** en voert u een naam in.
 - Als u een pictogram aan de knop wilt toevoegen, selecteert u het veld **Pictogram** en selecteert u een pictogram.
 - Selecteer een kleur om de kleur van de knop te wijzigen.
 - Als u de knopmodus wilt wijzigen, selecteert u een knopmodus.
 - Gebruik de schuifregelaar om de intensiteit van de schakelaar aan te passen.
 - Als u de knop wilt instellen op activering met een besturingsingang, selecteert u een besturingsingang.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer **OK**.

Een schakelaar toewijzen aan een besturingsingang

Voordat u de functies voor besturingsingangen kunt gebruiken, moet u een besturingsingang met uw Garmin PowerSwitch toestel verbinden ([Een besturingsingang aansluiten, pagina 69](#)).

U kunt een of meer schakelaars toewijzen om in te schakelen wanneer het Garmin PowerSwitch toestel een signaal van een besturingsingang ontvangt.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer uw Garmin PowerSwitch toestel.
- 3 Selecteer een besturingsingang.
- 4 Selecteer een of meer schakelaars.

Een aangepaste indeling toevoegen

U kunt een tabblad met een aangepaste indeling toevoegen aan de Garmin PowerSwitch app. Via knoppen die zijn toegevoegd aan een aangepaste lay-out kunnen meerdere schakelaars tegelijk worden bediend.

- 1 Selecteer vanuit de Garmin PowerSwitch app, .
Het toestel schakelt over op de bewerkingsmodus.
- 2 Selecteer .

Een knop toevoegen aan een aangepaste indeling

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Selecteer **Knop toevoegen**.
- 4 Selecteer op de knop Nieuw het veld .
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de naam van de knop wilt wijzigen, selecteert u het veld **Knoplabel** en voert u een naam in.
 - Als u een pictogram aan de knop wilt toevoegen, selecteert u het veld **Pictogram** en selecteert u een pictogram.
 - Selecteer een kleur om de kleur van de knop te wijzigen.
- 6 Selecteer **Actie toevoegen**.
- 7 Selecteer indien nodig een Garmin PowerSwitch toestel en een schakelaar.
- 8 Selecteer een actie:
 - Als u de knop zo wilt instellen dat de schakelaar met elke druk op de knop wordt in- of uitgeschakeld, selecteert u **Schakelen**.
 - Als u de knop wilt instellen om de schakelaar in te schakelen, selecteert u **Schakel in**.
 - Als u de knop wilt instellen om de schakelaar uit te schakelen, selecteert u **Schakel uit**.
- 9 Selecteer een knopmodus:
 - Als u de knop met één druk wilt activeren, selecteert u **Normaal**.
 - Als u de knop alleen wilt activeren als u deze aanraakt, selecteert u **Tijdelijk**.
 - Als u de knop wilt instellen op herhaaldelijk in- en uitschakelen, selecteert u **Stroboscoop** en selecteert u tijdsintervallen.
- 10 Gebruik de schuifregelaar om de helderheid van de lampjes in te stellen, indien van toepassing.
- 11 Selecteer .
- 12 Selecteer zo nodig **Actie toevoegen** om extra acties voor de knop toe te voegen.
U kunt één actie toevoegen voor elke schakelaar op het Garmin PowerSwitch toestel.

Knoppen rangschikken in een aangepaste indeling

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Houd op de knop die u wilt verplaatsen  ingedrukt en sleep de knop naar een nieuwe locatie.

Een aangepaste indeling of knop verwijderen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app een tabblad met een aangepaste indeling.
- 2 Selecteer het veld .
De app wordt in de bewerkingsmodus geopend.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u een knop wilt verwijderen, selecteert u  op de knop die u wilt verwijderen.
 - Als u een indelingstabblad wilt verwijderen, selecteert u  op het indelingstabblad.

Routines

Routines automatiseren uw Garmin PowerSwitch toestel. Wanneer u een routine op uw compatibele Garmin navigatietoestel definieert, wordt deze automatisch in- of uitgeschakeld wanneer aan de voorwaarden van de routine wordt voldaan. U kunt bijvoorbeeld een routine instellen om elke dag op een bepaald tijdstip een schakelaar in te schakelen of wanneer uw voertuig een bepaalde snelheid bereikt. Routines zijn alleen beschikbaar bij gebruik van een compatibel Garmin navigatietoestel.

Een routine toevoegen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer indien nodig **Routine toevoegen**.
- 3 Selecteer **Wanneer**.
- 4 Selecteer een trigger:
 - Om een schakelaar in te stellen om te activeren wanneer uw voertuig een bepaalde snelheid bereikt, selecteert u **Snelheid** > **Volgende** en volgt u de instructies op het scherm om de snelheidsdrempels in te voeren.
 - Als u wilt instellen dat een schakelaar elke dag op een bepaald tijdstip wordt geactiveerd, selecteert u **Tijd** > **Volgende**, en voert u een tijd in.
 - Als u wilt dat een schakelaar bij zonsopgang wordt geactiveerd, selecteert u **Zon op**.
 - Als u wilt dat een schakelaar bij zonsondergang wordt geactiveerd, selecteert u **Zon onder**.
- 5 Selecteer **Actie toevoegen**.
- 6 Selecteer een toestel, een schakelaar, een actie en een knopmodus.
- 7 Gebruik zo nodig de schuifbalk om de dimmer aan te passen.
- 8 Selecteer **Sla op**.

Een routine bewerken

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer  voor de routine die u wilt bewerken.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u de trigger voor de routine wilt wijzigen, selecteert u **Wanneer** en daarna een trigger.
 - Als u een actie wilt wijzigen, selecteert u  voor de actie die u wilt wijzigen en werkt u de actie bij.
 - Als u een actie aan de routine wilt toevoegen, selecteert u **Actie toevoegen** en voert u informatie over de actie in.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Een routine verwijderen

- 1 Selecteer in de Garmin PowerSwitch app,  > **Routines**.
- 2 Selecteer  op de routine die u wilt verwijderen.

Honden volgen

Met de functie voor honden volgen kunt u de informatie die vanaf uw compatibele Garmin handheld-hondentoestel is verzonden, op uw Tread toestel weergeven. U kunt naar uw honden navigeren, hun huidige status en locatie bekijken, en zien welke afstand ze hebben afgelegd.

Gegevens ontvangen van uw handheld-toestel

Voordat u gegevens kunt ontvangen, moet u de zendfunctie op het handheld-hondentoestel inschakelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw handheld-hondentoestel voor meer informatie.

Houd uw handheld-hondentoestel binnen 3 m (10 ft.) van uw Tread toestel.

TIP: Uw Tread toestel ontvangt gegevens van één compatibel handheld-hondentoestel tegelijk. Houd meer dan 3 m (10 ft.) afstand van andere handheld-hondentoestellen of schakel de zendfunctie uit van handheld-hondentoestellen waarvan u geen gegevens wilt ontvangen.

De toestellen maken automatisch verbinding en worden automatisch gesynchroniseerd.

Uw honden volgen

- 1 Selecteer  > **Honden volgen**.

De honden die zijn verbonden met uw handheld-hondentoestel verschijnen op het scherm.

- 2 Selecteer een hond.

De locatie van de hond en het spoorlog worden weergegeven op de kaart.

- 3 Selecteer **Ga!** om naar uw hond te navigeren.

Hondstatuspictogrammen

Pictogrammen geven status en locatie van uw honden weer.

	Zit
	Rent
	Wijst
	Wacht bij boom
	Onbekend*
	Halsbandbatterij bijna leeg
	Verbinding met halsband verbroken
	GPS-ontvangst halsband verbroken

*Het statuspictogram Onbekend geeft aan dat de halsband geen satelliet signaal heeft opgevangen en dat het handheld-toestel de locatie van de hond niet kan bepalen.

Uw honden op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een willekeurige plek op de kaart tijdens het bekijken van de kaart.

- 2 Selecteer .

Het toestel zoomt in en geeft al uw honden op het scherm weer.

Live Services, verkeersinformatie en smartphonefuncties

WAARSCHUWING

Lees of verstuur geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Met de Tread app kunt u smartphone meldingen en live informatie ontvangen, zoals live verkeersinformatie en weerberichten.

Live verkeersinformatie: Stuurt live verkeersinformatie naar uw toestel, bijvoorbeeld over verkeersproblemen, vertragingen, wegwerkzaamheden en wegversperringen ([Verkeersinformatie, pagina 44](#)).

Weersinformatie: Stuurt real-time informatie over weersomstandigheden, wegwerkzaamheden en weersradar naar uw toestel ([De weersverwachting weergeven, pagina 26](#)).

Smartphone meldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw toestel. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

Handsfree bellen: Hiermee kunt u telefoongesprekken voeren en ontvangen via het toestel met behulp van de aangesloten Bluetooth headset.

Locaties naar het toestel verzenden: Hiermee kunt u vanaf uw smartphone locaties verzenden naar uw navigatietoestel.

Statuspictogrammen van de Bluetooth functie

Statuspictogrammen worden in de Bluetooth instellingen weergegeven naast elk gekoppeld toestel.

Selecteer  > **Draadloze netwerken**.

- Een grijs pictogram geeft aan dat de functie is uitgeschakeld of dat de verbinding voor dat toestel is verbroken.
- Een gekleurd pictogram geeft aan dat de functie is verbonden en actief is voor dat toestel.

	Handsfree bellen
	Smart notifications
	Tread functies en diensten
	Media streaming
	Headset is verbonden

Uw telefoon en headset koppelen

De eerste keer dat u uw toestel inschakelt, wordt u gevraagd uw telefoon en headset te koppelen. Indien nodig, kunt u de installatie op een later tijdstip voltooien door  > **Voltooi de installatie** te selecteren. U moet uw Tread toestel koppelen met uw telefoon en Bluetooth headset om bepaalde Bluetooth functies te kunnen gebruiken. Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Voor sommige functies is de Tread app vereist. U kunt tijdens het koppelen of later verbinding maken met de Tread app.

- 1 Plaats het Tread toestel en uw headset of telefoon binnen 3 m. (10 ft) van elkaar.
- 2 Schakel op uw headset of telefoon Bluetooth draadloze technologie in en stel de telefoon in op waarneembaar.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw headset of telefoon voor meer informatie.
- 3 Selecteer op het Tread toestel  > **Draadloze netwerken**.
- 4 Schakel indien nodig het selectievakje in om Bluetooth in te schakelen.
- 5 Selecteer **Zoek toestellen** en kies uw headset of telefoon in de lijst met toestellen in de buurt.
- 6 Volg de instructies op het scherm om uw headset of telefoon met uw toestel te koppelen.

Smart notifications

Als uw toestel is verbonden met de Tread app, kunt u meldingen van uw smartphone, bijvoorbeeld over ontvangen sms-berichten, inkomende oproepen en agenda-afspraken, op uw Tread toestel weergeven.

OPMERKING: Nadat uw navigatietoestel is verbonden met de Tread app kan het een paar minuten duren voordat meldingen op uw toestel ontvangt.  wordt gekleurd weergegeven in de Bluetooth instellingen als smart notifications zijn verbonden en geactiveerd ([Statuspictogrammen van de Bluetooth functie, pagina 33](#)).

Meldingen ontvangen

WAARSCHUWING

Lees of verstuur geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Tread app ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 34](#)) wordt uitgevoerd.

Op de meeste pagina's wordt een pop-up weergegeven als het toestel een melding ontvangt van uw smartphone. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

OPMERKING: Als u de kaart bekijkt, worden meldingen weergegeven in een kaartfunctie.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u **OK**.
De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u **Geef weer**.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Geef weer > Speel af**.
Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.
- Voor andere bewerkingen, zoals het verwijderen van de melding van uw telefoon, selecteert u **Geef weer** en vervolgens een optie.

OPMERKING: Aanvullende acties zijn alleen beschikbaar voor bepaalde typen meldingen en moeten worden ondersteund door de app die de melding genereert.

Meldingen ontvangen tijdens het bekijken van de kaart

WAARSCHUWING

Lees of verstuur geen meldingen tijdens het rijden, omdat dit kan leiden tot afleiding wat weer kan leiden tot een ongeval met ernstig persoonlijk letsel of de dood tot gevolg.

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Tread app wordt uitgevoerd (*Uw telefoon en headset koppelen*, pagina 34).

Als u de kaart bekijkt, worden nieuwe meldingen weergegeven in een kaartfunctie aan de rand van het scherm. Als het toestel beweegt, moet u bevestigen dat u een passagier bent en niet de bestuurder voordat u meldingen kunt bekijken.

- Als u een melding wilt negeren, selecteert u **X** of wacht u tot de pop-up automatisch wordt gesloten. De pop-up wordt gesloten, maar de melding blijft actief op uw telefoon.
- Als u een melding wilt bekijken, selecteert u de meldingstekst.
- Als u de melding wilt beluisteren, selecteert u **Speel bericht af**. Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

De lijst met meldingen weergeven

U kunt een lijst met alle actieve meldingen weergeven.

- 1 Selecteer  > **Smartphone meldingen**.

De lijst met meldingen wordt weergegeven. Ongelezen meldingen worden zwart weergegeven en reeds gelezen meldingen worden grijs weergegeven.

- 2 Selecteer een optie:

- Als u een melding wilt weergeven, selecteert u de beschrijving van de melding.
- Als u een melding wilt beluisteren, selecteert u .

Het toestel leest de melding via tekst-naar-spraak-technologie. Deze functie is niet beschikbaar voor alle talen.

Handsfree bellen

OPMERKING: Hoewel de meeste telefoons en headsets worden ondersteund en kunnen worden gebruikt, kan niet worden gegarandeerd dat een bepaalde telefoon of headset compatibel is. Mogelijk zijn niet alle functies beschikbaar voor uw telefoon.

Via draadloze Bluetooth technologie kunt u het toestel als handsfree-toestel aansluiten op uw compatibele mobiele telefoon en draadloze headset of helm. Ga naar www.garmin.com/bluetooth om de compatibiliteit te controleren.

Telefoneren

- 1 Selecteer  > **Telefoon**.

- 2 Selecteer een optie:

- Als u een nummer wilt bellen, selecteert u **Kies**, voert u het telefoonnummer in en selecteert u **Kies**.
- Als u nummers van recente, gemiste of onlangs gekozen of ontvangen oproepen wilt weergeven, selecteert u **Oproepinfo**, selecteert u een logboek en het nummer. Daarna selecteert u **Oproep** om het te kiezen.
- Als u een van uw contactpersonen in uw telefoonboek wilt bellen, selecteert u **Telefoonboek**, selecteert u een contactpersoon en daarna **Oproep**.
- Als u een nuttig punt wilt bellen, zoals een restaurant of attractie, selecteert u **Blader door categorieën**, selecteert u een categorie en een locatie en daarna **Oproep**.

Naar huis bellen

U kunt uw telefoonnummer thuis alleen bellen nadat u het telefoonnummer van uw thuislocatie hebt opgegeven.

Selecteer  > **Telefoon** > **Bel thuis**.

Een oproep plaatsen met behulp van spraakgestuurd kiezen

- 1 Selecteer  > **Telefoon** > **Spraakkeuze**.
- 2 Luister naar de gesproken aanwijzing.
- 3 Zeg **Oproep** en zeg de naam, het telefoonnummer of de locatie van de contactpersoon die u wilt bellen.

De gespreksopties gebruiken

Opties voor tijdens een telefoongesprek worden weergegeven op de kaart wanneer u een oproep beantwoordt. Sommige opties zijn mogelijk niet compatibel met uw telefoon.

TIP: Als u de pagina met opties voor tijdens telefoongesprekken sluit, kunt u deze opnieuw openen door  te selecteren vanaf een willekeurig scherm. U kunt ook  > **Telefoon** op de kaart selecteren.

- Als u een conferentiegesprek wilt instellen, selecteert u **Voeg oproep toe**.
- Als u het geluid wilt overzetten naar de telefoon, selecteer dan **Oproep uitv op navig.systeem**.
TIP: Gebruik deze functie als u de Bluetooth verbinding wilt verbreken terwijl u het telefoongesprek voortzet of als u behoefte hebt aan privacy.
- Als u het kiesvenster wilt gebruiken, selecteer dan **Toetsenbord**.
TIP: U kunt deze functie gebruiken zodat u automatische systemen kunt gebruiken, zoals voicemail.
- Als u de microfoon wilt dempen, selecteer dan **Dempen**.
- Als u het gesprek wilt beëindigen, selecteer dan **Einde gesprek**.

Bluetooth functies instellen voor uw Apple® toestel

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies inschakelen, uitschakelen of aanpassen.

Bluetooth functies uitschakelen (iPhone)

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde Bluetooth functies uitschakelen en verbonden blijven met andere functies.

- 1 Selecteer  > **Draadloze netwerken**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle Bluetooth functies wilt uitschakelen, schakelt u het Bluetooth selectievakje uit.
 - Als handsfree bellen wilt uitschakelen, selecteert u de naam van de telefoon en schakelt u het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.

Bluetooth functies instellen voor uw smartphone met Android™

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies inschakelen, uitschakelen of aanpassen.

Bluetooth Functies uitschakelen (Android)

Als u uw telefoon koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde Bluetooth functies uitschakelen en verbonden blijven met andere functies.

- 1 Selecteer  > **Draadloze netwerken**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle Bluetooth functies wilt uitschakelen, schakelt u het Bluetooth selectievakje uit.
 - Als u alleen handsfree bellen wilt uitschakelen, selecteert u de naam van de telefoon en schakelt u het selectievakje **Telefoongesprekken** uit.

Bluetooth functies voor uw headset in- of uitschakelen

Als u uw headset koppelt, worden standaard alle compatibele Bluetooth functies ingeschakeld. U kunt bepaalde functies in- of uitschakelen.

- 1 Selecteer  > **Draadloze netwerken**.
- 2 Selecteer de naam van de headset.
- 3 Selecteer een optie:
 - Schakel het selectievakje **Hoofdtelefoon** uit als u de headset wilt loskoppelen.
 - Schakel het selectievakje **Mediageluid** uit als u geluid van streaming media wilt uitschakelen.

Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken

U kunt tijdelijk de verbinding met een Bluetooth toestel verbreken zonder het toestel te verwijderen uit de lijst met gekoppelde toestellen. Het Bluetooth toestel kan dan in de toekomst nog steeds automatisch verbinding maken met uw Tread toestel.

- 1 Selecteer  > **Draadloze netwerken**.
- 2 Selecteer het toestel dat u wilt ontkoppelen.
- 3 Selecteer **Ontkoppelen**.

Een gekoppelde telefoon verwijderen

U kunt een gekoppelde telefoon verwijderen zodat de telefoon niet langer automatisch verbinding kan maken met uw toestel.

- 1 Selecteer  > **Draadloze netwerken**.
- 2 Selecteer een telefoon en vervolgens **Vergeet toestel**.

Straatnavigatie

Een route starten

- 1 Selecteer **Zoeken** en zoek een locatie.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om te starten met navigeren via de aanbevolen route.
 - U kunt een alternatieve route kiezen door  en vervolgens een route te selecteren. Alternatieve routes worden rechts van de kaart weergegeven.
 - Als u de route wilt wijzigen, selecteert u  > **Wijzig route**, en voegt u routepunten aan de route toe ([Uw route aanpassen, pagina 40](#)).

Het toestel berekent een route naar de locatie en leidt u naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart ([Uw route op de kaart, pagina 38](#)). Aan de rand van de kaart wordt een paar seconden een weergave van de belangrijkste wegen op uw route gegeven.

Als u op meerdere bestemmingen moet stoppen, kunt u deze locaties aan uw route toevoegen ([Een locatie aan uw route toevoegen, pagina 40](#)).

Een route starten op de kaart

U kunt een route starten door op de kaart een locatie te kiezen.

- 1 Selecteer **Bekijk kaart**.
- 2 Versleep de kaart en zoom in om het te doorzoeken gebied weer te geven.
- 3 Selecteer een locatie op de kaart.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Uw route op de kaart


Het toestel leidt u tijdens uw reis naar uw bestemming met gesproken aanwijzingen en informatie op de kaart. Boven aan de kaart worden instructies weergegeven voor de volgende afslag of afrit of om een andere handeling uit te voeren.



①	Volgende actie op de route. Geeft de volgende afslag, afrit of andere actie aan en, indien beschikbaar, de rijbaan waarop u moet rijden.
②	Afstand tot de volgende actie.
③	Naam van de straat of afrit die is verbonden aan de volgende actie.
④	Op de kaart gemarkeerde route.
⑤	Volgende actie op de route. Pijlen op de kaart geven de plaats van volgende acties aan.
⑥	Voertuigsnelheid.
⑦	Naam van de weg waarop u rijdt.
⑧	Geschatte aankomsttijd. TIP: Raak dit veld aan om de getoonde informatie te wijzigen.
⑨	Kaartfuncties. Verschafft u hulpmiddelen om meer informatie over uw route en omgeving te tonen.
⑩	Kaartlagen. Hiermee kunt u de kaartoriëntatie wijzigen en topografische en BirdsEye beelden aan uw kaartweergave toevoegen.

Geavanceerde rijbaanassistentie

Wanneer u bepaalde afslagen, afritten of kruispunten op uw route nadert, wordt naast de kaart een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven, indien beschikbaar. Een gekleurde lijn ① geeft de juiste rijbaan aan.

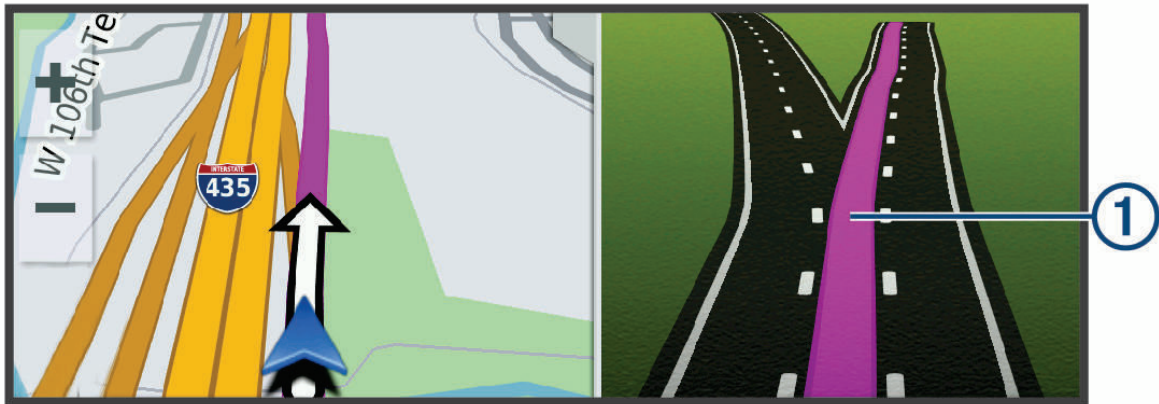

Afslagen en richtingaanwijzingen bekijken

Tijdens het navigeren van een route kunt u naderende afslagen, rijbaanwisselingen en andere richtingaanwijzingen op uw route bekijken.

- 1 Selecteer een optie op de kaart:
 - Selecteer  > **Koerswijzigingen** om naderende afslagen en richtingaanwijzingen te bekijken.
De kaartfunctie geeft de volgende afslagen of richtingaanwijzingen naast de kaart weer. De lijst wordt automatisch bijgewerkt terwijl u de route navigeert.
 - Als u de volledige lijst van afslagen en richtingaanwijzingen voor de hele route wilt bekijken, selecteert u de tekstbalk boven aan de kaart.
- 2 Selecteer een afslag of richtingaanwijzing (optioneel).
Gedetailleerde informatie wordt weergegeven. Voor knooppunten op hoofdwegen kan een afbeelding van een knooppunt worden weergegeven, indien beschikbaar.

De gehele route op de kaart weergeven

- 1 Selecteer een plek op de kaart tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer .

Uw actieve route wijzigen

Een locatie aan uw route toevoegen

Voordat u een locatie aan uw route kunt toevoegen, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 37](#)).

U kunt in uw route of aan het einde van uw route locaties toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een tankstation toevoegen als volgende stopplaats op uw route.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Zoeken**.
- 2 Zoek een locatie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer **Ga!**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de locatie wilt toevoegen als volgende stopplaats op uw route, selecteert u **Toev. als volgende stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen aan het eind van uw route, selecteert u **Toev. als laatste stop**.
 - Als u de locatie wilt toevoegen en de volgorde van stopplaatsen op uw route wilt wijzigen, selecteert u **Aan route toevoegen**.

Het toestel herberekent de route, inclusief de toegevoegde locatie, en leidt u in de juiste volgorde naar de stopplaatsen.

Uw route aanpassen

Voordat u uw route kunt vormgeven, moet u een route starten ([Een route starten, pagina 37](#)).

U kunt uw route handmatig aanpassen om de loop ervan te wijzigen. U kunt op die manier de route verleggen via een bepaalde weg of een bepaald gebied zonder een stopplaats aan de route toe te voegen.

- 1 Selecteer een willekeurig punt op de kaart.
- 2 Selecteer **Bepaal vorm van route**.

TIP: U kunt  selecteren om op de kaart in te zoomen en een exactere locatie te selecteren.

De routeaanpassingsmodus wordt gestart en de route wordt opnieuw berekend, waarbij de geselecteerde locatie in de nieuwe route wordt opgenomen.
- 3 Selecteer **Ga!**.
- 4 Selecteer indien nodig een optie:
 - Als u meer routepunten aan de route wilt toevoegen, selecteert u meer locaties op de kaart.
 - Als u een routepunt wilt verwijderen, selecteer u het punt en vervolgens **Wis**.

Vertragingen, tol en bepaalde gebieden vermijden

Files op uw route vermijden

Om files te kunnen vermijden moet u verkeersinformatie ontvangen.

Het toestel berekent standaard de optimale route om files automatisch te vermijden. Als u deze optie hebt uitgeschakeld in de verkeersinstellingen ([Verkeersinstellingen, pagina 58](#)), kunt u handmatig verkeersinformatie bekijken en files vermijden.

- 1 Selecteer tijdens het navigeren  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer **Alternatieve route**, indien beschikbaar.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

- 1 Selecteer  > **Navigatie**.
- 2 Selecteer een optie:
OPMERKING: Het menu verandert op basis van uw regio en de kaartgegevens op uw toestel.
 - Selecteer **Tolwegen**.
 - Selecteer **Tol en kosten** > **Tolwegen**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Tolvignetten vermijden

Als de kaartgegevens op uw toestel gedetailleerde informatie over tolvignetten bevatten, kunt u voor elk land wegen waarvoor een tolvignet vereist is, vermijden of toestaan.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Tol en kosten** > **Tolvignetten**.
- 2 Selecteer een land.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u wilt dat uw toestel, voordat het een route door tolgebied kiest, steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u **Vraag altijd**.
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt vermijden, selecteert u **Vermijd**.
 - Als u wegen met tolvignetten altijd wilt toestaan, selecteert u **Sta toe**.
- 4 Selecteer **Sla op**.

Punten vermijden op de route

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Te vermijden**.
- 2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer **Sla op**.

Aangepast vermijden

Aangepast vermijden biedt u de mogelijkheid om bepaalde gebieden of weggedeelten te selecteren die u wilt vermijden. Als het toestel een route berekent, worden deze gebieden en weggedeelten vermeden, tenzij er geen andere redelijke route beschikbaar is.

Een weg vermijden

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden weg**.
- 4 Selecteer het beginpunt op een weg die u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer het eindpunt op de weg en selecteer **Volgende**.
- 6 Selecteer **OK**.

Een gebied vermijden

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer indien nodig **Te vermijden**.
- 3 Selecteer **Te vermijden gebied**.
- 4 Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
- 5 Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer **Volgende**.
Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.
- 6 Selecteer **OK**.

Een eigen te vermijden punt uitschakelen

U kunt een zelf ingesteld te vermijden punt uitschakelen zonder het te wissen.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden**.
- 2 Selecteer een te vermijden punt.
- 3 Selecteer  > **Schakel uit**.

Eigen te vermijden punten verwijderen

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Aangepast vermijden** > .
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u alle eigen te vermijden punten wilt verwijderen, selecteert u **Selecteer alles** > **Wis**.
 - Als u één eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens **Wis**.

Aankomst bij uw bestemming

Wanneer u uw bestemming nadert, geeft het toestel informatie om u te helpen uw route te voltooien.

-  geeft de locatie van uw bestemming aan op de kaart en een gesproken mededeling geeft aan dat u uw bestemming nadert.
- Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken. U kunt Ja selecteren om nabijgelegen parkeerterreinen te zoeken (*Parkeren bij uw bestemming*, pagina 43).
- Wanneer u op uw bestemming stilstaat, beëindigt het toestel de route automatisch. Als het toestel uw aankomst niet automatisch detecteert, kunt u Stop selecteren om uw route te beëindigen.

De routeberekeningsmodus wijzigen

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **Berekenmodus**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Snellere tijd** om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.
 - Selecteer **Rechte lijn** om routes van punt tot punt in een rechte lijn te berekenen.
 - Selecteer **Kortere afstand** om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Een route kiezen met Garmin Adventurous Routing™

Uw toestel kan avontuurlijke routes berekenen met voorkeur voor wegen met bochten, heuvels en minder snelwegen. Met deze functie kunt u de rit voor uzelf aangenamer maken, maar bent u mogelijk wel langer onderweg naar uw bestemming. De Garmin Adventurous Routing functie is niet compatibel met offroad-paden.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar op alle modellen of voor alle kaartregio's.

- 1 Selecteer **Zoeken** > **Categorieën**.
- 2 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Gebruik de schuifregelaar om het niveau van het avontuur van uw route te verhogen of te verlagen.
- 6 Selecteer **Ga!**

Een omweg maken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer op de kaart  > **Wijzig route**.
- 2 Selecteer een optie:
 - Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u **Omrijden over afstand**.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omrijden via weg**.

Naar huis gaan

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

- 1 Selecteer **Zoeken** > **Naar huis**.
- 2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

Uw thuislocatie bewerken

- 1 Selecteer **Zoeken** >  > **Stel thuislocatie in**.
- 2 Voer uw thuislocatie in.

Parkeren bij uw bestemming

Uw toestel kan u helpen een parkeerplaats te vinden bij uw bestemming. Wanneer u bepaalde bestemmingen nadert, vraagt het toestel u automatisch om een parkeerplaats te zoeken.

- 1 Selecteer een optie:
 - Als het toestel u vraagt om een parkeerplaats in de buurt te zoeken, selecteert u **Ja**.
 - Als het toestel geen parkeerplaatsen voorstelt, selecteert u **Zoeken** > **Categorieën** > **Parkeerplaatsen** en vervolgens  > **Mijn bestemming**.
- 2 Selecteer een parkeerlocatie en vervolgens **Ga!** > **Toev. als volgende stop**.

Het toestel geeft u richtingsaanwijzingen naar de parkeerplaats.

Verkeersinformatie

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Uw toestel kan informatie verstrekken over verkeer op de weg vóór u of op uw route. U kunt instellen dat uw toestel verkeersdrukke mijdt bij het berekenen van routes en een nieuwe route zoekt naar uw bestemming als er op uw actieve route een lange file staat ([Verkeersinstellingen, pagina 58](#)). U kunt de verkeerskaart doorbladeren om te zien of er files staan in uw gebied.

Om verkeersinformatie te kunnen geven moet uw toestel verkeersgegevens ontvangen.

- Alle toestelmodellen kunnen gratis verkeersgegevens ontvangen via de Tread app.

Verkeersinformatie is niet overal beschikbaar. Ga naar garmin.com/traffic voor meer informatie over dekkingsgebieden voor verkeersinformatie.

Verkeersinformatie ontvangen met behulp van uw smartphone

Uw toestel kan zonder abonnement verkeersinformatie ontvangen terwijl deze verbonden is met een smartphone waarop de Tread app draait.

- 1 Sluit uw toestel aan op de Tread app ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 34](#)).
- 2 Selecteer op uw Tread toestel  > **Verkeersinfo** en controleer of de optie **Verkeersinfo** is ingeschakeld.

Verkeersinformatie op de kaart weergeven

Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  > **Legenda** om de legenda voor de verkeerskaart weer te geven.

Verkeersproblemen zoeken

- 1 Selecteer in het hoofdmenu  > **Verkeersinfo**.
- 2 Selecteer  > **Problemen**.
- 3 Selecteer een item in de lijst.
- 4 Als er meerdere problemen zijn, gebruikt u de pijlen om de overige problemen weer te geven.

Locaties zoeken en opslaan

Op de kaarten op uw toestel staan locaties, bijvoorbeeld restaurants, hotels, garages en gedetailleerde straatgegevens. Het menu Zoeken helpt u uw bestemming te vinden door verschillende methoden te bieden om door deze informatie te bladeren en locaties te vinden en op te slaan.

Selecteer in het hoofdmenu **Zoeken**

- Als u snel alle locaties op uw toestel wilt doorzoeken, selecteert u **Zoeken** (*Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk, pagina 45*).
- Als u een adres wilt zoeken, selecteert u **Adres**.
- Als u op categorie vooraf geïnstalleerde nuttige punten wilt zoeken of doorbladeren, selecteert u **Categorieën** (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 46*).
- Als u in de buurt van een andere stad of een ander gebied wilt zoeken, selecteert u **** naast het huidige zoekgebied (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 48*).
- Als u uw opgeslagen locaties wilt weergeven en bewerken, selecteert u **Opgeslagen** (*Locaties opslaan, pagina 52*).
- Als u de locaties wilt bekijken die u onlangs hebt geselecteerd in de zoekresultaten, selecteert u **Recent** (*Recent gevonden locaties bekijken, pagina 51*).
- Als u naar camperterreinen en campings wilt zoeken, selecteert u **Ultimate Public Campgrounds** (*Ultimate Campgrounds nuttige punten vinden, pagina 50*).
- Als u Tripadvisor® nuttige punten en reviews wilt zoeken en doorbladeren, selecteert u **Tripadvisor** (*Tripadvisor nuttige punten vinden, pagina 51*).
- Als u nuttige HISTORY® punten, foto's en informatie wilt zoeken en doorbladeren, selecteert u **HISTORY®** (*HISTORY nuttige punten vinden, pagina 50*).
- Als u nationale parken wilt zoeken en parkkaarten wilt verkennen, selecteert u **Nationale parken** (*Nationale parken zoeken, pagina 50*).
- Als u naar specifieke geografische coördinaten wilt navigeren, selecteert u **Coördinaten** (*Een locatie zoeken met behulp van coördinaten, pagina 49*).

Een locatie zoeken met behulp van de zoekbalk

U kunt de zoekbalk gebruiken om locaties te zoeken door een categorie, merk, adres of plaatsnaam in te voeren.

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Selecteer **Zoeken** in de zoekbalk.
- 3 Voer de zoekterm gedeeltelijk of helemaal in.
Onder de zoekbalk worden zoeksuggesties weergegeven.
- 4 Selecteer een optie:
 - Als u een type bedrijf wilt zoeken, voer dan een categorie in (bijvoorbeeld "bioscoop").
 - Als u een specifiek bedrijf wilt zoeken, voer dan de naam van het bedrijf gedeeltelijk of helemaal in.
 - Als u een adres bij u in de buurt wilt zoeken, voert u een straatnaam en een huisnummer in.
 - Als u een adres in een andere plaats wilt zoeken, voert u een straatnaam, het huisnummer, de plaats en de provincie in.
 - Als u een plaats wilt zoeken, voer dan de plaats en de provincie in.
 - Als u op coördinaten wilt zoeken, voer dan de breedte- en lengtecoördinaten in.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u een zoeksuggestie wilt gebruiken, dient u deze te selecteren.
 - Als u wilt zoeken met de door u ingevoerde tekst, selecteer dan ****.
- 6 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Nuttige punten

Een nuttig punt is een plek met een voor u nuttige of interessante functie. Nuttige punten worden gegroepeerd in categorieën en omvatten bekende reisdoelen als tankstations, restaurants, hotels en entertainmentcentra.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Selecteer een categorie of selecteer **Categorieën**.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

Navigeren naar nuttige punten binnen een locatie

OPMERKING: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle gebieden of voor alle productmodellen.

U kunt een route uitstippelen naar een nuttig punt binnen een grotere locatie, zoals een winkel in een winkelcentrum of een bepaalde terminal op een luchthaven.

- 1 Selecteer **Zoeken > Zoeken**.
- 2 Voer de naam van de locatie in en selecteer .
- 3 Selecteer de locatie en vervolgens .
- 4 Selecteer **Ontdek deze plaats** en selecteer een categorie zoals restaurants, autoverhuur of terminals om plaatsen binnen de locatie te bekijken.
- 5 Selecteer het nuttige punt en vervolgens **Ga!**.

Het toestel stippelt een route uit naar de parkeerplaats of ingang die het dichtst bij het nuttige punt is gelegen. Wanneer u op de bestemming aankomt, geeft een geruite vlag de aanbevolen parkeerplaats aan. De locatie van het nuttige punt binnen de locatie wordt aangeduid met een stip met naambordje.

Uw Garmin Explore nuttige punten weergeven

- 1 Selecteer **Explore** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer een gegevenstype.
- 3 Selecteer een item om de details weer te geven.

Garmin Explore accountgegevens synchroniseren


Voordat u accountgegevens kunt synchroniseren, moet u verbinding maken met de Tread app en Garmin Explore inschakelen.

U kunt gegevens, zoals tracks, synchroniseren met uw Garmin Explore account. Dit kan handig zijn om uw gegevens beschikbaar te houden op al uw compatibele toestellen. Het toestel zorgt ervoor dat gegevens regelmatig automatisch met uw account worden gesynchroniseerd. U kunt de gegevens ook op ieder gewenst moment handmatig synchroniseren.

- 1 Selecteer **Explore** in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer  > **Synchroniseer Explore gegevens**.

Locatiezoekresultaten

Standaard worden de locatiezoekresultaten weergegeven in de vorm van een lijst, met bovenaan de dichtstbijzijnde locatie. U kunt omlaag bladeren om meer resultaten weer te geven.

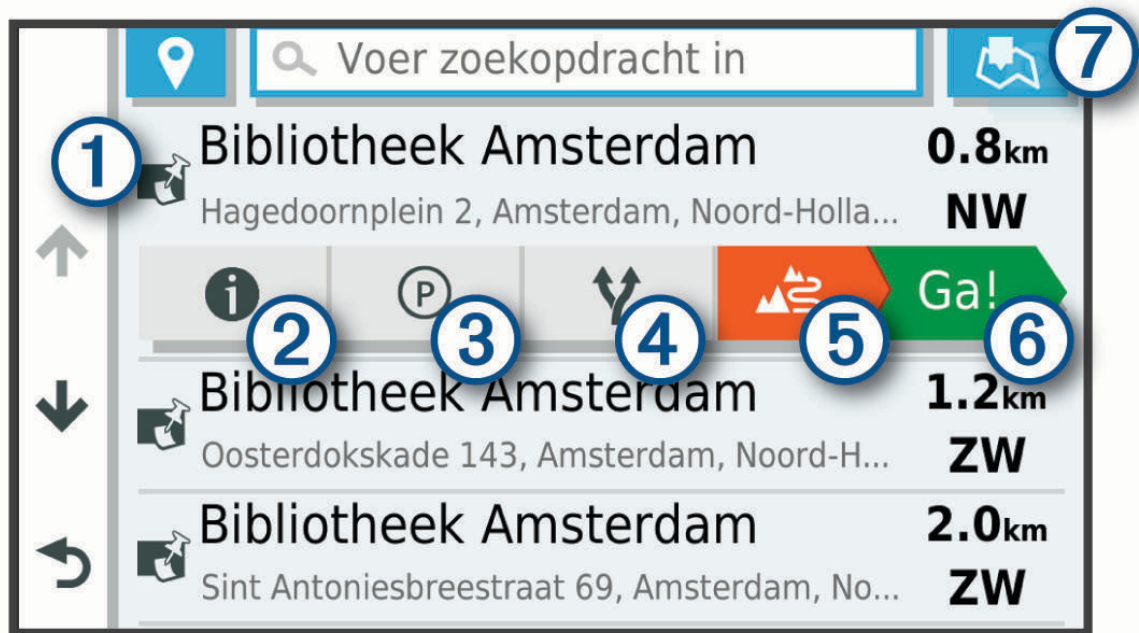

①	Selecteer een locatie om het optiemenu weer te geven.
② i	Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.
③ P	Selecteer deze optie om parkeerterreinen in de buurt van de locatie te zoeken.
④ Y	Selecteer deze optie om alternatieve routes naar de locaties weer te geven.
⑤ 	Selecteer deze optie om naar de locatie te navigeren met Garmin Adventurous Routing.
⑥ Ga!	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑦ 	Selecteer deze optie om de zoekresultaten op de kaart weer te geven.

Locatiezoekresultaten weergeven op de kaart

U kunt de resultaten van het zoeken naar een locatie weergeven op de kaart in plaats van in een lijst.

Selecteer  in de zoekresultaten voor de locatie. De dichtstbijzijnde locatie wordt weergegeven in het midden van de kaart en basisinformatie over de geselecteerde locatie onderaan de kaart.



①	Sleep de kaart om meer zoekresultaten weer te geven.
②	Meer zoekresultaten. Selecteer deze optie om een andere locatie weer te geven.
③	Overzicht geselecteerde locatie. Selecteer deze optie om gedetailleerde informatie over de geselecteerde locatie weer te geven.
④ Ga!	Selecteer deze optie om via de aanbevolen route naar de locatie te navigeren.
⑤ 	Selecteer deze optie om de zoekresultaten in een lijst weer te geven.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een optie.

Parkeergelegenheid zoeken in de buurt van uw huidige locatie

- 1 Selecteer **Zoeken > Parkeerplaatsen**.
- 2 Selecteer een parkeerplaats.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Een parkeerplaats zoeken in de buurt van een opgegeven locatie

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Zoek naar een locatie.
- 3 Selecteer een locatie in de zoekresultaten voor locaties.
- 4 Selecteer .
Een lijst met parkeerterreinen in de buurt van de geselecteerde locatie wordt weergegeven.
- 5 Selecteer een parkeerplaats.
- 6 Selecteer **Ga!**.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het toestel zijn geladen.

- 1 Selecteer **Zoeken**.
- 2 Selecteer indien nodig  om naar een andere stad of ander gebied te zoeken.
- 3 Selecteer **Adres**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 5 Selecteer het adres.

Een kruispunt zoeken

U kunt een kruispunt of knooppunt tussen twee straten, snelwegen of andere wegen zoeken.

- 1 Selecteer **Zoeken > Kruispunten**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.
- 3 Selecteer het kruispunt.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren.

- 1 Selecteer **Zoeken > Coördinaten**.
- 2 Selecteer indien noodzakelijk  en wijzig de coördinaatindeling of datum.
- 3 Selecteer **Coördinaten**.
- 4 Voer de coördinaten van de lengte- en breedtegraad in en selecteer **OK**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u de coördinaten als locatie wilt opslaan, selecteert u **Sla op**.
 - Tik op **Ga!** om een route naar de coördinaten te starten.

Tankstations en brandstofprijzen zoeken

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw toestel verbonden zijn met een ondersteunde telefoon waarop de Tread app wordt uitgevoerd ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 34](#)).

U kunt tankstations in de buurt zoeken en de brandstofprijzen vergelijken.

- 1 Selecteer  > **Brandstofprijzen**.
- 2 Selecteer zo nodig  > **Brandstoftype**, selecteer een brandstoftype en daarna **Sla op**.
- 3 Selecteer een tankstation.

HISTORY nuttige punten vinden

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar op alle productmodellen of voor alle kaartregio's.

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot campings en nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat HISTORY nuttige punten waarmee u meer informatie kunt krijgen over historisch belangrijke locaties en attracties, zoals historische gebouwen, monumenten, musea en opmerkelijke locaties van historische gebeurtenissen.

- 1 Selecteer **Zoeken** > **HISTORY®**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer  om een foto en een korte samenvatting van de geschiedenis van de locatie weer te geven.

Nationale parken zoeken

Toestelmodellen die kaarten voor Noord-Amerika of de Verenigde Staten omvatten, omvatten ook gedetailleerde informatie over nationale parken in de Verenigde Staten. U kunt naar een nationaal park of naar een locatie binnen een nationaal park navigeren.

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nationale parken begrijpt en hieraan voldoet.

- 1 Selecteer **Zoeken** > **Nationale parken**.
Er wordt een lijst van nationale parken weergegeven, met het dichtstbijzijnde park bovenaan.
- 2 Selecteer **Zoeken** en begin de naam van het park te typen om de resultaten te verfijnen (optioneel).
- 3 Selecteer een nationaal park.
Onder de naam van het park verschijnt een lijst met categorieën voor locaties van voorzieningen in het park.
- 4 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Ga!** om naar het park te navigeren.
 - Als u meer parkinformatie wilt bekijken of de parkvoorzieningen wilt verkennen, selecteert u .
 - Om snel een locatie binnen het park te vinden, selecteert u een categorie in de lijst onder de naam van het park en selecteert u een locatie.

Ultimate Campgrounds nuttige punten vinden

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot campings en nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat nuttige punten van Ultimate Campgrounds, waarmee u openbare campings in de buurt van uw locatie kunt vinden.

- 1 Selecteer **Zoeken** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 Selecteer indien nodig **Filters zoeken**, selecteer een of meerdere zoekfilters en selecteer **Zoeken**.
- 3 Selecteer een locatie.

iOverlander™ nuttige punten vinden

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot campings en nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat iOverlander nuttige punten, waarmee u nuttige punten kunt vinden voor lange reizen, zoals campings, reparatieservices en hotels.

- 1 Selecteer **Zoeken** > **iOverlander**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.

Nuttige punten voor sportvoertuigen zoeken

LET OP

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Uw toestel bevat nuttige punten voor sportvoertuigen, waarmee u nuttige punten kunt vinden voor sportvoertuigen, zoals autodealers en winkels.

- 1 Selecteer **Zoeken** > **Motorsportlocaties**.
- 2 Selecteer een locatie.

Tripadvisor

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de Tripadvisor informatie.

U bent er verantwoordelijk voor dat u alle toepasselijke regels en regelgeving met betrekking tot nuttige punten begrijpt en hieraan voldoet.

Op uw toestel zijn beoordelingen van Tripadvisor reizigers opgenomen. Tripadvisor beoordelingen worden automatisch weergegeven in de lijst met zoekresultaten voor restaurants, hotels en attracties. U kunt ook nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten zoeken en de resultaten sorteren op afstand of populariteit.

Tripadvisor nuttige punten vinden

- 1 Selecteer **Zoeken** > **Tripadvisor**.
- 2 Selecteer een categorie.
Een lijst met nabijgelegen Tripadvisor nuttige punten in deze categorie wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **Sorteer resultaten** om de zoekresultaten te sorteren op afstand of populariteit (optioneel).

Recent gevonden locaties bekijken

Een overzicht van de 50 laatst gevonden locaties wordt op het toestel opgeslagen.

Selecteer **Zoeken** > **Recent**.

De lijst met recent gevonden locaties wissen

Selecteer **Zoeken** > **Recent** >  > **Wis** > **Ja**.

De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer het voertuig op de kaart.

Nooddiensten en tankstations vinden

U kunt de pagina Waar ben ik? gebruiken om de dichtstbijzijnde ziekenhuizen, politiebureaus of benzinestations te vinden.

1 Selecteer het voertuig op de kaart.

2 Selecteer **Ziekenhuizen, Politiebureaus, Brandstof of Hulp onderweg**.

OPMERKING: Sommige servicecategorieën zijn niet in alle gebieden beschikbaar.

Voor de geselecteerde service wordt een lijst met locaties weergegeven, met de dichtstbijzijnde locatie bovenaan.

3 Selecteer een locatie.

4 Selecteer een optie:

- Als u naar de locatie wilt navigeren, selecteert u **Ga!**.
- Als u het telefoonnummer en andere locatiegegevens wilt weergeven, selecteert u **i**.

Routebeschrijving naar uw huidige locatie

Als u aan iemand anders uw huidige locatie moet doorgeven, kan uw toestel u een routebeschrijving geven.

1 Selecteer het voertuig op de kaart.

2 Selecteer  > **Routebeschr. naar mij**.

3 Selecteer een beginlocatie.

4 Selecteer **Selecteer**.

Een snelkoppeling toevoegen

U kunt snelkoppelingen toevoegen aan het menu Waarheen?. Een snelkoppeling kan verwijzen naar een locatie, een categorie of een zoekfunctie.

Het menu Waarheen? kan tot wel 36 snelkoppelingspictogrammen bevatten.

1 Selecteer **Zoeken > Snelkoppeling maken**.

2 Selecteer een item.

Een snelkoppeling verwijderen

1 Selecteer **Zoeken >  > Wis snelkoppeling(en)**.

2 Selecteer een snelkoppeling die u wilt verwijderen.

3 Selecteer de snelkoppeling opnieuw om te bevestigen.

4 Selecteer **OK**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

1 Zoek naar een locatie ([Een locatie zoeken op categorie, pagina 46](#)).

2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.

3 Selecteer **i** > **Sla op**.

4 Voer een naam in en selecteer **OK**.

Uw huidige locatie opslaan

1 Selecteer het voertuigpictogram op de kaart.

2 Selecteer **Sla op**.

3 Voer een naam in en selecteer **OK**.

4 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie bewerken

- 1 Selecteer **Zoeken > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer indien nodig een categorie.
- 3 Selecteer een locatie.
- 4 Selecteer .
- 5 Selecteer  > **Wijzig**.
- 6 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Naam**.
 - Selecteer **Telefoonnummer**.
 - Selecteer **Categorieën** om categorieën aan de opgeslagen locatie toe te wijzen.
 - Selecteer **Kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.
- 7 Wijzig de informatie.
- 8 Selecteer **OK**.

Categorieën aan een opgeslagen locatie toewijzen

U kunt uw eigen categorieën toevoegen om uw opgeslagen locaties te ordenen.

OPMERKING: Categorieën worden in het menu met opgeslagen locaties weergegeven nadat u ten minste 12 locaties hebt opgeslagen.

- 1 Selecteer **Zoeken > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer .
- 4 Selecteer  > **Wijzig > Categorieën**.
- 5 Voer een of meer categorienamen in, van elkaar gescheiden met een komma.
- 6 Selecteer indien nodig een voorgestelde categorie.
- 7 Selecteer **OK**.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

- 1 Selecteer **Zoeken > Opgeslagen**.
- 2 Selecteer  > **Wis opgeslagen plaatsen**.
- 3 Selecteer het vak naast de opgeslagen locaties die u wilt wissen en selecteer **Wis**.

Funcities voor het waarschuwen van de bestuurder

VOORZICHTIG

Waarschuwingen voor de bestuurder en aangegeven snelheidslimieten dienen alleen ter informatie. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich niet houdt aan geldende verkeersregels en verkeersborden.

Uw toestel is voorzien van functies die veiliger rijgedrag kunnen bevorderen, ook als u in een bekende omgeving fietst. Het toestel waarschuwt met een geluidssignaal of bericht en geeft bij elke waarschuwing informatie weer. U kunt het geluidssignaal of bericht voor elk type waarschuwing in- of uitschakelen. Niet alle waarschuwingen zijn in alle regio's beschikbaar.

Schoolzone of nabijgelegen school: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende school of schoolzone en, indien beschikbaar, de geldende maximumsnelheid weer.

Maximumsnelheid verlaagd: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de lagere maximumsnelheid weer voor de zone die u nadert, zodat u uw snelheid kunt aanpassen.

Snelheidswaarschuwing: Het toestel geeft een geluidssignaal en markeert het pictogram voor maximumsnelheid met een rode rand als u de aangegeven maximumsnelheid voor de weg waarop u rijdt, overschrijdt.

Spoorwegovergang: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende spoorwegovergang weer.

Dierenoversteekplaats: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een naderende dierenoversteekplaats weer.

Bocht: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot een bocht in de weg weer.

Langzaam verkeer: Het toestel geeft een geluidssignaal en geeft de afstand tot langzaam verkeer weer als u op hoge snelheid langzaam verkeer nadert. Voor gebruik van deze functie moet uw toestel verkeersinformatie ontvangen.

Waarschuwingen voor de bestuurder in- of uitschakelen

U kunt waarschuwingssignalen voor de bestuurder afzonderlijk uitschakelen. Visuele waarschuwingen worden ook weergegeven als het waarschuwingssignaal is uitgeschakeld.

- 1 Selecteer  > **Hulp voor de bestuurder** > **Meldingen voor de berijder**.
- 2 Schakel het selectievakje naast elk waarschuwingssignaal in of uit.

Roodlichtcamera's en flitsers

LET OP

Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van, of consequenties van het gebruik van, een database met eigen nuttige punten of flitspaaldatabase.

OPMERKING: Deze functie is niet beschikbaar voor alle regio's of productmodellen.

Informatie over de locaties van roodlichtcamera's en flitsers is beschikbaar in sommige gebieden voor sommige productmodellen. Het toestel waarschuwt u als u een gerapporteerde flits- of roodlichtcamera nadert.

- In sommige gebieden kan uw toestel flitser- en roodlichtcameragegevens ontvangen wanneer het is verbonden met een smartphone waarop de Tread app wordt uitgevoerd.
- U kunt de Garmin Express™ software (garmin.com/express) gebruiken om de op uw toestel opgeslagen cameradatabase bij te werken. Werk uw toestel regelmatig bij om de meest recente cameragegevens te ontvangen.

Brandstofverbruik

U kunt instellen dat uw toestel het brandstofverbruik inschat en u een waarschuwing geeft wanneer u de limiet van het geschatte brandstofbereik nadert. U ontvangt dan suggesties voor tankstations in de buurt op basis van het geschatte brandstofbereik. Als brandstofverbruik is ingeschakeld, geeft  de huidige brandstofstatus weer.

Wit: Brandstofverbruik is uitgeschakeld of het toestel is niet aangesloten op de houder.

Groen: Het geschatte brandstofbereik ligt boven het waarschuwningsniveau van de brandstoftank.

Geel: Het geschatte brandstofbereik ligt onder het waarschuwningsniveau van de brandstoftank.

Rood: De geschatte resterende afstand op de tank is 0.

Brandstofverbruik inschakelen

Voordat u brandstofverbruik kunt inschakelen, moet het toestel zich in een ATV, auto's naast elkaar, sneeuwscooter of motorfietsmodus bevinden en in de motorfietshouder zijn geplaatst.

Als u brandstofverbruik inschakelt, wordt er een brandstofmeter weergegeven op de reiscomputer ([De pagina met reisinformatie weergeven, pagina 21](#)).

- 1 Vul de brandstoftank.
- 2 Selecteer  > **Brandstofinstellingen** > **Brandstofverbruik**.
- 3 Selecteer **Afstand per tank**.
- 4 Voer de afstand in die het voertuig kan afleggen op één brandstoftank en selecteer **OK**.

Waarschuwing voor laag brandstofpeil instellen

U kunt het toestel zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd als het brandstofpeil in de tank laag is.

OPMERKING: Het toestel moet zijn aangesloten op de houder om dergelijke waarschuwingen te kunnen geven.

- 1 Brandstofverbruik inschakelen ([Brandstofverbruik inschakelen, pagina 55](#)).
- 2 Selecteer **Waarschuwing resterende brandstof**.
- 3 Voer een afstand in en selecteer **OK**.

Als u alleen nog voldoende brandstof over hebt om de ingevoerde afstand af te leggen, wordt er een waarschuwing voor een laag brandstofpeil op de kaartpagina weergegeven.

De afstand voor de brandstoftank opnieuw instellen

Wanneer u uw brandstoftank opnieuw vult, moet u de afstand voor de brandstoftank opnieuw instellen op uw toestel om nauwkeuriger bij te houden hoeveel brandstof u nog hebt.

Selecteer  > **Brandstofinstellingen** > **Herstel brandstoftank**.

Meldingen over wetgeving omtrent helmen weergeven

Wanneer u een motorvoertuigprofiel gebruikt, kunnen meldingen over wetgeving omtrent helmen en oogbescherming op uw Tread toestel worden weergegeven. Meldingen verschijnen de eerste keer dat uw toestel verbinding maakt met satellieten en wanneer uw toestel een locatie nadert met verkeersregels voor motorfietsen.

LET OP

Garmin raadt fietsers aan om voor de veiligheid altijd een helm te dragen. Informatie over helmregelgeving dient uitsluitend ter referentie, kan worden gewijzigd en dient niet te worden beschouwd als juridisch advies. Informatie over helmregelgeving is alleen beschikbaar in de V.S. en Canada.

Selecteer de melding om meer informatie weer te geven.

Regelgeving op het gebied van helmen zoeken

U kunt regelgeving op het gebied van helmen per staat of provincie zoeken.

- 1 Selecteer  > **Gids over helmen**.
- 2 Selecteer een staat of provincie.

Instellingen

Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer  > **Kaartweergave**.

Voertuigpictogram: Hiermee kiest u het voertuigpictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

Autokaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven ([De kaartlagen aanpassen, pagina 22](#)).

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Bevestiging Volg. stopplaats overslaan: Hiermee stelt u een bevestigingsbericht in dat wordt weergegeven als u een locatie op uw route overslaat.

Mijn Kaarten: Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

Kaarten inschakelen

U kunt kaartproducten inschakelen die op het toestel zijn geïnstalleerd.

TIP: Ga voor het aanschaffen van andere kaartproducten naar <http://buy.garmin.com>.

1 Selecteer  > **Kaartweergave** > **Mijn Kaarten**.

2 Selecteer een kaart.

Navigatie-instellingen

Selecteer  > **Navigatie**.

Berekenmodus: Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Herberekening route: Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden: Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Tolwegen: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen.

Tol en kosten: Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen en tolvignetten.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.

Milieuzones: Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Beperkte modus: Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

GPS Simulator: Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

Instellingen berekenmodus

Selecteer  > **Navigatie** > **Berekenmodus**.

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Snellere tijd: Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Rechte lijn: Hiermee berekent u een rechte lijn van uw huidige locatie naar uw bestemming.

Een gesimuleerde locatie instellen

Als u zich binnenshuis bevindt en het toestel ontvangt geen satellietsignalen, kunt u de GPS-simulator gebruiken om routes te plannen vanaf een gesimuleerde locatie.

- 1 Selecteer  > **Navigatie** > **GPS Simulator**.
- 2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.
- 3 Tik twee keer op de kaart om een gebied te selecteren.
Het adres van de locatie wordt onder in het scherm weergegeven.
- 4 Selecteer de beschrijving voor de locatie.
- 5 Selecteer **Stel locatie in**.

Bluetooth instellingen

Selecteer  > **Draadloze netwerken**.

Bluetooth: Hiermee schakelt u Bluetooth draadloze technologie in.

Zoek toestellen: Hiermee zoekt u naar nabije Bluetooth toestellen.

Toestelnaam: Hiermee kunt u een toestelnaam invoeren ter identificatie van uw toestel op andere toestellen met draadloze Bluetooth technologie.

Wi-Fi instellingen

Met de instellingen voor draadloos netwerk kunt u Wi-Fi netwerken beheren.

Selecteer  > **Draadloze netwerken**.

Wi-Fi: Hiermee schakelt u de Wi-Fi radio in.

Opgeslagen netwerken: Hiermee kunt u opgeslagen netwerken bewerken of verwijderen.

Zoek naar netwerken: Hiermee kunt u Wi-Fi netwerken zoeken in de omgeving ([Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 61](#)).

Instellingen hulpsysteem voor de bestuurder

Selecteer  > **Hulp voor de bestuurder**.

Meldingen voor de berijder: Hiermee kunt u waarschuwingen voor naderende zones of verkeerssituaties in- of uitschakelen ([Functies voor het waarschuwen van de bestuurder, pagina 54](#)).

Snelheidswaarsch.: Waarschuwt u wanneer u de maximumsnelheid overschrijdt.

Toon voor gereduceerde snelheid: Waarschuwt u wanneer de snelheidslimiet afneemt.

Routevoorbeeld: Toont een voorbeeld van de belangrijke wegen op uw route wanneer u begint met navigeren.

Gevarenzonealarm: Waarschuwt u wanneer u een flitser of roodlichtcamera nadert.

Scherminstellingen

Selecteer  > **Scherminstellingen**.

Oriëntatie: Hiermee stelt u het scherm in op staand (verticaal) of liggend (horizontaal).

OPMERKING: Deze functie is niet op alle productmodellen beschikbaar.

Kleurmodus: Hiermee stelt u de dag- of nachtkleurmodus in. Als u de optie Auto selecteert, schakelt het toestel automatisch over naar dag- of nachtkleuren op basis van de tijd van de dag.

Helderheid: Hiermee stelt u de helderheid van het scherm in.

Time-out voor scherm: Hiermee stelt u de periode in waarna het toestel in de slaapstand gaat wanneer u batterijvoeding gebruikt.

Schermafdruck: Hiermee maakt u een opname van het toestelscherm. Schermafbeeldingen worden op het toestel in de map Schermafdruck opgeslagen.

Verkeersinstellingen

Selecteer  > **Verkeersinfo** in het hoofdmenu.

Verkeersinfo: Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

Huidige aanbieder: Hiermee wordt de verkeersinfoprovider ingesteld voor verkeersinformatie. Met de optie Auto selecteert u automatisch de beste beschikbare verkeersinformatie.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen vermeld.

Optimaliseer route: Hiermee kan het toestel automatisch of op verzoek optimale alternatieve routes kiezen ([Files op uw route vermijden, pagina 40](#)).

Verkeerswaarschuwingen: Hiermee stelt u de ernst van de vertraging in waarbij het toestel een verkeerswaarschuwing weergeeft.

Instellingen voor eenheden en tijd

Als u de pagina met instellingen voor eenheden en tijd wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu  > **Eenheden en tijd**.

Huidige tijd: Hiermee stelt u de tijd van het toestel in.

Tijdweergave: Hiermee kunt u een 12-uurs, 24-uurs of UTC-tijdweergave selecteren.

Eenheden: Hiermee stelt u de eenheid voor afstanden in.

Positiweergave: Hiermee stelt u de coördinatennotatie en datum in voor geografische coördinaten.

De tijd instellen

1 Selecteer de tijd in het hoofdmenu.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Automatisch** om de tijd automatisch in te stellen aan de hand van GPS-informatie.
- Sleep de nummers omhoog of omlaag om de tijd handmatig in te stellen.

Taal- en toetsenbordinstellingen

Als u de pagina met instellingen voor taal en toetsenbord wilt openen, selecteert u vanuit het hoofdmenu  > **Taal en toetsenbord**.

Taal voor spraak: Hiermee stelt u de taal van de gesproken aanwijzingen in.

Taal voor tekst: Hiermee wijzigt u de taal voor alle tekst op het scherm in de geselecteerde taal.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd.

Toetsenbordtaal: Hiermee schakelt u andere talen voor het toetsenbord in.

Toestel- en privacyinstellingen

Selecteer  > **Toestel**.

Over: Hiermee geeft u het versienummer van de software, het id-nummer van het toestel en informatie over verschillende andere softwarefuncties weer.

Regelgeving: Hiermee worden symbolen en informatie over regelgeving weergegeven.

EULA's: Hiermee geeft u de licentieovereenkomsten voor eindgebruikers weer.

OPMERKING: U hebt deze gegevens nodig om de systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.

Softwarelicenties: Geeft informatie over de softwarelicentie weer.

Rapportage toestelgegevens: Deelt anonieme gegevens om het toestel te verbeteren.

Reisgeschiedenis: Hiermee wordt op het toestel een record opgeslagen van de plaatsen waar u naartoe gaat. Zo kunt u het reislog weergeven, gebruikmaken van de functie Reisgeschiedenis en myTrends™ routesuggesties gebruiken.

Herstel: Hiermee kunt u uw reisgeschiedenis wissen, de instellingen herstellen of alle gebruikersgegevens wissen.

De instellingen herstellen

U kunt een bepaalde categorie met instellingen of alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer  > **Herstel**.

Toestelinformatie

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

- 1 Veeg in het instellingenmenu naar de onderkant.
- 2 Selecteer **Toestel** > **Regelgeving**.

Tread Specificaties

Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 45 °C (van 32° tot 113 °F)
Ingangsspanning (voertuigvoedingskabel, motorfiets of externe voeding)	Van 12 tot 24 V gelijkstroom
Batterijtype	Lithium-ionbatterij
Spanningsbereik van de batterij	Van 3,5 V tot 4,1 V
Draadloze frequenties/draadloze protocollen	2,4 GHz bij 18 dBm maximaal

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Specificaties groepsrit

Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 55°C (van -4° tot 131°F)
Draadloze frequenties (Verenigde Staten)	Van 151,82 tot 154,6 MHz bij 31,7 dBm
Draadloze frequenties (EMEA)	Van 169,4125 tot 169,4625 MHz bij 26,98 dBm
Draadloze frequenties (Nieuw-Zeeland)	Van 160,175 tot 160,5750 MHz bij 22 dBm
Draadloze frequenties (Australië)	Van 151,15 tot 152,15 MHz bij 17,3 dBm

Het toestel opladen

OPMERKING: Dit Klasse III-product dient van stroom te worden voorzien door een LPS-voedingsbron (Limited Power Supply).

U kunt de batterij in het toestel op een van de volgende manieren opladen.

- Sluit het toestel aan op een optionele voedingsadapter, zoals een netspanningsadapter.
U kunt een goedgekeurde Garmin netspanningsadapter voor gebruik in huis en op kantoor aanschaffen bij een Garmin dealer of op www.garmin.com. Het toestel wordt mogelijk langzaam opgeladen als het is aangesloten op een adapter van een andere leverancier.

Onderhoud van het toestel

Garmin Support Center

Ga naar support.garmin.com voor hulp en informatie, zoals producthandleidingen, veelgestelde vragen video's en klantondersteuning.

Kaart- en software-updates

Voor de beste navigatie-ervaring dient u de kaarten en de software op uw toestel up-to-date te houden.

Kaartupdates bieden de nieuwste beschikbare wijzigingen aan wegen en locaties op de kaarten die door uw toestel worden gebruikt. Door uw kaarten up-to-date te houden, kan uw toestel onlangs toegevoegde locaties vinden en routes nauwkeuriger berekenen. Kaartupdates zijn groot en kunnen enkele uren in beslag nemen.

Software-updates bieden wijzigingen en verbeteringen aan de functies en bediening van het toestel. Software-updates zijn klein en nemen slechts enkele minuten in beslag.

U kunt uw toestel op twee manieren bijwerken.

- U kunt het toestel verbinden met een Wi-Fi netwerk om direct op het toestel updates uit te voeren (aanbevolen). Met deze optie kunt u uw toestel gemakkelijk bijwerken zonder het op een computer te hoeven aansluiten.
- U kunt het toestel aansluiten op een computer en bijwerken via de Garmin Express applicatie (garmin.com/express).

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk

De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd om verbinding te maken met een Wi-Fi netwerk en uw toestel te registreren. U kunt ook verbinding maken met een Wi-Fi netwerk via het instellingenmenu.

- 1 Selecteer  > **Draadloze netwerken**.
- 2 Selecteer indien nodig **Wi-Fi** om Wi-Fi technologie in te schakelen.
- 3 Selecteer **Zoek naar netwerken**.
Een lijst met Wi-Fi netwerken in de directe omgeving wordt weergegeven.
- 4 Selecteer een netwerk.
- 5 Voer zo nodig het wachtwoord in voor het netwerk en selecteer **OK**.

Het toestel maakt verbinding met het netwerk en het netwerk wordt toegevoegd aan de lijst met opgeslagen netwerken. Het toestel maakt automatisch opnieuw verbinding met dit netwerk, als het binnen bereik is.

Kaarten en software bijwerken via een Wi-Fi netwerk

LET OP

Kaart- en software-updates kunnen grote bestanden zijn die op het toestel moeten worden gedownload. Gebruikelijke datalimieten of -kosten van uw internetprovider kunnen van toepassing zijn. Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over datalimieten of -kosten.

U kunt de kaarten en de software bijwerken door uw toestel te verbinden met een Wi-Fi netwerk met internettoegang. Op die manier kunt u uw toestel up-to-date houden zonder het op een computer te hoeven aansluiten.

- 1 Verbind het toestel met een Wi-Fi netwerk ([Verbinding maken met een Wi-Fi netwerk, pagina 61](#)).
Na verbinding met een Wi-Fi netwerk controleert het toestel of er updates beschikbaar zijn. Als een update beschikbaar is, wordt,  weergegeven op het pictogram  in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer  > **Updates**.
Het toestel controleert op beschikbare updates. Als een update beschikbaar is, wordt **Update beschikbaar** weergegeven onder Kaart of Software.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u alle beschikbare updates wilt installeren, selecteert u **Installeer alles**.
 - Als u alleen kaartupdates wilt installeren, selecteert u **Kaart > Installeer alles**.
 - Als u alleen software-updates wilt installeren, selecteert u **Software > Installeer alles**.
- 4 Lees de licentieovereenkomsten en selecteer **Accepteer alles** om de overeenkomsten te accepteren.
OPMERKING: Als u niet akkoord gaat met de licentievoorwaarden, kunt u Weiger selecteren. Het updateproces wordt dan gestopt. U kunt pas updates installeren wanneer u de licentieovereenkomsten hebt geaccepteerd.
- 5 Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het toestel aan te sluiten op een externe voedingsbron en selecteer **Ga door** ([Het toestel opladen, pagina 60](#)).
Voor de beste resultaten wordt een USB-netadapter met een uitgangsstroomsterkte van minimaal 1 Ampère aangeraden. USB-voedingsadapters voor smartphones, tablets of draagbare mediatoestellen zijn vaak compatibel.
- 6 Zorg dat het toestel gedurende het updateproces is aangesloten op een externe voedingsbron en binnen bereik is van het Wi-Fi netwerk.

TIP: Als een kaartupdate wordt onderbroken of geannuleerd voordat het proces is voltooid, kunnen er op uw toestel kaartgegevens ontbreken. Als u kaarten waarvan gegevens ontbreken wilt herstellen, moet u de kaarten nogmaals bijwerken via Wi-Fi of Garmin Express.

Productupdates

Installeer Garmin Express (www.garmin.com/express) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin toestellen:


- Software-updates
- Kaartupdates
- Productregistratie

Kaarten en software bijwerken met Garmin Express

Gebruik de Garmin Express toepassing om de nieuwste kaart- en software-updates voor uw toestel te downloaden en installeren.

- 1 Als de Garmin Express toepassing niet op uw computer is geïnstalleerd, ga dan naar garmin.com/express en volg de instructies op het scherm om deze te installeren.
- 2 Open de  Garmin Express toepassing.
- 3 Sluit uw toestel met een mini-USB-kabel aan op de computer.

Het kleine uiteinde van de kabel wordt aangesloten op de mini-USB-poort ① op uw Tread toestel en het grote uiteinde wordt aangesloten op een beschikbare USB-poort op uw computer.

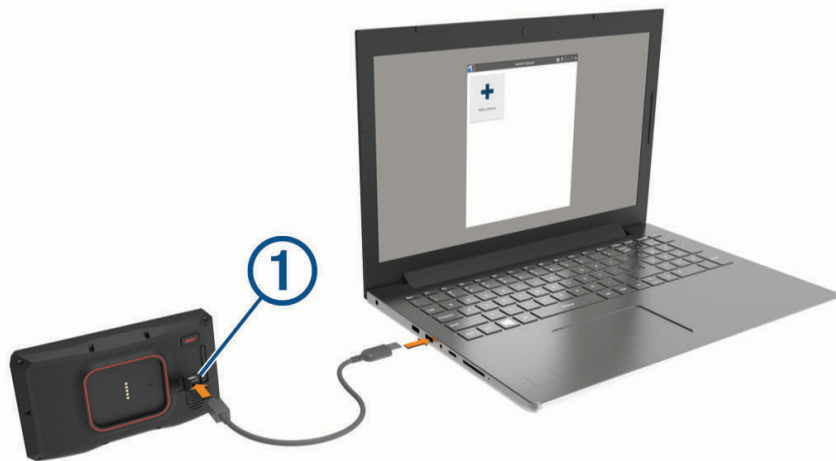

- 4 Als uw Tread toestel u vraagt om over te schakelen op bestandsoverdrachtmodus, selecteert u **Ja**.
- 5 Klik in de Garmin Express toepassing op **Voeg een toestel toe**.
De Garmin Express toepassing zoekt naar uw toestel en geeft de toestelnaam en het serienummer weer.
- 6 Klik op **Voeg toestel toe** en volg de instructies op het scherm om uw toestel aan de Garmin Express toepassing toe te voegen.
Wanneer de installatie is voltooid, geeft de Garmin Express toepassing de updates weer die voor uw toestel beschikbaar zijn.

Updates beschikbaar
Laatst gecontroleerd: Zojuist 
Geschatte installatietijd: 1 uur en 37 minuten
[Bekijk details](#)

Installeer alles

7 Selecteer een optie:

- Als u alle beschikbare updates wilt installeren, klikt u op **Installeer alles**.
- Als u een specifieke update wilt installeren, klikt u op **Bekijk details** en klikt u op **Installeer** naast de update die u wilt hebben.

De Garmin Express toepassing downloadt en installeert de updates op uw toestel. Kaartupdates zijn erg groot en dit proces kan veel tijd in beslag nemen met een langzame internetverbinding.

OPMERKING: Als een kaartupdate te groot is voor de interne opslag van het toestel, kan de software u vragen om een microSD kaart in uw toestel te plaatsen om de opslagruimte te vergroten (*Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens, pagina 73*).

8 Volg de instructies op het scherm tijdens het updateproces om de installatie van updates te voltooien.

Tijdens het updateproces kan de Garmin Express toepassing u bijvoorbeeld vragen om het toestel los te koppelen en weer aan te sluiten.

Toestelonderhoud

LET OP

Laat uw toestel niet vallen.

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik nooit een hard of scherp object om het aanraakscherm te bedienen omdat het scherm daardoor beschadigd kan raken.

De behuizing schoonmaken

LET OP

Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen.

- 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het aanraakscherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
- 2 Veeg het toestel vervolgens droog.

Het aanraakscherm schoonmaken

- 1 Gebruik een zachte, schone, pluisvrije doek.
- 2 Bevochtig de doek zo nodig licht met water.
- 3 Als u een vochtige doek gebruikt, schakel het toestel dan uit en koppel het los van de voeding.
- 4 Veeg het scherm voorzichtig met de doek schoon.

Diefstalpreventie

- Om diefstal te voorkomen raden we u aan het toestel en de bevestiging uit het zicht te verwijderen wanneer u deze niet gebruikt.
- Verwijder de afdruk van de zuignapsteun op de voorruit.
- Bewaar het toestel niet in het handschoenvak.
- Registreer uw toestel via de Garmin Express software (garmin.com/express).

Het toestel opnieuw opstarten

U kunt het toestel opnieuw opstarten als het niet meer reageert.

Houd de aan-uitknop 12 seconden ingedrukt.

Het toestel van de steun verwijderen

- 1 Druk op de ontgrendelingsknop op de steun.
- 2 Kantel de bovenzijde van het toestel omlaag en til het toestel uit de steun.

Problemen oplossen

Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen.

- Neem uw toestel mee naar een open plek, buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen.
- Blijf enkele minuten stilstaan.

De batterij blijft niet erg lang opgeladen

- Verminder de helderheid van het scherm ([Scherminstellingen, pagina 57](#)).
- Verkort de time-out voor het scherm ([Scherminstellingen, pagina 57](#)).
- Verlaag het volume ([Het volume aanpassen, pagina 3](#)).
- Schakel de Wi-Fi radio uit als deze niet wordt gebruikt ([Wi-Fi instellingen, pagina 57](#)).
- Zet het toestel in de energiezuinige modus als het niet wordt gebruikt ([Het toestel in- of uitschakelen, pagina 1](#)).
- Stel uw toestel niet bloot aan sterke temperatuurschommelingen.
- Laat het toestel niet in direct zonlicht liggen.

Mijn toestel maakt geen verbinding met mijn telefoon

- Selecteer  > **Draadloze netwerken**.
De optie Bluetooth moet zijn ingeschakeld.
- Schakel Bluetooth draadloze technologie op uw telefoon in en houd uw telefoon op minder dan 10 meter (33 ft.) afstand van het toestel.
- Controleer of uw telefoon compatibel is.
Ga naar www.garmin.com/bluetooth voor meer informatie.
- Voer het koppelingsproces nogmaals uit.
Om het koppelingsproces te kunnen herhalen, moet u eerst de koppeling tussen uw telefoon en uw toestel verbreken ([Verbinding met een Bluetooth toestel verbreken, pagina 37](#)), en dan het koppelingsproces uitvoeren ([Uw telefoon en headset koppelen, pagina 34](#)).

Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer

Op de meeste computers maakt het toestel verbinding via het Media Transfer Protocol (MTP). In de MTP-modus wordt het toestel weergegeven als draagbaar toestel, en niet als een verwisselbaar station.

Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer

Op Mac®-computers en sommige Windows®-computers wordt het toestel verbonden via de USB-massaopslagmodus. In de USB-massaopslagmodus wordt het toestel weergegeven als een verwisselbaar station of volume, en niet als een draagbaar toestel. Windows versies ouder dan Windows XP Service Pack 3 maken gebruik van de USB-massaopslagmodus.

Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer

- 1 Koppel de USB-kabel los van de computer.
- 2 Schakel het toestel uit.
- 3 Sluit de USB-kabel aan op uw toestel en op een USB-poort op de computer.

TIP: De USB-kabel moet worden aangesloten op een USB-poort van uw computer en niet op een USB-hub.

Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de MTP-modus of de USB-massaopslagmodus. Vervolgens verschijnt er een afbeelding van het toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

OPMERKING: Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, Windows kunnen er problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan uw Garmin stations. Raadpleeg voor meer informatie over het toewijzen van stationsletters het Help-bestand voor uw besturingssysteem.

Appendix

Uw Tread in een auto bevestigen

LET OP

Raadpleeg voordat u het toestel monteert de lokale wetgeving omtrent montage op de voorruit.


⚠ WAARSCHUWING

Gebruik de zuignapsteun niet op een motorfiets.

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

OPMERKING: De zuignapsteun en autovoedingskabel worden niet bij alle toestelmodellen meegeleverd. Ga naar garmin.com als u optionele accessoires wilt kopen.

- 1 Lijn de bal op de groepsritsteun ① uit met de arm met twee aansluitingen ②.

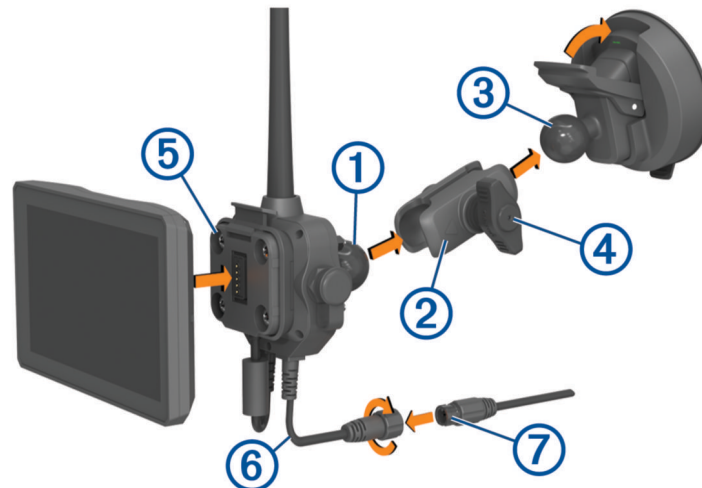

- 2 Lijn de bal op de zuignap ③ uit met de arm met twee aansluitingen .
- 3 Draai de knop ④ een beetje vast.
- 4 Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap.
- 5 Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.
- 6 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel naar achteren, naar de voorruit toe.
- 7 Draai indien nodig de groepsritsteun ⑤ zodat de antenne omhoog wijst, stel de steun af voor een betere weergave en bediening, en draai de knop vast.

- 8 Plaats de onderkant van het toestel in de groepsritsteun.
- 9 Druk het toestel in de groepsritsteun totdat het vastklikt.
- 10 Sluit de groepsritvoedingskabel ⑥ aan op de connector van de voertuigvoedingskabel ⑦.
- 11 Draai de kraag rond de aangesloten stroomkabels vast.
- 12 Sluit het andere uiteinde van de voertuigvoedingskabel aan op een stroomvoorziening in uw voertuig.

Uw Tread Base Edition in een auto bevestigen

LET OP

Raadpleeg voordat u het toestel monteert de lokale wetgeving omtrent montage op de voorruit.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik de zuignapsteun niet op een motorfiets.

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

OPMERKING: De voertuigsteun wordt niet bij alle toestelmodellen geleverd. Ga naar garmin.com als u optionele accessoires wilt kopen.

- 1 Steek de voertuigvoedingskabel ① in de poort ② op het toestel.



- 2 Verwijder de doorzichtige plastic laag van de zuignap ③.
- 3 Maak de voorruit en de zuignap schoon en droog met een pluisvrije doek.
- 4 Druk de zuignap tegen de voorruit en duw de hendel ④ naar achteren, naar de voorruit toe.
- 5 Klik de steun ⑤ vast op de zuignapsteun.
- 6 Plaats de onderkant van het toestel in de houder.
- 7 Druk het toestel in de houder totdat het vastklikt.
- 8 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel van de auto aan op de stroomvoorziening.

Garmin PowerSwitch

⚠ WAARSCHUWING

Garmin raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert. Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

U kunt een aangesloten Garmin PowerSwitch toestel gebruiken om lampen, ventilatoren en meer vanaf uw Tread toestel te bedienen.

Aandachtspunten bij de montage

- Het toestel moet dicht bij de accu worden gemonteerd en zich binnen het bereik van de meegeleverde voedingskabel bevinden.
- Het montageoppervlak moet sterk genoeg zijn om het gewicht van het toestel te dragen.
- Op de locatie moet ruimte beschikbaar zijn voor het geleiden en aansluiten van alle kabels.

Het toestel bevestigen

Voordat u het toestel kunt monteren, moet u een montageplaats selecteren en de juiste bevestigingsmaterialen voor het montageoppervlak aanschaffen.

LET OP

Houd rekening met bedrading, meters, airbags, airbag-afdekkingen, airco en andere onderdelen wanneer u voorboorgaten boort en de steun in het voertuig bevestigt. Garmin is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en gevolgen die voortvloeien uit de installatie.

- 1 Plaats de steun op de geselecteerde locatie.



- 2 Gebruik de steun als sjabloon en teken de twee plekken voor de schroeven af ①.
- 3 Boor voorboorgaten (optioneel).
Voor sommige bevestigingsplaatsen is het boren van voorboorgaten noodzakelijk. Boor niet door de steun heen.
- 4 Bevestig de steun stevig aan het oppervlak met behulp van de juiste bevestigingsmaterialen voor uw montageoppervlak.

De voorklep openen

U moet de voorklep openen om elektrische aansluitingen tot stand te kunnen brengen.

1 Til de vergrendeling van de voorklep op ① en draai deze linksom.



2 Trek de voorklep van het toestel.



Accessoires aansluiten

LET OP


Gebruik het toestel niet om een lier te bedienen of van stroom te voorzien. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit schade aan uw voertuig of toestel veroorzaken.

Sluit geen voedingsbron aan op de uitgang voor accessoires. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dit schade aan uw voertuig of toestel veroorzaken.

Vereisten voor accessoires:

- Controleer de stroomsterkte van elk accessoire voordat u het op het Garmin PowerSwitch toestel aansluit. Het toestel ondersteunt accessoires tot 30 A voor elk kanaal en maximaal 100 A voor het gehele systeem.
- Gebruik bedrading van 10 AWG (6 mm²) voor accessoires die 20 tot 30 A gebruiken.
- Gebruik bedrading van 12 AWG (4 mm²) voor accessoires met een diameter van 10 tot 20 A.
- Gebruik bedrading van 14 AWG (2,5 mm²) voor accessoires die minder dan 10 A gebruiken.
- Gebruik voor alle accessoireaansluitingen de juiste maat klemmen.
- Klik alle aansluitingen stevig vast.

- 1 Sluit de pluskabel van het accessoire ① aan op een van de accessoire-aansluitingen ② op het Garmin PowerSwitch toestel.

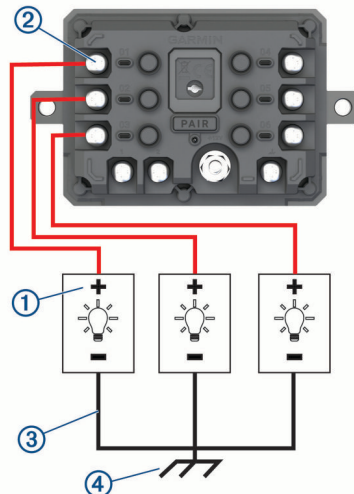

- 2 Sluit de min- of aardingskabel ③ aan op een ongeverfde aardingspin ④ op het voertuigframe, op een massaverdeelblok of rechtstreeks op de minpool van de accu.

LET OP

Sluit de accessoire-aardingsdraden niet aan op de aardingsaansluiting (GND) op het Garmin PowerSwitch toestel. Het negeren van deze kennisgeving kan leiden tot persoonlijke of materiële schade of nadelige gevolgen voor de functionaliteit van het toestel.

- 3 Controleer of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten en niet losraken tijdens gebruik.

Een besturingsingang aansluiten

U kunt verbinding maken met de besturingsaansluitingen om het Garmin PowerSwitch toestel in te schakelen om aanpasbare uitgangen aan te zetten. U kunt bijvoorbeeld de contactschakelaar van uw voertuig aansluiten op een contactingang om accessoires automatisch in te schakelen telkens wanneer u de auto start. De besturingsaansluitingen detecteren een signaal van 3,3 V tot 18 V. U kunt uitgangsfuncties configureren met de Garmin PowerSwitch app.


Sluit de besturingskabel van de besturingsbron in uw voertuig aan op een van de twee besturingsaansluitingen op het Garmin PowerSwitch toestel.

Het toestel aansluiten op voertuigvoeding

Voordat u het toestel op de voertuigvoeding kunt aansluiten, moet u het waarschuwingslabel verwijderen van de +12V-aansluiting op het toestel.

Controleer altijd of alle elektrische aansluitingen goed vastzitten en niet losraken tijdens het gebruik van het toestel.

- 1 Sluit het uiteinde met de grote ring van de meegeleverde aardingskabel ① aan op de minpool van de accu.

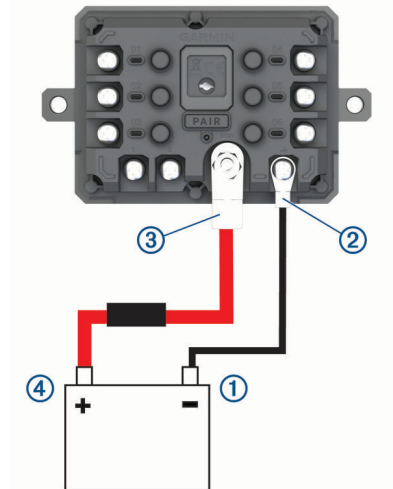

- 2 Sluit het uiteinde met de kleine ring van de aardingskabel aan op de **GND**-aansluiting ② op het toestel.
- 3 Sluit het uiteinde met de kleine ring van de meegeleverde 12V-kabel aan op de **+12V**-aansluiting ③ op het toestel.
- 4 Draai de moer van $\frac{3}{8}$ inch op de +12V-aansluiting vast met een maximale aanhaalmoment van 4,52 N-m (40 lbf-in.).

Controleer of de moer niet met de hand kan worden losgedraaid.

LET OP

Draai de +12V-aansluiting niet te strak vast om schade aan de aansluiting te voorkomen.

- 5 Sluit het uiteinde met de grote ring van de 12V-kabel ④ aan op de pluspool van de accu.

Koppelen met een Garmin navigatietoestel

U kunt uw Garmin PowerSwitch toestel koppelen met een compatibel Garmin navigatietoestel.

- 1 Zet uw Garmin PowerSwitch toestel aan en plaats uw compatibele Garmin navigatietoestel binnen 1 m (3,3 ft.) van het toestel.
- 2 Open op uw compatibele navigatietoestel de Garmin PowerSwitch app.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de koppeling en het installatieproces te voltooien.

Het hoofdscherm van het app dashboard verschijnt. Als de toestellen zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding met elkaar als ze worden ingeschakeld en binnen bereik zijn.

Garmin PowerSwitch specificaties

Afmetingen (D x B x H)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 in.)
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -25 tot 85 °C (van -13 tot 185 °F)
Draadloze frequentie	2,4 GHz bij 10 dBm
Ingangsspanning	Van 12 tot 16 V met behulp van de meegeleverde voertuigvoedingskabel.
Maximaal uitgangsvermogen van accessoire	30 A
Maximaal uitgangsvermogen van systeem	100 A
Opgenomen stroom met alle uitgangen uit	3 mA
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ²

Mijn Garmin PowerSwitch blijft niet verbonden

- Controleer of het Garmin PowerSwitch toestel op een voeding is aangesloten.
- Controleer of de accu van uw voertuig minstens 12 V vermogen levert.
Het Garmin PowerSwitch toestel wordt automatisch uitgeschakeld om de accu van uw voertuig te sparen als deze minder dan 12 V ontvangt.
- Controleer of Bluetooth technologie is ingeschakeld voor uw gekoppelde navigatietoestel of smartphone.
- Plaats het navigatietoestel of de smartphone dicht bij uw Garmin PowerSwitch toestel.

Draadloze camera's

Uw toestel kan de videofeed van een of meer aangesloten draadloze camera's weergeven.

De camera met een Garmin navigatietoestel koppelen

U kunt de camera koppelen met een compatibel Garmin navigatietoestel. Ga voor meer informatie over compatibele Garmin toestellen naar de productpagina op garmin.com/bc40.

- 1 Werk uw navigatietoestel bij met de nieuwste softwareversie.

Uw toestel ondersteunt de BC 40 camera mogelijk alleen met de nieuwste software. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw navigatietoestel voor meer informatie over het bijwerken van de software.

- 2 Plaats de batterijen in de camera.

De camera schakelt automatisch over op de koppelmodus en het blauwe lampje gaat knipperen wanneer de camera in de koppelmodus staat. De camera blijft gedurende twee minuten in de koppelmodus. Als de koppelmodus is verlopen, kunt u de batterijen verwijderen en opnieuw plaatsen.

- 3 Plaats het compatibele Garmin navigatietoestel buiten uw voertuig, maar binnen 1,5 m (5 ft.) van de camera en schakel het navigatietoestel in.

Het toestel detecteert uw camera automatisch en vraagt u om ermee te koppelen.

- 4 Selecteer **Ja**.

TIP: Als het navigatietoestel de camera niet automatisch detecteert, kunt u  > **Draadloze camera's** > **Voeg nieuwe camera toe** selecteren om de camera handmatig te koppelen met het toestel.

Het toestel wordt gekoppeld aan uw camera.

- 5 Voer een naam in voor de camera (optioneel).

U kunt het beste een beschrijvende naam gebruiken die de locatie van de camera duidelijk aangeeft.

- 6 Selecteer **OK**.

² Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Opnamen van de draadloze camera weergeven

⚠ WAARSCHUWING

Dit toestel kan, indien correct gebruikt, helpen het omgevingsbewustzijn te verbeteren. Als het toestel niet correct wordt gebruikt, kunt u worden afgeleid door het scherm. Dit kan leiden tot ongelukken met zwaar letsel of de dood tot gevolg. U kunt het scherm altijd in één oogopslag zien wanneer het voertuig in beweging is om te voorkomen dat u afgeleid raakt.


Selecteer  in het beginscherm of op de kaart.

De begeleidingslijnen uitlijnen

Voor optimale referentie moeten de begeleidingslijnen zijn uitgelijnd met de buitenste randen van uw voertuig. U dient de begeleidingslijnen voor elke achteruitrijcamera afzonderlijk uit te lijnen. Als u de camerahoek wijzigt, dient u meteen de begeleidingslijnen opnieuw uit te lijnen.

- 1 Parkeer uw voertuig met de bestuurderszijde parallel aan een stoeprand, oprit of lijn van een parkeervak.
TIP: U kunt uw voertuig bijvoorbeeld stoppen in het midden van een parkeervak en daarna vooruit rijden tot in het volgende parkeervak. Op die manier kunt u de parkeervaklijnen achter het voertuig als referentiepunten gebruiken bij het uitlijnen.
- 2 Kies  > **Draadloze camera's** op het gekoppelde Garmin navigatietoestel.
- 3 Selecteer de naam van de gekoppelde camera en selecteer **Begeleidingslijnen** > **Pas begeleidingslijnen aan**.
- 4 Gebruik de pijlen in de hoeken van het scherm om de uiteinden van de witte begeleidingslijn aan de bestuurderszijde te verplaatsen.

De begeleidingslijn moet zich vlak boven de stoeprand, oprit of lijn van een parkeervak bevinden.

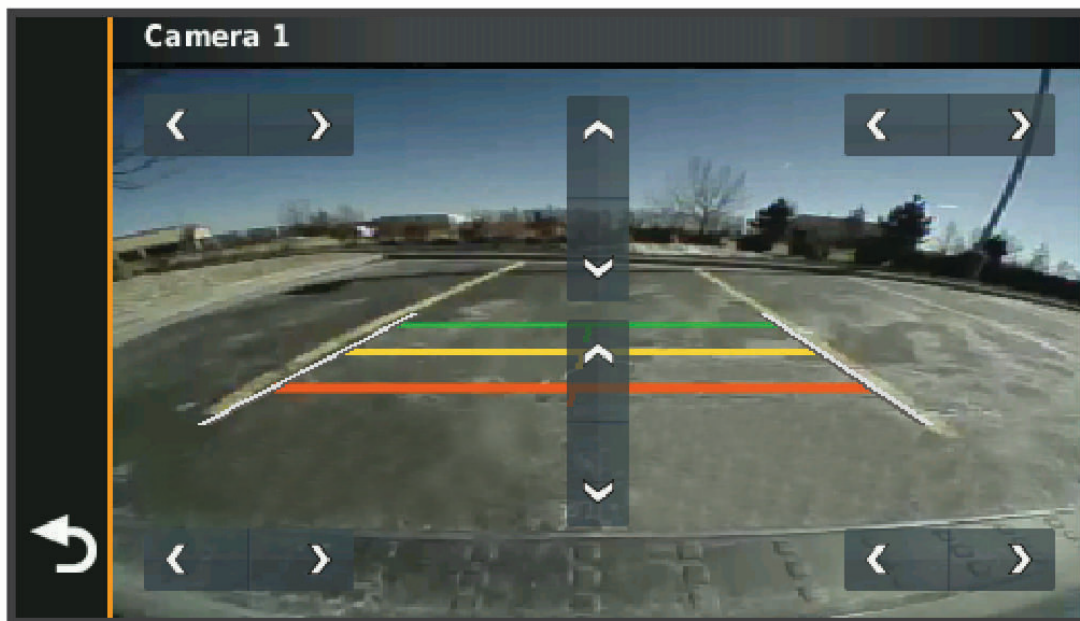


- 5 Gebruik de pijlen in het midden van het scherm om de gekleurde begeleidingslijnen voor de afstand naar boven of beneden te verplaatsen.
De rode begeleidingslijn moet parallel lopen aan het achterste gedeelte van uw voertuig. Dit kan de achterbumper, een trekhaak of een ander object zijn dat uitsteekt aan de achterkant van het voertuig.
- 6 Parkeer uw voertuig nu met de bestuurderszijde parallel aan een stoeprand, oprit of lijn van een parkeervak en gebruik de pijlen om de witte begeleidingslijn aan de passagierszijde uit te lijnen.
De begeleidingslijnen moeten symmetrisch zijn.

Een geheugenkaart installeren voor kaarten en gegevens

U kunt een geheugenkaart installeren om de opslagruimte voor kaarten en andere gegevens op uw toestel te vergroten. Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. Via www.garmin.com/maps zijn geheugenkaarten met vooraf geladen Garmin kaartsoftware verkrijgbaar. Het toestel ondersteunt microSD geheugenkaarten van 4 tot 256 GB.

- 1 Zoek de kaart- en data-geheugenkaartsleuf op uw toestel ([Overzicht van het toestel, pagina 1](#)).
- 2 Verwijder de beschermkap van de microSD kaartsleuf.
- 3 Schuif de microSD kaartsleufafdekking naar de rand van het toestel.

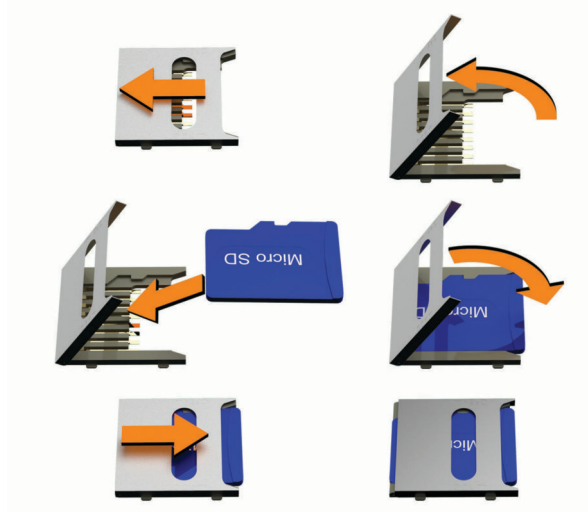

- 4 Verwijder de microSD kaartsleufafdekking.
- 5 Plaats een microSD kaart in de sleuf.
OPMERKING: Zorg ervoor dat de microSD kaart goed tegen de kaartsleufcontactpunten aan zit.
- 6 Sluit de SD kaartafdekking.
- 7 Schuif de SD kaartafdekking naar het midden van het toestel.

Gegevensbeheer

In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst.

OPMERKING: Het toestel is compatibel met Windows 7 of hoger en Mac OS 10.7 of hoger.

Informatie over geheugenkaarten

Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronikawinkels. U kunt ook geheugenkaarten met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www.garmin.com). Geheugenkaarten kunnen worden gebruikt om bestanden zoals kaarten en eigen nuttige punten op te slaan.

Het toestel aansluiten op uw computer

Sluit het toestel aan op uw computer via een USB-kabel.

- 1 Steek het smalle uiteinde van de USB-kabel in de poort op het toestel.
- 2 Steek het bredere uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort op uw computer.
- 3 Als uw Tread toestel u vraagt om over te schakelen op bestandsoverdrachtmodus, selecteert u **Ja**.

Daarop verschijnt er een afbeelding van een toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

GPX-bestanden vanaf uw computer overbrengen

Apple computers vereisen mogelijk extra software van derden, zoals Android File Transfer, om bestanden te lezen en schrijven op dit toestel.

Als u al routes hebt gemaakt die u op uw toestel wilt gebruiken, kunt u GPX-bestanden rechtstreeks vanaf uw computer overbrengen.

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 73](#)).

Het toestel wordt weergegeven als een draagbaar toestel.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een GPX-bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Blader naar de GPX-map op het toestel.
- 6 Selecteer **Edit > Paste**.

Gegevens van uw computer overzetten

- 1 Verbind het toestel met uw computer ([Het toestel aansluiten op uw computer, pagina 73](#)).

Het toestel wordt op uw computer weergegeven als draagbaar toestel, verwisselbaar station of verwisselbaar volume, dit is afhankelijk van het besturingssysteem.

- 2 Open de bestandsbrowser op de computer.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Selecteer **Edit > Copy**.
- 5 Blader naar een map op het toestel.

OPMERKING: Plaats geen computerbestanden in de Garmin-map op verwisselbare stations en volumes.

- 6 Selecteer **Edit > Paste**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Voor Apple computers selecteert u het toestel en selecteert u **File > Eject**.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

BaseCamp™ gegevens toevoegen aan Garmin Explore

U kunt uw BaseCamp gegevensbestanden exporteren en importeren naar Garmin Explore voor gebruik met uw Tread toestel.

- 1 Uw gegevens exporteren uit BaseCamp:
 - Zie [Gegevens exporteren van BaseCamp met een Apple computer, pagina 75](#) als u een Apple computer gebruikt.
 - Zie [Gegevens exporteren van BaseCamp met een pc, pagina 75](#) als u een pc gebruikt.
- 2 Importeer uw BaseCamp gegevens naar de Garmin Explore website ([Gegevens importeren naar Garmin Explore, pagina 75](#)).
- 3 Synchroniseer uw Garmin Explore gegevens met uw Tread toestel ([Garmin Explore accountgegevens synchroniseren, pagina 46](#)).

Gegevens exporteren van BaseCamp met een pc

- 1 Selecteer een optie:
 - Als u alle op uw computer opgeslagen BaseCamp gegevens wilt exporteren, selecteert u **Mijn verzameling** en vervolgens **Bestand > Exporteren > Exporteer 'Mijn verzameling'**.
 - Als u een of meer items of een lijst wilt exporteren, selecteert u een of meer items of een lijst en vervolgens **Bestand > Exporteren > Exporteer selectie**.
- 2 Voer een naam in, selecteer een locatie voor het geëxporteerde bestand, selecteer de bestandsindeling en selecteer vervolgens **Sla op**.

Gegevens exporteren van BaseCamp met een Apple computer

- 1 Selecteer een optie:
 - Als u alle op uw computer opgeslagen BaseCamp gegevens wilt exporteren, selecteert u **Mijn verzameling** en vervolgens **Bestand > Exporteer 'Mijn verzameling'**.
 - Als u een of meer items of een lijst wilt exporteren, selecteert u een of meer items of een lijst en selecteert u **Bestand > Geselecteerde gebruikersgegevens exporteren**.
- 2 Voer een naam in.
- 3 Selecteer een locatie voor het geëxporteerde bestand.
- 4 Selecteer de gewenste bestandsindeling.
- 5 Selecteer **Exporteren**.

Gegevens importeren naar Garmin Explore

- 1 Ga naar explore.garmin.com en meld u aan bij uw account.
- 2 Selecteer het tabblad **Kaart**.
- 3 Selecteer .
- 4 Volg de instructies op het scherm.

GPS-signaalstatus weergeven

Houd  drie seconden ingedrukt.

Extra kaarten kopen

- 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op garmin.com.
- 2 Klik op het tabblad **Kaart**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

