


GARMIN®

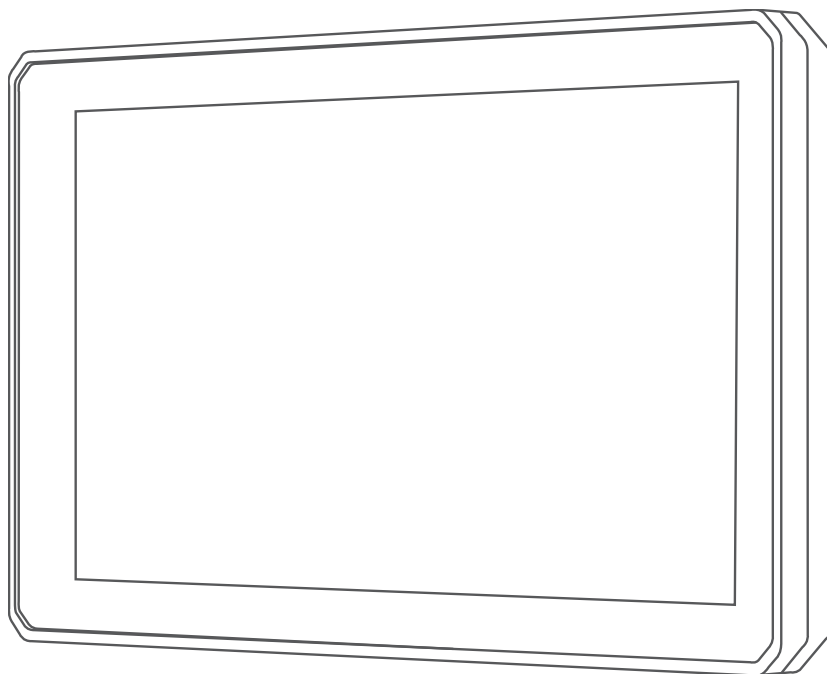

TREAD™

Príručka používateľa

© 2020 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a dopĺňajúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin, inReach® a TracBack® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp™, Garmin Adventurous Routing™, Garmin Drive™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin PowerSwitch™, myTrends™ a Tread™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Apple® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a v ďalších krajinách. Logotyp a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a používanie tohto názvu spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc., registrovaná v USA a v ďalších krajinách. HISTORY® a logo H logo sú ochranné známky spoločnosti A+E Networks a sú chránené Spojenými štátmi a inými krajinami na celom svete. Všetky práva vyhradené. Použitie so súhlasom. iOverlander™ je ochranná známka spoločnosti iOverlander. microSD® a logo microSD sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Obsah

Začíname..... 1

Prehľad zariadenia.....	1
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia.....	1
Vyhľadávanie GPS signálov.....	2
Ikony na stavovej lište.....	2
Používanie tlačidiel na obrazovke.....	2
Nastavenie hlasitosti.....	3
Používanie zmiešavača zvuku.....	3
Nastavenie jasú obrazovky.....	3
Profily vozidla.....	3
Pridanie profilu vozidla.....	4
Výber profilu vozidla.....	4

Inštalácia.....4

Upevnenie zariadenia na štvorkolke typu ATV alebo SSV.....	4
Prehľad napájacích káblov.....	4
Kritériá montáže.....	4
Montáž zariadenia na priečny stabilizátor.....	5
Montáž antény.....	6
Montáž antény na držiak zariadenia Group Ride.....	7
Montáž ručného mikrofónu a držiaka.....	8
Vybratie zariadenia z držiaka.....	9
Výmena ozdobného rámečka.....	9

Funkcie navigácie mimo cesty..... 10

Cesty.....	10
Dobrodružné cesty a trasy.....	10
Cesty vzdušnou čiarou.....	11
Vynechanie ďalšej zastávky na trase.....	11
Zastavenie cesty.....	11
Trasy.....	11
Zaznamenávanie trás.....	12
Navigácia na trase.....	12
Zobrazenie zbierok na mape.....	12
Priečny náklon a pozdĺžny sklon.....	12
Kalibrácia priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu.....	12
Nastavenie výstražných uhlov.....	13
Aktivácia a deaktivácia upozornení výstražného uhla.....	13

Zobrazenie výškomera, barometra a kompasu.....	13
Kalibrácia kompasu.....	13
Skupinová jazda.....	13
Spustenie skupinovej jazdy.....	14
Pripojenie k skupinovej jazde.....	14
Opätovné pripojenie k poslednej skupinovej jazde.....	14
Pridanie jazdcov do skupinovej jazdy.....	14
Vysielanie správy.....	14
Vysielanie polohy.....	15
Zobrazenie upozornenia skupinovej jazdy.....	15
Odchod zo skupinovej jazdy.....	15
Nastavenia skupinovej jazdy.....	15
Rádio.....	15
Výber predvoľby.....	16
Výber rádiového kanála.....	16
Nastavenie potlačenia šumu.....	16
Pridanie vlastnej predvoľby vysielacky.....	16
Výber tónu potvrdenia príjmu.....	16
Vypnutie vysielacky.....	16
Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy.....	16
Prenos vášho hlasu.....	17
Nastavenie hlasitosti vysielacky.....	17
Nastavenia vysielacky.....	17
Diaľkový ovládač inReach®.....	17
Pripojenie zariadenia inReach.....	17
Odosielanie správy inReach.....	17
SOS.....	18
Vyslanie SOS záchrany.....	18
Zrušenie SOS záchrany.....	18

Používanie mapy..... 18

Nástroje mapy.....	19
Zobrazenie nástroja mapy.....	19
Pred vami.....	19
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh.....	20
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami.....	20
Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami).....	20
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch.....	20

Informácie o trase	20
Zobrazenie údajov o trase na mape	20
Prispôsobenie dátových polí trasy	20
Zobrazenie stránky s informáciami o trase	21
Vynulovanie informácií o trase	21
Zobrazenie zmien v nadmorskej výške pred vami	21
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie	21
Zobrazenie cestnej premávky na mape	21
Vyhľadávanie dopravných nehôd	21
Prispôsobenie mapy	22
Prispôsobenie vrstiev mapy	22
Zobrazenie kľúča na mape v podobe verejných pozemkov	22
Aktivácia vrstiev máp dobrodružných ciest a chodníkov	22
Ako zmeniť údajové pole mapy	22
Zmena tlačidiel mapy	22
Zmena perspektívy mapy	22

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení	22
Prehrávač hudby	23
Pridanie nástroja prehrávača hudby do mapy	23
Zmena zdroja médií	23
BirdsEye Snímky	23
Sťahovanie snímok BirdsEye	24
Plánovač trás	24
Plánovanie trasy	24
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase	24
Zmena možností cesty pre trasu	25
Šoférovanie po uloženej trase	25
Upravenie a uloženie aktívnej trasy	25
Zdieľanie cesty	25
TracBack®	25
Sledovanie vašej nedávnej cesty	25
Uloženie nedávnej trasy ako jazdy	26
Zobrazenie predpovede počasia	26
Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta	26

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	26
Zobrazenie upozornení na počasie	26
Kontrola podmienok na ceste	27
Vytvorenie okružnej trasy	27
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	27
Garmin PowerSwitch™ Aplikácia	28
Aktivácia spínača napájania	28
Vypnutie všetkých spínačov	28
Prispôsobenie tlačidla	29
Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu	29
Pridanie vlastného rozloženia	29
Pridanie tlačidla do vlastného rozloženia	30
Vlastné rozloženie usporiadania tlačidiel	30
Odstránenie vlastného rozloženia alebo tlačidla	30
Bežné postupy	30
Pridanie bežného postupu	31
Úprava rutiny	31
Odstránenie zaužívaných postupov	31
Sledovanie psov	31
Prijímanie údajov z ovládača	31
Sledovanie psov	31
Ikony stavu psov	32
Zobrazenie psov na mape	32

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Bluetooth ikony stavu funkcie	33
Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy	33
Upozornenia Smart	33
Prijímanie upozornení	34
Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy	34
Zobrazenie zoznamu upozornení	34
Volanie bez použitia rúk	35
Volanie	35
Volanie domov	35
Uskutočnenie hovoru pomocou hlasového vytáčania	35
Používanie možností počas hovoru	35

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple®	35
Deaktivácia Bluetooth funkcií (iPhone®)	36
Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™	36
Deaktivácia Bluetooth funkcií (Android)	36
Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth pre náhlavnú súpravu	36
Odpojenie zariadenia Bluetooth	36
Odstránenie spárovaného telefónu	36

Navigácia ulicami..... 37

Spustenie cesty	37
Spustenie trasy pomocou mapy	37
Trasa na mape	37
Aktívny asistent jazdných pruhov	38
Zobrazenie odbočiek a smerov	39
Zobrazenie celej cesty na mape	39
Zmena aktívnej cesty	39
Pridanie polohy do vašej trasy	39
Tvarovanie vašej trasy	39
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam	40
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase	40
Vyhýbanie sa cestám s mýtom	40
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky	40
Vyhýbanie sa úsekmi ciest	40
Vlastné obmedzenia	40
Vyhýbanie sa ceste	41
Vyhýbanie sa oblasti	41
Vypnutie vlastných obmedzení	41
Vymazanie vlastných obmedzení	41
Príchod do cieľa	41
Zmena režimu výpočtu trasy	41
Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™	42
Použitie obchádzky	42
Cesta domov	42
Upravenie domovskej polohy	42
Parkovisko v blízkosti cieľa	42
Cestná premávka	43

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu	43
Zobrazenie cestnej premávky na mape	43
Vyhľadávanie dopravných nehôd	43

Vyhľadávanie a ukladanie polôh..... 44

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania	44
Body záujmu	45
Vyhľadanie polohy podľa kategórie	45
Navigácia k bodom záujmu na mieste	45
Prezeranie vašich Garmin Explore bodov záujmu	45
Synchronizácia údajov účtu Garmin Explore	45
Výsledky vyhľadávania polohy	46
Výsledky vyhľadávania polohy na mape	47
Zmena oblasti vyhľadávania	47
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy	47
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy	48
Nástroje vyhľadávania	48
Vyhľadanie adresy	48
Vyhľadanie križovatky	48
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc	48
Vyhľadanie čerpacích staníc a informácií o cenách paliva	48
Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu	49
Vyhľadanie národných parkov	49
Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu	49
Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu	50
Vyhľadanie bodov záujmu pre terénne vozidlá	50
Tripadvisor	50
Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu	50
Zobrazenie naposledy nájdených polôh	50
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest	50

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe.....	50
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc.....	51
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe.....	51
Pridanie skratky.....	51
Odstránenie skratky.....	51
Uloženie polôh.....	51
Uloženie polohy.....	51
Uloženie aktuálnej polohy.....	51
Upravenie uloženej polohy.....	52
Priradenie kategórií k uloženej polohe.....	52
Odstránenie uloženej polohy.....	52

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča.....53

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča.....	53
Semaforové kamery a rýchlostné kamery.....	53
Sledovanie paliva.....	54
Aktivovanie sledovania paliva.....	54
Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva.....	54
Vynulovanie najazdených kilometrov palivovej nádrže.....	54
Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby.....	54
Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby.....	54

Nastavenia..... 55

Nastavenia mapy a vozidla.....	55
Zapnutie máp.....	55
Nastavenia navigácie.....	55
Nastavenia režimu výpočtu.....	55
Nastavenie simulovanej polohy.....	56
Nastavenia Bluetooth.....	56
Nastavenia Wi-Fi.....	56
Nastavenia systému podpory riadenia.....	56
Nastavenia zobrazenia.....	56
Nastavenia cestnej premávky.....	57
Nastavenia jednotiek a času.....	57
Nastavenie času.....	57
Nastavenia jazyka a klávesnice.....	57

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia.....	57
Obnovenie nastavení.....	58

Informácie o zariadení..... 58

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní.....	58
Technické údaje zariadenia Tread.....	58
Technické údaje skupinovej jazdy.....	58
Nabíjanie zariadenia.....	58

Údržba zariadenia.....59

Stredisko podpory Garmin.....	59
Aktualizácie máp a softvéru.....	59
Pripájanie k sieti Wi-Fi.....	59
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi.....	60
Aktualizácie produktov.....	60
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express.....	61
Starostlivosť o zariadenie.....	62
Čistenie vonkajšieho krytu.....	62
Čistenie dotykovej obrazovky.....	62
Zabránenie krádeži.....	62
Reštartovanie zariadenia.....	62
Odstránenie zariadenia z držiaka.....	62

Ťažkosti..... 63

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály.....	63
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho.....	63
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu.....	63
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka.....	63
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie.....	63
Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika.....	63

Príloha.....64

Montáž zariadenia Tread v automobile.....	64
Montáž zariadenia Tread Base Edition v automobile.....	65
Garmin PowerSwitch.....	65
Čo treba zohľadniť pri upevnení.....	65
Montáž zariadenia.....	66
Otvorenie predného krytu.....	67
Pripojenie príslušenstva.....	68
Pripojenie riadiaceho vstupu.....	68
Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle.....	69
Párovanie s navigačným zariadením Garmin.....	69
Technické údaje Garmin PowerSwitch.....	70
Garmin PowerSwitch sa stále odpája.....	70
Bezdrôtové kamery.....	70
Párovanie kamery s navigačným zariadením Garmin.....	70
Zobrazenie bezdrôtového fotoaparátu.....	71
Vyrovnanie vodiacich čiar.....	71
Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje.....	72
Správa údajov.....	72
O pamäťových kartách.....	72
Pripojenie zariadenia k počítaču.....	72
Prenos súborov GPX z vášho počítača.....	73
Prenos údajov z vášho počítača.....	73
Odpojenie kábla USB.....	73
Pridávanie BaseCamp™ údajov do Garmin Explore.....	73
Exportovanie dát z BaseCamp pomocou počítača.....	74
Exportovanie dát z BaseCamp pomocou Apple počítača.....	74
Importovanie dát do Garmin Explore.....	74
Zobrazenie stavu signálu GPS.....	74
Zakúpenie dodatočných máp.....	74

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- 1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi® (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 59*) (voliteľné).
- 2 Spárujte telefón s technológiou Bluetooth® s náhlavnou súpravou (*Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 33*) (nepovinné).
- 3 Aktualizujte mapy a softvér vášho zariadenia (*Aktualizácie produktov, strana 60*).
- 4 Vyhľadajte signály GPS (*Vyhľadávanie GPS signálov, strana 2*).
- 5 Namontujte zariadenie a pripojte ho k zdroju napájania (*Inštalácia, strana 4*).
- 6 Nastavte jas obrazovky (*Nastavenie jasú obrazovky, strana 3*).
- 7 Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty, strana 37*).

Prehľad zariadenia



①	tlačidlo napájania
②	Zásuvka na pamäťovú kartu microSD®
③	Napájací a dátový USB port

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.
- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.

TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.

- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania až kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie a vyberte položku **Vypnúť**.

Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

 v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na navigáciu.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza navrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a získané informácie o satelitoch (Zobrazenie stavu signálu GPS, strana 74).
	Stav technológie Bluetooth. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (Nastavenia Bluetooth, strana 56).
	Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (Nastavenia Wi-Fi, strana 56).
	Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočníte telefonický hovor (Volanie bez použitia rúk, strana 35).
	Aktívny profil vozidla. Výberom zobrazíte nastavenia profilu vozidla.
9:10	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (Nastavenie času, strana 57).
	Úroveň nabitia batérie.
	Stav pripojenia aplikácie Tread (Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 33).
53°C	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (Zobrazenie predpovede počasia, strana 26).
	Stav paliva. Výberom zobrazíte informácie o sledovaní paliva (Sledovanie paliva, strana 54).

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržanie položky  alebo  rýchlejšie posúvanie.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Vyberte  na vypnutie zvuku.
 - Začiarknutím políček povolíte alebo zakážete ďalšie možnosti zvuku.

Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte položku **Zmiešavač**.
- 3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

Nastavenie jasú obrazovky

- 1 Vyberte  > **Zobraziť** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Profily vozidla

VAROVANIE

Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítať pri všetkých návrhnutiach trasy. Pri niektorých návrhoch trasy môžu v údajoch mapy existovať obmedzenia. Pri riadení vozidla vždy dodržiavajte všetky uvedené dopravné značky a zohľadňujte podmienky na ceste. V opačnom prípade to môže mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie.

Profily vozidla umožňujú zvoliť rôzne nastavenia podľa typu vozidla, ktoré so zariadením používate. Aktuálny profil vozidla zobrazuje ikona na stavovej lište. Ak profil vášho vozidla zahŕňa príves, s ikonou vozidla sa zobrazí ikona prívesu.

	Profil motocykla
	Profil ATV
	Profil štvorkolky typu SSV
	Profil plnej veľkosti
	Profil snežného skútra

Pridanie profilu vozidla

Profil vozidla môžete pridať pre každé vozidlo, v ktorom budete zariadenie používať.

- 1 Zo stavovej lišty vyberte ikonu profilu vozidla a vyberte možnosť **+**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete pridať motorku, vyberte možnosť **Motocykel**.
 - Ak chcete pridať štvorkolku, vyberte možnosť **ATV**.
 - Ak chcete pridať štvorkolku typu SSV, vyberte možnosť **Typ Side-by-Side**.
 - Ak chcete pridať vozidlo plnej veľkosti, vyberte možnosť **Vyššia stredná trieda**.
 - Ak chcete pridať snežný skúter, vyberte možnosť **Snežný skúter**.
- 3 Podľa pokynov na obrazovke zadajte charakteristiky vozidla.

Výber profilu vozidla

Vyberte ikonu profilu vozidla na stavovej lište.

Inštalácia


Upevnenie zariadenia na štvorkolke typu ATV alebo SSV

Prehľad napájacích káblov

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

Garmin® dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalátorom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

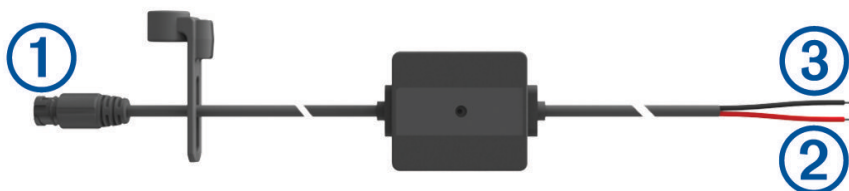


①	Prípojka držiaka
②	10 až 30 V DC napájací systém (červený)
③	Uzemnenie systému (čierna)

Kritériá montáže


- Zariadenie je potrebné namontovať v blízkosti zbernice alebo batérie, a v dosahu dodávaného napájacieho kábla.
- Miesto montáže musí umožňovať vedenie a pripojenie všetkých káblov.
- Nadbytočný kábel treba zviazať a zaistiť pomocou pribalených zväzovacích pásov.
- Elektrické kontakty nesmú obsahovať farbu.

Montáž zariadenia na priečny stabilizátor

- 1 Pomocou 7 mm plochého skrutkovača uvoľnite skrutku ① na držiaku stabilizátora, až kým sa krúžok neotvorí.

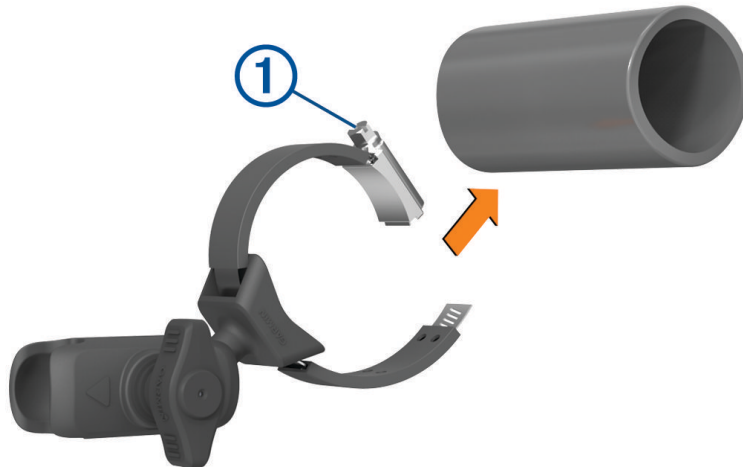

- 2 Držiak umiestnite tak, aby obopínal stabilizátor.
- 3 Utiahnite skrutku na držiaku a upevnite krúžok.
- 4 Vložte guľu na držiaku zariadenia Group Ride ② do dvojzásuvkového ramena ③.

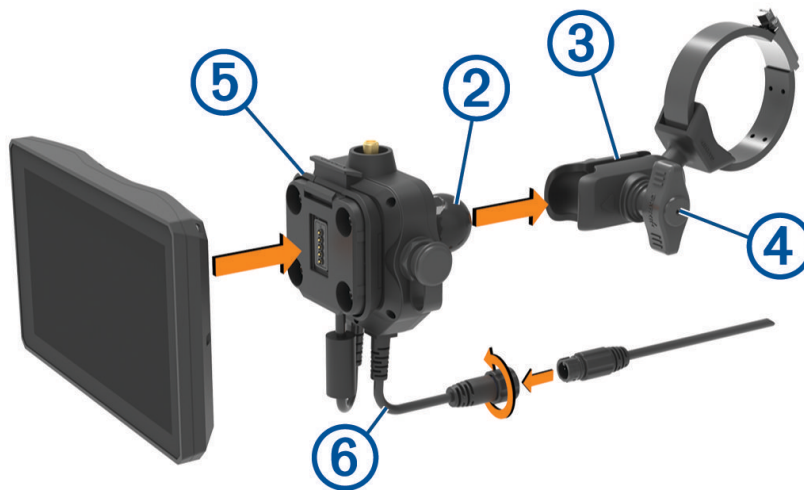

- 5 Skrutku ④ pevne dotiahnite.
- 6 V prípade potreby otočte držiak zariadenia Group Ride ⑤ tak, aby logo Garmin smerovalo nahor, a upravte držiak pre lepší rozhľad a obsluhu.
- 7 Utiahnutím guľového zakončenia ④ zaistíte držiak.
- 8 Zatlačte zariadenie do držiaku zariadenia Group Ride tak, aby zacvaklo na mieste.
- 9 Zapojte napájací kábel zariadenia Group Ride ⑥ do konektora na držiaku na káble vo vozidle.
- 10 Upevnite prstenec okolo pripojených napájacích káblov.
- 11 Potiahnite napájací kábel vhodným smerom vo vozidle a upevnite ho pomocou sťahovacej pásky.

Montáž antény

POZNÁMKA: anténa musí byť namontovaná aspoň 4 cm od najbližšieho stabilizátora alebo kovového povrchu, aby sa zabránilo rádiovému rušeniu.

Ak chcete získať lepší rádiový príjem, môžete pomocou externého držáka na anténu namontovať anténu na vhodnejšie miesto v rámci vozidla (napríklad na stabilizátor v zadnej časti vozidla). Na dosiahnutie najlepších výsledkov použite tento postup v prípade vozidiel, ktoré majú bezpečnostnú kľetku.

- 1 Priskrutkujte a utiahnite kábel antény ① na držiak zariadenia Group Ride ②.



- 2 Nájdite vhodné miesto pre anténu.
- 3 Pomocou 8 mm plochého skrutkovača uvoľnite skrutku ③ na externom držiaku antény, až kým sa krúžok neotvorí.



- 4 Držiak umiestnite tak, aby obopínal stabilizátor.
- 5 Utiahnite skrutku na držiaku a upevnite krúžok.
- 6 Priskrutkujte a utiahnite anténu ④ na montážnu podložku externého držáka na anténu.
- 7 Potiahnite kábel antény vhodným smerom vo vozidle a upevnite ho pomocou sťahovacej pásky.
- 8 Všetky uvoľnené časti kábla zaistite k stabilizátoru pomocou dodaných sťahovacích pásk.

POZNÁMKA: aby sa znížilo rušenie antény, neviazujte uvoľnený kábel za panely karosérie.

Montáž antény na držiak zariadenia Group Ride

POZNÁMKA: anténa musí byť namontovaná aspoň 4 cm od najbližšieho stabilizátora alebo kovového povrchu, aby sa zabránilo rádiovému rušeniu.

Na dosiahnutie najlepšieho dosahu použite externý držiak na anténu. Ak nie je možné použiť externý držiak na anténu, anténu môžete pripevniť priamo na držiak zariadenia Group Ride ([Montáž antény, strana 6](#)).

Priskrutkujte a upevnite anténu na držiak zariadenia Group Ride.



Montáž ručného mikrofónu a držiaka

Predtým ako budete môcť ručný mikrofón pripevniť pomocou skrutiek na palubnú dosku, musíte na nej vybrať vhodné miesto.

VAROVANIE

Vy ste zodpovední za to, že miesto montáže bude v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami a zabránite blokovaniu svojho výhľadu na cestu počas bezpečnej prevádzky vášho vozidla.

OZNÁMENIE


Pri vŕtaní vodiacich otvorov a pripevňovaní držiaka vo vozidle sa vyhnite drôtom, meradlám, airbagom, krytom airbagov, vykurovacím, vetracím a klimatizačným zariadeniam a iným predmetom. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za žiadne škody ani následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku montáže.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

- 1 Zarovnajte a vložte konektor ručného mikrofónu do držiaka zariadenia Group Ride.



- 2 Upevnite prstenec okolo pripojeného kábla.
- 3 Držiak ① umiestnite na zvolené miesto.

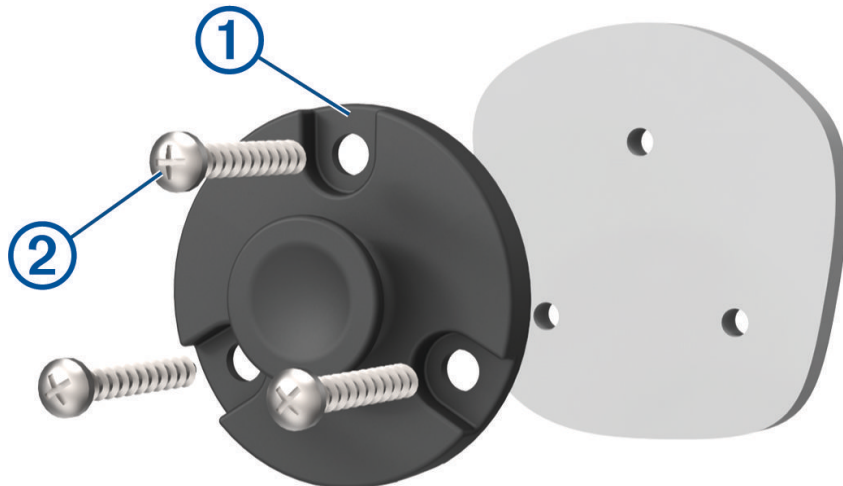

- 4 Držiak použite ako šablónu a označte polohu troch skrutiek.
- 5 Vyrvajte vodiace otvory (voliteľné).
Vodiace otvory vŕtania sú pre niektoré typy montážnych materiálov nevyhnutné.

- 6 Držiak bezpečne pripevnite k povrchu pomocou dodaných skrutiek ②.
- 7 Zasuňte ručný mikrofón ③ do držiaka.



Vybratie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo v hornej časti držiaka.
- 2 Zdvihnite zariadenie.

Výmena ozdobného rámčeka

Ozdobný rámček na vašom zariadení môžete vymeniť za jeden z poskytnutých farebných ozdobných rámčekov.

- 1 Zložte zariadenie z držiaka.
- 2 Zo zariadenia zložte súčasný ozdobný rámček potiahnutím smerom dozadu.



- 3 Na zariadenie nasadíte nový ozdobný rámček a zaklapnete ho na miesto.

Funkcie navigácie mimo cesty

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.


- V prípade použitia mimo cesty môžete nastaviť zariadenie tak, aby vypočítalo trasu bod po bode v priamej línii (*Cesty vzdušnou čiarou, strana 11*).
- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 41*) a obmedzení (*Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 40*).
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (*Spustenie cesty, strana 37*).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (*Tvarovanie vašej trasy, strana 39*).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 39*).

Dobrodružné cesty a trasy

⚠ VAROVANIE


Zadanie charakteristík profilu vášho vozidla nezaručuje, že sa s charakteristikami vášho vozidla bude počítat pri všetkých návrhoch trasy. Pri niektorých návrhoch trasy môžu v údajoch mapy existovať obmedzenia. Pri riadení vozidla vždy dodržiavajte všetky uvedené dopravné značky a zohľadňujte podmienky na ceste. V opačnom prípade to môže mať za následok vážne alebo smrteľné zranenie.

Toto zariadenie môže navigovať po cestách mimo diaľnic a po trasách na základe profilu vášho vozidla. Trasy ① sú označené farebne v závislosti od prístupnosti. Výberom položky  môžete nastaviť, ktoré dobrodružné cesty a trasy sa majú zobrazovať na mape.

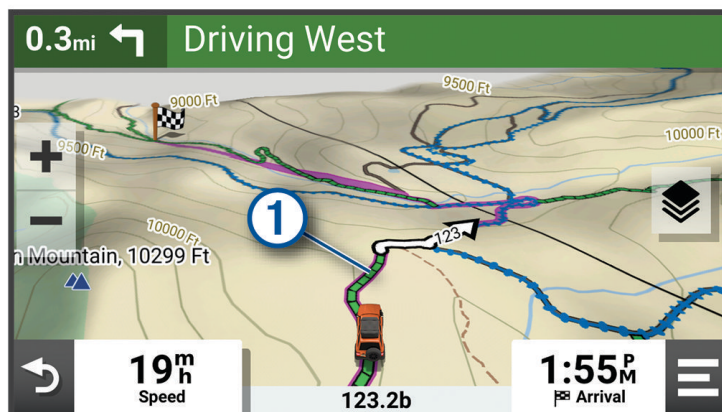

Cesty vzdušnou čiarou

V prípade oblastí bez definovaných ciest a trás vás bude zariadenie navigovať k cieľu pomocou cesty vzdušnou čiarou. Na navigáciu cesty cez územie bez ciest môžete nastaviť viacero navigačných bodov.

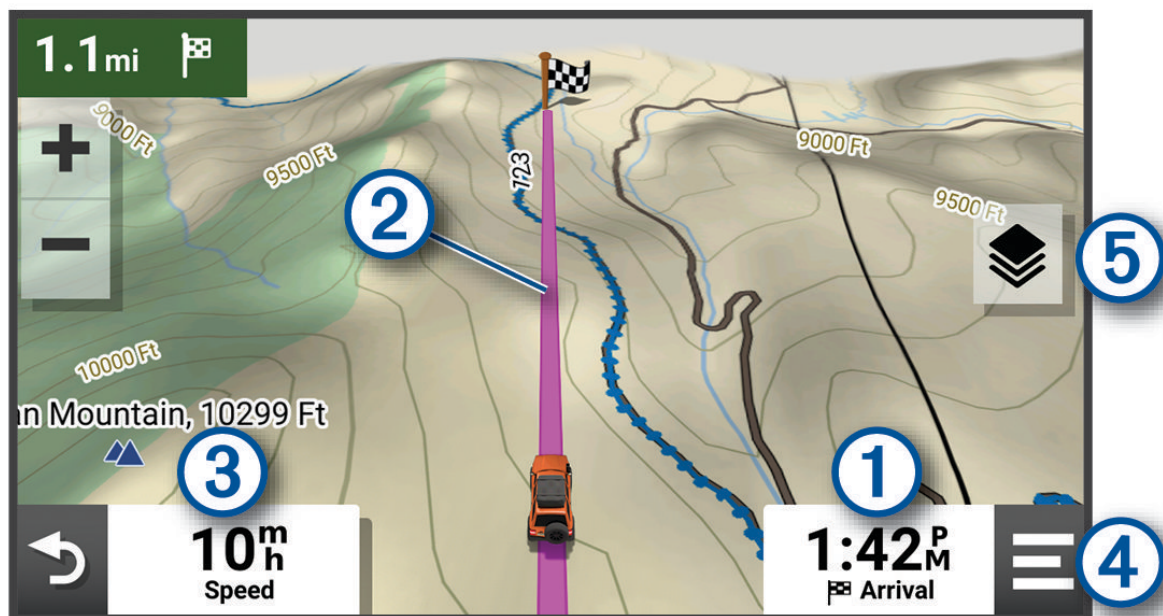

- | | |
|---|--|
| ① | Vzdialenosť do cieľa. |
| ② | Cesta označená na mape. |
| ③ | Rýchlosť vozidla. |
| ④ | Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o ceste a okolí. |
| ⑤ | Vrstvy mapy. Umožňuje zmeniť orientáciu mapy a pridať do zobrazenia mapy topografické a BirdsEye snímky. |

Vynechanie ďalšej zastávky na trase

Nasledujúce miesto, ktoré ste pridali do trasy, môžete vynechať.

Na mape vyberte možnosť  > **Áno**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o zaznamenanej trase vrátane času, polohy a informácií o prevýšení.

Zaznamenávanie trás

Zaznamenávaním trás nahrávate svoju jazdu. Po spustení zaznamenávania bude vaše zariadenie zapisovať vašu polohu a aktualizovať líniu trasy. Po spárovaní vášho zariadenia s kontom Garmin Explore™ bude vaše zariadenie pravidelne synchronizovať zaznamenané trasy s aplikáciou.

- 1 Na hlavnej obrazovke vyberte možnosť **Nahrávač trasy**.
- 2 Vyberte položku **Štart**.

Navigácia na trase

Na uloženej trase môžete navigovať pomocou aplikácie Garmin Explore vo svojom zariadení.

- 1 Vyberte položky **Explore > Prejdené trasy**.
- 2 Vyberte trať.
- 3 Vyberte položku **Chod'**.

Zobrazenie zbierok na mape

Aby ste mohli zobrazíť zbierky na vrstve mapy, musíte najskôr spárovať svoje zariadenie s aplikáciou Tread a synchronizovať zariadenie s účtom Garmin Explore.

Svoje zbierky Garmin Explore si môžete pozrieť priamo na mape. Ak chcete používať túto funkciu, musíte aktivovať vrstvu zbierok na mape.

POZNÁMKA: ak svojim údajom Garmin Explore nepriradíte kategóriu zbierky, zobrazia sa ako neorganizovaná zbierka.

- 1 Vyberte položky **Zobraziť mapu >  > Zbierky**.
- 2 Vyberte jednu alebo viacero kategórií zbierky zo zoznamu.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vaše zbierky sa na mape zobrazia ako ikony.

Priečny náklon a pozdĺžny sklon

VAROVANIE

Aplikácia Pitch and Roll (Priečny náklon a pozdĺžny sklon) slúži na zobrazenie uhlov vozidla vychádzajúcich len z kalibrovaných meraní. Za kalibráciu zariadenia zodpovedáte vy. Zmeny polôh zariadenia po kalibrácii môžu mať negatívny dopad na presnosť jeho meraní. Namerané hodnoty predstavujú približné merania výhradne na základe údajov vami zadanych do zariadenia. Hodnoty odčítavajte často a riadne. V prípade výrazných zmien okolitého prostredia nechajte hodnoty ustáliť. Vždy si vymedzte dostatočný limit pre bezpečnosť v prípade meniacich sa podmienok a chybných hodnôt. Zanedbaním faktorov vzhľadom na vozidlo a okolité prostredie by ste mohli spôsobiť nehodu a následnú smrť alebo vážne zranenie.

Zariadenie vás upozorní, ak sa vozidlo priečne nahne alebo pozdĺžne skloní do takého uhla, ktorý by mohol mať dopad na stabilitu.

Kalibrácia priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu

Uhol vozidla môžete kedykoľvek nastaviť na nulu.

- 1 Zaparkujte svoje vozidlo na rovnom a plochom povrchu.
- 2 Nastavte polohu vášho zariadenia v držiaku, aby ste dobre videli obrazovku.
- 3 Vyberte **Sklon a pretáčanie > Kalibrovať**.

Hodnoty priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu sa nastavia na 0 stupňov.

VAROVANIE

Na dosiahnutie najlepšej presnosti kalibrujte priečny náklon a pozdĺžny sklon pri každej zmene polohy vozidla.

Nastavenie výstražných uhlov

Môžete nastaviť uhly, v ktorých zariadenie aktivuje výstrahy priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu. Zodpovedáte za oboznámenie sa so správnym uhlom priečneho náklonu a pozdĺžneho svojho vozidla a ich nastavenie.

- 1 Vyberte položky **Sklon a pretáčanie** >  > **Výstražné uhly**.
- 2 Posunutím nahor alebo nadol nastavte výstražné uhly priečneho náklonu a pozdĺžneho sklonu.
- 3 Vyberte položku **OK**.

Aktivácia a deaktivácia upozornení výstražného uhla

- 1 Vyberte položky **Sklon a pretáčanie** > .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať notifikácie o priečnom náklone a pozdĺžnom sklone, zvolte možnosť **Upozornenia funkcie Sklon a pretáčanie**.
 - Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať akustické výstrahy, zvolte možnosť **Zvukové výstrahy**.

Zobrazenie výškomera, barometra a kompasu

Zariadenie obsahuje interné snímače výškomera, barometra a kompasu s automatickou kalibráciou.

V hlavnej ponuke vyberte možnosť **ABC**.

Kalibrácia kompasu

OZNÁMENIE

Elektronický kompas kalibrujte vo vonkajšom prostredí. Ak chcete zlepšiť presnosť kurzu, nestojte v blízkosti kovových objektov alebo objektov vplývajúcich na magnetické polia, ako sú napríklad vozidlá, elektronické zariadenia, budovy či elektrické vedenie.

Keď je vaše zariadenie pripojené k držiaku, používa údaje GPS na určovanie kurzu kompasu. Keď zariadenie z držiaka odpojíte, na indikáciu vášho kurzu použije vstavaný kompas.

Pri každom odpojení zariadenia z držiaka vás prístroj vyzve na kalibráciu kompasu.

Ak zistíte chybnú činnosť kompasu, napríklad po prejdení veľkej vzdialenosti alebo po extrémnych zmenách teploty, môžete v záujme zvýšenia presnosti kalibráciu kompasu vykonať manuálne.

- 1 Odpojte zariadenie od držiaka a vzdialte sa od objektov, ktoré ovplyvňujú magnetické polia.
- 2 Vyberte položky **ABC** >  > **Kalibrovať kompas**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Skupinová jazda

Aplikácia Group Ride pre skupinovú jazdu umožňuje koordinovať jazdy a komunikovať s jazdcami v blízkosti pomocou prednastavených textových správ, miest na mape naživo a hlasovej komunikácie.

Spustenie skupinovej jazdy

Môžete vytvoriť skupinovú jazdu, ktorá vám umožní vybrať skupinový rádiový kanál, zobraziť a odstrániť jazdcov, ktorí sa pripoja k vašej skupinovej jazde, a nastaviť názov skupinovej jazdy. Skupinovú jazdu môžete vytvoriť pomocou pripojeného držiača zariadenia Group Ride, aplikácie Tread alebo oboma spôsobmi zároveň.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Skupinová jazda** > **Spustiť skupinovú jazdu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Na spustenie skupinovej jazdy s jazdcami, ktorí majú držiak zariadenia Group Ride, vyberte položku **Vytvorte skupinovú jazdu s rádiom**.
 - Na spustenie skupinovej jazdy s jazdcami, ktorí používajú aplikáciu Tread, vyberte položku **Vytvorte skupinovú jazdu cez mobil**.
- 3 V prípade potreby vyberte rádiový kanál a vyberte položku **Ďalej**.
- 4 Zadajte svoje meno jazdca a vyberte položku **Hotovo**.
- 5 Zadajte názov jazdy a vyberte položku **Hotovo**.
Ako sa jazdci budú pripájať do vašej skupinovej jazdy, ich mená sa budú objavovať v zozname.
- 6 Vyberte položku **Štart**.
Skupinová jazda začne, keď sa všetci jazdci zosynchronizujú so skupinovú jazdou.

Pripojenie k skupinovej jazde

Môžete sa pripojiť k skupinovej jazde v blízkosti, ktorú vytvoril iný jazdec.

POZNÁMKA: v prípade niektorých produktových modelov sa aplikácia Group Ride pre skupinovú jazdu nachádza v ponuke aplikácií.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Skupinová jazda** > **Pripojiť sa ku skupinovej jazde**.
- 2 Vyberte skupinovú jazdu v blízkosti a vyberte možnosť **Pridať sa**.

Opätovné pripojenie k poslednej skupinovej jazde

Môžete sa opätovne pripojiť ku ktorejkoľvek z vašich desiatich posledných skupinových jász.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Skupinová jazda** > **Nedávne skupinové jazdy**.
- 2 Vyberte poslednú skupinovú jazdu a vyberte možnosť **Pridať sa**.

Pridanie jazdcov do skupinovej jazdy

Môžete pridať jazdcov do skupinovej jazdy, ktorá už prebieha.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Pridať**.
Po pridaní do skupinovej jazdy sa noví jazdci zobrazia v zozname.
- 4 Vyberte položku **Pokračovať**.

Vysielanie správy

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte, neodosielajte žiadne správy, ani na ne neodpovedajte. V opačnom prípade vás môže displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Pre členov aktívnej skupinovej jazdy, ktorí sú v dosahu signálu VKV, môžete vysielat prednastavenú správu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte **Vysielat do skupiny**.
- 4 Vyberte prednastavenú správu a položku **Odoslať**.

Vysielanie polohy

VAROVANIE

Počas jazdy nepracujte s displejom, aby vysielal vašu polohu. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Pre členov aktívnej skupinovej jazdy, ktorí sú v dosahu signálu VKV, môžete vysielat polohu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Vysielat do skupiny > Vysielat polohu** a vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Zdieľat**.

Zobrazenie upozornenia skupinovej jazdy

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte žiadne upozornenia ani na ne nereagujte. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Z väčšiny stránok sa upozornenie zobrazí, keď zariadenie prijme vysielanú polohu alebo správu skupinovej jazdy. Upozornenia skupinovej jazdy môžete zobrazit aj v aplikácii Skupinová jazda.

POZNÁMKA: počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda > ** a zvolte upozornenie.
- 2 Po výbere položky **Chod!** sa vydajte na zdieľané miesto.

Odchod zo skupinovej jazdy

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Skupinová jazda**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku .
- 3 Vyberte položky **Ukončit > Áno**.

Nastavenia skupinovej jazdy

V hlavnej ponuke vyberte položky **Skupinová jazda > **.

Upravit meno vodiča: umožňuje zadať vaše meno, ktoré sa bude zobrazovat počas skupinovej jazdy. Toto nastavenie nie je k dispozícii počas aktívnej skupinovej jazdy.

Štítky vodičov na mape: nastaví štítky, ktoré sa majú zobrazit na každom aktívnom jazdcovi na mape.

Zobrazuje trate na mape: zobrazuje na mape trasy všetkých členov skupinovej jazdy.

Automaticky priblížit na skupinu: umožňuje automatické priblíženie aktívnej skupinovej jazdy na mape.

Obnovit predv. nastavenia: umožňuje obnovit všetky nastavenia skupinovej jazdy na predvolené hodnoty. Toto nastavenie nie je k dispozícii počas aktívnej skupinovej jazdy.

Rádio

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

Pomocou aplikácie vysielacky môžete vytvorit predvolby vysielacky, vybrat rádiový kanál a kódy potlačenia šumu. Aby ste túto funkciu mohli používat, musíte pripojiť zariadenie a anténu k stojanu Group Ride. Zariadenie Tread automaticky nakonfiguruje nastavenia vysielacky, keď sa pridáte do skupiny skupinovej jazdy alebo takú vytvoríte.

Výber predvolby

POZNÁMKA: u niektorých modelov výrobkov sa aplikácia Vysielačka nachádza v ponuke aplikácií.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Rádio**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete prechádzať dostupnými predvoľbami, vyberte možnosť ▲ alebo ▼.
 - Ak chcete v ponuke vybrať predvoľbu, vyberte možnosť **Predvoľba**.

Výber rádiového kanála

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Rádio**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete prejsť na iný kanál, vyberte položky + alebo -.
 - Ak chcete v ponuke vybrať kanál MURS, vyberte položku **Kanál**.

Nastavenie potlačenia šumu

Na zlepšenie kvality zvuku a zabránenie rádiovému rušeniu vo vašej oblasti môžete upraviť nastavenie potlačenia šumu a prepínať medzi režimami CTCSS, DCS a Otvorené potlačenie šumu.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Rádio**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vybrať kód potlačenia šumu v aktuálnom režime, vyberte položku + alebo -.
 - Ak chcete upraviť režim potlačenia šumu, vyberte položku **Otvorené**.

Pridanie vlastnej predvolby vysielačky

- 1 Vyberte položky **Rádio** > **Predvoľba** > (+).
- 2 Ak chcete zvoliť kanál a kód potlačenia šumu vyberte + alebo -.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Výber tónu potvrdenia príjmu

Môžete vybrať tón, ktorý majú prehrať iné zariadenia, keď používate vysielačku.

- 1 Vyberte položky **Rádio** > 📞 > **Tón potvrdenia**.
- 2 Vyberte tón potvrdenia príjmu.
Zariadenie prehrá vybraný tón.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vypnutie vysielačky

Vyberte položky **Rádio** > 🔌 > **Áno**.

Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy

Ovládanie funkcie push-to-talk môžete zapnúť pri používaní kompatibilnej náhlavnej súpravy Bluetooth. Umožní vám to prenášať hlas pomocou funkcie hlasového vytáčania na náhlavnej súprave.

- 1 Vyberte položky **Rádio** > 📞 > **Stlačte a hovorte cez náhlavnú súpravu**.
- 2 Ak je to potrebné, spárujete náhlavnú súpravu so zariadením podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte položku **Stlačte a hovorte cez náhlavnú súpravu**.
- 4 Vyberte ✓.

Prenos vášho hlasu

Skôr ako budete môcť prenášať svoj hlas, budete musieť spárovať svoje zariadenie Tread s kompatibilnou náhlavnou súpravou Bluetooth alebo pripojiť ručný mikrofón.

Hlas môžete prenášať vysielacou pomocou pripojeného ručného mikrofónu alebo kompatibilnej náhlavnej súpravy Bluetooth.

POZNÁMKA: u niektorých modelov výrobkov sa aplikácia Vysielačka nachádza v ponuke aplikácií.

Vyberte možnosť:

- Podržte tlačidlo push-to-talk na bočnej strane pripojeného ručného mikrofónu (*Montáž ručného mikrofónu a držiaka, strana 8*).
- V hlavnej ponuke vyberte položky **Rádio** > **Stlačte a hovorte**.
- Použite funkciu vytáčania hlasom na pripojenej náhlavnej súprave Bluetooth (*Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy, strana 16*).

TIP: vysielaciu môžete manuálne zavrieť stlačením tlačidla pozastavenia alebo zastavenia.

POZNÁMKA: aby ste mohli používať túto funkciu, musíte aktivovať nastavenie **Stlačte a hovorte cez náhlavnú súpravu** (*Nastavenia vysielачky, strana 17*).

Nastavenie hlasitosti vysielачky

- 1 Vyberte položky **Rádio** > .
- 2 Hlasitosť upravte pomocou posuvníkov.

Nastavenia vysielачky

V hlavnej ponuke vyberte položky **Rádio** > .

Stlačte a hovorte cez náhlavnú súpravu: umožňuje vám vyselať váš hlas pomocou tlačidla push-to-talk na vašej kompatibilnej náhlavnej súprave.

Tón potvrdenia: slúži na nastavenie tónu príjmu, ktorý zaznie zo zariadenia pri zapnutí vysielачky.

Obnoviť predv. nastavenia: obnoví všetky nastavenia a predvoľby vysielачky na hodnoty predvolené z výroby.

Dialkový ovládač inReach

inReach Dialkové ovládanie vám umožňuje ovládať inReach satelitné komunikačné zariadenie (predávané samostatne) pomocou Tread zariadenia. Môžete posilať správy, pozrieť si predpoveď počasia, aktivovať výstrahu SOS a mnoho ďalšieho. Zariadenie inReach si môžete kúpiť na stránke buy.garmin.com.

Pripojenie zariadenia inReach

- 1 Zariadenie inReach umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 stôp) od vášho zariadenia Tread.
- 2 Vo vašom zariadení Tread vyberte položku  > **inReach**
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia Tread a dokončite proces párovania.

Po dokončení procesu párovania sa zariadenie inReach pripojí k zariadeniu Tread automaticky, keď ho zaznamená v dosahu.

Odosielanie správy inReach

Skôr ako budete môcť odoslať správu inReach pomocou zariadenia Tread, musíte ho spárovať s kompatibilným zariadením inReach (*Pripojenie zariadenia inReach, strana 17*).

Zariadenie môžete používať na odosielanie správ inReach svojím kontaktom.

- 1 Vyberte možnosť  > **inReach** > .
- 2 Stlačte tlačidlo **Nová správa**.
- 3 Zvolením možnosti **Vyberte kontakty** môžete pridať jeden alebo viac kontaktov.
- 4 Zadáajte správu.
- 5 Vyberte položku **Odoslať**.

SOS

V prípade núdze môžete kontaktovať stredisko GEOS International Emergency Rescue Coordination Center (IERCC) a požiadať o pomoc. Stlačením tlačidla SOS odošlete správu do strediska Rescue Coordination Center a oni upozornia príslušných záchranárov o vašej situácii. V prípade núdze môžete komunikovať so strediskom Rescue Coordination Center, kým budete čakať na príchod pomoci. Funkciu SOS by ste mali používať len v skutočnej núdzovej situácii.

Vyslanie SOS záchrany

Skôr ako budete môcť vyslať SOS záchranu pomocou zariadenia Tread, musíte ho spárovať s kompatibilným zariadením inReach ([Prípojenie zariadenia inReach, strana 17](#)).

OZNÁMENIE

Keď je zariadenie v režime SOS, zariadenie inReach nevypínajte ani sa ho nepokúšajte vypnúť. V opačnom prípade nemusí táto funkcia fungovať správne, čo môže mať za následok neskoré poskytnutie pomoci v prípade núdze.

1 Vyberte položky  > **inReach**.

2 Zvoľte možnosť .

3 Počkajte na odpočítavanie SOS.

Zariadenie odošle predvolenú správu tiesňovej služby s podrobnosťami o vašej polohe.

4 Odpovedzte na potvrdzujúcu správu tiesňovej služby.

Na základe vašej odpovede bude tiesňová služba vedieť, že ste počas záchrany schopní interakcie.

Prvých 10 minút prebiehajúcej záchrany sa bude každú minútu odosielať aktualizovaná poloha tiesňovej služby. Aby sa šetrila úroveň nabitia batérie, po prvých 10 minútach bude aktualizovaná poloha odoslaná každých 10 minút v prípade pohybu. Ak sa nepohybujete, poloha sa odošle každých 30 minút.

Zrušenie SOS záchrany

Ak už nepotrebujete pomoc, SOS záchranu môžete zrušiť aj po odoslaní služby reakcie na tiesňovú situáciu.

Vyberte možnosť **Zrušiť signál SOS** > **Zrušiť signál SOS**.

Zariadenie odošle žiadosť o zrušenie. Keď od tiesňového dispečingu dostanete potvrdzovaciu správu, zariadenie sa vráti do normálnej prevádzky.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy ([Trasa na mape, strana 37](#)) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.

2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.

3 Vyberte možnosť:

- Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
- Ak chcete pridať alebo odstrániť vrstvy mapy, ako sú topografické snímky a snímky BirdsEye, vyberte možnosť .
- Pre priblíženie a vzdialenie vyberte  alebo .
- Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane, 2D a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
- Ak chcete spustiť trasu, zvoľte polohu na mape a vyberte položku **Chod'** ([Spustenie trasy pomocou mapy, strana 37](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Upraviť trasu: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase ([Zmena aktívnej cesty, strana 39](#)).

Stíšiť: stíši zvuk zariadenia.

Mestá pred vami: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž aktívnej trasy alebo diaľnice ([Nástroj Cities Ahead \(Mestá pred vami\), strana 20](#)).

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete ([Pred vami, strana 19](#)).

Nadmorská výška: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti ([Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie, strana 21](#)). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre ([Zobrazenie údajov o trase na mape, strana 20](#)).

Nahrávač trasy: zobrazuje údaje trasy pre zvolenú aktívnu trasu.

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase ([Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 39](#)).

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny ([Používanie možností počas hovoru, strana 35](#)).

Počasie: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

Nahlásiť kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Tread ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 33](#)).

Prehrávač hudby: zobrazuje ovládače médií a informácie o médiách.

Sklon a pretáčanie: zobrazuje aktuálny uhol vášho vozidla ([Priečny náklon a pozdĺžny sklon, strana 12](#)).

Skupinová jazda: zobrazuje vzdialenosť a smer členov vašej skupinovej jazdy ([Skupinová jazda, strana 13](#)).

Rádio: umožňuje použiť funkciu push-to-talk s kompatibilnou náhlavnou súpravou Bluetooth ([Zapnutie funkcie push-to-talk pomocou náhlavnej súpravy, strana 16](#)).

Zobrazenie nástroja mapy

1 Na mape vyberte položku .

2 Vyberte nástroj mapy.

Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.

3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobrazíť nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.

Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
- Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila trasa na toto miesto.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte  > **Pred vami**.

- 2 Vyberte kategóriu.

- 3 Stlačte tlačidlo .

- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)

Keď cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá obsahuje diaľnicu, nástroj Cities Ahead prináša informácie o nadchádzajúcich mestách pozdĺž diaľnice. Pre každé mesto zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape vyberte položku  > **Mestá pred vami**.

Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách a východoch.

- 2 Vyberte mesto.

Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.

- 3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom položky **Chod!**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Aby bolo možné zobraziť na mape údaje o trase, musíte pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy.

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

- 1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

- 2 Vyberte dátové pole trasy.

- 3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Resetovať všetky údaje** vynulujete informácie na trasovom počítači.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
 - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie zmien v nadmorskej výške pred vami

Môžete zobraziť zmeny nadmorskej výšky pred vami na trase, po ktorej cestujete. Môžete sa tak vyhnúť alebo pripraviť na strmý sklon jazdy do kopca alebo z kopca.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Nadmorská výška**.
- 2 Výberom grafu ho roztiahnite na celú obrazovku.
Zariadenie zobrazí vašu aktuálnu nadmorskú výšku a graf nadmorskej výšky v rámci príslušnej vzdialenosti.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku  alebo  na zmenu rozsahu vzdialenosti grafu.
 - Pomocou šípok sa môžete pohybovať v rámci grafu.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke (*Cestná premávka*, strana 43).

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete si prispôbiť, aké údaje sa zobrazia na mape, ako napríklad topografické mapy a pohľad z vtácej perspektívy.

- 1 Vyberte možnosť  > **Zobrazenie mapy** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete zobraziť na mape.

Zobrazenie kľúča na mape v podobe verejných pozemkov

Verejné pozemky sú na mape farebne označené a znázorňujú, kto vlastní konkrétnu parcelu pozemku. Takto si napríklad môžete pozrieť, či nejaký pozemok vlastní súkromná osoba alebo či sa jedná o časť národného parku. Ak chcete túto funkciu používať, musíte aktivovať vrstvu mapy pre verejné pozemky ([Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 22](#)).

Vysvetlivky týchto farieb si môžete pozrieť v zariadení.

Vyberte možnosť  > **Zobrazenie mapy** > **Vrstvy mapy** >  > **Verejné pozemky**.

Aktivácia vrstiev máp dobrodružných ciest a chodníkov

Môžete aktivovať alebo deaktivovať vrstvy máp, ktoré zobrazujú cesty prístupné alebo neprístupné pre rôzne typy motorových vozidiel.

- 1 Vyberte položku  > **Zobrazenie mapy** > **Vrstvy mapy** >  > **Dobrodružné cesty a trasy**.
- 2 Vyberte typ cesty alebo chodníka.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena tlačidiel mapy

- 1 Na mape podržte tlačidlo mapy.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť tlačidlo mapy, vyberte dané tlačidlo a potom tlačidlo mapy, ktoré sa má zobraziť.
 - Ak chcete odstrániť tlačidlo mapy, vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položku  > **Zobrazenie mapy** > **Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa nahor** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Na sever** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezeráť príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položku  > **Príručka používateľa**.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru.
- 2 Výberom ikony  vyhľadáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

Prehrávač hudby

Prehrávač hudby dokáže prehrávať hudbu alebo zvuk z týchto zdrojov.

- Hudobné súbory uložené v zariadení Tread.
- Audio cez Bluetooth zo spárovaného telefónu.

Pridanie nástroja prehrávača hudby do mapy


Prehrávač hudby ako nástroj mapy vám umožňuje ovládať prehrávač hudby na mape.

- 1 Otvorte mapu.
- 2 Vyberte položku  > **Prehrávač hudby**.
Na mape sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača hudby.

Zmena zdroja médií

Môžete zmeniť zdroj prehrávaných médií vo svojom zariadení.

- 1 Vyberte položku  > **Prehrávač hudby**.
- 2 Vyberte práve používaný zdroj médií ①.

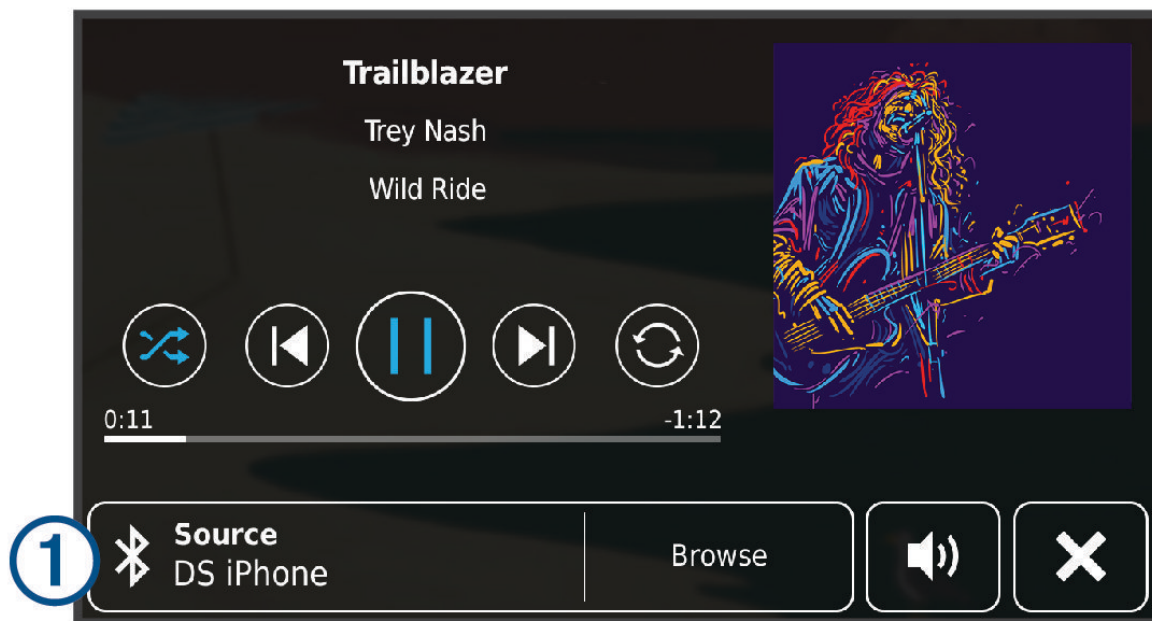

- 3 Vyberte dostupný zdroj médií zo zoznamu.

BirdsEye Snímky

Pomocou snímok BirdsEye získate snímky máp vo vysokom rozlíšení, ktoré možno prevziať, vrátane detailných satelitných snímok a rastrových topografických máp. Snímky BirdsEye Satellite Imagery môžete stiahnuť priamo do vášho zariadenia, keď je pripojené k sieti Wi-Fi.

Sťahovanie snímok BirdsEye

Ak si chcete stiahnuť snímky BirdsEye priamo do svojho zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti ([Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 59](#)).

- 1 Vyberte položku  > **BirdsEye Priamo**.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak si chcete stiahnuť súbory so snímkami BirdsEye konkrétneho miesta alebo oblasti, vyberte položku **Poloha** a zvolte kategóriu.
POZNÁMKA: ako poloha sa predvolene zobrazí vaša aktuálna poloha.
 - Ak chcete vybrať iné nastavenie kvality snímok, vyberte položku **Podrobnosti**.
 - Ak chcete vymedziť rozlohu oblasti zobrazenej v stiahnutých súboroch so snímkami, vyberte položku **Veľkosť** a zadajte vzdialenosť od vybratej polohy.
 - Ak chcete zvoliť, kam sa stiahnuté obrázky uložia, zvolte **Uložiť do**.
- 4 Vyberte položku **Prevziať**.
- 5 Zadajte názov stiahnutých obrázkov a vyberte položku **Hotovo**.

Plánovač trás

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uložení trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Plánovanie trasy

Trasa môže zahŕňať viacero miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri späťcestnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trás** > **Vytvoriť cestu**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte režim výpočtu.
POZNÁMKA: predvolene je vybraný režim Rýchl. čas.
- 3 Vyberte možnosť voľby počiatočnej polohy.
 - Vyberte polohu na mape.
 - Vyberte možnosť  a vyhľadajte polohu ([Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 44](#)).
- 4 Ak chcete pridať ďalšie polohy, opakujte krok 2.
POZNÁMKA: posledná pridaná poloha je cieľové miesto.
- 5 Po pridaní všetkých potrebných polôh, vyberte položku .

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Zoznam**.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku , a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
 - Polohu odstránite tak, že vyberiete .

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete upraviť, ako zariadenie vypočíta cestu.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete pridať tvarovacie body, vyberte možnosť **Tvarovanie** a vyberte aspoň jedno miesto.
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, dotknite sa segmentu trasy a vyberte režim výpočtu.

Šoférovanie po uloženej trase

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **OK**.
- 5 Vyberte položku **Štart**.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť.

- 1 Vyberte položky  > **Plánovač trás** > **Moja aktívna cesta**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Zdieľanie cesty

Cesty môžete zdieľať s inými zariadeniami Tread.

- 1 Vyberte možnosť  > **Zdieľať trasu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete cestu zdieľať pomocou Tread, vyberte možnosť **Garmin Tread™**.
 - Ak chcete cestu zdieľať pomocou pripojenia Bluetooth, vyberte možnosť **Bluetooth**.
 - Ak chcete cestu kopírovať na kartu microSD, vyberte možnosť **Pamäťovej karty**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.
- 5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia Tread a dokončite proces zdieľania.

TracBack

Sledovanie vašej nedávnej cesty

Funkcia TracBack zaznamenáva najaktuálnejšie úseky vašej cesty. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť na predchádzajúcu polohu.

- 1 Vyberte položky  > **TracBack**.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
- 2 Vyberte položku **Chod!**.

Uloženie nedávnej trasy ako jazdy

Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, po ktorej môžete neskôr navigovať pomocou plánovača trasy ([Šoférovanie po uloženej trase, strana 25](#)).

- 1 Vyberte položku **TracBack**.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
- 2 Vyberte položku  > **Uložiť ako trasu**.
- 3 Zadaťte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Zobrazenie predpovede počasia

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť údajov o počasi.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasi. Zariadenie môžete prepojiť s aplikáciou Tread, ktorá vám bude poskytovať údaje o počasi ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 33](#)).

- 1 Vyberte možnosť  > **Počasie**.
Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.
- 2 Vyberte deň.
Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky  > **Počasie** > **Aktuálna poloha**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 33](#)).

- 1 Vyberte položku  > **Sledovanie počasia**.
- 2 Voľbou  zobrazíte animáciu radarovej mapy.

Zobrazenie upozornení na počasie

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 33](#)).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky  > **Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola podmienok na ceste

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 33](#)).

Môžete si pozrieť podmienky na cestách vyplývajúce z počasia pre vaše cesty v oblasti, na trase alebo v inom meste.

- 1 Vyberte položky  > **Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Podmienky na ceste**.

Vytvorenie okružnej trasy

Zariadenie vie vytvoriť okružnú trasu pomocou danej štartovacej polohy a vzdialenosti, trvania alebo cieľa.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Okružná trasa**.
- 2 Vyberte **Miesto štartu**.
- 3 Vyberte polohu a zvolte **Vybr..**
- 4 Vyberte **Vlastnosti trasy**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Vyberte vzdialenosť**, ak chcete napláňovať cestu na základe vzdialenosti.
 - Vyberte **Vyberte trvanie**, ak chcete napláňovať cestu na základe trvania.
 - Vyberte **Vyberte cieľ**, ak chcete napláňovať cestu na základe špecifickej polohy.
- 6 Vyberte položku **Ďalej**.
- 7 Vložte vzdialenosť, trvanie alebo cieľ.
- 8 Vyberte možnosť:
 - Ak ste vložili vzdialenosť alebo trvanie, vyberte **Hotovo**.
 - Ak ste vybrali cieľ, vyberte **Vybr..**
- 9 Vyberte **Pridať smer**.
- 10 Vyberte smer a zvolte položku **Ďalej**.
- 11 Vyberte **Typ cesty**.
- 12 Vyberte typ cesty a možnosť **Uložiť**.
- 13 Vyberte položku **Vypočítať**.
- 14 Vyberte jednu alebo viac možností:
 - Ak chcete zobraziť štatistiku nadmorských výšok na trase, vyberte položku .
 - Ak chcete trasu prispôsobiť, vyberte položku .
 - Posuvníkom zvýšte alebo znížte úroveň dobrodružstva na trase.
- 15 Vyberte trasu a potom vyberte položku **Chod!**.


Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Predtým, ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jázd ([Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 57](#)).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky  > **Prejdené trasy** > .

Garmin PowerSwitch™ Aplikácia

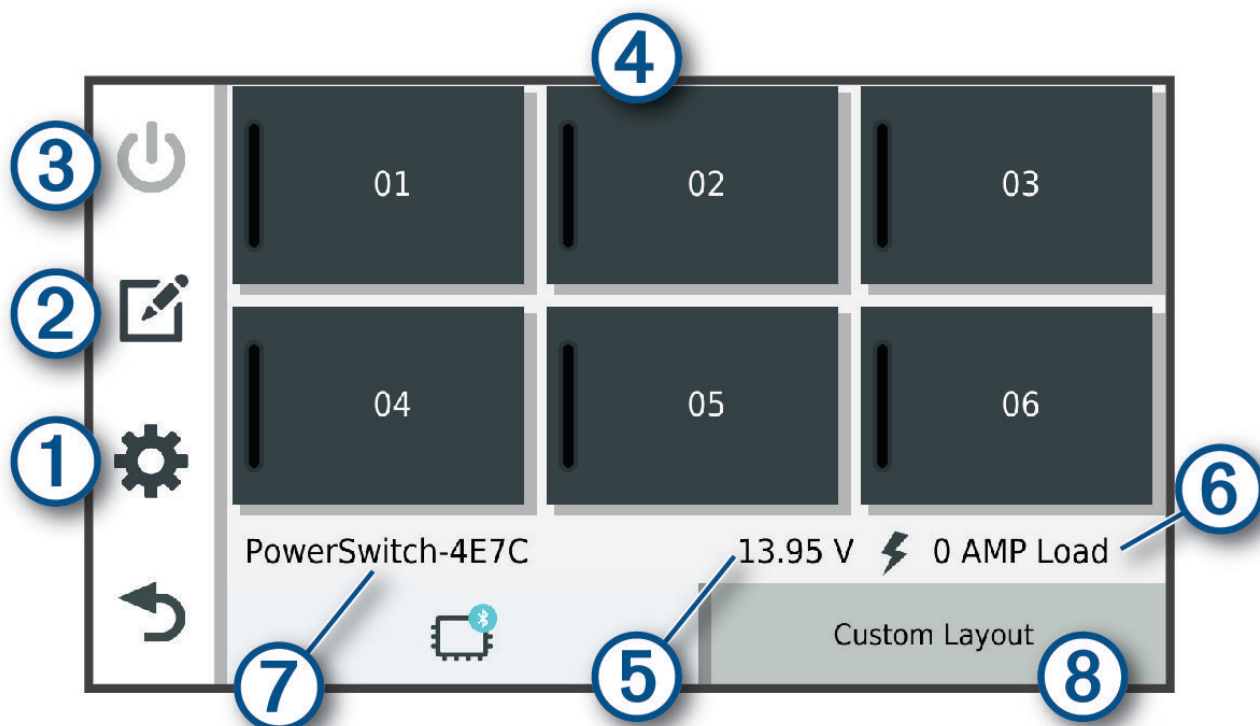

①	⚙️	Otvorí sa ponuka nastavení aplikácie
②	✎	Spustí režim úprav na prispôsobenie rozloženia a funkcií aplikácie
③	⏻	Vypne všetky výstupy
④	Tlačidlá napájania	Aktivuje každý pripojený výstup
⑤		Zobrazí vstupné napätie
⑥		Zobrazí celkovú intenzitu elektrického prúdu vybraného Garmin PowerSwitch zariadenia
⑦		Zobrazí názov zariadenia
⑧		Zobrazí karty zariadenia Garmin PowerSwitch a karty vlastného rozloženia

Aktivácia spínača napájania

Skôr než budete môcť pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch aktivovať spínač, budete musieť nainštalovať zariadenie vo vozidle Garmin PowerSwitch a spárovať ho s aplikáciou Garmin PowerSwitch.

V aplikácii Garmin PowerSwitch výberom vypínača napájania zapnete alebo vypnete spínač.

Vypnutie všetkých spínačov

Vyberte možnosť ⏻.

Prispôsobenie tlačidla

- 1 Na obrazovke aplikácie Garmin PowerSwitch vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 2 Na tlačidle, ktoré chcete prispôsobiť, vyberte možnosť .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Značka tlačidla** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.
 - Ak chcete zmeniť režim tlačidla, vyberte režim tlačidla.
 - Intenzitu spínača nastavíte pomocou posuvníka.
 - Ak chcete nastaviť tlačidlo na aktiváciu pomocou ovládacieho vstupu, vyberte ovládací vstup.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie prepínača k riadiacemu vstupu

Predtým, ako budete môcť používať funkcie riadiaceho vstupu, musíte pripojiť riadiaci vstup k svojmu zariadeniu Garmin PowerSwitch (*Pripojenie riadiaceho vstupu, strana 68*).

Môžete priradiť jeden alebo viacero prepínačov, aby sa zapli, keď zariadenie Garmin PowerSwitch prijme signál z riadiaceho vstupu.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch.
- 3 Vyberte riadiaci vstup.
- 4 Vyberte jeden alebo viacero prepínačov.

Pridanie vlastného rozloženia

Do aplikácie Garmin PowerSwitch môžete pridať kartu vlastného rozloženia. Tlačidlami pridanými do vlastného rozloženia je možné ovládať viaceré spínače naraz.

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte položku .
- Zariadenie prejde do režimu úprav.
- 2 Vyberte položku .

Pridanie tlačidla do vlastného rozloženia

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte položku **Pridať tlačidlo**.
- 4 Na novom tlačidle vyberte položku .
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť názov tlačidla, vyberte pole **Značka tlačidla** a zadajte názov.
 - Ak chcete pridať ikonu k tlačidlu, vyberte pole **Ikona** a vyberte ikonu.
 - Ak chcete zmeniť farbu tlačidla, vyberte farbu.
- 6 Vyberte položku **Pridať akciu**.
- 7 V prípade potreby vyberte zariadenie Garmin PowerSwitch a prepínač.
- 8 Vyberte postup:
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo alebo vypínalo prepínač s každým stlačením, vyberte položku **Prepnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo zapínalo prepínač, vyberte položku **Zapnúť**.
 - Ak chcete nastaviť, aby tlačidlo vypínalo prepínač, vyberte položku **Vypnúť**.
- 9 Výber režimu tlačidla:
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo jedným dotykom, vyberte položku **Normálne**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo aktivovalo, len keď sa dotknete tlačidla, vyberte položku **Chvíľková**.
 - Ak chcete nastaviť, aby sa tlačidlo opakovane zapínalo a vypínalo, vyberte položku **Stroboskop** a vyberte časové intervaly.
- 10 V prípade potreby nastavte jas svetiel pomocou jazdca.
- 11 Vyberte položku .
- 12 V prípade potreby vyberte položku **Pridať akciu** na pridanie dodatočných postupov pre dané tlačidlo.
Môžete pridať jeden postup pre každý prepínač na zariadení Garmin PowerSwitch.

Vlastné rozloženie usporiadania tlačidiel

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Na tlačidle, ktoré chcete premiestniť, podržte možnosť  a tlačidlo potiahnite na nové miesto.

Odstránenie vlastného rozloženia alebo tlačidla

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte kartu vlastného rozloženia.
- 2 Vyberte položku .
Aplikácia prejde do režimu úprav.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť tlačidlo, vyberte položku  na tlačidle, ktoré chcete odstrániť.
 - Ak chcete odstrániť kartu, vyberte položku  na karte rozloženia.

Bežné postupy

Bežné postupy automatizujú vaše zariadenie Garmin PowerSwitch. Keď na svojom kompatibilnom navigačnom zariadení Garmin zadefinujete bežný postup, zariadenie automaticky zapne alebo vypne spínače, keď sa splnia príslušné podmienky bežných postupov. Môžete napríklad nastaviť bežný postup na zapnutie niektorého spínača každý deň v konkrétny čas, alebo keď vaše vozidlo dosiahne určitú rýchlosť. Bežné postupy sú k dispozícii len pri použití s kompatibilnými navigačnými zariadeniami Garmin.

Pridanie bežného postupu

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte  > **Rutiny**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať rutinu**.
- 3 Vyberte položku **Kedy**.
- 4 Vyberte spúšťač:
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval, keď vozidlo dosiahne konkrétnu rýchlosť, vyberte položku **Rýchlosť** > **Ďalej** a pri zadávaní prahových hodnôt rýchlostí postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Ak chcete, aby sa spúšťač aktivoval každý deň v určitú hodinu, vyberte položku **Čas** > **Ďalej** a zadajte čas.
 - Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri východe slnka, vyberte položku **Východ slnka**.
 - Ak chcete nastaviť aktiváciu spúšťača pri západe slnka, vyberte položku **Západ slnka**.
- 5 Vyberte položku **Pridať akciu**.
- 6 Vyberte zariadenie, spúšťač, akciu a režim tlačidla.
- 7 V prípade potreby pomocou posúvača upravte stlmenie svetla.
- 8 Vyberte položku **Uložiť**.

Úprava rutiny

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte  > **Rutiny**.
- 2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete upraviť.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť spúšťač pre danú rutinu, vyberte položku **Kedy** a vyberte spúšťač.
 - Ak chcete zmeniť postup, vyberte položku  na postupe, ktorý chcete zmeniť, a aktualizujte daný postup.
 - Ak chcete pridať postup k danej rutine, vyberte položku **Pridať akciu** a zadajte informácie o danom postupe.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Odstránenie zaužívaných postupov

- 1 V aplikácii Garmin PowerSwitch vyberte  > **Rutiny**.
- 2 Vyberte položku  na rutine, ktorú chcete odstrániť.

Sledovanie psov

Funkcia sledovania psov vám umožňuje zobraziť informácie vysielané z vášho kompatibilného ručného zariadenia na sledovanie psov Garmin na zariadení Tread. Môžete sa nechať navádzať k svojim psom, zobraziť ich aktuálny stav a polohu a sledovať, akú vzdialenosť prešli.

Prijímanie údajov z ovládača

Skôr ako začnete prijímať údaje, na vreckovom zariadení na sledovanie psovi musíte zapnúť prenos údajov. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vreckového zariadenia na sledovanie psov.

Umiestnite vreckové zariadenie na sledovanie psov do 3 m (10 stôp) od zariadenia Tread.

TIP: vaše zariadenie Tread prijíma údaje naraz len z jedného kompatibilného vreckového zariadenia na sledovanie psov. Zostaňte viac ako 3 m (10 stôp) od iných vreckových zariadení na sledovanie psov alebo vypnite prenos údajov v zariadeniach na sledovanie psov, od ktorých nechcete prijímať údaje.

Zariadenia sa spoja a synchronizujú automaticky.

Sledovanie psov

- 1 Vyberte položku  > **Sledovanie psa**.
Na obrazovke sa zobrazia psy pripojené k vášmu vreckovému zariadeniu na sledovanie psov.
- 2 Vyberte psa.
Na mape sa zobrazí poloha psa a denník trasy.
- 3 Vyberte položku **Chod!** a nechajte sa navádzať ku psovi.

Ikony stavu psov

Ikony označujú stav a polohu psov.

	Nehýbe sa
	Behá
	Na stope
	Stráži zviera zahnané na strom
	Neznáme*
	Takmer vybitá batéria obojku
	Prerušené spojenie s obojkom
	Stratil sa príjem signálu GPS z obojka

* Ikona neznámeho stavu označuje, že obojek nenadviazal satelitný signál a ovládač nedokáže určiť polohu psa.

Zobrazenie psov na mape

1 Počas prehliadania mapy vyberte ľubovoľné miesto na mape.

2 Vyberte položku .

Zariadenie mapu priblíži, aby zobrazilo na obrazovke všetky vaše psy.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozoreniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Aplikácia Tread umožňuje vášmu zariadeniu prijímať upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne dopravné informácie a informácie o počasí.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia dopravné informácie naživo, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest ([Cestná premávka](#), strana 43).

Informácie o počasí: slúži na odosielanie aktuálnych informácií a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia ([Zobrazenie predpovede počasia](#), strana 26).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Hlasité volanie: umožňuje vám uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom zariadenia použitím pripojenej Bluetooth náhlavnej súpravy.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

BluetoothIkony stavu funkcie

Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spárovaných zariadení.

Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.

- Sivá ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Upozornenia Smart
	TreadFunkcie a služby aplikácie
	Streamovanie médií
	Náhlavná súprava je pripojená

Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy

Pri prvom zapnutí zariadenia budete vyzvaní na spárovanie s telefónom a náhlavnou súpravou. V prípade potreby môžete nastavenie dokončiť neskôr výberom položky  > **Dokončiť nastavenie**. Zariadenie Tread musíte spárovať s telefónom a náhlavnou súpravou Bluetooth, ak chcete používať niektoré funkcie Bluetooth. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Niektoré funkcie vyžadujú aj aplikáciu Tread. K aplikácii Tread sa môžete pripojiť v priebehu párovania alebo neskôr.

- 1 Zariadenie Tread a náhlavnú súpravu či telefón umiestnite do vzdialenosti 3 m (10 ft) od seba.
- 2 Na náhlavnej súprave alebo telefóne aktivujte bezdrôtovú technológiu Bluetooth a nastavte možnosť detekcie zariadenia.
Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k náhlavnej súprave alebo telefónu.
- 3 V zariadení Tread vyberte možnosti  > **Bezdrôtové siete**.
- 4 V prípade potreby označte políčko na zapnutie Bluetooth.
- 5 Vyberte **Vyhľadávanie zariadení** a zo zoznamu zariadení v blízkosti vyberte príslušnú náhlavnú súpravu či telefón.
- 6 Postupovaním podľa pokynov na obrazovke spárujte náhlavnú súpravu či telefón s vaším zariadením.

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie Tread pripojené k aplikácii Tread, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Tread môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona  ([BluetoothIkony stavu funkcie, strana 33](#)).

Prijímanie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozorneniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Tread (*Spáročvanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 33*).

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte položku **Zobrazit'**.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položky **Zobrazit' > Prehrať**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobrazit'** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozorneniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread (*Spáročvanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 33*).

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu  alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Prehrať správu**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobrazit' zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položky  > **Smart upozornenia**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte ikonu .

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov a náhlavných súprav je podporovaná, nemožno zaručiť, že konkrétny telefón alebo náhlavná súprava budú kompatibilné. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth môžete zariadenie pripojiť ku kompatibilnému mobilnému telefónu a náhlavnej súprave alebo helme, aby plnilo funkciu zariadenia bez potreby použitia rúk. Kompatibilitu si môžete overiť na lokalite www.garmin.com/bluetooth.

Volanie

- 1 Vyberte možnosť  > **Telefón**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vytočiť číslo, vyberte možnosť **Vytočiť**, zadajte telefónne číslo a vyberte možnosť **Vytočiť**.
 - Ak chcete zobrazíť čísla nedávnych, zmeškaných alebo nedávno vytočených či nedávno prijatých hovorov, vyberte možnosť **História volaní**, vyberte záznam, potom vyberte číslo, ktoré chcete vytočiť, a nakoniec vyberte možnosť **Hovor**.
 - Ak chcete zavolať nejakému kontaktu z telefónneho zoznamu, vyberte položku **Telefónny zoznam**, vyberte kontakt a vyberte možnosť **Hovor**.
 - Ak chcete zavolať na nejaké miesto záujmu, ako je reštaurácia alebo atrakcia, vyberte možnosť **Prehľadávať kategórie**, vyberte kategóriu, vyberte miesto a vyberte možnosť **Hovor**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položky  > **Telefón** > **Volanie domov**.

Uskutočnenie hovoru pomocou hlasového vytáčania

- 1 Vyberte položky  > **Telefón** > **Hlasové vytáčanie**.
- 2 Počkajte na hlasovú výzvu.
- 3 Vyslovte príkaz **Hovor** a vyslovte meno kontaktu, telefónne číslo alebo miesto, na ktoré chcete zavolať.

Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sa zobrazia možnosti hovoru na mape. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vašim telefónom.

TIP: ak zatvoríte stránku s možnosťami hovoru, môžete ju znova otvoriť na ľubovoľnej obrazovke výberom možnosti . Možnosť  > **Telefón** môžete vybrať aj z mapy.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte možnosť **Pridať hovor**.
- Ak chcete zvuk preniesť do telefónu, vyberte možnosť **Preb. hovor v Navigátor**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku **Klávesnica**.

TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku **Stíšiť**.
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku **Zložiť**.

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v zariadení Apple

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôbiť.

Deaktivácia Bluetooth funkcií (iPhone)

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Môžete vypnúť konkrétne funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.

- 1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vypnúť všetky funkcie Bluetooth, zrušte začiarknutie políčka Bluetooth.
 - Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zvolte názov telefónu a zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.

Nastavenie funkcií pripojenia Bluetooth v smartfóne s operačným systémom Android™

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť, vypnúť alebo prispôbiť.

Deaktivácia Bluetooth funkcií (Android)

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Môžete vypnúť konkrétne funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.

- 1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vypnúť všetky funkcie Bluetooth, zrušte začiarknutie políčka Bluetooth.
 - Ak chcete vypnúť len hlasité volanie, zvolte názov telefónu a zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.

Zapnutie a vypnutie funkcií Bluetooth pre náhlavnú súpravu

Predvolene sú po spárovaní náhlavnej súpravy všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Určité funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť.

- 1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte názov náhlavnej súpravy.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete náhlavnú súpravu odpojiť, zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Náhlavná súprava**.
 - Ak chcete zakázať streamovanie médií cez audio pripojenie, zrušte označenie začiarkavacieho políčka **Zvuk médií**.

Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Tread automaticky.

- 1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Stlačte tlačidlo **Odpojiť**.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Odstrániť zariadenie**.

Navigácia ulicami

Spustenie cesty

- 1 Vyberte položku **Hľadať** a vyhľadajte polohu.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.
 - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu **Y** a vyberte trasu. Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
 - Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku **Y** > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (*Tvarovanie vašej trasy, strana 39*).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 37*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 39*).


Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 Vyberte polohu na mape.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Trasa na mape


Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.

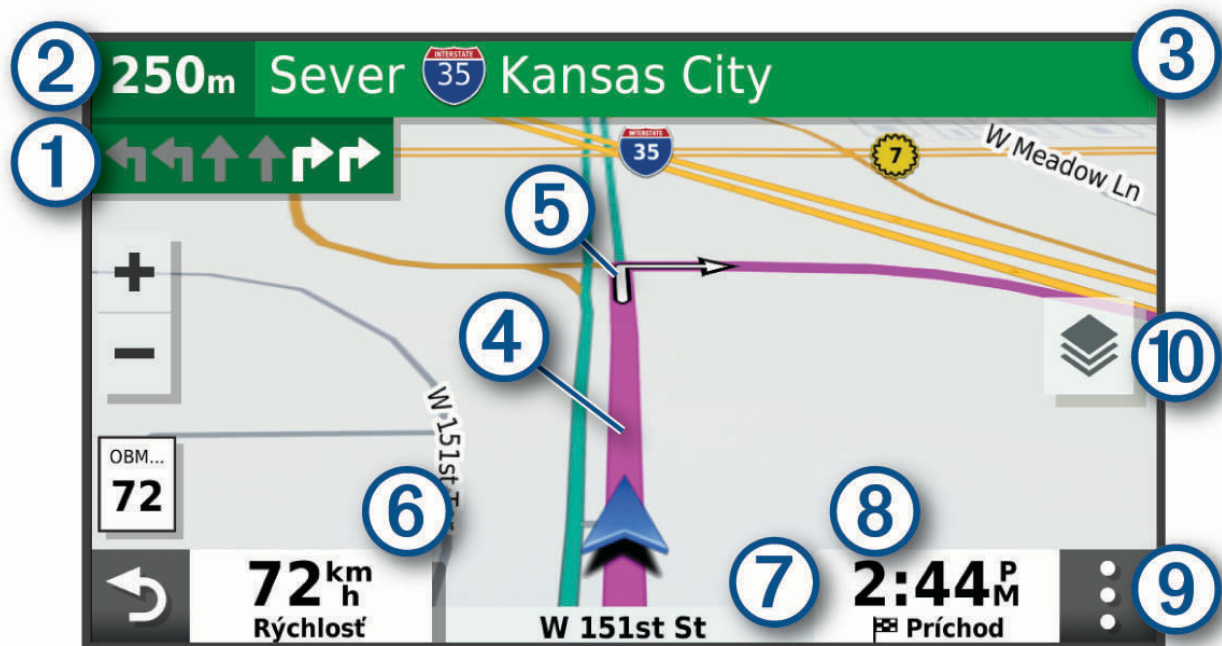

①	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
②	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
③	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
④	Trasa označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Rýchlosť vozidla.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑧	Odhadovaný čas príjazdu. TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie.
⑨	Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí.
⑩	Vrstvy mapy. Umožňuje zmeniť orientáciu mapy a pridať do zobrazenia mapy topografické a BirdsEye snímky.

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

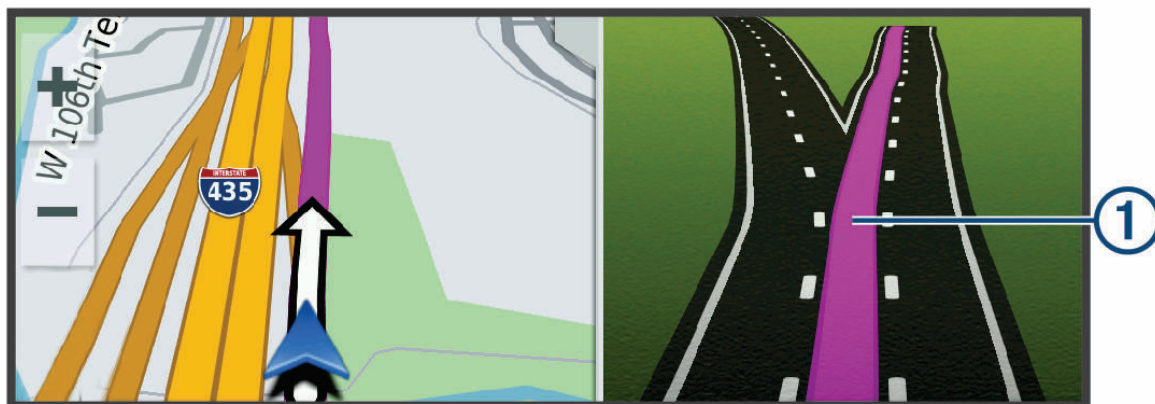

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiac sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.

Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližších niekoľko odbočiek alebo smerov. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.

- Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.

2 Vyberte položku .

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy ([Spustenie cesty, strana 37](#)).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

1 Na mape vyberte položku  > **Hľadať**.

2 Vyhľadajte polohu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte možnosť **Chodí**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zast.**
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako posl. zastáv.**
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie vašej trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu ([Spustenie cesty, strana 37](#)).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridaní cieľového miesta do trasy.

1 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.

2 Vyberte **Tvar trasy**.

TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prejde do režimu tvarovania trasy a prepočíta trasu tak, aby prešla vybraným miestom.

3 Vyberte položku **Chodí**.

4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ho a vyberte položku **Odstrániť**.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke.

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli ([Nastavenia cestnej premávky, strana 57](#)), dopravné zdržania môžete zobrazovať a obísť manuálne.

- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte položku **Chod'**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia**.
- 2 Vyberte možnosť:
POZNÁMKA: ponuka sa mení v závislosti od oblasti a mapových údajov vo vašom zariadení.
 - Vyberte položku **Cesty s mýtom**.
 - Vyberte položku **Mýto** > **Cesty s mýtom**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhnúť spoplatneným úsekom, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez spoplatnené úseky, vyberte položku **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Mýto** > **Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte možnosť  > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia** > .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, zvolte možnosť **Vybrať všetko** > **Odstrániť**.
 - Ak chcete odstrániť niektoré z vlastných obmedzení, vyberte ho a zvolte **Odstrániť**.

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

- Ikona  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko. Výberom možnosti Áno môžete vyhľadať parkoviská v blízkosti (*Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 42*).
- Keď zastanete v celi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky Stop.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Rýchli. čas** vyberte, ak chcete vypočítavať trasy po uliciach, ktoré sa dajú prejsť rýchlejšie, ale vzdialenosťou môžu byť dlhšie.
 - Ak chcete vypočítavať trasy priamo z bodu A do bodu B v teréne, vyberte možnosť **Vzd. čiarou**.
 - Ak chcete vypočítavať trasy po uliciach, ktoré sú síce na vzdialenosť kratšie, ale jazda nimi môže trvať dlhšie, vyberte položku **Kratšia vzdialenosť**.

Jazda pomocou Garmin Adventurous Routing™

Vaše zariadenie môže vypočítať dobrodružné trasy, pri ktorých sa prednostne zvolia kľukaté cesty, kopce a menej diaľnic. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa. Funkcia Garmin Adventurous Routing nie je kompatibilná s jazdami mimo ciest.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých modeloch zariadenia alebo pre všetky regióny mapy.

- 1 Vyberte položky **Hľadať** > **Kategórie**.
- 2 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte .
- 5 Posuvníkom zvýšte alebo znížte úroveň dobrodružstva na trase.
- 6 Vyberte **Chod!**

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Upraviť trasu**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položky **Hľadať** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Hľadať** >  > **Nastaviť domovskú polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k určitým cieľom, zariadenie vás automaticky vyzve, aby ste vyhľadali parkovisko.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Po výzve na zariadení výberom položky **Áno** vyhľadáte parkovisko v blízkosti.
 - Ak vás zariadenie nevyzve, vyberte položku **Hľadať** > **Kategórie** > **Parkovisko** a potom položku  > **Cieľa**.
- 2 Vyberte parkovisko a položky **Chod!** > **Pridať ako ďalšiu zast..**

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Nastavenia cestnej premávky, strana 57*). Na dopravnej mape si môžete prezerať dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Všetky modely produktov môžu prijímať nespoplatnené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Tread.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu

Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez potreby predplatného, stačí ho pripojiť k smartfónu so spustenou aplikáciou Tread.

- 1 Pripojte svoje zariadenie k aplikácii Tread (*Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 33*).
- 2 Na zariadení Tread vyberte položku  > **Cestná premávka** a skontrolujte, či je označená možnosť **Cestná premávka**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Hľadať vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

V hlavnej ponuke vyberte položku **Hľadať**.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých miest v zariadení vyberte položku  **Hľadať** (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 44*).
- Ak chcete nájsť adresu, vyberte položku **Adresa**.
- Ak chcete prehľadávať alebo vyhľadať vopred nahraté body záujmu podľa kategórie, vyberte položku **Kategórie** (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 45*).
- Ak chcete hľadať v blízkosti iného mesta alebo oblasti, vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 47*).
- Ak chcete zobraziť a upraviť uložené miesta, vyberte položku **Uložené** (*Uloženie polôh, strana 51*).
- Ak chcete zobraziť miesta, ktoré ste nedávno vybrali z výsledkov vyhľadávania, vyberte položku **Naposledy použité** (*Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 50*).
- Ak chcete vyhľadať parky a kempingy RV, vyberte položku **Ultimate Public Campgrounds** (*Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu, strana 49*).
- Ak chcete prehľadávať a hľadať body záujmu a hodnotenia Tripadvisor®, vyberte položku **Tripadvisor** (*Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu, strana 50*).
- Ak chcete prehľadávať a hľadať HISTORY® body záujmu, fotografie a informácie, vyberte položku **HISTORY®** (*Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu, strana 49*).
- Ak chcete nájsť národné parky a skúmať mapy parkov, vyberte položku **Národné parky** (*Vyhľadávanie národných parkov, strana 49*).
- Na navigáciu na špecifické zemepisné súradnice vyberte položku **Súradnice** (*Vyhľadanie polohy pomocou súradníc, strana 48*).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Hľadať**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Hľadať**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Hľadať**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položku **Hľadať** > **Hľadať**.
- 2 Zadajte názov miesta a vyberte položku .
- 3 Vyberte miesto a potom vyberte položku .
- 4 Vyberte položku **Preskúmať toto miesto** a výberom kategórií, ako sú reštaurácie, požičovne áut alebo terminály, zobrazíte polohy v rámci tohto miesta.
- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlnkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Prezeranie vašich Garmin Explore bodov záujmu

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Explore**.
- 2 Vyberte typ údajov.
- 3 Vyberte položku, ktorej podrobnosti chcete zobraziť.

Synchronizácia údajov účtu Garmin Explore


Ak chcete synchronizovať údaje účtu, musíte sa pripojiť k aplikácii Tread a aktivovať možnosť Garmin Explore.

So svojím účtom Garmin Explore môžete synchronizovať údaje, ako sú napríklad trasy. Môže to byť užitočné z hľadiska dostupnosti údajov na každom z kompatibilných zariadení. Zariadenie bude údaje pravidelne automaticky synchronizovať s vaším účtom. Údaje môžete tiež kedykoľvek synchronizovať manuálne.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku **Explore**.
- 2 Vyberte položky  > **Synchronizovať údaje Explore**.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa predvolene zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.

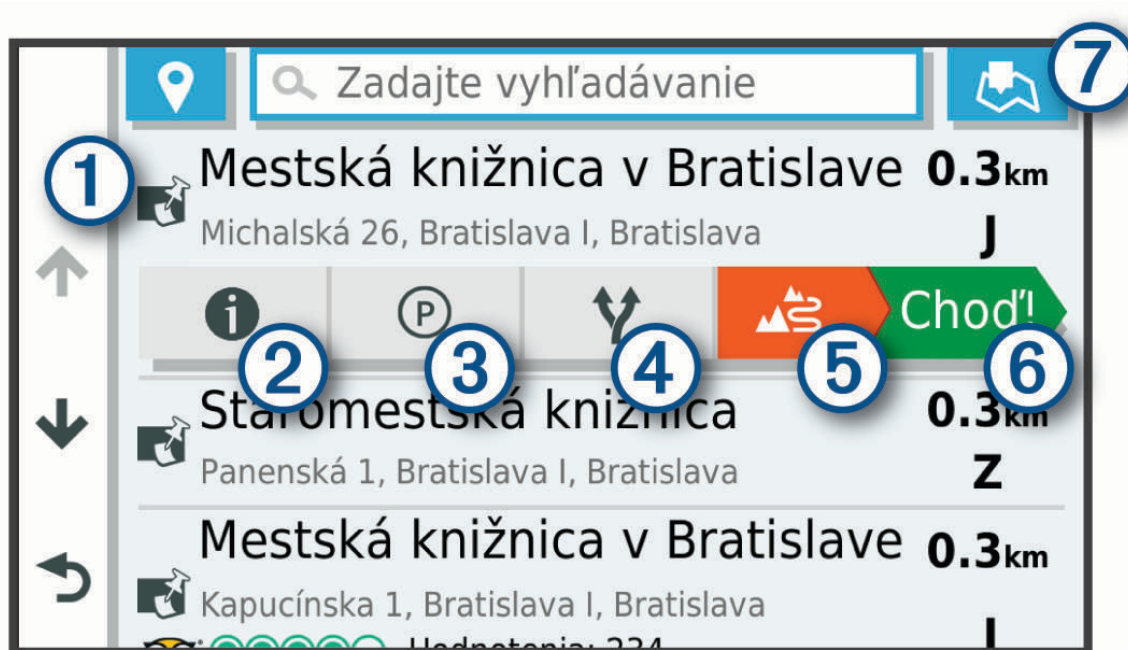

①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② 	Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
③ 	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ 	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohám.
⑤ 	Výberom spustíte navádzanie do polohy pomocou Garmin Adventurous Routing.
⑥ 	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑦ 	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania na mape.

Výsledky vyhľadávania polohy na mape

Výsledky vyhľadávania polôh môžete namiesto v zozname zobrazíť na mape.

Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte ikonu . Najbližšia poloha sa zobrazuje uprostred mapy a v jej dolnej časti sa uvádzajú základné informácie o vybranej polohe.



①	Potiahnutím mapy zobrazíte ďalšie výsledky vyhľadávania.
②	Ďalšie výsledky vyhľadávania. Výberom zobrazíte inú polohu.
③	Prehľad o vybranej polohe. Výberom zobrazíte podrobné informácie o vybranej polohe.
④ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.
⑤ 	Výberom zobrazíte výsledky vyhľadávania v zozname.

Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolené zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Hľadať**.
- 2 Vyberte .
- 3 Vyberte možnosť.

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položky **Hľadať** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyberte položku **Hľadať**.
- 2 Vyhľadajte lokalitu.
- 3 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku .
- Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
- 5 Vyberte parkovacie miesto.
- 6 Vyberte položku **Chodí!**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Hľadať**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  na vyhľadanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte položky **Hľadať** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položky **Hľadať** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Vyberte **Súradnice**.
- 4 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a dĺžky a zvolte **Hotovo**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete uložiť súradnice daného miesta, vyberte položku **Uložiť**.
 - Ak chcete spustiť trasu na miesto určené súradnicami, vyberte položku **Chodí!**.

Vyhľadanie čerpacích staníc a informácií o cenách paliva

Ak chcete využívať túto funkciu, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Tread ([Spárovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 33](#)).

Môžete nájsť najbližšie čerpacie stanice a porovnať ceny paliva.

- 1 Vyberte položku  > **Ceny paliva**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  > **Typ paliva**, zvolte typ paliva a stlačte **Uložiť**.
- 3 Vyberte čerpaciu stanicu.

Vyhľadanie HISTORY bodov záujmu

POZNÁMKA: táto funkcia nie je k dispozícii na všetkých modeloch produktu alebo pre všetky regióny mapy.

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Zariadenie obsahuje body záujmu HISTORY, ktoré umožňujú nájsť a dozvedieť sa o miestach a atrakciách s historickým významom, ako sú historické budovy, pamätníky, múzeá a miesta významných historických udalostí.

- 1 Vyberte položky **Hľadať** > **HISTORY®**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Výberom položky  zobrazíte fotografiu a stručný súhrn histórie lokality.

Vyhľadávanie národných parkov

Modely zariadenia, ktoré obsahujú mapy Severnej Ameriky alebo Spojených štátov amerických, obsahujú aj podrobné informácie o národných parkoch v Spojených štátoch amerických. Môžete sa nechať navigovať do národného parku alebo do polohy v rámci národného parku.

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa národných parkov.

- 1 Vyberte položky **Hľadať** > **Národné parky**.
Zobrazí sa zoznam národných parkov, pričom najbližší národný park bude navrchu.
- 2 Vyberte položku **Hľadať** a zadajte celý názov parku alebo jeho časť, aby ste zúžili výsledky (voliteľné).
- 3 Vyberte národný park.
Pod názvom parku sa zobrazí zoznam kategórií s polohami prvkov a vybavenia v rámci parku.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu k danému parku, vyberte položku **Chodí!**.
 - Ak chcete zobrazíť viac informácií o parku alebo preskúmať prvky a vybavenosť parku, vyberte položku .
 - Ak chcete rýchlo vyhľadať polohu v parku, vyberte kategóriu zo zoznamu pod názvom parku a vyberte danú polohu.

Vyhľadanie Ultimate Campgrounds bodov záujmu

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Vaše zariadenie zahŕňa body záujmu Ultimate Campgrounds, pomocou ktorých nájdete verejné autokempy blízko vašej polohy.

- 1 Vyberte položky **Hľadať** > **Ultimate Public Campgrounds**.
- 2 V prípade potreby zvolte možnosť **Filtre vyhľadávania**, vyberte jeden alebo viac filtrov vyhľadávania a zvolte možnosť **Hľadať**.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Zariadenie zahŕňa body záujmu iOverlander, ktoré umožňujú vyhľadať body záujmu užitočné pri mototuristike, ako sú kempy, opravárenské servisy a ubytovanie.

- 1 Vyberte položky **Hľadať > iOverlander**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie bodov záujmu pre terénne vozidlá

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu pre terénne vozidlá, ktoré vám umožňujú vyhľadať body záujmu užitočné pre terénne vozidlá, ako napr. predajcov vozidiel a servisy.

- 1 Vyberte položky **Hľadať > Lok. motor. športov**.
- 2 Vyberte polohu.

Tripadvisor

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o Tripadvisor.

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Vaše zariadenie obsahuje Tripadvisor hodnotenia cestujúcich. Hodnotenia Tripadvisor sa automaticky zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania pre reštaurácie, hotely a atrakcie. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby Tripadvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Hľadať > Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu Tripadvisor pre danú kategóriu.
- 3 Vyberte položku **Zoradiť výsledky** a zoradte výsledky podľa vzdialenosti alebo popularity (voliteľné).

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Hľadať > Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Hľadať > Naposledy použité >  > Vynulovať > Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice, Policajné stanice, Palivo** alebo **Asistenčná služba**.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod'**
 - Ak chcete zobrazíť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku **i**.

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybr..**

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Hľadať** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Hľadať** >  > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 45*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **i** > **Uložiť**.
- 4 Zadaťte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadaťte názov a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte **OK**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Hľadať > Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte **i**.
- 5 Vyberte položku  > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Mapový symbol**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Hľadať > Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte **i**.
- 4 Vyberte položky  > **Upraviť > Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Hľadať > Uložené**.
- 2 Vyberte  > **Vymazať uložené miesta**.
- 3 Označte začiarňavacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Odstrániť**.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

⚠ UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pre každý typ upozornenia môžete zapnúť alebo vypnúť zvukový tón alebo správu. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školské zóny alebo školy v blízkosti: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť a rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Zníženie rýchlostného obmedzenia: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie znížené rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zníženie rýchlosti.

Upozornenie na prekročenie povolenej rýchlosti: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k blížiacej sa oblasti prechodu divej zveri.

Zákruta: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k zákrute na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí vzdialenosť k tomuto miestu. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie.

Zapnutie alebo vypnutie zvukových upozornení vodiča

Jednotlivé zvukové upozornenia vodiča môžete vypnúť. Vizuálne upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že je zvukové upozornenie vypnuté.

- 1 Vyberte položky  > **Asistent vodiča** > **Výstrahy pre vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Tread.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Sledovanie paliva

Zariadenie môžete nastaviť na odhadovanie spotreby paliva, aby vás upozornilo, keď dosiahnete maximálnu odhadovanú vzdialenosť, a navrhlo zastávky na načerpanie paliva podľa odhadovaného dojazdu na palivo. Po aktivovaní sledovania paliva označuje ikona  aktuálny stav paliva.

Biela ikona: sledovanie paliva nie je aktivované alebo zariadenie nie je pripojené k držiaku.

Zelená: odhadovaný dojazd na palivo je nad úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Žltá: odhadovaný dojazd na palivo je pod úrovňou výstrahy palivovej nádrže.

Červená: odhadovaná vzdialenosť dojazdu na zostávajúce palivo v nádrži je 0.

Aktivovanie sledovania paliva

Pred aktiváciou sledovania paliva musí byť zariadenie v režime ATV, Side-by-Side, Snežný skúter alebo motorka a umiestnené v držiaku.

Keď aktivujete sledovanie paliva, na trasovom počítači sa zobrazí palivomer ([Zobrazenie stránky s informáciami o trase, strana 21](#)).

- 1 Naplňte palivovú nádrž.
- 2 Vyberte možnosť  > **Nastavenia paliva** > **Sledovanie paliva**.
- 3 Vyberte položku **Vzdialenosť na jednu nádrž**.
- 4 Zadaťte vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde na jednu nádrž a vyberte položku **Hotovo**.

Nastavenie varovania o nízkej hladine paliva

Zariadenie môžete nastaviť, aby vás varovalo, keď je v nádrži nízka hladina paliva.

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali varovania o nízkej hladine paliva, zariadenie musí byť pripojené k držiaku.

- 1 Aktivujte sledovanie paliva ([Aktivovanie sledovania paliva, strana 54](#)).
- 2 Vyberte položku **Upozornenie na zostávajúce palivo**.
- 3 Zadaťte vzdialenosť a vyberte položku **Hotovo**.

Ak máte dostatok paliva iba na prejsenie vzdialenosti, ktorú ste zadali, na stránke mapy sa zobrazí varovanie nízkej hladiny paliva.

Vynulovanie najazdených kilometrov palivovej nádrže

Po doplnení nádrže by ste mali vo svojom zariadení vynulovať údaje o najazdených kilometroch palivovej nádrže, aby bolo sledovanie zostávajúceho paliva presnejšie.

Vyberte položky  > **Nastavenia paliva** > **Vynulovať palivovú nádrž**.

Zobrazenie upozornení týkajúcich sa zákona o nosení prilby

Počas používania profilu motocyklového vozidla sa vo vašom zariadení Tread môžu zobraziť upozornenia zákona o používaní prilby a o ochrane očí. Upozornenia sa zobrazia prvýkrát, keď vaše zariadenie získa satelitný signál a keď sa vaše zariadenie priblíži k miestu, na ktoré sa vzťahujú bezpečnostné predpisy pre motocykle.

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin odporúča všetkým vodičom nosiť v záujme bezpečnosti prilbu. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú len informatívne, môžu sa meniť a nemajú sa chápať ako právne rady. Upozornenia týkajúce sa právnych predpisov o nosení prilby sú k dispozícii len v USA a Kanade.

Ďalšie podrobnosti zobrazíte výberom upozornenia.

Vyhľadávanie právnych predpisov o nosení prilby

Právne predpisy o nosení prilby môžete vyhľadávať podľa štátov alebo provincií.

- 1 Vyberte položky  > **Príručka pre helmu**.
- 2 Vyberte štát alebo provinciu.

Nastavenia

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy**.

Ikona vozidla na mape: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (*Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 22*).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo odďaľovať manuálne.

Preskočiť potvrdenie ďalšej zastávky: nastaví potvrdzujúcu správu, ktorá sa zobrazí pri preskočení miesta na trase.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu <http://buy.garmin.com>.

1 Zvoľte možnosť  > **Zobrazenie mapy** > **myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položky  > **Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Prepočítanie mimo trasy: nastavenie predvoľby prepočítavania pri navigácii mimo aktívnej cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Cesty s mýtom: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám.

Mýto: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte položky  > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase.

Rýchli. čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Kratšia vzdialenosť: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Vzd. čiarou: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Simulácia GPS**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Nastavenia Bluetooth

Vyberte položku  > **Bezdrôtové siete**.

Bluetooth: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Vyhľadávanie zariadení: vyhľadanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Nastavenia Wi-Fi

Nastavenia bezdrôtovej siete vám umožňujú spravovať siete Wi-Fi.

Vyberte položku  > **Bezdrôtové siete**.

Wi-Fi: zapnutie Wi-Fi.

Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

Vyhľadať siete: vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti ([Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 59](#)).

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte  > **Asistent vodiča**.

Výstrahy pre vodiča: umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre nadchádzajúce zóny alebo cestné podmienky ([Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 53](#))

Var. - prekroč. rýchľ.: upozorní vás, keď prekročíte povolenú rýchlosť.

Tón zníženej rýchlosti: upozorní vás na zníženie povolenej rýchlosti.

Náhl'ad cesty: zobrazí náhl'ad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Nastavenia zobrazenia

Vyberte položku  > **Zobraziť**.

Orientácia: umožňuje nastaviť displej na výšku (vertikálne) alebo na šírku (horizontálne).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná na všetkých modeloch produktov.

Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukládajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 40*).

Upozornenia o cestnej premávke: nastaví vážnosť zdržania cestnej premávky, pri ktorej zariadenie zobrazí upozornenie o cestnej premávke.

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku  > **Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Formát polície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položku  > **Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položku  > **Zariadenie**.

Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Licencie na softvér: zobrazuje softvérové licenčné informácie.

Hlásenie údajov zariadenia: zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

História jász: umožňuje, aby zariadenie ukládalo záznam o miestach, kam idete. Umožňuje zobraziť záznam jász, použiť funkciu História tras a použiť navrhované cesty myTrends™.

Vynulovať: umožňuje vymazať históriu cestovania, vynulovať nastavenia alebo odstrániť všetky používateľské údaje.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku .
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte položku  > **Obnoviť**.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

- 1 V ponuke nastavení prejdite nadol.
- 2 Vyberte položky **Zariadenie** > **Regulačné**.

Technické údaje zariadenia Tread

Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Prívod napätia (napájací kábel vozidla, motocykla alebo externé napájanie)	Od 12 do 24 V DC
Typ batérie	Lítium iónová batéria
Rozsah napätia batérie	Od 3,5 V do 4,1 V
Bezdrôtové frekvencie/protokoly	2,4 GHz pri max. 18 dBm

Technické údaje skupinovej jazdy

Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ¹
Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Bezdrôtové frekvencie (USA)	Od 151,82 do 154,6 MHz pri 31,7 dBm
Bezdrôtové frekvencie (EMEA)	Od 169,4125 do 169,4625 MHz pri 26,98 dBm
Bezdrôtové frekvencie (Nový Zéland)	Od 160,175 do 160,5750 MHz pri 22 dBm
Bezdrôtové frekvencie (Austrália)	Od 151,15 do 152,15 MHz pri 17,3 dBm

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete. Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

¹ Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia. Aktualizácie softvéru sú malé a ich dokončenie zaberie niekoľko minút.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express (garmin.com/express).

Pripájanie k sieti Wi-Fi

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

- 1 Vyberte položku  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povoľte technológiu Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Vyhľadať siete**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.
- 4 Vyberte sieť.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **Hotovo**.

Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 59*).

Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hlavnej ponuke sa na ikone  zobrazí upozornenie .

2 Vyberte položku > **Aktualizácie**.

Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položky **Mapa** > **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položky **Softvér** > **Inštalovať všetko**.

4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijat' všetky** odsúhlaste všetky zmluvy.

POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Odmietnuť**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

5 Pomocou priloženého USB kábla pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (*Nabíjanie zariadenia, strana 58*).

Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 1 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.

6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express.

Aktualizácie produktov

Do svojho počítača si nainštalujte aplikáciu Garmin Express (www.garmin.com/express).


Získate tak jednoduchý prístup k týmto službám pre zariadenia Garmin:

- Aktualizácie softvéru
- Aktualizácie máp
- Registrácia produktu

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express

Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

- 1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke.
- 2 Spustíte aplikáciu  Garmin Express.
- 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla mini-USB.
Malú koncovku kábla zapojte do portu mini-USB ① vo vašom zariadení Tread a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.

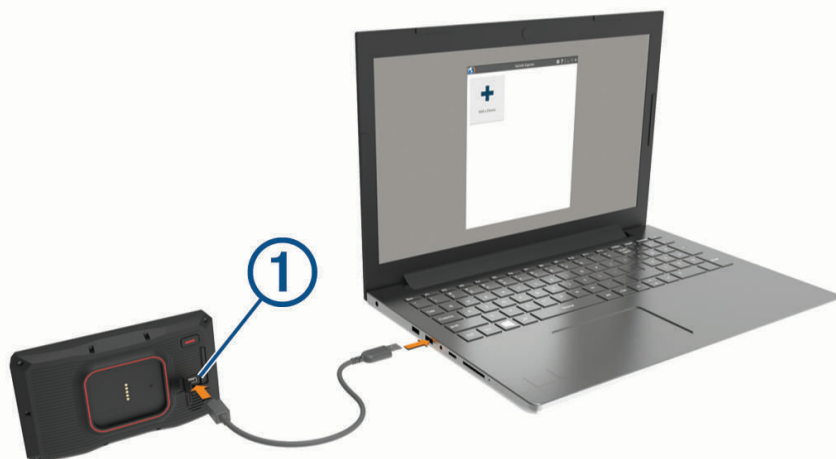

- 4 Keď sa na zariadení Tread zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.
- 5 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.
Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.
- 6 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.
Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.

Dostupné aktualizácie

Posledná kontrola: Práve teraz 

Odhadovaný čas inštalácie: 1 hodina a 18 min

[Zobraziť podrobnosti](#)

Nainštalovať všetky

7 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia máp na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zvážili úložný priestor vložení karty microSD (*Inštalácia pamäťovej karty pre mápy a údaje, strana 72*).

8 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Vyklopte hornú stranu zariadenia smerom nadol a vyberte zariadenie z držiaka.

Ťažkosti

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja (*Nastavenia zobrazenia, strana 56*).
- Skráťte časový limit displeja (*Nastavenia zobrazenia, strana 56*).
- Znížte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti, strana 3*).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (*Nastavenia Wi-Fi, strana 56*).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (*Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 1*).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- Vyberte položku  > **Bezdrôtové siete**.
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (*Odpojenie zariadenia Bluetooth, strana 36*) a dokončiť proces párovania (*Spáročovanie vášho telefónu a náhlavnej súpravy, strana 33*).

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako vyberateľná jednotka

Pri väčšine počítačov sa zariadenie pripája pomocou protokolu prenosu médií (MTP). V režime MTP sa zariadenie zobrazuje ako prenosné zariadenie a nie ako vyberateľná jednotka.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie

V počítačoch Mac® a niektorých počítačoch Windows® sa zariadenie pripája pomocou režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. V režime veľkokapacitného úložného zariadenia USB sa zariadenie zobrazuje ako vyberateľná jednotka alebo mechanika a nie ako prenosné zariadenie. Windows verzie predchádzajúce verzii Windows XP Service Pack 3 používajú režim veľkokapacitného úložného zariadenia USB.

Moje zariadenie sa v počítači nezobrazuje ako prenosné zariadenie, ani ako vyberateľná jednotka alebo mechanika

- 1 Odpojte kábel USB od počítača.
- 2 Vypnite zariadenie.
- 3 Pripojte kábel USB k zariadeniu a k portu USB na počítači.

TIP: kábel USB musí byť pripojený k portu USB na počítači a nie k rozbočovaču USB.

Zariadenie sa automaticky zapne a prepne do režimu MTP alebo do režimu veľkokapacitného úložného zariadenia USB. Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok zariadenia pripojeného k počítaču.

POZNÁMKA: ak máte k počítaču pripojených niekoľko sieťových diskov, systém Windows môže mať problém priradiť písmená k diskom zariadenia Garmin. Bližšie informácie o priradení písmen k diskom nájdete v pomocníkovi vo vašom operačnom systéme.

Príloha

Montáž zariadenia Tread v automobile

OZNÁMENIE

Pred montážou zariadenia si naštudujte, či miestne právne predpisy povoľujú jeho inštaláciu na čelné sklo.


VAROVANIE

Prísavkový držiak nepoužívajte na motocykli.

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

POZNÁMKA: prísavný držiak a automobilový napájací kábel sa nedodávajú so všetkými modelmi zariadenia. Ak si chcete zakúpiť voliteľné príslušenstvo, prejdite na stránku garmin.com.

1 Zarovnajete guľu na držiaku zariadenia Group Ride ① s dvojzásuvkovým ramenom ②.

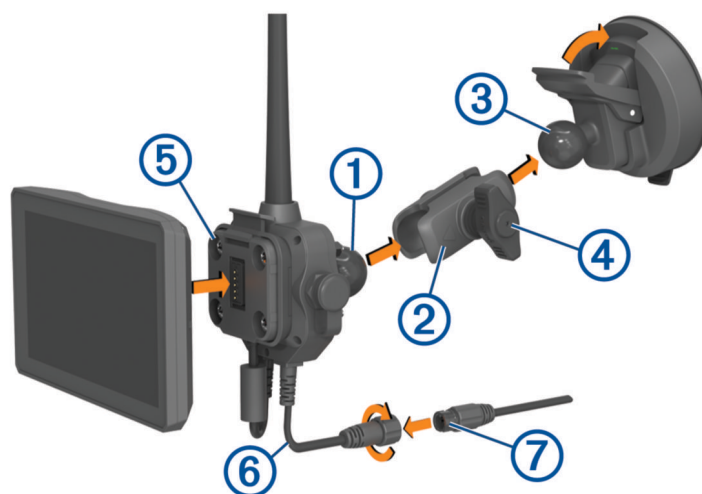

2 Zarovnajete guľu na prísavke ③ s dvojzásuvkovým ramenom.

3 Skrutku ④ pevne dotiahnite.

4 Z prísavnej plochy odstráňte fóliu.

5 Vyčistite a vysušte čelné sklo a prísavnú plochu pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.

6 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku dozadu smerom k čelnému sklu.

7 V prípade potreby otočte držiak zariadenia Group Ride ⑤ tak, aby anténa smerovala nahor, a držiak upravte na dosiahnutie lepšieho rozhľadu a obsluhy.

8 Vložte spodnú časť zariadenia do držiaka zariadenia Group Ride.

9 Zatlačte zariadenie do držiaka zariadenia Group Ride tak, aby zacvaklo na mieste.

10 Pripojte napájací kábel ⑥ zariadenia Group Ride do konektora napájacieho kábla automobilu ⑦.

11 Upevnite prstenec okolo pripojených napájacích káblov.

12 Druhý koniec napájacieho kábla automobilu zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle.

Montáž zariadenia Tread Base Edition v automobile

OZNÁMENIE

Pred montážou zariadenia si naštudujte, či miestne právne predpisy povoľujú jeho inštaláciu na čelné sklo.


VAROVANIE

Prísavkový držiak nepoužívajte na motocykli.

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

POZNÁMKA: automobilový držiak nie je súčasťou balenia u všetkých modelov zariadenia. Ak si chcete zakúpiť voliteľné príslušenstvo, prejdite na stránku garmin.com.

1 Automobilový napájací kábel ① pripojte do portu ② na zariadení.

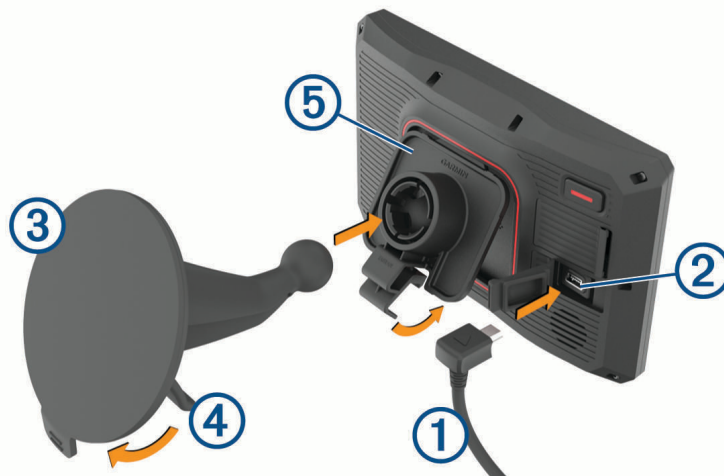

- 2 Z prísavnej plochy ③ odstráňte fóliu.
- 3 Vyčistite a vysušte čelné sklo a prísavnú plochu pomocou handričky, ktorá nepúšťa vlákna.
- 4 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 5 Upevnite kolísku ⑤ na rameno prísavnej plochy.
- 6 Spodnú časť zariadenia vložte do kolísky.
- 7 Zatlačte zariadenie do kolísky, kým nezapadne na miesto.
- 8 Druhý koniec automobilového napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky.

Garmin PowerSwitch

VAROVANIE

Garmin dôrazne odporúča nechať si zariadenie namontovať skúseným inštalatérom s náležitými znalosťami elektrických systémov. Nesprávne zapojenie napájacieho kábla môže spôsobiť poškodenie vozidla alebo batérie a môže byť príčinou ujmy na zdraví.

Svetlá, ventilátory a iné funkcie môžete vo svojom zariadení Tread ovládať pomocou pripojeného zariadenia Garmin PowerSwitch.

Čo treba zohľadniť pri upevnení

- Zariadenie musí byť upevnené v blízkosti batérie a v dosahu dodaného napájacieho kábla.
- Povrch určený na upevnenie musí byť dostatočne pevný na to, aby zariadenie udržal.
- Určené miesto musí poskytovať priestor na vedenie a pripojenie všetkých káblov.

Montáž zariadenia

Pred montážou zariadenia musíte vybrať miesto montáže a zakúpiť vhodné náradie pre montážnu plochu.

OZNÁMENIE

Pri vŕtaní vodiacich otvorov a pripevňovaní držiaka vo vozidle sa vyhnite drôtom, meradlám, airbagom, krytom airbagov, vykurovacím, vetracím a klimatizačným zariadeniam a iným predmetom. Spoločnosť Garmin nezodpovedá za žiadne škody ani následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku montáže.

- 1 Držiak umiestnite na zvolené miesto.



- 2 Držiak použite ako šablónu a označte polohu dvoch skrutiek ①.
- 3 Vyvŕtajte vodiace otvory (voliteľné).
Vodiace otvory vŕtania sú pre niektoré typy montážnych materiálov nevyhnutné. Nevŕtajte cez držiak.
- 4 Bezpečne upevnite držiak na povrch pomocou vhodného náradia na montáž na daný povrch.

Otvorenie predného krytu

Pred vykonaním elektrického zapojenia musíte otvoriť predný kryt.

- 1 Zdvihnite západku predného krytu ① a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek.



- 2 Zložte predný kryt zo zariadenia.



Prípojenie príslušenstva


OZNÁMENIE

Zariadenie nepoužívajte na ovládanie a pohon navijaka. Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť poškodenie vozidla alebo zariadenia.

Nepripájajte k výstupnému terminálu zariadenia zdroj napájania. Nedodržanie tohto upozornenia môže zapríčiniť poškodenie vozidla alebo zariadenia.

Požiadavky na príslušenstvo:

- Skontrolujte prúdovú intenzitu každého príslušenstva ešte pred zapojením do zariadenia Garmin PowerSwitch. Zariadenie podporuje príslušenstvo s prúdom do 30 A na jeden kanál a maximálne 100 A na celý systém.
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa 20 až 30 A, použite vodiče s prierezom 10 AWG (6 mm²).
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa 10 až 20 A, použite vodiče s prierezom 12 AWG (4 mm²).
 - Pre príslušenstvo, ktoré používa menej ako 10 A, použite vodiče s prierezom 14 AWG (2,5 mm²).
 - Na pripojenie každého zariadenia používajte koncovky s vhodnou veľkosťou.
 - Všetky koncové prvky bezpečne poohýbajte.
- 1 Kladný vodič príslušenstva ① pripojte do jednej koncovky príslušenstva ② na zariadení Garmin PowerSwitch.

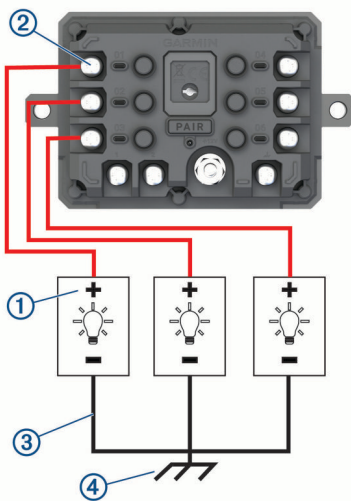

- 2 Záporný alebo uzemňovací vodič ③ pripojte k nenatretému uzemňovaciemu kolíku ④ na ráme vozidla, k uzemňovaciemu distribučnému bloku alebo priamo k zápornému pólu akumulátora.

OZNÁMENIE

Nepripájajte uzemňovacie vodiče príslušenstva k uzemňovacej svorke (GND) na zariadení Garmin PowerSwitch. Nedodržanie týchto upozornení môže viesť k ujme na zdraví, škode na majetku alebo môže negatívne ovplyvniť funkčnosť zariadenia.

- 3 Skontrolujte, či sú všetky elektrické pripojenia pevné a či sa pri používaní nemôžu uvoľniť.

Prípojenie riadiaceho vstupu

Môžete vykonať pripojenie k riadiacim terminálom a aktivovať zariadenie Garmin PowerSwitch na zapnutie prispôsobiteľných výstupov. Môžete napríklad pripojiť spínač zapalovania vozidla k riadiacemu vstupnému terminálu, v dôsledku čoho sa pri každom naštartovaní vozidla automaticky zapne príslušenstvo. Riadiace terminály detegujú signál v rozmedzí 3,3 V až 18 V. Výstupné funkcie môžete konfigurovať pomocou aplikácie Garmin PowerSwitch.


Riadiaci kábel riadiaceho zdroja vo vozidle pripojte k jednému alebo dvom riadiacim terminálom na zariadení Garmin PowerSwitch.

Pripojenie zariadenia k zdroju napájania vo vozidle

Skôr ako zapojíte zariadenie do zdroja napájania vo vozidle, musíte odstrániť varovný štítok z +12V svorky na zariadení.

Vždy by ste mali zabezpečiť, aby boli všetky elektrické spoje bezpečné a aby sa počas prevádzky prístroja neuvoľnili.

- 1 Pripojte veľký kruhový koniec pribaleného uzemňovacieho vodiča ① k zápornej svorke na batérii vozidla.

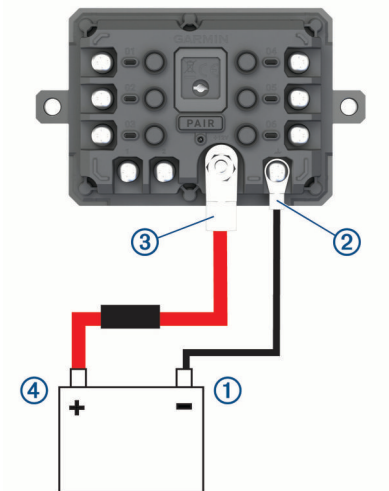

- 2 Pripojte malý kruhový koniec uzemňovacieho vodiča k svorke **GND** ② na zariadení.
- 3 Pripojte malý kruhový koniec pribaleného 12 V kábla k **+12V** svorke ③ na zariadení.
- 4 Utiahnite $\frac{3}{8}$ -palcovú maticu na +12 V svorke na maximálny krútiaci moment 4,52 Nm (40 lbf-in.). Zabezpečte, aby maticu nebolo možné povoľiť rukou.

OZNÁMENIE

Aby ste predišli poškodeniu +12 V svorky, neťahajte ju príliš.

- 5 Pripojte veľký kruhový koniec 12 V kábla ④ ku kladnej svorke na batérii vozidla.

Párovanie s navigačným zariadením Garmin

Zariadenie Garmin PowerSwitch môžete spárovať s kompatibilným navigačným zariadením Garmin.

- 1 Zapnite zariadenie Garmin PowerSwitch a kompatibilné navigačné zariadenie Garmin umiestnite najviac 1 m (3,3 stopy) od neho.
- 2 V kompatibilnom navigačnom zariadení otvorte aplikáciu Garmin PowerSwitch.
- 3 Proces párovania a nastavenia dokončíte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Technické údaje Garmin PowerSwitch

Rozmery (H x Š x V)	75 x 125 x 32 mm (2,95 x 4,92 x 1,26 palca.)
Rozsah prevádzkovej teploty	Od -25° do 85 °C (od -13° do 185 °F)
Frekvencia bezdrôtového rozhrania	2,4 GHz pri 10 dBm
Napájanie	Od 12 do 16 V s použitím priloženého napájacieho kábla do vozidla.
Maximálny výstup príslušenstva	30 A
Maximálny výstup systému	100 A
Aktuálny odber s vypnutými všetkými výstupmi	3 mA
Odolnosť voči vode	IEC 60529 IPX7 ²

Garmin PowerSwitch sa stále odpája

- Skontrolujte, či je zariadenie Garmin PowerSwitch napájané.
- Overte, či batéria vozidla poskytuje napájanie aspoň 12 V.
Zariadenie Garmin PowerSwitch sa automaticky vypne, ak dostáva menej ako 12 V, aby chránilo batériu vozidla.
- Skontrolujte, či je vo vašom spárovanom navigačnom zariadení alebo smartfóne aktivovaná technológia Bluetooth.
- Posuňte navigačné zariadenie alebo smartfón bližšie k zariadeniu Garmin PowerSwitch.

Bezdrôtové kamery

Zariadenie môže zobraziť videozáznam z jednej alebo viacerých pripojených bezdrôtových kamier.

Párovanie kamery s navigačným zariadením Garmin

Kameru môžete spárovať s kompatibilným navigačným zariadením Garmin. Viac informácií o kompatibilných zariadeniach Garmin nájdete na stránke výrobku na adrese garmin.com/bc40.

- 1 Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.
Vaše zariadenie nemusí podporovať kameru BC 40 bez najnovšieho softvéru. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v príručke používateľa svojho navigačného zariadenia.
- 2 Do kamery vložte batérie.
Kamera automaticky prejde do režimu párovania, a keď je v režime párovania, LED dióda bliká namodro. Kamera zostane v režime párovania dve minúty. Ak sa režim párovania ukončí, môžete batérie vybrať a vložiť znova.
- 3 Zoberte kompatibilné navigačné zariadenie Garmin von z vozidla do vzdialenosti 1,5 m (5 stôp) od kamery a zapnite navigačné zariadenie.
Zariadenie automaticky deteguje kameru a vyzve vás na jej spárovanie.
- 4 Vyberte položku **Áno**.
TIP: ak navigačné zariadenie nerozpozna kameru automaticky, môžete vybrať položky  > **Bezdrôtové kamery** > **Pridať novú kameru** a spárovať ho s ňou manuálne.
Zariadenie sa spáruje s kamerou.
- 5 Zadaťte názov kamery (voliteľné).
Mali by ste použiť popisný názov, ktorý jasne udáva umiestnenie kamery.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

² Zariadenie vydrží pôsobenie vody do hĺbky 1 m na max. 30 min. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/waterrating.

Zobrazenie bezdrôtového fotoaparátu

⚠ VAROVANIE

Toto zariadenie má pri správnom používaní zlepšiť prehľad o situácii. Ak sa nepoužíva správne, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti. Na displej sa počas pohybu vozidla pozrite vždy iba na okamih, aby nedošlo k rozptýleniu.

Na domovskej obrazovke alebo na mape vyberte položku .

Vyrovnanie vodiacich čiar


Na dosiahnutie najlepšej referencie treba vyrovnať vodiace čiar tak, aby sa zobrazovali vonkajšie obrisy vozidla. Pre každú cúvaciu kameru vyrovnať vodiace čiar individuálne. Pri zmene uhla kamery treba vodiace čiar ihneď znova vyrovnať.

- 1 Vozidlo nasmerujte tak, aby bola strana vodiča tesne vyrovnaná s krajom vozovky, príjazdovou cestou alebo čiarami parkovacieho miesta.

TIP: môže to pomôcť pri umiestnení vozidla do stredu parkovacieho miesta. Následne potiahnite dopredu na ďalšie miesto. Umožní vám to použiť čiar parkovacieho miesta v zadnej časti vozidla ako referenčné body vyrovnania.

- 2 V spárovanom navigačnom zariadení Garmin vyberte možnosť  > **Bezdrôtové kamery**.
- 3 Vyberte názov spárovanej kamery a vyberte možnosť **Jazdné pruhy** > **Nastaviť jazdné pruhy**.
- 4 Pomocou šípok v rohoch obrazovky presuňte konce bielej vodiacej čiar na strane vodiča.

Vodiaca čiara sa má zobrazovať priamo navrchu kraja vozovky, príjazdovej cesty alebo čiar parkovacieho miesta.

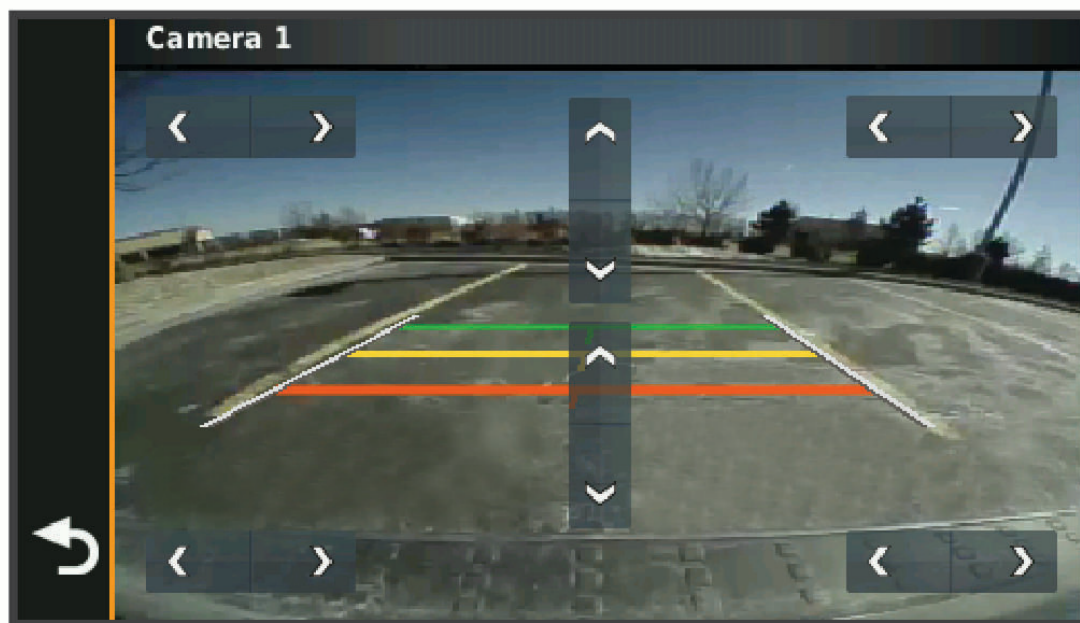


- 5 Pomocou šípok v strede obrazovky presuňte farebné vodiace čiar vzdialenosti smerom nahor alebo nadol. Červená vodiaca čiara má byť vyrovnaná so zadnou časťou vášho vozidla. Môže sa jednať napríklad o zadný nárazník, ťažné zariadenie alebo iný predmet, ktorý vytŕča z zadnej časti auta.
- 6 Premiestnite vozidlo na strane spolujazdca tak, aby bolo tesne vyrovnané s krajom vozovky, príjazdovou cestou alebo čiarami parkovacieho miesta, a pomocou šípok vyrovnať bielu vodiacu čiaru na strane spolujazdca.

Vodiace čiar musia byť symetrické.

Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 256 GB.

- 1 Na zariadení nájdite slot na pamäťovú kartu s mapami a údajmi (*Prehľad zariadenia, strana 1*).
- 2 Zložte ochranný kryt zo slotu na kartu microSD.
- 3 Posuňte kryt slotu na kartu microSD smerom k okraju zariadenia.

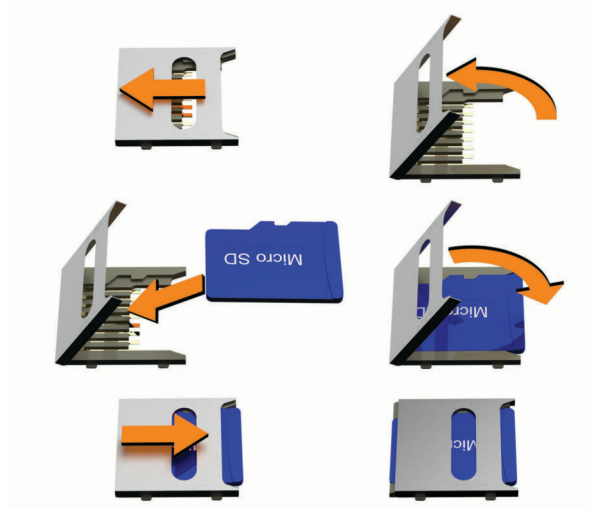

- 4 Vytiahnite kryt slotu na kartu microSD smerom hore.
- 5 Vložte kartu microSD do slotu na pamäťovú kartu.
POZNÁMKA: skontrolujte, či sa karta microSD pevne opiera o kontakty na slote na kartu.
- 6 Zatvorte kryt karty SD.
- 7 Posuňte kryt karty SD smerom k stredu zariadenia.

Správa údajov

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows 7 a novším a Mac OS 10.7 a novším.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com). Pamäťové karty môžete použiť na ukladanie súborov, ako napríklad máp a vlastných bodov záujmu.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.
- 3 Keď sa na zariadení Tread zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos súborov GPX z vášho počítača

Počítače Apple môžu na čítanie a zápis súborov na toto zariadenie vyžadovať dodatočný softvér tretej strany, napríklad Android File Transfer.

Ak ste už vytvorili cesty, ktoré chcete na zariadení používať, môžete prenášať súbory GPX priamo zo svojho počítača.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 72*).
Zariadenie sa zobrazí ako prenosné zariadenie.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor GPX.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku GPX v zariadení.
- 6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 72*).
V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.
- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.
POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.
- 6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:
 - Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
 - V prípade počítačov Apple, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor** > **Vysunúť**.
- 2 Odpojte kábel od počítača.

Pridávanie BaseCamp™ údajov do Garmin Explore

Dátové súbory BaseCamp môžete exportovať a importovať ich do Garmin Explore na použitie vo vašom Tread zariadení.

- 1 Exportovanie vašich dát z BaseCamp:
 - Ak používate Apple počítač, pozrite *Exportovanie dát z BaseCamp pomocou Apple počítača, strana 74*.
 - Ak používate počítač, pozrite *Exportovanie dát z BaseCamp pomocou počítača, strana 74*.
- 2 Importujte vaše BaseCamp dáta na Garmin Explore webové stránky (*Importovanie dát do Garmin Explore, strana 74*).
- 3 Synchronizujte Garmin Explore dáta s vašim Tread zariadením (*Synchronizácia údajov účtu Garmin Explore, strana 45*).

Exportovanie dát z BaseCamp pomocou počítača

1 Vyberte možnosť:

- Ak chcete exportovať všetky údaje BaseCamp uložené v počítači, vyberte priečinok **Moja zbierka** a vyberte položky **Súbor > Exportovať > Exportovať priečinok Moja zbierka**.
- Ak chcete exportovať jednu alebo viacero položiek alebo zoznam, vyberte jednu alebo viacero položiek alebo zoznam a vyberte položky **Súbor > Exportovať > Exportovať výber**.

2 Zadajte názov, vyberte umiestnenie exportovaného súboru, vyberte formát súboru a vyberte položku **Uložiť**.

Exportovanie dát z BaseCamp pomocou Apple počítača

1 Vyberte možnosť:

- Ak chcete exportovať všetky údaje BaseCamp uložené v počítači, vyberte položku **Moja zbierka** a vyberte položky **Súbor > Exportovať priečinok Moja zbierka**.
- Ak chcete exportovať jednu alebo viacero položiek alebo zoznam, vyberte jednu alebo viacero položiek a zvolíte **Súbor > Exportovať vybrané údaje používateľa**.

2 Zadajte názov.

3 Vyberte umiestnenie exportovaného súboru.

4 Vyberte formát súboru.

5 Vyberte položku **Exportovať**.

Importovanie dát do Garmin Explore

1 Navštívte explore.garmin.com a prihláste sa do svojho účtu.

2 Zvoľte záložku **Mapa**.

3 Vyberte položku .

4 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Zakúpenie dodatočných máp

1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.

2 Kliknite na záložku **Mapa**.

3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

