


GARMIN®

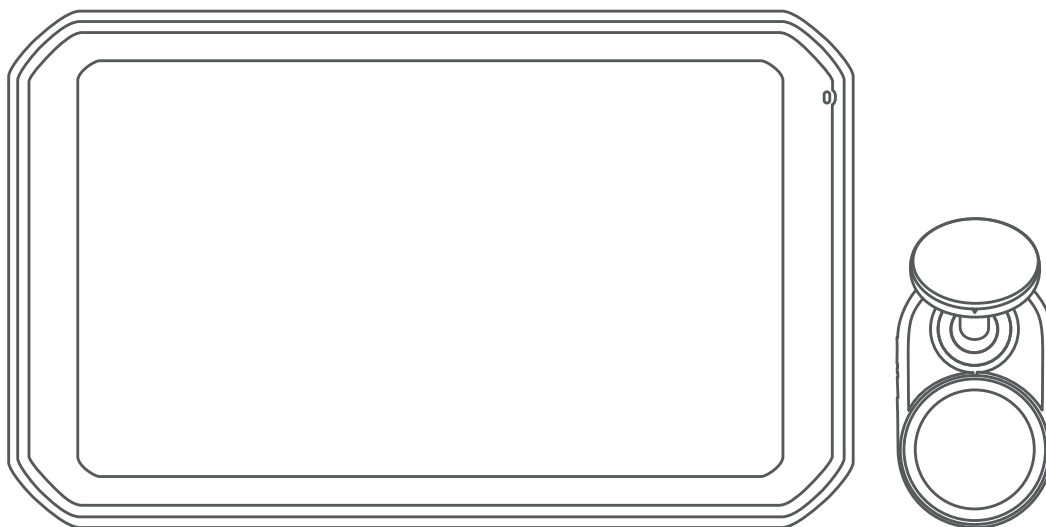

GARMIN CATALYST™

Driving Performance Optimizer

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2020 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin® και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Garmin Catalyst™ και Garmin Express™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες Apple® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc, στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω ονομάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία microSD® αποτελεί εμπορικό σήμα της SD-3C. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance. Η ονομασία Windows® αποτελεί εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης..... 1

Εγκατάσταση..... 1

Εγκατάσταση της μαγνητικής βάσης στο όχημα.....	1
Σύνδεση της βάσης στην τροφοδοσία οχήματος.....	2
Καλώδιο USB γυμνού σύρματος.....	2
Σημαντικά θέματα σχετικά με τη στήριξη της κάμερας.....	3
Εγκατάσταση του πολωτικού φίλτρου στην κάμερα.....	4
Αφαίρεση του πολωτικού φίλτρου από την κάμερα.....	5
Εγκατάσταση της απομακρυσμένης κάμερας στο παρμπρίζ.....	5
Σύνδεση του καλωδίου της κάμερας.....	7
Σύνδεση της συσκευής στη μαγνητική βάση.....	8
Τοποθέτηση της βιδωτής βάσης στήριξης με μπίλια στο ταμπλό.....	9

Παρουσίαση συσκευής..... 10

Χρήση της οθόνης αφής.....	11
Αρχική οθόνη.....	12
Εικονίδια της γραμμής κατάστασης.....	13
Συγχρονισμός δεδομένων περιόδου με τον λογαριασμό Garmin.....	13
Προβολή πληροφοριών διαδρομής.....	13
Προβολή της πρόγνωσης καιρού... ..	14

Εφαρμογή Catalyst..... 14

Έναρξη περιόδου οδήγησης..... 15

Παύση περιόδου οδήγησης.....	16
Ρυθμίσεις ήχου περιόδου οδήγησης.. ..	16
Ρυθμίσεις ηχητικών εντολών και καθοδήγησης.....	16
Χρονόμετρο αγώνα.....	17
Προσθήκη μιας πίστας.....	18
Προσθήκη μιας διαμόρφωσης πίστας.....	18
Προσθήκη προφίλ οδηγού.....	18

Επεξεργασία προφίλ οδηγού.....	18
Αλλαγή των μονάδων μέτρησης.....	18
Προσθήκη ή επεξεργασία προφίλ αυτοκινήτου.....	19
Επιλογή προφίλ αυτοκινήτου ή οδηγού.....	19

Έλεγχος περιόδων οδήγησης..... 19

Σύνοψη περιόδου.....	20
Προβολή βίντεο περιόδου.....	20
Αποθήκευση βίντεο περιόδου.....	21
Σύγκριση περιόδων.....	21
Διαγραφή περιόδων.....	21
Προβολή ευκαιριών.....	21
Ευκαιρίες.....	22
Προσθήκη πληροφοριών ευκαιριών στον προπονητή αγώνα.....	23
Έλεγχος γύρων.....	23
Γύροι.....	24
Προβολή δεδομένων ταχύτητας γύρου.....	24
Προβολή δεδομένων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης.....	25
Σύγκριση γύρων.....	25

Ρυθμίσεις..... 25

Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο.....	25
Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.....	25
Αντιστοίχιση ασύρματων ακουστικών ή στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου.....	25
Ρυθμίσεις οθόνης.....	26
Ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων.....	26
Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων.....	26
Ορισμός της γλώσσας κειμένου.....	26
Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας.....	26
Ρυθμίσεις συσκευής.....	26
Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων.....	27

Στοιχεία συσκευής..... 27

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.....	27
Προδιαγραφές.....	27
Φόρτιση της συσκευής.....	27

Συντήρηση συσκευής..... 28

Κέντρο υποστήριξης Garmin.....	28
Ενημέρωση λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi.....	28
Ενημέρωση λογισμικού μέσω του Garmin Express™.....	28
Εγκατάσταση Garmin Express.....	30
Ενημέρωση του λογισμικού κάμερας.....	30
Φροντίδα της συσκευής σας.....	30
Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος.....	30
Καθαρισμός της οθόνης αφής.....	30
Καθαρισμός του φακού της κάμερας.....	31
Αποφυγή κλοπής.....	31
Επανεκκίνηση της συσκευής.....	31
Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης.....	31
Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης.....	31
Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.....	31
Αφαίρεση της αυτοκόλλητης βάσης κάμερας.....	31

Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 31

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ.....	31
Η βάση στήριξης δεν συγκρατεί τη συσκευή μου στη θέση της ενώ οδηγώ.....	32
Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα.....	32
Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου.....	32
Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα.....	32
Η κάμερα ζεσταίνεται ενώ λειτουργεί.....	32
Οι εγγραφές βίντεο είναι θολές.....	32

Παράρτημα.....33

Διαχείριση δεδομένων.....	33
Κάρτες μνήμης.....	33
Αντικατάσταση της κάρτας μνήμης.....	33

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης.....	34
Διαγραφή βίντεο από την κάρτα μνήμης.....	34
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή.....	34
Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας.....	34
Αποσύνδεση του καλωδίου USB.....	34
Αγορά αξεσουάρ.....	35

Έναρξη χρήσης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό **Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια** και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για ψυχαγωγική χρήση σε περιβάλλον πίστας αγώνων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αυτήν τη συσκευή σε δημόσιους αυτοκινητοδρόμους. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα και να προκαλέσει υλικές ζημιές, σοβαρό προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο. Είστε υπεύθυνοι για τη χρήση αυτής της συσκευής με ασφαλή και συνετό τρόπο.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εμφανίζονται οδηγίες για τα βήματα αρχικής ρύθμισης με τη μορφή μηνυμάτων στην οθόνη. Θα πρέπει να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 2 Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής ([Ενημέρωση λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi](#), σελίδα 28).

Εγκατάσταση


Εγκατάσταση της μαγνητικής βάσης στο όχημα

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το παρόν προϊόν περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Για να αποφύγετε ενδεχόμενο τραυματισμό σας ή τυχόν φθορά του προϊόντος λόγω έκθεσης της μπαταρίας σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, φυλάξτε τη συσκευή σε ένα μέρος όπου δεν έρχεται σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου.

Τόσο η συσκευή όσο και η βάση της περιέχουν μαγνήτες. Σε ορισμένες συνθήκες, οι μαγνήτες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε εσωτερικές ιατρικές συσκευές και σε ηλεκτρονικές συσκευές, όπως βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης ή σκληρούς δίσκους σε φορητούς υπολογιστές. Διατηρήστε τη συσκευή μακριά από ιατρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

- 1 Καθαρίστε και σκουπίστε το παρμπρίζ και τη βεντούζα στήριξης με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Πιέστε τη βεντούζα στήριξης στο παρμπρίζ και γυρίστε τον μοχλό ①.

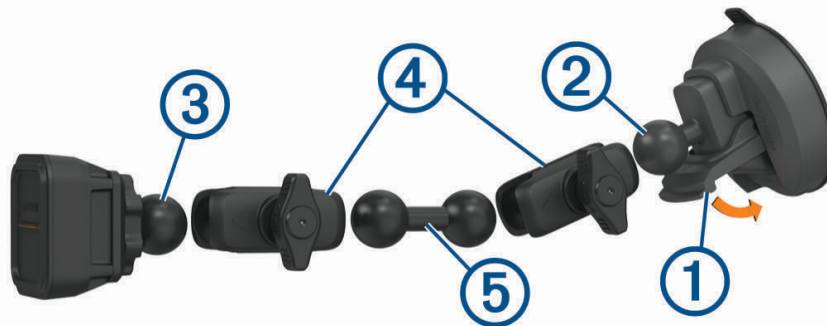

- 3 Συνδέστε την μπίλια της βάσης βεντούζας στήριξης ② και την μπίλια της τροφοδοτούμενης μαγνητικής βάσης ③ στους βραχίονες δύο υποδοχών ④.
- 4 Συνδέστε τον σύνδεσμο διπλής μπίλιας ⑤ και στους δύο βραχίονες δύο υποδοχών.
- 5 Σφίξτε ελαφρώς τις χειρόβιδες και στους δύο βραχίονες δύο υποδοχών.
- 6 Αν είναι απαραίτητο, περιστρέψτε την τροφοδοτούμενη μαγνητική βάση έτσι ώστε το λογότυπο Garmin® να είναι τοποθετημένο με τη δεξιά πλευρά προς τα επάνω και προσαρμόστε τη βάση για καλύτερη προβολή και λειτουργία.
- 7 Σφίξτε τις χειρόβιδες για να ασφαλίσετε τη βάση στη θέση της.

Σύνδεση της βάσης στην τροφοδοσία οχήματος

- 1 Συνδέστε το άκρο mini-USB του καλωδίου τροφοδοσίας ① στη θύρα mini-USB ② στην τροφοδοτούμενη βάση.




- 2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο τροφοδοτικό οχήματος ③ που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- 3 Συνδέστε το τροφοδοτικό οχήματος στην έξοδο τροφοδοσίας του οχήματός σας.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε τον διακόπτη ανάφλεξης του οχήματος για παροχή ισχύος στην έξοδο τροφοδοσίας του οχήματος.

Καλώδιο USB γυμνού σύρματος

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin συνιστά ρητά η εγκατάσταση της συσκευής να πραγματοποιείται από έμπειρο προσωπικό με γνώσεις σε ηλεκτρικά συστήματα. Τυχόν λανθασμένη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει φθορές στο όχημα ή στην μπαταρία, ακόμα και τραυματισμό.

Η συσκευή περιλαμβάνει τροφοδοτικό γυμνού σύρματος για χρήση σε οχήματα που δεν είναι εξοπλισμένα με έξοδο τροφοδοσίας CLA. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε αυτό το καλώδιο σε εφαρμογές όπου προτιμάται η χρήση καλωδιωμένης μόνιμης πηγής τροφοδοσίας. Η συσκευή πρέπει να στηριχθεί σε κατάλληλη και ασφαλή θέση στο όχημά σας, με βάση τις διαθέσιμες πηγές τροφοδοσίας και την ασφαλή δρομολόγηση των καλωδίων.

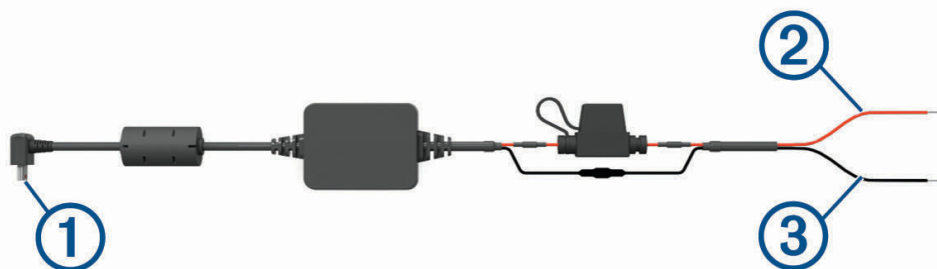

- | | |
|---|---|
| ① | Υποδοχή σύνδεσης mini-USB συσκευής |
| ② | Τροφοδοσία εισόδου συστήματος 10 έως 30 Vdc (κόκκινο) |
| ③ | Γείωση συστήματος (μαύρο) |

Σημαντικά θέματα σχετικά με τη στήριξη της κάμερας

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή, εμφανίζονται πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να στερεώσετε την κάμερα. Η κάμερα προσαρτάται στο παρμπρίζ μέσω της αυτοκόλλητης βάσης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Η αυτοκόλλητη βάση είναι δύσκολο να αφαιρεθεί μετά την εγκατάσταση. Πρέπει να σκεφτείτε προσεκτικά τη θέση στήριξης πριν εγκαταστήσετε τη βάση.

- Μην στηρίζετε την κάμερα σε θέση που εμποδίζει την ορατότητα του οδηγού στον δρόμο.
- Θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση στήριξης που παρέχει στην κάμερα καθαρό οπτικό πεδίο του δρόμου μπροστά σας.
- Θα πρέπει να επιλέξετε μια θέση στήριξης που να είναι όσο το δυνατόν πιο ψηλά στο κέντρο του παρμπρίζ.
- Θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η περιοχή του παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα δεν εμποδίζεται από τους υαλοκαθαριστήρες.
- Θα πρέπει να αποφύγετε την τοποθέτηση της κάμερας πίσω από μια σκούρα περιοχή του παρμπρίζ.

Εγκατάσταση του πολωτικού φίλτρου στην κάμερα

Η κάμερα παρέχεται με ένα πολωτικό φίλτρο προεγκατεστημένο πάνω από τον φακό, για μείωση του θαμπώματος από το παρμπρίζ σας. Αν αφαιρέσετε το πολωτικό φίλτρο, μπορείτε να το τοποθετήσετε ξανά.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην περιστρέφετε το κάλυμμα του φακού ενώ είναι τοποθετημένο στην κάμερα.

- 1 Τοποθετήστε το φίλτρο έτσι ώστε η γραμμή στο εξωτερικό χείλος να είναι στραμμένη προς τα επάνω.



- 2 Τοποθετήστε το φίλτρο σταθερά στον φακό της κάμερας.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι η γραμμή στο εξωτερικό χείλος ① είναι στραμμένη προς τα επάνω και ότι το λογότυπο Garmin είναι τοποθετημένο με τη δεξιά πλευρά προς τα επάνω.



Αφαίρεση του πολωτικού φίλτρου από την κάμερα

- 1 Πιάστε σταθερά την κάμερα με το ένα χέρι και το πολωτικό φίλτρο με το άλλο χέρι.
- 2 Τραβήξτε το φίλτρο αφαιρώντας το από την κάμερα.

Εγκατάσταση της απομακρυσμένης κάμερας στο παρμπρίζ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η αυτοκόλλητη βάση προορίζεται για μακροχρόνια εγκατάσταση και μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθεί. Πρέπει να σκεφτείτε προσεκτικά τη θέση στήριξης πριν εγκαταστήσετε τη βάση.

Πριν εγκαταστήσετε την αυτοκόλλητη βάση στο παρμπρίζ, θα πρέπει να διαβάσετε τα σημαντικά θέματα σχετικά με τη στήριξη σε παρμπρίζ ([Σημαντικά θέματα σχετικά με τη στήριξη της κάμερας, σελίδα 3](#)).

Για βέλτιστα αποτελέσματα, η θερμοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να κυμαίνεται από 21°C μέχρι 38°C (από 70°F έως 100°F) κατά την εγκατάσταση της κάμερας στο παρμπρίζ. Αν η θερμοκρασία είναι εκτός αυτού του εύρους, το αυτοκόλλητο μπορεί να μην κολλήσει σωστά. Αν πρέπει να εγκαταστήσετε την κάμερα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, πρέπει να καθαρίσετε το χιόνι, τον πάγο και την υγρασία από το παρμπρίζ, και να θερμάνετε το παρμπρίζ χρησιμοποιώντας την αντίσταση ξεθαμπώματος του οχήματος πριν από την εγκατάσταση της κάμερας.

Η κάμερα προσαρτάται στο παρμπρίζ μέσω της αυτοκόλλητης βάσης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

- 1 Καθαρίστε την εσωτερική επιφάνεια του παρμπρίζ με νερό ή οινόπνευμα και ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι.
Το παρμπρίζ δεν πρέπει να έχει σκόνη, κερί, λάδια ή άλλες επιστρώσεις.
- 2 Κρατήστε την κάμερα στην επιθυμητή θέση στήριξης στο παρμπρίζ και επαληθεύστε ότι η κάμερα έχει καθαρό, ανεμπόδιο οπτικό πεδίο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για βέλτιστα αποτελέσματα, θα πρέπει να στηρίξετε την κάμερα όσο το δυνατόν πιο ψηλά στο κέντρο του παρμπρίζ.

- 3 Αφού επιλέξετε μια θέση στήριξης με καθαρό οπτικό πεδίο, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από το αυτοκόλλητο της βάσης.



- 4 Τοποθετήστε τη βάση πάνω από τη θέση στήριξης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η αυτοκόλλητη ουσία είναι εξαιρετικά ισχυρή. Αποφύγετε την επαφή του αυτοκόλλητου με το παρμπρίζ μέχρι να τοποθετήσετε τη βάση στη σωστή θέση.

- 5 Πιέστε καλά τη βάση πάνω στο παρμπρίζ για 30 δευτερόλεπτα.

Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζετε ότι το αυτοκόλλητο της βάσης έχει σωστή επαφή με το παρμπρίζ.



Σύνδεση του καλωδίου της κάμερας

- 1 Συνδέστε το καλώδιο της κάμερας στη θύρα micro-USB της κάμερας.



- 2 Δρομολογήστε το καλώδιο της κάμερας γύρω από το παρμπρίζ, για να μην εμποδίζει το οπτικό πεδίο της διαδρομής.



Το καλώδιο έχει σχεδιαστεί για να δρομολογείται εκτός του οπτικού πεδίου. Για να κρύψετε το καλώδιο, δρομολογήστε το πίσω από την επένδυση του οχήματος κατά μήκος του παρμπρίζ, του πλαισίου της πόρτας ή του ταμπλό.

- 3 Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα αυτοκόλλητα κλιπ καλωδίου που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, για να ασφαλίσετε το καλώδιο της κάμερας στο πλαίσιο του οχήματος.
- 4 Συνδέστε το καλώδιο της κάμερας στη θύρα USB της μαγνητικής βάσης.



Σύνδεση της συσκευής στη μαγνητική βάση

Η μαγνητική βάση παρέχει ισχύ στη συσκευή Garmin Catalyst™. Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με την μπαταρία, θα πρέπει να την φορτίσετε.

Τοποθετήστε το πίσω μέρος της συσκευής επάνω στη μαγνητική βάση στήριξης.



Τοποθέτηση της βιδωτής βάσης στήριξης με μπίλια στο ταμπλό

Πριν τοποθετήσετε τη βιδωτή βάση στήριξης με μπίλια στο ταμπλό του οχήματος, πρέπει να επιλέξετε μια κατάλληλη θέση στο ταμπλό και να αγοράσετε το κατάλληλο υλικό για την επιφάνεια τοποθέτησης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι η θέση τοποθέτησης συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, καθώς και ότι δεν εμποδίζει την ορατότητα προς το δρόμο κατά την ασφαλή λειτουργία του οχήματός σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφεύγετε καλώδια, μετρητές, αερόσακους, καλύμματα αερόσακων, HVAC και άλλα αντικείμενα όταν τρυπάτε οπές-οδηγούς και όταν συνδέετε τη βάση στο όχημα. Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές ή συνέπειες που προκύπτουν από την εγκατάσταση.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η Garmin συνιστά την εγκατάσταση της βιδωτής βάσης στήριξης από ειδικό.

Η συσκευή περιλαμβάνει μια προαιρετική βάση στήριξης με μοτίβο AMPS 4 οπών, την οποία μπορείτε να στερεώσετε στο ταμπλό αντί για τη βεντούζα. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο, εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε παρμπρίζ.

- 1 Τοποθετήστε τη βάση στήριξης στην επιλεγμένη θέση.
- 2 Χρησιμοποιήστε τη βάση στήριξης ως πρότυπο, για να σημειώσετε τις τέσσερις θέσεις για τις βίδες ①.



- 3 Εάν είναι απαραίτητο, για την επιφάνεια τοποθέτησης, ανοίξτε οπές-οδηγούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην τρυπήσετε μέσα από τη βάση.
- 4 Στερεώστε με ασφάλεια τη βάση στήριξης στην επιφάνεια, χρησιμοποιώντας βίδες M4 ή #8 κατάλληλες για την επιφάνεια τοποθέτησης.

Παρουσίαση συσκευής






①	Μικρόφωνο
②	Έλεγχος έντασης ήχου
③	Πλήκτρο λειτουργίας
④	Θύρα micro USB τροφοδοσίας και δεδομένων
⑤	Βοηθητική υποδοχή κάρτας μνήμης (για πρόσθετη μνήμη)
⑥	Υποδοχή ήχου 3,5 mm
⑦	Διεπαφή μαγνητικής βάσης στήριξης με υποδοχή στήριξης 14 ακίδων
⑧	Ηχείο
⑨	Υποδοχή κάρτας μνήμης με προεγκατεστημένη κάρτα microSD® (κάτω από το κάλυμμα)

Χρήση της οθόνης αφής

- Πατήστε στην οθόνη για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
- Σύρετε ή μετακινήστε το δάκτυλό σας κατά μήκος της οθόνης για μετακίνηση ή κύλιση.
- Ενώστε δύο δάκτυλα για σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάκτυλα για μεγέθυνση.

Αρχική οθόνη

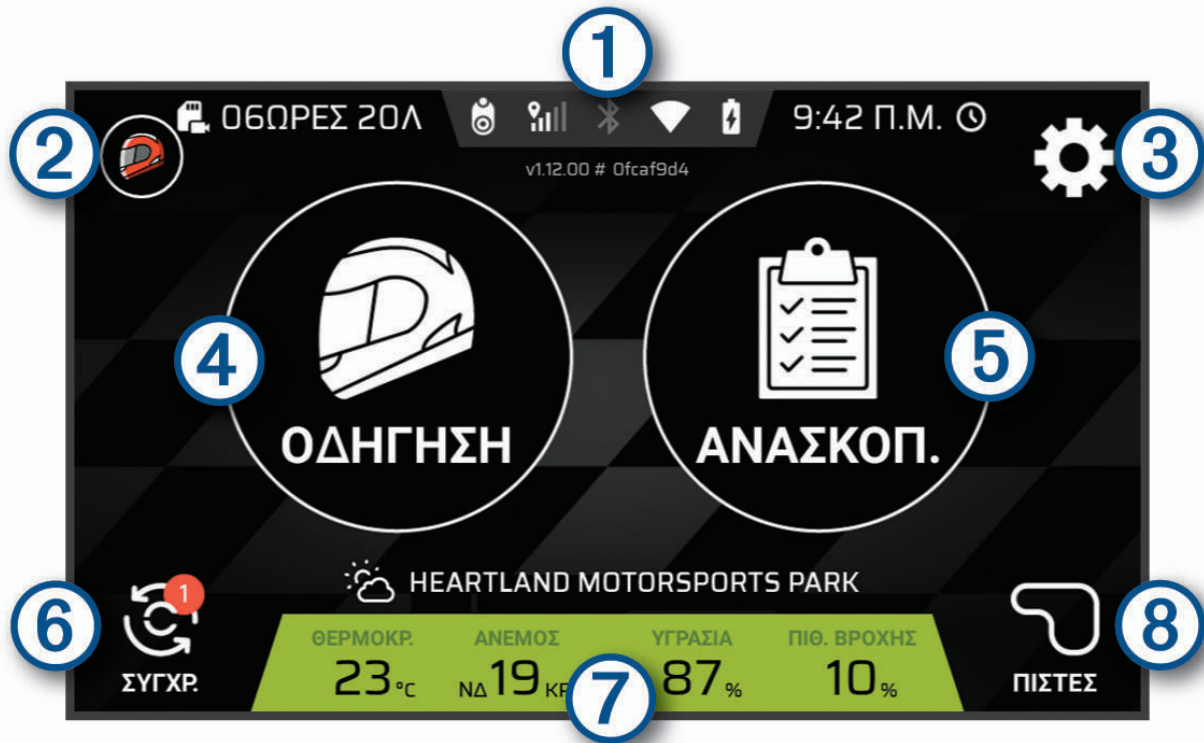

①	Γραμμή κατάστασης	Επιλέξτε ένα εικονίδιο για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.
②	Προφίλ αγώνα	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να διαμορφώσετε το προφίλ οδηγού ή αυτοκινήτου.
③	Ρυθμίσεις	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
④	Οδήγηση	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να ξεκινήσετε μια περίοδο οδήγησης.
⑤	Ανασκόπ.	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε λεπτομέρειες των πρόσφατων περιόδων οδήγησης.
⑥	Συγχρ.	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να συγχρονίσετε δεδομένα με τον λογαριασμό σας Garmin.
⑦	Πληροφορίες καιρού	Εμφανίζει τις καιρικές συνθήκες στην κοντινότερη πίστα.
⑧	Πίστες	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε πίστα στη συσκευή.

Εικονίδια της γραμμής κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης βρίσκεται στο επάνω μέρος του κύριου μενού. Τα εικονίδια της γραμμής κατάστασης εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με διάφορες λειτουργίες της συσκευής. Μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα εικονίδια για να αλλάξετε ρυθμίσεις ή να προβάλετε επιπλέον πληροφορίες.

	Χώρος αποθήκευσης κάμερας. Η αντίστροφη μέτρηση δείχνει τον εκτιμώμενο χρόνο εγγραφής που απομένει στην κάρτα μνήμης. Επιλέξτε για να ελευθερώσετε χώρο στην κάρτα μνήμης.
	Κατάσταση κάμερας. Επιλέξτε για να ευθυγραμμίσετε την κάμερα.
	Κατάσταση σήματος GPS. Επιλέξτε για να δείτε την ακρίβεια της τοποθεσίας και τις ληφθείσες πληροφορίες δορυφόρου.
	Κατάσταση τεχνολογίας Bluetooth®. Επιλέξτε το για προβολή των ρυθμίσεων Bluetooth.
	Ισχύς σήματος Wi-Fi. Επιλέξτε για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Wi-Fi.
	Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας.

Συγχρονισμός δεδομένων περιόδου με τον λογαριασμό Garmin

Για να μπορεί η συσκευή Garmin Catalyst να συγχρονίζει δεδομένα περιόδου με τον λογαριασμό Garmin, θα πρέπει να διαθέτετε σύνδεση Wi-Fi®.

Η συσκευή Garmin Catalyst συγχρονίζει αυτόματα δεδομένα περιόδου με τον λογαριασμό Garmin που έχετε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να βλέπετε τα δεδομένα περιόδου οδήγησης και απόδοσης στην εφαρμογή Catalyst (*Εφαρμογή Catalyst, σελίδα 14*).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν συγχρονίζει λήψεις βίντεο.

- 1 Αν η συσκευή δεν συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα περιόδου, επιλέξτε **Συγχρ..**
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν η συσκευή σας ζητάει να συνδεθείτε στον λογαριασμό Garmin, επιλέξτε **Σύνδεση** ή **Δημιουργία νέου λογαριασμού**.
 - Αν η συσκευή σας ζητήσει να συνδεθείτε στο Wi-Fi, επιλέξτε **Σύνδεση**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων

Η λειτουργία ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων χρησιμοποιεί έναν δεύτερο παράγοντα για να επαληθεύσει την ταυτότητά σας όταν συνδέεστε στον λογαριασμό Garmin, όπως το τηλέφωνο ή το email σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου ταυτότητας πολλών παραγόντων, πρέπει να την ενεργοποιήσετε στον λογαριασμό Garmin.

Προβολή πληροφοριών διαδρομής

Μπορείτε να δείτε πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με όλες τις πίστες αγώνων που είναι διαθέσιμες στη μνήμη της συσκευής.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Πίστες**.
- 2 Επιλέξτε τη γραμμή αναζήτησης.
- 3 Καταχωρίστε ολόκληρο το όνομα της πίστας ή μέρος του.
Κάτω από τη γραμμή αναζήτησης, εμφανίζονται προτεινόμενα ονόματα πίστας.
- 4 Επιλέξτε μια διαδρομή.

Προβολή της πρόγνωσης καιρού

Για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας στο Internet και να συνδεθείτε στον λογαριασμό Garmin.

1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε τη γραμμή καιρού.

Η συσκευή εμφανίζει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και μια ωριαία πρόβλεψη για την τρέχουσα τοποθεσία σας.

2 Επιλέξτε μια καρτέλα για να δείτε πρόσθετα δεδομένα πρόγνωσης καιρού.

Εφαρμογή Catalyst

Η εφαρμογή Catalyst παρέχει τη δυνατότητα προβολής δεδομένων απόδοσης από τη συσκευή Garmin Catalyst, όπως τα εξής: χρόνοι γύρων, συνόψεις περιόδων και ετήσια μετρικά δραστηριότητας οδήγησης. Μπορείτε, επίσης, να βλέπετε τις καιρικές συνθήκες για κάθε διαδρομή. Η εφαρμογή διαθέτει εικονίδια με δυνατότητα εξατομίκευσης για τα προφίλ οχήματος και οδηγού. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Catalyst από το κατάστημα εφαρμογών της κινητής συσκευής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα εικονίδια για τα προφίλ οχήματος και οδηγού δεν συγχρονίζονται με τη συσκευή Garmin Catalyst.

Έναρξη περιόδου οδήγησης

Για να ξεκινήσετε μια περίοδο οδήγησης, η συσκευή σας πρέπει να λαμβάνει δορυφορικά σήματα. Μπορείτε να επιλέξετε  στη γραμμή κατάστασης για να ελέγξετε την ισχύ και την ακρίβεια του τρέχοντος σήματος.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Οδήγηση**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.



- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το προφίλ οδηγού, επιλέξτε .
 - Για να αλλάξετε το προφίλ οχήματος, επιλέξτε .
 - Για να διαμορφώσετε τις λειτουργίες ήχου, επιλέξτε .
 - Για να αλλάξετε τις συνθήκες πίστας, επιλέξτε  ή .
 - Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του χρονομέτρου γύρου, επιλέξτε .
 - Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής ήχου, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε **Έλεγχος ευθυγράμμισης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προσαρμόσετε την ευθυγράμμιση της κάμερας.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.
- 6 Ξεκινήστε την οδήγηση.
Το χρονόμετρο ξεκινά αυτόματα μόλις περάσετε τη γραμμή αφετηρίας.

Παύση περιόδου οδήγησης

Μπορείτε να διακόψετε μια περίοδο οδήγησης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Όταν διακόπτετε μια περίοδο οδήγησης, η συσκευή σταματά την εγγραφή ήχου και βίντεο, καθώς και την καταγραφή ορισμένων δεδομένων αγώνα. Αυτή η δυνατότητα είναι χρήσιμη αν το όχημα παρουσιάσει κάποια βλάβη στην πίστα ή αν κάνετε μεγάλο pit stop.

Όταν σταματάτε, η συσκευή σας ζητά αυτόματα να διακόψετε την περίοδο οδήγησης.

- 1 Σταματήστε το όχημα.
- 2 Από το χρονόμετρο αγώνα, ορίστε μια επιλογή:
 - Όταν η συσκευή σας ειδοποιήσει, επιλέξτε **Παύση**.
 - Αν η συσκευή δεν σας ειδοποιήσει, επιλέξτε **Διακοπή > Παύση**.

Η περίοδος συνεχίζει αυτόματα όταν ξεκινήσετε και πάλι την οδήγηση.

Ρυθμίσεις ήχου περιόδου οδήγησης

Προτού ξεκινήσετε έναν αγώνα, μπορείτε να επιλέξετε Έλεγχος ήχου για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου για την περίοδο οδήγησης.

Εγγραφή ήχου κάμερας: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την εγγραφή ήχου κάμερας για βίντεο περιόδου οδήγησης.

Ηχητικές εντολές: Ρυθμίζει το επίπεδο των σχολίων ηχητικής καθοδήγησης και τις ηχητικές εντολές που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου οδήγησης (*Ρυθμίσεις ηχητικών εντολών και καθοδήγησης, σελίδα 16*).

Έξοδος ήχου: Ρυθμίζει τη συσκευή εξόδου ήχου.

Ένταση: Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου για τις ηχητικές εντολές. Μπορείτε να μετακινήσετε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.

Δοκιμή ήχου: Αναπαράγει ένα δείγμα αποσπάσματος ήχου, για τον έλεγχο της λειτουργίας και της έντασης της διαμόρφωσης ήχου.

Ρυθμίσεις ηχητικών εντολών και καθοδήγησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία σύνθετων οδηγιών προπονητή αγώνα προορίζεται για χρήση μόνο από έμπειρους οδηγούς μεγάλων ταχυτήτων. Η χρήση της λειτουργίας από έναν μη έμπειρο οδηγό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατύχημα και κατ' επέκταση σε φθορά περιουσίας, τραυματισμό ή θάνατο. Αναλαμβάνετε τον κίνδυνο που προκύπτει όταν χρησιμοποιείτε ή βασίζεστε στις προτάσεις των σύνθετων οδηγιών προπονητή αγώνα.

Μπορείτε να ορίσετε τον βαθμό των σχολίων ηχητικής καθοδήγησης που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας περιόδου οδήγησης. Προτού ξεκινήσετε μια περίοδο οδήγησης, επιλέξτε **Έλεγχος ήχου > Ηχητικές εντολές**.

Προπονητής αγώνα - Σύνθ.: Ρυθμίζει τη συσκευή για αυτόματη παροχή σύνθετων οδηγιών προπονητή αγώνα κατά την οδήγηση, όπως συμβουλές για το φρενάρισμα και τις στροφές.


Προπονητής αγώνα: Ρυθμίζει τη συσκευή για να σας παρέχει βασικά σχόλια καθοδήγησης με βάση την απόδοσή σας. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον εντολές στα σχόλια του προπονητή αγώνα, αφού ελέγξετε την περίοδο οδήγησης (*Προσθήκη πληροφοριών ευκαιριών στον προπονητή αγώνα, σελίδα 23*).

Μόνο χρόνοι γύρου: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να παρέχει ηχητικές εντολές που περιέχουν μόνο πληροφορίες για τον χρόνο γύρου.

Απενεργοποίηση: Απενεργοποιεί τις ηχητικές εντολές.

Χρονόμετρο αγώνα

Ενώ οδηγείτε, η συσκευή παρακολουθεί την πρόοδό σας και παρέχει ηχητικές συμβουλές προπόνησης. Το χρονόμετρο αγώνα παρακολουθεί τον αριθμό γύρου και δείχνει τους χρόνους καλύτερου γύρου.

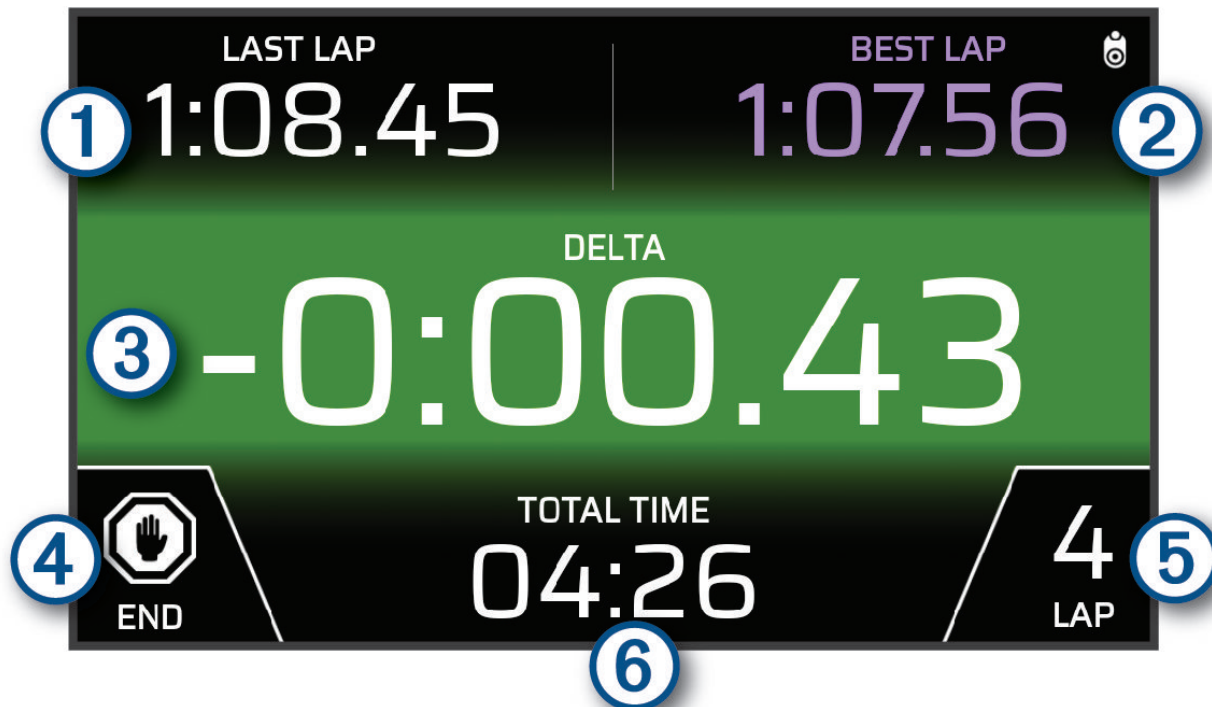

①	Τελευτ. γύρος	Εμφανίζει τον χρόνο του τελευταίου γύρου στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου.
②	Καλύτερος	Εμφανίζει τον χρόνο καλύτερου γύρου για την τρέχουσα περίοδο.
③	Δέλτα	Εμφανίζει τη διαφορά χρόνου μεταξύ του τρέχοντος γύρου και του καλύτερου γύρου στη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου.
④	ΤΕΛΟΣ	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να τερματίσετε την τρέχουσα περίοδο.
⑤	Γύρος	Εμφανίζει τον τρέχοντα αριθμό γύρου.
⑥	Συνολ. χρόνος	Εμφανίζει τον συνολικό χρόνο γύρου.

Προσθήκη μιας πίστας

Μπορείτε να προσθέσετε μια πίστα που δεν είναι ήδη φορτωμένη στη συσκευή σας. Η συσκευή χρησιμοποιεί τη θέση GPS και τις κινήσεις του οχήματος για να δημιουργήσει έναν χάρτη της πίστας.

- 1 Επιλέξτε **Οδήγηση > Προσθήκη πίστας**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία πίστας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την περίοδο οδήγησης.
- 3 Επιλέξτε **Έναρξη**.
- 4 Ξεκινήστε την οδήγηση.
Μόλις βγείτε από τα πιτ και μπειτε στην πίστα, πρέπει να οδηγήσετε σε ευθεία γραμμή για τουλάχιστον 0,5 δευτερόλεπτο με ελάχιστη ταχύτητα 90 km/h (55 μίλια/ώρα) και να κάνετε έναν ολόκληρο γύρο.
- 5 Επιλέξτε **ΤΕΛΟΣ** όταν ολοκληρώσετε την περίοδο οδήγησης.
- 6 Επιλέξτε **▶▶** ή **◀◀** για να τοποθετήσετε τη γραμμή αφετηρίας στον χάρτη.
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Προσθήκη μιας διαμόρφωσης πίστας

Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον διαμορφώσεις για πίστες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε **Οδήγηση**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη διαμόρφωσης πίστας**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συμπληρώσετε τα στοιχεία πίστας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την περίοδο οδήγησης.
- 5 Επιλέξτε **Έναρξη**.
- 6 Ξεκινήστε την οδήγηση.
- 7 Επιλέξτε **ΤΕΛΟΣ** όταν ολοκληρώσετε την περίοδο οδήγησης.
- 8 Επιλέξτε **▶▶** ή **◀◀** για να τοποθετήσετε τη γραμμή αφετηρίας στον χάρτη.
- 9 Επιλέξτε **Αποθήκ..**

Προσθήκη προφίλ οδηγού

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο προφίλ αγώνα ([Αρχική οθόνη, σελίδα 12](#)).
- 2 Επιλέξτε **Οδηγός**.
- 3 Επιλέξτε **Προσθήκη προφίλ**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Επεξεργασία προφίλ οδηγού

Μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα προφίλ οδηγού για να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις και να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης.

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο προφίλ αγώνα ([Αρχική οθόνη, σελίδα 12](#)).
- 2 Επιλέξτε **Οδηγός**.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε ένα πεδίο για να επεξεργαστείτε τα περιεχόμενα.

Αλλαγή των μονάδων μέτρησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις μονάδες μέτρησης που εμφανίζονται στη συσκευή.

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο προφίλ αγώνα ([Αρχική οθόνη, σελίδα 12](#)).
- 2 Επιλέξτε **Οδηγός >  > Λειτουργία εμφάνισης**.
- 3 Επιλέξτε μονάδα μέτρησης.

Προσθήκη ή επεξεργασία προφίλ αυτοκινήτου

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο προφίλ αγώνα (*Αρχική οθόνη, σελίδα 12*).
- 2 Επιλέξτε **Αυτοκίνητο**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε ένα προφίλ αυτοκινήτου, επιλέξτε **Προσθήκη αυτοκινήτου**.
 - Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ αυτοκινήτου, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε ένα πεδίο για να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με τη μάρκα, το μοντέλο και το έτος του οχήματος.
- 5 Επιλέξτε **Τέλος**.

Επιλογή προφίλ αυτοκινήτου ή οδηγού

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε το εικονίδιο προφίλ αγώνα (*Αρχική οθόνη, σελίδα 12*).
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε το προφίλ οδηγού, επιλέξτε **Οδηγός**.
 - Για να αλλάξετε το προφίλ αυτοκινήτου, επιλέξτε **Αυτοκίνητο**.
- 3 Επιλέξτε ένα αυτοκίνητο ή έναν οδηγό.

Έλεγχος περιόδων οδήγησης


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ελέγχετε περιόδους οδήγησης ενώ οδηγείτε. Αν δεν δώσετε προσοχή στον περιβάλλοντα χώρο και τις οδικές συνθήκες, μπορεί να προκύψει σοβαρός προσωπικός τραυματισμός ή θάνατος.

Η συσκευή καταγράφει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κάθε περίοδο οδήγησης. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα κάθε περιόδου οδήγησης μεμονωμένα ή να συγκρίνετε δεδομένα με άλλη περίοδο. Η συσκευή σας ζητά να ελέγξετε αυτόματα κάθε περίοδο οδήγησης στο τέλος κάθε περιόδου.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ανασκόπ.**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Για να επιλέξετε μια περίοδο οδήγησης, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σύνοψη περιόδου

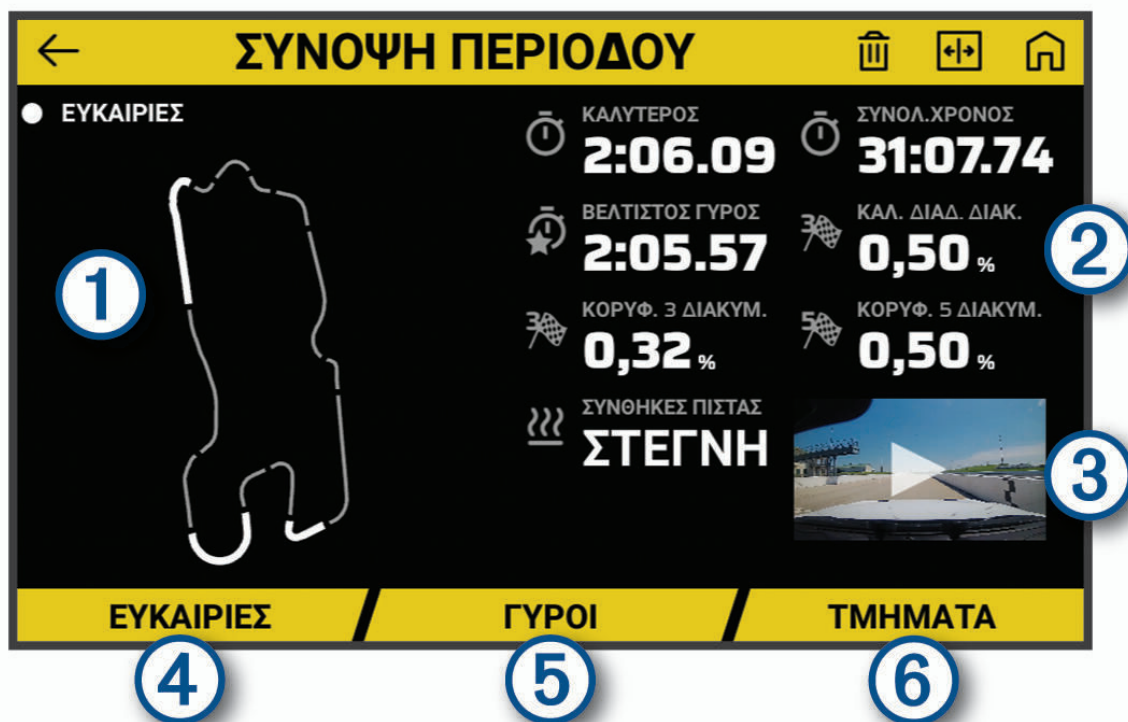

① Χάρτης πίστας	Εμφανίζει έναν χάρτη της πίστας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα επισημασμένο τμήμα για να δείτε τις ευκαιρίες για αυτό το τμήμα.
② Συνοπτικά στατιστικά στοιχεία περιόδου	Εμφανίζει μια σύνοψη των συνθηκών της πίστας και των μετρήσεων απόδοσης για την επιλεγμένη περίοδο.
③ Μικρογραφία βίντεο περιόδου	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε ένα βίντεο ολόκληρης της περιόδου.
④ Ευκαιρίες	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε όλες τις ευκαιρίες βελτίωσης για την επιλεγμένη περίοδο (Ευκαιρίες , σελίδα 22).
⑤ Γύροι	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε γύρο (Έλεγχος γύρων , σελίδα 23).
⑥ Τμήματα	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάθε τμήμα πίστας.

Προβολή βίντεο περιόδου

Κατά την οδήγηση, η συσκευή εγγράφει βίντεο της περιόδου οδήγησης. Μπορείτε να δείτε την εγγεγραμμένη λήψη για κάθε περίοδο. Αυτό μπορεί να φανεί χρήσιμο, καθώς σας βοηθάει να οπτικοποιήσετε τα δεδομένα απόδοσης.

Από την οθόνη σύνοψης περιόδου, επιλέξτε τη μικρογραφία βίντεο ([Σύνοψη περιόδου](#), σελίδα 20).

Αποθήκευση βίντεο περιόδου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το βίντεο μιας καταγεγραμμένης περιόδου με δεδομένα σε υπέρθεση στην κάρτα μνήμης.

- 1 Από την οθόνη σύνοψης περιόδου, επιλέξτε τη μικρογραφία βίντεο και πατήστε  (Σύνοψη περιόδου, σελίδα 20).
- 2 Ορίστε μια επιλογή δεδομένων σε υπέρθεση και πατήστε **Επόμενο**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή χρονομέτρου Delta και πατήστε **Αποθήκευση βίντεο**.

Σύγκριση περιόδων

Μπορείτε να συγκρίνετε τα αποτελέσματα δύο περιόδων οδήγησης. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να βλέπετε σημεία βελτίωσης ανάμεσα σε δύο περιόδους.

- 1 Στην οθόνη σύνοψης περιόδου, επιλέξτε  > **Ναι**.
- 2 Επιλέξτε μια περίοδο.

Διαγραφή περιόδων

Μπορείτε να διαγράψετε περιόδους οδήγησης για να ελευθερώσετε χώρο στην κάρτα μνήμης. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των διαγραφμένων περιόδων οδήγησης.

Στην οθόνη σύνοψης περιόδου, επιλέξτε .

Προβολή ευκαιριών

Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου οδήγησης, η συσκευή αναλύει την απόδοση και καταγράφει ευκαιρίες για βελτίωση. Οι ευκαιρίες είναι συμβουλές προπόνησης που σας βοηθούν να μειώσετε τον χρόνο του γύρου. Η σελίδα ευκαιριών σας επιτρέπει να ελέγχετε τις ευκαιρίες και προσφέρει συμβουλές βελτίωσης.

Από τη σελίδα σύνοψης περιόδου, επιλέξτε **Ευκαιρίες**.



1	Επισκόπηση	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε μια επισκόπηση της ευκαιρίας.
2	Πέδηση	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε τον χρόνο πέδησης και μια συμβουλή προπόνησης για το επιλεγμένο τμήμα της πίστας.
3	Κορυφή	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε τη βέλτιστη χρήση πίστας και μια συμβουλή προπόνησης για το επιλεγμένο τμήμα της πίστας.
4	Ταχύτητα	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε τη βέλτιστη ταχύτητα και μια συμβουλή προπόνησης για το επιλεγμένο τμήμα της πίστας.
5	Χάρτης τμήματος πίστας	Εμφανίζει έναν κινούμενο χάρτη με την απόδοσή σας στο επιλεγμένο τμήμα της πίστας.
6	Γραφήματα δεδομένων	Εμφανίζει ένα γράφημα που δείχνει την επιτάχυνση, την ταχύτητα ή τον χρόνο σε σύγκριση με τα βέλτιστα δεδομένα.
7	Προβολή τμήματος	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με το τρέχον τμήμα της πίστας, όπως αποσπάσματα βίντεο και πληροφορίες ταχύτητας.
8	Προσθήκη όλων των ευκαιριών	Επιλέξτε να προσθέσετε όλες τις διαθέσιμες ευκαιρίες στον προπονητή αγώνα.

Προσθήκη πληροφοριών ευκαιριών στον προπονητή αγώνα

Μπορείτε να προσθέσετε εγγεγραμμένες ευκαιρίες στη λειτουργία προπονητή αγώνα. Την επόμενη φορά που θα πλησιάσετε στο αποθηκευμένο τμήμα πίστας, η συσκευή θα εμφανίσει πληροφορίες προπόνησης μέσω των αντιστοιχισμένων ακουστικών ή του στερεοφωνικού συστήματος του αυτοκινήτου.

1 Από τη σελίδα σύνοψης περιόδου, επιλέξτε **Ευκαιρίες**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να προσθέσετε όλες τις ευκαιρίες, επιλέξτε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ενεργοποιήσετε το **Προπονητής αγώνα - Σύνθ.** όταν ξεκινήσετε την περίοδο οδήγησης για να χρησιμοποιήσετε τη συγκεκριμένη δυνατότητα (*Ρυθμίσεις ηχητικών εντολών και καθοδήγησης, σελίδα 16*).

- Για να προσθέσετε μία ευκαιρία τη φορά, επιλέξτε μια ευκαιρία.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο πέδησης, επιλέξτε **Πέδηση**.
- Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ελαστικών στη διάρκεια μιας στροφής, επιλέξτε **Κορυφή**.
- Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με την ταχύτητα, επιλέξτε **Ταχύτητα**.

4 Επιλέξτε **Προσθ. σε προπ. αγώνα**.

Έλεγχος γύρων

Στη σελίδα Γύροι μπορείτε να ελέγχετε τον χρόνο γύρου και τις πληροφορίες ταχύτητας για κάθε γύρο. Μπορείτε να συγκρίνετε οποιουσδήποτε δύο γύρους από την ίδια περίοδο.

Στη σελίδα σύνοψης περιόδου, επιλέξτε **Γύροι**.



① Θέση	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να βλέπετε έναν χάρτη της θέσης πίστας κατά τη διάρκεια του γύρου.
② Ταχύτητα	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να βλέπετε έναν χάρτη που δείχνει την ταχύτητα σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια του γύρου.
③ Επιτ./Επιβρ.	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να βλέπετε έναν χάρτη που δείχνει τους ρυθμούς επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια του γύρου.
④ Σύγκριση	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να γίνει σύγκριση του επιλεγμένου γύρου με άλλον γύρο.
⑤ Χάρτης πίστας	Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου στην οθόνη αφής (<i>Χρήση της οθόνης αφής, σελίδα 11</i>) για να προσαρμόσετε την προβολή των δεδομένων γύρου.
⑥ Πληροφορίες χρόνου και ταχύτητας	Εμφανίζει τον χρόνο γύρου, την ανώτερη ταχύτητα και τη μέση ταχύτητα.
⑦ Μικρογραφία βίντεο	Επιλέξτε αυτό το στοιχείο για να δείτε ένα βίντεο του επιλεγμένου γύρου.

Προβολή δεδομένων ταχύτητας γύρου

Μπορείτε να βλέπετε έναν χάρτη με λεπτομερή δεδομένα ταχύτητας σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια του γύρου.

- 1 Στη σελίδα σύνοψης περιόδου, επιλέξτε **Γύροι**.
- 2 Επιλέξτε έναν γύρο.
- 3 Επιλέξτε **Ταχύτητα**.

Προβολή δεδομένων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης

Μπορείτε να βλέπετε έναν χάρτη με λεπτομερή δεδομένα επιτάχυνσης σε διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια του γύρου.

- 1 Στη σελίδα σύνοψης περιόδου, επιλέξτε **Γύροι**.
- 2 Επιλέξτε έναν γύρο.
- 3 Επιλέξτε **Επιτ./Επιβρ.**.

Σύγκριση γύρων

Μπορείτε να συγκρίνετε οποιουσδήποτε δύο γύρους από την ίδια περίοδο.

- 1 Στη σελίδα σύνοψης περιόδου, επιλέξτε **Γύροι**.
- 2 Επιλέξτε έναν γύρο.
- 3 Επιλέξτε **Σύγκριση**.
- 4 Επιλέξτε έναν γύρο και πατήστε **ΟΚ**.

Ρυθμίσεις

Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο

- 1 Επιλέξτε  > **Wi-Fi**.
- 2 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία ασύρματου δικτύου.
- 3 Επιλέξτε ένα ασύρματο δίκτυο.
- 4 Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε τον κωδικό κρυπτογράφησης.

Η συσκευή συνδέεται στο ασύρματο δίκτυο. Η συσκευή απομνημονεύει τα στοιχεία δικτύου και συνδέεται αυτόματα την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στην ίδια τοποθεσία.

Ενεργοποίηση ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth

Επιλέξτε  > **Bluetooth**.

Αντιστοίχιση ασύρματων ακουστικών ή στερεοφωνικού συστήματος αυτοκινήτου

- 1 Τοποθετήστε το ακουστικό σας και τη συσκευή Garmin Catalyst σε απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 10 m (33 πόδια) από τη συσκευή.
- 2 Στη συσκευή Garmin Catalyst, επιλέξτε  > **Bluetooth**.
- 3 Στη συσκευή Garmin Catalyst, επαληθεύστε ότι η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
- 4 Στα ακουστικά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και ρυθμίστε την ώστε να μπορεί να εντοπιστεί από άλλες Bluetooth συσκευές.
- 5 Επιλέξτε τα ακουστικά σας από τη λίστα συσκευών.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αν τα ακουστικά σας δεν εμφανίζονται στη λίστα, μπορείτε να επιλέξετε  > **Ανανέωση** για να ανανεωθεί η λίστα συσκευών Bluetooth.
- 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης.

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε  > Οθόνη.

Επίπεδο φωτεινότητας: Ορίζει το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης στη συσκευή σας.

Προσαρμόσιμη φωτεινότητα: Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα φωτισμού βάσει του φωτός περιβάλλοντος όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός της βάσης στήριξης.

Αναστολή λειτουργίας: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο αναμονής πριν από τη μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ενώ χρησιμοποιείτε την ισχύ της μπαταρίας.

Στιγμιότυπο οθόνης: Σας επιτρέπει να τραβήξετε μια φωτογραφία της οθόνης της συσκευής. Τα στιγμιότυπα οθόνης αποθηκεύονται στο φάκελο "Screenshot" της συσκευής σας.

Ρυθμίσεις ήχου και ειδοποιήσεων

Επιλέξτε  > Ήχος και ειδοποίηση.

Ρυθμιστικά έντασης ήχου: Ρυθμίστε τα επίπεδα έντασης για τις λειτουργίες ήχου.

Υπόλοιποι ήχοι: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε ήχους για άλλες αλληλεπιδράσεις συσκευών, όπως οθόνες αφής, κλείδωμα οθόνης ή φόρτιση.

Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων

1 Επιλέξτε  > Ήχος και ειδοποίηση.

2 Χρησιμοποιήστε τα ρυθμιστικά για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου και των ειδοποιήσεων.

Ορισμός της γλώσσας κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα κειμένου στο λογισμικό της συσκευής.

1 Επιλέξτε  > Γλώσσα και εισαγωγή > Γλώσσα.

2 Επιλέξτε γλώσσα.

Ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε  > Ημερομηνία και ώρα.

Αυτόματη ζώνης ώρας: Ορίζει αυτόματα τη ζώνη ώρας βάσει των πληροφοριών από το συνδεδεμένο δίκτυο.

Επιλογή ζώνης ώρας: Ορίζει τη ζώνη ώρας στη συσκευή όταν η ρύθμιση Αυτόματη ζώνης ώρας είναι απενεργοποιημένη.

Χρήση 24ωρης μορφής: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την 24ωρη μορφή ώρας.

Ρυθμίσεις συσκευής

Επιλέξτε  > Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.

Κατάσταση: Εμφανίζει την κατάσταση του συστήματος και τις πληροφορίες δικτύου.

Νομικές πληροφορίες: Σας επιτρέπει να δείτε τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη (EULA) και πληροφορίες της άδειας του λογισμικού.

Κανονιστικές πληροφορίες: Εμφανίζει τις κανονιστικές πληροφορίες και τις πληροφορίες συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.

Πληροφορίες συσκευής Garmin: Εμφανίζει πληροφορίες έκδοσης υλικού και λογισμικού.

Αναφορά δεδομένων συσκευής: Κοινοποιεί ανώνυμα δεδομένα για βελτίωση της συσκευής.

Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων

Η συσκευή παρέχει διάφορες επιλογές για τη διαγραφή των δεδομένων χρήστη και την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

1 Επιλέξτε .

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να διαγράψετε όλα τα αποθηκευμένα ασύρματα δίκτυα και τις αντιστοιχισμένες συσκευές, επιλέξτε **Επαναφορά συσκευής > Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου**.

Αυτή η επιλογή δεν διαγράφει τα υπόλοιπα δεδομένα χρήστη.

- Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη και να κάνετε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, επιλέξτε **Επαναφορά συσκευής > Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**.

Αυτή η επιλογή διαγράφει το ιστορικό ταξιδιών, τις εφαρμογές, τους λογαριασμούς, τις ρυθμίσεις, τα αποθηκευμένα δίκτυα, τις αντιστοιχισμένες συσκευές και όλα τα άλλα δεδομένα χρήστη. Οι εγκατεστημένοι χάρτες δεν διαγράφονται. Τα αρχεία χρήστη στον φάκελο Garmin μπορεί να μην διαγραφούν.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

1 Από το μενού ρυθμίσεων, σύρετε στο κάτω μέρος του μενού.

2 Επιλέξτε **Πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή > Κανονιστικές πληροφορίες**.

Προδιαγραφές

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 55°C (από -4° έως 131°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ραδιοσυχνότητα/πρωτόκολλο	2,4 GHz με μέγιστη τιμή 19.5 dBm
Ισχύς εισόδου	Τροφοδοσία οχήματος με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας οχήματος. Τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος με ένα προαιρετικό αξεσουάρ (μόνο για οικιακή χρήση ή για το γραφείο).
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου

Φόρτιση της συσκευής

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το προϊόν κατηγορίας III θα πρέπει να τροφοδοτείται από τροφοδοσία περιορισμένης ισχύος (LPS).

Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία της συσκευής με μία από αυτές τις μεθόδους.

- Τοποθετήστε τη συσκευή στη βάση στήριξης και συνδέστε τη βάση στην τροφοδοσία αυτοκινήτου.
- Συνδέστε τη συσκευή σε ένα προαιρετικό αξεσουάρ προσαρμογέα ρεύματος, όπως προσαρμογέα ρεύματος για επιτοίχια πρίζα.

Μπορείτε να αγοράσετε έναν εγκεκριμένο προσαρμογέα AC-DC Garmin που είναι κατάλληλος για οικιακή χρήση ή για χρήση σε γραφείο από έναν αντιπρόσωπο της Garmin ή από τη διεύθυνση www.garmin.com. Η συσκευή ενδέχεται να φορτίζει αργά όταν είναι συνδεδεμένη με προσαρμογέα τρίτου κατασκευαστή.

Συντήρηση συσκευής

Κέντρο υποστήριξης Garmin

Μεταβείτε στη διεύθυνση support.garmin.com για βοήθεια και πληροφορίες, όπως εγχειρίδια προϊόντων, συχνές ερωτήσεις, βίντεο και εξυπηρέτηση πελατών.

Ενημέρωση λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ενημερώσεις λογισμικού ενδέχεται να απαιτούν από τη συσκευή να κάνει λήψη μεγάλων αρχείων. Ισχύουν τα συνηθισμένα όρια δεδομένων ή οι χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα όρια δεδομένων ή τις χρεώσεις.

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό συνδέοντας τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi που παρέχει πρόσβαση στο Internet. Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να διατηρήσετε τη συσκευή σας ενημερωμένη χωρίς να την συνδέσετε με υπολογιστή.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σε εξωτερική τροφοδοσία με το παρεχόμενο καλώδιο USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό USB. Μεταβείτε στη σελίδα του προϊόντος στη διεύθυνση garmin.com για να αγοράσετε ένα αξεσουάρ τροφοδοτικού.

- 2 Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi (*Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 25*).

Όταν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή ελέγχει αυτόματα για διαθέσιμες ενημερώσεις και εμφανίζει μια ειδοποίηση όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση.

- 3 Επιλέξτε  > **Ενημερώσεις συστήματος**.

Η συσκευή εμφανίζει τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού. Όταν μια ενημέρωση είναι διαθέσιμη, η ένδειξη **Διαθέσιμη ενημέρωση** εμφανίζεται κάτω από το στοιχείο Λογισμικό.

- 4 Επιλέξτε **Λήψη**.

- 5 Αν χρειάζεται, διαβάστε τις άδειες χρήσης και επιλέξτε **Αποδοχή όλων** για να τις αποδεχτείτε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, μπορείτε να επιλέξετε Απόρριψη. Με αυτήν την επιλογή θα σταματήσει η διαδικασία ενημέρωσης. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερώσεις εάν δεν αποδεχτείτε τις άδειες χρήσης.

- 6 Διατηρήστε τη συσκευή συνδεδεμένη με την εξωτερική τροφοδοσία και εντός εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης.


Ενημέρωση λογισμικού μέσω του Garmin Express™

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων λογισμικού για τη συσκευή σας.

- 1 Αν δεν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Garmin Express στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να την εγκαταστήσετε (*Εγκατάσταση Garmin Express, σελίδα 30*).
- 2 Ανοίξτε την εφαρμογή  Garmin Express.

- 3 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο micro-USB.

Το μικρό άκρο του καλωδίου συνδέεται στη θύρα micro-USB ① της συσκευής Garmin Catalyst, ενώ το μεγάλο άκρο συνδέεται σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή.

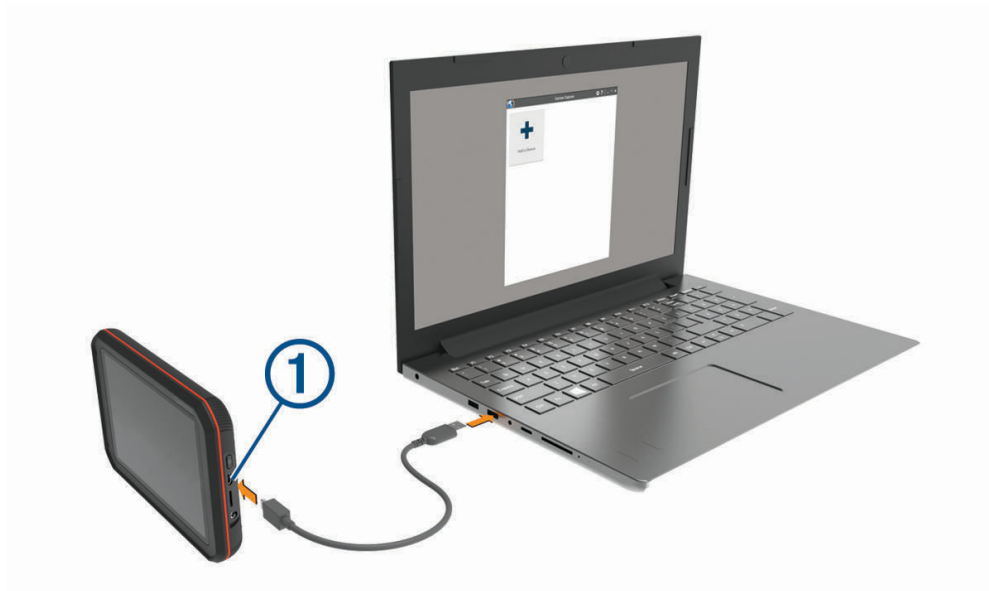


- 4 Στην εφαρμογή Garmin Express, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.

Η εφαρμογή Garmin Express αναζητά τη συσκευή σας και εμφανίζει το όνομα της συσκευής και τον σειριακό αριθμό.

- 5 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προσθέσετε τη συσκευή σας στην εφαρμογή Garmin Express.

Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, η εφαρμογή Garmin Express εμφανίζει τις ενημερώσεις που είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας.

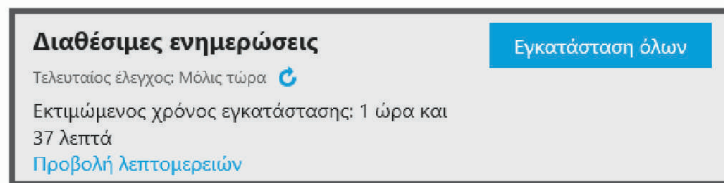

- 6 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να εγκαταστήσετε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή **Εγκατάσταση όλων**.
- Για την εγκατάσταση μιας συγκεκριμένης ενημέρωσης, επιλέξτε **Προβολή λεπτομερειών** και **Εγκατάσταση** δίπλα στην ενημέρωση που θέλετε.

Η εφαρμογή Garmin Express κάνει λήψη και εγκατάσταση των ενημερώσεων στη συσκευή σας.

- 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η εφαρμογή Garmin Express μπορεί να σας ζητήσει να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά τη συσκευή σας.

Εγκατάσταση Garmin Express

Η εφαρμογή Garmin Express είναι διαθέσιμη για υπολογιστές Windows® και Mac®.

- 1 Από τον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε τις απαιτήσεις συστήματος και να βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Garmin Express είναι συμβατή με τον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Απαιτήσεις συστήματος**.
 - Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Windows, επιλέξτε **Λήψη για Windows**.
 - Για εγκατάσταση σε υπολογιστή Mac, επιλέξτε **Λήψη για Mac**.
- 3 Ανοίξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Ενημέρωση του λογισμικού κάμερας

Οι ενημερώσεις λογισμικού για τη συσκευή Garmin Catalyst μπορεί να περιέχουν ενημερώσεις λογισμικού για την απομακρυσμένη κάμερα. Η συσκευή σας προτρέπει να εγκαταστήσετε τις ενημερώσεις για την κάμερα την επόμενη φορά που θα τη συνδέσετε στην τροφοδοτούμενη μαγνητική βάση.

- 1 Ενημερώστε το λογισμικό στη συσκευή Garmin Catalyst (*Ενημέρωση λογισμικού μέσω δικτύου Wi-Fi, σελίδα 28*).
- 2 Συνδέστε τη συσκευή Garmin Catalyst στην τροφοδοτούμενη μαγνητική βάση.
- 3 Αν κρίνεται απαραίτητο, βάλτε μπροστά το όχημα για να τροφοδοτήσετε με ρεύμα τη βάση και την κάμερα.

Αν είναι διαθέσιμες τυχόν ενημερώσεις για την κάμερα, η συσκευή σας προτρέπει να ενημερώσετε την κάμερα.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενημερώσετε το λογισμικό της κάμερας.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τυχόν πτώσεις της συσκευής.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για τη λειτουργία της οθόνης αφής, επειδή ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.

Αποφύγετε τυχόν έκθεση της συσκευής στο νερό.

Καθαρισμός του εξωτερικού περιβλήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

- 1 Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής (όχι την οθόνη αφής) με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
- 2 Σκουπίστε τη συσκευή.

Καθαρισμός της οθόνης αφής

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδια.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, εμποτίστε ελαφρώς το πανί με νερό.
- 3 Εάν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο πανί, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- 4 Σκουπίστε απαλά την οθόνη με το πανί.

Καθαρισμός του φακού της κάμερας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών και διαλυμάτων που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στα πλαστικά μέρη.

Θα πρέπει να καθαρίζετε το φακό της κάμερας τακτικά, για να βελτιώσετε την ποιότητα του εγγεγραμμένου βίντεο.

- 1 Σκουπίστε τον φακό με ένα πανί που δεν αφήνει γρατσουνιές, βρεγμένο προαιρετικά με ισοπροπυλική αλκοόλη.
- 2 Αφήστε το φακό να στεγνώσει με τον αέρα.

Αποφυγή κλοπής

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα και τη βάση στήριξης σε εμφανή σημεία, όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
- Αφαιρείτε τα υπολείμματα της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ.
- Μην φυλάσσετε τη μονάδα στο ντουλαπάκι του οχήματος.
- Δηλώστε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Garmin Express (garmin.com/express).

Επανεκκίνηση της συσκευής

Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας, αν σταματήσει να λειτουργεί.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για 10 δευτερόλεπτα.

Αφαίρεση της συσκευής, της βάσης και της βεντούζας στήριξης

Αφαίρεση της βάσης από τη βεντούζα στήριξης

- 1 Χαλαρώστε το παξιμάδι που ασφαλίζει τη μαγνητική βάση στη βεντούζα στήριξης.
- 2 Γυρίστε τη βάση της συσκευής προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- 3 Ασκήστε πίεση μέχρι να απελευθερωθεί το στρογγυλό άκρο της βεντούζας στήριξης από την υποδοχή της βάσης.

Αφαίρεση της βεντούζας στήριξης από το παρμπρίζ

- 1 Ανασηκώστε το μοχλό στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.
- 2 Τραβήξτε την προεξοχή στη βεντούζα στήριξης προς το μέρος σας.

Αφαίρεση της αυτοκόλλητης βάσης κάμερας

Η αυτοκόλλητη βάση κάμερας προορίζεται για μακροχρόνια εγκατάσταση και μπορεί να είναι δύσκολο να αφαιρεθεί.

- 1 Κρατήστε γερά τη βάση.
- 2 Τραβήξτε τη βάση προς τα πάνω και μακριά από το παράθυρο ή την επιφάνεια, ασκώντας σταθερή πίεση μέχρι να ξεκολλήσει το αυτοκόλλητο.
- 3 Αφαιρέστε όλη την κολλητική ουσία που έχει απομείνει στην επιφάνεια.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η βεντούζα στήριξης δεν παραμένει στο παρμπρίζ

- 1 Καθαρίστε τη βεντούζα στήριξης και το παρμπρίζ με οινόπνευμα.
- 2 Στεγνώστε με ένα καθαρό, στεγνό πανί.
- 3 Τοποθετήστε τη βεντούζα στήριξης .

Η βάση στήριξης δεν συγκρατεί τη συσκευή μου στη θέση της ενώ οδηγώ

Για καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να διατηρείτε τη βάση στήριξης του οχήματος καθαρή και να τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στη βεντούζα στήριξης.

Αν η συσκευή δεν παραμένει σταθερή στη θέση της ενώ οδηγείτε, πρέπει να κάνετε τα εξής.

- Αφαιρέστε την ενεργή βάση από το βραχίονα στήριξης και σκουπίστε την μπίλια και την υποδοχή με ένα πανί.
Η σκόνη και τυχόν άλλα υπολείμματα μπορεί να μειώσουν την τριβή στην μπίλια και το σύνδεσμο της υποδοχής, με αποτέλεσμα ο σύνδεσμος να μετατοπίζεται κατά την οδήγηση.
- Περιστρέψτε τον αρθρωτό βραχίονα προς τη βεντούζα στήριξης όσο περισσότερο επιτρέπεται από τη γωνία του παρμπρίζ.
Η αίσθηση τραντάγματος και δόνησης από το δρόμο μειώνεται με την τοποθέτηση της συσκευής όσο το δυνατόν πιο κοντά στο παρμπρίζ.

Η συσκευή μου δεν λαμβάνει δορυφορικά σήματα

- Απομακρύνετε τη συσκευή από κλειστούς χώρους στάθμευσης και ψηλά κτήρια ή δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για λίγα λεπτά.

Η συσκευή δεν φορτίζει στο όχημά μου

- Βεβαιωθείτε ότι το όχημα είναι ενεργοποιημένο και ότι λειτουργεί η έξοδος τροφοδοσίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η εσωτερική θερμοκρασία του οχήματος βρίσκεται εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης που αναφέρεται στις προδιαγραφές.
- Στο ασφαλειοκιβώτιο του οχήματος, επαληθεύστε ότι η ασφάλεια για την έξοδο τροφοδοσίας του οχήματος δεν έχει βλάβη.

Η μπαταρία μου δεν παραμένει φορτισμένη για πολλή ώρα

- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης ([Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 26](#)).
- Μειώστε το χρονικό όριο λειτουργίας της οθόνης ([Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 26](#)).
- Μειώστε την ένταση ήχου ([Ρύθμιση κύριας έντασης ήχου και ειδοποιήσεων, σελίδα 26](#)).
- Απενεργοποιήστε το ασύρματο Wi-Fi όταν δεν το χρησιμοποιείτε ([Σύνδεση με ασύρματο δίκτυο, σελίδα 25](#)).
- Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Η κάμερα ζεσταίνεται ενώ λειτουργεί

Οι κάμερες Garmin είναι σχεδιασμένες για χρήση σε περιβάλλον αυτοκινήτου. Είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο τα προϊόντα να ζεσταίνονται από λίγο έως πολύ. Η χρήση τους είναι ασφαλής σε θερμά κλίματα με πλήρη έκθεση στον ήλιο. Η θερμοκρασία της συσκευής μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας που έχει καθοριστεί για τη συσκευή και η συσκευή να παραμένει ασφαλής για χρήση. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες χρήσης και φροντίδας της συσκευής που περιέχονται στο εγχειρίδιο του προϊόντος.

Οι εγγραφές βίντεο είναι θολές

- Καθαρίστε το φακό της κάμερας ([Καθαρισμός του φακού της κάμερας, σελίδα 31](#)).
- Καθαρίστε το παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα.
- Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή του παρμπρίζ μπροστά από την κάμερα δεν εμποδίζεται από τους υαλοκαθαριστήρες. Μετακινήστε τη συσκευή, εάν είναι απαραίτητο.

Παράρτημα

Διαχείριση δεδομένων

Η συσκευή διαθέτει υποδοχή κάρτας μνήμης που σας επιτρέπει να αυξήσετε ακόμη περισσότερο τη μνήμη για την αποθήκευση δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή είναι συμβατή με τα Windows 7 και νεότερες εκδόσεις, καθώς και με Mac OS 10.4 και νεότερες εκδόσεις.

Κάρτες μνήμης


Μπορείτε να αγοράσετε κάρτες μνήμης από ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Οι κάρτες μνήμης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση λήψεων βίντεο και δεδομένων από τις περιόδους οδήγησης.

Αντικατάσταση της κάρτας μνήμης

Μπορείτε να αντικαταστήσετε την κάρτα μνήμης για να αυξήσετε τον αποθηκευτικό χώρο ή για να αλλάξετε μια κάρτα που έχει εξαντλήσει τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της. Η κάμερα απαιτεί τη χρήση κάρτας μνήμης microSD από 32 έως 256 GB με βαθμολογία ταχύτητας κατηγορίας 10 ή μεγαλύτερης.

Μπορείτε να επανατοποθετήσετε την κάρτα μνήμης σε οποιαδήποτε από τις δύο υποδοχές κάρτας μνήμης που βρίσκονται στη συσκευή ([Παρουσίαση συσκευής, σελίδα 10](#)).

- 1 Για να επανατοποθετήσετε την κάρτα μνήμης κάτω από το πίσω κάλυμμα, πιέστε στις δύο επισημασμένες περιοχές και σύρετε το πίσω κάλυμμα ① προς τα κάτω για να το ανοίξετε.

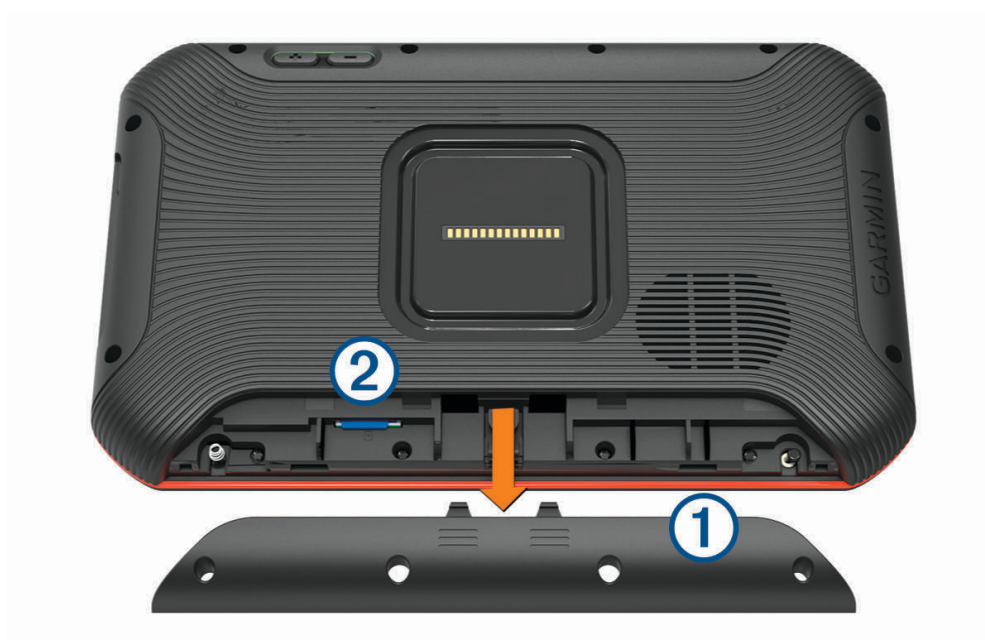

- 2 Βρείτε την υποδοχή της κάρτας μνήμης ②.
- 3 Πιέστε την υπάρχουσα κάρτα μνήμης μέχρι να κάνει "κλικ" και αποδεσμεύστε την.
Η υπάρχουσα κάρτα μνήμης βγαίνει από την υποδοχή.
- 4 Αφαιρέστε την υπάρχουσα κάρτα μνήμης από την υποδοχή.
- 5 Τοποθετήστε τη νέα κάρτα μνήμης στην υποδοχή.
- 6 Πιέστε την κάρτα για να ασφαλίσει στη θέση της μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό "κλικ".
- 7 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και σύρετέ το προς τα επάνω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Η συσκευή απαιτεί κάρτα μνήμης μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μορφοποιήσετε την κάρτα σας χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα αρχείων.

Πρέπει να μορφοποιήσετε μια ολοκαίνουργια κάρτα μνήμης, αν δεν είναι μορφοποιημένη μέσω του συστήματος αρχείων FAT32.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης διαγράφει όλα τα δεδομένα στην κάρτα.

- 1 Επιλέξτε  > **Επαναφορά συσκευής > Μορφοποίηση κάρτας μνήμης.**
- 2 Επιλέξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ.**

Διαγραφή βίντεο από την κάρτα μνήμης

Μπορείτε να διαγράψετε βίντεο από τη συσκευή, για να ελευθερώσετε χώρο στην τοποθετημένη κάρτα μνήμης.

- 1 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για την αυτόματη διαγραφή όλων των αποθηκευμένων βίντεο, επιλέξτε **Αυτ. διαγραφή.**
 - Για να επιλέξετε τα βίντεο που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογή βίντεο.**
- 3 Αν απαιτείται, επιλέξτε τα βίντεο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή.**

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

- 1 Συνδέστε τη μικρή άκρη του καλωδίου USB στη θύρα της συσκευής.
- 2 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια θύρα στον υπολογιστή σας.

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.

Μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή ([Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή, σελίδα 34](#)).
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή.**
- 5 Μεταβείτε σε ένα φάκελο στη συσκευή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αφαιρούμενο δίσκο ή τόμο, δεν πρέπει να τοποθετήσετε αρχεία στο φάκελο Garmin.
- 6 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση.**

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
 - Για υπολογιστές Apple®, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο > Εξαγωγή.**
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Αγορά αξεσουάρ

Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/accessories.

