


GARMIN®

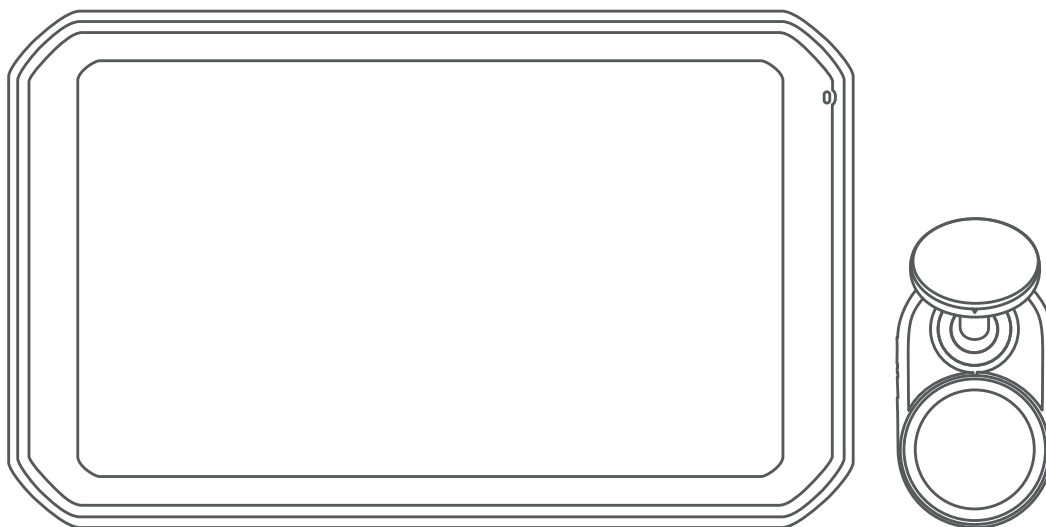

GARMIN CATALYST™

Driving Performance Optimizer

Īpašnieka rokasgrāmata

© 2020 Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumi

Visas tiesības paturētas. Saskaņā ar autortiesību likumiem šo rokasgrāmatu nedrīkst ne pilnībā, ne daļēji kopēt bez Garmin rakstiskas piekrišanas. Garmin patur tiesības veikt savu produktu izmaiņas vai uzlabojumus un mainīt šīs rokasgrāmatas saturu, par šādām izmaiņām vai uzlabojumiem nepaziņojot nevienai personai vai organizācijai. Lai saņemtu nesenākos atjauninājumus un papildinformāciju par šī produkta lietošanu, dodieties uz www.garmin.com.

Garmin® un Garmin logotips ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes, kas ir reģistrētas ASV un citās valstīs. Garmin Catalyst™ un Garmin Express™ ir Garmin Ltd. vai tā meitasuzņēmumu preču zīmes. Šīs preču zīmes nedrīkst lietot bez skaidri izteiktas Garmin atļaujas.

Apple® un Mac® ir Apple Inc preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs. Vārdiskā preču zīme Bluetooth® un logotips ir Bluetooth SIG, Inc. īpašums, un Garmin jebkurā gadījumā izmanto šo nosaukumu saskaņā ar licenci. microSD® ir SD-3C preču zīme. Wi-Fi® ir reģistrēta Wi-Fi Alliance preču zīme. Windows® ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs reģistrēta preču zīme.

Saturs

Darba sākšana..... 1

Instalēšana..... 1

Magnētiskā stiprinājuma uzstādīšana transportlīdzeklī.....	1
Stiprinājuma pievienošana pie transportlīdzekļa barošanas avota.....	2
Neizolēta vada USB kabelis.....	2
Apsvērumi kameras uzstādīšanai.....	3
Polarizācijas filtra uzstādīšana uz kameras.....	4
Polarizācijas filtra noņemšana no kameras.....	5
Attālināti vadāmas kameras uzstādīšana pie vējstikla.....	5
Kameras kabeļa pievienošana.....	7
Ierīces pievienošana pie magnētiskā stiprinājuma.....	8
Skrūvējama lodveida stiprinājuma uzstādīšana uz informācijas paneļa.....	9

Ierīces pārskats..... 10

Skārienekrāna izmantošana.....	11
Sākuma ekrāns.....	12
Statusa joslas ikonas.....	13
Sesijas datu sinhronizēšana ar jūsu Garmin kontu.....	13
Trases informācijas skatīšana.....	13
Laikapstākļu prognožu apskatīšana.....	13

Lietotne Catalyst..... 14

Braukšanas sesijas sākšana..... 14

Braukšanas sesijas apturēšana.....	15
Braukšanas sesijas audio iestatījumi.....	15
Dzirdamu uzvedņu un instruktāžu iestatījumi.....	15
Sacīkšu taimeris.....	16
Trases pievienošana.....	17
Trases konfigurācijas pievienošana.....	17
Vadītāja profila pievienošana.....	17
Vadītāja profila rediģēšana.....	17
Mērvienību mainīšana.....	17

Vieglā automobiļa profila pievienošana vai rediģēšana.....	18
Vieglā automobiļa vai vadītāja profila atlase.....	18

Braukšanas sesiju pārskatīšana..... 18

Sesiju kopsavilkums.....	19
Sesijas videoieraksta skatīšana.....	19
Sesijas videoieraksta saglabāšana.....	19
Sesiju salīdzināšana.....	20
Sesiju dzēšana.....	20
Iespēju skatīšana.....	20
Iespējas.....	21
Iespēju informācijas pievienošana funkcijai Race Coach.....	22
Distanču pārskatīšana.....	22
Distances.....	23
Distances ātruma datu skatīšana.....	23
Paātrinājuma un palēninājuma datu skatīšana.....	24
Distanču salīdzināšana.....	24

Iestatījumi..... 24

Pievienošana bezvadu tīklam.....	24
Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija.....	24
Bezvadu austiņu pāra savienojuma veidošana ar vieglā automobiļa stereo ierīci.....	24
Displeja iestatījumi.....	24
Skaņu un paziņojumu iestatījumi.....	25
Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana.....	25
Teksta valodas iestatīšana.....	25
Datuma un laika iestatījumi.....	25
Ierīces iestatījumi.....	25
Datu un iestatījumu atiestatīšana.....	25

Informācija par ierīci..... 25

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana.....	25
Specifikācijas.....	26
Ierīces uzlādēšana.....	26

Ierīces apkope..... 26

Garmin atbalsta centrs.....	26
-----------------------------	----

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu	26
Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express™	27
Garmin Express instalēšana	28
Kameras programmatūras atjaunināšana	28
Ierīces apkope	28
Ārējā korpusa tīrīšana	28
Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana	28
Kameras objektīva tīrīšana	28
Zādzību novēršana	29
Ierīces restartēšana	29
Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana	29
Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa	29
Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla	29
Lipīgā kameras stiprinājuma noņemšana	29

Traucējummeklēšana..... 29

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla	29
Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā ierīci	29
Mana ierīce nesaņem satelīta signālus	30
Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta	30
Mans akumulators izlādējas pārāk ātri	30
Mana kamera darbības laikā kļūst silta	30
Mani videoieraksti ir neskaidri	30

Pielikums..... 30

Datu pārvaldība	30
Atmiņas kartes	30
Atmiņas kartes nomaiņa	31
Atmiņas kartes formatēšana	31
Videoierakstu dzēšana no atmiņas kartes	31
Ierīces pievienošana datoram	32
Datu pārsūtīšana no datora	32
USB kabeļa atvienošana	32
Piederumu iegāde	32

Darba sākšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto ceļvedi *Svarīga informācija par drošību un ierīci*, lai uzzinātu uz ierīci attiecināmos brīdinājumus un citu svarīgu informāciju.

Šī ierīce ir paredzēta vienīgi lietošanai aktīvai atpūtai apkārtējā vidē. Nekad neizmantojiet šo ierīci uz koplietojamiem autoceļiem. Neievērojot šo brīdinājumu, varat izraisīt avāriju un īpašuma bojājumu vai gūt nopietnas vai nāvējošas traumas. Jūs uzņematies atbildību par šīs ierīces lietošanu drošā un piesardzīgā veidā.

Kad pirmo reizi ieslēdzat ierīci, tā ekrāna uzvednēs sniedz norādes par sākotnējās iestatīšanas darbībām. Šīs darbības ir jāizpilda, pirms lietojat ierīci pirmo reizi.

- 1 Ieslēdziet ierīci un izpildiet ekrānā redzamās norādes.
- 2 Atjauniniet ierīces programmatūru (*Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu*, 26. lappuse).

Instalēšana


Magnētiskā stiprinājuma uzstādīšana transportlīdzeklī

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šajā ierīcē izmantots litija jonu akumulators. Lai novērstu personu traumas vai ierīces bojājumu, ko izraisa karstuma ietekme uz akumulatoru, neglabāiet akumulatoru tiešos saules staros.

Gan ierīcei, gan tās stiprinājumam ir magnēts. Noteiktos apstākļos magnēti var izraisīt traucējumus dažām eksistējošām medicīniskām un elektroniskām ierīcēm, tostarp elektrokardiostimulatoriem, insulīna pumpēm vai klēpjdatoru cietajiem diskos. Neglabāiet ierīci vietās, kurās ir medicīniskās vai elektroniskās ierīces.

- 1 Notīriet un nožāvējiet vējstiklu un piesūcējkausu ar mīkstu drānu.
- 2 Piespiediet piesūcējkausu pie vējstikla un nolieciet sviru ①.

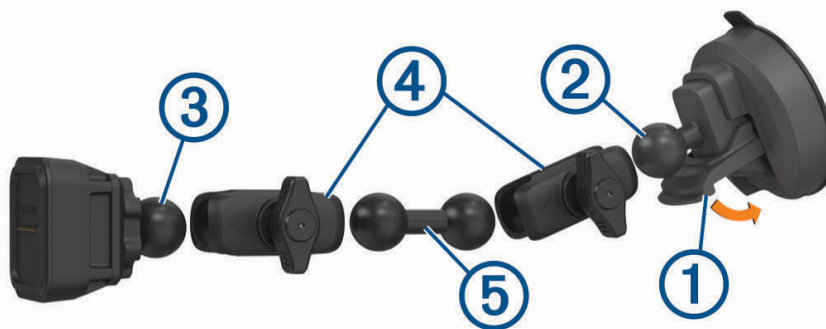

- 3 Pievienojiet piesūcējkausa stiprinājuma lodi ② un magnētiskā stiprinājuma ar barošanas avotu lodi ③ pie dubultās ligzdas atzariem ④.
- 4 Pievienojiet dubulto lodes savienojumu ⑤ pie abiem dubultās ligzdas atzariem.
- 5 Pievelciet abu dubultās ligzdas atzaru pogas.
- 6 Ja nepieciešams, pagrieziet stiprinājumu ar barošanas avotu tā, lai logotips Garmin® ir vērsts ar labo pusi uz augšu, un noregulējiet stiprinājumu, lai nodrošinātu labāku skatīšanu un darbību.
- 7 Pievelciet pogas, lai nostiprinātu stiprinājumu.

Stiprinājuma pievienošana pie transportlīdzekļa barošanas avota

1 Iespraudiet strāvas kabeļa ① mini USB galu mini USB portā ② stiprinājumā ar barošanas avotu.



2 Iespraudiet barošanas kabeli komplektā iekļautajā transportlīdzekļa strāvas adapterā ③.

3 Iespraudiet transportlīdzekļa strāvas adapteru transportlīdzekļa barošanas avotā.


4 Ja vajadzīgs, ieslēdziet transportlīdzekļa aizdedzi, lai nodrošinātu strāvu transportlīdzekļa barošanas avotā.

Neizolēta vada USB kabelis

⚠ BRĪDINĀJUMS

Garminīpaši iesaka uzticēt ierīces uzstādīšanu pieredzējušam tehniķim ar zināšanas par elektrosistēmām. Nepareiza barošanas vada elektroinstalācija var radīt transportlīdzekļa vai akumulatora bojājumu un izraisīt traumu.

Ierīce ietver neizolēta vada strāvas adapteru, kas izmantojams transportlīdzekļos, kuri nav aprīkoti ar CLA strāvas avotu. Šo kabeli varat izmantot arī gadījumos, kad vēlams izmantot cietsavienojuma pastāvīgu strāvas avotu. Ierīce transportlīdzeklī ir jāuzstāda piemērotā un drošā vietā, balstoties uz pieejamiem strāvas avotiem un drošu kabeļa izvietojumu.

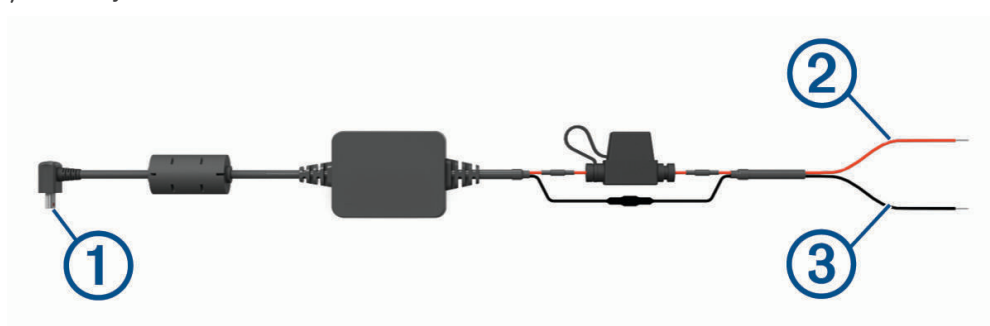

① Ierīces mini USB savienotājs

② 10–30 V (līdzstrāvas) sistēmas ieejas strāvas avots (sarkans)

③ Sistēmas zemējums (melns)

Apsvērumi kameras uzstādīšanai

Kad pirmo reizi ieslēdzat kameru, tā sniedz informāciju, lai palīdzētu uzstādīt kameru. Kamera ir stiprināma pie vējstikla, izmantojot komplektā iekļauto lipīgo stiprinājumu. Lipīgo stiprinājumu pēc uzstādīšanas ir grūti noņemt. Pirms stiprinājuma uzstādīšanas rūpīgi izvērtējiet uzstādīšanas vietu.

- Neuzstādiet kameru tādā vietā, kur tā traucē vadītāja skatu uz ceļu.
- Stiprinājums ir jāizvieto vietā, kas nodrošina kamerai skaidru skatu uz ceļu priekšā.
- Stiprinājums ir jāizvieto vietā, kas ir iespējami augstu vējstikla centrā.
- Jāpārbauda arī, vai vējstikla tīrītāji notīra vējstikla zonu kameras priekšā.
- Jāizvairās kameru novietot aiz vējstikla tonētās daļas.

Polarizācijas filtra uzstādīšana uz kameras

Kameras komplektā ir iekļauts polarizācijas filtrs, kas iepriekš uzstādīts virs objektīva, lai palīdzētu mazināt vējštikla radīto atspīdumu. Ja polarizācijas filtru noņemat, to varat uzlikt atpakaļ.

IEVĒRĪBAI

Negrieziet objektīva vāciņu, kamēr tas ir uzstādīts uz kameras.

- 1 Novietojiet filtru tā, lai ārējā ietvara līnija ir vērsta uz augšu.



- 2 Uzlieciet filtru stingri uz kameras objektīva.
- 3 Pārbaudiet, vai filtra ārējā ietvara līnija ① ir vērsta uz augšu un Garmin logotips ir ar labo pusi uz augšu.



Polarizācijas filtra noņemšana no kameras

- 1 Ar vienu roku stingri satveriet kameru un ar otru roku — polarizācijas filtru.
- 2 Velciet filtru nost no kameras.

Attālināti vadāmas kameras uzstādīšana pie vējstikla

IEVĒRĪBAI

Lipīgais stiprinājums ir paredzēts ilgtermiņa uzstādīšanai, un to var būt grūti noņemt. Pirms stiprinājuma uzstādīšanas rūpīgi izvērtējiet uzstādīšanas vietu.

Pirms uzstādāt lipīgo stiprinājumu pie vējstikla, jums ir jāizvērtē stiprinājuma pie vējstikla apsvērumi ([Apsvērumi kameras uzstādīšanai, 3. lappuse](#)).

Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, vides temperatūrai laikā, kad stiprināt kameru pie vējstikla, ir jābūt no 21° līdz 38°C (no 70° līdz 100°F). Ja temperatūra nebūs šajā diapazonā, līme var pienācīgi nepiesaistīt stiprinājumu pie vējstikla. Ja jums ir jāuzstāda kamera zemākā temperatūrā, pirms kameras uzstādīšanas no vējstikla ir jānotīra viss sniegs, ledus un mitrums un jāsasilda vējstikls, izmantojot transportlīdzekļa pretsarmas ierīci.

Kamera tiek pievienota pie vējstikla, izmantojot komplektā iekļauto lipīgo stiprinājumu.

- 1 Ar ūdeni vai spirtu un plūksnas nesaturošu drānu notīriet vējstiklu no iekšpuses.
Uz vējstikla nedrīkst būt putekļi, vasks, eļļas vai pārklājumi.
- 2 Turiet kameru vajadzīgajā stiprinājuma vietā pie vējstikla un pārbaudiet, vai kamerai ir skaidrs, netraucēts skats.

IEETEIKUMS. lai iegūtu labāku rezultātu, kamera ir jāpiestiprina pie vējstikla iespējami augstu vējstikla centrā.

- 3 Kad stiprinājuma vieta ar skaidru skatu ir izraudzīta, noņemiet aizsargplēvi no stiprinājuma līmes.



- 4 Novietojiet stiprinājumu virs stiprinājuma vietas.

IETEIKUMS. Līme ir ārkārtīgi lipīga. Centieties nepieskarties ar līmi pie vējstikla, līdz stiprinājums ir pareizi izvietots.

- 5 Stingri piespiediet stiprinājumu pie vējstikla un turiet piespiestu 30 sekundes.
Tas palīdzēs nodrošināt stiprinājuma līmes pienācīgu saķeri ar vējstiklu.



Kameras kabeļa pievienošana

- 1 Ievietojiet kameras kabeli kameras mikro USB portā.



- 2 Izvietojiet kameras kabeli gar vējstiklu tā, lai tas netraucē jūs skatīt ceļu.



Kabelis ir paredzēts izvietošanai tā, lai netraucētu skatu. Lai paslēptu kabeli, izvietojiet to aiz transportlīdzekļa apdares gar vējstiklu vai durvju rāmi vai aiz videoreģistratora.

- 3 Ja vajadzīgs, izmantojiet komplektā iekļautās kabeļa līmspaiļes, lai nostiprinātu kameras kabeli pie transportlīdzekļa rāmja.
- 4 Pievienojiet kameras kabeli pie USB porta uz magnētiskā stiprinājuma.



Ierīces pievienošana pie magnētiskā stiprinājuma

Magnētiskais stiprinājums piegādā strāvu Garmin Catalyst™ ierīcei. Pirms lietojat ierīci ar akumulatora jaudu, akumulators ir jāuzlādē.

Novietojiet ierīces aizmugurējo daļu uz magnētiskā paliktņa.



Skrūvējama lodveida stiprinājuma uzstādīšana uz informācijas paneļa

Pirms pievienojat skrūvējamu lodveida stiprinājumu pie informācijas paneļa, jums uz informācijas paneļa ir jāizraugās piemērota atrašanās vieta un jāiegādājas stiprinājuma virsmai piemērota aparatūra.

BRĪDINĀJUMS

Jūsu pienākums ir nodrošināt montāžas vietas atbilstību visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem un neaizsegt autovadītāja skatu uz ceļu, lai panāktu drošu transportlīdzekļa vadību.

IEVĒRĪBAI

Urbjot pamata caurumus ierīces uzstādīšanai transportlīdzeklī, neskariet vadus, mērinstrumentus, drošības spilvenus, drošības spilvenu pārsegus, apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas, kā arī citus objektus. Garmin neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem vai sekām, kuras izriet no ierīces uzstādīšanas.

IEVĒRĪBAI

Garmin iesaka profesionālu augšēja stiprinājuma lodveida montāžu.

Ierīce ietver papildu izvēles 4 caurumu AMPS standarta stiprinājumu, kuru varat piestiprināt pie informācijas paneļa piesūcējkausa vietā. Tas var būt noderīgi, ja nevarat piestiprināt ierīci pie vējstikla.

- 1 Novietojiet stiprinājumu izraudzītajā vietā.
- 2 Izmantojot stiprinājumu kā šablonu, atzīmējiet četras skrūvju vietas ①.



- 3 Ja stiprinājuma virsmai nepieciešams, izurbiet izmēģinājuma caurumus.

PIEZĪME. Neurbiet cauri stiprinājumam.

- 4 Stingri piestipriniet stiprinājumu pie virsmas, izmantojot uzstādīšanas virsmai piemērotas M4 vai nr. 8 skrūves.

lerīces pārskats






①	Mikrofons
②	Skaļuma vadība
③	Barošanas taustiņš
④	Mikro USB barošanas un datu ports
⑤	Papildu atmiņas kartes slots (papildu atmiņai)
⑥	3,5 mm audio kontaktligzda
⑦	Magnētiskā stiprinājuma interfeiss ar 14 tapu savienotāju
⑧	Skaļrunis
⑨	Atmiņas kartes slots ar iepriekš ievietotu microSD® karti (zem pārsega)

Skārienekrāna izmantošana

- Pieskarieties ekrānam un atlasiet vienumu.
- Velciet pirkstu pa ekrānu, lai bīdītu vai ritinātu.
- Lai tālinātu, velciet divus pirkstus kopā.
- Lai tuvinātu, attāliniet divus pirkstus.

Sākuma ekrāns

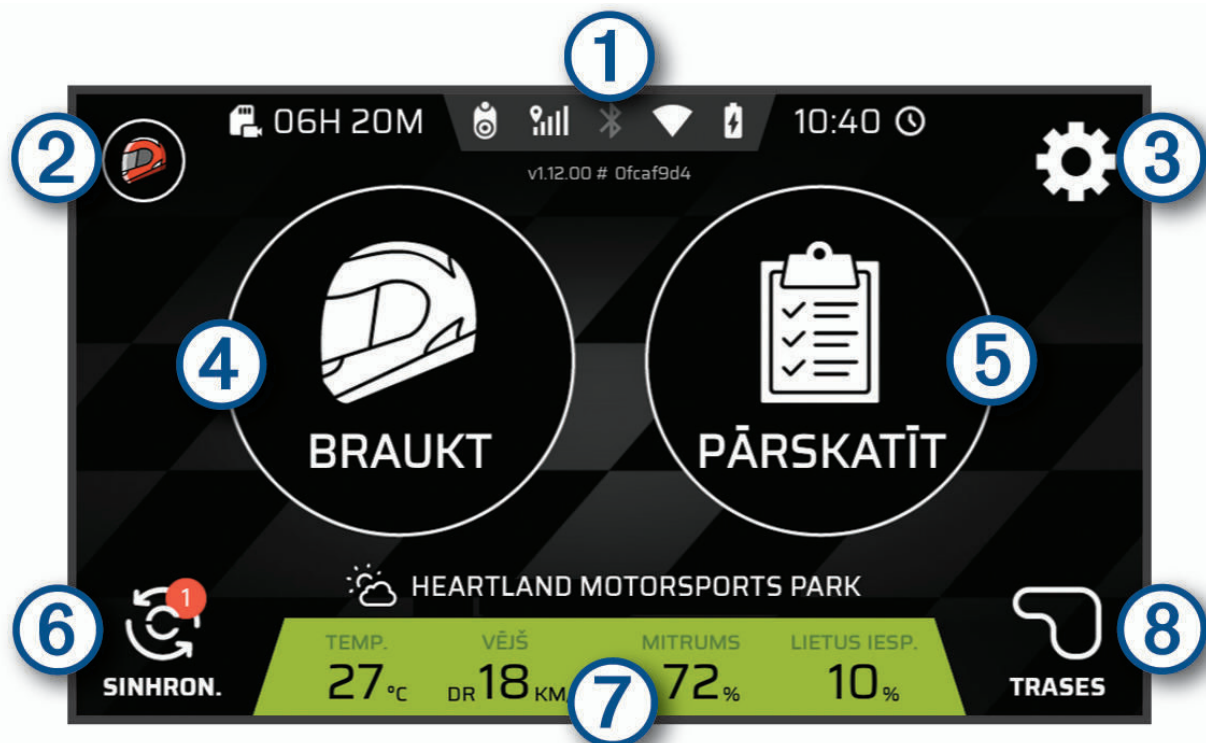

①	statusa josla	Atlasiet ikonu, lai skatītu papildu informāciju.
②	Sacīkšu profils	Atlasiet, lai konfigurētu savu vadītāja vai vieglā automobiļa profilu.
③	Iestatījumi	Atlasiet, lai mainītu ierīces iestatījumus.
④	Braukt	Atlasiet, lai sāktu braukšanas sesiju.
⑤	Pārskatīt	Atlasiet, lai skatītu pēdējo braukšanas sesiju informāciju.
⑥	Sinhron.	Atlasiet, lai sinhronizētu datus ar savu Garmin kontu.
⑦	Informācija par laikapstākļiem	Rāda tuvākās trases laikapstākļus.
⑧	Trases	Atlasiet, lai skatītu informāciju par jebkuru trasi ierīcē.

Statusa joslas ikonas

Statusa josla ir novietota galvenās izvēlnes augšdaļā. Statusa joslas ikonas parāda informāciju par ierīces funkcijām. Varat atlasīt dažas ikonas, lai mainītu iestatījumus vai skatītu papildinformāciju.

	Kameras atmiņa. Taimeris rāda aplēsto atmiņas kartē atlikušo ierakstīšanas laiku. Atlasiet, lai atbrīvotu vietu atmiņas kartē.
	Kameras statuss. Atlasiet, lai izlīdzinātu kameru.
	GPS signāla statuss. Atlasiet, lai skatītu atrašanās vietas precizitāti un iegūto satelītu informāciju.
	Bluetooth® tehnoloģijas statuss. Atlasiet, lai skatītu Bluetooth iestatījumus.
	Wi-Fi signāla stiprums. Atlasiet, lai mainītu Wi-Fi iestatījumus.
	Akumulatora uzlādes līmenis.

Sesijas datu sinhronizēšana ar jūsu Garmin kontu

Lai jūsu Garmin Catalyst ierīce varētu sinhronizēt sesijas datus ar jūsu Garmin kontu, jums ir nepieciešams Wi-Fi® savienojums.

Jūsu Garmin Catalyst ierīce automātiski sinhronizē sesijas datus ar jūsu Garmin kontu. Tas ļauj jums skatīt braukšanas sesijas un izpildījuma datus lietotnē Catalyst ([Lietotne Catalyst, 14. lappuse](#)).

PIEZĪME. ierīce neveic videoierakstu sinhronizēšanu.

- 1 Ja ierīce automātiski neveic sesijas datu sinhronizēšanu, atlasiet **Sinhron..**
- 2 Atlasiet opciju:
 - Ja ierīce aicina jūs pierakstīties jūsu Garmin kontā, atlasiet **Pierakstīties** vai **Izveidot jaunu kontu**.
 - Ja ierīce aicina jūs izveidot savienojumu ar Wi-Fi, atlasiet **Savienot**.
- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Vairāku faktoru autentifikācija

Vairāku faktoru autentifikācijas funkcija izmanto otru faktoru, lai pārbaudītu jūsu personību, kad piesakāties savā Garmin kontā, piemēram, jūsu tālruņa numuru vai e-pasta adresi.

PIEZĪME. lai izmantotu šo funkciju, jums Garmin kontā ir jāiespējo vairāku faktoru autentifikācija.

Trases informācijas skatīšana

Jūs varat skatīt informāciju un statistiku par visām sacīkšu trasēm, kuras ir pieejamas ierīces atmiņā.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet **Trases**.
- 2 Atlasiet meklēšanas joslu.
- 3 Ievadiet visu trases nosaukumu vai tā daļu.
Zem meklēšanas joslas tiek parādīti ieteiktie trašu nosaukumi.
- 4 Atlasiet trasi.

Laikapstākļu prognožu apskatīšana

Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jāizveido ierīces interneta savienojums un jāpierakstās savā Garmin kontā.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet laikapstākļu joslu.
Ierīce rāda pašreizējos laikapstākļus un katras stundas prognozes jūsu pašreizējai atrašanās vietai.
- 2 Atlasiet cilni, lai skatītu papildu laikapstākļu prognozes datus.

Lietotne Catalyst


Lietotne Catalyst ļauj skatīt Garmin Catalyst ierīces snieguma datus, piemēram, apļa laikus, sesiju kopsavilkumus un gada braukšanas aktivitātes rādītājus. Varat arī apskatīt laikapstākļus katrai sesijai. Lietotnē ir pieejamas pielāgojamas vadītāja un transportlīdzekļa profilu ikonas. Jūs varat lejupielādēt lietotni Catalyst savā viedtālrunī no lietotņu veikala.

PIEZĪME. vadītāja un transportlīdzekļa profilu ikonas netiek sinhronizētas ar Garmin Catalyst ierīci.

Braukšanas sesijas sākšana

Pirms sākat braukšanas sesiju, ierīcei ir jāiegūst satelīta signāli. Statusa joslā jūs varat atlasīt  lai pārbaudītu pašreizējā signāla stiprumu un precizitāti.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet **Braukt**.
- 2 Atlasiet trasi.

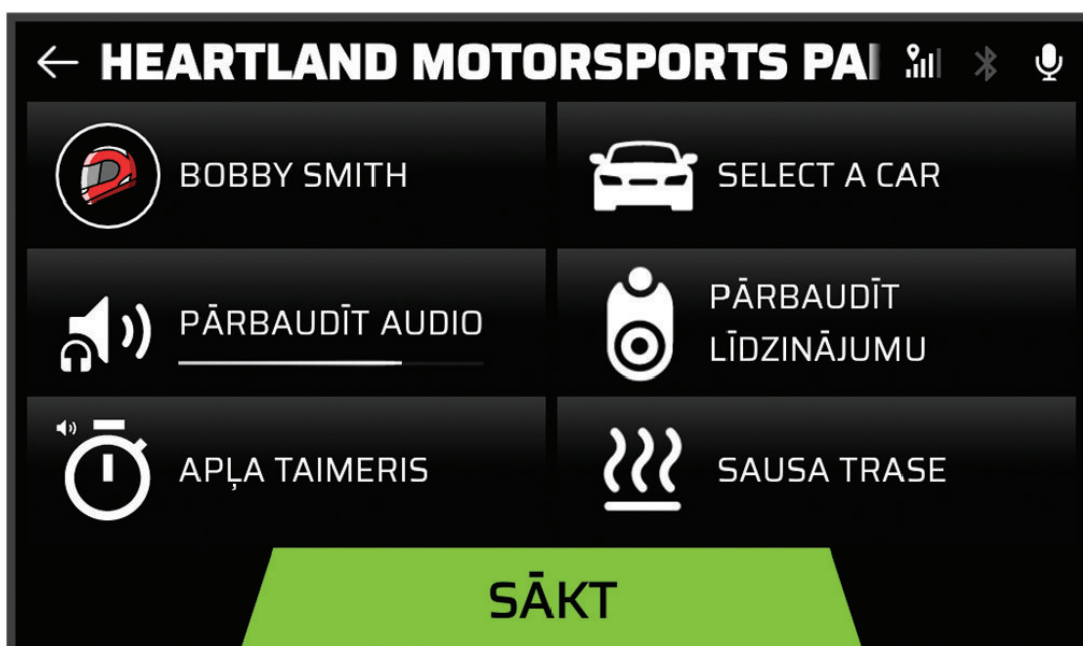

- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu savu vadītāja profilu, atlasiet .
 - Lai mainītu sava transportlīdzekļa profilu, atlasiet .
 - Lai konfigurētu audio funkcijas, atlasiet .
 - Lai mainītu trases apstākļus, atlasiet  vai .
 - Lai konfigurētu taimera funkcijas, atlasiet .
 - Lai iespējotu vai atspējotu audio ierakstīšanu, atlasiet .
- 4 Atlasiet **Pārbaudīt līdzinājumu** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pielāgotu kameras līdzinājumu.
- 5 Atlasiet **Sākt**.
- 6 Sāciet braukt.
Taimeris automātiski ieslēdzas, kad jūs šķērsojat starta līniju.

Braukšanas sesijas apturēšana

Jūs varat apturēt jau norisē esošu braukšanas sesiju. Kad jūs apturat braukšanas sesiju, ierīce pārtrauc audio un video ierakstīšanu un pārtrauc dažu sacensību datu ierakstīšanu. Tas ir noderīgi, ja jūsu transportlīdzeklī trasē rodas kādas tehniskas problēmas vai ja jūs uz ilgāku laiku apstājaties tehniskās apkopes vietā.

Kad jūs apstājaties, ierīce automātiski aicina jūs apturēt braukšanas sesiju.

- 1 Apturiet transportlīdzekli.
- 2 Sacīkšu taimerī atlasiet opciju:
 - Kad ierīce aicina, atlasiet **Pauzēt**.
 - Ja ierīce neaicina jūs to darīt, atlasiet **Apturēt > Pauzēt**.

Kad atsākat braukt, sesija automātiski tiek atjaunota.

Braukšanas sesijas audio iestatījumi

Pirms sākat braucienu, jūs varat atlasīt Pārbaudīt audio, lai noregulētu audio iestatījumus braukšanas sesijai.

Ierakstīt kameras audio: iespējo vai atspējo kameras audio ierakstīšanu braukšanas sesiju videoierakstiem.

Dzirdami paziņojumi: iestata līmeni audio instruktāžas atgriezeniskajai informācijai un dzirdamajām uzvednēm, ko dzirdat braukšanas sesijas laikā ([Dzirdamu uzvedņu un instruktāžu iestatījumi, 15. lappuse](#)).

Audio izvade: iestata audio izvades ierīci.

Skaļums: iestata audio uzvedņu skaļuma līmeni. Lai noregulētu skaļumu, varat pārvietot slīdni pa kreisi vai pa labi.

Pārbaudīt audio: atskaņo audio ieraksta paraugu, lai pārbaudītu audio konfigurācijas funkciju un skaļumu.

Dzirdamu uzvedņu un instruktāžu iestatījumi

BRĪDINĀJUMS

Funkcija Advanced Race Coach ir paredzēta tikai autovadītājiem, kas ir pieredzējuši braukt lielā ātrumā.

Nepieredzējis autovadītājs, izmantojot šo funkciju, var izraisīt negadījumu un radīt īpašuma bojājumu vai smagu vai nāvējošu personas traumu. Jebkuru Advanced Race Coach sniegto ieteikumu izmantošana vai paļaušanās uz tiem ir jūsu pašu atbildībā.

Jūs varat iestatīt tās dzirdamās instruktāžas atgriezeniskās informācijas apjomu, ko saņemat braukšanas sesijas laikā. Pirms sākat braukšanas sesiju, atlasiet **Pārbaudīt audio > Dzirdami paziņojumi**.

Advanced Race Coach: iestata ierīci, lai tā brauciena laikā automātiski sniedz papildu instruktāžas atgriezenisko informāciju, piemēram, bremzēšanas un pagriezienu ieteikumus.


Sacīkšu treneris: iestata ierīci, lai tā sniedz pamata instruktāžas atgriezenisko informāciju, pamatojoties uz jūsu izpildījumu. Pēc braukšanas sesijas pārskatīšanas jūs varat pievienot sava brauciena instruktora atgriezeniskajai informācijai papildu uzvednes ([Iespēju informācijas pievienošana funkcijai Race Coach, 22. lappuse](#)).

Tikai apļa laiki: iestata ierīci, lai sniegtu tādas audio uzvednes, kas ietver tikai apļa laika informāciju.

Izslēgts: atspējo audio uzvednes.

Sacīkšu taimeris

Kamēr jūs braucat, ierīce seko jūsu progresam un sniedz dzirdamus pamācošus ieteikumus. Sacīkšu taimeris seko jūsu distanču skaitam un rāda labākos distances laikus.

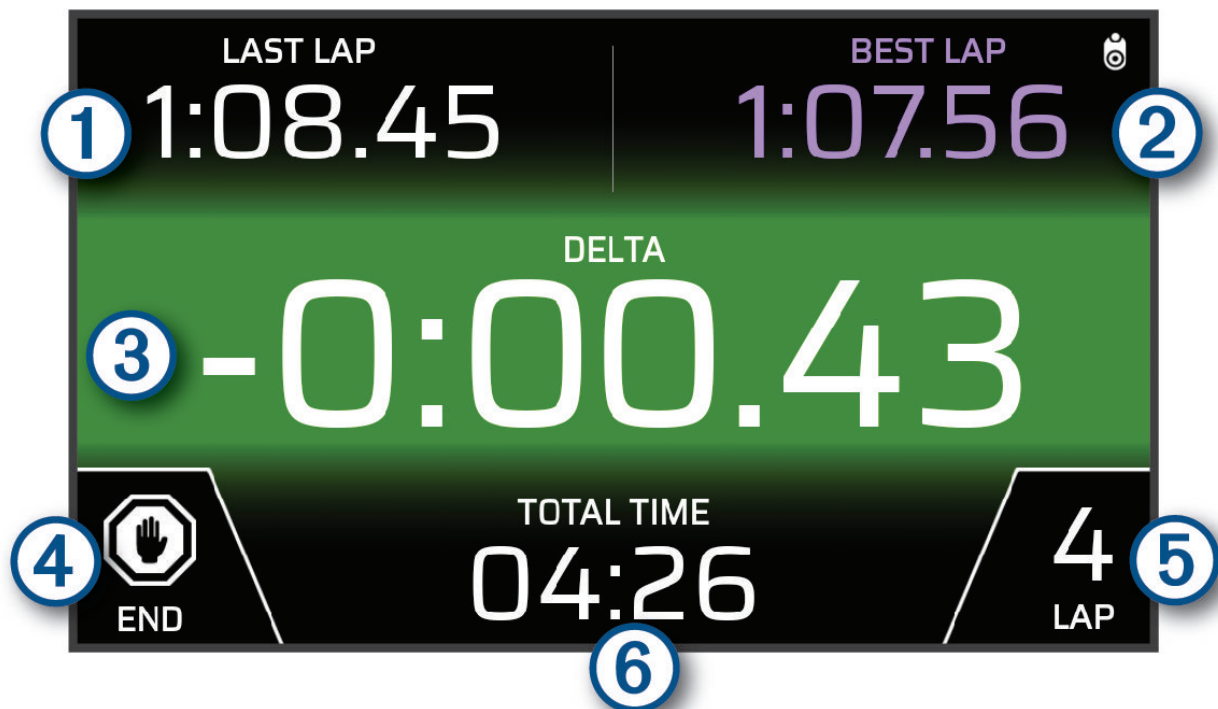

① Pēdējā distance	Rāda pašreizējās sesijas pēdējās distances laiku.
② Labākais aplis	Rāda labāko distances laiku pašreizējā sesijā.
③ Delta	Rāda laika starpību starp pašreizējo distanci un labāko distanci pašreizējā sesijā.
④ BEIGT	Atlasiet, lai beigtu pašreizējo sesiju.
⑤ Aplis	Rāda pašreizējās distances numuru.
⑥ Kopējais laiks	Rāda kopējo distances laiku.

Trases pievienošana

Jūs varat pievienot trasi, kas vēl nav ielādēta jūsu ierīcē. Ierīce izmanto jūsu GPS atrašanās vietu un jūsu transportlīdzekļa kustības, lai izveidotu trases karti.

- 1 Atlasiet **Braukt** > **Pievienot ceļu**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu trases detaļas un informāciju par jūsu braukšanas sesiju.
- 3 Atlasiet **Sākt**.
- 4 Sāciet braukt.
Kad izbraucat no boksu zonas un ie braucat trasē, jums ir jābrauc taisnā līnijā vismaz 0,5 sekundes ar minimālo ātrumu 55 jūdzes/h (90 km/h) un jāveic viens pilns aplis.
- 5 Kad pabeidzāt braukšanas sesiju, atlasiet **BEIGT**.
- 6 Lai izvietotu starta līniju kartē, atlasiet ►► vai ◄◄.
- 7 Atlasiet **Saglabāt**.

Trases konfigurācijas pievienošana

Jūs varat pievienot papildu konfigurācijas trasēm, kuras ir saglabātas jūsu ierīcē.

- 1 Atlasiet **Braukt**.
- 2 Atlasiet trasi.
- 3 Atlasiet **Pievienot ceļa konfigurāciju**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai ievadītu trases detaļas un informāciju par jūsu braukšanas sesiju.
- 5 Atlasiet **Sākt**.
- 6 Sāciet braukt.
- 7 Kad pabeidzāt braukšanas sesiju, atlasiet **BEIGT**.
- 8 Lai izvietotu starta līniju kartē, atlasiet ►► vai ◄◄.
- 9 Atlasiet **Saglabāt**.

Vadītāja profila pievienošana

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet sacīkšu profila ikonu (*Sākuma ekrāns, 12. lappuse*).
- 2 Atlasiet **Driver**.
- 3 Atlasiet **Pievienot profilu**.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Vadītāja profila rediģēšana

Jūs varat rediģēt vadītāja profilu, lai pielāgotu preferences un mainītu mērvienības.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet sacīkšu profila ikonu (*Sākuma ekrāns, 12. lappuse*).
- 2 Atlasiet **Driver**.
- 3 Atlasiet .
- 4 Atlasiet lauku, lai rediģētu tā saturu.

Mērvienību mainīšana

Jūs varat pielāgot ierīcē rādītās mērvienības.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet sacīkšu profila ikonu (*Sākuma ekrāns, 12. lappuse*).
- 2 Atlasiet **Driver** >  > **Vienības**
- 3 Atlasiet mērvienību.

Vieglā automobiļa profila pievienošana vai rediģēšana

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet sacīkšu profila ikonu (*Sākuma ekrāns, 12. lappuse*).
- 2 Atlasiet **Automašīna**.
- 3 Atlasiet opciju:
 - Lai pievienotu vieglā automobiļa profilu, atlasiet **Pievienot automašīnu**.
 - Lai rediģētu vieglā automobiļa profilu, atlasiet .
- 4 Atlasiet lauku, lai ievadītu informāciju par sava transportlīdzekļa ražotāju, modeli un ražošanas gadu.
- 5 Atlasiet **Pabeigts**.

Vieglā automobiļa vai vadītāja profila atlase

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet sacīkšu profila ikonu (*Sākuma ekrāns, 12. lappuse*).
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai mainītu vadītāja profilu, atlasiet **Driver**.
 - Lai mainītu vieglā automobiļa profilu, atlasiet **Automašīna**.
- 3 Atlasiet vieglo automobili vai vadītāju.

Braukšanas sesiju pārskatīšana


BRĪDINĀJUMS

Nepārskatiet braukšanas sesijas, kamēr vadāt automašīnu. Nepievēršot vajadzīgo uzmanību apkārtējai videi un apstākļiem uz ceļa, varat izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas.

Ierīce ieraksta sīku informāciju par katru braukšanas sesiju. Jūs varat skatīt katras braukšanas sesijas rezultātus atsevišķi vai salīdzināt datus ar citu sesiju. Ierīce katras sesijas beigās automātiski aicina jūs pārskatīt katru braukšanas sesiju.

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet **Pārskatīt**.
- 2 Atlasiet trasi.
- 3 Lai atlasītu braukšanas sesiju, izpildiet ekrānā redzamās uzvednes.

Sesiju kopsavilkums

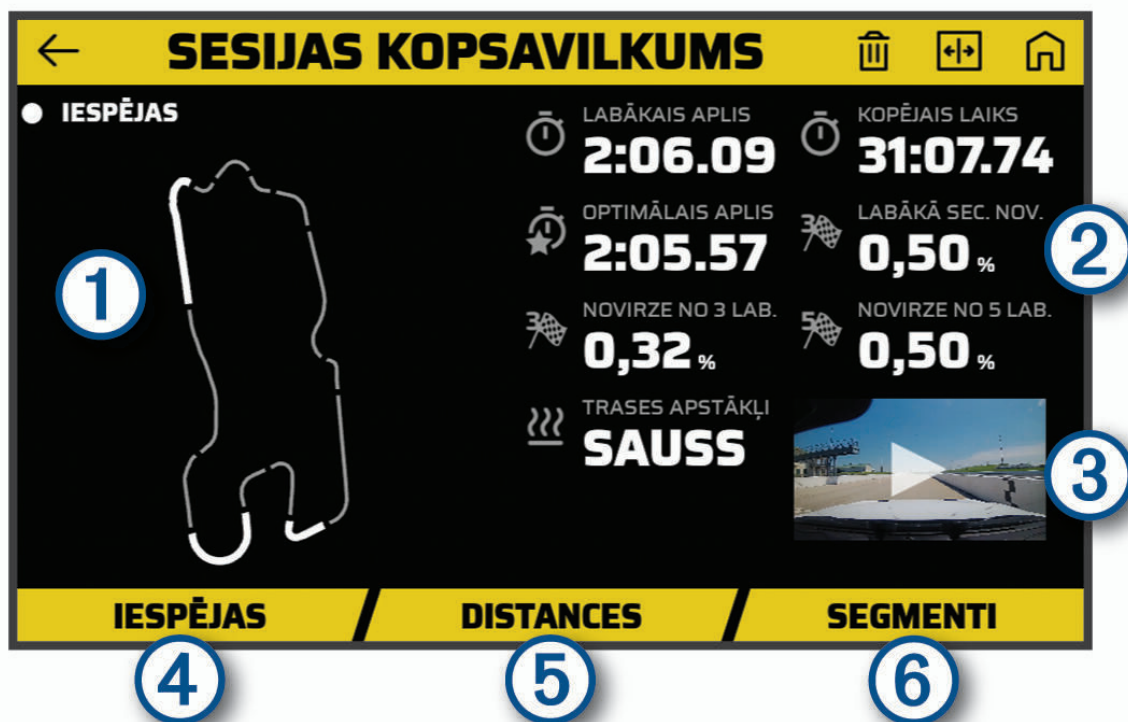

① Trases karte	Rāda trases karti. Jūs varat izvēlēties izcelt kādu segmentu, lai skatītu šā segmenta iespējas.
② Sesiju statistikas kopsavilkums	Rāda trases apstākļu un izpildījuma mērījumu kopsavilkumu atlasītajai sesijai.
③ Sesijas video sīktēls	Atlasiet, lai skatītu visas sesijas videoierakstu.
④ Iespējas	Atlasiet, lai skatītu visas iespējas uzlabojumiem atlasītajai sesijai (<i>Iespējas</i> , 21. lappuse).
⑤ Dist.	Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par katru distanci (<i>Distanču pārskatīšana</i> , 22. lappuse).
⑥ Segmenti	Atlasiet, lai skatītu sīku informāciju par katru trases segmentu.

Sesijas videoieraksta skatīšana

Kamēr jūs braucat, ierīce ieraksta jūsu braukšanas sesijas videoierakstu. Ierakstīto videoierakstu jūs varat skatīt katrai sesijai. Tas var būt noderīgi, lai palīdzētu jums vizualizēt savas veiktspējas datus.

Sesiju kopsavilkuma ekrānā atlasiet video sīktēlu (*Sesiju kopsavilkums*, 19. lappuse).

Sesijas videoieraksta saglabāšana

Sesijas videoierakstu ar datu pārklājumiem jūs varat ierakstīt atmiņas kartē.

- 1 Sesijas kopsavilkuma ekrānā atlasiet video sīktēlu un atlasiet  (*Sesiju kopsavilkums*, 19. lappuse).
- 2 Atlasiet datu pārklājuma opciju un atlasiet **Tālāk**.
- 3 Atlasiet Delta taimera opciju un atlasiet **Saglabāt video**.

Sesiju salīdzināšana

Jūs varat salīdzināt divu braukšanas sesiju rezultātus. Divu braukšanas sesiju salīdzinājums palīdzēs jums noteikt uzlabojumu jomas.

- 1 Sesiju kopsavilkuma lapā atlasiet  > **Jā**.
- 2 Atlasiet sesiju.

Sesiju dzēšana

Lai atbrīvotu vietu atmiņas kartē, jūs varat dzēst braukšanas sesijas. Dzēstas braukšanas sesijas atgūt nevarēsit.


Sesiju kopsavilkuma ekrānā atlasiet .

Iespēju skatīšana

Braukšanas sesijas laikā ierīce analizē jūsu izpildījumu un ieraksta uzlabojumu iespējas. Iespējas ir pamācoši ieteikumi, kas palīdz jums samazināt distances laiku. Iespēju lapa ļauj jums pārskatīt iespējas un piedāvā ieteikumus uzlabojumiem.

Sesiju kopsavilkuma lapā atlasiet **iespējas**.

Iespējas

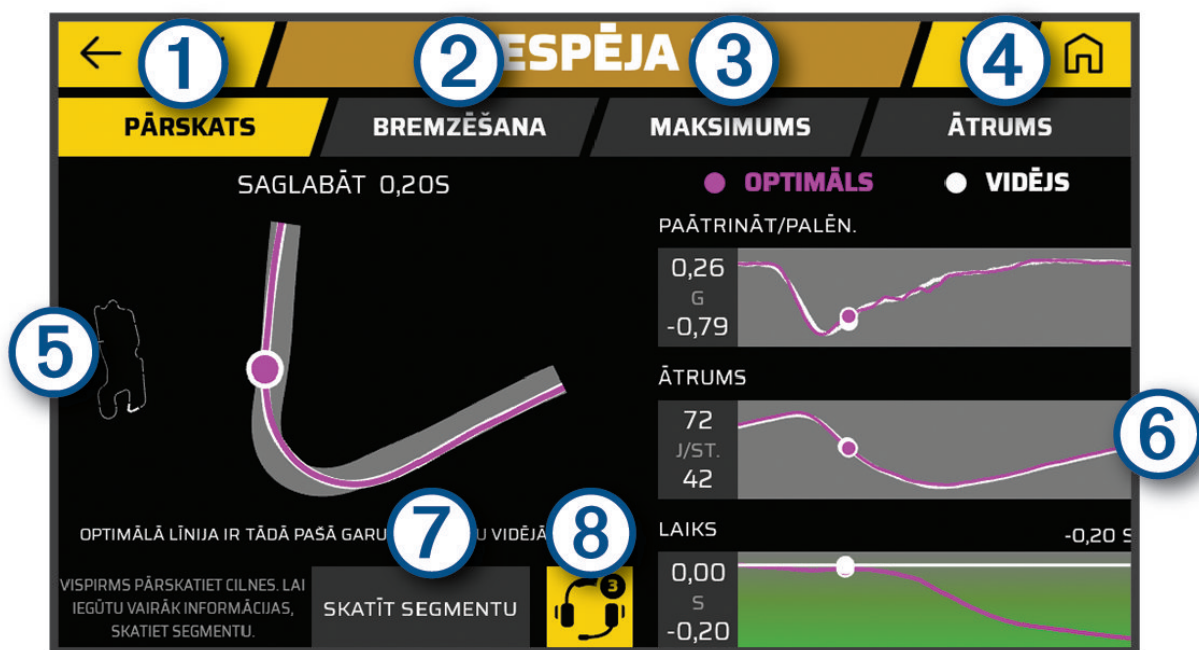

① Pārskats	Atlasiet, lai skatītu iespēju pārskatu.
② Bremzēšana	Atlasiet, lai skatītu optimālo bremzēšanas laiku un pamācošus ieteikumus atlasītajam trases segmentam.
③ Maksimums	Atlasiet, lai skatītu optimālo trases lietojumu un pamācošus ieteikumus atlasītajam trases segmentam.
④ Ātrums	Atlasiet, lai skatītu optimālo ātrumu un pamācošus ieteikumus atlasītajam trases segmentam.
⑤ Trases segmenta karte	Rāda animētu jūsu izpildījuma karti atlasītajā trases segmentā.
⑥ Datu diagrammas	Rāda diagrammas, kurās redzams paātrinājums, ātrums vai laiks salīdzinājumā ar optimālajiem datiem.
⑦ Skatīt segmentu	Atlasiet, lai skatītu papildu informāciju par pašreizējo trases segmentu, piemēram, videoierakstus un informāciju par ātrumu.
⑧ Pievienot visas iespējas	Atlasiet, lai sacīkšu instruktoram pievienotu visas pieejamās iespējas.

Iespēju informācijas pievienošana funkcijai Race Coach

Ierakstītās iespējas jūs varat pievienot sacīkšu instruktora funkcijai. Nākamreiz, kad tuvosities saglabātajam trases segmentam, ierīce sniegs pamācošu informāciju, izmantojot pārī savienotas austiņas vai automašīnas stereo ierīci.

1 Sesiju kopsavilkuma lapā atlasiet **Iespējas**.

2 Atlasiet opciju:

- Lai pievienotu visas iespējas, atlasiet .

PIEZĪME. kad sākat braukšanas sesiju, jums ir jāiespējo funkcija **Advanced Race Coach**, lai izmantotu šo funkciju (*Dzirdamu uzvedņu un instruktāžu iestatījumi*, 15. lappuse).

- Lai vienlaikus pievienotu vienu iespēju, atlasiet iespēju.

3 Atlasiet opciju:

- Lai skatītu informāciju par bremzēšanas laiku, atlasiet **Bremzēšana**.
- Lai skatītu informāciju par trases lietojumu pagriezienā, atlasiet **Maksimums**.
- Lai skatītu informāciju par ātrumu, atlasiet **Ātrums**.


4 Atlasiet **Pievienot sacīkšu trenerim**.

Distanču pārskatīšana

Lapa Distances ļauj jums skatīt distanču laiku un ātruma informāciju katrai distancei. Jūs varat salīdzināt jebkuras divas vienas sesijas distances.

Sesiju kopsavilkuma lapā atlasiet **Dist..**

Distances

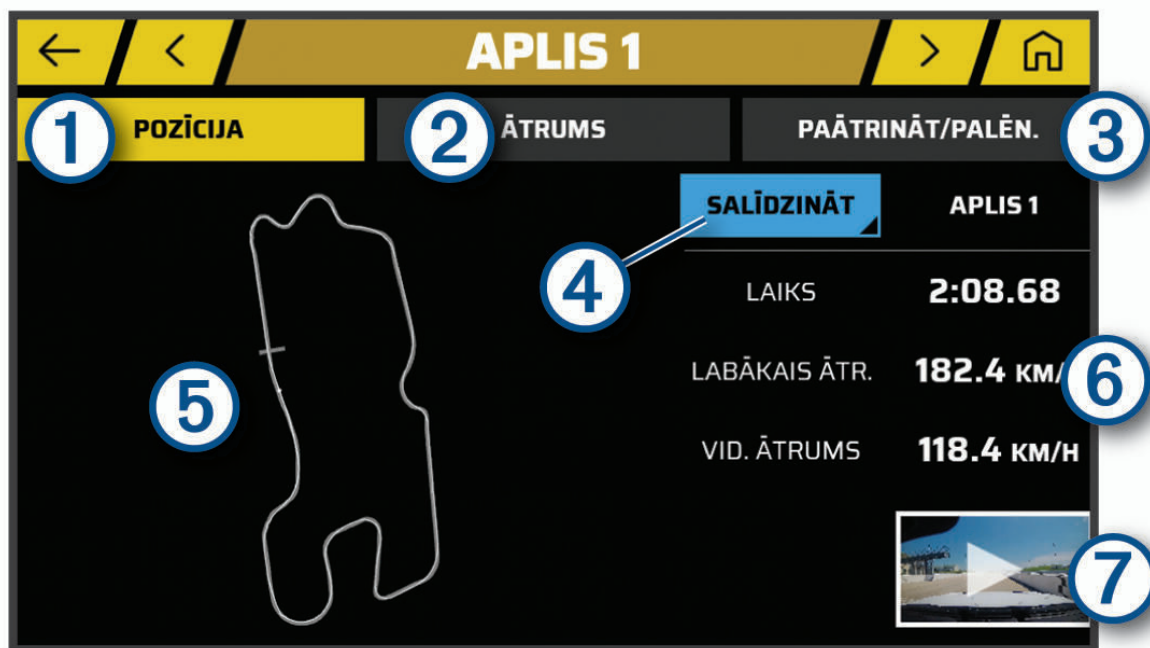

① Pozīcija	Atlasiet savas trases pozīcijas kartes skatu distancē.
② Ātrums	Atlasiet, lai skatītu karti, kurā redzams jūsu ātrums dažādos punktos distancē.
Paātrināt/palēn..	Atlasiet kartes skatu, kurā redzams paātrinājums vai palēninājums dažādos punktos distancē.
④ Salīdzināt	Atlasiet, lai salīdzinātu atlasīto distanci ar citu distanci.
⑤ Trases karte	Izmantojiet skārienekrāna vadību (<i>Skārienekrāna izmantošana, 11. lappuse</i>), lai pielāgotu distances datu skatu.
⑥ Laika un ātruma informācija	Rāda distances laiku, labāko ātrumu un vidējo ātrumu.
⑦ Video sīktēls	Atlasiet, lai skatītu atlasītās distances videoierakstu.

Distances ātruma datu skatīšana

Jūs varat skatīt karti ar detalizētiem ātruma datiem dažādos distances punktos.

- 1 Sesiju kopsavilkuma lapā atlasiet **Dist..**
- 2 Atlasiet distanci.
- 3 Atlasiet **Ātrums**.

Paātrinājuma un palēninājuma datu skatīšana

Jūs varat skatīt karti ar detalizētiem paātrinājuma datiem dažādos distances punktos.

- 1 Sesiju kopsavilkuma lapā atlasiet **Dist.**
- 2 Atlasiet distanci.
- 3 Atlasiet **Paātrināt/palēn.**

Distanču salīdzināšana

Jūs varat salīdzināt jebkuras divas vienas sesijas distances.

- 1 Sesiju kopsavilkuma lapā atlasiet **Dist.**
- 2 Atlasiet distanci.
- 3 Atlasiet **Salīdzināt**.
- 4 Atlasiet distanci un atlasiet **Labi**.

Iestatījumi

Pievienošana bezvadu tīklam

- 1 Atlasiet  > **Wi-Fi**.
- 2 Ja vajadzīgs, atlasiet pārslēgšanas slēdzi, lai ieslēgtu bezvadu tīkla tehnoloģiju.
- 3 Atlasiet bezvadu tīklu.
- 4 Ja vajadzīgs, ievadiet šifrēšanas atslēgu.

Ierīce pievienojas bezvadu tīklam. Ierīce atcerēsies tīkla informāciju un automātiski izveidos savienojumu, kad atgriezīsieties šajā vietā nākotnē.

Iespējošana Bluetooth Bezvadu tehnoloģija

Atlasiet  > **Bluetooth**.

Bezvadu austiņu pāra savienojuma veidošana ar vieglā automobiļa stereo ierīci

- 1 Novietojiet austiņu un Garmin Catalyst ierīci 10 m (33 pēdu) attālumā.
- 2 Savā Garmin Catalyst ierīcē atlasiet  > **Bluetooth**.
- 3 Savā Garmin Catalyst ierīcē pārbaudiet, vai Bluetooth bezvadu tehnoloģija ir iespējota.
- 4 Austiņās iespējojiet Bluetooth bezvadu tehnoloģiju un dariet tās redzamas citām ierīcēm. Bluetooth
- 5 Ierīču sarakstā atlasiet savas austiņas.
IETEIKUMS. ja jūsu austiņas sarakstā nav redzamas, varat atlasīt  > **Atsvoidzināt**, lai atsvoidzinātu Bluetooth ierīču sarakstu.
- 6 Lai pabeigtu pāra veidošanas procesu, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Displeja iestatījumi

Atlasiet  > **Displejs**.

Spilgtuma līmenis: iestata displeja spilgtuma līmeni ierīcē.

Adaptīvs spilgtums: automātiski pielāgo fona apgaismojuma spilgtumu, pamatojoties uz apgaismojumu, kad ierīce ir ārpus stiprinājuma.

Miegs: ļauj iestatīt dīkstāves ilgumu, pirms ierīce pāriet miega režīmā, izmantojot akumulatora jaudu.

Ekrānuzņēmums: ļauj uzņemt ierīces ekrāna attēlu. Ekrānuzņēmumi tiek saglabāti ierīces atmiņas mapē Ekrānuzņēmumi.

Skaņu un paziņojumu iestatījumi

Atlasiet  > **Skaņa un paziņojums**.

Skaļuma slīdņi: iestatiet audio funkciju skaļuma līmeni.

Citas skaņas: ļauj iespējot vai atspējot skaņas citu ierīču mijiedarbībai, piemēram, ekrāna skārieniem, ekrāna bloķēšanai vai uzlādei

Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana

1 Atlasiet  > **Skaņa un paziņojums**.

2 Izmantojiet slīdņu joslas, lai regulētu skaņas un paziņojumu skaļumu.

Teksta valodas iestatīšana

Ierīces programmatūrā varat atlasīt valodu tekstam.

1 Atlasiet  > **Valoda un ievade** > **Valoda**.

2 Atlasiet valodu.

Datuma un laika iestatījumi

Atlasiet  > **Datums un laiks**.

Automātiska laika josla: automātiski iestata laika joslu, pamatojoties uz informāciju no pievienotā tīkla.

Atlasīt laika joslu: iestata laika joslu ierīcē, kad opcija Automātiska laika josla ir atspējota.

Izmantot 24 stundu formātu: iespējo vai atspējo 24 stundu laika formātu.

Ierīces iestatījumi

Atlasiet  > **Par ierīci**.

Statuss: rāda sistēmas statusu un tīkla informāciju.

Juridiskā informācija: ļauj skatīt galalietotāja licences līgumu (LLL) un programmatūras licences informāciju.

Reglamentējoša informācija: rāda e-uzlīmju reglamentējošo un atbilstības informāciju.

Informācija par Garmin ierīci: rāda aparātūras un programmatūras versijas informāciju.

Ierīces datu ziņošana: koplieto anonīmus datus, lai uzlabotu ierīci.

Datu un iestatījumu atiestatīšana

Lietotāja datu dzēšanai un visu iestatījumu atiestatīšanai rūpnīcas noklusējuma vērtību iestatījumos ierīce piedāvā vairākas opcijas.

1 Atlasiet .

2 Atlasiet opciju:

- Lai noņemtu visus saglabātos bezvadu tīklus un pārī savienotās ierīces, atlasiet **Ierīces atiestatīšana** > **Tīkla iestatījumu atiestatīšana**.

Šī opcija nedzēš citus lietotāja datus.

- Lai dzēstu visus lietotāja datus un visus iestatījumus atiestatītu rūpnīcas noklusējuma vērtībās, atlasiet **Ierīces atiestatīšana** > **Rūpnīcas datu atiestatīšana**.

Šī opcija dzēš brauciena vēsturi, lietotnes, kontus, iestatījumus, saglabātos tīklus, pārī savienotās ierīces un citus lietotāja datus. Instalētās kartes netiek dzēstas. Lietotāja faili Garmin mapē, iespējams, netiks dzēsti.

Informācija par ierīci

E-uzlīmju reglamentējošās un atbilstības informācijas skatīšana

1 No iestatījumu izvēlnes pavelciet lejup līdz izvēlnes apakšai.

2 Atlasiet **Par ierīci** > **Reglamentējoša informācija**.

Specifikācijas

Darba temperatūras diapazons		No -20° līdz 55°C (no -4° līdz 131°F)
Uzlādes temperatūras diapazons		No 0° līdz 45°C (no 32° līdz 113°F)
Radiofrekvences protokols		2,4 GHz ar 19.5 dBm maks.
Strāvas ievade		Transportlīdzekļa strāva, izmantojot komplektā iekļauto transportlīdzekļa strāvas kabeli. Maiņstrāva, izmantojot papildu piederumu (lietošanai tikai mājās un birojā).
Bateriju veids		Atkārtoti lādējams litija jonu

Ierīces uzlādēšana

PIEZĪME. šim III klases produktam ir jāizmanto LPS barošanas avots.

Ierīces akumulatoru var uzlādēt, izmantojot jebkuru no norādītajām metodēm.

- Uzstādiet ierīci stiprinājumā un pievienojiet transportlīdzekļa barošanas avotam.
- Savienojiet ierīci ar papildu strāvas adaptera piederumu, piemēram, sienas kontaktligzdas adapteri. Mājai vai birojā piemērotu Garmin maiņstrāvas-līdzstrāvas adapteri varat iegādāties no Garmin izplatītāja vai www.garmin.com. Ja ierīce ir pievienota trešās puses adapterim, tās uzlāde var noritēt lēnām.

Ierīces apkope

Garmin atbalsta centrs

Dodieties uz support.garmin.com, lai skatītu un iegūtu palīdzību un informāciju, piemēram, produkta rokasgrāmatas, bieži uzdotos jautājumus, videoierakstus un klientu atbalstu.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu

IEVĒRĪBAI

Programmatūras atjauninājumiem var būt vajadzīga ierīce, lai lejupielādētu lielus failus. Piemērojami interneta pakalpojuma sniedzēja noteiktie datu ierobežojumi vai maksas. Lai iegūtu papildu informāciju par datu ierobežojumiem vai maksām, sazinieties ar savu interneta pakalpojuma sniedzēju.

Programmatūru varat atjaunināt, pievienojot ierīci Wi-Fi tīklam, kas nodrošina piekļuvi internetam. Šī izvēle ļauj atjaunināt ierīci, to nepievienojot datoram.

- 1 Izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli, pievienojiet ierīci ārējam strāvas avotam.

PIEZĪME. uSB strāvas adapters nav iekļauts. Lai iegādātos strāvas adapteru, dodieties uz produktu lapu vietnē garmin.com.

- 2 Pievienojiet ierīci Wi-Fi tīklam (*Pievienošana bezvadu tīklam, 24. lappuse*).

Kamēr ierīce ir pievienota Wi-Fi tīklam, tā automātiski pārbauda pieejamos atjauninājumus un rāda paziņojumu, kad atjauninājums ir pieejams.

- 3 Atlasiet  > **Sistēmas atjauninājumi**.

Ierīce rāda pieejamos programmatūras atjauninājumus. Kad atjauninājums ir pieejams, zem **Pieejami atjauninājumi** ir redzams teksts Programmatūra.

- 4 Atlasiet **Lejupielādēt**.

- 5 Ja vajadzīgs, izlasiet licences līgumus un atlasiet **Pieņemt visus**, lai pieņemtu līgumus.

PIEZĪME. ja nepiekrītat licences noteikumiem, varat atlasīt Noraidīt. Šī izvēle pārtrauc atjaunināšanas procesu. Atjauninājumus nevarat instalēt, kamēr nav pieņemti licences līgumi.

- 6 Saglabājiet ierīci pievienotu ārējam strāvas avotam un Wi-Fi tīkla diapazonā, līdz atjaunināšanas process ir pabeigts.

Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Garmin Express™


Lietojumprogrammu Garmin Express varat izmantot, lai lejupielādētu un instalētu savā ierīcē jaunākos programmatūras atjauninājumus.

1 Ja jūsu datorā nav instalēta lietojumprogramma Garmin Express, dodieties uz vietni garmin.com/express un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai to instalētu (*Garmin Express instalēšana, 28. lappuse*).

2 Atveriet lietotni  Garmin Express.

3 Pievienojiet ierīci datoram, izmantojot micro-USB kabeli.

Kabeļa mazais gals ir jāpievieno pie micro-USB porta ① jūsu Garmin Catalyst ierīcē, un lielais gals ir jāpievieno pie pieejamā USB porta jūsu datorā.

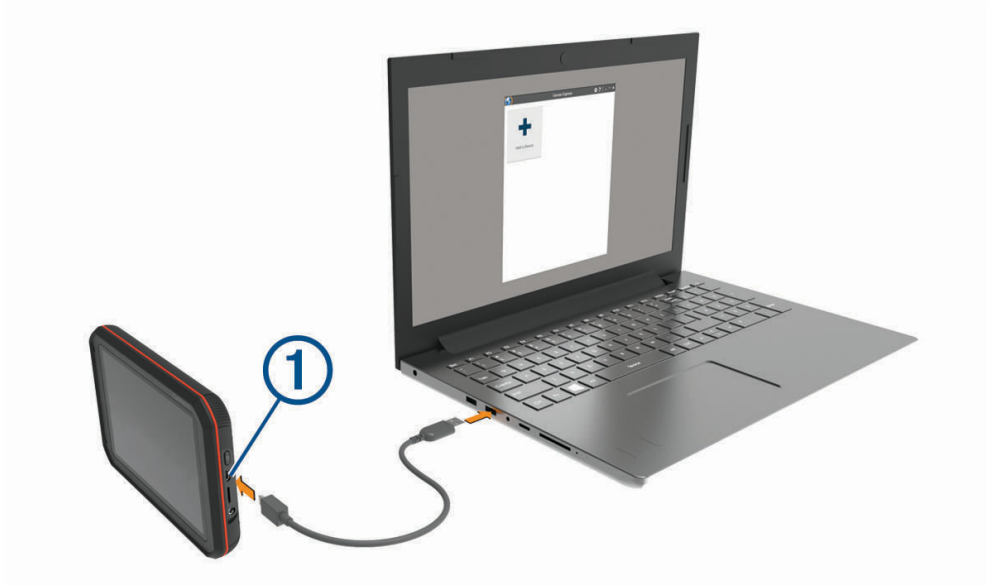


4 Lietojumprogrammā Garmin Express noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci**.

Lietojumprogramma Garmin Express meklē jūsu ierīci un rāda ierīces nosaukumu un sērijas numuru.

5 Noklikšķiniet uz **Pievienot ierīci** un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pievienotu ierīci lietojumprogrammai Garmin Express.

Kad iestatīšana ir pabeigta, lietojumprogramma Garmin Express rāda jūsu ierīcei pieejamos atjauninājumus.

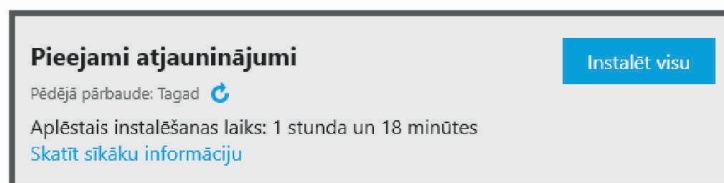

6 Atlasiet opciju:

- Lai instalētu visus pieejamos atjauninājumus, noklikšķiniet uz **Instalēt visu**.
- Lai instalētu noteiktu atjauninājumu, noklikšķiniet uz **Skatīt sīkāku informāciju** un pēc tam noklikšķiniet uz **Instalēt** blakus vajadzīgajam atjauninājumam.

Lietojumprogramma Garmin Express lejupielādē un instalē atjauninājumus ierīcē.

7 Lai pabeigtu atjauninājumu instalēšanu, izpildiet atjaunināšanas procesa laikā ekrānā redzamos norādījumus.

Piemēram, atjaunināšanas procesa laikā lietojumprogramma Garmin Express var norādīt atvienot vai atkārtoti pievienot ierīci.

Garmin Express instalēšana

Lietojumprogramma Garmin Express ir pieejama Windows® un Mac® datoriem.

- 1 Datorā dodieties uz vietni garmin.com/express.
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai skatītu sistēmas prasības un pārbaudītu, vai lietojumprogramma Garmin Express ir saderīga ar jūsu datoru, atlasiet **Sistēmas prasības**.
 - Lai instalētu Windows datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Windows**.
 - Lai instalētu Mac datorā, atlasiet **Lejupielādēt operētājsistēmai Mac**.
- 3 Atveriet lejupielādēto failu un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai pabeigtu instalēšanu.

Kameras programmatūras atjaunināšana

Programmatūras atjaunināšana Garmin Catalyst ierīcei var ietvert programmatūras atjaunināšanu tālvadāmai kamerai. Ierīce aicinās instalēt atjauninājumus kamerai, kad nākamreiz pievienosit to pie magnētiskā stiprinājuma ar elektrobarošanu.

- 1 Atjauniniet programmatūru savā Garmin Catalyst ierīcē (*Programmatūras atjaunināšana, izmantojot Wi-Fi tīklu, 26. lappuse*).
- 2 Pievienojiet Garmin Catalyst ierīci pie magnētiskā stiprinājuma ar elektrobarošanu.
- 3 Ja vajadzīgs, ieslēdziet transportlīdzekļa aizdedzi, lai nodrošinātu strāvas padevi stiprinājumam un kamerai. Ja kameras atjauninājumi būs pieejami, ierīce aicinās jūs atjaunināt kameru.
- 4 Lai atjauninātu kameras programmatūru, izpildiet ekrānā redzamās norādes.

Ierīces apkope

IEVĒRĪBAI

Uzmanieties, lai nenomestu ierīci.

Neglabājiet ierīci ilgstoši vietās, kur tā var būt pakļauta ārkārtējām temperatūrām, jo tas var izraisīt neatgriezenisku bojājumu.

Nekad neskariet skārienekrānu ar cietiem vai asiem priekšmetiem, jo tie var izraisīt bojājumu.

Nepakļaujiet ierīci ūdens ietekmei.

Ārējā korpusa tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

- 1 Tīriet ārējo korpusu (bet ne skārienjutīgo ekrānu) ar maigā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā mitrinātu drāniņu.
- 2 Noslaukiet ierīci sausu.

Skārienjutīgā ekrāna tīrīšana

- 1 Izmantojiet mīkstu, tīru drāniņu bez plūksnām.
- 2 Ja vajadzīgs, drāniņu nedaudz samitriniet ūdenī.
- 3 Ja izmantojat slapju drāniņu, izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas avota.
- 4 Maigi noslaukiet ekrānu ar drāniņu.

Kameras objektīva tīrīšana

IEVĒRĪBAI

Neizmantojiet ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, kas var bojāt plastmasas sastāvdaļas.

Lai uzlabotu ierakstītā videomateriāla kvalitāti, kameras objektīvs ir regulāri jātīra.

- 1 Tīriet objektīvu ar objektīva lupatiņu, kas neatstāj švīkas un kuru varat mitrināt izopropilspirtā.
- 2 Ļaujiet objektīvam nožūt.

Zādzību novēršana

- Kad nelietojat, noņemiet ierīci un stiprinājumu, lai tā nav redzama.
- Notīriet piesūcējkausa uz stikla atstātos pārpalikumus.
- Neglabājiet ierīci sīklietu nodalījumā.
- Reģistrējiet ierīci, izmantojot programmatūru Garmin Express (garmin.com/express).

Ierīces restartēšana

Ja ierīce pārstāj darboties, varat to restartēt.

10 sekundes turiet nospiestu barošanas taustiņu.

Ierīces, stiprinājuma un piesūcējkausa noņemšana

Stiprinājuma noņemšana no piesūcējkausa

- 1 Atlaidiet vaļīgāk uzgriezni, kas nostiprina magnētisko stiprinājumu pie piesūcējkausa lodītes.
- 2 Pagrieziet ierīces stiprinājumu pa labi vai pa kreisi.
- 3 Piespiediet, līdz piesūcējkausa ligzdā esošā bumbiņa tiek atbrīvota.

Piesūcējkausa noņemšana no vējstikla

- 1 Nolieciet sviru uz piesūcējkausa savā virzienā.
- 2 Pavelciet cilni uz piesūcējkausa savā virzienā.

Lipīgā kameras stiprinājuma noņemšana

Lipīgais kameras stiprinājums ir paredzēts ilgtermiņa uzstādīšanai, un to var būt grūti noņemt.

- 1 Stingri satveriet stiprinājumu.
- 2 Ar stabilu spēku velciet stiprinājumu uz augšu un prom no loga vai virsmas, līdz līme atdalās.
- 3 Notīriet no virsmas visu atlikušo līmi.

Traucējummeklēšana

Piesūcējkauss neturas pie vējstikla

- 1 Notīriet piesūcējkausu un vējstiklu ar medicīnisko spirtu.
- 2 Nosusiniet ar tīru, sausu drāniņu.
- 3 Pievienojiet piesūcējkausu.

Braukšanas laikā stiprinājums nenotur vietā ierīci

Lai nodrošinātu vislabākos rezultātus, turētājs transportlīdzeklī ir jāuztur tīrs, un ierīce ir jānovieto tuvu piesūcējkausam.

Ja ierīce braukšanas laikā maina pozīciju, veiciet tālāk aprakstītās darbības.

- Izņemiet strāvas avotam pievienoto stiprinājumu no piesūcējkausa balsteņa un ar drānu noslaukiet lodīti un ligzdu.
Putekļi un citi netīrumi var mazināt berzi lodītes un ligzdas savienojumā, ļaujot savienojuma pozīcijai mainīties transportlīdzekļa kustības laikā.
- Pagrieziet viras savienojumā pievienoto sviru pret piesūcējkausu tik tālu, cik vējstikla leņķis atļauj.
Novietojot ierīci tuvāk vējstiklam, tiek mazināta ceļa izraisīto triecienu un vibrācijas ietekme.

Mana ierīce nesaņem satelīta signālus

- Nelietojiet ierīci stāvvietas garāžās, kā arī augstceltnu un koku tuvumā.
- Palieciet miera stāvoklī dažas minūtes.

Ierīce manā transportlīdzeklī netiek lādēta

- Pārbaudiet, vai transportlīdzeklis ir ieslēgts un piegādā strāvu tās izejai.
- Pārbaudiet, vai transportlīdzekļa salona temperatūra ir specifikācijās norādītajā lādēšanas temperatūras diapazonā.
- Transportlīdzekļa drošinātāju kārbā pārbaudiet, vai transportlīdzekļa strāvas avota drošinātājs nav bojāts.

Mans akumulators izlādējas pārāk ātri

- Samaziniet ekrāna spilgtumu (*Displeja iestatījumi, 24. lappuse*).
- Saīsiniet displeja noildzi (*Displeja iestatījumi, 24. lappuse*).
- Samaziniet skaļumu (*Skaņas un paziņojumu skaļuma regulēšana, 25. lappuse*).
- Izslēdziet Wi-Fi radio, kad to neizmantojat (*Pievienošana bezvadu tīklam, 24. lappuse*).
- Kad ierīci neizmantojat, pārslēdziet to enerģijas taupīšanas režīmā.
- Sargājiet ierīci no pārmērīgām temperatūrām.
- Neatstājiet ierīci tiešos saules staros.

Mana kamera darbības laikā kļūst silta

Garmin kameras ir paredzētas lietošanai automobiļu vidē. Tas ir normāli un prognozējams, ka produkti sasilst vai sakarst un turpina droši darboties karstā klimatā, pilnībā pakļauti saules stariem. Ierīces pašas temperatūra var pārsniegt ierīcei norādīto maksimālo darba vides temperatūru, ierīcei joprojām esot drošai lietošanā. Vienmēr ievērojiet produkta rokasgrāmatā ietvertos norādījumus par ierīces lietošanu un kopšanu.

Mani videoieraksti ir neskaidri

- Notīriet kameras objektīvu (*Kameras objektīva tīrīšana, 28. lappuse*).
- Notīriet vējstiklu kameras priekšā.
- Pārbaudiet, vai vējstikla tīrītājs notīra vējstikla zonu kameras priekšā, un, ja vajadzīgs, pārvietojiet ierīci.

Pielikums

Datu pārvaldība

Ierīcei ir atmiņas kartes slots papildu datu glabāšanai.

PIEZĪME. Ierīce ir saderīga ar Windows 7 un jaunāku, kā arī Mac OS 10.4 un jaunāku.

Atmiņas kartes


Atmiņas kartes varat iegādāties pie elektronikas preču pārdevēja. Atmiņas kartes var izmantot, lai glabātu videoierakstus un datus no braukšanas sesijām.

Atmiņas kartes nomainīšana

Atmiņas karti varat mainīt, lai palielinātu atmiņas apjomu vai nomainītu karti, kad tā sasniegusi derīguma laika beigas. Kamerai ir vajadzīga microSD atmiņas karte ar atmiņu no 32 līdz 256 GB ar ātruma kategorijas klasi 10 vai augstāku.

Jūs varat nomainīt atmiņas karti katrā no abiem atmiņas kartes slotiem ierīcē (*ierīces pārskats, 10. lappuse*).

- 1 Lai nomainītu atmiņas karti zem aizmugures paneļa, spiediet divās atzīmētajās zonās un bīdiet aizmugures paneli ① lejup, lai atvērtu.

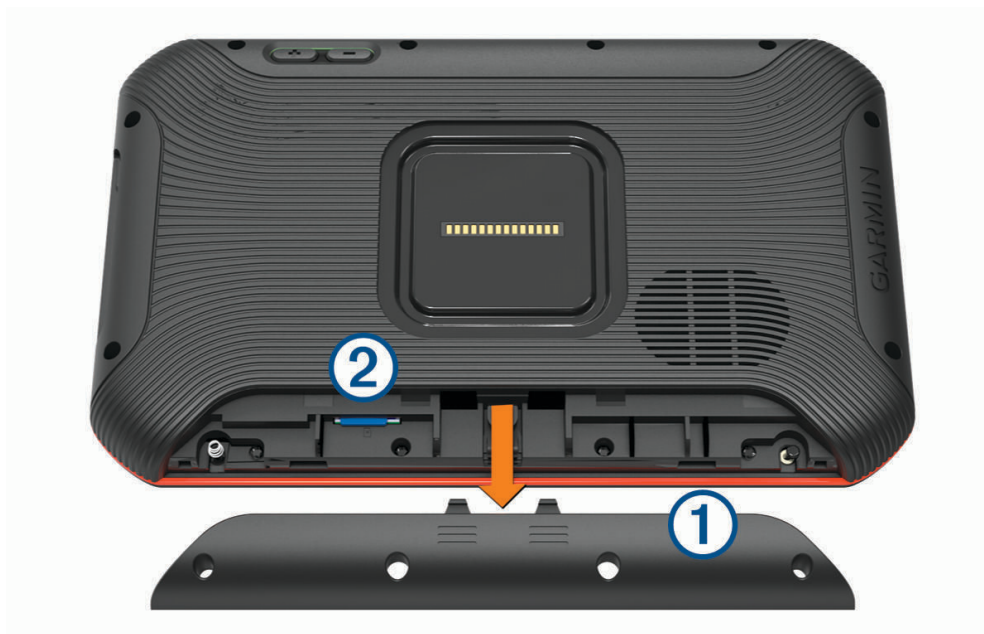

- 2 Ievietojiet atmiņas karti slotā ②.
- 3 Spiediet esošo atmiņas karti, līdz tā noklikšķ, un atbrīvojiet to.
Esošā atmiņas karte tiek izstumta no slotā.
- 4 Izņemiet esošo atmiņas karti no slotā.
- 5 Ievietojiet jauno atmiņas karti slotā.
- 6 Piespiediet karti, līdz tā noklikšķ.
- 7 Uzlieciet atpakaļ paneli un bīdiet uz augšu, līdz panelis noklikšķ vietā.

Atmiņas kartes formatēšana

Ierīcei ir nepieciešama atmiņas karte, kura ir formatēta, izmantojot FAT32 failu sistēmu. Jūs varat lietot ierīci, lai formatētu karti, izmantojot šo failu sistēmu.

Jauna zīmola karte ir jāformatē, ja tā nav formatēta, izmantojot FAT32 failu sistēmu.

PIEZĪME. atmiņas kartes formatēšana dzēš visus kartē esošos datus.

- 1 Atlasiet > **Ierīces atiestatīšana** > **Formatēt atmiņas karti**.
- 2 Atlasiet **DZĒST UN FORMATĒT**.

Videoierakstu dzēšana no atmiņas kartes

Jūs varat dzēst videoierakstus no ierīces, lai atbrīvotu vietu ievietotajā atmiņas kartē,

- 1 Sākuma ekrānā atlasiet .
- 2 Atlasiet opciju:
 - Lai automātiski dzēstu visus saglabātos videoierakstus, atlasiet **Autom. dzēst**.
 - Lai atlasītu videoierakstus, kurus vēlaties dzēst, atlasiet **Atlasīt video**.
- 3 Ja vajadzīgs, atlasiet videoierakstus, kurus vēlaties dzēst, un atlasiet **Dzēst**.

Ierīces pievienošana datoram

Ierīci datoram varat pievienot, izmantojot USB kabeli.

- 1 Pieslēdziet mazo USB kabeļa galu ierīces pieslēgvietai.
- 2 USB kabeļa lielāko galu pieslēdziet datora pieslēgvietai.

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

Datu pārsūtīšana no datora

- 1 Pievienojiet ierīci datoram (*Ierīces pievienošana datoram, 32. lappuse*).

Atkarībā no datora operētājsistēmas ierīce tiek parādīta kā portatīva ierīce, noņemams disks vai noņemams sējums.

- 2 Datorā atveriet failu pārlūku.
- 3 Atlasiet failu.
- 4 Atlasiet **Rediģēt > Kopēt**.
- 5 Pārlūkojiet uz ierīces mapi.

PIEZĪME. ja izmantojat noņemamu disku vai sējumu, failus nedrīkst ievietot Garmin mapē.

- 6 Atlasiet **Rediģēt > Ielīmēt**.

USB kabeļa atvienošana

Ja ierīce ir pievienota datoram kā noņemams diskdzinis vai sējums, tā ir droši jāatvieno no datora, lai izvairītos no datu zudumiem. Ja ierīce ir pievienota Windows datoram kā portatīva ierīce, tai nav nepieciešama drošā atvienošana.

- 1 Veiciet darbību:

- Ja jums ir Windowsdators, sistēmas tekņē atlasiet ikonu **Droša aparatūras noņemšana** un atlasiet savu ierīci.
- Apple® datoriem atlasiet ierīci un atlasiet **Fails > Izstumt**.

- 2 Atvienojiet USB kabeli no datora.

Piederumu iegāde

Dodieties uz garmin.com/accessories.

