


GARMIN®

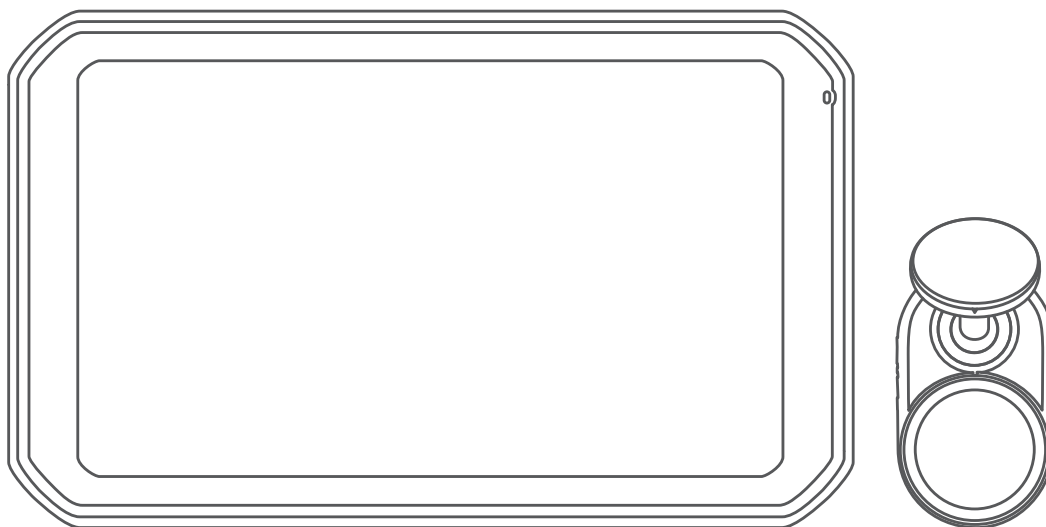

GARMIN CATALYST™

Driving Performance Optimizer

Brukerveiledning

© 2020 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper

Med enerett. I henhold til opphavsretslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.

Garmin® og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre land. Garmin Catalyst™ og Garmin Express™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.

Apple® og Mac® er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth® navnet og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD® er et varemerke for SD-3C. Wi-Fi® er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance. Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.

Innholdsfortegnelse

Startveiledning..... 1

Installering..... 1

Montere det magnetiske braketten i kjøretøyet.....	1
Koble braketten til bilstrøm.....	2
Uisolert USB-kabel.....	2
Hensyn ved montering av kameraet.....	3
Montere polariseringsfilteret på kameraet.....	4
Fjerne polariseringsfilteret fra kameraet.....	5
Montere kameraet på frontruten.....	5
Koble til kamerakabelen.....	7
Koble enheten til den magnetiske braketten.....	8
Montere kulefestebraketten som skrus fast, på dashbordet.....	9

Oversikt over enheten..... 10

Bruke berøringsskjermen.....	11
Startskjerm.....	12
Ikoner på statuslinjen.....	13
Synkronisere øktdata med Garmin kontoen.....	13
Vise sporingsinformasjon.....	13
Vise værmeldingen.....	13

Catalyst-appen..... 14

Starte en kjøreøkt..... 14

Sette en kjøreøkt på pause.....	15
Lydinstillinger for kjøreøkt.....	15
Innstillinger for lydvarsler og veiledning.....	15
Tidaker for kappseiling.....	16
Legge til en bane.....	17
Legge til en banekonfigurasjon.....	17
Legge til en sjåførprofil.....	17
Redigere en sjåførprofil.....	17
Endre måleenhetene.....	17
Legge til eller redigere en bilprofil.....	18
Velge en bil- eller sjåførprofil.....	18

Gjennomgå kjøreøkter..... 18

Øktsammendrag.....	19
Vise en videoøkt.....	19
Lagre en øktvideo.....	19
Sammenligning av økter.....	20
Sletter økter.....	20
Vise muligheter.....	20
Muligheter.....	21
Legge til mulighetsinformasjon i Race Coach.....	22
Gå gjennom runder.....	22
Runder.....	23
Vise data for rundehastighet.....	23
Vise data for fartsøkning og fartsreduksjon.....	24
Sammenligne runder.....	24

Innstillinger..... 24

Koble til et trådløst nettverk.....	24
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi... ..	24
Parkoble trådløse hodetelefoner eller en bilstereo.....	24
Skjerminnstillinger.....	24
Innstillinger for lyder og varsler.....	25
Justere volumet for lyder og varsler.....	25
Angi tekstspråk.....	25
Innstillinger for dato og klokkeslett.....	25
Enhetsinnstillinger.....	25
Nullstille data og innstillinger.....	25

Informasjon om enheten..... 25

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.....	25
Spesifikasjoner.....	26
Lade enheten.....	26

Vedlikehold av enheten..... 26

Garmin støttesenter.....	26
Oppdatere programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk.....	26
Oppdatere programvaren med Garmin Express™.....	27
Installere Garmin Express.....	28
Oppdatere kameraprogramvaren.....	28
Ta vare på enheten.....	28
Rengjøre enhetens utside.....	28

Rengjøre berøringsskjermen.....	28
Rengjøre kameralinsen.....	28
Unngå tyveri.....	29
Starte enheten på nytt.....	29
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen.....	29
Fjerne braketten fra sugekoppen.....	29
Fjerne sugekoppen fra frontruten....	29
Fjerne klebebraketten for kamera.....	29

Feilsøking.....29

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten.....	29
Braketten holder ikke enheten min på plass når jeg kjører.....	29
Enheten innhenter ikke satellittsignaler.....	29
Enheten lader ikke i kjøretøyet.....	30
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge.....	30
Kameraet føles varmt under bruk.....	30
Opptakene er uklare.....	30

Tillegg.....30

Databehandling.....	30
Minnekort.....	30
Bytte minnekortet.....	31
Formatere minnekortet.....	31
Slette videoer fra minnekortet.....	31
Koble enheten til datamaskinen.....	32
Overføre data fra datamaskinen.....	32
Koble fra USB-kabelen.....	32
Kjøpe tilbehør.....	32

Startveiledning

⚠ ADVARSEL

Se veiledningen *Viktig sikkerhets- og produktinformasjon* i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Denne enheten er bare beregnet på fritidsbruk på stengte baner. Enheten må aldri brukes på offentlig vei. Hvis du ikke følger denne advarselen, kan det føre til ulykker som kan forårsake skade på eiendom, alvorlig personskade eller dødsfall. Du er ansvarlig for å bruke denne enheten på en sikker og forsvarlig måte.

Første gang du slår på enheten, blir du veiledet gjennom de første konfigurasjonstrinnene med meldinger på skjermen. Du bør fullføre disse trinnene før du bruker enheten for første gang.

- 1 Slå på enheten, og følg instruksjonene på skjermen.
- 2 Oppdater enhetens programvare (*Oppdater programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk, side 26*).

Installering


Montere det magnetiske braketten i kjøretøyet

⚠ ADVARSEL

Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Oppbevar enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.

Både enheten og braketten inneholder magneter. I visse tilfeller kan magneter forårsake forstyrrelser for enkelte interne medisinske enheter og elektroniske enheter, som pacemakere, insulinpumper eller harddisker på bærbare datamaskiner. Hold enheten unna medisinsk og elektronisk utstyr.

- 1 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lufri klut.
- 2 Trykk sugekoppen mot frontruten, og vipp spaken over ①.

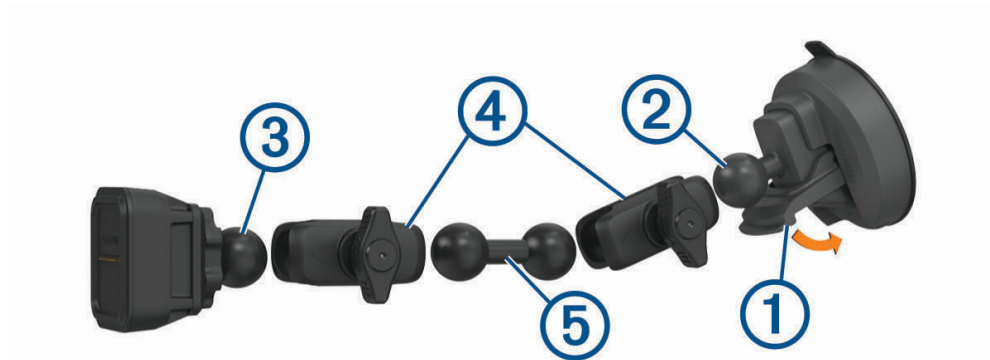

- 3 Koble kule på sugekoppen ② og kule på den magnetiske braketten med strømtilførsel ③ til den doble rørnippelen ④.
- 4 Koble det doble kuleleddet ⑤ til begge de doble rørnippelene.
- 5 Stram knottene på begge de doble rørnippelene litt.
- 6 Roter om nødvendig den magnetiske braketten med strømtilførsel slik at Garmin® logoen er vendt riktig vei, og juster deretter braketten for å få bedre visning og betjening.
- 7 Stram til knottene for å feste braketten.

Koble braketten til bilstrøm

1 Koble mini-USB-enden av strømkabelen ① til mini-USB-porten ② på enheten.



2 Koble strømkabelen til bilstrømadapteren ③ som følger med.

3 Koble bilstrømadapteren til et strømuttak i bilen.


4 Det kan være nødvendig å slå på tenningsbryteren i kjøretøyet for at strømuttaket skal kunne gi strøm.

Uisolert USB-kabel

⚠ ADVARSEL

Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.

Enheden har en uisolert strømadapter for bruk i kjøretøy som ikke er utstyrt med et CLA-strømuttak. Du kan også bruke denne kabelen i tilfeller der en fastkoplet nettstrømkilde er å foretrekke. Enheten må monteres på en egnet og sikker plass på kjøretøyet, avhengig av tilgjengelige strømkilder og sikker kabelføring.

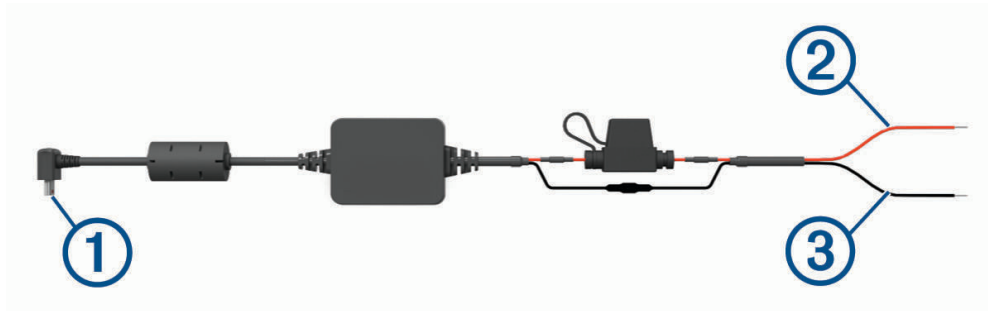

①	Mini-USB-kontakt for enhet
②	10–30 VDC systemstrøm inn (rød)
③	Systemjording (svart)

Hensyn ved montering av kameraet

Første gang du slår på enheten, får du informasjon som hjelper deg med å montere kameraet. Kameraet kan festes til frontruten ved hjelp av den medfølgende klebebraketten. Klebebraketten er vanskelig å fjerne etter at den er montert. Du bør vurdere monteringsstedet nøye før du monterer braketten.

- Ikke monter kameraet på et sted som forstyrrer førerens sikt til veien.
- Du bør velge et monteringssted som gir kameraet klar sikt til veien foran.
- Du bør velge et monteringssted som er så høyt som mulig midt på frontruten.
- Du bør kontrollere at området på frontruten foran kameraet vaskes av vindusviskerne.
- Du bør unngå å plassere kameraet bak et tonet område på frontruten.

Montere polariseringsfilteret på kameraet

Kameraet leveres med et polariseringsfilter som er forhåndsmontert over objektivet for å bidra til å redusere gjenskinn fra frontruten. Hvis du fjerner polariseringsfilteret, kan du montere det igjen senere.

LES DETTE

Ikke dreie objektivdekselet mens det er montert på kameraet.

- 1 Plasser filteret slik at linjen på den ytre kanten vender opp.



- 2 Plasser filteret på kameraobjektivet slik at det sitter godt fast.
- 3 Kontroller at linjen på den ytre kanten av filteret ① vender opp, og at Garmin logoen vises med riktig side opp.



Fjerne polariseringsfilteret fra kameraet

- 1 Ta godt tak i kameraet med den ene hånden og polariseringsfilteret med den andre hånden.
- 2 Trekk filteret bort fra kameraet.

Montere kameraet på frontruten

LES DETTE

Klebebraketten er beregnet på langtidsbruk og kan være vanskelig å fjerne. Du bør vurdere monteringsstedet nøye før du monterer braketten.

Før du kan montere klebebraketten på frontruten, bør du sjekke monteringsforholdene på frontruten ([Hensyn ved montering av kameraet, side 3](#)).

Når du monterer kameraet på frontruten, bør omgivelsestemperaturen bør ligge på mellom 21 og 38 °C (mellom 70 og 100 °F) for å oppnå best mulig resultat. Limet fester seg ikke ordentlig hvis temperaturen er utenfor dette temperaturområdet. Hvis du må montere kameraet ved lavere temperaturer, må du fjerne all snø, is og fuktighet fra frontruten og varme opp frontruten ved hjelp av bilens klimaanlegg før du monterer kameraet.

Kameraet kan festes til frontruten ved hjelp av den medfølgende klebebraketten.

- 1 Rengjør innsiden av frontruten med en løfri klut og vann eller alkohol.
Frontruten må være fri for støv, voks, olje og andre belegg.
- 2 Hold kameraet på det ønskede monteringsstedet på frontruten, og kontroller at kameraet har klar, uhindret sikt.

TIPS: Du får best resultat hvis du monterer kameraet så høyt som mulig midt på frontruten.

- 3 Når du har valgt et monteringssted med klar sikt, drar du beskyttelsesfolien av klebebraketten.



- 4 Plasser braketten over monteringsstedet.

TIPS: Limet er svært kraftig. Unngå at limet kommer i kontakt med frontruten før braketten er ordentlig plassert.

- 5 Trykk braketten fast mot frontruten i 30 sekunder.

Dette skal sørge for at limet på braketten festes ordentlig til frontruten.




Koble til kamerakabelen

- 1 Koble kamerakabelen til mikro-USB-porten på kameraet.



- 2 Før kamerakabelen rundt frontruten slik at den ikke hindrer sikten.

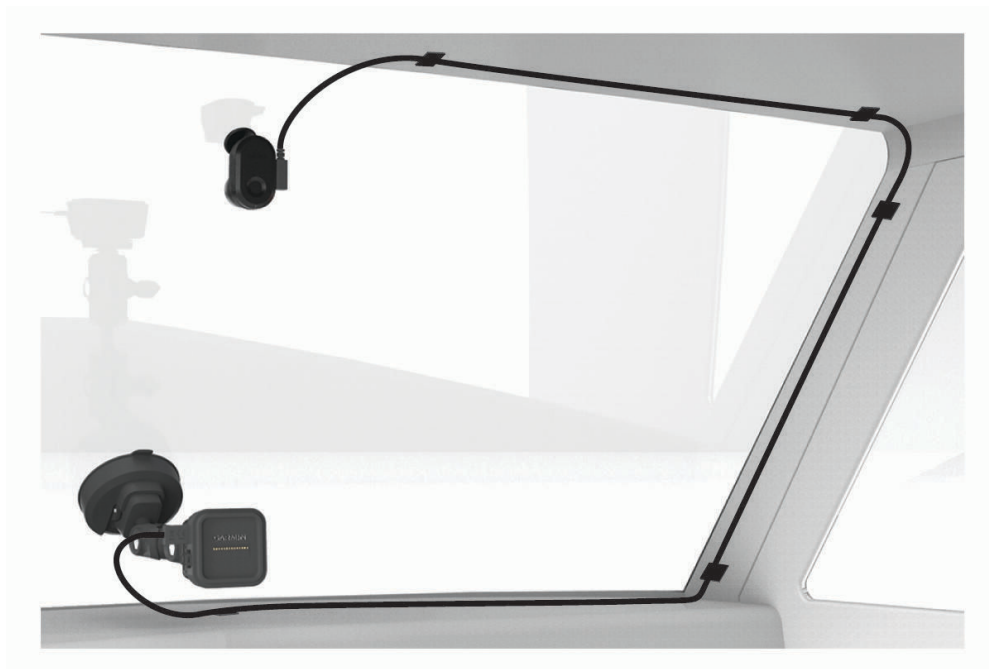

Kabelen er laget for å kunne føres på en skjult måte. Hvis du vil skjule kabelen, legger du den bak listen langs vinduet, dørkarmen eller dashbordet i kjøretøyet.

- 3 Bruk om nødvendig de medfølgende selvklebende kabelklipsene til å feste kamerakabelen til rammen på kjøretøyet.
- 4 Koble kamerakabelen til USB-porten på den magnetiske braketten.



Koble enheten til den magnetiske braketten

Den magnetiske braketten forsyner Garmin Catalyst™ enheten med strøm. Du bør lade enheten før du bruker den på batteristrøm.

Plasser baksiden av enheten inn på den magnetiske braketten.



Montere kulefestebraketten som skrus fast, på dashbordet

Du må velge en passende plassering på dashbordet før du kan feste kulefestebraketten som skrus fast, og kjøpe riktige festeanordninger for monteringsoverflaten.

ADVARSEL

Det er ditt ansvar å sørge for at monteringsstedet overholder alle gjeldende lover og retningslinjer. Monteringens må ikke forstyrre førerens sikt under trygg betjening av kjøretøyet.

LES DETTE

Unngå ledninger, måleinstrumenter, airbagtrekk, klimaanlegg og andre elementer når du borer styrehull og fester braketten til kjøretøyet. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller følger som kan oppstå fra installeringen.

LES DETTE

Garmin anbefaler at braketten installeres av en faglært installatør.

Enheten har en valgfri 4-hulls AMPS-mønsterbrakett som du kan feste til dashbordet i stedet for sugekoppen. Dette kan være nyttig hvis du ikke kan montere enheten på en frontrute.

- 1 Plasser braketten der du vil ha den.
- 2 Bruk braketten som mal, og marker plasseringene for de fire skruene ①.



- 3 Bor styrehull hvis det er nødvendig for monteringsoverflaten.
MERK: Ikke bor gjennom braketten.
- 4 Fest braketten godt til overflaten ved hjelp av M4- eller #8-skruer som egner seg for monteringsoverflaten.

Oversikt over enheten






①	Mikrofon
②	Volumkontroll
③	Av/på-knapp
④	Mikro-USB-port til strøm og data
⑤	Ekstra minnekortspor (for ekstra minne)
⑥	3,5 mm lydkontakt
⑦	Magnetisk montering med 14-pinner kontakt
⑧	Høytaler
⑨	Minnekortspor med forhåndsinstallert microSD® kort (under dekslet)

Bruke berøringsskjermen

- Trykk på skjermen for å velge et element.
- Dra eller skyv fingeren over skjermen for å panorere eller bla.
- Klyp to fingre sammen på skjermen for å zoome ut.
- Skyv to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn.

Startskjerm

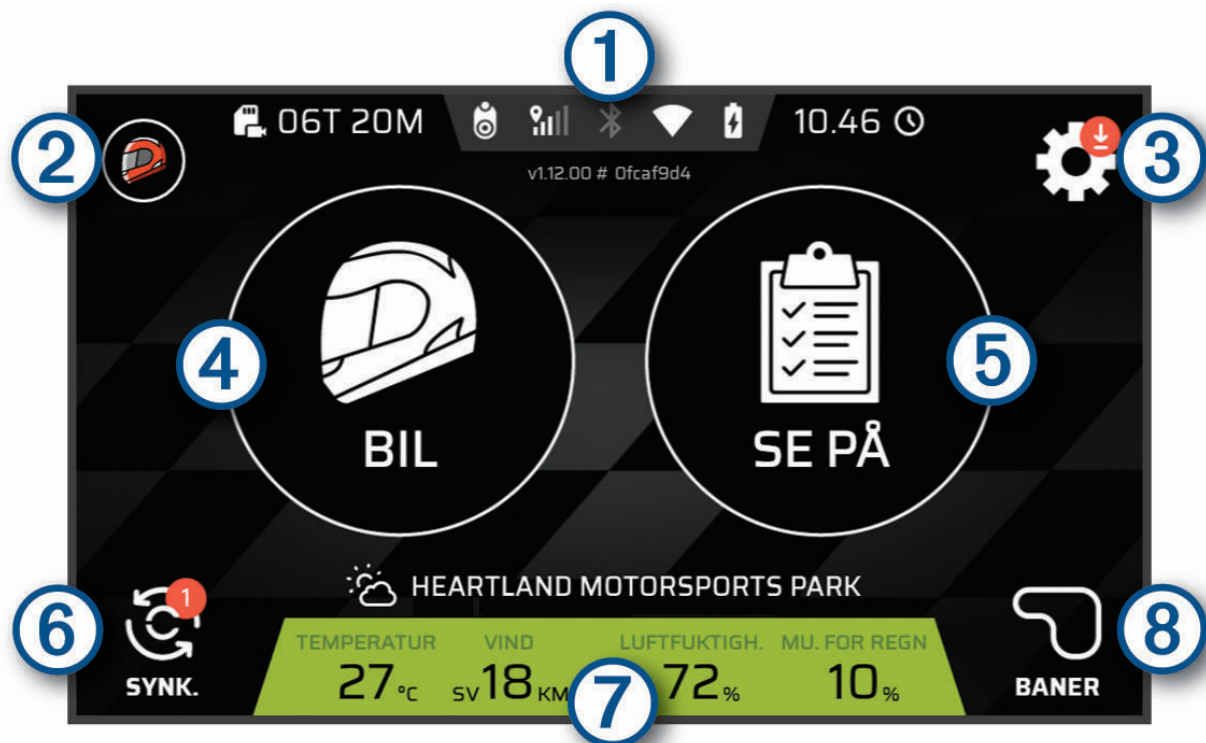

① Statuslinje	Velg et ikon for å se mer informasjon.
② Raceprofil	Velg for å konfigurere fører- eller bilprofilen.
③ Innstillinger	Velg for å endre enhetsinnstillingene.
④ KJØR	Velg for å starte en kjøreøkt.
⑤ Se på	Velg for å se gjennom detaljene for de siste kjøreøktene.
⑥ Synk.	Velg for å synkronisere data med Garmin kontoen.
⑦ Værinformasjon	Viser værforholdene på den nærmeste banen.
⑧ Baner	Velg for å vise informasjon om en hvilken som helst bane på enheten.

Ikoner på statuslinjen

Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.

	Kameratimer. Tidtakeren viser den beregnede opptakstiden som gjenstår på minnekortet. Velg for å rydde plass på minnekortet.
	Kamerastatus. Velg for å justere kameraet.
	Status for GPS-signal. Velg for å vise posisjonsnøyaktighet og innhentet satellittinformasjon.
	Status for Bluetooth® teknologi. Velg for å vise Bluetooth innstillingene.
	Wi-Fi-signalstyrke. Velg for å endre Wi-Fi-innstillingene.
	Batteriladenivå.

Synkronisere øktdata med Garmin kontoen

Før Garmin Catalyst enheten kan synkronisere øktdata med Garmin kontoen, må du ha en Wi-Fi® tilkobling.

Garmin Catalyst enheten synkroniserer automatisk øktdataene med Garmin kontoen. Dette gjør det mulig å vise kjøreøkt- og ytelsesdata i Catalyst-appen ([Catalyst-appen](#), side 14).

MERK: Enheten synkroniserer ikke videoopptak.

- 1 Hvis enheten ikke synkroniserer øktdata automatisk, velger du **Synk..**
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis enheten ber deg om å logge på Garmin kontoen, velger du **Logg på** eller **Opprett en ny konto**.
 - Hvis enheten ber deg om å koble til Wi-Fi, velger du **Koble til**.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen.

Flerfaktorautentisering

Funksjonen for flerfaktorautentisering bruker en ekstra faktor til å bekrefte identiteten din når du logger deg på Garmin kontoen din, for eksempel telefonen eller e-posten din.

MERK: Du må aktivere flerfaktorautentisering i Garmin kontoen din for å bruke denne funksjonen.

Vise sporingsinformasjon

Du kan vise informasjon og statistikk om alle racerbanene som er tilgjengelige i enhetsminnet.

- 1 Fra startskjermbildet velger du **Baner**.
- 2 Velg søkelinjen.
- 3 Skriv inn hele eller deler av banenavnet.
Foreslåtte banenavn vises under søkelinjen.
- 4 Velg et spor.

Vise værmeldingen

Før du kan bruke denne funksjonen, må du koble enheten til Internett og logge på Garmin kontoen.

- 1 Velg værlinjen fra startskjermen.
Enheten viser gjeldende værforhold og en timebasert prognose for din gjeldende posisjon.
- 2 Velg en fane for å se flere værmeldingsdata.

Catalyst-appen

Med Catalyst-appen kan du se ytelsesdata fra Garmin Catalyst enheten, for eksempel rundetider, øktsammendrag og årlige kjøreaktivitetsberegninger. Du kan også se værforhold for hver økt. Appen gir tilpassbare ikoner for fører- og kjøretøyprofiler. Du kan laste ned Catalyst-appen fra appbutikken på mobilenheten din.

MERK: Ikonene for fører- og kjøretøyprofilene synkroniseres ikke med Garmin Catalyst enheten.

Starte en kjøreøkt

Før du kan starte en kjøreøkt, må enheten hente inn satellittsignaler. Du kan velge  på statuslinjen for å kontrollere gjeldende signalstyrke og nøyaktighet.

- 1 Fra startskjermbildet velger du **KJØR**.
- 2 Velg et spor.



- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre sjåførprofilen, velger du .
 - Hvis du vil endre kjøretøyprofilen, velger du .
 - Hvis du vil konfigurere lydfunksjoner, velger du .
 - Hvis du vil endre baneforholdene, velger du  eller .
 - Velg  for å konfigurere rundetidtakerens innstillinger.
 - Hvis du vil aktivere eller deaktivere lydopptak, velger du .
- 4 Velg **Kontroller justering**, og følg instruksjonene på skjermen for å justere kameraet.
- 5 Velg **Start**.
- 6 Begynn å kjøre.

Tidtakeren starter automatisk når du krysser startlinjen.

Sette en kjøreøkt på pause

Du kan sette en kjøreøkt som allerede pågår, på pause. Når du setter en kjøreøkt på pause, stopper enheten opptaket av lyd og video og slutter å registrere enkelte løpsdata. Dette er nyttig hvis kjøretøyet ditt får motorstopp på banen, eller hvis du foretar et langt pitstop.

Når du stopper, ber enheten automatisk deg om å sette kjøreøkten på pause.

- 1 Stopp kjøretøyet.
- 2 Velg et alternativ fra løpstidakeren:
 - Når du blir bedt om det, velger du **Pause**.
 - Hvis du ikke blir bedt om det, velger du **Stopp > Pause**.

Økten gjenopptas automatisk når du begynner å kjøre igjen.

Lydinnstillinger for kjøreøkt

Før du starter et løp, kan du velge Sjekk lyd for å justere lydinnstillingene for kjøreøkten.

Ta opp kameralyd: Aktiverer eller deaktiverer kameralydropptak for kjøreøktvideoer.

Hørbare meldinger: Angir nivået på lydveiledning og lydvarsler som du mottar under en kjøreøkt ([Innstillinger for lydvarsler og veiledning, side 15](#)).

Lydutgang: Konfigurerer lydutgangsenheten.

Volum: Angi volumnivået for hørbare meldinger. Du kan flytte glidebryteren til venstre eller høyre for å justere volumet.

Test lyd: Spiller av et lydklipp for å teste funksjonen og volumet til lydkonfigurasjonen din.

Innstillinger for lydvarsler og veiledning

ADVARSEL

Advanced Race Coach-funksjonen må bare brukes av erfarne sjåførere. Bruk av funksjonen av en uerfaren sjåfør kan resultere i en ulykke med skade på eiendom, personskade eller død til følge. All bruk av eller tillit til forslag fra Advanced Race Coach skjer på egen risiko.

Du kan angi hvor mye personlig veiledning du skal motta under en kjøreøkt. Før du starter en kjøreøkt, velger du **Sjekk lyd > Hørbare meldinger**.

Advanced Race Coach: Angir at enheten automatisk skal gi avansert personlig veiledning når du kjører, for eksempel råd om bremsing og svinging.


Race Coach: Angir at enheten skal gi deg grunnleggende personlig veiledning basert på ytelsen din. Du kan legge til flere varsler i tilbakemeldingene fra racingtreneren etter at du har gått gjennom kjøreøkten ([Legge til mulighetsinformasjon i Race Coach, side 22](#)).

Bare rundetider: Angir at enheten skal gi lydvarsler som bare inneholder informasjon om rundetider.

Av: Deaktiverer lydvarsler.

Tidtaker for kappseiling

Når du kjører, holder enheten orden på fremdriften og gir deg hørbare tips. Tidtakeren holder oversikten over rundetiden din og viser de beste rundetidene.

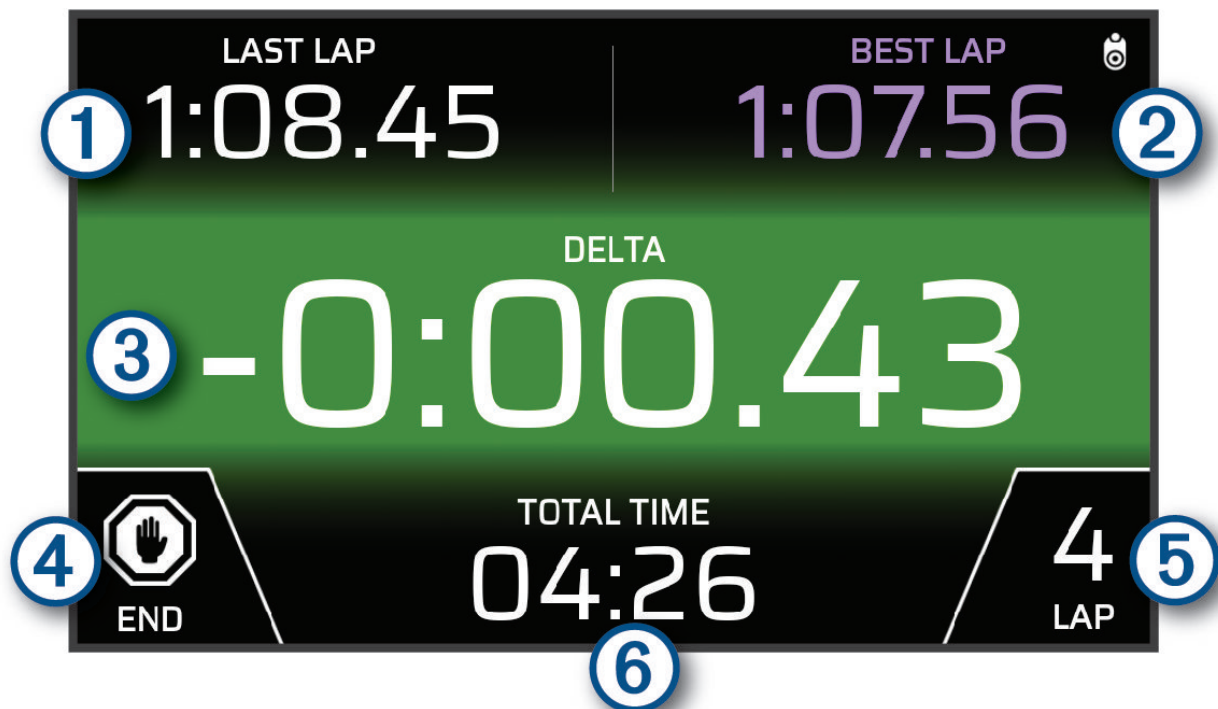

① Siste runde	Viser den siste rundetiden for den gjeldende økten.
② Beste runde	Viser den beste rundetiden for den gjeldende økten.
③ Delta	Viser tidsforskjellen mellom den gjeldende runden og den beste runden for den gjeldende økten.
④ SLUTT	Velg for å avslutte den gjeldende økten.
⑤ Runde	Viser det gjeldende rundenummeret.
⑥ Total tid	Viser samlet rundetid.

Legge til en bane

Du kan legge til en bane som ikke allerede er lastet inn på enheten. Enheten bruker GPS-posisjonen din og bevegelsene i kjøretøyet til å lage et kart over banen.

- 1 Velg **KJØR** > **Legg til en bane**.
- 2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi banedetaljer og informasjon om kjøreøkten.
- 3 Velg **Start**.
- 4 Begynn å kjøre.
Når du kjører ut av pit og inn på banen, må du kjøre i en rett linje i minst 0,5 sekunder i minst 90 km/t (55 mph) og fullføre én hel runde.
- 5 Velg **SLUTT** når du har fullført kjøreøkten.
- 6 Velg ►► eller ◀◀ for å plassere startlinjen på kartet.
- 7 Velg **Lagre**.

Legge til en banekonfigurasjon

Du kan legge til flere konfigurasjoner for baner som er lagret på enheten.

- 1 Velg **KJØR**.
- 2 Velg en bane.
- 3 Velg **Legg til en banekonfigurasjon**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi banedetaljer og informasjon om kjøreøkten.
- 5 Velg **Start**.
- 6 Begynn å kjøre.
- 7 Velg **SLUTT** når du har fullført kjøreøkten.
- 8 Velg ►► eller ◀◀ for å plassere startlinjen på kartet.
- 9 Velg **Lagre**.

Legge til en sjåførprofil

- 1 Velg ikonet for racingprofilen på startskjermen ([Startskjerm, side 12](#)).
- 2 Velg **Sjåfør**.
- 3 Velg **Legg til en profil**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Redigere en sjåførprofil

Du kan redigere en sjåførprofil for å justere preferanser og endre måleenheter.

- 1 Velg ikonet for racingprofilen på startskjermen ([Startskjerm, side 12](#)).
- 2 Velg **Sjåfør**.
- 3 Velg .
- 4 Velg et felt for å redigere det.

Endre måleenhetene

Du kan tilpasse måleenhetene som vises på enheten.

- 1 Velg ikonet for racingprofilen på startskjermen ([Startskjerm, side 12](#)).
- 2 Velg **Sjåfør** >  > **Enheter**.
- 3 Velg en måleenhet.

Legge til eller redigere en bilprofil

- 1 Velg ikonet for racingprofilen på startskjermen ([Startskjerm, side 12](#)).
- 2 Velg **Bil**.
- 3 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil legge til en bil, velger du **Legg til en bil**.
 - Hvis du vil redigere en bilprofil, velger du .
- 4 Velg et felt for å angi informasjon om merke, modell og år for kjøretøyet.
- 5 Velg **Ferdig**.

Velge en bil- eller sjåførprofil

- 1 Velg ikonet for racingprofilen på startskjermen ([Startskjerm, side 12](#)).
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil endre sjåførprofilen, velger du **Sjåfør**.
 - Hvis du vil endre bilprofilen, velger du **Bil**.
- 3 Velg en bil eller sjåfør.

Gjennomgå kjøreøkter


ADVARSEL

Ikke gå gjennom noen kjøreøkter mens du kjører. Hvis du ikke er oppmerksom på omgivelsene og veiforholdene, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

Enheten registrerer detaljert informasjon om hver kjøreøkt. Du kan vise resultatene for hver kjøreøkt individuelt eller sammenligne data med en annen økt. Enheten ber deg om å se gjennom hver kjøreøkt automatisk på slutten av hver økt.

- 1 Gå til startskjermen, og velg **Se på**.
- 2 Velg et spor.
- 3 Følg meldingene på skjermen for å velge en kjøreøkt.

Øktsammendrag

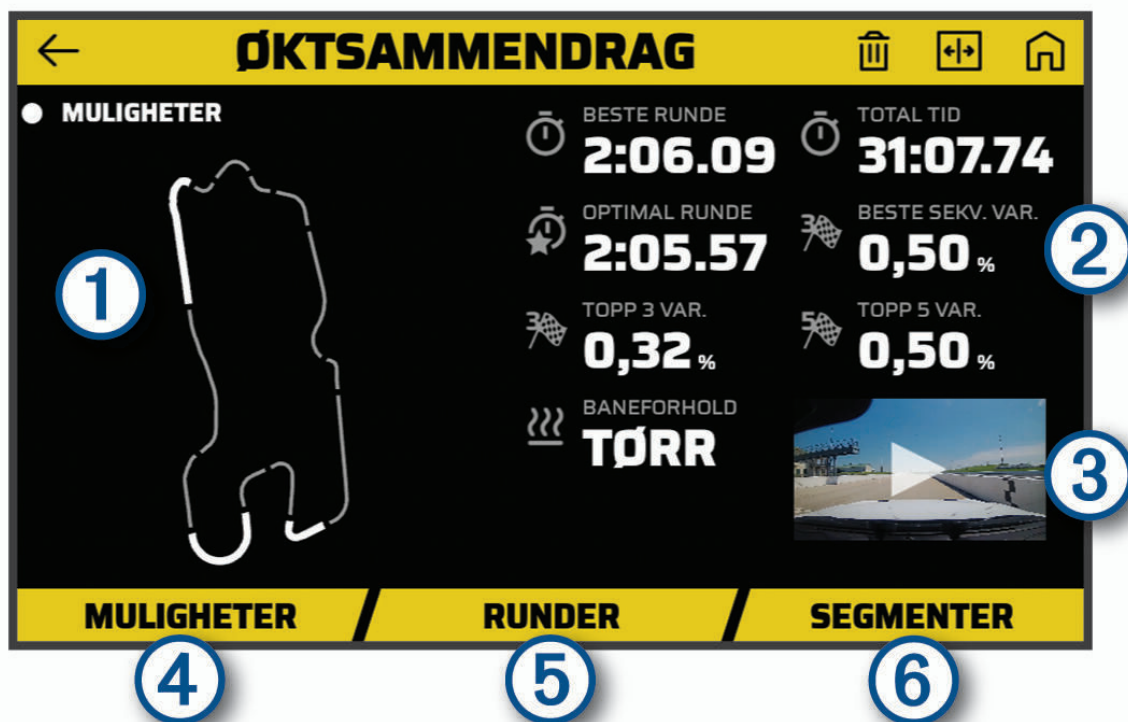

① Banekart	Viser et kart over banen. Du kan velge et uthevet segment for å vise muligheter for dette segmentet.
② Statistikk for øktsammendrag	Viser et sammendrag av baneforhold og prestasjonsmålinger for den valgte økten.
③ Miniaturbilde av videoøkt	Velg for å vise en video av hele økten.
④ Muligheter	Velg for å vise alle muligheter for forbedring for den valgte økten (<i>Muligheter</i> , side 21).
⑤ Runder	Velg for å vise detaljert informasjon om hver runde (<i>Gå gjennom runder</i> , side 22).
⑥ Segmenter	Velg for å vise detaljert informasjon om hvert banesegment.

Vise en videoøkt

Mens du kjører, spiller enheten inn en video av kjøreeøkten. Du kan vise opptakene for hver økt. Dette kan være nyttig for å hjelpe deg med å visualisere prestasjonsdataene.

Velg videominiatyrbildet (*Øktsammendrag*, side 19) i skjermbildet for øktsammendrag.

Lagre en øktvideo

Du kan lagre en innspilt øktvideo med dataoverlegg på minnekortet.

- 1 Velg videominiatyrbildet i skjermbildet for øktsammendrag, og velg deretter  (*Øktsammendrag*, side 19).
- 2 Velg et dataoverleggsalternativ, og velg **Neste**.
- 3 Velg et delta-tidtakeralternativ, og velg **Lagre video**.

Sammenligning av økter

Du kan sammenligne resultatene av to kjøreøkter. Dette kan hjelpe deg med å se forbedringsområder mellom to økter.

1 På skjermbildet for øktsammendrag velger du  > **Ja**.

2 Velg en økt.

Sletter økter

Du kan slette kjøreøkter for å frigjøre plass på minnekortet. Du kan ikke gjenopprette slettede kjøreøkter.


I skjermbildet for øktsammendrag velger du .

Vise muligheter

Under en kjøreøkt analyserer enheten prestasjonen din og registrerer muligheter for forbedring. Muligheter er tips som hjelper deg med å redusere rundetiden. På mulighetssiden kan du se gjennom muligheter og få tips til forbedringer.

Velg **Muligheter** på sammendragssiden for økten.

Muligheter

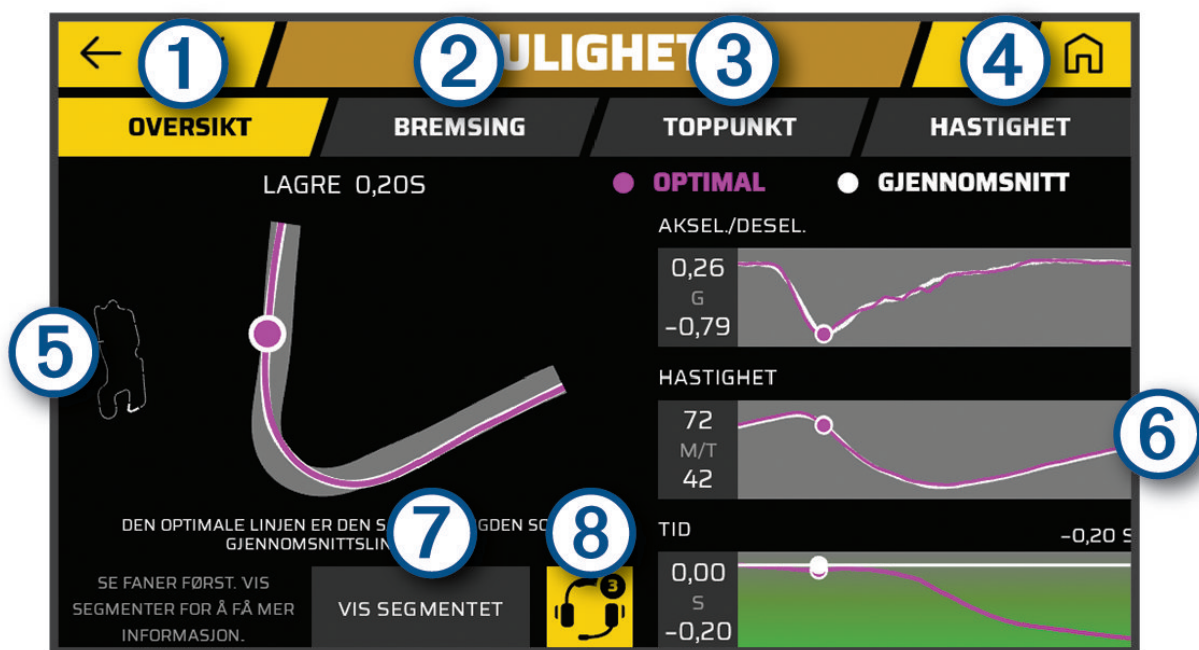

① Oversikt	Velg for å vise en oversikt over muligheten.
② Bremsing	Velg for å vise optimal bremsetiming og veiledning for det valgte banesegmentet.
③ Toppunkt	Velg for å vise optimal banebruk og veiledning for det valgte banesegmentet.
④ Hastighet	Velg for å vise optimal hastighet og veiledning for det valgte banesegmentet.
⑤ Kart over banesegment	Viser et animert kart over prestasjonen på det valgte banesegmentet.
⑥ Datadiagrammer	Viser diagrammer som viser akselerasjon, hastighet eller tid sammenlignet med de optimale dataene.
⑦ Vis segmentet	Velg for å vise flere detaljer om det gjeldende banesegmentet, for eksempel videoklipp og hastighetsinformasjon.
⑧ Legg til alle muligheter	Velg for å legge til alle tilgjengelige muligheter i Race Coach.

Legge til mulighetsinformasjon i Race Coach

Du kan legge til registrerte muligheter i Race Coach-funksjonen. Neste gang du nærmer deg det lagrede banesegmentet, gir enheten personlig veiledning ved hjelp av de parkoblede hodetelefonene eller bilstereoanlegget.

1 Velg **Muligheter** på sammendragssiden for økten.

2 Velg et alternativ:

- Velg  for å legge til alle muligheter.

MERK: Du må aktivere **Advanced Race Coach** når du starter kjøreøkten for å bruke denne funksjonen ([Innstillinger for lydvarsler og veiledning, side 15](#)).

- Velg en mulighet for å legge til én mulighet om gangen.

3 Velg et alternativ:

- Hvis du vil vise informasjon om bremsetiming, velger du **Bremsing**.
- Hvis du vil vise informasjon om banebruk i en sving, velger du **Toppunkt**.
- Hvis du vil vise informasjon om hastighet, velger du **Hastighet**.


4 Velg **Legg til i Race Coach**.

Gå gjennom runder

På siden Runder kan du se rundetid og hastighetsinformasjon for hver runde. Du kan sammenligne to runder fra samme økt.

Velg **Runder** på sammendragssiden for økten.

Runder

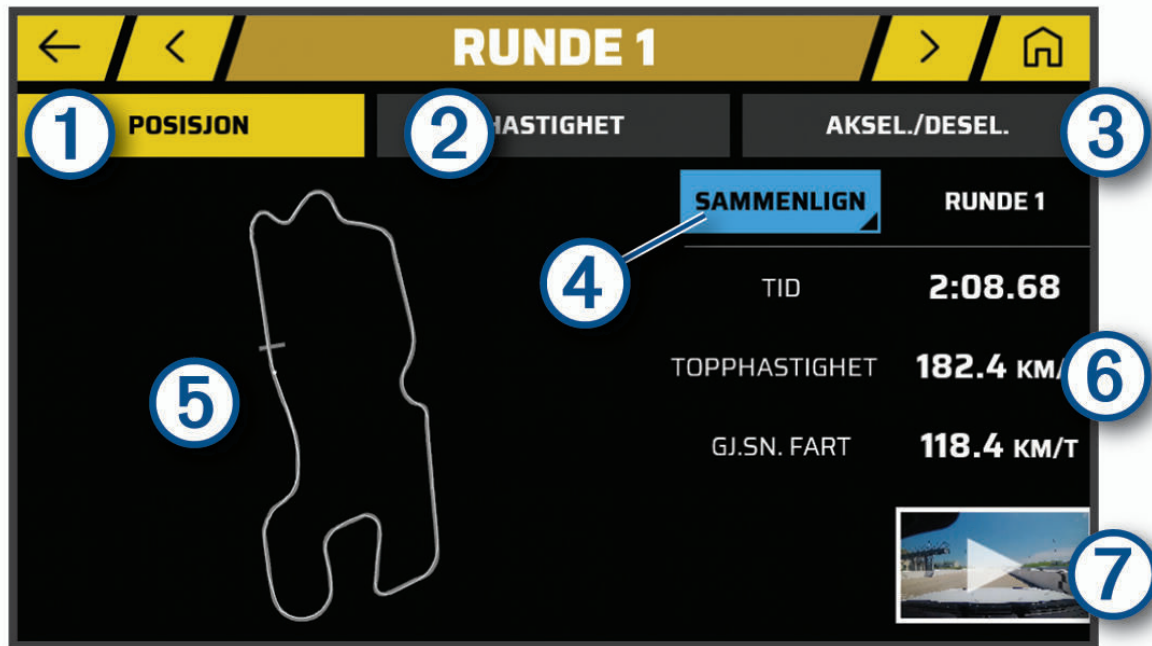

① Posisjon	Velg for å vise et kart over baneposisjonen under runden.
② Hastighet	Velg for å vise et kart som viser hastigheten din på forskjellige punkter i løpet av runden.
③ Aksel./desel.	Velg for å vise et kart som viser fartsøkningen eller fartsreduksjonen på forskjellige punkter i løpet av runden.
④ Sammenlign	Velg for å sammenligne den valgte runden med en annen runde.
⑤ Banekart	Bruk berøringsskjermen (Bruke berøringsskjermen, side 11) til å justere visningen av rundedataene.
⑥ Informasjon om tid og hastighet	Viser rundetid, topphastighet og gjennomsnittshastighet.
⑦ Miniaturbilde av video	Velg for å vise en video av den valgte runden.

Vise data for runde-hastighet

Du kan vise et kart over detaljerte hastighetsdata på forskjellige punkter i runden.

- 1 Velg **Runder** på sammendragssiden for økten.
- 2 Velg en runde.
- 3 Velg **Hastighet**.

Vise data for fartsøkning og fartsreduksjon

Du kan vise et kart over detaljerte akselerasjonsdata på forskjellige punkter i løpet av runden.

- 1 Velg **Runder** på sammendragssiden for økten.
- 2 Velg en runde.
- 3 Velg **Aksel./desel.**

Sammenligne runder

Du kan sammenligne to runder fra samme økt.

- 1 Velg **Runder** på sammendragssiden for økten.
- 2 Velg en runde.
- 3 Velg **Sammenlign**.
- 4 Velg en runde, og velg deretter **OK**.

Innstillinger

Koble til et trådløst nettverk

- 1 Velg  > **Wi-Fi**.
- 2 Velg eventuelt bryteren for å slå på trådløs nettverksteknologi.
- 3 Velg et trådløst nettverk.
- 4 Angi eventuelt krypteringskoden.

Enheten kobler til det trådløse nettverket. Enheten husker nettverksinformasjonen og kobler til automatisk hvis du går tilbake dette stedet senere.

Aktivere Bluetooth trådløs teknologi

Velg  > **Bluetooth**.

Parkoble trådløse hodetelefoner eller en bilstereo

- 1 Plasser hodetelefonene og enheten med Garmin Catalyst mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
- 2 På Garmin Catalyst enheten velger du  > **Bluetooth**.
- 3 På Garmin Catalyst enheten kontrollerer du at Bluetooth trådløs teknologi er aktivert.
- 4 På hodetelefonene aktiverer du Bluetooth trådløs teknologi og gjør dem synlige for andre Bluetooth enheter.
- 5 Velg hodetelefonene fra listen over enheter.
TIPS: Hvis hodetelefonene ikke vises i listen, kan du velge  > **Oppdater** for å oppdatere listen over Bluetooth enheter.
- 6 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre parkoblingen.

Skjerminnstillinger

Velg  > **Skjerm**.

Lysstyrkenivå: Stiller inn lysstyrken på enhetsskjermen.

Adaptiv lysstyrke: Justerer lysstyrken på bakgrunnsbelysningen automatisk basert på omgivelseslyset, når enheten ikke står i braketten.

Dvale: Gjør det mulig å angi hvor lang tid det tar før enheten går i dvalemodus ved inaktivitet når du bruker batteristrøm.

Skjerm bilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på enheten.

Innstillinger for lyder og varsler

Velg  > **Lyd og varsel**.

Volumglidebrytere: Angi volumnivåer for lydfunksjoner.

Andre lyder: Gjør at du kan aktivere eller deaktivere lyder for andre enhetshandlinger, for eksempel skjermberøring, skjermlåsing eller lading.

Justere volumet for lyder og varsler

- 1 Velg  > **Lyd og varsel**.
- 2 Bruk glidebryterne til å justere volumet for lyder og varsler.

Angi tekstspråk

Du kan velge språket som teksten i enhetsprogramvaren skal vises på.

- 1 Velg  > **Språk og inndata** > **Språk**.
- 2 Velg språk.

Innstillinger for dato og klokkeslett

Velg  > **Dato og tid**.

Automatisk tidssone: Angir tidssonen automatisk basert på informasjon fra det tilkoblede nettverket.

Velg tidssone: Angir tidssonen på enheten når Automatisk tidssone er deaktivert.

Bruk 24-timers format: Aktiverer eller deaktiverer 24-timers tidsformatet.

Enhetsinnstillinger

Velg  > **Om enheten**.

Status: Viser systemstatus og nettverksinformasjon.

Juridisk informasjon: Her kan du se lisensavtalen (EULA) og lisensinformasjon for programvaren.

Informasjon om forskrifter: Viser informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten.

Informasjon om Garmin-enheten: Viser informasjon om maskinvare- og programvareversjon.

Rapportering av enhetsdata: Deler anonymisert data for å forbedre enheten.

Nullstille data og innstillinger

Enheten tilbyr flere alternativer for å slette brukerdataene dine og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene.

- 1 Velg .
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil fjerne alle lagrede trådløse nettverk og parkoblede enheter, velger du **Nullstilling av enhet > Nullstilling av nettverksinnstillinger**.
Dette alternativet sletter ingen andre brukerdata.
 - Hvis du vil slette alle brukerdataene og gjenopprette alle innstillingene til fabrikkinnstillingene, velger du **Nullstilling av enhet > Fabrikkinnstillinger**.
Dette alternativet sletter reisehistorikk, apper, kontoer, innstillinger, lagrede nettverk, parkoblede enheter og alle andre brukerdata. Installerte kart slettes ikke. Brukerfiler i Garmin-mappen kan ikke slettes.

Informasjon om enheten

Vise informasjon om forskrifter og samsvar fra den elektroniske etiketten

- 1 Gå til innstillingsmenyen og sveip nederst til menyen.
- 2 Velg **Om enheten > Informasjon om forskrifter**.

Spesifikasjoner

Driftstemperaturområde	Fra -20 til 55 °C (fra -4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz ved 19.5 dBm maks.
Strøminntak	Strøm fra bil med strømkabel som følger med i pakken. Vekselstrøm via ekstra tilbehør kun for hjem eller kontor.
Batteritype	Oppladbart litiumion

Lade enheten

MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset strømtilførsel.

Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.

- Fest enheten til braketten, og koble braketten til strømuttaket i kjøretøyet.
- Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for eksempel en strømadapter for vegguttak.

Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrøm-adapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin forhandler eller www.garmin.com. Enheten kan lade tregt når den er koblet til en tredjepartsadapter.

Vedlikehold av enheten

Garmin støttesenter

Gå til support.garmin.com for å få hjelp og informasjon, f.eks. produktveiledninger, svar på vanlige spørsmål, videoer og kundestøtte.

Oppdatere programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk

LES DETTE

Programvareoppdateringer kan kreve at enheten laster ned store filer. De vanlige begrensningene eller kostnadene ved databruk fra Internett-leverandøren din gjelder. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få mer informasjon om begrensninger eller kostnader ved databruk.

Du kan oppdatere programvaren ved å koble enheten til et Wi-Fi nettverk som gir tilgang til Internett. Dermed kan du holde enheten oppdatert uten å koble den til en datamaskin.

- 1 Koble enheten til en ekstern strømkilde ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

MERK: Det følger ikke med noen USB-strømadapter. Gå til produktsiden på garmin.com for å kjøpe strømadaptertilbehør.

- 2 Koble enheten til et Wi-Fi nettverk (*Koble til et trådløst nettverk, side 24*).

Når enheten er koblet til et Wi-Fi nettverk, ser enheten etter tilgjengelige oppdateringer automatisk og viser et varsel når en oppdatering er tilgjengelig.

- 3 Velg  > **Systemoppdateringer**.

Enheten viser tilgjengelige programvareoppdateringer. Når det finnes en tilgjengelig oppdatering, vises **Det finnes en oppdatering** under Programvare.

- 4 Velg **Last ned**.

- 5 Les om nødvendig lisensavtalene, og velg **Godta alle** for å godta avtalene.

MERK: Hvis du ikke godtar lisensvilkårene, kan du velge Avslå. Dette stopper oppdateringsprosessen. Du kan ikke installere oppdateringer før du har godtatt lisensavtalene.

- 6 Sørg for at enheten er koblet til en ekstern strømkilde og innenfor rekkevidde for Wi-Fi nettverket til oppdateringen er fullført.

Oppdatere programvaren med Garmin Express™


Du kan bruke Garmin Express programmet til å laste ned og installere de nyeste programvareoppdateringene for enheten.

- 1 Hvis du ikke har installert Garmin Express programmet på datamaskinen, går du til garmin.com/express og følger instruksjonene på skjermen for å installere det (*Installere Garmin Express, side 28*).

- 2 Åpne 📍 Garmin Express appen.

- 3 Koble enheten til datamaskinen med en micro-USB-kabel.

Den lille enden på kabelen kobler du til micro-USB-porten ① på Garmin Catalyst enheten, og den store kobler du til en tilgjengelig USB-port på datamaskinen.

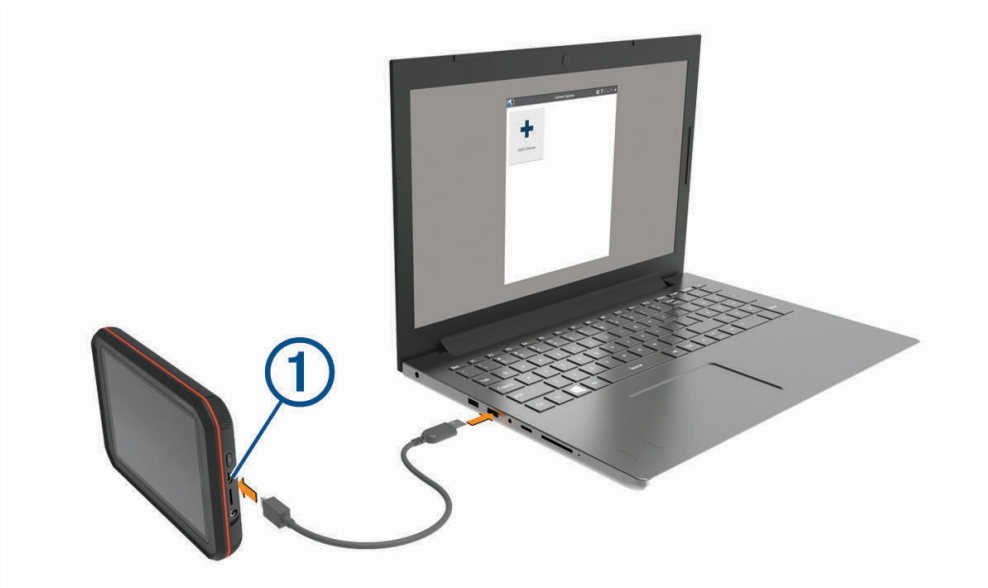

- 4 I Garmin Express programmet klikker du på **Legg til en enhet**.

Garmin Express programmet søker etter enheten din og viser deg enhetsnavnet og serienummeret.

- 5 Klikk på **Legg til enhet**, og følg instruksjonene på skjermen for å legge til enheten i Garmin Express programmet.

Når konfigurasjonen er fullført, viser Garmin Express programmet de tilgjengelige oppdateringene for enheten.



- 6 Velg et alternativ:

- Klikk på **Installer alle** for å installere alle tilgjengelige oppdateringer.
- Hvis du vil installere en bestemt oppdatering, klikker du på **Vis detaljer** og deretter på **Installer** ved siden av oppdateringen du ønsker.

Garmin Express programmet laster ned og installerer oppdateringene på enheten.

- 7 Følg instruksjonene på skjermen under oppdateringen for å fullføre installeringen.

Det kan for eksempel hende at Garmin Express programmet i løpet av oppdateringen ber deg om å koble fra enheten din og koble den til på nytt.

Installere Garmin Express

Garmin Express programmet er tilgjengelig for Windows® og Mac® datamaskiner.

- 1 På datamaskinen går du til garmin.com/express.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil se systemkrav og kontrollere at Garmin Express programmet er kompatibelt med datamaskinen, velger du **Systemkrav**.
 - Hvis du skal installere på Windows, velger du **Nedlasting for Windows**.
 - Hvis du skal installere på Mac, velger du **Nedlasting for Mac**.
- 3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installeringen.

Oppdatere kameraprogramvaren

Programvareoppdateringer for Garmin Catalyst enheten kan omfatte programvareoppdateringer for det eksterne kameraet. Enheten ber deg om å installere oppdateringer på kameraet neste gang du kobler det til den magnetiske strømraketten.

- 1 Oppdater programvaren på Garmin Catalyst enheten (*Oppdatere programvare ved hjelp av et Wi-Fi nettverk, side 26*).
- 2 Koble Garmin Catalyst enheten til den magnetiske strømraketten.
- 3 Slå om nødvendig på tenningen i kjøretøyet for å tilføre strøm til raketten og kameraet.
Hvis det finnes tilgjengelige kameraoppdateringer, ber enheten deg om å oppdatere kameraet.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere kameraprogramvaren.

Ta vare på enheten

LES DETTE

Unngå å miste enheten i bakken.

Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til permanent skade.

Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.

Enheten må ikke komme i kontakt med vann.

Rengjøre enhetens utside

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

- 1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en klut fuktet med mildt såpevann.
- 2 Tørk av enheten.

Rengjøre berøringsskjermen

- 1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
- 2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
- 3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble den fra alle strømkilder.
- 4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.

Rengjøre kameralinsen

LES DETTE

Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade plastdeler.

Du bør rengjøre kameraets objektiv regelmessig for å opprettholde kvaliteten på opptakene.

- 1 Tørk av objektivet med en klut som ikke skrapes, og fukt kluten med isopropylalkohol om nødvendig.
- 2 La objektivet lufttørke.

Unngå tyveri

- Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
- Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
- Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
- Registrer enheten ved hjelp av Garmin Express programvaren (garmin.com/express).

Starte enheten på nytt

Du kan starte enheten på nytt hvis den slutter å fungere.

Hold av/på-tasten inne i 10 sekunder.

Fjerne enheten, braketten og sugekoppen

Fjerne braketten fra sugekoppen

- 1 Løsne mutteren som fester den magnetiske strømbraaketten til sugekoppkulen.
- 2 Vri braketten til høyre eller venstre.
- 3 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på sugekoppen.

Fjerne sugekoppen fra frontruten

- 1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
- 2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.

Fjerne klebebraketten for kamera

Klebebraketten for kameraet er beregnet på langtidsbruk og kan være vanskelig å fjerne.

- 1 Ta godt tak i braketten.
- 2 Trekk braketten oppover og vekk fra vinduet eller overflaten. Bruk jevn kraft til limet løsner taket.
- 3 Fjern limrestene fra overflaten.

Feilsøking

Sugekoppen fester seg ikke til frontruten

- 1 Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
- 2 Tørk av med en ren, tørr klut.
- 3 Fest sugekoppen.

Braketten holder ikke enheten min på plass når jeg kjører

Du bør holde kjøretøysbraketten ren og plassere enheten i nærheten av sugekoppen for å få best mulige resultater.

Hvis enheten flytter på seg når du kjører, bør du utføre disse handlingene.

- Fjern strømbraaketten fra sugekopparmen, og tørk kule og kulefestet med en klut.
Støv og smuss kan redusere friksjonen i kule og kulefestet og gjøre at leddet beveger seg når du kjører.
- Drei den hengslende armen så lang du kan mot sugekoppen.
Når du plasserer enheten nærmere frontruten, reduseres effekten av vibrasjonene fra veien.

Enheter innhenter ikke satellittsignaler

- Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye bygninger og trær.
- Hold enheten på samme sted i noen minutter.

Enheten lader ikke i kjøretøyet

- Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
- Kontroller at temperaturen i kjøretøyet er innenfor temperaturområdet for lading som er angitt i spesifikasjonene.
- Kontroller at sikringen for strømuttaket i kjøretøyet ikke er ødelagt.

Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge

- Reduser lysstyrken på skjermen ([Skjerminnstillinger, side 24](#)).
- Angi kortere tidsavbrudd for skjerm ([Skjerminnstillinger, side 24](#)).
- Demp volumet ([Justere volumet for lyder og varsler, side 25](#)).
- Slå av Wi-Fi-mottakeren når den ikke er i bruk ([Koble til et trådløst nettverk, side 24](#)).
- Sett enheten i strømsparingsmodus når den ikke er i bruk.
- Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
- Ikke la enheten stå i direkte sollys.

Kameraet føles varmt under bruk

Garmin kameraene er utformet for et kjøretøymiljø. Det er normalt og forventes at produktene blir varme men fortsatt er trygge for bruk i varme klimaer med full soleksponering. Temperaturen på selve enheten kan overskride enhetens angitte maksimale driftstemperatur, men den er fortsatt trygg å bruke. Følg alltid instruksjonene for bruk og vedlikehold av enheten i produkthåndboken.

Opptakene er uklare

- Rengjør kameraobjektivet ([Rengjøre kameralinsen, side 28](#)).
- Rengjør frontruten foran kameraet.
- Kontroller at området på frontruten som er foran kameraet, blir rengjort av vindusviskerne, og flytt enheten hvis det kreves.

Tillegg

Databehandling

Enheten har et minnekortspor for ytterligere datalagring.

MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 7 og nyere eller Mac OS 10.4 og nyere.

Minnekort


Du kan kjøpe minnekort fra en elektronikkforhandler. Minnekort kan brukes til å lagre videoopptak og data fra kjøreøkter.

Bytte minnekortet

Du kan bytte ut minnekortet for å få mer lagringskapasitet eller for å bytte ut et kort som ikke fungerer lenger. Kameraet krever et microSD minnekort med en kapasitet fra 32 til 256 GB lagringsplass og hastighetstype 10 eller høyere.

Du kan bytte ut minnekortet fra ett av de to minnekortsporene på enheten ([Oversikt over enheten, side 10](#)).

- 1 Hvis du vil bytte ut minnekortet under bakpanelet, trykker du på de to merkede områdene og skyver bakpanelet ① ned for å åpne det.

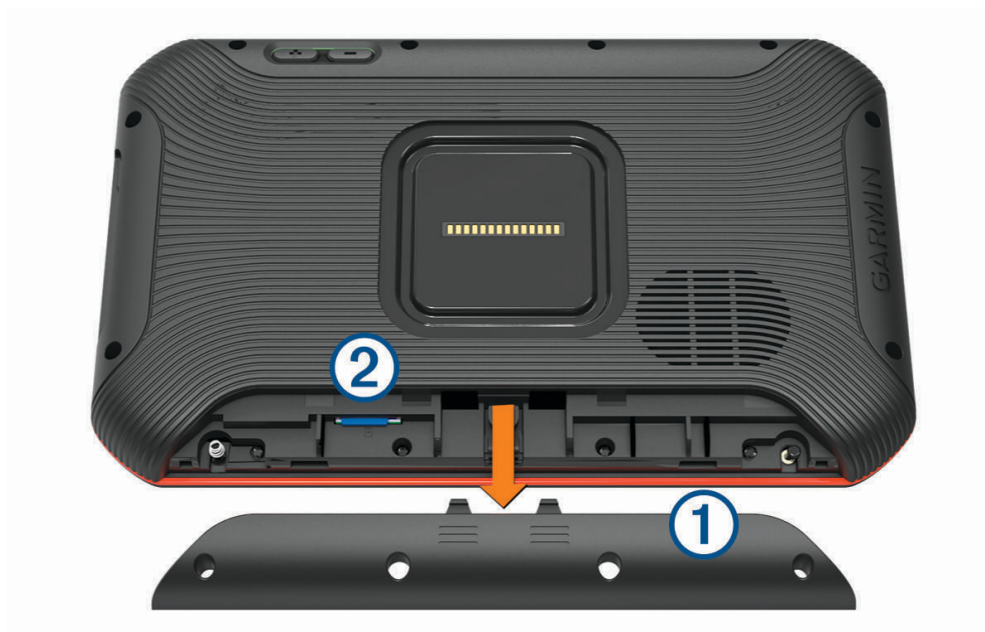

- 2 Finn minnekortsporet ②.
- 3 Trykk inn det eksisterende minnekortet til det klikker på plass, og slipp det.
Det eksisterende minnekortet løses ut fra sporet.
- 4 Ta det eksisterende kortet ut av kortsporet.
- 5 Sett det nye minnekortet inn i kortsporet.
- 6 Skyv inn kortet til du hører et klikk.
- 7 Legg på panelet igjen, og skyv det oppover til panelet klikker på plass.

Formatere minnekortet

Enheden krever et minnekort som er formatert med FAT32-filsystemet. Du kan bruke enheten til å formatere kortet med dette filsystemet.

Du må formatere et nytt minnekort hvis det ikke er formatert ved hjelp av FAT32-filsystemet.

MERK: Når du formaterer minnekortet, slettes alle data på kortet.

- 1 Velg > **Nullstilling av enhet** > **Formater minnekort**.
- 2 Velg **SLETT OG FORMATER**.

Slette videoer fra minnekortet

Du kan slette videoer fra enheten for å frigjøre plass på det installerte minnekortet.

- 1 Velg på startskjermen.
- 2 Velg et alternativ:
 - Hvis du vil slette alle lagrede videoer automatisk, velger du **Slett automatisk**.
 - Velg **Velg videoer** for å velge de videoene du vil slette.
- 3 Velg eventuelt videoene du vil slette, og velg **Slett**.

Koble enheten til datamaskinen

Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.

- 1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på enheten.
- 2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på datamaskinen.

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

Overføre data fra datamaskinen

- 1 Koble enheten til datamaskinen (*Koble enheten til datamaskinen, side 32*).

Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum.

- 2 Åpne filleseren på datamaskinen.
- 3 Velg en fil.
- 4 Velg **Rediger > Kopier**.
- 5 Bla til en mappe på enheten.

MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et volum, må du ikke plassere filer i Garmin-mappen.

- 6 Velg **Rediger > Lim inn**.

Koble fra USB-kabelen

Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.

- 1 Gjør ett av følgende:
 - I Windows velger du ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** i systemstatusfeltet og velger deretter enheten.
 - Du velger enheten, og deretter velger du **Fil > Løs ut** for Apple® datamaskiner.
- 2 Koble kabelen fra datamaskinen.

Kjøpe tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

