


GARMIN®

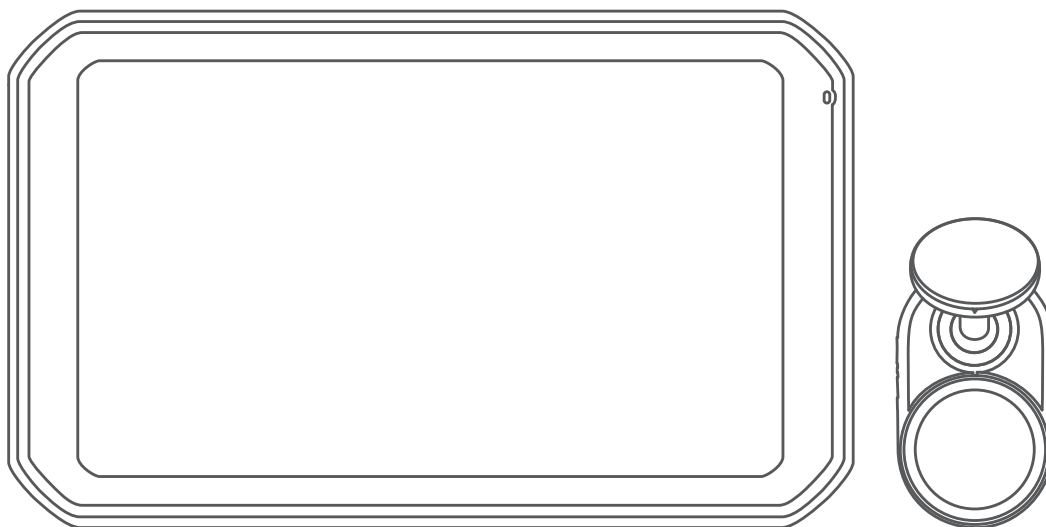

GARMIN CATALYST™

Driving Performance Optimizer

Manual de utilizare

© 2020 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreo persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin® și sigla Garmin sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și alte țări. Garmin Catalyst™ și Garmin Express™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Apple® și Mac® sunt mărci înregistrate ale Apple Inc, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Numele mărcii și siglele Bluetooth® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestui nume de către Garmin are loc sub licență. microSD® este o marcă comercială a SD-3C. Wi-Fi® este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance. Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte țări.

Cuprins

Inițiere.....	1
----------------------	----------

Instalare.....	1
-----------------------	----------

Instalarea suportului magnetic în vehicul.....	1
Conectarea suportului la alimentarea vehiculului.....	2
Cablul USB cu un conductor neizolat.....	2
Indicații de montare a camerei.....	3
Instalarea filtrului polarizat pe cameră.....	4
Eliminarea filtrului polarizat de pe cameră.....	5
Instalarea camerei cu comandă de la distanță pe parbriz.....	5
Conectarea cablului camerei.....	7
Conectarea dispozitivului la suportul magnetic.....	8
Instalarea suportului cu bilă și șuruburi pe tabloul de bord.....	9

Prezentare generală a dispozitivului.....	10
--	-----------

Utilizarea ecranului tactil.....	11
Ecranul de pornire.....	12
Pictogramele de pe bara de stare....	13
Sincronizarea datelor sesiunii cu contul Garmin.....	13
Vizualizarea informațiilor despre traseu.....	13
Vizualizarea prognozei meteo.....	14

AplicațiaCatalyst.....	14
-------------------------------	-----------

Începerea unei sesiuni de conducere.....	15
---	-----------

Întreruperea unei sesiuni de condus....	16
Setări audio sesiune de condus.....	16
Setări instrucțiuni și solicitări audio.....	16
Cronometru cursă.....	17
Adăugarea unei piste.....	18
Adăugare o configurare pistă.....	18
Adăugarea unui profil de șofer.....	18

Editarea unui profil de șofer.....	18
Schimbarea unităților de măsură.....	18
Adăugarea sau editarea profilului de automobil.....	19
Selectarea unui profil de automobil sau de șofer.....	19

Revizuirea sesiunilor de conducere.....	19
--	-----------

Rezumat sesiune.....	20
Vizionarea clipului video cu sesiunea.....	20
Salvarea unei sesiuni video.....	21
Compararea sesiunilor.....	21
Ștergerea sesiunilor.....	21
Vizualizarea oportunităților.....	21
Oportunități.....	22
Adăugarea informațiilor despre oportunități la indicațiile pentru cursă.....	23
Revizuirea turelor.....	23
Ture.....	24
Vizualizarea datelor despre viteza turelor.....	24
Vizualizarea datelor despre accelerare și decelerare.....	25
Compararea turelor.....	25

Setări.....	25
--------------------	-----------

Conectarea la o rețea wireless.....	25
Activare Bluetooth Tehnologie wireless.....	25
Asocierea unei căști wireless sau unui sistem stereo auto.....	25
Setările afișajului.....	25
Setări de sunet și de notificare.....	26
Reglarea volumului de sunet și a volumului notificărilor.....	26
Setarea limbii textului.....	26
Setări pentru dată și oră.....	26
Setările dispozitivului.....	26
Resetarea datelor și setărilor.....	26

Informații dispozitiv.....	27
-----------------------------------	-----------

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice.....	27
Specificații.....	27

Încărcarea dispozitivului	27	Conectarea dispozitivului la computer	34
Întreținere dispozitiv	27	Transferul datelor de pe computer ..	34
Garmin Centrul de asistență	27	Deconectarea cablului USB	34
Actualizarea software-ului printr-o rețea Wi-Fi	28	Achiziționarea accesoriilor	34
Actualizarea software-ului cu Garmin Express™	29		
Instalare Garmin Express	30		
Actualizarea software-ului camerei	30		
Întreținere dispozitiv	30		
Curățarea carcasei exterioare	30		
Curățarea ecranului tactil	30		
Curățarea obiectivului camerei	31		
Evitarea furtului	31		
Repornirea dispozitivului	31		
Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei	31		
Demontarea suportului din ventuză	31		
Demontarea ventuzei de pe parbriz	31		
Demontarea suportului de cameră cu adeziv	31		
Depanare	31		
Ventuza de prindere nu stă pe parbriz	31		
Suportul nu menține dispozitivul în poziție în timp ce conduc	32		
Dispozitivul nu recepționează semnale de la sateliți	32		
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu	32		
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp	32		
Camera se încălzește în timpul funcționării	32		
Înregistrările video sunt înceteșate	32		
Anexă	32		
Gestionarea datelor	32		
Carduri de memorie	33		
Înlocuirea cardului de memorie	33		
Formatarea cardului de memorie	33		
Ștergerea videoclipurilor de pe cardul de memorie	34		

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.*

Acest dispozitiv este destinat exclusiv utilizării recreaționale pe un circuit. Nu utilizați niciodată acest dispozitiv pe drumuri publice. Nerespectarea acestui avertisment poate cauza accidente care provoacă daune materiale, răni grave sau decesul. Responsabilitatea utilizării acestui dispozitiv în siguranță și în mod prudent vă aparține dvs.

Prima dată când porniți dispozitivul, acesta vă ghidează pentru a parcurge pașii inițiali de configurare prin indicații pe ecran. Trebuie să finalizați acești pași înainte să utilizați dispozitivul prima dată.

- 1 Porniți dispozitivul și urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 2 Actualizați software-ul dispozitivului (*Actualizarea software-ului printr-o rețea Wi-Fi, pagina 28*).

Instalare


Instalarea suportului magnetic în vehicul

⚠️ AVERTISMENT

Acest produs conține o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitați dispozitivul departe de lumina directă a soarelui.

Atât dispozitivul cât și suportul său conțin magneti. În anumite circumstanțe, magnetii pot interfera cu anumite dispozitive medicale interne și dispozitive electronice, inclusiv cu stimulatoarele cardiace, pompele de insulină sau hard disk-urile computerelor de tip laptop. Păstrați dispozitivul la distanță de dispozitivele medicale și de dispozitivele electronice.

- 1 Curățați și uscați parbrizul și ventuza de prindere cu o cârpă fără scame.
- 2 Apăsați ventuza pe parbriz și basculați pârghia ①.

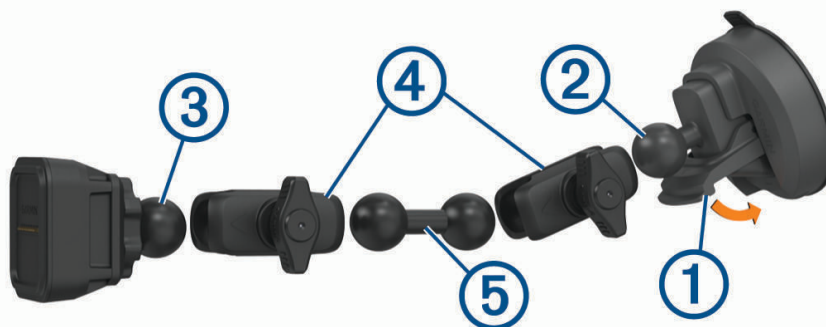

- 3 Conectați bila suportului cu ventuză ② și bila suportului magnetic alimentat ③ cu brațele cu două mufe ④.
- 4 Conectați legătura cu două bile ⑤ la ambele brațe cu două mufe.
- 5 Strângeți ușor butoanele de pe ambele brațe cu mufe.
- 6 Dacă este necesar, rotiți suportul magnetic alimentat astfel încât sigla Garmin® să fie orientată corespunzător și reglați suportul pentru vizualizare și operare mai bune.
- 7 Strângeți mânerul și fixați suportul.

Conectarea suportului la alimentarea vehiculului

- 1 Introduceți capătul cu portul mini-USB al cablului de alimentare ① în portul mini-USB ② al suportului alimentat.




- 2 Introduceți cablul de alimentare în adaptorul de alimentare inclus al vehiculului ③.
- 3 Introduceți adaptorul de alimentare al vehiculului în priză de curent din vehicul.
- 4 Dacă este necesar, porniți vehiculul pentru a furniza energie către sursa de alimentare din vehicul.

Cablul USB cu un conductor neizolat

⚠️ AVERTISMENT

Garmin recomandă insistent instalarea dispozitivului de către un electrician experimentat, care deține cunoștințe adecvate privind sistemele electrice. Cablarea incorectă a cablului de alimentare poate determina deteriorarea vehiculului sau a bateriei și poate cauza rănirea.

Dispozitivul dispune un adaptor de alimentare cu un conductor neizolat pentru utilizare în vehicule care nu sunt dotate cu o priză CLA. Puteți să utilizați acest cablu și în situații în care este preferată o sursă de alimentare permanentă prin cablu. Dispozitivul trebuie să fie montat într-un loc potrivit și sigur pe vehiculul dvs., în funcție de accesul la sursele de alimentare și de direcționarea sigură a cablurilor.

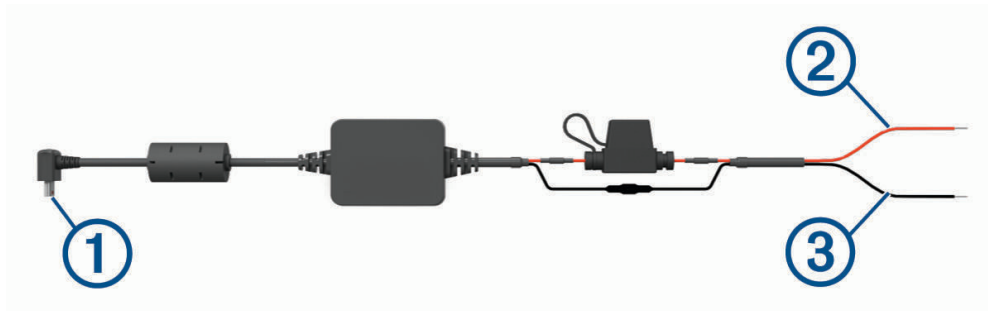

①	Dispozitiv cu un conector mini-USB
②	Alimentare sistem 10 - 30 V c.c. (roșu)
③	Împământare sistem (negru)

Indicații de montare a camerei

Prima dată când porniți dispozitivul, acesta oferă informații care vă vor ajuta să montați camera. Camera se aplică pe parbriz utilizând suportul adeziv inclus. Suportul adeziv este dificil de îndepărtat după instalare. Se recomandă să planificați bine locația instalării înainte de a instala suportul.

- Nu montați camera într-un loc care interferează cu câmpul vizual al șoferului.
- Trebuie să alegeți un loc de montare care oferă camerei o vizualizare clară a drumului din față.
- Trebuie să alegeți o locație de montare care este situată cât mai sus posibil în centrul parbrizului.
- Trebuie să verificați dacă zona parbrizului din fața camerei este curățată de ștergătoarele de pe parbriz.
- Trebuie să evitați amplasarea camerei în spatele unei zone fumurii a parbrizului.

Instalarea filtrului polarizat pe cameră

Camera vine cu un filtru polarizat preinstalat peste lentilă pentru a ajuta la reducerea strălucirii pe parbrizul dvs. Dacă ștergeți filtrul polarizat, îl puteți reinstala.

ATENȚIONARE

Nu rotiți capacul lentile în timp ce acesta este instalat pe cameră.

- 1 Poziționați filtrul astfel încât linia ramei exterioare să fie cu fața în sus.



- 2 Fixați filtrul pe lentila camerei.
- 3 Verificați dacă linia ramei exterioare a filtrului ① este cu fața în sus și logo-ul Garmin este cu partea laterală în sus.



Eliminarea filtrului polarizat de pe cameră

- 1 Prindeți cu putere camera într-o mână și filtrul polarizat în cealaltă mână.
- 2 Scoateți filtrul de pe cameră.

Instalarea camerei cu comandă de la distanță pe parbriz

ATENȚIONARE

Suportul cu adeziv este destinat utilizării îndelungate și poate fi greu de îndepărtat. Se recomandă să planificați bine locația instalării înainte de a instala suportul.

Înainte de a putea instala suportul cu adeziv pe parbriz, trebuie să examinați indicațiile de montare pe parbriz ([Indicații de montare a camerei, pagina 3](#)).

Pentru rezultate optime, temperatura ambiantă trebuie să fie cuprinsă între 21° și 38°C (între 70° și 100°F) în momentul instalării camerei pe parbriz. Este posibil ca adezivul să nu adere corect dacă temperatura se află în afara acestui interval. Dacă trebuie să instalați camera la temperaturi inferioare, trebuie să curățați toată zăpada, gheața și umezeala de pe parbriz și să încălziți parbrizul utilizând degivrorul vehiculului înainte de a instala camera.

Camera se atașează de parbriz utilizând suportul adeziv inclus.

- 1 Curățați interiorul parbrizului cu apă sau alcool și o lavetă fără scame.
Pe parbriz nu trebuie să existe urme de praf, ceară, uleiuri sau lacuri.
- 2 Țineți camera în locul de montare dorit de pe parbriz și verificați dacă imaginea camerei este clară și neobstrucționată.

SUGESTIE: pentru rezultate optime, trebuie să montați camera cât mai sus posibil în centrul parbrizului.

- 3 După ce ați selectat locul de montare cu o imagine clară, îndepărtați folia protectoare de pe adezivul de pe suport.



- 4 Plasați suportul deasupra locației de instalare.
SUGESTIE: adezivul este extrem de lipicios. Evitați să atingeți adezivul de parbriz până ce suportul nu este poziționat corect.
- 5 Plasați suportul pe parbriz și apăsați cu putere timp de 30 de secunde.
Astfel, asigurați contactul corespunzător al adezivului de pe suport cu parbrizul.




Conectarea cablului camerei

- 1 Conectați cablul camerei la portul micro-USB de pe cameră.



- 2 Fixați cablul camerei pe marginea parbrizului astfel încât să nu vă obstrucționeze vizibilitatea către pistă.

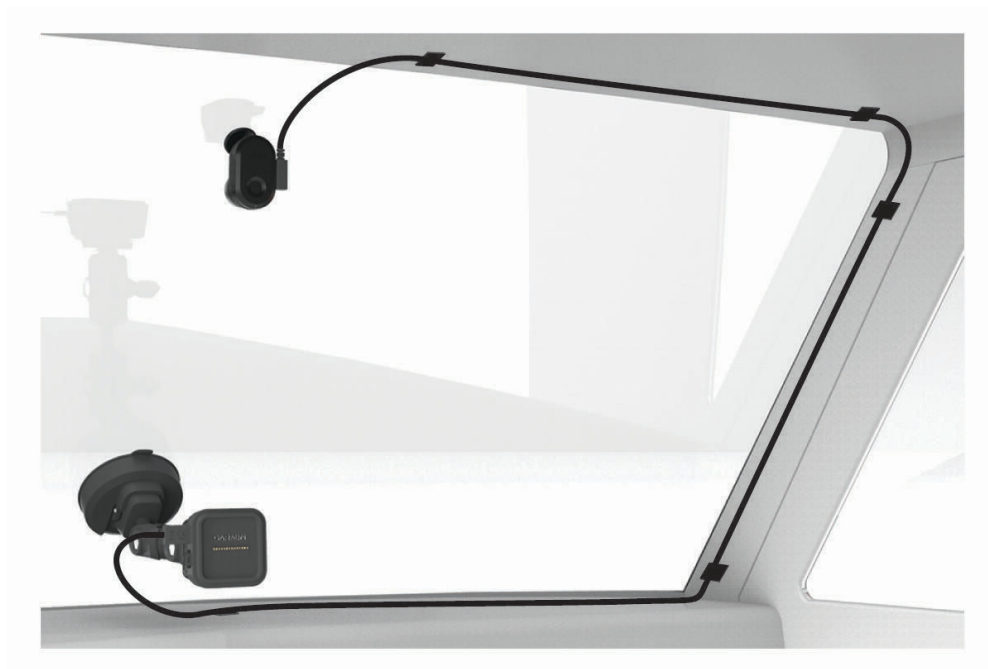

Cablul este conceput pentru direcționare discretă. Pentru mascarea cablului, direcționați-l în spatele cadrului vehiculului, de-a lungul parbrizului, al cadrului ușii sau al bordului.

- 3 Dacă este necesar, utilizați clemele de cablu adezive incluse pentru a fixa cablul pe cadrul vehiculului.
- 4 Conectați cablul camerei la portul USB al suportului magnetic.



Conectarea dispozitivului la suportul magnetic

Suportul magnetic asigură alimentarea dispozitivului Garmin Catalyst™. Înainte de a utiliza dispozitivul alimentat de la baterie, reîncărcați-l.

Poziționați partea din spate a dispozitivului pe suportul magnetic.



Instalarea suportului cu bilă și șuruburi pe tabloul de bord

Înainte de a atașa suportul cu bilă și șuruburi la tabloul de bord, trebuie să selectați o locație potrivită pe tabloul de bord și să achiziționați componentele potrivite pentru suprafața dvs. de montare.

⚠️ AVERTISMENT

Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că locația de montare respectă toate legile și ordonanțele aplicabile și că nu vă blochează câmpul vizual în timpul operării sigure a vehiculului dvs.

ATENȚIONARE

Evitați cablurile, indicatoarele, airbagurile, capacele pentru airbaguri, ventilația, încălzirea și alte elemente, atunci când realizați orificiile pilot și atașați suportul la vehicul. Garmin nu este responsabilă pentru nicio deteriorare sau consecință care rezultă din instalare.

ATENȚIONARE

Garmin recomandă instalarea profesională a suportului cu bilă și șuruburi.

Dispozitivul include un suport general cu 4 găuri AMPS pe care îl puteți fixa pe bord în locul ventuzei. Acesta poate fi util dacă nu puteți monta dispozitivul pe un parbriz.

- 1 Amplasați suportul în locația selectată.
- 2 Folosind suportul ca șablon, marcați pozițiile pentru cele patru șuruburi ①.



- 3 Dacă este necesar pentru suprafața dvs. de montare, realizați găurile de orientare.

NOTĂ: Nu găuriți prin suport.

- 4 Fixați corespunzător suportul pe suprafață utilizând șuruburile M4 sau #8 potrivite pentru suprafața dvs. de montare.

Prezentare generală a dispozitivului






①	Microfon
②	Control volum
③	tastă de pornire
④	Port micro-USB de date și de alimentare
⑤	Slot auxiliar de card de memorie (pentru memorie suplimentară)
⑥	Mufă audio de 3,5 mm
⑦	Interfață suport magnetic cu un conector cu 14 pini
⑧	Difuzor
⑨	Slot de card de memorie cu card microSD® preinstalat (sub baterie)

Utilizarea ecranului tactil

- Atingeți ecranul pentru a selecta un element.
- Trageți și glisați cu degetul pe ecran pentru a panorama sau derula.
- Apropiati două degete pentru a mări imaginea.
- Depărtați două degete pentru a micșora imaginea.

Ecranul de pornire

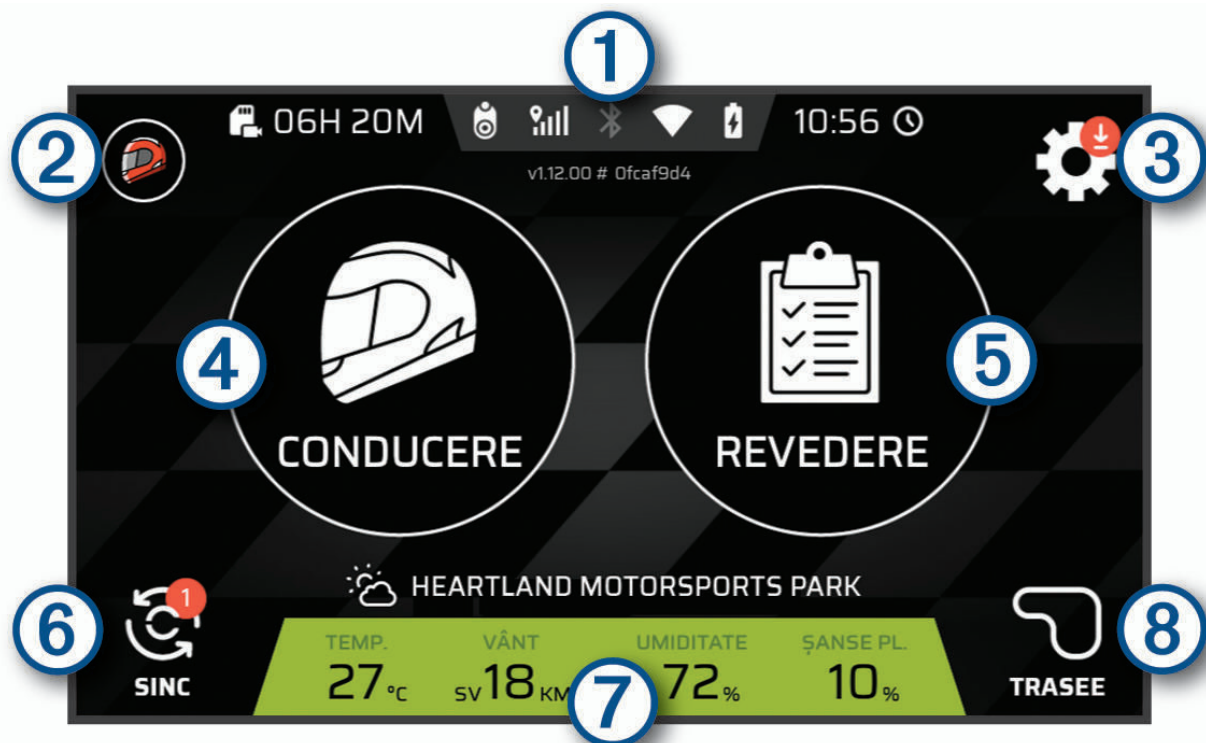

①	bară de stare	Selectați o pictogramă pentru a vedea mai multe informații.
②	Profil de cursă	Selectați pentru a configura profilul de șofer sau de automobil.
③	Setări	Selectați pentru a schimba setările dispozitivului.
④	Conducere	Selectați pentru a începe o sesiune de conducere.
⑤	Revedere	Selectați pentru a revizui detaliile sesiunilor dvs. recente de conducere.
⑥	Sinc	Selectați pentru a sincroniza datele cu contul Garmin.
⑦	Informații meteo	Afișează condițiile meteo de pe cea mai apropiată pistă.
⑧	Trasee	Selectați pentru a vedea informații despre orice pistă pe dispozitiv.

Pictogramele de pe bara de stare

Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului principal. Pictogramele de pe bara de stare afișează informații cu privire la funcțiile dispozitivului. Puteți selecta unele pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza informații suplimentare.

	Spațiul de stocare al camerei. Cronometrul afișează timpul estimat de înregistrare rămas pe cardul de memorie. Selectați pentru a elibera spațiu pe cardul de memorie.
	Starea camerei. Selectați pentru a alinia camera.
	Starea semnalului GPS. Selectați pentru a vizualiza precizia locației și informațiile recepționate prin satelit.
	Starea tehnologiei Bluetooth®. Selectați pentru a vizualiza setările Bluetooth.
	Intensitatea semnalului Wi-Fi. Selectați pentru a modifica setările wi-fi.
	Nivel de încărcare a bateriei.

Sincronizarea datelor sesiunii cu contul Garmin

Înainte ca dispozitivul Garmin Catalyst să poată sincroniza datele sesiunii cu contul dvs. Garmin trebuie să aveți o conexiune Wi-Fi®.

Dispozitivul dvs. Garmin Catalyst sincronizează automat datele sesiunii cu contul Garmin. Acest lucru vă permite să vizualizați sesiunea de condus și datele privind performanțele în aplicația Catalyst ([Aplicația Catalyst, pagina 14](#)).

NOTĂ: dispozitivul nu sincronizează înregistrarea video.

- 1 Dacă dispozitivul nu sincronizează automat datele despre sesiune, selectați **Sinc.**
- 2 Selectați o opțiune:
 - Dacă dispozitivul vă indică să vă conectați la contul dvs. Garmin, selectați **Conectare** sau **Creați un cont nou**.
 - Dacă dispozitivul vă indică să vă conectați la Wi-Fi, selectați **Conectare**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Autentificare multi-factor

Funcția de autentificare multi-factor utilizează un al doilea factor pentru a vă verifica identitatea atunci când vă conectați la contul dvs. Garmin, cum ar fi telefonul sau e-mailul.

NOTĂ: trebuie să activați autentificarea multi-factor în contul dvs. Garmin pentru a utiliza această funcție.

Vizualizarea informațiilor despre traseu

Puteți să vizualizați informații și statistici despre toate piste de curse care sunt disponibile în memoria dispozitivului.

- 1 Din ecranul principal, selectați **Trasee**.
- 2 Selectați bara de căutare.
- 3 Introduceți numele întreg al pistei sau o parte a acestuia.
Numele de piste sugerate vor apărea sub bara de căutare.
- 4 Selectați un traseu.

Vizualizarea prognozei meteo

Pentru a putea utiliza această funcție, trebuie să conectați dispozitivul la Internet și să vă conectați la contul Garmin.

1 Din ecranul principal, selectați bara meteo.

Dispozitivul afișează condițiile meteo curente și o prognoză orară pentru locația dvs. curentă.

2 Selectați o filă pentru a vedea datele suplimentare despre prognoza meteo.

AplicațiaCatalyst

Aplicația Catalyst vă permite să vizualizați date privind performanțele pe dispozitivul dvs.Garmin Catalyst, cum ar fi timpii de parcurgere a turelor, rezumatele sesiunilor și statisticile anuale ale activității de condus. De asemenea, puteți vizualiza condițiile meteo pentru fiecare sesiune. Aplicația oferă pictograme personalizabile pentru profilurile șoferului și vehiculului dvs. Puteți descărca aplicația Catalyst din magazinul de aplicații de pe dispozitivul dvs. mobil.

NOTĂ: pictogramele pentru profilurile șoferului și vehiculului dvs. nu se sincronizează cu dispozitivul dvs. Garmin Catalyst.

Începerea unei sesiuni de conducere

Înainte de începerea unei sesiuni de conducere, dispozitivul trebuie să recepționeze semnale de la sateliți. Puteți selecta  în bara de stare pentru a verifica puterea și precizia curentă a semnalului.

- 1 Din ecranul principal, selectați **Conducere**.
- 2 Selectați un traseu.



- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a modifica profilul șoferului, selectați .
 - Pentru a modifica profilul vehiculului, selectați .
 - Pentru a configura funcțiile audio, selectați .
 - Pentru a modifica condițiile pistei, selectați  sau .
 - Pentru a configura setările cronometrului pentru tură, selectați .
 - Pentru a activa sau dezactiva înregistrarea sunetului, selectați .
- 4 Selectați **Verificare aliniere** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a regla alinierea camerei.
- 5 Selectați **Pornire**.
- 6 Începeți conducerea.
Cronometrul pornește automat când treceți linia de start.

Întreruperea unei sesiuni de condus

Puteți întrerupe o sesiune condus care este deja în curs. Când întrerupeți o sesiune de condus, dispozitivul oprește înregistrarea audio și video și oprește înregistrarea unor date despre cursă. Acest lucru este util în cazul în care vehiculul se strică pe pistă sau dacă faceți o oprire mai lungă.

Când ajungeți la un punct de oprire, dispozitivul vă va solicita automat să întrerupeți sesiunea de condus.

1 Opriți vehiculul.

2 Selectați o opțiune din cronometrul de cursă:

- Când dispozitivul vă solicită acest lucru, selectați **Pauză**.
- Dacă dispozitivul nu vă solicită acest lucru, selectați **Stop > Pauză**.

Sesiunea se reia automat atunci când începeți să conduceți din nou.

Setări audio sesiune de condus

Înainte de a începe cursa, puteți selecta Verificare audio pentru a regla setările audio pentru sesiunea de condus.

Înregistrare audio cu camera: activează sau dezactivează înregistrarea audio prin intermediul camerei pentru videoclipurile cu sesiunile de condus.

Instrucțiuni audio: setează nivelul feedback-ului pentru instrucțiunile audio și solicitările audio pe care le primiți în timpul unei sesiuni de condus ([Setări instrucțiuni și solicitări audio, pagina 16](#)).

Ieșire audio: setează dispozitivul de ieșire audio.

Volum: setează nivelul volumului pentru solicitările audio. Puteți muta glisorul la stânga sau dreapta pentru a regla volumul.

Test audio: redă un clip audio moștră pentru a testa funcția și volumul configurației dvs. audio.

Setări instrucțiuni și solicitări audio

AVERTISMENT

Funcția de Antrenor avansat cursă este destinată numai pentru utilizarea de către șoferi cu experiență. Utilizarea acestei funcții de către un șofer neexperimentat poate avea drept rezultat un accident ce implică deteriorarea proprietății, rănirea personală sau moartea. Orice utilizare sau bazarea pe sugestii oferite de antrenorul avansat pentru curse se face pe propriul dvs. risc.

Puteți seta cantitate de feedback pentru instrucțiuni audio pe care o primiți în timpul unei sesiuni de condus. Înainte de a începe o sesiune de condus, selectați **Verificare audio > Instrucțiuni audio**.

Antrenor avansat cursă: setează dispozitivul să ofere automat feedback cu instrucțiuni avansate pe măsură ce conduceți, cum ar fi sfaturi privind frânarea sau virajele.


Indicații cursă: setează dispozitivul pentru a vă oferi feedback cu instrucțiuni de bază conform performanțelor dvs. Puteți adăuga solicitări suplimentare la feedbackul cu indicații pentru cursă după ce ați revizuit sesiunea de condus ([Adăugarea informațiilor despre oportunități la indicațiile pentru cursă, pagina 23](#)).

Doar timpii de tură: setează dispozitivul pentru a oferi solicitări audio care conțin informații despre timpii de tură-

Dezactivat: dezactivează solicitările audio.

Cronometru cursă

În timp ce conduceți, dispozitivul vă înregistrează progresul și vă oferă indicații audio. Cronometrul de cursă înregistrează numărul turei și afișează turele cu cel mai bun timp.

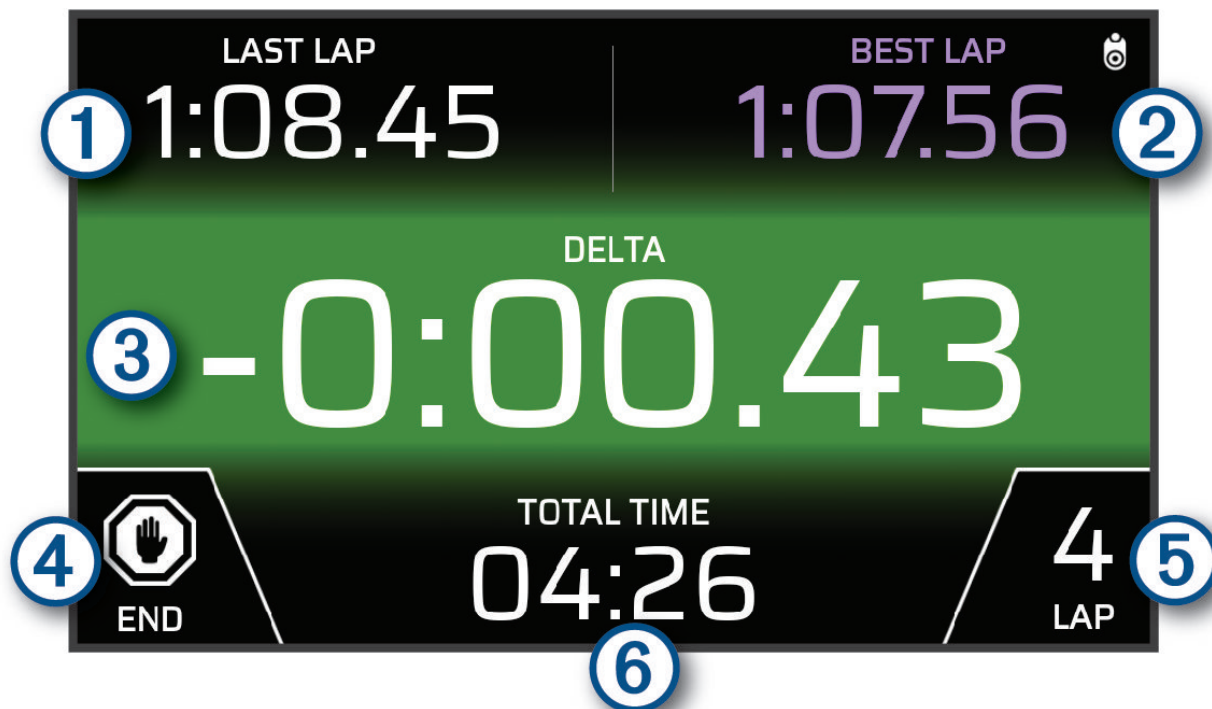

① Ultima tură	Afișează timpul pentru ultima tură din sesiunea curentă.
② Cmb tură	Afișează timpul pentru cea mai bună tură din sesiunea curentă.
③ Delta	Afișează diferența de timp între tura curentă și cea mai bună tură din sesiunea curentă.
④ ÎNCH.	Selectați pentru a încheia sesiunea curentă.
⑤ Tura	Afișează numărul turei curente.
⑥ Timp total	Afișează timpul total al turei.

Adăugarea unei piste

Puteți să adăugați o pistă care nu este deja încărcată pe dispozitiv. Dispozitivul utilizează locația GPS și mișcările vehiculului pentru a crea o hartă a pistei.

- 1 Selectați **Conducere** > **Adăugare pistă**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce detaliile despre pistă și informațiile despre sesiunea de condus.
- 3 Selectați **Pornire**.
- 4 Începeți conducerea.
Odată ce ieșiți din zona de boxe, trebuie să conduceți în linie dreaptă pentru cel puțin 0,5 secunde cu o viteză maximă de 55 mph (90 km/h) și să realizați o tură completă.
- 5 Selectați **ÎNCH.** după ce ați finalizat sesiunea de condus.
- 6 Selectați ►► sau ◀◀ pentru a poziționa linia de start pe hartă.
- 7 Selectați **Salvare**.

Adăugare o configurare pistă

Puteți adăuga configurații suplimentare pentru piste care nu sunt stocate pe dispozitivul dvs.

- 1 Selectați **Conducere**.
- 2 Selectați un traseu.
- 3 Selectați **Adăugare configurație pistă**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce detaliile despre pistă și informațiile despre sesiunea de condus.
- 5 Selectați **Pornire**.
- 6 Începeți conducerea.
- 7 Selectați **ÎNCH.** după ce ați finalizat sesiunea de condus.
- 8 Selectați ►► sau ◀◀ pentru a poziționa linia de start pe hartă.
- 9 Selectați **Salvare**.

Adăugarea unui profil de șofer

- 1 Din ecranul principal, selectați pictograma profilului de cursă ([Ecranul de pornire, pagina 12](#)).
- 2 Selectați **Șofer**.
- 3 Selectați **Adăugați un profil**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Editarea unui profil de șofer

Puteți să editați un profil de șofer pentru a ajusta preferințele și schimba unitățile de măsură.

- 1 Din ecranul principal, selectați pictograma profilului de cursă ([Ecranul de pornire, pagina 12](#)).
- 2 Selectați **Șofer**.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați un câmp pentru a-i edita conținutul.

Schimbarea unităților de măsură

Puteți să personalizați unitățile de măsură afișate pe dispozitiv.

- 1 Din ecranul principal, selectați pictograma profilului de cursă ([Ecranul de pornire, pagina 12](#)).
- 2 Selectați **Șofer** >  > **Unități**.
- 3 Selectați o unitate de măsură.

Adăugarea sau editarea profilului de automobil

- 1 Din ecranul principal, selectați pictograma profilului de cursă (*Ecranul de pornire, pagina 12*).
- 2 Selectați **Mașină**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga un profil de automobil, selectați **Adăugați un automobil**.
 - Pentru a edita un profil de automobil, selectați .
- 4 Selectați un câmp pentru a introduce informațiile despre marcă, model și anul de fabricare al automobilului.
- 5 Selectați **Finaliz..**

Selectarea unui profil de automobil sau de șofer

- 1 Din ecranul principal, selectați pictograma profilului de cursă (*Ecranul de pornire, pagina 12*).
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a schimba profilul de șofer, selectați **Șofer**.
 - Pentru a schimba profilul de automobil, selectați **Mașină**.
- 3 Selectați un automobil sau un șofer.

Revizuirea sesiunilor de conducere


AVERTISMENT

Nu revizuiți sesiunile de conducere în timp ce conduceți. Dacă nu acordați atenție mediului înconjurător și condițiilor de drum, pot surveni accidente grave sau decesul.

Dispozitivul înregistrează informații detaliate despre fiecare sesiune de conducere. Puteți să vizualizați rezultatele fiecărei sesiuni de conducere în mod individual sau să comparați datele cu cele ale altei sesiuni. Dispozitivul vă sugerează automat să revizuiți fiecare sesiune de conducere la finalul acesteia.

- 1 Din ecranul principal, selectați **Revedere**.
- 2 Selectați un traseu.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta o sesiune de conducere.

Rezumat sesiune

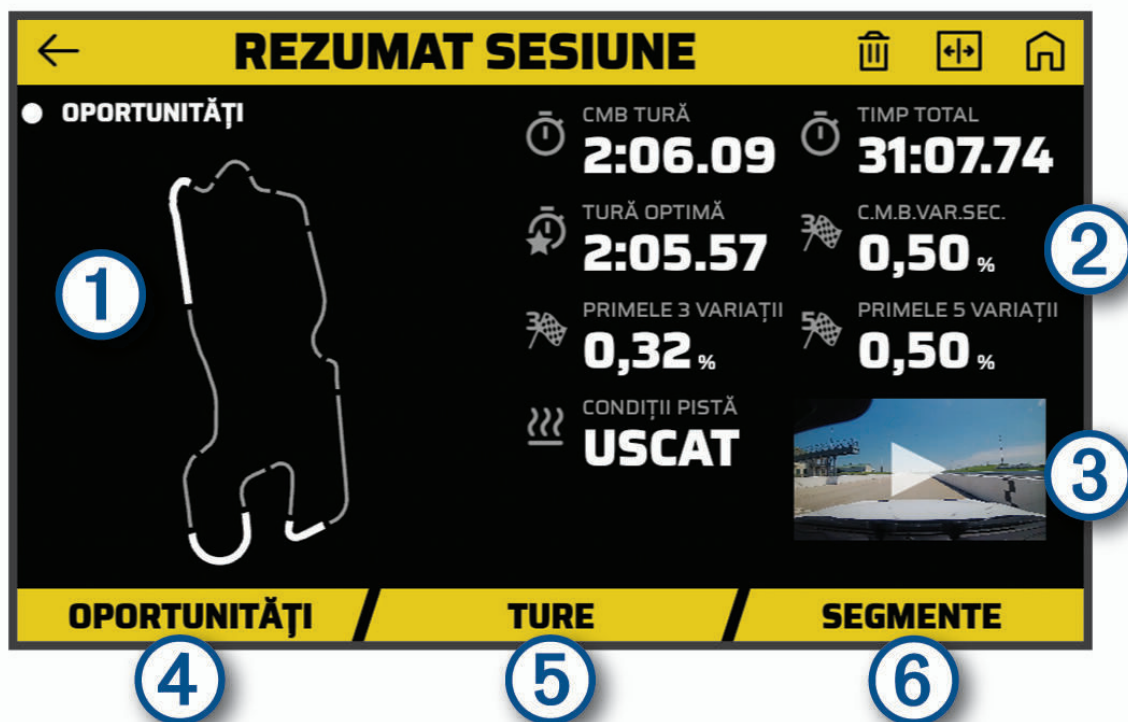

① Hartă pistă	Afișează o hartă a pistei. Puteți să selectați un segment evidențiat pentru a vizualiza oportunități pentru acel segment.
② Statistici rezumat sesiune	Afișează un rezumat al condițiilor de pe pistă și al statisticilor de performanță pentru sesiunea selectată.
③ Miniatură clip video sesiune	Selectați pentru a vizualiza un clip video cu întreaga sesiune.
④ Oportunități	Selectați pentru a vizualiza toate oportunitățile de îmbunătățire pentru sesiunea selectată (Oportunități , pagina 22).
⑤ Ture	Selectați pentru a vizualiza informații detaliate despre fiecare tură (Revizuirea turelor , pagina 23).
⑥ Segmente	Selectați pentru a vizualiza informații detaliate despre fiecare segment al traseului.

Vizionarea clipului video cu sesiunea

În timp ce conduceți, dispozitivul înregistrează un clip video cu sesiunea de conducere. Puteți să vizionați imaginile filmate pentru fiecare sesiune. Acest lucru poate fi util pentru a putea vizualiza datele privind performanțele dvs.

Din ecranul Rezumat sesiune, selectați miniatura clipului video ([Rezumat sesiune](#), pagina 20).

Salvarea unei sesiuni video

Puteti salva o sesiune video înregistrată cu suprapuneri de date pe cardul de memorie.

- 1 Din ecranul cu rezumatul sesiunii, selectați miniatura video și selectați  ([Rezumat sesiune, pagina 20](#)).
- 2 Selectați o opțiune de suprapunere de date și selectați **Următor**.
- 3 Selectați o opțiune de cronometru delta și selectați **Salvare imagine video**.

Compararea sesiunilor

Puteti să comparați rezultatele a două sesiuni de conducere. Această comparație vă poate ajuta să observați îmbunătățirile dintre cele două sesiuni.

- 1 De pe ecranul cu rezumatul sesiunii, selectați  > **Da**.
- 2 Selectați o sesiune.

Ștergerea sesiunilor

Puteti să ștergeți sesiunile de conducere pentru a elibera spațiu pe cardul de memorie. Nu puteți recupera sesiunile șterse.


De pe ecranul Rezumat sesiune, selectați .

Vizualizarea oportunităților

În timpul unei sesiuni de conducere, dispozitivul analizează performanța și înregistrează oportunitățile de îmbunătățire. Oportunitățile sunt indicații sugerate care vă ajută să vă reduceți timpul pentru ture. Pagina Oportunitate vă permite să examinați oportunitățile și oferă sugestii pentru îmbunătățire.

Din pagina Rezumat sesiune, selectați **Oportunități**.

Oportunități

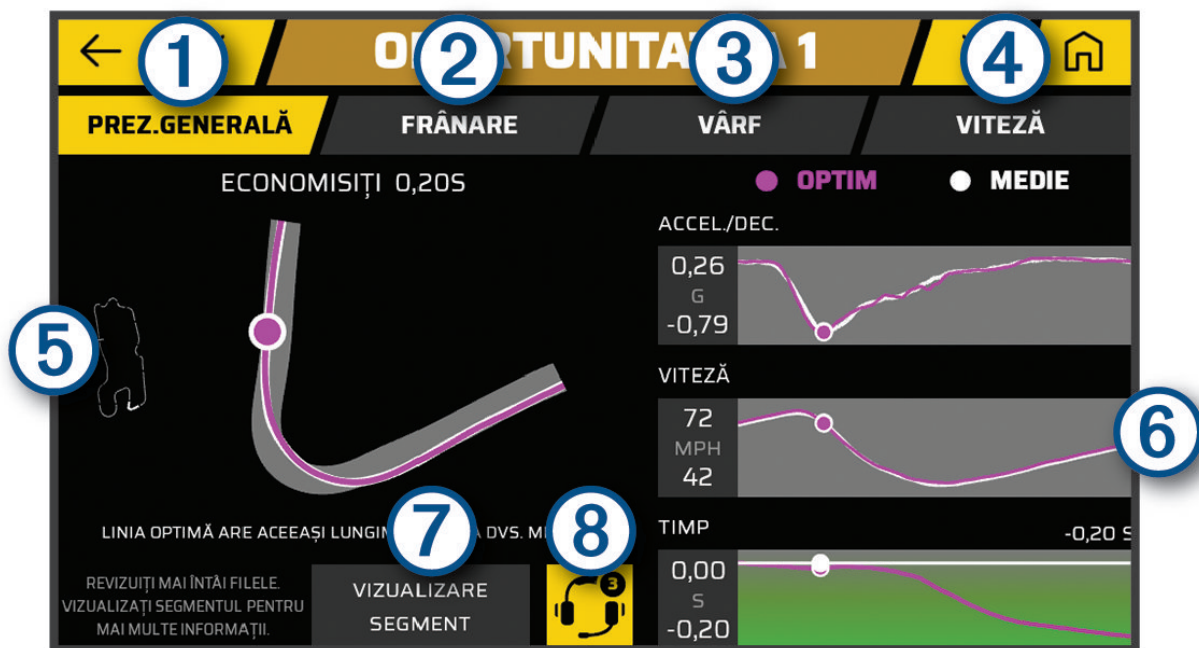

① Prez. generală	Selectați pentru a vedea prezentarea generală a oportunității.
② Frânare	Selectați pentru a vedea timpul optim de fânare și indicațiile de coaching pentru segmentul selectat al pistei.
③ Vârf	Selectați pentru a vedea utilizarea optimă a pistei și indicațiile pentru segmentul selectat al pistei.
④ Viteză	Selectați pentru a vedea viteza optimă și indicațiile de coaching pentru segmentul selectat al pistei.
⑤ Hartă segment de pistă	Afișează o hartă animată cu performanța dvs. pe segmentul selectat al pistei.
⑥ Grafice de date	Afișează graficele care prezintă accelerația, viteza sau timpul în comparație cu datele optime.
⑦ Vizualizare segment	Selectați pentru a vizualiza detaliile suplimentare despre segmentul curent, precum clipuri video și informații despre viteză.
⑧ Adăugați toate oportunitățile	Selectați pentru a adăuga toate oportunitățile disponibile pentru antrenorul de cursă.

Adăugarea informațiilor despre oportunități la indicațiile pentru cursă

Puteți să adăugați oportunitățile înregistrate la funcția de indicații pentru cursă. Data următoare când vă apropiați de segmentul de pistă salvat, dispozitivul vă oferă informații de coaching prin casca sau sistemul stereo din autovehiculul asociat.

1 Din pagina Rezumat sesiune, selectați **Oportunități**.

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a adăuga toate oportunitățile, selectați .

NOTĂ: trebuie să activați **Antrenor avansat cursă** atunci când începeți sesiunea de condus pentru a utiliza această funcție (*Setări instrucțiuni și solicitări audio, pagina 16*).

- Pentru a adăuga o oportunitate la un moment dat, selectați o oportunitate.

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a vizualiza informații despre timpul de frânare, selectați **Frânare**.
- Pentru a vizualiza informații despre utilizarea pistei în timpul unui viraj, selectați **Vârf**.
- Pentru a vizualiza informații despre viteză, selectați **Viteză**.


4 Selectați **Adăugare la indicații cursă**.

Revizuirea turelor

Pagina Ture vă permite să revizuiți informații despre timp și viteză pentru fiecare tură. Puteți să comparați oricare două ture din aceeași sesiune.

Din pagina Rezumat sesiune, selectați **Ture**.

Ture

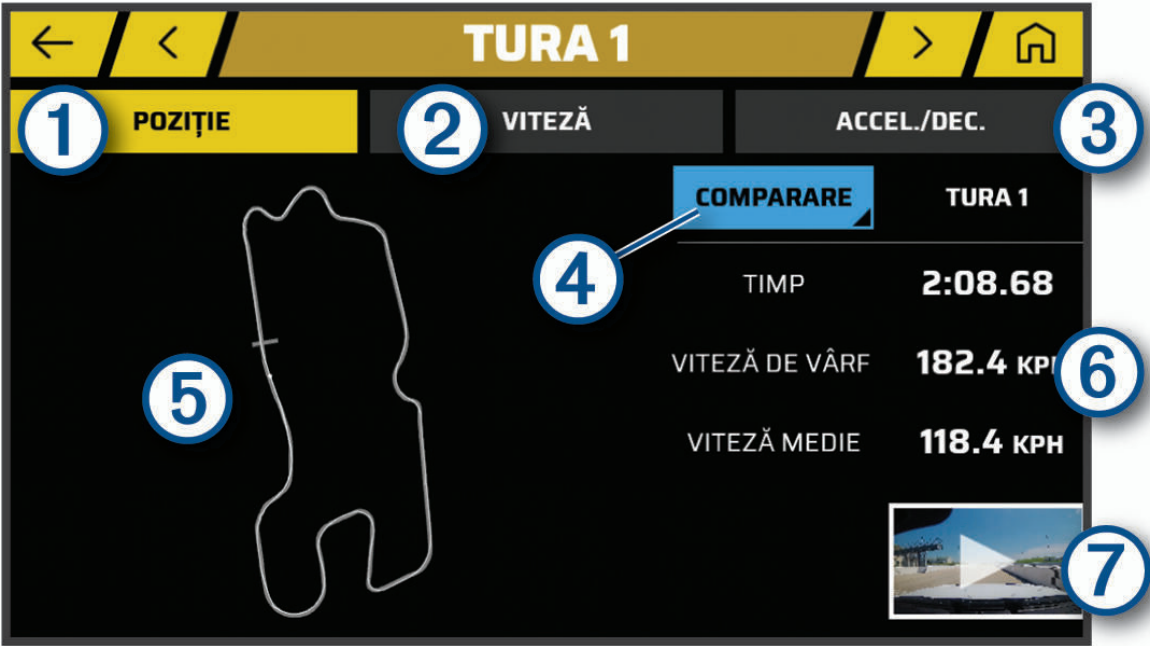

① Poziție	Selectați pentru a vedea o hartă cu poziția dvs. pe pistă în timpul turei.
② Viteză	Puteți vizualiza o hartă care vă indică viteza în diferite puncte în timpul turei.
③ Accel./Dec.	Puteți vizualiza o hartă care vă indică rata de accelerare sau decelerare în diferite puncte în timpul turei.
④ Comparare	Selectați pentru a compara tura selectată cu o altă tură.
⑤ Hartă pistă	Utilizați comenzile de pe ecranul tactil (Utilizarea ecranului tactil, pagina 11) pentru a ajusta vizualizarea datelor despre tură.
⑥ Informații despre timp și viteză	Afișează durata turei, viteza maximă și viteza medie.
⑦ Miniatură clip video	Selectați pentru a vizualiza un clip video cu tura selectată.

Vizualizarea datelor despre viteza turelor

Puteți vizualiza o hartă cu date detaliate despre viteză în diferite puncte din timpul turei.

- 1 Din pagina Rezumat sesiune, selectați **Ture**.
- 2 Selectați o tură.
- 3 Selectați **Viteză**.

Vizualizarea datelor despre accelerare și decelerare

Puteți vizualiza o hartă cu date detaliate despre accelerare în diferite puncte în timpul turei.

- 1 Din pagina Rezumat sesiune, selectați **Ture**.
- 2 Selectați o tură.
- 3 Selectați **Accel./Dec.**.

Compararea turelor

Puteți să comparați oricare două ture din aceeași sesiune.

- 1 Din pagina Rezumat sesiune, selectați **Ture**.
- 2 Selectați o tură.
- 3 Selectați **Comparare**.
- 4 Selectați o tură și alegeți **OK**.

Setări

Conectarea la o rețea wireless

- 1 Selectați  > **Wi-Fi**.
- 2 Dacă este necesar, selectați comutatorul pentru a porni tehnologia rețelei wireless.
- 3 Selectați o rețea wireless.
- 4 Dacă este necesar, introduceți o cheie de criptare.

Dispozitivul se conectează la rețeaua wireless. Dispozitivul memorează informațiile despre rețea și se conectează automat atunci când reveniți în această locație.

Activare Bluetooth Tehnologie wireless

Selectați  > **Bluetooth**.

Asocierea unei căști wireless sau unui sistem stereo auto

- 1 Așezați casca și dispozitivul Garmin Catalyst la o distanță maximă de 10 m (33 ft.) unul față de celălalt.
- 2 Pe dispozitivul Garmin Catalyst, selectați  > **Bluetooth**.
- 3 Pe dispozitivul Garmin Catalyst, verificați dacă tehnologia wireless Bluetooth este activată.
- 4 Pe casca dvs., activați tehnologia wireless Bluetooth și activați-i vizibilitatea pentru alte dispozitive Bluetooth.
- 5 Selectați casca dvs. din lista de dispozitive.

SUGESTIE: în cazul în care casca nu apare în lista de dispozitive, puteți să selectați  > **Reîmprospătare** pentru a reîmprospăta lista de dispozitive Bluetooth.

- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de asociere.

Setările afișajului

Selectați  > **Afișare**.

Nivel luminozitate: setează nivelul de luminozitate a afișajului pe dispozitivul dvs.

Luminozitate adaptivă: reglează automat luminozitatea luminii de fundal în funcție de lumina ambiantă atunci când dispozitivul este scos din suport.

Repaus: vă permite să setați durata perioadei de inactivitate până la intrarea dispozitivului în modul repaus, cu utilizarea energiei bateriei.

Instantaneu: vă permite să obțineți o imagine a ecranului dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.

Setări de sunet și de notificare

Selectați  > **Sunet și notificări**.

Glisoare volum: setați nivelurile de volum pentru funcțiile audio.

Alte sunete: vă permite să activați sau să dezactivați sunetele pentru alte interacțiuni cu dispozitivul, cum ar fi atingerea ecranului, blocarea ecranului sau încărcarea.

Reglarea volumului de sunet și a volumului notificărilor

1 Selectați  > **Sunet și notificări**.

2 Utilizați barele glisante pentru a regla volumul de sunet și volumul notificărilor.

Setarea limbii textului

Puteți selecta limba pentru textul din software-ul dispozitivului.

1 Selectați  > **Limbă și metodă de introducere** > **Limbă text**.

2 Selectați o limbă.

Setări pentru dată și oră

Selectați  > **Data și oră**.

Fus orar automat: setează automat fusul orar pe baza informațiilor de la rețeaua conectată.

Selectare fus orar: setează fusul orar pe dispozitivul dvs. când este dezactivată opțiunea Fus orar automat.

Utilizare format de 24 ore: activează sau dezactivează formatul de 24 ore.

Setările dispozitivului

Selectați  > **Despre dispozitiv**.

Stare: afișează starea sistemului și informații despre rețea.

Informații juridice: vă permite să vizualizați acordul de licență pentru utilizatorul final (EULA) și informații despre licența software.

Informații de reglementare: afișează informațiile de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

Informații dispozitiv Garmin: afișează informații despre versiunea hardware și software.

Se raportează date de pe dispozitiv: partajează date anonime pentru a îmbunătăți dispozitivul.

Resetarea datelor și setărilor

Dispozitivul oferă mai multe opțiuni pentru ștergerea datelor de utilizator și resetarea tuturor setărilor la valorile implicite din fabrică.

1 Selectați .

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a șterge toate rețelele wireless și dispozitivele asociate, selectați **Resetare dispozitiv** > **Resetare setări de rețea**.

Această opțiune nu șterge alte date ale utilizatorului.

- Pentru a șterge toate datele utilizatorului și a reseta toate setările la valorile implicite din fabrică, selectați **Resetare dispozitiv** > **Resetare la datele din fabrică**.

Această opțiune șterge istoricul de călătorii, aplicațiile, conturile, setările, rețelele salvate, dispozitivele asociate și toate celelalte date ale utilizatorului. Hărțile instalate nu sunt șterse. Este posibil ca fișierele de utilizator din folderul Garmin să nu fie șterse.

Informații dispozitiv

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

- 1 Din meniul de setări, glisați până la sfârșitul meniului.
- 2 Selectați **Despre dispozitiv > Informații de reglementare**.

Specificații

Interval de temperatură optimă de funcționare	De la -20° la 55°C (de la -4° la 131°F)
Interval de temperatură de încărcare	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F)
Frecvență radio/protocol	2,4 GHz @ 19.5 dBm maximum
Intrare alimentare	Alimentare de la vehicul utilizând cablul de alimentare de la vehicul inclus. Alimentare cu c.a. utilizând un accesoriu opțional (numai pentru utilizare acasă și la birou).
Tip baterie	Litiu-ion reîncărcabilă

Încărcarea dispozitivului

NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de alimentare LPS.

Puteți încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre aceste metode.

- Instalați dispozitivul în suport și conectați suportul la cablul de alimentare pentru vehicul.
- Conectați dispozitivul la un accesoriu opțional de adaptare pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de la o priză de perete.

Puteți achiziționa un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru utilizarea acasă sau la birou de la un dealer Garmin sau de pe www.garmin.com. Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat la un adaptor terț.

Întreținere dispozitiv

Garmin Centrul de asistență

Accesați support.garmin.com pentru asistență și informații, cum ar fi manualele produselor, întrebări frecvente, clipuri video și serviciul de asistență clienți.

Actualizarea software-ului printr-o rețea Wi-Fi

ATENȚIONARE

Actualizările de software ar putea implica descărcarea unor fișiere mari pe dispozitiv. Se aplică limitele de date sau tarifele obișnuite ale furnizorului dvs. de servicii internet. Contactați furnizorul de servicii internet pentru informații suplimentare despre limitele de date sau tarifele valabile.

Puteți actualiza software-ul conectând dispozitivul la o rețea Wi-Fi care furnizează acces la internet. Aceasta vă permite să vă păstrați dispozitivul actualizat fără a-l conecta la un computer.

- 1 Utilizând cablul USB inclus, conectați dispozitivul la sursa de alimentare externă.

NOTĂ: adaptorul de alimentare USB nu este inclus. Pentru a achiziționa un accesoriu de tipul adaptorului de alimentare, accesați pagina produsului, la adresa garmin.com.

- 2 Conectați dispozitivul la o Wi-Fi rețea ([Conectarea la o rețea wireless, pagina 25](#)).

Atunci când este conectat la o Wi-Fi rețea, dispozitivul automat caută actualizări disponibile și afișează o notificare când este disponibilă o actualizare.

- 3 Selectați  > **Actualizări de sistem**.

Dispozitivul afișează actualizările disponibile pentru software. Atunci când există o actualizare disponibilă, **Actualizări disponibile** apare sub Software.

- 4 Selectați **Descărcare**.

- 5 Dacă este necesar, citiți acordurile de licență și selectați **Acceptare toate** pentru a accepta acordurile.

NOTĂ: dacă nu sunteți de acord cu termenii de licență, puteți selecta Refuzare. Acest lucru oprește procesul de actualizare. Nu puteți instala actualizări până nu acceptați acordurile de licență.

- 6 Mențineți dispozitivul conectat la sursa de alimentare externă și în raza de acoperire a rețelei Wi-Fi până la finalizarea procesului de actualizare.

Actualizarea software-ului cu Garmin Express™


Puteți utiliza aplicația Garmin Express pentru a descărca și instala cele mai recente actualizări de software pentru dispozitivul dvs.

- 1 Dacă nu aveți aplicația Garmin Express instalată pe computerul dvs., accesați garmin.com/express și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a o instala (*Instalare Garmin Express, pagina 30*).

- 2 Deschideți  Garmin Express.

- 3 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu micro-USB.

Capătul mic al cablului se conectează la portul micro-USB din dispozitivul ① dvs. Garmin Catalyst iar capătul mare se conectează la un port USB disponibil din computerul dvs.

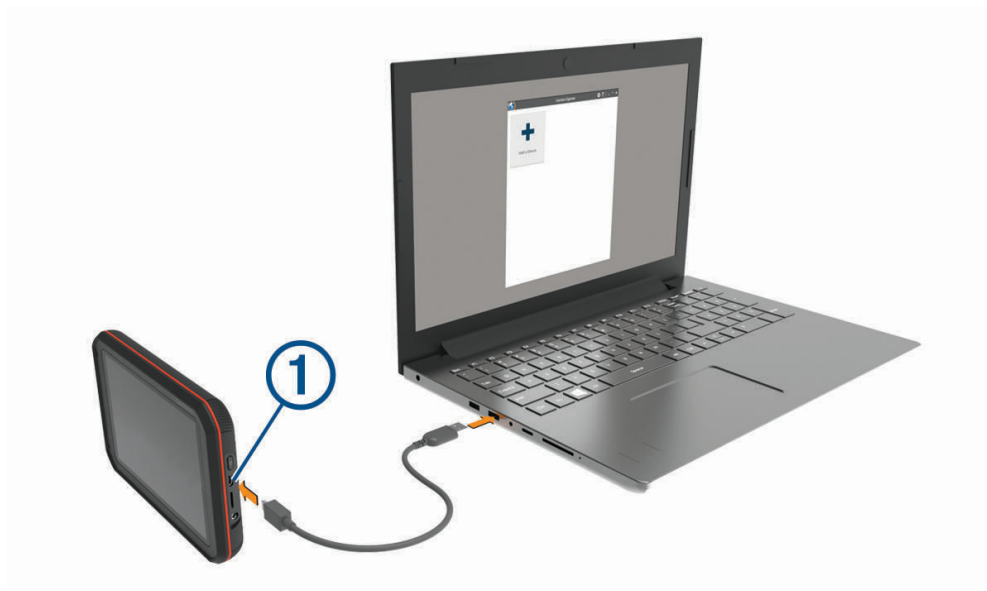


- 4 În aplicația Garmin Express, faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

Aplicația Garmin Express caută dispozitivul dvs. și afișează numele și numărul de serie al dispozitivului.

- 5 Faceți clic pe **Adăugare dispozitiv** și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul în aplicația Garmin Express.

Când configurarea este finalizată, aplicația Garmin Express afișează actualizările disponibile pentru dispozitivul dvs.

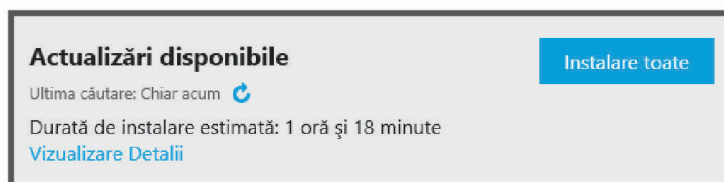

- 6 Selectați o opțiune:

- Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe **Instalare toate**.
- Pentru a instala o anumită actualizare, faceți clic pe **Vizualizare detalii** și faceți clic pe **Instalare** din dreptul actualizării pe care o doriți.

Aplicația Garmin Express descarcă și instalează actualizările pe dispozitivul dvs.

- 7 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran din timpul procesului de actualizare pentru a finaliza instalarea actualizărilor.

De exemplu, în timpul procesului de actualizare, aplicația Garmin Express vă poate instrui să deconectați și să reconectați dispozitivul.

Instalare Garmin Express

Aplicația Garmin Express este disponibilă pentru computerele Windows® și Mac®.

- 1 Din computerul dvs., accesați garmin.com/express.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza cerințele de sistem și pentru a verifica dacă aplicația Garmin Express este compatibilă cu computerul dvs., selectați **Cerințe de sistem**.
 - Pentru instalare pe un computer Windows, selectați **Descărcare pentru Windows**.
 - Pentru instalare pe un computer Mac, selectați **Descărcare pentru Mac**.
- 3 Deschideți fișierul descărcat și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.

Actualizarea software-ului camerei

Actualizările software pentru dispozitivul dvs. Garmin Catalyst pot include actualizări de software pentru camera la distanță. Dispozitivul vă solicită să instalați actualizările pentru cameră data viitoare când o conectați la un suport de montare magnetic alimentat.

- 1 Actualizați software-ul de pe dispozitivul dvs. Garmin Catalyst (*Actualizarea software-ului printr-o rețea Wi-Fi, pagina 28*).
- 2 Conectați dispozitivul Garmin Catalyst la suportul de montare magnetic alimentat.
- 3 Dacă este necesar, porniți vehiculul pentru a alimenta suportul de montare și camera.
Dacă actualizările camerei sunt disponibile, dispozitivul vă solicită să actualizați camera.
- 4 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza software-ul camerei.

Întreținere dispozitiv

ATENȚIONARE

Nu scăpați dispozitivul pe jos.

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Nu expuneți dispozitivul la acțiunea apei.

Curățarea carcasei exterioare

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

- 1 Curățați carcasa exterioară a dispozitivului (nu și ecranul tactil) utilizând o lavetă umezită în soluție de detergent neagresiv.
- 2 Ștergeți dispozitivul pentru a-l usca.

Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Curățarea obiectivului camerei

ATENȚIONARE

Evitați agenții chimici de curățare și solvenții care pot deteriora componentele de plastic.

Ar trebui să curățați în mod regulat obiectivul camerei, pentru a îmbunătăți calitatea înregistrării video.

- 1 Ștergeți obiectivul numai cu o lavetă pentru obiectiv, care nu produce zgârieturi, umezită opțional cu alcool izopropilic.
- 2 Lăsați obiectivul să se usuce.

Evitarea furtului

- Depozitați dispozitivul și suportul într-o locație sigură atunci când nu le utilizați.
- Îndepărtați urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
- Nu păstrați unitatea în torpedo.
- Înregistrați-vă dispozitivul utilizând software-ul Garmin Express (garmin.com/express).

Repornirea dispozitivului

Vă puteți reporni dispozitivul dacă acesta nu mai funcționează.

Țineți apăsată tasta de pornire timp de 10 secunde.

Demontarea dispozitivului, suportului și ventuzei

Demontarea suportului din ventuză

- 1 Slăbiți piulița care fixează suportul magnetic pe ventuză.
- 2 Rotiți dispozitivul în dreapta sau stânga.
- 3 Aplicați presiune până ce suportul se desprinde de bila ventuzei.

Demontarea ventuzei de pe parbriz

- 1 Basculați pârghia de pe ventuză înspre dvs.
- 2 Trageți agățătoarea de pe ventuză înspre dvs.

Demontarea suportului de cameră cu adeziv

Suportul cu adeziv al camerei este destinat utilizării îndelungate și poate fi greu de îndepărtat.

- 1 Țineți bine suportul.
- 2 Trageți suportul în sus și de pe geam sau suprafață, cu forță constantă, până când adezivul se dezlipește.
- 3 Îndepărtați adezivul rămas pe suprafață.

Depanare

Ventuza de prindere nu stă pe parbriz

- 1 Curățați ventuza de prindere și parbrizul cu spirt medicinal.
- 2 Ștergeți cu o lavetă curată și uscată.
- 3 Montați ventuza de prindere.

Suportul nu menține dispozitivul în poziție în timp ce conduc

Pentru rezultate optime, trebuie să mențineți suportul vehiculului curat și să poziționați dispozitivul în apropierea ventuzei.

Dacă dispozitivul își schimbă poziția în timp ce conduceți, trebuie să finalizați aceste acțiuni.

- Scoateți suportul alimentat din brațul ventuzei și ștergeți bila și orificiul cu o cârpă.
Praful și alte reziduuri pot reduce frecarea din îmbinarea dintre bilă și orificiu și pot permite deplasarea îmbinării în timp ce conduceți.
- Rotiți brațul articulat înspre ventuză atât cât permite unghiul cu parbrizul.
Poziționarea dispozitivului mai aproape de parbriz reduce efectul de trepidații și vibrații cauzate de deplasarea cu mașina.

Dispozitivul nu recepționează semnale de la sateliți

- Scoateți dispozitivul din garaje închise și duceți-l la distanță de clădiri înalte și copaci.
- Staționați timp de câteva minute.

Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu

- Verificați ca vehiculul să fie pornit și să furnizeze energie la priza de alimentare.
- Verificați dacă temperatura interioară a vehiculului se încadrează în limitele de temperatură de încărcare indicate în specificații.
- În cutia de siguranțe a vehiculului, verificați dacă siguranța prizei de alimentare a vehiculului nu este ruptă.

Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp

- Diminuați luminozitatea ecranului ([Setările afișajului, pagina 25](#)).
- Scurtați durata de afișare ([Setările afișajului, pagina 25](#)).
- Reduceți volumul ([Reglarea volumului de sunet și a volumului notificărilor, pagina 26](#)).
- Dezactivați receptorul Wi-Fi atunci când nu îl utilizați ([Conectarea la o rețea wireless, pagina 25](#)).
- Comutați dispozitivul în modul economisire energie atunci când nu îl utilizați.
- Nu țineți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui.

Camera se încălzește în timpul funcționării

Camerele de bord Garmin sunt proiectate pentru mediul auto. Este normal și de așteptat ca produsele să se încălzească sau să se încălzească și să fie utilizate în continuare în siguranță într-un loc cu aer cald, cu expunere completă la lumina soarelui. Temperatura dispozitivului poate să depășească temperatura ambiantă maximă specificată pentru funcționare, astfel încât dispozitivul să poată fi utilizat în continuare în siguranță. Respectați întotdeauna instrucțiunile de utilizare și îngrijire a dispozitivului cuprinse în manualul produsului.

Înregistrările video sunt încețoșate

- Curățați obiectivul camerei ([Curățarea obiectivului camerei, pagina 31](#)).
- Curățați parbrizul din fața camerei.
- Verificați dacă ștergătoarele de pe parbriz curăță zona în care este direcționată camera. Dacă este necesar, mutați camera.

Anexă

Gestionarea datelor

Dispozitivul dispune de un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spațiu de stocare suplimentar.

NOTĂ: dispozitivul este compatibil cu Windows 7 și versiuni mai noi și cu Mac OS 10.4 și versiuni mai noi.

Carduri de memorie


Puteți să achiziționați carduri de memorie de la un furnizor de produse electronice. Cardurile de memorie pot fi utilizate pentru a stoca înregistrări video și date despre sesiunile dvs. de conducere.

Înlocuirea cardului de memorie

Puteți înlocui cardul de memorie pentru a crește capacitatea de stocare sau pentru a înlocui un card care a ajuns la sfârșitul duratei de viață. Camera necesită un card de memorie microSD de la 32 până la 256 GB, cu o viteză de clasa 10 sau mai mare.

Puteți înlocui cardul de memorie din oricare dintre cele două sloturi de carduri de memorie de pe dispozitiv ([Prezentare generală a dispozitivului, pagina 10](#)).

- 1 Pentru a înlocui cardul de memorie de sub panoul de culoare neagră, apăsați pe cele două zone marcate și glisați în jos panoul negru ① pentru a-l deschide.

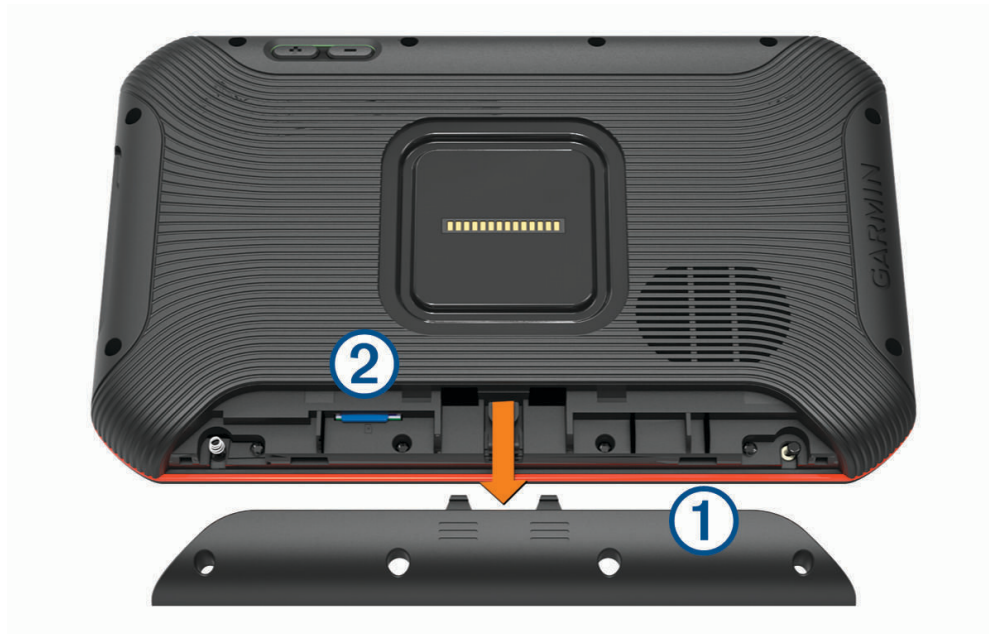

- 2 Găsiți slotul pentru cardul de memorie ②.
- 3 Apăsați pe cardul de memorie existent până când se aude un clic și eliberați-l. Cardul de memorie existent va ieși din fantă.
- 4 Scoateți cardul existent din fantă.
- 5 Introduceți noul card de memorie în fantă.
- 6 Apăsați cardul până când acesta se fixează cu un clic.
- 7 Remontați panoul și glisați-l în sus până când panoul se fixează în poziție cu un clic.

Formatarea cardului de memorie

Dispozitivul necesită un card de memorie formatat utilizând sistemul de fișiere FAT32. Puteți utiliza dispozitivul pentru a formata cardul utilizând acest sistem de fișiere.

Trebuie să formatați un card de memorie complet nou dacă acesta nu este formatat, utilizând sistemul de fișiere FAT32.

NOTĂ: prin formatarea cardului, sunt șterse toate datele de pe acesta.

- 1 Selectați > **Resetare dispozitiv** > **Formatare card de memorie**.
- 2 Selectați **ȘTERGERE ȘI FORMATARE**.

Ștergerea videoclipurilor de pe cardul de memorie

Puteti șterge videoclipurile de pe dispozitiv pentru a elibera spațiu pe cardul de memorie instalat.

- 1 Din ecranul principal, selectați .
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a șterge automat toate videoclipurile salvate, selectați **Șt.autom.**.
 - Pentru a selecta videoclipurile pe care doriți să le ștergeți, selectați **Sel.videoclipuri**.
- 3 Dacă este necesar, selectați videoclipurile pe care doriți să le ștergeți și selectați **Ștergere**.

Conectarea dispozitivului la computer

Vă puteți conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

- 1 Introduceți conectorul mic al cablului USB în portul dispozitivului dvs.
- 2 Introduceți conectorul mai mare al cablului USB într-un port din computerul dvs.

În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.

Transferul datelor de pe computer

- 1 Conectați dispozitivul la computer (*Conectarea dispozitivului la computer, pagina 34*).
În funcție de sistemul de operare al computerului dvs., dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă sau volum amovibil.
- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Navigați la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unități sau volum amovibil trebuie să nu plasați fișiere în folderul Garmin.
- 6 Selectați **Editare > Lipire**.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - Pentru Apple® computere, selectați dispozitivul și selectați **Fișier > Deconectare**.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Achiziționarea accesoriilor

Accesați garmin.com/accessories.

