


GARMIN®

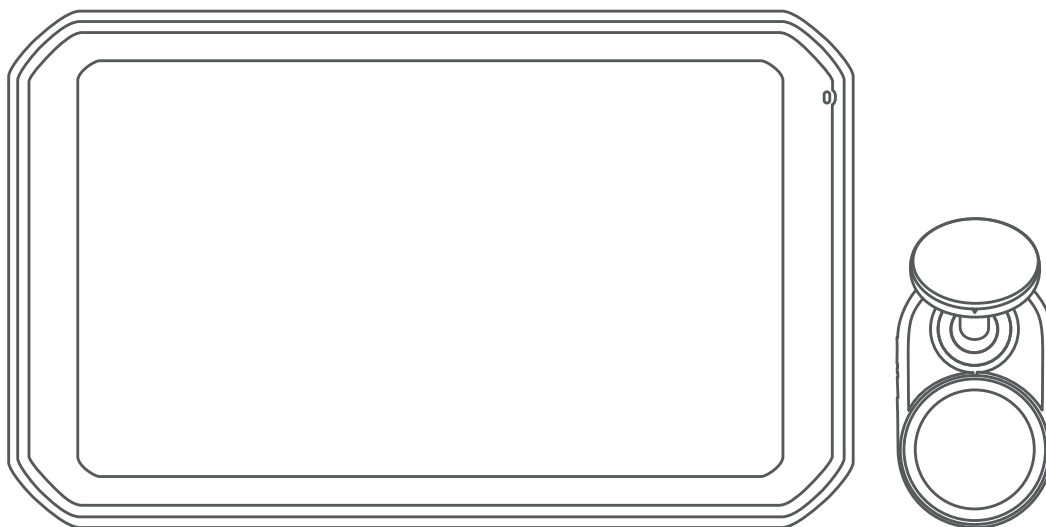

GARMIN CATALYST™

Driving Performance Optimizer

Priročnik za uporabo

© 2020 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Garmin Catalyst™ in Garmin Express™ sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Apple® in Mac® sta blagovni znamki družbe Apple Inc, registrirani v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima dovoljenje za uporabo tega imena. microSD® je blagovna znamka družbe SD-3C. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod	1	Dodajanje ali urejanje profila dirkalnika.....	18
Namestitev	1	Izbira profila dirkalnika ali voznika.....	18
Nameščanje magnetnega nosilca v vozilo.....	1	Pregledovanje voženj	18
Priključitev nosilca na napajanje vozila.....	2	Povzetek vožnje.....	19
Kabel USB z odprtimi žicami.....	2	Ogled videa vožnje.....	19
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi kamere.....	3	Shranjevanje videoposnetka vožnje.....	19
Namestitev polarizacijskega filtra na kamero.....	4	Primerjanje voženj.....	20
Odstranitev polarizacijskega filtra s kamere.....	5	Brisanje voženj.....	20
Nameščanje oddaljene kamere na vetrobransko steklo.....	5	Ogled priložnosti.....	20
Priključitev kabla kamere.....	7	Priložnosti.....	21
Povezovanje naprave z magnetnim nosilcem.....	8	Dodajanje informacij o priložnostih v funkcijo Dirkalni trener.....	22
Namestitev krogličnega nosilca za pritrditev z vijaki na armaturno ploščo.....	9	Pregledovanje krogov.....	22
Pregled naprave	10	Krogi.....	23
Uporaba zaslona na dotik.....	11	Prikaz podatkov o hitrosti kroga.....	23
Začetni zaslon.....	12	Prikaz podatkov pospeševanja in upočasnjevanja.....	24
Ikone vrstice stanja.....	13	Primerjava krogov.....	24
Sinhronizacija podatkov o seji vožnje z uporabniškim računom Garmin.....	13	Nastavitve	24
Ogled informacij o dirkalni progi.....	13	Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem.....	24
Ogled vremenske napovedi.....	13	Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth.....	24
Program Catalyst	14	Povezovanje brezžičnih slušalk ali glasbenega sistema vozila.....	24
Začetek vožnje	14	Nastavitve zaslona.....	24
Začasna ustavitve vožnje.....	15	Nastavitve zvoka in obvestil.....	25
Nastavitve zvoka seje vožnje.....	15	Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil.....	25
Zvočni pozivi in nastavitve trenerja..	15	Nastavitev jezika besedila.....	25
Časovnik tekmovanja.....	16	Nastavitve datuma in časa.....	25
Dodajanje dirkalne proge.....	17	Nastavitve naprave.....	25
Dodajanje konfiguracije dirkalne proge.....	17	Ponastavitev podatkov in nastavitvev...	25
Dodajanje profila voznika.....	17	Informacije o napravi	26
Urejanje profila voznika.....	17	Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki.....	26
Spreminjanje merskih enot.....	17	Specifikacije.....	26
		Polnjenje naprave.....	26
		Vzdrževanje naprave	26
		Središče za podporo Garmin.....	26

Posodabljanje programske opreme prek omrežja Wi-Fi	27
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Express™	28
Nameščanje programa Garmin Express	29
Posodabljanje programske opreme kamere	29
Nega naprave	29
Čiščenje zunanjega ohišja	29
Čiščenje zaslona na dotik	29
Čiščenje objektiva kamere	30
Preprečevanje kraje	30
Ponovni zagon naprave	30
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala	30
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala	30
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla	30
Odstranitev samolepilnega nosilca kamere	30

Odpravljanje težav 30

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu	30
Nosilec med vožnjo ne drži naprave	31
Naprava ne pridobi satelitskih signalov	31
Naprava se v vozilu ne polni	31
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ...	31
Kamera je med delovanjem topla na otip	31
Moji videoposnetki so zamegljeni	31

Dodatek 31

Upravljanje podatkov	31
Pomnilniške kartice	32
Zamenjava pomnilniške kartice	32
Formatiranje pomnilniške kartice	32
Brisanje videoposnetkov s pomnilniške kartice	33
Priklop naprave na računalnik	33
Prenašanje podatkov iz računalnika	33
Odklop kabla USB	33
Nakup dodatne opreme	33

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

Ta naprava je namenjena le rekreativni uporabi na dirkališču. Te naprave nikoli ne uporabljajte na javnih cestah. Neupoštevanje tega opozorila lahko privede do nesreče z materialno škodo, hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom. Odgovorni ste za varno in previdno uporabo te naprave.

Ob prvem vklopu naprave vas bodo navodila na zaslonu vodila skozi začetne nastavitve. Te korake morate dokončati, preden prvič uporabite napravo.

- 1 Vklopite napravo in upoštevajte navodila na zaslonu.
- 2 Posodobite programsko opremo naprave ([Posodabljanje programske opreme prek omrežja Wi-Fi, stran 27](#)).

Namestitev


Nameščanje magnetnega nosilca v vozilo

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Tako naprava kot nosilec vsebujeta magnetne. Magneti lahko pod določenimi pogoji motijo delovanje nekaterih vsadnih medicinskih pripomočkov in elektronskih naprav, vključno s srčnimi spodbujevalniki, inzulinskimi črpalkami ali trdimi diski v prenosnih računalnikih. Pazite, da naprava ne bo v bližini medicinskih pripomočkov in elektronskih naprav.

- 1 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in premaknite ročico ①.

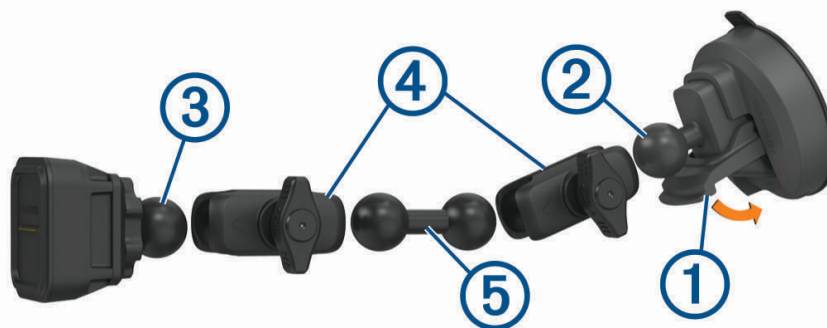

- 3 Poravnajte kroglico nosilca z vakuumskim prijemalom ② in kroglico napajalnega magnetnega nosilca ③ z dvojnim vtičnim krakom ④.
- 4 Povežite kroglični vezni element ⑤ z obema dvojnima vtičnima krakoma.
- 5 Nežno privijte gumbe na obeh dvojnih vtičnih krakih.
- 6 Po potrebi obrnite napajalni magnetni nosilec tako, da je logotip Garmin® pravilno obrnjen, in ga prilagodite za boljši ogled in upravljanje.
- 7 Privijte gumbe, da zavarujete nosilec.

Priključitev nosilca na napajanje vozila

1 Priključek mini-USB na napajalnem kablu ① priklopite v vrata mini-USB ② na napajalnem nosilcu.



2 Napajalni kabel priklopite v priloženi adapter za napajanje ③.

3 Priključite napajalni kabel vozila v napajalno vtičnico v vozilu.


4 Če je potrebno, vključite stikalo za kontakt vozila, da vključite napajanje vtičnice v vozilu.

Kabel USB z odprtimi žicami

⚠ OPOZORILO

Garmin močno priporoča, da napravo namesti izkušen inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu ali bateriji in telesne poškodbe.

Naprava vsebuje napajalni kabel z odprtimi žicami za uporabo v vozilih, ki niso opremljena z vtičnico CLA. Ta kabel lahko uporabite tudi za inštalacije, kjer je bolj primerno neprekinjeno trajno napajanje. Naprava mora biti nameščena na primerno in varno mesto v vašem vozilu glede na razpoložljive vire napajanja in varno usmerjanje kablov.

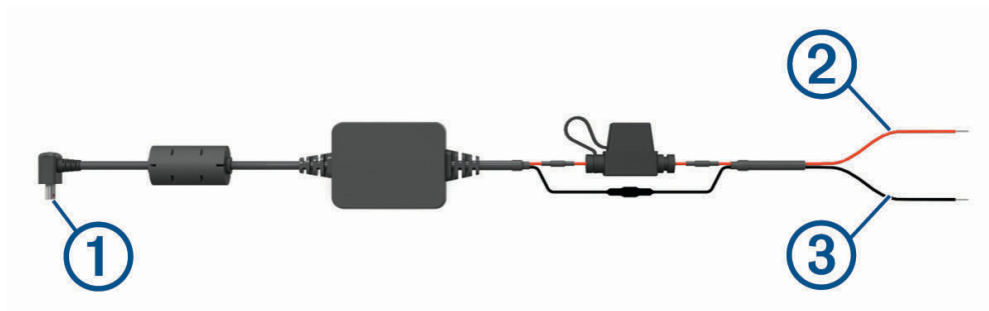

① Priključek mini-USB za napravo

② Vhodno napajanje sistema z napetostjo 10–30 V DC (rdeča)

③ Ozemljitev sistema (črn)

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi kamere

Ob prvem vklopu naprave se prikažejo informacije, ki so vam v pomoč pri namestitvi kamere. Kamera se na vetrobransko steklo pritrdi z uporabo priloženega samolepilnega nosilca. Samolepilni nosilec se po namestitvi odstrani le s težavo. Pred namestitvijo dobro premislite, kam ga boste namestili.

- Kamere ne namestite na mestu, na katerem bi ovirala pogled voznika na cesto.
- Za namestitev izberite lokacijo, ki kameri omogoča neoviran pogled na cesto spredaj.
- Za namestitev izberite mesto, ki je čim višje v osrednjem delu vetrobranskega stekla.
- Preverite, ali brisalci očistijo območje vetrobranskega stekla pred kamero.
- Kamere ne nameščajte izza obarvanega območja na vetrobranskem steklu.

Namestitev polarizacijskega filtra na kamero

Ob dobavi kamere je na objektiv že nameščen polarizacijski filter, ki pomaga zmanjšati bleščanje vetrobranskega stekla. Če polarizacijski filter odstranite, ga lahko pozneje znova namestite.

OBVESTILO

Ne sukajte filtra za objektiv, ko je nameščen na kameri.

- 1 Filter obrnite tako, da je črta na zunanjem obodu obrnjena navzgor.



- 2 Filter trdno potisnite na objektiv kamere.
- 3 Prepričajte se, da je črta na zunanjem obodu filtra ① obrnjena navzgor in da je logotip Garmin pravilno obrnjen.



Odstranitev polarizacijskega filtra s kamere

- 1 Z eno roko trdno primite kamero, z drugo pa polarizacijski filter.
- 2 Povlecite filter stran od kamere.

Nameščanje oddaljene kamere na vetrobransko steklo

OBVESTILO

Samolepilni nosilec je namenjen dolgotrajni namestitvi in ga boste morda težko odstranili. Pred namestitvijo dobro premislite, kam ga boste namestili.

Preden samolepilni nosilec namestite na vetrobransko steklo, si oglejte dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi ([Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi kamere, stran 3](#)).

Za najboljše rezultate mora biti pri nameščanju kamere na vetrobransko steklo temperatura okolice od 21 do 38 °C (od 70 do 100 °F). Če so temperature izven tega razpona, se lepilo morda ne bo pravilno prijelo. Če morate kamero namestiti pri nižjih temperaturah, morate z vetrobranskega stekla odstraniti sneg, led in vlago, tako da uporabite funkcijo odmrzovanja v vozilu, preden namestite kamero.

Kamera se na vetrobransko steklo pritrdi z uporabo priloženega samolepilnega nosilca.

- 1 Notranjo stran vetrobranskega stekla očistite z vodo ali alkoholom in krpo, ki ne pušča vlaken.
Na steklu ne sme biti prahu, voska, maščob ali premazov.
- 2 Kamero prislonite na želeno lokacijo na vetrobransko steklo in preverite, ali ima kamera neoviran, nezastrt pogled.

NAMIG: za najboljše rezultate kamero namestite čim višje v osrednjem delu vetrobranskega stekla.

- 3 Ko ste izbrali mesto namestitve z neoviranim pogledom, odstranite zaščitno folijo z lepila nosilca.



- 4 Postavite nosilec nad mesto namestitve.

NAMIG: lepilo je zelo lepljivo. Z lepilom se ne dotikajte stekla, dokler nosilca ne postavite v pravilen položaj.

- 5 Nosilec močno pritisnite ob steklo in ga držite 30 sekund.

Tako boste zagotovili, da ima lepilo nosilca ustrezen stik z vetrobranskim steklom.




Priključitev kabla kamere

- 1 Kabel kamere priključite v vrata micro-USB na kameri.



- 2 Kabel kamere speljite ob robu vetrobranskega stekla, tako da ne ovira vašega pogleda na dirkalno progo.

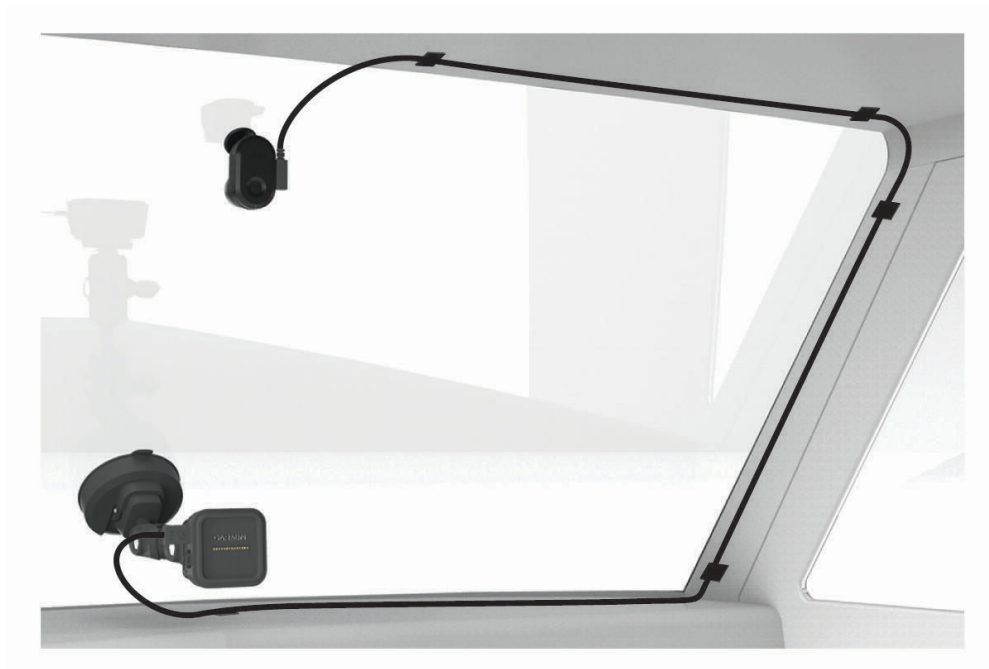

Kabel je zasnovan tako, da ga je mogoče speljati naokoli. Če želite kabel skriti, ga speljite po robovih vozila ob vetrobranskem steklu, okviru vrat ali armaturni plošči.

- 3 Če je potrebno, uporabite priložene samolepilne kabelske sponke, da kabel kamere pričvrstite na vozilo.
- 4 Kabel kamere priključite v vrata USB na magnetnem nosilcu.



Povezovanje naprave z magnetnim nosilcem

Magnetni nosilec dovaja napajanje v napravo Garmin Catalyst™. Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

Zadnjo stran naprave postavite na magnetni nosilec.



Namestitev krogličnega nosilca za pritrditev z vijaki na armaturno ploščo

Preden lahko namestite kroglični nosilec za pritrditev z vijaki na armaturno ploščo, morate izbrati primerno mesto na armaturni plošči in kupiti primerne pritrdilne elemente za izbrano mesto namestitve.

OPOZORILO

Vaša odgovornost je, da mesto namestitve ustreza vsem veljavnim zakonom in odlokom ter ne blokira vašega pogleda na cesto med varnim upravljanjem vozila.

OBVESTILO

Pri vrtanju vodilnih lukenj in pritrdjevanju nosilca na vozilu se izogibajte žicam, merilnikom, zračnim blazinam, pokrovom zračnih blazin, gretju in hlajenju vozila ter drugim elementom. Garmin ni odgovoren za nobeno poškodbo ali posledice, ki jih povzroči namestitev.

OBVESTILO

Garmin priporoča, da kroglični nosilec privije profesionalec.

Naprava vključuje izbirni nosilec z vzorcem AMPS s 4 luknjami, ki ga lahko pritrdite na armaturno ploščo na mesto vakuumskega prijemala. To je lahko uporabno, če ne morete namestiti naprave na vetrobransko steklo.

- 1 Nosilec postavite na izbrano mesto.
- 2 Nosilec uporabite kot šablono in označite mesta štirih vijakov ①.



- 3 Če je zaradi mesta namestitve to potrebno, izvrtajte vodilne luknje.
OPOMBA: Ne vrtajte skozi nosilec.
- 4 Nosilec varno privijte na površino z vijaki M4 ali št. 8, ki so primerni za površino, kamor ga nameščate.

Pregled naprave





① Mikrofon

② Upravljanje glasnosti

③ Gumb za vklop/izklop

④ Vrata za napajanje in prenos podatkov micro USB

⑤ Dodatna reža za pomnilniško kartico (za dodaten pomnilnik)

⑥ Priključek za zvok velikosti 3,5 mm

⑦ Vmesnik za magnetni nosilec s 14-pinskim priključkom


⑧ Zvočnik

⑨ Reža za pomnilniško kartico s predhodno nameščeno kartico microSD® (pod pokrovom)

Uporaba zaslona na dotik

- Tapnite zaslon, da izberete možnost.
- Povlecite s prstom po zaslonu za pomikanje levo/desno ali gor/dol.
- Za pomanjšavo stisnite dva prsta skupaj.
- Za povečavo prsta raztegnite.

Začetni zaslon

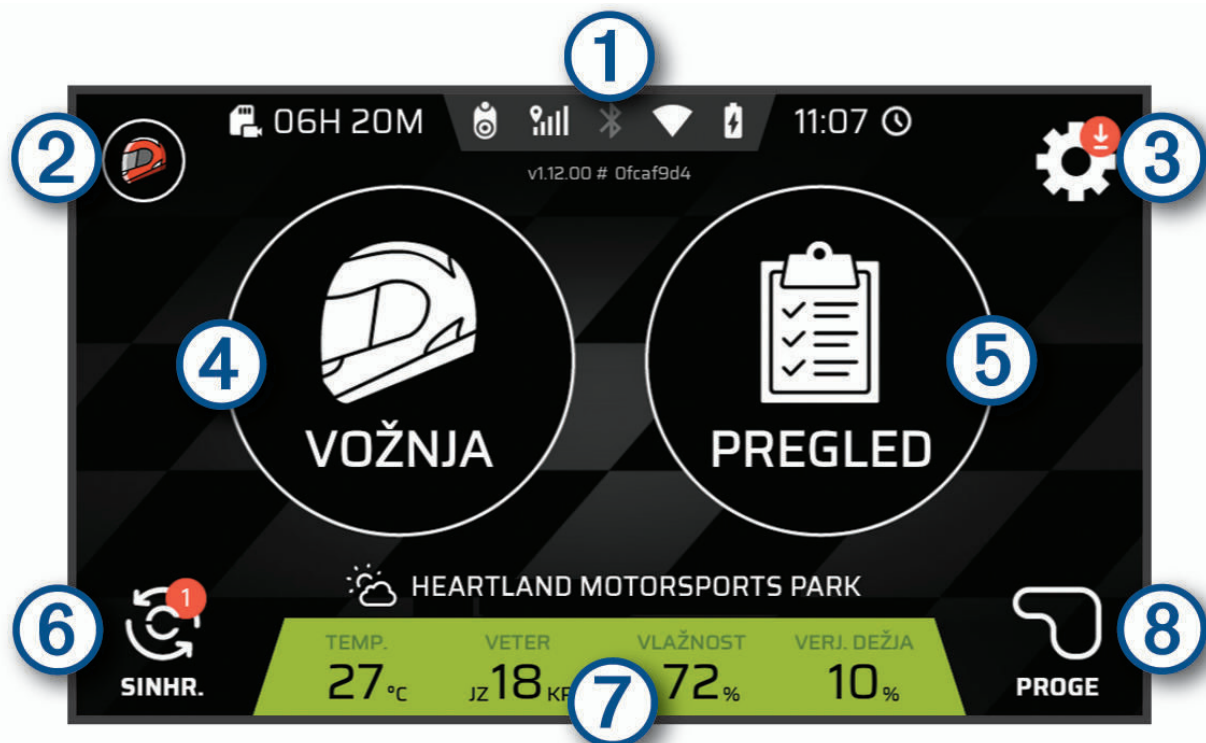

①	Vrstica stanja	Izberite, če želite prikazati dodatne informacije.
②	Dirkalni profil	Izberite, če želite konfigurirati profil voznika ali dirkalnika.
③	Nastavitve	Izberite, če želite spremeniti nastavitve naprave.
④	Vožnja	Izberite, če želite začeti novo vožnjo.
⑤	Pregled	Izberite, če želite pregledati podrobnosti svoje zadnje vožnje.
⑥	Sinhr.	Izberite, če želite podatke sinhronizirati s svojim računom Garmin.
⑦	Vremenske informacije	Prikazuje vremenske razmere na najbližji dirkalni progi.
⑧	Proge	Izberite, če želite prikazati informacije o kateri koli dirkalni progi v napravi.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Prostor za shranjevanje v kameri. Časovnik prikazuje, koliko časa lahko predvidoma še snemate, preden vam zmanjka prostora na pomnilniški kartici. Izberite za sprostitev prostora na pomnilniški kartici.
	Stanje kamere. Izberite za poravnavo kamere.
	Stanje signala GPS. Izberite za ogled natančnosti lokacije in ogled pridobljenih informacij o satelitih.
	Stanje tehnologije Bluetooth®. Izberite za ogled nastavitev tehnologije Bluetooth.
	Moč signala omrežja Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitev omrežja Wi-Fi.
	Stanje napolnjenosti baterije.

Sinhronizacija podatkov o seji vožnje z uporabniškim računom Garmin

Preden lahko naprava Garmin Catalyst sinhronizira podatke o seji vožnje z uporabniškim računom Garmin, morate vzpostaviti povezavo z omrežjem Wi-Fi®.

Naprava Garmin Catalyst samodejno sinhronizira podatke o seji vožnje z uporabniškim računom Garmin. Tako si lahko podatke o seji in vožnji ogledate v programu Catalyst ([Program Catalyst, stran 14](#)).

OPOMBA: naprava ne sinhronizira videografa.

- 1 Če naprava ne sinhronizira podatkov o seji vožnje samodejno, izberite možnost **Sinhr..**
- 2 Izberite možnost:
 - Če vas naprava pozove, da se prijavite v uporabniški račun Garmin, izberite **Vpis** ali **Ustvari nov račun**.
 - Če vas naprava pozove, da se povežete v omrežje Wi-Fi, izberite **Poveži**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Večkratno preverjanje pristnosti

Pri večkratnem preverjanju pristnosti se ob prijavi v uporabniški račun Garmin vaša identiteta preveri z drugim dejavnikom, kot je vaš telefon ali e-poštni naslov.

OPOMBA: če želite uporabljati večkratno preverjanje pristnosti, ga morate omogočiti v uporabniškem računu Garmin.

Ogled informacij o dirkalni progi

Ogledate si lahko informacije in statistiko o vseh dirkališčih, ki so na voljo v pomnilniku naprave.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **Proge**.
- 2 Izberite vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotno ime ali del imena dirkalne proge.
Predlagana imena dirkalnih prog se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite sled.

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate napravo povezati v internet in se prijaviti v svoj račun Garmin.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite vrstico s podatki o vremenu.
Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in urno napoved za vašo trenutno lokacijo.
- 2 Za ogled dodatnih podatkov o vremenski napovedi izberite zavihek.

Program Catalyst

S programom Catalyst si lahko ogledate podatke o vožnji iz naprave Garmin Catalyst, kot so časi krogov, povzetki voženj in letni parametri vožnje. Ogledate si lahko tudi vremenske razmere med posamezno sejo vožnje. V programu so na voljo prilagodljive ikone za profila voznika in vozila. Program Catalyst lahko prenesete v trgovini s programi v mobilni napravi.

OPOMBA: ikoni profilov voznika in vozila se ne sinhronizirata z napravo Garmin Catalyst.

Začetek vožnje

Preden začnete z vožnjo, mora naprava pridobiti satelitske signale. Če želite preveriti trenutno moč in natančnost signala, lahko v vrstici stanja izberete .

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **Vožnja**.
- 2 Izberite sled.



- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti profil voznika, izberite .
 - Če želite spremeniti profil vozila, izberite .
 - Če želite konfigurirati zvočne funkcije, izberite .
 - Če želite spremeniti razmere dirkalne proge, izberite  ali .
 - Če želite konfigurirati nastavitve časovnika kroga, izberite .
 - Če želite omogočiti ali onemogočiti snemanje zvoka, izberite .
- 4 Izberite **Preveri poravnavo** in upoštevajte navodila na zaslonu za prilagoditev poravnave kamere.
- 5 Izberite **Začetek**.
- 6 Začnite z vožnjo.
Časovnik se zažene samodejno, ko zapeljete prek startne črte.

Začasna ustavitev vožnje

Začasno lahko ustavite vožnjo, ki že poteka. Če začasno ustavite vožnjo, naprava ustavi snemanje zvoka in videa ter beleženje določenih podatkov o dirkanju. Ta možnost je uporabna, če se vozilo pokvari na dirkalni progi ali če se ustavite na daljšem postanku.

Ko se ustavite, vas naprava samodejno pozove, da začasno ustavite vožnjo.

- 1 Ustavite vozilo.
- 2 Izberite možnost v časovniku:
 - Ko vas naprava pozove, izberite **Premor**.
 - Če vas naprava ne pozove, izberite **Ustavi > Premor**.

Vožnja se samodejno nadaljuje, ko znova začnete voziti.

Nastavitve zvoka seje vožnje

Pred začetkom dirke lahko izberete Preveri zvok in prilagodite nastavitve zvoka za sejo vožnje.

Snemanje zvoka kamere: omogoči ali onemogoči snemanje zvoka kamere za videoposnetke vožnje.

Zvočni pozivi: nastavi raven povratnih informacij trenerja in zvočnih pozivov, ki jih prejmete med sejo vožnje ([Zvočni pozivi in nastavitve trenerja, stran 15](#)).

Zvočni izhod: nastavi izhodno zvočno napravo.

Glasnost: nastavi raven glasnosti zvočnih pozivov. S premikom drsnika levo ali desno prilagodite glasnost.

Preskus zvoka: predvaja vzorec zvočnega posnetka za preskus delovanja in glasnosti konfiguracije zvoka.

Zvočni pozivi in nastavitve trenerja

OPOZORILO

Funkcija Napredni dirkalni trener je namenjena samo voznikom, ki imajo veliko izkušenj z vožnjo pri visoki hitrosti. Če funkcijo uporablja neizkušen voznik, obstaja nevarnost nesreče z materialno škodo, telesnimi poškodbami ali smrtjo. Predloge, ki jih posreduje funkcija Napredni dirkalni trener, uporabljate ali upoštevate na lastno odgovornost.

Nastavite lahko količino povratnih informacij zvočnega trenerja, ki jih prejmete med sejo vožnje. Pred začetkom seje vožnje izberite **Preveri zvok > Zvočni pozivi**.

Napredni dirkalni trener: nastavi napravo tako, da nudi napredne povratne informacije trenerja medtem, ko vozite – kot na primer nasvete za zaviranje in zavijanje.


Dirkalni trener: nastavi napravo tako, da nudi osnovne povratne informacije trenerja glede na vašo vožnjo. Po pregledu seje vožnje lahko povratnim informacijam dirkalnega trenerja dodate dodatne pozive ([Dodajanje informacij o priložnostih v funkcijo Dirkalni trener, stran 22](#)).

Samo časi krogov: nastavi napravo tako, da ustvarja zvočne pozive, ki vsebujejo samo podatke o času kroga.

Izklopljeno: onemogoči zvočne pozive.

Časovnik tekmovanja

Naprava vam med vožnjo sledi in ponuja zvočne nasvete. Časovnik beleži številke krogov in prikazuje najboljši čas kroga.

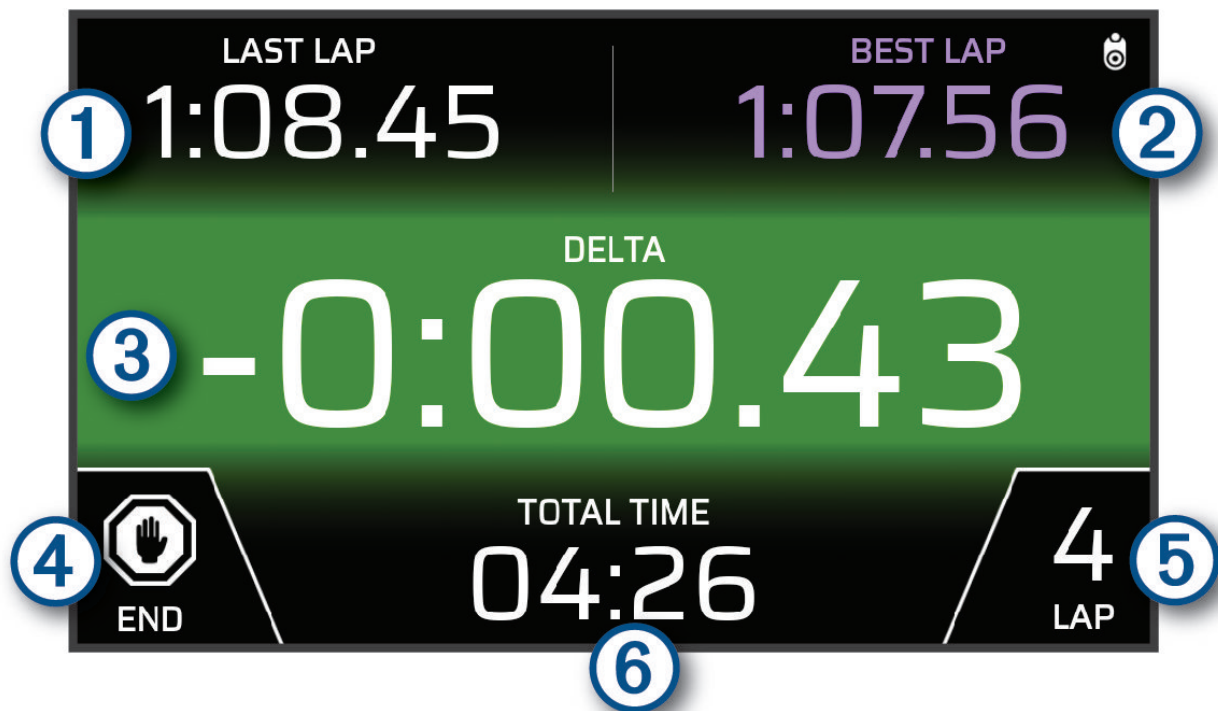

① Zadnji krog	Prikaže čas zadnjega kroga trenutne vožnje.
② Najboljši krog	Prikaže najboljši čas kroga trenutne vožnje.
③ Razlika	Prikaže razliko v času med trenutnim krogom in najboljšim krogom trenutne vožnje.
④ KONČAJ	Izberite, če želite končati trenutno vožnjo.
⑤ Krog	Prikaže številko trenutnega kroga.
⑥ Skupni čas	Prikaže skupni čas vseh krogov.

Dodajanje dirkalne proge

Dodate lahko dirkalno progo, ki še ni naložena v napravi. Naprava uporablja vašo lokacijo GPS in premikanje vozila ter tako ustvari zemljevid dirkalne proge.

- 1 Izberite **Vožnja > Dodaj dirkalno progo**.
- 2 Upošteвайте navodila na zaslonu za vnos podrobnosti dirkalne proge in informacij o vožnji.
- 3 Izberite **Začetek**.
- 4 Začnite z vožnjo.
Ko zapustite boks in zapeljete na progo, morate vsaj 0,5 sekunde voziti v ravni črti pri najmanj 90 km/h (55 milj/h) in odpeljati en cel krog.
- 5 Ko končate vožnjo, izberite **KONČAJ**.
- 6 Izberite ►► ali ◀◀, da na zemljevidu nastavite startno črto.
- 7 Izberite možnost **Shrani**.

Dodajanje konfiguracije dirkalne proge

Za dirkalne proge, ki so shranjene v napravi, lahko vnesete dodatne konfiguracije.

- 1 Izberite **Vožnja**.
- 2 Izberite sled.
- 3 Izberite **Dodaj konfiguracijo dirkalne proge**.
- 4 Upošteвайте navodila na zaslonu za vnos podrobnosti dirkalne proge in informacij o vožnji.
- 5 Izberite **Začetek**.
- 6 Začnite z vožnjo.
- 7 Ko končate vožnjo, izberite **KONČAJ**.
- 8 Izberite ►► ali ◀◀, da na zemljevidu nastavite startno črto.
- 9 Izberite možnost **Shrani**.

Dodajanje profila voznika

- 1 Na začetnem zaslonu izberite ikono za dirkalni profil ([Začetni zaslon, stran 12](#)).
- 2 Izberite **Voznik**.
- 3 Izberite **Dodaj profil**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Urejanje profila voznika

Profil voznika lahko uredite po meri ter prilagodite nastavitve in spremenite merske enote.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite ikono za dirkalni profil ([Začetni zaslon, stran 12](#)).
- 2 Izberite **Voznik**.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite polje, da uredite vsebino tega polja.

Spreminjanje merskih enot

Merske enote, prikazane v napravi, lahko prilagodite.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite ikono za dirkalni profil ([Začetni zaslon, stran 12](#)).
- 2 Izberite **Voznik >  > Enote**.
- 3 Izberite mersko enoto.

Dodajanje ali urejanje profila dirkalnika

- 1 Na začetnem zaslonu izberite ikono za dirkalni profil ([Začetni zaslon, stran 12](#)).
- 2 Izberite **Dirkalnik**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite dodati profil dirkalnika, izberite **Dodaj dirkalnik**.
 - Če želite urediti profil dirkalnika, izberite .
- 4 Če želite vnesti informacije o izdelavi, modelu in letniku vozila, izberite polje.
- 5 Izberite **Končano**.

Izbira profila dirkalnika ali voznika

- 1 Na začetnem zaslonu izberite ikono za dirkalni profil ([Začetni zaslon, stran 12](#)).
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti profil voznika, izberite **Voznik**.
 - Če želite spremeniti profil dirkalnika, izberite **Dirkalnik**.
- 3 Izberite dirkalnik ali voznika.

Pregledovanje voženj


OPOZORILO

Voženj ne pregledujte med vožnjo. Če niste pozorni na okolico in stanje na cesti, lahko to privede do hudih telesnih poškodb ali smrti.

Naprava beleži podrobne informacije o posamezni vožnji. Rezultate posamezne vožnje lahko prikažete posamično ali pa podatke primerjate z drugimi vožnjami. Naprava vas po zaključku vsake vožnje samodejno pozove k pregledu podatkov.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **Pregled**.
- 2 Izberite sled.
- 3 Sledite pozivom na zaslonu, da izberete vožnjo.

Povzetek vožnje

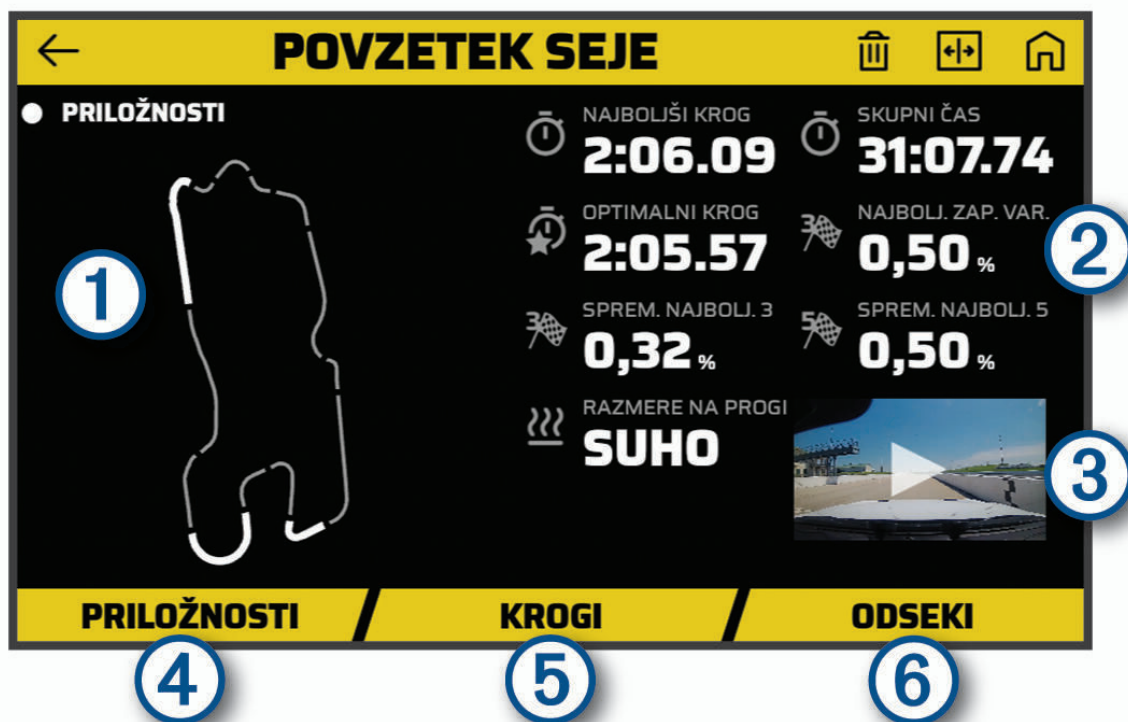

①	Zemljevid dirkalne proge	Prikaže zemljevid dirkalne proge. Izberete lahko označen odsek in tako prikažete priložnosti za ta odsek.
②	Statistika povzetka vožnje	Prikaže povzetek stanja na dirkalni progi in parametre vožnje za izbrano sejo.
③	Sličica videa vožnje	Izberite, če si želite ogledati video celotne vožnje.
④	Priložnosti	Izberite, če želite prikazati vse priložnosti za izboljšave za izbrano vožnjo (<i>Priložnosti</i> , stran 21).
⑤	Krogi	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o posameznem krogu (<i>Pregledovanje krogov</i> , stran 22).
⑥	Odseki	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o posameznem odseku dirkalne proge.

Ogled videa vožnje

Naprava med vožnjo snema video vaše vožnje. Ogledate si lahko posneto gradivo za vsako vožnjo. Tako lahko preprosteje vizualizirate podatke o vožnji.

Z zaslona s povzetkom vožnje izberite sličico videa (*Povzetek vožnje*, stran 19).

Shranjevanje videoposnetka vožnje

Videoposnetek vožnje s prekrivnimi plastmi podatkov lahko shranite na pomnilniško kartico.

- 1 Na zaslonu s povzetkom vožnje izberite sličico videoposnetka in izberite  (*Povzetek vožnje*, stran 19).
- 2 Izberite možnost za prekrivno plast podatkov in izberite **Naslednji**.
- 3 Izberite možnost za časovnik razlik med časi in izberite **Shrani video**.

Primerjanje voženj

Primerjate lahko rezultate dveh voženj. Na ta način si lahko med dvema vožnjama ogledate dele, ki jih lahko izboljšate.

1 Z zaslona s povzetkom vožnje izberite  > **Da**.

2 Izberite vožnjo.

Brisanje voženj

Vožnje lahko brišete in tako sprostite prostor na pomnilniški kartici. Izbrisanih voženj ne morete povrniti.


Z zaslona s povzetkom vožnje izberite .

Ogled priložnosti

Naprava med vožnjo analizira vašo vožnjo in beleži priložnosti za napredek. Priložnosti so nasveti trenerja, ki so vam v pomoč pri izboljšanju časov prevoženih krogov. Stran s priložnostmi omogoča pregledovanje teh priložnosti in ponuja nasvete za izboljšave.

Na strani s povzetkom vožnje izberite **Priložnosti**.

Priložnosti

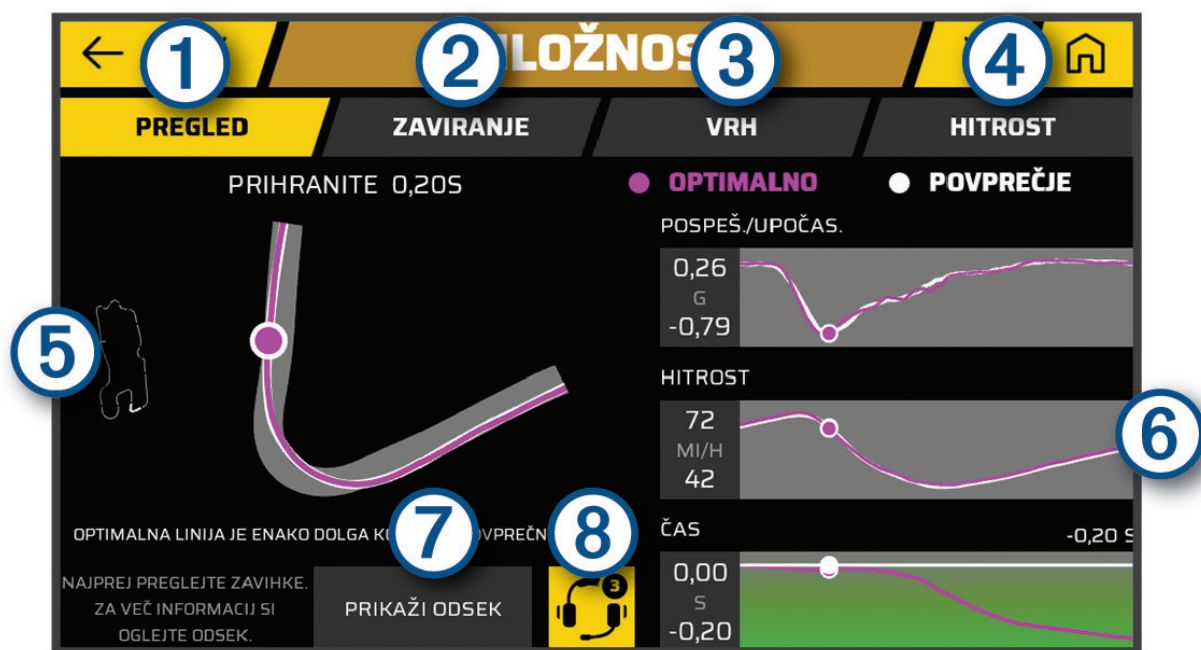

① Pregled	Izberite, če želite prikazati pregled priložnosti.
② Zaviranje	Izberite, če želite prikazati optimalni čas zaviranja in nasvete trenerja za izbrani odsek dirkalne proge.
③ Vrh	Izberite, če želite prikazati optimalno izrabo dirkalne proge in nasvete trenerja za izbrani odsek dirkalne proge.
④ Hitrost	Izberite, če želite prikazati optimalno hitrost in nasvete trenerja za izbrani odsek dirkalne proge.
⑤ Zemljevid odsekov dirkalne proge	Prikazuje animirani zemljevid vaše vožnje na izbranem odseku dirkalne proge.
⑥ Grafikoni s podatki	Prikaže grafikone pospeševanja, hitrosti ali časa v primerjavi z optimalnimi podatki.
⑦ Prikaži odsek	Izberite, če želite prikazati dodatne podrobnosti glede trenutnega odseka dirkalne proge, kot so videoposnetki in informacije o hitrosti.
⑧ Dodaj vse priložnosti	Izberite, če želite dirkalnemu trenerju dodati vse razpoložljive priložnosti.

Dodajanje informacij o priložnostih v funkcijo Dirkalni trener

Posnete priložnosti lahko dodate v funkcijo dirkalnega trenerja. Ko se naslednjič približate shranjenemu odseku dirkalne proge, naprava posreduje trenerjev nasvet prek seznanjenih slušalk ali prek glasbenega sistema vozila.

1 Na strani s povzetkom vožnje izberite **Priložnosti**.

2 Izberite možnost:

- Če želite dodati vse priložnosti, izberite .

OPOMBA: če želite uporabiti to funkcijo, morate ob začetku vožnje omogočiti možnost **Napredni dirkalni trener** ([Zvočni pozivi in nastavitve trenerja, stran 15](#)).

- Če želite dodati posamezno priložnost, jo izberite.

3 Izberite možnost:


- Če si želite ogledati informacije o času zaviranja, izberite **Zaviranje**.
- Če si želite ogledati informacije o uporabi širine dirkalne proge med zavojem, izberite **Vrh**.
- Če si želite ogledati informacije o hitrosti, izberite **Hitrost**.

4 Izberite **Dodaj dirk. trenerju**.

Pregledovanje krogov

Na strani Krogi lahko pregledujete čase krogov in informacije o hitrosti za vsak krog. Primerjate lahko katera koli dva kroga iz iste vožnje.

Na strani s povzetkom vožnje izberite **Krogi**.

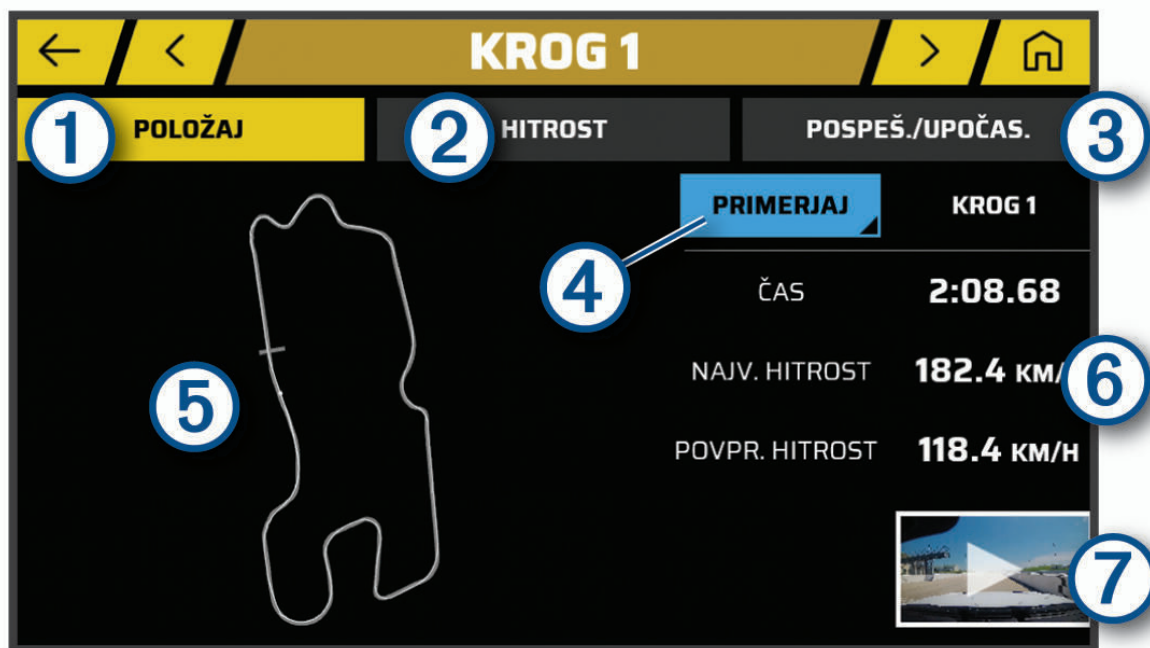

① Položaj	Izberite, če želite prikazati svoj položaj na dirkalni progi med vožnjo po krogu.
② Hitrost	Izberite, če želite na zemljevidu prikazati svojo hitrost na različnih točkah med vožnjo po krogu.
③ Pospeš./upočas.	Izberite, če želite na zemljevidu prikazati stopnje pospeševanja/upočasnjevanja na različnih točkah med vožnjo po krogu.
④ Primerjaj	Izberite, če želite primerjati izbrani krog z drugim krogom.
⑤ Zemljevid dirkalne proge	Uporabite krmilnike na zaslonu na dotik (Uporaba zaslona na dotik, stran 11), da prilagodite prikazovanje podatkov o krogu.
⑥ Informacije o času in hitrosti	Prikazuje čas kroga, najvišjo hitrost in povprečno hitrost.
⑦ Slička videa	Izberite, če si želite ogledati video izbranega kroga.

Prikaz podatkov o hitrosti kroga

Prikažete lahko zemljevid s podrobnimi podatki o hitrosti na različnih točkah med vožnjo po krogu.

- 1 Na strani s povzetkom vožnje izberite **Krogi**.
- 2 Izberite krog.
- 3 Izberite **Hitrost**.

Prikaz podatkov pospeševanja in upočasnjevanja

Prikažete lahko zemljevid s podrobnimi podatki o pospeševanju na različnih točkah med vožnjo po krogu.

- 1 Na strani s povzetkom vožnje izberite **Krogi**.
- 2 Izberite krog.
- 3 Izberite **Pospeš./upočas.**

Primerjava krogov

Primerjate lahko katera koli dva kroga iz iste vožnje.

- 1 Na strani s povzetkom vožnje izberite **Krogi**.
- 2 Izberite krog.
- 3 Izberite **Primerjaj**.
- 4 Izberite krog, nato pa **V redu**.

Nastavitve

Vzpostavljajte povezave z brezžičnim omrežjem

- 1 Izberite  > **Wi-Fi**.
- 2 Če je treba, preklopite stikalo za vklop tehnologije brezžičnega omrežja.
- 3 Izberite brezžično omrežje.
- 4 Če je treba, vnesite šifrirni ključ.

Naprava vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem. Naprava si zapomni podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo, ko se v prihodnosti vrnete na to lokacijo.

Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth

Izberite  > **Bluetooth**.

Povezovanje brezžičnih slušalk ali glasbenega sistema vozila

- 1 Slušalke in napravo Garmin Catalyst postavite tako, da je njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
- 2 V napravi Garmin Catalyst izberite  > **Bluetooth**.
- 3 V napravi Garmin Catalyst preverite, ali je omogočena brezžična tehnologija Bluetooth.
- 4 Na slušalkah omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth, naprava pa naj bo vidna drugim napravam Bluetooth.
- 5 S seznama izberite slušalke.
NAMIG: če vaših slušalk ni na seznamu, lahko izberete možnost  > **Osveži** in osvežite seznam naprav Bluetooth.
- 6 Upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje združevanja.

Nastavitve zaslona

Izberite  > **Zaslon**.

Raven svetlosti: nastavi raven svetlosti zaslona naprave.

Prilagodljiva svetlost: samodejno prilagodi svetlost osvetlitve zaslona glede na osvetljenost okolice, ko naprava ni nameščena na nosilcu.

Stanje pripravljenosti: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve zvoka in obvestil

Izberite  > **Zvok in obvestila**.

Drsniki za glasnost: nastavite glasnost zvočnih funkcij.

Drugi zvoki: omogoča, da vklopite ali izklopite zvoke drugih interakcij z napravo, kot so dotiki zaslona, zaklepanje zaslona ali polnjenje.

Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil

1 Izberite  > **Zvok in obvestila**.

2 Z drsniki nastavite glasnosti zvoka in obvestil.

Nastavitev jezika besedila

Izberete lahko jezik besedila v programski opremi naprave.

1 Izberite  > **Jezik in vnos** > **Jezik**.

2 Izberite jezik.

Nastavitve datuma in časa

Izberite  > **Datum in čas**.

Samodejni časovni pas: samodejno nastavi časovni pas na podlagi informacij povezanega omrežja.

Izberite časovni pas: nastavi časovni pas v napravi, ko je onemogočena možnost Samodejni časovni pas.

Uporabljalj 24-urno obliko zapisa: omogoči ali onemogoči 24-urno obliko zapisa časa.

Nastavitve naprave

Izberite  > **Vizitka naprave**.

Stanje: prikaže stanje sistema in informacije o omrežju.

Pravne informacije: omogoča, da si ogledate licenčno pogodbo za končnega uporabnika in informacije o licenci programske opreme.

Zakonsko predpisane informacije: prikaže zakonsko predpisane informacije na elektronski nalepki in informacije o skladnosti.

Podatki o napravi Garmin: prikaže informacije o različicah strojne in programske opreme.

Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Ponastavitev podatkov in nastavitev

V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških podatkov in ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške privzete vrednosti.

1 Izberite .

2 Izberite možnost:

- Če želite odstraniti vsa shranjena brezžična omrežja in združene naprave, izberite **Ponastavitev naprave** > **Ponastavitev nastavitev omrežja**.

Pri tej možnosti se ne izbrišejo nobeni drugi uporabniški podatki.

- Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Ponastavitev naprave** > **Ponastavitev na tovarniške vrednosti**.

Pri tej možnosti se izbrišejo vaša zgodovina potovanja, programi, računi, nastavitve, shranjena omrežja, združene naprave in vsi drugi uporabniški podatki. Ne izbrišejo pa se nameščeni zemljevidi. Uporabniške datoteke v mapi Garmin se morda ne bodo izbrisale.

Informacije o napravi

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

- 1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.
- 2 Izberite **Vizitka naprave > Zakonsko predpisane informacije**.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Radijska frekvenca/protokol	2,4 GHz pri največji moči 19.5 dBm
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo namestite v nosilec, nosilec pa priklopite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.

Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodabljanje programske opreme prek omrežja Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Programsko opremo lahko posodobite tako, da napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

- 1 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja.

OPOMBA: napajalnik USB ni priložen. Za nakup dodatnega napajalnika obiščite stran izdelka na spletnem mestu garmin.com.

- 2 Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi ([Vzpostavljajte povezave z brezžičnim omrežjem, stran 24](#)).

Ko je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi, samodejno preverja, ali so na voljo posodobitve, in prikaže obvestilo, ko je posodobitev na voljo.

- 3 Izberite  > **Sistemske posodobitve**.

V napravi se prikažejo posodobitve programske opreme, ki so na voljo. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Programska oprema prikaže sporočilo **Na voljo je posodobitev**.

- 4 Izberite **Prenesi**.

- 5 Po potrebi preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.

- 6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

Posodabljanje programske opreme s programom Garmin Express™


S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve programske opreme za napravo.

1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev (*Nameščanje programa Garmin Express, stran 29*).

2 Odprite program  Garmin Express.

3 Napravo priklopite na računalnik s kablom micro-USB.

Manjši konec kabla priklopite v vrata micro-USB ① na napravi Garmin Catalyst, večji konec kabla pa priklopite v prosta vrata USB v računalniku.

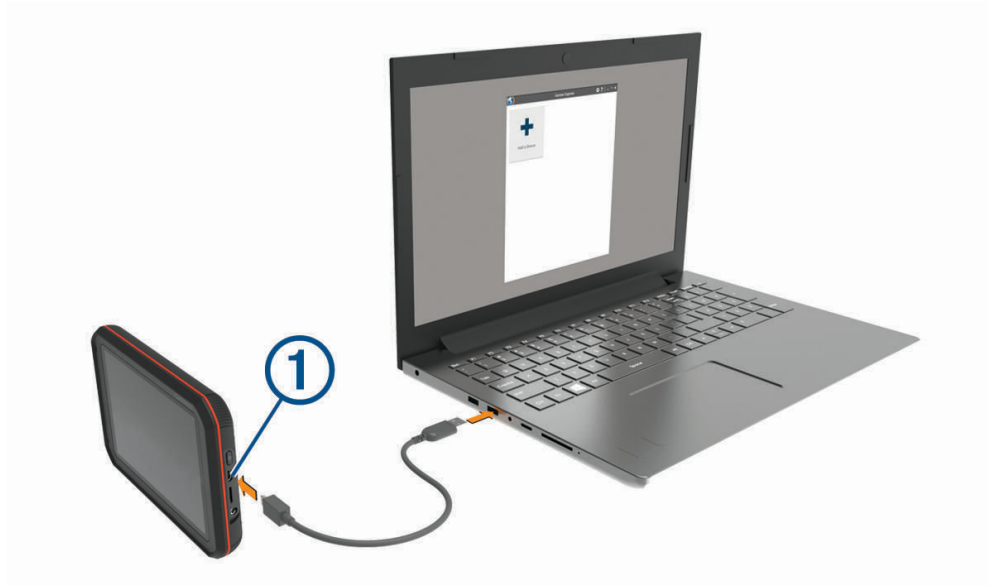


4 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.

Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.

5 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.

Ko je nastavitev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

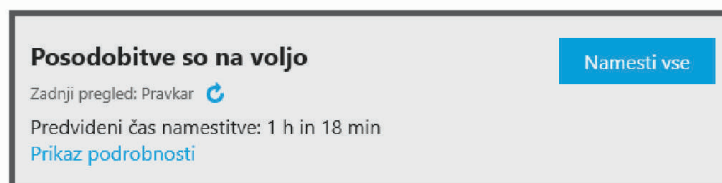

6 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo.

7 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priklopite napravo.

Nameščanje programa Garmin Express

Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

- 1 V računalniku obiščite garmin.com/express.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite **Sistemske zahteve**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.
- 3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Posodabljanje programske opreme kamere

Posodobitve programske opreme za napravo Garmin Catalyst lahko vključujejo posodobitve programske opreme za oddaljeno kamero. Ko napravo spet priklopite na napajalni magnetni nosilec, vas pozove k namestitvi posodobitev za kamero.

- 1 Posodobite programsko opremo v napravi Garmin Catalyst (*Posodabljanje programske opreme prek omrežja Wi-Fi, stran 27*).
- 2 Napravo Garmin Catalyst priklopite na napajalni magnetni nosilec.
- 3 Po potrebi zaženite motor vozila, da vklopite napajanje nosilca in kamere.
Če so na voljo posodobitve kamere, vas naprava pozove k posodobitvi kamere.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu za posodobitev programske opreme kamere.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Čiščenje objektiv kamere

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

Za večjo kakovost videoposnetkov redno čistite objektiv kamere.

- 1 Obrišite objektiv s krpico za čiščenje objektivov, ki ne pušča prask; krpico lahko tudi navlažite z izopropilnim alkoholom.
- 2 Objektiv posušite na zraku.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko znova zaženete.

Pritisnite in 10 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Odvijte matico, s katero je napajalni magnetni nosilec pritrjen na kroglico vakuumskega prijemala.
- 2 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 3 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Odstranitev samolepilnega nosilca kamere

Samolepilni nosilec kamere je namenjen dolgotrajni namestitvi in ga je težko odstraniti.

- 1 Trdno primite nosilec.
- 2 Vlecite nosilec navzgor in stran od okna ali površine z enakomerno silo, dokler lepilo ne popusti.
- 3 Odstranite vse ostanke lepila na površini.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo .

Nosilec med vožnjo ne drži naprave

Za najboljše rezultate mora biti nosilec za vozila čist, naprava pa mora biti nameščena v bližini vakuumskega prijemala.

Če se naprava med vožnjo premakne, opravite naslednje korake.

- Odstranite napajalni nosilec z nastavka vakuumskega nosilca ter s krpo obrišite kroglico in spoj. Prah in druga umazanija lahko zmanjšata trenje v krogličnem spoju, zato se spoj med vožnjo lahko premakne.
- Pregibno ročico zasukajte proti vakuumskemu prijemalu, kolikor dopušča naklon vetrobranskega stekla. Če postavite napravo bližje vetrobranskemu steklu, se zmanjša učinek sunkov in tresljajev zaradi ceste.

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- V prostoru za varovalke vozila se prepričajte, da varovalka vtičnice za napajanje v vozilu ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 24](#)).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 24](#)).
- Znižajte glasnost ([Nastavitev glasnosti zvoka in obvestil, stran 25](#)).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate ([Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 24](#)).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Kamera je med delovanjem topla na otip

Kamere Garmin so zasnovane za razmere v avtomobilih. Povsem običajno je in pričakovano, da izdelki postanejo topli ali vroči ter da so hkrati varni za uporabo v toplih podnebjih in pri izpostavljenosti soncu. Temperatura same naprave lahko preseže navedeno najvišjo ambientalno temperaturo delovanja za napravo in je še vedno varna za uporabo. Vedno upoštevajte navodila za uporabo in vzdrževanje naprave, ki so del navodil za uporabo izdelka.

Moji videoposnetki so zamegljeni

- Očistite objektiv kamere ([Čiščenje objektiva kamere, stran 30](#)).
- Očistite vetrobransko steklo pred kamero.
- Preverite, ali brisalci očistijo območje vetrobranskega stekla pred kamero, in po potrebi premaknite napravo.

Dodatek

Upravljanje podatkov

Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows 7 in novejšimi različicami ter Mac OS 10.4 in novejšimi različicami.

Pomnilniške kartice


Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme. Pomnilniške kartice lahko uporabljate za shranjevanje videogradiva in podatkov iz voženj.

Zamenjava pomnilniške kartice

Pomnilniško kartico lahko zamenjate, če želite povečati prostor za shranjevanje ali zamenjati kartico, ki se ji je iztekla življenjska doba. Za kamero je potrebna pomnilniška kartica microSD velikosti od 32 do 256 GB z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.

Pomnilniško kartico lahko zamenjate v kateri koli od obeh rež za pomnilniške kartice v napravi (*Pregled naprave, stran 10*).

- 1 Če želite zamenjati pomnilniško kartico pod pokrovom, pritisnite pokrov ① na obeh označenih mestih in ga potisnite navzdol, da se odpre.

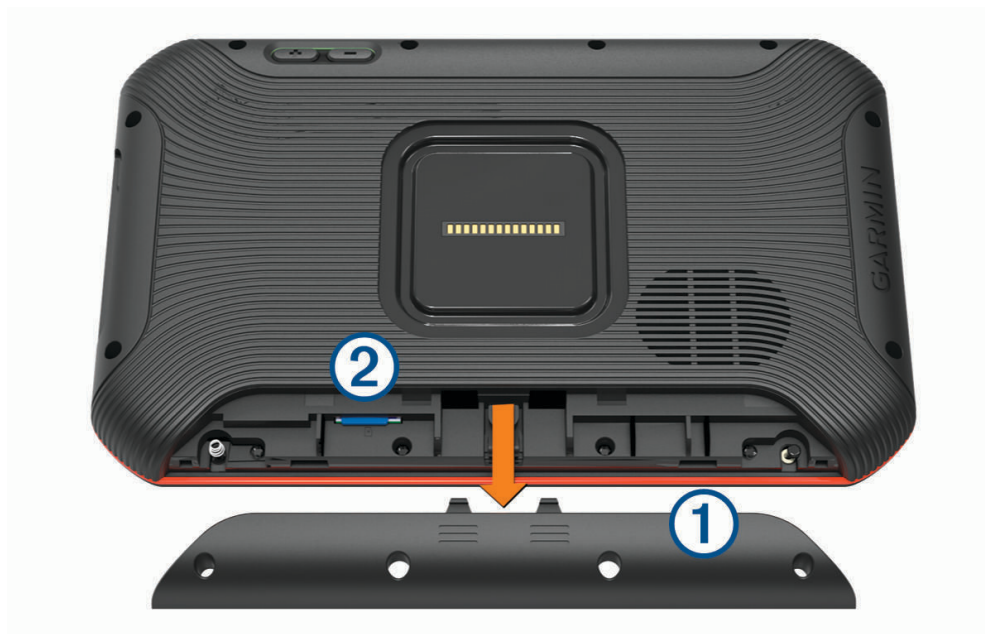

- 2 Poiščite režo za pomnilniško kartico ②.
- 3 Pritisnite obstoječo pomnilniško kartico navznoter, da se iztakne, in jo nato spustite. Obstoječa pomnilniška kartica se izvrže iz reže.
- 4 Odstranite obstoječo pomnilniško kartico iz reže.
- 5 V režo vstavite novo pomnilniško kartico.
- 6 Pritisnite kartico, da se zaskoči.
- 7 Ponovno namestite pokrov in ga potisnite navzgor, da se zaskoči.

Formatiranje pomnilniške kartice

Za napravo je potrebna pomnilniška kartica, ki je formatirana v datotečnem sistemu FAT32. Kartico lahko formatirate v tem datotečnem sistemu z napravo.

Formatirati morate povsem novo pomnilniško kartico, ki ni formatirana v datotečnem sistemu FAT32.

OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice se izbrišejo vsi podatki, ki so shranjeni na njej.

- 1 Izberite  > **Ponastavitev naprave** > **Formatiraj pomnilniško kartico**.
- 2 Izberite **IZBRIS IN FORMATIRANJE**.

Brisanje videoposnetkov s pomnilniške kartice

Če želite sprostiti prostor na nameščeni pomnilniški kartici, lahko iz naprave izbrišete videoposnetke.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite .
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti samodejno brisanje vseh shranjenih videoposnetkov, izberite **Samod. brisanje**.
 - Če želite izbrati videoposnetke za brisanje, izberite **Izberite videe**.
- 3 Po potrebi izberite videoposnetke, ki jih želite izbrisati, in izberite **Izbriši**.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 33*).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Apple® izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrži**.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Nakup dodatne opreme

Obiščite garmin.com/accessories.

