


GARMIN®

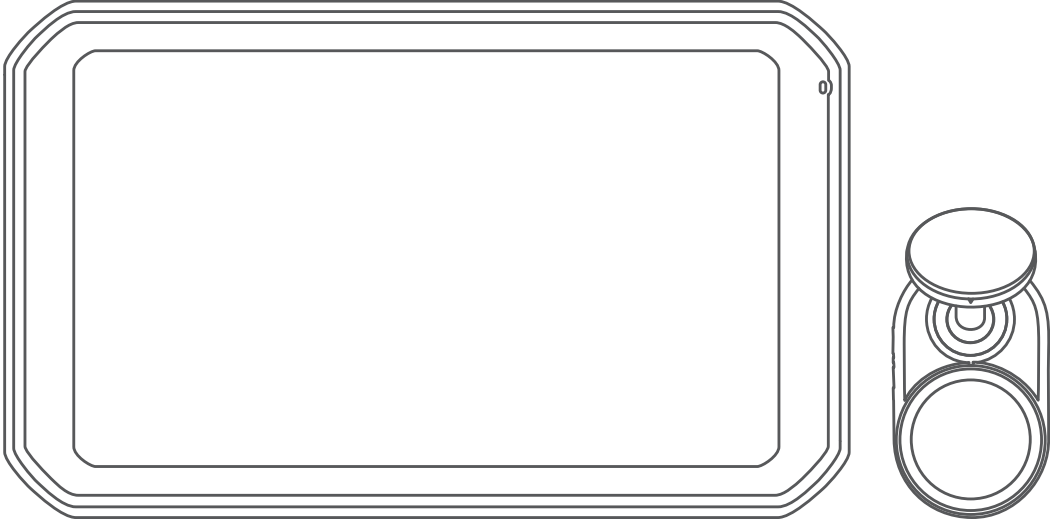

GARMIN CATALYST™

Driving Performance Optimizer

Kullanma Kılavuzu

© 2020 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Garmin Catalyst™ ve Garmin Express™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Apple® ve Mac®, Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bluetooth® marka yazısı ve logoları; Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. microSD®, SD-3C'nin tescilli markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken.....	1	Sürüş Oturumlarını İnceleme.....	18
Kurulum.....	1	Oturum Özeti.....	19
Manyetik Montaj Kitini Taşıtınıza Monte Etme.....	1	Oturum Videosu Görüntüleme.....	19
Montaj Kitini Taşıt Gücüne Bağlama.....	2	Oturum Videosu Kaydetme.....	19
Açık USB Kablosu.....	2	Oturumları Karşılaştırma.....	20
Kamera Montajıyla İlgili Hususlar.....	3	Oturumları Silme.....	20
Kameraya Polarizasyon Filtresini Takma.....	4	Fırsatları Görüntüleme.....	20
Polarizasyon Filtresini Kameradan Çıkarma.....	5	Fırsatlar.....	21
Uzaktan Kamerayı Ön Camınıza Takma.....	5	Yarış Koçuna Fırsat Bilgileri Ekleme.....	22
Kamera Kablosunu Bağlama.....	7	Turları İnceleme.....	22
Cihazı Manyetik Montaj Kitine Bağlama.....	8	Turlar.....	23
Pano Üzerine Vidаланan Bilyeli Montaj Parçası Kurulumu.....	9	Tur Hızı Verilerini Görüntüleme.....	23
Cihaz Genel Bilgileri.....	10	Hızlanma ve Yavaşlama Verilerini Görüntüleme.....	24
Dokunmatik Ekranı Kullanma.....	11	Turları Karşılaştırma.....	24
Ana Ekran.....	12	Ayarlar.....	24
Durum Çubuğu Simgeleri.....	13	Bir Kablosuz Ağa Bağlanma.....	24
Oturum Verilerini Garmin Hesabınızla Senkronize Etme.....	13	Kablosuz TeknolojisiniBluetooth Etkinleştirme.....	24
İzlem Bilgilerini Görüntüleme.....	13	Kablosuz Kulaklığı veya Araç Stereo Sistemini Eşleştirme.....	24
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme.....	13	Ekran Ayarları.....	24
Catalyst Uygulaması.....	14	Ses ve Bildirim Ayarları.....	25
Sürüş Oturumu Başlatma.....	14	Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama.....	25
Sürüş Oturumu Duraklatma.....	15	Metin Dilini Ayarlama.....	25
Sürüş Oturumu Ses Ayarları.....	15	Tarih ve Saat Ayarları.....	25
Sesli İstem ve Koçluk Ayarları.....	15	Cihaz Ayarları.....	25
Yarış Kronometresi.....	16	Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....	25
Pist Ekleme.....	17	Cihaz Bilgileri.....	25
Pist Yapılandırması Ekleme.....	17	E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....	25
Sürücü Profili Ekleme.....	17	Teknik Özellikler.....	26
Sürücü Profili Düzenleme.....	17	Cihazı Şarj Etme.....	26
Ölçü Birimlerini Değiştirme.....	17	Cihaz Bakımı.....	26
Otomobil Profili Ekleme veya Düzenleme.....	18	Garmin Destek Merkezi.....	26
Otomobil veya Sürücü Profili Seçme... ..	18	Wi-Fi Ağını Kullanarak Yazılımı Güncelleme.....	26
		Garmin Express™ ile Yazılım Güncelleme.....	27
		Garmin Express Yükleme.....	28
		Kamera Yazılımını Güncelleme.....	28
		Cihaz Bakımı.....	28

Dış Kılıfı Temizleme.....	28
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	28
Kamera Lensini Temizleme.....	28
Hırsızlıktan Kaçınma.....	29
Cihazı Yeniden Başlatma.....	29
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma..	29
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma.....	29
Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....	29
Yapıştırıcı Kamera Montaj Kitini	
Çıkarma.....	29

Sorun Giderme..... 29

Vantuzlu montaj kiti ön camımda	
durmuyor.....	29
Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı	
tutmuyor.....	29
Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....	29
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor.....	30
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor.....	30
Fotoğraf makinem çalışırken ısınıyor..	30
Video kayıtlarım bulanık.....	30

Ek..... 30

Veri Yönetimi.....	30
Bellek Kartları.....	30
Bellek Kartını Değiştirme.....	31
Bellek Kartını Biçimlendirme.....	31
Bellek Kartından Video Silme.....	31
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	32
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....	32
USB Kablosunu Sökme.....	32
Aksesuar Satın Alma.....	32

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

Bu cihaz yalnızca bir yarış pisti ortamında eğlence amaçlı kullanıma yöneliktir. Bu cihazı asla kamuya açık yollarda kullanmayın. Bu uyarıya uyulmaması maddi hasara, ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek kazalara yol açabilir. Bu cihazı güvenli ve tedbirli bir şekilde kullanmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Cihazınız ilk kez açıldığında ekrandaki komut istemleriyle ilk kurulum adımlarında size kılavuzluk eder. Cihazı ilk kez kullanmadan önce bu adımları tamamlamanız gerekir.

- 1 Cihazı açın ve ekrandaki talimatları uygulayın.
- 2 Cihazınızın yazılımını güncelleyin (*Wi-Fi Ağını Kullanarak Yazılımı Güncelleme, sayfa 26*).

Kurulum


Manyetik Montaj Kitini Taşıtınıza Monte Etme

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Hem cihaz hem de cihazın montaj kiti, mıknatıs içerir. Mıknatıslar, belirli koşullar altında kalp pilleri ve insülin pompaları gibi dahili medikal cihazlar ve elektronik cihazlarda veya dizüstü bilgisayarların sabit sürücülerinde parazite yol açabilir. Cihazı medikal ve elektronik cihazlardan uzak tutun.

- 1 Ön camınızı ve vantuzu temizleyin ve havsız bir bezle silerek kurutun.
- 2 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ① döndürün.

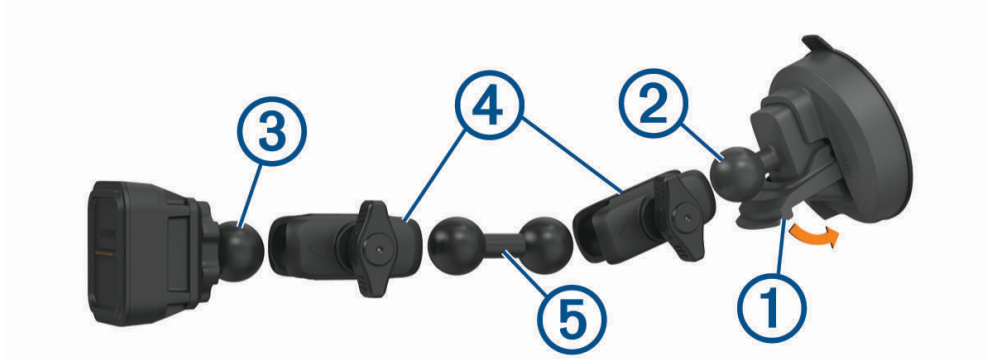

- 3 Vantuz montaj kitinin bilyasını ② ve elektrikli manyetik montaj kitinin bilyasını ③ çift soket kollarına ④ bağlayın.
- 4 Çift bilyalı bağlantıyı ⑤ her iki çift soket kola bağlayın.
- 5 Her iki çift soket kolundaki düğmeleri hafifçe sıkın.
- 6 Gerekirse elektrikli yuvayı Garmin® logosunun sağ kısmı yukarı bakacak şekilde döndürün ve daha iyi görüş ve kullanım için elektrikli montaj kitini ayarlayın.
- 7 Düğmeleri sıkıştırarak montaj kitini sabitleyin.

Montaj Kitini Taşıt Gücüne Bağlama

1 Güç kablosunun mini-USB ucunu ①, güç kaynağı yuvasındaki mini-USB bağlantı noktasına ② takın.



2 Güç kablosunu cihazla birlikte verilen güç adaptörüne takın ③.

3 Taşıt güç adaptörünü taşıtınızdaki güç çıkışına takın.


4 Gerekirse taşıtınızdaki güç çıkışına güç sağlamak için taşıt kontak anahtarını açın.

Açık USB Kablosu

⚠ UYARI

Garmin, bu cihazın montajının elektrikli sistemler konusunda yeterli bilgisi bulunan deneyimli bir tesisatçı tarafından yapılmasını önerir. Elektrik kablolamasının hatalı yapılması, aracın ya da pilin zarar görmesine ve fiziksel yaralanmalara yol açabilir.

Bu cihaz, CLA güç çıkışı bulunmayan araçlarda kullanım için açık kablolu bir güç adaptörü içerir. Bu kabloyu, fiziksel bağlantılı kalıcı bir güç kaynağının tercih edildiği uygulamalarda da kullanabilirsiniz. Cihaz, kullanılabilir güç kaynaklarına ve emniyetli kablo yönlendirmelerine bağlı olarak taşıtınızda uygun ve güvenli bir konuma monte edilmelidir.

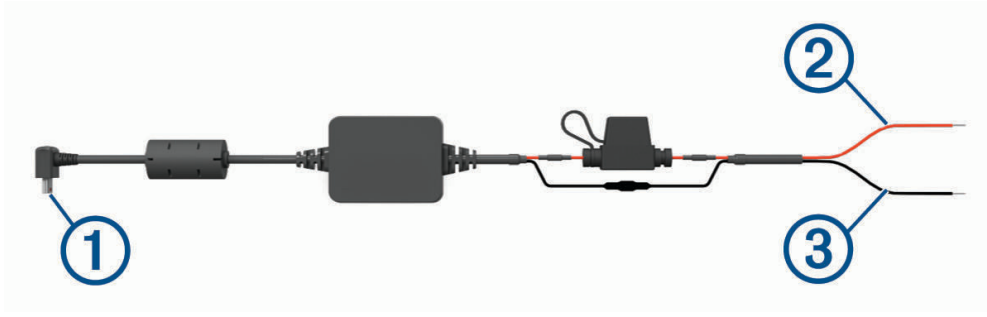

①	Cihaz mini-USB konektörü
②	10 ila 30 Vdc sistem giriş gücü (kırmızı)
③	Sistem topraklaması (siyah)

Kamera Montajıyla İlgili Hususlar

Cihazınız ilk kez açıldığında, kamerayı monte etmenize yardımcı olacak bilgiler sunar. Kamera, cihazla birlikte verilen tutturma yapışkanı kullanılarak ön cama sabitlenir. Tutturma yapışkanının yapıştırıldıktan sonra çıkarılması zordur. Tutturma parçasını yapıştıracağınız konumu dikkatli bir şekilde incelemelisiniz.

- Kamerayı, sürücünün yol görüşünü engelleyecek bir yere monte etmeyin.
- Kameranin önündeki yolu net olarak görebilmesini sağlayan bir montaj konumu seçmelisiniz.
- Ön camın orta kısmında bulunan ve mümkün olduğunca yüksek bir montaj konumu seçmelisiniz.
- Ön cam sileceklerinin kameranin önündeki ön cam alanını temizlemiş olduğundan emin olun.
- Kamerayı ön camdaki renkli bir alanın arkasına yerleştirmeyin.

Kameraya Polarizasyon Filtresini Takma

Kamera, ön camınızdan yansıyan parlamayı azaltmak için lensin üzerine önceden takılmış bir polarizasyon filtresiyle birlikte gelir. Polarizasyon filtresini çıkarırsanız bunu tekrar takabilirsiniz.

DUYURU

Lens kapağını, fotoğraf makinesine takılıyken döndürmeyin.

- 1 Filtreyi, dış çerçevesindeki çizgi yukarı bakacak şekilde konumlandırın.



- 2 Filtreyi kamera lensine sıkıca yerleştirin.
- 3 Filtrenin dış çerçevesindeki çizginin ① yukarı baktığından ve Garmin logosunun sağ tarafı yukarı bakacak şekilde durduğundan emin olun.



Polarizasyon Filtresini Kameradan Çıkarma

- 1 Kamerayı bir elinizle, polarizasyon filtresini de diğer elinizle sıkıca tutun.
- 2 Filtreyi, kameradan dışarı doğru çekin.

Uzaktan Kamerayı Ön Camınıza Takma

DUYURU

Yapıştırıcı montaj kiti uzun süreli kurulum için tasarlanmıştır ve bu kitin çıkarılması zor olabilir. Tutturma parçasını yapıştıracağınız konumu dikkatli bir şekilde incelemelisiniz.

Yapıştırıcı montaj kitini ön cama takmadan önce ön cam montajıyla ilgili önemli hususları gözden geçirmeniz gerekir ([Kamera Montajıyla İlgili Hususlar, sayfa 3](#)).

En iyi sonuçları elde etmek için kamerayı ön cama takarken ortam sıcaklığı 21°C ile 38°C (70°F ile 100°F) arasında olmalıdır. Sıcaklık bu aralığın dışındaysa yapıştırıcı düzgün şekilde yapışmayabilir. Kamerayı düşük sıcaklıklarda kurmanız gerekirse kamerayı takmadan önce ön camdaki tüm kar, buz ve nemi temizleyip araç buz çözücüsü kullanarak ön camı ısıtmanız gerekir.

Kamera, cihazla birlikte verilen tutturma yapışkanı kullanılarak ön cama takılır.

- 1 Ön camın iç kısmını su veya alkol kullanarak tüy bırakmayan bir bez ile temizleyin.
Ön camda toz, cila, yağ veya kaplama bulunmamalıdır.
- 2 Kamerayı ön camda istediğiniz montaj konumunda tutun ve kameranın net, engelsiz bir görüşe sahip olmasını sağlayın.

İPUCU: En iyi sonuçları elde etmek için kamerayı ön camın orta kısmında mümkün olduğunca yükseğe monte etmeniz gerekir.

- 3 Açık görüş alanına sahip bir montaj konumu seçtikten sonra koruyucu filmi, tutturma yapıştırıcısından çıkarın.



- 4 Montaj kitini montaj konumuna yerleştirin.

İPUCU: Yapıştırıcı son derece yapışkandır. Montaj kiti düzgün bir şekilde yerleştirilene kadar yapıştırıcıyı ön cama dokundurmayın.

- 5 Montaj kitini ön cama sıkıca bastırın ve 30 saniye boyunca kuvvet uygulayın.
Bu, tutturma yapıştırıcısının ön camla düzgün bir şekilde temas etmesini sağlar.



Kamera Kablosunu Baęlama

- 1 Kamera kablosunu kameradaki micro-USB baęlantı noktasına takın.



- 2 Kamera kablosunu ön camınızın etrafından dolaştırarak yol görüşünüzü engellememesini sağlayın.



Kablo, görüş alanının dışından yönlendirilecek şekilde tasarlanmıştır. Kabloyu gizlemek için ön cam, kapı çerçevesi veya ön pano boyunca araç döşemesinin altına yönlendirin.

- 3 Gerekirse kamera kablosunu aracınızın gövdesine sabitlemek için cihazla birlikte verilen yapışkan kablo klipslerini kullanın.
- 4 Kamera kablosunu manyetik montaj kitindeki USB bağlantı noktasına takın.



Cihazı Manyetik Montaj Kitine Bağlama

Manyetik montaj kiti Garmin Catalyst™ cihazına güç sağlar. Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

Cihazın arka kısmını manyetik montaj kitine yerleştirin.



Pano Üzerine Vidalanan Bilyeli Montaj Parçası Kurulumu

Vidalanan bilyeli montaj parçasını ön panelinize takmadan önce panonuzda uygun bir yer seçmeli ve montaj yapacağınız yüzeye uygun donanımı satın almalısınız.

⚠ UYARI

Montaj konumunun geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olmasını, aracınızı emniyetli bir şekilde kullanmak için yol görüşünüzü engellememesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

DUYURU


Kılavuz delikleri açarken ve montaj kitini taşıta sabitlerken kabloları, göstergelere, hava yastıklarına, hava yastığı kapaklarına, HVAC ve diğer nesnelere dikkat edin. Garmin, kurulum nedeniyle oluşan hasarlardan sorumlu tutulamaz.

DUYURU

Garmin, top vidalı montajların uzman kişiler tarafından yapılmasını tavsiye eder.

Cihaza isteğe bağlı bir 4 delikli AMPS desenli montaj parçası dahildir. Bu parçayı, vantuz yerine panoya takabilirsiniz. Bu, cihazı ön cama monte edemiyorsanız faydalı olabilir.

- 1 Montaj parçasını seçilen konuma yerleştirin.
- 2 Montaj parçasını şablon olarak kullanıp vidaların geçeceği dört noktayı işaretleyin ①.

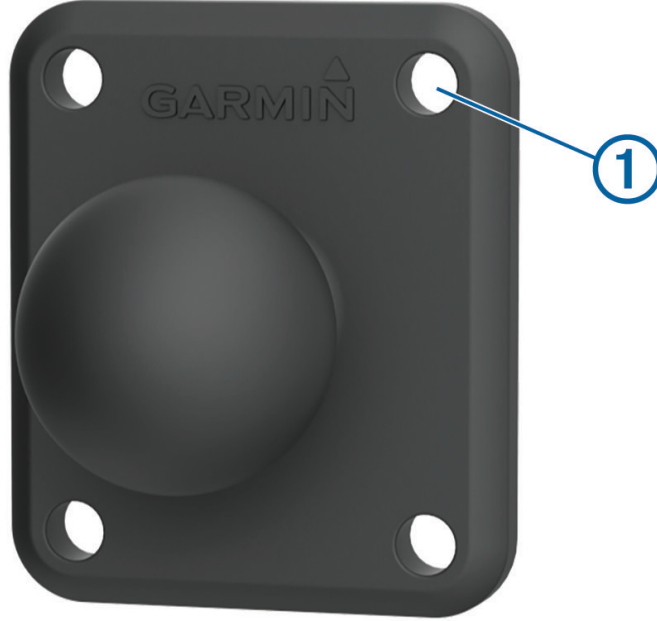

- 3 Montaj yapacağınız yüzey için gerekirse rehber delikler açın.
NOT: Montaj parçasının üzerinden delik açmayın.
- 4 Montaj yüzeyinize uygun M4 veya 8 numara vida kullanarak montaj parçasını yüzeye sıkıca sabitleyin.

Cihaz Genel Bilgileri






①	Mikrofon
②	Ses düzeyi kontrolü
③	güç tuşu
④	Micro USB güç ve veri portu
⑤	Yardımcı bellek kartı yuvası (ek bellek için)
⑥	3,5 mm ses jakı
⑦	14 pimli konektörlü manyetik yuva arabirimi
⑧	Hoparlör
⑨	Önceden takılmış microSD® kart bulunan bellek kartı yuvası (kapağın altında)

Dokunmatik Ekranı Kullanma

- Bir öğe seçmek için ekrana dokununuz.
- Ekranı kaydırmak için parmağınızı ekran boyunca sürükleyin.
- Görüntüyü uzaklaştırmak için iki parmağınızı bir araya getirin.
- Görüntüyü yakınlaştırmak için iki parmağınızı uzaklaştırın.

Ana Ekran

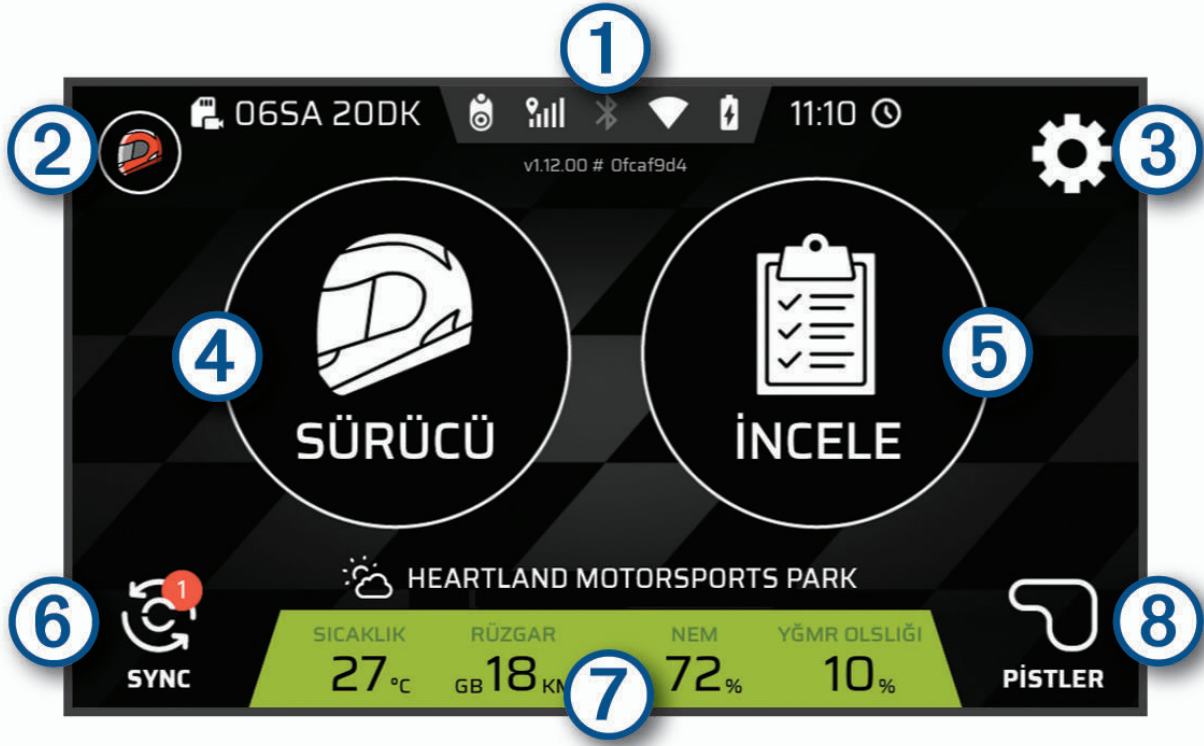

① durum çubuğu	Daha fazla bilgi görüntülemek için bir simge seçin.
② Yarış profili	Sürücü veya otomobil profilinizi yapılandırmak için seçin.
③ Ayarlar	Cihaz ayarlarını değiştirmek için seçin.
④ Sürücü	Bir sürüş oturumu başlatmak için seçin.
⑤ İncele	Son sürüş oturumlarınızın ayrıntılarını incelemek için seçin.
⑥ Sync	Verileri Garmin hesabınızla senkronize etmek için seçin.
⑦ Hava durumu bilgisi	En yakın pistteki hava durumunu gösterir.
⑧ Pistler	Cihazdaki herhangi bir pist hakkındaki bilgileri görüntülemek için seçin.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	Kamera saklama alanı. Süreölçer, bellek kartında kalan tahmini kayıt süresini gösterir. Bellek kartındaki alanı temizlemek için seçin.
	Kamera durumu. Kamerayı hizalamak için seçin.
	GPS sinyali durumu. Konum doğruluğunu ve alınan uydu bilgilerini görüntülemek için seçin.
	Bluetooth® teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin.
	Wi-Fi sinyal gücü. Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için seçin.
	Pil şarj düzeyi.

Oturum Verilerini Garmin Hesabınızla Senkronize Etme

Garmin Catalyst cihazınızın oturum verilerini Garmin hesabınızla senkronize edebilmesi için bir Wi-Fi® bağlantınızın olması gerekir.

Garmin Catalyst cihazınız oturum verilerini Garmin hesabınızla otomatik olarak senkronize eder. Bu, Catalyst uygulamasında sürüş oturumunu ve performans verilerini görüntülemenizi sağlar ([Catalyst Uygulaması](#), [sayfa 14](#)).

NOT: Cihaz, video çekimini senkronize etmez.

- 1 Cihaz, oturum verilerini otomatik olarak senkronize etmezse **Sync** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Cihaz, Garmin için oturum açmanızı isterse **Oturum Aç** veya **Yeni Hesap Oluştur** ögesini seçin.
 - Cihaz Wi-Fi bağlantısı kurmanızı isterse **Bağlan** seçeneğini belirleyin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama

Çok faktörlü kimlik doğrulama özelliği, telefonunuz veya e-postanızda olduğu gibi Garmin hesabınıza giriş yaptığınızda kimliğinizi doğrulamak için ikinci bir faktör kullanır.

NOT: Bu özelliği kullanmak için Garmin hesabınızda çok faktörlü kimlik doğrulamayı etkinleştirmelisiniz.

İzlem Bilgilerini Görüntüleme

Cihaz belleğinde bulunan tüm yarış pistleri hakkındaki bilgileri ve istatistikleri görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan **Pistler** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunu seçin.
- 3 Pist adının tamamını veya bir bölümünü girin.
Önerilen pist adları, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir izlem seçin.

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmek için cihazınızı internete bağlayıp Garmin hesabınızda oturum açmanız gerekir.

- 1 Ana ekrandan hava durumu çubuğunu seçin.
Cihaz, geçerli hava durumu koşullarını ve geçerli konumunuz için saatlik bir hava durumu tahminini görüntüler.
- 2 Diğer hava durumu tahmin verilerini görüntülemek için bir sekme seçin.

Catalyst Uygulaması


The Catalyst uygulaması, Garmin Catalyst cihazınızda tur süreleri, oturum özetleri ve yıllık sürüş etkinliği metrikleri gibi performans verilerini görüntülemenizi sağlar. Ayrıca her bir oturum için hava koşullarını da görüntüleyebilirsiniz. Uygulama, sürücü ve araç profilleriniz için özelleştirilebilir simgeler sunar. Mobil cihazınızdaki uygulama mağazasından Catalyst uygulamasını indirin.

NOT: Sürücü ve araç profillerinize ait simgeler Garmin Catalyst cihazınızla senkronize edilmez.

Sürüş Oturumu Başlatma

Bir sürüş oturumu başlatmadan önce cihazınızın uydu sinyallerini alması gerekir. Geçerli sinyal gücünü ve doğruluğunu kontrol etmek için durum çubuğunda  ögesini seçebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan **Sürücü** ögesini seçin.
- 2 Bir izlem seçin.

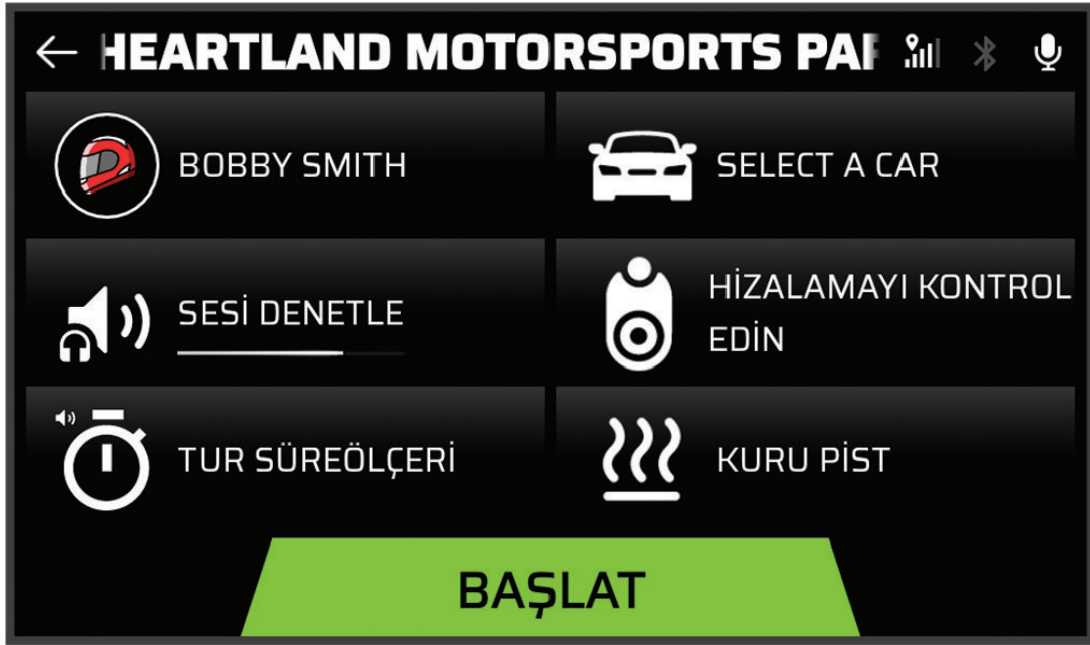

- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sürücü profilini değiştirmek için  ögesini seçin.
 - Taşıt profilinizi değiştirmek için  ögesini seçin.
 - Ses özelliklerini yapılandırmak için  ögesini seçin.
 - Pist koşullarını değiştirmek için  veya  ögesini seçin.
 - Tur süreölçeri ayarlarını yapılandırmak için  ögesini seçin.
 - Ses kaydını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  ögesini seçin.
- 4 **Hizalamayı Kontrol Edin** ögesini seçin ve kamera hizalamasını ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
- 5 **Başlangıç** ögesini seçin.
- 6 Sürüşe başlayın.

Başlangıç çizgisini geçtiğinizde zamanlayıcı otomatik olarak başlatılır.

Sürüş Oturumu Duraklatma

Devam eden bir sürüş oturumunu duraklatabilirsiniz. Bir sürüş oturumunu duraklattığınızda cihaz ses ile video kaydını ve bazı yarış verilerini kaydetmeyi durdurur. Bu özellik, aracınız pistte bozulduğunda veya uzun bir pit stop işlemi yaptığınızda kullanışlıdır.

Durduğunuzda cihaz otomatik olarak sürüş oturumunu duraklatmanızı ister.

- 1 Aracı durdurun.
- 2 Yarış kronometresinden bir seçenek belirleyin:
 - Cihaz istediğinde **Duraklat** ögesini seçin.
 - Cihaz istemezse **Dur** > **Duraklat** ögesini seçin.

Aracı tekrar kullanmaya başladığınızda oturum otomatik olarak devam eder.

Sürüş Oturumu Ses Ayarları

Bir yarışa başlamadan önce Sesi Denetle ögesini seçerek sürüş oturumu için ses ayarlarını yapabilirsiniz.

Kamera Ses Kaydı Yapın: Sürüş oturumu videolarında kamera sesini etkinleştirir ya da devre dışı bırakır.

Sesli İstemler: Sürüş oturumu sırasında alacağınız sesli koçluk geri bildiriminin ve sesli istemlerin ses seviyesini ayarlar ([Sesli İstem ve Koçluk Ayarları](#), sayfa 15).

Ses Çıkışı: Ses çıkışı cihazını ayarlar.

Ses: Ses istemleri için ses düzeylerini ayarlar. Ses seviyesini ayarlamak için kaydırma çubuğunu sağa veya sola hareket ettirebilirsiniz.

Sesi Test Et: Ses yapılandırmanızın işlevini ve ses seviyesini test etmek için örnek bir ses klibi oynatır.

Sesli İstem ve Koçluk Ayarları

⚠ UYARI

Gelişmiş Yarış Koçu özelliği, yalnızca yüksek hız deneyimli sürücüler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu özelliğin deneyimsiz bir sürücü tarafından kullanılması maddi hasar, kişisel yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara neden olabilir. Gelişmiş yarış koçu önerilerini kullanmanın veya bu önerilere güvenmenin riski size aittir.

Sürüş oturumu sırasında aldığınız sesli koçluk geri bildiriminin miktarını ayarlayabilirsiniz. Sürüş oturumuna başlamadan önce **Sesi Denetle** > **Sesli İstemler** ögesini seçin.

Gelişmiş Yarış Koçu: Cihazı fren ve dönüş yapma önerileri gibi konularla ilgili sürüş sırasında gelişmiş koçluk geri bildirimi verecek şekilde ayarlar.


Yarış Koçu: Cihazı performansınıza göre temel koçluk geri bildirimi verecek şekilde ayarlar. Sürüş oturumunuzu gözden geçirdikten sonra yarış koçu geri bildiriminize daha fazla istem ekleyebilirsiniz ([Yarış Koçuna Fırsat Bilgileri Ekleme](#), sayfa 22).

Yalnızca Tur Süresi: Cihazı yalnızca tur süresi bilgilerini içeren sesli istemler sağlayacak şekilde ayarlar.

Kapalı: Sesli istemleri devre dışı bırakır.

Yarış Kronometresi

Sürüş sırasında cihaz, ilerlemenizi takip eder ve size sesli olarak koçluk yapmak için ipuçları verir. Yarış kronometresi, tur sayınızı takip eder ve en iyi tur sürelerinizi gösterir.

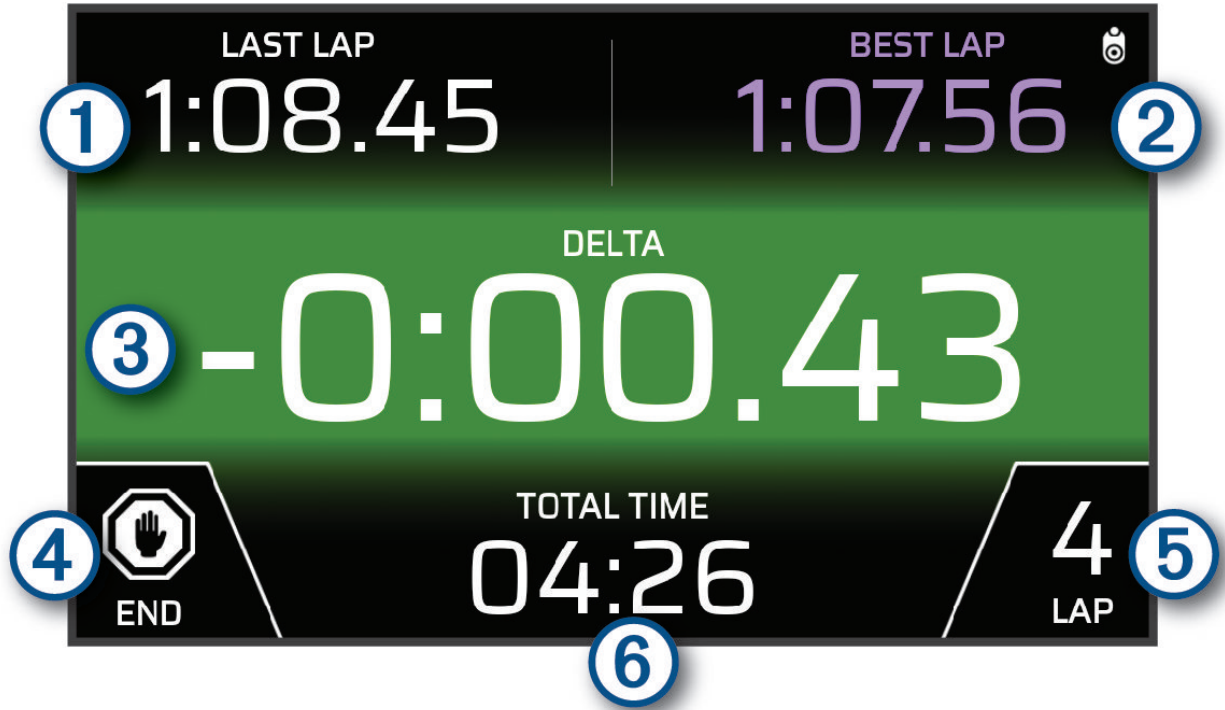

① Son Tur	Geçerli oturumda son tur süresini gösterir.
② En İyi Tur	Geçerli oturum için en iyi tur süresini gösterir.
③ Delta	Geçerli oturumda geçerli tur ile en iyi tur arasındaki süre farkını gösterir.
④ BİTTİ	Geçerli oturumu sonlandırmak için seçin.
⑤ Tur	Geçerli tur sayısını gösterir.
⑥ Toplam Süre	Toplam tur süresini gösterir.

Pist Ekleme

Cihazınızda yüklü olmayan bir pist ekleyebilirsiniz. Cihaz, pistin haritasını oluşturmak için GPS konumunuzu ve aracınızın hareketlerini kullanır.

- 1 **Sürücü** > **Pist Ekle** ögesini seçin.
- 2 Pist ayrıntılarını ve sürüş oturumunuz hakkında bilgileri girmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 3 **Başlangıç** ögesini seçin.
- 4 Sürüşe başlayın.
Pit alanından çıkıp piste girdikten sonra en az 90 km/sa (55 mil/sa) hızla en az 0,5 saniye düz bir çizgide gitmeniz ve bir tam tur tamamlamanız gerekir.
- 5 Sürüş oturumunu tamamladıktan sonra **BİTTİ** ögesini seçin.
- 6 Başlangıç çizgisini harita üzerinde konumlandırmak için ►► veya ◀◀ ögesini seçin.
- 7 **Kaydet** ögesini seçin.

Pist Yapılandırması Ekleme

Cihazınızda saklanan pistler için ek yapılandırmalar ekleyebilirsiniz.

- 1 **Sürücü** ögesini seçin.
- 2 Bir izlem seçin.
- 3 **Pist Yapılandırması Ekleyin** ögesini seçin.
- 4 Pist ayrıntılarını ve sürüş oturumunuz hakkında bilgileri girmek için ekrandaki talimatları uygulayın.
- 5 **Başlangıç** ögesini seçin.
- 6 Sürüşe başlayın.
- 7 Sürüş oturumunu tamamladıktan sonra **BİTTİ** ögesini seçin.
- 8 Başlangıç çizgisini harita üzerinde konumlandırmak için ►► veya ◀◀ ögesini seçin.
- 9 **Kaydet** ögesini seçin.

Sürücü Profili Ekleme

- 1 Ana ekrandan yarış profili simgesini seçin ([Ana Ekran, sayfa 12](#)).
- 2 **Sürücü** ögesini seçin.
- 3 **Profil Ekle** ögesini seçin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Sürücü Profili Düzenleme

Tercihleri ayarlamak ve ölçü birimlerini değiştirmek için bir sürücü profilini düzenleyebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan yarış profili simgesini seçin ([Ana Ekran, sayfa 12](#)).
- 2 **Sürücü** ögesini seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 İçeriğini düzenleyeceğiniz alanı seçin.

Ölçü Birimlerini Değiştirme

Cihazda görüntülenen ölçü birimlerini özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan yarış profili simgesini seçin ([Ana Ekran, sayfa 12](#)).
- 2 **Sürücü** >  > **Birim** ögesini seçin.
- 3 Bir ölçüm birimi seçin.

Otomobil Profili Ekleme veya D zenleme

- 1 Ana ekrandan yariř profili simgesini se in (*Ana Ekran, sayfa 12*).
- 2 **Otomobil**  gesini se in.
- 3 Bir se enek belirleyin:
 - Otomobil profili eklemek i in **Araba Ekle**  gesini se in.
 - Otomobil profili d zenlemek i in   gesini se in.
- 4 Aracınızın markası, modeli ve  retim yılı hakkında bilgi girmek i in bir alan se in.
- 5 **Bitti**  gesini se in.

Otomobil veya S r c  Profili Se me

- 1 Ana ekrandan yariř profili simgesini se in (*Ana Ekran, sayfa 12*).
- 2 Bir se enek belirleyin:
 - S r c  profilini de iřtirmek i in **S r c **  gesini se in.
 - Otomobil profilini de iřtirmek i in **Otomobil**  gesini se in.
- 3 Bir otomobil veya s r c  se in.

S r ř Oturumlarını İnceleme


UYARI

S r ř oturumlarını s r ř sırasında incelemeyin.  evrenize ve yol kořullarına dikkat etmemeniz ciddi kiřisel yaralanmalara veya  l me neden olabilir.

Cihaz, her bir s r ř oturumu hakkında ayrıntılı bilgiler kaydeder. Her bir s r ř oturumunun sonu larını ayrı ayrı g r nt leyebilir veya verileri bařka oturumlarla karřılařtırabilirsiniz. Cihaz, her oturumun sonunda otomatik olarak ilgili s r ř oturumunu incelemenizi ister.

- 1 Ana ekrandan **İncele**  gesini se in.
- 2 Bir izlem se in.
- 3 S r ř oturumu se mek i in ekrandaki istemleri izleyin.

Oturum Özeti

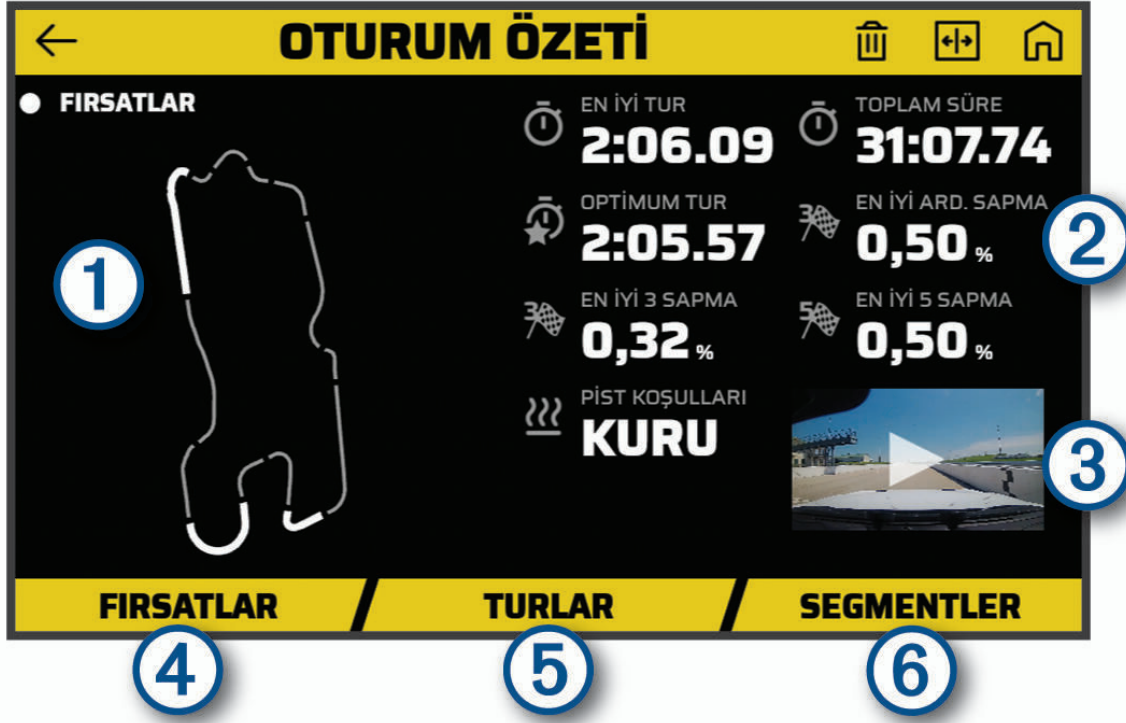

1	Pist haritası	Pistin haritasını görüntüler. Bu segmente ilişkin fırsatları görüntülemek için vurgulanan bir segmenti seçebilirsiniz.
2	Oturum özeti istatistikleri	Seçilen oturum için pist koşullarının ve performans metriklerinin bir özetini görüntüler.
3	Oturum videosu küçük resmi	Tüm oturumun videosunu görüntülemek için seçin.
4	Fırsatlar	Seçilen oturumun tüm iyileştirme fırsatlarını görüntülemek için seçin (Fırsatlar , sayfa 21).
5	Turlar	Her bir tur ile ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin (Turları İnceleme , sayfa 22).
6	Segmentler	Her bir pist segmenti ile ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.

Oturum Videosu Görüntüleme

Sürüş sırasında cihaz, sürüş oturumunuzun videosunu kaydeder. Her oturum için yapılan çekimi görüntüleyebilirsiniz. Bu, performans verilerinizi görselleştirmenize yardımcı olabilir.

Oturum özeti ekranından video küçük resmini seçin ([Oturum Özeti](#), sayfa 19).

Oturum Videosu Kaydetme

Veri katmanları bulunan kaydedilmiş bir oturum videosunu bellek kartınıza kaydedebilirsiniz.

- 1 Oturum özeti ekranından video küçük resmini seçin ve  ögesini seçin ([Oturum Özeti](#), sayfa 19).
- 2 Bir veri katmanı seçeneği belirleyin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 3 Bir delta süreölçer seçeneği belirleyin ve **Videoyu Kaydet** ögesini seçin.

Oturumları Karşılaştırma

İki sürüş oturumunun sonuçlarını karşılaştırabilirsiniz. Bu, iki oturum arasındaki iyileştirme alanlarını görmenize yardımcı olabilir.

- 1 Oturum özeti ekranından  > **Evet** ögesini seçin.
- 2 Bir oturum seçin.

Oturumları Silme

Bellek kartınızda boş alan açmak için sürüş oturumlarını silebilirsiniz. Silinen sürüş oturumlarını kurtaramazsınız.


Oturum özeti ekranından  ögesini seçin.

Fırsatları Görüntüleme

Cihaz, sürüş oturumu sırasında performansınızı analiz eder ve iyileştirme fırsatlarını kaydeder. Fırsatlar, tur sürenizi kısaltmanıza yardımcı olan koçluk ipuçlarıdır. Fırsat sayfası, fırsatları incelemenizi sağlar ve iyileştirme için ipuçları sunar.

Oturum özeti sayfasından **Fırsatlar** ögesini seçin.

Fırsatlar

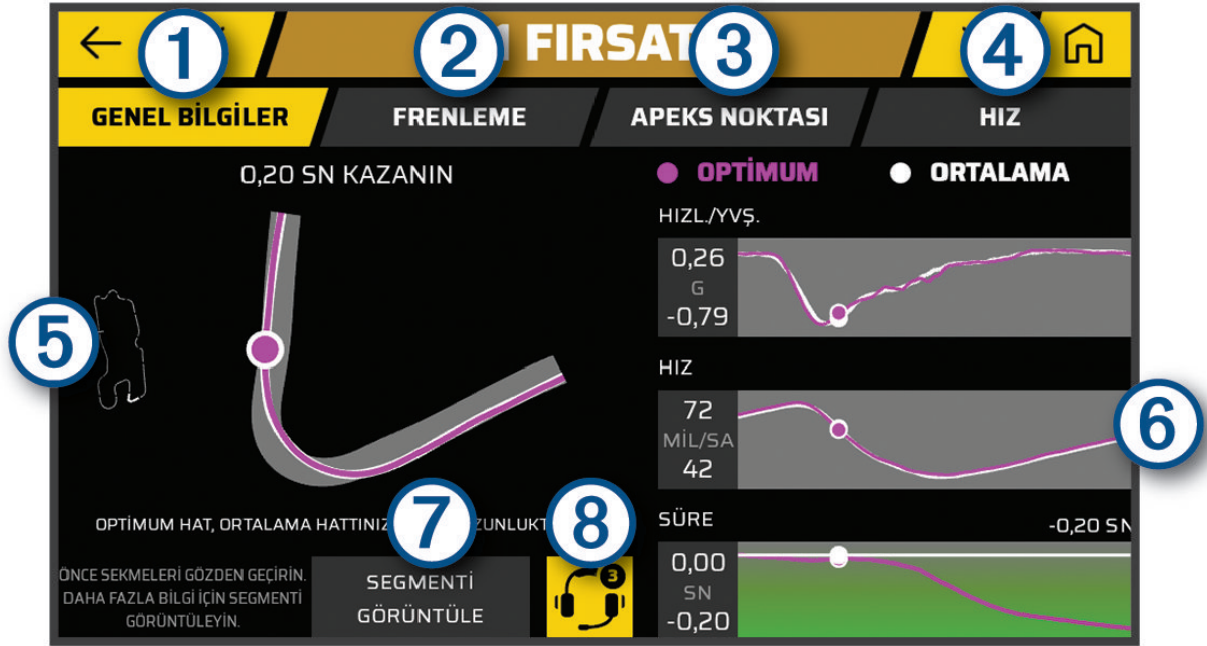

① Genel Bilgiler	Fırsatla ilgili genel bilgileri görüntülemek için seçin.
② Frenleme	Seçilen pist segmentine yönelik en uygun fren süresini ve koçluk önerilerini görüntülemek için seçin.
③ Apeks Noktası	Seçilen pist segmentine yönelik en uygun pist kullanımını ve koçluk önerilerini görüntülemek için seçin.
④ Hız	Seçilen pist segmentine yönelik en uygun hızı ve koçluk önerilerini görüntülemek için seçin.
⑤ İzleme segmenti haritası	Seçilen pist segmentindeki performansınızın animasyonlu haritasını görüntüler.
⑥ Veri grafikleri	Hızlanma, hız veya süreyi optimum verilerle karşılaştırarak gösteren bir grafik görüntüler.
⑦ Segmenti Görüntüle	Geçerli pist segmentiyle ilgili video klipler veya hız bilgileri gibi ek ayrıntıları görüntülemek için seçin.
⑧ Tüm fırsatları ekleyin	Tüm mevcut fırsatları yarış koçuna eklemek için seçin.

Yarış Koçuna Fırsat Bilgileri Ekleme

Kayıtlı fırsatları yarış koçu özelliğine ekleyebilirsiniz. Kayıtlı pist segmentine bir dahaki sefer yaklaştığınızda cihaz, eşleştirilmiş kulaklığınızı veya araç stereo sistemini kullanarak koçluk bilgileri sağlar.


- 1 Oturum özeti sayfasından **Fırsatlar** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm fırsatları eklemek için  öğesini seçin.
NOT: Bu özelliği kullanmak için sürüş oturumu başlattığınızda **Gelişmiş Yarış Koçu** özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Sesli İstem ve Koçluk Ayarları, sayfa 15*).
 - Tek seferde bir fırsat eklemek için bir fırsat seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Fren süresiyle ilgili bilgileri görüntülemek için **Frenleme** öğesini seçin.
 - Dönüş sırasında pist kullanımı hakkındaki bilgileri görüntülemek için **Apeks Noktası** öğesini seçin.
 - Hızla ilgili bilgileri görüntülemek için **Hız** öğesini seçin.
- 4 **Yarış Koçuna Ekleyin** öğesini seçin.

Turları İnceleme

Turlar sayfası, her tura ait tur süresini ve hız bilgilerini incelemenizi sağlar. Aynı oturumdaki herhangi iki turu karşılaştırabilirsiniz.

Oturum özeti sayfasından **Turlar** öğesini seçin.

Turlar

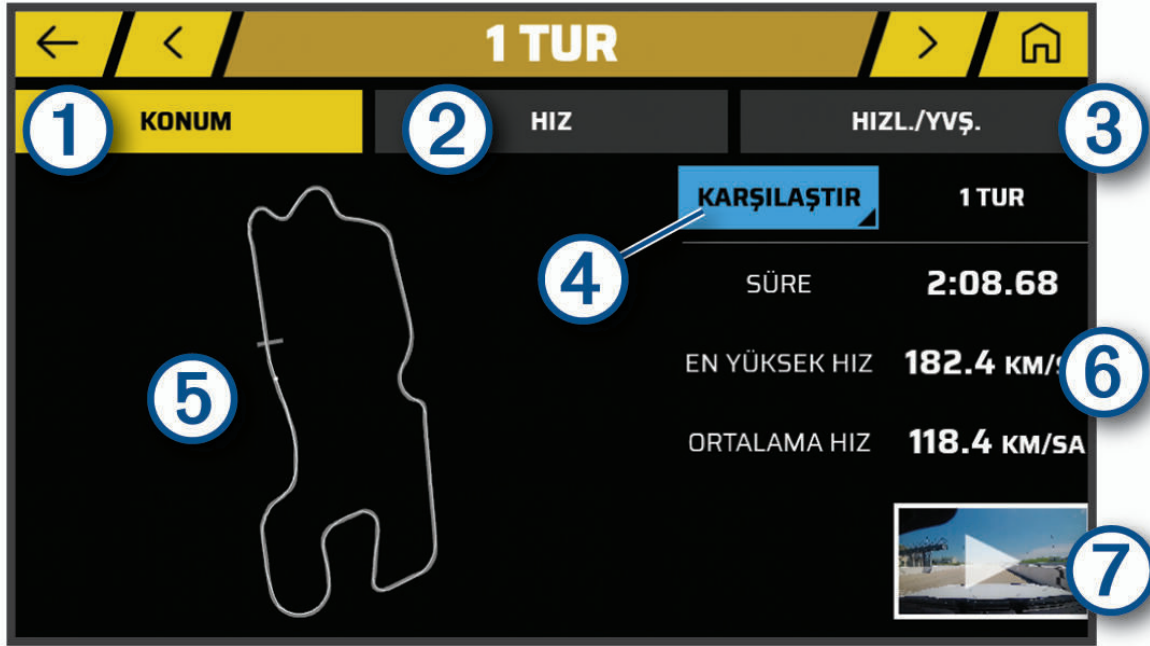

① Konum	Tur sırasında pist konumunuzun haritasını görüntülemek için seçin.
② Hız	Tur sırasında farklı noktalardaki hızınızı gösteren haritayı görüntülemek için seçin.
③ Hızl./Yvş.	Tur sırasında farklı noktalardaki hızlanma veya yavaşlama oranlarını gösteren haritayı görüntülemek için seçin.
④ Karşılaştır	Seçilen turu başka bir turla karşılaştırmak için seçin.
⑤ Pist haritası	Tur verilerinin görünümünü ayarlamak için dokunmatik ekran kontrollerini (<i>Dokunmatik Ekranı Kullanma, sayfa 11</i>) kullanın.
⑥ Süre ve hız bilgileri	Tur süresini, en yüksek hızı ve ortalama hızı gösterir.
⑦ Video küçük resmi	Seçilen turun videosunu görüntülemek için seçin.

Tur Hızı Verilerini Görüntüleme

Tur sırasında farklı noktalarda ayrıntılı hız verilerinin haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Oturum özeti sayfasından **Turlar** ögesini seçin.
- 2 Bir tur seçin.
- 3 **Hız** ögesini seçin.

Hızlanma ve Yavaşlama Verilerini Görüntüleme

Tur sırasında farklı noktalarda ayrıntılı hızlanma verilerinin haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Oturum özeti sayfasından **Turlar** ögesini seçin.
- 2 Bir tur seçin.
- 3 **Hızl./Yvş.** ögesini seçin.

Turları Karşılaştırma

Aynı oturumdaki herhangi iki turu karşılaştırabilirsiniz.

- 1 Oturum özeti sayfasından **Turlar** ögesini seçin.
- 2 Bir tur seçin.
- 3 **Karşılaştır** ögesini seçin.
- 4 Bir tur seçip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Bir Kablosuz Ağ Bağlanma

- 1  > **Wi-Fi** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse kablosuz ağ teknolojisini etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.
- 3 Bir kablosuz ağ seçin.
- 4 Gerekirse şifreleme anahtarını girin.

Cihaz, kablosuz ağa bağlanır. Cihaz, kablosuz ağ bilgilerini hatırlar ve ileride yeniden bu konuma geldiğinizde otomatik olarak bağlanır.

Kablosuz Teknolojisini Bluetooth Etkinleştirme

- 1  > **Bluetooth** ögesini seçin.

Kablosuz Kulaklığı veya Araç Stereo Sistemini Eşleştirme

- 1 Kulaklığınızı ve Garmin Catalyst cihazınızı birbirinden 10 m (33 ft) uzağa koyun.
- 2 Garmin Catalyst cihazınızda  > **Bluetooth** ögesini seçin.
- 3 Garmin Catalyst cihazınızda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirildiğini doğrulayın.
- 4 Kulaklığınızda, Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve diğer Bluetooth cihazlarca görünmesini sağlayın.
- 5 Cihaz listesinden kulaklığınızı seçin.
İPUCU: Kulaklığınız listede görünmüyorsa Bluetooth cihazlarının listesini yenilemek için  > **Yenile** ögesini seçebilirsiniz.
- 6 Eşleştirme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ekran Ayarları

- 1  > **Ekran** ögesini seçin.

Parlaklık Seviyesi: Cihazınızdaki ekran parlaklığı seviyesini ayarlar.

Uyarlanabilir Parlaklık: Cihaz montaj aparatına takılı olmadığında ekran parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlar.

Uyku: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Ses ve Bildirim Ayarları

 > **Ses ve Bildirim** ögesini seçin.

Ses Düzeyi Kaydırıcıları: Ses özellikleri için ses düzeylerini ayarlayın.

Diğer sesler: Ekrana dokunma, ekranı kilitleme veya şarj etme gibi diğer cihaz etkileşimleri için sesleri etkinleştirmenizi ya da devre dışı bırakmanızı sağlar.

Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama

1  > **Ses ve Bildirim** ögesini seçin.

2 Ses ve bildirim sesi düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuklarını kullanın.

Metin Dilini Ayarlama

Cihaz yazılımında metin dilini seçebilirsiniz.

1  > **Dil ve Giriş** > **Dil** ögesini seçin.

2 Bir dil seçin.

Tarih ve Saat Ayarları

 > **Tarih ve Saat** ögesini seçin.

Otomatik saat dilimi: Bağlanılan ağdan alınan bilgilere göre saat dilimini otomatik olarak ayarlar.

Saat dilimini seç: Otomatik saat dilimi devre dışı bırakıldığında cihazınızdaki saat dilimini ayarlar.

24 saat formatını kullan: 24 saat formatını etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Cihaz Ayarları

 > **Cihaz hakkında** ögesini seçin.

Durum: Sistem durumunu ve ağ bilgilerini görüntüler.

Yasal Bilgiler: Son kullanıcı lisans sözleşmesini (SKLS) ve yazılım lisansı bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

Düzenleme İle İlgili Bilgiler: E-etiket düzenleme ve uyumluluk bilgilerini görüntüler.

Garmin cihaz bilgileri: Donanım ve yazılım sürümü bilgilerini görüntüler.

Cihaz Veri Bildirimi: Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

Cihaz, kullanıcı verilerinizi silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için çeşitli seçenekler sunar.

1  ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Kayıtlı tüm kablosuz ağları ve eşleştirilmiş cihazları kaldırmak için **Cihaz Sıfırlama** > **Ağ ayarlarını sıfırla** ögesini seçin.
Bu seçenek, diğer kullanıcı verilerini silmez.
- Kullanıcılara ait tüm verileri silmek ve tüm ayarları varsayılan fabrika ayarlarına sıfırlamak için **Cihaz Sıfırlama** > **Fabrika verilerine sıfırla** ögesini seçin.
Bu seçenek seyahat geçmişinizi, uygulamalarınızı, hesaplarınızı, ayarlarınızı, kayıtlı ağlarınızı, eşleştirilmiş cihazlarınızı ve diğer tüm kullanıcı verilerini siler. Yüklenmiş haritalar silinmez. Garmin klasöründeki kullanıcı dosyaları silinmeyebilir.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.

2 **Cihaz hakkında** > **Düzenleme İle İlgili Bilgiler** ögesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Radyo frekansı/protokolü	19.5 dBm maksimumda 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı montaj kitine takın ve montaj kitini araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Yazılım güncellemeleri için cihaza indirilen dosyaların boyutu büyük olabilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.


Cihazınızı internet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

- 1 Verilen USB kablosunu kullanarak cihazı harici bir güç kaynağına bağlayın.
NOT: USB güç adaptörü birlikte verilmez. Güç adaptörü aksesuarı satın almak için garmin.com adresindeki ürün sayfasına gidin.
- 2 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 24*).
Wi-Fi ağına bağlıyken cihaz, otomatik olarak mevcut güncellemeleri denetler ve güncelleme bulduğunda bir bildirim görüntüler.
- 3  > **Sistem güncellemeleri** ögesini seçin.
Cihaz, mevcut yazılım güncellemelerini gösterir. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Yazılım ögesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.
- 4 **İndir**'i seçin.
- 5 Gerekirse lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** ögesini seçin.
NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet ögesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.
- 6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

Garmin Express™ ile Yazılım Güncelleme

Cihazınıza yönelik en yeni yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 28*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı micro-USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, Garmin Catalyst cihazınızdaki micro-USB bağlantı noktasına ① bağlanır. Büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

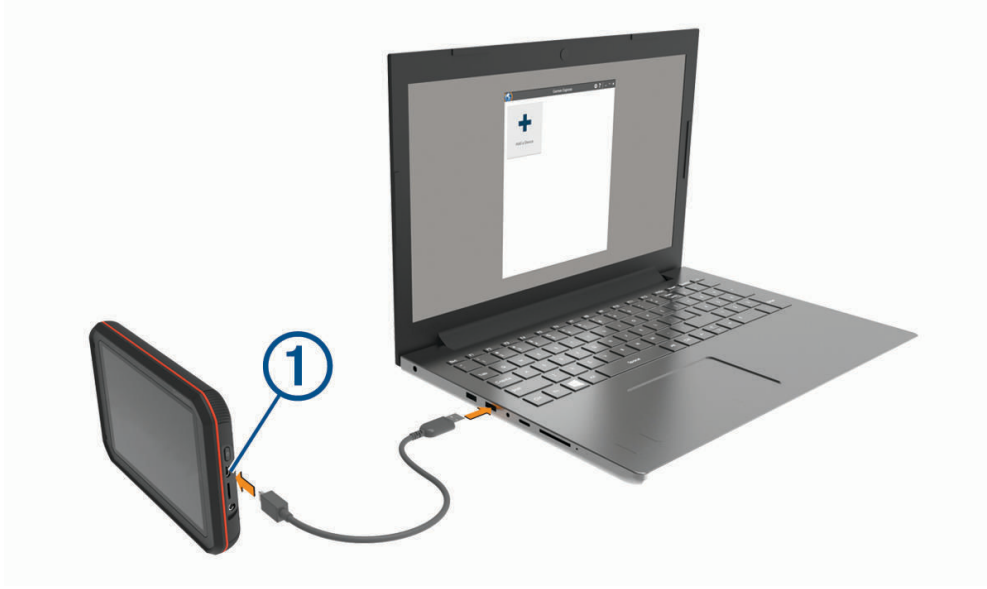

- 4 Garmin Express uygulamasında **Bir Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 5 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.



- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellemenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler.
- 7 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Kamera Yazılımını Güncelleme

Garmin Catalyst cihazınıza yönelik yazılım güncellemeleri, uzaktan kameraya yönelik yazılım güncellemelerini içerebilir. Cihaz, elektrikli manyetik yuvaya tekrar bağladığınızda kamera için güncellemeleri yüklemenizi ister.

- 1 Garmin Catalyst cihazınızdaki yazılımı güncelleyin (*Wi-Fi Ağını Kullanarak Yazılımı Güncelleme, sayfa 26*).
- 2 Garmin Catalyst cihazını elektrikli manyetik montaj parçasına bağlayın.
- 3 Gerekirse montaj parçası ve kameraya güç sağlamak için aracınızın kontağını açın.
Kamera güncellemeleri mevcutsa cihaz, kamerayı güncellemenizi ister.
- 4 Kamera yazılımını güncellemek için ekrandaki talimatları izleyin.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Kamera Lensini Temizleme

DUYURU

Plastik bileşenlere zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

Kaydedilen videonun kalitesini iyileştirmek için kamera lensini düzenli olarak temizlemelisiniz.

- 1 Lensi, isteğe bağlı olarak izopropil alkolle ıslatılmış çizilmeyi önleyen bir lens bezi ile silin.
- 2 Lensi hava ile kurutun.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Güç düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Manyetik güçlü montaj parçasını vantuzlu montaj kitine sabitleyen somunu gevşetin.
- 2 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 3 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Yapıştırıcı Kamera Montaj Kitini Çıkarma

Yapıştırıcı kamera montaj kiti uzun süreli kurulum için tasarlanmıştır ve bu kitin çıkarılması zor olabilir.

- 1 Montaj kitini sıkıca kavrayın.
- 2 Montaj kitini yukarı ve pencereden veya yüzeyden dışarı doğru çekip yapışkan serbest kalana kadar sabit düzeyde kuvvet uygulayın.
- 3 Kalan tüm yapıştırıcıyı yüzeyden temizleyin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın.

Montaj kiti, sürüş sırasında cihazımı tutmuyor

En iyi sonuç almak için araç montaj kitini temiz tutun ve cihazı vantuza yakın bir şekilde yerleştirin.

Sürüş sırasında cihaz konum değiştiriyorsa aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmelisiniz.

- Elektrikli montaj kitini vantuz kolundan çıkarın, ardından bilya ve soketi bir bezle silin.
Toz ve diğer kir türleri, bilya ve soket mafsalları arasındaki sürtünmenin azalmasına yol açarak sürüş sırasında mafsallın hareket etmesine sebep olur.
- Eklemleri kolu, ön camınızın açısı izin verdiğiince vantuza doğru döndürün.
Cihazın ön cama yaklaştırılması, yoldan kaynaklanan sarsılma ve titreşim etkilerini azaltır.

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımnda şarj olmuyor

- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Araç sigorta kutusunda, araç güç çıkışının sigortasının bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 24](#)).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 24](#)).
- Ses düzeyini azaltın ([Ses ve Bildirim Sesi Düzeyini Ayarlama, sayfa 25](#)).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın ([Bir Kablosuz Ağ Bağlanma, sayfa 24](#)).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın.
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Fotoğraf makinem çalışırken ısınıyor

Garmin kameralar otomotiv ortamı için tasarlanmıştır. Ürünlerin ısınması normal bir durumdur. Ürünler, tam güneş ışığına maruz kalan sıcak iklimlerde kullanım için güvenlidir. Cihazın sıcaklığı, cihaz için belirlenen maksimum çalışma ortamı sıcaklığını aşabilir. Cihaz bu durumlarda kullanım için güvenlidir. Ürün kılavuzunda bulunan cihaz kullanım ve bakım talimatlarına her zaman uyun.

Video kayıtlarım bulanık

- Kamera lensini temizleyin ([Kamera Lensini Temizleme, sayfa 28](#)).
- Kameranın önündeki ön camları temizleyin.
- Ön cam sileceklerinin kameranın önündeki ön cam alanını temizlemiş olduğundan emin olun ve gerekirse cihazı taşıyın.

Ek

Veri Yönetimi

Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.4 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur.

Bellek Kartları


Bellek kartlarını bir elektronik mağazasından satın alabilirsiniz. Bellek kartları, video çekimlerini ve sürüş oturumlarınıza ait verileri saklamak için kullanılabilir.

Bellek Kartını Deęiřtirme

Depolama kapasitesini artırmak veya kullanım ömrünün sonuna gelmiş bir kartı deęiřtirmek için bellek kartını deęiřtirebilirsiniz. Kamera, bir microSD bellek kartı (32 GB'den 256 GB'ye kadar, 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip) gerektirir.

Bellek kartını, cihazda bulunan iki bellek kartı yuvasından birini kullanarak deęiřtirebilirsiniz (*Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 10*).

- 1 Arka panelin altındaki bellek kartını deęiřtirmek için iřaretli iki alana basın ve arka paneli ① ařaęı kaydırarak açın.

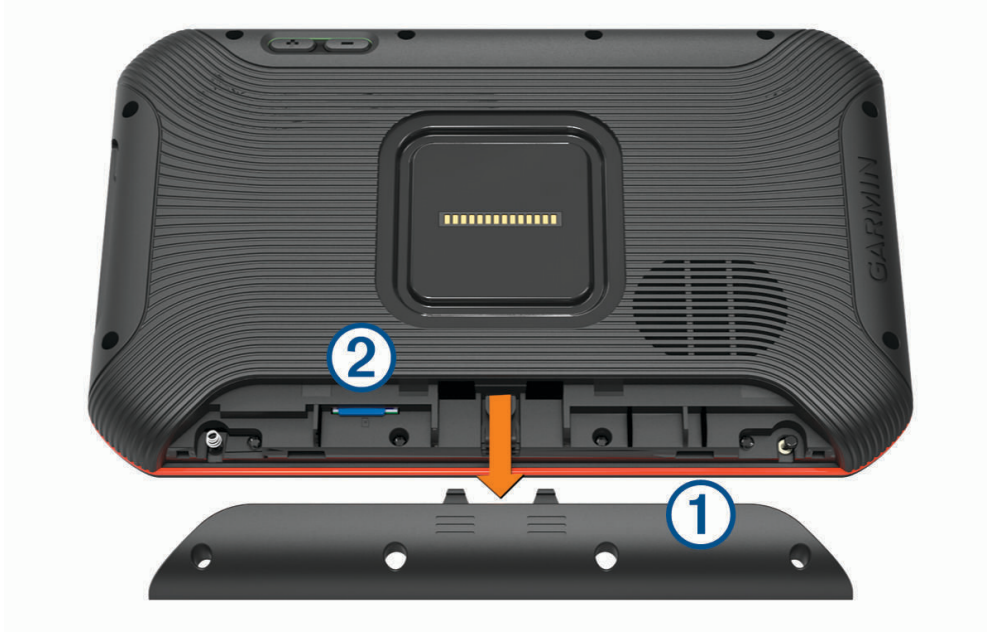

- 2 Bellek kartı yuvasını ② bulun.
- 3 Mevcut bellek kartını yerine oturuncaya kadar bastırıp serbest bırakın.
Mevcut bellek kartı yuvadan çıkar.
- 4 Mevcut kartı yuvadan çıkarın
- 5 Yeni bellek kartını yuvaya yerleřtirin.
- 6 Yerine oturana kadar kartı itin.
- 7 Paneli tekrar takıp yerine oturana kadar yukarı kaydırın.

Bellek Kartını Bięimlendirme

Cihaz, FAT32 dosya sistemi kullanılarak bięimlendirilmiş bir bellek kartı gerektirir. Bu dosya sistemini kullanarak kartınızı bięimlendirmek için cihazı kullanabilirsiniz.

FAT32 dosya sistemi kullanılarak bięimlendirilmediyse yeni bir bellek kartını da bięimlendirmeniz gerekir.

NOT: Bellek kartı bięimlendirildięinde karttaki tüm veriler silinir.

- 1 > **Cihaz Sıfırlama** > **Bellek kartını formatla** öęesini seęin.
- 2 **SİL VE BİĘİMLENDİR** öęesini seęin.

Bellek Kartından Video Silme

Takılı bellek kartında alan açmak için cihazınızdaki videoları silebilirsiniz.

- 1 Ana ekrandan öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Kaydedilen tüm videoları otomatik olarak silmek için **Otomatik Sil** öęesini seęin.
 - Silmek istedięiniz videoları belirlemek için **Video Seęin** öęesini seęin.
- 3 Gerekliyorsa silmek istedięiniz videoları belirleyin ve **Sil** öęesini seęin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 32*).

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle** > **Kopyala** öğesini seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
- 6 **Düzenle** > **Yapıştır** öğesini seçin.

NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenli Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple® bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya** > **Çıkart** öğesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

Aksesuar Satın Alma

garmin.com/accessories adresine gidin.

