

**GARMIN®**

**ONDECK™**

---

**Návod k obsluze**

© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese [www.garmin.com](http://www.garmin.com).

Garmin®, logo společnosti Garmin, ActiveCaptain® a ANT® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. OnDeck™ je ochranná známka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Apple® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Android™ je ochranná známka společnosti Google™ Inc. NMEA 2000® a logo NMEA 2000 je registrovaná obchodní známka asociace National Marine Electronics Association. Wi-Fi® je registrovaná značka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Všechny další ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

# Obsah

## Začínáme..... 1

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Připojení k síti OnDeck Wi-Fi.....                     | 1 |
| Nastavení systému OnDeck v aplikaci ActiveCaptain..... | 2 |
| Aktivace předplatného pro mobilní služby.....          | 2 |

## Snímače..... 2

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Snímače a skupiny.....                  | 2 |
| Monitorování snímačů.....               | 3 |
| Zobrazení historie snímačů.....         | 4 |
| Změna uspořádání a skrytí snímačů.....  | 4 |
| Konfigurace snímače teploty.....        | 4 |
| Konfigurace bezpečnostního snímače..... | 5 |

## Upozornění na alarmy..... 5

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Nastavení alarmů pro snímače.....     | 5 |
| Přidání kontaktních informací.....    | 5 |
| Přidání kontaktů.....                 | 5 |
| Odložení a ztišení všech alarmů.....  | 6 |
| Podrobnosti upozornění na alarmy..... | 6 |

## Spínače..... 8

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Konfigurace spínače.....                        | 8  |
| Ovládání spínačů pomocí mobilního zařízení..... | 9  |
| Ovládání spínačů pomocí chartplotteru.....      | 9  |
| Přizpůsobení obrazovky Přepínače.....           | 9  |
| Podrobnosti spínače.....                        | 10 |

## Sledování a zabezpečení..... 10

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Sledování plavidla.....                  | 10 |
| Zapnutí Alarm polohy a zabezpečení..     | 10 |
| Nastavení zóny geofence.....             | 11 |
| Nastavení Alarm offline.....             | 11 |
| Podrobnosti o bezpečnostním snímači..... | 11 |

## Odstranění problémů..... 12

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| STATUS kontrolka.....                 | 12 |
| Zobrazení diagnostických informací... | 12 |
| Vynulování dat a nastavení.....       | 12 |
| Řešení problémů s Alarmem offline.... | 13 |

|                                                                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Moje data OnDeck vypadají neaktuální nebo nejsou k dispozici.....                                                                                 | 13 |
| Moje data NMEA 2000 se neaktualizují.....                                                                                                         | 13 |
| Nedostávám upozornění na alarmy.....                                                                                                              | 14 |
| Digitální spínače jsou offline nebo v chybovém stavu.....                                                                                         | 14 |
| Obávám se, že můj systém OnDeck vybíjí baterii.....                                                                                               | 14 |
| Rozbočovač GTB 10 nezůstává v plně zapnutém stavu, přístupový bod OnDeck Wi-Fi se ztrácí a můj chartplotter jej automaticky znovu neaktivuje..... | 14 |
| Mám bezpečnostní snímač, ale nedostávám bezpečnostní upozornění na alarmy.....                                                                    | 14 |
| Nemám bezpečnostní snímač, ale dostávám bezpečnostní upozornění na alarmy.....                                                                    | 15 |
| Dostávám neočekávaná upozornění na alarmy geofence nebo bezpečnostní polohy.....                                                                  | 15 |
| Na obrazovce Snímače chybí snímač.....                                                                                                            | 15 |
| Obrazovka Snímače zobrazuje nepotřebné snímače.....                                                                                               | 15 |
| Zdá se, že moje čerpadlo stále běží.....                                                                                                          | 15 |
| Moje čerpadlo se nikdy nezobrazuje jako běžící, ale graf historie zobrazuje, že běželo.....                                                       | 15 |
| Poloha mého plavidla na mapě není správná.....                                                                                                    | 15 |

## Dodatek..... 16

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Přepínání plavidel.....                  | 16 |
| Konfigurace sítě OnDeck Wi-Fi.....       | 16 |
| Aktualizace softwaru systému OnDeck..... | 16 |
| Technické údaje GTB 10.....              | 17 |
| Kompatibilní snímače.....                | 19 |



# Začínáme

## VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

## OZNÁMENÍ

Používání služeb OnDeck se řídí smluvními podmínkami služeb pro plány služeb Garmin® OnDeck ([subscriptions.garmin.com/legal/TC\\_GARMIN\\_SUBSCRIPTION\\_SERVICES\\_ONDECK](https://subscriptions.garmin.com/legal/TC_GARMIN_SUBSCRIPTION_SERVICES_ONDECK)).

Je nutné si předplatit plán služeb Garmin, abyste mohli používat služby OnDeck na produktech Garmin OnDeck. Pro každý produkt OnDeck je nutný vlastní plán služeb.

**POZNÁMKA:** Než budete pokračovat, musíte rozbočovač GTB 10 zapojit podle *Pokynů pro instalaci* a připojit k externímu zdroji napájení.

- 1 Zapněte vstup Boat-in-Use nebo snímač Shore Power.

**POZNÁMKA:** Pokud vstup Boat-in-Use nebo snímač Shore Power nezapnete, po aktivaci předplatného přejde systém OnDeck do pohotovostního režimu a zabrání provedení konfigurace.

Informace o připojení vstupu Boat-in-Use nebo snímače Shore Power najdete v části *Pokyny pro instalaci* na [garmin.com/manuals/OnDeck](https://garmin.com/manuals/OnDeck).

- 2 Připojte se k systému OnDeck síť Wi-Fi® (*Připojení k síti OnDeck Wi-Fi, strana 1*).
- 3 Stáhněte a nainstalujte aplikaci ActiveCaptain® a nastavte systém podle pokynů na displeji (*Nastavení systému OnDeck v aplikaci ActiveCaptain, strana 2*).
- 4 Aktivujte předplatné pro mobilní služby (*Aktivace předplatného pro mobilní služby, strana 2*).
- 5 Nakonfigurujte spínače (*Konfigurace spínače, strana 8*).
- 6 Zadejte své kontaktní údaje o majiteli (*Přidání kontaktních informací, strana 5*).
- 7 Přidejte kontakty (*Přidání kontaktů, strana 5*).
- 8 Nastavte alarmy (*Nastavení alarmů pro snímače, strana 5*).

## Připojení k síti OnDeck Wi-Fi

**POZNÁMKA:** Pokud rozbočovač GTB 10 není připojen ke kompatibilnímu chartplotteru prostřednictvím námořní sítě Garmin, musíte následující postup provést do 30 minut po zapnutí zařízení. Zařízení se po 30 minutách neaktivity automaticky vypne.

Mobilní zařízení s aplikací ActiveCaptain musíte připojit k síti OnDeck Wi-Fi.

- 1 Pokud STATUS kontrolka nesvítí, stisknutím tlačítka  rozbočovač GTB 10 zapněte.
- 2 Pokud je rozbočovač GTB 10 připojen ke kompatibilnímu chartplotteru Garmin prostřednictvím nastavení námořní sítě Garmin, nastavte síť OnDeck Wi-Fi pomocí chartplotteru.  
Další informace naleznete v návodu k obsluze chartplotteru.
- 3 V mobilním zařízení vyberte možnost **Nastavení > Wi-Fi**.
- 4 Umístěte mobilní zařízení do vzdálenosti 32 m (105 stop) od rozbočovače GTB 10.
- 5 Vyberte síť Garmin a zadejte heslo.

**TIP:** Pokud rozbočovač GTB 10 není připojen k chartplotteru, je výchozím názvem síť **Garmin** a výchozím heslem **garminmarine**.

Pokud je rozbočovač GTB 10 připojen k chartplotteru, použijte název a heslo nastavené v kroku 2.

Po připojení k síti Garmin Wi-Fi musíte otevřít aplikaci ActiveCaptain.

## Nastavení systému OnDeck v aplikaci ActiveCaptain

Po připojení mobilního zařízení k síti OnDeck Wi-Fi musíte použít aplikaci ActiveCaptain a nastavit systém OnDeck.

- 1 V obchodě s aplikacemi na mobilním zařízení nainstalujte a otevřete aplikaci ActiveCaptain.
- 2 Přihlaste se ke svému účtu Garmin.

**TIP:** Pokud účet nemáte, vyberte možnost Vytvořte jej.

Po připojení aplikace ActiveCaptain k nenakonfigurovanému systému OnDeck se zobrazí průvodce jednotlivými kroky nastavení funkcí systému OnDeck.

- 3 Vyberte možnost **Pokračovat** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 4 Pokud systém OnDeck není připojen k chartplotteru, po vyzvání zadejte nový název sítě a heslo pro síť OnDeck Wi-Fi, a připojte jej ke znovu nakonfigurované síti v části nastavení Wi-Fi mobilního zařízení.
- 5 Vraťte se do aplikace ActiveCaptain.
- 6 Podle pokynů na obrazovce nastavte systém.

Po nastavení systému aktivujte předplatné pro mobilní služby ([Aktivace předplatného pro mobilní služby, strana 2](#)) a dokončete postup nastavení.

## Aktivace předplatného pro mobilní služby

Před použitím systému OnDeck musíte aktivovat předplatné pro mobilní služby.

- 1 Přejděte na stránku [activecaptain.garmin.com/ondeckactivation](https://activecaptain.garmin.com/ondeckactivation).
- 2 Přihlaste se ke svému účtu Garmin.  
Jedná se o stejné informace o účtu, které používáte pro přihlášení do aplikace ActiveCaptain.
- 3 Vyberte zařízení.
- 4 Přečtěte si podmínky a potvrďte, že s nimi souhlasíte.
- 5 Zadejte své fakturační údaje a vyberte možnost **Uložit**.
- 6 Vyberte balíček a zvolte možnost **Vybrat > Uložit**.
- 7 Zadejte své platební údaje a vyberte možnost **Uložit**.  
Prostředky budou z vaší kreditní karty strhávány jednou za měsíc, dokud bude vaše předplatné aktivní.
- 8 Vyberte možnost **Aktivovat předplatné**.

## Snímače

Můžete zobrazit informace ze snímačů připojených k systému OnDeck.

### Snímače a skupiny

V aplikaci ActiveCaptain jsou na obrazovce aplikace Snímače dvě karty. Karta Snímače obsahuje všechny snímače připojené k systému. Karta Skupiny obsahuje skupiny snímačů, které můžete vytvořit pro zajištění lepší organizace a pohodlného ovládání.

## Vytvoření skupiny

Karta Skupiny obsahuje pouze skupiny snímačů, které jste vytvořili. Dokud nevytvoříte svou první skupinu, nebudou na kartě Skupiny žádné položky.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Lodní aplikace > Snímače**.
- 2 Zvolte kartu **Skupiny**.
- 3 Zvolte .
- Otevře se okno Nová skupina.
- 4 V okně **Nová skupina** proveďte následující volitelné akce, které souvisí s vaší novou skupinou:
  - Zadejte název skupiny.
  - Vyberte symbol, který bude skupinu představovat.
- 5 Vyberte možnost **Přidat/odebrat snímače** a zvolte všechny snímače, které chcete přidat do skupiny.  
**TIP:** Pokud máte mnoho připojených snímačů, můžete snímače pomocí rozevíracích menu v horní části seznamu snímačů filtrovat podle typu systému nebo kategorie.
- 6 Volbou možnosti **Hotovo** přidávání snímačů dokončíte, a další volbou **Hotovo** přidáte novou skupinu.

## Změna uspořádání a odstranění skupin snímačů

Můžete změnit pozici skupin snímačů na kartě Skupiny nebo odstranit skupiny, které již nechcete.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Lodní aplikace > Snímače** a zvolte kartu **Skupiny**.
- 2 Vyberte možnost **Upravit**.  
**TIP:** Stisknutím a podržením skupiny snímačů zahájíte upravování karty Skupiny.  
Na každé ze skupin snímačů se zobrazí ikona indikující, že ji můžete přesunout nebo odstranit.
- 3 Podle potřeby proveďte jednu z akcí pro úpravu karty **Skupiny**:
  - Chcete-li změnit pozici skupiny snímačů, přetáhněte ji na nové místo.
  - Chcete-li odstranit snímač, zvolte  v levém rohu snímače.
- 4 Volbou možnosti **Hotovo** úpravy skupiny dokončíte.

## Úprava skupiny snímačů

Můžete přidávat, odebrat a upravovat pozice snímačů ve skupině a můžete upravit název a symbol, který skupinu představuje.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Lodní aplikace > Snímače**.
- 2 Zvolte kartu **Skupiny** a vyberte skupinu, kterou chcete upravit.
- 3 Vyberte možnost **Upravit**.  
**TIP:** Stisknutím a podržením snímače ve skupině zahájíte úpravy skupiny.  
Na každém ze snímačů se zobrazí ikona indikující, že jej můžete přesunout nebo odstranit.
- 4 Proveďte jednu z akcí pro úpravu skupiny:
  - Chcete-li změnit pozici snímače ve skupině, přetáhněte jej na nové místo.
  - Chcete-li odebrat snímač ze skupiny, zvolte  v levém rohu snímače.
  - Chcete-li změnit název nebo symbol skupiny, nebo přidat další snímače, vyberte možnost **Upravit skupinu**.
- 5 Volbou možnosti **Hotovo** úpravy skupiny dokončíte.


## Monitorování snímačů

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Lodní aplikace > Snímače** a zvolte kartu **Snímače**.
  - 2 Volbou snímače zobrazíte další informace
- TIP:** Data obnovíte stažením obrazovky dolů.

## Zobrazení historie snímačů

U některých snímačů, například u snímače teploty, můžete zobrazit historická data.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Lodní aplikace > Snímače** a zvolte kartu **Snímače**.
- 2 Vyberte položku s ikonou  nebo .

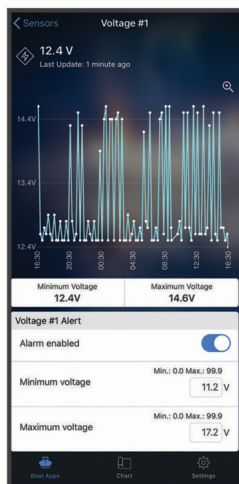

- 3 Vyberte  nebo **Větší**.
- 4 V případě potřeby vyberte dobu trvání.
- 5 V případě potřeby změňte časové rozmezí pomocí  nebo .

## Změna uspořádání a skrytí snímačů

Můžete změnit pořadí snímačů na kartě Snímače. Můžete také skrýt snímače, které jsou připojeny, ale nechcete, aby je zařízení GTB 10 monitorovalo.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Lodní aplikace > Snímače** a zvolte kartu **Snímače**.
- 2 Vyberte možnost **Upravit**.

**TIP:** Stisknutím a podržením snímače zahájíte úpravy karty Snímače.

Na každém ze snímačů se zobrazí ikony indikující, že je můžete skrýt.

- 3 Proveďte jednu z akcí pro úpravu karty **Snímače**:
  - Chcete-li změnit pozici snímače, přetáhněte jej na nové místo.
  - Chcete-li skrýt snímač, zvolte  v levém rohu snímače.
- 4 Volbou možnosti **Hotovo** úpravy karty **Snímače** dokončíte.

Všechny skryté snímače budou přesunuty do spodní části seznamu a zobrazeny vybledle, což indikuje, že jsou skryty ze systému. Klepnutím na skrytý snímač tento snímač vrátíte do seznamu snímačů a zpřístupníte jej v systému.

## Konfigurace snímače teploty

Před konfigurací snímače teploty musíte připojit mobilní zařízení s aplikací ActiveCaptain k síti OnDeck Wi-Fi.

Snímač byste měli nakonfigurovat při nastavení systému. V případě potřeby můžete změnit stav připojení nebo umístění.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Nastavení > Nastavení systému OnDeck**.
- 2 Vyberte možnost **Umístění snímače**.
- 3 Vyberte umístění snímače.



## Konfigurace bezpečnostního snímače

Před konfigurací bezpečnostního snímače musíte připojit mobilní zařízení s aplikací ActiveCaptain k síti OnDeck Wi-Fi.

Snímač byste měli nakonfigurovat při nastavení systému. V případě potřeby můžete změnit stav připojení.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Nastavení > Nastavení systému OnDeck**.
- 2 Vyberete možnost **Stav připojení > Připojeno**.

## Upozornění na alarmy

### UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění na alarmy OnDeck je doplňková a nelze na ni spoléhat jako na hlavní způsob monitorování lodi. Správné fungování, spolehlivost a včasnost upozornění na alarmy závisí na celé řadě faktorů, které jsou mimo kontrolu společnosti Garmin, např. mobilní připojení, síla signálu a napájení zařízení.

Upozornění na alarmy vám budou zasílána na zadanou e-mailovou adresu a telefonní číslo ([Přidání kontaktů, strana 5](#)).

Ve výchozím nastavení obdržíte upozornění, když jsou stavy alarmu spuštěny a vymazány, a tyto hodnoty lze nakonfigurovat pro každý snímač ([Upozornění na alarmy, strana 5](#)).

Můžete odložit nebo ztišit alarmy pro celý systém, nebo můžete ztišit alarmy pro jednotlivé snímače ([Odložení a ztišení všech alarmů, strana 6](#)).

## Nastavení alarmů pro snímače

### UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění na alarmy OnDeck je doplňková a nelze na ni spoléhat jako na hlavní způsob monitorování lodi. Správné fungování, spolehlivost a včasnost upozornění na alarmy závisí na celé řadě faktorů, které jsou mimo kontrolu společnosti Garmin, např. mobilní připojení, síla signálu a napájení zařízení.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Lodní aplikace > Snímače**.
- 2 Vyberte snímač, pro který chcete přidat alarm.
- 3 Aktivujte alarm pro snímač.
- 4 U alarmu založeném na rozmezí zadejte hodnoty.
- 5 Podle potřeby opakujte postup pro další alarmy a snímače.

## Přidání kontaktních informací

Jako majitel plavidla musíte zadat své kontaktní informace a zapnout příjem textových nebo e-mailových upozornění na alarmy, abyste je mohli dostávat ze systému OnDeck.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Nastavení > Nastavení upozornění a alarmů**.
- 2 Vyberte ➤ v horní části obrazovky.
- 3 Podle pokynů na obrazovce přidejte své telefonní číslo a e-mailovou adresu.
- 4 Podle potřeby aktivujte přepínač vedle svého jména pro příjem textových nebo e-mailových upozornění.

## Přidání kontaktů

Můžete přidat kontakty, abyste dostávali upozornění ze svého systému OnDeck.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Nastavení > Nastavení upozornění a alarmů**.
- 2 Pod hlavičkou textové zprávy nebo e-mailu vyberte možnost **Přidat další příjemce**.
- 3 Přidání kontaktu dokončete podle pokynů na obrazovce.
- 4 V případě potřeby přidejte další kontakty.

## Odložení a ztišení všech alarmů

Při používání plavidla můžete všechna upozornění na alarmy odložit nebo ztišit. Ztišení alarmů zabrání zasílání upozornění na alarmy formou e-mailu nebo SMS zprávy, dokud ztišení nevypnete. Ztišení alarmů brání odesílání upozornění na alarmy po zadanou dobu.

1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Nastavení > Nastavení upozornění a alarmů**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Chcete-li upozornění ztišit, vyberte možnost **Tichá upozornění**.
- Chcete-li upozornění odložit, vyberte možnost **Odložit upozornění** a vyberte datum a čas.

Data shromážděná během období ztišení nebo odložení zabrání většině alarmů. Alarmy napájení ze břehu a odvodňovacího čerpadla nezašlou upozornění na alarmy, když je alarm odložen nebo ztišen, ale budou zaznamenávat data zaznamenaná během doby odložení a ztišení.

## Odložení alarmu pro jednotlivý snímač

Můžete chtít odložit alarmy pro konkrétní snímač, a přitom nadále přijímat alarmy pro ostatní snímače. Můžete odložit alarmy pro konkrétní snímač, ale nemůžete je ztišit. Ztišit alarmy můžete pouze pro celý systém.

1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte snímač, pro který chcete odložit alarmy.

2 Vyberte možnost **Odložit alarm** a vyberte datum a čas.

Data shromážděná během období odložení zabrání většině alarmů. Alarmy napájení ze břehu a odvodňovacího čerpadla nezašlou upozornění na alarmy, když je alarm odložen, ale budou zaznamenávat data zaznamenaná během doby odložení.

## Podrobnosti upozornění na alarmy

### UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění na alarmy OnDeck je doplňková a nelze na ni spoléhat jako na hlavní způsob monitorování lodi. Správné fungování, spolehlivost a včasnost upozornění na alarmy závisí na celé řadě faktorů, které jsou mimo kontrolu společnosti Garmin, např. mobilní připojení, síla signálu a napájení zařízení.

Existují dva typy alarmů, které určují parametry a nastavení upozornění:

**Binární stav:** Snímač má jednoduchý spouštěč alarmu, například stav online nebo offline.

**Založený na rozmezí:** Snímač má rozmezí hodnot, které je použito ke spuštění alarmu, například napětí baterie je pod hodnotou 8 V DC nebo nad hodnotou 13 V DC. Pokud chcete přijímat upozornění, musíte pro každý snímač nakonfigurovat tato rozmezí hodnot.

| Alarm                      | Typ                 | Spouštěč                                                                                            | Bez barvy                                                          |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Alarm napětí baterie       | Založený na rozmezí | Hodnota napětí baterie plavidla klesla pod nastavené rozmezí nebo se zvýšila nad nastavené rozmezí. | Hodnota napětí baterie plavidla se vrátila do nastaveného rozmezí. |
| Alarm čerpadla plavidla    | Binární stav        | Odvodňovací čerpadlo běží                                                                           | Odvodňovací čerpadlo již neběží                                    |
| Alarm hloubky vody         | Založený na rozmezí | Detekovaná hodnota hloubky je pod nastaveným rozmezím nebo nad nastaveným rozmezím.                 | Hloubka je v nastaveném rozmezí.                                   |
| Alarm Geofence (poloha)    | Založený na rozmezí | Plavidlo vyplulo mimo nastavenou oblast.                                                            | Plavidlo se vrátilo do nastavené oblasti.                          |
| Vnitřní baterie            | Binární stav        | Zařízení GTB 10 běží na vnitřní baterii.                                                            | Zařízení GTB 10 se znovu připojilo k externímu zdroji napájení.    |
| Alarm offline              | Binární stav        | Zařízení GTB 10 nehlásilo data po dobu více než 70 minut.                                           | Zařízení GTB 10 začalo znovu hlásit data.                          |
| Alarm polohy a zabezpečení | Binární stav        | Je spuštěný snímač zabezpečení.                                                                     | Snímač zabezpečení se vrátil do aktivovaného stavu.                |
| Alarm napájení ze břehu    | Binární stav        | Napájení ze břehu je odpojené                                                                       | Napájení ze břehu je znovu připojené                               |
| Alarm teploty              | Založený na rozmezí | Hodnota teploty klesla pod nastavené rozmezí nebo se zvýšila nad nastavené rozmezí.                 | Hodnota teploty se vrátila do nastaveného rozmezí.                 |

## Pokročilá nastavení alarmu

Chcete-li vstoupit do pokročilých nastavení alarmu pro snímač, v aplikaci ActiveCaptain zvolte snímač, který chcete konfigurovat, a vyberte možnost Pokročilá nastavení.

**Výskyty:** Aktivujte toto nastavení a zadejte hodnoty jak pro počet detekovaných spouštěčů, tak pro časové okno. Obdržíte upozornění pouze v případech, kdy alarm bude v definovaném časovém okně spuštěn nastaveným počtem spouštěčů.

**POZNÁMKA:** Sledovány jsou všechny spouštěče, i když na základě tohoto nastavení nebude upozornění odesláno.

**Doba trvání:** Aktivujte toto nastavení a zadejte hodnoty jak pro dobu trvání detekovaných spouštěčů, tak pro časové okno. Obdržíte upozornění pouze v případech, kdy snímač byl v nastaveném časovém okně ve stavu spuštění po zadanou dobu trvání.


Pokud například použijete toto nastavení, abyste obdrželi oznámení, když odvodňovací čerpadlo běží 45 minut během 24 hodin, obdržíte upozornění poté, co bude odvodňovací čerpadlo běžet během 24 hodin po celkovou dobu 45 minut, tedy nikoliv pouze pokud bude nepřetržitě běžet 45 minut. Může tak například běžet nepřetržitě po dobu 30 minut a po několika hodinách dalších 15 minut. V tom okamžiku bude dosaženo celkové doby 45 minut a bude odeslán alarm.

**Připomenout:** Aktivujte toto nastavení a zadejte dobu. Obdržíte upozornění s připomenutím, pokud alarm nedosáhne během zadané doby stavu vymazání.

**Alarm offline:** Aktivujte toto nastavení a zadejte dobu. Obdržíte upozornění, pokud snímač nehlásil data po zadanou dobu.

# Spínače

Spínače, které jsou připojené k systému OnDeck můžete konfigurovat a ovládat pomocí aplikace ActiveCaptain na mobilním zařízení nebo pomocí chartplotteru.

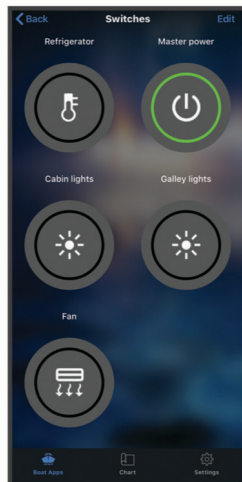

## Konfigurace spínače

### Přidání digitálních spínačů NMEA 2000

Pro zajištění přístupu k dalším digitálním spínačům můžete připojit volitelné digitální spínací zařízení NMEA 2000 k síti NMEA 2000 plavidla. Digitální spínací zařízení musí být nakonfigurováno pro tento typ spínání ještě předtím, než budete moci nakonfigurovat digitální spínače.

**POZNÁMKA:** Digitální spínací zařízení musí být typu, který využívá NMEA 2000 PGN pro Krátkodobě a S aretací spínání (PGN 127501 a PGN 127502).

- 1 Pokud digitální spínací zařízení není ještě pro tento typ spínání nakonfigurováno, nakonfigurujte je podle pokynů dodaných se zařízením.
- 2 Připojte digitální spínací zařízení k síti NMEA 2000 připojené k rozbočovači GTB 10 a k chartplotteru.
- 3 Nakonfigurujte digitální spínače ([Konfigurování spínačů pomocí mobilního zařízení, strana 8](#)).

### Konfigurování spínačů pomocí mobilního zařízení

Před konfigurací spínačů musíte připojit mobilní zařízení s aplikací ActiveCaptain k internetu.

Spínače také můžete nakonfigurovat pomocí kompatibilního chartplotteru ([Konfigurování spínačů OnDeck pomocí chartplotteru, strana 9](#)).

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Lodní aplikace > Přepínače > Upravit**.
- 2 Pokud konfigurujete spínače z nového digitálního spínacího zařízení NMEA 2000, vyberte modrou zprávu a přečtěte si a odsouhlaste uživatelskou dohodu.
- 3 Vyberte spínač.
- 4 Vyberte možnost **Spínač připojen**.
- 5 V případě potřeby vyberte ikonu pro spínač.
- 6 V případě potřeby vyberte název pro spínač OnDeck.  
Název digitálního spínače NMEA 2000 můžete nastavit pomocí chartplotteru ([Konfigurování digitálních spínačů NMEA 2000 pomocí chartplotteru, strana 9](#)).
- 7 V případě potřeby vyberte dobu trvání zapnutí pro **Krátkodobě** spínač.
- 8 Vyberte možnost **Zobrazit v seznamu spínačů**.

## Konfigurování spínačů OnDeck pomocí chartplotteru

Spínače OnDeck můžete nakonfigurovat s použitím kompatibilního chartplotteru nebo s použitím aplikace ActiveCaptain ([Konfigurování spínačů pomocí mobilního zařízení, strana 8](#)).

Tento postup platí pouze pro spínače připojené k rozbočovači OnDeck. Postup použití chartplotteru ke konfigurování spínačů na digitálním spínacím zařízení NMEA 2000 viz [Konfigurování digitálních spínačů NMEA 2000 pomocí chartplotteru, strana 9](#).

- 1 Na chartplotteru vyberte položku **Možnosti > Nastavení > Moje plavidlo > Probíhá přepínání > OnDeck™ Hub**.
- 2 Vyberte spínač.
- 3 Vyberte možnost **Spínač připojen**.
- 4 V případě potřeby zvolte možnost **Upravit název** a zadejte název.

## Konfigurování digitálních spínačů NMEA 2000 pomocí chartplotteru

Po připojení digitálního spínacího zařízení NMEA 2000 ([Přidání digitálních spínačů NMEA 2000®, strana 8](#)) můžete použít kompatibilní chartplotter k nakonfigurování digitálních spínačů NMEA 2000. Můžete je také nakonfigurovat pomocí aplikace ActiveCaptain ([Konfigurování spínačů pomocí mobilního zařízení, strana 8](#)).

Tento postup platí pouze pro spínače připojené k digitálnímu spínacímu zařízení NMEA 2000. Postup konfigurace spínačů připojených k rozbočovači OnDeck viz [Konfigurování spínačů OnDeck pomocí chartplotteru, strana 9](#).

- 1 Na chartplotteru vyberte položku **Možnosti > Nastavení > Moje plavidlo > Probíhá přepínání > Standardní NMEA**.
- 2 Vyberte spínač NMEA 2000.
- 3 V případě potřeby, pro nastavení viditelnosti, vyberte možnost **Skrytí**.
- 4 V případě potřeby, pro nastavení času, vyberte možnost **Krátkodobě** nebo **S aretací**.  
Krátkodobě spínač je zapnutý pouze po dobu, kterou vyberete. Spínač S aretací zůstane zapnutý, dokud jej zase nevypnete. Doba trvání zapnutí pro Krátkodobě spínač můžete nakonfigurovat pomocí aplikace ActiveCaptain.
- 5 V případě potřeby vyberte možnost **Označení** a zadejte štítek pro spínač.

## Ovládání spínačů pomocí mobilního zařízení

Před ovládáním spínačů pomocí mobilního zařízení je musíte nakonfigurovat ([Konfigurace spínače, strana 8](#)).

Spínače také můžete ovládat pomocí chartplotteru ([Ovládání spínačů pomocí chartplotteru, strana 9](#)).

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte **Lodní aplikace > Přepínače**.
- 2 Výběrem spínače jej zapnete nebo vypnete.

**TIP:** Data obnovíte stažením obrazovky dolů.

## Ovládání spínačů pomocí chartplotteru

Před používáním spínačů je musíte nakonfigurovat ([Konfigurace spínače, strana 8](#)).

Spínače můžete také ovládat pomocí mobilního zařízení ([Ovládání spínačů pomocí mobilního zařízení, strana 9](#)).

- 1 Na chartplotteru vyberte **Moje plavidlo > Probíhá přepínání**.
- 2 Výběrem spínače jej zapnete nebo vypnete.

## Přizpůsobení obrazovky Přepínače

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Lodní aplikace > Přepínače > Upravit**.
- 2 Přetáhněte spínač do nové polohy.
- 3 Poklepáním na spínač můžete upravit název nebo ikonu.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

## Vytváření skupin spínačů

Pomocí aplikace ActiveCaptain na mobilním zařízení můžete vytvářet skupiny snímačů k zajištění snadného přístupu.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte **Lodní aplikace > Přepínače > Upravit > Nová skupina**.
- 2 Zadejte název skupiny.
- 3 Vyberte spínače, které chcete přidat do skupiny.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

## Podrobnosti spínače

Může dojít k situacím, kdy spínače nebudete moci ovládat. Spínače se dočasně vypnou během resetování systému a aktualizací softwaru. Spínače se také vypnou, když se vypne systém OnDeck, buďto po zásahu uživatele, nebo při vybití vnitřní baterie.

Spínače zapnuté před resetováním systému, před aktualizací softwaru, nebo když byl systém vypnut, se po zapnutí systému OnDeck automaticky zapnou. Spínače se automaticky nezapnou po obnovení továrního nastavení.

Pokud systém NMEA 2000 vašeho plavidla zahrnuje digitální spínací zařízení, mohou se zobrazit zpráva o offline nebo chybovém stavu, pokud digitální spínací zařízení selže, není napájeno nebo připojeno (*Digitální spínače jsou offline nebo v chybovém stavu, strana 14*).

## Sledování a zabezpečení

Polohu plavidla můžete kontrolovat a můžete používat bezpečnostní funkce.

### Sledování plavidla

V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Mapa**.

### Zapnutí Alarm polohy a zabezpečení

#### UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění na alarmy OnDeck je doplňková a nelze na ni spoléhat jako na hlavní způsob monitorování lodi. Správné fungování, spolehlivost a včasnost upozornění na alarmy závisí na celé řadě faktorů, které jsou mimo kontrolu společnosti Garmin, např. mobilní připojení, síla signálu a napájení zařízení.

Když své plavidlo opouštíte, měli byste aktivovat Alarm polohy a zabezpečení.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Lodní aplikace** a zvolte kartu **Snímače**.
- 2 Zvolte možnost **Bezpečnostní snímač**.
- 3 V části **Alarmy** vyberte možnost **Bezpečnostní snímač**.

Pokud jsou funkce zabezpečení aktivovány, obdržíte upozornění při spuštění snímače zabezpečení.

Po návratu na palubu byste měli bezpečnostní funkce vypnout opětovným výběrem možnosti Bezpečnostní snímač.

## Nastavení zóny geofence

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění na alarmy OnDeck je doplňková a nelze na ni spoléhat jako na hlavní způsob monitorování lodi. Správné fungování, spolehlivost a včasnost upozornění na alarmy závisí na celé řadě faktorů, které jsou mimo kontrolu společnosti Garmin, např. mobilní připojení, síla signálu a napájení zařízení.

Systém je možné nastavit, aby vás upozornil, když plavidlo vjede do určité zóny, nebo ji opustí.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Vyberte možnost .  
Ve spodní části obrazovky se zobrazí okno.
- 3 V okně ve spodní části obrazovky vyberte možnost **Alarm Geofence**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
  - Chcete-li obdržet upozornění, když plavidlo vjede do zóny, vyberte možnost **Při vstupu**.
  - Chcete-li obdržet upozornění, když plavidlo zónu opustí, vyberte možnost **Alarm polohy a zabezpečení**.
- 5 Vyberte možnost **Okruh** a tažením kruhu upravte velikost zóny.
- 6 Volbou ikony  oblast zóny geofence uložte.

Na základě polohy plavidla odeslané serveru pak obdržíte upozornění, že plavidlo vjelo do zóny geofence, nebo ji opustilo.

## Nastavení Alarm offline

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Funkce upozornění na alarmy OnDeck je doplňková a nelze na ni spoléhat jako na hlavní způsob monitorování lodi. Správné fungování, spolehlivost a včasnost upozornění na alarmy závisí na celé řadě faktorů, které jsou mimo kontrolu společnosti Garmin, např. mobilní připojení, síla signálu a napájení zařízení.

Alarm offline umožňuje systému zaslat oznámení, když systém OnDeck nekontaktuje server po dobu 70 minut.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Nastavení > Nastavení upozornění a alarmů**.
- 2 V části **Alarm offline** zvolte nastavení **Alarm zapnut**.

Když bude systém OnDeck offline, dostanete jedno upozornění na alarm každý den, kdy bude systém offline. Informace o řešení problémů s alarmem najdete v části [Řešení problémů s Alarmem offline, strana 13](#).

## Podrobnosti o bezpečnostním snímači

Ve výchozím nastavení je bezpečnostní snímač nakonfigurován jako Nepřipojeno. Po instalaci musíte snímač nakonfigurovat jako Připojeno, abyste viděli aktivitu snímače v seznamu Snímače a mohli přijímat upozornění na alarmy ([Konfigurace bezpečnostního snímače, strana 5](#)).

Pokud jste nenainstalovali a nakonfigurovali bezpečnostní snímač, můžete aktivovat Alarm polohy a zabezpečení pro detekci pohybu plavidla ([Zapnutí Alarm polohy a zabezpečení, strana 10](#)).

| Konfigurace snímače | Stav snímače                                                   | Označení snímače v seznamu Snímače |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Připojeno           | Zavřené dveře nebo okno. Kontakty snímače jsou blízko sebe.    | Deaktivováno                       |
| Připojeno           | Otevřené dveře nebo okno. Kontakty snímače nejsou blízko sebe. | Aktivováno                         |
| Nepřipojeno         | Není k dispozici                                               | Deaktivováno                       |



# Odstranění problémů

## STATUS kontrolka

| Aktivita kontrolky | Stav                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svítlí červeně     | Zařízení se zapíná.                                                                                                                                                                                                  |
| Bliká zeleně       | Zařízení je zapnuté a pracuje normálně.                                                                                                                                                                              |
| Bliká oranžově     | Probíhá aktualizace softwaru zařízení.                                                                                                                                                                               |
| Bliká červeně      | V zařízení se vyskytla chyba a je nutné jej resetovat přidržením tlačítka  ( <a href="#">Restart systému OnDeck, strana 12</a> ). |
| Vypnuto            | Zařízení je vypnuté a v pohotovostním režimu.                                                                                                                                                                        |

### Restart systému OnDeck

Před provedením restartu systému je nutné přistoupit k rozbočovači GTB 10.

Přestane-li systém OnDeck fungovat, můžete jej restartovat.

Podržte  po dobu 8 až 10 sekund.

STATUS dioda LED začne svítit červeně a zařízení se restartuje.

### STATUS kontrolka nesvítlí

- Stisknutím zapínacího tlačítka ověřte, zda zařízení není v pohotovostním režimu.  
Pokud STATUS kontrolka začne svítit červeně, bylo zařízení vypnuté. Pokud STATUS kontrolka bliká zeleně, bylo zařízení v pohotovostním režimu.
- Ověřte, zda má rozbočovač GTB 10 platný externí zdroj napájení, který nebyl detekován jako vybitá baterie ([Obávám se, že můj systém OnDeck vybíjí baterii, strana 14](#)).
- Chcete-li zařízení udržet v plně zapnutém stavu a zabránit přechodu do pohotovostního režimu, zkontrolujte instalaci vstupu Boat-in-Use a snímače Shore Power.  
Viz [Pokyny pro instalaci](#) na [garmin.com/manuals/OnDeck](http://garmin.com/manuals/OnDeck).

### Zobrazení diagnostických informací

Pro potřeby řešení potíží si můžete zobrazit diagnostické informace.

- Připojte mobilní zařízení k síti OnDeck Wi-Fi ([Připojení k síti OnDeck Wi-Fi, strana 1](#)).
- V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Nastavení > Diagnostika OnDeck**.

### Vynulování dat a nastavení

Před provedením resetu dat a nastavení je nutné přistoupit k rozbočovači GTB 10.

Můžete odstranit vaše uživatelská data a resetovat všechna nastavení na výchozí tovární hodnoty.

**POZNÁMKA:** Nastavení synchronizovaná s ostatními zařízeními v námořní síti Garmin nebudou odstraněna.

- Zkontrolujte, zda je rozbočovač GTB 10 zapnutý a udržovaný v plně zapnutém stavu.
- Pomocí tenkého předmětu, například narovnané kancelářské sponky, stiskněte a podržte zapuštění tlačítka FACTORY RESET.  
STATUS dioda LED bliká zeleně a přibližně po 20 sekundách začne svítit červeně.
- Jakmile STATUS dioda LED začne svítit červeně, uvolněte tlačítko FACTORY RESET.



## Řešení problémů s Alarmem offline

Systém OnDeck může být offline z řady příčin. Chcete-li zjistit, proč je systém offline, můžete provést tyto kroky.

- Chcete-li data obnovit ručně, stáhněte obrazovku dolů z obrazovky **Snímače, Přepínače** nebo **Sledování a zabezpečení**.
- Stisknutím zapínacího tlačítka ověřte, zda je zařízení zapnuto.  
Pokud stavová dioda LED začne svítit červeně, bylo zařízení vypnuté. Pokud stavová dioda LED bliká zeleně, bylo zařízení v pohotovostním režimu.
- Ověřte, zda má rozbočovač GTB 10 platný externí zdroj napájení, který nebyl detekován jako vybitá baterie (*Obávám se, že můj systém OnDeck vybijí baterii, strana 14*).
- Zkontrolujte, zda je mobilní signál dostatečný (*Zobrazení diagnostických informací, strana 12*).
- Zkontrolujte stav přihlášení na [activecaptain.garmin.com](https://activecaptain.garmin.com).
- Připojte mobilní zařízení k síti OnDeck Wi-Fi, zkontrolujte sílu signálu (**Nastavení > Diagnostika OnDeck**) a zkontrolujte, zda je dostupný internet.
- Zkontrolujte, zda je plavidlo na místě s pokrytím mobilním signálem. Nastavte orientaci antény a umístění zařízení podle části *Pokyny pro instalaci*.

## Moje data OnDeck vypadají neaktuální nebo nejsou k dispozici

Rozbočovač OnDeck zasílá data každých 15 minut při provozu v plně zapnutém stavu, a každých 30 minut v pohotovostním režimu.

- Chcete-li data obnovit ručně, stáhněte obrazovku dolů z obrazovky **Snímače, Přepínače** nebo **Sledování a zabezpečení**.  
Server omezuje četnost ručního obnovování dat uživatelem. Tento limit nebrání rozbočovači OnDeck v častějším zasílání dat.
- Zkontrolujte položky odstraňování problémů v části *Řešení problémů s Alarmem offline, strana 13*.
- Zkontrolujte, zda jste nastaveni jako majitelé.
- Pokud jste připojeni k chartplotteru, zkontrolujte, zda je jméno majitele stejné v aplikaci mobilního zařízení a v chartplotteru.
  - V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Nastavení > Info** a zkontrolujte jméno v části **Přihlášen jako: %@**.
  - Na chartplotteru vyberte možnost **Moje plavidlo > ActiveCaptain**, a zkontrolujte jméno vedle pole **Vlastník**.  
Pokud jména nejsou stejná, obnovte nastavení chartplotteru do výchozího nastavení (**Možnosti > Nastavení > Systém > Informace o systému > Vynulovat > Obnovit výchozí nastavení**) nebo resetujte aplikaci (**Nastavení > Restartovat aplikaci**) a přihlaste se znovu pomocí správného účtu.
- Připojte mobilní zařízení k síti OnDeck Wi-Fi a přeneste své přihlašovací informace vyjádřením souhlasu s podmínkami.

## Moje data NMEA 2000 se neaktualizují

Nastavení NMEA 2000 pravděpodobně pro sledování vyžaduje zapnutí sítě NMEA 2000 pomocí relé, pokud není stále zapnuté. Viz *Pokyny pro instalaci* na [garmin.com/manuals/OnDeck](https://garmin.com/manuals/OnDeck).

## Nedostávám upozornění na alarmy

na zaslání upozornění na alarmy může mít vliv několik faktorů. Pokud upozornění nedostáváte, zjistěte příčinu pomocí uvedených akcí.

**POZNÁMKA:** Ne všechna upozornění na alarmy jsou zasílána okamžitě. Některá upozornění na alarmy jsou zaslána až po připojení zařízení k serveru.

- Zkontrolujte, zda systém nahrává data. Viz [Řešení problémů s Alarmem offline](#), strana 13 a [Moje data OnDeck vypadají neaktuální nebo nejsou k dispozici](#), strana 13.
- Zkontrolujte, zda jste správně zadali telefonní číslo a e-mailovou adresu ([Přidání kontaktů](#), strana 5).
- Zkontrolujte, zda jsou alarmy nakonfigurovány a zapnuty ([Nastavení alarmů pro snímače](#), strana 5).
- Zkontrolujte, zda nejsou alarmy ztišeny nebo odloženy ([Odložení a ztišení všech alarmů](#), strana 6).
- Zkontrolujte, zda očekáváte správný typ alarmu pro snímač ([Upozornění na alarmy](#), strana 5).
- Zkontrolujte, zda pokročilá nastavení alarmu nebrání alarmům, které chcete přijímat ([Pokročilá nastavení alarmu](#), strana 7).

## Digitální spínače jsou offline nebo v chybovém stavu

Existuje několik faktorů, které mohou přispívat k tomu, že digitální spínače se zobrazují jako offline nebo v chybovém stavu.

**POZNÁMKA:** Pokud použijete digitální spínací zařízení, musí být typu, který využívá NMEA 2000 PGN pro Krátkodobě a S aretací spínání (PGN 127501 a PGN 127502), a musí být nakonfigurované pro tento typ spínání.

- Ověřte, zda digitální spínací zařízení nemá závadu.
- Ověřte, zda digitální spínací zařízení je bezpečně připojené a zapnuté.
- Ověřte, zda do digitálního spínacího zařízení není přiváděn nadproud.
- Přečtěte si informace o odstraňování závad v návodu pro digitální spínací zařízení.

## Obávám se, že můj systém OnDeck vybíjí baterii

Rozbočovač OnDeck GTB 10 se přepíná na vnitřní baterii, když není v plně zapnutém stavu a napětí externího napájení poklesne pod 11,9 V DC u 12V systému, nebo pod 23,8 V DC u 24V systému. Typ systému je určen napětím externího vstupu napájení. Méně než 15 V znamená 12V systém a více než 18 V znamená 24V systém.

Rozbočovač OnDeck GTB 10 se přepne zpět na externí zdroj napájení, když se napětí externího zdroje zvýší na 12,4 V DC nebo více v případě 12V systému, nebo na 23,8 V DC nebo více u 24V systému.

Vnitřní baterie vydrží při běžném používání přibližně 48 hodin.

## Rozbočovač GTB IO nezůstává v plně zapnutém stavu, přístupový bod OnDeck Wi-Fi se ztrácí a můj chartplotter jej automaticky znovu neaktivuje

- Zkontrolujte instalaci vstupu Boat-in-Use.  
Vstup Boat-in-Use by měl být zapnutý, když je chartplotter zapnutý.  
Viz [Pokyny pro instalaci](#) na [garmin.com/manuals/OnDeck](http://garmin.com/manuals/OnDeck).

## Mám bezpečnostní snímač, ale nedostávám bezpečnostní upozornění na alarmy

- Připojte mobilní zařízení k síti OnDeck Wi-Fi a zkontrolujte, zda je **Stav připojení** bezpečnostního snímače nastaven na **Připojeno**.
- Zkontrolujte, zda je bezpečnostní snímač nainstalován a připojen [Pokyny pro instalaci](#) na [garmin.com/manuals/OnDeck](http://garmin.com/manuals/OnDeck).
- Zkontrolujte, zda používáte bezpečnostní snímač Garmin, nikoli snímač jiného výrobce.

## Nemám bezpečnostní snímač, ale dostávám bezpečnostní upozornění na alarmy

- 1 Připojte mobilní zařízení k síti OnDeck Wi-Fi.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení** > **Nastavení systému OnDeck** > **Stav připojení**.
- 3 Musí být vybrána možnost **Nepřipojeno**.

## Dostávám neočekávaná upozornění na alarmy geofence nebo bezpečnostní polohy

- Na obrazovce **Sledování a zabezpečení** ověřte polohu plavidla a zóny geofence.
- Bezpečnostní alarm polohy obklopuje polohu plavidla, když je alarm zapnutý. Chcete-li polohu resetovat, vypněte bezpečnostní alarm polohy a znovu jej zapněte.
- Zkontrolujte položky v části *Poloha mého plavidla na mapě není správná, strana 15*.

## Na obrazovce Snímače chybí snímač

Pokud na obrazovce Snímače chybí snímač nebo data, můžete položku přidat na obrazovku nebo počkat, než snímač data zašle. Pokud snímač nezašle data po dobu delší než 30 dnů, přestane se na obrazovce Snímače zobrazovat.

- 1 Chcete-li snímač zobrazit, na obrazovce **Snímače** vyberte možnost **Upravit**.
- 2 Vyberte snímač.

## Obrazovka Snímače zobrazuje nepotřebné snímače

Na obrazovce **Snímače** vyberte možnost **Upravit** a vyberte snímač, který chcete skrýt.

**TIP:** Snímač také můžete přetáhnout.

## Zdá se, že moje čerpadlo stále běží

- 1 Zkontrolujte stav čerpadla.
- 2 Zkontrolujte instalaci vstupu čerpadla.

Vstup čerpadla by měl být připojen k čerpadlu tak, aby dodával napájení 10 až 32 V DC, pouze pokud je čerpadlo aktivní. Může to být vodič manuálního přívodu do čerpadla nebo výstup plovákového spínače – nemusí to být nutně vstup napájení čerpadla.

Viz *Pokyny pro instalaci* na [garmin.com/manuals/OnDeck](http://garmin.com/manuals/OnDeck).

## Moje čerpadlo se nikdy nezobrazuje jako běžící, ale graf historie zobrazuje, že běželo

Čerpadlo se zobrazuje jako běžící, pouze když je zapnuté přesně v době, kdy se shromažďují údaje OnDeck.

Chcete-li ověřit provoz čerpadla, zajistěte, aby běželo po delší dobu, a proveďte obnovení dat v mobilní aplikaci.

## Poloha mého plavidla na mapě není správná

- Zkontrolujte umístění a orientaci rozbočovače GTB 10 podle části *Pokyny pro instalaci* na [garmin.com/manuals/OnDeck](http://garmin.com/manuals/OnDeck).
- V případě potřeby přemístěte rozbočovač GTB 10 do vhodnější polohy.
- V případě potřeby použijte externí anténu GPS nainstalovanou na místo s nezastíněným výhledem na oblohu.

**POZNÁMKA:** Pokud je plavidlo uskladněno v zastřešeném prostoru nebo na místě bez výhledu na oblohu, může být signál GPS slabý nebo žádný.

# Dodatek

## Přepínání plavidel

Pokud máte ve svém účtu ActiveCaptain více systémů OnDeck, můžete mezi plavidly přepínat a zobrazovat informace o každém z nich.

- 1 V aplikaci ActiveCaptain vyberte možnost **Lodní aplikace** > ••• > **Přepnout loď**.
- 2 Vyberte plavidlo.

## Konfigurace sítě OnDeck Wi-Fi

**POZNÁMKA:** Pokud rozbočovač GTB 10 není připojen ke kompatibilnímu chartplotteru prostřednictvím námořní sítě Garmin, musíte následující postup provést do 30 minut po zapnutí zařízení. Zařízení se po 30 minutách neaktivity automaticky vypne.

Pokud není rozbočovač GTB 10 připojen k chartplotteru, musíte z bezpečnostních důvodů změnit heslo Wi-Fi a správně zaregistrovat zařízení ke svému účtu.

- 1 Otevřete aplikaci ActiveCaptain.
- 2 Po vyzvání zadejte nový název sítě a heslo.  
Pokud se výzva neobjeví, můžete vybrat **Nastavení** > **Nastavení systému OnDeck** > **Název sítě Wi-Fi a heslo**.
- 3 Připojte se k nově nakonfigurované síti v části nastavení Wi-Fi v mobilním zařízení.

## Aktualizace softwaru systému OnDeck

### OZNÁMENÍ

Rozbočovač GTB 10 je nutné udržovat v plně zapnutém stavu, pokud probíhá aktualizace softwaru systému OnDeck. Odpojení externího napájení, vstupu Boat-in-Use, nebo snímače Shore Power, během aktualizace může rozbočovač OnDeck poškodit a bude nutné jej vyměnit. Viz *Pokyny pro instalaci* na [garmin.com/manuals/OnDeck](http://garmin.com/manuals/OnDeck).

Systém OnDeck musí být připojen k chartplotteru Garmin pomocí námořní sítě Garmin, aby bylo možné aktualizovat software systému OnDeck.

Po instalaci tohoto zařízení nebo přidání příslušenství do systému může být nutné aktualizovat software systému OnDeck. Pro aktualizaci softwaru s připojeným chartplotterem můžete použít jednu ze dvou metod.

- Použijte aplikaci ActiveCaptain.
- Stáhněte aktualizaci ze stránky [garmin.com/support/software/marine.html](http://garmin.com/support/software/marine.html) pomocí paměťové karty (max. 32 GB) a počítače s operačním systémem Mac® nebo Windows®.

Další informace naleznete v návodu k obsluze chartplotteru na [support.garmin.com](http://support.garmin.com).

## Technické údaje GTB IO

|                                              |                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hmotnost                                     | 0,64 kg (1,4 lb)                                                                                            |
| Bezpečná vzdálenost od kompasu               | 102 mm (4 palce)                                                                                            |
| Rozsah provozních teplot                     | -15 až 55 °C (5 až 131 °F)                                                                                  |
| Teplotní rozsah pro dobíjení vnitřní baterie | 0 až 45 °C (32 až 113 °F)                                                                                   |
| Materiál                                     | Polykarbonátový plast                                                                                       |
| Stupeň vodotěsnosti                          | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                                                                                 |
| Pojistka                                     | 7,5 A, 42 V rychlá                                                                                          |
| Vstupní napětí                               | 10 až 32 V DC                                                                                               |
| Maximální spotřeba při 10 V DC               | 20 W                                                                                                        |
| Typický odběr proudu při 13,2 V DC           | 40 mA prům. (střídání pohotovostního režimu a plně zapnutého stavu)<br>210 mA prům. (v plně zapnutém stavu) |
| Typický odběr proudu ve vypnutém stavu       | Až 7 mA prům.                                                                                               |
| Maximální odběr proudu při 13,2 V DC         | 1,5 A                                                                                                       |
| LEN NMEA 2000 při 9 V DC                     | 2                                                                                                           |
| Odběr NMEA 2000                              | Max. 75 mA                                                                                                  |
| Výdrž záložní baterie                        | 48 hodin (při běžném použití)                                                                               |

### Specifikace snímače napájení ze břehu

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Rozsah provozních teplot     | -15 až 55 °C (5 až 131 °F)        |
| Rozsah teplot pro skladování | -20 až 60 °C (-4 až 140 °F)       |
| Vstupní napětí               | 100 až 240 V stejnosměrné         |
| Výstup                       | 5 V DC                            |
| Místo instalace              | Max. vlhkost 85 %, bez kondenzace |

### Specifikace snímače teploty

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Rozsah provozních teplot | -50 až 105 °C (-58 až 221 °F) |
|--------------------------|-------------------------------|

### Specifikace bezpečnostního snímače

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Rozsah provozních teplot | -15 až 80 °C (5 až 176 °F) |
|--------------------------|----------------------------|

<sup>1</sup> Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

### Specifikace reléového spínače 12 V

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rozsah provozních teplot                | -15 až 85 °C (5 až 185 °F)                            |
| Rozsah teplot pro skladování            | -40 až 155 °C (-40 až 311 °F)                         |
| Ovládací napětí (cívka)                 | 7,8 až 15,6 V DC                                      |
| Užitečný výstupní proud min. (kontakty) | 0,1 A                                                 |
| Užitečný výstupní proud max. (kontakty) | Až 15 A při 10 až 16 V DC<br>Až 9 A při 20 až 32 V DC |

### Bezdrátové protokoly a frekvence

| Protokol          | Frekvenční rozsah | Typický výkon |
|-------------------|-------------------|---------------|
| UMTS nízký        | 824 až 915 Mhz    | -6,4 dBm      |
| UMTS střední      | 1710 až 1980 Mhz  | 20,8 dBm      |
| LTE FDD nízký 1   | 699 až 787 Mhz    | 21,8 dBm      |
| LTE FDD nízký 2   | 814 až 862 Mhz    | 24,1 dBm      |
| LTE FDD nízký 3   | 880 až 915 Mhz    | 20,4 dBm      |
| LTE FDD střední 1 | 1710 až 1785 Mhz  | 25,1 dBm      |
| LTE FDD střední 2 | 1850 až 1980 Mhz  | 22,9 dBm      |
| LTE FDD vysoký    | 2500 až 2570 Mhz  | 18,2 dBm      |
| LTE FDD vysoký 1  | 1880 až 2400 Mhz  | 20,4 dBm      |
| LTE FDD vysoký 2  | 2555 až 2655 Mhz  | 25,5 dBm      |
| ANT®/Wi-Fi        | 2400 až 2480 Mhz  | 16,8 dBm      |

## Kompatibilní snímače

### Snímače zařízení

|                              |
|------------------------------|
| Čerpadlo v podpalubí (dva)   |
| Zabezpečení                  |
| Napětí baterie (dva)         |
| Teplota                      |
| Napájení ze břehu            |
| Poloha GPS                   |
| GPS kurz vůči zemi           |
| GPS rychlost vůči zemi       |
| Protokol celkové vzdálenosti |

### Snímače NMEA 2000

|                            |
|----------------------------|
| Hladina kapaliny           |
| Stejnoseměrné napětí       |
| Teplota                    |
| Poloha GPS                 |
| GPS kurz vůči zemi         |
| GPS rychlost vůči zemi     |
| Směr plavidla              |
| Rychlost plavidla ve vodě  |
| Údaje o větru              |
| Rychlost průtoku paliva    |
| Motorové hodiny            |
| Výstražné kontrolky motoru |

**POZNÁMKA:** Data ze snímačů NMEA 2000 nejsou nahrávána, když rozbočovač GTB 10 běží na záložní vnitřní baterii.

