

ONDECK™

Korisnički priručnik

© 2020 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin, ActiveCaptain® i ANT® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. OnDeck™ trgovački je znak tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Apple® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Android™ trgovački je znak tvrtke Google™ Inc. NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 logo registrirani su trgovački znakovi udruženja National Marine Electronics Association. Wi-Fi® zaštićen je znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Svi ostali trgovački znakovi i autorska prava pripadaju njihovim vlasnicima.

Sadržaj

Početak rada..... 1

Povezivanje s OnDeck Wi-Fi mrežom....	1
Postavljanje sustava OnDeck u aplikaciji ActiveCaptain.....	2
Aktivacija pretplate na mobilne usluge.....	2

Senzori..... 2

Senzori i grupe.....	2
Nadziranje senzora.....	3
Pregledavanje starih podataka senzora.....	4
Promjena položaja i skrivanje senzora.....	4
Konfiguracija senzora temperature.....	4
Konfiguracija sigurnosnog senzora.....	5

Obavijesti za alarme..... 5

Postavljanje alarma za senzore.....	5
Vaše kontaktne informacije.....	5
Dodavanje kontakata.....	5
Odgadjanje i utišavanje svih alarma.....	6
Pojedinosti obavijesti za alarme.....	6

Prekidači..... 8

Konfiguracija prekidača.....	8
Upravljanje prekidačima putem mobilnog uređaja.....	9
Upravljanje prekidačima s pomoću plotera.....	9
Prilagođavanje zaslona Prekidači.....	9
Pojedinosti o prekidačima.....	10

Praćenje i sigurnost..... 10

Praćenje plovila.....	10
Uključivanje opcije Alarm za sigurnost i lokaciju.....	10
Postavljanje virtualne zemljopisne granice.....	11
Postavljanje opcije Alarm izvan mreže.....	11
Pojedinosti sigurnosnog senzora.....	11

Rješavanje problema..... 12

LED indikator STATUS.....	12
---------------------------	----

Prikaz dijagnostičkih informacija.....	12
Ponovno postavljanje podataka i postavki.....	12
Rješavanje problema s alarmom izvan mreže.....	13
Izgleda da moji OnDeck podaci nisu ažurni ili nisu dostupni.....	13
Moji se NMEA 2000 podaci ne ažuriraju.....	13
Ne primam obavijesti za alarme.....	14
Digitalni su prekidači isključeni ili u statusu pogreške.....	14
Brine me da bi sustav OnDeck mogao isprazniti akumulator.....	14
GTB 10 hub ne ostaje uključen, OnDeck Wi-Fi pristupna točka nestaje, a moj ploter je ne omogućuje ponovo automatski.....	14
Imam sigurnosni senzor, ali ne primam obavijesti za alarme.....	14
Nemam sigurnosni senzor, ali primam obavijesti za alarme sigurnosnog senzora.....	15
Primam neočekivane obavijesti za alarme o virtualnoj zemljopisnoj granici ili sigurnosnoj lokaciji.....	15
Na zaslonu gorivo nedostaje senzor... ..	15
Na zaslonu gorivo prikazuju se nepotrebni senzori.....	15
Za kaljužnu se pumpu uvijek prikazuje da radi.....	15
Za kaljužnu se pumpu nikada ne prikazuje da radi, ali na grafikonu povijesti aktivnosti vidi se da je radila.....	15
Položaj mog plovila na karti nije ispravan.....	15

Dodatak..... 16

Prebacivanje između plovila.....	16
Konfiguriranje OnDeck Wi-Fi mreže.....	16
Nadogradnja softvera sustava OnDeck.....	16
Specifikacije uređaja GTB 10.....	17
Kompatibilni senzori.....	19

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o proizvodu.

OBAVIJEST

Upotreba OnDeck usluga podložna je Uvjetima usluge za Garmin® OnDeck planove pretplate (subscriptions.garmin.com/legal/TC_GARMIN_SUBSCRIPTION_SERVICES_ONDECK).

Morate se pretplatiti na plan pretplate tvrtke Garmin kako biste OnDeck usluge mogli upotrebljavati na Garmin OnDeck proizvodima. Svaki OnDeck proizvod zahtijeva vlastiti plan pretplate.

NAPOMENA: GTB 10 hub prije nastavka mora biti priključen u skladu s *Uputama za instalaciju* i priključen na vanjski izvor napajanja.

- 1 Uključite ulaz Boat-in-Use ili senzor Shore Power.

NAPOMENA: Ako ne uključite ulaz Boat-in-Use ili senzor Shore Power, sustav OnDeck nakon aktivacije pretplate prelazi u stanje mirovanja i sprječava konfiguraciju.

Informacije o povezivanju ulaza Boat-in-Use ili senzora Shore Power potražite u *Uputama za instalaciju* na web-mjestu garmin.com/manuals/OnDeck.

- 2 Povežite se s Wi-Fi® mrežom sustava OnDeck (*Povezivanje s OnDeck Wi-Fi mrežom, stranica 1*).
- 3 Preuzmite i instalirajte aplikaciju ActiveCaptain® i slijedite upute na zaslonu kako biste postavili sustav (*Postavljanje sustava OnDeck u aplikaciji ActiveCaptain, stranica 2*).
- 4 Aktivirajte pretplatu na mobilne usluge (*Aktivacija pretplate na mobilne usluge, stranica 2*).
- 5 Konfigurirajte prekidače (*Konfiguracija prekidača, stranica 8*).
- 6 Unesite svoje vlasničke kontaktne informacije (*Vaše kontaktne informacije, stranica 5*).
- 7 Dodajte kontakte (*Dodavanje kontakata, stranica 5*).
- 8 Postavite alarme (*Postavljanje alarma za senzore, stranica 5*).

Povezivanje s OnDeck Wi-Fi mrežom

NAPOMENA: Ako GTB 10 hub nije povezan s kompatibilnim ploterom putem mreže Garmin Marine Network, morate izvršiti ove korake u roku od 30 minuta od uključivanja uređaja. Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta neaktivnosti.

Mobilni uređaj s pokrenutom aplikacijom ActiveCaptain morate povezati s OnDeck Wi-Fi mrežom.

- 1 Ako je LED indikator STATUS isključen, pritisnite  kako biste uključili GTB 10 hub.
- 2 Ako je GTB 10 hub povezan s kompatibilnim Garmin ploterom putem mreže Garmin Marine Network, postavite OnDeck Wi-Fi mrežu s pomoću plotera.
Dodatne informacije potražite u priručniku za ploter.
- 3 Na mobilnom uređaju odaberite **Postavke > Wi-Fi**.
- 4 Mobilni uređaj postavite unutar 32 m (105 ft) od GTB 10 huba.
- 5 Odaberite Garmin mrežu i unesite lozinku.

SAVJET: Ako GTB 10 hub nije povezan s ploterom, zadani je naziv mreže **Garmin**, a zadana je lozinka **garminmarine**.

Ako je GTB 10 hub povezan s ploterom, upotrijebite mrežu i lozinku postavljene u 2. koraku.

Nakon povezivanja s Garmin Wi-Fi mrežom morate otvoriti aplikaciju ActiveCaptain.

Postavljanje sustava OnDeck u aplikaciji ActiveCaptain

Nakon povezivanja mobilnog uređaja s OnDeck Wi-Fi mrežom, potrebno je upotrijebiti aplikaciju ActiveCaptain za postavljanje sustava OnDeck.

- 1 Iz trgovine aplikacijama na mobilnom uređaju instalirajte i otvorite aplikaciju ActiveCaptain.
- 2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
SAVJET: Ako nemate račun, odaberite Stvori.
Kada aplikaciju ActiveCaptain povežete sa sustavom OnDeck koji nije konfiguriran, provest će vas se kroz korake za postavljanje funkcija sustava OnDeck.
- 3 Odaberite **Nastavak** i slijedite upute na zaslonu kako biste postavili sustav.
- 4 Ako sustav OnDeck nije povezan s ploterom, kada se to zatraži, unesite novi naziv mreže i lozinku za OnDeck Wi-Fi mrežu i povežite se s ponovno konfiguriranom mrežom u Wi-Fi postavkama za mobilni uređaj.
- 5 Vratite se u aplikaciju ActiveCaptain.
- 6 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili sustav.

Nakon postavljanja sustava aktivirajte pretplatu na mobilne usluge ([Aktivacija pretplate na mobilne usluge, stranica 2](#)) i dovršite ostale korake postavljanja.

Aktivacija pretplate na mobilne usluge

Prije upotrebe sustava OnDeck morate aktivirati pretplatu na mobilne usluge.

- 1 Idite na web-mjesto activecaptain.garmin.com/ondeckactivation.
- 2 Prijavite se u svoj Garmin račun.
Radi se o istim informacijama o računu koje upotrebljavate za prijavu u aplikaciju ActiveCaptain.
- 3 Odaberite uređaj.
- 4 Pročitajte i prihvatite uvjete i odredbe.
- 5 Unesite podatke za plaćanje i odaberite **Spremi**.
- 6 Odaberite paket i odaberite opciju **Odaberi > Spremi**.
- 7 Unesite podatke za plaćanje i odaberite **Spremi**.
S vaše će se kreditne kartice svaki mjesec naplaćivati naknada dok je aktivna pretplata na mobilne usluge.
- 8 Odaberite **Aktiviraj pretplatu**.

Senzori

Možete vidjeti informacije sa senzora povezanih sa sustavom OnDeck.

Senzori i grupe

U aplikaciji ActiveCaptain postoje dvije kartice na zaslonu aplikacije gorivo. Kartica gorivo obuhvaća sve senzore koji su povezani sa sustavom. Kartica Grupe obuhvaća grupe senzora koje možete stvoriti za organizaciju i praktične namjene.

Stvaranje grupe

Kartica Grupe sadrži samo grupe senzora koje ste stvorili. Sve dok ne stvorite prvu grupu, kartica Grupe neće sadržavati nijednu stavku.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Aplikacije za plovilo > gorivo**.
- 2 Odaberite karticu **Grupe**.
- 3 Odaberite $\oplus$.
Otvorit će se prozor Nova grupa.
- 4 U prozoru **Nova grupa** izvršite sljedeće neobavezne radnje za svoju novu grupu:
 - Unesite naziv grupe.
 - Odaberite simbol koji će predstavljati grupu.
- 5 Odaberite **Dodavanje/uklanjanje senzora** i odaberite sve senzore koje želite dodati u grupu.
SAVJET: Ako imate mnogo povezanih senzora, možete ih filtrirati po kategoriji ili vrsti sustava s pomoću padajućih izbornika na vrhu popisa senzora.
- 6 Kako biste završili s dodavanjem senzora, odaberite **Gotovo** te ponovo odaberite **Gotovo** za dodavanje nove grupe.

Promjena položaja i brisanje grupa senzora

Položaj grupa senzora možete mijenjati u kartici Grupe ili možete izbrisati grupe koje vam više nisu potrebne.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Aplikacije za plovilo > gorivo** i odaberite karticu **Grupe**.
- 2 Odaberite **Uređivanje**.
SAVJET: Možete pritisnuti i zadržati grupu senzora kako biste počeli uređivati karticu Grupe.
Na svakoj grupi senzora prikazat će se ikone, označavajući kako ih možete premjestiti ili izbrisati.
- 3 Po potrebi izvršite radnju za uređivanje kartice **Grupe**:
 - Želite li promijeniti položaj grupe senzora, povucite je na novu lokaciju.
 - Za brisanje senzora odaberite $\ominus$ u lijevom kutu senzora.
- 4 Odaberite **Gotovo** kako biste dovršili uređivanje grupe.

Uređivanje grupe senzora

Možete dodavati, uklanjati i podešavati položaj senzora u grupi te možete uređivati naziv i simbol koji predstavlja grupu.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Aplikacije za plovilo > gorivo**.
- 2 Odaberite karticu **Grupe** i odaberite grupu koju želite urediti.
- 3 Odaberite **Uređivanje**.
SAVJET: Možete pritisnuti i zadržati senzor u grupi kako biste počeli uređivati grupu.
Na svakom senzoru prikazat će se ikone, označavajući kako ih možete premjestiti ili izbrisati.
- 4 Izvršite radnju za uređivanje grupe:
 - Želite li promijeniti položaj senzora u grupi, povucite je na novu lokaciju.
 - Kako biste uklonili senzor iz grupe, odaberite $\ominus$ u lijevom kutu senzora.
 - Za promjenu naziva ili simbola grupe ili za dodavanje dodatnih senzora odaberite **Uredi grupu**.
- 5 Odaberite **Gotovo** kako biste dovršili uređivanje grupe.

Nadziranje senzora


- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Aplikacije za plovilo > gorivo** i odaberite karticu **gorivo**.
- 2 Za prikazivanje više informacija odaberite senzor

SAVJET: Povucite zaslon prema dolje kako biste ažurirali podatke.

Pregledavanje starih podataka senzora

Možete pregledati stare podatke nekih senzora kao što je senzor temperature.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Aplikacije za plovilo > gorivo** i odaberite karticu **gorivo**.
- 2 Odaberite stavku s ikonom  ili  u kutu.

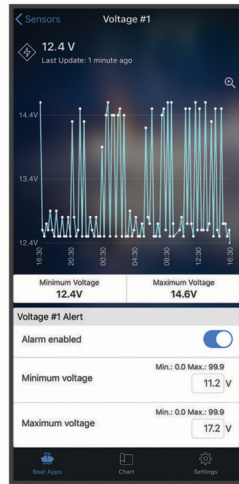

- 3 Odaberite  ili **Više**.
- 4 Po potrebi odaberite trajanje.
- 5 Po potrebi odaberite  ili  za promjenu raspona datuma.

Promjena položaja i skrivanje senzora

U kartici gorivo možete promijeniti redoslijed senzora. Osim toga, možete sakriti senzore koji su povezani, a ne želite da ih GTB 10 nadzire.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Aplikacije za plovilo > gorivo** i odaberite karticu **gorivo**.
- 2 Odaberite **Uređivanje**.

SAVJET: Možete pritisnuti i zadržati senzor kako biste započeli s uređivanjem kartice gorivo.

Na svakom senzoru prikazat će se ikone, označavajući kako ih možete sakriti.

- 3 Izvršite radnju za uređivanje kartice **gorivo**:
 - Želite li promijeniti položaj senzora, povucite ga na novu lokaciju.
 - Za skrivanje senzora odaberite  u lijevom kutu senzora.
- 4 Odaberite **Gotovo** kako biste dovršili uređivanje kartice **gorivo**.

Svi skriveni senzori premjestit će se na dno popisa i bit će izbljedjeli, što označava kako su skriveni sustavu. Možete dodirnuti skriveni senzor kako biste ga vratili na popis senzora i učinili dostupnim sustavu.

Konfiguracija senzora temperature

Prije konfiguriranja senzora temperature morate povezati mobilni uređaj s aplikacijom ActiveCaptain na OnDeck Wi-Fi mrežu.

Senzor ste trebali konfigurirati prilikom postavljanja sustava. Po potrebi možete promijeniti status veze ili lokaciju.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Postavke > Postavke OnDeck sustava**.
- 2 Odaberite **Lokacija senzora**.
- 3 Odaberite lokaciju senzora.

Konfiguracija sigurnosnog senzora

Prije konfiguriranja sigurnosnog senzora morate povezati mobilni uređaj s aplikacijom ActiveCaptain na OnDeck Wi-Fi mrežu.

Senzor ste trebali konfigurirati prilikom postavljanja sustava. Po potrebi možete promijeniti status veze.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Postavke > Postavke OnDeck sustava**.
- 2 Odaberite **Status povezivanja > Povezan**.

Obavijesti za alarme

OPREZ

Funkcija obavijesti za alarme sustava OnDeck opcionalna je i na nju se ne oslanjajte kao na primarni način nadziranja plovila. Funkcionalnost, pouzdanost i pravovremenost obavijesti za alarme ovisi o brojnim faktorima na koje tvrtka Garmin nema utjecaj, a uključuju među ostalim mobilnu vezu / prijam i napajanje uređaja.

Obavijesti o alarmima dobivat ćete na unesenu adresu e-pošte i broj za primanje tekstnih poruka ([Dodavanje kontakata, stranica 5](#)).

Po zadanim postavkama, obavijesti ćete primiti u slučaju aktiviranja i uklanjanja stanja alarma i te ćete vrijednosti moći konfigurirati za svaki senzor ([Obavijesti za alarme, stranica 5](#)).

Alarme možete odgađati i utišavati za čitav sustav ili pak za pojedinačne senzore ([Odgađanje i utišavanje svih alarma, stranica 6](#)).

Postavljanje alarma za senzore

OPREZ

Funkcija obavijesti za alarme sustava OnDeck opcionalna je i na nju se ne oslanjajte kao na primarni način nadziranja plovila. Funkcionalnost, pouzdanost i pravovremenost obavijesti za alarme ovisi o brojnim faktorima na koje tvrtka Garmin nema utjecaj, a uključuju među ostalim mobilnu vezu / prijam i napajanje uređaja.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Aplikacije za plovilo > gorivo**.
- 2 Odaberite senzor za koji želite dodati alarm.
- 3 Omogućite alarm za senzor.
- 4 Za alarme temeljem raspona unesite vrijednosti.
- 5 Po potrebi ponovite postupak za dodatne alarme i senzore.

Vaše kontaktne informacije

Kao vlasnik plovila morate unijeti kontaktne informacije i omogućiti primanje obavijesti za alarme e-poštom ili porukom kako biste mogli primiti poruke sa sustava OnDeck.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Postavke > Postavke obavijesti za alarme**.
- 2 Odaberite ➤ na vrhu zaslona.
- 3 Slijedite upute na zaslonu kako biste dodali svoj telefonski broj i adresu e-pošte.
- 4 Omogućite prekidač pored svog imena kako biste po potrebi mogli primiti tekstne poruke i poruke e-pošte.

Dodavanje kontakata

Možete dodavati kontakte kako biste primali obavijesti sa sustava OnDeck.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Postavke > Postavke obavijesti za alarme**.
- 2 U naslovu tekstne poruke ili poruke e-pošte odaberite **Dodavanje primatelja**.
- 3 Za dodavanje kontakta slijedite upute na zaslonu.
- 4 Po potrebi dodajte još kontakata.

Odgađanje i utišavanje svih alarma

Prilikom upotrebe plovila možda ćete htjeti odgoditi ili utišati obavijesti za sve alarme. Utišavanjem alarma spriječit će se slanje obavijesti za alarme tekstnom porukom ili e-poštom dok ne onemogućite utišavanje. Odgađanjem alarma onemogućavate slanje obavijesti za alarme sve do postavljenog vremena.

1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Postavke > Postavke obavijesti za alarme**.

2 Odaberite opciju:

- Za utišavanje obavijesti odaberite **Utišaj obavijesti**.
- Za odgađanje obavijesti odaberite **Odgodi obavijesti** i odaberite datum i vrijeme.

Podaci prikupljeni tijekom razdoblja kada su alarmi odgođeni ili utišani sprječavaju većinu alarma. Alarmi za obalni priključak i kaljužnu pumpu neće slati obavijesti za alarme u slučaju odgode ili utišavanja alarma, ali snimat će podatke prikupljene tijekom razdoblja odgode ili utišavanja.

Odgađanje alarma za pojedinačne senzore

Možete odgađati alarme za konkretne senzore i istovremeno nastaviti primati alarme za druge senzore. Možete odgađati alarme za konkretne senzore, ali ne možete ih utišavati. Alarme možete utišati samo na razini čitavog sustava.

1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite senzor za koji želite odgoditi alarme.

2 Odaberite **Odgoda alarma** te odaberite datum i vrijeme.

Podaci prikupljeni tijekom razdoblja kada su alarmi odgođeni sprječavaju većinu alarma. Alarmi za obalni priključak i kaljužnu pumpu neće slati obavijesti za alarme u slučaju odgode alarma, ali snimat će podatke prikupljene tijekom razdoblja odgode.

Pojedinosti obavijesti za alarme

OPREZ

Funkcija obavijesti za alarme sustava OnDeck opcionalna je i na nju se ne oslanjajte kao na primarni način nadziranja plovila. Funkcionalnost, pouzdanost i pravovremenost obavijesti za alarme ovisi o brojnim faktorima na koje tvrtka Garmin nema utjecaj, a uključuju među ostalim mobilnu vezu / prijam i napajanje uređaja.

Postoje dvije vrste alarma koji određuju postavke i parametre obavijesti:

Binarno stanje: Senzor ima jedan okidač za alarm, npr. mrežni ili izvanmrežni.

Temeljem raspona: Senzor ima raspon vrijednosti koje služe za aktiviranje alarma, npr. napon akumulatora ispod 8 V DC ili iznad 13 V DC. Ako želite primati upozorenja, te vrijednosti raspona morate konfigurirati za svaki senzor.

Alarm	Vrsta	Okidač	Očisti
Alarm za napon akumulatora	Temeljem raspona	Napon akumulatora plovila pada ispod ili se diže iznad postavljenog raspona.	Napon akumulatora plovila vraća se na postavljeni raspon.
Alarm za kaljužnu pumpu	Binarno stanje	Kaljužna pumpa radi	Kaljužna pumpa više ne radi
Alarm za dubinu vode	Temeljem raspona	Prepoznata dubina je ispod ili iznad postavljenog raspona.	Dubina je unutar postavljenog raspona.
Alarm virtualne zemljopisne granice (lokacija)	Temeljem raspona	Plovilo je izašlo izvan postavljenog područja.	Plovilo se vratilo unutar postavljenog područja.
Unutarnja baterija	Binarno stanje	GTB 10 uređaj radi na unutarnju bateriju.	GTB 10 uređaj ponovno je povezan s vanjskim napajanjem.
Alarm izvan mreže	Binarno stanje	GTB 10 uređaj nije prijavio podatke preko 70 minuta.	GTB 10 uređaj ponovno je počeo prijavljivati podatke.
Alarm za sigurnost i lokaciju	Binarno stanje	Aktiviran je sigurnosni senzor.	Sigurnosni senzor vraćen je u zaštićeno stanje.
Alarm za obalni priključak	Binarno stanje	Obalni priključak je odvojen	Obalni priključak ponovo je povezan
Alarm za temperaturu	Temeljem raspona	Temperatura je pala ispod ili se podigla iznad postavljenog raspona.	Temperatura se vratila unutar postavljenog raspona.

Napredne postavke alarma

Kako biste pristupili naprednim postavkama alarma za senzor, u aplikaciji ActiveCaptain odaberite senzor koji želite konfigurirati i odaberite Napredne postavke.

Događaji: Omogućite tu postavku i definirajte vrijednosti za broj prepoznatih aktivacija i vremensko razdoblje. Upozorenja ćete primiti samo u slučaju aktivacije alarma određeni broj puta unutar definiranog vremenskog razdoblja.

NAPOMENA: Sve aktivacije se prate, čak i ako se temeljem te postavke ne pošalje upozorenje.

Trajanje: Omogućite tu postavku i definirajte vrijednosti za trajanje prepoznatih aktivacija i vremensko razdoblje. Upozorenja ćete primiti samo ako je senzor u aktiviranom stanju proveo određeno vrijeme unutar postavljenog vremenskog razdoblja.


Npr., ako tu postavku odaberete za obavješćavanje u slučaju da kaljužna pumpa radi 45 minuta unutar 24 sata, upozorenje ćete primiti ako je radila sveukupno 45 minuta unutar 24 sata, a ne samo ako je radila 45 minuta komadu. Može raditi jednom na 30 minuta i nekoliko sati kasnije ponovo na 15 minuta. U tom će trenutku doseći sveukupno 45 minuta i odaslat će se alarm.

Podsjeti me: Omogućite tu postavku i definirajte vremensko razdoblje. Ako alarm nije dosegao stanje uklanjanja tijekom definiranog vremenskog razdoblja, primit ćete upozorenje s podsjetnikom.

Alarm izvan mreže: Omogućite tu postavku i definirajte vremensko razdoblje. Upozorenje ćete primiti ako senzor nije prijavio podatke tijekom definiranog vremenskog razdoblja.

Prekidači

Za konfiguriranje i upravljanje prekidačima koji su povezani sa sustavom OnDeck možete upotrijebiti aplikaciju ActiveCaptain na mobilnom uređaju ili kompatibilni ploter.

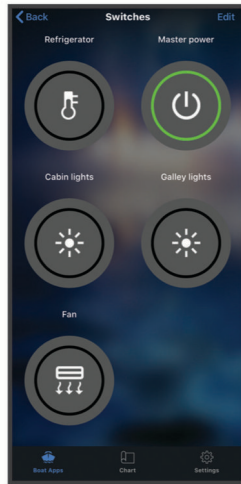

Konfiguracija prekidača

Dodavanje NMEA 2000[®] digitalnih prekidača

Da biste pristupili dodatnim digitalnim prekidačima, s NMEA 2000 mrežom plovila možete povezati opcionalni NMEA 2000 uređaj za digitalno prebacivanje. Da biste mogli konfigurirati digitalne prekidače, uređaj za digitalno prebacivanje mora biti konfiguriran za ovu vrstu prebacivanja.

NAPOMENA: Uređaj za digitalno prebacivanje mora upotrebljavati NMEA 2000 brojeve grupe parametara za upravljanje prekidačima Trenutno i Zapor (PGN 127501 i PGN 127502).

- 1 Ako uređaj za digitalno prebacivanje već nije konfiguriran za ovu vrstu prebacivanja, konfigurirajte ga prema uputama isporučenima s uređajem.
- 2 Uređaj za digitalno prebacivanje povežite s istom NMEA 2000 mrežom s kojom su povezani uređaj GTB 10 hub i ploter.
- 3 Konfigurirajte digitalne prekidače ([Konfiguriranje prekidača putem mobilnog uređaja, stranica 8](#)).

Konfiguriranje prekidača putem mobilnog uređaja

Prije konfiguriranja prekidača morate povezati mobilni uređaj s aplikacijom ActiveCaptain na internet.

Prekidače možete konfigurirati i s pomoću kompatibilnog plotera ([Konfiguriranje OnDeck prekidača s pomoću plotera, stranica 9](#)).

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Aplikacije za plovilo > Prekidači > Uređivanje**.
- 2 Ako prekidače konfigurirate s pomoću novog NMEA 2000 uređaja za digitalno prebacivanje, odaberite plavi natpis da biste pročitali i prihvatili korisnički ugovor.
- 3 Odaberite prekidač.
- 4 Odaberite **Prekidač je povezan**.
- 5 Po potrebi odaberite ikonu prekidača.
- 6 Po potrebi unesite naziv OnDeck prekidača.
NMEA 2000 digitalnom prekidaču naziv možete dodijeliti s pomoću plotera ([Konfiguracija NMEA 2000 prekidača s pomoću plotera, stranica 9](#)).
- 7 Po potrebi odaberite trajanje za prekidač s oznakom **Trenutno**.
- 8 Odaberite **Prikaži na popisu prekidača**.

Konfiguriranje OnDeck prekidača s pomoću plotera

OnDeck prekidače možete konfigurirati s pomoću kompatibilnog plotera ili aplikacije ActiveCaptain ([Konfiguriranje prekidača putem mobilnog uređaja, stranica 8](#)).

Ovi se koraci odnose samo na prekidače koji su povezani s uređajem OnDeck hub. Ako za konfiguriranje prekidača na NMEA 2000 uređaju za digitalno prebacivanje želite upotrijebiti ploter, pogledajte odjeljak [Konfiguracija NMEA 2000 prekidača s pomoću plotera, stranica 9](#).

- 1 Na ploteru odaberite **Opcije > Postavke > Moje plovilo > Prebacivanje > OnDeck™ konzentator**.
- 2 Odaberite prekidač.
- 3 Odaberite **Prekidač je povezan**.
- 4 Po potrebi odaberite **Uredi naziv** i unesite naziv.

Konfiguracija NMEA 2000 prekidača s pomoću plotera

Nakon povezivanja NMEA 2000 uređaja za digitalno prebacivanje ([Dodavanje NMEA 2000® digitalnih prekidača, stranica 8](#)) za konfiguriranje NMEA 2000 digitalnih prekidača možete upotrijebiti kompatibilni ploter. Možete ih konfigurirati i s pomoću aplikacije ActiveCaptain ([Konfiguriranje prekidača putem mobilnog uređaja, stranica 8](#)).

Ovi se koraci odnose samo na prekidače koji su povezani s NMEA 2000 uređajem za digitalno prebacivanje. Za konfiguriranje prekidača povezanih s uređajem OnDeck hub pogledajte [Konfiguriranje OnDeck prekidača s pomoću plotera, stranica 9](#).

- 1 Na ploteru odaberite **Opcije > Postavke > Moje plovilo > Prebacivanje > NMEA standard**.
- 2 Odaberite NMEA 2000 prekidač.
- 3 Za postavku vidljivosti po potrebi odaberite **Skriveno**.
- 4 Za postavku vremena po potrebi odaberite **Trenutno** ili **Zapor**.
Prekidač s oznakom Trenutno uključen je samo dok je pritisnut. Prekidač s oznakom Zapor uključen je dok ga ne isključite. Trajanje prekidača s oznakom Trenutno možete postaviti s pomoću aplikacije ActiveCaptain.
- 5 Po potrebi odaberite **Oznaka** i unesite oznaku za prekidač.

Upravljanje prekidačima putem mobilnog uređaja

Da biste prekidačima mogli upravljati putem mobilnog uređaja, najprije ih morate konfigurirati ([Konfiguracija prekidača, stranica 8](#)).

Prekidačima možete upravljati i s pomoću plotera ([Upravljanje prekidačima s pomoću plotera, stranica 9](#)).

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Aplikacije za plovilo > Prekidači**.
- 2 Odaberite prekidač kako biste ga uključili ili isključili.

SAVJET: Povucite zaslon prema dolje kako biste ažurirali podatke.

Upravljanje prekidačima s pomoću plotera

Da biste mogli upravljati prekidačima, najprije ih morate konfigurirati ([Konfiguracija prekidača, stranica 8](#)).

Prekidačima možete upravljati i putem mobilnog uređaja ([Upravljanje prekidačima putem mobilnog uređaja, stranica 9](#)).

- 1 Na ploteru odaberite **Moje plovilo > Prebacivanje**.
- 2 Odaberite prekidač kako biste ga uključili ili isključili.

Prilagođavanje zaslona Prekidači

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Aplikacije za plovilo > Prekidači > Uređivanje**.
- 2 Povucite prekidač na novu lokaciju.
- 3 Dodirnite prekidač kako biste uredili naziv ili ikonu.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Stvaranje grupa prekidača

S pomoću aplikacije ActiveCaptain na mobilnom uređaju možete stvoriti grupe prekidača i tako olakšati pristup prekidačima.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Aplikacije za plovilo > Prekidači > Uređivanje > Nova grupa**.
- 2 Unesite naziv grupe.
- 3 Odaberite prekidače koje ćete dodati grupi.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Pojedinosti o prekidačima

Ponekad možda nećete moći upravljati prekidačima. Prekidači se privremeno isključuju tijekom ponovnog postavljanja sustava i nadogradnje softvera. Prekidači se isključuju i kada se sustav OnDeck isključi zbog određene radnje korisnika ili niske razine unutarnjeg akumulatora.

Prekidači koji su bili uključeni prije ponovnog postavljanja sustava, nadogradnje softvera ili kada je sustav bio isključen automatski se uključuju kad se uključi sustav OnDeck. Prekidači se ne uključuju automatski nakon vraćanja na tvorničke postavke.

Ako sustav NMEA 2000 plovila uključuje uređaj za digitalno prebacivanje, a uređaj za digitalno prebacivanje ne radi ispravno, nije priključen na napajanje ili nije povezan, možda ćete vidjeti poruku da su digitalni prekidači isključeni ili da su u statusu pogreške (*Digitalni su prekidači isključeni ili u statusu pogreške, stranica 14*).

Praćenje i sigurnost

Možete vidjeti lokaciju plovila i omogućiti sigurnosne funkcije.

Praćenje plovila

U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Karta**.

Uključivanje opcije Alarm za sigurnost i lokaciju

OPREZ

Funkcija obavijesti za alarme sustava OnDeck opcionalna je i na nju se ne oslanjajte kao na primarni način nadziranja plovila. Funkcionalnost, pouzdanost i pravovremenost obavijesti za alarme ovisi o brojnim faktorima na koje tvrtka Garmin nema utjecaj, a uključuju među ostalim mobilnu vezu / prijam i napajanje uređaja.

Kada napuštate plovilo, trebate aktivirati Alarm za sigurnost i lokaciju.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Aplikacije za plovilo** i odaberite karticu **gorivo**.
- 2 Odaberite **Sigurnosni senzor**.
- 3 U području **Alarmi** odaberite **Sigurnosni senzor**.

Ako su sigurnosne značajke zaštićene, dobit ćete obavijest u slučaju aktivacije sigurnosnog senzora.

Kada se vratite na plovilo, trebate deaktivirati sigurnosne značajke ponovnim odabirom opcije Sigurnosni senzor kako biste ga isključili.

Postavljanje virtualne zemljopisne granice

⚠ OPREZ

Funkcija obavijesti za alarme sustava OnDeck opcionalna je i na nju se ne oslanjajte kao na primarni način nadziranja plovila. Funkcionalnost, pouzdanost i pravovremenost obavijesti za alarme ovisi o brojnim faktorima na koje tvrtka Garmin nema utjecaj, a uključuju među ostalim mobilnu vezu / prijam i napajanje uređaja.

Možete omogućiti da vam sustav šalje obavijest za alarm kada plovilo uđe u određeno područje ili kad iz njega izađe.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Karta**.
- 2 Odaberite .
Na dnu zaslona prikazat će se prozor.
- 3 U prozoru na dnu zaslona odaberite **Alarm virtualne zemljopisne granice**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Kako biste primili obavijest kad plovilo uđe u područje, odaberite **Prilikom ulaska**.
 - Kako biste primili obavijest kad plovilo izađe iz područja, odaberite **Alarm za sigurnost i lokaciju**.
- 5 Odaberite **Radijus** i povucite kružnicu kako biste prilagodili veličinu područja.
- 6 Za spremanje virtualne zemljopisne granice odaberite .

Kada se položaj plovila prijavljen poslužitelju promijeni tako da plovilo uđe ili izađe iz virtualne zemljopisne granice, primit ćete obavijest za alarm.

Postavljanje opcije Alarm izvan mreže

⚠ OPREZ

Funkcija obavijesti za alarme sustava OnDeck opcionalna je i na nju se ne oslanjajte kao na primarni način nadziranja plovila. Funkcionalnost, pouzdanost i pravovremenost obavijesti za alarme ovisi o brojnim faktorima na koje tvrtka Garmin nema utjecaj, a uključuju među ostalim mobilnu vezu / prijam i napajanje uređaja.

Alarm izvan mreže sustavu omogućuje slanje obavijesti kada sustav OnDeck duže od 70 minuta ne kontaktira s poslužiteljem.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Postavke > Postavke obavijesti za alarme**.
- 2 U opciji **Alarm izvan mreže** odaberite **Alarm je omogućen**.

Kada je sustav OnDeck izvan mreže, svaki dan tijekom kojeg je sustav izvan mreže primit ćete jednu obavijest za alarm. Informacije o rješavanju problema s alarmom potražite u odjeljku [Rješavanje problema s alarmom izvan mreže, stranica 13](#).

Pojedinosti sigurnosnog senzora

Sigurnosni senzor zadano je konfiguriran sa statusom Nije priključeno. Nakon instalacije senzora morate ga konfigurirati tako da ima status Povezan kako biste mogli prikazati aktivnost senzora na popisu gorivo i kako biste mogli primiti obavijesti za alarme ([Konfiguracija sigurnosnog senzora, stranica 5](#)).

Ako niste instalirali i konfigurirali sigurnosni senzor, i dalje možete omogućiti opciju Alarm za sigurnost i lokaciju kako bi se otkrilo kretanje plovila ([Uključivanje opcije Alarm za sigurnost i lokaciju, stranica 10](#)).

Konfiguracija senzora	Status senzora	Oznaka senzora na popisu gorivo
Povezan	Vrata ili prozor su zatvoreni. Kontakti senzora međusobno su blizu.	Deaktivirano
Povezan	Vrata ili prozor su otvoreni. Kontakti senzora međusobno si nisu blizu.	Aktivirano
Nije priključeno	Nije primjenjivo	Deaktivirano

Rješavanje problema

LED indikator STATUS

Aktivnost LED indikatora	Status
Svijetli crveno	U tijeku je uključivanje uređaja.
Treperi zeleno	Uređaj je uključen i normalno radi.
Treperi narančasto	Softver uređaja se ažurira.
Treperi crveno	Došlo je do pogreške u radu uređaja i uređaj se mora ponovno pokrenuti držanjem gumba  (<i>Ponovno pokretanje sustava OnDeck, stranica 12</i>).
Isključen	Uređaj je isključen ili u stanju mirovanja.

Ponovno pokretanje sustava OnDeck

Prije ponovnog pokretanja sustava trebate pristup GTB 10 hubu.

Ako sustav OnDeck prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Pritisnite  i držite ga 8 do 10 sekundi.

Led indikator za STATUS počinje svijetliti crveno i uređaj se ponovo pokreće.

LED indikator za STATUS je isključen

- Pritisnite gumb napajanja kako biste provjerili da uređaj nije u stanju mirovanja.
Ako LED indikator STATUS počne svijetliti crveno, uređaj je bio isključen. Ako LED indikator STATUS zatreperi zeleno, uređaj je bio u stanju mirovanja.
- Provjerite ima li GTB 10 hub ispravan vanjski izvor napajanja koji nije prepoznat kao ispražnjen akumulator (*Brine me da bi sustav OnDeck mogao isprazniti akumulator, stranica 14*).
- Kako bi uređaj bio potpuno uključen i kako ne bi prešao u stanje mirovanja, provjerite instalaciju ulaza Boat-in-Use i senzora Shore Power.
Proučite *Upute za instalaciju* na web-mjestu garmin.com/manuals/OnDeck.

Prikaz dijagnostičkih informacija

Možete pregledati dijagnostičke informacije radi otklanjanja poteškoća.

- 1 Povežite mobilni uređaj s OnDeck Wi-Fi mrežom (*Povezivanje s OnDeck Wi-Fi mrežom, stranica 1*).
- 2 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Postavke > OnDeck dijagnostika**.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

Prije ponovnog postavljanja podataka i postavki trebate pristup GTB 10 hubu.

Možete izbrisati svoje korisničke podatke i vratiti sve postavke na tvornički zadane vrijednosti.

NAPOMENA: Postavke sinkronizirane s drugim uređajima na mreži Garmin Marine Network neće se izbrisati.

- 1 Provjerite je li GTB 10 hub potpuno uključen.
- 2 Tankim predmetom poput raširene spajalice pritisnite i držite gumb FACTORY RESET.
LED indikator za STATUS treperi zeleno i zatim počinje svijetliti crveno nakon približno 20 sekundi.
- 3 Nakon što LED indikator za STATUS počne svijetliti crveno, otpustite gumb FACTORY RESET.

Rješavanje problema s alarmom izvan mreže

Sustav OnDeck može biti izvan mreže iz različitih razloga. Kako biste utvrdili zašto je sustav izvan mreže, možete izvršiti radnje u nastavku.

- Za ručno ažuriranje podataka povucite zaslon prema dolje sa zaslona **gorivo, Prekidači** ili **Praćenje i sigurnost**.
- Pritisnite gumb napajanja kako biste provjerili je li uređaj uključen.
Ako LED indikator statusa počne svijetliti crveno, uređaj je bio isključen. Ako LED indikator statusa zatreperi zeleno, uređaj je bio u stanju mirovanja.
- Provjerite ima li GTB 10 hub ispravan vanjski izvor napajanja koji nije prepoznat kao ispražnjen akumulator (*Brine me da bi sustav OnDeck mogao isprazniti akumulator, stranica 14*).
- Provjerite imate li dobar signal mobilne mreže (*Prikaz dijagnostičkih informacija, stranica 12*).
- Provjerite status pretplate na web-mjestu activecaptain.garmin.com.
- Povežite mobilni uređaj s OnDeck Wi-Fi mrežom, provjerite snagu signala (**Postavke > OnDeck dijagnostika**) i provjerite je li dostupan internet.
- Provjerite nalazi li se plovilo u području pokrivenom signalom mobilne mreže. Prilagodite položaj antene i uređaja u skladu s *Uputama za instalaciju*.

Izgleda da moji OnDeck podaci nisu ažurni ili nisu dostupni

OnDeck hub prijavljuje podatke svakih 15 minuta uz rad s potpuno uključenim uređajem i svakih 30 minuta u stanju mirovanja.

- Za ručno ažuriranje podataka povucite zaslon prema dolje sa zaslona **gorivo, Prekidači** ili **Praćenje i sigurnost**.
Poslužitelj ograničava frekvenciju korisničkog ažuriranja podataka. To ograničenje ne sprječava da OnDeck hub češće prijavljuje podatke.
- Prođite stavke s popisa za rješavanje problema u odjeljku *Rješavanje problema s alarmom izvan mreže, stranica 13*.
- Provjerite jeste li postavljeni kao vlasnik.
- Ako ste povezani s ploterom, provjerite je li ime vlasnika isto u aplikaciji na mobilnom uređaju i na ploteru.
 - U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Postavke > O uređaju** i provjerite ime koje se nalazi ispod teksta **Prijavljen kao korisnik: %@**.
 - Na ploteru odaberite **Moje plovilo > ActiveCaptain** i provjerite ime koje se nalazi pored teksta **Vlasnik:**.Ako se imena ne podudaraju, vratite ploter na zadane postavke (**Opcije > Postavke > Sustav > Informacije o sustavu > Ponovno postavljanje > Vraćanje zadanih postavki**) ili ponovno postavite aplikaciju (**Postavke > Ponovo postavi aplikaciju**) i zatim se ponovo prijavite koristeći se ispravnim računom.
- Povežite mobilni uređaj s OnDeck Wi-Fi mrežom i prihvatite odzivnike za prijenos informacija za prijavu.

Moji se NMEA 2000 podaci ne ažuriraju

Postavke NMEA 2000 mreže vjerojatno zahtijevaju relej za uključivanje NMEA 2000 mreže za nadzor, osim ako nije uvijek uključena. Proučite *Upute za instalaciju* na web-mjestu garmin.com/manuals/OnDeck.

Ne primam obavijesti za alarme

Više je faktora koji mogu utjecati na primanje obavijesti za alarme. Ako ne primate obavijesti, izvršite radnje u nastavku kako biste ustanovili razlog.

NAPOMENA: Ne šalju se sve obavijesti za alarme odmah. Neke obavijesti za alarme šalju se nakon što se uređaj poveže s poslužiteljem.

- Provjerite prenosi li sustav podatke. Pogledajte odjeljke [Rješavanje problema s alarmom izvan mreže, stranica 13](#) i [Izgleda da moji OnDeck podaci nisu ažurni ili nisu dostupni, stranica 13](#).
- Provjerite jeste li unijeli ispravan telefonski broj i adresu e-pošte ([Dodavanje kontakata, stranica 5](#)).
- Provjerite jesu li alarmi konfigurirani i omogućeni ([Postavljanje alarma za senzore, stranica 5](#)).
- Provjerite da alarmi nisu utišani ili odgođeni ([Odgađanje i utišavanje svih alarma, stranica 6](#)).
- Provjerite očekujete li odgovarajuću vrstu alarma za senzor ([Obavijesti za alarme, stranica 5](#)).
- Uvjerite se kako napredne postavke alarma ne sprječavaju alarme koje želite primiti ([Napredne postavke alarma, stranica 7](#)).

Digitalni su prekidači isključeni ili u statusu pogreške

Postoji nekoliko faktora zbog kojih digitalni prekidači mogu biti isključeni ili u statusu pogreške.

NAPOMENA: Ako upotrebljavate uređaj za digitalno prebacivanje, on mora upotrebljavati NMEA 2000 brojeve grupe parametara za upravljanje prekidačima Trenutno i Zapor (PGN 127501 i PGN 127502) te biti konfiguriran za ovu vrstu prebacivanja.

- Provjerite radi li uređaj za digitalno prebacivanje ispravno.
- Provjerite je li uređaj za digitalno prebacivanje pravilno povezan i pod napajanjem.
- Provjerite napon uređaja za digitalno prebacivanje nije prevelik.
- Informacije o rješavanju problema potražite u uputama uređaja za digitalno prebacivanje.

Brine me da bi sustav OnDeck mogao isprazniti akumulator

OnDeck GTB 10 hub prelazi na unutarnji akumulator kada nije potpuno uključen i kada napon vanjskog izvora napajanja padne ispod 11,9 Vdc za sustav od 12 Vdc ili ispod 23,8 Vdc za sustav od 24 Vdc. Vrsta sustava određuje se naponom vanjskog izvora napajanja. Manje od 15 V ukazuje na sustav od 12 Vdc, a više od 18 Vdc ukazuje na sustav od 24 Vdc.

OnDeck GTB 10 hub prelazi nazad na napajanje iz vanjskog izvora kada se napajanje podigne na 12,4 Vdc ili više za sustav od 12 Vdc ili na 23,8 Vdc ili više za sustav od 24 Vdc.

Unutarnji akumulatoru uvjetima uobičajene upotrebe traje otprilike 48 sati.

GTB 10 hub ne ostaje uključen, OnDeck Wi-Fi pristupna točka nestaje, a moj ploter je ne omogućuje ponovo automatski

- Provjerite instalaciju ulaza Boat-in-Use.
Ulaz Boat-in-Use treba biti uključen istovremeno s ploterom.
Proučite *Upute za instalaciju* na web-mjestu garmin.com/manuals/OnDeck.

Imam sigurnosni senzor, ali ne primam obavijesti za alarme

- Povežite mobilni uređaj s OnDeck Wi-Fi mrežom i provjerite je li sigurnosni senzor **Status povezivanja** postavljen na opciju **Povezan**.
- Provjerite je li sigurnosni senzor instaliran i povezan u skladu s *Uputama za instalaciju* na web-mjestu garmin.com/manuals/OnDeck
- Provjerite upotrebljavate li Garmin sigurnosni senzor, a ne senzor drugog proizvođača.

Nemam sigurnosni senzor, ali primam obavijesti za alarme sigurnosnog senzora

- 1 Povežite mobilni uređaj s OnDeck Wi-Fi mrežom.
- 2 Odaberite **Postavke > Postavke OnDeck sustava > Status povezivanja**.
- 3 Provjerite je li odabrana opcija **Nije priključeno**.

Primam neočekivane obavijesti za alarme o virtualnoj zemljopisnoj granici ili sigurnosnoj lokaciji

- Na zaslonu **Praćenje i sigurnost** provjerite lokaciju plovila i virtualnu zemljopisnu granicu.
- Alarm za sigurnosnu lokaciju okružuje lokaciju plovila kada je omogućen. Za ponovo postavljanje lokacije onemogućite alarm za sigurnosnu lokaciju i zatim ga ponovo omogućite.
- Prođite stavke na popisu za rješavanje problema u odjeljku *Položaj mog plovila na karti nije ispravan, stranica 15*.

Na zaslonu gorivo nedostaje senzor

Ako na zaslonu gorivo nedostaje senzor ili podaci, možda ćete trebati dodati stavku zaslonu ili pričekati da senzor pošalje podatke. Kada senzor duže od 30 dana ne pošalje podatke, više se ne prikazuje na zaslonu gorivo.

- 1 Za prikaz senzora na zaslonu **gorivo** odaberite opciju **Uređivanje**.
- 2 Odaberite senzor.

Na zaslonu gorivo prikazuju se nepotrebni senzori

Na zaslonu **gorivo** odaberite **Uređivanje** i odaberite senzor kako biste ga sakrili.

SAVJET: Senzor možete povući kako biste ga premjestili.

Za kaljužnu se pumpu uvijek prikazuje da radi

- 1 Provjerite rad kaljužne pumpe.
- 2 Provjerite instalaciju ulaza kaljuže.

Ulaz kaljuže trebao bi biti povezan s kaljužnom pumpom tako da ima napon od 10 do 32 Vdc kada i samo kada je pumpa aktivna. To može biti žica za ručni ulaz ili izlaz plutajućeg prekidača, ne nužno dovod napajanja pumpe.

Proučite *Upute za instalaciju* na web-mjestu garmin.com/manuals/OnDeck.

Za kaljužnu se pumpu nikada ne prikazuje da radi, ali na grafikonu povijesti aktivnosti vidi se da je radila

Za pumpu se prikazuje da radi samo ako je uključena točno u trenutku prikupljanja OnDeck podataka.

Za provjeru rada osigurajte da pumpa radi dulje vrijeme i ažurirajte podatke u mobilnoj aplikaciji.

Položaj mog plovila na karti nije ispravan

- Provjerite položaj i orijentaciju GTB 10 huba u skladu s *Uputama za instalaciju* na web-mjestu garmin.com/manuals/OnDeck.
- Po potrebi premjestite GTB 10 hub na bolju lokaciju.
- Po potrebi upotrijebite vanjsku GPS antenu postavljenu na lokaciji s nesmetanim pogledom na nebo.

NAPOMENA: Ako je plovilo pohranjeno u nekoj zatvorenoj strukturi ili nema nesmetan pogled na nebo, GPS signal mogao bi biti slab ili bi se mogao izgubiti.

Dodatak

Prebacivanje između plovila

Ako imate više sustava OnDeck na ActiveCaptain računu, možete se prebacivati između plovila kako biste vidjeli informacije o svakom plovilu.

- 1 U aplikaciji ActiveCaptain odaberite **Aplikacije za plovilo** > ••• > **Zamijeni plovilo**.
- 2 Odaberite plovilo.

Konfiguriranje OnDeck Wi-Fi mreže

NAPOMENA: Ako GTB 10 hub nije povezan s kompatibilnim ploterom putem mreže Garmin Marine Network, morate izvršiti ove korake u roku od 30 minuta od uključivanja uređaja. Uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta neaktivnosti.

Ako GTB 10 hub nije povezan s ploterom, iz sigurnosnih razloga morate promijeniti Wi-Fi lozinku kako biste pravilno registrirali uređaj na računu.

- 1 Otvorite aplikaciju ActiveCaptain.
- 2 Kada se to zatraži, unesite novi naziv mreže i lozinku.
Ako se to ne zatraži, možete odabrati **Postavke** > **Postavke OnDeck sustava** > **Wi-Fi naziv i lozinka**.
- 3 Povežite se s ponovno konfiguriranom mrežom u Wi-Fi postavkama za mobilni uređaj.

Nadogradnja softvera sustava OnDeck

OBAVIJEST

GTB 10 hub mora biti uključen dok je u tijeku postupak nadogradnje softvera sustava OnDeck. Ako su vanjski izvor napajanja, ulaz Boat-in-Use ili senzor Shore Power uklonjeni iz uređaja tijekom nadogradnje, OnDeck hub može postati nestabilan i možda ćete ga trebati zamijeniti. Proučite *Upute za instalaciju* na web-mjestu garmin.com/manuals/OnDeck.

Sustav OnDeck mora biti povezan s Garmin ploterom putem mreže Garmin Marine Network kako bi se nadogradio softver sustava OnDeck.

Prilikom instalacije uređaja ili priključivanja dodatne opreme na sustav možda ćete morati nadograditi softver sustava OnDeck. Softver možete nadograditi s pomoću povezanog plotera na jedan od dva načina.

- Upotrijebite aplikaciju ActiveCaptain.
- Preuzmite nadogradnju s web-mjesta garmin.com/support/software/marine.html s pomoću memorijske kartice (maksimalne veličine od 32 GB) i računala s operacijskim sustavom Mac® ili Windows®.

Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za ploter na web-mjestu support.garmin.com.

Specifikacije uređaja GTB IO

Težina	0,64 kg (1,4 lb)
Sigurna udaljenost od kompasa	102 mm (4 in)
Raspon radne temperature	Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)
Raspon temperature za punjenje unutarnje baterije	Od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)
Materijal	Polikarbonatna plastika
Vodootpornost	IEC 60529 IPX7 ¹
Osigurač	7,5 A, 42 V brzo-djelujući
Ulazni napon	Od 10 do 32 Vdc
Maksimalna potrošnja pri 10 Vdc	20 W
Tipična potrošnja struje pri 13,2 Vdc	Prosječno 40 mA (uz prijelaz između stanja mirovanja i potpunog uključanja) Prosječno 210 mA (uz potpuno uključanje)
Tipična potrošnja struje kad je uređaj isključen	Do 7 mA u prosjeku
Maksimalna potrošnja struje pri 13,2 Vdc	1,5 A
NMEA 2000 LEN pri 9 Vdc	2
NMEA 2000 potrošnja struje	75 mA maks.
Trajanje pomoćne baterije	48 sati (uobičajena upotreba)

Specifikacije senzora obalnog priključka

Raspon radne temperature	Od -15° do 55°C (od 5° do 131°F)
Temperaturni raspon za skladištenje	Od -20 ° do 60 °C (od -4 ° do 140 °F)
Ulazni napon	100 do 240 V izmjenične struje
Izlaz	5 V DC
Lokacija za montažu	Maksimalno 85 % vlažnosti, okruženja bez kondenzacije

Specifikacije senzora temperature

Raspon radne temperature	Od -50 ° do 105 °C (od -58 ° do 221 °F)
--------------------------	---

Specifikacije sigurnosnog senzora

Raspon radne temperature	Od -15 do 80 °C (od 5 do 176 °F)
--------------------------	----------------------------------

¹ Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na 30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com/waterrating.

Specifikacije relejnog prekidača od 12 V

Raspon radne temperature	Od -15° do 85°C (od 5° do 185°F)
Temperaturni raspon za skladištenje	Od -40° do 155°C (od -40° do 311°F)
Kontrolni napon (zavojnica)	7,8 do 15,6 Vdc
Minimalno strujno opterećenje (kontakti)	0,1 A
Maksimalno strujno opterećenje (kontakti)	Do 15 A pri 10 do 16 Vdc Do 9 A pri 20 do 32 Vdc

Bežični protokoli i frekvencije

Protokol	Frekvencijski raspon	Tipično napajanje
UMTS nisko	824 do 915 Mhz	-6,4 dBm
UMTS srednje	1710 do 1980 Mhz	20,8 dBm
LTE FDD nisko 1	699 do 787 Mhz	21,8 dBm
LTE FDD nisko 2	814 do 862 Mhz	24,1 dBm
LTE FDD nisko 3	880 do 915 Mhz	20,4 dBm
LTE FDD srednje 1	1710 do 1785 Mhz	25,1 dBm
LTE FDD srednje 2	1850 do 1980 Mhz	22,9 dBm
LTE FDD visoko	2500 do 2570 Mhz	18,2 dBm
LTE FDD visoko 1	1880 do 2400 Mhz	20,4 dBm
LTE FDD visoko 2	2555 do 2655 Mhz	25,5 dBm
ANT®/Wi-Fi	2400 do 2480 Mhz	16,8 dBm

Kompatibilni senzori

Senzori uređaja

Kaljužna pumpa (dva)
Sigurnost
Napon akumulatora (dva)
Temperatura
Obalni priključak
GPS lokacija
GPS kopneni kurs
GPS kopnena brzina
Dnevnik udaljenosti

NMEA 2000 senzori

Razina tekućine
DC napon
Temperatura
GPS lokacija
GPS kopneni kurs
GPS kopnena brzina
Smjer plovila
Brzina plovila kroz vodu
Podaci o vjetru
Protok goriva
Sati rada motora
Indikatori upozorenja za motor

NAPOMENA: Podaci NMEA 2000 senzora ne prenose se kada se GTB 10 hub napaja unutarnjim pomoćnim akumulatorom.

