


GARMIN®

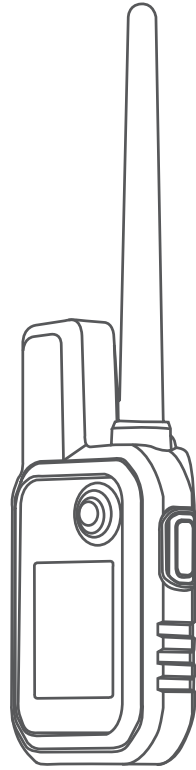

ALPHA[®] 10

Brugervejledning

© 2021 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet, Alpha® og ANT+® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin DriveTrack™, Garmin Explore™, Garmin Express™ og Thumb Stick™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Apple® og Mac® er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. Navnet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

Indholdsfortegnelse

Sådan kommer du i gang	1	Ændring af dit kontakt-id.....	11
Opsætning af systemet.....	1	Tilpasning af din enhed	11
Alpha 10 Håndholdt enhed.....	2	Systemindstillinger.....	11
Låsning og oplåsning af		Indstilling af enhedsalarmer.....	11
knapperne.....	2	Fjernvisning.....	11
Opladning af den håndholdte enhed.....	3	Enhedsoplysninger	11
Opladning af		Visning af oplysninger om lovgivning og	
hundehalsbåndsenheden.....	4	overensstemmelse via E-label.....	11
Aktivering af enheden.....	4	Produktopdateringer.....	12
Slukning af enheden.....	4	Opsætning af Garmin Express.....	12
Vælg et sprog.....	4	Vedligeholdelse af enheden.....	12
Modtagelse af satellitsignaler.....	5	Rengøring af enheden.....	12
Kalibrering af kompas.....	5	Fastgørelse af bæltespændeadapter... 13	
Opsætning af		Sådan får du flere oplysninger.....	13
hundehalsbåndsenheden	5	Alpha 10 Specifikationer på håndholdt	
Metoder til at tilføje en		enhed.....	14
hundehalsbåndsenhed til en håndholdt		Sådan maksimerer du batteriets	
enhed.....	5	levetid.....	14
Tilføjelse af en hund eller kontakt ved		Datahåndtering.....	15
hjælp af trådløs parring.....	6	Tilslutning af den håndholdte enhed til	
Trådløs deling af en hund eller		en computer.....	15
kontakt.....	6	Sletning af filer.....	15
Tilføjelse af en hund ved hjælp af		Frakobling af USB-kablet.....	15
sporings- og kontrolkoderne.....	7	Nulstilling af data og indstillinger....	16
VHF-radioinformation.....	7	Køb af tilbehør.....	16
Redigering af hundeoplysninger.....	7	Indeks	17
Kommunikation med halsbåndet.....	8		
Forbundne funktioner	8		
Parring af en smartphone med din			
enhed.....	8		
Hundesporing	8		
Skærm på håndholdt enhed.....	9		
Ikoner for hundestatus.....	9		
Start og afslutning af en jagt.....	10		
Markering af din bils position.....	10		
Sådan slettes din lastbils position... 10			
Sporing af kontakter	10		
Tænd og sluk for senderen.....	10		
Afsendelse og modtagelse af			
meddelelser.....	10		
Sådan finder du dit kontakt-id.....	10		

Sådan kommer du i gang

ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

Opsætning af systemet

Før du kan bruge Alpha 10 systemet, skal du konfigurere enhederne.

- 1 Oplad den håndholdte enhed (*Opladning af den håndholdte enhed, side 3*).
- 2 Oplad hundehalsbåndsenheden (*Opladning af hundehalsbåndsenheden, side 4*).
- 3 Tænd for enheden (*Aktivering af enheden, side 4*).
- 4 Par hundehalsbåndsenheden med den håndholdte enhed (*Metoder til at tilføje en hundehalsbåndsenhed til en håndholdt enhed, side 5*).
- 5 Par den håndholdte enhed med din telefon (*Parring af en smartphone med din enhed, side 8*).
- 6 Kalibrer kompasset (*Kalibrering af kompas, side 5*).

Alpha 10 Håndholdt enhed




① GPS-antenne

② VHF-antenne

③ Thumb Stick™ styreenhed
Flyt retningsmæssigt for at rulle eller fremhæve et element. Tryk for at vælge et punkt.

Tænd/sluk-knap

④ 
Tryk for at tænde/slukke baggrundsbelysningen. Hold nede for at tænde eller slukke enheden eller for at låse enhedens knapper i eller op.

Træningsknapper

⑤ Tryk for at aktivere en træningskommando for den valgte hund.
BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke tilgængelige i dit område.

⑥ USB-port (under vejrhætten)

⑦ Menuknap
Tryk for at åbne og lukke enhedsmenuen. Hold nede for at vende tilbage til springsskærmen.

⑧ Monteringsskrue med fastgjort karabinhage og rygbeslag.

Låsning og oplåsning af knapperne

Du kan låse enhedens taster for at forhindre utilsigtet tryk knapperne.

1 Tryk på .

2 Vælg **Lås**.

3 Tryk på menuknappen for at låse knapperne op.

Opladning af den håndholdte enhed

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

Batteriet skal oplades helt, før det bruges første gang. Opladning af et helt afladet batteri tager ca. 2 timer.

BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, når den er uden for det godkendte temperaturområde for opladning (*Alpha 10 Specifikationer på håndholdt enhed, side 14*).

1 Løft vejrhætten ①.



2 Tilslut den lille ende af strømkablet til USB-porten ② på enheden.

3 Tilslut den anden ende af strømkablet til en strømkilde.

4 Når enheden er fuldt opladet, skal du tage strømkablet ud af enheden.

Opladning af hundehalsbåndsenheden


BEMÆRK

Du kan forebygge korrosion ved at tørre opladningskontakterne og det omkringliggende område, før du tilslutter opladerclipsen.

BEMÆRK: Din hundehalsbåndsenhed kan se anderledes ud end den på billedet.

Batteriet skal oplades helt, før det bruges første gang. Opladning af et helt afladet batteri tager ca. fem timer.

- 1 Sæt opladerclipsen ① på enheden ②.

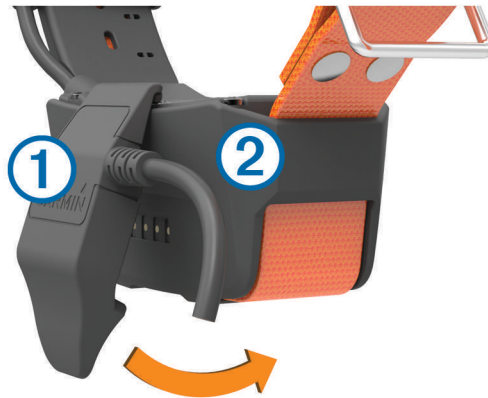

- 2 Sæt det lille stik på strømkablet i mini-USB-porten på opladerclipsens kabel.
- 3 Tilslut strømkablet til en strømkilde.
Status-LED'en lyser konstant rødt, når halsbåndet oplades.
- 4 Når status-LED'en skifter til at lyse grønt, skal du fjerne opladerclipsen fra halsbåndet.

Aktivering af enheden

- Tryk på tænd/sluk-knappen på den håndholdte enhed.
- På hundehalsbåndsenheden skal du holde tænd/sluk-knappen nede, indtil statusindikatoren blinker, og halsbåndet bipper.

Slukning af enheden

- På den håndholdte enhed skal du holde tænd/sluk-knappen nede og vælge **Sluk**.
- Hold tænd/sluk-knappen på hundehalsbåndsenheden nede, indtil status-LED-indikatoren bliver rød.

Vælg et sprog

Når du tænder for enheden for første gang, skal du vælge enhedens sprog på en liste over tilgængelige sprog. Du kan ændre sprogindstillingen under System.

- 1 Tryk på menuknappen.
- 2 Vælg **Opsætning > System > Sprog**.
- 3 Vælg et sprog.

Modtagelse af satellitsignaler

BEMÆRK

Denne enhed er kun til udendørs brug. Satellitmodtagelse kræver en klar sigtelinje mod himlen. Nøjagtigheden af GPS kan blive påvirket, hvis du bruger enheden indendørs.

Både hundehalsbåndsenheden og den håndholdte enhed skal finde satellitsignaler, før du sætter halsbåndsenheden på hunden. Modtagelse af satellitter kan tage et par minutter.

- 1 Gå udendørs i et åbent område.
- 2 Tænd begge enheder (*Aktivering af enheden, side 4*).
- 3 På den håndholdte enhed skal du vælge et parret halsbånd med Thumb Stick controlleren.

Når hundehalsbåndsenheden har opfanget satellitsignaler, blinker status-LED'en grønt to eller tre gange. Når den håndholdte enhed har modtaget satellitsignaler og kommunikeret med en parret hundehalsbåndsenhed, viser den statusoplysninger for hundehalsbåndsenheden (*Skærm på håndholdt enhed, side 9*).

Kalibrering af kompas

BEMÆRK

Kalibrer det elektroniske kompas udendørs. Hvis du vil forbedre kursens nøjagtighed, skal du ikke stå i nærheden af objekter, der kan påvirke magnetfelter, som f.eks. køretøjer, bygninger og strømførende luftledninger.

Du bør kalibrere kompasset efter at have kørt lange afstande, og hvis du har oplevet temperaturændringer.

- 1 Tryk på menuknappen.
- 2 Vælg **Kalibrer kompas**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Opsætning af hundehalsbåndsenheden

Metoder til at tilføje en hundehalsbåndsenhed til en håndholdt enhed

Du skal tilføje hundehalsbåndsenheden til den håndholdte enhed. Du kan føje op til 20 enheder til én håndholdt enhed ved at bruge MURS/VHF, indtaste sporings- og kontrolkoder eller ved at dele trådløst ved hjælp af ANT+® teknologi. Op til 20 enheder kan være aktive på én gang.

Brug af MURS/VHF: Giver dig mulighed for at tilføje en hundehalsbåndsenhed, efter du har sat hundehalsbåndsenheden i parringstilstand ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

Denne metode er nyttig, når du tilføjer et nyt tilbehørshalsbånd til systemet, inden du tager af sted på jagt (*Tilføjelse af en hund eller kontakt ved hjælp af trådløs parring, side 6*).

Indtastning af spor- og kontrolkoder: Giver dig mulighed for at tilføje en hundehalsbåndsenhed, som du ikke ejer, og som ikke er i området. Hundens ejer skal bestemme, om du kun kan spore hunden eller både kan spore og kontrollere hunden. Denne metode kræver, at hundens ejer finder og kommunikerer koderne til den person, der tilføjer hundehalsbåndsenheden.

Denne metode er nyttig, hvis du ønsker at tilføje en hundehalsbåndsenhed under en jagt, men ikke er i nærheden af hunden. Hvis du f.eks. føjer et andet medlem af dit jagtselskab til din halsbånd håndholdte enhed, men du ikke ejer hundehalsbåndsenheden (*Tilføjelse af en hund ved hjælp af sporings- og kontrolkoderne, side 7*).

BEMÆRK: Denne funktion varierer afhængigt af typen af hundehalsbåndsenhed og funktionens tilgængelighed i dit område. Enten får du kun vist sporkoder, eller også får du vist både spor- og kontrolkoder.

Tilføjelse af en hund eller kontakt ved hjælp af trådløs parring

- 1 Hvis hundehalsbåndsenheden er tændt, skal den slukkes (*Slukning af enheden, side 4*).
- 2 Hold tænd/sluk-knappen på hundehalsbåndsenheden nede, indtil enheden udsender to serier bip (ca. 2 sekunder), og slip derefter tænd/sluk-knappen.
Status-LED'en blinker grønt med hurtige intervaller. Hundehalsbåndsenheden er nu klar til at oprette forbindelse, eller blive parret, med en håndholdt enhed.
- 3 Tryk på menuknappen på den håndholdte enhed.
- 4 Vælg **Tilføj enhed**.
- 5 Vælg en mulighed:
 - Hvis du er i nærheden af hundehalsbåndsenheden, skal du vælge **Hund > Par halsbånd** og følge vejledningen på skærmen.
 - Hvis du vil parre en kontakt eller hundehalsbåndsenhed ved at modtage oplysningerne fra en anden håndholdt enhed, skal du vælge **Modtag delt aktiv**.
BEMÆRK: For at kunne tilføje kontakten eller hundehalsbåndsenheden skal den anden håndholdte enhed dele oplysningerne trådløst (*Trådløs deling af en hund eller kontakt, side 6*).
- 6 Efter det er lykkedes at tilføje kontakten, skal du indtaste navnet på kontakten og vælge **Fuldført**.

Sådan tilføjes en kontakt ved hjælp af overførsels-id

- 1 Tryk på menuknappen på den håndholdte enhed.
- 2 Vælg **Tilføj enhed > Kontakt**.
- 3 Rediger overførsels-id'et for denne kontakt.
- 4 Indtast kontaktens navn, og vælg **Fuldført**.

Trådløs deling af en hund eller kontakt

Inden du kan dele data trådløst via ANT+, skal din håndholdte Alpha enhed være inden for en afstand på 3 m (10 ft.) til den anden håndholdte enhed.

- 1 Vælg den hund eller kontakt, der skal deles, eller vælg **Enhedsindstillinger**.
- 2 Vælg **Del > Del trådløst**.
- 3 Vælg **Ja** for at give en anden person tilladelse til at spore din hund og om nødvendigt korrigerer dens adfærd.
Hvis du vil dele kontakten eller hundehalsbåndsenheden, skal den anden håndholdte enhed modtage enhedsoplysningerne (*Tilføjelse af en hund eller kontakt ved hjælp af trådløs parring, side 6*).

Redigering af hundedelingsoplysninger

- 1 Fra springsskærmen skal du vælge den hund, du vil redigere, eller vælge **Enhedsindstillinger**.
- 2 Vælg **Del**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Sporingskode** for at ændre sporingskoden for hundehalsbåndsenheden.
 - Vælg **Kontrolkode** for at ændre kontrolkoden for hundehalsbåndsenheden.
 - Vælg **Del trådløst** for at dele oplysninger om hundehalsbåndsenheden med en anden håndholdt enhed.
 - Vælg **Vis ældre koder** for at få vist det forrige spor og kontrolkoderne for hundehalsbåndsenheden.**BEMÆRK:** Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle enheder.

Tilføjelse af en hund ved hjælp af sporings- og kontrolkoderne

BEMÆRK: Denne funktion varierer afhængigt af typen af hundehalsbåndsenhed og funktionens tilgængelighed i dit område.

Inden du kan tilføje en hund ved hjælp af sporings- og kontrolkoderne, skal hundens ejer finde sporings- og kontrolkoderne (*Sådan finder du hundens id og sporings- og kontrolkoder, side 7*) og oplyse dem til dig.

Du kan bruge sporings- og kontrolkoderne til at godkende, at en håndholdt enhed interagerer med din hundehalsbåndsenhed. Hvis du ikke er i nærheden af den hund, du ønsker at tilføje, eller ikke kan sætte halsbåndet i parringstilstand, kan du tilføje hunden ved hjælp af sporings- og kontrolkoderne.

- 1 Tryk på menuknappen på den håndholdte enhed.
- 2 Vælg **Tilføj enhed > Hund > Indtast delingskode**.
- 3 Indtast sporings- eller kontrolkoden for halsbåndet, og vælg **Fuldført**.
Hundens sporingskode giver dig mulighed for at spore hunden. Hundens kontrolkode giver dig mulighed for både at spore og træne hunden.
- 4 Indtast hundens navn, og vælg **Fuldført**.

Sådan finder du hundens id og sporings- og kontrolkoder

Du kan dele en hunds sporingskode, så en anden person kan spore din hund. Du kan dele en hunds kontrolkode, så en anden person kan spore og træne din hund.

- 1 Vælg en hund, eller vælg **Enhedsindstillinger**.
- 2 Vælg **Del**.
Sporings- og kontrolkoden vises under hundens navn.

VHF-radioinformation


Dette produkt kan kun bruges på specifikke radiofrekvenser, som afhænger af det land, produktet bruges i. Se produktets emballage, eller gå ind på www.garmin.com/tracking-legal for at se oplysninger om radiofrekvensen for dette produkt.

Redigering af hundeoplysninger

- 1 Fra sporings-skærmen skal du vælge den hund, du vil redigere, eller vælge **Enhedsindstillinger**.
- 2 Vælg **Rediger**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Vælg **Halsbåndsllys** for at ændre halsbåndslystilstand.
 - Vælg **ID** for at ændre hundehalsbåndsenhedens id.
 - Vælg **Opdateringshastighed** for at ændre, hvor ofte positionsdata overføres fra hundehalsbåndsenheden.
 - Vælg **Opdater delingskode** for at ændre delingskoden for hundehalsbåndsenheden.
 - Vælg **Hundetype** for at indstille, hvilke alarmer der sendes fra hundehalsbåndsenheden.
 - Vælg **Batterisparer** for at slå batterisparetilstand til eller fra.
BEMÆRK: Dette skifter automatisk til 2 minutters opdateringshastighed, når halsbåndet har 25 % batteri tilbage.
 - Vælg **Farve** for at indstille den farve, der bruges til at identificere hunden på eksterne enheder.
 - Vælg **Halsbåndsdvaletilstand** for at slå halsbåndet søvnfunktion til eller fra.
BEMÆRK: Når den er forbundet med den håndholdte enhed, kan hundehalsbåndsenheden sættes i dvaletilstand for at spare på batteriet, mens du ikke aktivt sporer din hund.
 - Vælg **Navn** for at redigere navnet på hunden.
 - Vælg **Fjern** for at slette en hund fra enheden.

Kommunikation med halsbåndet

Sørg for at have en ligtelinje uden forhindringer mellem din håndholdte enhed og hundehalsbåndsenheden for at opnå det bedste kommunikationssignal. Du opnår de bedste sigtelinjeforhold, hvis du bevæger dig til det højeste punkt i området (f.eks. toppen af en bakke).

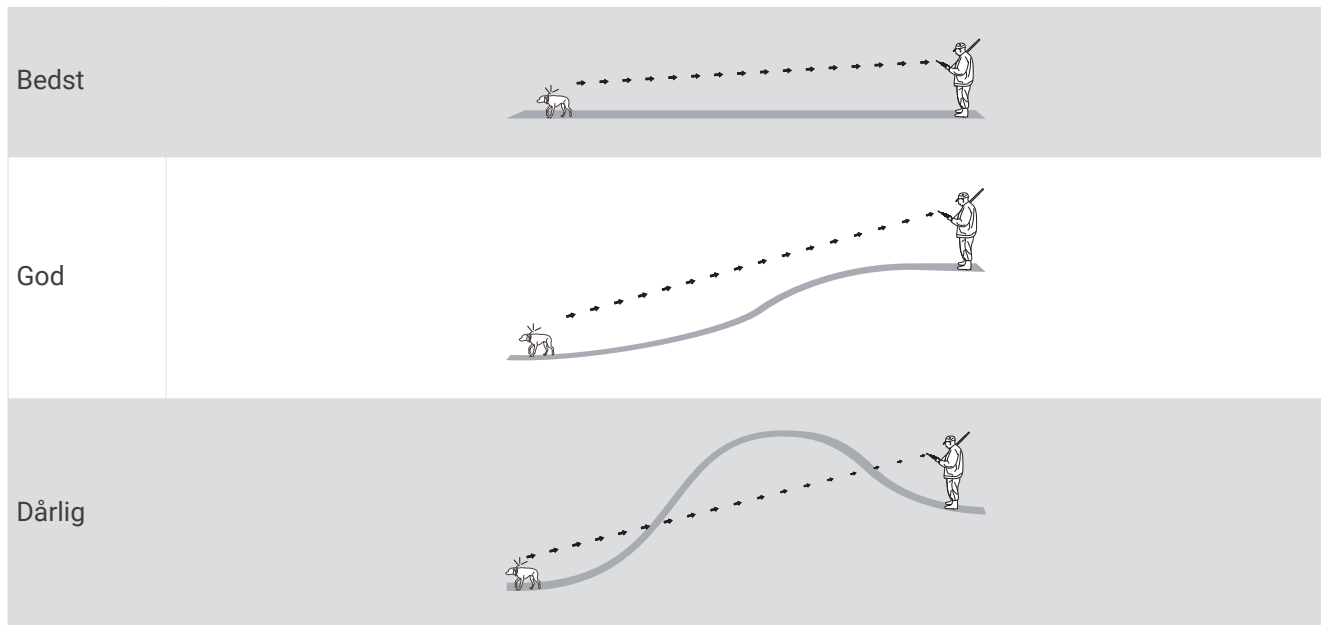

Forbundne funktioner

Forbundne funktioner er tilgængelige for din Alpha 10 enhed, når du installerer Garmin Explore™ appen på en kompatibel smartphone og tilslutter den håndholdte enhed til din smartphone ved hjælp af Bluetooth® teknologi. Gå til garmin.com/apps for at få yderligere oplysninger.

Garmin Explore: Garmin Explore appen viser hundens position og sporingsoplysninger under en jagt. Når du har afsluttet en jagt, kan du gennemse spor og andre oplysninger for at få mere at vide om, hvad der skete under jagten.

Parring af en smartphone med din enhed


Hvis du vil bruge de forbundne funktioner i enheden, skal den parres direkte via Garmin Explore appen i stedet for fra Bluetooth indstillingerne på din smartphone.

- 1 Placer din kompatible smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din enhed.
- 2 Tryk på menuknappen på din håndholdte enhed.
- 3 Vælg **Opsætning > Telefon**.
- 4 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Til/Fra-knappen for at aktivere Bluetooth teknologi.
- 5 Vælg **Par telefon**.
- 6 På din kompatible smartphone skal du aktivere Bluetooth teknologi og åbne Garmin Explore appen.
- 7 Fra Garmin Explore appen skal du vælge **Enheder > Par enhed**.
- 8 Følg vejledningen på skærmen i Garmin Explore appen for at parre din enhed.

Hundesporing

Med den håndholdte enhed kan du spore din hund eller flere hunde ved hjælp af sporingskompasset. Kompasnålen angiver retningen mod hundens aktuelle position.

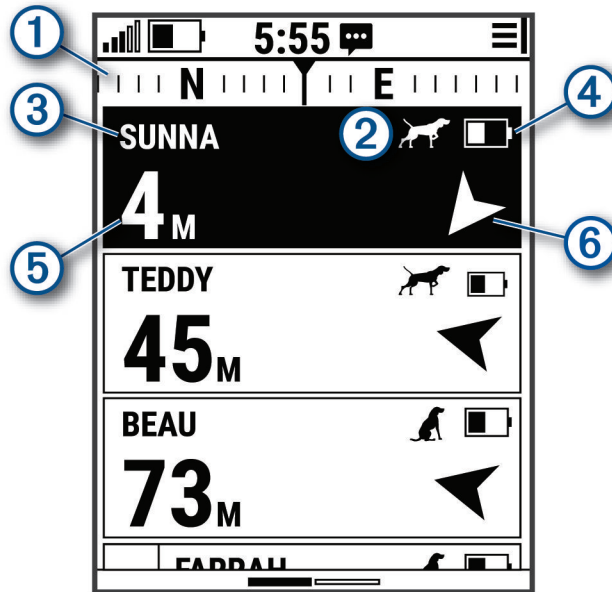

Skærm på håndholdt enhed




Viser den retning, som din enhed i øjeblikket peger.


- ① **BEMÆRK:** Hvis kompasset ikke nøjagtigt peger i den aktuelle retning, skal du muligvis kalibrere den håndholdte enhed ([Kalibrering af kompas, side 5](#)).

Viser hundens aktuelle status ([Ikoner for hundestatus, side 9](#)).

- ② **BEMÆRK:** Hvis den håndholdte enhed mister forbindelsen til hundehalsbåndsenheden, vises  og .

- ③ Angiver den hundehalsbåndsenhed, der i øjeblikket er valgt.

 batteriniveau for hundehalsbåndsenheden.

- ④  Ukendt batteristatus. Angiver, at den håndholdte enhed ikke kan bestemme batteristatus for hundehalsbåndsenheden.

- ⑤ Afstand til hundehalsbåndsenheden.

- ⑥ Retning til hundehalsbåndsenheden.

Ikoner for hundestatus

	Siddende
	Stand
	Ved træ
	Ukendt ¹

¹ Ikonet for ukendt status angiver, at den håndholdte enhed ikke kan kommunikere med hundehalsbåndsenheden.

Start og afslutning af en jagt

Du kan starte og afslutte en jagt på din håndholdte enhed.

BEMÆRK: Når din enhed er tilsluttet Garmin Explore appen, uploades jagtdata automatisk til din Garmin Explore konto, når du afslutter en jagt.

- 1 Tryk på menuknappen.
- 2 Vælg **Start jagt**.
- 3 Vælg jagttimeren for at afslutte jagten.
- 4 Vælg **Ja**.

Markering af din bils position

Du kan markere din bils position, så du kan navigere tilbage til den efter en jagt.

- 1 Tryk på menuknappen.
- 2 Vælg **Markér lastbilen**.

Sådan slettes din lastbils position

Du skal slette den tidligere markerede truckplacering, før du kan markere en ny placering.

- 1 Tryk på menuknappen.
- 2 Vælg den markerede lastbil.
- 3 Vælg **Slet**.

Sporing af kontakter

Du kan spore andre jægere, så du altid ved, hvor de er. Du kan også sende meddelelser til dine kontakter. Én håndholdt Alpha 10 enhed kan spore op til 20 enheder, herunder kompatible hundehalsbåndsenheder og håndholdte enheder.

Tænd og sluk for senderen

Før du kan tilføje en kontakt, skal du tænde senderen.

BEMÆRK: Ved lave temperaturer kan enheden slukke, hvis du sender, når batteriet er ved at være brugt op.

- 1 Tryk på menuknappen.
- 2 Vælg **Opsætning > Overførsels-ID > Status**.

Afsendelse og modtagelse af meddelelser

Inden du kan sende en meddelelse til eller modtage en fra dine kontakter, skal du tænde senderen ([Tænd og sluk for senderen, side 10](#)).

Du kan sende og modtage automatiske meddelelser. Når du modtager en meddelelse, vises den øverst på enhedens skærm. Hvis du trykker på en vilkårlig knap, afvises meddelelsen. Der er 18 meddelelser du kan vælge imellem, f.eks. Hjælp og Jeg er på vej.

- 1 Fra sporingsskærbilledet skal du bruge Thumb Stick til at rulle til højre.
- 2 Vælg **Send besked**.
- 3 Vælg en meddelelse.

Meddelelsen sendes til dine kontakter med dit navn i starten af meddelelsen. Alle, som sporer din håndholdte enhed, modtager meddelelsen.

Sådan finder du dit kontakt-id

- 1 Tryk på menuknappen.
- 2 Vælg **Opsætning > Overførsels-ID**.
Dit kontakt-id vises under indstillingen Mit id.

Ændring af dit kontakt-id

- 1 Tryk på menuknappen.
- 2 Vælg **Opsætning** > **Overførsels-ID** > **Mit id**.
- 3 Vælg et nyt kontakt-id.

Tilpasning af din enhed

Systemindstillinger

I hovedmenuen skal du vælge **Opsætning** > **System**.

Sprog: Indstiller sproget på enheden.

BEMÆRK: Ændring af tekstsproget ændrer ikke sproget for brugerindtastede data.

Autolås: Giver dig mulighed for at låse enhedens knapper efter et angivet tidsrum.

Enheder: Ændring af måleenheder.

Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24-timers format.

Fasth. skærm: Giver dig mulighed for at gemme billedet på enhedens skærm ved at trykke på Thumb Stick.

Gendan standardindstillinger: Nulstiller alle indstillinger til fabriksindstillingerne og gemme alle brugerindtastede oplysninger.

Fabriksindstillinger: Slet alle brugerdata, og nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

Om: Viser oplysninger om lovgivning og overensstemmelse i forbindelse med e-mærke.

Indstilling af enhedsalarmer

Du kan tilpasse den type alarmer, der modtages på din enhed, for meddelelser og advarsler.

- 1 Tryk på menuknappen.
- 2 Vælg **Opsætning** > **Alarmer**.
- 3 Vælg en alarmtype for hver kategori.

Fjernvisning

Den håndholdte enhed bruger ANT+ teknologi til at dele hundepositioner med Garmin DriveTrack™ enheder og kompatible udendørs ure. Den håndholdte enhed kan sende til flere enheder på samme tid. Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere deling af disse data ved at trykke på menuknappen og vælge **Opsætning** > **Fjernvisning** > **Status**.

BEMÆRK: Du kan finde flere oplysninger om deling af hundepositioner med en anden enhed i brugervejledningen til enheden.

Enhedsoplysninger

Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

- 1 Tryk på menuknappen.
- 2 I menuen **Opsætning** skal du vælge **System**.
- 3 Vælg **Om**.

Produktopdateringer

Installer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på din computer.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin® enheder:

- Softwareopdateringer
- Produktregistrering

Opsætning af Garmin Express

- 1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- 2 Gå til garmin.com/express.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Vedligeholdelse af enheden

BEMÆRK

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler og solcreme, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USB-porten bliver beskadiget.

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Rengøring af enheden

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

Fastgørelse af bæltespændeadapter

1 Fjern den korte skrue ① fra karabinhageremmen ②.



2 Fastgør bælteteklemmeadapteren ① hen over bagsiden af enheden med den lange skrue ②, der følger med enheden.

TIP: Bælteteklemmeadapteren passer hen over karabinhageremmen. Du kan fastgøre adapteren hen over remmen eller fjerne remmen.



Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin webstedet.

- Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

Alpha 10 Specifikationer på håndholdt enhed

Batteritype	Genopladeligt litiumion
Batterilevetid	Op til 20 timer
Driftstemperaturområde	Fra -20° til 60°C (fra -4° til 140°F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0 til 40 °C (fra 32 ° til 104 °F)
Langtidsopbevaringstemperaturområde	Fra 0 til 25 °C (fra 32 ° til 77 °F)
Trådløs VHF-rækkevidde	Op til 14,5 km (9 mi)
ANT+ trådløs rækkevidde ved lav effekt	Om 3 m (10 ft.)
Trådløse frekvenser/protokoller	151-169 MHz ved 32 dBm maksimalt eller 2,4 GHz ved 3,7 dBm maksimalt
Vandtæthedsklasse	IEC 60529 IPX7 ¹

Sådan maksimerer du batteriets levetid

Du kan gøre flere ting for at forlænge batterilevetiden i den håndholdte enhed og halsbåndet.

- Sluk for senderen (*Tænd og sluk for senderen, side 10*).
- Slå **Fjernvisning** (*Fjernvisning, side 11*) fra.
- Slå batterisparetilstand for hundehalsbåndsenheden (*Redigering af hundeoplysninger, side 7*) til.
- Begræns antallet af sporede aktiver til 3.

¹ Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.

Datahåndtering

Tilslutning af den håndholdte enhed til en computer

BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten, beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en pc.

- 1 Løft vejrhætten ①.



- 2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten ② på enheden.
- 3 Tilslut USB-kablets anden ende til en ledig USB-port på computeren.
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på Windows® computere og som en monteret disk på Mac® computere.

Sletning af filer

BEMÆRK

Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må slettes.

- 1 Åbn drevet eller disken **Garmin**.
- 2 Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Tryk på tasten **Slet** på tastaturet.

Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

- 1 Fuldfør en handling:
 - På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
 - For Apple® computere skal du vælge enheden og derefter vælge **Fil > Skub ud**.
- 2 Tag kablet ud af computeren.

Nulstilling af data og indstillinger

Enheden giver mulighed for at slette dine brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

- 1 Tryk på menuknappen.
- 2 Vælg **Opsætning > System**.
- 3 Vælg en mulighed:
 - Hvis du vil nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne og gemme alle brugerindtastede oplysninger, skal du vælge **Gendan standardindstillinger**.
 - Hvis du vil slette alle brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Fabriksindstillinger**.

Køb af tilbehør

Gå til garmin.com/accessories.

Indeks

A

alarmer, toner **11**
ANT+ **11**
applikationer **8**

B

batteri
maksimere **14**
oplade **3**
Bluetooth teknologi **8**
brugerdata **15**
slette **15**

C

computer, tilslutning **15**

E

enhed, vedligeholdelse **12**

F

fejlfinding **13, 16**
første opsætning **4**

G

Garmin Express **12**
opdatering af software **12**
GPS, indstillinger **11**

H

halsbånd **8**
oplade **4**
holdere **13**
hund
ID **7**
information **6, 7**
sporing **8-10**
sporings- og kontrolkoder **7**
tilføje **5-7**

I

ikoner **9**
indstillinger **11**

J

jæger **10**

K

kompas, kalibrere **5**
kontakt **10, 11**

L

låse, taster **2**

M

meddelelser **10**

N

nulstilling af enheden **16**

O

oplade
halsbånd **4**
håndholdt **3**

P

parre, smartphone **8**

R

radiofrekvenser **7**
radiokommunikation **8**
rengøre enhed **12**

S

satellitsignaler, opfange **5**
sigtelinjeradiokommunikation **8**
skærm **9**
slette, alle brugerdata **15**

smartphone
applikationer **8**
parre **8**
software, opdatering **12**
specifikationer **14**

T

taster **2**
låse **2**
tilbehør **13, 16**
toner **11**
tænd/sluk-knap **4**

U

USB, frakoble **15**

W

waypoints, sporing **10**
Wi-Fi **8**

