


GARMIN®

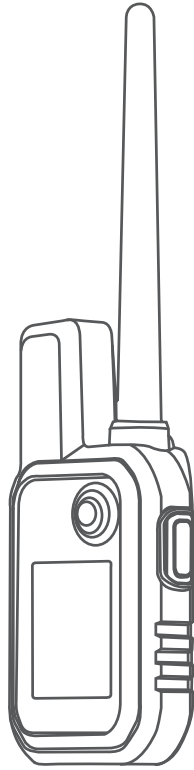

ALPHA® 10

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2021 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες Alpha® και ANT+® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Garmin DriveTrack™, Garmin Explore™, Garmin Express™ και Thumb Stick™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Οι ονομασίες Apple® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Πίνακας περιεχομένων

Έναρξη χρήσης..... 1

Ρύθμιση του συστήματος.....	1
Alpha 10Συσκευή χειρός Alpha 10.....	2
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα των κουμπιών.....	2
Φόρτιση της συσκευής χειρός.....	3
Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου.....	4
Ενεργοποίηση της συσκευής.....	4
Απενεργοποίηση της συσκευής.....	4
Επιλογή γλώσσας.....	4
Λήψη δορυφορικού σήματος.....	5
Βαθμονόμηση της πυξίδας.....	5

Ρύθμιση της συσκευής κολάρου σκύλου..... 6

Μέθοδοι προσθήκης συσκευής κολάρου σκύλου σε συσκευή χειρός....	6
Προσθήκη σκύλου ή επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης.....	6
Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου ή επαφής.....	7
Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου.....	7
Πληροφορίες ασύρματου VHF.....	8
Επεξεργασία πληροφοριών σκύλου.....	8
Επικοινωνία με το κολάρο.....	9

Συνδεδεμένες λειτουργίες..... 9

Αντιστοίχιση smartphone με τη συσκευή σας.....	9
---	---

Εντοπισμός σκύλου..... 9

Οθόνη συσκευής χειρός.....	10
Εικονίδια κατάστασης σκύλου.....	11
Έναρξη και ολοκλήρωση κυνηγιού.....	11
Επισήμανση της θέσης του φορτηγού σας.....	11
Διαγραφή της τοποθεσίας οχήματος.....	11

Εντοπισμός επαφών..... 11

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού.....	11
--	----

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων.....	12
Εύρεση του αναγνωριστικού επαφής σας.....	12
Αλλαγή του αναγνωριστικού επαφής σας.....	12

Προσαρμογή της συσκευής σας..... 12

Ρυθμίσεις συστήματος.....	12
Ρύθμιση των ειδοποιήσεων συσκευής.....	12
Απομακρυσμένη προβολή.....	13

Στοιχεία συσκευής..... 13

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.....	13
Ενημερώσεις προϊόντος.....	13
Ρύθμιση του Garmin Express.....	13
Φροντίδα της συσκευής σας.....	13
Καθαρισμός της συσκευής.....	13
Σύνδεση του προσαρμογέα της βάσης στερέωσης.....	14
Λήψη περισσότερων πληροφοριών... ..	14
Alpha 10Προδιαγραφές συσκευής χειρός Alpha 10.....	15
Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.....	15
Διαχείριση δεδομένων.....	16
Σύνδεση της συσκευής χειρός σε υπολογιστή.....	16
Διαγραφή αρχείων.....	16
Αποσύνδεση του καλωδίου USB.....	16
Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων.....	17
Αγορά αξεσουάρ.....	17

Ευρετήριο..... 18

Έναρξη χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Ρύθμιση του συστήματος

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα Alpha 10, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις συσκευές.

- 1 Φορτίστε τη συσκευή χειρός (Φόρτιση της συσκευής χειρός, σελίδα 3).
- 2 Φορτίστε τη συσκευή κολάρου σκύλου (Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου, σελίδα 4).
- 3 Ενεργοποιήστε τη συσκευή (Ενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 4).
- 4 Αντιστοιχίστε τη συσκευή κολάρου σκύλου με τη συσκευή χειρός (Μέθοδοι προσθήκης συσκευής κολάρου σκύλου σε συσκευή χειρός, σελίδα 6).
- 5 Αντιστοιχίστε τη συσκευή χειρός με το τηλέφωνό σας (Αντιστοίχιση smartphone με τη συσκευή σας, σελίδα 9).
- 6 Βαθμονομήστε την πυξίδα (Βαθμονόμηση της πυξίδας, σελίδα 5).

Alpha 10 Συσσκευή χειρός Alpha 10



①	Κεραία GPS
②	Κεραία VHF
③	Στοιχείο ελέγχου Thumb Stick™ Μετακινήστε το προς μια κατεύθυνση για να δείτε διαδοχικά τα διάφορα στοιχεία ή για να επισημάνετε ένα στοιχείο. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
④	Πλήκτρο λειτουργίας  Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον οπισθοφωτισμό. Κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά της συσκευής.
⑤	Κουμπί εκπαίδευσης Πατήστε για να ενεργοποιήσετε μια εντολή εκπαίδευσης για τον επιλεγμένο σκύλο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας.
⑥	Θύρα USB (κάτω από το προστατευτικό κάλυμμα)
⑦	Κουμπί μενού Πατήστε για να ανοίξετε και να κλείσετε το μενού της συσκευής. Κρατήστε το πατημένο για να επιστρέψετε στην οθόνη παρακολούθησης.
⑧	Βίδα στερέωσης με συνδεδεμένο βρόχο караμπίνερ και βάση στήριξης.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα των κουμπιών

Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά συσκευής, για να εμποδίσετε το ακούσιο πάτημά τους.

- 1 Πατήστε .
- 2 Επιλέξτε **Κλείδωμα**.
- 3 Κρατήστε πατημένο το κουμπί μενού για ξεκλείδωμα των κουμπιών.

Φόρτιση της συσκευής χειρός

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

Θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Η φόρτιση μιας μπαταρίας που έχει αποφορτιστεί τελείως διαρκεί περίπου 2 ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν θα φορτιστεί αν βρίσκεται εκτός του εύρους τιμών θερμοκρασίας φόρτισης (*Alpha 10* Προδιαγραφές συσκευής χειρός *Alpha 10*, σελίδα 15).

1 Σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ①.



- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα USB ② της συσκευής.
- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια πηγή ρεύματος.
- 4 Μόλις η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή.

Φόρτιση της συσκευής κολάρου σκύλου


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τις επαφές στο κολάρο και τη γύρω περιοχή, προτού συνδέσετε το κλιπ φόρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή κολάρου σκύλου μπορεί να διαφέρει από τη συσκευή που απεικονίζεται.

Θα πρέπει να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Η φόρτιση μιας μπαταρίας που έχει αποφορτιστεί τελείως διαρκεί περίπου πέντε ώρες.

1 Κουμπώστε το κλιπ φόρτισης ① στη συσκευή ②.

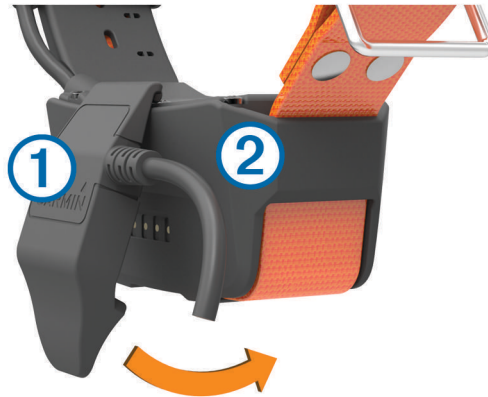

- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στη θύρα mini-USB του καλωδίου του κλιπ φόρτισης.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πηγή τροφοδοσίας.
Η λυχνία LED κατάστασης ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια φόρτισης του κολάρου.
- 4 Μόλις η λυχνία LED κατάστασης ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα, αφαιρέστε το κλιπ φόρτισης από το κολάρο.

Ενεργοποίηση της συσκευής

- Στη συσκευή χειρός, πατήστε το κουμπί λειτουργίας.
- Στη συσκευή κολάρου σκύλου, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να αρχίσει να αναβοσβήνει και το κολάρο να εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα.

Απενεργοποίηση της συσκευής

- Στη συσκευή χειρός, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
- Στη συσκευή κολάρου σκύλου, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας μέχρι η λυχνία LED κατάστασης να ανάψει με κόκκινο χρώμα.

Επιλογή γλώσσας

Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα συσκευής από μια λίστα διαθέσιμων γλωσσών. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση γλώσσας από τις ρυθμίσεις Σύστημα.

- 1 Πατήστε το κουμπί μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα > Γλώσσα**.
- 3 Επιλέξτε γλώσσα.

Λήψη δορυφορικού σήματος

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Για τη λήψη δορυφορικού σήματος απαιτείται ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό. Η ακρίβεια του GPS μπορεί να επηρεαστεί στην περίπτωση χρήσης της συσκευής σε εσωτερικό χώρο.

Τόσο η συσκευή κολάρου σκύλου όσο και η συσκευή χειρός πρέπει να λαμβάνουν δορυφορικά σήματα προτού τοποθετήσετε τη συσκευή κολάρου σκύλου στον σκύλο σας. Η λήψη των δορυφορικών σημάτων μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.

- 1 Βγείτε έξω, σε ανοικτό χώρο.
- 2 Ενεργοποιήστε και τις δύο συσκευές (*Ενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 4*).
- 3 Στη συσκευή χειρός, επιλέξτε ένα αντιστοιχισμένο κολάρο με το στοιχείο ελέγχου Thumb Stick. Μόλις η συσκευή κολάρου σκύλου λάβει δορυφορικό σήμα, η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει δύο ή τρεις φορές με πράσινο χρώμα. Μόλις η συσκευή χειρός λάβει δορυφορικό σήμα και επικοινωνήσει με μια αντιστοιχισμένη συσκευή κολάρου σκύλου, εμφανίζονται στην οθόνη πληροφορίες κατάστασης για τη συσκευή κολάρου σκύλου (*Οθόνη συσκευής χειρός, σελίδα 10*).

Βαθμονόμηση της πυξίδας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ηλεκτρονικής πυξίδας σε εξωτερικό χώρο. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια κατεύθυνσης, μην στέκεστε κοντά σε αντικείμενα που επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, όπως οχήματα, κτήρια και εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν καλύψετε μεγάλες αποστάσεις ή αντιμετωπίσετε αλλαγές στη θερμοκρασία, θα πρέπει να βαθμονομήσετε την πυξίδα.

- 1 Πατήστε το κουμπί μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση πυξίδας**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ρύθμιση της συσκευής κολάρου σκύλου

Μέθοδοι προσθήκης συσκευής κολάρου σκύλου σε συσκευή χειρός

Πρέπει να προσθέσετε τη συσκευή κολάρου σκύλου στη συσκευή χειρός. Μπορείτε να προσθέσετε έως 20 συσκευές σε μία συσκευή χειρός μέσω MURS/VHF, πληκτρολογώντας τους κωδικούς παρακολούθησης και ελέγχου ή επιλέγοντας τη δυνατότητα ασύρματης κοινοποίησης μέσω της τεχνολογίας ANT+®. Μπορούν να είναι ταυτόχρονα ενεργές έως 20 συσκευές.

Χρήση των MURS/VHF: Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια συσκευή κολάρου σκύλου αφού την έχετε θέσει σε λειτουργία σύζευξης πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν προσθέτετε ένα νέο αξεσουάρ κολάρου στο σύστημα προτού ξεκινήσετε το κυνήγι (*Προσθήκη σκύλου ή επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 6*).

Καταχώριση των κωδικών παρακολούθησης και ελέγχου: Επιτρέπει την προσθήκη μιας συσκευής κολάρου σκύλου που δεν είναι δική σας και δεν βρίσκεται στην περιοχή. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να προσδιορίσει αν μπορείτε μόνο να παρακολουθείτε τον σκύλο ή αν μπορείτε να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τον σκύλο. Σε αυτήν τη μέθοδο ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να βρει και να δώσει τους κωδικούς στο άτομο που προσθέτει τη συσκευή κολάρου του σκύλου.

Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε μια συσκευή κολάρου σκύλου κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, αλλά δεν βρίσκεστε κοντά στο σκύλο. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που θέλετε να προσθέσετε στη συσκευή χειρός σας μια συσκευή κολάρου σκύλου που ανήκει σε κάποιο άλλο μέλος της κυνηγετικής σας ομάδας, αλλά η συσκευή κολάρου σκύλου δεν είναι δική σας (*Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου, σελίδα 7*).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής κολάρου σκύλου και τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας στην περιοχή σας. Μπορεί να βλέπετε μόνο κωδικούς παρακολούθησης ή κωδικούς παρακολούθησης και ελέγχου.

Προσθήκη σκύλου ή επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης

- 1 Αν η συσκευή κολάρου σκύλου είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε τη συσκευή κολάρου σκύλου (*Απενεργοποίηση της συσκευής, σελίδα 4*).
- 2 Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στη συσκευή κολάρου σκύλου μέχρι η συσκευή να εκπέμψει δύο σειρές ηχητικών σημάτων (περίπου 2 δευτερόλεπτα) και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί λειτουργίας.
Η λυχνία LED κατάστασης αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Η συσκευή κολάρου σκύλου είναι έτοιμη για σύνδεση ή αντιστοίχιση με μια συσκευή χειρός.
- 3 Στη συσκευή χειρός, πατήστε το κουμπί μενού.
- 4 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν είστε κοντά στη συσκευή κολάρου σκύλου, επιλέξτε **Σκύλος > Αντιστοίχιση με κολάρο** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
 - Για να προσθέσετε μια επαφή ή συσκευή κολάρου σκύλου λαμβάνοντας τις πληροφορίες από μια άλλη συσκευή χειρός, επιλέξτε **Λήψη κοινόχρ. στοιχείου**.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προσθέσετε επιτυχώς την επαφή ή τη συσκευή κολάρου σκύλου, η άλλη συσκευή χειρός πρέπει να κοινοποιεί ασύρματα τις πληροφορίες (*Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου ή επαφής, σελίδα 7*).
- 6 Αφού προσθέσετε με επιτυχία τη συσκευή, πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής ή του σκύλου και επιλέξτε **Τέλος**.

Προσθήκη επαφής με χρήση του αναγνωριστικού μετάδοσης

- 1 Στη συσκευή χειρός, πατήστε το κουμπί μενού.
- 2 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής > Επαφή**.
- 3 Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό μετάδοσης για αυτήν την επαφή.
- 4 Προσθέστε το όνομα της επαφής και επιλέξτε **Τέλος**.

Ασύρματη κοινή χρήση σκύλου ή επαφής

Για να μπορέσετε να κάνετε κοινή χρήση δεδομένων ασύρματα μέσω ANT+, πρέπει να πλησιάσετε τη συσκευή χειρός Alpha σε απόσταση 3 μέτρων (10 πόδια) από την άλλη συσκευή χειρός.

1 Επιλέξτε τον σκύλο ή την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε ή επιλέξτε **Επιλογές συσκευής**.

2 Επιλέξτε **Κοινοχ.** > **Ασύρματη κοινή χρήση**.

3 Επιλέξτε **Ναι** για να επιτρέψετε στο άλλο άτομο να εντοπίζει το σκύλο σας και να διορθώνει τη συμπεριφορά του σκύλου σας, εφόσον χρειάζεται.

Για να κοινοποιήσετε με επιτυχία την επαφή ή τη συσκευή κολάρου σκύλου, η άλλη συσκευή χειρός πρέπει να λαμβάνει τις πληροφορίες της συσκευής ([Προσθήκη σκύλου ή επαφής μέσω ασύρματης αντιστοίχισης, σελίδα 6](#)).

Επεξεργασία πληροφοριών κοινής χρήσης σκύλου

1 Από την οθόνη εντοπισμού, επιλέξτε τον σκύλο που θέλετε να επεξεργαστείτε ή επιλέξτε **Επιλογές συσκευής**.

2 Επιλέξτε **Κοινοχ.**.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Κωδικός παρακολούθησης** για να αλλάξετε τον κωδικό παρακολούθησης για τη συσκευή κολάρου σκύλου.
- Επιλέξτε **Κωδικός ελέγχου** για να αλλάξετε τον κωδικό ελέγχου για τη συσκευή κολάρου σκύλου.
- Επιλέξτε **Ασύρματη κοινή χρήση** για να κοινοποιήσετε τις πληροφορίες της συσκευής κολάρου σκύλου σε κάποια άλλη συσκευή χειρός.
- Επιλέξτε **Προβολή παλιών κωδικών** για να δείτε τον προηγούμενο κωδικό παρακολούθησης και ελέγχου για τη συσκευή κολάρου σκύλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές.

Προσθήκη σκύλου μέσω των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της συσκευής κολάρου σκύλου και τη διαθεσιμότητα της λειτουργίας στην περιοχή σας.

Για να προσθέσετε έναν σκύλο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου, ο ιδιοκτήτης του σκύλου πρέπει να βρει τους κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου ([Εύρεση του αναγνωριστικού του σκύλου και των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου, σελίδα 7](#)) και να σας τους πει.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου για να εξουσιοδοτήσετε μια συσκευή χειρός να αλληλεπιδρά με τη συσκευή κολάρου σκύλου. Αν δεν βρίσκεστε κοντά στον σκύλο που θέλετε να προσθέσετε ή δεν μπορείτε να θέσετε το κολάρο σε λειτουργία σύζευξης, μπορείτε να προσθέσετε τον σκύλο χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εντοπισμού και ελέγχου.

1 Στη συσκευή χειρός, πατήστε το κουμπί μενού.

2 Επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής** > **Σκύλος** > **Εισαγωγή κοινόχρ. κωδικού**.

3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό εντοπισμού ή ελέγχου για το κολάρο και επιλέξτε **Τέλος**.

Ο κωδικός εντοπισμού σκύλου σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε το σκύλο. Ο κωδικός ελέγχου σκύλου σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίζετε και να εκπαιδεύετε τον σκύλο.

4 Πληκτρολογήστε το όνομα του σκύλου και επιλέξτε **Τέλος**.

Εύρεση του αναγνωριστικού του σκύλου και των κωδικών εντοπισμού και ελέγχου

Μπορείτε να μοιραστείτε τον κωδικό εντοπισμού ενός σκύλου, το οποίο επιτρέπει σε κάποιο άλλο άτομο να εντοπίζει τον σκύλο σας. Επίσης, μπορείτε να μοιραστείτε τον κωδικό ελέγχου ενός σκύλου, το οποίο επιτρέπει σε κάποιο άλλο άτομο να παρακολουθεί και να εκπαιδεύει τον σκύλο σας.

1 Επιλέξτε έναν σκύλο ή επιλέξτε **Επιλογές συσκευής**.

2 Επιλέξτε **Κοινοχ.**.

Ο κωδικός εντοπισμού και ο κωδικός ελέγχου εμφανίζονται κάτω από το όνομα του σκύλου.

Πληροφορίες ασύρματου VHF

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένες ραδιοσυχνότητες, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα χρήσης. Ανατρέξτε στη συσκευασία του προϊόντος ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com/tracking-legal για λεπτομέρειες σχετικά με τη ραδιοσυχνότητα αυτού του προϊόντος.

Επεξεργασία πληροφοριών σκύλου


- 1 Από την οθόνη εντοπισμού, επιλέξτε τον σκύλο που θέλετε να επεξεργαστείτε ή επιλέξτε **Επιλογές συσκευής**.
- 2 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Φως κολάρου** για να αλλάξετε τη λειτουργία φωτισμού κολάρου.
 - Επιλέξτε **ID** για να αλλάξετε το αναγνωριστικό της συσκευής κολάρου σκύλου.
 - Επιλέξτε **Ρυθμός ενημέρωσης** για να αλλάξετε τη συχνότητα μετάδοσης δεδομένων θέσης από τη συσκευή κολάρου σκύλου.
 - Επιλέξτε **Ενημέρ. κοινόχρ. κωδικού** για να αλλάξετε τον κωδικό κοινής χρήσης της συσκευής κολάρου σκύλου.
 - Επιλέξτε **Είδος σκύλου** για να ορίσετε τις ειδοποιήσεις που θα αποστέλλονται από τη συσκευή κολάρου σκύλου.
 - Επιλέξτε **Εξοικονόμηση μπαταρίας** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με αυτόν τον τρόπο, ενεργοποιείται αυτόματα η αποστολή ενημερώσεων ανά 2 λεπτά, όταν στο κολάρο απομένει 25% μπαταρία.
 - Επιλέξτε **Χρώμα** για να ορίσετε το χρώμα που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του σκύλου σε εξωτερικές συσκευές.
 - Επιλέξτε **Λειτουργία ύπνου κολάρου** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναστολή λειτουργίας του κολάρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη σύνδεση με τη συσκευή χειρός, μπορείτε να θέσετε τη συσκευή κολάρου σκύλου στη λειτουργία ύπνου για εξοικονόμηση της μπαταρίας, όταν δεν παρακολουθείτε ενεργά τον σκύλο σας.
 - Επιλέξτε **Όνομα** για να επεξεργαστείτε το όνομα του σκύλου.
 - Επιλέξτε **Κατάργηση** για να καταργήσετε τον σκύλο από τη συσκευή σας.

Επικοινωνία με το κολάρο

Για βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ της συσκευής χειρός και της συσκευής του κολάρου σκύλου, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα οπτικής επαφής χωρίς εμπόδια. Για βέλτιστες συνθήκες οπτικής επαφής, πηγαίnete στο σημείο με το μεγαλύτερο υψόμετρο στην περιοχή σας, π.χ. στην κορυφή ενός λόφου.

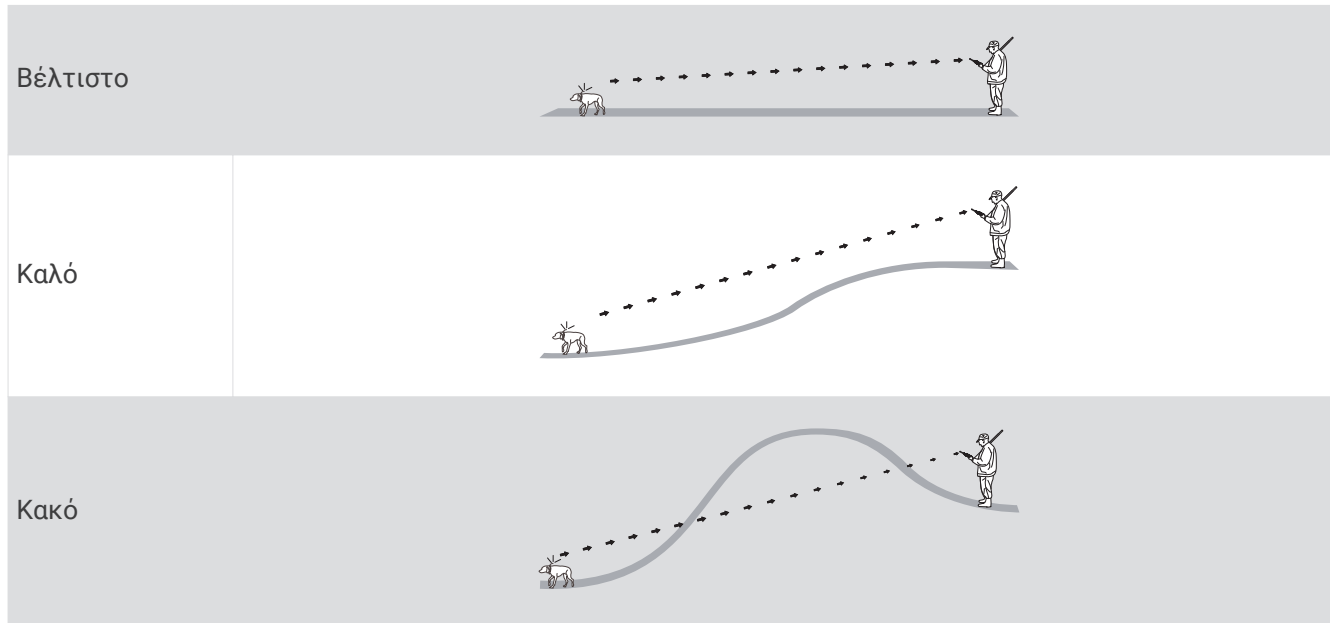

Συνδεδεμένες λειτουργίες

Οι συνδεδεμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για τη συσκευή σας Alpha 10 όταν εγκαθιστάτε την εφαρμογή Garmin Explore™ σε συμβατό smartphone και συνδέετε τη συσκευή χειρός με το smartphone σας μέσω της τεχνολογίας Bluetooth®. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/apps για περισσότερες πληροφορίες.

Garmin Explore: Η εφαρμογή Garmin Explore εμφανίζει την τοποθεσία του σκύλου και τις πληροφορίες παρακολούθησης κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού. Αφού ολοκληρώσετε ένα κυνήγι, μπορείτε να δείτε διαδρομές και άλλες πληροφορίες, για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι συνέβη κατά τη διάρκεια του κυνηγιού.

Αντιστοίχιση smartphone με τη συσκευή σας


Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες διασύνδεσης της συσκευής, πρέπει να την αντιστοιχίσετε απευθείας μέσω της εφαρμογής Garmin Explore και όχι από τις ρυθμίσεις Bluetooth του smartphone σας.

- 1 Τοποθετήστε το συμβατό smartphone σας σε απόσταση έως 10 m (33 ft.) από τη συσκευή σας.
- 2 Πατήστε το κουμπί μενού στη συσκευή χειρός σας.
- 3 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Τηλέφωνο**.
- 4 Αν χρειάζεται, επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth.
- 5 Επιλέξτε **Αντιστοίχιση τηλεφώνου**.
- 6 Στο συμβατό smartphone σας, ενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth και ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Explore.
- 7 Από την εφαρμογή Garmin Explore, επιλέξτε **Συσκευές > Σύζευξη συσκευής**.
- 8 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην εφαρμογή Garmin Explore, για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας.

Εντοπισμός σκύλου

Η συσκευή χειρός σας επιτρέπει να εντοπίζετε τον σκύλο σας ή πολλούς σκύλους χρησιμοποιώντας την πυξίδα εντοπισμού. Ο δείκτης της πυξίδας υποδεικνύει την κατεύθυνση της τρέχουσας θέσης του σκύλου.

Οθόνη συσκευής χειρός

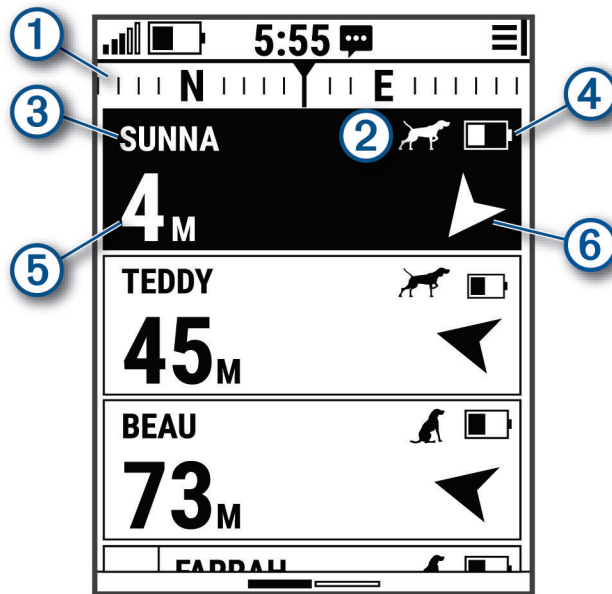

Εμφανίζεται η κατεύθυνση που υποδεικνύει η συσκευή σας αυτήν τη στιγμή.

- ① **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν η πυξίδα δεν υποδεικνύει με ακρίβεια την τρέχουσα κατεύθυνση, ίσως χρειαστεί να βαθμονομήσετε τη συσκευή χειρός (*Βαθμονόμηση της πυξίδας, σελίδα 5*).

Εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση του σκύλου (*Εικονίδια κατάστασης σκύλου, σελίδα 11*).

- ② **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν η συσκευή χειρός χάσει την επικοινωνία με τη συσκευή κολάρου σκύλου, εμφανίζονται τα εικονίδια  και .

- ③ Υποδεικνύει τη συσκευή κολάρου σκύλου που είναι επιλεγμένη αυτήν τη στιγμή.

 Στάθμη μπαταρίας της συσκευής κολάρου σκύλου.

- ④  Άγνωστη κατάσταση μπαταρίας. Υποδεικνύει ότι η συσκευή χειρός δεν μπορεί να προσδιορίσει την κατάσταση της μπαταρίας της συσκευής κολάρου σκύλου.

- ⑤ Απόσταση από τη συσκευή κολάρου σκύλου.

- ⑥ Κατεύθυνση προς τη συσκευή κολάρου σκύλου.

Εικονίδια κατάστασης σκύλου

	Κάθεται
	Σε φέρμα
	Κάτω από δέντρο
	Agnosto ¹

Έναρξη και ολοκλήρωση κυνηγιού

Μπορείτε να ξεκινήσετε και να ολοκληρώσετε ένα κυνήγι στη συσκευή χειρός σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή Garmin Explore, τα δεδομένα κυνηγιού φορτώνονται αυτόματα στον λογαριασμό σας Garmin Explore όταν ολοκληρώνετε ένα κυνήγι.

- 1 Πατήστε το κουμπί μενού.
- 2 Επιλέξτε **Έναρξη κυνηγιού**.
- 3 Επιλέξτε το χρονόμετρο κυνηγιού για να ολοκληρώσετε το κυνήγι.
- 4 Επιλέξτε **Ναι**.

Επισήμανση της θέσης του φορτηγού σας

Μπορείτε να επισημάνετε τη θέση του φορτηγού, ώστε να μπορείτε να πλοηγηθείτε πίσω στο φορτηγό σας μετά το κυνήγι.

- 1 Πατήστε το κουμπί μενού.
- 2 Επιλέξτε **Επισήμανση οχήματος**.

Διαγραφή της τοποθεσίας οχήματος

Πρέπει να διαγράψετε την προηγούμενη επισημασμένη τοποθεσία του οχήματος για να μπορέσετε να επισημάνετε μια νέα τοποθεσία.

- 1 Πατήστε το κουμπί μενού.
- 2 Επιλέξτε το επισημασμένο όχημα.
- 3 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Εντοπισμός επαφών

Μπορείτε να εντοπίζετε άλλους κυνηγούς, ώστε να γνωρίζετε πού βρίσκονται ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να στέλνετε μηνύματα στις επαφές σας. Μία συσκευή χειρός Alpha 10 μπορεί να εντοπίσει έως 20 συσκευές, όπως συμβατές συσκευές κολάρου σκύλου και συσκευές χειρός.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού

Για να μπορέσετε να προσθέσετε μια επαφή, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον πομπό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε χαμηλές θερμοκρασίες, στην περίπτωση μετάδοσης με χαμηλή ισχύ μπαταρίας, η συσκευή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.

- 1 Πατήστε το κουμπί μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Αναγνωριστικό μετάδοσης > Κατάσταση**.

¹ Το εικονίδιο άγνωστης κατάστασης υποδεικνύει ότι η συσκευή χειρός δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη συσκευή κολάρου σκύλου.

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων

Για να μπορέσετε να στείλετε ή να λάβετε ένα μήνυμα από τις επαφές σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον πομπό (*Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού, σελίδα 11*).

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε αυτοματοποιημένα μηνύματα. Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης της συσκευής σας. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για κλείσιμο του μηνύματος. Υπάρχουν 18 μηνύματα από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε, όπως Βοήθεια και Έρχομαι.

- 1 Από την οθόνη παρακολούθησης, χρησιμοποιήστε το Thumb Stick για κύλιση προς τα δεξιά.
- 2 Επιλέξτε **Αποστ. μηνύματος**.
- 3 Επιλέξτε μήνυμα.

Το μήνυμα στέλνεται στις επαφές σας με το όνομά σας να προηγείται του μηνύματος. Το μήνυμα λαμβάνεται από όλους όσους κάνουν εντοπισμό της συσκευής χειρός σας.

Εύρεση του αναγνωριστικού επαφής σας

- 1 Πατήστε το κουμπί μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Αναγνωριστικό μετάδοσης**.

Το αναγνωριστικό της επαφής σας εμφανίζεται κάτω από την επιλογή Το αναγνωριστικό μου.

Αλλαγή του αναγνωριστικού επαφής σας

- 1 Πατήστε το κουμπί μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Αναγνωριστικό μετάδοσης > Το αναγνωριστικό μου**.
- 3 Επιλέξτε ένα νέο αναγνωριστικό επαφής.

Προσαρμογή της συσκευής σας

Ρυθμίσεις συστήματος

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα**.

Γλώσσα: Ορίζει τη γλώσσα κειμένου στη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αλλαγή της γλώσσας κειμένου δεν αλλάζει τη γλώσσα των δεδομένων που έχουν καταχωριστεί από τον χρήστη.

Αυτόματο κλείδωμα: Σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα κουμπιά της συσκευής μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Λειτουργία εμφάνισης: Ρυθμίζει τις μονάδες μέτρησης.

Μορφή ώρας: Ρυθμίζει τη συσκευή για εμφάνιση της ώρας σε μορφή 12 ωρών ή 24 ωρών.

Λήψη στιγμ. οθ.: Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εικόνα της οθόνης της συσκευής πατώντας το Thumb Stick.

Επαναφορά προεπιλογών: Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές και αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί από τον χρήστη.

Επαναφορά εργοστ. ρυθμίσεων: Διαγράφει όλα τα δεδομένα χρήστη και επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

Πληροφορίες: Εμφανίζει τις κανονιστικές πληροφορίες και τις πληροφορίες συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα.

Ρύθμιση των ειδοποιήσεων συσκευής

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τύπο ειδοποίησης που λαμβάνετε στη συσκευή σας για μηνύματα και προειδοποιήσεις.

- 1 Πατήστε το κουμπί μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Ειδοποιήσεις**.
- 3 Επιλέξτε έναν τύπο ειδοποίησης για κάθε κατηγορία.

Απομακρυσμένη προβολή

Η συσκευή χειρός χρησιμοποιεί την τεχνολογία ANT+ για να κοινοποιεί τις τοποθεσίες όπου βρίσκεται ο σκύλος σε συσκευές Garmin DriveTrack™ και συμβατά ρολόγια εξωτερικού χώρου. Η συσκευή χειρός μπορεί να μεταδίδει δεδομένα σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση αυτών των δεδομένων ανά πάσα στιγμή, πατώντας το κουμπί μενού και επιλέγοντας **Ρύθμιση > Απομακ. προβ. > Κατάσταση**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινοποίηση τοποθεσιών σκύλου σε άλλη συσκευή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου της συσκευής.

Στοιχεία συσκευής

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

Η ετικέτα για αυτήν τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικοί αριθμοί που παρέχονται από την FCC ή τοπικές σημάνσεις συμμόρφωσης, καθώς και ισχύουσες πληροφορίες για το προϊόν και την άδεια χρήσης.

- 1 Πατήστε το κουμπί μενού.
- 2 Από το μενού **Setup**, επιλέξτε **Σύστημα**.
- 3 Επιλέξτε **Πληροφορίες**.

Ενημερώσεις προϊόντος

Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin®:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Δήλωση προϊόντος

Ρύθμιση του Garmin Express

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων, αντηλιακού και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και τα φινιρίσματα.

Στερεώστε καλά το προστατευτικό κάλυμμα, για να αποφύγετε τυχόν φθορά της θύρας USB.

Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και τη βίαια μεταχείριση του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστεί η διάρκεια ζωής του.

Καθαρισμός της συσκευής

- 1 Σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.
 - 2 Σκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.
- Μετά τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς.

Σύνδεση του προσαρμογέα της βάσης στερέωσης

1 Αφαιρέστε την κοντή βίδα ① από τον ιμάντα καραμπίνερ ②.



2 Ασφαλίστε τον προσαρμογέα της βάσης στήριξης ① πάνω από το πίσω μέρος της συσκευής, χρησιμοποιώντας τη μακριά βίδα ② που περιλαμβάνεται στη συσκευή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο προσαρμογέας της βάσης στήριξης προσαρμόζεται πάνω από τον ιμάντα καραμπίνερ. Μπορείτε να συνδέσετε τον προσαρμογέα πάνω από τον ιμάντα ή να αφαιρέσετε τον ιμάντα.



Λήψη περισσότερων πληροφοριών

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το προϊόν στον ιστότοπο της Garmin.

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.garmin.com για περισσότερα εγχειρίδια, άρθρα και ενημερώσεις λογισμικού.
- Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.

Alpha IO Προδιαγραφές συσκευής χειρός Alpha IO

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Έως 20 ώρες
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 40 °C (από 32° έως 104 °F)
Εύρος θερμοκρασιών για φύλαξη μεγάλης διάρκειας	Από 0° έως 25°C (από 32° έως 77°F)
Εμβέλεια ασύρματου VHF	Έως και 14,5 km (9 mi.)
Εμβέλεια ασύρματου χαμηλής ισχύος ANT+	Περίπου 3 m (10 ft.)
Ασύρματες συχνότητες/πρωτόκολλα	151-169 MHz με μέγιστη τιμή τα 32 dBm, 2,4 GHz με μέγιστη τιμή τα 3,7 dBm
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹

Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες για να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής των μπαταριών της συσκευής χειρός και του κολάρου.

- Απενεργοποιήστε τον πομπό ([Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του πομπού, σελίδα 11](#)).
- Απενεργοποιήστε το **Απομακ. προβ.** ([Απομακρυσμένη προβολή, σελίδα 13](#)).
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας για τη συσκευή κολάρου σκύλου ([Επεξεργασία πληροφοριών σκύλου, σελίδα 8](#)).
- Περιορίστε τον αριθμό των στοιχείων που παρακολουθείτε σε 3.

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.garmin.com/waterrating.

Διαχείριση δεδομένων

Σύνδεση της συσκευής χειρός σε υπολογιστή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

- 1 Σηκώστε το προστατευτικό κάλυμμα ①.



- 2 Συνδέστε το μικρό άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή USB ② της συσκευής.
- 3 Συνδέστε τη μεγαλύτερη άκρη του καλωδίου USB σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας.
Η συσκευή σας εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα στο στοιχείο "Ο Υπολογιστής μου" σε υπολογιστές Windows® και ως ενεργοποιημένος τόμος σε υπολογιστές Mac®.

Διαγραφή αρχείων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν γνωρίζετε για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται ένα αρχείο, μην το διαγράφετε. Η μνήμη της συσκευής περιέχει σημαντικά αρχεία συστήματος που δεν πρέπει να διαγραφούν.

- 1 Ανοίξτε τη μονάδα δίσκου ή τον τόμο **Garmin**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, ανοίξτε ένα φάκελο ή τόμο.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο **Delete** στο πληκτρολόγιο.

Αποσύνδεση του καλωδίου USB

Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή ως αφαιρούμενη μονάδα δίσκου ή τόμος, πρέπει να αποσυνδέσετε με ασφάλεια τη συσκευή από τον υπολογιστή, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δεδομένων. Εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με Windows ως φορητή συσκευή, δεν είναι απαραίτητο να την αποσυνδέσετε με ασφάλεια.

- 1 Εκτελέστε μια ενέργεια:
 - Για υπολογιστές Windows, κάντε κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργασιών και επιλέξτε τη συσκευή.
 - Για υπολογιστές Apple®, επιλέξτε τη συσκευή, **Αρχείο > Εξαγωγή**.
- 2 Αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή.

Επαναφορά δεδομένων και ρυθμίσεων

Η συσκευή παρέχει επιλογές για τη διαγραφή των δεδομένων χρήστη σας και την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.

- 1 Πατήστε το κουμπί μενού.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση > Σύστημα**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές και να αποθηκεύσετε όλες τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί από τον χρήστη, επιλέξτε **Επαναφορά προεπιλογών**.
 - Για να διαγράψετε όλα τα δεδομένα χρήστη και να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές, επιλέξτε **Επαναφορά εργοστ. ρυθμίσεων**.

Αγορά αξεσουάρ

Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/accessories.

Ευρετήριο

A

ANT+ 13

G

Garmin Express 13

ενημέρωση λογισμικού 13

GPS, ρυθμίσεις 12

S

smartphone

αντιστοίχιση 9

εφαρμογές 9

U

USB, αποσύνδεση 16

W

Wi-Fi 9

A

αντιμετώπιση προβλημάτων 14, 17

αντιστοίχιση, smartphone 9

αξεσουάρ 14, 17

αρχική ρύθμιση 4

B

βάσεις 14

Δ

δεδομένα χρήστη 16

διαγραφή 16

διαγραφή, όλα τα δεδομένα χρήστη 16

δορυφορικά σήματα, λήψη 5

E

ειδοποιήσεις, ήχοι 12

εικονίδια 10, 11

επαναφορά της συσκευής 17

επαφή 11, 12

εφαρμογές 9

K

καθαρισμός της συσκευής σας 13

κλειδωμα, πλήκτρα 2

κολάρο 9

φόρτιση 4

κυνηγός 11

Λ

λογισμικό, ενημέρωση 13

M

μηνύματα 12

μπαταρία

μεγιστοποίηση 15

φόρτιση 3

O

οθόνη 10

Π

πλήκτρα 2

κλειδωμα 2

πλήκτρο λειτουργίας 4

προδιαγραφές 15

πυξίδα, βαθμονόμηση 5

P

ραδιοεπικοινωνία 9

ραδιοεπικοινωνίες οπτικής επαφής 9

ραδιοσυχνότητες 8

ρυθμίσεις 12

Σ

σημεία, εντοπισμός 11

σκύλος

Αναγνωριστικό 7

εντοπισμός 9, 11

κωδικοί εντοπισμού και ελέγχου 7

πληροφορίες 7, 8

προσθήκη 6, 7

συσκευή, φροντίδα 13

T

Τεχνολογία Bluetooth 9

Υ

υπολογιστής, σύνδεση 16

Φ

φόρτιση

κολάρο 4

συσκευή χειρός 3

