


GARMIN®

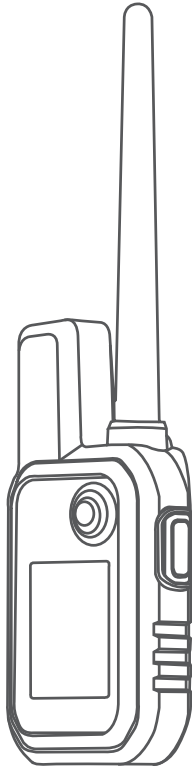

ALPHA[®] 10

Felhasználói kézikönyv

© 2021 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin®, a Garmin logó, Alpha® és ANT+® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Garmin DriveTrack™, Garmin Explore™, Garmin Express™ és Thumb Stick™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Apple® és a Mac® az Apple Inc. vállalat védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Tartalomjegyzék

Első lépések..... 1

A rendszer beállítása.....	1
Alpha 10 kézi készülék.....	2
A gombok lezárása és feloldása.....	2
A kézi készülék töltése.....	3
A nyakörvkészülék töltése.....	4
A készülék bekapcsolása.....	4
A készülék kikapcsolása.....	4
A nyelv kiválasztása.....	4
Műholdas jelek keresése.....	5
Az iránytű kalibrálása.....	5

A nyakörvkészülék beállítása..... 5

Módszerek a nyakörvkészülék kézi készülékhez történő hozzáadására.....	5
Kutya vagy névjegy hozzáadása a vezeték nélküli párosítás használatával.....	6
Kutya vagy Ismerős vezeték nélküli megosztása.....	6
Kutya hozzáadása a nyomon követési és irányítókódok használatával.....	7
A VHF rádióval kapcsolatos információk.....	7
Kutyainformációk szerkesztése.....	8
Kommunikáció a nyakörvvel.....	8

Kapcsolt funkciók..... 9

Okostelefon párosítása készülékéhez.....	9
--	---

Kutyanyomkövetés..... 9

A kézi készülék képernyője.....	10
Kutya állapotát jelző ikonok.....	11
Vadászat indítása és befejezése.....	11
A teherautó pozíciójának megjelölése.....	11
A jármű tartózkodási helyének törlése.....	11

Ismerősök nyomon követése..... 11

A jeladó be- és kikapcsolása.....	11
Üzenetek küldése és fogadása.....	12
Az ismerősazonosító megkeresése....	12
Az ismerősazonosító módosítása.....	12

Eszköz testreszabása..... 12

Rendszerbeállítások.....	12
A készülék riasztásainak beállítása.....	12
Távoli megtekintés.....	13

"Eszközadatok" 13

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése.....	13
Termékfrissítések.....	13
A Garmin Express beállítása.....	13
Készülék karbantartása.....	13
Az eszköz tisztítása.....	13
A rögzítőgerinc-adapter felhelyezése..	14
További információk beszerzése.....	14
Alpha 10A Alpha 10 kézi készülék specifikációi.....	15
Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása.....	15
Adatkezelés.....	16
A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez.....	16
Fájlok törlése.....	16
Az USB-kábel leválasztása.....	16
Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása.....	17
Kiegészítők vásárlása.....	17

Tárgymutató..... 18

Első lépések

FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

A rendszer beállítása

Az Alpha 10 rendszer használata előtt be kell állítania a készülékeket.

- 1 Töltse fel a kézi készüléket ([A kézi készülék töltése, 3. oldal](#)).
- 2 Töltse fel a nyakörvkészüléket ([A nyakörvkészülék töltése, 4. oldal](#)).
- 3 Kapcsolja be a készüléket ([A készülék bekapcsolása, 4. oldal](#)).
- 4 Párosítsa a nyakörvkészüléket a kézi készülékkel ([Módszerek a nyakörvkészülék kézi készülékhez történő hozzáadására, 5. oldal](#)).
- 5 Párosítsa a kézi készüléket a telefonjával ([Okostelefon párosítása készülékéhez, 9. oldal](#)).
- 6 Végezze el az iránytű kalibrálását ([Az iránytű kalibrálása, 5. oldal](#)).

Alpha 10 kézi készülék



① GPS-antenna

② VHF antenna

③ Thumb Stick™ vezérlő
Mozgassa a kívánt irányba a görgetéshez vagy egy tétel kijelöléséhez. Nyomja meg az adott elem kiválasztásához.

④ Bekapcsológomb
Nyomja meg a háttérvilágítás be- és kikapcsolásához. Tartsa lenyomva a készülék be- és kikapcsolásához, valamint a készülék gombjainak zárolásához vagy feloldásához.

⑤ Tréninggomb
Nyomja meg egy, a kiválasztott kutyára vonatkozó tréningparancs aktiválásához.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el az Ön területén.

⑥ USB-port (a védőfedél alatt)

⑦ Menü gomb
Nyomja meg a készülékmenü megnyitásához és bezárásához. Tartsa lenyomva a nyomkövetési képernyőre való visszatéréshez.

⑧ Rögzítőcsavar hozzá rögzített karabinerkarikával és rögzítőgerinccel.

A gombok lezárása és feloldása

A készülék gombjainak lezárásával megakadályozhatja a gombok véletlen megnyomását.

- 1 Nyomja meg a  ikont.
- 2 Válassza a **Lezár** lehetőséget.
- 3 A gombok feloldásához tartsa lenyomva a menügombot.

A kézi készülék töltése

ÉRTESÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, a védőfedőt és az azt körülvevő területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt.

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe.

MEGJEGYZÉS: a töltési hőmérséklet-tartományon kívül eső hőmérsékleten a készülék nem tölt (*Alpha 10A Alpha 10 kézi készülék specifikációi*, 15. oldal).

1 Emelje fel a védőfedelelet ①.



2 Csatlakoztassa a tápkábel keskenyebb végét a készülék USB-portjába ②.

3 Illessze a tápkábel másik végét egy áramforrásba.

4 Ha a készülék teljesen feltöltődött, húzza ki a tápkábelt a készülékből.

A nyakörvkészülék töltése


ÉRTESÍTÉS

A korrózió elkerülése érdekében a töltőcsipesz csatlakoztatása előtt teljesen szárítsa meg a nyakörvön lévő érintkezőket és a környező területet.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az Ön kutyanyakörv-készülékének megjelenése eltér a képen látható készülékétől.

Az első használat előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort. Egy teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül öt órát vesz igénybe.

- 1 Pattintsa a töltőcsipeszt ① a készülékre ②.

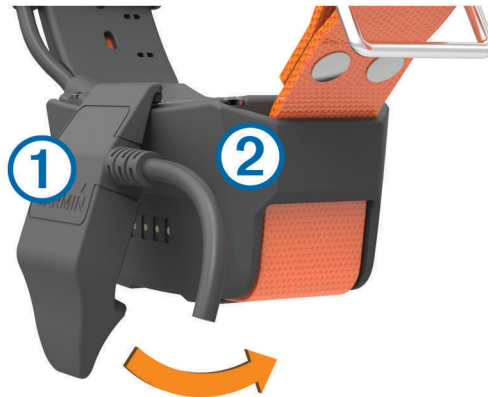

- 2 Csatlakoztassa a tápkábel keskenyebb végét a töltőcsipesz kábelén lévő mini-USB portba.
- 3 Csatlakoztassa a tápkábelt egy áramforráshoz.
Ha a nyakörv töltés alatt áll, a LED folyamatos piros fénnel világít.
- 4 Amikor az állapotjelző LED folyamatos zöld fényre vált, távolítsa el a töltőcsipeszt a nyakörvről.

A készülék bekapcsolása

- Nyomja meg a kézi készülék bekapcsológombját.
- Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját, amíg az állapotjelző LED villogni, a nyakörv pedig sípolni nem kezd.

A készülék kikapcsolása

- Tartsa lenyomva a kézi készülék bekapcsológombját, és válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.
- Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját, amíg az állapotjelző LED színe pirosra nem változik.

A nyelv kiválasztása

A készülék első bekapcsolásakor az elérhető nyelvek közül ki kell választania a készüléken használt nyelvet. A nyelvi beállítást a Rendszer beállításokban tudja módosítani.

- 1 Nyomja meg a menü gombot.
- 2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Nyelv** lehetőséget.
- 3 Válassz nyelvet.

Műholdas jelek keresése

ÉRTESÍTÉS

Ez a készülék kizárólag kültéri használatra alkalmas. A műholdas jelek fogadásához a készüléknek tiszta rálátással kell rendelkeznie az égre. A készülék beltéri használata hatással lehet a GPS pontosságára.

Mielőtt a nyakörvkészüléket a kutyára adná, a nyakörvkészüléknek és a kézi készüléknek egyaránt műholdas jeleket kell fognia. A műholdjelek befogása eltarthat néhány percig.

- 1 Menjen kültéri, nyílt területre.
- 2 Kapcsolja be mindkét készüléket ([A készülék bekapcsolása, 4. oldal](#)).
- 3 A Thumb Stick vezérlő segítségével válasszon ki egy párosított nyakörvet a kézi készüléken.

Amikor a nyakörvkészülék műholdas jeleket fog, az állapotjelző LED dupla vagy tripla zöld villanással reagál. Amikor a kézi készülék műholdas jeleket fog és kommunikál egy párosított nyakörvkészülékkel, megjeleníti az adott nyakörvkészülék állapotára vonatkozó információkat ([A kézi készülék képernyője, 10. oldal](#)).

Az iránytű kalibrálása

ÉRTESÍTÉS

Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolási pontosság javítása érdekében ne álljon olyan tárgyak közelébe, amelyek hatással vannak a mágneses mezőkre, mint például járművek, épületek, és elektromos légvezetékek.

Hosszabb távok megtétele után vagy hőmérséklet-változások esetén érdemes elvégeznie az iránytű kalibrálását.

- 1 Nyomja meg a menü gombot.
- 2 Válassza ki az **Iránytű kalibrálás** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A nyakörvkészülék beállítása

Módszerek a nyakörvkészülék kézi készülékhez történő hozzáadására

Hozzá kell adnia a nyakörvkészüléket a kézi készülékhez. Egy kézi készülékhez legfeljebb 20 készüléket adhat hozzá MURS/VHF használatával, a nyomon követési és irányítókódokat megadva, vagy pedig vezeték nélküli megosztással az ANT+® technológia használatával. Egyszerre legfeljebb 20 készülék lehet aktív.

MURS/VHF használat: lehetővé teszi egy nyakörvkészülék hozzáadását, miután a bekapcsológomb megnyomásával párosítási módba állította a készüléket.

Ez a módszer rendkívül hasznos abban az esetben, amikor egy új kiegészítő nyakörvet szeretne a rendszerhez adni, mielőtt vadászatra indulna ([Kutya vagy névjegy hozzáadása a vezeték nélküli párosítás használatával, 6. oldal](#)).

A nyomon követési és irányítókódok megadása: lehetővé teszi egy olyan nyakörvkészülék hozzáadását, amely nem az Ön tulajdona és nincs a környéken. A kutya gazdájának kell döntenie arról, hogy csak a kutya nyomon követésére, vagy a kutya nyomon követésére és irányítására is engedélyt ad-e Önnek. A módszer alkalmazásához a kutya gazdájának meg kell találnia és közölnie kell a kódokat a nyakörvkészüléket hozzáadó személlyel.

Ez a módszer rendkívül hasznos abban az esetben, amikor vadászat közben hozzá szeretne adni egy nyakörvkészüléket, de nem tartózkodik a kutya közelében. Például, ha a vadászcsoporthoz tartozó nyakörvkészüléket szeretné hozzáadni kézi készülékéhez, de a nyakörvkészülék nem az Ön tulajdona ([Kutya hozzáadása a nyomon követési és irányítókódok használatával, 7. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció a nyakörvkészülék típusától és a funkció helyi elérhetőségétől függően eltérő lehet. Előfordulhat, hogy csak a nyomon követési, vagy a nyomon követési és irányítókódokat egyaránt láthatja.

Kutya vagy névjegy hozzáadása a vezeték nélküli párosítás használatával

- 1 Ha a nyakörvkészülék be van kapcsolva, kapcsolja ki (*A készülék kikapcsolása, 4. oldal*).
- 2 Tartsa lenyomva a nyakörvkészülék bekapcsológombját, amíg a készülék két sípolássorozatot nem ad ki (kb. 2 másodperc), majd engedje fel a bekapcsológombot.
Az állapotjelző LED gyors zöld villogással reagál. A nyakörvkészülék most már készen áll a kézi készülékkel való összekapcsolásra vagy párosításra.
- 3 Nyomja meg a kézi készülék menü gombját.
- 4 Válassza a **Készülék hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a nyakörvkészülék közelében van, válassza a **Kutya > Nyakörv párosítása** lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Ha egy másik kézi készülékről kapott információkon keresztül szeretne hozzáadni ismerőst vagy nyakörvkészüléket, válassza a **Megosztott eszköz fogadása** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: az ismerős vagy a nyakörvkészülék sikeres hozzáadása érdekében a másik kézi készüléknek vezeték nélküli kapcsolaton keresztül meg kell osztania az információkat (*Kutya vagy Ismerős vezeték nélküli megosztása, 6. oldal*).
- 6 A készülék sikeres hozzáadása után adja meg a kutya vagy ismerős nevét, majd válassza a **Kész** elemet.

Ismerős hozzáadása az Átviteli azonosító használatával

- 1 Nyomja meg a kézi készülék menü gombját.
- 2 Válassza a **Készülék hozzáadása > Ismerős** lehetőséget.
- 3 Adja meg az ismerőshöz tartozó Átviteli azonosítót.
- 4 Adja meg az ismerős nevét, majd válassza a **Kész** lehetőséget.

Kutya vagy Ismerős vezeték nélküli megosztása

Mielőtt megoszthatná adatait vezeték nélkül az ANT+ használatával, Alpha kézi készülékét először a másik kézi készülék 3 méteres (10 láb) körzetébe kell helyeznie.

- 1 Válassza ki a megosztani kívánt kutyát vagy ismerőst, vagy válassza a **Készülékopciók** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Megoszt > Vezeték nélküli megosztás** lehetőséget.
- 3 Ha kutyája nyomon követését és viselkedésének korrigálását is engedélyezni szeretné a másik személy számára, válassza az **Igen** lehetőséget.
Az ismerős vagy a nyakörvkészülék sikeres megosztásához a másik kézi készüléknek meg kell kapnia az eszközadatokat (*Kutya vagy névjegy hozzáadása a vezeték nélküli párosítás használatával, 6. oldal*).

A kutyával kapcsolatban megosztani kívánt információk szerkesztése

- 1 A nyomkövetési képernyőn válassza ki a szerkeszteni kívánt kutyát vagy válassza a **Készülékopciók** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Megoszt** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A nyakörvkészülék nyomkövetési kódjának módosításához válassza a **Nyomkövetési kód** lehetőséget.
 - A nyakörvkészülék irányítási kódjának módosításához válassza az **Írányítókód** lehetőséget.
 - A nyakörvkészülék adatainak egy másik kézi készülékkel történő megosztásához válassza a **Vezeték nélküli megosztás** lehetőséget.
 - A nyakörvkészülék előző nyomkövetési és irányítási kódjának megtekintéséhez válassza a **Korábbi kódok megtekintése** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden készüléken.

Kutya hozzáadása a nyomon követési és irányítókódok használatával

MEGJEGYZÉS: ez a funkció a nyakörvkészülék típusától és a funkció helyi elérhetőségétől függően eltérő lehet.

Mielőtt hozzáadhatna egy kutyát a nyomon követési és irányítókódok használatával, a kutya gazdájának meg kell keresnie a nyomon követési és irányítókódokat (*A kutya azonosítójának, valamint nyomon követési és irányítási kódjának keresése, 7. oldal*), és ezeket közölnie kell Önnel.

A nyomon követési és irányítókódokkal engedélyezheti egy kézi készülék számára, hogy interakcióba léphessen kutyája nyakörvkészülékével. Amennyiben nem tartózkodik a hozzáadni kívánt kutya közelében, illetve nem tudja párosítási módba állítani a nyakörvet, a kutyát a nyomon követési és irányítókódok segítségével is hozzáadhatja.

- 1 Nyomja meg a kézi készülék menü gombját.
- 2 Válassza a **Készülék hozzáadása > Kutya > Megosztási kód megadása** lehetőséget.
- 3 Adja meg a nyakörv nyomon követési vagy irányítókódját, majd válassza a **Kész** lehetőséget.
A kutya nyomon követési kódja lehetővé teszi a kutya nyomon követését. A kutya irányítókódja a kutya nyomon követését és tréningezését egyaránt lehetővé teszi.
- 4 Adja meg a kutya nevét, majd válassza a **Kész** elemet.

A kutya azonosítójának, valamint nyomon követési és irányítási kódjának keresése

Kutyája nyomon követési kódját megosztva egy másik személy is nyomon követheti a kutyát. Emellett kutyája irányítási kódját is megoszthatja, így egy másik személy is nyomon követheti és tréningezheti kutyáját.

- 1 Válasszon ki egy kutyát vagy válassza a **Készülékopciók** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Megoszt** lehetőséget.
A nyomon követési kód és az irányítási kód a kutya neve alatt jelenik meg.

A VHF rádióval kapcsolatos információk


A jelen termék csak a meghatározott rádiófrekvenciákkal használható, amelyek a használat országától függően eltérőek lehetnek. A termékre vonatkozó, rádiófrekvenciával kapcsolatos részletekért tekintse meg a termék csomagolását, vagy látogasson el a www.garmin.com/tracking-legal oldalra.

Kutyainformációk szerkesztése

- 1 A nyomkövetési képernyőn válassza ki a szerkeszteni kívánt kutyát vagy válassza a **Készülékopciók** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A nyakörv világítási módjának módosításához válassza a **Nyakörv fénye** lehetőséget.
 - A kutyanyakörv-készülék azonosítójának módosításához válassza az **Azonosító** lehetőséget.
 - Annak módosításához, hogy a kutyanyakörv-készülék milyen gyakran továbbítsa a helyadatokat, válassza a **Frissítés gyakorisága** lehetőséget.
 - A kutyanyakörv-készülék megosztási kódjának módosításához válassza a **Megosztási kód frissítése** lehetőséget.
 - A kutyanyakörv-készülék által küldött riasztások beállításához válassza a **Kutya fajtája** lehetőséget.
 - Az Energiatakarékos üzemmód be- és kikapcsolásához válassza az **Energiatakarékos** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: a funkció kiválasztásával a készülék automatikusan 2 perces frissítési gyakoriságra kapcsol, ha a nyakörv töltöttségi szintje 25%-ra csökken.
 - A kutya külső eszközökön történő azonosításához használt szín beállításához válassza a **Szín** lehetőséget.
 - A nyakörv alvó üzemmódjának be- és kikapcsolásához válassza a **Nyakörv alvó üzemmód** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: a kézi készülékhez való csatlakoztatás esetén a kompatibilis kutyanyakörv-készüléket alvó üzemmódba állíthatja az akkumulátor kímélése érdekében, amikor éppen nem követi aktívan nyomon a kutyáját.
 - A kutya nevének módosításához válassza a **Név** lehetőséget.
 - A kutya az eszközről történő eltávolításához válassza az **Eltávolítás** lehetőséget.

Kommunikáció a nyakörvvel

Az optimális kommunikáció érdekében gondoskodjon róla, hogy a kézi készülék tisztán rálásson a nyakörvkészülékre. Ehhez a legjobb, ha a környék legmagasabb pontjára megy (pl.: dombtető).

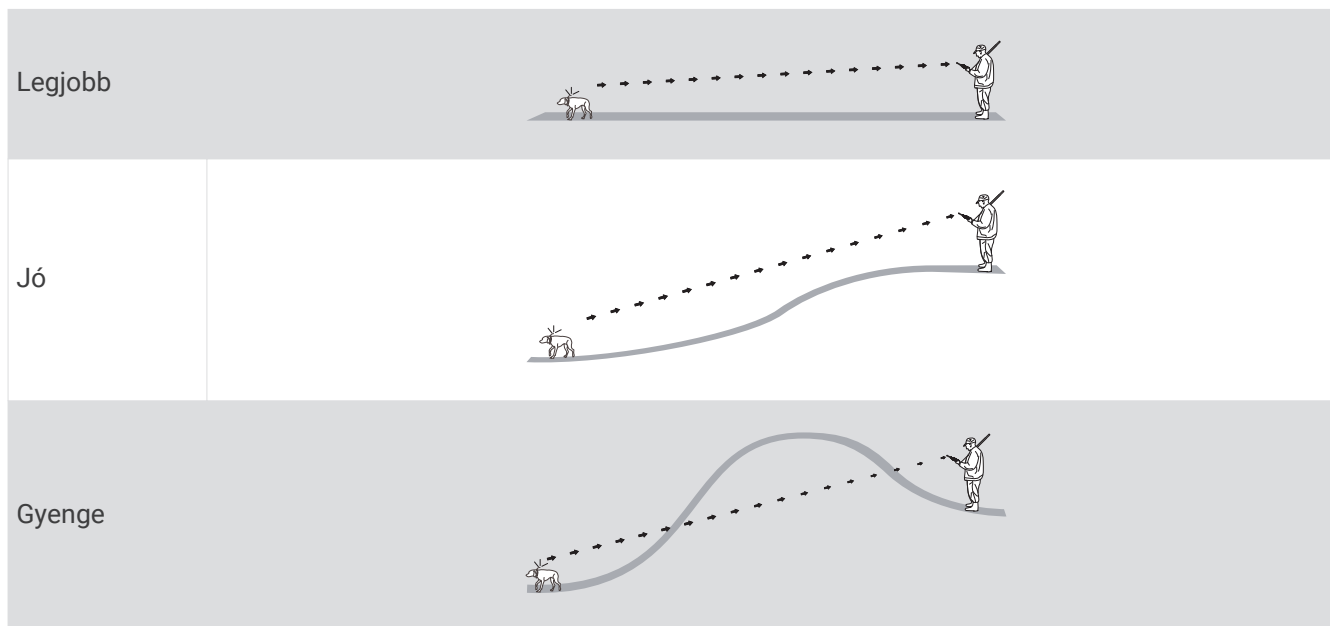

Kapcsolt funkciók

A kapcsolt funkcióknak a Alpha 10 eszközön történő eléréséhez telepítse a Garmin Explore™ alkalmazást egy kompatibilis okostelefonra, majd Bluetooth® technológia segítségével csatlakoztassa a kézi eszközt az okostelefonhoz. További tájékoztatást a garmin.com/apps weboldalon talál.

Garmin Explore: a Garmin Explore alkalmazásban vadászat közben megtekinthető a kutya tartózkodási helye és a kutyával kapcsolatos nyomkövetési információk. A vadászat befejezését követően megtekintheti a nyomvonalakat és más információkat, így kiértékelheti a vadászat során történeteket.

Okostelefon párosítása készülékéhez


A készülék kapcsolt funkcióinak használatához a készüléket közvetlenül a Garmin Explore alkalmazáson keresztül csatlakoztassa, és ne az okostelefon Bluetooth beállításain keresztül.

- 1 Helyezze az okostelefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- 2 Nyomja meg a kézi készülék menü gombját.
- 3 Válassza a **Beállítások > Telefon** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot a váltókapcsoló segítségével.
- 5 Válassza a **Telefon párosítása** lehetőséget.
- 6 Kompatibilis okostelefonján engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot, majd nyissa meg a Garmin Explore alkalmazást.
- 7 A Garmin Explore alkalmazásban válassza a **Eszközök > Eszköz párosítása** lehetőséget.
- 8 A készülék párosításához kövesse a Garmin Explore alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Kutyanyomkövetés

A kézi készülék lehetővé teszi, hogy a nyomkövető iránytű segítségével nyomon követhesse kutyáját vagy több kutyát. Az iránytű mutatója a kutya jelenlegi tartózkodási helyének irányát jelzi.

A kézi készülék képernyője

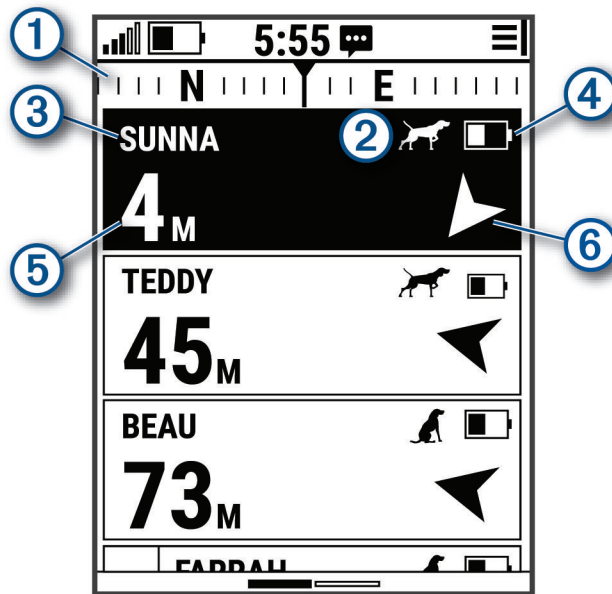

Megjeleníti azt az irányt, amerre a készülék jelenleg mutat.

- ① **MEGJEGYZÉS:** ha az iránytű nem pontosan az aktuális irányba mutat, előfordulhat, hogy kalibrálnia kell a kézi készüléket ([Az iránytű kalibrálása, 5. oldal](#)).

Megjeleníti a kutya aktuális állapotát ([Kutya állapotát jelző ikonok, 11. oldal](#)).

- ② **MEGJEGYZÉS:** ha a kézi készülék és a nyakörvkészülék közötti kommunikáció megszakad, a és a ikon jelenik meg.

- ③ Jelzi a jelenleg kiválasztott nyakörvkészüléket.

A nyakörvkészülék akkumulátorának töltöttsége.

- ④ Ismeretlen akkumulátorállapot. Azt jelzi, hogy a kézi készülék nem tudja megállapítani a nyakörvkészülék akkumulátorának állapotát.

- ⑤ A nyakörvkészülék távolsága.

- ⑥ A nyakörvkészülék iránya.

Kutya állapotát jelző ikonok

	Ül
	Állja a vadat
	Fára kergetett
	Ismeretlen ¹

Vadászat indítása és befejezése

A vadászatok indítása és befejezése a kézi eszközön lehetséges.

MEGJEGYZÉS: ha eszköze csatlakoztatva van a Garmin Explore alkalmazáshoz, a vadászat befejeztével az eszköz automatikusan feltölti a vadászat adatait az Ön Garmin Explore-fiókjába.

- 1 Nyomja meg a menü gombot.
- 2 Válassza a **Vadászat indítása** lehetőséget.
- 3 A vadászat befejezéséhez válassza a vadászat időmérőjét.
- 4 Válassza az **Igen** lehetőséget.

A teherautó pozíciójának megjelölése

A teherautó pozíciójának megjelölésével a vadászatot követően visszanavigálhat a járműhöz.

- 1 Nyomja meg a menü gombot.
- 2 Válassza a **Jármű megjelölése** lehetőséget.

A jármű tartózkodási helyének törlése

Új tartózkodási hely megjelölése előtt törölnie kell a jármű előzőleg megjelölt tartózkodási helyét.

- 1 Nyomja meg a menü gombot.
- 2 Válassza ki a megjelölt járművet.
- 3 Válassza ki a **Törlés** lehetőséget.

Ismerősök nyomon követése

Más vadászok nyomon követésével mindig tudhatja, éppen merre járnak. Ismerőseinek továbbá üzeneteket is küldhet. Egy Alpha 10 kézi készülék akár 20 készülék nyomon követésére képes, beleértve a kompatibilis kutyanyakörv-készülékeket és kézi készülékeket is.

A jeladó be- és kikapcsolása

Ismerős hozzáadása előtt be kell kapcsolnia a jeladót.

MEGJEGYZÉS: ha hideg hőmérsékleti viszonyok mellett, alacsony töltöttségű akkumulátorral végez átvitelt, előfordulhat, hogy a készülék kikapcsol.

- 1 Nyomja meg a menü gombot.
- 2 Válassza a **Beállítások > Átviteli azonosító > Állapot** lehetőséget.

¹ Az ismeretlen állapot ikon azt jelzi, hogy a kézi eszköz nem tud kommunikálni a nyakörvkészülékkel.

Üzenetek küldése és fogadása

Ahhoz, hogy üzenetet küldhessen ismerőseinek vagy üzeneteket fogadhasson tőlük, kapcsolja be a jeladót ([A jeladó be- és kikapcsolása, 11. oldal](#)).

Automatizált üzeneteket küldhet és fogadhat. Üzenet fogadásakor az üzenet megjelenik a képernyő felső részén. Egy tetszőleges gomb megnyomásával elutasíthatja az üzenetet. Ismerősöknek történő üzenetküldéshez 18 üzenet közül választhat, mint például a Segítségnyújtás vagy az Úton vagyok.

- 1 A nyomkövetési képernyőn a jobbra történő görgetéshez használja a Thumb Stick gombot.
- 2 Válassza az **Üzenet elküldése** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy üzenetet.

A készülék elküldi ismerőseinek az Ön nevével ellátott üzenetet. Az kézi készülékét nyomon követő összes személy megkapja az üzenetet.

Az ismerősazonosító megkeresése

- 1 Nyomja meg a menü gombot.
- 2 Válassza a **Beállítások > Átviteli azonosító** lehetőséget.
Az Ön ismerősazonosítója a Saját azonosító lehetőség alatt látható.

Az ismerősazonosító módosítása

- 1 Nyomja meg a menü gombot.
- 2 Válassza a **Beállítások > Átviteli azonosító > Saját azonosító** lehetőséget.
- 3 Válasszon új ismerősazonosítót.

Eszköz testreszabása

Rendszerbeállítások

A főmenüben válassza a **Beállítások > Rendszer** lehetőséget.

Nyelv: a készülék által megjelenített szöveg nyelvének beállítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Automatikus zárolás: lehetővé teszi az eszköz gombjainak a beállított idő után történő zárolását.

Mértékegységek: beállítja a mértékegységeket.

Időformátum: itt adhatja meg, hogy az eszköz 12 vagy 24 órás formátumban jelenítse meg az időt.

Képernyőfelvétel: lehetővé teszi a képernyő tartalmáról történő képkészítést a Thumb Stick gomb megnyomásával.

Alapbeállítások visszaállítása: minden beállítást alaphelyzetbe állít és menti a felhasználó által bevitt adatokat.

Gyári értékek visszaállítása: törli a felhasználói adatokat és visszaállítja a beállításokat a gyári alapértékekre.

Névjegy: megjeleníti az e-címkével kapcsolatos szabályozási és megfelelőségi információkat.

A készülék riasztásainak beállítása

Beállíthatja a készülékén fogadott riasztások típusát az üzenetek és a figyelmeztetések esetében.

- 1 Nyomja meg a menü gombot.
- 2 Válassza a **Beállítások > Riasztások** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyes kategóriák riasztástípusát.

Távoli megtekintés

A kézi készülék ANT+ technológia használatával osztja meg a kutya helyadatait a Garmin DriveTrack™ készülékekkel és a kompatibilis, szabadtéri használatra szánt karórákkal. A kézi készülék egyszerre több készülék számára is képes adatokat továbbítani. Ezen adatok megosztásának engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a menü gombot, majd válassza a **Beállítások > Távoli megtekintés > Állapot** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: a kutya helyadatainak egyéb készülékekkel való megosztására vonatkozó további információkért tekintse meg a készülék felhasználói kézikönyvét.

"Eszközadatok"

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

A készülék címkéjét elektronikus formában biztosítjuk. Az e-címke szabályozó és megfelelőségi információkat, például az FCC által biztosított azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelzéseket, valamint a termékre és az engedélyezésre vonatkozó információkat is tartalmazhat.

- 1 Nyomja meg a menü gombot.
- 2 A **Beállítás** menüben válassza a **Rendszer** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Névjegy** lehetőséget.

Termékfrissítések

A számítógépen telepítse a Garmin Express™ alkalmazást (www.garmin.com/express).

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin® készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Termékregisztráció

A Garmin Express beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a garmin.com/express weboldalt.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Kerülje a vegyi tisztítószeres, oldószerek, napolajok és rovarirtószeres használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Az USB-port károsodásának elkerülése érdekében a védőfedő mindig legyen szorosan a helyén.

Kerülje az erős ütések és a durva bánásmódot, mert az csökkentheti a termék élettartamát.

Az eszköz tisztítása

- 1 Törölgesse meg az eszközt enyhe tisztítószeres oldattal átitatott ronggyal.
- 2 Törölje szárazra.

Tisztítás után hagyja, hogy az eszköz teljesen megszáradjon.

A rögzítőgerinc-adapter felhelyezése

- 1 Távolítsa el a rövid csavart ① a karabiner pántjáról ②.



- 2 A készülékhez mellékelt hosszú csavar ② segítségével rögzítse a rögzítőgerinc-adaptert ① az eszköz hátoldalára.

TIPP: a rögzítőgerinc-adapter a karabiner pántja ellenére is felhelyezhető. Az adaptert a pánt fölé is rögzítheti, vagy el is távolíthatja a pántot.



További információk beszerzése

További információkat találhat a termékről a Garmin weboldalán.

- További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
- Az opcionális kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó információkért látogassa meg a buy.garmin.com oldalt vagy forduljon Garmin márkakereskedőjéhez.

Alpha 10A Alpha 10 kézi készülék specifikációi

Akkumulátor típusa	Lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor üzemideje	Akár 20 óra
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 és 60 °C között (-4 és 140 °F között)
Töltési hőmérséklet	0 és 40 °C között (32 és 104 °F között)
Hőmérséklet-tartomány hosszú távú tárolás esetén	0 és 25 °C között (32 és 77 °F között)
VHF vezeték nélküli tartomány	Akár 14,5 km (9 mérföld)
ANT+ kis teljesítményű vezeték nélküli hatótávolság	Körülbelül 3 m (10 láb)
Vezeték nélküli frekvenciák/protokollok	151–169 MHz maximum 32 dBm esetén, 2,4 GHz maximum 3,7 dBm esetén
Vízbehatolás elleni védelem	IEC 60529 IPX7 ¹

Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása

Számos művelettel segítheti a kézi készülékben és a nyakörvben található akkumulátor üzemidejének növelését.

- Kapcsolja ki a jeladót (*A jeladó be- és kikapcsolása, 11. oldal*).
- Kapcsolja ki a **Távoli megtekintés** (*Távoli megtekintés, 13. oldal*).
- Kapcsolja be a nyakörvkészülék energiatakarékos üzemmódját (*Kutyainformációk szerkesztése, 8. oldal*).
- A nyomon követett eszközök számát korlátozza 3-ra.

¹ A készülék vízbe ejtés esetén legfeljebb 1 méter mélyen, és legfeljebb 30 percig képes ellenállni a víznek. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

Adatkezelés

A kézi készülék csatlakoztatása a számítógéphez

ÉRTESÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan szárítsa meg az USB-portot, a védőfedőt és az azt körülvevő területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt.

- 1 Emelje fel a védőfedeleket ①.



- 2 Csatlakoztassa az USB-kábel keskenyebb végét a készülék USB-csatlakozójához ②.
- 3 Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógép egy szabad USB-portjába.

A Sajátgép ablakban készüléke Windows® számítógépek esetén cserélhető meghajtóként, Mac® számítógépek esetén csatlakoztatott meghajtóként jelenik meg.

Fájlok törlése

ÉRTESÍTÉS

Ismeretlen rendeltetésű fájlokat ne töröljön. A készülék memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem ajánlatos törölni.

- 1 Nyissa meg a **Garmin** meghajtót vagy kötetet.
- 2 Szükség szerint nyissa meg az egyik mappát, illetve kötetet.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Nyomja meg a billentyűzeten levő **Delete** gombot.

Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a számítógépről. Ha a készülék cserélhető eszközként csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

- 1 Végezze el a következő műveletet:
 - A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
 - Apple® számítógépek esetén válassza ki az eszközt, majd válassza a **File > Eject** (Fájl > Kiadás) lehetőséget.
- 2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása

A készülék lehetőséget kínál a felhasználói adatok törlésére, valamint a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1 Nyomja meg a menü gombot.
- 2 Válassza a **Beállítások > Rendszer** elemet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes beállítás alaphelyzetbe állításához és az összes, felhasználó által bevitt adat mentéséhez válassza az **Alapbeállítások visszaállítása** lehetőséget.
 - A felhasználói adatok törléséhez és a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza a **Gyári értékek visszaállítása** lehetőséget.

Kiegészítők vásárlása

Látogasson el a garmin.com/accessories weboldalra.

Tárgymutató

A

a készülék alaphelyzetbe állítása **17**
a készülék tisztítása **13**
akadálymentes rádiókommunikáció **8**
akkumulátor
 maximalizálás **15**
 töltés **3**
alkalmazások **9**
ANT+ **13**

B

beállítások **12**
bekapcsológomb **4**
Bluetooth technológia **9**

E

eszköz, karbantartás **13**

F

felhasználói adatok **16**
 törlés **16**

G

Garmin Express **13**
 szoftver frissítése **13**
gombok **2**
 zárolás **2**
GPS, beállítások **12**

H

Hangok **12**
hibaelhárítás **14, 17**

I

ikonok **10, 11**
iránytű, kalibrálás **5**
ismerős **11, 12**

K

képernyő **10**
kezdeti beállítás **4**
kiegészítők **14, 17**
kutyá
 Azonosító **7**
 hozzáadás **5–7**
 információ **6, 8**
 nyomon követés **9, 11**
 nyomon követési és irányítási kódok **7**

M

műholdas jelek, keresés **5**

Ny

nyakörv **8**
 töltés **4**

O

okostelefon
 alkalmazások **9**
 párosítás **9**

P

párosítás, okostelefon **9**

R

rádiófrekvenciák **7**
rádiókommunikáció **8**
riasztások, Hangok **12**

S

specifikációk **15**

Sz

számítógép, csatlakozás **16**
szoftver, frissítés **13**

T

tartók **14**
töltés
 kézi készülék **3**
 nyakörv **4**
törlés, összes felhasználói adat **16**

U

USB, lecsatlakoztatás **16**

Ü

Üzenetek **12**

V

vadász **11**

W

Wi-Fi **9**

Z

zárolás, gombok **2**

