


GARMIN®

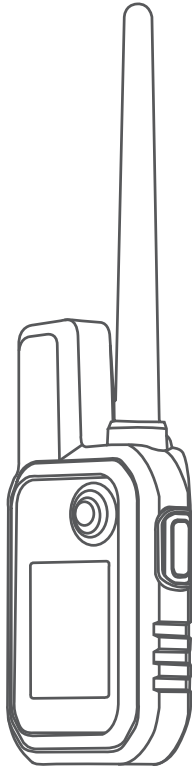

ALPHA[®] 10

Gebruikershandleiding

© 2021 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen

Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www.garmin.com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product.

Garmin®, het Garmin logo, Alpha® en ANT+® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Garmin DriveTrack™, Garmin Explore™, Garmin Express™ en Thumb Stick™ zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.

Apple® en Mac® zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Het woordmerk en de logo's van BLUETOOTH® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie verkregen. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

Inhoudsopgave

Aan de slag..... 1

Het systeem instellen.....	1
Alpha 10 handheldtoestel.....	2
De knoppen vergrendelen en ontgrendelen.....	2
Het handheld-toestel opladen.....	3
Het halsbandtoestel opladen.....	4
Het toestel inschakelen.....	4
Het toestel uitschakelen.....	4
Een taal selecteren.....	4
Satellietsignalen ontvangen.....	5
Het kompas kalibreren.....	5

Halsbandtoestel instellen..... 5

Methoden om een halsbandtoestel toe te voegen aan een handheld-toestel.....	5
Een hond of contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling.....	6
Een hond of contactpersoon draadloos delen.....	6
Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes.....	7
Informatie over VHF-radio.....	7
Hondinformatie bewerken.....	7
Communicatie met de halsband.....	8

Connected functies..... 8

Een smartphone met uw toestel koppelen.....	8
---	---

Honden volgen..... 8

Schermdisplay van het handheld-toestel.....	9
Hondstatuspictogrammen.....	10
Een jacht beginnen en beëindigen.....	10
De locatie van uw vrachtwagen markeren.....	10
De locatie van uw vrachtwagen verwijderen.....	10

Contactpersonen volgen..... 10

De zender in- en uitschakelen.....	10
Berichten verzenden en ontvangen.....	11
Uw contact-id opzoeken.....	11
Uw contact-id wijzigen.....	11

Uw toestel aanpassen..... 11

Systeeminstellingen.....	11
De toestelwaarschuwingen instellen...	11
Externe weergave.....	12

Toestelinformatie..... 12

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven.....	12
Productupdates.....	12
Garmin Express instellen.....	12
Toestelonderhoud.....	12
Het toestel schoonmaken.....	12
De bevestigingsadapter bevestigen.....	13
Meer informatie.....	13
Alpha 10 handheldtoestel - specificaties.....	14
De levensduur van de batterij verlengen.....	14
Gegevensbeheer.....	15
Het handheld-toestel aansluiten op een computer.....	15
Bestanden verwijderen.....	15
De USB-kabel loskoppelen.....	15
Gegevens en instellingen herstellen.....	16
Accessoires aanschaffen.....	16

Index..... 17

Aan de slag

WAARSCHUWING

Lees de gids *Belangrijke veiligheids- en productinformatie* in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.

Het systeem instellen

Voordat u gebruik kunt maken van het Alpha 10 systeem, moet u de toestellen instellen.

- 1 Laad het handheldtoestel op ([Het handheld-toestel opladen, pagina 3](#)).
- 2 Het halsbandtoestel opladen ([Het halsbandtoestel opladen, pagina 4](#)).
- 3 Schakel het toestel in ([Het toestel inschakelen, pagina 4](#)).
- 4 Koppel het halsbandtoestel met het handheldtoestel ([Methoden om een halsbandtoestel toe te voegen aan een handheld-toestel, pagina 5](#)).
- 5 Koppel het handheldtoestel met uw telefoon ([Een smartphone met uw toestel koppelen, pagina 8](#)).
- 6 Kalibreer het kompas ([Het kompas kalibreren, pagina 5](#)).

Alpha 10 handheldtoestel



①	GPS-antenne
②	VHF-antenne
③	Thumb Stick™ controller Beweeg naar de gewenste richting om te bladeren of een item te markeren. Druk op deze knop om een item te selecteren.
④	Aan-uitknop  Indrukken om de schermverlichting in of uit te schakelen. Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen en om de toestelknoppen te vergrendelen of ontgrendelen.
⑤	Trainingsknop Druk om een trainingsopdracht voor de geselecteerde hond te activeren. OPMERKING: Deze functionaliteit is mogelijk niet beschikbaar in uw regio.
⑥	USB-poort (onder beschermkap)
⑦	Menu-knop Druk op de knop om het toestelmenu te openen of te sluiten. Houd ingedrukt om terug te keren naar het trackingscherm.
⑧	Bevestigingsschroef met bevestigde karabijnhaaklus en bevestigingsadapter.

De knoppen vergrendelen en ontgrendelen

U kunt de apparaatknoppen vergrendelen om te voorkomen dat u er per ongeluk op drukt.

- 1 Druk op het .
- 2 Selecteer **Vergrendel**.
- 3 Houd de menuknop ingedrukt om de knoppen te ontgrendelen.

Het handheld-toestel opladen

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een geheel lege batterij duurt circa 2 uur.

OPMERKING: Het toestel wordt alleen opgeladen binnen het goedgekeurde temperatuurbereik (*Alpha 10 handheldtoestel - specificaties, pagina 14*).

1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de USB-poort ② op het toestel.

3 Sluit het andere uiteinde van de voedingskabel aan op een stroomvoorziening.

4 Wanneer het toestel volledig is opgeladen, kunt u de voedingskabel uit het toestel verwijderen.

Het halsbandtoestel opladen


LET OP

Om corrosie te voorkomen, dient u de contactpunten op de halsband en het omliggende gebied grondig droog te maken voordat u oplaadclip aansluit.

OPMERKING: Uw halsbandtoestel ziet er mogelijk anders uit dan het afgebeelde toestel.

U moet de batterij volledig opladen voordat u het toestel voor de eerste keer gaat gebruiken. Het opladen van een lege batterij duurt circa vijf uur.

- 1 Klik de oplaadclip ① op het toestel ②.

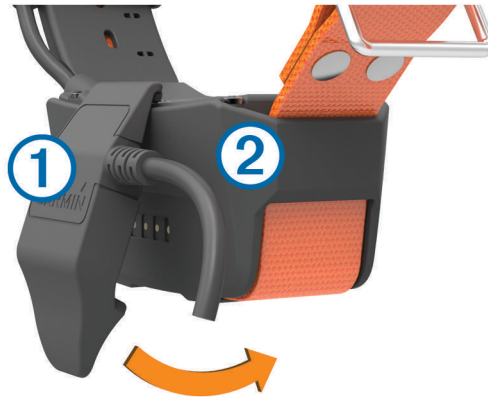

- 2 Sluit het smalle uiteinde van de voedingskabel aan op de mini-USB-poort van de laadclipkabel.
- 3 Sluit de voedingskabel aan op een voedingsbron.
Het statuslampje brandt rood wanneer de halsband wordt opgeladen.
- 4 Wanneer het statuslampje groen wordt, kunt u de oplaadclip van de halsband verwijderen.

Het toestel inschakelen

- Druk op de aan-uitknop op het handheldtoestel.
- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje knippert en de halsband piept.

Het toestel uitschakelen

- Houd op het handheldtoestel de aan-uit-knop ingedrukt en selecteer **Schakel uit**.
- Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat het statuslampje rood wordt.

Een taal selecteren

Wanneer u uw toestel voor de eerste keer inschakelt, kunt u de taal voor het toestel kiezen uit een lijst met beschikbare talen. U kunt de taalinstelling wijzigen via de Systeem instellingen.

- 1 Druk op de menuknop.
- 2 Selecteer **Stel in > Systeem > Taal voor tekst**.
- 3 Selecteer een taal.

Satellietsignalen ontvangen

LET OP

Dit toestel is alleen bedoeld voor gebruik buitenshuis. Voor satellietontvangst is een duidelijke zichtlijn naar de lucht vereist. De GPS-nauwkeurigheid kan worden beïnvloed als u het toestel binnenshuis gebruikt.

Zowel het halsbandtoestel als het handheld-toestel moeten satellietsignalen ontvangen voordat u het halsbandtoestel omdoet bij uw hond. Het ontvangen van satellietsignalen kan enkele minuten duren.

- 1 Ga naar buiten naar een open gebied.
- 2 Schakel beide toestellen in ([Het toestel inschakelen, pagina 4](#)).
- 3 Selecteer op het handheld-toestel een gekoppelde halsband met de Thumb Stick controller.

Als het halsbandtoestel satellietsignalen ontvangt, knippert het statuslampje twee of drie keer groen. Wanneer het handheld-toestel satellietsignalen ontvangt en communiceert met een gekoppeld halsbandtoestel, wordt statusinformatie weergegeven voor het halsbandtoestel ([Scherm van het handheld-toestel, pagina 9](#)).

Het kompas kalibreren

LET OP

Kalibreer het elektronische kompas buiten. Zorg dat u zich niet in de buurt bevindt van objecten die invloed uitoefenen op magnetische velden, zoals voertuigen, gebouwen of elektriciteitskabels.

U dient het kompas te kalibreren nadat u lange afstanden hebt afgelegd of wanneer de temperatuur is veranderd.

- 1 Druk op de menuknop.
- 2 Selecteer **Kalibreer kompas**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Halsbandtoestel instellen

Methoden om een halsbandtoestel toe te voegen aan een handheld-toestel

U moet de halsband toevoegen aan het handheldtoestel. U kunt maximaal 20 toestellen aan één handheldtoestel toevoegen door MURS/VHF te gebruiken, het nummer en de stuurcodes in te voeren of door draadloos te delen met behulp van ANT+® technologie. Er kunnen maximaal 20 toestellen tegelijk actief zijn.

Via MURS/VHF: Hiermee kunt u een halsband toevoegen nadat u de halsband in de koppelmodus hebt gezet door op de aan-uitknop te drukken.

Deze methode is handig als u een nieuwe halsband aan het systeem toevoegt voordat u op jacht gaat ([Een hond of contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling, pagina 6](#)).

De volg- en trainingscodes invoeren: Op deze manier kunt u een halsband toevoegen die niet van u is en zich niet in de buurt bevindt. De eigenaar van de hond moet bepalen of u de hond alleen kunt volgen of volgen en trainen. Voor deze methode moet de eigenaar van de hond de codes opzoeken en doorgeven aan de persoon die de halsband toevoegt.

Deze methode is handig als u tijdens een jachtpartij een halsband wilt toevoegen terwijl u niet in de buurt van de hond bent. U kunt hiermee bijvoorbeeld de hond van een andere deelnemer aan de jachtpartij aan uw handheldtoestel toevoegen. ([Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes, pagina 7](#))

OPMERKING: Deze functie is afhankelijk van het type halsbandtoestel en de beschikbaarheid van de functie in uw gebied. Het is mogelijk dat u alleen volgcodes of zowel volg- als trainingscodes ziet.

Een hond of contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling

- 1 Schakel het halsbandtoestel uit indien het is ingeschakeld ([Het toestel uitschakelen, pagina 4](#)).
- 2 Houd de aan-uitknop op het halsbandtoestel ingedrukt totdat u twee series pieptonen hoort (ongeveer 2 seconden) en laat vervolgens de aan-uitknop los.
Het statuslampje knippert snel in groen. Het halsbandtoestel is nu gereed om te worden gekoppeld met een handheld-toestel.
- 3 Druk op de aan-uitknop op het handheldtoestel.
- 4 Selecteer **Voeg toestel toe**.
- 5 Selecteer een optie:
 - Als u zich in de buurt van de halsband bevindt, selecteert u **Hond > Halsband koppelen** en volgt u de instructies op het scherm.
 - Als u een contactpersoon of halsbandtoestel wilt koppelen door de informatie van een ander handheldtoestel te ontvangen, selecteert u **Gedeelde asset ontvangen**.

OPMERKING: Om de contactpersoon of het halsbandtoestel met succes te kunnen toevoegen, moet het andere handheldtoestel de gegevens draadloos delen ([Een hond of contactpersoon draadloos delen, pagina 6](#)).
- 6 Nadat de contactpersoon is toegevoegd, voert u de naam van de hond in en selecteert u **OK**.

Een contactpersoon toevoegen met de transmissie-id

- 1 Druk op de aan-uitknop op het handheldtoestel.
- 2 Selecteer **Voeg toestel toe > Contact**.
- 3 Voer de transmissie-id in voor de contactpersoon.
- 4 Voer de naam van de contactpersoon in en selecteer **OK**.

Een hond of contactpersoon draadloos delen

Voordat u gegevens draadloos kunt delen via ANT+, moet u uw Alpha handheldtoestel binnen een afstand van 10 ft (3 m.) van uw andere handheldtoestel brengen.

- 1 Selecteer de hond of contactpersoon die u wilt delen of selecteer **Toestelopties**.
- 2 Selecteer **Deel > Draadloos delen**.
- 3 Selecteer **Ja** om de andere persoon toe te staan uw hond te volgen en het gedrag van uw hond indien nodig te corrigeren.
Om de contactpersoon of het halsbandtoestel met succes te kunnen delen, moet het andere handheldtoestel de toestelinformatie ontvangen ([Een hond of contactpersoon toevoegen via draadloze koppeling, pagina 6](#)).

Hondinformatie voor delen bewerken

- 1 Selecteer de hond die u wilt bewerken in het volgscherm of selecteer **Toestelopties**.
- 2 Selecteer **Deel**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Volgcode** om de volgcode voor het halsbandtoestel te wijzigen.
 - Selecteer **Bedieningscode** om de bedieningscode voor het halsbandtoestel te wijzigen.
 - Selecteer **Draadloos delen** om de gegevens van het halsbandtoestel te delen met een ander handheldtoestel.
 - Selecteer **Oude codes weergeven** om de vorige volg- en bedieningscodes voor het halsbandtoestel weer te geven.

OPMERKING: Deze functie is mogelijk niet op alle toestellen beschikbaar.

Een hond toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes

OPMERKING: Deze functie is afhankelijk van het type halsbandtoestel en de beschikbaarheid van de functie in uw gebied.

Voordat u een hond kunt toevoegen met behulp van de volg- en trainingscodes, moet de eigenaar van de hond de volg- en trainingscodes opzoeken ([Het id-nummer en de volg- en trainingscodes van uw hond opzoeken, pagina 7](#)) en aan u doorgeven.

U kunt volg- en bedieningscodes gebruiken om uw handheld-toestel toestemming te geven om gegevens uit te wisselen met uw halsbandtoestel. Als u niet in de buurt van de hond bent die u wilt toevoegen of niet de koppelmodus kunt inschakelen op de halsband, kunt u de hond toevoegen met behulp van de volg- en bedieningscodes.

- 1 Druk op de aan-uitknop op het handheldtoestel.
- 2 Selecteer **Voeg toestel toe > Hond > Gedeelde code invoeren**.
- 3 Voer de volg- en bedieningscodes voor de halsband in en selecteer **OK**.
Met de volgcode kunt u de hond volgen. Met de bedieningscode kunt u de hond zowel volgen als trainen.
- 4 Voer de naam van de hond in en selecteer **OK**.

Het id-nummer en de volg- en trainingscodes van uw hond opzoeken

U kunt de volgcode van uw hond delen, zodat iemand anders uw hond kan volgen. U kunt ook de bedieningscode van uw hond delen, zodat iemand anders uw hond kan volgen en trainen.

- 1 Selecteer een hond of selecteer **Toestelopties**.
- 2 Selecteer **Deel**.

De trackcode en de bedieningscode worden onder de naam van de hond weergegeven.

Informatie over VHF-radio

Dit product mag alleen worden gebruikt bij bepaalde radiofrequenties die per land verschillen. Kijk op de verpakking van het product of ga naar www.garmin.com/tracking-legal voor meer informatie over de radiofrequentie van dit product.

Hondinformatie bewerken


- 1 Selecteer de hond die u wilt bewerken in het volgscherm of selecteer **Toestelopties**.
- 2 Selecteer **Wijzig**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Halsbandverlichting** om de modus van de halsbandverlichting te wijzigen.
 - Selecteer **ID** om de id van het halsbandtoestel te wijzigen.
 - Selecteer **Updatefrequentie** om te wijzigen hoe vaak positiegegevens worden verzonden vanaf het halsbandtoestel.
 - Selecteer **Gedeelde code bijwerken** om de deelcode van het halsbandtoestel te wijzigen.
 - Selecteer **Type hond** om in te stellen welke waarschuwingen worden verzonden vanaf het halsbandtoestel.
 - Selecteer **Batterijspaarstand** om de batterijspaarstand in of uit te schakelen.

OPMERKING: Dit schakelt automatisch naar een bijwerkfrequentie van 2 minuten als de batterij van de halsband nog maar 25% vol is.

- Selecteer **Kleur** om de kleur in te stellen die wordt gebruikt om de hond te identificeren op externe toestellen.
- Selecteer **Slaapmodus halsband** om de slaapmodus van de halsband in of uit te schakelen.
OPMERKING: Indien gekoppeld met het handheld-toestel, kan het halsbandtoestel in de slaapmodus worden gezet om de batterij te sparen als u uw hond niet actief volgt.
- Selecteer **Naam** om de naam van de hond te wijzigen.
- Selecteer **Verwijderen** om de hond van uw toestel te verwijderen.

Communicatie met de halsband

Zorg er voor het beste signaal voor dat er zich tussen uw handheld-toestel en de halsband geen obstakels bevinden. Voor de beste communicatieverbinding moet u op een hoog punt staan (zoals op een heuvel).

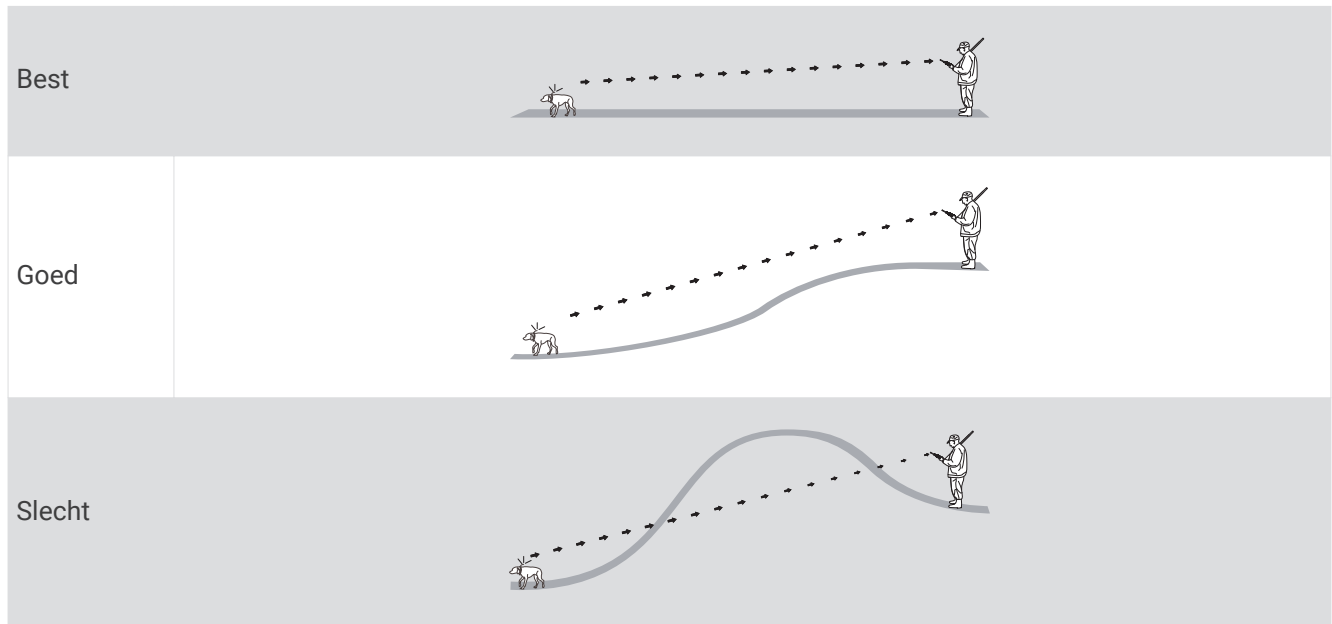

Connected functies

Verbonden functies zijn beschikbaar voor uw Alpha 10 toestel wanneer u de Garmin Explore™ app installeert op een compatibele smartphone en het handheld-toestel verbindt met uw smartphone met behulp van Bluetooth® technologie. Ga naar garmin.com/apps voor meer informatie.

Garmin Explore: De Garmin Explore app geeft de locatie- en volginformatie van de hond weer tijdens een jacht. Nadat u een jacht hebt beëindigd, kunt u tracks en andere informatie herzien om meer te weten te komen over wat er tijdens de jacht is gebeurd.

Een smartphone met uw toestel koppelen


Om gebruik te maken van de connected functies van het toestel moet het rechtsreeks via de Garmin Explore app worden gekoppeld, in plaats van via de Bluetooth instellingen op uw smartphone.

- 1 Blijf met uw compatibele smartphone binnen 10 m (33 ft.) van uw toestel.
- 2 Druk op de menuknop op het handheldtoestel.
- 3 Selecteer **Stel in > Telefoon**.
- 4 Selecteer zo nodig de schakelaar om Bluetooth technologie in te schakelen.
- 5 Selecteer **Koppel telefoon**.
- 6 Schakel op uw compatibele smartphone Bluetooth technologie in en open de Garmin Explore app.
- 7 Selecteer in de Garmin Explore app **Toestellen > Koppel toestel**.
- 8 Volg de instructies op het scherm in de Garmin Explore app om uw toestel te koppelen.

Honden volgen

Met het handheldtoestel kunt u uw hond of meerdere honden volgen met behulp van een trackingkompas. De wijzer op het kompas wijst in de richting van de huidige locatie van de hond.

Scherm van het handheld-toestel

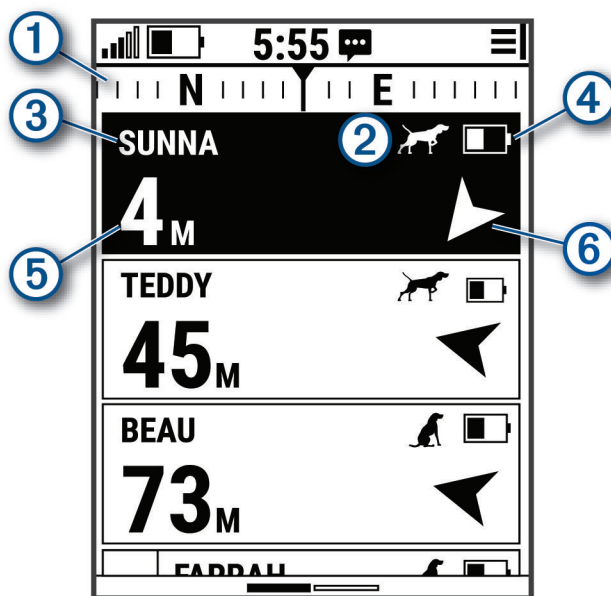

Geeft de richting aan waarin uw toestel momenteel wijst.

- ① **OPMERKING:** Als de pijl niet nauwkeurig naar de huidige richting wijst, moet u mogelijk het handheldtoestel kalibreren ([Het kompas kalibreren, pagina 5](#)).

Toont de huidige status van de hond ([Hondstatuspictogrammen, pagina 10](#)).

- ② **OPMERKING:** Als de communicatie tussen het handheld-toestel en het halsbandtoestel wordt verbroken, worden,  en  weergegeven.

- ③ Geeft het halsbandtoestel aan dat momenteel is geselecteerd.

 Batterijniveau van het halsbandtoestel.

- ④  Onbekende batterijstatus. Geeft aan dat het handheld-toestel de batterijstatus van het halsbandtoestel niet kan bepalen.

- ⑤ Afstand tot het halsbandtoestel.

- ⑥ Richting naar het halsbandtoestel.

Hondstatuspictogrammen

	Zit
	Wijst
	Wacht bij boom
	Onbekend ¹

Een jacht beginnen en beëindigen

U kunt een jacht starten en beëindigen op uw handheld-toestel.

OPMERKING: Wanneer uw toestel is verbonden met de Garmin Explore app, worden de jachtgegevens automatisch geüpload naar uw Garmin Exploreaccount wanneer u de jacht beëindigt.

- 1 Druk op de menuknop.
- 2 Selecteer **Jacht starten**.
- 3 Selecteer de jachttimer om de jacht te beëindigen.
- 4 Selecteer **Ja**.

De locatie van uw vrachtwagen markeren

U kunt de locatie van de vrachtwagen markeren, zodat u na de jachtpartij terug kunt navigeren naar uw vrachtwagen.

- 1 Druk op de menuknop.
- 2 Selecteer **Markeer vrachtwagen**.

De locatie van uw vrachtwagen verwijderen

U moet de eerder gemarkeerde vrachtwagenlocatie verwijderen voordat u een nieuwe locatie kunt markeren.

- 1 Druk op de menuknop.
- 2 Selecteer de gemarkeerde vrachtwagen.
- 3 Selecteer **Wis**.

Contactpersonen volgen

U kunt andere jagers volgen, zodat u steeds weet waar ze zijn. U kunt ook berichten sturen naar uw contactpersonen. Eén Alpha 10 handheld-toestel kan tot 20 toestellen volgen, waaronder compatibele halsbandtoestellen en handheld-toestellen.

De zender in- en uitschakelen

Voordat u een contactpersoon kunt toevoegen, moet u de zender inschakelen.

OPMERKING: Als u bij lage temperaturen uitzendt en de batterij bijna leeg is, kan het gebeuren dat het toestel wordt uitgeschakeld.

- 1 Druk op de menuknop.
- 2 Selecteer **Stel in > Transmissie-ID > Status**.

¹ Het pictogram voor onbekende status geeft aan dat het handheld-toestel niet kan communiceren met het halsbandtoestel.

Berichten verzenden en ontvangen

Voordat u een bericht kunt verzenden naar of ontvangen van uw contactpersonen, moet u de zender inschakelen (*De zender in- en uitschakelen, pagina 10*).

U kunt geautomatiseerde berichten verzenden en ontvangen. Wanneer u een bericht ontvangt, wordt dit boven aan het scherm van uw toestel weergegeven. Als u op een willekeurige knop drukt, wordt het bericht gesloten. Er zijn 18 berichten die u naar uw contactpersonen kunt verzenden, zoals Help en Ik kom eraan.

- 1 Gebruik Thumb Stick in het trackingscherm om naar rechts te scrollen.
- 2 Selecteer **Verzend bericht**.
- 3 Selecteer een bericht.

Het bericht wordt verzonden naar uw contactpersonen met uw naam vóór het bericht. Iedereen die uw handheld-toestel volgt ontvangt het bericht.

Uw contact-id opzoeken

- 1 Druk op de menuknop.
- 2 Selecteer **Stel in > Transmissie-ID**.

Uw contact-id wordt weergegeven onder de optie Mijn id.

Uw contact-id wijzigen

- 1 Druk op de menuknop.
- 2 Selecteer **Stel in > Transmissie-ID > Mijn id**.
- 3 Selecteer een nieuwe contact-id.

Uw toestel aanpassen

Systeeminstellingen

Selecteer in het hoofdmenu **Stel in > Systeem**.

Taal voor tekst: Hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op het toestel wordt weergegeven.

OPMERKING: Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van door de gebruiker ingevoerde gegevens ongewijzigd.

Automatische vergrendeling: Hiermee kunt u de toestelknoppen na een bepaalde tijd vergrendelen.

Eenheden: Hiermee wijzigt u de maateenheden.

Tijdweergave: Hiermee stelt u de 12- of 24-uursklok in op uw toestel.

Schermafbeelding: Hiermee kunt u de afbeelding op het scherm van het toestel opslaan door op Thumb Stick te drukken.

Standaardinstellingen: Hiermee worden alle instellingen hersteld naar de standaardwaarden en worden alle door de gebruiker ingevoerde gegevens opgeslagen.

Herstel fabrieksinstellingen: Hiermee verwijdt u alle gebruikersgegevens en zet u alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

Over: Geeft informatie over e-label regelgeving en compliance weer.

De toestelwaarschuwingen instellen

U kunt het type waarschuwing dat op uw toestel wordt ontvangen, aanpassen voor berichten en waarschuwingen.

- 1 Druk op de menuknop.
- 2 Selecteer **Stel in > Alarmen**.
- 3 Selecteer een waarschuwingstype voor elke categorie.

Externe weergave

Het handheld-toestel maakt gebruik van ANT+ technologie om hondenlocaties te delen met Garmin DriveTrack™ toestellen en compatibele outdoor watches. Het handheld-toestel kan naar meerdere toestellen tegelijk uitzenden. U kunt het delen van deze gegevens op elk gewenst moment in- of uitschakelen door op de menuknop te drukken en **Stel in > Externe weergave > Status** te selecteren.

OPMERKING: Raadpleeg de gebruikershandleiding van het toestel voor meer informatie over het delen van hondenlocaties met een ander toestel.

Toestelinformatie

Informatie over regelgeving en compliance op e-labels weergeven

Het label voor dit toestel wordt op elektronische wijze geleverd. Het e-label kan regelgeving bevatten, zoals identificatienummers verstrekt door de FCC of regionale compliance-markeringen, maar ook toepasselijke product- en licentiegegevens.

- 1 Druk op de menuknop.
- 2 Selecteer **Systeem** in het menu **Setup**.
- 3 Selecteer **Over**.

Productupdates

Installeer Garmin Express™ (www.garmin.com/express) op uw computer.

Op die manier kunt u gemakkelijk gebruikmaken van de volgende diensten voor Garmin® toestellen:

- Software-updates
- Productregistratie

Garmin Express instellen

- 1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.
- 2 Ga naar garmin.com/express.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Toestelonderhoud

LET OP

Bewaar het toestel niet op een plaats waar het langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen, oplosmiddelen, zonnebrandolie of insectenwerende middelen die plastic onderdelen en oppervlakken kunnen beschadigen.

Breng de beschermkap van de USB-poort goed aan om beschadiging van de poort te voorkomen.

Vermijd schokken en ruwe behandeling omdat hierdoor het product korter meegaat.

Het toestel schoonmaken

- 1 Veeg het toestel schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.
 - 2 Veeg de behuizing vervolgens droog.
- Laat het toestel na reiniging helemaal drogen.

De bevestigingsadapter bevestigen

- 1 Verwijder het korte schroefje ① uit de band met karabijnhaak ②.



- 2 Bevestig de bevestigingsadapter ① op de achterkant van het toestel met de lange schroef ② die is meegeleverd met het toestel.

TIP: De bevestigingsadapter past op de band met karabijnhaak. U kunt de adapter op de band bevestigen of de band verwijderen.



Meer informatie

Meer informatie over dit product vindt u op de Garmin website.

- Ga naar support.garmin.com voor meer handleidingen, artikelen en software-updates.
- Ga naar buy.garmin.com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen.

Alpha 10 handheldtoestel - specificaties

Batterijtype	Oplaadbare lithium-ion
Levensduur van batterij	Maximaal 20 uur.
Bedrijfstemperatuurbereik	Van -20° tot 60°C (van -4° tot 140°F)
Laadtemperatuurbereik	Van 0° tot 40°C (van 32° tot 104°F)
Temperatuurbereik voor langdurige opslag	Van 0° tot 25°C (van 32° tot 77°F)
VHF draadloos bereik	Tot 14,5 km (9 mi)
ANT+ draadloos bereik bij laag energieverbruik	Circa 3 m (10 ft.)
Draadloze frequenties/ protocollen	151-169 MHz @ 32 dBm maximaal; 2,4 GHz @ 3,7 dBm maximaal
Waterbestendigheid	IEC 60529 IPX7 ¹

De levensduur van de batterij verlengen

U kunt de levensduur van de batterijen in het handheld-toestel en het halsbandtoestel op verschillende manieren verlengen.

- De zender uitschakelen ([De zender in- en uitschakelen, pagina 10](#)).
- **Externe weergave** ([Externe weergave, pagina 12](#)) uitschakelen.
- De batterijspaarstand inschakelen voor het halsbandtoestel ([Hondinformatie bewerken, pagina 7](#)).
- Het aantal tracersingen beperken tot 3.

¹ Het toestel is bestand tegen incidentele blootstelling aan water tot een diepte van 1 meter gedurende maximaal 30 minuten. Ga voor meer informatie naar www.garmin.com/waterrating.

Gegevensbeheer

Het handheld-toestel aansluiten op een computer

LET OP

U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel oplaadt of aansluit op een computer.

- 1 Trek het beschermkapje ① omhoog.



- 2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-connector ② op het toestel.
- 3 Steek het andere uiteinde van de USB-kabel in een beschikbare USB-poort op de computer.
Uw toestel wordt als verwisselbaar station weergegeven in Deze computer op Windows® computers en als gekoppeld volume op Mac® computers.

Bestanden verwijderen

LET OP

Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd.

- 1 Open het **Garmin** station of volume.
- 2 Open zo nodig een map of volume.
- 3 Selecteer een bestand.
- 4 Druk op het toetsenbord op de toets **Delete**.

De USB-kabel loskoppelen

Als uw toestel als een verwisselbaar station of volume is aangesloten op uw computer, dient u het toestel op een veilige manier los te koppelen om gegevensverlies te voorkomen. Als uw toestel als een draagbaar toestel is aangesloten op uw Windows computer, hoeft u het niet op een veilige manier los te koppelen.

- 1 Voer een van onderstaande handelingen uit:
 - Op Windows computers: Selecteer het pictogram **Hardware veilig verwijderen** in het systeemvak en selecteer uw toestel.
 - Voor Apple® computers selecteert u het toestel en selecteert u **File > Eject**.
- 2 Koppel de kabel los van uw computer.

Gegevens en instellingen herstellen

Het toestel biedt opties voor het verwijderen van uw gebruikersgegevens en het herstellen van alle fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op de menuknop.
- 2 Selecteer **Stel in > Systeem**.
- 3 Selecteer een optie:
 - Als u alle instellingen wilt herstellen naar de standaardwaarden en alle door de gebruiker ingevoerde informatie wilt opslaan, selecteert u **Standaardinstellingen**.
 - Als u alle gebruikersgegevens wilt wissen en alle fabrieksinstellingen wilt herstellen, selecteert u **Herstel fabrieksinstellingen**.

Accessoires aanschaffen

Ga naar garmin.com/accessories.

Index

A

aan-uitknop **4**
accessoires **13, 16**
alarmen, tonen **11**
ANT+ **12**
applicaties **8**

B

basisinstellingen **4**
batterij
 maximaliseren **14**
 opladen **3**
berichten **11**
Bluetooth technologie **8**

C

computer, verbinden **15**
contact **10, 11**

G

Garmin Express **12**
 software bijwerken **12**
gebruikergegevens **15**
gebruikersgegevens, verwijderen **15**
GPS, instellingen **11**

H

halsband **8**
 opladen **4**
het toestel resetten **16**
hond
 id **7**
 informatie **6, 7**
 toevoegen **5-7**
 tracking **8, 10**
 volg- en trainingscodes **7**

I

instellingen **11**

J

jager **10**

K

knoppen **2**
 vergrendelen **2**
kompas, kalibreren **5**
koppelen, smartphone **8**

O

opladen
 halsband **4**
 handheld **3**

P

pictogrammen **9, 10**
problemen oplossen **13, 16**

R

radiocommunicatie **8**
radiocommunicatie met vrije baan **8**
radiofrequenties **7**

S

satellietsignalen, ontvangen **5**
scherm **9**
smartphone
 applicaties **8**
 koppelen **8**
software, bijwerken **12**
specificaties **14**
steunen **13**

T

toestel, onderhoud **12**
toestel schoonmaken **12**

tonen **11**

U

USB, loskoppelen **15**

V

vergrendelen, knoppen **2**
verwijderen, alle gebruikersgegevens **15**

W

waypoints, tracking **10**
Wi-Fi **8**

