


GARMIN®

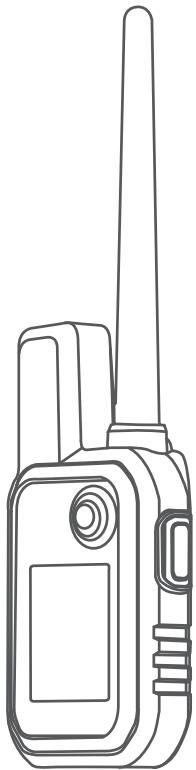

ALPHA® 10

Manual do Utilizador

© 2021 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Todos os direitos reservados. Ao abrigo das leis de direitos de autor, este manual não pode ser copiado, parcial ou integralmente, sem autorização por escrito da Garmin. A Garmin reserva-se o direito de alterar ou melhorar os seus produtos e de efectuar alterações no conteúdo deste manual, não sendo obrigada a notificar quaisquer indivíduos ou organizações das mesmas. Visite www.gov.br/anatel para obter as actualizações mais recentes, assim como informações adicionais sobre a utilização deste produto.

Garmin®, o logótipo Garmin, Alpha® e ANT+® são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, registadas nos EUA e noutras países. Garmin DriveTrack™, Garmin Explore™, Garmin Express™ e Thumb Stick™ são marcas comerciais da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias. Estas marcas comerciais não podem ser utilizadas sem a autorização expressa da Garmin.

Apple® e Mac® são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutras países. A marca nominativa e os logótipos BLUETOOTH® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., sendo utilizadas pela Garmin sob licença. Windows® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos EUA e noutras países. Outras marcas comerciais e nomes de marcas são detidos pelos respectivos proprietários.

Índice

Como começar.....	1
Configurar o sistema.....	1
Alpha 10Dispositivo portátil Alpha 10.....	2
Bloquear e desbloquear os botões....	2
Carregar o dispositivo portátil.....	3
Carregar o dispositivo para coleira de cão	4
Ligar o dispositivo.....	4
Desligar o dispositivo.....	4
Selecionar um idioma.....	4
Adquirir sinais de satélite.....	5
Calibrar a bússola.....	5
Configuração do dispositivo da coleira do cão.....	5
Métodos de adicionar um dispositivo para coleira de cão a um dispositivo portátil.....	5
Adicionar um cão ou contacto através de emparelhamento sem fios.....	6
Partilhar um cão ou um contacto sem fios.....	6
Adicionar um cão utilizando os códigos de treino e de localização.....	7
Informações de rádio VHF.....	7
Editar a informação do cão.....	7
Comunicação com a coleira	8
Funcionalidades que exigem uma ligação.....	8
Emparelhar um smartphone com o dispositivo.....	8
Localização de cães.....	8
Ecrã do dispositivo portátil.....	9
Ícones de estado do cão.....	10
Iniciar e terminar uma caçada.....	10
Marcar a posição do seu veículo.....	10
Eliminar a localização do seu camião.....	10
Localização de contactos.....	10
Ligar e desligar o transmissor.....	10
Enviar e receber mensagens.....	11
Encontrar a sua ID de contacto.....	11
Alterar a sua ID de contacto.....	11
Personalizar o seu dispositivo.....	11
Definições do sistema.....	11
Definir os alertas do dispositivo.....	11
Vista remota	12
Informação sobre o dispositivo.....	12
Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica..	12
Atualizações de produtos.....	12
Configurar Garmin Express.....	12
Cuidados a ter com o dispositivo	12
Limpar o dispositivo.....	12
Fixar o adaptador de suporte de fixação.....	13
Obter mais informações.....	13
Alpha 10Especificações do dispositivo portátil Alpha 10.....	14
Maximizar a vida útil da bateria.....	14
Gestão de dados	15
Ligar o dispositivo portátil a um computador	15
Eliminar ficheiros	15
Desligar o cabo USB.....	15
Repor os dados e as definições.....	16
Adquirir acessórios	16
Índice Remissivo.....	17

Como começar

ATENÇÃO

Consulte no guia *Informações importantes de segurança e do produto*, na embalagem, os avisos relativos ao produto e outras informações importantes.

Configurar o sistema

Antes de poder utilizar o sistema Alpha 10, tem de configurar os dispositivos.

- 1 Carregue o dispositivo portátil ([Carregar o dispositivo portátil, página 3](#)).
- 2 Carregue o dispositivo para coleira de cão ([Carregar o dispositivo para coleira de cão, página 4](#)).
- 3 Ligue o dispositivo ([Ligar o dispositivo, página 4](#)).
- 4 Emparelhe o dispositivo para coleira de cão com o dispositivo portátil ([Métodos de adicionar um dispositivo para coleira de cão a um dispositivo portátil, página 5](#)).
- 5 Emparelhe o dispositivo portátil com o telemóvel ([Emparelhar um smartphone com o dispositivo, página 8](#)).
- 6 Calibre a bússola ([Calibrar a bússola, página 5](#)).

Alpha 10 Dispositivo portátil Alpha 10



- | | |
|----------|--|
| 1 | Antena GPS |
| 2 | antena VHF |
| 3 | Botão Thumb Stick™
Utilize o botão direcional para navegar ou realçar um item. Prima para selecionar um item. |
| 4 | Botão de alimentação
 |
| 5 | Prima para ligar ou desligar a retroiluminação. Mantenha premido para ligar ou desligar o dispositivo e para bloquear os botões do dispositivo. |
| 6 | Botão de treino
Prima para ativar um comando de treino para o cão selecionado.
NOTA: esta funcionalidade pode não estar disponível na sua área. |
| 7 | Porta USB (por baixo da capa contra intempéries) |
| 8 | Botão Menu
Prima para abrir e fechar o menu do dispositivo. Mantenha premido para regressar ao ecrã de localização. |
| 9 | Parafuso de montagem com mosquetão e suporte de fixação. |

Bloquear e desbloquear os botões

Pode bloquear os botões do dispositivo para prevenir que estes sejam premidos inadvertidamente.

- 1 Prima .
- 2 Selecione **Bloquear**.
- 3 Mantenha premido o botão de menu para desbloquear os botões.

Carregar o dispositivo portátil

AVISO

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a porta USB, a capa contra intempéries e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

Deve carregar completamente a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. O carregamento de uma bateria completamente vazia demora cerca de 2 horas.

NOTA: o dispositivo não carrega se estiver fora do intervalo de temperatura de carregamento ([Alpha 10Especificações do dispositivo portátil Alpha 10, página 14](#)).

- 1 Levante a capa contra intempéries ①.



- 2 Introduza a extremidade pequena do cabo de alimentação na porta USB ② do dispositivo.
- 3 Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação a uma fonte de alimentação.
- 4 Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desligue o cabo de alimentação do dispositivo.

Carregar o dispositivo para coleira de cão


AVISO

Para evitar corrosão, limpe minuciosamente os contactos na coleira e a área circundante antes de ligar o clipe de carregamento.

NOTA: o dispositivo para coleira de cão pode ter um aspeto diferente do dispositivo apresentado na imagem.

Deve carregar completamente a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. O carregamento de uma bateria completamente vazia demora cerca de cinco horas.

- 1 Encaixe o clipe de carregamento **①** no dispositivo **②**.

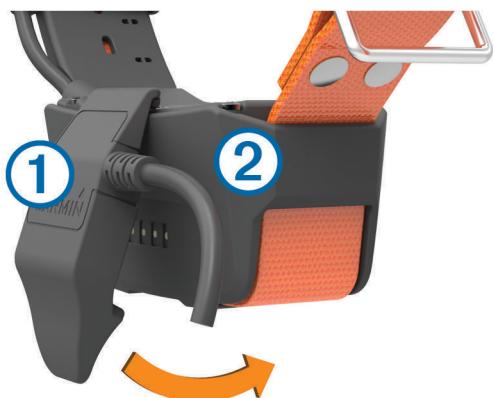

- 2 Ligue a extremidade pequena do cabo de alimentação ao conector mini-USB do cabo do clipe de carregamento.
- 3 Ligue o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação.
Quando a coleira está a carregar, o LED de estado fica aceso a vermelho.
- 4 Quando o LED de estado passar a verde, retire o clipe de carregamento da coleira.

Ligar o dispositivo

- No dispositivo portátil, prima o botão de alimentação.
- No dispositivo para coleira de cão, mantenha o botão de alimentação premido até que o LED de estado pisque e a coleira emita um sinal sonoro.

Desligar o dispositivo

- No dispositivo portátil, mantenha o botão de alimentação premido e selecione **Desligar**.
- No dispositivo para coleira de cão, mantenha premido o botão de alimentação até que o LED de estado fique vermelho.

Selecionar um idioma

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, deve selecionar o idioma do dispositivo numa lista de idiomas disponíveis. Pode alterar a definição do idioma nas definições de Sistema.

- 1 Prima o botão de menu.
- 2 Selecione **Configuração > Sistema > Idioma**.
- 3 Selecione um idioma.

Adquirir sinais de satélite

AVISO

Este dispositivo destina-se apenas a utilização no exterior. É necessária uma vista desimpedida do céu para receber o sinal de satélite. A precisão do GPS pode ser afetada se utilizar o dispositivo em espaços interiores.

Tanto o dispositivo para coleira de cão como o dispositivo portátil têm de adquirir sinais de satélite antes de colocar o dispositivo para coleira de cão no seu cão. A aquisição de sinais de satélite pode demorar alguns minutos.

- 1 Dirija-se para uma área aberta.
- 2 Ligue os dois dispositivos ([Ligar o dispositivo](#), página 4).

- 3 No dispositivo portátil, selecione uma coleira emparelhada com o botão Thumb Stick.

Quando o dispositivo para coleira de cão tiver adquirido sinais de satélite, o LED de estado pisca duas ou três vezes a verde. Quando o dispositivo portátil tiver adquirido sinais de satélite e comunicado com um dispositivo para coleira de cão emparelhado, apresenta informações de estado sobre o dispositivo para coleira de cão ([Ecrã do dispositivo portátil](#), página 9).

Calibrar a bússola

AVISO

Calibre a bússola eletrónica no exterior. Para melhorar a precisão da direção, afaste-se de objetos que influenciam os campos magnéticos como, por exemplo, veículos, edifícios e linhas elétricas.

Deve calibrar a bússola após deslocações de longas distâncias ou após alterações de temperatura.

- 1 Prima o botão de menu.
- 2 Selecione **Calibrar bússola**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Configuração do dispositivo da coleira do cão

Métodos de adicionar um dispositivo para coleira de cão a um dispositivo portátil

Tem de adicionar o dispositivo para coleira de cão ao dispositivo portátil. Pode adicionar até 20 dispositivos a um dispositivo portátil através de MURS/VHF, introduzindo os códigos de localização e de controlo, ou partilhando sem fios através da tecnologia ANT+. É possível ter até 20 dispositivos ativos em simultâneo.

Utilizar MURS/VHF: permite-lhe adicionar um dispositivo para coleira de cão depois de o colocar em modo de emparelhamento premindo o botão de alimentação.

Este método é útil se estiver a adicionar uma nova coleira ao sistema antes de partir para uma caçada ([Adicionar um cão ou contacto através de emparelhamento sem fios](#), página 6).

Introduzir os códigos de controlo e de localização: permite-lhe adicionar um dispositivo da coleira do cão do qual não é proprietário e que não se encontra nas imediações. O proprietário do cão tem de determinar se apenas pode localizar ou se pode localizar e controlar o cão. Este método requer que o proprietário do cão encontre e partilhe os códigos à pessoa que está a adicionar o dispositivo para coleira de cão.

Este método é útil quando pretende adicionar um dispositivo para coleira de cão durante uma caçada mas não está perto do cão. Por exemplo, para adicionar um dispositivo para coleira de cão de outro membro do seu grupo de caça ao seu dispositivo portátil, mas não é o proprietário do dispositivo para coleira de cão ([Adicionar um cão utilizando os códigos de treino e de localização](#), página 7).

NOTA: esta funcionalidade varia consoante o tipo de dispositivo para coleira de cão e a disponibilidade da funcionalidade na sua área. Poderá ver apenas os códigos de localização ou ver os códigos de localização e de controlo.

Adicionar um cão ou contacto através de emparelhamento sem fios

- 1 Se o dispositivo para coleira de cão estiver ligado, desligue-o ([Desligar o dispositivo](#), página 4).
- 2 Mantenha o botão de alimentação premido no dispositivo para coleira de cão até que este emita duas séries de sinais sonoros (cerca de 2 segundos) e, em seguida, solte o botão de alimentação.
O LED de estado pisca rapidamente a verde. O dispositivo da coleira do cão está agora pronto para a ligação, ou emparelhamento, com o dispositivo portátil.
- 3 No dispositivo portátil, prima o botão de menu.
- 4 Selecione **Adicionar dispositivo**.
- 5 Selecione uma opção:
 - Se estiver perto do dispositivo para coleira de cão, selecione **Cão > Emparelhar coleira** e siga as instruções apresentadas no ecrã.
 - Para adicionar um contacto ou um dispositivo para coleira de cão através da receção de informações de outro dispositivo portátil, selecione **Receber recurso partilhado**.
NOTA: para adicionar o contacto ou dispositivo para coleira de cão com êxito, o outro dispositivo portátil tem de estar a partilhar sem fios as informações ([Partilhar um cão ou um contacto sem fios](#), página 6).
- 6 Após adicionar o dispositivo com êxito, introduza o nome do cão ou do contacto e selecione **Concluído**.

Adicionar um contacto utilizando a ID de transmissão

- 1 No dispositivo portátil, prima o botão de menu.
- 2 Selecione **Adicionar dispositivo > Contacto**.
- 3 Introduza a ID de transmissão do contacto.
- 4 Introduza o nome do contacto e selecione **Concluído**.

Partilhar um cão ou um contacto sem fios

Antes de partilhar dados sem fios através do ANT+, o seu dispositivo portátil Alpha tem de estar a menos de 3 m (10 pés) do outro dispositivo portátil.

- 1 Selecione o cão ou contacto para partilhar ou selecione **Opções do dispositivo**.
- 2 Selecione **Partilhar > Partilhar sem fios**.
- 3 Selecione **Sim** para permitir que a outra pessoa localize e corrija o comportamento do seu cão, se necessário.
Para realizar uma partilha bem-sucedida do contacto ou dispositivo para coleira de cão, o outro dispositivo portátil tem de estar a receber as informações do dispositivo ([Adicionar um cão ou contacto através de emparelhamento sem fios](#), página 6).

Editar a informação partilhada do cão

- 1 No ecrã de monitorização, selecione o cão que pretende editar ou selecione **Opções do dispositivo**.
- 2 Selecione **Partilhar**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Selecione **Código de monitorização** para alterar o código do trajeto do dispositivo para coleira de cão.
 - Selecione **Código de controlo** para alterar o código de controlo do dispositivo para coleira de cão.
 - Selecione **Partilhar sem fios** para partilhar as informações do dispositivo para coleira de cão com outro dispositivo portátil.
 - Selecione **Ver códigos antigos** para ver códigos de monitorização e controlo antigos do dispositivo para coleira de cão.

NOTA: esta funcionalidade pode não estar disponível em todos os dispositivos.

Adicionar um cão utilizando os códigos de treino e de localização

NOTA: esta funcionalidade varia consoante o tipo de dispositivo para coleira de cão e a disponibilidade da funcionalidade na sua área.

Antes de poder adicionar um cão através dos códigos de controlo e de localização, o proprietário do cão tem de encontrar os códigos de controlo e de localização ([Encontrar a ID do cão e os códigos de controlo e de localização, página 7](#)) e partilhá-los consigo.

Pode utilizar os códigos de controlo e de localização para autorizar o dispositivo portátil a interagir com o dispositivo da coleira do cão. Se não se encontrar próximo do cão ou não conseguir colocar a coleira em modo de emparelhamento, pode adicionar o cão através dos códigos de controlo e de localização.

- 1** No dispositivo portátil, prima o botão de menu.
- 2** Selecione **Adicionar dispositivo > Cão > Introduza o código de partilha**.
- 3** Introduza o código de controlo ou localização da coleira e selecione **Concluído**.
O código de localização do cão permite-lhe localizá-lo. O código de controlo do cão permite-lhe localizar e treinar o cão.
- 4** Introduza o nome do cão e selecione **Concluído**.

Encontrar a ID do cão e os códigos de controlo e de localização

Pode partilhar o código de localização de um cão para que outra pessoa possa localizar o seu cão. Também pode partilhar o código de controlo de um cão para que outra pessoa possa localizar e treinar o seu cão.

- 1** Selecione um cão ou selecione **Opções do dispositivo**.
- 2** Selecione **Partilhar**.

O código de localização e o código de controlo são apresentados sob o nome do cão.

Informações de rádio VHF


Este produto apenas pode ser utilizado em frequências de rádio específicas, que poderão variar dependendo do país de utilização. Consulte a embalagem do produto ou visite www.garmin.com/tracking-legal para obter mais detalhes relativamente à frequência de rádio deste produto.

Editar a informação do cão

- 1** No ecrã de monitorização, selecione o cão que pretende editar ou selecione **Opções do dispositivo**.
- 2** Selecione **Editar**.
- 3** Selecione uma opção:
 - Selecione **Luz da coleira** para alterar o modo de luz da coleira.
 - Selecione **ID** para alterar a ID do dispositivo para coleira de cão.
 - Selecione **Taxa de atualização** para alterar a frequência com que os dados de posição são transmitidos a partir do dispositivo para coleira de cão.
 - Selecione **Atualizar código de partilha** para alterar o código de partilha do dispositivo para coleira de cão.
 - Selecione **Tipo de cão** para definir que alertas são enviados a partir do dispositivo para coleira de cão.
 - Selecione **Economizador de bateria** para ligar ou desligar o modo economizador de bateria.
NOTA: este valor muda automaticamente para uma taxa de atualização de 2 minutos quando a coleira tiver 25% de bateria restante.
 - Selecione **Cor** para definir a cor utilizada para identificar o cão em dispositivos externos.
 - Selecione **Modo de suspensão da coleira** para ativar ou desativar o modo de suspensão da coleira.
NOTA: depois de ligado ao dispositivo portátil, o dispositivo para coleira de cão pode ser colocado no modo de suspensão para preservar a bateria quando não está a localizar activamente o seu cão.
 - Selecione **Nome** para editar o nome do cão.
 - Selecione **Retirar** para remover o cão do seu dispositivo.

Comunicação com a coleira

Para conseguir o melhor sinal de comunicação, deve manter uma linha de visão direta, sem obstruções, entre o dispositivo portátil e o dispositivo da coleira. Para conseguir as melhores condições para a sua linha de visão, deve colocar-se no ponto mais elevado da sua área (por exemplo, no topo de uma colina).

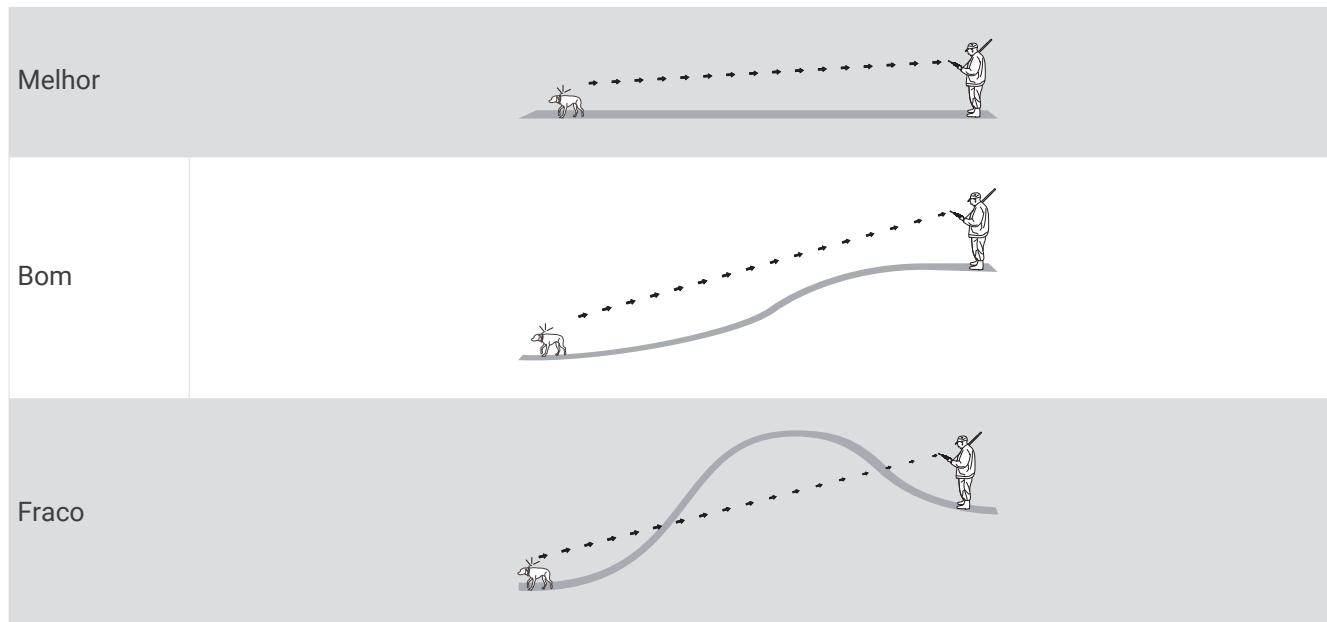

Funcionalidades que exigem uma ligação

As funcionalidades de ligação estão disponíveis para o seu dispositivo Alpha 10 quando instala a aplicação Garmin Explore™ num smartphone compatível e liga o dispositivo portátil ao seu smartphone através da tecnologia Bluetooth®. Para obter mais informações, aceda a garmin.com/apps.

Garmin Explore: a aplicação Garmin Explore apresenta a localização do cão e informações de monitorização durante uma caçada. Depois de terminar uma caçada, pode rever trajetos e outras informações para saber mais sobre o que aconteceu durante a caçada.

Emparelhar um smartphone com o dispositivo


Para utilizar as funcionalidades de conectividade do dispositivo, tem de o emparelhar diretamente através da aplicação Garmin Explore, em vez de o fazer nas definições de Bluetooth do seu smartphone.

- 1 Coloque o smartphone compatível a uma distância inferior a 10 m (33 pés) do dispositivo.
- 2 Prima o botão no menu no dispositivo portátil.
- 3 Selecione **Configuração > Telefone**.
- 4 Se necessário, selecione o interruptor para ativar a tecnologia Bluetooth.
- 5 Selecione **Emparelhar telefone**.
- 6 No seu smartphone compatível, ative a tecnologia Bluetooth e abra a aplicação Garmin Explore.
- 7 Na aplicação Garmin Explore, selecione **Dispositivos > Emparelhar o dispositivo**.
- 8 Siga as instruções no ecrã na aplicação Garmin Explore para emparelhar o seu dispositivo.

Localização de cães

O dispositivo portátil permite localizar o seu cão ou vários cães através da bússola de localização. O ponteiro da bússola indica a direção da localização atual do seu cão.

Ecrã do dispositivo portátil

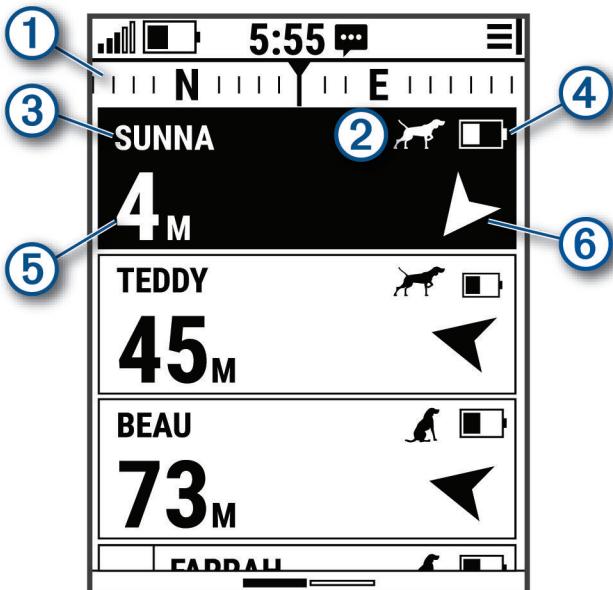

Mostra a direção para a qual o dispositivo está a apontar.

- 1** **NOTA:** se a bússola não apontar com precisão para a direção atual, poderá ter de calibrar o dispositivo portátil ([Calibrar a bússola, página 5](#)).

Mostra o estado atual do cão ([Ícones de estado do cão, página 10](#)).

- 2** **NOTA:** se o dispositivo portátil perder a comunicação com o dispositivo para coleira de cão, são apresentados e .

- 3** Indica qual o dispositivo para coleira de cão atualmente selecionado.

Nível da bateria do dispositivo para coleira de cão.

- 4** Estado da bateria desconhecido. Indica que o dispositivo portátil não consegue determinar o estado da bateria do dispositivo para coleira de cão.

- 5** Distância até ao dispositivo para coleira de cão.

- 6** Direção do dispositivo para coleira de cão.

Ícones de estado do cão

	Sentado
	No ponto
	Junto a uma árvore
	Desconhecido ¹

Iniciar e terminar uma caçada

Pode iniciar e terminar uma caçada no dispositivo portátil.

NOTA: quando o dispositivo está ligado à aplicação Garmin Explore, os dados de caça são automaticamente carregados para a sua conta Garmin Explore quando termina uma caçada.

- 1 Prima o botão de menu.
- 2 Selecione **Começar a caça**.
- 3 Selecione o temporizador de caça para terminar a caça.
- 4 Selecione **Sim**.

Marcar a posição do seu veículo

Pode marcar a posição do veículo para que possa navegar de volta para o mesmo após a caçada.

- 1 Prima o botão de menu.
- 2 Selecione **Marcar veículo**.

Eliminar a localização do seu camião

Tem de eliminar a localização do camião previamente marcada antes de poder marcar uma nova localização.

- 1 Prima o botão de menu.
- 2 Selecione o camião marcado.
- 3 Selecione **Eliminar**.

Localização de contactos

Pode localizar outros caçadores, para que saiba sempre onde estão. Também pode enviar mensagens aos seus contactos. Um dispositivo portátil Alpha 10 consegue monitorizar um máximo de 20 dispositivos, incluindo dispositivos para coleira de cão e dispositivos portáteis compatíveis.

Ligar e desligar o transmissor

Antes de poder adicionar um contacto, tem de ligar o transmissor.

NOTA: com temperaturas baixas, se transmitir com a bateria fraca, o dispositivo poderá desligar-se.

- 1 Prima o botão de menu.
- 2 Selecione **Configuração > ID de transmissão > Estado**.

¹ O ícone de estado desconhecido indica que o dispositivo portátil não consegue comunicar com o dispositivo para coleira de cão.

Enviar e receber mensagens

Para poder enviar uma mensagem ou receber uma mensagem dos seus contactos, tem de ligar o transmissor ([Ligar e desligar o transmissor, página 10](#)).

Pode enviar e receber mensagens automáticas. Quando recebe uma mensagem, esta é apresentada na parte superior do ecrã do dispositivo. Premir qualquer botão irá ignorar a mensagem. Existem 18 mensagens que pode selecionar para enviar aos seus contactos, como Ajuda! e Estou a ir.

1 A partir do ecrã de monitorização, utilize Thumb Stick para se deslocar para a direita.

2 Selecione **Enviar mensagem**.

3 Selecione uma mensagem.

A mensagem é enviada aos seus contactos com o seu nome antes da mensagem. Qualquer pessoa que esteja a localizar o seu dispositivo portátil recebe a mensagem.

Encontrar a sua ID de contacto

1 Prima o botão de menu.

2 Selecione **Configuração > ID de transmissão**.

A sua ID de contacto é apresentada na opção **A minha ID**.

Alterar a sua ID de contacto

1 Prima o botão de menu.

2 Selecione **Configuração > ID de transmissão > A minha ID**.

3 Selecione uma nova ID de contacto.

Personalizar o seu dispositivo

Definições do sistema

No menu principal, selecione **Configuração > Sistema**.

Idioma: define o idioma do texto no dispositivo.

NOTA: a mudança do idioma de texto não implica a mudança do idioma dos dados introduzidos pelo utilizador.

Bloqueio automático: permite-lhe bloquear os botões do dispositivo após um período de tempo especificado.

Unidades: define as unidades de medida.

Formato das horas: define a apresentação da hora no dispositivo para o formato de 12 ou 24 horas.

Captura de ecrã: permite gravar a imagem no ecrã do dispositivo premindo Thumb Stick.

Repor predefinições: repõe todas as definições para as predefinições e guarda todas as informações introduzidas pelo utilizador.

Definições de fábrica: elimina todos os dados de utilizador e repõe todas as predefinições de fábrica.

Sobre: apresenta informações regulamentares e de conformidade de etiqueta eletrónica.

Definir os alertas do dispositivo

Pode personalizar o tipo de alerta recebido no dispositivo para mensagens e avisos.

1 Prima o botão de menu.

2 Selecione **Configuração > Alertas**.

3 Selecione um tipo de alerta para cada categoria.

Vista remota

O dispositivo portátil utiliza a tecnologia ANT+ para partilhar as localizações dos cães com dispositivos Garmin DriveTrack™ e relógios para o exterior compatíveis. O dispositivo portátil pode transmitir para vários dispositivos ao mesmo tempo. Pode ativar ou desativar a partilha destes dados a qualquer momento, premindo o botão de menu e selecionando **Configuração > Vista remota > Estado**.

NOTA: para obter mais informações sobre a partilha das localizações dos cães com outro dispositivo, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

Informação sobre o dispositivo

Ver informações regulamentares e de conformidade da etiqueta eletrónica

A etiqueta deste dispositivo é fornecida eletronicamente. A etiqueta eletrónica pode fornecer informações regulamentares, como os números de identificação fornecidos pela FCC ou marcações regionais de conformidade, bem como informação de licenciamento e do produto aplicável.

- 1 Prima o botão de menu.
- 2 A partir do menu **Configuração**, selecione **Sistema**.
- 3 Selecione **Sobre**.

Atualizações de produtos

No computador, instale Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Isto proporciona um acesso mais fácil dos dispositivos Garmin® a estes serviços:

- Atualizações de software
- Registo do produto

Configurar Garmin Express

- 1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.
- 2 Aceda a garmin.com/express.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Cuidados a ter com o dispositivo

AVISO

Não guarde o dispositivo em locais com possibilidade de exposição prolongada a temperaturas extremas, pois poderão daí resultar danos permanentes.

Evite os produtos de limpeza químicos, solventes, protetores solares e repelentes de insetos que possam danificar os componentes e os acabamentos em plástico.

Fixe bem a capa contra intempéries para evitar danos na porta USB.

Evite grandes impactos e tratamento severo, pois pode prejudicar a vida útil do produto.

Limpar o dispositivo

- 1 Limpe o dispositivo com um pano humedecido numa solução de detergente suave.
- 2 Seque-o.

Depois da limpeza, deixe o dispositivo secar completamente.

Fixar o adaptador de suporte de fixação

- 1 Retire o parafuso curto ① da correia com mosquetão ②.



- 2 Fixe o adaptador de suporte de fixação ① na parte posterior do dispositivo utilizando o parafuso comprido ② fornecido com o dispositivo.

Dica: o adaptador de suporte de fixação encaixa na correia com mosquetão. Pode fixar o adaptador na correia ou remover a correia.



Obter mais informações

Pode encontrar mais informações sobre este produto no website Garmin.

- Aceda a support.garmin.com para obter mais manuais, artigos e atualizações de software.
- Aceda a buy.garmin.com ou contacte um revendedor Garmin para obter informações sobre acessórios opcionais e peças de substituição.

Alpha 10Especificações do dispositivo portátil Alpha 10

Tipo de bateria	Bateria de iões de lítio recarregável
Autonomia da bateria	Até 20 horas
Intervalo da temperatura de funcionamento	De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Intervalo da temperatura de carregamento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Intervalo de temperatura de armazenamento de longo prazo	De 0 °C a 25 °C (de 32 °F a 77 °F)
Alcance das comunicações VHF sem fios	Até 14,5 km (9 milhas)
Alcance das comunicações sem fios de baixo consumo ANT+	Cerca de 3 metros (10 pés)
Frequências/protocolos sem fios	151-169 MHz a 32 dBm no máximo, 2,4 GHz a 3,7 dBm no máximo
Classificação de resistência à água	IEC 60529 IPX7 ¹

Maximizar a vida útil da bateria

Pode realizar vários procedimentos para prolongar a vida útil das baterias no dispositivo portátil e na coleira.

- Desligue o transmissor (*Ligar e desligar o transmissor*, página 10).
- Desligue a **Vista remota** (*Vista remota*, página 12).
- Ative o modo economizador de bateria para o dispositivo para coleira de cão (*Editar a informação do cão*, página 7).
- Limite o número de recursos monitorizados a 3.

¹ O dispositivo é resistente a exposição incidental a água com profundidade de até 1 m, durante até 30 minutos. Para obter mais informações, aceda a www.garmin.com/waterrating.

Gestão de dados

Ligar o dispositivo portátil a um computador

AVISO

Para evitar corrosão, seque cuidadosamente a porta USB, a capa contra intempéries e a área envolvente antes de carregar ou ligar o dispositivo a um computador.

- 1 Levante a capa contra intempéries ①.



- 2 Introduza a extremidade pequena do cabo USB no conector USB ② do dispositivo.
 - 3 Ligue a outra extremidade do cabo USB a uma porta USB disponível do computador.
- O dispositivo é apresentado como uma unidade amovível no diretório O meu computador em computadores com Windows® e como volumes montados em computadores Mac®.

Eliminar ficheiros

AVISO

Se não tiver a certeza da função de um ficheiro, não o elimine. A memória do dispositivo contém ficheiros de sistema importantes que não devem ser eliminados.

- 1 Abra a unidade ou volume da **Garmin**.
- 2 Se necessário, abra uma pasta ou um volume.
- 3 Selecione um ficheiro.
- 4 Prima a tecla **Eliminar** no teclado.

Desligar o cabo USB

Se o seu dispositivo estiver ligado ao computador como unidade ou volume amovível, deve desligar o dispositivo do computador com segurança para evitar perda de dados. Se o dispositivo estiver ligado ao computador Windows como um dispositivo portátil, não é necessário desligar o dispositivo com segurança.

- 1 Realize uma ação:
 - Para computadores com Windows selecione o ícone **Remover o hardware com segurança** no tabuleiro do sistema e selecione o dispositivo.
 - Para computadores Apple®, selecione o dispositivo e selecione **Ficheiro > Ejetar**.
- 2 Deslique o cabo do computador.

Repor os dados e as definições

O dispositivo disponibiliza opções para eliminar os dados de utilizador e repor todas as predefinições de fábrica.

- 1** Prima o botão de menu.
- 2** Selecione **Configuração > Sistema**.
- 3** Selecione uma opção:
 - Para repor todas as definições para as predefinições e guardar todas as informações introduzidas pelo utilizador, selecione **Repor predefinições**.
 - Para eliminar todos os dados do utilizador e repor todas as predefinições de fábrica, selecione **Definições de fábrica**.

Adquirir acessórios

Aceda a garmin.com/accessories.

Índice Remissivo

A

acessórios **13, 16**
alarmes, sinais sonoros **11**
ANT+ **12**
aplicações **8**

B

bateria
 carregar **3**
 maximizar **14**
bloquear, teclas **2**
Bluetooth Tecnologia **8**
bússola, calibrar **5**

C

caçador **10**
cão
 adicionar **5–7**
 códigos de controlo e de localização **7**
 ID **7**
 Informações **6, 7**
 monitorização **8, 10**
carregar
 coleira **4**
 dispositivo portátil **3**
coleira **8**
 carregar **4**
computador, ligar **15**
comunicação de rádio **8**
comunicação de rádio em linha de visão **8**
configuração inicial **4**
contacto **10, 11**

D

dados do utilizador **15**
 eliminar **15**
definições **11**
dispositivo, cuidados **12**

E

ecrã **9**
eliminar, todos os dados do utilizador **15**
emparelhar, smartphone **8**
especificações **14**

F

frequências de rádio **7**

G

Garmin Express **12**
 atualizar software **12**
GPS, definições **11**

I

ícones **9, 10**

L

limpar o dispositivo **12**

M

mensagens **11**

P

pontos de passagem, monitorização **10**

R

repor o dispositivo **16**
resolução de problemas **13, 16**

S

sinais de satélite, adquirir **5**
sinais sonoros **11**
smartphone
 aplicações **8**
 emparelhar **8**
software, atualizar **12**

suportes **13**

T

tecla de alimentação **4**
teclas **2**
 bloquear **2**

U

USB, desligar **15**

W

Wi-Fi **8**

support.garmin.com

