


**GARMIN®**

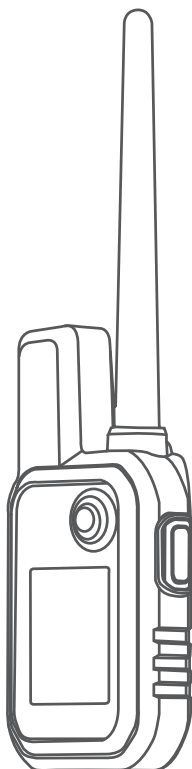

**ALPHA<sup>®</sup> 10**

---

**Användarhandbok**

© 2021 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till [www.garmin.com](http://www.garmin.com) om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen, Alpha® och ANT+® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin DriveTrack™, Garmin Explore™, Garmin Express™ och Thumb Stick™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Apple® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

# Innehållsförteckning

## Komma igång..... 1

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Ställa in systemet.....          | 1 |
| Alpha 10 handenhet.....          | 2 |
| Låsa och låsa upp knapparna..... | 2 |
| Ladda handenheten.....           | 3 |
| Ladda hundhalsbandsenheten.....  | 4 |
| Slå på enheten.....              | 4 |
| Stänga av enheten.....           | 4 |
| Välja ett språk.....             | 4 |
| Söka satellitsignaler.....       | 5 |
| Kalibrera kompassen.....         | 5 |

## Inställning av hundhalsbandsenheten..... 5

|                                                                        |   |
|------------------------------------------------------------------------|---|
| Metoder för att lägga till en halsbandsenhet i en handenhet.....       | 5 |
| Lägga till en hund eller kontakt med hjälp av trådlös ihopparning..... | 6 |
| Dela en hund eller kontakt trådlöst....                                | 6 |
| Lägga till en hund med spår- och kontrollkoder.....                    | 7 |
| VHF-radioinformation.....                                              | 7 |
| Redigera hundinformation.....                                          | 7 |
| Kommunikation med halsbandet.....                                      | 8 |

## Anslutna funktioner..... 8

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Para ihop en smartphone med enheten..... | 8 |
|------------------------------------------|---|

## Hundspårning..... 8

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Handenhetens skärm.....         | 9  |
| Ikoner för hundstatus.....      | 9  |
| Starta och avsluta en jakt..... | 10 |
| Markera bilens plats.....       | 10 |
| Ta bort bilens plats.....       | 10 |

## Kontaktspårning..... 10

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Sätta på och stänga av sändaren..... | 10 |
| Skicka och ta emot meddelanden.....  | 10 |
| Hitta ditt kontakt-ID.....           | 10 |
| Ändra kontakt-ID.....                | 11 |

## Anpassa enheten..... 11

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Systeminställningar..... | 11 |
|--------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Ställa in enhetsvarningar..... | 11 |
| Fjärrvy.....                   | 11 |

## Enhetsinformation..... 11

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Se information om regler och efterlevnad för E-label..... | 11 |
| Produktuppdateringar.....                                 | 11 |
| Konfigurera Garmin Express.....                           | 12 |
| Skötsel av enheten.....                                   | 12 |
| Rengöra enheten.....                                      | 12 |
| Fästa adapter för fäste på baksida.....                   | 13 |
| Mer information.....                                      | 13 |
| Specifikationer för handenheten Alpha 10.....             | 14 |
| Maximera batteriets livslängd.....                        | 14 |
| Datahantering.....                                        | 15 |
| Ansluta den handhållna enheten till en dator.....         | 15 |
| Ta bort filer.....                                        | 15 |
| Koppla bort USB-kabeln.....                               | 15 |
| Återställa data och inställningar.....                    | 16 |
| Köpa tillbehör.....                                       | 16 |

## Index..... 17



# Komma igång

## VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

---

## Ställa in systemet

Innan du kan använda Alpha 10 systemet måste du konfigurera enheterna.

- 1 Ladda handenheten (*Ladda handenheten, sidan 3*).
- 2 Ladda hundhalsbandsenheten (*Ladda hundhalsbandsenheten, sidan 4*).
- 3 Slå på enheten (*Slå på enheten, sidan 4*).
- 4 Para ihop hundhalsbandsenheten med handenheten (*Metoder för att lägga till en halsbandsenhet i en handenhet, sidan 5*).
- 5 Para ihop handenheten med din telefon (*Para ihop en smartphone med enheten, sidan 8*).
- 6 Kalibrera kompassen (*Kalibrera kompassen, sidan 5*).

## Alpha 10 handenhet



① GPS-antenn

② VHF-antenn

③ Thumb Stick™ styrenhet  
Flytta i olika riktningar för att bläddra eller markera ett objekt. Tryck för att välja ett objekt.

④ Strömknapp  
  
Tryck för att sätta på eller stänga av bakgrundsbelysningen. Håll knappen nedtryckt för att slå på och stänga av enheten och för att låsa eller låsa upp enhetens knappar.

⑤ Träningsknapp  
Tryck för att aktivera ett träningskommando för den valda hunden.  
**Obs!** Det kan hända att funktionen inte är tillgänglig i ditt område.

⑥ USB-port (under väderskyddslock)

⑦ Menyknapp  
Tryck för att öppna och stänga enhetens meny. Håll intryckt för att återgå till spårningsskärmen.

⑧ Monteringsskruv med monterad karbinhake och fäste på baksidan.

### Låsa och låsa upp knapparna

Du kan låsa enhetens knappar för att förhindra oavsiktliga knapptryckningar.

- 1 Tryck på .
- 2 Välj **Lås**.
- 3 Håll in menyknappen för att låsa upp knapparna.

## Ladda handenheten

### OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

Du bör ladda batteriet helt innan du använder enheten första gången. Det tar ungefär 2 timmar att ladda ett urladdat batteri.

**Obs!** Det går inte att ladda enheten när den är utanför godkänt temperaturintervall (*Specifikationer för handenheten Alpha 10, sidan 14*).

1 Lyft på väderskyddet ①.



2 Anslut den mindre änden av strömkabeln till USB-porten ② på enheten.

3 Anslut den andra änden av strömkabeln till en strömkälla.

4 När enheten är fulladdad ska du koppla bort strömkabeln från enheten.

## Ladda hundhalsbandsenheten


### OBS!

För att förhindra korrosion bör du noggrant torka av kontakterna på halsbandet och området omkring dem innan du ansluter laddningsfästet.

**Obs!** Din hundhalsbandsenhet kan se annorlunda ut än enheten på bilden.

Du bör ladda batteriet helt innan du använder enheten första gången. Det tar ungefär fem timmar att ladda ett urladdat batteri.

- 1 Knäpp fast laddningsfästet ① på enheten ②.

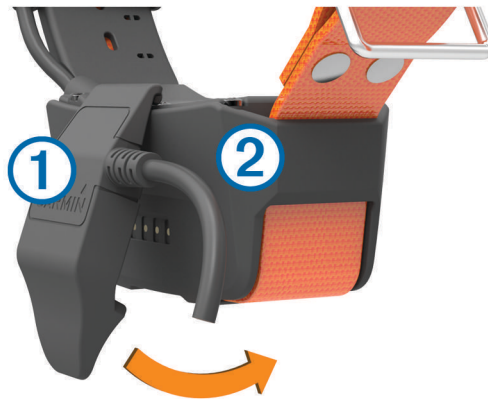

- 2 Anslut den mindre änden av strömkabeln till mini-USB-porten på kabeln till laddningsfästet.
- 3 Anslut strömkabeln till en strömkälla.  
Statuslysdioden lyser med ett fast rött ljus medan enheten laddas.
- 4 När statuslysdioden börjar lysa med ett fast grönt sken kan du ta bort laddningsfästet från halsbandet.

## Slå på enheten

- Tryck på strömknappen på handenheten.
- Tryck in strömknappen på hundhalsbandsenheten tills statuslysdioden blinkar och halsbandet piper.

## Stänga av enheten

- Håll ned strömknappen på handenheten och välj **Stäng av**.
- Tryck in strömknappen på hundhalsbandsenheten tills statuslysdioden lyser rött.

## Välja ett språk

När du slår på enheten för första gången måste du välja språk i en lista över tillgängliga språk. Du kan ändra språkinställningen i System.

- 1 Tryck på menyknappen.
- 2 Välj **Inställning > System > Språk**.
- 3 Välj ett språk.

## Söka satellitsignaler

### OBS!

Enheten är endast avsedd för användning utomhus. Satellitmottagning kräver fri sikt mot himlen. GPS-noggrannheten kan påverkas om du använder enheten inomhus.

Både hundhalsbandsenheten och handenheten måste ta emot satellitsignaler innan du sätter på hundhalsbandsenheten på hunden. Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna.

- 1 Gå utomhus till en öppen plats.
- 2 Slå på de två enheterna (*Slå på enheten, sidan 4*).
- 3 På handenheten väljer du ett ihopparat halsband med Thumb Stick styrenheten.

När hundhalsbandsenheten har hittat satellitsignaler blinkar lysdioden grönt två eller tre gånger. När handenheten har tagit emot satellitsignaler och kommunicerat med en ihopparad hundhalsbandsenhet visas statusinformation för hundhalsbandsenheten (*Handenhetens skärm, sidan 9*).

## Kalibrera kompassen

### OBS!

Kalibrera den elektroniska kompassen utomhus. Stå inte nära objekt som påverkar magnetfält, t.ex. bilar, hus eller kraftledningar, eftersom det kan minska noggrannheten.

Du bör kalibrera kompassen när du har förflyttat dig långa avstånd eller upplevt temperaturförändringar.

- 1 Tryck på menyknappen.
- 2 Välj **Kalibrera kompass**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Inställning av hundhalsbandsenheten

### Metoder för att lägga till en halsbandsenhet i en handenhet

Du måste lägga till hundhalsbandsenheten till en handenhet. Du kan lägga till upp till 20 enheter till en handenhet genom att använda MURS/VHF, ange spår- och kontrollkoden eller genom att dela trådlöst med ANT+® teknologi. Upp till 20 enheter kan vara aktiva samtidigt.

**Använda MURS/VHF:** Gör att du kan lägga till en hundhalsbandsenhet efter att du ställt hundhalsbandsenheten i ihopparningsläge genom att trycka på strömknappen.

Den här metoden är användbar när du lägger till ett nytt tillbehörshalsband i systemet innan du går iväg på jakt (*Lägga till en hund eller kontakt med hjälp av trådlös ihopparring, sidan 6*).

**Ange spår- och kontrollkoder:** Gör att du kan lägga till en hundhalsbandsenhet som du inte äger och som inte finns i området. Hundens ägare måste bestämma om du bara kan spåra hunden eller spåra och styra hunden. Den här metoden kräver att hundens ägare hittar och meddelar koderna till den person som lägger till hundhalsbandsenheten.

Metoden är praktisk när du vill lägga till en hundhalsbandsenhet under jakt, men du inte är i närheten av hunden. Om du till exempel lägger till en annan medlem i jaktlagets hundhalsbandsenhet i din handenhet, men du inte äger hundhalsbandsenheten (*Lägga till en hund med spår- och kontrollkoder, sidan 7*).

**Obs!** Den här funktionen varierar beroende på typ av hundhalsbandsenhet och funktionstillgänglighet i ditt område. Det kan hända att du ser enbart spårkoder eller spår- och kontrollkoder.

## Lägga till en hund eller kontakt med hjälp av trådlös ihopparring

- 1 Om hundhalsbandsenheten är på stänger du av den ([Stänga av enheten, sidan 4](#)).
- 2 Håll strömknappen på hundhalsbandsenheten intryckt tills enheten avger två pip (cirka 2 sekunder) och släpp sedan strömknappen.  
Statuslysdioden blinkar snabbt i grönt. Hundhalsbandsenheten är nu redo att kopplas till eller paras ihop med en handenhet.
- 3 Tryck på menyknappen på handenheten.
- 4 Välj **Lägg till enhet**.
- 5 Välj ett alternativ:
  - Om du befinner dig nära hundhalsbandsenheten väljer du **Hundar > Para ihop halsband** och följer instruktionerna på skärmen.
  - Om du vill lägga till en kontakt eller en hundhalsbandsenhet genom att ta emot informationen från en annan handenhet väljer du **Ta emot delad aktiv enhet**.  
**Obs!** För att kunna lägga till kontakten eller hundhalsbandsenheten måste den andra handenheten trådlöst dela informationen ([Dela en hund eller kontakt trådlöst, sidan 6](#)).
- 6 När du har lagt till enheten skriver du in namnet på hunden eller kontakten och trycker sedan på **Klar**.

## Lägga till en kontakt med hjälp av överförings-ID

- 1 Tryck på menyknappen på handenheten.
- 2 Välj **Lägg till enhet > Kontakt**.
- 3 Ange överförings-ID för den här kontakten.
- 4 Ange kontaktens namn och välj **Klar**.

## Dela en hund eller kontakt trådlöst

Innan du kan dela data trådlöst via ANT+ måste du flytta din Alpha handenhet inom 3 m (10 fot) från den andra handenheten.

- 1 Välj den hund eller kontakt som du vill dela eller välj **Enhetsalternativ**.
- 2 Välj **Dela > Dela trådlöst**.
- 3 Välj **Ja** om du vill att den andra personen ska kunna spåra din hund och korrigera hundens beteende, om det behövs.  
För att kunna dela kontakten eller hundhalsbandsenheten måste den andra handenheten ta emot enhetsinformation ([Lägga till en hund eller kontakt med hjälp av trådlös ihopparring, sidan 6](#)).

## Redigera hunddelningsinformation

- 1 På spårningsskärmen väljer du den hund du vill redigera eller väljer **Enhetsalternativ**.
- 2 Välj **Dela**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Välj **Spårningskod** om du vill ändra spårkoden för hundhalsbandsenheten.
  - Välj **Kontrollkod** om du vill ändra kontrollkoden för hundhalsbandsenheten.
  - Välj **Dela trådlöst** om du vill dela information om hundhalsbandsenheten med en annan handenhet.
  - Välj **Visa äldre koder** för att visa föregående spår- och kontrollkoder för hundhalsbandsenheten.**Obs!** Den här funktionen är kanske inte tillgänglig på alla enheter.

## Lägga till en hund med spår- och kontrollkoder

**Obs!** Den här funktionen varierar beroende på typ av hundhalsbandsenhet och funktionstillgänglighet i ditt område.

Innan du kan lägga till en hund med spår- och kontrollkoder måste hundens ägare hitta spår- och kontrollkoderna ([Hitta hundens ID och spår- och kontrollkoder, sidan 7](#)) och tala om dem för dig.

Du kan använda spår- och kontrollkoder för att godkänna att en handenhet interagerar med hundhalsbandsenheten. Om du inte är i närheten av hunden som du vill lägga till eller du inte kan sätta halsbandet i ihopparningsläge kan du lägga till hunden med hjälp av spår- och kontrollkoder.

- 1 Tryck på menyknappen på handenheten.
- 2 Välj **Lägg till enhet > Hundar > Ange kod**.
- 3 Ange spår- eller kontrollkoden för halsbandet och välj **Klar**.  
Med hundens spårkod kan du spåra hunden. Med hundens kontrollkod kan du både spåra och träna hunden.
- 4 Ange hundens namn och välj **Klar**.

## Hitta hundens ID och spår- och kontrollkoder

Du kan dela en hunds spårkod så att en annan person kan spåra din hund. Du kan även dela en hunds kontrollkod så att en annan person kan spåra och träna hunden.

- 1 Välj en hund eller välj **Enhetsalternativ**.
- 2 Välj **Dela**.  
Spårkoden och kontrollkoden visas under hundens namn.

## VHF-radioinformation


Den här produkten får endast användas på specifika radiofrekvenser, vilka varierar beroende på användningsland. Detaljer om produktens radiofrekvens hittar du i produktförpackningen och på [www.garmin.com/tracking-legal](http://www.garmin.com/tracking-legal).

## Redigera hundinformation

- 1 På spårningsskärmen väljer du den hund du vill redigera eller väljer **Enhetsalternativ**.
- 2 Välj **Ändra**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Välj **Halsbandsbelysning** för att ändra halsbandets ljusläge.
  - Välj **id** för att ändra hundhalsbandsenhetens ID.
  - Välj **Uppdateringsfrekvens** om du vill ändra hur ofta platsdata överförs från hundhalsbandsenheten.
  - Välj **Uppdatera kod** om du vill ändra hundhalsbandsenhetens delningskod.
  - Välj **Hundtyp** för att ställa in vilka varningar som ska skickas från hundhalsbandsenheten.
  - Välj **Batterisparläge** för att slå på eller stänga av batterisparläget.  
**Obs!** Växlar automatiskt till uppdatering varannan minut när halsbandet har 25 % kvar av batteriet.
  - Välj **Färg** för att ställa in den färg som används för att identifiera hunden på externa enheter.
  - Välj **Viloläge för hundhalsband** för att slå på eller stänga av viloläge för halsbandet.  
**Obs!** När den är ansluten till handenheten går det att försätta hundhalsbandsenheten i viloläge för att spara på batteriet när du inte aktivt spårar din hund.
  - Välj **Namn** för att redigera namnet på hunden.
  - Välj **Ta bort** om du vill ta bort hunden från enheten.

## Kommunikation med halsbandet

Du bör hålla siktlinjen fri mellan handenheten och hundhalsbandsenheten för att få bästa möjliga kommunikationssignal. Bästa siktlinjeförhållande får du om du förflyttar dig till den högsta punkten i området (t.ex. toppen av en kulle).

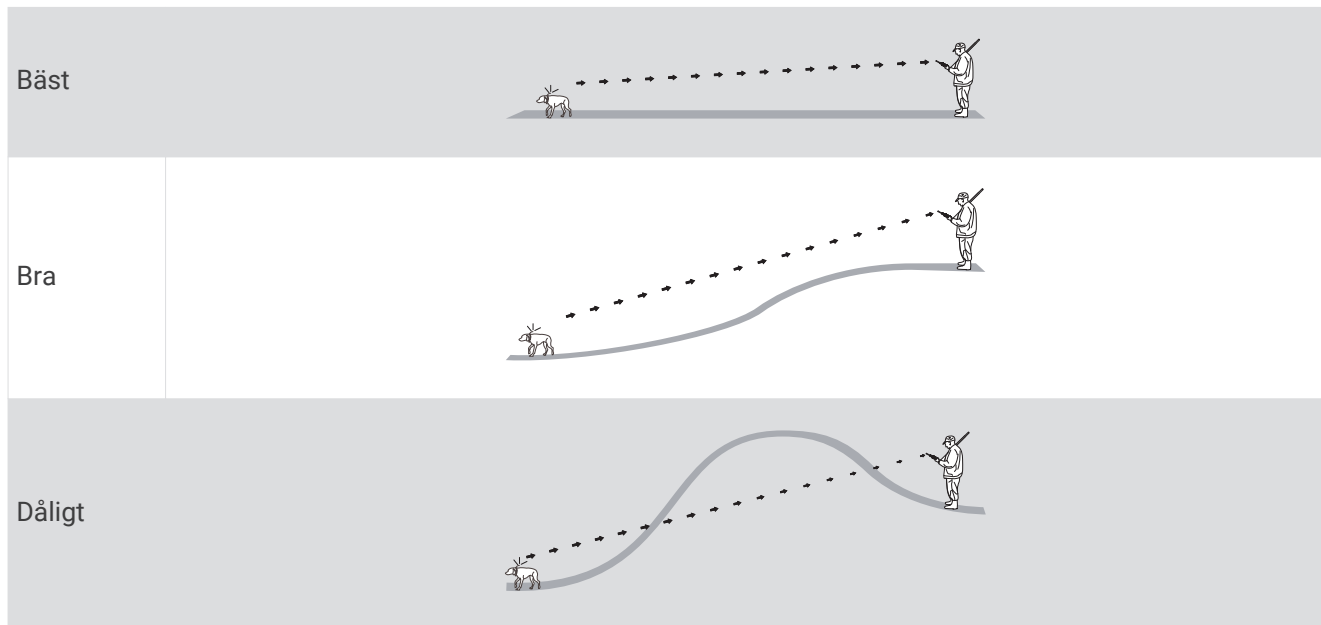

## Anslutna funktioner

Anslutna funktioner blir tillgängliga för Alpha 10 när du installerar Garmin Explore™ appen på en kompatibel smartphone och ansluter handenheten till din smartphone med hjälp av Bluetooth® teknologi. Gå till [garmin.com/apps](https://garmin.com/apps) om du vill veta mer.

**Garmin Explore:** Garmin Explore appen visar hundens plats och spårningsinformation under jakten. När du har avslutat en jakt kan du granska spår och annan information för att få mer information om vad som hände under jakten.

## Para ihop en smartphone med enheten


För att använda enhetens anslutningsfunktioner måste den paras ihop direkt via Garmin Explore appen istället för via Bluetooth inställningarna på din smartphone.

- 1 Placera din kompatibla smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
- 2 Tryck på menyknappen på handenheten.
- 3 Välj **Inställning > Telefon**.
- 4 Om det behövs väljer du omkopplaren för att aktivera Bluetooth teknik.
- 5 Välj **Para ihop telefon**.
- 6 På din kompatibla smartphone aktiverar du Bluetooth teknologi och öppnar Garmin Explore appen.
- 7 I Garmin Explore appen väljer du **Enheter > Para ihop enhet**.
- 8 Följ instruktionerna på skärmen i Garmin Explore appen för att para ihop enheten.

## Hundspårning

Med handenheten kan du spåra din hund eller flera hundar med hjälp av spårningskompassen. Kompassnålen anger riktningen för hundens aktuella position.

## Handenhetens skärm

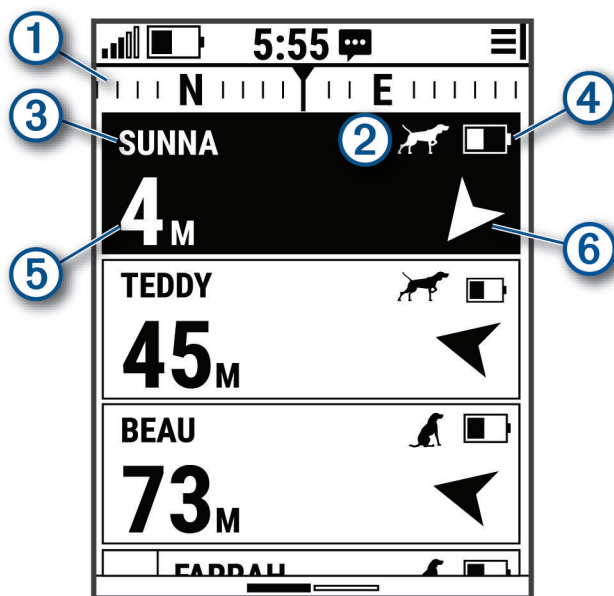

Visar i vilken riktning enheten pekar.

- ① **Obs!** Om kompassen inte exakt pekar i den aktuella riktningen kan du behöva kalibrera handenheten ([Kalibrera kompassen, sidan 5](#)).

Visar hundens aktuella status ([Ikoner för hundstatus, sidan 9](#)).

- ② **Obs!** Om handenheten tappat kommunikationen med hundhalsbandsenheten visas och .

- ③ Anger vilken hundhalsbandsenhet som är vald för tillfället.

Hundhalsbandsenhetens batterinivå.

- ④ Okänd batteristatus. Anger att handenheten inte kan fastställa batteristatus för hundhalsbandsenheten.

- ⑤ Distans till hundhalsbandsenheten.

- ⑥ Hundhalsbandsenhetens riktning.

## Ikoner för hundstatus

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Sitter             |
|  | Stådar             |
|  | Resning            |
|  | Okänd <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Ikonen Okänd status anger att handenheten inte kan kommunicera med hundhalsbandsenheten.

## Starta och avsluta en jakt

Du kan starta och avsluta en jakt på handenheten.

**Obs!** När enheten är ansluten till Garmin Explore appen överförs sökdata automatiskt till ditt Garmin Explore konto när du avslutar en jakt.

- 1 Tryck på menyknappen.
- 2 Välj **Starta jakt**.
- 3 Välj jakttimern för att avsluta jakten.
- 4 Välj **Ja**.

## Markera bilens plats

Du kan markera bilens plats så att du kan navigera tillbaka dit efter jakten.

- 1 Tryck på menyknappen.
- 2 Välj **Märk ut bil**.

## Ta bort bilens plats

Du måste ta bort bilens tidigare utmärkta plats innan du kan märka ut en ny plats.

- 1 Tryck på menyknappen.
- 2 Välj den utmärkta bilen.
- 3 Välj **Ta bort**.

# Kontaktspårning

Du kan spåra andra jägare så att du hela tiden vet var de är. Du kan också skicka meddelanden till dina kontakter. En Alpha 10 handenhet kan spåra upp till 20 enheter, bland annat kompatibla hundhalsbandsenheter och handenheter.

## Sätta på och stänga av sändaren

Innan du kan lägga till en kontakt måste du slå på sändaren.

**Obs!** Vid låga temperaturer och om du sänder när batteriet är svagt kan enheten stängas av.

- 1 Tryck på menyknappen.
- 2 Välj **Inställning > Överförings-ID > Status**.

## Skicka och ta emot meddelanden

Innan du kan skicka ett meddelande till eller ta emot ett meddelande från dina kontakter måste du slå på sändaren (*[Sätta på och stänga av sändaren](#), sidan 10*).

Du kan skicka och ta emot automatiska meddelanden. När du får ett meddelande visas det överst på enhetens skärm. Tryck på valfri knapp för att stänga meddelandet. Det finns 18 meddelanden som du kan välja mellan och skicka dina till kontakter, till exempel Hjälp och Jag är på väg.

- 1 På spårningsskärmen använder Thumb Stick du för att bläddra åt höger.
- 2 Välj **Skicka meddelande**.
- 3 Välj ett meddelande.

Meddelandet skickas till dina kontakter med ditt namn före meddelandet. Alla som spårar din handenhet tar emot meddelandet.

## Hitta ditt kontakt-ID

- 1 Tryck på menyknappen.
- 2 Välj **Inställning > Överförings-ID**.  
Ditt kontakt-ID visas under alternativet Mitt ID.

## Ändra kontakt-ID

- 1 Tryck på menyknappen.
- 2 Välj **Inställning** > **Överförings-ID** > **Mitt ID**.
- 3 Välj ett nytt kontakt-ID.

## Anpassa enheten

### Systeminställningar

På huvudmenyn väljer du **Inställning** > **System**.

**Språk:** Ställer in textspråket på enheten.

**Obs!** Om du ändrar textspråk innebär det inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

**Lås automatiskt:** Gör att du kan låsa enhetens knappar efter en viss tid.

**Enheter:** Ställer in måttenhet.

**Tidsformat:** Ställer in om enheten ska visa klockan i 12-timmars- eller 24-timmarsformat.

**Skärmbild:** Spara bilden på enhetens skärm genom att trycka på Thumb Stick.

**Återställ standardinställningar:** Återställer alla inställningar till standardvärdena och sparar all information som du har lagt in.

**Fabriksåterställning:** Tar bort alla användardata och återställer alla inställningar till fabriksinställningarna.

**Om:** Visar information om regler och efterlevnad för E-label.

### Ställa in enhetsvarningar

Du kan anpassa vilken typ av varning som tas emot på enheten för meddelanden och varningar.

- 1 Tryck på menyknappen.
- 2 Välj **Inställning** > **Varningar**.
- 3 Välj en varningstyp för varje kategori.

### Fjärrvy

Handenheten använder ANT+ teknologi för att dela hundplatser med Garmin DriveTrack™ enheter och kompatibla utomhusklockor. Handenheten kan överföra till flera enheter samtidigt. Du kan när som helst aktivera eller avaktivera delning av dessa data genom att trycka på menyknappen och välja **Inställning** > **Fjärrvy** > **Status**.

**Obs!** Mer information om hur du delar hundplatser med en annan enhet finns i enhetens användarhandbok.

## Enhetsinformation

### Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetsens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

- 1 Tryck på menyknappen.
- 2 På menyn **Inställning** väljer du **System**.
- 3 Välj **Om**.

### Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) på datorn.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Produktregistrering

## Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till [garmin.com/express](https://garmin.com/express).
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

## Skötsel av enheten

### OBS!

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel, solsydd eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USB-porten.

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

## Rengöra enheten

- 1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.
  - 2 Torka enheten torr.
- Låt enheten torka helt efter rengöring.

## Fästa adapter för fäste på baksida

- 1 Ta bort den korta skruven ① från karbinremmen ②.



- 2 Fäst adaptern för fäste på baksida ① över enhetens baksida med den långa skruven ② som följer med enheten.

**TIPS:** Adaptern för fäste på baksidan fästs över karbinremmen. Du kan fästa adaptern över remmen, eller ta bort den.



## Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på [support.garmin.com](https://support.garmin.com).
- Gå till [buy.garmin.com](https://buy.garmin.com) eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

## Specifikationer för handenheten Alpha 10

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Batterityp                              | Återuppladdningsbart litiumjonbatteri               |
| Batteriets livslängd                    | Upp till 20 timmar                                  |
| Drifttemperaturområde                   | Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)           |
| Laddningstemperaturområde               | från 0 till 40 °C (från 32 till 104 °F)             |
| Temperaturområde för långtidsförvaring  | från 0 till 25 °C (från 32 till 77 °F)              |
| Trådlös räckvidd för VHF                | Upp till 14,5 km (9 mile)                           |
| ANT+ trådlös räckvidd vid låg strömnivå | Ca 3 m (10 fot)                                     |
| Trådlösa frekvenser/protokoll           | 151–169 MHz vid 32 dBm max, 2,4 GHz vid 3,7 dBm max |
| Vattenklassning                         | IEC 60529 IPX7 <sup>1</sup>                         |

### Maximera batteriets livslängd

Livslängden på batterierna i handenheten och halsbandet kan förlängas på flera olika sätt.

- Stänga av sändaren (*Sätta på och stänga av sändaren, sidan 10*).
- Stänga av **Fjärrvy** (*Fjärrvy, sidan 11*).
- Aktivera batterisparläget för hundhalsbandsenheten (*Redigera hundinformation, sidan 7*).
- Begränsa antalet spårade tillgångar till 3.

<sup>1</sup> Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i upp till 30 min. Mer information hittar du på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

## Datahantering

### Ansluta den handhållna enheten till en dator

#### OBS!

Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten, väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du laddar eller ansluter enheten till en dator.

- 1 Lyft på väderskyddet ①.



- 2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-kontakten ② på enheten.
- 3 Anslut den andra kontakten på USB-kabeln till en USB-port på datorn.

Din enhet visas som en flyttbar enhet under Den här datorn på Windows® datorer och som volymer på skrivbordet på Mac® datorer.

### Ta bort filer

#### OBS!

Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.

- 1 Öppna **Garmin** enheten eller volym.
- 2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
- 3 Välj en fil.
- 4 Tryck på **Delete** på tangentbordet.

### Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
  - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
  - För Apple® datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

## Återställa data och inställningar

Enheten har alternativ för att ta bort användardata och återställa alla inställningar till fabriksinställningarna.

- 1 Tryck på menyknappen.
- 2 Välj **Inställning > System**.
- 3 Välj ett alternativ:
  - Återställ alla inställningar till standardvärdena och spara all information som du lagt in genom att välja **Återställ standardinställningar**.
  - Ta bort alla användardata och återställ alla inställningar till fabriksstandard genom att välja **Fabriksåterställning**.

## Köpa tillbehör

Gå till [garmin.com/accessories](https://garmin.com/accessories).

# Index

## A

ANT+ 11  
användardata 15  
  ta bort 15  
appar 8

## B

batteri  
  ladda 3  
  maximera 14  
Bluetooth teknologi 8

## D

dator, ansluta 15

## E

enhet, skötsel 12

## F

felsökning 13, 16  
fästen 13  
första konfiguration 4

## G

Garmin Express 12  
  uppdatera programvaran 11  
GPS, inställningar 11

## H

halsband 8  
  ladda 4  
hund  
  ID 7  
  information 6, 7  
  lägga till 5–7  
  spår- och kontrollkoder 7  
  spåra 8–10

## I

ikoner 9  
inställningar 11

## J

jägare 10

## K

knappar 2  
  låsa 2  
kompass, kalibrera 5  
kontakt 10, 11

## L

ladda  
  halsband 4  
  handenhet 3  
larm, ljud 11  
ljud 11  
låsa, knappar 2

## M

meddelanden 10

## P

para ihop, smartphone 8  
programvara, uppdatera 11

## R

radiofrekvenser 7  
radiokommunikation 8  
rengöra enheten 12

## S

satellitssignaler, söka 5  
siktlinje-radiokommunikation 8  
skärm 9

smartphone  
  appar 8  
  para ihop 8  
specifikationer 14  
strömknapp 4

## T

ta bort, alla användardata 15  
tillbehör 13, 16

## U

USB, koppla bort 15

## W

waypoints, spåra 10  
Wi-Fi 8

## Å

återställa enheten 16

