

# **CAMPERVAN**

---

## **Brugervejledning**

© 2021 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet og TracBack® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ og myTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

ACSI™ er et varemærke tilhørende Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ er et varemærke tilhørende Google LLC. Apple®, iPhone®, og Mac® er varemærker tilhørende Apple Inc, registreret i USA og andre lande. Ordmærket BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Campercontact™ er et varemærke tilhørende Nederlandse Kampeerauto Club. iOverlander™ er et varemærke tilhørende iOverlander. Michelin® er et registreret varemærke tilhørende Michelin Travel Partner. microSD® og microSDHC logoet er varemærker tilhørende SD-3C, LLC. Tripadvisor® er et registreret varemærke tilhørende Tripadvisor LLC. Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

# Indholdsfortegnelse

<b>Sådan kommer du i gang.....</b>	<b>1</b>
CamperVan enhedsoversigt.....	1
Montering og strømtilførsel til CamperVan enheden i dit køretøj.....	2
Tænd eller sluk for enheden.....	2
Opfangning af GPS-signaler.....	3
Statuslinjens ikoner.....	3
Brug af skærmmknapper.....	3
Justering af lydstyrken.....	3
Aktivering af Automatisk lydstyrke....	4
Brug af lydmixer.....	4
Justering af skærmens lysstyrke.....	4
<b>Funktioner og advarsler for chaufførpædagog.....</b>	<b>4</b>
Aktivering eller deaktivering af chaufførpædagog.....	5
Rødt lys- og fartkameraer.....	5
<b>Søg efter og gem positioner.....</b>	<b>5</b>
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen.....	6
Søgning efter en adresse.....	6
Positionssøgningens resultater.....	7
Ændring af søgeområdet.....	8
Interessepunkter.....	8
Søgning efter en position efter kategori.....	8
Søgning efter campingpladser.....	8
Søgning efter ACSI™ campingpladser.....	9
Søgning efter iOverlander™ interessepunkter.....	9
Søgning efter Campercontact™ campingpladser.....	9
Tripadvisor®.....	9
Michelin®.....	10
Populære steder.....	10
Navigation til interessepunkter inden for et sted.....	10
Søgeværktøjer.....	10
Søgning efter et vejkryds.....	11
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater.....	11
Parkering.....	11
Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position.....	11
Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position.....	11
Forklaring af parkeringsfarver og - symboler.....	11
Visning af nyligt fundne positioner.....	12
Rydning af listen over nyligt fundne steder.....	12
Visning af oplysninger om aktuel position.....	12
Finde nødtjenester og brændstof....	12
Få retningsanvisninger til din aktuelle position.....	12
Sådan tilføjer du en genvej.....	12
Fjernelse af en genvej.....	12
Gemme positioner.....	13
Sådan gemmer du en position.....	13
Lagring af din aktuelle position.....	13
Redigering af en gemt position.....	13
Tildeling af kategorier til en gemt position.....	13
Sletning af en gemt position.....	13
<b>Navigation til din destination.....</b>	<b>14</b>
Ruter.....	14
Sådan startes en rute.....	14
Sådan starter du en rute ved hjælp af funktionen RoadTrip-ruter.....	14
Start af en rute ved hjælp af kortet..	14
Sådan kører du hjem.....	15
Din rute på kortet.....	15
Aktiv vognbaneanvisning.....	16
Visning af sving og retningsanvisninger.....	16
Visning af hele ruten på kortet.....	16
Ankomst til din destination.....	16
Parkering i nærheden af din destination.....	17
Ændring af aktiv rute.....	17
Tilføjelse af en position til din rute..	17
Udform din rute.....	17
Valg af en omvej.....	18
Ændring af ruteberegningstilstand..	18
Afbrydelse af en rute.....	18
Brug af Foreslåede ruter.....	18
Undgå forsinkelser, gebyrer og områder.....	18

Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten.....	18	Håndfri opkald.....	28
Undgåelse af betalingsveje.....	18	Foretagelse af et opkald.....	28
Undgåelse af betalingsklistermærker.....	19	Modtagelse af et opkald.....	28
Undgåelse af vejegenskaber.....	19	Brug af opkaldshistorikken.....	28
Undgå miljøzoner.....	19	Brug af indstillinger for indgående opkald.....	29
Brugerdefinerede undgåelser.....	19	Lagring af et hjemmetelefonnummer.....	29
Navigation i direkte linje.....	20	Sletning af en parret telefon.....	29
<b>Brug af kortet.....</b>	<b>20</b>	<b>Trafik.....</b>	<b>29</b>
Kortværktøjer.....	21	Modtagelse af trafikdata med din smartphone.....	30
Visning af et kortværktøj.....	21	Modtager trafikdata med en trafikmodtager.....	30
Up Ahead.....	21	Trafikmodtagerabonnementer.....	30
Visning af kommende positioner.....	21	Aktivering af trafik.....	30
Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne.....	22	Visning af trafik på kortet.....	31
Byer forude.....	22	Søgning efter trafikhændelser.....	31
Visning af kommende byer og frakørsler med service.....	22	<b>Stemmekommando.....</b>	<b>31</b>
Rejseoplysninger.....	22	Tips til at tale med enheden.....	31
Visning af tripdata på kortet.....	22	Start Garmin stemmeaktiveret navigation.....	31
Visning af siden Rejseoplysninger... ..	23	Tjek din ankomsttid.....	31
Visning af triploggen.....	23	Ring op ved hjælp af din stemme.....	31
Nulstilling af rejseoplysninger.....	23	Ændring af enhedsindstillinger ved hjælp af din stemme.....	32
Visning af kommende trafikhændelser.....	23	<b>Brug af programmerne.....</b>	<b>32</b>
Visning af trafik på kortet.....	24	Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed.....	32
Søgning efter trafikhændelser.....	24	Visning af vejrudsigten.....	32
Tilpasning af kortet.....	24	Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by.....	32
Tilpasning af kortlagene.....	24	Visning af vejrradaren.....	32
Ændring af feltet til kortdata.....	24	Visning af vejrværsler.....	32
Ændring af kortperspektiv.....	24	Kontrol af vejforholdene.....	33
<b>Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner.....</b>	<b>24</b>	BirdsEye billeder.....	33
Parring med din smartphone.....	25	Download af BirdsEye billeder.....	33
Deaktivering af Bluetooth funktioner (Android™).....	25	Ruteplanlægning.....	33
Deaktivering af Bluetooth funktioner (iPhone®).....	25	Planlægning af en rute.....	33
Bluetooth ikoner for funktionsstatus..	26	Redigering og ændring af rækkefølgen af steder på en rute.....	34
Smart-notifikationer.....	26	Sådan finder du seværdigheder langs din rute.....	34
Modtagelse af meddelelser.....	26	Ændring af indstillinger til ruteplanlægning for en rute.....	34
Visning af listen med meddelelser..	27		
Sådan går du til en adresse eller position ved hjælp af Garmin Drive appen.....	27		

Navigation til en gemt rute.....	34	Tilslutning til et Wi-Fi netværk.....	42
Redigering og lagring af din aktive rute.....	34	Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk.....	42
TracBack®.....	35	Opdatering af kort og software med Garmin Express.....	43
Sådan følger du dit seneste spor.....	35	Vedligeholdelse af enheden.....	44
Sådan gemmer du dit seneste spor som en rute.....	35	Rengøring af yderside.....	44
photoLive trafikameraer.....	35	Rengøring af berøringsskærmen.....	44
Sådan får du vist og gemmer photoLive trafikameraer.....	35	Sådan undgår du tyveri.....	44
Visning af photoLive trafikameraer på kortet.....	35	Genstart af enheden.....	44
Lagring af et trafikamera.....	35	Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen.....	44
Trådløse kameraer.....	36	Sådan fjerner du enheden fra holderen.....	44
Parring af kamera med en Garmin navigationsenhed.....	36	Sådan fjerner du enheden fra holderen.....	45
Visning af det trådløse kamera.....	36	Sådan fjerner du holderen fra sugekoppen.....	45
Visning af tidligere ruter og destinationer.....	37	Fjernelse af sugekoppen fra forruden.....	45
<b>Indstillinger.....</b>	<b>38</b>	<b>Fejlfinding.....</b>	<b>45</b>
Indstillinger for kort og køretøj.....	38	Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden.....	45
Aktivering af kort.....	38	Enheden opfanger ingen satellitsignaler.....	45
Navigationsindstillinger.....	38	Enheden oplades ikke i bilen.....	45
Indstillinger for beregningstilstand..	38	Batteriet aflades hurtigt.....	45
Indstilling af en simuleret position..	38	Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon.....	46
Indstillinger for trådløst netværk.....	39	<b>Appendiks.....</b>	<b>46</b>
Indstillinger for Hjælp til chauffør.....	39	Installation af et hukommelseskort til kort og data.....	46
Indstillinger for alarmpunkter.....	39	Datahåndtering.....	46
Displayindstillinger.....	39	Om hukommelseskort.....	46
Trafikindstillinger.....	39	Tilslutning af enheden til din computer.....	46
Indstillinger for enheder og tid.....	40	Overførsel af data fra computeren..	46
Indstilling af tid.....	40	Frakobling af USB-kablet.....	47
Indstillinger for sprog og tastatur.....	40	Visning af GPS-signalstatus.....	47
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger.....	40	Køb af flere kort.....	47
Nulstilling af data og indstillinger....	40	Køb af tilbehør.....	47
<b>Enhedsoplysninger.....</b>	<b>41</b>	<b>Indeks.....</b>	<b>48</b>
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label.....	41		
Specifikationer.....	41		
Opladning af enheden.....	41		
<b>Vedligeholdelse af enhed.....</b>	<b>41</b>		
Garmin Support Center.....	41		
Opdateringer af kort og software.....	41		



# Sådan kommer du i gang

## ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

- Opdater kortene og softwaren på din enhed (*Opdateringer af kort og software*, side 41).
- Monter enheden i dit køretøj, og slut den til strøm (*Montering og strømtilførsel til CamperVan enheden i dit køretøj*, side 2).
- Opfangning af GPS-signaler (*Opfangning af GPS-signaler*, side 3).
- Juster lydstyrken (*Justering af lydstyrken*, side 3) og skærmens lysstyrke (*Justering af skærmens lysstyrke*, side 4).
- Naviger til din destination (*Sådan startes en rute*, side 14).

## CamperVan enhedsoversigt



①	Tænd/sluk-knap
②	USB-port til strøm og data
③	Hukommelseskortstik til kort og data
④	Mikrofon til stemmekommando eller håndfri opkald

## Montering og strømtilførsel til CamperVan enheden i dit køretøj

### ⚠ ADVARSEL

Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem varme.

Før du bruger enheden med batteristrøm, skal batteriet oplades.

1 Tilslut bilstrømkablet ① til USB-stikket på enheden.



- 2 Tryk monteringen ② fast på sugekoppen ③, så den klikker på plads.
- 3 Tryk sugekoppen fast på forruden, og skub armen ④ tilbage mod forruden.
- 4 Sæt tappen øverst på monteringen ind i stikket på bagsiden af enheden.
- 5 Tryk bunden af monteringen ind i enheden, indtil den klikker på plads.
- 6 Sæt den anden ende af bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.

## Tænd eller sluk for enheden

- For at tænde enheden skal du trykke på tænd/sluk-knappen ① eller slutte enheden til en strømkilde.




- Tryk på tænd/sluk-knappen, mens enheden er tændt, for at få enheden til at gå i strømsparetilstand. Når enheden er i strømsparetilstand, er skærmen slukket, og enheden bruger meget lidt strøm, men den kan vækkes til brug med det samme.  
**TIP:** Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i strømsparetilstand, mens batteriet oplader.
- Du kan slukke enheden ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse på skærmen, og vælge **Sluk**.  
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden strømsparetilstand.



## Opfangning af GPS-signaler









Når du tænder for navigationsenheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Hvor lang tid, det tager at finde satellitsignaler, varierer ud fra flere faktorer, herunder hvor langt du befinder dig fra den position, hvor du sidst brugte navigationsenheden, om du har frit udsyn til himlen, og hvor længe siden det er, du sidst har brugt navigationsenheden. Første gang du tænder navigationsenheden, kan det tage nogle minutter at finde satellitsignaler.

- 1 Tænd for enheden.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
- 3 Gå om nødvendigt til et åbent område, som ikke er i nærheden af høje bygninger eller træer.

 i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Når mindst halvdelen af søjlerne er fyldt, er enheden klar til navigation.








## Statuslinjens ikoner

Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen. Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden. Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller se yderligere oplysninger.



	GPS-signalstatus. Hold nede for at se oplysninger om GPS-nøjagtighed og satellitforbindelse ( <i>Visning af GPS-signalstatus, side 47</i> ).
	Bluetooth® teknologistatus. Vælg for at se Bluetooth indstillingerne ( <i>Indstillinger for trådløst netværk, side 39</i> ).
	Wi-Fi signalstyrke. Vælg for at ændre Wi-Fi indstillingerne ( <i>Indstillinger for trådløst netværk, side 39</i> ).
	Tilsluttet til håndfri opkald. Vælg for at foretage et telefonopkald ( <i>Håndfri opkald, side 28</i> ).
	Aktuel tid. Vælg for at indstille tiden ( <i>Indstilling af tid, side 40</i> ).
	Batteriopladningsniveau.
	Forbindelsesstatus for Garmin Drive™ appen ( <i>Parring med din smartphone, side 25</i> ).
	Temperatur. Vælg for at se vejrudsigten ( <i>Visning af vejrudsigten, side 32</i> ).

## Brug af skærmknapper

Knapper på skærmen giver dig mulighed for at navigere i siderne, menuerne og menuindstillingerne på din enhed.


- Vælg  for at vende tilbage til det forrige menuskærm billede.
- Tryk og hold på  for at gå tilbage til hovedmenuen.
- Vælg  eller  for at rulle igennem listerne eller menuerne.
- Hold  eller  inde for at rulle hurtigere.
- Vælg  for at se en kontekstbaseret menu med valgmuligheder for den aktuelle skærm.

## Justering af lydstyrken

- 1 Vælg .
- 2 Vælg en mulighed:
  - Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
  - Vælg  for at slå lyden fra på enheden.
  - Vælg et afkrydsningsfelt for at aktivere eller deaktivere yderligere lydindstillinger.


## Aktivering af Automatisk lydstyrke

Din enhed kan hæve og sænke lydstyrken automatisk baseret på niveauet af baggrundsstøj.


- 1 Vælg .
- 2 Vælg **Automatisk lydstyrke**.

## Brug af lydmixer

Du kan bruge lydmixeren til at indstille lydstyrken for forskellige lydtyper, f.eks. navigationsmeddelelser eller telefonopkald. Niveauet for hver enkelt lydtype er en procentdel af masterlydstyrken.

- 1 Vælg .
- 2 Vælg **Mixer**.
- 3 Brug skyderne til at justere lydstyrken for hver enkelt lydtype.

## Justering af skærmens lysstyrke

- 1 Vælg  > **Skærm** > **Lysstyrke**.
- 2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.

# Funktioner og advarsler for chaufførøpmærksomhed

### FORSIGTIG

Chaufføradvarsler og fartbegrænsning er kun beregnet til oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at bruge din egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter. Garmin® er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle gældende trafiklove og -skilte.

Enheden tilbyder funktioner, som kan give sikrere kørsel og øget effektivitet, selv når du kører i et velkendt område. Enheden afspiller en hørbar tone eller meddelelse og viser oplysninger for hver advarsel. Du kan aktivere eller deaktivere den hørbare tone for visse typer chaufføradvarsler. Det er ikke alle advarsler, der er tilgængelige i alle områder.

**Skoler:** Enheden afspiller en tone og viser fartbegrænsningen (hvis tilgængelig) for en kommende skole eller skolezone.

**Meddelelse om overskredet fartgrænse:** Enheden afspiller en tone og viser en rød kant på fartbegrænsningsikonet, hvis du overskrider fartbegrænsningen for den vej, du kører på.

**Fartbegrænsning:** Enheden afspiller en tone og viser den kommende fartbegrænsning, så du kan være forberedt på at tilpasse farten.

**Forkert retning på ensrettet vej:** Enheden afspiller en meddelelse og viser en advarsel på hele skærmen, hvis du kører i den forkerte retning på ensrettet vej. Skærmkanterne bliver røde, og der vises en advarsel øverst på skærbilledet, indtil du forlader den ensrettede vej eller ændrer kørselsretning.

**Jernbaneoverskæring:** Enheden afspiller en tone for at angive en kommende jernbaneoverskæring.

**Dyr krydser vej:** Enheden afspiller en tone for at angive et kommende område, hvor dyr krydser vejen.

**Sving:** Enheden afspiller en tone for at angive et sving på vejen.

**Langsom trafik:** Enheden afspiller en tone for at angive langsommere trafik, når du nærmer dig langsommere trafik med høj fart. Enheden skal modtage trafikoplysninger for at kunne anvende denne funktion ([Trafik](#), side 29).


**Vejarbejde:** Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når du nærmer dig vejarbejde.

**Spærret vejbane:** Enheden afspiller en tone og viser en meddelelse, når du nærmer dig en spærret vejbane.

**Planlægning af pause:** Enheden afspiller en tone og foreslår kommende rasteplasser, når du har kørt i lang tid.

## Aktivering eller deaktivering af chaufførvarsler

Du kan aktivere eller deaktivere flere typer chaufførvarsler.

- 1 Vælg  > **Hjælp til chauffør** > **Chaufførvarsler**.
- 2 Vælg eller ryd feltet ud for hver advarsel.

## Rødt lys- og fartkameraer

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller konsekvenserne af at bruge et brugertilpasset POI eller en sikkerhedskameradatabase.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller på alle produktmodeller.



Oplysninger om placeringer af rødt lys-kameraer og hastighedskameraer er tilgængelige i visse områder for visse produktmodeller. Enheden advarer dig, når du nærmer dig et rapporteret fartkamera eller rødt lys-kamera.

- I nogle områder kan din enhed modtage live-data om rødt lys- og hastighedskameraer, når den er tilsluttet en smartphone, der kører Garmin Drive appen.
- Du kan bruge Garmin Express™ softwaren ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) til at opdatere kameradatabasen på din enhed. Du bør opdatere din enhed ofte for at modtage de nyeste kameraoplysninger.

## Søg efter og gem positioner

De kort, der er indlæst på enheden, indeholder positioner, f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og detaljerede gadeoplysninger. Menuen Find hjælper dig med at finde din destination gennem flere forskellige metoder til at gennemse, søge og gemme disse oplysninger.

Vælg **Find** i hovedmenuen.

- Hvis du hurtigt vil søge efter alle positioner på din enhed, skal du vælge  **Søg** (*Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen, side 6*).
- Hvis du vil finde en adresse, skal du vælge **Adresse** (*Søgning efter en adresse, side 6*).
- Hvis du vil gennemse eller søge i forudindlæste interessepunkter efter kategori, skal du vælge **Kategorier** (*Søgning efter en position efter kategori, side 8*).
- Hvis du vil søge i nærheden af en anden by eller et område, skal du vælge  ud for det aktuelle søgeområde (*Ændring af søgeområdet, side 8*).
- Hvis du vil se og redigere dine gemte positioner, skal du vælge **Gemt** (*Gemme positioner, side 13*).
- Hvis du vil se positioner, du har valgt for nylig fra søgeresultaterne, skal du vælge **Nylige** (*Visning af nyligt fundne positioner, side 12*).
- Hvis du vil navigere til bestemte geografiske koordinater, skal du vælge **Koordinater** (*Søgning efter en position ved hjælp af koordinater, side 11*).


## Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen

Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg **Søg** i søgelinjen.
- 3 Indtast en del af eller hele søgeordet.  
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
- 4 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
  - Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
  - Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
  - Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
  - Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
  - Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater på længde- og breddegrad.
- 5 Vælg en funktion:
  - Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
  - Vælg **Q** for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
- 6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.


## Søgning efter en adresse

**BEMÆRK:** Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Hvis nødvendigt, skal du vælge  for at søge i nærheden af en anden by eller et andet område.
- 3 Vælg **Adresse**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.
- 5 Vælg adressen.

## Positionssøgningens resultater

Positionssøgningens resultater vises på en liste med den nærmeste position øverst. Hver nummereret position vises også på kortet. Du kan rulle ned for at se flere resultater.

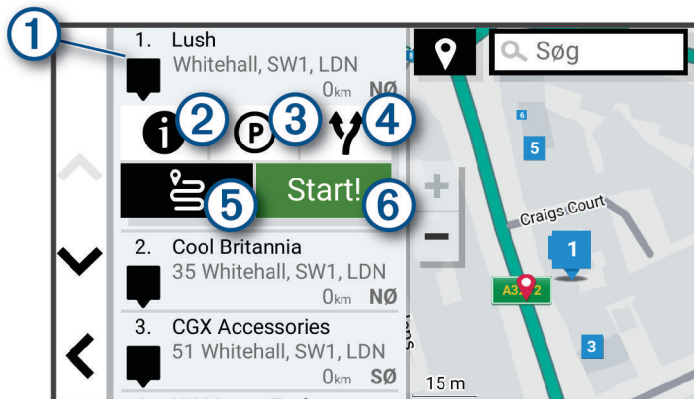



①	Vælg en position for at se indstillingsmenuen.
② ⓘ	Vælg for at få vist detaljerede oplysninger om positionen.
③ ⓘ	Vælg for at finde parkeringsområder i nærheden af positionen.
④ ↗	Vælg for at få vist forskellige ruter til positionen.
⑤ ⓘ	Vælg for at oprette en rute til positionen ved hjælp af funktionen Ruter til biludflugter ( <i>Sådan starter du en rute ved hjælp af funktionen RoadTrip-ruter, side 14</i> ).
⑥ Start!	Vælg for at starte navigation til positionen ved hjælp af den anbefalede rute.

## Ændring af søgeområdet

Som standard søger enheden efter positioner i nærheden af din aktuelle position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din aktive rute.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg  ved siden af det aktuelle søgeområde .

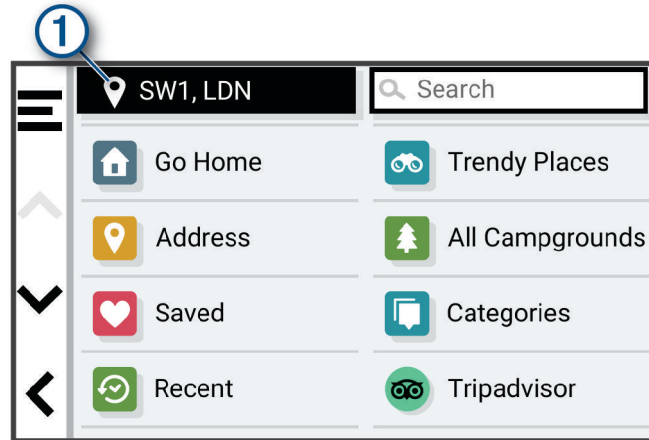

- 3 Vælg et søgeområde.
- 4 Følg om nødvendigt vejledningen på skærmen for at vælge en specifik position.  
Det valgte søgeområde vises ved siden af . Når du søger efter en position ved hjælp af en af mulighederne i menuen Find, foreslår enheden først positioner nær dette område.

## Interessepunkter

Et interessepunkt er et sted, du muligvis finder nyttigt eller interessant. Interessepunkter er organiseret efter kategori og kan omfatte populære rejsedestinationer, f.eks. tankstationer, restauranter, hoteller og underholdningssteder.

### Søgning efter en position efter kategori

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en kategori, eller vælg **Kategorier**.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en position.

### Søgning i en kategori

Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire destinationer, du har valgt.

- 1 Vælg **Find > Kategorier**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg en destination på listen til hurtig søgning i højre side af skærmen.  
Listen til hurtig søgning viser en oversigt over nyligt fundne positioner i den valgte kategori.
  - Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt, og vælg en destination.

### Søgning efter campingpladser

Vælg **Find > Alle campingpladser**.

## Søgning efter campingpladser med faciliteter

Du kan søge efter autocamperområder og campingpladser på baggrund af tilgængelige faciliteter.

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Vælg en søgeudbyder til autocamperområder og campingpladser, eksempelvis **ACSI**, **Campercontact** eller **iOverlander**.
- 3 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg **Søgefiltre**, vælg en eller flere faciliteter, og vælg **Gem**.
- 5 Vælg en position.

## Søgning efter ACSI™ campingpladser

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Du kan søge efter Auto Camper Service International (ACSI) campingpladser baseret på tilgængelige faciliteter.

- 1 Vælg **Find > ACSI**.
- 2 Vælg evt. **Søgefiltre**, vælg en eller flere faciliteter, og vælg **Gem**.
- 3 Vælg en position.

## Søgning efter iOverlander™ interessepunkter

### BEMÆRK

Du er ansvarlig for at forstå og overholde alle gældende regler for campingpladser og interessepunkter.

Din enhed indeholder iOverlander interessepunkter, som giver dig mulighed for at finde nyttige interessepunkter, f.eks. campingpladser, værksteder og overnatningsmuligheder.

- 1 Vælg **Find > iOverlander**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en position.

## Søgning efter Campercontact™ campingpladser

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Du kan søge efter Campercontact campingpladser og autocamperområder på baggrund af tilgængelige faciliteter.

- 1 Vælg **Find > Campercontact**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg om nødvendigt **Søgefiltre**, vælg en eller flere faciliteter, og vælg **Gem**.
- 4 Vælg en position.

## Tripadvisor

Din enhed omfatter Tripadvisor interessepunkter og bedømmelser. Tripadvisor bedømmelser vises automatisk på listen med søgeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søge efter Tripadvisor interessepunkter i nærheden og sortere efter distance eller popularitet.

## Søgning efter Tripadvisor interessepunkter

- 1 Vælg **Find > Tripadvisor**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.  
Der vises en liste med nærliggende Tripadvisor interessepunkter for kategorien.
- 4 Vælg **Sorter resultat** for at filtrere de viste interessepunkter efter afstand eller popularitet (valgfrit).
- 5 Vælg **Q**, og indtast et søgeord (valgfrit).

## Michelin

Din enhed omfatter Michelin interessepunkter og bedømmelser. Michelin bedømmelser vises automatisk på listen med søgeresultater for relevante interessepunkter. Du kan også søge efter Michelin interessepunkter i nærheden og sortere efter distance eller popularitet.

### Søgning efter Michelin interessepunkter

- 1 Vælg **Find** > **MICHELIN Green Guide**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.  
Der vises en liste med nærliggende Michelin interessepunkter for kategorien.
- 4 Vælg **Søgefiltre** for at filtrere de viste interessepunkter efter afstand eller popularitet (valgfrit).
- 5 Vælg **Q**, og indtast et søgeord (valgfrit).

### Populære steder

Søgefunktionen Trendy steder omfatter både Tripadvisor og Michelin interessepunkter og bedømmelser, hvilket giver en omfattende liste over seværdigheder. Du kan filtrere søgeresultaterne efter kategorier, bedømmelser og afstand fra ruten.

### Udførelse af en søgning efter populære steder

- 1 Vælg **Trendy steder**.
- 2 Vælg **Søgefiltre** for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori eller bedømmelse (valgfrit).
- 3 Vælg **Q**, og indtast et søgeord (valgfrit).

### Navigation til interessepunkter inden for et sted

**BEMÆRK:** Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Du kan oprette en rute til et interessepunkt (POI) inden for et større sted, f.eks. en butik i et indkøbscenter eller en bestemt terminal i en lufthavn.

- 1 Vælg **Find** > **Søg**.
- 2 Vælg en funktion:
  - For at søge efter stedet skal du indtaste navnet eller adressen på stedet, vælge **Q**, og gå til trin 3.
  - For at søge efter interessepunktet, skal du indtaste navnet på interessepunktet, vælge **Q**, og gå til trin 5.
- 3 Vælg stedet.  
Der vises en liste over kategorier nedenfor stedet, f.eks. restauranter, biludlejning eller terminaler.
- 4 Vælg en kategori.
- 5 Vælg interessepunktet, og vælg **Start!**.

Enheden opretter en rute til det parkeringsområde eller den indgang til stedet, der er tættest på interessepunktet. Når du ankommer til destinationen, angiver et ternet flag det anbefalede parkeringsområde. Et mærket punkt angiver placeringen af interessepunktet inden for stedet.

### Udforskning af et sted

**BEMÆRK:** Denne funktion er måske ikke tilgængelig i alle områder eller for alle produktmodeller.

Du kan få vist en liste over alle interessepunkter på hvert sted.

- 1 Vælg et sted.
- 2 Vælg **i** > **Udforsk dette sted**.

### Søgeværktøjer

Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.




## Søgning efter et vejkryds

Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to gader, motorveje eller andre veje.

- 1 Vælg **Find > Vejkryds**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.
- 3 Vælg vejkrydset.

## Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden.

- 1 Vælg **Find > Koordinater**.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  og ændre koordinatformatet eller datum.
- 3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
- 4 Vælg **Start!**.

## Parkering

Din CamperVan enhed inkluderer detaljerede data om parkering, som kan hjælpe dig med at finde et sted at parkere i nærheden baseret på sandsynligheden for tilgængelige parkeringspladser, type parkeringsområde, pris eller accepterede betalingsmetoder.

**BEMÆRK:** Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.


## Søgning efter parkering i nærheden af din aktuelle position

- 1 Vælg **Find > Kategorier > Parkering**.
- 2 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).

**BEMÆRK:** Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.

- 3 Vælg en parkeringsposition.
- 4 Vælg **Start!**.

## Søgning efter parkering i nærheden af en angivet position

- 1 Vælg **Find**.
- 2 Søg efter en position.
- 3 Vælg en position ud fra resultaterne for positionssøgning.
- 4 Vælg .

Der vises en liste over parkeringsområder i nærheden af den valgte position.

- 5 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).

**BEMÆRK:** Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.

- 6 Vælg en parkeringsposition.
- 7 Vælg **Start!**.

## Forklaring af parkeringsfarver og -symboler

Parkeringspositioner, som omfatter detaljerede parkeringsdata, er farvekodede for at angive sandsynligheden for at finde parkering. Symbolerne angiver typen af den tilgængelige parkering (vej eller parkeringsplads), relative prisoplysninger og betalingstype.

Du kan se forklaringen af disse farver og symboler på enheden.

Vælg  fra parkeringssøgningens resultater.

## Visning af nyligt fundne positioner

Enheden gemmer en historik med de sidste 50 positioner, du har fundet.

Vælg **Find** > **Nylige**.

## Rydning af listen over nyligt fundne steder

Vælg **Find** > **Nylige** >  > **Ryd** > **Ja**.

## Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden *Hvor er jeg?* til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.

På kortet vælges køretøjet.

## Finde nødtjenester og brændstof

Du kan bruge siden *Hvor er jeg?* til at finde de nærmeste hospitaler, politistationer og tankstationer.

1 På kortet vælges køretøjet.


2 Vælg **Skadestuer**, **Politi stationer**, **Brændstof** eller **Vejhjælp**.

**BEMÆRK:** Nogle servicekategorier er ikke tilgængelige i alle områder.

Der vises en liste over de valgte tjenester, med de nærmeste steder øverst.

3 Vælg en position.

4 Vælg en funktion:

- Hvis du vil navigere til stedet, skal du vælge **Start!**.
- Hvis du vil have vist telefonnummeret og andre oplysninger om stedet, skal du vælge .

## Få retningsanvisninger til din aktuelle position

Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med retningsanvisninger.

1 På kortet vælges køretøjet.

2 Vælg  > **Rute til mig**.

3 Vælg en startposition.

4 Vælg **Ok**.

## Sådan tilføjer du en genvej

Du kan tilføje genveje til menuen **Find**. En genvej kan vise hen til en position, en kategori eller et søgeværktøj. Menuen **Find** kan indeholde op til 36 genvejsikoner.

1 Vælg **Find** > **Tilføj genvej**.

2 Vælg et emne.

## Fjernelse af en genvej

1 Vælg **Find** >  > **Fjern genvej(e)**.


2 Vælg den genvej, der skal fjernes.

3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.

4 Vælg **Fuldført**.

## Gemme positioner



### Sådan gemmer du en position

- 1 Søg efter en position (*Søgning efter en position efter kategori, side 8*).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg  > **Gem**.
- 4 Indtast om nødvendigt et navn, og vælg **Fuldført**.
- 5 Vælg **Gem**.

### Lagring af din aktuelle position

- 1 På kortet vælges køretøjsikonet.
- 2 Vælg **Gem**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Fuldført**.



### Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Find** > **Gemt**.
- 2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg .
- 5 Vælg  > **Rediger**.
- 6 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Navn**.
  - Vælg **Telefonnummer**.
  - Vælg **Kategorier**, hvis du vil tildele kategorier til den gemte position.
  - Vælg **Kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.
- 7 Rediger oplysningerne.
- 8 Vælg **Fuldført**.

### Tildeling af kategorier til en gemt position


Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte positioner.

**BEMÆRK:** Kategorier vises i menuen med gemte positioner, når du har gemt mindst 12 positioner.

- 1 Vælg **Find** > **Gemt**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg  > **Rediger** > **Kategorier**.
- 5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
- 6 Vælg evt. en foreslået kategori.
- 7 Vælg **Fuldført**.

### Sletning af en gemt position

**BEMÆRK:** Slettede positioner kan ikke gendannes.

- 1 Vælg **Find** > **Gemt**.
- 2 Vælg  > **Slet**.
- 3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes, og vælg **Slet**.

# Navigation til din destination

## Ruter

En rute er en sti fra din aktuelle placering til en eller flere destinationer.

- Enheden beregner en anbefalet rute til din destination på basis af de præferencer, du angiver, f.eks. ruteberegningstilstanden (*Ændring af ruteberegningstilstand, side 18*) og undgåelser (*Undgå forsinkelser, gebyrer og områder, side 18*).
- Du kan hurtigt begynde at navigere til din destination ved hjælp af den anbefalede rute, eller du kan vælge en alternativ rute (*Sådan startes en rute, side 14*).
- Hvis der er bestemte veje, du gerne vil benytte eller undgå, kan du tilpasse ruten (*Udform din rute, side 17*).
- Du kan tilføje flere destinationer til en rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 17*).

## Sådan startes en rute



- 1 Vælg **Find**, og søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 5*).
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Start!** for at begynde at navigere ved hjælp af den anbefalede rute.
  - Hvis du vil vælge en alternativ rute, skal du vælge **Y** og vælge en rute. Alternative ruter vises til højre for kortet.
  - Hvis du vil redigere rutens forløb, skal du vælge **Y** > **Rediger rute** og føje udformningspunkter til ruten (*Udform din rute, side 17*).

Enheden beregner en rute til positionen og vejleder dig ved hjælp af stemmemeddelelser og oplysninger på kortet (*Din rute på kortet, side 15*). En eksempelvisning af hovedvejene på ruten vises i kanten af kortet i flere sekunder.

Hvis du har behov for at standse på yderligere destinationer, kan du tilføje positionerne til din rute (*Tilføjelse af en position til din rute, side 17*).



## Sådan starter du en rute ved hjælp af funktionen RoadTrip-ruter

Enheden kan beregne ruter, der foretrækker flere sving, bakker og færre hovedveje. Denne funktion kan give en smukkere tur, men den kan også forlænge tiden eller afstanden til din destination.

- 1 Vælg **Find** > **Kategorier**.
- 2 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg en position.
- 4 Vælg .
- 5 Brug skyderen til at øge eller reducere længden af din rute.
- 6 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge  for at tilføje udformningspunkter til din rute.
- 7 Vælg **Start!**.

## Start af en rute ved hjælp af kortet

Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
- 3 Vælg om nødvendigt  for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori. Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
- 4 Vælg en mulighed:
  - Vælg en positionsmarkør.
  - Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en adresse.
- 5 Vælg **Start!**.

## Sådan kører du hjem

Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at indtaste din hjemmeposition.


- 1 Vælg **Find** > **Kør hjem**.
- 2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.

## Redigering af din hjemmeposition

- 1 Vælg **Find** >  > **Indtast Hjem position**.
- 2 Indtast din hjemmeposition.

## Din rute på kortet


Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer og oplysninger på kortet. Vejledninger til det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger vises hen over den øverste del af kortet.

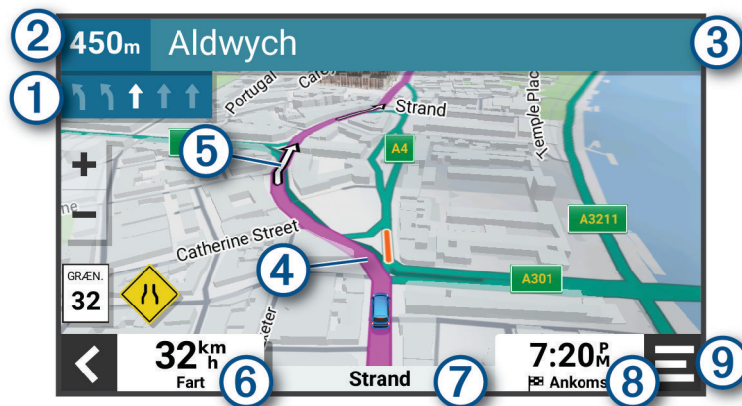

- 1 Næste handling på ruten. Angiver det næste sving, den næste afkørsel eller andre handlinger samt den vognbane, du bør køre i, hvis det er muligt.
- 2 Afstand til næste handling.
- 3 Navnet på den gade eller frakørsel, der er knyttet til den næste handling.
- 4 Rute fremhævet på kortet.
- 5 Næste handling på ruten. Pile på kortet angiver placeringen af kommende handlinger.
- 6 Køretøjshastighed.  
**TIP:** Du kan trykke på dette felt for at åbne siden med rejseoplysninger (*Visning af siden Rejseoplysninger, side 23*).
- 7 Navnet på den vej, du kører på.
- 8 Forventet ankomsttidspunkt.  
**TIP:** Du kan trykke på dette felt for at ændre de oplysninger, de viser (*Ændring af feltet til kortdata, side 24*).
- 9 Kortværktøjer. Indeholder værktøjer til at vise dig flere oplysninger om ruten og omgivelserne.

## Aktiv vognbaneanvisning


Når du nærmer dig sving, afkørsler eller kryds på din rute, vises en detaljeret simulering af vejen ved siden af kortet, hvis tilgængeligt. En farvet streg ① angiver den rigtige vognbane til svinget.

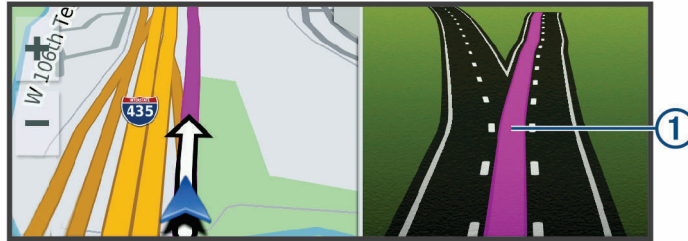

## Visning af sving og retningsanvisninger

Mens du navigerer en rute, kan du se kommende sving, vognbaneskitser eller andre retningsangivelser for din rute.

1 Vælg en funktion på kortet:

- Vælg  > **Sving** for at se kommende sving og retningsanvisninger, mens du navigerer. Kortværktøjet viser de næste sving eller retningsangivelser ved siden af kortet. Listen opdateres automatisk, mens du navigerer ruten.
- Hvis du vil have vist den komplette liste med sving og retningsanvisninger for hele ruten, skal du vælge tekstlinjen øverst på kortet.

2 Vælg et sving eller en retningsangivelse (valgfrit).

Der vises detaljerede oplysninger. Der vises muligvis et billede af vejkrydset for vejkryds på større hovedveje, hvis det er tilgængeligt.



## Visning af hele ruten på kortet

1 Vælg et vilkårligt sted på kortet, mens du navigerer en rute.

2 Vælg .

## Ankomst til din destination

Når du nærmer dig din destination, leverer enheden oplysninger for at hjælpe dig med at gennemføre din rute.

-  angiver positionen for din destination på kortet, og en stemmemeddelelse annoncerer, at du nærmer dig din destination.
- Når du nærmer dig nogle destinationer, foreslår enheden automatisk parkeringsområder. Du kan vælge Flere for at se en komplet liste over foreslåede parkeringsområder (*Parkering i nærheden af din destination, side 17*).
- Når du stopper ved din destination, afslutter enheden automatisk ruten. Hvis enheden ikke registrerer din ankomst automatisk, kan du vælge  > **Stop** for at afslutte ruten.


## Parkering i nærheden af din destination

Din enhed kan hjælpe dig med at finde en parkeringsplads i nærheden af din destination. Når du nærmer dig nogle destinationer, foreslår enheden automatisk parkeringsområder.

1 Vælg en mulighed:

- Når enheden foreslår parkering, skal du vælge **Flere** for at se alle foreslåede parkeringsområder.

**BEMÆRK:** Når du vælger et foreslået parkeringsområde, opdaterer enheden automatisk din rute.

- Hvis enheden ikke foreslår parkeringsplaceringer, skal du vælge **Find > Kategorier > Parkering** og vælge  **> Min destination**.

2 Vælg **Filtrer parkering**, og vælg en eller flere kategorier for at filtrere parkering efter tilgængelighed, type, pris eller betalingsmetoder (tilbehør).

**BEMÆRK:** Detaljerede parkeringsdata er ikke tilgængelige i alle områder eller for alle parkeringspositioner.

3 Vælg en parkeringsposition, og vælg **Start!**.

Enheden guider dig til parkeringsområdet.

## Ændring af aktiv rute

### Tilføjelse af en position til din rute

Før du kan tilføje et sted til din rute, skal du navigere en rute (*Sådan startes en rute, side 14*).

Du kan tilføje positioner til midten eller enden af ruten. Du kan f.eks. tilføje en tankstation som næste destination på din rute.

**TIP:** Hvis du vil oprette komplekse ruter med flere destinationer eller planlagte stop, kan du bruge ruteplanlægningen til at planlægge, redigere og gemme en rute (*Planlægning af en rute, side 33*).

1 Vælg på kortet  **> Find**.

2 Søg efter en position (*Søg efter og gem positioner, side 5*).

3 Vælg en position.

4 Vælg **Start!**.

5 Vælg en mulighed:

- Hvis du vil tilføje stedet som næste destination på din rute, skal du vælge **Tilføj som næste stop**.
- Hvis du vil tilføje stedet til slutningen af ruten, skal du vælge **Tilføj som sidste stop**.
- Hvis du vil tilføje stedet og redigere rækkefølgen af destinationerne på din rute, skal du vælge **Tilføj til aktiv rute**.

Enheden genberegner ruten, så den også omfatter det tilføjede sted, og guider dig til destinationerne i rækkefølge.

### Udform din rute

Før du kan udforme din rute, skal du starte en rute (*Sådan startes en rute, side 14*).

Du kan manuelt udforme din rute for at ændre dens forløb. Det giver dig mulighed for at tvinge ruten til at følge en bestemt vej eller gå igennem et bestemt område, uden at du tilføjer en destination til ruten.

1 Vælg et vilkårligt sted på kortet.

2 Vælg **Udform rute**.

**TIP:** Du kan vælge  for at zoome ind på kortet og vælge et mere præcist sted.

Enheden går ind i tilstanden ruteudformning og genberegner ruten for at rejse gennem det valgte sted.


3 Vælg **Start!**.

4 Vælg om nødvendigt en indstilling:


- Hvis du vil tilføje flere udformningspunkter til ruten, skal du vælge flere steder på kortet.
- Hvis du vil fjerne et udformningspunkt, skal du vælge udformningspunktet og vælge **Fjern**.

## Valg af en omvej


Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

- 1 På kortet skal du vælge  > **Rediger rute**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs ruten, skal du vælge **Omvej baseret på strækning**.
  - Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen, skal du vælge **Omvej baseret på vej**.

## Ændring af ruteberegningstilstand

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Beregningstilstand**.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Hurtigste tid** for at beregne ruter på veje, der er hurtigere at køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
  - Vælg **Lige linje** for at beregne direkte linje, punkt-til-punkt-ruter i en lige linje.

## Afbrydelse af en rute

På kortet skal du vælge  > **Stop**.

## Brug af Foreslåede ruter

Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst én position og aktivere rejsehistorikfunktionen ([Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 40](#)).

Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den estimerede rejsetid og trafikoplysninger.


Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til positionen.

## Undgå forsinkelser, gebyrer og områder

### Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten


Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage trafikoplysninger ([Modtagelse af trafikdata med din smartphone, side 30](#)).

Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling i trafikindstillingerne ([Trafikindstillinger, side 39](#)), kan du se og undgå trafikforsinkelser manuelt.

- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.
- 2 Vælg **Alternativ rute**, hvis det er muligt.
- 3 Vælg **Start!**.

### Undgåelse af betalingsveje

Enheden kan undgå at føre dig gennem områder, der kræver vejafgifter, såsom betalingsveje, betalingsbroer eller områder med trængselsafgifter. Enheden medtager muligvis et betalingsområde i din rute, hvis der ikke er andre tilgængelige fornuftige ruter.


- 1 Vælg  > **Navigation** > **Undgå** > **Betalingsveje**.
- 2 Vælg **Gem**.




## Undgåelse af betalingsklistermærker

Hvis kortdataene på enheden indeholder detaljerede oplysninger om betalingsklistermærker, kan du undgå eller tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, i hvert enkelt land.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.


- 1 Vælg  > **Navigation** > **Betalingsklistermærker**.
- 2 Vælg et land.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem et område, som kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Spørg altid**.
  - Hvis du altid vil undgå veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Undgå**.
  - Hvis du altid vil tillade veje, der kræver betalingsklistermærker, skal du vælge **Tillad**.
- 4 Vælg **Gem**.

## Undgåelse af vejegenskaber

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Undgå**.
- 2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg **Gem**.

## Undgå miljøzoner


Enheden kan undgå områder med miljømæssige eller udledningmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Miljøzoner**.
- 2 Vælg en funktion:
  - Hvis du vil spørges, hver gang du ledes gennem en miljøzone, skal du vælge **Spørg altid**.
  - Hvis du altid vil undgå miljøzoner, skal du vælge **Undgå**.
  - Hvis du altid vil tillade miljøzoner, skal du vælge **Tillad**.
- 3 Vælg **Gem**.


## Brugerdefinerede undgåelser

Brugerdefinerede undgåelser giver dig mulighed for at vælge særlige områder og veje, som du vil undgå. Når enheden beregner en rute, undgår den disse områder og veje, medmindre ingen anden fornuftig rute er tilgængelig.

### Sådan undgår du en vej



- 1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå vej**.
- 4 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 6 Vælg **Fuldført**.

### Sådan undgår du et område



- 1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg **Tilføj undgåelse**, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg **Tilføj Undgå område**.
- 4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.
- 5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås, og vælg **Næste**.  
Det valgte område er nedtonet på kortet.
- 6 Vælg **Fuldført**.

## Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse

Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette den.

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser**.
- 2 Vælg en undgåelse.
- 3 Vælg  > **Deaktiver**.

## Sletning af brugerdefinerede undgåelser

- 1 Vælg  > **Navigation** > **Brugerdefinerede undgåelser** > .
- 2 Vælg en mulighed:
  - Vil du slette alle brugerdefinerede undgåelser, skal du vælge **Vælg alle** > **Slet**.
  - Slet en brugerdefineret undgåelse ved at vælge undgåelsen og derefter vælge **Slet**






## Navigation i direkte linje

Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden Direkte linje.

- 1 Vælg  > **Navigation**.
- 2 Vælg **Beregningstilstand** > **Lige linje** > **Gem**.  
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til positionen.

## Brug af kortet

Du kan bruge kortet til at navigere efter en rute ([Din rute på kortet, side 15](#)) eller til at få vist et kort over omgivelserne, når der ikke er nogen aktiv rute.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Træk kortet for at panorere til venstre, højre, op eller ned.
  - Hvis du vil zoome ind eller ud, skal du vælge  eller .
  - Vælg  for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
  - Vælg  ([Ruteplanlægning, side 33](#)) for at åbne ruteplanlægningen.
  - Vælg  for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori.
  - Du starter en rute ved at vælge en placering på kortet og derefter vælge **Start!** ([Start af en rute ved hjælp af kortet, side 14](#)).

## Kortværktøjer

Kortværktøjer giver hurtig adgang til oplysninger og enhedsfunktioner, mens du ser på kortet. Når du aktiverer et kortværktøj, vises det i et panel i kanten af kortet.

**Stop:** Stopper navigation af den aktive rute.

**Rediger rute:** Giver dig mulighed for at tage en omvej eller springe positioner på ruten over (*Ændring af aktiv rute, side 17*).

**Sæt navigation på lydløs:** Slår enhedens lyd fra.

**Byer forude:** Viser kommende byer og tjenester langs din aktive rute eller langs en motorvej (*Byer forude, side 22*).

**Forude:** Viser kommende positioner på ruten eller på den vej, du kører på (*Up Ahead, side 21*).

**Elevation:** Viser højdeændringer forude.

**Trafik:** Viser trafikforhold langs ruten eller i området (*Visning af kommende trafikhændelser, side 23*). Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller for alle enhedsmodeller.

**Tripdata:** Viser tripdata, der kan tilpasses, såsom hastighed eller kilometertal (*Visning af tripdata på kortet, side 22*).

**Sving:** Viser en liste med kommende sving på ruten (*Visning af sving og retningsanvisninger, side 16*).


**Telefon:** Viser en liste med de seneste opkald fra din tilsluttede telefon og viser valgmuligheder for indgående opkald, mens et opkald er aktivt (*Brug af indstillinger for indgående opkald, side 29*).

**Vejr:** Viser vejrforhold for området.

**photoLive:** Viser direkte trafikameraer fra dit photoLive-abonnement (*photoLive trafikameraer, side 35*).

**Rapporter sikkerhedskamera:** Giver dig mulighed for at rapportere om et fartkamera eller rødt lys-kamera. Dette værktøj er kun tilgængeligt, når du har fart- eller rødt lys-kameradata på din enhed, og når du har en aktiv forbindelse til Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 24*).

## Visning af et kortværktøj


- 1 Vælg  fra kortet.
- 2 Vælg et kortværktøj.  
Kortværktøjet vises i et panel i kanten af kortet.
- 3 Når du er færdig med at bruge kortværktøjet, skal du vælge .

## Up Ahead

Værktøjet Forude giver oplysninger om kommende positioner langs den rute eller vej, du kører på. Du kan få vist kommende interessepunkter efter kategori såsom restauranter, tankstationer eller rasteplasser.



Du kan tilpasse de kategorier, som skal vises i værktøjet Forude.

## Visning af kommende positioner

- 1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.  
Når du kører, viser kortværktøjet den næste position på din vej eller langs din rute.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Hvis kortværktøjet viser kategorier, skal du vælge en kategori for at få vist en liste over nærliggende positioner i denne kategori.
  - Hvis kortværktøjet viser kommende positioner, skal du vælge en position for at se positionsoplysninger eller starte en rute til positionen.

## Sådan tilpasses Up Ahead-kategorierne


Du kan ændre de positionskategorier, som vises i værktøjet Forude.

- 1 På kortet skal du vælge  > **Forude**.
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil flytte en kategori op eller ned på listen, skal du vælge og trække pilen ved siden af kategorinavnet.
  - Hvis du vil ændre en kategori, skal du vælge kategorien.
  - Hvis du vil vælge en brugerdefineret kategori, skal du vælge en kategori, vælge **Brugerdefineret søgning**, og indtaste navnet på virksomheden eller kategorien.
- 5 Vælg **Gem**.

## Byer forude

Mens du kører på en motorvej eller navigerer ad en rute, som omfatter en motorvej, giver kortværktøjet Byer forude oplysninger om kommende byer langs motorvejen. For hver by viser kortværktøjet afstanden til den nærmeste motorvejsfrakørsel og de tilgængelige tjenester, der svarer til oplysningerne på motorvejsskiltene.

### Visning af kommende byer og frakørsler med service

- 1 På kortet skal du vælge  > **Byer forude**.  
Når du kører langs en motorvej eller en aktiv rute, viser kortværktøjet oplysninger om kommende byer og frakørsler.
- 2 Vælg en by.  
Enheden viser en liste over interessepunkter, som ligger på frakørslen til den valgte by, f.eks. tankstationer, overnatningsmuligheder og restauranter.
- 3 Vælg en position, og vælg **Start!** for at begynde at navigere.

## Rejseoplysninger


### Visning af tripdata på kortet


Før du kan få vist turdata på kortet, skal du tilføje værktøjet til menuen med kortværktøjer.

På kortet vælges  > **Tripdata**.

## Visning af tilpassede turoplysninger på kortet

Du kan bruge værktøjet til turdatakort til at vise tilpassede turoplysninger på kortet.

- 1 På kortet vælges  > Tripdata.
- 2 Vælg en mulighed:

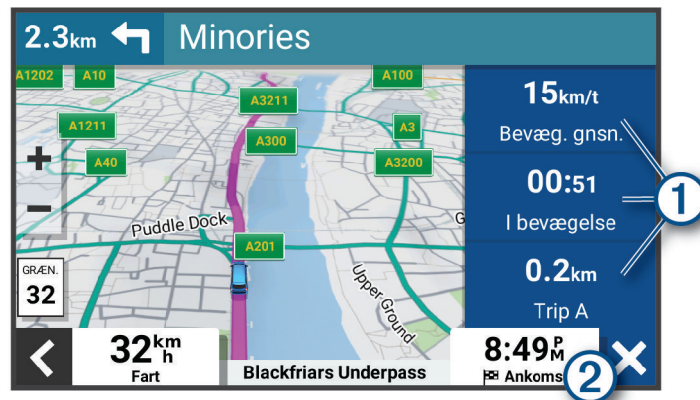

- Vælg et datafelt i turdataværktøjet ①, og vælg de oplysninger, der skal vises i feltet.
- Vælg det brugerdefinerbare kortdatafelt ②, og vælg de oplysninger, der skal vises i feltet.


## Visning af siden Rejseoplysninger

Siden for rejseoplysninger viser hastigheden og giver oplysninger om rejsen.


På kortet skal du vælge **Fart**.

## Visning af triploggen

Din enhed opretter en triplog, som er en registrering af din rejse.

- 1 Vælg  > Kortvisning > Kortlag.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Rejsehistorik**.

## Nulstilling af rejseoplysninger

- 1 På kortet skal du vælge **Fart**.
- 2 Vælg  > **Nulstil felt(er)**.
- 3 Vælg en funktion:
  - Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på **Vælg alle** for at nulstille alle datafelter på den første side med undtagelse af speedometeret.
  - Vælg **Nulstil generelle data** for at nulstille oplysningerne på tripcomputeren.
  - Vælg **Nulstil maks. hastighed** for at nulstille maksimumhastigheden.
  - Vælg **Nulstil trip B** for at nulstille distancetælleren.


## Visning af kommende trafikhændelser

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage trafikdata (*Trafik, side 29*).

Du kan se kommende trafikhændelser langs ruten eller langs den vej, du kører på.

- 1 Vælg  > **Trafik** under navigation af en rute.



Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i højre side af kortet.
- 2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger om.

## Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.


## Søgning efter trafikhændelser

- 1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg  > **Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

## Tilpasning af kortet

### Tilpasning af kortlagene


Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

- 1 Vælg  > **Kortvisning** > **Kortlag**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert lag, som du vil have vist på kortet.

### Ændring af feltet til kortdata

- 1 Vælg et datafelt på kortet.  
**BEMÆRK:** Du kan ikke tilpasse **Fart**.
- 2 Vælg en type af data, du vil have vist.

### Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg  > **Kortvisning** > **Kortvisning for kørende**.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
  - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
  - Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.

## Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner

Med Garmin Drive appen kan din enhed modtage smart-meddelelser og direkte oplysninger, såsom direkte trafikdata og oplysninger om vejret.

**Direkte trafikdata:** Sender trafikdata i realtid til din enhed, f.eks. trafikhændelser og forsinkelser, vejarbejde og spærrede veje ([Trafik, side 29](#)).

**Vejroplysninger:** Sender vejrudsigter, vejforhold og vejrradar i realtid til din enhed ([Visning af vejrudsigten, side 32](#)).

**Smart-notifikationer:** Viser telefonmeddelelser og beskeder på din enhed. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

**Håndfri opkald:** Giver dig mulighed for at foretage eller modtage opkald ved hjælp af din enhed og bruge enheden som en håndfri højttalertelefon.

**Send positioner til enheden:** Giver dig mulighed for at sende positioner fra din smartphone til din navigationsenhed.

## Parring med din smartphone


Du kan parre din CamperVan enhed med din smartphone og Garmin Drive appen for at aktivere yderligere funktioner og tilgå live-oplysninger (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 24*).

- 1 Fra app-butikken på din telefon skal du installere Garmin Drive appen.
- 2 Tænd CamperVan enheden, og placer enheden og din telefon inden for 3 meter (10 ft.) fra hinanden.
- 3 Åbn Garmin Drive appen på telefonen.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at logge på en Garmin konto og fuldføre parrings- og konfigurationsprocessen.

Appens hoved-dashboard vises. Når enhederne er blevet parret, opretter de automatisk forbindelse, når de tændes og er inden for rækkevidde.


## Deaktivering af Bluetooth funktioner (Android™)

Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer telefonen. Du kan deaktivere specifikke Bluetooth funktioner og forblive tilsluttet til andre funktioner.

- 1 Vælg  > **Trådløse netværk**.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil deaktivere alle Bluetooth funktioner, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Bluetooth.
  - For kun at deaktivere håndfri opkald skal du vælge telefonens navn og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Telefonopkald**.




## Sådan vises eller skjules appmeddelelser (Android)

Du kan bruge Garmin Drive appen til at tilpasse, hvilke typer meddelelser der vises på din CamperVan enhed.

- 1 Åbn Garmin Drive appen på telefonen.
- 2 Vælg  > **Smart Notifications**.  
Der vises en liste over smartphone-appkategorier.
- 3 Vælg en kategori for at aktivere eller deaktivere notifikationer for den pågældende type app.



## Deaktivering af Bluetooth funktioner (iPhone)

Alle kompatible Bluetooth funktioner aktiveres som standard, når du parrer telefonen. Du kan deaktivere specifikke Bluetooth funktioner og forblive tilsluttet til andre funktioner.

- 1 Vælg  > **Trådløse netværk**.
- 2 For at deaktivere Garmin Drive appdata og smartphone-meddelelser skal du vælge **Smartphone-tjenester** og fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet **Smartphone-tjenester**.  
**TIP:**  og  vises farvede, når tjenesterne er aktive.

## Sådan vises eller skjules meddelelseskategorier (iPhone)

Du kan filtrere de meddelelser, som vises på enheden, ved at vise eller skjule kategorier.




- 1 Vælg  > **Trådløse netværk**.
- 2 Vælg **Smartphone-tjenester**.  
**TIP:**  vises farvede, når tjenesterne er aktive.
- 3 Vælg **Smart Notifications**.
- 4 Vælg feltet ud for hver meddelelse for at få den vist.

## Bluetooth ikoner for funktionsstatus

Statusikoner vises i Bluetooth indstillingerne ved siden af hver parrede enhed.


Vælg  > **Trådløse netværk**.

- Et gråt ikon angiver, at funktionen er deaktiveret eller frakoblet for pågældende enhed.
- Et farvet ikon angiver, at funktionen er tilsluttet og aktiv for pågældende enhed.

	Håndfri opkald
	Smart-notifikationer
	Garmin Drive funktioner og tjenester

## Smart-notifikationer

Mens enheden er tilsluttet Garmin Drive appen, kan du se meddelelser fra din smartphone på CamperVan enheden, f.eks. sms'er, indgående opkald og kalenderaftaler.

**BEMÆRK:** Du skal muligvis vente et par minutter på at modtage meddelelser på din navigationsenhed, når den har oprettet forbindelse til Garmin Drive appen.  vises farvet i Bluetooth indstillingerne, når smart-notifikationer er tilsluttet og aktive (*Bluetooth ikoner for funktionsstatus, side 26*).

## Modtagelse af meddelelser

### ADVARSEL

Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen. Hvis du gør dette, kan du blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage alvorlige personskader eller død.

Før du bruger denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 24*).

Fra de fleste sider vises en popup-meddelelse, når enheden modtager en meddelelse fra din smartphone. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

**BEMÆRK:** Hvis du får vist kortet, vises meddelelser i et kortværktøj.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge **OK**.  
Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge **Vis**.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **Vis > Spil**.  
Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
- Hvis du vil udføre yderligere handlinger, såsom at afvise meddelelsen fra telefonen, skal du vælge **Vis** og vælge en mulighed.

**BEMÆRK:** Yderligere handlinger er kun tilgængelige for visse meddelelsetyper og skal være understøttet af den app, som genererer meddelelsen.




## Modtagelse af meddelelser under visning af kortet

### ⚠ ADVARSEL

Læs eller besvar ikke meddelelser under kørslen. Hvis du gør dette, kan du blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage alvorlige personskader eller død.

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 24*).

Når du får vist kortet, vises nye meddelelser i kanten af skærmen. Hvis enheden er i bevægelse, skal du bekræfte, at du er passager, og ikke chaufføren, før du kan se meddelelser.

- Hvis du vil ignorere en meddelelse, skal du vælge **X** eller vente på, at en popup-meddelelse udløber. Popup-meddelelsen lukkes, men meddelelsen forbliver aktiv på telefonen.
- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelsekortet.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen, skal du vælge **▶**. Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.
- Hvis du vil lytte til meddelelsen ved hjælp af en stemmekommando, skal du sige **Afspil meddelelse**.  
**BEMÆRK:** Denne funktion er kun tilgængelig, hvis det valgte sprog understøtter stemmekommandofunktionen, og  vises i kortværktøjet.

## Visning af listen med meddelelser

Du kan se en liste med alle aktive meddelelser.

### 1 Vælg > **Smart Notifications**.

Der vises en oversigt over meddelelser. Ulæste meddelelser vises med sort, og læste meddelelser vises med gråt.

### 2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil have vist en meddelelse, skal du vælge meddelelsesbeskrivelsen.
- Hvis du vil lytte til en meddelelse, skal du vælge **▶**.

Enheden læser meddelelsen ved hjælp af tekst-til-tale-teknologi. Denne funktion er ikke tilgængelig for alle sprog.

## Sådan går du til en adresse eller position ved hjælp af Garmin Drive appen

Du kan bruge Garmin Drive appen til at søge efter en adresse, virksomhed eller et interessepunkt og sende det til din CamperVan enhed for navigation.

### 1 I Garmin Drive appen vælges **Find**.

### 2 Vælg en funktion:

- Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at indtaste husnummeret og gadenavnet.
- Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
- Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at indtaste hele eller del af navnet.
- Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.

Når du skriver, vises der forslag under søgefeltet.

### 3 Vælg et foreslået søgeresultat.

Appen viser positionen på et kort.

### 4 Vælg **Start!** for at starte en rute.

CamperVan enheden begynder at navigere til den valgte position, og positionen føjes til dine seneste søgninger i Find-menuen.

## Håndfri opkald

**BEMÆRK:** Selvom de fleste telefoner understøttes, kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner tilgængelige for din telefon.

Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette forbindelse til din mobiltelefon og på den måde blive til en håndfri enhed (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 24*). Når der er forbindelse, kan du foretage og modtage opkald fra din enhed.

## Foretagelse af et opkald

### Opkald til et nummer

- 1 Vælg **☐☐** > **Telefon** > **Ring**.
- 2 Indtast nummeret.
- 3 Vælg **Ring**.

### Opkald til en kontaktperson i din telefonbog

Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **☐☐** > **Telefon** > **Telefonbog**.
- 2 Vælg en kontaktperson.
- 3 Vælg **Opkald**.

### Opkald til en position

- 1 Vælg **☐☐** > **Telefon** > **Gennemse kategorier**.
- 2 Vælg et interessepunkt.
- 3 Vælg **Opkald**.

## Modtagelse af et opkald

Når du modtager et opkald, skal du vælge **Besvar** eller **Ignorer**.

## Brug af opkaldshistorikken

Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig. Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.

- 1 Vælg **☐☐** > **Telefon** > **Opkaldshistorik**.
- 2 Vælg en kategori.  
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald øverst.
- 3 Vælg et opkald.

## Brug af indstillinger for indgående opkald



Valgmuligheder for indgående opkald er tilgængelige, når du besvarer et opkald. Nogle valgmuligheder er muligvis ikke kompatible med din telefon.

**TIP:** Hvis du lukker siden med valgmuligheder for indgående opkald, kan du åbne den igen ved at vælge  fra enhver skærm. Du kan også vælge opkalderen fra kortet.

- Hvis du vil konfigurere et telefonmøde, skal du vælge **Tilføj opkald**.
- Vælg **Opkald i gang i navigationsenheden** for at viderestille lyden til telefonen.  
**TIP:** Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at afbryde Bluetooth forbindelsen og fastholde opkaldet, eller hvis du har brug for at tale privat.
- Hvis du vil bruge nummerpanelet, skal du vælge **Tastatur**.  
**TIP:** Du kan bruge denne funktion til at benytte automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
- Vælg **Sæt navigation på lydløs** for at slå mikrofonen fra.
- Vælg **Afslut opkald** for at lægge på.

## Lagring af et hjemmetelefonnummer

**TIP:** Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte positioner ([Redigering af en gemt position, side 13](#)).

- 1 Vælg  > **Telefon** >  > **Indtast hjemmenummer**.
- 2 Indtast dit telefonnummer.
- 3 Vælg **Fuldført**.

## Opkald til hjemmet

Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din hjemmeposition.

Vælg  > **Telefon** > **Ring hjem**.

## Sletning af en parret telefon

Du kan slette en parret telefon for at forhindre, at den automatisk opretter forbindelse til enheden fremover.

- 1 Vælg  > **Trådløse netværk**.
- 2 Vælg telefonen, og vælg **Glem enhed**.

# Trafik

### BEMÆRK

Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Din enhed kan levere oplysninger om trafik på vejen forude eller på din rute. Du kan konfigurere din enhed til at undgå trafik ved beregning af ruter og til at finde en ny rute til din destination, hvis der forekommer større trafikforsinkelser på din aktive rute ([Trafikindstillinger, side 39](#)). Trafikkortet gør det muligt for dig at gennemse kortet for trafikforsinkelser i dit område.

Din enhed skal modtage trafikdata for at kunne levere trafikoplysninger.

- Alle produktmodeller kan modtage gratis trafikdata via Garmin Drive appen ([Modtagelse af trafikdata med din smartphone, side 30](#)).
- Alle produktmodeller kan modtage trafikdata ved hjælp af en luftsignalmodtager som tilbehør ([Modtager trafikdata med en trafikmodtager, side 30](#)). Gå til din produktside på [garmin.com](http://garmin.com) for at finde og købe en kompatibel trafikmodtager som tilbehør.

Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde oplysninger om trafikdækningsområder på [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Modtagelse af trafikdata med din smartphone

Din enhed kan modtage abonnementsfri trafikdata, når den er tilsluttet en smartphone, som kører Garmin Drive appen.

- 1 Slut enheden til Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 24*).
- 2 På din CamperVan enhed skal du vælge  > **Trafik** og kontrollere, at afkrydsningsfeltet **Trafik** er markeret.

## Modtager trafikdata med en trafikmodtager

### BEMÆRK

Opvarmede (metalliserede) vinduer kan forringe trafikmodtagerens ydeevne.

En trafikmodtager modtager trafikdata via et luftsignal, hvis et sådant er tilgængeligt. Hvis du vil modtage trafikdata via luftsignal, skal enheden være forbundet med køretøjets strømforsyning ved hjælp af et trafikkompatibelt strømkabel. I nogle produktmodeller er en trafikmodtager inkluderet (*Trafik, side 29*). Hvis der ikke er inkluderet en trafikmodtager i din produktmodel, kan du gå til din produktside på [garmin.com](http://garmin.com) for at finde og købe et kompatibelt trafikmodtagerkabel.

Trafikdata er ikke tilgængelige i alle områder. Du kan finde oplysninger om trafikdækningsområder på [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

Tilslut enheden til strømmen i bilen ved hjælp af det trafikkompatible strømkabel (*Montering og strømtilførsel til CamperVan enheden i dit køretøj, side 2*).

Hvis produktmodellen indeholder trafikdata, er køretøjets strømkabel, som følger med enheden, kompatibelt med trafik. Hvis du har købt et trafikmodtagerkabel som tilbehør, du skal bruge tilbehørskablet til at slutte enheden til strømmen i bilen.

Når du er inden for et trafikdækningsområde, kan enheden vise trafikoplysninger og hjælpe dig med at undgå trafikforsinkelser.

## Trafikmodtagerabonnementer



Der følger et abonnement på regionale trafikdata med de fleste trafikmodtagere. Du kan tilføje abonnementer til yderligere regioner til din trafikmodtager. Du kan finde flere oplysninger på [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

### Visning af trafikabonnementer

Vælg  > **Trafik** > **Abonnementer**.

### Tilføjelse af et abonnement

Du kan købe trafikabonnementer til andre områder og lande.

- 1 Vælg  > **Trafik**.
- 2 Vælg **Abonnementer** > .
- 3 Skriv FM-trafikmodtagerens enheds-ID ned.
- 4 Gå til [garmin.com/fmtraffic](http://garmin.com/fmtraffic) for at købe et abonnement og få en kode på 25 tegn.

Du kan ikke genbruge trafikabonnementskoden. Du skal anskaffe en ny kode, hver gang du fornyer din tjeneste. Hvis du har flere FM-trafikmodtagere, skal du anskaffe dig en ny kode for hver modtager.

- 5 Vælg **Næste** på enheden.
- 6 Indtast koden.
- 7 Vælg **Fuldført**.

## Aktivering af trafik

Før du kan aktivere trafik, skal du slutte din enhed til et kompatibelt trafikmodtagerkabel (*Modtagelse af trafikdata med din smartphone, side 30*).

Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata.



- 1 Vælg  > **Trafik**.
- 2 Marker afkrydsningsfeltet **Trafik**.

## Visning af trafik på kortet

Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og forsinkelser på nærliggende veje.

- 1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Om nødvendigt skal du vælge  > **Forklaring** for at få vist forklaringen til trafikkortet.

## Søgning efter trafikhændelser

- 1 Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg  > **Hændelser**.
- 3 Vælg et element på listen.
- 4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene for at få vist yderligere hændelser.

## Stemmekommando

**BEMÆRK:** Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle sprog og områder og findes måske ikke på alle modeller.

**BEMÆRK:** Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke optimal ydeevne i et støjende miljø.

Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.

## Tips til at tale med enheden

- Tal tydeligt mod enheden.
- Start hver anmodning med *OK, Garmin*.
- Reducer baggrundsstøj, f.eks. stemmer eller radioen, så enheden kan tyde dine kommandoer mere nøjagtigt.
- Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
- Hvis du ikke modtager et nyttigt svar, kan du prøve at omformulere din anmodning.
- Hvis enheden ikke reagerer på dine anmodninger, skal du kontrollere, at den ikke er placeret i nærheden af en højttaler eller udluftning, hvilket kan skabe støj, der forstyrrer mikrofonen.

## Start Garmin stemmeaktiveret navigation

Garmin stemmeaktiveret navigation giver dig mulighed for at bruge stemmekommandoer til at søge efter positioner og adresser, starte ruter med sving for sving-vejledning, foretage håndfri telefonopkald og meget mere.

- Sig *OK, Garmin*, og foretag en taleanmodning.  
Du kan f.eks. sige sætninger som disse:
  - *OK, Garmin, take me home.*
  - *OK, Garmin, where's the library?*

## Tjek din ankomsttid

Mens en rute er aktiv, kan du sige en sætning for at kontrollere dit forventede ankomsttidspunkt på din destination.

Sig *OK, Garmin, what time will we arrive?*

## Ring op ved hjælp af din stemme

Du kan bruge en stemmekommando til at ringe til en kontakt fra telefonbogen på din parrede smartphone.

Sig *OK, Garmin, call*, og sig kontaktnavnet.

Du kan f.eks. sige *OK, Garmin, call Mom.*

## Ændring af enhedsindstillinger ved hjælp af din stemme

Du kan sige sætninger som disse for at indstille enheden til en værdi fra 0 til 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*


## Brug af programmerne

### Sådan får du vist brugervejledningen til din enhed

Du kan få vist den komplette brugervejledning på mange sprog på enhedens skærm.

- 1 Vælg  > **Brugervejledning**.

Brugervejledningen vises på samme sprog som softwareteksten (*Indstillinger for sprog og tastatur, side 40*).

- 2 Vælg  for at finde brugervejledningen (tilbehør).

### Visning af vejrudsigten

Før du kan bruge denne funktion, skal din enhed modtage vejrdata. Du kan slutte din enhed til Garmin Drive appen for at modtage vejrdata (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 24*).

- 1 Vælg  > **Vejr**.

Enheden viser de aktuelle vejrforhold og en vejrudsigt for de næste dage.

- 2 Vælg en dag.

Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.

### Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by

- 1 Vælg  > **Vejr** > **Aktuel position**.

- 2 Vælg en funktion:

- Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge en by på listen.
- Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge **Tilføj by** indtaste et bynavn.

### Visning af vejrradaren

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 24*).

- 1 Vælg  > **Vejrradar**.

- 2 Vælg  for at animere radarkortet.

### Visning af vejrvarsler

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 24*).

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet. Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.

- 1 Vælg  > **Vejr**.



- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.

- 3 Vælg  > **Vejrvarsler**.

## Kontrol af vejforholdene

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet en understøttet telefon, der kører Garmin Drive appen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 24*).

Du kan se vejrelaterede vejforhold for vejene i dit område, på din rute eller i en anden by.



- 1 Vælg  > **Vejr**.
- 2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
- 3 Vælg  > **Vejforhold**.

## BirdsEye billeder

BirdsEye billeder leverer kortbilleder i høj opløsning, som kan downloades, herunder detaljerede satellitbilleder og raster-baserede topografiske kort. Du kan downloade BirdsEye Satellite Imagery direkte til din enhed, når den er sluttet til et Wi-Fi® netværk.

### Download af BirdsEye billeder

Før du kan downloade BirdsEye billeder direkte til din enhed, skal du oprette forbindelse til et trådløst netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 42*).

- 1 Vælg  > **BirdsEye Direct**.
- 2 Vælg .
- 3 Vælg en mulighed:
  - Du kan downloade BirdsEye billedfiler for en specifik position ved at vælge **Position** og vælge en kategori.  
**BEMÆRK:** Positionen bliver som standard din aktuelle position.
  - Vælg **Detalje** for at vælge en indstilling for billedkvalitet.
  - Du kan definere størrelsen på det område, der skal vises i de downloadede billedfiler ved at vælge **Størrelse** og indtaste en distance fra den valgte position.
  - Vælg **Gem til** for at vælge, hvor du vil gemme de downloadede billedfiler.
- 4 Vælg **Download**.
- 5 Indtast et navn til de downloadede billedfiler, og vælg **Fuldført**.



## Ruteplanlægning

Du kan bruge ruteplanlægningen til at oprette og gemme en rute, som du senere kan følge. Det kan være nyttigt til planlægning af en leveringsrute, en ferie eller en biludflugt. Du kan redigere en gemt rute for at tilpasse den yderligere, herunder ændre rækkefølgen af steder, tilføje foreslåede seværdigheder og tilføje udformningspunkter.




Du kan også bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme din aktive rute.

### Planlægning af en rute

En rute kan omfatte mange positioner, og den skal omfatte mindst et startpunkt og en destination. Startpunktet er det sted, du planlægger at starte din rute fra. Hvis du starter ruten fra et andet sted, giver enheden dig mulighed for først at køre hen til dit startpunkt. På en rundtur kan startpunktet og den endelige destinationen være samme sted.

- 1 Vælg **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg om nødvendigt en beregningstilstand.  
**BEMÆRK:** Tilstanden Hurtigste tid er valgt som standard.
- 3 Vælg en indstilling for at vælge en position til dit startpunkt:
  - Vælg en position på kortet.
  - Vælg , og søg efter en position (*Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen, side 6*).
- 4 Gentag trin 2 for at tilføje flere positioner.  
**BEMÆRK:** Den sidste position, du tilføjer, er destinationen.
- 5 Når du har tilføjet alle de nødvendige positioner, skal du vælge .

## Redigering og ændring af rækkefølgen af steder på en rute

- 1 Vælg **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt rute.
- 3 Vælg **Liste**.
- 4 Vælg en position.
- 5 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil flytte positionen op eller ned, skal du vælge  og trække positionen til en ny placering på ruten.
  - Hvis du vil tilføje en ny position efter den valgte position, skal du vælge .
  - Vælg  for at fjerne positionen.


## Sådan finder du seværdigheder langs din rute

Du kan udføre en Trendy steder søgning for at finde interessante eller populære seværdigheder, som du kan føje til din rute.

- 1 Mens du redigerer en rute, skal du vælge **Q > Trendy steder**.
- 2 Vælg om nødvendigt **Søgefiltre** for at filtrere de viste interessepunkter efter kategori eller bedømmelse.
- 3 Vælg en seværdighed for at få vist yderligere oplysninger.
- 4 Vælg **Ok** for at tilføje seværdigheden til din rute.

## Ændring af indstillinger til ruteplanlægning for en rute

Du kan tilpasse, hvordan enheden beregner din rute.

- 1 Vælg **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt rute.
- 3 Vælg .
- 4 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil føje udformningspunkter til din rute, skal du vælge **Udformning** og vælge mindst én position.
  - Hvis du vil ændre beregningstilstanden for ruten, skal du trykke på et rutesegment og vælge en beregningstilstand.

## Navigation til en gemt rute

- 1 Vælg **Ruteplanlægning**.
- 2 Vælg en gemt rute.
- 3 Vælg **Start!**.
- 4 Vælg den første position, du vil navigere til, og vælg **OK**.

Enheden beregner en rute fra din aktuelle position til den valgte position, og guider dig til de resterende rutedestinationer.

## Redigering og lagring af din aktive rute

Hvis en rute er aktiv, kan du bruge ruteplanlægningen til at redigere og gemme den.

- 1 Vælg **Ruteplanlægning > Min aktive rute**.
- 2 Rediger din rute ved hjælp af en af ruteplanlægningens funktioner.


Ruten genberegnes, hver gang du foretager en ændring.
- 3 Vælg **Gem** for at gemme din rute, som du senere kan navigere efter (valgfrit).



## TracBack

### Sådan følger du dit seneste spor

TracBack funktionen registrerer det allerseneste segment af dine bevægelser. Du kan finde tilbage til en tidligere position via dit aktuelle spor.

- 1 Vælg  > **TracBack**.  
Dit seneste spor vises på kortet.
- 2 Vælg **Start!**.

### Sådan gemmer du dit seneste spor som en rute

Du kan gemme dit aktuelle spor som en rute, du senere kan navigere efter ved brug af ruteplanlægningen ([Navigation til en gemt rute, side 34](#)).

- 1 Vælg **TracBack**.  
Dit seneste spor vises på kortet.
- 2 Vælg  > **Gem som rute**.
- 3 Indtast et navn, og vælg **Fuldført**.


## photoLive trafikameraer

For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være tilsluttet Garmin Drive appen ([Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 24](#)).

photoLive trafikameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved større hovedveje og i vejkryds. photoLive tjenesten er ikke tilgængelig i alle områder.


### Sådan får du vist og gemmer photoLive trafikameraer

Du kan få vist livebilleder fra trafikameraer i nærheden. Du kan også gemme trafikameraer for områder, som du ofte rejser i.


- 1 Vælg  > **photoLive**.
- 2 Vælg **Tryk for at tilføje**
- 3 Vælg en vej.
- 4 Vælg en position for et trafikamera.  
Der vises en eksempelvisning fra kameraet ved siden af et kort med kameraets position. Du kan vælge eksempelbilledet for at se det i fuld størrelse.
- 5 Vælg **Gem** for at gemme kameraet (valgfrit).  
Et miniaturebillede fra kameraet tilføjes til photoLive appens startskærmbillede.

### Visning af photoLive trafikameraer på kortet

photoLive kortværktøjet viser trafikameraer på vejen længere fremme.

- 1 På kortet skal du vælge  > **photoLive**.  
Enheden viser livebilledet fra det nærmeste trafikamera længere fremme, sammen med afstanden til kameraet. Når du passerer kameraet, indlæser enheden livebilledet fra det næste kamera på vejen.
- 2 Hvis der ikke findes nogen kameraer på vejen, skal du vælge **Find kamera** for at få vist eller gemme trafikameraer i nærheden (valgfrit).

### Lagring af et trafikamera

- 1 Vælg  > **photoLive**.
- 2 Vælg **Tryk for at tilføje**.
- 3 Vælg et trafikamera.
- 4 Vælg **Gem**.

## Trådløse kameraer

Din enhed kan vise videofeedet fra et eller flere tilsluttede trådløse kameraer.

### Parring af kamera med en Garmin navigationsenhed

Du kan parre kameraet med en kompatibel Garmin navigationsenhed. Du finder flere oplysninger om kompatible Garmin enheder ved at gå til produktsiden på [garmin.com/bc40](http://garmin.com/bc40).

- 1 Opdater din navigationsenhed til den nyeste software.

Enheden understøtter muligvis ikke BC 40 kameraet uden den nyeste software. Du finder flere oplysninger om opdatering af softwaren i brugervejledningen til din navigationsenhed.


- 2 Sæt batterierne i kameraet.

Kameraet går automatisk i parringstilstand, og lysdioden blinker blå, mens kameraet er i parringstilstand. Kameraet forbliver i parringstilstand i to minutter. Hvis parringstilstand udløber, kan du tage batterierne ud og sætte dem i igen.

- 3 Tag den kompatible Garmin navigationsenhed med uden for bilen og i en afstand på 1,5 m (5 fod) fra kameraet, og tænd for navigationsenheden.

Enheden registrerer automatisk kameraet og beder dig om at parre det.

- 4 Vælg **Ja**.

**TIP:** Hvis navigationsenheden ikke registrerer kameraet automatisk, kan du vælge  > **Trådløse kameraer** > **Tilføj nyt kamera** for at parre det manuelt.

Enheden parres med dit kamera.

- 5 Indtast et navn til kameraet (valgfrit).

Du bør bruge et beskrivende navn, som klart identificerer kameraets placering.

- 6 Vælg **Fuldført**.

### Visning af det trådløse kamera

#### ADVARSEL


Enheden er beregnet til at forbedre din situationsbevidsthed ved korrekt brug. Hvis den ikke bruges korrekt, kan brugeren blive distraheret af skærmen, og dette kan føre til en ulykke, der kan forårsage alvorlige personskader eller død. Kast altid blot et hurtigt blik på skærmen, når bilen er i bevægelse, for at undgå at blive distraheret.

Vælg  på startskærmen eller kortet.

## Justering af guidelinjer

Det bedste resultat opnås, hvis guidelinjerne justeres i forhold til yderkanterne på køretøjet. Du bør justere guidelinjerne separat for hvert enkelt bakkamera. Når du ændrer kameravinklen, skal du samtidig justere guidelinjerne igen.

- 1 Placer køretøjet med førersiden tæt langs en kantsten, indkørsel eller linjerne i en parkeringsbås.  
**TIP:** Det kan være en god idé at placere køretøjet midt i en parkeringsbås og derefter trille frem i næste bås. Derved får du mulighed for at bruge parkeringsbåsens linjer bag køretøjet som referencepunkter til justeringen.
- 2 Fra en parret Garmin navigationsenhed skal du vælge **⚙️ > Trådløse kameraer**.
- 3 Vælg navnet på det parrede kamera, og vælg **Guidelinjer > Juster guidelinjer**.
- 4 Brug pilene i hjørnerne af skærmen til at flytte enderne af den hvide guidelinje i førersiden. Guidelinjen skal vises direkte oven på kantstenens, indkørsels eller parkeringsbåsens linje.

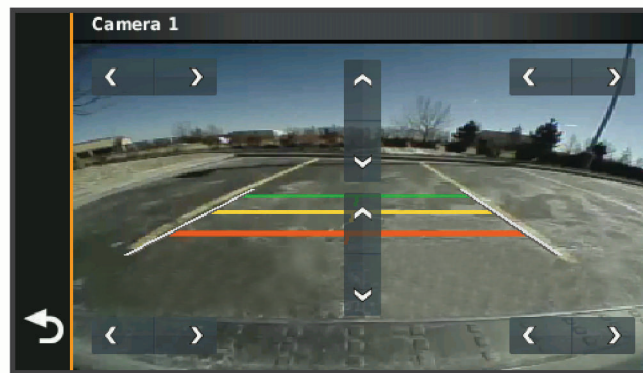

- 5 Brug pilene midt på skærbilledet, når du flytter de farvede afstandsguidelinjer op eller ned. Den røde guidelinje skal flugte med den bageste del af køretøjet. Dette kan være den bageste kofanger, en anhængertrækkrog eller en anden genstand, der stikker ud fra bagenden af køretøjet.
- 6 Flyt køretøjet, så passagersiden er placeret tæt på en kantsten, indkørsel eller parkeringsbåslinjer, og brug pilene til at justere den hvide guidelinje i passagersiden. Guidelinjerne skal være symmetriske.

## Visning af tidligere ruter og destinationer

Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere funktionen rejsehistorik ([Enhedsoplysninger og personlige indstillinger](#), side 40).

På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.

Vælg **📍 > Turhistorik**.

# Indstillinger

## Indstillinger for kort og køretøj

Vælg  > Kortvisning.

**Køretøjsikon på kort:** Indstiller køretøjsikonet, der repræsenterer din position på kortet.

**Kortvisning for kørende:** Indstiller perspektivet for kortet.

**Kortdetaljer:** Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

**Korttema:** Ændrer farven på kortdataene.

**Kortlag:** Angiver de data, der vises på kortsiden (*Tilpasning af kortlagene, side 24*).

**Auto Zoom:** Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

**myMaps:** Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.

## Aktivering af kort

Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.

**TIP:** Gå til [garmin.com/maps](https://garmin.com/maps), hvis du vil købe flere kortprodukter.

1 Vælg  > Kortvisning > myMaps.

2 Vælg et kort.

## Navigationsindstillinger

Vælg  > Navigation.

**Beregningstilstand:** Indstiller ruteberegningstilstand.

**Undgå:** Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

**Brugerdefinerede undgåelser:** Giver dig mulighed for at undgå særlige veje eller områder.

**Betalingsveje:** Indstiller præferencer for undgåelse af betalingsveje og betalingsklistermærker.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

**Miljøzoner:** Indstiller undgåelsespræferencer for områder med miljømæssige eller udledningmæssige restriktioner, der kan gælde for dit køretøj.

**Begrænset tilstand:** Deaktiverer alle funktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed.

**GPS-simulator:** Afbryder enhedens modtagelse af et GPS-signal og sparer på batteriet.

## Indstillinger for beregningstilstand

Vælg  > Navigation > Beregningstilstand.

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.

**Hurtigste tid:** Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.

**Lige linje:** Beregner en direkte linje fra din position til din destination.

## Indstilling af en simuleret position

Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du bruge GPS-simulatoren til at planlægge ruter fra en simuleret position.

1 Vælg  > Navigation > GPS-simulator.

2 Vælg **Vis kort** fra hovedmenuen.

3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.  
Positionens adresse vises nederst på skærmen.

4 Vælg beskrivelsen af positionen.

5 Vælg **Sæt position**.

## Indstillinger for trådløst netværk

Indstillingerne for trådløst netværk giver dig mulighed for at administrere Wi-Fi netværk, parrede Bluetooth enheder og Bluetooth funktioner.

Vælg  > **Trådløse netværk**.

**Bluetooth:** Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.

**Navn på parret enhed:** Navnene på parrede Bluetooth enheder vises i menuen. Du kan vælge et enhedsnavn for at ændre Bluetooth funktionsindstillinger for den pågældende enhed.

**Søg efter enheder:** Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.

**Genkendt navn:** Gør det muligt at angive et kaldenavn, der identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.

**Wi-Fi:** Aktiverer Wi-Fi radioen.

**Gemte netværk:** Giver dig mulighed for at redigere eller fjerne gemte netværk.

**Søg efter netværk:** Søger efter Wi-Fi netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 42*).

## Indstillinger for Hjælp til chauffør

Vælg  > **Hjælp til chauffør**.

**Chaufføradvvarsler:** Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere advarsler for kommende zoner eller vejforhold (*Funktioner og advarsler for chaufførøpmærksomhed, side 4*).

**Advarsel om for høj hastighed:** Advarer dig, når du overstiger hastighedsgrænsen.

**Tone for reduceret hastighed:** Giver dig besked, når hastighedsgrænsen falder.

**Rutevisning:** Viser et eksempel på hovedvejene på ruten, når du begynder navigationen.

**Alarmpunktalarm:** Advarer dig, når du nærmer dig hastighedskameraer eller rødt lys-kameraer.

## Indstillinger for alarmpunkter

**BEMÆRK:** Du skal have brugerdefinerede interessepunkter (POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.

**BEMÆRK:** Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.

Vælg  > **Hjælp til chauffør** > **Alarmpunktalarm**.

**Lyd:** Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig alarmpunkter.

**Alarmer:** Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles alarmer for.

## Displayindstillinger

Vælg  > **Skærm**.

**Farvevalg:** Giver dig mulighed for at vælge farve til dag eller nat. Hvis du vælger indstillingen Auto, skifter enheden automatisk til dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

**Lysstyrke:** Giver dig mulighed for at justere skærmens lysstyrke.

**Skærmtimeout:** Giver dig mulighed for at angive tidsrummet med inaktivitet, før enheden går i dvaletilstand, når der bruges batteristrøm.

**Skærmprint:** Gør det muligt at tage et billede af enhedens skærm. Skærbilleder gemmes i mappen Screenshot i enhedens lager.

## Trafikindstillinger

Vælg  > **Trafik** fra hovedmenuen.


**Trafik:** Aktiverer trafik.

**Aktuel udbyder:** Angiver den trafikudbyder, der skal bruges til trafikdata. Funktionen Auto vælger automatisk de bedste tilgængelige trafikdata.

**Abonnementer:** Viser aktuelle trafikabonnementer.

**Optimer rute:** Gør det muligt for enheden at bruge optimerede alternative ruter automatisk eller efter forespørgsel (*Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten, side 18*).

## Indstillinger for enheder og tid

For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra hovedmenuen skal du vælge  > **Enheder og tid**.

**Aktuel tid:** Indstiller enhedens tid.

**Tidsformat:** Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer, 24 timer eller UTC.

**Enheder:** Indstiller måleenheden for afstande.

**Positionsformat:** Angiver det koordinatformat og datum, der skal bruges til geografiske koordinater.


### Indstilling af tid

1 Vælg tiden i hovedmenuen.

2 Vælg en funktion:

- Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPS-oplysninger ved at vælge **Automatisk**.
- Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op eller ned.

## Indstillinger for sprog og tastatur

Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra hovedmenuen skal du vælge  > **Sprog og tastatur**.

**Talesprog:** Skift sproget for stemmemeddelelser.

**Tekstsprog:** Skift al skærmtæksst til det valgte sprog.

**BEMÆRK:** Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.

**Tastatursprog:** Aktiverer tastatursprog.

## Enhedsoplysninger og personlige indstillinger

Vælg  > **Enhed**.

**Om:** Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.

**Lovgivning:** Viser lovgivningsmæssige markeringer og oplysninger.

**Slutbrugerlicensaftaler:** Viser slutbrugerlicensaftalerne.

**BEMÆRK:** Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.

**Softwarelicenser:** Viser oplysninger om softwarelicenser.

**Rapportering af enhedsdata:** Deler anonyme data for at forbedre enheden.

**Rejsehistorik:** Tillader enheden at gemme en oversigt over de steder, du tager hen. Dette giver dig mulighed for at se din rejse og bruge funktionen Turhistorik samt myTrends foreslåede ruter.

**Nulstil:** Giver dig mulighed for at rydde din rejsehistorik, nulstille indstillinger eller slette alle brugerdata.

### Nulstilling af data og indstillinger

Enheden tilbyder flere muligheder for at slette dine brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

1 Vælg  > **Enhed** > **Nulstil**.

2 Vælg en funktion:

- For at rydde din rejsehistorik skal du vælge **Slet rejsehistorik**. Denne indstilling sletter alle optegnelser over de steder, du har rejst. Den sletter ikke gemte positioner eller installerede kort.
- Hvis du vil nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Nulstil standardindstillinger**. Denne indstilling sletter ikke brugerdata.
- Hvis du vil slette alle brugerdata og nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Slet data og nulstil indstillingerne**. Denne indstilling sletter alle brugerdata, herunder dine gemte positioner, nyligt fundne positioner og rejsehistorik. Installerede kort slettes ikke.

# Enhedsoplysninger

## Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

- 1 Fra indstillingsmenuen skal du stryge til bunden af menuen.
- 2 Vælg **Enhed > Lovgivning**.

## Specifikationer

Driftstemperaturområde	Fra -20° til 55°C (fra -4° til 131°F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0° til 45°C (fra 32° til 113°F)
Radiofrekvens/protokol	2,4 GHz ved 13 dBm maksimalt
Strømtilførsel	Jævnstrøm fra køretøj vha. det medfølgende strømkabel. Vekselstrøm via valgfrit tilbehør (kun til hjemme- eller kontorbrug).
Batteritype	Genopladeligt litiumion

## Opladning af enheden

**BEMÆRK:** Dette Class III produkt strømforsynes fra en begrænset strømforsyning.

Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af følgende metoder.

- Tilslut enheden til strømmen i bilen.
- Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en strømadapter med vægttilslutning.  
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin forhandler eller [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en tredjepartsadapter.

## Vedligeholdelse af enhed

### Garmin Support Center

Gå til [support.garmin.com](http://support.garmin.com) for at få hjælp og information, bl.a. produktvejledninger, ofte stillede spørgsmål, videoer og kundesupport.

### Opdateringer af kort og software

Du bør holde kortene og softwaren på din enhed opdateret for at få den bedste navigationsoplevelse.

Kortopdateringer giver de nyeste ændringer af veje og adresser i de anvendte kort på din enhed. Kortene holdes ajour og hjælper din enhed med at finde nyligt tilføjede positioner og beregne mere præcise ruter.

Kortopdateringer er store og kan tage flere timer at gennemføre.


Softwareopdateringer giver ændringer og forbedringer af enhedens funktioner og drift. Softwareopdateringer er små og tager få minutter at gennemføre.

Du kan opdatere din enhed på to måder.

- Du kan tilslutte enheden til et Wi-Fi netværk for at opdatere direkte på enheden (anbefales). Denne funktion giver dig mulighed for at opdatere din enhed bekvemt uden at slutte den til en computer.
- Du kan tilslutte enheden til en computer og opdatere den ved hjælp af Garmin Express applikationen ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Tilslutning til et Wi-Fi netværk

Første gang, du tænder enheden, beder den dig om at oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk og registrere din enhed. Du kan også oprette forbindelse til et Wi-Fi netværk ved hjælp af indstillingsmenuen.

- 1 Vælg  > **Trådløse netværk**.
- 2 Vælg om nødvendigt **Wi-Fi** for at aktivere Wi-Fi teknologi.
- 3 Vælg **Søg efter netværk**.  
Enheden viser en liste over Wi-Fi netværk i nærheden.
- 4 Vælg et netværk.
- 5 Indtast om nødvendigt adgangskoden for netværket, og vælg **Fuldført**.




Enheden opretter forbindelse til netværket, og netværket tilføjes til listen over gemte netværk. Enheden genetablerer forbindelse til dette netværk automatisk, når den er inden for rækkevidde.

## Opdatering af kort og software ved hjælp af et Wi-Fi netværk

### BEMÆRK

Kort- og softwareopdateringer kræver eventuelt, at enheden downloader store filer. Almindelige datagrænser eller gebyrer fra din internetudbyder er gældende. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger om datagrænser eller gebyrer.

Du kan opdatere kortene og softwaren ved at tilslutte din enhed til et Wi-Fi netværk, der giver adgang til internettet. Dette giver dig mulighed for at holde din enhed opdateret uden tilslutning til en computer.


- 1 Tilslut enheden til et Wi-Fi netværk (*Tilslutning til et Wi-Fi netværk, side 42*).  
Når enheden er tilsluttet et Wi-Fi netværk, søger den efter tilgængelige opdateringer. Når en opdatering er tilgængelig, vises  på  ikonet i hovedmenuen.
- 2 Vælg  > **Opdateringer**.  
Enheden kontrollerer, om der er opdateringer tilgængelige. Når en opdatering er tilgængelig, vises **Opdatering tilgængelig** under Kort eller Software.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du vælge **Installer alle**.
  - Hvis du kun vil installere kortopdateringer, skal du vælge **Kort > Installer alle**.
  - Hvis du kun vil installere softwareopdateringer, skal du vælge **Software > Installer alle**.
- 4 Læs licensaftaler, og vælg **Accepter alle** for at acceptere aftaler.  
**BEMÆRK:** Hvis du ikke kan acceptere licensbetingelserne, kan du vælge Afvis. Dette afbryder opdateringen. Du kan ikke installere opdateringer, før du har accepteret licensaftalerne.
- 5 Brug det medfølgende USB-kabel til at tilslutte enheden til ekstern strømforsyning, og vælg **Fortsæt** (*Opladning af enheden, side 41*).  
En USB-vægoplader, der leverer mindst 1 A, anbefales for det bedste resultat. Mange USB-strømadaptere til smartphones, tablets eller bærbare medieenheder kan være kompatible.
- 6 Hold enheden tilsluttet til ekstern strømforsyning og inden for rækkevidden af Wi-Fi netværket, indtil opdateringen er fuldført.

**TIP:** Hvis en kortopdatering afbrydes eller annulleres, før den er gennemført, kan din enhed komme til at mangle kortdata. Du skal opdatere kortene igen ved hjælp af enten Wi-Fi eller Garmin Express for at udbedre manglende kortdata.



## Opdatering af kort og software med Garmin Express

Du kan bruge Garmin Express applikationen til at downloade og installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.

- 1 Hvis Garmin Express applikationen ikke er installeret på din computer, skal du gå til [garmin.com/express](http://garmin.com/express) og følge instruktionerne på skærmen for at installere den (*Installation af Garmin Express, side 44*).
- 2 Åbn  Garmin Express programmet.
- 3 Tilslut din enhed til din computer med et mini-USB-kabel.

Det lille stik på kablet sluttes til mini-USB-porten **1** på din CamperVan enhed, og det store stik sluttes til en tilgængelig USB-port på din computer.



- 4 Når din CamperVan enhed beder dig om at gå ind i filoverførselstilstand, skal du vælge **Ja**.
- 5 I Garmin Express applikationen skal du klikke på **Tilføj en enhed**.  
Garmin Express applikationen søger efter din enhed og viser enhedsnavnet og serienummeret.
- 6 Klik på **Tilføj enhed**, og følg instruktionerne på skærmen for at tilføje din enhed i Garmin Express applikationen.  
Når opsætningen er fuldført, søger Garmin Express applikationen efter tilgængelige opdateringer til din enhed.



- 7 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal du klikke på **Installer alle**.
  - Hvis du vil installere en bestemt opdatering, skal du klikke på **Vis detaljer** og klikke på **Installer** ud for den ønskede opdatering.

Garmin Express applikationen bliver downloadet og installerer opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store, og denne proces kan tage lang tid på langsomme internetforbindelser.

**BEMÆRK:** Hvis en kortopdatering er for stor til det interne lager på enheden, kan softwaren bede dig om at installere et microSD® kort på din enhed for at tilføje lagerplads (*Installation af et hukommelseskort til kort og data, side 46*).

- 8 Følg instruktionerne på skærmen under opdateringsprocessen for at fuldføre installationen af opdateringerne.  
Under opdateringsprocessen kan Garmin Express applikationen f.eks. bede dig om at afbryde forbindelsen til din enhed og tilslutte den igen.

## Installation af Garmin Express

Garmin Express applikationen fås til Windows® og Mac® computere.

- 1 Gå til [garmin.com/express](http://garmin.com/express) på din computer.
- 2 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil se systemkravene og kontrollere, at Garmin Express applikationen er kompatibel med din computer, skal du vælge **Systemkrav**.
  - Hvis du vil installere på en Windows computer, skal du vælge **Download til Windows**.
  - Hvis du vil installere på en Mac computer, skal du vælge **Download til Mac**.
- 3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen for at gennemføre installationen.

## Vedligeholdelse af enheden

### BEMÆRK

Undgå at tabe enheden.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.

Undgå at udsætte enheden for vand.

## Rengøring af yderside

### BEMÆRK

Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne.

- 1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt rengøringsmiddel.
- 2 Tør enheden af med en tør klud.

## Rengøring af berøringsskærmen

- 1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
- 2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
- 3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og afbryde strømforbindelsen.
- 4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.

## Sådan undgår du tyveri

- Fjern enheden og holderen, og placer dem uden for synsvidde, når enheden ikke er i brug.
- Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
- Opbevar ikke enheden i handskerummet.
- Registrer din enhed ved hjælp af Garmin Express softwaren ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Genstart af enheden

Du kan genstarte din enhed, hvis den holder op med at fungere.

Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.

## Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen

### Sådan fjerner du enheden fra holderen

- 1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
- 2 Vip bunden af enheden opad, og løft enheden op af holderen.

## Sådan fjerner du enheden fra holderen

- 1 Tag fat i enheden fra top og bund.
- 2 Træk enhedens nederste kant mod dig, indtil den løsner sig fra magneten.  
Hvis du trækker enheden direkte mod dig, kan det få holderen til at slippe sugekoppen.

## Sådan fjerner du holderen fra sugekoppen

- 1 Drej holderen til højre eller venstre.
- 2 Bliv ved med at trykke, indtil fatningen på holderen slipper kuglen på sugekoppen.

## Fjernelse af sugekoppen fra forruden

- 1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
- 2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.

# Fejlfinding

## Sugekoppen kan ikke sidde fast på forruden

- 1 Rengør sugekoppen og forruden med isopropylalkohol.
- 2 Tør efter med en ren, tør klud.
- 3 Monter sugekoppen (*Montering og strømtilførsel til CamperVan enheden i dit køretøj, side 2*).

## Enheden opfanger ingen satellitsignaler

- Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket (*Navigationsindstillinger, side 38*).
- Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i flere minutter.


## Enheden oplades ikke i bilen

- Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med strøm.
- Kontroller, at temperaturen i køretøjet er inden for det opladningstemperaturområde, der er angivet i specifikationerne.
- I køretøjets sikringsboks skal du kontrollere, at sikringen til køretøjets strømudtag ikke er sprunget.

## Batteriet aflades hurtigt

- Reducer skærmens lysstyrke (*Displayindstillinger, side 39*).
- Afkort længden af skærm-timeout (*Displayindstillinger, side 39*).
- Reducer lydstyrken (*Justering af lydstyrken, side 3*).
- Sluk Wi-Fi-radioen, når den ikke er i brug (*Indstillinger for trådløst netværk, side 39*).
- Sæt enheden i strømsparetilstand, når den ikke er i brug (*Tænd eller sluk for enheden, side 2*).
- Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
- Efterlad ikke enheden i direkte sollys.

## Min enhed opretter ikke forbindelse til min telefon

- Vælg  > **Trådløse netværk**.  
Indstillingen Bluetooth skal aktiveres.
- Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på din telefon, og anbring din telefon maks. 10 m (33 fod) fra enheden.
- Kontrollér, at din telefon er kompatibel.  
Gå til [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) for at få yderligere oplysninger.
- Gennemfør parringsprocessen igen.  
Hvis du vil gentage parringsprocessen, skal du annullere parringen af telefonen og enheden (*Sletning af en parret telefon, side 29*) og gennemføre parringsprocessen (*Live-tjenester, trafik og smartphone-funktioner, side 24*).

## Appendiks

### Installation af et hukommelseskort til kort og data

Du kan installere et hukommelseskort for at øge lagerpladsen for kort og andre data på din enhed. Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan gå til [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) for at købe et hukommelseskort med forudindlæst Garmin kortlægningssoftware. Enheden understøtter microSD hukommelseskort fra 4 til 32 GB.

- 1 Find kort- og hukommelseskortstikket på enheden (*CamperVan enhedsoversigt, side 1*).
- 2 Indsæt et hukommelseskort i stikket.
- 3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.

### Datahåndtering

Enheden har en port til hukommelseskort til ekstra datalagring.

**BEMÆRK:** Enheden er kompatibel med Windows 7 og nyere samt Mac OS 10.7 og nyere.

### Om hukommelseskort

Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Hukommelseskort kan bruges til at gemme filer som f.eks. kort og brugerdefinerede POI'er.

### Tilslutning af enheden til din computer

Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USB-kabel.

- 1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
- 2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
- 3 Når din CamperVan enhed beder dig om at gå ind i filoverførselstilstand, skal du vælge **Ja**.

Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer, på enhedens skærm.

Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.

### Overførsel af data fra computeren

- 1 Slut enheden til computeren (*Tilslutning af enheden til din computer, side 46*).  
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
- 2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
- 3 Vælg en fil.
- 4 Vælg **Rediger** > **Kopier**.
- 5 Vælg en mappe på enheden.  
**BEMÆRK:** På et flytbart drev bør du ikke placere filer i mappen Garmin.
- 6 Vælg **Rediger** > **Indsæt**.

## Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev, skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.

### 1 Fuldfør en handling:

- På Windows computere skal du vælge **Sikker fjernelse af hardware** på proceslinjen og vælge din enhed.
- For Apple® computere skal du vælge enheden og derefter vælge **Fil > Skub ud**.

### 2 Tag kablet ud af computeren.

## Visning af GPS-signalstatus

Hold  nede i tre sekunder.

## Køb af flere kort

- 1 Gå til enhedens produktside på [garmin.com](http://garmin.com).
- 2 Klik på fanen **Kort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

## Køb af tilbehør

- Valgfrit tilbehør kan købes på [garmin.com](http://garmin.com) eller hos din Garmin forhandler.

# Indeks

## Symboler

2D-kortvisning **24**

3D-kortvisning **24**

## A

adresser, finde **6, 27**

aktiv vognbaneanvisning **16**

aktuel position **12**

alarmer **4**

lyd **39**

nærhedspunkter **39**

alarmpunktalarmer, indstillinger **39**

anvisninger **16**

automatisk lydstyrke, aktivere **4**

## B

bakkamera. Se kameraer

batteri

maksimere **45**

oplade **2, 41, 45**

problemer **45**

besvare opkald **28**

betaling, undgå **18**

bilstrømkabel **2**

Bluetooth teknologi **24, 26, 28, 46**

indstillinger **39**

Bluetooth-teknologi

deaktivere opkald **25**

parre en telefon **25**

brugervejledning **32**

brændstof, stationer **12**

## C

chaufføradværser **4, 5**

computer, tilslutte **46**

## D

destinationer **37**. Se positioner

ankomst **16, 17**

din aktuelle position **12**

displayindstillinger **39**

drejliste **16**

## E

enheds-ID **40**

## F

fejlfinding **45, 46**

filer, overføre **46**

fjerne holderen **45**

foretage opkald **28**

frakørsel med service **22**

## G

Garmin Connect **24**

Garmin Express **44**

opdatering af software **43**

gemme, din aktuelle position **13**

gemte positioner **34**

kategorier **13**

redigere **13**

slette **13**

genveje

slette **12**

tilføje **12**

GPS **3, 47**

guidelinjer, justere **37**

## H

hastighedskameraer **5**

hjem

køre **15**

opkald **29**

redigering af position **15**

telefonnummer **29**

holder, fjerne **45**

hukommelseskort **1, 46**

installere **46**

Hurtig søgning **8**

Hvor er jeg? **12, 13**

håndfri telefonopkald **25, 26**

## I

ID-nummer **40**

ikoner, statuslinje **3**

indstillinger **38-40**

interessepunkter (POI) **8-10**

steder **10**

## K

kamera

parre **36**

visе **36**

kameraer **37**

guidelinjer **37**

hastighed **5**

rødt lys **5**

knapper på skærmen **3**

koordinater **11**

kort **14, 20, 22, 33, 38**

BirdsEye billeder **33**

datafelt **15, 23, 24**

detaljeniveau **38**

købe **47**

lag **24**

opdatering **41-43**

symboler **15**

tema **38**

visе ruter **15, 16**

værktøjer **21**

kortlag, tilpasse **24**

kortvisning

2D **24**

3-D **24**

køre hjem **15**

## L

lyd, nærhedspunkter **39**

lydstyrke, tilpasse **3, 4, 32**

lysstyrke **4**

længde-/breddegrad **11**

## M

meddelelser **25-27**

microSD kort **46**

microSD-kort **1**

montere enhed

bil **2**

fjerne fra holderen **44**

fjerne fra montering **45**

sugekop **2, 45**

myTrends, ruter **18**

## N

navigation **10, 15, 16, 31**

direkte linje **20**

indstillinger **38**

navigation i direkte linje **20**

nulstille

enhed **44**

tripdata **23**

nulstilling af enheden **40**

nyligt fundne positioner **12**

næste sving **15**

nødtjenester **12**

## O

omveje **18**

opdatering

kort **41-43**

software **41-43**

opkald **28, 29**

besvare **28**

foretage **28, 31**

foretage opkald **28**

historik **28**

hjem **29**

kontakter **28**

oplade enhed **2, 41, 45**

## P

parkering **7, 11, 17**

parre, telefon **25, 46**

photoLive **35**

position **11**

positioner **6, 37**

aktuel **12, 13**

gemme **13**

nyligt fundne **12**

opkald **28**

simulerede **38**

steder **10**

søger efter **5, 10**

produktsupport **32**

## R

redigere, gemte ture **34**

rejsehistorik **40**

rejseoplysninger

nulstille **23**

visning **23**

rengøre berøringsskærmen **44**

rengøring af enheden **44**

retningsanvisninger **16**

ruter **14**

beregne **18**

beregningstilstand **14, 34, 38**

foreslåede **18**

myTrends **18**

oprette **33, 34**

redigere **33, 34**

starte **7, 14**

stoppe **18**

tilføje et punkt **17**

udformning **17**

visе på kortet **15, 16**

rødt lys-kameraer **5**

## S

satellitesignaler

opfange **3**

visе **47**

screenshots **39**

simulerede positioner **38**

skærm, lysstyrke **4**

slette

alle brugerdata **40**

parret Bluetooth-enhed **29**

Slutbrugerlicensaftaler **40**

smartphone-funktioner **25, 26**

deaktivere opkald **25**

tilslutte **25**

software

opdatering **41-43**

version **40, 44**

specifikationer **41**

sprog

stemme **40**

tastatur **40**

steder **10**

stemmegenkendelse **31**

stemmekommando **31**

aktivere **31**

tip **31**

stemmekommandoer **31, 32**

strømkabler **41**

køretøj **2**

sugekop **45**

søge efter positioner. [5](#), [7](#), [9](#), [10](#) Se også  
positioner  
adresser [6](#)  
byer [22](#)  
kategorier [8](#)  
koordinater [11](#)  
vejkryds [11](#)  
søgelinje [6](#)  
søvnfunktion [2](#)

## T

tastatur  
layout [40](#)  
sprog [40](#)  
telefon  
frakoble [29](#)  
parre [25](#), [46](#)  
telefonbog [28](#)  
telefonopkald [28](#)  
besvare [28](#), [29](#)  
dæmpe [29](#)  
foretage opkald [29](#)  
tidsindstillinger [40](#)  
tilbehør [47](#)  
tilslutte [42](#)  
TracBack [35](#)  
TrackBack [35](#)  
trafik [23](#), [29](#), [30](#), [39](#)  
alternativ rute [18](#)  
hændelser [24](#), [31](#)  
kameraer [35](#)  
kort [24](#), [31](#)  
modtager [30](#)  
søger efter forsinkelser [24](#), [31](#)  
tilføj abonnementer [30](#)  
trafikkameraer, vise [35](#)  
Tripadvisor [9](#)  
triplog, vise [23](#)  
turoplysninger [22](#)  
tyveri, undgå [44](#)  
tænd/sluk-knap [1](#), [2](#)

## U

udformning af en rute [17](#)  
undgå [19](#)  
betaling [18](#), [19](#)  
deaktivere [20](#)  
område [19](#)  
slette [20](#)  
vej [19](#)  
vejegenskaber [19](#)  
up ahead [21](#), [22](#)  
tilpasse [22](#)  
USB, frakoble [47](#)

## V

vedligeholdelse af enheden [44](#)  
vejforhold, vejr [33](#)  
vejkryds, finde [11](#)  
vejr [32](#)  
radar [32](#)  
vejforhold [33](#)  
værktøjer, kort [21](#)

## W

Wi-Fi [39](#), [42](#)

## Æ

ændring af søgeområdet [8](#)

