

**GARMIN®**



# **CAMPERVAN**

---

**Manual del usuario**

© 2021 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita [www.garmin.com](http://www.garmin.com) para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin y TracBack® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en los Estados Unidos y en otros países. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ y myTrends™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

ACSI™ es una marca comercial de Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ es una marca comercial de Google LLC. Apple®, iPhone® y Mac® son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en Estados Unidos y en otros países. La marca y el logotipo de BLUETOOTH® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. Campercontact™ es una marca comercial de Nederlandse Kampeerauto Club. iOverlander™ es una marca registrada de iOverlander. Michelin® es una marca comercial registrada de Michelin Travel Partner. microSD® y el logotipo de microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. TripAdvisor® es una marca comercial registrada de TripAdvisor LLC. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

# Contenido

<b>Primeros pasos.....</b>	<b>1</b>	Búsqueda de un cruce .....	12
Descripción general del dispositivo		Buscar una ubicación mediante	
CamperVan.....	1	coordenadas.....	12
Montaje y alimentación del dispositivo		Aparcar.....	12
CamperVan en el vehículo.....	2	Buscar un aparcamiento cerca de tu	
Encender y apagar el dispositivo.....	3	ubicación actual.....	13
Adquirir señal GPS.....	3	Buscar un aparcamiento cerca de la	
Iconos de la barra de estado.....	4	ubicación especificada.....	13
Uso de los botones en pantalla.....	4	Comprender los símbolos y los	
Ajuste del volumen.....	4	colores de aparcamiento.....	13
Cómo activar el volumen		Visualizar últimas ubicaciones	
automático.....	4	encontradas.....	13
Uso del mezclador de audio.....	5	Eliminar la lista de ubicaciones	
Ajuste del brillo de la pantalla.....	5	recientes.....	13
<b>Alertas y funciones que hacen que el</b>		Visualización de información de la	
<b>conductor tome conciencia del</b>		ubicación actual.....	13
<b>riesgo.....</b>	<b>5</b>	Cómo buscar servicios de emergencia	
Activar o desactivar alertas de		y gasolineras.....	14
conducción.....	6	Obtener indicaciones hasta la	
Radares de semáforo en rojo y de		ubicación actual.....	14
velocidad.....	6	Añadir un acceso directo .....	14
<b>Buscar y guardar ubicaciones.....</b>	<b>6</b>	Eliminar un acceso directo .....	14
Búsqueda de una ubicación mediante la		Almacenamiento de ubicaciones .....	14
barra de búsqueda.....	7	Guardar una ubicación .....	14
Buscar una dirección.....	7	Almacenar la ubicación actual.....	14
Resultados de la búsqueda de		Editar una ubicación guardada .....	15
ubicaciones.....	8	Asignar categorías a una ubicación	
Cambiar la zona de búsqueda.....	9	guardada .....	15
Puntos de interés.....	9	Eliminar una ubicación guardada....	15
Búsqueda de una ubicación por		<b>Cómo navegar hacia el destino.....</b>	<b>15</b>
categoría.....	9	Rutas .....	15
Buscar campings.....	9	Iniciar una ruta .....	16
Búsqueda de campings ACSI™ .....	10	Iniciar una ruta con la función Rutas	
Buscar puntos de interés de		de viaje por carretera .....	16
iOverlander™ .....	10	Iniciar una ruta mediante el mapa ...	16
Buscar campings de		Ir a Casa .....	16
Campercontact™ .....	10	Tu ruta en el mapa .....	17
Tripadvisor® .....	10	Función de indicación de carriles....	18
Michelin® .....	11	Ver los giros y las direcciones .....	18
Lugares de moda.....	11	Visualización de la ruta completa en	
Navegar a puntos de interés de un		el mapa .....	18
lugar.....	12	Llegar al destino .....	18
Herramientas de búsqueda.....	12	Aparcar cerca de tu destino .....	19

Tomar un desvío .....	20	Vincular tu smartphone.....	27
Cambiar el modo de cálculo de ruta .....	20	Desactivar funciones Bluetooth (Android™) .....	27
Detener la ruta .....	20	Desactivar funciones Bluetooth (iPhone®) .....	28
Uso de las rutas sugeridas.....	20	BluetoothIconos de estado de las funciones.....	28
Evitar retrasos, peajes y zonas .....	20	Notificaciones inteligentes.....	28
Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta.....	20	Recibir notificaciones.....	29
Evitar carreteras de peaje .....	20	Ver la lista de notificaciones.....	30
Evitar viñetas de peaje.....	21	Ir a una dirección o ubicación con la aplicación Garmin Drive.....	30
Evitar características de la carretera.....	21	Función de manos libres .....	30
Evitar zonas medioambientales .....	21	Realización de una llamada .....	30
Elementos a evitar personalizados.....	21	Recepción de llamadas .....	31
Navegación fuera de carretera.....	22	Uso del historial de llamadas.....	31
<b>Usar el mapa.....</b>	<b>22</b>	Usar las opciones disponibles durante la llamada .....	31
Herramientas de mapa.....	23	Almacenamiento de un número de teléfono de casa .....	31
Cómo visualizar una herramienta de mapa .....	23	Eliminar un teléfono vinculado .....	31
Próximos lugares.....	23	<b>Tráfico.....</b>	<b>32</b>
Ver ubicaciones próximas .....	23	Recibir datos de tráfico mediante tu smartphone .....	32
Personalizar las categorías de próximos lugares .....	24	Recibir datos de tráfico mediante un receptor de tráfico .....	32
Ciudades próximas .....	24	Suscripciones del receptor de tráfico .....	32
Ver ciudades y servicios de salida próximos .....	24	Activar los datos de tráfico .....	33
Información sobre la ruta .....	24	Visualización del tráfico en el mapa .....	33
Visualizar los datos de la ruta desde el mapa .....	24	Búsqueda de incidentes de tráfico .....	33
Ver la página de información de la ruta .....	25	<b>Comando de voz.....</b>	<b>33</b>
Visualizar el registro de ruta .....	25	Consejos para hablar al dispositivo .....	34
Restablecimiento de la información de la ruta .....	25	Iniciar la navegación activada por voz de Garmin .....	34
Visualizar el tráfico próximo .....	26	Comprobar la hora de llegada .....	34
Visualización del tráfico en el mapa .....	26	Realizar una llamada telefónica con la voz .....	34
Búsqueda de incidentes de tráfico .....	26	Cambiar la configuración del dispositivo con la voz .....	34
Personalización del mapa .....	26	<b>Uso de aplicaciones.....</b>	<b>34</b>
Personalizar las capas de mapa .....	26	Abrir el manual del usuario en el dispositivo .....	34
Cambio del campo de datos del mapa .....	26	Consultar el pronóstico del tiempo .....	35
Cambiar la perspectiva del mapa .....	26		
<b>Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone.....</b>	<b>27</b>		

Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente.....	35
Visualización del radar meteorológico.....	35
Visualizar alertas meteorológicas...	35
Consulta de las condiciones de la carretera.....	35
Imágenes BirdsEye.....	35
Descargar imágenes BirdsEye.....	36
Planificador de ruta.....	36
Planificación de una ruta.....	36
Editar y reordenar las ubicaciones de una ruta.....	37
Descubrir atracciones durante la ruta.....	37
Cambiar opciones de ruta para un trayecto.....	37
Navegación por una ruta guardada.....	37
Editar y guardar la ruta activa.....	37
TracBack®.....	38
Seguir el track más reciente.....	38
Guardar el track más reciente como ruta.....	38
Cámaras de tráfico photoLive.....	38
Ver y guardar cámaras de tráfico photoLive.....	38
Visualizar cámaras de tráfico photoLive en el mapa.....	38
Almacenar una cámara de tráfico...	39
Cámaras inalámbricas.....	39
Vincular la cámara con un dispositivo de navegación Garmin.....	39
Ver la cámara inalámbrica.....	39
Visualización de destinos y rutas anteriores.....	40
<b>Configuración.....</b>	<b>41</b>
Configurar el mapa y el vehículo.....	41
Activar mapas.....	41
Configurar la navegación.....	41
Configurar el modo de cálculo.....	41
Establecer una ubicación simulada.....	42
Configuración de redes inalámbricas.....	42
Configurar el sistema de asistencia al conductor.....	42
Configuración de alertas de proximidad.....	42
Configurar la pantalla.....	43
Configuración del tráfico.....	43
Configuración de las unidades y la hora.....	43
Configuración de la hora.....	43
Configuración de idioma y teclado.....	43
Configurar el dispositivo y la privacidad.....	44
Restablecer datos y configuración..	44
<b>Información del dispositivo.....</b>	<b>44</b>
Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica.....	44
Especificaciones.....	45
Cargar el dispositivo.....	45
<b>Mantenimiento del dispositivo.....</b>	<b>45</b>
Departamento de asistencia de Garmin.....	45
Actualizar los mapas y el software.....	45
Conectar a una red Wi-Fi.....	46
Actualizar los mapas y el software mediante una red Wi-Fi.....	46
Actualizar los mapas y el software con Garmin Express.....	47
Cuidados del dispositivo.....	48
Limpieza de la carcasa externa.....	48
Limpieza de la pantalla táctil.....	48
Evitar robos.....	48
Reiniciar el dispositivo.....	48
Retirada del dispositivo, soporte y ventosa.....	48
Retirar el dispositivo del soporte....	48
Retirada del dispositivo del soporte.....	49
Retirar el soporte de la ventosa.....	49
Retirada de la ventosa del parabrisas .....	49
<b>Solución de problemas.....</b>	<b>49</b>
La ventosa no se queda fija al parabrisas .....	49
El dispositivo no detecta señales de satélite .....	49

El dispositivo no se carga en mi vehículo.....	49
La batería no dura mucho tiempo cargada.....	49
Mi dispositivo no se conecta con mi teléfono.....	50

## **Apéndice.....50**

Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos.....	50
Gestión de datos.....	50
Acerca de las tarjetas de memoria..	50
Conectar el dispositivo a un ordenador.....	50
Transferencia de datos desde el ordenador.....	51
Desconectar el cable USB.....	51
Visualización del estado de la señal del GPS.....	51
Compra de mapas adicionales.....	51
Compra de accesorios.....	51

## **Índice.....52**

# Primeros pasos

## ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

- Actualiza los mapas y el software del dispositivo ([Actualizar los mapas y el software](#), página 45).
- Monta el dispositivo en el vehículo y conéctalo a una fuente de alimentación ([Montaje y alimentación del dispositivo CamperVan en el vehículo](#), página 2).
- Adquiere las señales GPS ([Adquirir señal GPS](#), página 3).
- Ajusta el volumen ([Ajuste del volumen](#), página 4) y el brillo de la pantalla ([Ajuste del brillo de la pantalla](#), página 5).
- Navega hacia tu destino ([Iniciar una ruta](#), página 16).

## Descripción general del dispositivo CamperVan



<b>1</b>	Botón de encendido
<b>2</b>	Puerto de datos y alimentación USB
<b>3</b>	Ranura para tarjetas de memoria de datos y mapas
<b>4</b>	Micrófono para comandos de voz o funciones de manos libres

## Montaje y alimentación del dispositivo CamperVan en el vehículo

### ADVERTENCIA

Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o al producto derivados de la exposición de la batería a un calor extremo, guarda el dispositivo de manera que no quede expuesto a la luz solar directa.

Antes de usar el dispositivo con la alimentación de la batería, debes cargarlo.

- 1 Enchufa el cable de alimentación del vehículo ① en el puerto USB del dispositivo.



- 2 Ajusta el soporte ② a la ventosa ③ hasta que encaje en su sitio.
- 3 Presiona la ventosa contra el parabrisas y mueve la palanca ④ hacia el parabrisas.
- 4 Ajusta la lengüeta de la parte superior del soporte en la ranura de la parte posterior del dispositivo.
- 5 Presiona la parte inferior del soporte contra el dispositivo hasta que se oiga un clic.
- 6 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación del vehículo a una fuente de alimentación disponible del vehículo.

## Encender y apagar el dispositivo

- Para encender el dispositivo, pulsa el botón de encendido ① o conecta el dispositivo a una fuente de alimentación.



- Para activar el modo de ahorro de energía del dispositivo, pulsa el botón de encendido cuando el dispositivo esté encendido.

En el modo de ahorro de energía, la pantalla se apaga y el dispositivo utiliza muy poca energía, pero puede volver a activarse de forma instantánea para su uso.

**SUGERENCIA:** puedes cargar el dispositivo de forma más rápida poniéndolo en modo de ahorro de energía mientras se carga la batería.

- Para apagar el dispositivo por completo, mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca un aviso en la pantalla y selecciona **Sí**.

El aviso aparece tras cinco segundos. Si sueltas el botón de encendido antes de que aparezca el aviso, el dispositivo pasará al modo de ahorro de energía.

## Adquirir señal GPS

Al encender el dispositivo de navegación, el receptor GPS debe reunir datos del satélite y establecer la ubicación actual. El tiempo necesario para adquirir señales de satélite varía en función de diversos factores, como la distancia con respecto a la ubicación en la que se utilizó por última vez el dispositivo de navegación, si hay una buena panorámica del cielo o el tiempo transcurrido desde la última vez que se utilizó el dispositivo de navegación. La primera vez que enciendas el dispositivo de navegación, puede tardar varios minutos en adquirir las señales de satélite.

- 1 Enciende el dispositivo.
- 2 Espera mientras el dispositivo localiza satélites.
- 3 Si es necesario, dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.

El símbolo que aparece en la barra de estado indica la intensidad de la señal de los satélites. Cuando se rellenen al menos la mitad de las barras, el dispositivo estará listo para la navegación.

## Iconos de la barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte superior del menú principal. Los iconos de la barra de estado muestran información acerca de las funciones del dispositivo. Puedes seleccionar algunos de los iconos para cambiar la configuración o para visualizar información adicional.

	Estado de la señal del GPS. Manténlo pulsado para ver información sobre los satélites adquiridos y la precisión de GPS ( <a href="#">Visualización del estado de la señal del GPS, página 51</a> ).
	Estado de la tecnología Bluetooth®. Seleccionalo para ver la configuración de Bluetooth ( <a href="#">Configuración de redes inalámbricas, página 42</a> ).
	Intensidad de la señal Wi-Fi. Seleccionalo para cambiar la configuración de la red Wi-Fi ( <a href="#">Configuración de redes inalámbricas, página 42</a> ).
	Conexión a la función de manos libres. Seleccionalo para realizar una llamada de teléfono ( <a href="#">Función de manos libres, página 30</a> ).
<b>9:10 </b>	Hora actual. Seleccionalo para establecer la hora ( <a href="#">Configuración de la hora, página 43</a> ).
	Nivel de carga de la batería.
	Estado de conexión de la aplicación Garmin Drive™ ( <a href="#">Vincular tu smartphone, página 27</a> ).
<b>53 °C</b>	Temperatura. Seleccionalo para ver el pronóstico del tiempo ( <a href="#">Consultar el pronóstico del tiempo, página 35</a> ).

## Uso de los botones en pantalla

Los botones en pantalla permiten navegar por las páginas, los menús y las opciones de los menús del dispositivo.

- Selecciona para volver a la pantalla del menú anterior.
- Mantén pulsado para volver rápidamente al menú principal.
- Selecciona o para desplazarte por listas o menús.
- Mantén pulsado o para desplazarte más rápidamente.
- Selecciona para ver un menú contextual de opciones disponibles para la pantalla actual.

## Ajuste del volumen

- 1 Selecciona .
- 2 Selecciona una opción:
  - Utiliza la barra deslizante para ajustar el volumen.
  - Selecciona para silenciar el dispositivo.
  - Selecciona una casilla de verificación para activar o desactivar las opciones de sonido adicionales.

## Cómo activar el volumen automático

El dispositivo puede aumentar o disminuir automáticamente el volumen en función del nivel de ruido de fondo.

- 1 Selecciona .
- 2 Selecciona **Volumen automático**.

## Uso del mezclador de audio

Puedes utilizar el mezclador de audio para ajustar los niveles de volumen para los distintos tipos de audio, como las indicaciones de navegación o las llamadas de teléfono. El nivel de cada tipo de audio es un porcentaje del volumen principal.

- 1 Selecciona ).
- 2 Selecciona **Mezclador**.
- 3 Utiliza los controles deslizantes para ajustar el volumen de cada tipo de audio.

## Ajuste del brillo de la pantalla

- 1 Selecciona  > **Pantalla** > **Brillo**.
- 2 Utiliza la barra deslizante para ajustar el brillo.

## Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo

### ATENCIÓN

Las alertas de conducción y las funciones de límite de velocidad son solo informativas y no sustituyen tu responsabilidad de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin® no se hace responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

El dispositivo incorpora funciones que pueden ayudar a promover una conducción más segura y una mayor eficiencia, incluso al conducir por área familiar. El dispositivo reproduce un tono o un mensaje audible y muestra información para cada alerta. Puedes activar o desactivar los tonos audibles de algunos tipos de alertas de conducción. No todas las alertas están disponibles en todas las zonas.

**Escuelas:** el dispositivo reproduce un tono y muestra el límite de velocidad (si está disponible) de colegios o zonas escolares próximos.

**Límite de velocidad superado:** el dispositivo reproduce un tono y muestra un borde rojo en el icono de límite de velocidad al superar el límite de velocidad establecido para la carretera actual.

**Límite de velocidad reducido:** el dispositivo reproduce un tono y muestra el próximo límite de velocidad para que estés preparado para ajustar la velocidad.

**Sentido contrario en una calle de sentido único:** el dispositivo reproduce un mensaje y muestra un aviso a pantalla completa si circulas en sentido contrario por una calle de sentido único. Los bordes de la pantalla se muestran en rojo y aparece una alerta en la parte superior que se mantiene hasta que se abandona la calle de sentido único o se corrige la dirección de circulación.

**Paso a nivel:** el dispositivo reproduce un tono para indicar un paso a nivel próximo.

**Paso de animales:** el dispositivo reproduce un tono para indicar un paso de animales próximo.

**Curvas:** el dispositivo reproduce un tono para indicar una curva de la carretera.

**Tráfico lento:** el dispositivo reproduce un tono para indicar una zona de tráfico lento cuando te aproximas a una velocidad mayor. El dispositivo debe recibir información de tráfico para utilizar esta función ([Tráfico, página 32](#)).

**Zona en obras:** el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a una zona en obras.

**Carril cerrado:** el dispositivo reproduce un tono y muestra un mensaje cuando te aproximas a un carril cerrado.

**Planificación de descansos:** el dispositivo reproduce un tono y sugiere áreas de descanso próximas tras haber circulado durante un largo periodo.

## Activar o desactivar alertas de conducción

Puedes activar o desactivar varios tipos de alertas de conducción.

- 1 Selecciona  > Asistencia al conductor > Alertas de conducción.
- 2 Marca o desmarca la casilla de verificación junto a cada alerta.

## Radares de semáforo en rojo y de velocidad

### AVISO

Garmin no es responsable de la exactitud ni de las consecuencias de la utilización de una base de datos de radares de semáforo en rojo o de velocidad.

**NOTA:** esta función no está disponible para todas las regiones ni todos los modelos de producto.

La información acerca de las ubicaciones de los radares de semáforo en rojo y de velocidad está disponible en algunas áreas para determinados modelos de producto. El dispositivo avisa cuando te acercas a un radar de semáforo en rojo o de velocidad.

- En algunas áreas, el dispositivo puede recibir datos en directo de radares de semáforo en rojo y de velocidad mientras está conectado a un smartphone con la aplicación Garmin Drive instalada.
- Puedes utilizar el software Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) para actualizar la base de datos de radares almacenada en el dispositivo. Para recibir la información más reciente sobre radares, debes actualizar tu dispositivo con frecuencia.

## Buscar y guardar ubicaciones

Los mapas cargados en el dispositivo contienen ubicaciones, como restaurantes, hoteles, servicios para automóviles e información detallada de las calles. El menú Destino te ayuda a encontrar tu destino ofreciéndote distintos métodos para navegar, realizar búsquedas y guardar la información.

En el menú principal, selecciona **Destino**

- Para buscar rápidamente todas las ubicaciones en el dispositivo, selecciona  **Buscar** ([Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda](#), página 7).
- Para encontrar una dirección, selecciona **Dirección** ([Buscar una dirección](#), página 7).
- Para examinar o buscar puntos de interés preinstalados por categoría, selecciona **Categorías** ([Búsqueda de una ubicación por categoría](#), página 9).
- Para buscar cerca de un área o una ciudad distinta, selecciona  junto al área de búsqueda actual ([Cambiar la zona de búsqueda](#), página 9).
- Para ver y editar las ubicaciones guardadas, selecciona **Guardados** ([Almacenamiento de ubicaciones](#), página 14).
- Para ver las ubicaciones que has seleccionado recientemente de los resultados de la búsqueda, selecciona **Recientes** ([Visualizar últimas ubicaciones encontradas](#), página 13).
- Para navegar hacia coordenadas geográficas específicas, selecciona **Coordenadas** ([Buscar una ubicación mediante coordenadas](#), página 12).

## Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda

Puedes usar la barra de búsqueda para buscar ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de marca, dirección o nombre de ciudad.

**1** Selecciona **Destino**.

**2** Selecciona **Buscar** en la barra de búsqueda.

**3** Introduce todo o parte del término de búsqueda.

Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo la barra de búsqueda.

**4** Selecciona una opción:

- Para buscar un tipo de negocio, introduce un nombre de categoría (por ejemplo, "cines").
- Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.
- Para buscar una dirección cercana, introduce el nombre de la calle y el número.
- Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el nombre de la calle, el número, la ciudad y la provincia.
- Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la provincia.
- Para buscar coordenadas, introduce coordenadas de latitud y longitud.

**5** Selecciona una opción:

- Para buscar usando un término de búsqueda sugerido, selecciona el término.
- Para buscar usando el texto que has introducido, selecciona .

**6** Si es necesario, selecciona una ubicación.

## Buscar una dirección

**NOTA:** el orden de los pasos puede variar en función de los datos de mapas cargados en el dispositivo.

**1** Selecciona **Destino**.

**2** Si es necesario, selecciona  para buscar cerca de una ciudad o área distintas.


**3** Selecciona **Dirección**.

**4** Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a la dirección.

**5** Selecciona la dirección.

## Resultados de la búsqueda de ubicaciones

Los resultados de la búsqueda de ubicaciones se muestran en una lista, con la ubicación más próxima en primer lugar. Cada una de las ubicaciones numeradas también aparece en el mapa. Puedes desplazarte hacia abajo para ver más resultados.

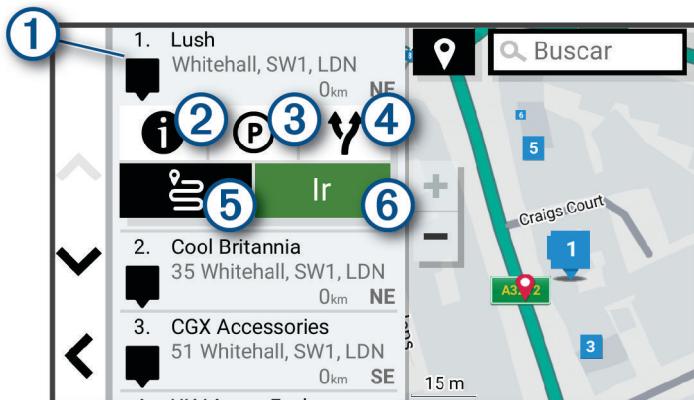


- |             |   |
|-------------|---|
| <b>1</b>    | Selecciona una ubicación para ver el menú de opciones.  |
| <b>2</b>    | Selecciona esta opción para ver información detallada sobre la ubicación.   |
| <b>3</b>    | Selecciona esta opción para ver las zonas de aparcamiento cerca de la ubicación.  |
| <b>4</b>    | Selecciona esta opción para ver rutas alternativas hasta la ubicación.  |
| <b>5</b>    | Selecciona esta opción para crear una ruta a la ubicación mediante la función Rutas de viaje por carretera ( <a href="#">Iniciar una ruta con la función Rutas de viaje por carretera</a> , página 16). |
| <b>6</b> Ir | Selecciona esta opción para comenzar la navegación hasta la ubicación siguiendo la ruta recomendada.  |

## Cambiar la zona de búsqueda

Por defecto, el dispositivo busca lugares cerca de tu ubicación actual. También puedes buscar en otras zonas, como cerca de tu destino, cerca de otra ciudad o a lo largo de la ruta activa.

1 Selecciona **Destino**.

2 Selecciona  junto al área de búsqueda actual ①.

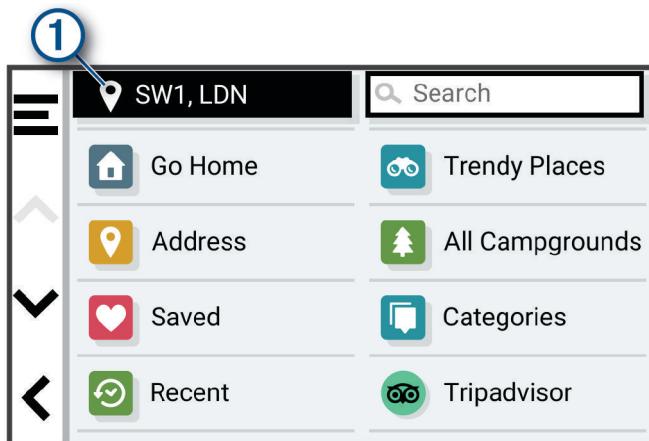

3 Selecciona una zona de búsqueda.

4 Si fuera necesario, sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para seleccionar una ubicación específica.

El área de búsqueda seleccionada aparecerá junto a . Cuando se busca una ubicación utilizando cualquiera de las opciones del menú Destino, el dispositivo sugiere primero ubicaciones cerca de esta zona.

## Puntos de interés

Un punto de interés es un lugar que puede resultarte útil o interesante. Los puntos de interés se organizan por categorías y pueden representar destinos útiles en una ruta, como gasolineras, restaurantes, hoteles o lugares de diversión.

### Búsqueda de una ubicación por categoría

1 Selecciona **Destino**.

2 Selecciona una categoría o **Categorías**.

3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.

4 Selecciona una ubicación.

### Buscar dentro de una categoría

Después de buscar un punto de interés, algunas categorías pueden mostrar una lista de búsqueda rápida que incluye los últimos cuatro destinos seleccionados.

1 Selecciona **Destino > Categorías**.

2 Selecciona una categoría.

3 Selecciona una opción:

- Selecciona un destino de la lista de búsqueda rápida a la derecha de la pantalla.

La lista de búsqueda rápida proporciona las ubicaciones encontradas recientemente en la categoría seleccionada.

- Selecciona una subcategoría, si es necesario y selecciona un destino.

### Buscar campings

Selecciona **Destino > Todos los campings**.

## Buscar campings con servicios

Puedes buscar parques y campings para autocaravanas en función de los servicios disponibles.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona un buscador de parques y áreas de acampada para caravanas, como **ACSI**, **Campercontact** o **iOverlander**.
- 3 Si es necesario, selecciona una categoría.
- 4 Selecciona **Filtros de búsqueda**, escoge uno o varios servicios y, a continuación, selecciona **Guardar**.
- 5 Selecciona una ubicación.

### Búsqueda de campings ACSI™

**NOTA:** esta función no está disponible en todas las áreas.

Puedes buscar campings de Auto Camper Service International (ACSI) en función de los servicios de los que dispongan.

- 1 Selecciona **Destino > ACSI**.
- 2 Si es necesario, selecciona **Filtros de búsqueda**, selecciona uno o más servicios y, a continuación, selecciona **Guardar**.
- 3 Selecciona una ubicación.

### Buscar puntos de interés de iOverlander™

#### AVISO

El conocimiento y cumplimiento de las normativas aplicables relacionadas con campings y puntos de interés es tu responsabilidad.

El dispositivo incluye puntos de interés de iOverlander, lo que te permite encontrar puntos de interés útiles al viajar por tierra, como alojamiento, campings y servicios de reparaciones.

- 1 Selecciona **Destino > iOverlander**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Selecciona una ubicación.

### Buscar campings de Campercontact™

**NOTA:** esta función no está disponible en todas las áreas.

Puedes buscar áreas de acampada y parques para caravanas de Campercontact en función de los servicios disponibles.

- 1 Selecciona **Destino > Campercontact**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Si fuera necesario, selecciona **Filtros de búsqueda**, escoge uno o varios servicios y, a continuación, selecciona **Guardar**.
- 4 Selecciona una ubicación.

### Tripadvisor®

El dispositivo incluye puntos de interés de Tripadvisor y puntuaciones. Las puntuaciones de Tripadvisor se muestran automáticamente en la lista de resultados de la búsqueda de puntos de interés correspondiente. También puedes buscar puntos de interés de Tripadvisor cercanos, y ordenarlos por distancia o popularidad.

## Buscar puntos de interés de Tripadvisor

- 1 Selecciona **Destino > Tripadvisor**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.  
Aparecerá una lista de los puntos de interés cercanos de Tripadvisor, clasificados por categoría.
- 4 Selecciona **Ordenar result** para filtrar los puntos de interés que se muestran por distancia o por popularidad (opcional).
- 5 Selecciona **Q** e introduce un término de búsqueda (opcional).

## Michelin®

El dispositivo incluye puntos de interés de Michelin y puntuaciones. Las puntuaciones de Michelin se muestran automáticamente en la lista de resultados de la búsqueda de puntos de interés correspondiente. También puedes buscar puntos de interés de Michelin cercanos, y ordenarlos por distancia o popularidad.

## Buscar puntos de interés de Michelin

- 1 Selecciona **Destino > MICHELIN Green Guide**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.  
Aparecerá una lista de los puntos de interés cercanos de Michelin, clasificados por categoría.
- 4 Selecciona **Filtros de búsqueda** para filtrar los puntos de interés que se muestran por distancia o por popularidad (opcional).
- 5 Selecciona **Q** e introduce un término de búsqueda (opcional).

## Lugares de moda

La función de búsqueda Lugares moda incluye puntos de interés de Tripadvisor y Michelin en una lista completa de atracciones. Puedes filtrar los resultados de la búsqueda por categorías, valoraciones y distancia desde la ruta.

## Buscar lugares de moda

- 1 Selecciona **Lugares moda**.
- 2 Selecciona **Filtros de búsqueda** para filtrar los puntos de interés que se muestran por categoría o valoración (opcional).
- 3 Selecciona **Q** e introduce un término de búsqueda (opcional).

## Navegar a puntos de interés de un lugar

**NOTA:** es posible que esta función no esté disponible en todas las áreas ni para todos los modelos del producto.

Puedes crear una ruta a un punto de interés (POI) situado dentro de un lugar más grande, como una tienda de un centro comercial o una terminal determinada de un aeropuerto.

1 Selecciona **Destino > Buscar**.

2 Selecciona una opción:

- Para buscar el lugar, introduce el nombre o la dirección del mismo, selecciona  y dirígete al paso 3.
- Para buscar el POI, introduce el nombre del mismo y selecciona ; a continuación, dirígete al paso 5.

3 Selecciona el lugar.

Aparecerá una lista de categorías debajo del lugar, como restaurantes, empresas de alquiler de coches o terminales.

4 Selecciona una categoría.

5 Selecciona el POI y, a continuación, **Ir**.

El dispositivo crea una ruta hasta la zona de aparcamiento o la entrada más cercanas al POI en cuestión. Cuando llegues al destino, la bandera de cuadros indicará la zona de aparcamiento recomendada. Además, un punto marcará la ubicación del POI dentro del lugar.

## Explorar un lugar

**NOTA:** es posible que esta función no esté disponible en todas las áreas ni para todos los modelos del producto.

Puedes ver una lista de todos los puntos de interés que hay en un lugar.

1 Selecciona un lugar.

2 Selecciona  > **Explorar este lugar**.

## Herramientas de búsqueda

Las herramientas de búsqueda te permiten buscar tipos específicos de ubicaciones respondiendo a las indicaciones de la pantalla.

### Búsqueda de un cruce

Puedes buscar una intersección o un cruce entre dos calles, autopistas u otros tipos de carreteras.

1 Selecciona **Destino > Cruces**.

2 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a las calles.

3 Selecciona el cruce.

### Buscar una ubicación mediante coordenadas

Puedes buscar una ubicación utilizando las coordenadas de latitud y longitud.

1 Selecciona **Destino > Coordenadas**.

2 Si es necesario, selecciona  y cambia el datum o el formato de las coordenadas.

3 Introduce las coordenadas de latitud y longitud.

4 Selecciona **Ir**.

## Aparcar

El dispositivo CamperVan contiene datos de aparcamiento específicos que pueden ayudarte a encontrar un lugar de aparcamiento cerca, en función de la probabilidad de que haya plazas de aparcamiento disponibles, de la zona de aparcamiento, del precio y de los métodos de pago admitidos.

**NOTA:** los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos.

## Buscar un aparcamiento cerca de tu ubicación actual

- 1 Selecciona **Destino > Categorías > Aparcamiento**.
- 2 Selecciona **Filtrar aparcamientos** y luego selecciona una o más categorías para filtrar los aparcamientos por disponibilidad, tipo, precio o método de pago (opcional).  
**NOTA:** los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos.
- 3 Selecciona un aparcamiento.
- 4 Selecciona **Ir**.

## Buscar un aparcamiento cerca de la ubicación especificada

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Busca una ubicación.
- 3 Selecciona una ubicación en los resultados de búsqueda de ubicaciones.
- 4 Selecciona **(P)**.  
Se mostrará una lista con las zonas de aparcamiento que haya cerca de la ubicación seleccionada.
- 5 Selecciona **Filtrar aparcamientos** y luego selecciona una o más categorías para filtrar los aparcamientos por disponibilidad, tipo, precio o método de pago (opcional).  
**NOTA:** los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos.
- 6 Selecciona un aparcamiento.
- 7 Selecciona **Ir**.

## Comprender los símbolos y los colores de aparcamiento

Las ubicaciones de aparcamiento con información detallada utilizan códigos de color para indicar las probabilidades de encontrar una plaza de aparcamiento. Los símbolos indican el tipo de aparcamiento disponible (en la calle o en un parking), así como información sobre el precio y el tipo de pago.

Puedes ver la leyenda de estos símbolos y colores en el dispositivo.

En los resultados de búsqueda de aparcamiento, selecciona  **ⓘ**.

## Visualizar últimas ubicaciones encontradas

Tu dispositivo almacena un historial de las últimas 50 ubicaciones que has buscado.

Selecciona **Destino > Recientes**.

## Eliminar la lista de ubicaciones recientes

Selecciona **Destino > Recientes >  > Suprimir > Sí**.

## Visualización de información de la ubicación actual

Puedes usar la página **¿Dónde estoy?** para ver información sobre la ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

En el mapa, selecciona el vehículo.

## Cómo buscar servicios de emergencia y gasolineras

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para buscar hospitales, comisarías de policía y gasolineras cercanos.

- 1 En el mapa, selecciona el vehículo.
- 2 Selecciona **Hospitales, Comisarías de policía, Gasolinera o Ayuda en carretera**.

**NOTA:** algunas categorías de servicio no están disponibles en todas las áreas.

Aparecerá una lista de ubicaciones para el servicio que hayas seleccionado por orden de cercanía.

- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona una opción:
  - Para navegar a la ubicación, selecciona **Ir**.
  - Para ver el número de teléfono y otros detalles de la ubicación, selecciona **i**.

## Obtener indicaciones hasta la ubicación actual

Si necesitas decirle a otra persona cómo llegar a tu ubicación actual, tu dispositivo puede darte una lista de indicaciones.

- 1 En el mapa, selecciona el vehículo.
- 2 Selecciona  > **Indicaciones para mí**.
- 3 Selecciona una ubicación de inicio.
- 4 Selecciona **Elegir**.

## Añadir un acceso directo

Puedes añadir accesos directos al menú Destino. Un acceso directo puede apuntar a una ubicación, una categoría o una herramienta de búsqueda.

El menú Destino puede contener hasta 36 íconos de acceso directo.

- 1 Selecciona **Destino** > **Añadir acceso directo**.
- 2 Selecciona un elemento.

## Eliminar un acceso directo

- 1 Selecciona **Destino** >  > **Borrar acceso(s) dir..**
- 2 Selecciona el acceso directo que deseas borrar.
- 3 Selecciona de nuevo el acceso directo para confirmar la eliminación.
- 4 Selecciona **Hecho**.

## Almacenamiento de ubicaciones

### Guardar una ubicación

- 1 Busca una ubicación ([Búsqueda de una ubicación por categoría](#), página 9).
- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
- 3 Selecciona **i** > **Guardar**.
- 4 Si es necesario, introduce un nombre y selecciona **Hecho**.
- 5 Selecciona **Guardar**.

### Almacenar la ubicación actual

- 1 En el mapa, selecciona el icono de vehículo.
- 2 Selecciona **Guardar**.
- 3 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

## Editar una ubicación guardada

- 1 Selecciona **Destino > Guardados**.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona .
- 5 Selecciona  > **Editar**.
- 6 Selecciona una opción:
  - Selecciona **Nombre**.
  - Selecciona **Número de teléfono**.
  - Selecciona **Categorías** para asignar categorías a la ubicación guardada.
  - Selecciona **Símbolo de mapa** para cambiar el símbolo utilizado para marcar la ubicación guardada en un mapa.
- 7 Edita la información.
- 8 Selecciona **Hecho**.

## Asignar categorías a una ubicación guardada

Puedes añadir categorías personalizadas para organizar las ubicaciones guardadas.

**NOTA:** las categorías aparecen en el menú de ubicaciones guardadas una vez que has guardado al menos 12 ubicaciones.

- 1 Selecciona **Destino > Guardados**.
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona  > **Editar > Categorías**.
- 5 Introduce uno o más nombres de categoría separados por comas.
- 6 Si es necesario, selecciona una categoría sugerida.
- 7 Selecciona **Hecho**.

## Eliminar una ubicación guardada

**NOTA:** las ubicaciones borradas no se pueden recuperar.

- 1 Selecciona **Destino > Guardados**.
- 2 Selecciona  > **Borrar**.
- 3 Activa la casilla de verificación situada junto a las ubicaciones guardadas que deseas borrar y, a continuación, selecciona **Borrar**.

# Cómo navegar hacia el destino

## Rutas

Una ruta es un recorrido desde tu ubicación actual a uno o varios destinos.

- El dispositivo calcula una ruta recomendada a tu destino según las preferencias establecidas, incluido el modo de cálculo de rutas ([Cambiar el modo de cálculo de ruta, página 20](#)) y los elementos a evitar ([Evitar retrasos, peajes y zonas, página 20](#)).
- Puedes iniciar la navegación a tu destino rápidamente utilizando la ruta recomendada, o bien seleccionar una ruta alternativa ([Iniciar una ruta, página 16](#)).
- Si hay alguna carretera específica que quieras utilizar o evitar, puedes personalizar la ruta ([Cómo añadir un punto de paso a una ruta, página 19](#)).
- Puedes añadir varios destinos a una ruta ([Añadir una ubicación a la ruta, página 19](#)).

## Iniciar una ruta

- 1 Selecciona **Destino** y busca una ubicación (*Buscar y guardar ubicaciones*, página 6).
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona una opción:
  - Para comenzar la navegación utilizando la ruta recomendada, selecciona **Ir**.
  - Para elegir una ruta alternativa, selecciona  y, a continuación, selecciona una ruta. Las rutas alternativas aparecen a la derecha del mapa.
  - Para editar el trayecto de la ruta, selecciona  > **Editar ruta** y añade puntos de paso a la ruta (*Cómo añadir un punto de paso a una ruta*, página 19).

El dispositivo calcula una ruta a la ubicación y te guía mediante comandos de voz e información en el mapa (*Tu ruta en el mapa*, página 17). En el borde del mapa aparecerá una vista previa de las principales carreteras de la ruta durante varios segundos.

Si necesitas detenerte en destinos adicionales, puedes añadir las ubicaciones a la ruta (*Añadir una ubicación a la ruta*, página 19).

## Iniciar una ruta con la función Rutas de viaje por carretera

El dispositivo puede calcular rutas en las que se prefieran carreteras con curvas, cuestas y menos autopistas. Esta función puede utilizarse para disfrutar de un viaje más entretenido, pero a la vez puede incrementar el tiempo o la distancia al destino.

- 1 Selecciona **Destino** > **Categorías**.
- 2 Si es necesario, selecciona una subcategoría.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona .
- 5 Utiliza el control deslizante para aumentar o reducir la longitud de la ruta.
- 6 Si es necesario, selecciona  para añadir puntos de paso a la ruta.
- 7 Selecciona **Ir**.

## Iniciar una ruta mediante el mapa

Puedes iniciar una ruta seleccionando una ubicación en el mapa.

- 1 Selecciona **Ver mapa**.
- 2 Arrastra y acerca el mapa para mostrar el área de búsqueda.
- 3 Si es necesario, selecciona  para filtrar por categoría los puntos de interés que se muestran. En el mapa aparecen marcadores de ubicación ( o un punto azul).
- 4 Selecciona una opción:
  - Selecciona un marcador de ubicación.
  - Selecciona un punto, como la ubicación de una calle, un cruce o una dirección.
- 5 Selecciona **Ir**.

## Ir a Casa

La primera vez que se inicie una ruta a casa, el dispositivo te pedirá que introduzcas la ubicación de Casa.


- 1 Selecciona **Destino** > **Ir a Casa**.
- 2 Si es necesario, introduce la ubicación de casa.

## Modificar la ubicación de casa

- 1 Selecciona **Destino** >  > **Establecer ubicación de casa**.
- 2 Introduce la ubicación de Casa.

## Tu ruta en el mapa


A medida que te desplazas, el dispositivo te guía a tu destino mediante indicaciones de voz e información en el mapa. En la parte superior del mapa, aparecen instrucciones para el siguiente giro o la próxima salida, o cualquier otra acción.

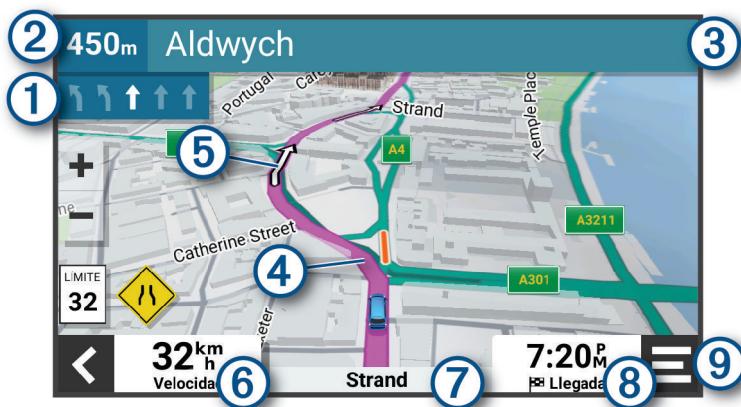

- ① Siguiente acción en la ruta. Indica el siguiente giro, la siguiente salida u otra acción, así como el carril al que te debes cambiar, si está disponible.
- ② Distancia hasta la próxima acción.
- ③ Nombre de la calle o la salida asociada con la siguiente acción.
- ④ Ruta señalada en el mapa.
- ⑤ Siguiente acción en la ruta. Las flechas del mapa indican la ubicación de las siguientes acciones.
- ⑥ Velocidad del vehículo.  
**SUGERENCIA:** puedes tocar este campo para abrir la página de información de la ruta (*Ver la página de información de la ruta*, página 25).
- ⑦ Nombre de la carretera por la que vas circulando.
- ⑧ Hora estimada de llegada.  
**SUGERENCIA:** toca este campo para cambiar la información que muestra (*Cambio del campo de datos del mapa*, página 26).
- ⑨ Herramientas de mapa. Contiene herramientas para ver más información sobre la ruta y los alrededores.

## Función de indicación de carriles

Conforme te aproximas a un giro, una salida o una intersección mientras navegas por una ruta, aparece una simulación detallada de la carretera al lado del mapa, si está disponible. La línea de color ① indica el carril apropiado para el giro.

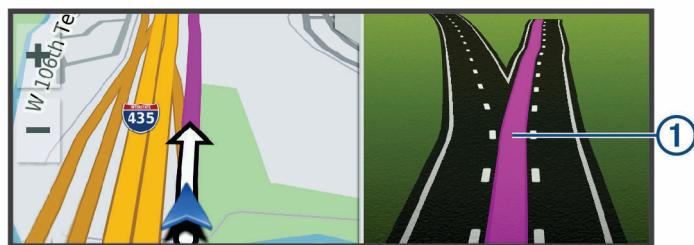

## Ver los giros y las direcciones

Al navegar por una ruta, puedes ver los próximos giros o cambios de carril, u otras direcciones para la ruta.

### 1 En el mapa, selecciona una opción:

- Para ver los próximos giros y direcciones mientras navegas, selecciona  > **Giros**. La herramienta del mapa muestra los próximos giros o indicaciones junto al mapa. La lista se actualiza automáticamente a medida que avanzas por la ruta.
- Para ver la lista completa de giros y direcciones de toda la ruta, selecciona la barra de texto en la parte superior del mapa.

### 2 Selecciona un giro o una dirección (opcional).

Aparecerá información detallada. Si está disponible, puede aparecer una imagen de los cruces situados en carreteras principales.

## Visualización de la ruta completa en el mapa

### 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona cualquier punto del mapa.

### 2 Selecciona .

## Llegar al destino

Cuando te acercas a tu destino, el dispositivo te proporciona información para ayudarte a finalizar la ruta.

-  indica la ubicación del destino en el mapa, y una indicación de voz anuncia que te estás aproximando a tu destino.
- Al aproximarse a algunos destinos, el dispositivo sugiere zonas de aparcamiento automáticamente. Puedes seleccionar **Más** para ver una lista con todas las zonas de aparcamiento sugeridas (*Aparcar cerca de tu destino*, página 19).
- Cuando te detienes al llegar a tu destino, el dispositivo finaliza la ruta automáticamente. Si el dispositivo no detecta automáticamente que ya has llegado, puedes seleccionar  > **Detener** para finalizar la ruta.

## Aparcar cerca de tu destino

El dispositivo puede ayudarte a encontrar una plaza de aparcamiento cerca de tu destino. Al aproximarse a algunos destinos, el dispositivo sugiere zonas de aparcamiento automáticamente.

### 1 Selecciona una opción:

- Cuando el dispositivo sugiera un aparcamiento, selecciona **Más** para ver todas las zonas de aparcamiento sugeridas.  
**NOTA:** cuando se selecciona una zona de aparcamiento sugerida, el dispositivo actualiza la ruta automáticamente.
- Si el dispositivo no sugiere ninguna ubicación de aparcamiento, selecciona **Destino > Categorías > Aparcamiento** y luego selecciona  > **Mi destino**.

### 2 Selecciona **Filtrar aparcamientos** y luego selecciona una o más categorías para filtrar los aparcamientos por disponibilidad, tipo, precio o método de pago (opcional).

**NOTA:** los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos.

### 3 Selecciona una ubicación de aparcamiento y, a continuación, selecciona **Ir**.

El dispositivo te guiará hasta el aparcamiento.

## Cambiar la ruta activa

### Añadir una ubicación a la ruta

Para poder añadir una ubicación a la ruta, debes estar navegando por una (*Iniciar una ruta*, página 16).

Puedes añadir ubicaciones en mitad de la ruta o al final de la misma. Por ejemplo, puedes añadir una gasolinera como siguiente destino en tu ruta.

**SUGERENCIA:** para crear rutas complejas con múltiples destinos o paradas programadas, puedes utilizar el planificador de ruta para planificar, programar y guardar una ruta (*Planificación de una ruta*, página 36).

### 1 En el mapa, selecciona > **Destino**.

### 2 Busca una ubicación (*Buscar y guardar ubicaciones*, página 6).

### 3 Selecciona una ubicación.

### 4 Selecciona **Ir**.

### 5 Selecciona una opción:

- Para añadir la ubicación como siguiente destino en tu ruta, selecciona **Añadir como siguiente parada**.
- Para añadir una ubicación al final de tu ruta, selecciona **Añadir como última parada**.
- Para añadir una ubicación y modificar el orden de los destinos en tu ruta, selecciona **Añadir a ruta activa**.

El dispositivo vuelve a calcular la ruta para incluir la ubicación añadida y te guía a los destinos por orden.

### Cómo añadir un punto de paso a una ruta

Para poder añadir un punto de paso a una ruta, primero debes iniciar una (*Iniciar una ruta*, página 16).

Puedes añadir un punto de paso a tu ruta manualmente para cambiar su trayecto. Esto te permite dirigir la ruta para ir por una carretera o zona determinada sin tener que añadir un destino.

### 1 Selecciona cualquier parte del mapa.

### 2 Selecciona **Trazar ruta**.

**SUGERENCIA:** puedes seleccionar  para ampliar el mapa y seleccionar una ubicación más exacta.

El dispositivo activa el modo de trazado de ruta y recalcula la ruta de desplazamiento desde la ubicación seleccionada.

### 3 Selecciona **Ir**.

### 4 Si es necesario, selecciona una opción:

- Para añadir más puntos de paso a la ruta, selecciona ubicaciones adicionales en el mapa.
- Para borrar un punto de paso, selecciona el punto de paso y, a continuación, selecciona **Borrar**.

## Tomar un desvío

Puedes tomar un desvío durante una distancia especificada a lo largo de tu ruta o tomar un desvío por carreteras específicas. Esta función resulta útil en caso de que encuentres zonas en construcción o carreteras cortadas o en malas condiciones.

- 1 En el mapa, selecciona  > **Editar ruta**.
- 2 Selecciona una opción:
  - Para tomar un desvío durante una distancia específica a lo largo de la ruta, selecciona **Desvío por distancia**.
  - Para tomar un desvío por una carretera específica de la ruta, selecciona **Desvío por carretera**.

## Cambiar el modo de cálculo de ruta

- 1 Selecciona  > **Navegación** > **Modo de cálculo**.
- 2 Selecciona una opción:
  - Selecciona **Ruta más rápida** para calcular las rutas más rápidas, aunque se recorra una distancia mayor.
  - Selecciona **Línea recta** para calcular rutas de conducción todoterreno punto a punto en línea recta.

## Detener la ruta

En el mapa, selecciona  > **Detener**.

## Uso de las rutas sugeridas

Antes de poder utilizar esta función, debes guardar al menos una ubicación y activar la función de historial de viajes (*Configurar el dispositivo y la privacidad*, página 44).

Mediante la función myTrends™, el dispositivo predice el destino a partir del historial de viajes, el día de la semana y la hora del día. Tras haber conducido a una ubicación guardada varias veces, la ubicación puede aparecer en la barra de navegación del mapa, junto con el tiempo estimado de viaje y la información de tráfico.

Selecciona la barra de navegación para ver una ruta sugerida para llegar a la ubicación.

## Evitar retrasos, peajes y zonas

### Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta

Para poder evitar retenciones de tráfico, debes estar recibiendo información sobre el tráfico (*Recibir datos de tráfico mediante tu smartphone*, página 32).

Por defecto, el dispositivo optimiza tu ruta para evitar automáticamente las retenciones de tráfico. Si has desactivado esta opción en la configuración del tráfico (*Configuración del tráfico*, página 43), puedes ver y evitar las retenciones de tráfico manualmente.

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona  > **Tráfico**.
- 2 Selecciona **Ruta alternativa** si está disponible.
- 3 Selecciona **Ir**.

### Evitar carreteras de peaje

El dispositivo puede cambiar la ruta para evitar zonas en las que sea necesario pagar peajes, como carreteras o puentes de peaje, así como zonas donde se produzcan retenciones. No obstante, el dispositivo puede incluir zonas de peaje en la ruta en caso de que no se encuentren disponibles otras rutas razonables.

- 1 Selecciona  > **Navegación** > **Elementos a evitar** > **Peajes y tasas**.
- 2 Selecciona **Guardar**.

## Evitar viñetas de peaje

Si los datos de mapas de tu dispositivo contienen información detallada sobre las viñetas de peaje, puedes evitar o permitir las carreteras que requieren viñetas de peaje para cada país.

**NOTA:** esta función no está disponible en todas las áreas.

- 1 Selecciona  > **Navegación** > **Viñetas de peaje**.
- 2 Selecciona un país.
- 3 Selecciona una opción:
  - Para que se te pregunte siempre antes de que la ruta te lleve por una zona donde se requieran viñetas de peaje, selecciona **Preguntar siempre**.
  - Para que siempre se eviten las carreteras que requieran viñetas de peaje, selecciona **Evitar**.
  - Para que siempre se permitan las carreteras que requieran viñetas de peaje, selecciona **Permitir**.
- 4 Selecciona **Guardar**.

## Evitar características de la carretera

- 1 Selecciona  > **Navegación** > **Elementos a evitar**.
- 2 Selecciona las características de carretera que deseas evitar en las rutas y, a continuación, selecciona **Guardar**.

## Evitar zonas medioambientales

El dispositivo puede evitar zonas con restricciones medioambientales o de emisiones que puedan afectar a tu vehículo.

- 1 Selecciona  > **Navegación** > **Zonas medioambientales**.
- 2 Selecciona una opción:
  - Para que se te pregunte siempre antes de que la ruta te lleve por una zona medioambiental, selecciona **Preguntar siempre**.
  - Para evitar las zonas medioambientales siempre, selecciona **Evitar**.
  - Para permitir las zonas medioambientales siempre, selecciona **Permitir**.
- 3 Selecciona **Guardar**.

## Elementos a evitar personalizados

La personalización de los elementos a evitar te permite seleccionar zonas o tramos de carretera específicos que quieras evitar. Cuando el dispositivo calcule una ruta, evitará esas zonas y carreteras a menos que no haya ninguna otra ruta disponible.

## Evitar una carretera

- 1 Selecciona  > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Si es necesario, selecciona **Añadir elemento a evitar**.
- 3 Selecciona **Añadir carretera a evitar**.
- 4 Selecciona el punto de inicio de la sección de carretera a evitar y, a continuación, selecciona **Siguiente**.
- 5 Selecciona el punto final de la sección de carretera y, a continuación, selecciona **Siguiente**.
- 6 Selecciona **Hecho**.

## Evitar un área

- 1 Selecciona  > Navegación > Elementos a evitar personalizados.
- 2 Si es necesario, selecciona Añadir elemento a evitar.
- 3 Selecciona Añadir zona a evitar.
- 4 Selecciona la esquina superior izquierda de la zona a evitar y selecciona Siguiente.
- 5 Selecciona la esquina inferior derecha de la zona a evitar y selecciona Siguiente.  
La zona seleccionada aparece sombreada en el mapa.
- 6 Selecciona Hecho.

## Desactivar un elemento a evitar personalizado

Puedes desactivar un elemento a evitar personalizado sin borrarlo.

- 1 Selecciona  > Navegación > Elementos a evitar personalizados.
- 2 Selecciona un elemento a evitar.
- 3 Selecciona  > Desactivar.

## Eliminar elementos a evitar personalizados

- 1 Selecciona  > Navegación > Elementos a evitar personalizados > .
- 2 Selecciona una opción:
  - Para borrar todos los elementos a evitar personalizados, pulsa Seleccionar todo > Borrar.
  - Para borrar un elemento a evitar personalizado, selecciónalo y luego pulsa Borrar.

## Navegación fuera de carretera

Si no estás siguiendo una carretera mientras navegas, puedes utilizar el modo Fuera de carretera.

- 1 Selecciona  > Navegación.
- 2 Selecciona Modo de cálculo > Línea recta > Guardar.  
La próxima ruta se calculará en forma de línea recta a la ubicación.

## Usar el mapa

Puedes utilizar el mapa para navegar por una ruta ([Tu ruta en el mapa, página 17](#)) o para consultar un mapa de tu entorno cuando no hay ninguna ruta activa.

- 1 Selecciona Ver mapa.
- 2 Selecciona cualquier parte del mapa.
- 3 Selecciona una opción:
  - Arrastra el mapa para desplazarte hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo.
  - Para acercar o alejar, selecciona  o .
  - Para cambiar entre la vista Norte arriba y la vista 3D, selecciona .
  - Para abrir el planificador de ruta, selecciona  (Planificador de ruta, página 36).
  - Para filtrar por categoría los puntos de interés que se muestran, selecciona .
  - Para iniciar una ruta, elige una ubicación en el mapa y selecciona Ir ([Iniciar una ruta mediante el mapa, página 16](#)).

## Herramientas de mapa

Las herramientas de mapa proporcionan un acceso rápido a la información y a las funciones del dispositivo mientras ves el mapa. Cuando activas una herramienta de mapa, esta aparece en un panel en el borde del mapa.

**Detener:** detiene la navegación de la ruta activa.

**Editar ruta:** te permite desviarte o saltarte paradas de tu ruta ([Cambiar la ruta activa, página 19](#)).

**Silenciar navegación:** silencia el audio del dispositivo.

**Próximas ciudades:** muestra las ciudades y los servicios próximos a lo largo de la autopista o la ruta activa ([Ciudades próximas, página 24](#)).

**Más adelante:** muestra las siguientes ubicaciones de la ruta o la carretera por la que viajas ([Próximos lugares, página 23](#)).

**Elevation:** muestra los cambios de altitud que tendrán lugar más adelante.

**Tráfico:** muestra las condiciones de tráfico a lo largo de la ruta o en tu zona ([Visualizar el tráfico próximo, página 26](#)). Esta función no está disponible en todas las áreas ni para todos los modelos de dispositivo.

**Datos de la ruta:** muestra datos de la ruta personalizables, como la velocidad y el kilometraje ([Visualizar los datos de la ruta desde el mapa, página 24](#)).

**Giros:** muestra una lista de los siguientes giros en tu ruta ([Ver los giros y las direcciones, página 18](#)).

**Teléfono:** muestra una lista de las últimas llamadas del teléfono conectado y las opciones disponibles durante una llamada activa ([Usar las opciones disponibles durante la llamada, página 31](#)).

**El tiempo:** muestra las condiciones meteorológicas en tu zona.

**photoLive:** muestra cámaras de tráfico en directo desde tu suscripción a photoLive ([Cámaras de tráfico photoLive, página 38](#)).

**Informar de radares:** te permite informar de un radar de semáforo en rojo o de velocidad. Esta herramienta solo está disponible cuando dispones de datos de radares de semáforo en rojo o de velocidad en el dispositivo y tienes una conexión activa a la aplicación Garmin Drive ([Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 27](#)).

## Cómo visualizar una herramienta de mapa

1 En el mapa, selecciona .

2 Selecciona una herramienta de mapa.

La herramienta de mapa aparece en un panel en el borde del mapa.

3 Cuando termines de utilizar la herramienta de mapa, selecciona .

## Próximos lugares

La herramienta Más adelante proporciona información sobre las siguientes ubicaciones de la ruta o la carretera por la que viajas. Puedes ver los puntos de interés próximos por categoría, como restaurantes, gasolineras o áreas de descanso.

Puedes personalizar las categorías que se muestran en la herramienta Más adelante.

## Ver ubicaciones próximas

1 En el mapa, selecciona  > **Más adelante**.

Mientras viajas, la herramienta de mapa muestra la próxima ubicación en la carretera o la ruta.

2 Selecciona una opción:

- Si la herramienta de mapa muestra las categorías, selecciona una para ver una lista de ubicaciones cercanas dentro de esa categoría.
- Si la herramienta de mapa muestra las ubicaciones próximas, selecciona una para ver los detalles de la ubicación o iniciar una ruta hasta ella.

## Personalizar las categorías de próximos lugares

Puedes cambiar las categorías de ubicación que aparecen en la herramienta Más adelante.

- 1 En el mapa, selecciona  > **Más adelante**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona una opción:
  - Para mover una categoría arriba o abajo en la lista, selecciona y arrastra la flecha situada junto al nombre de la categoría.
  - Para cambiar una categoría, selecciónala.
  - Para crear una categoría personalizada, selecciona una categoría y, a continuación, selecciona **Búsqueda personalizada** e introduce el nombre del negocio o categoría.
- 5 Selecciona **Guardar**.

## Ciudades próximas

Mientras viajas por una autopista o navegas por una ruta que incluya una autopista, la herramienta Ciudades próximas proporciona información acerca de las próximas ciudades en la autopista. En cada ciudad, la herramienta de mapa muestra la distancia hasta la salida de la autopista y los servicios disponibles, de forma parecida a la información de las señales de la carretera.

### Ver ciudades y servicios de salida próximos

- 1 En el mapa, selecciona  > **Próximas ciudades**.

Mientras viajas por una autopista o una ruta activa, la herramienta de mapa muestra información sobre las ciudades y las salidas más próximas.
- 2 Selecciona una ciudad.

El dispositivo mostrará una lista de puntos de interés ubicados en la salida de la ciudad seleccionada; por ejemplo, gasolineras, alojamientos o restaurantes.
- 3 Selecciona una ubicación y, a continuación, **Ir** para comenzar a navegar.

## Información sobre la ruta

### Visualizar los datos de la ruta desde el mapa

Para poder ver los datos de la ruta en el mapa, debes añadir la herramienta al menú de herramientas de mapa.

En el mapa, selecciona  > **Datos de la ruta**.

## Ver información personalizada sobre la ruta en el mapa

Puedes usar la herramienta de mapa Datos de la ruta para ver información personalizada sobre la ruta en el mapa.

- 1 En el mapa, selecciona  > **Datos de la ruta**.
- 2 Selecciona una opción:



- Selecciona un campo de datos en la herramienta Datos de la ruta ① y elige la información que deseas mostrar en él.
- Selecciona el campo de datos de mapas personalizable ② y elige la información que deseas mostrar en él.

## Ver la página de información de la ruta

En la página de información de la ruta se muestra la velocidad y se ofrecen estadísticas sobre la ruta.

En el mapa, selecciona **Velocidad**.

## Visualizar el registro de ruta

El dispositivo conserva un registro de ruta, que consiste en un registro de la ruta que has recorrido.

- 1 Selecciona  > **Visualización del mapa** > **Capas del mapa**.
- 2 Activa la casilla de verificación **Historial de viajes**.

## Restablecimiento de la información de la ruta

- 1 En el mapa, selecciona **Velocidad**.
- 2 Selecciona  > **Restablecer campo(s)**.
- 3 Selecciona una opción:
  - Si no te estás desplazando por una ruta, selecciona **Seleccionar todo** para restablecer todos los campos de datos, excepto el velocímetro, en la primera página.
  - Selecciona **Restablecer datos generales** para restablecer la información del procesador de ruta.
  - Selecciona **Restablecer velocidad máxima** para restablecer la velocidad máxima.
  - Selecciona **Restablecer ruta B** para poner a cero el cuentakilómetros.

## Visualizar el tráfico próximo

### AVISO

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de la información de tráfico.

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe recibir datos de tráfico ([Tráfico](#), página 32).

Puedes ver los incidentes de tráfico que se produzcan a lo largo de la ruta o carretera por la que te desplazas.

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona  > **Tráfico**.

Aparecerá el incidente de tráfico más próximo en un panel en la parte derecha de mapa.

- 2 Selecciona el incidente de tráfico para ver más detalles.

## Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

- 1 En el menú principal, selecciona  > **Tráfico**.

- 2 Si es necesario, selecciona  > **Leyenda** para ver la leyenda del mapa de tráfico.

## Búsqueda de incidentes de tráfico

- 1 En el menú principal, selecciona  > **Tráfico**.

- 2 Selecciona  > **Incidencias**.

- 3 Selecciona un elemento de la lista.

- 4 Si hay más de un incidente, utiliza las flechas para ver los incidentes adicionales.

## Personalización del mapa

### Personalizar las capas de mapa

Puedes personalizar la información que aparecerá en el mapa, por ejemplo, iconos para señalar puntos de interés o las condiciones de la carretera.

- 1 Selecciona  > **Visualización del mapa** > **Capas del mapa**.

- 2 Activa la casilla de verificación de las capas que quieras que se muestren en el mapa.

### Cambio del campo de datos del mapa

- 1 En el mapa, selecciona un campo de datos.

**NOTA:** no puedes personalizar Velocidad.

- 2 Selecciona un tipo de datos para mostrar.

### Cambiar la perspectiva del mapa

- 1 Selecciona  > **Visualización del mapa** > **Vista del mapa para automóvil**.

- 2 Selecciona una opción:

- Selecciona **Track arriba** para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
- Selecciona **Norte arriba** para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
- Selecciona **3D** para mostrar el mapa en tres dimensiones.

## Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone

La aplicación Garmin Drive permite que tu dispositivo reciba notificaciones inteligentes e información en directo, como por ejemplo datos de tráfico e información meteorológica en directo.

**Datos de tráfico en directo:** envía datos de tráfico en tiempo real a tu dispositivo, como por ejemplo información sobre incidentes de tráfico, retrasos, zonas en obras y carreteras cortadas ([Tráfico, página 32](#)).

**Información meteorológica:** envía en tiempo real previsiones meteorológicas, condiciones de carretera y radares meteorológicos a tu dispositivo ([Consultar el pronóstico del tiempo, página 35](#)).

**Notificaciones inteligentes:** muestra notificaciones y mensajes del teléfono en tu dispositivo. Esta función no está disponible para todos los idiomas.

**Función de manos libres:** permite realizar y recibir llamadas de teléfono con el dispositivo. También permite utilizar el dispositivo como altavoz de manos libres.

**Enviar ubicaciones al dispositivo:** permite enviar ubicaciones de un smartphone al dispositivo de navegación.

### Vincular tu smartphone

Puedes vincular tu dispositivo CamperVan con tu smartphone y la aplicación Garmin Drive para disfrutar de funciones adicionales y acceder a información en directo ([Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 27](#)).

- 1 Desde la tienda de aplicaciones de tu smartphone, instala la aplicación Garmin Drive.
- 2 Enciende el dispositivo CamperVan y aproxima el dispositivo y el smartphone de forma que queden a 3 m (10 ft) el uno del otro.
- 3 En el teléfono, abre la aplicación Garmin Drive.
- 4 Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para iniciar sesión con una cuenta de Garmin y completar los procesos de vinculación y configuración.

Aparece el panel de control principal de la aplicación. Una vez que los dispositivos se hayan vinculado, se conectarán automáticamente cuando estén encendidos y se encuentren dentro del radio de alcance.

### Desactivar funciones Bluetooth (Android™)

De forma predeterminada, todas las funciones Bluetooth compatibles se activan al vincular el teléfono. Puedes desactivar funciones Bluetooth específicas y mantener la conexión con otras funciones.

- 1 Selecciona  > **Redes inalámbricas**.
- 2 Selecciona una opción:
  - Para desactivar todas las funciones de Bluetooth, desmarca la casilla de verificación **Bluetooth**.
  - Para desactivar únicamente la función de manos libres, selecciona el nombre del teléfono y desmarca la casilla de verificación **Llamadas de teléfono**.

### Mostrar y ocultar las notificaciones de aplicaciones (Android)

Puedes utilizar la aplicación Garmin Drive para seleccionar qué tipos de notificaciones inteligentes aparecen en el dispositivo CamperVan.

- 1 En el teléfono, abre la aplicación Garmin Drive.
- 2 Selecciona  > **Notificaciones inteligentes**.  
Aparecerá una lista de categorías de aplicaciones instaladas en el smartphone.
- 3 Selecciona una categoría para activar o desactivar las notificaciones para ese tipo de aplicación.

## Desactivar funciones Bluetooth (iPhone)

De forma predeterminada, todas las funciones Bluetooth compatibles se activan al vincular el teléfono. Puedes desactivar funciones Bluetooth específicas y mantener la conexión con otras funciones.

- 1 Selecciona  > **Redes inalámbricas**.
- 2 Para desactivar los datos de la aplicación Garmin Drive y las notificaciones del smartphone, selecciona **Servicios para smartphone** y desmarca la casilla de verificación **Servicios para smartphone**.

**SUGERENCIA:**  y  aparecen en color cuando los servicios están activos.

## Mostrar u ocultar categorías de notificaciones (iPhone)

Puedes filtrar las notificaciones que aparecen en el dispositivo mostrando u ocultando categorías.

- 1 Selecciona  > **Redes inalámbricas**.
- 2 Selecciona **Servicios para smartphone**.

**SUGERENCIA:**  aparece en color cuando los servicios están activos.

- 3 Selecciona **Notificaciones inteligentes**.

- 4 Marca la casilla de verificación que aparece junto a cada notificación para mostrarla.

## BluetoothIconos de estado de las funciones

Los iconos de estado aparecen en la configuración de Bluetooth junto a cada dispositivo vinculado.

Selecciona  > **Redes inalámbricas**.

- Si el ícono aparece atenuado, significa que la función está desactivada o desconectada para ese dispositivo.
- Si el ícono aparece a color, significa que la función está conectada y activa para ese dispositivo.

	Funciones de manos libres
	Notificaciones inteligentes
	Servicios y funciones Garmin Drive

## Notificaciones inteligentes

Cuando el dispositivo esté conectado a la aplicación Garmin Drive, podrás ver notificaciones de tu smartphone en tu dispositivo CamperVan, como mensajes de texto, llamadas entrantes y citas del calendario.

**NOTA:** es posible que tengas que esperar unos minutos para recibir notificaciones en el dispositivo de navegación una vez que lo conectes a la aplicación Garmin Drive.  aparecerá a color en los ajustes Bluetooth cuando las notificaciones inteligentes estén conectadas y activas ([BluetoothIconos de estado de las funciones, página 28](#)).

## Recibir notificaciones

### ADVERTENCIA

No leas las notificaciones ni contestes a las mismas mientras conduces. De lo contrario, es posible que la pantalla distraiga al usuario, lo que podría ocasionar accidentes que provocasen graves daños personales o incluso la muerte.

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive ([Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 27](#)).

Para la mayoría de las páginas, aparecerá una ventana emergente cuando el dispositivo reciba una notificación del smartphone. Si el dispositivo se encuentra en movimiento, tendrás que verificar que eres un pasajero y no el conductor para poder ver las notificaciones.

**NOTA:** si la vista que aparece actualmente es el mapa, las notificaciones aparecerán en una herramienta del mapa.

- Para ignorar una notificación, selecciona **Aceptar**.

La ventana emergente se cerrará, pero la notificación permanecerá activa en el teléfono.

- Para ver una notificación, selecciona **Ver**.

- Para escuchar la notificación, selecciona **Ver > Reproducir**.

El dispositivo lee la notificación utilizando tecnología de pronunciación de texto (text-to-speech). Esta función no está disponible para todos los idiomas.

- Para realizar otras acciones, como ignorar la notificación desde el teléfono, selecciona **Ver** y, a continuación, selecciona una opción.

**NOTA:** solo algunos tipos de notificaciones tienen disponibles acciones adicionales, que deben ser compatibles con la aplicación que genera la notificación.

## Recibir notificaciones en la vista de mapa

### ADVERTENCIA

No leas las notificaciones ni contestes a las mismas mientras conduces. De lo contrario, es posible que la pantalla distraiga al usuario, lo que podría ocasionar accidentes que provocasen graves daños personales o incluso la muerte.

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive ([Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone, página 27](#)).

Cuando la vista que se muestra actualmente es el mapa, las nuevas notificaciones aparecen en una herramienta de mapa en el borde de la pantalla. Si el dispositivo se encuentra en movimiento, tendrás que verificar que eres un pasajero y no el conductor para poder ver las notificaciones.

- Para ignorar una notificación, selecciona  y espera hasta que desaparezca la ventana emergente.

La ventana emergente se cerrará, pero la notificación permanecerá activa en el teléfono.

- Para ver una notificación, selecciona el texto de la notificación.

- Para escuchar la notificación, selecciona .

El dispositivo lee la notificación utilizando tecnología de pronunciación de texto (text-to-speech). Esta función no está disponible para todos los idiomas.

- Para escuchar la notificación utilizando un comando de voz, di **Reproducir mensaje**.

**NOTA:** esta opción solo está disponible cuando el idioma seleccionado es compatible con la función de comando de voz y  aparece en la herramienta de mapa.

## Ver la lista de notificaciones

Puedes ver una lista de todas las notificaciones activas.

**1** Selecciona  > **Notificaciones inteligentes**.

Aparecerá la lista de notificaciones. Las notificaciones sin leer aparecen de color negro, y las notificaciones leídas anteriormente aparecen de color gris.

**2** Selecciona una opción:

- Para ver una notificación, selecciona la descripción de la notificación.
- Para escuchar una notificación, selecciona .

El dispositivo lee la notificación utilizando tecnología de pronunciación de texto. Esta función no está disponible para todos los idiomas.

## Ir a una dirección o ubicación con la aplicación Garmin Drive

Puedes utilizar la aplicación Garmin Drive para buscar una dirección, una empresa o un punto de interés y enviarlo a tu dispositivo CamperVan para recibir indicaciones de navegación.

**1** En la aplicación Garmin Drive, selecciona **Destino**.

**2** Selecciona una opción:

- Para buscar una dirección cercana, introduce el nombre de la calle y el número.
- Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el nombre de la calle, el número, la ciudad y la provincia.
- Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.
- Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la provincia.

As you type, suggestions appear below the search field.

**3** Selecciona unos de los resultados de búsqueda sugeridos.

La aplicación muestra la ubicación en el mapa.

**4** Selecciona **Ir** para iniciar una ruta.

El dispositivo CamperVan comienza la navegación hasta la ubicación seleccionada, la cual se añade a tus búsquedas recientes en el menú Destino.

## Función de manos libres

**NOTA:** aunque la mayoría de los teléfonos son compatibles y pueden usarse con el dispositivo, no podemos garantizar que un determinado modelo funcione. Puede que no todas las funciones estén disponibles para tu teléfono.

Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, el dispositivo se puede conectar a un teléfono móvil para convertirlo en un dispositivo manos libres ([Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone](#), página 27). Siempre que estén conectados, puedes realizar o recibir llamadas utilizando tu dispositivo.

## Realización de una llamada

### Marcación de un número

**1** Selecciona  > **Teléfono** > **Marcar**.

**2** Introduce el número.

**3** Selecciona **Marcar**.

### Llamada a un contacto de la agenda telefónica

La agenda telefónica se carga desde el teléfono al dispositivo cada vez que se establece una conexión entre ambos. Puede que la agenda tarde unos minutos en estar disponible. Algunos teléfonos no son compatibles con esta función.

**1** Selecciona  > **Teléfono** > **Agenda telefónica**.

**2** Selecciona un contacto.

**3** Selecciona **Llamar**.

## Llamada a una ubicación

- 1 Selecciona  > Teléfono > Categorías de búsqueda.
- 2 Selecciona un punto de interés.
- 3 Selecciona Lamar.

## Recepción de llamadas

Al recibir una llamada, selecciona **Responder** u **Ignorar**.

## Uso del historial de llamadas

El historial de llamadas se carga desde el teléfono al dispositivo cada vez que se establece una conexión entre ambos. Puede que el historial de llamadas tarde unos minutos en estar disponible. Algunos teléfonos no son compatibles con esta función.

- 1 Selecciona  > Teléfono > Historial de llamadas.
  - 2 Selecciona una categoría.
- Aparece una lista de llamadas con las más recientes situadas en la parte superior.
- 3 Selecciona una llamada.

## Usar las opciones disponibles durante la llamada

Las opciones de llamada están disponibles al responder una llamada. Es posible que algunas opciones no sean compatibles con tu teléfono.

**SUGERENCIA:** si se cierra la página de opciones durante la llamada, se puede abrir de nuevo seleccionando  en cualquier pantalla. También puedes seleccionar a la persona que llama desde el mapa.

- Para configurar una conferencia telefónica, selecciona **Añadir llamada**.
  - Para transferir audio al teléfono, selecciona **Llamada en curso en el navegador**.
- SUGERENCIA:** esta función puede utilizarse para desconectar la conexión de Bluetooth sin interrumpir la llamada, o bien si necesitas una mayor privacidad.
- Para utilizar el teclado de marcación, selecciona **Teclado**.
- SUGERENCIA:** puedes utilizar esta función para usar sistemas telefónicos automatizados como, por ejemplo, los contestadores.
- Para silenciar el micrófono, selecciona **Silenciar navegación**.
  - Para colgar, selecciona **Finalizar llamada**.

## Almacenamiento de un número de teléfono de casa

**SUGERENCIA:** una vez que hayas guardado un número de casa, puedes modificarlo editando "Casa" en la lista de ubicaciones guardadas ([Editar una ubicación guardada](#), página 15).

- 1 Selecciona  > Teléfono >  > Establecer núm. de casa.
- 2 Introduce tu número de teléfono.
- 3 Selecciona **Hecho**.

## Llamada a casa

Antes de poder llamar a casa, debes introducir el número de teléfono de la ubicación de Casa.

Selecciona  > Teléfono > **Lamar a casa**.

## Eliminar un teléfono vinculado

Puedes eliminar un teléfono vinculado para evitar que se conecte al dispositivo de manera automática en el futuro.

- 1 Selecciona  > **Redes inalámbricas**.
- 2 Selecciona el teléfono y, a continuación, selecciona **Borrar dispositivo de la lista**.

# Tráfico

## AVISO

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de la información de tráfico.

El dispositivo puede proporcionar información sobre el tráfico de la carretera en la que te encuentras o en tu ruta. Puedes configurar el dispositivo para que evite el tráfico cuando calcule rutas y para que busque una ruta alternativa hasta tu destino si hay una retención de tráfico importante en la ruta activa (*Configuración del tráfico*, página 43). El mapa de tráfico te permite navegar por el mapa para ver si hay retenciones en la zona donde te encuentras.

Para poder proporcionar información de tráfico, el dispositivo debe poder recibir datos de tráfico.

- Todos los modelos del producto pueden recibir datos de tráfico sin suscripción mediante la aplicación Garmin Drive (*Recibir datos de tráfico mediante tu smartphone*, página 32).
- Todos los modelos del producto pueden recibir datos de tráfico mediante un accesorio receptor de tráfico inalámbrico (*Recibir datos de tráfico mediante un receptor de tráfico*, página 32). Para buscar y adquirir un accesorio receptor de tráfico compatible, accede a la página del producto en [garmin.com](http://garmin.com).

Los datos de tráfico no están disponibles en todas las áreas. Para obtener información sobre las zonas de cobertura de tráfico, visita [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Recibir datos de tráfico mediante tu smartphone

El dispositivo puede recibir datos de tráfico sin suscripción si se conecta a un smartphone con la aplicación Garmin Drive.

- 1 Conecta tu dispositivo a la aplicación Garmin Drive (*Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone*, página 27).
- 2 En el dispositivo CamperVan, selecciona  > **Tráfico** y comprueba que la casilla de verificación **Tráfico** esté marcada.

## Recibir datos de tráfico mediante un receptor de tráfico

## AVISO

Los parabrisas atérmicos (metalizados) pueden perjudicar el rendimiento del receptor de tráfico.

Un receptor de tráfico recibe datos de tráfico a través de una señal de transmisión inalámbrica, si está disponible. Para recibir datos de tráfico de forma inalámbrica, el dispositivo debe estar conectado a la fuente de alimentación del vehículo mediante un cable de alimentación compatible con la recepción de esta información. Se incluye un receptor de tráfico con algunos modelos de producto (*Tráfico*, página 32). Si tu modelo de producto no incluye un receptor de tráfico, accede a la página del producto en [garmin.com](http://garmin.com) para buscar y adquirir un cable accesorio para receptor de tráfico compatible.

Los datos de tráfico no están disponibles en todas las áreas. Para obtener información sobre las zonas de cobertura de tráfico, visita [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

Conecta el dispositivo a la fuente de alimentación de un vehículo utilizando el cable de alimentación compatible (*Montaje y alimentación del dispositivo CamperVan en el vehículo*, página 2).

Si tu modelo de producto proporciona datos de tráfico, el cable de alimentación para el vehículo que se incluía con el dispositivo será compatible con la recepción de esta información. Si has adquirido un cable receptor de tráfico como accesorio de manera independiente, deberías utilizar este cable para conectar el dispositivo a la fuente de alimentación del vehículo.

Cuando te encuentres en una zona con cobertura de tráfico, el dispositivo podrá mostrar información sobre el tráfico y ayudarte a evitar atascos.

## Suscripciones del receptor de tráfico

En la mayoría de receptores de tráfico se incluye una suscripción a los datos de tráfico regionales. Puedes añadir al receptor de tráfico suscripciones para otras regiones. Para obtener más información, visita [garmin.com/traffic](http://garmin.com/traffic).

## Visualización de las suscripciones de tráfico

Selecciona  > Tráfico > Suscripciones.

### Añadir una suscripción

Puedes adquirir suscripciones de tráfico para otras regiones o países.

- 1 Selecciona  > Tráfico.
  - 2 Selecciona Suscripciones > .
  - 3 Escribe el ID de la unidad del receptor de tráfico FM.
  - 4 Visita [garmin.com/fmtraffic](http://garmin.com/fmtraffic) para comprar una suscripción y obtener un código de 25 caracteres.
- El código de suscripción de tráfico no se puede reutilizar. Es necesario que obtengas un código nuevo cada vez que renueves el servicio. Si posees varios receptores de tráfico FM, tienes que obtener un código nuevo para cada uno de ellos.
- 5 Selecciona **Siguiente** en el dispositivo.
  - 6 Introduce el código.
  - 7 Selecciona **Hecho**.

## Activar los datos de tráfico

Para poder activar los datos de tráfico, antes debes conectar tu dispositivo a un cable receptor de tráfico ([Recibir datos de tráfico mediante tu smartphone](#), página 32).

Puedes activar o desactivar los datos de tráfico.

- 1 Selecciona  > Tráfico.
- 2 Selecciona la casilla de verificación **Tráfico**.

## Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

- 1 En el menú principal, selecciona  > Tráfico.
- 2 Si es necesario, selecciona  > Leyenda para ver la leyenda del mapa de tráfico.

## Búsqueda de incidentes de tráfico

- 1 En el menú principal, selecciona  > Tráfico.
- 2 Selecciona  > Incidencias.
- 3 Selecciona un elemento de la lista.
- 4 Si hay más de un incidente, utiliza las flechas para ver los incidentes adicionales.

## Comando de voz

**NOTA:** la función comando de voz no está disponible para todos los idiomas y podría no estarlo en algunos modelos.

**NOTA:** es posible que la navegación activada por voz no funcione como se espera en entornos con ruidos.

Esta función permite utilizar el dispositivo mediante palabras y comandos. El menú del comando de voz proporciona distintas indicaciones de voz y una lista de los comandos disponibles.

## Consejos para hablar al dispositivo

- Habla con un tono claro y dirige la voz al dispositivo.
- Empieza todas las solicitudes con *OK, Garmin*.
- Reduce el ruido de fondo, como las voces o la radio, para que el dispositivo pueda interpretar tus órdenes con mayor precisión.
- Responde a las indicaciones de voz del dispositivo cuando sea necesario.
- Si no recibes ninguna respuesta útil, intenta reformular la solicitud.
- Si el dispositivo no responde a tus solicitudes, comprueba que no se encuentre cerca de un altavoz o una rejilla de ventilación, ya que estos elementos pueden generar ruido que interfiere en el micrófono.

## Iniciar la navegación activada por voz de Garmin

La navegación activada por voz de Garmin te permite realizar solicitudes con la voz para buscar ubicaciones y direcciones, iniciar rutas con indicaciones giro a giro, realizar llamadas telefónicas con manos libres y mucho más.

- Di *OK, Garmin* seguido de una solicitud de voz.

Por ejemplo, puedes decir cosas como estas:

- *OK, Garmin, llévame a casa.*
- *OK, Garmin, ¿dónde está la biblioteca?*

## Comprobar la hora de llegada

Mientras una ruta está activa, puedes utilizar un comando para comprobar la hora estimada de llegada al destino.

Di *OK, Garmin, ¿a qué hora llegaremos?*

## Realizar una llamada telefónica con la voz

Puedes utilizar un comando de voz para llamar a un contacto de la agenda telefónica del smartphone vinculado.

Di *OK, Garmin, llama a* y di el nombre del contacto.

Por ejemplo, puedes decir *OK, Garmin, llama a mamá..*

## Cambiar la configuración del dispositivo con la voz

Puedes decir frases como las siguientes para ajustar la configuración del dispositivo a un valor de entre 0 y 10.

- *OK, Garmin, sube el volumen.*
- *OK, Garmin, ajusta el volumen a 0.*
- *OK, Garmin, ajusta el volumen a 9.*

# Uso de aplicaciones

## Abrir el manual del usuario en el dispositivo

Puedes ver todo el manual del usuario en la pantalla del dispositivo en varios idiomas.

- 1 Selecciona  > **Manual del usuario**.

El manual del usuario se muestra en el idioma configurado para el software ([Configuración de idioma y teclado, página 43](#)).

- 2 Selecciona  para buscar el manual del usuario (opcional).

## Consultar el pronóstico del tiempo

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe recibir datos meteorológicos. Puedes conectar el dispositivo a la aplicación Garmin Drive para recibir datos meteorológicos (*Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone*, página 27).

- 1 Selecciona  > **El tiempo**.

El dispositivo mostrará las condiciones meteorológicas actuales y el pronóstico para los próximos días.

- 2 Selecciona un día.

Aparecerá un pronóstico detallado del tiempo para ese día.

## Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente

- 1 Selecciona  > **El tiempo** > **Ubicación actual**.

- 2 Selecciona una opción:

- Para ver el tiempo de una ciudad favorita, selecciona una ciudad de la lista.
- Para añadir una ciudad favorita, selecciona **Añadir ciudad** e introduce el nombre de la misma.

## Visualización del radar meteorológico

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive (*Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone*, página 27).

- 1 Select  > **Radar meteorológico**.

- 2 Select  to animate the radar map.

## Visualizar alertas meteorológicas

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive (*Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone*, página 27).

**NOTA:** esta función no está disponible en todas las áreas.

Puede que aparezcan alertas meteorológicas en el mapa cuando estés viajando con el dispositivo. También puedes ver un mapa de alertas meteorológicas cerca de tu ubicación actual o de la ciudad seleccionada.

- 1 Selecciona  > **El tiempo**.

- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad.

- 3 Selecciona  > **Alertas meteorológicas**.

## Consulta de las condiciones de la carretera

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible que tenga instalada la aplicación Garmin Drive (*Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone*, página 27).

Puedes ver el parte meteorológico para las carreteras de tu área, tu ruta u otra ciudad.

- 1 Selecciona  > **El tiempo**.

- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad.

- 3 Selecciona  > **Condiciones de carretera**.

## Imágenes BirdsEye

Las imágenes BirdsEye son imágenes de mapas de alta resolución que se pueden descargar, entre las que se incluyen las imágenes por satélite detalladas y los mapas topográficos basados en ráster. Puedes descargar las BirdsEye Satellite Imagery directamente en tu dispositivo cuando esté conectado a una red Wi-Fi®.

## Descargar imágenes BirdsEye

Para poder descargar imágenes BirdsEye directamente en tu dispositivo, debes conectarlo a una red inalámbrica ([Conectar a una red Wi-Fi](#), página 46).

1 Selecciona  > **BirdsEye Direct**.

2 Selecciona .

3 Selecciona una opción:

- Para descargar archivos de imágenes BirdsEye para una ubicación o área específica, selecciona **Ubicación** y, a continuación, elige una categoría.  
**NOTA:** la ubicación se restablece de forma predeterminada a tu ubicación actual.
- Para seleccionar una opción de calidad de imagen, selecciona **Detalle**.
- Para definir el tamaño del área que quieras visualizar en los archivos de imágenes descargados, selecciona **Tamaño** e introduce una distancia desde la ubicación seleccionada.
- Para seleccionar dónde guardar las imágenes descargadas, selecciona **Guardar en**.

4 Selecciona **Descargar**.

5 Introduce un nombre para las imágenes descargadas y selecciona **Hecho**.

## Planificador de ruta

Puedes utilizar el planificador de ruta para crear y guardar una ruta por la que puedes navegar posteriormente. Esto puede ser útil para planificar una ruta de reparto, unas vacaciones o cualquier ruta por carretera. Puedes editar una ruta guardada para personalizarla aún más. Tienes la opción de reordenar ubicaciones y de añadir atracciones recomendadas o puntos de paso.

También puedes utilizar el planificador de ruta para editar y guardar tu ruta activa.

### Planificación de una ruta

Una ruta puede incluir muchas ubicaciones y debe incluir al menos una de inicio y otra de destino. La ubicación de inicio es el punto desde donde quieras comenzar la ruta. Si comienzas a desplazarte por la ruta desde una ubicación distinta, el dispositivo te ofrece la opción de volver a la ubicación de inicio. En el caso de las rutas de ida y vuelta, la ubicación de inicio y el destino final pueden ser los mismos.

1 Selecciona **Planificador de ruta**.

2 Si es necesario, selecciona un modo de cálculo.

- NOTA:** el modo Ruta más rápida está seleccionado de forma predeterminada.

3 Selecciona una opción para marcar una ubicación como tu punto de inicio:

- Selecciona una ubicación en el mapa.
- Selecciona  y busca una ubicación ([Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda](#), página 7).

4 Repite el paso 2 para añadir más ubicaciones.

- NOTA:** la última ubicación que añadas será el destino.

5 Tras haber añadido todas las ubicaciones necesarias, selecciona .

## Editar y reordenar las ubicaciones de una ruta

- 1 Selecciona **Planificador de ruta**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona **Lista**.
- 4 Selecciona una ubicación.
- 5 Selecciona una opción:
  - Para mover la ubicación hacia arriba o hacia abajo, selecciona  y arrastra la ubicación a una nueva posición en la ruta.
  - Para añadir una nueva ubicación tras la seleccionada, selecciona .
  - Para borrar la ubicación, selecciona .

## Descubrir atracciones durante la ruta

Puedes realizar una búsqueda de Lugares moda para encontrar atracciones interesantes o populares y añadirlas a la ruta.

- 1 Mientras editas una ruta, selecciona  > **Lugares moda**.
- 2 Si es necesario, selecciona **Filtros de búsqueda** para filtrar las atracciones que se muestran por categoría o valoración.
- 3 Selecciona una atracción para ver más información.
- 4 Selecciona **Elegir** para añadir la atracción a la ruta.

## Cambiar opciones de ruta para un trayecto

Puedes personalizar la forma en la que el dispositivo calcula la ruta.

- 1 Selecciona **Planificador de ruta**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona una opción:
  - Para añadir puntos de paso a la ruta, selecciona **Trazado** y, a continuación, escoge al menos una ubicación.
  - Para cambiar el modo de cálculo de la ruta, toca un segmento de esta y selecciona un modo de cálculo.

## Navegación por una ruta guardada

- 1 Selecciona **Planificador de ruta**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona **Ir**.
- 4 Selecciona la primera ubicación a la que quieras ir y selecciona **Aceptar**.

El dispositivo calcula una ruta desde la ubicación actual a la ubicación seleccionada y, a continuación, te guía hacia el resto de destinos por orden.

## Editar y guardar la ruta activa

Si hay una ruta activa, puedes utilizar el planificador de ruta para editarla y guardar los cambios.

- 1 Selecciona **Planificador de ruta > Mi ruta activa**.
- 2 Edita la ruta mediante cualquiera de las funciones del planificador de ruta.  
La ruta se vuelve a calcular cada vez que realizas una modificación.
- 3 Selecciona **Guardar** para guardar tu ruta y poder navegar por ella posteriormente (opcional).

## TracBack®

### Seguir el track más reciente

La función TracBack registra el segmento más reciente de tu movimiento. Puedes volver a trazar el track reciente de vuelta a una ubicación previa.

- 1 Selecciona  > **TracBack**.

Tu track más reciente aparecerá en el mapa.

- 2 Selecciona **Ir**.

### Guardar el track más reciente como ruta

Puedes guardar el track más reciente como una ruta por la que puedes navegar posteriormente mediante el planificador de ruta ([Navegación por una ruta guardada](#), página 37).

- 1 Selecciona **TracBack**.

Tu track más reciente aparecerá en el mapa.

- 2 Selecciona  > **Guardar como ruta**.

- 3 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

## Cámaras de tráfico photoLive

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a la aplicación Garmin Drive ([Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone](#), página 27).

Las cámaras de tráfico photoLive proporcionan imágenes en directo de las condiciones del tráfico en los cruces y carreteras más importantes.

El servicio photoLive no está disponible en todas las áreas.

### Ver y guardar cámaras de tráfico photoLive

Puedes ver imágenes en directo de las cámaras de tráfico de las inmediaciones. También puedes guardar las cámaras de tráfico de las áreas a las que viajes frecuentemente.

- 1 Selecciona  > **photoLive**.

- 2 Selecciona **Toca para añadir**.

- 3 Selecciona una carretera.

- 4 Selecciona una ubicación de cámara de tráfico.

Aparece una vista previa de la imagen en directo de la cámara junto a un mapa de la ubicación de la cámara. Puedes seleccionar la vista previa de la imagen para ver la imagen a tamaño completo.

- 5 Selecciona **Guardar** para guardar la cámara (opcional).

Se añade una vista previa en miniatura de la imagen de la cámara a la pantalla principal de la aplicación photoLive.

### Visualizar cámaras de tráfico photoLive en el mapa

La herramienta de mapa photoLive muestra las cámaras de tráfico de la carretera que tienes delante de ti.

- 1 En el mapa, selecciona  > **photoLive**.

El dispositivo muestra la imagen en directo de la cámara de tráfico más cercana de la carretera que tienes delante, junto con la distancia hasta la cámara. Cuando pases la cámara, el dispositivo carga la imagen en directo de la siguiente cámara de la carretera.

- 2 Si no se encuentran cámaras en la carretera, selecciona **Buscar cámaras** para ver o guardar cámaras de tráfico cercanas (opcional).

## Almacenar una cámara de tráfico

- 1 Selecciona  > photoLive.
- 2 Selecciona **Toca para añadir**.
- 3 Selecciona una cámara de tráfico.
- 4 Selecciona **Guardar**.

## Cámaras inalámbricas

Tu dispositivo puede mostrar la señal de vídeo de una o varias cámaras inalámbricas.

### Vincular la cámara con un dispositivo de navegación Garmin

Puedes vincular la cámara con un dispositivo de navegación Garmin compatible. Para obtener más información sobre dispositivos Garmin compatibles, visita la página del producto en [garmin.com/bc40](http://garmin.com/bc40).

- 1 Actualiza tu dispositivo de navegación a la versión de software más reciente.

Es posible que tu dispositivo no sea compatible con la cámara BC 40 si no se ha instalado el software más reciente. Para obtener más información acerca de cómo actualizar el software, consulta el manual del usuario del dispositivo de navegación.
- 2 Coloca las pilas en la cámara.

La cámara entrará en modo vinculación automáticamente, y el LED parpadeará en azul mientras la cámara esté en modo vinculación. La cámara permanecerá en modo vinculación durante dos minutos. Si el modo vinculación se detiene, puedes retirar y volver a colocar las pilas.
- 3 Coloca el dispositivo de navegación Garmin compatible fuera del vehículo y a 1,5 m (5 ft) de la cámara y, a continuación, enciéndelo.

El dispositivo detectará la cámara automáticamente y te solicitará que realices la vinculación.
- 4 Selecciona **Sí**.

**SUGERENCIA:** si el dispositivo de navegación no detecta automáticamente la cámara, selecciona  > **Cámaras inalámbricas** > **Añadir nueva cámara** para vincularlos manualmente.

El dispositivo se vincula con la cámara.
- 5 Introduce un nombre para la cámara (opcional).

Es recomendable que utilices un nombre descriptivo que identifique claramente la ubicación de la cámara.
- 6 Selecciona **Hecho**.

## Ver la cámara inalámbrica

### ADVERTENCIA

Este dispositivo se ha diseñado para aumentar el conocimiento de la situación si se usa de forma correcta. Sin embargo, si no se usa adecuadamente, la pantalla podría distraer al usuario, lo que podría ocasionar accidentes que provocasen graves daños personales o incluso la muerte. Si el vehículo está en movimiento, consulta siempre la pantalla de un vistazo para evitar distraerte.

En la pantalla de inicio o en el mapa, selecciona .

## Alinear las líneas de orientación


Para obtener una referencia óptima, las líneas de orientación deben estar alineadas de forma que reflejen los laterales exteriores del vehículo. Debes alinear las líneas de orientación de manera individual para cada una de las cámaras traseras. Cuando cambies el ángulo de la cámara, debes volver a alinearlas de inmediato.

- 1 Sitúa el vehículo de forma que el lado del conductor esté alineado con un bordillo, un camino de entrada o las líneas que delimitan una zona de aparcamiento.

**SUGERENCIA:** puede resultarte de ayuda situar el vehículo en el centro de una zona de aparcamiento y, a continuación, avanzar al siguiente aparcamiento. Esto te permitirá utilizar las líneas del aparcamiento de la parte posterior del vehículo como puntos de referencia para la alineación.

- 2 En el dispositivo de navegación Garmin vinculado, selecciona  > **Cámaras inalámbricas**.
- 3 Selecciona el nombre de la cámara vinculada y, a continuación, **Líneas de orientación > Ajustar líneas de orientación**.
- 4 Utiliza las flechas de las esquinas de la pantalla para mover los extremos de la línea de orientación blanca del lado del conductor.

La línea de orientación debería aparecer directamente sobre el bordillo, el camino de entrada o la línea del aparcamiento.

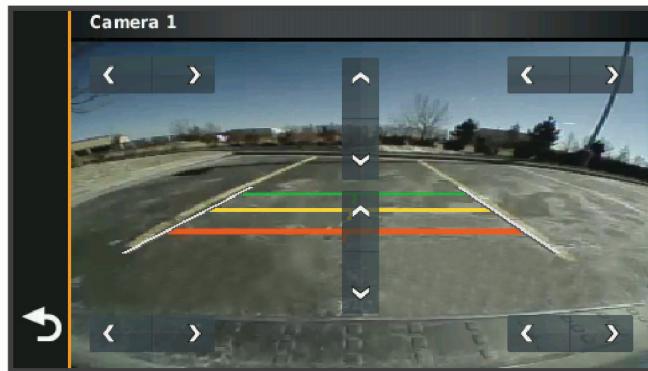

- 5 Utiliza las flechas del centro de la pantalla para mover las líneas de orientación de distancia de colores hacia arriba o hacia abajo.

La línea de orientación roja debe estar alineada con la parte posterior del vehículo, que puede ser el parachoques trasero, un enganche para remolque u otro objeto que sobresalga de la parte trasera del vehículo.

- 6 Reubica el vehículo de forma que el lado del pasajero esté alineado con un bordillo, un camino de entrada o las líneas que delimitan un aparcamiento, y utiliza las flechas para alinear la línea de orientación blanca del lado del pasajero.

Las líneas de orientación deben ser simétricas.

## Visualización de destinos y rutas anteriores

Para poder utilizar esta función, debes activar la función de historial de viajes ([Configurar el dispositivo y la privacidad, página 44](#)).

Puedes ver tus rutas anteriores y aquellos lugares en los que te has detenido en el mapa.

Selecciona  > **Historial de ruta**.

# Configuración

## Configurar el mapa y el vehículo

Selecciona  > Visualización del mapa.

**Icono de vehículo del mapa:** establece el ícono de vehículo que representa tu posición en el mapa.

**Vista del mapa para automóvil:** establece la perspectiva del mapa.

**Nivel de detalle:** establece el nivel de detalle en el mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría dibujarse más lentamente.

**Tema del mapa:** cambia el color de los datos del mapa.

**Capas del mapa:** establece la información que aparece en la página del mapa ([Personalizar las capas de mapa, página 26](#)).

**Zoom automático:** selecciona automáticamente el nivel de zoom para un uso óptimo del mapa. Cuando se desactiva esta función, tendrás que alejar o acercar el zoom manualmente.

**misMapas:** establece qué mapas instalados utiliza el dispositivo.

## Activar mapas

Es posible activar los productos de mapas instalados en el dispositivo.

**SUGERENCIA:** para adquirir productos de mapas adicionales, visita [garmin.com/maps](#).

1 Selecciona  > Visualización del mapa > misMapas.

2 Selecciona un mapa.

## Configurar la navegación

Selecciona  > Navegación.

**Modo de cálculo:** establece el método de cálculo de la ruta.

**Elementos a evitar:** establece las características de carretera a evitar en una ruta.

**Elementos a evitar personalizados:** te permite evitar carreteras o áreas específicas.

**Peajes y tasas:** establece preferencias a la hora de evitar carreteras de peaje y viñetas de peaje.

**NOTA:** esta función no está disponible en todas las áreas.

**Zonas medioambientales:** establece las preferencias relativas a los elementos a evitar de zonas con restricciones medioambientales o de emisiones que puedan afectar a tu vehículo.

**Modo restringido:** desactiva todas aquellas funciones que exigen mayor atención por parte del usuario.

**Simulador GPS:** impide que el dispositivo reciba señales de GPS y prolonga la duración de la batería.

## Configurar el modo de cálculo

Selecciona  > Navegación > Modo de cálculo.

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada.

**Ruta más rápida:** calcula las rutas más rápidas, pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.

**Línea recta:** calcula una línea directa desde la ubicación al destino.

## Establecer una ubicación simulada

Si te encuentras en interiores o no estás recibiendo señales de satélite, puedes utilizar el simulador GPS para planificar rutas desde una ubicación simulada.

- 1 Selecciona  > **Navegación** > **Simulador GPS**.
- 2 En el menú principal, selecciona **Ver mapa**.
- 3 Toca dos veces el mapa para seleccionar un área.  
La dirección de la ubicación aparece en la parte inferior de la pantalla.
- 4 Selecciona la descripción de la ubicación.
- 5 Selecciona **Establecer ubicación**.

## Configuración de redes inalámbricas

La configuración de redes inalámbricas te permite gestionar las redes Wi-Fi, los dispositivos Bluetooth vinculados y las funciones Bluetooth.

Selecciona  > **Redes inalámbricas**.

**Bluetooth**: activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.

**Nombre de dispositivo vinculado**: los nombres de los dispositivos Bluetooth vinculados aparecen en el menú.

Puedes seleccionar un nombre de dispositivo para cambiar la configuración de la función Bluetooth de dicho dispositivo.

**Buscar dispositivos**: busca dispositivos Bluetooth cercanos.

**Nombre descriptivo**: permite introducir un nombre descriptivo que diferencie tu dispositivo de otros con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

**Wi-Fi**: activa el transmisor Wi-Fi.

**Redes guardadas**: permite editar o borrar las redes guardadas.

**Buscar redes**: busca redes Wi-Fi cercanas ([Conectar a una red Wi-Fi, página 46](#)).

## Configurar el sistema de asistencia al conductor

Selecciona  > **Asistencia al conductor**.

**Alertas de conducción**: permite activar o desactivar alertas para zonas próximas o condiciones de la carretera ([Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo, página 5](#)).

**Alerta de exceso de velocidad**: te avisa cuando superas el límite de velocidad.

**Tono de velocidad reducida**: te avisa cuando disminuye el límite de velocidad.

**Vista previa de ruta**: muestra una vista previa de las carreteras principales de la ruta al comenzar la navegación.

**Alertas de proximidad**: te avisa al acercarte a un radar de velocidad o de semáforo en rojo.

## Configuración de alertas de proximidad

**NOTA**: para que se muestren las alertas de puntos de proximidad, debes tener puntos de interés (POI) personalizados cargados.

**NOTA**: esta función no está disponible en todas las áreas.

Selecciona  > **Asistencia al conductor** > **Alertas de proximidad**.

**Audio**: establece el estilo de alerta que se reproduce cuando te acercas a puntos de proximidad.

**Alertas**: establece el tipo de puntos de proximidad para los que se reproducen alertas.

## Configurar la pantalla

Selecciona  > Pantalla.

**Modo de color:** permite seleccionar un modo de color de día o de noche. Si seleccionas la opción Automático, el dispositivo cambiará automáticamente a los modos de color de día o de noche en función de la hora.

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Desconexión de pantalla:** permite establecer la cantidad de tiempo de inactividad tras la que el dispositivo pasará al modo suspensión mientras la batería está en uso.

**Captura de pantalla:** te permite capturar una imagen de la pantalla del dispositivo. Las capturas de pantalla se almacenan en la carpeta Screenshot del almacenamiento del dispositivo.

## Configuración del tráfico

En el menú principal, selecciona  > Tráfico.

**Tráfico:** activa el tráfico.

**Proveedor actual:** establece el proveedor de tráfico que se utilizará para los datos de tráfico. La opción Automático selecciona los mejores datos de tráfico disponibles automáticamente.

**Suscripciones:** muestra una lista con las suscripciones de tráfico actuales.

**Optimizar ruta:** permite que el dispositivo utilice rutas alternativas optimizadas de forma automática o por selección manual ([Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta, página 20](#)).

## Configuración de las unidades y la hora

Para abrir la página de configuración de las unidades y la hora, en el menú principal, selecciona  > Unidades y hora.

**Hora actual:** establece la hora del dispositivo.

**Formato horario:** permite seleccionar el formato de 12 horas, 24 horas o UTC.

**Unidades:** establece la unidad de medida que se utilizará para las distancias.

**Formato de posición:** establece el datum y el formato de las coordenadas utilizadas para las coordenadas geográficas.

## Configuración de la hora

1 En el menú principal, selecciona la hora.

2 Selecciona una opción:

- Para configurar la hora automáticamente utilizando información GPS, selecciona **Automática**.
- Para configurar la hora manualmente, arrastra los números arriba o abajo.

## Configuración de idioma y teclado

Para abrir la configuración del idioma y el teclado, en el menú principal, selecciona  > Idioma y teclado.

**Idioma de la voz:** cambia el idioma de las indicaciones de voz.

**Idioma del texto:** cambia todo el texto en pantalla al idioma seleccionado.

**NOTA:** al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos de mapas o de los datos introducidos por el usuario, como los nombres de las calles.

**Idioma del teclado:** activa los idiomas del teclado.

## Configurar el dispositivo y la privacidad

Selecciona  > **Dispositivo**.

**Acerca de:** muestra el número de la versión de software, el número de ID de la unidad e información sobre varias funciones de software adicionales.

**Normativa:** muestra información y marcas normativas.

**EULA:** muestra los acuerdos de licencia del usuario final.

**NOTA:** necesitarás esta información para actualizar el software del sistema o comprar datos de mapas adicionales.

**Licencias de software:** muestra la información de la licencia de software.

**Notificación de datos del dispositivo:** comparte datos anónimos para mejorar el dispositivo.

**Historial de viajes:** permite que el dispositivo guarde un registro de los lugares que has visitado. Esto te permite ver el registro de ruta, utilizar la función Historial de ruta y usar las rutas sugeridas de myTrends.

**Restablecer:** permite suprimir el historial de viajes, restablecer la configuración o borrar todos los datos de usuario.

## Restablecer datos y configuración

El dispositivo ofrece varias opciones para borrar los datos de usuario y restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

1 Selecciona  > **Dispositivo** > **Restablecer**.

2 Selecciona una opción:

- Para borrar el historial de viajes, selecciona **Suprimir historial de viajes**.  
Esta opción borra todos los registros de los lugares que has visitado. No borra las ubicaciones guardadas ni los mapas instalados.
- Para restablecer toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica, selecciona **Restablecer la configuración predeterminada**.  
Esta opción no borra ningún dato del usuario.
- Para borrar todos los datos del usuario y restablecer la configuración a los valores predeterminados de fábrica, selecciona **Borrar datos y restablecer la configuración**.  
Esta opción borra todos los datos del usuario, incluidas las ubicaciones guardadas, las encontradas recientemente y el historial de viajes. Los mapas instalados no se borran.

## Información del dispositivo

### Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica

1 En el menú de configuración, desplázate hasta la parte inferior del mismo.

2 Selecciona **Dispositivo** > **Normativa**.

## Especificaciones

Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Rango de temperatura de carga	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Radiofrecuencia/protocolo	2,4 GHz a 13 dBm máximo
Entrada de alimentación	Alimentación del vehículo mediante el cable de alimentación para el vehículo incluido. Alimentación de CA mediante un accesorio opcional (solo para uso doméstico o en oficinas).
Tipo de pila/batería	Ion-litio recargable

## Cargar el dispositivo

**NOTA:** este producto de clase III se debe utilizar con una fuente de alimentación limitada (LPS).

Puedes cargar la batería del dispositivo utilizando cualquiera de estos métodos.

- Conecta el dispositivo a la alimentación del vehículo.
- Conecta el dispositivo a un accesorio de adaptador de alimentación opcional, como un adaptador de pared.

Puedes comprar un adaptador de CA-CD de Garmin aprobado que sea adecuado para el uso tanto en el hogar como en la oficina en un distribuidor de Garmin o en [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Puede que el dispositivo se cargue lentamente al estar conectado a un adaptador de terceros.

## Mantenimiento del dispositivo

### Departamento de asistencia de Garmin

Visita [support.garmin.com](http://support.garmin.com) para obtener ayuda e información, como manuales de producto, preguntas frecuentes, videos y atención al cliente.

### Actualizar los mapas y el software

Para disfrutar de la mejor experiencia de navegación, debes mantener los mapas y el software del dispositivo actualizados.

Las actualizaciones de mapas proporcionan las modificaciones más recientes en las carreteras y los lugares de los mapas que el dispositivo utiliza. Mantener los mapas actualizados ayuda al dispositivo a encontrar ubicaciones incorporadas recientemente y calcular rutas más precisas. Los procesos de actualización de mapas son largos y pueden tardar varias horas en completarse.

Las actualizaciones de software proporcionan cambios y mejoras en las características y el funcionamiento del dispositivo. Los procesos de actualización de software son breves y tardan unos minutos en completarse.

Puedes actualizar el dispositivo mediante dos métodos.

- Puedes conectar el dispositivo a una red Wi-Fi para realizar la actualización directamente en el dispositivo (recomendado). Esta opción te permite actualizar el dispositivo cómodamente sin necesidad de conectarlo a un ordenador.
- Puedes conectar el dispositivo a un ordenador y actualizarlo mediante la aplicación Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Conectarse a una red Wi-Fi

La primera vez que enciendes el dispositivo, te pide que te conectes a una red Wi-Fi y registres el dispositivo. También puedes conectarte a una red Wi-Fi a través del menú de configuración.

- 1 Selecciona  > **Redes inalámbricas**.
- 2 Si es necesario, selecciona **Wi-Fi** para activar la tecnología Wi-Fi.

- 3 Selecciona **Buscar redes**.

El dispositivo muestra una lista de redes Wi-Fi cercanas.

- 4 Selecciona una red.
- 5 Si es necesario, introduce la contraseña de la red y selecciona **Hecho**.

El dispositivo se conecta a la red y esta se añade a la lista de redes guardadas. El dispositivo vuelve a conectarse a esta red automáticamente cuando se encuentre dentro del rango.

## Actualizar los mapas y el software mediante una red Wi-Fi

### AVISO

Es posible que las actualizaciones de los mapas y el software requieran que el dispositivo descargue archivos grandes. Se aplicarán los cargos o límites de datos habituales de tu proveedor de servicios de Internet. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet para obtener más información sobre los cargos o los límites de datos.

Puedes actualizar los mapas y el software conectando el dispositivo a una red Wi-Fi que te proporcione acceso a Internet. Esto te permite mantener el dispositivo actualizado sin necesidad de conectarlo a un ordenador.

- 1 Conecta el dispositivo a una red Wi-Fi ([Conectarse a una red Wi-Fi, página 46](#)).

Mientras está conectado a una red Wi-Fi, el dispositivo comprueba si hay actualizaciones disponibles. Cuando hay una actualización disponible, aparece  sobre el icono  del menú principal.

- 2 Selecciona  > **Actualizaciones**.

El dispositivo busca actualizaciones disponibles. Cuando hay una actualización disponible, aparece el mensaje **Actualización disponible** debajo de Mapa o Software.

- 3 Selecciona una opción:

- Para instalar todas las actualizaciones disponibles, selecciona **Instalar todo**.
- Para instalar solo las actualizaciones de los mapas, selecciona **Mapa > Instalar todo**.
- Para instalar solo las actualizaciones de software, selecciona **Software > Instalar todo**.

- 4 Lee los acuerdos de licencia y selecciona **Aceptar todos** para aceptarlos.

**NOTA:** si no estás de acuerdo con los términos de licencia, puedes seleccionar **Rechazar**. Esto detiene el proceso de actualización. No puedes instalar actualizaciones hasta que no aceptes los acuerdos de licencia.

- 5 Mediante el cable USB incluido, conecta el dispositivo a una fuente de alimentación externa y selecciona **Continuar** ([Cargar el dispositivo, página 45](#)).

Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar un cargador USB de pared que cuente con una salida de potencia de al menos 1 A. Existen muchos adaptadores de alimentación USB para smartphones, tabletas o dispositivos multimedia portátiles que pueden ser compatibles.

- 6 Mantén el dispositivo conectado a una fuente de alimentación externa y dentro del rango de la red Wi-Fi hasta que se complete el proceso de actualización.

**SUGERENCIA:** si una actualización de mapas se interrumpe o se cancela antes de que se complete, es posible que falten datos de mapas en el dispositivo. Para reparar los datos de mapas que faltan, debes actualizar los mapas de nuevo mediante Wi-Fi o Garmin Express.

## Actualizar los mapas y el software con Garmin Express


Puedes utilizar la aplicación Garmin Express para descargar e instalar las actualizaciones de mapas y software más recientes para tu dispositivo.

1 Si no tienes la aplicación Garmin Express instalada en el ordenador, visita [garmin.com/express](http://garmin.com/express) y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para instalarla ([Instalar Garmin Express](#), página 48).

2 Abre la aplicación  Garmin Express.

3 Conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable mini-USB.

El extremo pequeño del cable se conecta al puerto mini-USB **①** del dispositivo CamperVan y el grande se conecta a un puerto USB disponible de tu ordenador.

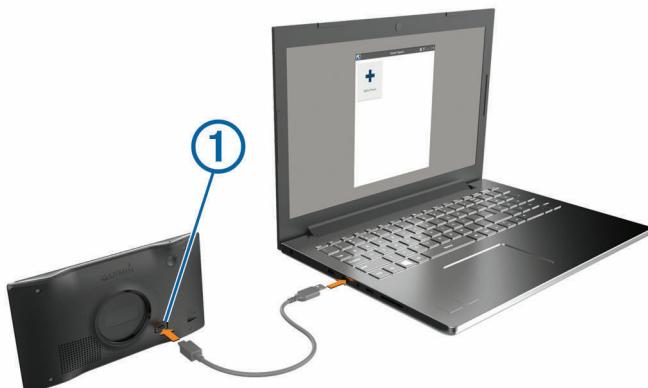


4 Cuando el dispositivo CamperVan te pida que accedas al modo de transferencia de archivos, selecciona **Sí**.

5 En la aplicación Garmin Express, haz clic en **Añadir un dispositivo**.

La aplicación Garmin Express busca tu dispositivo y muestra su nombre y número de serie.

6 Haz clic en **Añadir dispositivo** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir el dispositivo a la aplicación Garmin Express.

Cuando la configuración ha finalizado, la aplicación Garmin Express muestra las actualizaciones disponibles para el dispositivo.

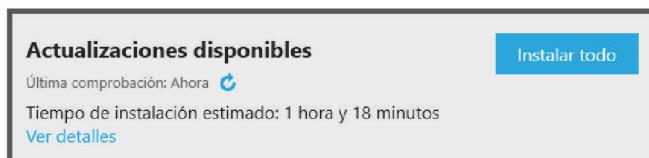

7 Selecciona una opción:

- Para instalar todas las actualizaciones disponibles, haz clic en **Instalar todo**.
- Para instalar una actualización específica, haz clic en **Ver detalles** y, a continuación, en **Instalar** junto a la actualización que deseas.

La aplicación Garmin Express descarga e instala las actualizaciones en tu dispositivo. Las actualizaciones de mapas tienen un gran tamaño, por ello este proceso puede tardar bastante si la conexión a Internet es lenta.

**NOTA:** si una actualización de mapas es demasiado grande para el almacenamiento interno del dispositivo, es posible que el software te pida que instales una tarjeta microSD® en el dispositivo para añadir espacio de almacenamiento ([Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos](#), página 50).

8 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla durante el proceso de actualización para finalizar la instalación de las actualizaciones.

Por ejemplo, durante el proceso de actualización, es posible que la aplicación Garmin Express te solicite que desconectes el dispositivo y vuelvas a conectarlo.

## Instalar Garmin Express

La aplicación Garmin Express está disponible para equipos Windows® y Mac®.

1 Desde el ordenador, visita [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

2 Selecciona una opción:

- Para ver los requisitos del sistema y comprobar que la aplicación Garmin Express es compatible con tu ordenador, selecciona **Requisitos del sistema**.
- Para realizar la instalación en un equipo Windows, selecciona **Descarga para Windows**.
- Para realizar la instalación en un equipo Mac, selecciona **Descarga para Mac**.

3 Abre el archivo que se descargará y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para completar la instalación.

## Cuidados del dispositivo

### AVISO

Evita que el dispositivo se caiga.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante períodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

No utilices nunca un objeto duro o puntiagudo sobre la pantalla táctil, ya que esta se podría dañar.

Evita el contacto del dispositivo con el agua.

## Limpieza de la carcasa externa

### AVISO

No utilices disolventes ni productos químicos que puedan dañar los componentes plásticos.

- 1 Limpia la carcasa externa del dispositivo (sin tocar la pantalla táctil) con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
- 2 Seca el dispositivo.

## Limpieza de la pantalla táctil

- 1 Utiliza un paño limpio y suave que no suelte pelusa.
- 2 Si es necesario, humedecé ligeramente el paño con agua.
- 3 Si utilizas un paño humedecido, apaga el dispositivo y desconéctalo de la alimentación.
- 4 Frota suavemente la pantalla con el paño.

## Evitar robos

- Retira el dispositivo y el soporte de montaje de la vista cuando no los estés utilizando.
- Elimina los residuos dejados por la ventosa en el parabrisas.
- No guardes la unidad en la guantera.
- Registra el dispositivo mediante el software Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Reiniciar el dispositivo

Si el dispositivo deja de funcionar, puedes reiniciarlo.

Mantén pulsado el botón de encendido durante 12 segundos.

## Retirada del dispositivo, soporte y ventosa

### Retirar el dispositivo del soporte

- 1 Pulsa el botón o lengüeta de liberación del soporte.
- 2 Inclina la parte inferior del dispositivo hacia arriba y levántalo del soporte.

## Retirada del dispositivo del soporte

- 1 Sujeta el dispositivo por la parte superior e inferior.
- 2 Tira del borde inferior del dispositivo hacia ti hasta que se libere del imán.  
Al tirar del dispositivo hacia ti se puede soltar el soporte de la ventosa.

## Retirar el soporte de la ventosa

- 1 Gira el soporte del dispositivo hacia la derecha o izquierda.
- 2 Aplica presión hasta que el agujero del soporte libere la bola de la ventosa.

## Retirada de la ventosa del parabrisas

- 1 Mueve la palanca de la ventosa hacia ti.
- 2 Tira de la pestaña de la ventosa hacia ti.

# Solución de problemas

## La ventosa no se queda fija al parabrisas

- 1 Limpia la ventosa y el parabrisas con alcohol de frotar.
- 2 Sécalos con un paño seco y limpio.
- 3 Coloca la ventosa ([Montaje y alimentación del dispositivo CamperVan en el vehículo](#), página 2).

## El dispositivo no detecta señales de satélite

- Comprueba que el simulador GPS esté apagado ([Configurar la navegación](#), página 41).
- Mantén el dispositivo fuera de cualquier aparcamiento y lejos de edificios y árboles altos.
- Permanece parado durante varios minutos.

## El dispositivo no se carga en mi vehículo

- Comprueba que el vehículo está en marcha y que hay suministro de alimentación a la salida de alimentación.
- Comprueba que la temperatura interior del vehículo está dentro del rango de temperatura de carga indicado en las especificaciones.
- En la caja de fusibles, comprueba que el fusible de la fuente de alimentación del vehículo no esté roto.

## La batería no dura mucho tiempo cargada

- Reduce el brillo de la pantalla ([Configurar la pantalla](#), página 43).
- Reduce el tiempo de desconexión de pantalla ([Configurar la pantalla](#), página 43).
- Reduce el volumen ([Ajuste del volumen](#), página 4).
- Apaga el transmisor Wi-Fi cuando no lo utilices ([Configuración de redes inalámbricas](#), página 42).
- Pon en dispositivo en modo de ahorro de energía cuando no lo utilices ([Encender y apagar el dispositivo](#), página 3).
- Mantén el dispositivo protegido de las temperaturas extremas.
- No dejes el dispositivo expuesto a la luz solar directa.

## Mi dispositivo no se conecta con mi teléfono

- Selecciona  > **Redes inalámbricas**.  
Debe activarse la opción Bluetooth.
- Activa la tecnología inalámbrica Bluetooth en el teléfono y acércalo a menos de 10 m (33 ft) del dispositivo.
- Comprueba que tu teléfono es compatible.  
Visita [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth) para obtener más información.
- Realiza de nuevo el proceso de vinculación.  
Para repetir el proceso de vinculación, debes desvincular el teléfono y el dispositivo (*Eliminar un teléfono vinculado*, página 31) y volver a realizar el proceso de vinculación (*Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone*, página 27).

## Apéndice

### Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos

Puedes instalar una tarjeta de memoria para aumentar el espacio de almacenamiento de mapas y otros datos en el dispositivo. Cómprala en un establecimiento de productos electrónicos o visita [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) para adquirir una tarjeta de memoria con el software de mapas de Garmin preinstalado. El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD de 4 a 32 GB.

- 1 Localiza la ranura para tarjetas de memoria de datos y mapas del dispositivo (*Descripción general del dispositivo CamperVan*, página 1).
- 2 Inserta una tarjeta de memoria en la ranura.
- 3 Presiónala hasta que se oiga un clic.

### Gestión de datos

Este dispone, además, de una ranura de tarjeta de memoria para almacenar datos adicionales.

**NOTA:** el dispositivo es compatible con Windows 7 y versiones posteriores, y Mac OS 10.7 y versiones posteriores.

### Acerca de las tarjetas de memoria

Puedes adquirir tarjetas de memoria en un establecimiento de productos electrónicos o comprar software de mapas previamente cargados de Garmin ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Se pueden utilizar las tarjetas de memoria para almacenar archivos como mapas y POI personalizados.

### Conectarse al dispositivo a un ordenador

Puedes conectar el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.

- 1 Enchufa el extremo pequeño del cable USB en el puerto del dispositivo.
- 2 Enchufa el extremo más grande del cable USB en un puerto del ordenador.
- 3 Cuando el dispositivo CamperVan te pida que accedas al modo de transferencia de archivos, selecciona **Sí**.

En la pantalla del dispositivo aparecerá una imagen de un dispositivo conectado a un ordenador.

En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.

## Transferencia de datos desde el ordenador

- 1 Conecta el dispositivo a tu ordenador ([Conectar el dispositivo a un ordenador](#), página 50). En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.
  - 2 En el ordenador, abre el explorador de archivos.
  - 3 Selecciona un archivo.
  - 4 Selecciona **Editar > Copiar**.
  - 5 Busca una carpeta del dispositivo.
- NOTA:** si se trata de una unidad o volumen extraíble, no debes colocar archivos en la carpeta Garmin.
- 6 Selecciona **Editar > Pegar**.

## Desconectar el cable USB

Si el dispositivo está conectado al ordenador como unidad o volumen extraíble, debes desconectarlo del ordenador de forma segura para evitar la pérdida de datos. Si el dispositivo está conectado al ordenador Windows como dispositivo portátil, no es necesario desconectarlo de forma segura.

- 1 Realiza una de las siguientes acciones:
  - Para ordenadores con Windows, selecciona el ícono **Quitar hardware de forma segura** situado en la bandeja del sistema y, a continuación, selecciona el dispositivo.
  - Para ordenadores Apple®, selecciona el dispositivo y, a continuación, selecciona **Archivo > Expulsar**.
- 2 Desconecta el cable del ordenador.

## Visualización del estado de la señal del GPS

Pulsa  durante tres segundos.

## Compra de mapas adicionales

- 1 Visita la página del dispositivo en [garmin.com](#).
- 2 Haz clic en la ficha **Mapas**.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

## Compra de accesorios

- Los accesorios opcionales están disponibles en [garmin.com](#) o en tu distribuidor de Garmin.

# Índice

## Símbolos

¿Dónde estoy? **13, 14**

## A

accesorios **51**  
accesos directos  
añadir **14**  
borrar **14**  
actualizar  
mapas **45-47**  
software **45-47**  
agenda telefónica **30**  
alertas **5**  
audio **42**  
puntos de proximidad **42**  
alerts de conducción **5, 6**  
alerts de puntos de  
proximidad, configurar **42**  
añadir un punto de paso **19**  
aparcamiento **8, 12, 13, 19**  
archivos, transferir **51**  
audio, puntos de proximidad **42**

## B

barra de búsqueda **7**  
borrar  
dispositivo Bluetooth vinculado **31**  
todos los datos de usuario **44**  
botón de encendido **1, 3**  
botones en pantalla **4**  
brillo **5**  
buscar ubicaciones. **6, 8, 10, 11**  
Consultar también ubicaciones  
categorías **9**  
ciudades **24**  
coordenadas **12**  
cruces **12**  
direcciones **7**  
Búsqueda rápida **9**

## C

cable de alimentación para el vehículo **2**  
cables de alimentación **45**  
vehículo **2**  
cámara  
ver **39**  
vincular **39**  
cámara trasera. Consulta cámaras  
cámaras **40**  
líneas de orientación **40**  
semáforo en rojo **6**  
velocidad **6**  
cámaras de tráfico, ver **38**  
cambiar la zona de búsqueda **9**  
capas de mapa, personalizar **26**  
capturas de pantalla **43**  
cargar el dispositivo **2, 45, 49**  
casa  
edición de la ubicación **16**  
ir a **16**  
llamar **31**  
número de teléfono **31**  
comando de voz **33, 34**  
activar **34**  
consejos **34**  
comandos de voz **34**  
combustible, estaciones **14**  
condiciones de carretera, el tiempo **35**  
conectar **46**  
configuración **43**  
configuración de la hora **43**  
configurar **41, 43, 44**  
configurar la pantalla **43**  
coordenadas **12**

cruces, buscar **12**  
cuidados del dispositivo **48**

## D

departamento de asistencia **34**  
destinos **40**. Consulta ubicaciones  
llegada **18, 19**  
desvíos **20**  
direcciones, buscar **7, 30**

## E

editar, rutas guardadas **37**  
el tiempo **35**  
condiciones de carretera **35**  
radar **35**  
elementos a evitar **21**  
área **21, 22**  
borrar **22**  
características de la carretera **21**  
carretera **21**  
desactivar **22**  
peajes **20, 21**  
especificaciones **45**  
EULA **44**

## F

función de indicación de carriles **18**  
funciones para smartphone **27, 28**  
conectar **27**  
desactivar llamadas **27, 28**

## G

Garmin Connect **27**  
Garmin Express **48**  
actualizar software **47**  
GPS **3, 51**  
guardar, ubicación actual **14**

## H

herramientas, mapas **23**  
historial de viajes **44**

## I

iconos, barra de estado **4**  
ID de unidad **44**  
idioma  
teclado **43**  
voz **43**  
indicaciones **18**  
indicaciones de conducción **18**  
información de ruta **24**  
reiniciar **25**  
ver **25**  
ir a casa **16**

## L

latitud y longitud **12**  
limpiar el dispositivo **48**  
limpiar la pantalla táctil **48**  
líneas de orientación, alinear **40**  
lista de giros **18**  
llamadas **30, 31**  
casa **31**  
contactos **30**  
historial **31**  
marcar **30**  
realización **34**  
realizar **30**  
responder **31**  
llamadas de teléfono **30**  
marcación **31**  
responder **31**  
silenciar **31**  
llamadas telefónicas con manos libres **27, 28**  
lugares **12**

## M

manual del usuario **34**  
mapas **16, 22, 24, 35, 41**  
actualizar **45-47**  
campo de datos **17, 25, 26**  
capas **26**  
comprar **51**  
herramientas **23**  
imágenes BirdsEye **36**  
nivel de detalle **41**  
símbolos **17**  
tema **41**  
ver rutas **17, 18**  
marcar **30**  
modo suspensión **3**  
montar el dispositivo  
automóvil **2**  
retirar del soporte **48, 49**  
ventosa **2, 49**  
myTrends, rutas **20**

## N

navegación **12, 17, 18, 34**  
configurar **41**  
fuera de carretera **22**  
navegar fuera de carretera **22**  
notificaciones **27-30**  
número de ID **44**

## O

ordenador, conectar **50**

## P

pantalla, brillo **5**  
peajes, evitar **20**  
photoLive **38**  
pila, cargar **49**  
pila/batería  
cargar **2, 45**  
optimizar **49**  
problemas **49**  
próximos lugares **23, 24**  
personalizar **24**  
puntos de interés (POI) **9-12**  
lugares **12**

## R

radares de semáforo en rojo **6**  
radares de velocidad **6**  
reconocimiento de instrucciones por voz **33**  
registro de ruta, ver **25**  
reiniciar, datos de la ruta **25**  
responder llamadas **31**  
restablecer, dispositivo **48**  
restablecer el dispositivo **44**  
retirar el soporte **49**  
robos, evitar **48**  
rutas **15, 16**  
añadir **19**  
añadir un punto **19**  
cálculo **20**  
crear **36, 37**  
detener **20**  
editar **36, 37**  
iniciar **8, 16**  
modo de cálculo **16, 37, 41**  
myTrends **20**  
sugeridas **20**  
visualización en el mapa **17, 18**

## S

señales del satélite  
buscar **3**  
ver **51**  
servicios de emergencia **14**  
servicios de salida **24**

siguiente giro **17**  
software  
    actualizar **45-47**  
    versión **44, 48**  
solución de problemas **49, 50**  
soporte, retirar **49**

## T

tarjeta de memoria **1, 50**  
    instalar **50**  
tarjeta microSD **1, 50**  
teclado  
    idioma **43**  
    tipo **43**  
tecnología Bluetooth **30**  
    configuración **42**  
    desactivar llamadas **27, 28**  
    vincular con un teléfono **27**  
Tecnología Bluetooth **27, 28, 50**  
teléfono  
    desconectar **31**  
    vincular **27, 50**  
TracBack **38**  
tráfico **26, 32, 33, 43**  
    añadir suscripciones **33**  
    buscar retenciones de tráfico **26, 33**  
    cámaras **38, 39**  
    incidentes **26, 33**  
    mapa **26, 33**  
    receptor **32**  
    ruta alternativa **20**  
Tripadvisor **10, 11**

## U

ubicación **13**  
ubicación actual **13, 14**  
ubicaciones **7, 40**  
    actuales **13, 14**  
    buscar **6, 12**  
    guardar **14**  
    llamar **31**  
    lugares **12**  
    simuladas **42**  
    últimos encontrados **13**  
ubicaciones guardadas **37**  
    borrar **15**  
    categorías **15**  
    editar **15**  
ubicaciones simuladas **42**  
últimas ubicaciones encontradas **13**  
USB, desconectar **51**

## V

ventosa **49**  
vincular, teléfono **27, 50**  
vista de mapa en 2D **26**  
vista de mapa en 3D **26**  
vista del mapa  
    2D **26**  
    3D **26**  
volumen, ajustar **4, 5, 34**  
volumen automático, activar **4**

## W

Wi-Fi **42, 46**

[support.garmin.com](http://support.garmin.com)

