


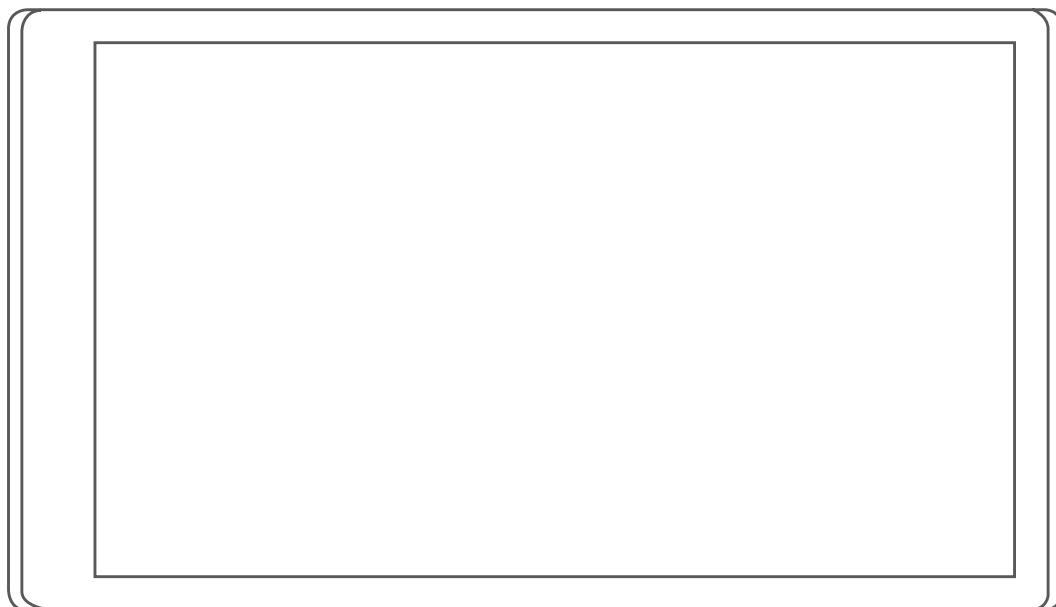

CAMPERVAN

Korisnički priručnik

© 2021 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin®, logotip Garmin i TracBack® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

ACSI™ trgovački je znak tvrtke Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ trgovački je znak tvrtke Google LLC. Apple®, iPhone® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Campercontact™ trgovački je znak tvrtke Nederlandse Kampeerauto Club. iOverlander™ trgovački je znak tvrtke iOverlander. Michelin® registrirani je trgovački znak tvrtke Michelin Travel Partner. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Wi-Fi® registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.

Sadržaj

Početak rada..... 1

Pregled uređaja CamperVan.....	1
Montiranje i napajanje CamperVan uređaja u vašem vozilu.....	2
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	3
Primanje GPS signala.....	3
Ikone statusne trake.....	4
Korištenje gumba na zaslonu.....	4
Podešavanje glasnoće.....	4
Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće.....	4
Korištenje audio miksera.....	4
Podešavanje svjetline zaslona.....	5

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja..... 5

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača.....	5
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.....	6

Pronalaženje i spremanje lokacija.... 6

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje.....	7
Traženje adrese.....	7
Rezultati traženja lokacija.....	8
Promjena područja pretraživanja.....	9
Točke interesa.....	9
Traženje lokacije prema kategoriji.....	9
Pronalaženje kampova.....	9
Traženje ACSI™ kampa.....	10
Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa.....	10
Traženje Campercontact™ kampa... ..	10
Tripadvisor®.....	10
Michelin®.....	11
Popularna mjesta.....	11
Navigiranje do točke interesa na mjestu.....	11
Alati za pretraživanje.....	11
Traženje raskrižja.....	12
Traženje lokacije pomoću koordinata.....	12
Parkiralište.....	12

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije.....	12
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije.....	12
Upoznavanje s bojama i simbolima za parking.....	12
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija.....	13
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta.....	13
Pregled podataka o trenutnom položaju.....	13
Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima.....	13
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije.....	13
Dodavanje prečaca.....	13
Uklanjanje prečaca.....	13
Spremanje lokacija.....	14
Spremanje lokacije.....	14
Spremanje trenutne lokacije.....	14
Uređivanje spremljene lokacije.....	14
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji.....	14
Brisanje spremljene lokacije.....	14

Navigacija do odredišta..... 15

Rute.....	15
Pokretanje rute.....	15
Pokretanje rute s pomoću funkcije ruta za putovanje.....	15
Postavljanje početka rute pomoću karte.....	15
Prelazak na početnu točku.....	16
Vaša ruta na karti.....	16
Pomoć za aktivne trake.....	17
Pregledavanje skretanja i uputa.....	17
Prikaz cijele rute na karti.....	17
Dolazak na odredište.....	17
Parkiranje u blizini odredišta.....	17
Promjena aktivne rute.....	18
Dodavanje lokacije ruti.....	18
Oblikovanje rute.....	18
Obilazak.....	18
Promjena načina izračuna rute.....	18
Zaustavljanje rute.....	18
Korištenje predloženih ruta.....	19

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja.....	19
Izbjegavanje zastoja u prometu na rutu.....	19
Izbjegavanje cesta s naplatom.....	19
Izbjegavanje vinjeta.....	19
Značajke izbjegavanja ceste.....	19
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša.....	20
Prilagođena izbjegavanja.....	20
Navigacija van ceste.....	20

Korištenje karte.....21

Alati karte.....	21
Pregledavanje alata karte.....	21
Nadolazi.....	22
Prikaz nadolazećih lokacija.....	22
Prilagođavanje kategorija Nadolazi.....	22
Nadolazeći gradovi.....	22
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste.....	22
Informacije o putu.....	22
Prikaz podataka o putu na karti.....	22
Prikaz stranice s informacijama o putu.....	23
Pregled zapisnika puta.....	23
Ponovno postavljanje informacija o putovanju.....	23
Prikaz nadolazećeg prometa.....	23
Prikaz prometa na karti.....	24
Traženje prometnih nezgoda.....	24
Prilagođavanje karte.....	24
Prilagođavanje slojeva karte.....	24
Promjena podatkovnog polja karte.....	24
Promjena izgleda karte.....	24

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona.....24

Uparivanje s pametnim telefonom.....	25
Onemogućavanje Bluetooth funkcija (Android™).....	25
Onemogućavanje Bluetooth funkcija (iPhone®).....	25
Ikone statusa Bluetooth funkcija.....	26
Pametne obavijesti.....	26
Primanje obavijesti.....	26

Pregledavanje popisa obavijesti.....	27
Navigiranje do adrese ili lokacije pomoću aplikacije Garmin Drive.....	27
Hands-free pozivanje.....	28
Uspostavljanje poziva.....	28
Primanje poziva.....	28
Korištenje popisa poziva.....	28
Upotreba opcija za poziv u tijeku.....	28
Spremanje kućnog telefonskog broja.....	29
Brisanje uparenog telefona.....	29

Promet.....29

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona.....	29
Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu.....	30
Pretplate prijemnika prometnih informacija.....	30
Omogućavanje prometnih informacija.....	30
Prikaz prometa na karti.....	31
Traženje prometnih nezgoda.....	31

Glasovna naredba.....31

Savjeti za govor uređaju.....	31
Pokretanje Garmin navigacije s pomoću glasovnih naredbi.....	31
Provjera vremena dolaska.....	31
Uspostavljanje poziva glasom.....	31
Promjena postavki uređaja glasom.....	32

Korištenje aplikacija.....32

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju.....	32
Pregled vremenske prognoze.....	32
Pregled vremena u blizini drugog grada.....	32
Pregled meteorološkog radara.....	32
Pregled meteoroloških upozorenja.....	32
Provjera uvjeta na cesti.....	33
BirdsEye slike.....	33
Preuzimanje BirdsEye slika.....	33
Planer rute.....	33
Planiranje rute.....	34
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na rutu.....	34

Otkrivanje zanimljivosti na ruti.....	34	Garmin centar za podršku.....	42
Promjena opcija izračuna rute.....	34	Nadogradnje karata i softvera.....	43
Navigacija spremljenom rutom.....	35	Povezivanje s Wi-Fi mrežom.....	43
Uređivanje i spremanje aktivne		Nadogradnja karata i softvera putem	
rute.....	35	Wi-Fi mreže.....	44
TracBack®.....	35	Nadogradnja karata i softvera putem	
Praćenje nedavne trase.....	35	softvera Garmin Express.....	45
Spremanje nedavnog traga kao		Postupanje s uređajem.....	46
rute.....	35	Čišćenje vanjskog kućišta.....	46
photoLive prometne kamere.....	35	Čišćenje dodirnog zaslona.....	46
Prikaz i spremanje photoLive		Sprečavanje krađe.....	46
prometnih kamera.....	36	Ponovno pokretanje uređaja.....	46
Prikaz photoLive prometnih kamera		Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog	
na karti.....	36	nosača.....	46
Spremanje prometne kamere.....	36	Skidanje uređaja s nosača.....	46
Bežične kamere.....	36	Skidanje uređaja s nosača.....	47
Uparivanje kamere s Garmin		Skidanje nosača s vakuumskog	
navigacijskim uređajem.....	37	nosača.....	47
Pregled bežične kamere.....	37	Skidanje vakuumskog nosača s	
Pregled prethodnih ruta i odredišta.....	38	vjetromotorskog stakla.....	47
Postavke.....	39	Rješavanje problema.....	47
Postavke karte i vozila.....	39	Vakuumski nosač pada s vjetromotorskog	
Omogućavanje karata.....	39	stakla.....	47
Postavke navigacije.....	39	Uređaj ne može primiti satelitske	
Postavke načina izračuna.....	39	signale.....	47
Postavljanje simulirane lokacije.....	39	Uređaj se ne puni u vozilu.....	47
Postavke bežične mreže.....	40	Baterija se vrlo brzo prazni.....	47
Postavke pomoći za vozača.....	40	Uređaj se ne povezuje s telefonom.....	48
Postavke upozorenja o blizini.....	40	Dodatak.....	48
Postavke zaslona.....	40	Umetanje memorijske kartice za karte i	
Postavke prometa.....	41	podatke.....	48
Postavke jedinica i vremena.....	41	Upravljanje podacima.....	48
Postavljanje vremena.....	41	O memorijskim karticama.....	48
Postavke jezika i tipkovnice.....	41	Priključivanje uređaja na računalo... ..	48
Postavke uređaja i privatnosti.....	41	Prijenos podataka s računala.....	49
Ponovno postavljanje podataka i		Iskopčavanje USB kabela.....	49
postavki.....	42	Prikaz statusa GPS signala.....	49
Informacije o uređaju.....	42	Kupnja dodatnih karata.....	49
Pregled pravnih informacija i informacija		Kupnja opreme.....	49
o usklađenosti s propisima na e-		Indeks.....	50
oznaci.....	42		
Specifikacije.....	42		
Punjenje uređaja.....	42		
Održavanje uređaja.....	42		

Početak rada

UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

- Nadogradite karte i softver na uređaju ([Nadogradnje karata i softvera, stranica 43](#)).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje ([Montiranje i napajanje CamperVan uređaja u vašem vozilu, stranica 2](#)).
- Primitite GPS signale ([Primanje GPS signala, stranica 3](#)).
- Podesite glasnoću ([Podešavanje glasnoće, stranica 4](#)) i svjetlinu zaslona ([Podešavanje svjetline zaslona, stranica 5](#)).
- Navigirajte do odredišta ([Pokretanje rute, stranica 15](#)).

Pregled uređaja CamperVan



①	Tipka napajanja
②	USB priključak za napajanje i prijenos podataka
③	Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke
④	Mikrofon za glasovne naredbe ili hands-free pozive

Montiranje i napajanje CamperVan uređaja u vašem vozilu

UPOZORENJE

Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

1 Priključite kabel napajanja vozila ① u USB priključak na uređaju.



- 2 Pritišćite nosač ② na vakuumski nosač ③ dok ne sjedne na mjesto.
- 3 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ④ unazad, prema vjetrobranu.
- 4 Povucite blokadu na vrhu nosača u utor na pozadini uređaja.
- 5 Pritišćite podnožje uređaja na nosač dok ne sjedne na mjesto.
- 6 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu priključite u utičnicu vozila.

Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite tipku napajanja ① ili priključite uređaj na napajanje.



- Dok je uređaj uključen pritisnite tipku napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije. U načinu rada za uštedu energije zaslom je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite tipku napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Isključi**.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

■ na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (Prikaz statusa GPS signala, stranica 49).
	Status Bluetooth® tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki (Postavke bežične mreže, stranica 40).
	Snaga Wi-Fi signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki (Postavke bežične mreže, stranica 40).
	Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv (Hands-free pozivanje, stranica 28).
	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (Postavljanje vremena, stranica 41).
	Razina baterije.
	Status veze s aplikacijom Garmin Drive™ (Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 25).
	Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze (Pregled vremenske prognoze, stranica 32).

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite  za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite  za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  ili  za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite  ili  za brže kretanje.
- Odaberite  za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite  za isključivanje zvuka uređaja.
 - Označite potvrdni okvir da biste omogućili ili onemogućili dodatne opcije zvuka.

Omogućavanje automatskog podešavanja glasnoće

Uređaj može automatski povećati ili smanjiti glasnoću na temelju razine pozadinske buke.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Automatsko podešavanje glasnoće**.

Korištenje audio miksera

Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Mikser**.
- 3 Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite  > **Zaslon** > **Svjetlina**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin® ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje ograničenje brzine (ako je moguće) za nadolazeću školu ili školsku zonu.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Smanjeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzini kojom vozite.

Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici: Ako se krećete pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer kretanja.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na zavoj na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i upozorava na približavanje mjestu usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije ([Promet, stranica 29](#)).

Zona građevinskih radova: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zoni građevinskih radova.

Zatvorena traka: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zatvorenoj traci.

Planiranje odmora: Ako dugo vozite bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorista.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Možete omogućiti ili onemogućiti nekoliko vrsta upozorenja za vozača.

- 1 Odaberite  > **Pomoć za vozača** > **Upozorenja za vozača**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Vaš uređaj u nekim područjima može primati aktualne podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.
- Pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Kamo? pomaže vam pronaći odredište pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

U glavnom izborniku odaberite **Kamo?**.

- Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite  **Pretraživanje** (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 7*).
- Za pronalaženje adrese odaberite **Adresa** (*Traženje adrese, stranica 7*).
- Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Kategorije** (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 9*).
- Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite  pored trenutnog područja pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 9*).
- Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite **Spremljeno** (*Spremanje lokacija, stranica 14*).
- Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata pretraživanja odaberite **Nedavno** (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 13*).
- Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite **Koordinate** (*Traženje lokacije pomoću koordinata, stranica 12*).

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 U traci za pretraživanje odaberite **Pretraživanje**.
- 3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
 - Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
 - Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
 - Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
 - Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
 - Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
 - Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.
- 6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.


Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Po potrebi odaberite  za pretraživanje blizu drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Adresa**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija prikazuju se na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Svaka lokacija označena brojem također se prikazuje na karti. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

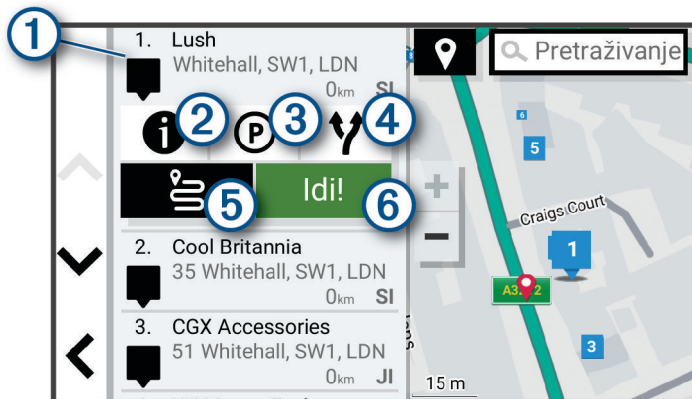


①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② i	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o lokaciji.
③ P	Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
④ Y	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacije.
⑤ ≡	Odaberite za stvaranje rute do lokacije s pomoću funkcije Rute za putovanje (<i>Pokretanje rute s pomoću funkcije ruta za putovanje, stranica 15</i>).
⑥ Idi!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite 📍 pored trenutnog područja pretraživanja ①.

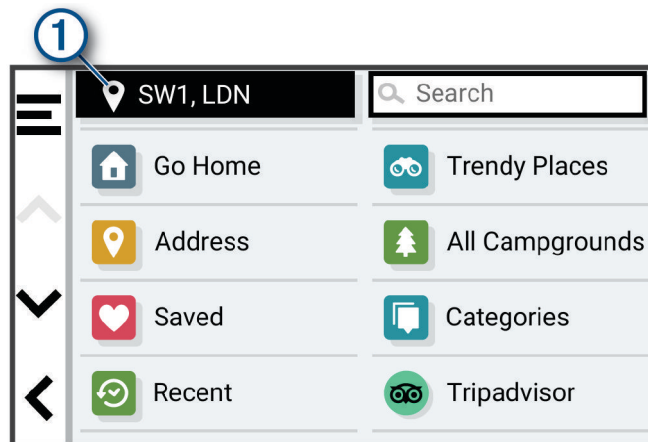

- 3 Odaberite područje pretraživanja.
- 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene lokacije.

Odabrano područje pretraživanja pojavljuje se pored 📍. Ako pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika Kamo?, uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.

Točke interesa

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Kategorije**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Kamo? > Kategorije**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Pronalaženje kampova

Odaberite **Kamo? > Svi kampovi**.

Pronalaženje kampova s pogodnostima

Možete tražiti parkirališta za rekreacijska vozila i kampove na temelju njihove dodatne ponude.

- 1 Odaberite **Kamo?**.
- 2 Odaberite tražilicu kampova i parkirališta za rekreacijska vozila kao što je **ACSI**, **Campercontact** ili **iOverlander**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 4 Odaberite **Filtri pretraživanja**, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i odaberite **Spremi**.
- 5 Odaberite lokaciju.

Traženje ACSI™ kampa

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.

Na temelju dostupne dodatne ponude možete tražiti kampove unutar organizacije Auto Camper Service International (ACSI).

- 1 Odaberite **Kamo?** > **ACSI**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite **Filtri pretraživanja**, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i odaberite **Spremi**.
- 3 Odaberite lokaciju.

Pronalaženje iOverlander™ točaka interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih propisa povezanih s kampovima i točkama interesa.

Uređaj uključuje iOverlander točke interesa koje vam omogućuju pronalaženja točaka interesa korisnih tijekom dugih putovanja kao što su kampirališta, mjesta za popravak vozila i prenoćišta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **iOverlander**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.

Traženje Campercontact™ kampa

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Možete tražiti Campercontact kampove i parkirališta za rekreacijska vozila na temelju njihove dodatne ponude.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Campercontact**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Po potrebi odaberite **Filtri pretraživanja**, odaberite jednu ili više stavki dodatne ponude i odaberite **Spremi**.
- 4 Odaberite lokaciju.

Tripadvisor

Vaš uređaj sadrži Tripadvisor točke interesa i ocjene. Tripadvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete pretraživati i obližnje Tripadvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Tripadvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih Tripadvisor točaka interesa za kategoriju.
- 4 Odaberite **Sortir. rezultata** kako biste filtrirali prikazane točke interesa po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
- 5 Odaberite **Q** i unesite pojam za pretraživanje (opcionalno).

Michelin

Vaš uređaj sadrži Michelin točke interesa i ocjene. Michelin ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za primjenjive točke interesa. Možete pretraživati i obližnje Michelin točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje Michelin točaka interesa

- 1 Odaberite **Kamo? > MICHELIN Green Guide**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih Michelin točaka interesa za kategoriju.
- 4 Odaberite **Filtri pretraživanja** kako biste filtrirali prikazane točke interesa po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
- 5 Odaberite  i unesite pojam za pretraživanje (opcionalno).

Popularna mjesta

Funkcija pretraživanja Popularn.mjesta obuhvaća Tripadvisor i Michelin točke interesa i ocjene te pruža sveobuhvatan popis zanimljivosti. Rezultate pretraživanja možete filtrirati po kategorijama, ocjenama i udaljenosti od rute.

Pretraživanje popularnih mjesta

- 1 Odaberite **Popularn.mjesta**.
- 2 Odaberite **Filtri pretraživanja** kako biste filtrirali prikazane točke interesa po kategoriji ili ocjeni (opcionalno).
- 3 Odaberite  i unesite pojam za pretraživanje (opcionalno).

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Kamo? > Pretraživanje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pretraživanje mjesta unesite naziv ili adresu mjesta, odaberite  i idite na korak 3.
 - Za pretraživanje točke interesa unesite naziv točke interesa, odaberite  i idite na korak 5.
- 3 Odaberite mjesto.
Popis kategorija pojavit će se ispod mjesta, na primjer, restorani, tvrtke za iznajmljivanje automobila ili terminali.
- 4 Odaberite kategoriju.
- 5 Odaberite točku interesa, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Istraživanje mjesta

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete pregledati popis svih točaka interesa na svakom mjestu.

- 1 Odaberite mjesto.
- 2 Odaberite  > **Istraži ovo mjesto**.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje raskrižja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Raskrižja**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Koordinate**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Parkiralište

Vaš CamperVan uređaj sadrži detaljne podatke za parkiranje koji vam mogu pomoći u pronalasku parkirnih mjesta u blizini na temelju vjerojatnosti njihove dostupnosti, vrsti parkinga, cijeni ili mogućim načinima plaćanja.

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije** > **Parkiralište**.
- 2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionalno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

- 3 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 4 Odaberite **Idi!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?**.
 - 2 Potražite lokaciju.
 - 3 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
 - 4 Odaberite .
- Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
- 5 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionalno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

- 6 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 7 Odaberite **Idi!**.

Upoznavanje s bojama i simbolima za parking

Parkirališne lokacije koje uključuju detaljne podatke za parkiranje označene su bojama koje ukazuju na vjerojatnost pronalaska parkirnog mjesta. Simboli naznačuju vrstu dostupnog parkinga (ulično mjesto ili parkiralište), relativnu cijenu i vrstu plaćanja.

Na uređaju možete vidjeti legendu ovih boja i simbola.

U rezultatima pretraživanja parkirnih mjesta odaberite .

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj sprema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Kamo?** > **Nedavno** >  > **Očisti** > **Da**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinski crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite **Bolnice**, **Policijske stanice**, **Gorivo** ili **Pomoć na cesti**.

NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.

Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite opciju:

- Za navigiranje do lokacije odaberite **Idi!**.
- Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite .

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

1 Na karti odaberite vozilo.

2 Odaberite  > **Upute do mene**.

3 Odaberite početnu lokaciju.

4 Odaberite **Odaberi**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.

Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

1 Odaberite **Kamo?** > **Dodaj prečac**.

2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

1 Odaberite **Kamo?** >  > **Ukloni prečace**.

2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.

3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.

4 Odaberite **Gotovo**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 9*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite  > **Spremi**.
- 4 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Gotovo**.
- 5 Odaberite **Spremi**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Spremi**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Uredi**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Naziv**.
 - Odaberite **Broj telefona**.
 - Odaberite **Kategorije** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Simbol na karti** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Gotovo**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Kamo?** > **Spremljeno**.
- 2 Odaberite  > **Izbriši**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Izbriši**.

Navigacija do odredišta

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 18*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 19*).
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 15*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute, stranica 18*).
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 18*).

Pokretanje rute

1 Odaberite **Kamo?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 6*).

2 Odaberite lokaciju.

3 Odaberite opciju:

- Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Idi!**.
- Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite  i odaberite rutu. Alternativne rute nalaze se desno od karte.
- Za uređivanje kursa rute odaberite  > **Uredi rutu** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 18*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 16*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 18*).

Pokretanje rute s pomoću funkcije ruta za putovanje

Vaš uređaj može izračunati rute na kojima se prednost daje zavojitim putovima, brežuljcima i ograničava kretanje autocestama. Ova funkcija može vam pružiti zabavniju vožnju, ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.

1 Odaberite **Kamo?** > **Kategorije**.

2 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite .

5 S pomoću klizača povećajte ili smanjite duljinu rute.

6 Po potrebi odaberite  kako biste ruti dodali točke oblikovanja.

7 Odaberite **Idi!**.

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

1 Odaberite **Pregled karte**.

2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.

3 Po potrebi odaberite  za filtriranje prikazanih točaka interesa po kategoriji.

Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).

4 Odaberite opciju:

- Odaberite oznaku lokacije.
- Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.

5 Odaberite **Idi!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.


- 1 Odaberite **Kamo? > Idi kući.**
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Kamo? > Postavi kućnu adresu.**
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

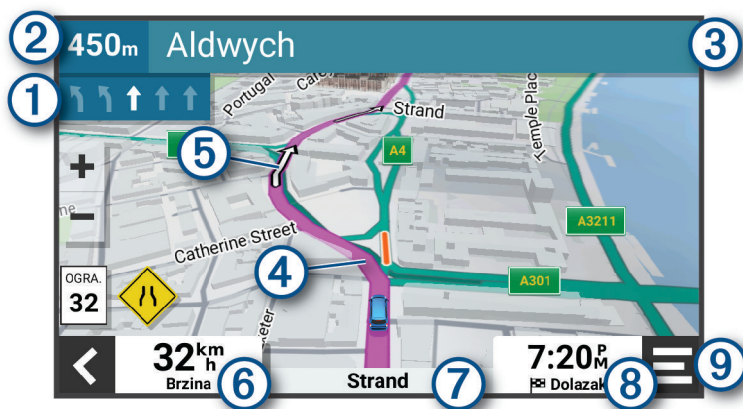

- | | |
|---|---|
| 1 | Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati. |
| 2 | Udaljenost do sljedeće radnje. |
| 3 | Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom. |
| 4 | Ruta označena na karti. |
| 5 | Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje. |
| 6 | Brzina vozila.
SAVJET: Možete dodirnuti ovo polje za otvaranje stranice s informacijama o putu (<i>Prikaz stranice s informacijama o putu, stranica 23</i>). |
| 7 | Naziv ceste po kojoj se krećete. |
| 8 | Procijenjeno vrijeme dolaska.
SAVJET: Ovo polje možete dotaknuti i promijeniti podatke koje prikazuje (<i>Promjena podatkovnog polja karte, stranica 24</i>). |
| 9 | Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju. |

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

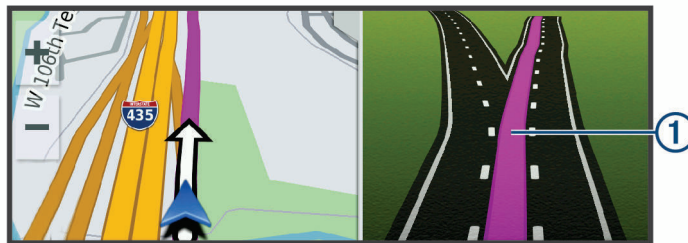

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite > **Skretanja**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

- označava lokaciju odredišta na karti, a glasovni odzivnik obavještava vas da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta. Možete odabrati Više za prikaz potpunog popisa predloženih parkirališta ([Parkiranje u blizini odredišta, stranica 17](#)).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati > **Zaustavi** kako biste završili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta.

1 Odaberite opciju:

- Kada uređaj predloži parkiranje, odaberite **Više** za prikaz svih predloženih parkirališta.
NAPOMENA: Kada odaberete predloženo parkiralište, uređaj automatski ažurira rutu.
- Ako uređaj ne predloži parkirališta, odaberite **Kamo? > Kategorije > Parkiralište** i odaberite > **Moje odredište**.

2 Odaberite **Filtriranje parkirališta** i odaberite jednu ili više kategorija za filtriranje parkirališta po dostupnosti, vrsti, cijeni ili načinu plaćanja (opcionalno).

NAPOMENA: Detaljni podaci o parkiranju nisu dostupni u svim područjima ili za sve parkirališne lokacije.

3 Odaberite parkiralište, a zatim odaberite **Idi!**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 15](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer rute i planirati, uređivati i spremati rutu ([Planiranje rute, stranica 34](#)).

- 1 Na karti odaberite  **Kamo?**.
- 2 Potražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 6](#)).
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Idi!**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Dodaj kao sljedeće zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Dodaj kao zadnje zaustavljanje**.
 - Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Dodaj aktivnoj ruti**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 15](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

- 1 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
- 2 Odaberite **Oblikovanje rute**.

SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ulazi u način rada oblikovanja rute i ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:
 - Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
 - Da biste uklonili točku oblikovanja, odaberite je i odaberite **Ukloni**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  **Uredi rutu**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Obilazak prema udaljenosti**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Obilazak prema cesti**.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite  **Način izračuna**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Najbrže vrijeme** za izračun cestovnih ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Pravocrtno** za izračun ruta izvan ceste, pravocrtno od točke do točke.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite  **Zaustavi**.

Korištenje predloženih ruta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja ([Postavke uređaja i privatnosti, stranica 41](#)).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije ([Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 29](#)).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju ([Postavke prometa, stranica 41](#)), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternativna ruta**.
- 3 Odaberite **Idi!**.

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Izbjegavanja** > **Cestarine i tarife**.
- 2 Odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje vinjeta

Ako kartografski podaci na vašem uređaju sadrže detaljne informacije o vinjetama, možete izbjeći ili odabrati ceste na kojima su potrebne vinjete za svaku državu.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Vinjete**.
- 2 Odaberite državu.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz područje za koje su potrebne vinjete, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći ceste na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti putovanje cestama na kojima su potrebne vinjete, odaberite **Dopusti**.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Izbjegavanja**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Spremi**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Zone zaštićenog okoliša**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Uvijek pitaj**.
 - Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Izbjegni**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Dopusti**.
- 3 Odaberite **Spremi**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte cestu**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Sljedeće**.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Po potrebi odaberite **Dodaj izbjegavanje**.
- 3 Odaberite **Dodajte područje**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Sljedeće**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Onemogući**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite  > **Navigacija** > **Prilagođena izbjegavanja** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Odaberi sve** > **Izbriši**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Izbriši**.

Navigacija van ceste

Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti izvancestovni način rada.

- 1 Odaberite  > **Navigacija**.
- 2 Odaberite **Način izračuna** > **Pravocrtno** > **Spremi**.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.

Korištenje karte

Kartom se možete koristiti za navigiranje rutom ([Vaša ruta na karti, stranica 16](#)) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

1 Odaberite **Pregled karte**.

2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.

3 Odaberite opciju:

- Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
- Za povećanje ili smanjenje karte odaberite **+** ili **-**.
- Za prebacivanje između prikaza Sjever gore i 3D prikaza odaberite **▲**.
- Za otvaranje planera rute odaberite **↗** ([Planer rute, stranica 33](#)).
- Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Q**.
- Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Idi!** ([Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 15](#)).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Zaustavi: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Uredi rutu: Omogućuje zaobilaženje ili preskakanje lokacija na ruti ([Promjena aktivne rute, stranica 18](#)).

Isključi zvuk navigacije: Isključuje zvuk uređaja.

Nadolazeći gradovi: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti ([Nadolazeći gradovi, stranica 22](#)).

Nadolazi: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete ([Nadolazi, stranica 22](#)).

Elevation: Prikaz nadolazećih promjena nadmorske visine.

Promet: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete ([Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 23](#)). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Podaci o putu: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost ([Prikaz podataka o putu na karti, stranica 22](#)).

Skretanja: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti ([Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 17](#)).

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv ([Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 28](#)).

Vrijeme: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

photoLive: Prikazuje zapis s prometnih kamera u stvarnom vremenu iz pretplate za uslugu photoLive ([photoLive prometne kamere, stranica 35](#)).

Prijava sigurnosne kamere: Omogućuje prijavu kamera za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo. Ovaj je alat dostupan samo kada na uređaju imate podatke o kamerama za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo i ako imate aktivnu vezu s aplikacijom Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 24](#)).

Pregledavanje alata karte

1 Na karti odaberite **☰**.

2 Odaberite alat karte.

Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite **✕**.

Nadolazi

Alat Nadolazi daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Možete prilagoditi kategorije koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti.

- 2 Odaberite opciju:

- Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
- Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Nadolazi.

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazi**.

- 2 Odaberite kategoriju.

- 3 Odaberite .

- 4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
- Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
- Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Prilagođeno pretraživanje** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.

- 5 Odaberite **Spremi**.

Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

- 1 Na karti odaberite  > **Nadolazeći gradovi**.

Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.

- 2 Odaberite grad.

Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.

- 3 Odaberite lokaciju i odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli navigaciju.

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti


Za prikaz podataka o putu na karti morate taj alat dodati izborniku s alatima karte.

Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.

Pregledavanje prilagođenih podatka o putovanju na karti

S pomoću alata karte za podatke o putovanju na karti možete prikazati prilagođene podatke o putovanju.

- 1 Na karti odaberite  > **Podaci o putu**.
- 2 Odaberite opciju:

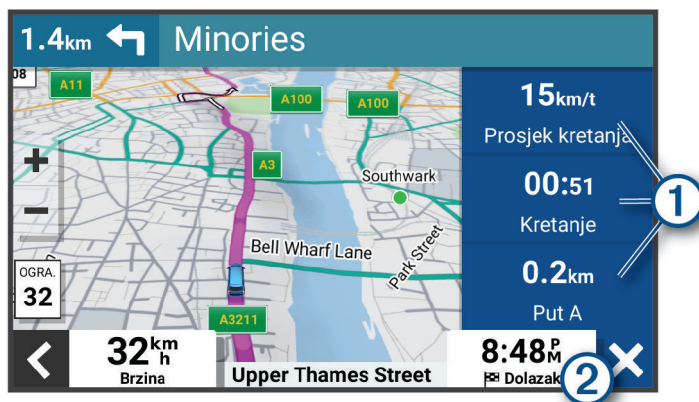

- U alatu Podaci o putovanju odaberite podatkovno polje ① i odaberite podatke koji će se prikazivati u polju.
- Odaberite prilagodljivo podatkovno polje karte ② i odaberite podatke koji će se prikazivati u polju.

Prikaz stranice s informacijama o putu

Na stranici s informacijama o putu prikazuje se brzina i statistički podaci o putu.

Na karti odaberite **Brzina**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

- 1 Odaberite  > **Prikaz karte** > **Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Povijest putovanja**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Brzina**.
- 2 Odaberite  > **Pon. postavljanje polja**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Odaberi sve** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
 - Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu odaberite **Ponovno postavljanje ukupnih podataka**.
 - Odaberite **Pon. postav. maks. brz.** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.
 - Odaberite **Ponovo postavi put B** za ponovno postavljanje odometra.

Prikaz nadolazećeg prometa

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primiti prometne podatke ([Promet, stranica 29](#)).

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Promet**.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite  > **Prikaz karte** > **Slojevi karte**.
- 2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati na karti.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite  > **Prikaz karte** > **Pregled karte vožnje**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Trag gore** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **Sjever gore** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3D** za prikaz karte u tri dimenzije.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

Aplikacija Garmin Drive vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastojsima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta ([Promet, stranica 29](#)).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj ([Pregled vremenske prognoze, stranica 32](#)).

Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Uparivanje s pametnim telefonom

Možete upariti svoj CamperVan uređaj s pametnim telefonom i aplikacijom Garmin Drive kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili informacijama u stvarnom vremenu ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 24](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Uključite uređaj CamperVan i približite uređaj i pametni telefon na manje od 3 m (10 ft).
- 3 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Onemogućivanje Bluetooth funkcija (Android™)

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim funkcijama.

- 1 Odaberite  > **Bežične mreže**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za onemogućivanje svih Bluetooth funkcija, odznačite potvrdni okvir za Bluetooth.
 - Za onemogućivanje samo hands-free poziva odaberite naziv telefona i odznačite potvrdni okvir **Telefonski pozivi**.

Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija (Android)

Pomoću aplikacije Garmin Drive možete prilagoditi koje se vrste obavijesti s pametnog telefona pojavljuju na vašem uređaju CamperVan.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Odaberite  > **Pametne obavijesti**.
Prikazat će se popis kategorija aplikacija pametnog telefona.
- 3 Odaberite kategoriju da biste omogućili ili onemogućili obavijesti za tu vrstu aplikacija.

Onemogućivanje Bluetooth funkcija (iPhone)

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim funkcijama.

- 1 Odaberite  > **Bežične mreže**.
- 2 Kako biste onemogućili podatke iz aplikacije Garmin Drive i obavijesti s pametnog telefona, odaberite **Usluge za pametne telefone** i zatim poništite odabir potvrdnog okvira **Usluge za pametne telefone**.
SAVJET:  i  prikazuju se u boji kada su usluge aktivne.

Prikazivanje ili sakrivanje kategorija obavijesti (iPhone)

Obavijesti koje će se prikazivati na uređaju možete filtrirati prikazivanjem ili skrivanjem kategorija obavijesti.

- 1 Odaberite  > **Bežične mreže**.
- 2 Odaberite **Usluge za pametne telefone**.
SAVJET:  prikazuje se u boji kada su usluge aktivne.
- 3 Odaberite **Pametne obavijesti**.
- 4 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite dodati.

Ikone statusa Bluetooth funkcija

Ikone statusa prikazuju se u Bluetooth postavkama pored svakog uparenog uređaja.

Odaberite  > **Bežične mreže**.

- Siva ikona ukazuje da je funkcija onemogućena ili isključena za taj uređaj.
- Ikona u boji ukazuje da je funkcija omogućena i aktivna za taj uređaj.

	Hands-free pozivanje
	Pametne obavijesti
	Garmin Drive funkcije i usluge

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Garmin Drive možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na CamperVan uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Garmin Drive morati pričekati nekoliko minuta. Ikona  pojavljuje se u boji kod Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i aktivne (*Ikone statusa Bluetooth funkcija, stranica 26*).

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive (*Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 24*).

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite **Prikaz**.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Prikaz > Reprodukција**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **Prikaz** i odaberite opciju.
NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

UPOZORENJE

Dok vozite nemojte čitati obavijesti ili odgovarati na njih. U suprotnom, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom s pokrenutom aplikacijom Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 24](#)).

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite  ili pričekajte da se skočni prozor zatvori. Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.

- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.

- Ako obavijest želite preslušati, odaberite .

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

- Ako preslušavanje poruke želite pokrenuti glasovnom naredbom, izgovorite **Reproduciraj poruku**.

NAPOMENA: Ova je opcija omogućena samo kada odabrani jezik podržava funkciju glasovnih naredbi i kada se ikona  pojavljuje u alatima karte.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

- 1 Odaberite  > **Pametne obavijesti**.

Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.

- 2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
- Za preslušavanje obavijesti odaberite .

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Navigiranje do adrese ili lokacije pomoću aplikacije Garmin Drive

Pomoću aplikacije Garmin Drive potražite adresu, tvrtku ili točku interesa i zatim ih pošaljite na svoj uređaj CamperVan kako bi vas mogao navigirati.

- 1 U aplikaciji Garmin Drive odaberite **Kamo?**.

- 2 Odaberite opciju:

- Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
- Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i državu.
- Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
- Za traženje grada unesite grad i državu.

Dok tipkate, prijedlozi se prikazuju ispod polja za pretraživanje.

- 3 Odaberite predloženi rezultat pretraživanja.

Aplikacija prikazuje lokaciju na karti.

- 4 Odaberite **Idi!** kako biste pokrenuli rutu.

Uređaj CamperVan započinje navigaciju do odabrane lokacije i ta se lokacija dodaje u vaše nedavne pretrage u izborniku Kamo?.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotrebe određenog telefona. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free uređaj (*Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 24*). Dok je uspostavljena veza, putem uređaja možete uputiti i primiti pozive.

Uspostavljanje poziva

Biranje broja

- 1 Odaberite  > **Telefon** > **Biraj**.
- 2 Unesite broj.
- 3 Odaberite **Biraj**.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite  > **Telefon** > **Telefonski imenik**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Pozivanje lokacije

- 1 Odaberite  > **Telefon** > **Pretraži kategorije**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **Poziv**.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Odgovori** ili **Ignoriraj**.

Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite  > **Telefon** > **Popis poziva**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
- 3 Odaberite poziv.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku dostupne su nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da na bilo kojem zaslonu odaberete . Pozivatelja možete odabrati i na karti.

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite **Dodaj poziv**.
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite **Poziv u tijeku na navigacijskom uređaju**.

SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za upotrebu tipkovnice odaberite **Tipkovnica**.

SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.

- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **Isključi zvuk navigacije**.
- Za prekidanje veze odaberite **Prekini**.

Spremanje kućnog telefonskog broja

SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti tako što ćete urediti opciju "Početna stranica" na popisu spremljenih lokacija ([Uređivanje spremljene lokacije, stranica 14](#)).

- 1 Odaberite  > **Telefon** >  > **Postavi kućni broj**.
- 2 Unesite svoj kućni broj.
- 3 Odaberite **Gotovo**.

Pozivanje početne lokacije

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.

Odaberite  > **Telefon** > **Zovi kuću**.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite  > **Bežične mreže**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Zaboravi uređaj**.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti ([Postavke prometa, stranica 41](#)). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Svi modeli proizvoda mogu primiti prometne informacije za koje nije potrebna pretplata putem aplikacije Garmin Drive ([Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 29](#)).
- Svi modeli proizvoda mogu primiti podatke o prometu s pomoću dodatka prijamnika odaslatih prometnih informacija ([Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu, stranica 30](#)). Posjetite stranicu proizvođača na adresi garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni dodatak prijamnika prometnih informacija.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona

Vaš uređaj može primiti prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 24](#)).
- 2 Na uređaju CamperVan odaberite  > **Promet** i provjerite je li označen potvrdni okvir **Promet**.

Primanje podatka o prometu pomoću prijemnika za obavijesti o prometu

OBAVIJEST

Grijani (metalizirani) vjetrobrani mogli bi negativno utjecati na radne karakteristike prijemnika za obavijesti o prometu.

Tamo gdje je to dostupno, prijemnik prometnih informacija prima podatke o prometu putem emitiranog signala. Za primanje odaslanih prometnih informacija uređaj s pomoću kabela za napajanje koji je kompatibilan s prometnim informacijama mora biti priključen na napajanje vozila. Prijemnik prometnih informacija isporučuje se s nekim modelima proizvoda (*Promet, stranica 29*). Ako se prijemnik prometnih informacija ne isporučuje s vašim modelom proizvoda, idite na stranicu svog proizvoda na web-mjestu garmin.com kako biste pronašli i kupili kompatibilni kabel prijemnika prometnih informacija.

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

S pomoću kabela za napajanje koji je kompatibilan s prometnim informacijama priključite uređaj na izvor napajanja u vozilu (*Montiranje i napajanje CamperVan uređaja u vašem vozilu, stranica 2*).

Ako vaš model proizvoda uključuje prometne informacije, kabel za napajanje u vozilu isporučen s uređajem kompatibilan je s prometnim informacijama. Ako ste kabel prijemnika prometnih informacija kupili kao dodatnu opremu, upotrijebite ga za priključivanje uređaja na izvor napajanja u vozilu.

Kada se nalazite unutar područja pokrivenog prometnim informacijama, vaš će uređaj prikazivati prometne informacije i pomoći vam da izbjegnute zastoje u prometu.

Pretplate prijemnika prometnih informacija

Većina prijemnika prometnih informacija isporučuje se s pretplatom na regionalne podatke o prometu. U prijemnik prometnih informacija možete dodati pretplate za dodatne regije. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Prikaz pretplata za obavijesti o prometu

Odaberite  > **Promet** > **Pretplate**.

Dodavanje pretplate

Možete kupiti pretplate za primanje informacija o prometu za druga područja ili zemlje.

- 1 Odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite **Pretplate** > .
- 3 Zapišite ID jedinice FM prijemnika podataka o prometu.
- 4 Posjetite stranicu garmin.com/fmtraffic kako biste kupili pretplatu i dobili šifru od 25 znakova.
Šifra pretplate na prometne informacije ne može se ponovno upotrijebiti. Pri svakom obnavljanju usluge potrebno je dobiti novu šifru. Ako imate nekoliko FM prijemnika za prometne informacije, novu šifru morate dobiti za svaki prijemnik.
- 5 Na uređaju odaberite **Sljedeće**.
- 6 Unesite šifru.
- 7 Odaberite **Gotovo**.

Omogućavanje prometnih informacija

Da biste mogli omogućiti prometne informacije, u uređaj najprije morate ukopčati kompatibilan kabel prijemnika prometnih informacija (*Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 29*).

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

- 1 Odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Promet**.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legenda** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.
- 2 Odaberite  > **Nezgode**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Glasovna naredba

NAPOMENA: Glasovna naredba nije dostupna za sve jezike ili regije i možda neće biti dostupna na svim modelima.

NAPOMENA: Glasovno navođena navigacija u bučnoj okolini možda neće dati željene rezultate.

Glasovna naredba omogućuje vam upravljanje uređajem izgovaranjem riječi i naredbi. Izbornik glasovnih naredbi pruža glasovne upite i popis dostupnih naredbi.

Savjeti za govor uređaju

- Govorite razgovijetnim glasom u smjeru uređaja.
- Svaki zahtjev započnite frazom *OK, Garmin*.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste pomogli da uređaj preciznije interpretira vaše naredbe.
- Po potrebi odgovorite na glasovne upite uređaja.
- Ako ne dobijete koristan odgovor, pokušajte preformulirati zahtjev.
- Ako uređaj ne odgovori na vaše zahtjeve, provjerite je li postavljen blizu zvučnika ili ventilacijskog otvora, jer oni mogu proizvoditi buku koja smeta mikrofону.

Pokretanje Garmin navigacije s pomoću glasovnih naredbi

Garmin navigacija s pomoću glasovnih naredbi omogućuje vam upotrebu izgovorenih zahtjeva za pretraživanje lokacija i adresa, pokretanje ruta s uputama skretanje-po-skretanje, obavljanje hands-free telefonskih poziva i još mnogo toga.

- Recite *OK, Garmin* i izgovorite zahtjev.
Na primjer, možete izgovoriti fraze kao što su:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Provjera vremena dolaska

Dok je ruta aktivna, možete izgovoriti frazu za provjeru procijenjenog vremena dolaska na odredište.

Recite *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Uspostavljanje poziva glasom

Možete nazvati kontakt iz imenika uparenog pametnog telefona glasovnom naredbom.

Recite *OK, Garmin, call* i izgovorite ime kontakta.

Na primjer, možete reći *OK, Garmin, call Mom.*

Promjena postavki uređaja glasom

Možete izgovoriti fraze poput fraza u nastavku za podešavanje postavki uređaja na vrijednost od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite  > **Korisnički priručnik.**

Korisnički se priručnik prikazuje na jeziku teksta u softveru ([Postavke jezika i tipkovnice, stranica 41](#)).

- 2 Odaberite  za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionarno).

Pregled vremenske prognoze

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primati meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Garmin Drive kako biste primali meteorološke podatke ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 24](#)).

- 1 Odaberite  > **Vrijeme.**

Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.

- 2 Odaberite dan.

Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

- 1 Odaberite  > **Vrijeme > Trenutna lokacija.**

- 2 Odaberite opciju:

- Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
- Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Dodavanje grada** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 24](#)).

- 1 Odaberite  > **Meteorološki radar.**

- 2 Odaberite  kako bi se radarska karta animirala.

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 24](#)).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

- 1 Odaberite  > **Vrijeme.**

- 2 Po potrebi odaberite grad.

- 3 Odaberite  > **Meteo. upozorenja.**

Provjera uvjeta na cesti

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 24](#)).

Možete pregledati vremenske uvjete na cestama u vašem području, na vašoj ruti ili u drugom gradu.

- 1 Odaberite  > **Vrijeme**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Uvjeti na cesti**.

BirdsEye slike

BirdsEye slike donose slike karte u visokoj rezoluciji koje se mogu preuzeti, no uključuju i detaljne satelitske slike i rasterske topografske karte. Možete preuzeti BirdsEye Satellite Imagery slike izravno na svoj uređaj kada je povezan s Wi-Fi® mrežom.

Preuzimanje BirdsEye slika

Kako biste mogli preuzimati BirdsEye slike izravno na uređaj, morate se povezati s bežičnom mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 43](#)).

- 1 Odaberite  > **Direktni BirdsEye**.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za preuzimanje datoteka s BirdsEye slikama za određenu lokaciju ili područje, odaberite **Lokacija** i odaberite kategoriju.
NAPOMENA: Lokacija se zadano postavlja na vašu trenutnu lokaciju.
 - Za odabir opcije kvalitete slike, odaberite **Pojedinost**.
 - Za određivanje površine područja koje će se prikazati u preuzetim datotekama sa slikama odaberite **Veličina** i unesite udaljenost od odabrane lokacije.
 - Za odabir lokacije za spremanje preuzetih slika odaberite **Spremi u**.
- 4 Odaberite **Preuzmi**.
- 5 Unesite naziv preuzete slike i odaberite **Gotovo**.

Planer rute

Planer rute možete koristiti za stvaranje i spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljenu rutu možete uređivati i dodatno je prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

S pomoću planera rute možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje rute

Ruta se može sastojati od mnogo lokacija, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoju rutu. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

1 Odaberite **Planer rute**.

2 Po potrebi odaberite način izračuna.

NAPOMENA: Zadano je odabran način Najbrže vrijeme.

3 Odaberite opciju za odabir lokacije početne točke:

- Odaberite lokaciju na karti.
- Odaberite  i tražite lokaciju (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 7*).

4 Ponovite korak 2 za dodavanje više lokacija.

NAPOMENA: Posljednja lokacija koju dodate je odredište.

5 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite .

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti

1 Odaberite **Planer rute**.

2 Odaberite spremljenu rutu.

3 Odaberite **Popis**.

4 Odaberite lokaciju.

5 Odaberite opciju:

- Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na ruti.
- Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
- Za uklanjanje lokacije odaberite .

Otkrivanje zanimljivosti na ruti

Možete izvršiti pretraživanje u funkciji Popularn.mjesta kako biste pronašli popularne zanimljivosti koje želite dodati ruti.

1 Prilikom uređivanja rute odaberite  > **Popularn.mjesta**.

2 Po potrebi odaberite **Filtri pretraživanja** kako biste prikazane zanimljivosti filtrirali po kategoriji ili ocjeni.

3 Za prikaz dodatnih informacija odaberite zanimljivost.

4 Odaberite opciju **Odaberi** kako biste tu zanimljivost dodali svojoj ruti.

Promjena opcija izračuna rute

Možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

1 Odaberite **Planer rute**.

2 Odaberite spremljenu rutu.

3 Odaberite .

4 Odaberite opciju:

- Za dodavanje točaka oblikovanja ruti odaberite **Oblikovanje** i odaberite barem jednu lokaciju.
- Za promjenu načina izračuna rute dodirnite segment rute i odaberite način izračuna.

Navigacija spremljenom rutom

- 1 Odaberite **Planer rute**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Idi!**.
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **OK**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na ruti.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, s pomoću planera rute možete je urediti i spremiti.

- 1 Odaberite **Planer rute > Moja aktivna ruta**.
- 2 Uredite rutu s pomoću bilo koje funkcije planera rute.
Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Odaberite **Spremi** za spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

TracBack

Praćenje nedavne trase

Funkcija TracBack bilježi najnovije segmente kojima ste se kretali. Nedavni trag možete pratiti natrag do prethodne lokacije.

- 1 Odaberite  > **TracBack**.
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.
- 2 Odaberite **Idi!**.

Spremanje nedavnog traga kao rute

Nedavni trag možete spremiti kao rutu kojom kasnije možete navigirati s pomoću planera rute ([Navigacija spremljenom rutom, stranica 35](#)).

- 1 Odaberite **TracBack**.
Vaš nedavni trag prikazuje se na karti.
- 2 Odaberite  > **Spremi kao rutu**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Gotovo**.

photoLive prometne kamere

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s aplikacijom Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 24](#)).

photoLive prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za glavne prometnice i raskrižja.

photoLive usluga nije dostupna u svim područjima.

Prikaz i spremanje photoLive prometnih kamera

Možete gledati snimke s obližnjih prometnih kamera u stvarnom vremenu. Možete i spremiti prometne kamere u područjima kojima često putujete.

- 1 Odaberite  > **photoLive**.
- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**
- 3 Odaberite cestu.
- 4 Odaberite lokaciju prometne kamere.
Pored karte s lokacijom kamere prikazat će se pregled snimke s kamere u stvarnom vremenu. Možete odabrati pregled snimke za njen prikaz u punoj veličini.
- 5 Odaberite **Spremi** za spremanje kamere (opcionalno).
Glavnom zaslonu aplikacije photoLive dodaje se prikaz snimke s kamere u sličici.

Prikaz photoLive prometnih kamera na karti

photoLive alat za karte prikazuje prometne kamere koje se nalaze na cesti ispred vas.

- 1 Na karti odaberite  > **photoLive**.
Uređaj u stvarnom vremenu prikazuje snimku s najbliže prometne kamere koja se nalazi na cesti ispred vas, kao i udaljenost do te kamere. Kada prođete tu kameru, uređaj učitava snimku sa sljedeće kamere na cesti u stvarnom vremenu.
- 2 Ako na toj cesti nisu pronađene kamere, odaberite **Lociraj kameru** kako biste prikazali i spremili prometne kamere koje se nalaze u blizini (opcionalno).

Spremanje prometne kamere

- 1 Odaberite  > **photoLive**.
- 2 Odaberite **Dodirnite za dodavanje**.
- 3 Odaberite prometnu kameru.
- 4 Odaberite **Spremi**.

Bežične kamere

Vaš uređaj može prikazati i videozapis s jedne ili više povezanih bežičnih kamera.

Uparivanje kamere s Garmin navigacijskim uređajem

Možete upariti kameru s kompatibilnim Garmin navigacijskim uređajem. Popis kompatibilnih Garmin uređaja potražite na web-mjestu garmin.com/bc40.

- 1 Nadogradite softver navigacijskog uređaja na najnoviju verziju.
Vaš uređaj možda ne podržava BC 40 kameru bez najnovijeg softvera. Dodatne informacije o nadogradnji softvera potražite u korisničkom priručniku za svoj navigacijski uređaj.
- 2 Umetnite baterije u kameru.
Kamera automatski ulazi u način rada za uparivanje, a LED indikator treperi plavo dok je kamera u načinu rada za uparivanje. Kamera ostaje u načinu rada za uparivanje dvije minute. Ako način rada za uparivanje istekne, možete izvaditi i ponovo umetnuti baterije.
- 3 Postavite kompatibilni Garmin navigacijski uređaj izvan vozila i unutar 1,5 m (5 ft) od kamere i uključite navigacijski uređaj.
Uređaj automatski prepoznaje kameru i od vas traži da je uparite.
- 4 Odaberite **Da**.
SAVJET: Ako navigacijski uređaj ne prepozna kameru automatski, možete odabrati opciju  > **Bežične kamere** > **Dodavanje nove kamere** kako biste je uparili ručno.
Uređaj se uparuje s kamerom.
- 5 Unesite naziv kamere (nije obavezno).
Trebate koristiti opisni naziv koji jasno identificira lokaciju kamere.
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Pregled bežične kamere

UPOZORENJE

Uređaj je namijenjen poboljšanju svjesnosti o prometnoj situaciji kada se ispravno koristi. Ako se ne koristi ispravno, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem. Zaslon uvijek gledajte nakratko kada se vozilo kreće kako vas ne bi omeo u vožnji.

Na početnom zaslonu ili karti odaberite .


Poravnavanje linija navođenja

Za najbolje rezultate linije navođenja trebaju biti poravnate tako da predstavljaju vanjske rubove vozila. Linije navođenja trebate poravnati zasebno za svaku pomoćnu kameru. Kada promijenite kut kamere, odmah morate ponovo poravnati linije navođenja.

- 1 Postavite vozilo tako da vozačeva strana bude usko poravnata s pločnikom, prilazom ili linijama parkirališnog mjesta.

SAVJET: Može biti korisno postaviti vozilo u sredinu parkirališnog mjesta, a zatim se pomaknuti naprijed na sljedeće parkirališno mjesto. Tako zadnji kraj vozila možete poravnati služeći se linijama parkirališnog mjesta.

- 2 Na uparenom Garmin navigacijskom uređaju odaberite  > **Bežične kamere**.
- 3 Odaberite naziv uparene kamere i odaberite **Linije navođenja** > **Podešavanje linije navođenja**.
- 4 S pomoću strelica u kutovima zaslona pomaknite krajeve bijele linije navođenja na vozačevoj strani. Linija navođenja trebala bi se pojaviti izravno na vrhu pločnika, prilaza ili liniji parkirališnog mjesta.

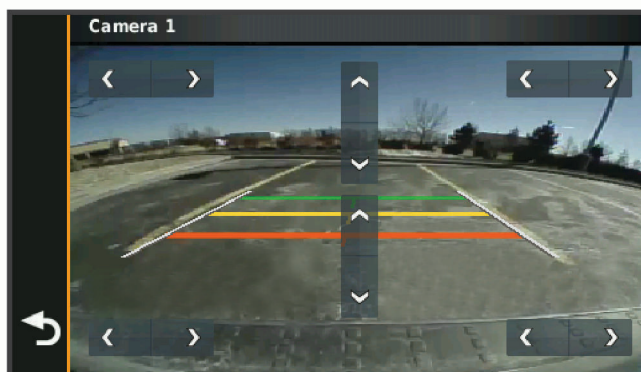

- 5 Linije navođenja za udaljenost u boji pomičite gore ili dolje s pomoću strelica na sredini zaslona. Crvenu liniju navođenja trebate poravnati sa stražnjim dijelom vozila. To bi mogao biti stražnji odbojnik, kuka prikolice ili drugi predmet koji viri iz stražnjeg dijela vozila.
- 6 Premjestite vozilo tako da suvozačeva strana bude usko poravnata s pločnikom, prilazom ili linijama parkirališnog mjesta te s pomoću strelica poravnajte bijelu liniju navođenja na suvozačevoj strani. Linije navođenja trebaju biti simetrične.

Pregled prethodnih ruta i odredišta

Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 41*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite  > **Povijest puta**.

Postavke

Postavke karte i vozila

Odaberite  > **Prikaz karte**.

Ikona vozila na karti: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.

Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.

Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte*, stranica 24).

Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih karata posjetite web-mjesto garmin.com/maps.

1 Odaberite  > **Prikaz karte** > **Moje karte**.

2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite  > **Navigacija**.

Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.

Izbjegavanje: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje cestarina i tarifa.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Zone zaštićenog okoliša: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Način s ograničenjima: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite  > **Navigacija** > **Način izračuna**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Pravocrtno: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale, možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane lokacije.

1 Odaberite  > **Navigacija** > **GPS simulator**.

2 Na glavnom izborniku odaberite **Pregled karte**.

3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.

Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.

4 Odaberite opis lokacije.

5 Odaberite **Postavi lokaciju**.

Postavke bežične mreže

Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi-Fi mrežama, uparenim Bluetooth uređajima i Bluetooth funkcijama.

Odaberite  > **Bežične mreže**.

Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Naziv uparenog uređaja: Nazivi uparenih Bluetooth uređaja prikazuju se u izborniku. Možete odabrati naziv uređaja kako biste promijenili postavke Bluetooth funkcije za taj uređaj.

Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Wi-Fi: Omogućuje Wi-Fi radio.

Spremljene mreže: Omogućuje vam da uređujete ili uklonite spremljene mreže.

Traži mreže: Traži Wi-Fi mreže u blizini ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 43](#)).

Postavke pomoći za vozača

Odaberite  > **Pomoć za vozača**.

Upozorenja za vozača: Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje upozorenja za nadolazeće zone ili uvjete na cesti ([Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 5](#)).

Upozorenje o prevelikoj brzini: Upozorava vas kada prekoračite ograničenje brzine.

Ton za smanjenje brzine: Upozorava vas kada se ograničenje brzine smanji.

Pregled rute: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Upozorenje na točku blizine: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Odaberite  > **Pomoć za vozača** > **Upozorenje na točku blizine**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke zaslona

Odaberite  > **Zaslon**.

Način rada boja: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto., uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Svjetlina: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Istek zaslona: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite  > **Promet**.

Promet: Omogućuje prometne informacije.

Trenutni davatelj usluga: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto. automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Pretplate: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev ([Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 19](#)).

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite  > **Jedinice i vrijeme**.

Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.

Format vremena: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatski**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite  > **Jezik i tipkovnica**.

Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke uređaja i privatnosti

Odaberite  > **Uređaj**.

Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim funkcijama softvera.

Pravno: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

Licencni ugovori za krajnjeg korisnika: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Softverske licence: Prikazuje informacije o licenciranju za softver.

Prijavljivanje podataka uređaja: Dijeli anonimne podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

Povijest putovanja: Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta, korištenje funkcije Povijest puta i upotrebu ruta koje predlaže značajka myTrends.

Ponovno postavljanje: Omogućuje brisanje povijesti putovanja, ponovno postavljanje postavki ili brisanje svih korisničkih podataka.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

Uređaj nudi nekoliko opcija za brisanje korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite  > **Uređaj** > **Ponovno postavljanje**.

2 Odaberite opciju:

- Za brisanje povijesti putovanja odaberite **Izbriši povijest putovanja**.
Ova opcija briše sve podatke o mjestima na koja ste putovali. Ne briše spremljene lokacije ili instalirane karte.
- Za ponovno postavljanje svih postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Vraćanje zadanih postavki**.
Time se ne brišu korisnički podaci.
- Za brisanje svih korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Brisanje podataka i vraćanje zadanih postavki**.
Ova opcija briše sve korisničke podatke, uključujući spremljene lokacije, nedavno pronađene lokacije i povijest putovanja. Instalirane se karte ne brišu.

Informacije o uređaju

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.

2 Odaberite **Uređaj** > **Pravno**.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0 ° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Radijska frekvencija/protokol	2,4 GHz pri 13 dBm maksimalno
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Priključite uređaj na izvor napajanja vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja. Softverske nadogradnje su malene i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko minuta.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga pomoću aplikacije Garmin Express (garmin.com/express).

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete s Wi-Fi mrežom i registrirate svoj uređaj. Osim toga, možete se povezati s Wi-Fi mrežom putem izbornika postavki.

1 Odaberite  > **Bežične mreže**.

2 Prema potrebi odaberite **Wi-Fi** kako biste omogućili Wi-Fi tehnologiju.

3 Odaberite **Traži mreže**.

Uređaj prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.

4 Odaberite mrežu.

5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite **Gotovo**.

Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s tom mrežom kad je u dometu.

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 43](#)).

Dok je povezan s Wi-Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, na ikoni  u glavnom izborniku pojavljuje se .

- 2 Odaberite  > **Ažuriranja**.

Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, ispod opcije Karta ili Softver prikazuje se poruka **Dostupna je nadogradnja**.

- 3 Odaberite opciju:

- Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Instaliraj sve**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Karta > Instaliraj sve**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Softver > Instaliraj sve**.

- 4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Prihvati sve** kako biste prihvatili ugovore.

NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Odbaci. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.

- 5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom napajanja i odaberite **Nastavak** ([Punjenje uređaja, stranica 42](#)).

Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s najmanje 1 A izlazne snage. S uređajem mogu biti kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete ili prijenosne multimedijske uređaje.


- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi putem Wi-Fi mreže ili aplikacije Garmin Express.


Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express

Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali (*Instaliranje aplikacije Garmin Express, stranica 46*).
- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.
- 3 Povežite uređaj s računalom pomoću mini-USB kabela.
Manji kraj kabela povezuje se s mini-USB priključkom ① na CamperVan uređaju, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

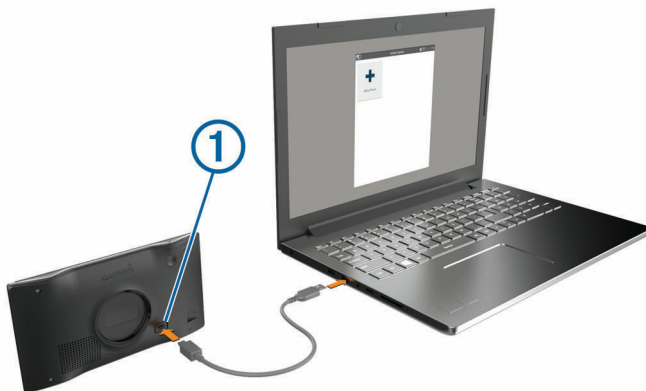

- 4 Kada CamperVan uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Da**.
- 5 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.
Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.
- 6 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.
Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

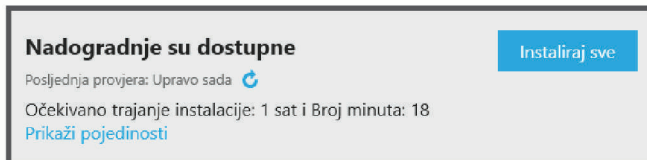

- 7 Odaberite opciju:
 - Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
 - Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD® karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 48*).

- 8 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.
Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Instaliranje aplikacije Garmin Express

Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®.

- 1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.
- 2 Odaberite opciju:
 - Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim računalom, odaberite **Zahtjevi sustava**.
 - Za instaliranje na Windows računalo odaberite Preuzimanje za Windows. **Preuzimanje za Windows**
 - Za instaliranje na Mac računalo odaberite Preuzimanje za Mac. **Preuzimanje za Mac**
- 3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslون nježno obrišite krpicom.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Dno uređaja nagnite prema gore i uređaj podignite iz nosača.

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Uređaj uhvatite za vrh i dno.
- 2 Vucite donji rub uređaja prema sebi dok se ne odvoji od magneta.
Ako uređaj povučete ravno prema sebi, nosač se može skinuti s vakuumskog nosača.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Rješavanje problema

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač ([Montiranje i napajanje CamperVan uređaja u vašem vozilu, stranica 2](#)).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen ([Postavke navigacije, stranica 39](#)).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Uređaj se ne puni u vozilu

- Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
- Provjerite nalazi li se temperatura u vozilu unutar raspona temperature za punjenje koji je naveden u specifikacijama.
- U kutiji s osiguračima vozila provjerite je li osigurač utičnice vozila slomljen.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona ([Postavke zaslona, stranica 40](#)).
- Skratite vrijeme isteka zaslona ([Postavke zaslona, stranica 40](#)).
- Smanjite glasnoću ([Podešavanje glasnoće, stranica 4](#)).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate ([Postavke bežične mreže, stranica 40](#)).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate ([Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 3](#)).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite  > **Bežične mreže**.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Brisanje uparenog telefona, stranica 29*) i zatim dovršiti postupak uparivanja (*Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 24*).

Dodatak

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice možete kupiti u trgovinama s elektroničkom opremom ili na web-mjestu www.garmin.com/maps možete kupiti memorijske kartice s prethodno učitanim Garmin kartografskim softverom. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 32 GB.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju (*Pregled uređaja CamperVan, stranica 1*).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritisćite je dok ne škljocne.

Upravljanje podacima

Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i novijim te Mac OS 10.7 i novijim.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i prilagođene točke interesa.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalo.
- 3 Kad vaš CamperVan uređaj od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Da**.

Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom (*Priključivanje uređaja na računalo, stranica 48*).

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.

NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.

- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

- 1 Dovršenje postupka:
 - Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
 - Na računalima sa sustavom Apple® odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.
- 2 Iskopčajte kabel iz računala.

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Karte**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

- Opcionalna dodatna oprema dostupna je na web-mjestu garmin.com ili kod vašeg lokalnog dobavljača tvrtke Garmin.

Indeks

Simboli

2-D prikaz karte **24**
3-D prikaz karte **24**

A

adrese, traženje **7, 27**
alati, karte **21**
automatsko podešavanje
glasnoće, omogućavanje **4**

B

baterija
maksimiziranje **47**
problemi **47**
punjenje **2, 42, 47**
biranje **28**
Bluetooth tehnologija **24, 26, 28, 48**
onemogućavanje poziva **25**
postavke **40**
uparivanje s telefonom **25**
brisanje
svi korisnički podaci **42**
upareni Bluetooth uređaj **29**
Brzo pretraživanje **9**

C

cestarine, sprečavanje **19**

Č

čišćenje dodirnog zaslona **46**
čišćenje uređaja **46**

D

datoteke, prijenos **49**
dodaci **49**

F

funkcije pametnog telefona **25, 26**
onemogućavanje poziva **25**
povezivanje **25**

G

Garmin Connect **24**
Garmin Express **46**
nadogradnja softvera **45**
Gdje sam? **13, 14**
glasovna naredba **31**
aktivacija **31**
savjeti **31**
glasovne naredbe **31, 32**
gorivo, stanice **13**
GPS **3, 49**
gumbi na zaslonu **4**

H

hands-free telefonski pozivi **25, 26**

I

ID broj **41**
ID jedinice **41**
ikone, statusna traka **4**
informacije o putu **22**
ponovno postavljanje **23**
prikaz **23**
izbjegavanja **20**
brisanje **20**
cesta **20**
cestarine **19**
onemogućavanje **20**
površina **20**
značajke ceste **19**
Izlazne usluge **22**

J

jačina zvuka, prilagođavanje **4, 32**

jezik

govor **41**
tipkovnica **41**

K

kabel za napajanje u vozilu **2**
kabeli za napajanje **42**
vozilo **2**
kamera
prikaz **37**
uparivanje **37**
kamere **38**
brzina **6**
crveno svjetlo **6**
linije navođenja **38**
kamere za mjerenje brzine **6**
kamere za prolazak kroz crveno svjetlo **6**
karte **15, 21, 22, 33, 39**
alati **21**
kupnja **49**
nadogradnja **43–45**
podatkovno polje **16, 23, 24**
prikaz ruta **16, 17**
razina pojedinosti **39**
simboli **16**
Slike BirdsEye **33**
slojevi **24**
tema **39**
koordinate **12**
korisnički priručnik **32**
krađa, sprečavanje **46**
kuća
broj telefona **29**
prelazak **16**
uređivanje lokacije **16**

L

Licencni ugovori za krajnjeg korisnika **41**
linije navođenja, poravnavanje **38**
lokacija **12**
lokacije **7, 38**
nedavno pronađeno **13**
pozivanje **28**
simulirana **39**
spremanje **14**
traženje **6, 11**
trenutno **13, 14**
Lokacije
mjesto **11**
trenutno **13**

M

memorijska kartica **1, 48**
umetanje **48**
microSD kartica **1, 48**
mjesto **11**
montaža uređaja
skidanje s nosača **47**
vakuumski nosač **47**
montiranje uređaja
automobil **2**
skidanje s nosača **46**
vakuumski nosač **2**
myTrends, rute **19**

N

način rada za spavanje **3**
nadogradnja
karte **43–45**
softver **43–45**
nadolazi **22**
prilagođavanje **22**
navigacija **11, 16, 17, 31**
postavke **39**
van ceste **20**
navigacija van ceste **20**
nedavno pronađene lokacije **13**

nosač, skidanje **47**

O

obavijesti **25–27**
obilasci **18**
oblikovanje rute **18**
odgovaranje na pozive **28**
odredišta **38**. *Vidi* lokacije
dolazak **17**

P

parkiralište **8, 12, 17**
photoLive **35, 36**
početna točka, pozivanje **29**
pomoć za aktivne trake **17**
pomoćna kamera. *Vidi* kamere
ponovno postavljanje
podaci o putu **23**
uređaj **46**
ponovno postavljanje uređaja **42**
popis skretanja **17**
postavke **39–41**
postavke vremena **41**
postavke zaslona **40**
postupanje s uređajem **46**
povezivanje **43**
povijest putovanja **41**
pozivi **28**
biranje **28**
kontakti **28**
odgovaranje **28**
početna točka **29**
popis **28**
uspostavljanje **28, 31**
prečaci
brisanje **13**
dodavanje **13**
prelazak na početnu točku **16**
prepoznavanje govora **31**
prikaz karte
2-D **24**
3-D **24**
prometne informacije **23, 29, 30, 41**
alternativna ruta **19**
dodavanje pretplata **30**
kamere **35, 36**
karta **24, 31**
nezgode **24, 31**
prijemnik **30**
traženje zastoja **24, 31**
prometne kamere, prikaz **36**
promjena područja pretraživanja **9**
punjenje uređaja **2, 42, 47**

R

računalo, povezivanje **48**
raskrižja, traženje **12**
rješavanje problema **47, 48**
rute **15**
dodavanje točke **18**
izračun **18**
myTrends **19**
način izračuna **15, 34, 39**
oblikovanje **18**
pokretanje **8, 15**
predloženo **19**
prikaz na karti **16, 17**
stvaranje **33–35**
uređivanje **33–35**
zaustavljanje **18**

S

satelitski signali
prikaz **49**
primanje **3**
simulirane lokacije **39**
skidanje nosača **47**

- slojevi karte, prilagođavanje **24**
- služba za korisničku podršku **32**
- sljedeće skretanje **16**
- snimke zaslona **40**
- softver
 - nadogradnja **43–45**
 - verzija **41, 46**
- specifikacije **42**
- spremanje, vaša trenutna lokacija **14**
- spremljene lokacije **35**
 - brisanje **14**
 - kategorije **14**
 - uređivanje **14**
- svjetlina **5**
- T**
- telefon
 - prekid veze **29**
 - uparivanje **25, 48**
- telefonski imenik **28**
- telefonski pozivi **28**
 - biranje **28**
 - isključivanje zvuka **28**
 - odgovaranje **28**
- tipka napajanja **1, 3**
- tipkovnica
 - izgled **41**
 - jezik **41**
- točke interesa (POI) **9–11**
 - mjesta **11**
- točke s upozorenjem na blizinu, postavke **40**
- TracBack **35**
- traka za pretraživanje **7**
- traženje lokacija. **6, 8, 10, 11** *Vidi i* lokacije
 - adrese **7**
 - gradovi **22**
 - kategorije **9**
 - koordinate **12**
 - raskrižja **12**
- trenutna lokacija **13**
- Tripadvisor **10**
- U**
- uparivanje, telefon **25, 48**
- upozorenja **5**
 - točke blizine **40**
 - zvuk **40**
- upozorenja za vozača **5**
- upute **17**
- upute za vožnju **17**
- uređivanje, spremljeni putovi **34**
- USB, prekid veze **49**
- usluge u hitnim slučajevima **13**
- uvjeti na cesti, vrijeme **33**
- V**
- vakuumski nosač **47**
- vaša trenutna lokacija **13**
- vrijeme **32**
 - radar **32**
 - uvjeti na cesti **33**
- W**
- Wi-Fi **40, 43, 44**
- Z**
- zapisnik puta, prikaz **23**
- zaslon, svjetlina **5**
- zemljopisna širina i dužina **12**
- zvuk, točke blizine **40**

