


**GARMIN**<sup>®</sup>

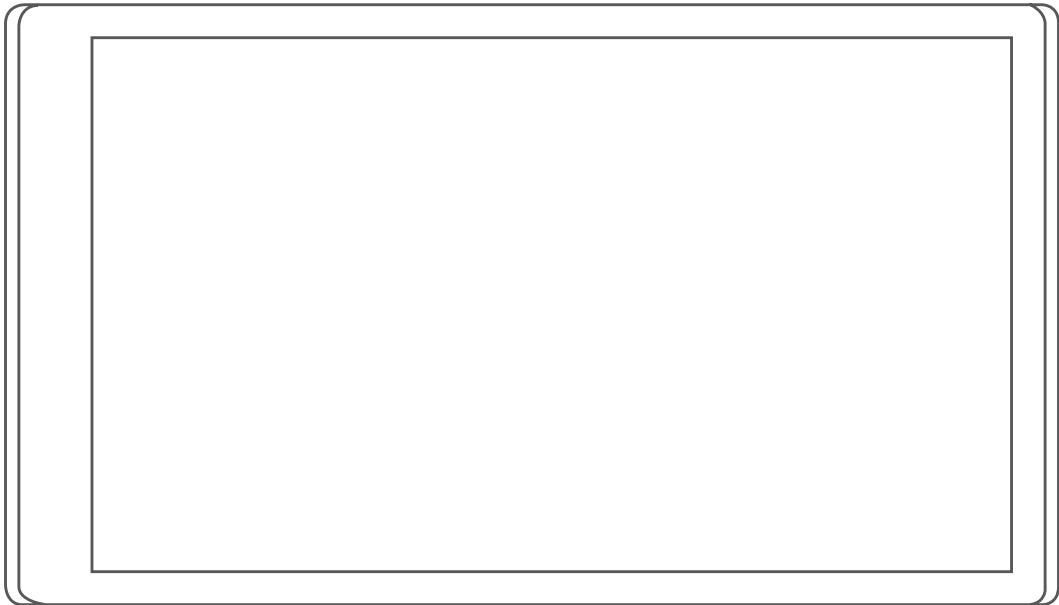

# CAMPERVAN

---

**Manuale Utente**

© 2021 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com) per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin e TracBack® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ e myTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

ACSI™ è un marchio di Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ è un marchio di Google LLC. Apple®, iPhone® e Mac® sono marchi di Apple Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Campercontact™ è un marchio di Nederlandse Kampeerauto Club. iOverlander™ è un marchio di iOverlander. Michelin® è un marchio registrato di Michelin Travel Partner. microSD® e il logo microSDHC sono marchi di SD-3C, LLC. Tripadvisor® è un marchio registrato di TripAdvisor LLC. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

# Sommario

<b>Operazioni iniziali.....</b>	<b>1</b>	Ricerca di incroci.....	12
Panoramica del dispositivo		Ricerca di una posizione mediante le coordinate.....	12
CamperVan.....	1	Parcheggi.....	12
Installazione e alimentazione del dispositivo CamperVan nel veicolo.....	2	Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente.....	12
Accensione e spegnimento del dispositivo.....	3	Trovare parcheggio vicino a una posizione specifica.....	12
Acquisizione dei segnali GPS.....	3	Simboli e colori dei parcheggi.....	12
Icone della barra di stato.....	4	Visualizzazione delle ultime posizioni trovate.....	13
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo.....	4	Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate.....	13
Regolazione del volume.....	4	Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente.....	13
Attivazione di Volume automatico.....	4	Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento.....	13
Uso del mixer.....	5	Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente...	13
Regolazione della luminosità dello schermo.....	5	Aggiunta di una scelta rapida.....	13
<b>Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente.....</b>	<b>5</b>	Rimozione di un collegamento.....	13
Attivazione o disattivazione di avvisi al conducente.....	6	Salvataggio delle posizioni.....	14
Zona semafori controllati e autovelox.....	6	Salvataggio di una posizione.....	14
<b>Ricerca e salvataggio di posizioni....</b>	<b>6</b>	Salvataggio della posizione corrente.....	14
Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca.....	7	Modifica di una posizione salvata...	14
Ricerca di un indirizzo.....	7	Assegnazione di una categoria a una posizione salvata.....	14
Risultati della ricerca di posizioni.....	8	Eliminazione di una posizione salvata.....	14
Modifica dell'area di ricerca.....	9		
Punti di Interesse.....	9	<b>Navigazione verso la destinazione.....</b>	<b>15</b>
Ricerca di una posizione per categoria.....	9	Percorsi.....	15
Trovare campeggi.....	9	Avvio di un percorso.....	15
Ricerca di camping ACSI™ .....	10	Avvio di un percorso tramite funzione Percorsi di viaggio.....	15
Ricerca dei punti di interesse iOverlander™ .....	10	Avvio di un percorso utilizzando la mappa.....	16
Ricerca di camping Campercontact™ .....	10	Come raggiungere la posizione Casa.....	16
Tripadvisor®.....	10	Percorso sulla mappa.....	17
Michelin® .....	11	Indicatore di corsia attivo.....	18
Trendy Places .....	11	Visualizzazione di svolte e indicazioni.....	18
Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro.....	11	Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa.....	18
Strumenti di ricerca.....	11	Arrivo a destinazione.....	18

Parcheggiare vicino alla destinazione.....	19	Ricerca degli eventi relativi al traffico.....	26
Modifica del percorso attivo.....	19	Personalizzazione della mappa.....	26
Aggiunta di una posizione al percorso.....	19	Personalizzazione dei livelli mappa.....	26
Deviare il percorso.....	20	Modifica dei campi dati della mappa.....	26
Come effettuare una deviazione.....	20	Modifica della prospettiva della mappa.....	26
Modifica della modalità di calcolo del percorso.....	20		
Interruzione del percorso.....	20		
Uso dei percorsi suggeriti.....	20	<b>Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone.....</b>	<b>27</b>
Come evitare ritardi, pedaggi e aree....	21	Associazione allo smartphone.....	27
Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso.....	21	Disattivazione delle funzioni Bluetooth (Android™).....	27
Come evitare le strade a pedaggio..	21	Disattivazione delle funzioni Bluetooth (iPhone®).....	27
Come evitare i bollini autostradali...	21	Icone di stato della funzione	
Caratteristiche delle strade da evitare.....	21	Bluetooth.....	28
Come evitare le zone a traffico limitato.....	21	Smart Notification.....	28
Elementi da evitare personalizzati...	22	Ricezione di notifiche.....	28
Navigazione in Linea retta.....	22	Visualizzazione dell'elenco di notifiche.....	29
<b>Uso della mappa.....</b>	<b>23</b>	Raggiungere un indirizzo o una posizione utilizzando l'app Garmin Drive.....	29
Strumenti mappa.....	23	Vivavoce.....	30
Visualizzazione di uno strumento mappa.....	23	Come effettuare una chiamata.....	30
Luoghi sul percorso .....	24	Ricezione di una chiamata.....	30
Visualizzazione delle posizioni sul percorso .....	24	Uso della funzione Elenco chiamate.....	30
Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso .....	24	Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata.....	31
Città sul percorso.....	24	Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa.....	31
Visualizzazione delle città e dei servizi alle uscite sul percorso.....	24	Eliminazione di un telefono associato.....	31
Informazioni di viaggio.....	24		
Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa.....	24		
Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio.....	25	<b>Traffico.....</b>	<b>31</b>
Visualizzazione del registro di viaggio.....	25	Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone.....	32
Reimpostazione delle informazioni di viaggio.....	25	Ricezione dei dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico .....	32
Visualizzazione del traffico sul percorso .....	26	Abbonamenti del ricevitore Info Traffico .....	32
Visualizzazione del traffico sulla mappa.....	26	Attivazione della funzione Traffico.....	33

Ricerca degli eventi relativi al traffico .....	33
<b>Comando vocale.....</b>	<b>33</b>
Suggerimenti per interagire con il dispositivo.....	33
Avvio della navigazione ad attivazione vocale Garmin.....	33
Controllo dell'orario di arrivo.....	33
Effettuare una chiamata tramite comando vocale.....	34
Modifica delle impostazioni del dispositivo utilizzando la voce .....	34
<b>Uso delle applicazioni.....</b>	<b>34</b>
Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo.....	34
Visualizzazione delle previsioni meteo.....	34
Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città .....	34
Visualizzazione del radar meteo.....	34
Visualizzazione degli avvisi meteo..	35
Controllo delle condizioni della strada.....	35
Immagini BirdsEye.....	35
Download di immagini BirdsEye .....	35
Pianificazione percorsi.....	35
Programmazione di un percorso....	36
Modifica e riordino di posizioni in un percorso .....	36
Attrazioni lungo il percorso .....	36
Modifica delle opzioni di calcolo del percorso .....	36
Navigazione di un percorso salvato .....	37
Modifica e salvataggio del percorso attivo .....	37
TracBack®.....	37
Come seguire la traccia recente .....	37
Salvataggio di una traccia recente come percorso .....	37
Videocamere di controllo del traffico photoLive.....	37
Visualizzazione e salvataggio delle videocamere di controllo del traffico photoLive .....	38
Visualizzazione delle videocamere di controllo del traffico photoLive sulla mappa .....	38
Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico.....	38
Videocamere wireless .....	38
Associazione della videocamera al dispositivo di navigazione Garmin...	39
Visualizzare la videocamera wireless.....	39
Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti.....	40
<b>Impostazioni.....</b>	<b>41</b>
Impostazioni di mappa e veicolo .....	41
Attivazione delle mappe.....	41
Impostazioni di navigazione .....	41
Impostazioni della modalità di calcolo .....	41
Impostazione di una posizione simulata.....	42
Impostazioni della rete wireless .....	42
Impostazioni di assistenza alla guida.....	42
Impostazioni degli allarmi di prossimità .....	42
Impostazioni dello schermo .....	43
Impostazioni del traffico .....	43
Impostazioni di unità e ora .....	43
Impostazione dell'ora .....	43
Impostazioni di lingua e tastiera.....	43
Impostazioni del dispositivo e di privacy .....	44
Ripristino di dati e impostazioni .....	44
<b>Info sul dispositivo.....</b>	<b>44</b>
Visualizzare le informazioni su normative e conformità .....	44
Caratteristiche tecniche .....	44
Caricamento del dispositivo .....	45
<b>Manutenzione del dispositivo .....</b>	<b>45</b>
Centro assistenza Garmin .....	45
Aggiornamenti mappa e software .....	45
Connessione a una rete Wi-Fi.....	45
Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi .....	46

Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express .....	47
Manutenzione del dispositivo .....	48
Pulizia della parte esterna del dispositivo .....	48
Pulizia del touchscreen .....	48
Come prevenire i furti .....	48
Riavvio del dispositivo .....	48
Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa .....	48
Rimozione del dispositivo dal supporto .....	48
Rimozione del dispositivo dal supporto .....	49
Rimozione del supporto dalla ventosa .....	49
Rimozione della ventosa dal parabrezza .....	49
<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>49</b>
La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza .....	49
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare .....	49
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo .....	49
La batteria non rimane carica a lungo .....	49
Il dispositivo non si connette al telefono .....	50
<b>Appendice .....</b>	<b>50</b>
Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati .....	50
Gestione dati .....	50
Informazioni sulle schede di memoria .....	50
Collegamento del dispositivo al computer .....	50
Trasferimento dei dati del computer .....	51
Scollegamento del cavo USB .....	51
Visualizzazione dello stato del segnale GPS .....	51
Acquisto di altre mappe .....	51
Acquisto degli accessori .....	51
<b>Indice .....</b>	<b>52</b>

# Operazioni iniziali

## ⚠ AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

- Aggiornare le mappe e il software del dispositivo ([Aggiornamenti mappa e software, pagina 45](#)).
- Installare il dispositivo nel veicolo e collegarlo all'alimentazione ([Installazione e alimentazione del dispositivo CamperVan nel veicolo, pagina 2](#)).
- Acquisire i segnali GPS ([Acquisizione dei segnali GPS, pagina 3](#)).
- Regolare il volume ([Regolazione del volume, pagina 4](#)) e la luminosità del display ([Regolazione della luminosità dello schermo, pagina 5](#)).
- Navigazione verso la destinazione ([Avvio di un percorso, pagina 15](#)).

## Panoramica del dispositivo CamperVan



①	Tasto di accensione
②	Porta USB per alimentazione e dati
③	Alloggiamento scheda di memoria mappa e dati
④	Microfono per il comando vocale e le chiamate vivavoce

## Installazione e alimentazione del dispositivo CamperVan nel veicolo

### AVVERTENZA

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, conservare il dispositivo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

- 1 Inserire il cavo di alimentazione accendisigari **①** nella porta USB del dispositivo.



- 2 Premere il supporto **②** sulla ventosa **③** finché non viene fissato nella posizione corretta.
- 3 Premere la ventosa sul parabrezza e spingere la leva **④** indietro verso il parabrezza.
- 4 Inserire la linguetta posta sul lato superiore del supporto nella scanalatura sul retro del dispositivo.
- 5 Premere la parte inferiore del supporto nel dispositivo finché non scatta in posizione.
- 6 Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.

## Accensione e spegnimento del dispositivo

- Per accendere il dispositivo, premere il tasto di accensione ① o collegare il dispositivo all'alimentazione.



- Per impostare la modalità di risparmio energetico, premere il tasto di accensione mentre il dispositivo è acceso.  
In modalità di risparmio energetico, lo schermo è spento e il dispositivo utilizza una quantità ridotta di energia, ma può riattivarsi immediatamente per l'uso.  
**SUGGERIMENTO:** è possibile caricare la batteria del dispositivo più rapidamente impostando la modalità di risparmio energetico mentre la batteria è in carica.
- Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione finché non viene visualizzato un messaggio sullo schermo, quindi selezionare **Spegni**.  
La richiesta viene visualizzata dopo cinque secondi. Se si rilascia il tasto di accensione prima della visualizzazione del messaggio, il dispositivo entra in modalità di risparmio energetico.

## Acquisizione dei segnali GPS

Quando il dispositivo di navigazione viene acceso, il ricevitore GPS si collega con la rete satellitare ed esegue il calcolo della posizione. Il tempo necessario per acquisire il segnale dai satelliti e calcolare la posizione varia sulla base di diversi fattori: la visuale libera del cielo, la distanza dall'ultima posizione nota e il tempo trascorso dall'ultimo utilizzo. La prima volta che si accende il dispositivo di navigazione, l'acquisizione dei segnali satellitari potrebbe richiedere alcuni minuti.

- Accendere il dispositivo.
- Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
- Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.

nella barra di stato indica la potenza del segnale satellitare. Quando almeno la metà delle barre sono piene, il dispositivo è pronto per la navigazione.

## Icône della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icône della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icône per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS. Tenere premuto per visualizzare informazioni più dettagliate sui satelliti e sullo stato del segnale GPS ( <a href="#">Visualizzazione dello stato del segnale GPS, pagina 51</a> ).
	Stato della tecnologia Bluetooth®. Selezionare per visualizzare le impostazioni Bluetooth ( <a href="#">Impostazioni della rete wireless, pagina 42</a> ).
	Potenza del segnale Wi-Fi. Selezionare per modificare impostazioni Wi-Fi ( <a href="#">Impostazioni della rete wireless, pagina 42</a> ).
	Connesso alla chiamata vivavoce. Selezionare per effettuare una chiamata ( <a href="#">Vivavoce, pagina 30</a> ).
<b>9:10</b>	Ora corrente. Selezionare per impostare l'ora ( <a href="#">Impostazione dell'ora, pagina 43</a> ).
	Livello di carica della batteria.
	Stato di connessione dell'app ( <a href="#">Associazione allo smartphone, pagina 27</a> ).
<b>53°</b>	Temperatura. Selezionare per visualizzare le previsioni meteo ( <a href="#">Visualizzazione delle previsioni meteo, pagina 34</a> ).

## Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

I pulsanti sullo schermo consentono di scorrere le pagine, i menu e le opzioni di menu del dispositivo.

- Selezionare per tornare alla schermata del menu precedente.
- Tenere premuto per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare o per scorrere gli elenchi o i menu.
- Tenere premuto o per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare per visualizzare un menu contestuale di opzioni per la schermata corrente.

## Regolazione del volume

1 Selezionare .

2 Selezionare un'opzione:

- Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
- Selezionare per disattivare l'audio del dispositivo.
- Selezionare una casella di controllo per attivare o disattivare ulteriori opzioni audio.

## Attivazione di Volume automatico

Il dispositivo può aumentare e ridurre automaticamente il volume in base al livello di rumore di sottofondo.

1 Selezionare .

2 Selezionare **Volume automatico**.

## Uso del mixer

È possibile utilizzare il mixer audio per impostare i livelli di volume per diversi tipi di audio, ad esempio le istruzioni di navigazione o le chiamate. Il livello di ciascun tipo di audio è una percentuale del volume principale.

- 1 Selezionare ).
- 2 Selezionare **Mixer**.
- 3 Utilizzare le barre di scorrimento per configurare il volume per ciascun tipo di audio.

## Regolazione della luminosità dello schermo

- 1 Selezionare  > **Schermo** > **Luminosità**.
- 2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

# Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente

### ATTENZIONE

Gli avvisi al conducente e l'indicazione del limite di velocità vengono forniti esclusivamente a titolo informativo e non sollevano il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin® non è responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.

Il dispositivo fornisce funzioni che promuovono uno stile di guida più sicuro ed efficace, anche se si percorrono strade conosciute. Il dispositivo riproduce toni audio o messaggi e visualizza informazioni per ciascun avviso. È possibile attivare o disattivare l'audio per alcuni tipi di avvisi al conducente. Alcuni avvisi non sono disponibili in tutte le aree.

**Scuole:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza il limite di velocità (se disponibile) nei pressi di una scuola o di un'area con edifici scolastici.

**Limite di velocità superato:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un bordo rosso sull'icona del limite di velocità quando si supera il limite di velocità stabilito per la strada corrente.

**Limite di velocità ridotto:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza il limite di velocità sul percorso, in modo da poter adeguare opportunamente la velocità.

**Contromano su una strada a senso unico:** il dispositivo riproduce un messaggio e visualizza un avviso a schermo intero se si percorre contromano una strada a senso unico. I margini dello schermo vengono visualizzati in rosso e un avviso viene mostrato sulla parte superiore dello schermo finché non si lascia la strada a senso unico o si inverte il senso di marcia.

**Passaggio a livello:** il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare un passaggio a livello sul percorso.

**Attraversamento animali:** il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare un'area di attraversamento animali sul percorso.

**Curve:** il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare una curva lungo il percorso.

**Rallentamento:** il dispositivo riproduce un segnale acustico per indicare un rallentamento quando ci si avvicina ad esso a velocità sostenuta. Il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico per utilizzare questa funzione ([Traffico, pagina 31](#)).

**Cantiere:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a un cantiere.

**Chiusura corsia:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e visualizza un messaggio quando ci si avvicina a una corsia chiusa.

**Pianificazione pausa:** il dispositivo riproduce un segnale acustico e suggerisce al conducente di fermarsi per una pausa se quest'ultimo è alla guida da molto tempo.

## Attivazione o disattivazione di avvisi al conducente

È possibile attivare o disattivare diversi tipi di avvisi al conducente.

- 1 Selezionare  > **Assistenza alla guida** > **Avvisi al conducente**.
- 2 Selezionare o deselectare la casella di controllo accanto a ciascun avviso.

## Zona semafori controllati e autovelox

### AVVISO

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un database di autovelox o di telecamere semaforiche.

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in alcune aree o per alcuni modelli del prodotto.

In alcune aree e per alcuni modelli sono disponibili informazioni relative ai semafori controllati e agli autovelox. Il dispositivo invia un avviso quando ci si avvicina a un autovelox o a un semaforo controllato.

- In alcune aree, il dispositivo può ricevere dati in tempo reale sulle telecamere semaforiche e gli autovelox se connesso allo smartphone con la app Garmin Drive™ in esecuzione.
- Utilizzare il software Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)) per aggiornare il database degli autovelox memorizzati sul dispositivo. Il dispositivo deve essere aggiornato di frequente per poter disporre delle informazioni relative agli autovelox più affidabili.

## Ricerca e salvataggio di posizioni

Le mappe caricate sul dispositivo includono posizioni quali ad esempio ristoranti, alberghi, servizi auto e informazioni dettagliate sulle strade. Il menu Dove si va? consente di trovare la destinazione fornendo diversi metodi per sfogliare, cercare e salvare queste informazioni.

Nel menu principale, selezionare **Dove si va?**.

- Per cercare rapidamente tutte le posizioni sul dispositivo, selezionare  **Cerca** (*Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca, pagina 7*).
- Per trovare un indirizzo, selezionare **Indirizzo** (*Ricerca di un indirizzo, pagina 7*).
- Per sfogliare o cercare punti di interesse precaricati in base alla categoria, selezionare **Categorie** (*Ricerca di una posizione per categoria, pagina 9*).
- Per cercare vicino a un'altra città o area, selezionare  accanto all'area di ricerca corrente (*Modifica dell'area di ricerca, pagina 9*).
- Per visualizzare e modificare le posizioni salvate, selezionare **Salvate** (*Salvataggio delle posizioni, pagina 14*).
- Per visualizzare le posizioni selezionate di recente dai risultati di ricerca, selezionare **Recenti** (*Visualizzazione delle ultime posizioni trovate, pagina 13*).
- Per navigare verso coordinate geografiche specifiche, selezionare **Coordinate** (*Ricerca di una posizione mediante le coordinate, pagina 12*).

## Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

**1** Selezionare **Dove si va?**.

**2** Selezionare **Cerca** nella barra di ricerca.

**3** Immettere il termine di ricerca parziale o completo.

I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca.

**4** Selezionare un'opzione:

- Per cercare un tipo di azienda, immettere un nome di categoria (ad esempio "cinema").
- Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
- Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
- Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
- Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

**5** Selezionare un'opzione:

- Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
- Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare .

**6** Se necessario, selezionare una posizione.

## Ricerca di un indirizzo

**NOTA:** l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

**1** Selezionare **Dove si va?**.

**2** Se necessario, selezionare  per cercare vicino a un'altra città o area.


**3** Selezionare **Indirizzo**.

**4** Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative all'indirizzo.

**5** Selezionare l'indirizzo.

## Risultati della ricerca di posizioni

I risultati della ricerca vengono visualizzati in ordine di vicinanza. Ogni posizione numerata viene visualizzata anche sulla mappa. È possibile scorrere verso il basso per visualizzare altri risultati.

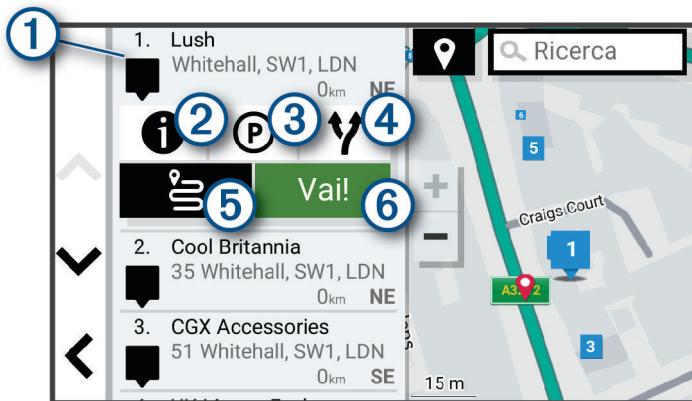


- |          |  |
|----------|--|
| <b>①</b> | Selezionare una posizione per visualizzare il menu delle opzioni.  |
| <b>②</b> | Selezionare per ottenere informazioni dettagliate sulla posizione.   |
| <b>③</b> | Selezionare per trovare un parcheggio in prossimità della posizione.   |
| <b>④</b> | Selezionare per visualizzare percorsi alternativi verso la posizione.  |
| <b>⑤</b> | Selezionare per creare un percorso verso la posizione utilizzando la funzione Percorsi di viaggio<br>( <a href="#">Avvio di un percorso tramite funzione Percorsi di viaggio</a> , pagina 15). |
| <b>⑥</b> | Selezionare per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato.  |

## Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo esegue la ricerca di luoghi vicino alla posizione corrente. È anche possibile cercare in altre aree, ad esempio vicino alla destinazione, a un'altra città o lungo il percorso attivo.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare accanto all'area di ricerca corrente ①.

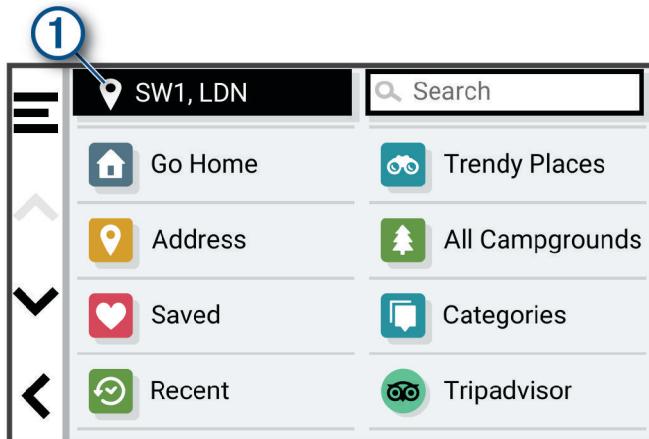

- 3 Selezionare un'area di ricerca.
- 4 Se necessario, seguire le istruzioni visualizzate per selezionare una posizione specifica.

L'area di ricerca selezionata viene visualizzata accanto a . Quando si cerca una posizione utilizzando una delle opzioni del menu Dove si va?, il dispositivo suggerisce prima le posizioni vicino a questa area.

## Punti di Interesse

Un punto di interesse è un luogo ritenuto utile o interessante per l'utente. I punti di interesse sono ordinati in base alla categoria e possono includere destinazioni di viaggio popolari, ad esempio stazioni di rifornimento, ristoranti, alberghi e luoghi di intrattenimento.

### Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

### Ricerca all'interno di una categoria

Dopo aver effettuato la ricerca di un punto di interesse, alcune categorie possono visualizzare un elenco Ricerca rapida che mostra le ultime quattro destinazioni selezionate.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare una destinazione dall'elenco di ricerca rapida sul lato destro dello schermata.  
L'elenco di ricerca rapida fornisce una lista di ultime posizioni trovate nella categoria selezionata.
  - Selezionare una categoria secondaria, se necessario, e selezionare una destinazione.

### Trovare campeggi

Selezionare **Dove si va? > Tutti i campeggi**.

## Ricerca di campeggi con servizi

È possibile cercare aree di sosta e campeggi in base ai servizi disponibili.

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Selezionare un provider di ricerca per aree di sosta e campeggi, come ACSI, Campercontact o iOverlander.
- 3 Se necessario, selezionare una categoria.
- 4 Selezionare **Filtri di ricerca**, quindi selezionare uno o più servizi e infine **Salva**.
- 5 Selezionare una posizione.

## Ricerca di camping ACSI™

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile cercare camping Auto Camper Service International (ACSI) in base ai servizi disponibili.

- 1 Selezionare **Dove si va? > ACSI**.
- 2 Se necessario, selezionare **Filtri di ricerca**, selezionare uno o più servizi, quindi **Salva**.
- 3 Selezionare una posizione.

## Ricerca dei punti di interesse iOverlander™

### AVVISO

L'utente è responsabile dell'utilizzo e della conformità ai regolamenti applicabili associati a campeggi e punti di interesse.

Il dispositivo include punti di Interesse iOverlander, che consentono di trovare punti di interesse a terra, come campeggi, officine e alloggi.

- 1 Selezionare **Dove si va? > iOverlander**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.

## Ricerca di camping Campercontact™

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

È possibile cercare campeggi e aree camperisti Campercontact in base ai servizi disponibili.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Campercontact**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Se necessario, selezionare **Filtri di ricerca**, selezionare uno o più servizi, quindi selezionare **Salva**.
- 4 Selezionare una posizione.

## Tripadvisor®

Il dispositivo include punti di interesse e relative valutazioni Tripadvisor. Se disponibili, le valutazioni Tripadvisor appaiono automaticamente nell'elenco dei risultati di ricerca. È anche possibile cercare punti di interesse Tripadvisor nelle vicinanze e ordinarli in base alla distanza o alla popolarità.

## Ricerca dei punti di interesse Tripadvisor

- 1 Selezionare **Dove si va? > Tripadvisor**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.  
Viene visualizzato un elenco di punti di interesse Tripadvisor più vicini in tale categoria.
- 4 Selezionare **Ordina risultati** per filtrare i punti di interesse visualizzati per distanza o popolarità (opzionale).
- 5 Selezionare  e inserire un termine di ricerca (opzionale).

## **Michelin®**

Il dispositivo include punti di interesse e relative valutazioni Michelin. Se disponibili, le valutazioni Michelin appaiono automaticamente nell'elenco dei risultati di ricerca. È anche possibile cercare punti di interesse Michelin nelle vicinanze e ordinarli in base alla distanza o alla popolarità.

### **Ricerca dei punti di interesse Michelin**

- 1** Selezionare **Dove si va? > MICHELIN Green Guide.**
- 2** Selezionare una categoria.
- 3** Se necessario, selezionare una sottocategoria.  
Viene visualizzato un elenco di punti di interesse Michelin più vicini in tale categoria.
- 4** Selezionare **Filtri di ricerca** per filtrare i punti di interesse visualizzati per distanza o popolarità (opzionale).
- 5** Selezionare  e inserire un termine di ricerca (opzionale).

## **Trendy Places**

La funzione di ricerca Luoghi di tend. include punti di Interesse e valutazioni Tripadvisor e Michelin fornendo un elenco completo di attrazioni. È possibile filtrare i risultati della ricerca per categorie, valutazioni e distanza dal percorso.

### **Esecuzione di una ricerca Trendy Places**

- 1** Selezionare **Luoghi di tend..**
- 2** Selezionare **Filtri di ricerca** per filtrare i punti di interesse visualizzati per categoria o valutazione (opzionale).
- 3** Selezionare  e inserire un termine di ricerca (opzionale).

## **Come raggiungere punti di interesse all'interno di un luogo d'incontro**

**NOTA:** questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di prodotto.

È possibile creare un percorso per raggiungere un punto di interesse (POI) all'interno di un luogo d'incontro più ampio, come un negozio in un centro commerciale o un terminal specifico in un aeroporto.

- 1** Selezionare **Dove si va? > Cerca.**
- 2** Selezionare un'opzione:
  - Per cercare il luogo d'incontro, immettere il relativo nome o l'indirizzo, selezionare  e passare alla fase 3.
  - Per cercare il POI, immettere il relativo nome, selezionare  e passare alla fase 5.
- 3** Selezionare il luogo d'incontro.  
Viene visualizzato un elenco di categorie sotto al luogo d'incontro, ad esempio ristoranti, autonoleggi o terminal.
- 4** Selezionare una categoria.
- 5** Selezionare il POI, quindi selezionare **Vai!**.

Il dispositivo crea un percorso verso l'area di parcheggio o l'ingresso del luogo d'incontro più vicino al POI. Raggiunta la destinazione, una bandierina a scacchi indica l'area di parcheggio consigliata. Un punto contrassegnato indica la posizione del POI all'interno del luogo d'incontro.

## **Esplorazione di un luogo d'incontro**

**NOTA:** questa funzione potrebbe non essere disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di prodotto.

È possibile visualizzare un elenco di tutti i punti di interesse ubicati all'interno di ciascun luogo d'incontro.

- 1** Selezionare un luogo d'incontro.
- 2** Selezionare  > **Esplora questo luogo.**

## **Strumenti di ricerca**

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

## Ricerca di incroci

È possibile cercare un'intersezione o un incrocio tra due strade, autostrade o altre strade.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Incroci**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative alle vie.
- 3 Selezionare l'incrocio.

## Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine.

- 1 Selezionare **Dove si va? > Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare  e cambiare il formato o il datum delle coordinate.
- 3 Immettere le coordinate di latitudine e longitudine.
- 4 Selezionare **Vai!**.

## Parcheggi

Il dispositivo CamperVan include dati dettagliati in grado di aiutare l'utente a trovare un parcheggio nelle vicinanze sulla base della probabilità di trovare un parcheggio libero, del tipo di parcheggio, del prezzo o dei metodi di pagamento accettati.

**NOTA:** i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

### Trovare un parcheggio vicino alla posizione corrente

- 1 Selezionare **Dove si va? > Categorie > Parcheggi**.
- 2 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).
- NOTA:** i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.
- 3 Selezionare la posizione di un parcheggio.
- 4 Selezionare **Vai!**.

### Trovare parcheggio vicino a una posizione specifica

- 1 Selezionare **Dove si va?**.
- 2 Cercare una posizione.
- 3 Dai risultati di ricerca delle posizioni, selezionare una posizione.
- 4 Selezionare .

Verrà visualizzato un elenco delle aree di parcheggio vicino alla posizione selezionata.

- 5 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).
- NOTA:** i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.
- 6 Selezionare la posizione di un parcheggio.
- 7 Selezionare **Vai!**.

## Simboli e colori dei parcheggi

Le posizioni di parcheggio che comprendono i dati di disponibilità sono codificati da un colore che indica la probabilità di trovare un posto libero. I simboli indicano il tipo di parcheggio disponibile (se a lato strada o in area dedicata), le informazioni sui prezzi e sul tipo di pagamento consentito.

È possibile visualizzare la legenda di tali colori e simboli sul dispositivo.

Nei risultati di ricerca dei parcheggi, selezionare .

## Visualizzazione delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza una cronologia delle ultime 50 posizioni trovate.

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti**.

## Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti** >  > **Cancella** > **Sì**.

## Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare il veicolo.

## Ricerca di servizi di emergenza e stazioni di rifornimento

È possibile utilizzare la pagina Dove sono? per trovare ospedali, stazioni di polizia e stazioni di rifornimento nelle vicinanze.

1 Nella mappa, selezionare il veicolo.

2 Selezionare **Ospedali, Stazioni di polizia, Carburante o Soccorso stradale**.

**NOTA:** alcune categorie di servizi non sono disponibili in tutte le aree.

Viene visualizzato un elenco di posizioni per il servizio selezionato, con le posizioni più vicine nella parte superiore.

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare un'opzione:

- Per raggiungere la posizione, selezionare **Vai!**.

- Per visualizzare il numero di telefono e altri dettagli sulla posizione, selezionare .

## Come fornire indicazioni per raggiungere la posizione corrente

Per fornire a un altro utente le indicazioni per raggiungere la posizione corrente, il dispositivo può fornire un elenco di indicazioni.

1 Nella mappa, selezionare il veicolo.

2 Selezionare  > **Come raggiungermi**.

3 Selezionare una posizione di partenza.

4 Scgliere **Seleziona**.

## Aggiunta di una scelta rapida

È possibile aggiungere scelte rapide al menu Dove si va?. Una scelta rapida può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di scelte rapide.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Aggiungi collegamento**.

2 Selezionare un elemento.

## Rimozione di un collegamento

1 Selezionare **Dove si va?** >  > **Rimuovi collegamenti**.

2 Selezionare un collegamento da rimuovere.

3 Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

4 Selezionare **Fatto**.

## Salvataggio delle posizioni

### Salvataggio di una posizione

- 1 Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria*, pagina 9).
- 2 Selezionare una posizione dai risultati della ricerca.
- 3 Selezionare > **Salva**.
- 4 Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.
- 5 Selezionare **Salva**.

### Salvataggio della posizione corrente

- 1 Nella mappa, toccare l'icona del veicolo.
- 2 Selezionare **Salva**.
- 3 Inserire un nome e selezionare **Fatto**.

### Modifica di una posizione salvata

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Se necessario, selezionare una categoria.
- 3 Selezionare una posizione.
- 4 Selezionare .
- 5 Selezionare > **Modifica**.
- 6 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare **Nome**.
  - Selezionare **Numero di telefono**.
  - Selezionare **Categorie** per assegnare una categoria alla posizione salvata.
  - Selezionare **Simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.
- 7 Modificare le informazioni.
- 8 Selezionare **Fatto**.

### Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

**NOTA:** le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo aver salvato almeno 12 posizioni.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare .
- 4 Selezionare > **Modifica** > **Categorie**.
- 5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.
- 6 Se necessario, selezionare una categoria suggerita.
- 7 Selezionare **Fatto**.

### Eliminazione di una posizione salvata

**NOTA:** le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

- 1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvate**.
- 2 Selezionare > **Elimina**.
- 3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare e selezionare **Elimina**.

# Navigazione verso la destinazione

## Percorsi

Un percorso è un itinerario che, partendo dalla posizione corrente, arriva a una o più destinazioni.

- Il dispositivo calcola il percorso consigliato verso la destinazione in base alle preferenze dell'utente, inclusa la modalità di calcolo del percorso ([Modifica della modalità di calcolo del percorso, pagina 20](#)) e gli elementi da evitare ([Come evitare ritardi, pedaggi e aree, pagina 21](#)).
- È possibile avviare rapidamente la navigazione verso la destinazione utilizzando il percorso consigliato oppure è possibile selezionare un percorso alternativo ([Avvio di un percorso, pagina 15](#)).
- Se vi sono strade specifiche che si desidera utilizzare o evitare, è possibile personalizzare il percorso affinché tali strade vengano utilizzate o evitate ([Deviare il percorso, pagina 20](#)).
- È possibile aggiungere ad un percorso uno o più punti di passaggio intermedi ([Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 19](#)).

## Avvio di un percorso

1 Selezionare **Dove si va?** e cercare una posizione ([Ricerca e salvataggio di posizioni, pagina 6](#)).

2 Selezionare una posizione.

3 Selezionare un'opzione:

- Per avviare la navigazione utilizzando il percorso consigliato, selezionare **Vai!**.
- Per scegliere un percorso alternativo, selezionare  quindi scegliere un percorso. I percorsi alternativi vengono visualizzati a destra della mappa.
- Per modificare il percorso, selezionare  > **Modifica percorso** e aggiungere punti di deviazione al percorso ([Deviare il percorso, pagina 20](#)).

Il dispositivo calcola un percorso verso la posizione e fornisce indicazioni utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa ([Percorso sulla mappa, pagina 17](#)). Per alcuni secondi, a lato della mappa, viene visualizzata un'anteprima delle strade principali presenti nel percorso.

Per aggiungere dei punti di passaggio intermedi, è possibile aggiungere le relative posizioni sul percorso ([Aggiunta di una posizione al percorso, pagina 19](#)).

## Avvio di un percorso tramite funzione Percorsi di viaggio

Il dispositivo può calcolare percorsi che prediligono strade panoramiche, pendii e l'uso ridotto di autostrade. Questa funzione può suggerire un percorso più piacevole, ma potrebbe aumentare il tempo o la distanza per arrivare a destinazione.

1 Selezionare **Dove si va? > Categorie**.

2 Se necessario, selezionare una sottocategoria.

3 Selezionare una posizione.

4 Selezionare .

5 Utilizzare il dispositivo di scorrimento per aumentare o ridurre le lunghezza del percorso.

6 Se necessario, selezionare  per aggiungere deviazioni al percorso.

7 Selezionare **Vai!**.

## Avvio di un percorso utilizzando la mappa

È possibile avviare un percorso selezionando una posizione dalla mappa.

- 1 Selezionare **Mappa**.
- 2 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.
- 3 Se necessario, selezionare  per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria.  
Sulla mappa vengono visualizzati gli indicatori di posizione (un  o un punto blu).
- 4 Selezionare un'opzione:
  - Selezionare un indicatore di posizione.
  - Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.
- 5 Selezionare **Vai!**.

## Come raggiungere la posizione Casa

La prima volta che si avvia il percorso verso casa, il dispositivo chiede di inserire una posizione che identifichi la propria abitazione.


- 1 Selezionare **Dove si va? > Vai a CASA**.
- 2 Se necessario, immettere la posizione Casa.

## Modifica della posizione Casa

- 1 Selezionare **Dove si va? >  > Imposta posizione CASA**.
- 2 Immettere la posizione Casa.

## Percorso sulla mappa


Durante il viaggio, il dispositivo fornisce indicazioni per raggiungere la destinazione utilizzando i comandi vocali e le informazioni sulla mappa. Le indicazioni relative alla svolta o all'uscita successiva o altre azioni vengono visualizzate nella parte superiore della mappa.

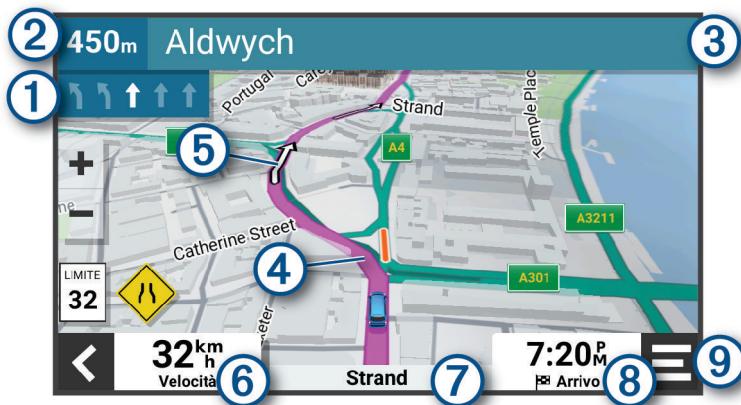

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Svolta successiva nel percorso. Indica la svolta successiva e la corsia corretta da mantenere, laddove disponibile.   |
| 2 | Distanza dalla svolta successiva.   |
| 3 | Il nome della strada o dell'uscita associata alla svolta successiva.  |
| 4 | Percorso evidenziato sulla mappa.   |
| 5 | Svolta successiva nel percorso. Le frecce sulla mappa indicano la posizione delle svolte successive sul percorso.   |
| 6 | Velocità del veicolo.<br><b>SUGGERIMENTO:</b> è possibile toccare questo campo per aprire la pagina delle informazioni di viaggio ( <i>Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio, pagina 25</i> ). |
| 7 | Il nome della strada che si sta percorrendo.  |
| 8 | Ora stimata di arrivo.<br><b>SUGGERIMENTO:</b> toccare questo campo per modificare le informazioni visualizzate ( <i>Modifica dei campi dati della mappa, pagina 26</i> ).  |
| 9 | Strumenti mappa. Fornisce gli strumenti per mostrare ulteriori informazioni sul percorso e i dintorni.  |

## Indicatore di corsia attivo

Durante la navigazione, quando ci si approssima ad alcune svolte, uscite o svincoli, accanto alla mappa viene visualizzata un'animazione, se disponibile. Una linea colorata ① indica la corsia corretta per la svolta.

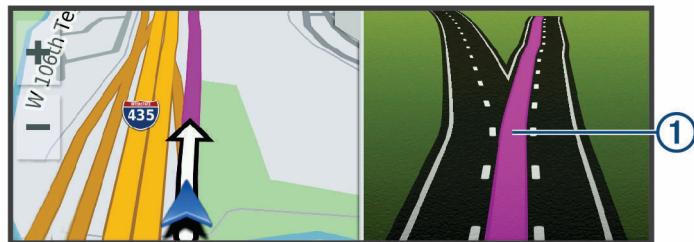

## Visualizzazione di svolte e indicazioni

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare le svolte, i cambi di corsia o altre indicazioni relative al percorso.

### 1 Nella mappa, selezionare un'opzione:

- Per visualizzare le svolte sul percorso e le indicazioni durante la navigazione, selezionare > **Svolte**. Lo strumento mappa visualizza le successive svolte o indicazioni accanto alla mappa. L'elenco si aggiorna automaticamente durante la navigazione del percorso.
- Per visualizzare l'elenco completo di svolte e indicazioni per l'intero percorso, selezionare la barra di testo sulla parte superiore della mappa.

### 2 Selezionare una svolta o un'indicazione (opzionale).

Vengono visualizzate le informazioni dettagliate. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

## Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

### 1 Mentre si segue un percorso, selezionare un punto qualsiasi sulla mappa.

### 2 Selezionare .

## Arrivo a destinazione

Quando ci si avvicina alla destinazione, il dispositivo fornisce informazioni per completare il percorso.

- indica la destinazione sulla mappa e un'indicazione vocale annuncia che si sta per raggiungerla.
- Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, il dispositivo suggerisce automaticamente aree di parcheggio. È possibile selezionare Altro per visualizzare un elenco completo delle aree di parcheggio suggerite ([Parcheggiare vicino alla destinazione, pagina 19](#)).
- Quando si arriva a destinazione, il dispositivo termina automaticamente il percorso. Se il dispositivo non rileva automaticamente l'arrivo, è possibile selezionare > **Stop** per terminare il percorso.

## Parcheggiare vicino alla destinazione

Il dispositivo può aiutare a trovare un parcheggio vicino alla destinazione. Quando ci si avvicina ad alcune destinazioni, il dispositivo suggerisce automaticamente aree di parcheggio.

### 1 Selezionare un'opzione:

- Quando il dispositivo suggerisce di parcheggiare, selezionare **Altro** per visualizzare tutte le aree di parcheggio suggerite.  
**NOTA:** quando si seleziona un'area di parcheggio suggerita, il dispositivo aggiorna automaticamente il percorso.
- Se il dispositivo non suggerisce le posizioni per il parcheggio, selezionare **Dove si va? > Categorie > Parcheggi**, quindi selezionare  > **La mia destinazione**.

### 2 Selezionare **Filtro parcheggi** e selezionare una o più categorie per filtrare i parcheggi in base alla disponibilità, al tipo, al prezzo o ai metodi di pagamento (opzionale).

**NOTA:** i dati dettagliati sui parcheggi non sono disponibili in tutte le aree o per tutti i parcheggi.

### 3 Selezionare una posizione di parcheggio, quindi selezionare **Vai!**.

Il dispositivo fornirà indicazioni per raggiungere l'area di parcheggio.

## Modifica del percorso attivo

### Aggiunta di una posizione al percorso

Prima di poter aggiungere una posizione al percorso, è necessario avviare la navigazione di un percorso ([Avvio di un percorso, pagina 15](#)).

È possibile aggiungere posizioni al centro o alla fine del percorso. Ad esempio, è possibile aggiungere una stazione di rifornimento come destinazione successiva nel percorso.

**SUGGERIMENTO:** per creare percorsi complessi con diverse destinazioni o soste programmate, è possibile utilizzare la funzione di pianificazione percorsi per pianificare, programmare e salvare un percorso ([Programmazione di un percorso, pagina 36](#)).

### 1 Dalla mappa, selezionare > **Dove si va?**.

### 2 Cercare una posizione ([Ricerca e salvataggio di posizioni, pagina 6](#)).

### 3 Selezionare una posizione.

### 4 Selezionare **Vai!**.

### 5 Selezionare un'opzione:

- Per aggiungere la posizione come destinazione successiva nel percorso, selezionare **Aggiungi come sosta successiva**.
- Per aggiungere la posizione alla fine del percorso, selezionare **Aggiungi come ultima sosta**.
- Per aggiungere la posizione e modificare l'ordine delle posizioni sul percorso, selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Il dispositivo ricalcola il percorso per includere la posizione aggiunta e fornisce indicazioni per raggiungere le destinazioni nell'ordine stabilito.

## Deviare il percorso

Prima di poter deviare il percorso, è necessario avviare un percorso ([Avvio di un percorso, pagina 15](#)).

È possibile deviare manualmente il percorso per modificarne il tracciato. Ciò consente di indirizzare il percorso in modo che utilizzi una strada specifica oppure che passi da una determinata area senza aggiungere una destinazione al percorso.

1 Selezionare un punto qualsiasi della mappa.

2 Selezionare **Agg. deviazione al percorso**.

**SUGGERIMENTO:** è possibile selezionare  per ingrandire la mappa e selezionare una posizione più precisa.

Il dispositivo entra in modalità di deviazione del percorso e ricalcola il percorso per passare dalla posizione selezionata.

3 Selezionare **Vai!**.

4 Se necessario, selezionare un'opzione:

- Per aggiungere altri punti di deviazione al percorso, selezionare altre posizioni sulla mappa.
- Per rimuovere un punto della deviazione, selezionare il punto, quindi selezionare **Rimuovi**.

## Come effettuare una deviazione

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

1 Dalla mappa, selezionare  > **Modifica percorso**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per deviare il percorso per una distanza specifica, selezionare **Deviazione in base alla distanza**.
- Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare **Deviazione in base alla strada**.

## Modifica della modalità di calcolo del percorso

1 Selezionare  > **Navigazione** > **Modalità di calcolo**.

2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Minor tempo** per calcolare percorsi su strade che implicano un minor tempo di guida pur corrispondendo a distanze più lunghe.
- Selezionare **Linea retta** per calcolare percorsi fuoristrada, punto-punto in linea retta.

## Interruzione del percorso

Nella mappa, selezionare  > **Stop**.

## Uso dei percorsi suggeriti

Per utilizzare questa funzione, è necessario salvare almeno una posizione e attivare la funzione della cronologia di viaggio ([Impostazioni del dispositivo e di privacy, pagina 44](#)).

Con la funzione myTrends™, il dispositivo prevede la destinazione in base alla cronologia di viaggio, al giorno della settimana e all'ora del giorno. Dopo che una posizione salvata è stata raggiunta più volte, è possibile che venga visualizzata sulla barra di navigazione della mappa, insieme al tempo di viaggio previsto e ai dati infotraffico.

Selezionare la barra di navigazione per visualizzare un percorso suggerito verso la posizione.

## Come evitare ritardi, pedaggi e aree

### Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso

Prima di poter evitare i ritardi dovuti al traffico, è necessario ricevere dati infotraffico ([Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone](#), pagina 32).

Per impostazione predefinita, il dispositivo ottimizza il percorso per evitare automaticamente i ritardi dovuti al traffico. Se questa opzione è stata disattivata nelle impostazioni del traffico ([Impostazioni del traffico](#), pagina 43), è possibile visualizzare ed evitare manualmente i ritardi dovuti al traffico.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare  > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Percorso alternat.**, se disponibile.
- 3 Selezionare **Vai!**.

### Come evitare le strade a pedaggio

Il dispositivo può evitare di fornire percorsi che richiedono il pagamento di pedaggi, ad esempio le strade a pedaggio, i ponti o le aree a pagamento. Il dispositivo può comunque includere un'area soggetta a pedaggio nel percorso qualora non siano disponibili altri percorsi.

- 1 Selezionare  > **Navigazione** > **Elementi da evitare** > **Caselli e pedaggi**.
- 2 Selezionare **Salva**.

### Come evitare i bollini autostradali

Se i dati mappa sul dispositivo contengono informazioni dettagliate sui bollini autostradali, è possibile evitare o utilizzare le strade che richiedono bollini autostradali per ciascun Paese.

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

- 1 Selezionare  > **Navigazione** > **Bollini autostradali**.
- 2 Selezionare un Paese.
- 3 Selezionare un'opzione:
  - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include un'area soggetta a bollini autostradali, selezionare **Chiedi sempre**.
  - Per evitare sempre le strade che richiedono l'uso di bollini autostradali, selezionare **Evita**.
  - Per utilizzare sempre le strade che richiedono l'uso di bollini autostradali, selezionare **Consenti**.
- 4 Selezionare **Salva**.

### Caratteristiche delle strade da evitare

- 1 Selezionare  > **Navigazione** > **Elementi da evitare**.
- 2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva**

### Come evitare le zone a traffico limitato

Il dispositivo consente di evitare le zone a traffico limitato o con limitazioni relative alle emissioni che possono applicarsi al veicolo.

- 1 Selezionare  > **Navigazione** > **Zone a traffico limitato**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per ricevere una richiesta di conferma prima di fornire un percorso che include una zona a traffico limitato, selezionare **Chiedi sempre**.
  - Per evitare sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Evita**.
  - Per consentire sempre le zone a traffico limitato, selezionare **Consenti**.
- 3 Selezionare **Salva**.

## Elementi da evitare personalizzati

Gli elementi da evitare personalizzati consentono di selezionare aree e sezioni di strade specifiche da evitare. Quando il dispositivo calcola un percorso, evita queste aree e strade a meno non siano le sole disponibili.

### Come evitare una determinata strada

- 1 Selezionare  > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati.
- 2 Se necessario, selezionare Aggiungi elemento da evitare.
- 3 Selezionare Aggiungi strada da evitare.
- 4 Selezionare il punto iniziale della sezione di strada da evitare, quindi selezionare Successivo.
- 5 Selezionare il punto finale della sezione di strada, quindi selezionare Successivo.
- 6 Selezionare Fatto.

### Come evitare una determinata area

- 1 Selezionare  > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati.
  - 2 Se necessario, selezionare Aggiungi elemento da evitare.
  - 3 Selezionare Aggiungi area da evitare.
  - 4 Selezionare l'angolo in alto a sinistra dell'area da evitare, quindi selezionare Successivo.
  - 5 Selezionare l'angolo in basso a destra dell'area da evitare, quindi selezionare Successivo.
- L'area selezionata viene ombreggiata sulla mappa.
- 6 Selezionare Fatto.

### Disattivazione di un elemento da evitare personalizzato

È possibile disattivare un elemento da evitare personalizzato senza eliminarlo.

- 1 Selezionare  > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati.
- 2 Selezionare un elemento da evitare.
- 3 Selezionare  > Disattiva.

### Eliminazione degli elementi da evitare personalizzati

- 1 Selezionare  > Navigazione > Elementi da evitare personalizzati > .
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per eliminare tutti gli elementi da evitare personalizzati, selezionare Selezione tutto > Elimina.
  - Per eliminare un solo elemento da evitare personalizzato, selezionarlo, quindi scegliere Elimina.

## Navigazione in Linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

- 1 Selezionare  > Navigazione.
- 2 Selezionare Modalità di calcolo > Linea retta > Salva.

Il percorso successivo verrà calcolato come Linea retta verso la posizione.

## Uso della mappa

È possibile utilizzare la mappa per seguire un percorso (*Percorso sulla mappa, pagina 17*) oppure per visualizzare una mappa dell'ambiente circostante quando nessun percorso è attivo.

### 1 Selezionare Mappa.

### 2 Selezionare un punto qualsiasi della mappa.

### 3 Selezionare un'opzione:

- Trascinare la mappa per spostarsi a sinistra, a destra, in alto o in basso.
- Per ingrandire o ridurre l'immagine, selezionare o .
- Per passare tra Nord in alto e viste 3-D, selezionare .
- Per aprire la funzione di pianificazione del percorso, selezionare (*Pianificazione percorsi, pagina 35*).
- Per filtrare i punti di interesse visualizzati in base alla categoria, selezionare .
- Per avviare un percorso, selezionare una posizione sulla mappa, quindi selezionare **Vai!** (*Avvio di un percorso utilizzando la mappa, pagina 16*).

## Strumenti mappa

Gli strumenti mappa forniscono accesso rapido alle informazioni e alle funzioni del dispositivo durante la visualizzazione della mappa. Quando si attiva uno strumento mappa, questo viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

**Stop:** interrompe la navigazione del percorso attivo.

**Modifica percorso:** consente di effettuare una deviazione o di saltare posizioni nel percorso (*Modifica del percorso attivo, pagina 19*).

**Disattiva audio navigazione:** disattiva l'audio del dispositivo.

**Città sul percorso:** mostra le città e i servizi sul percorso attivo o sul tragitto dell'autostrada (*Città sul percorso, pagina 24*).

**Luoghi sul percorso:** mostra le posizioni sul percorso o sulla strada di percorrenza (*Luoghi sul percorso, pagina 24*).

**Elevation:** visualizza i cambiamenti di quota sul percorso.

**Traffico:** visualizza le condizioni del traffico sul percorso o nell'area in cui ci si trova (*Visualizzazione del traffico sul percorso, pagina 26*). Questa funzione non è disponibile in tutte le aree o per tutti i modelli di dispositivo.

**Dati di viaggio:** visualizza dati di viaggio personalizzabili, ad esempio i dati sulla velocità o sul chilometraggio (*Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa, pagina 24*).

**Svolte:** visualizza un elenco delle svolte sul percorso (*Visualizzazione di svolte e indicazioni, pagina 18*).

**Smartphone:** visualizza un elenco di chiamate recenti dal telefono connesso, nonché un elenco di opzioni disponibili durante una chiamata (*Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata, pagina 31*).

**Meteo:** visualizza le condizioni meteo dell'area in cui ci si trova.

**photoLive:** visualizza le telecamere di controllo del traffico dall'abbonamento photoLive (*Videocamere di controllo del traffico photoLive, pagina 37*).

**Segnala autovelox:** consente di segnalare un autovelox o una telecamera semaforica. Questo strumento è disponibile solo quando sul dispositivo sono presenti dati su autovelox o telecamere semaforiche e si dispone di una connessione attiva all'app Garmin Drive (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 27*).

## Visualizzazione di uno strumento mappa

### 1 Dalla mappa, selezionare .

### 2 Selezionare uno strumento mappa.

Lo strumento mappa viene visualizzato in un pannello sul bordo della mappa.

### 3 Dopo aver utilizzato lo strumento mappa, selezionare .

## Luoghi sul percorso

Lo strumento Luoghi sul percorso fornisce informazioni sui punti di interesse presenti lungo il percorso attivo. È possibile visualizzare i punti di interesse sul percorso in base alla categoria, ad esempio ristoranti, stazioni di rifornimento o aree di sosta.

È possibile personalizzare le categorie da mostrare attraverso lo strumento Luoghi sul percorso.

### Visualizzazione delle posizioni sul percorso

1 Dalla mappa, selezionare  > **Luoghi sul percorso**.

Durante la guida, lo strumento mappa mostra la posizione successiva sulla strada o sul percorso.

2 Selezionare un'opzione:

- Se lo strumento mappa mostra le categorie, selezionare una di esse per visualizzare l'elenco delle posizioni presenti in tale categoria.
- Se lo strumento mappa mostra luoghi sul percorso, selezionare un luogo per visualizzare i relativi dettagli o avviare un percorso per raggiungerlo.

### Personalizzazione delle categorie Luoghi sul percorso

È possibile modificare le categorie delle posizioni visualizzate nello strumento Luoghi sul percorso.

1 Sulla mappa, selezionare  > **Luoghi sul percorso**.

2 Selezionare una categoria.

3 Selezionare .

4 Selezionare un'opzione:

- Per spostare una categoria in alto o in basso nell'elenco, selezionare e trascinare la freccia accanto al nome della categoria.
- Selezionare una categoria per cambiarla.
- Per creare una categoria personalizzata, selezionare una categoria, selezionare **Personalizza ricerca** e immettere il nome dell'attività commerciale o della categoria.

5 Selezionare **Salva**.

## Città sul percorso

Durante la guida in autostrada o la navigazione di un percorso che include un'autostrada, lo strumento Città sul percorso fornisce informazioni sulle città presenti nel percorso dell'autostrada. Per ciascuna città, lo strumento mappa mostra la distanza dall'uscita autostradale e i servizi disponibili, in modo analogo alle informazioni mostrate dai segnali stradali presenti in autostrada.

### Visualizzazione delle città e dei servizi alle uscite sul percorso

1 Sulla mappa, selezionare  > **Città sul percorso**.

Durante la guida in autostrada o di un percorso attivo, lo strumento mappa mostra informazioni sulle città e le uscite sul percorso.

2 Selezionare una città.

Il dispositivo mostra un elenco di punti di interesse ubicati nei pressi dell'uscita della città selezionata, ad esempio stazioni di rifornimento, alloggi o ristoranti.

3 Seleziona una posizione, quindi selezionare **Vai!** per avviare la navigazione.

## Informazioni di viaggio

### Visualizzazione dei dati di viaggio sulla mappa


Prima di poter visualizzare i dati di viaggio sulla mappa, è necessario aggiungere lo strumento al menu degli strumenti mappa.

Sulla mappa, selezionare  > **Dati di viaggio**.

### **Visualizzazione delle informazioni sul viaggio personalizzate sulla mappa**

È possibile utilizzare lo strumento mappa dei dati di viaggio per mostrare sulla mappa le informazioni sul viaggio personalizzate.

- 1 Sulla mappa, selezionare  > Dati di viaggio.
  - 2 Selezionare un'opzione:

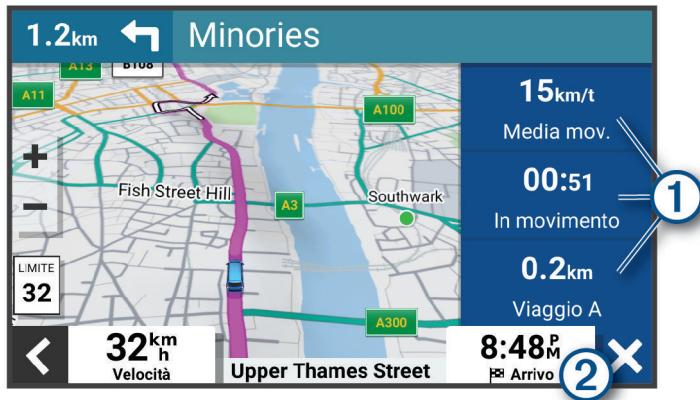

- Selezionare un campo dati nello strumento dei dati di viaggio ①, quindi selezionare le informazioni da mostrare al suo interno.
  - Selezionare il campo dati della mappa personalizzabile ②, quindi selezionare le informazioni da mostrare al suo interno.

## Visualizzazione della pagina di informazioni sul viaggio

La pagina delle informazioni di viaggio indica la velocità e fornisce informazioni utili sul viaggio.

Sulla mappa, selezionare **Velocità**.

## Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

- 1 Selezionare  > Visualizzazione mappa > Livelli mappa.
  - 2 Selezionare la casella di controllo Cronologia di viaggio.

## **Reimpostazione delle informazioni di viaggio**

- 1 Nella mappa, selezionare **Velocità**.
  - 2 Selezionare  > **Reimposta campi**.
  - 3 Selezionare un'opzione:
    - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della prima pagina, eccetto il tachimetro.
    - Selezionare **Reimposta dati complessivi** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
    - Selezionare **Azzera velocità massima** per reimpostare la velocità massima.
    - Selezionare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

## Visualizzazione del traffico sul percorso

### AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

Per utilizzare questa funzione, è necessario che il dispositivo riceva i dati infotraffico ([Traffico](#), pagina 31).

È possibile visualizzare gli eventi relativi al traffico lungo il percorso o sulla strada che si sta percorrendo.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare  > **Traffico**.

L'evento relativo al traffico più vicino viene visualizzato in un pannello a destra della mappa.

- 2 Selezionare l'evento relativo al traffico per visualizzare ulteriori dettagli.

## Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

- 1 Nel menu principale, selezionare  > **Traffico**.

- 2 Se necessario, selezionare  > **Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

## Ricerca degli eventi relativi al traffico

- 1 Nel menu principale, selezionare  > **Traffico**.

- 2 Selezionare  > **Eventi**.

- 3 Selezionare una voce nell'elenco.

- 4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

## Personalizzazione della mappa

### Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Selezionare  > **Visualizzazione mappa** > **Livelli mappa**.

- 2 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascun livello da visualizzare sulla mappa.

### Modifica dei campi dati della mappa

- 1 Nella mappa, selezionare un campo dati.

**NOTA:** non è possibile personalizzare Velocità.

- 2 Selezionare un tipo di dati da visualizzare.

### Modifica della prospettiva della mappa

- 1 Selezionare  > **Visualizzazione mappa** > **Vista Mappa Automobilistica**.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il nord orientato verso l'alto.
- Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

## Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone

La app Garmin Drive consente al dispositivo di ricevere Smart Notification e informazioni in tempo reale, ad esempio dati infotraffico in tempo reale e informazioni meteo.

**Dati infotraffico in tempo reale:** invia le informazioni sul traffico in tempo reale al dispositivo, specificando incidenti e ritardi, cantieri e strade chiuse (*Traffico*, pagina 31).

**Informazioni meteo:** invia previsioni meteo in tempo reale, informazioni sulle condizioni delle strade e dati del radar meteo al dispositivo (*Visualizzazione delle previsioni meteo*, pagina 34).

**Smart Notification:** consente di visualizzare le notifiche e i messaggi del telefono sul dispositivo. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.

**Chiamata vivavoce:** consente di effettuare e ricevere chiamate utilizzando il dispositivo come vivavoce telefonico.

**Invia posizioni al dispositivo:** consente di inviare posizioni dallo smartphone al dispositivo di navigazione.

### Associazione allo smartphone

È possibile associare il dispositivo CamperVan allo smartphone e all'app Garmin Drive per attivare funzioni aggiuntive e accedere a informazioni in tempo reale (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone*, pagina 27).

- 1 Dall'app store sullo smartphone, installare la app Garmin Drive.
- 2 Accendere il dispositivo CamperVan e posizionare il dispositivo e lo smartphone a una distanza massima di 3 m (10 piedi) l'uno dall'altro.
- 3 Sul telefono, aprire l'app Garmin Drive.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate per accedere all'account Garmin e completare il processo di associazione e configurazione.

Viene visualizzata la dashboard della app principale. Una volta associati i dispositivi, questi si connettono automaticamente tra di loro quando sono accesi e in prossimità.

### Disattivazione delle funzioni Bluetooth (Android™)

Per impostazione predefinita, tutte le impostazioni Bluetooth compatibili sono attivate quando si associa il telefono. È possibile disattivare funzioni Bluetooth specifiche e rimanere connessi alle altre funzioni.

- 1 Selezionare  > **Reti wireless**.
- 2 Selezionare un'opzione:
  - Per disattivare tutte le funzioni Bluetooth, deselectare la casella di controllo Bluetooth.
  - Per disattivare solo la chiamata vivavoce, selezionare il nome del telefono e deselectare la casella di controllo **Chiamate telefoniche**.

### Mostrare o nascondere le notifiche delle app (Android)

Utilizzare l'app Garmin Drive per personalizzare i tipi di notifiche smartphone da visualizzare sul dispositivo CamperVan.

- 1 Sul telefono, aprire l'app Garmin Drive.
- 2 Selezionare  > **Smart Notification**.  
Viene visualizzato un elenco delle categorie di app per lo smartphone.
- 3 Selezionare una categoria per attivare o disattivare le notifiche per quel tipo di app.

### Disattivazione delle funzioni Bluetooth (iPhone)

Per impostazione predefinita, tutte le impostazioni Bluetooth compatibili sono attivate quando si associa il telefono. È possibile disattivare funzioni Bluetooth specifiche e rimanere connessi alle altre funzioni.

- 1 Selezionare  > **Reti wireless**.
- 2 Per disattivare i dati dell'app Garmin Drive e le notifiche dello smartphone, selezionare **Servizi smartphone**, e deselectare la casella di controllo **Servizi smartphone**.

**SUGGERIMENTO:**  e  vengono visualizzati a colori quando i servizi sono attivi.

## Mostrare o nascondere categorie di notifiche (iPhone)

È possibile filtrare le notifiche mostrate sul dispositivo mostrando o nascondendo categorie.

- 1 Selezionare  > Reti wireless.
- 2 Selezionare Servizi smartphone.  
**SUGGERIMENTO:** il  appare colorato quando i servizi sono attivi.
- 3 Selezionare Smart Notification.
- 4 Selezionare la casella di controllo accanto a ciascuna notifica da mostrare.

## Icone di stato della funzione Bluetooth

Le icone di stato vengono visualizzate nelle impostazioni Bluetooth accanto a ciascun dispositivo associato.

Selezionare  > Reti wireless.

- Un'icona grigia indica che la funzione è disattivata o disconnessa per il dispositivo.
- Un'icona colorata indica che la funzione è attivata o connessa per il dispositivo.

	Chiamata vivavoce
	Smart Notification
	Funzioni e servizi Garmin Drive

## Smart Notification

Mentre il dispositivo è connesso all'app Garmin Drive, è possibile visualizzare le notifiche dallo smartphone sul dispositivo CamperVan, ad esempio SMS, chiamate in arrivo e appuntamenti del calendario.

**NOTA:** potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti per ricevere le notifiche sul dispositivo di navigazione dopo la connessione all'app Garmin Drive.  viene visualizzato colorato nelle impostazioni Bluetooth quando le Smart Notification sono connesse e attive (*Icone di stato della funzione Bluetooth*, pagina 28).

## Ricezione di notifiche

### AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida. Se utilizzato in modo errato, l'utente può distrarsi visualizzando lo schermo e ciò può causare incidenti con lesioni personali o morte.

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere collegato a uno smartphone che esegue l'app Garmin Drive (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone*, pagina 27).

In quasi tutte le pagine, viene visualizzato un messaggio a comparsa quando il dispositivo riceve una notifica dallo smartphone. Le notifiche devono essere lette dal passeggero e non dal conducente se quest'ultimo sta guidando.

**NOTA:** se si sta visualizzato la mappa, le notifiche vengono visualizzate nello strumento mappa.

- Per ignorare una notifica, selezionare **OK**.  
Il messaggio a comparsa si chiude, ma la notifica rimane attiva sul telefono.
- Per visualizzare una notifica, selezionare **Visualizza**.
- Per ascoltare la notifica, selezionare **Visualizza > Riproduci**.  
Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.
- Per effettuare altre operazioni, come eliminare la notifica dal telefono, selezionare **Visualizza** e selezionare un'opzione.

**NOTA:** ulteriori operazioni sono disponibili solo per alcuni tipi di notifica e devono essere supportate dall'app che genera la notifica.

## Ricezione di notifiche durante la visualizzazione della mappa

### AVVERTENZA

Non leggere né rispondere alle notifiche durante la guida. Se utilizzato in modo errato, l'utente può distrarsi visualizzando lo schermo e ciò può causare incidenti con lesioni personali o morte.

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario connettere il dispositivo a un telefono supportato in cui sia in esecuzione l'app Garmin Drive ([Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 27](#)).

Durante la visualizzazione della mappa, le nuove notifiche vengono visualizzate in uno strumento della mappa ai margini dello schermo. Le notifiche devono essere lette dal passeggero e non dal conducente se quest'ultimo sta guidando.

- Per ignorare una notifica, selezionare  oppure attendere la chiusura del messaggio a comparsa.  
Il messaggio a comparsa si chiude, ma la notifica rimane attiva sul telefono.
- Per visualizzare una notifica, selezionare il testo.
- Per ascoltare la notifica, selezionare .  
Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.
- Per ascoltare la notifica utilizzando un comando vocale, pronunciare **Riproduci messaggio**.  
**NOTA:** questa opzione è disponibile solo quando la lingua selezionata supporta la funzione di comando vocale e  viene visualizzato sullo strumento mappa.

## Visualizzazione dell'elenco di notifiche

È possibile visualizzare un elenco di tutte le notifiche attive.

### 1 Selezionare > **Smart Notification**.

Viene visualizzato l'elenco di notifiche. Le notifiche non lette vengono visualizzate in nero e le notifiche già lette in grigio.

### 2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare una notifica, selezionare la relativa descrizione.
- Per ascoltare una notifica, selezionare .

Il dispositivo legge la notifica utilizzando la tecnologia di sintesi vocale. Questa funzione non è disponibile per tutte le lingue.

## Raggiungere un indirizzo o una posizione utilizzando l'app Garmin Drive

È possibile utilizzare l'app Garmin Drive per cercare un indirizzo, attività commerciale o punto di interesse e inviarlo al dispositivo CamperVan per la navigazione.

### 1 Dalla app Garmin Drive, selezionare **Dove si va?**.

### 2 Selezionare un'opzione:

- Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
- Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
- Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.

Durante la digitazione, vengono visualizzati i suggerimenti sotto al campo di ricerca.

### 3 Selezionare un risultato della ricerca suggerito.

La app visualizza la posizione su una mappa.

### 4 Selezionare **Vai!** per avviare un percorso.

Il dispositivo CamperVan avvia la navigazione verso la posizione selezionata e tale posizione viene aggiunta alle ricerche recenti nel menu Dove si va?.

## Vivavoce

**NOTA:** mentre la maggior parte dei telefoni è supportata e può essere utilizzata, non si garantisce che un telefono specifico possa essere utilizzato. Non tutte funzioni potrebbero essere disponibili sul telefono in uso. Utilizzando la tecnologia wireless Bluetooth, il dispositivo può connettersi al dispositivo mobile per divenire un dispositivo vivavoce ([Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 27](#)). Quando si è connessi, è possibile effettuare o ricevere chiamate utilizzando il dispositivo.

### Come effettuare una chiamata

#### Composizione di un numero

- 1 Selezionare  > **Telefono** > **Chiama**.
- 2 Inserire il numero.
- 3 Selezionare **Chiama**.

#### Chiamata di un contatto nella rubrica telefonica

La rubrica del telefono viene caricata sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare la rubrica. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare  > **Telefono** > **Rubrica**.
- 2 Selezionare un contatto.
- 3 Selezionare **Chiama**.

#### Chiamata a una posizione

- 1 Selezionare  > **Telefono** > **Ricerca per categorie**.
- 2 Selezionare un punto di interesse.
- 3 Selezionare **Chiama**.

#### Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, selezionare **Rispondi** o **Ignora**.

#### Uso della funzione Elenco chiamate

L'elenco chiamate del telefono viene caricato sul dispositivo a ogni connessione del telefono al dispositivo. Potrebbe essere necessario attendere alcuni minuti prima di poter utilizzare l'elenco delle chiamate. Alcuni telefoni non supportano questa funzione.

- 1 Selezionare  > **Telefono** > **Elenco chiamate**.
- 2 Selezionare una categoria.  
Viene visualizzato un elenco delle chiamate, con quelle più recenti all'inizio dell'elenco.
- 3 Selezionare una chiamata.

## Uso delle opzioni disponibili durante la chiamata

Le opzioni all'interno della chiamata sono disponibili quando si risponde a una chiamata. Alcune opzioni non sono compatibili con il telefono in uso.

**SUGGERIMENTO:** se la pagina delle opzioni all'interno della chiamata viene chiusa è possibile riaprirla selezionando  da qualsiasi schermata. È inoltre possibile selezionare il chiamante dalla mappa.

- Per configurare una chiamata in conferenza, selezionare **Aggiungi chiamata**.
- Per trasferire l'audio allo smartphone, selezionare **Chiamata in corso sul navigatore**.

**SUGGERIMENTO:** è possibile utilizzare questa funzione per scollegare la connessione di Bluetooth e continuare la chiamata o per preservare la propria privacy.

- Per utilizzare il tastierino numerico, selezionare **Tastiera**.

**SUGGERIMENTO:** questa funzione consente di utilizzare sistemi automatici, quali ad esempio la casella vocale.

- Per disattivare il microfono, selezionare **Disattiva audio navigazione**.
- Per terminare la chiamata, selezionare **Termina chiamata**.

## Memorizzazione del numero di telefono della posizione Casa

**SUGGERIMENTO:** una volta salvato il numero della posizione Casa, è possibile cambiarlo modificando "Casa" nell'elenco delle posizioni salvate ([Modifica di una posizione salvata, pagina 14](#)).

- 1 Selezionare  > **Telefono** >  > **Imposta numero di casa**.
- 2 Inserire il proprio numero di telefono.
- 3 Selezionare **Fatto**.

## Chiamata alla posizione Casa

Prima di chiamare la posizione Casa, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione.

Selezionare  > **Telefono** > **Chiama Casa**.

## Eliminazione di un telefono associato

È possibile eliminare un telefono associato per evitare che venga automaticamente connesso al dispositivo in futuro.

- 1 Selezionare  > **Reti wireless**.
- 2 Selezionare il telefono e scegliere **Rimuovi dispositivo**.

## Traffico

### AVVISO

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati Infotraffico.

Il dispositivo è in grado di fornire informazioni del traffico sul percorso selezionato. È possibile impostare il dispositivo affinché eviti il traffico durante il calcolo dei percorsi o per trovare un percorso alternativo qualora si dovesse presentare un rallentamento significativo durante la navigazione ([Impostazioni del traffico, pagina 43](#)). La mappa del traffico consente di esplorare le aree circostanti per verificare la presenza di ingorghi o rallentamenti.

Per fornire informazioni sul traffico, il dispositivo deve ricevere i dati infotraffico.

- I modelli di prodotto possono ricevere dati infotraffico senza abbonamento tramite l'app Garmin Drive ([Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone, pagina 32](#)).
- Tutti i modelli di prodotto possono comunque ricevere dati infotraffico utilizzando un accessorio per ricevitore Info Traffico via etere ([Ricezione dei dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico, pagina 32](#)). Accedere alla pagina dei prodotti sul sito Web [garmin.com](#) per trovare e acquistare un accessorio per ricevitore Info Traffico compatibile.

I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulle aree di copertura del traffico, visitare il sito Web [garmin.com/traffic](#).

## Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone

Il dispositivo può ricevere gratuitamente i dati infotraffico se connesso a una smartphone con la app Garmin Drive in esecuzione.

- 1 Connettere il dispositivo alla app Garmin Drive ([Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 27](#)).
- 2 Sul dispositivo CamperVan, selezionare  > **Traffico** e verificare che la casella di controllo **Traffico** sia selezionata.

## Ricezione dei dati infotraffico tramite un ricevitore Info Traffico

### AVVISO

Il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Un ricevitore Info Traffico riceve i dati infotraffico da un segnale di trasmissione via etere, analogico o digitale, laddove disponibile. Per ricevere dati infotraffico via etere, il dispositivo deve essere collegato all'alimentazione del veicolo tramite un cavo di alimentazione compatibile con infotraffico. Con alcuni modelli di prodotto è incluso un ricevitore Info Traffico ([Traffico, pagina 31](#)). Se il modello di prodotto in uso non include un ricevitore Info Traffico, è possibile accedere alla pagina del prodotto sul sito Web [garmin.com](#) per trovare e acquistare un cavo per ricevitore Info Traffico compatibile.

I dati infotraffico non sono disponibili in tutte le aree. Per informazioni sulle aree di copertura del traffico, visitare il sito Web [garmin.com/traffic](#).

Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo utilizzando il cavo di alimentazione infotraffico compatibile ([Installazione e alimentazione del dispositivo CamperVan nel veicolo, pagina 2](#)).

Se il modello di prodotto in uso include dati infotraffico, il cavo di alimentazione accendisigari incluso con il dispositivo è compatibile con i dati infotraffico. Se è stato acquistato un cavo per ricevitore Info Traffico come accessorio, è necessario utilizzare il cavo accessorio per collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo.

Quando ci si trova in un'area di copertura infotraffico, il dispositivo può visualizzare le relative informazioni e consentire di evitare i ritardi dovuti al traffico.

## Abbonamenti del ricevitore Info Traffico

Un abbonamento adatto alla ricezione locale dei dati è incluso con la maggior parte dei ricevitori Info Traffico. È possibile attivare abbonamenti per la copertura di aree non comprese nel servizio. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [garmin.com/traffic](#).

### Visualizzazione degli abbonamenti Info Traffico

Selezionare  > **Traffico** > **Abbonamenti**.

### Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o Paesi.

- 1 Selezionare  > **Traffico**.
- 2 Selezionare **Abbonamenti** > .
- 3 Prendere nota dell'ID unità del ricevitore Info Traffico FM.
- 4 Visitare il sito Web [garmin.com/fmtraffic](#) per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri. Il codice di abbonamento Infotraffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.
- 5 Selezionare **Successivo** sul dispositivo.
- 6 Inserire il codice.
- 7 Selezionare **Fatto**.

## Attivazione della funzione Traffico

Prima di poter attivare la funzione Traffico, è necessario collegare il dispositivo al cavo di un ricevitore Info Traffico compatibile (*Ricezione dei dati infotraffico tramite lo smartphone*, pagina 32).

È possibile attivare o disattivare i dati sul traffico.

1 Selezionare  > **Traffico**.

2 Selezionare la casella di controllo **Traffico**.

## Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1 Nel menu principale, selezionare  > **Traffico**.

2 Se necessario, selezionare  > **Legenda** per visualizzare la legenda relativa alla mappa del traffico.

## Ricerca degli eventi relativi al traffico

1 Nel menu principale, selezionare  > **Traffico**.

2 Selezionare  > **Eventi**.

3 Selezionare una voce nell'elenco.

4 Se è presente più di un evento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori eventi.

## Comando vocale

**NOTA:** la funzione Comando vocale non è disponibile per tutte le lingue e regioni e potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli.

**NOTA:** la funzione Navigazione ad attivazione vocale potrebbe non raggiungere le prestazioni desiderate se ci si trova in un ambiente rumoroso.

La funzione Comando vocale consente di utilizzare il dispositivo pronunciando parole e comandi. Il menu Comando vocale fornisce indicazioni vocali e un elenco di comandi disponibili.

## Suggerimenti per interagire con il dispositivo

- Parlare con una voce chiara rivolgendosi verso il dispositivo.
- Iniziare ogni richiesta con *OK, Garmin*.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per consentire al dispositivo di interpretare i comandi vocali in modo più accurato.
- Rispondere alle indicazioni vocali del dispositivo in base alle esigenze.
- Se la risposta ricevuta non è utile, provare a ripetere la richiesta.
- Se il dispositivo non risponde alle richieste, verificare che non sia posizionato vicino a un altoparlante o a una ventola, poiché ciò può produrre rumori che interferiscono con il microfono.

## Avvio della navigazione ad attivazione vocale Garmin

La navigazione ad attivazione vocale Garmin consente di utilizzare i comandi vocali per cercare posizioni e indirizzi, avviare percorsi con indicazioni dettagliate, effettuare chiamate vivavoce e molto altro.

- Pronunciare *OK, Garmin* ed effettuare una richiesta vocale.

Ad esempio, è possibile pronunciare frasi come le seguenti:

- *OK, Garmin, portami a casa.*
- *OK, Garmin, dov'è la biblioteca?*

## Controllo dell'orario di arrivo

Mentre un percorso è attivo, è possibile pronunciare una frase per controllare l'orario di arrivo previsto a destinazione.

Pronunciare *OK, Garmin, a che ora arriveremo?*

## **Effettuare una chiamata tramite comando vocale**

È possibile utilizzare un comando vocale per chiamare un contatto dalla rubrica dello smartphone associato.

Pronunciare *OK, Garmin, chiama*, quindi pronunciare il nome del contatto.

Ad esempio, è possibile pronunciare *OK, Garmin, chiama Mamma..*

## **Modifica delle impostazioni del dispositivo utilizzando la voce**

È possibile pronunciare frasi come queste per configurare le impostazioni del dispositivo su un valore compreso tra 0 e 10.

- *OK, Garmin, aumenta il volume.*
- *OK, Garmin, imposta il volume su 0.*
- *OK, Garmin, imposta il volume su 9.*

# **Uso delle applicazioni**

## **Visualizzazione del Manuale Utente sul dispositivo**

È possibile visualizzare integralmente il Manuale d'istruzioni sullo schermo del dispositivo.

- 1 Selezionare  > **Manuale Utente**.

Il Manuale viene visualizzato nella lingua che si utilizza normalmente (*Impostazioni di lingua e tastiera, pagina 43*).

- 2 Selezionare  per eseguire la ricerca del Manuale Utente (opzionale).

## **Visualizzazione delle previsioni meteo**

Per utilizzare questa funzione, è necessario che il dispositivo riceva i dati meteo. Collegare il dispositivo all'app Garmin Drive per ricevere i dati meteo (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 27*).

- 1 Selezionare  > **Meteo**.

Il dispositivo mostra le condizioni meteo correnti e una previsione per i giorni successivi.

- 2 Selezionare un giorno.

Vengono visualizzate le previsioni dettagliate relative a quel giorno.

## **Visualizzazione del meteo in prossimità di un'altra città**

- 1 Selezionare  > **Meteo** > **Posizione corrente**.

- 2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare il meteo per una città preferita, selezionare una città nell'elenco.
- Per aggiungere una città preferita, selezionare **Aggiungi città**, quindi immettere il nome della città.

## **Visualizzazione del radar meteo**

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso al telefono supportato con la app Garmin Drive in esecuzione (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 27*).

- 1 Selezionare  > **Radar meteo**.

- 2 Selezionare  per visualizzare l'animazione della mappa del radar.

## Visualizzazione degli avvisi meteo

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso al telefono supportato con la app Garmin Drive in esecuzione ([Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 27](#)).

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Durante il viaggio con il dispositivo, è possibile che vengano visualizzati avvisi meteorologici. È inoltre possibile visualizzare una mappa di avvisi meteorologici in prossimità della posizione corrente o di una città selezionata.

1 Selezionare  > Meteo.

2 Se necessario, selezionare una città.

3 Selezionare  > Avvisi meteo.

## Controllo delle condizioni della strada

Prima di poter utilizzare questa funzione, il dispositivo deve essere connesso al telefono supportato con la app Garmin Drive in esecuzione ([Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 27](#)).

È possibile visualizzare le condizioni meteo sulle strade nella propria area, sul percorso attivo o in un'altra città.

1 Selezionare  > Meteo.

2 Se necessario, selezionare una città.

3 Selezionare  > Condizioni della strada.

## Immagini BirdsEye

Le immagini BirdsEye offrono immagini di mappe scaricabili ad alta risoluzione, incluse immagini satellitari dettagliate e mappe topografiche basate su scansioni raster. È possibile scaricare BirdsEye Satellite Imagery direttamente sul dispositivo quando connesso a una rete Wi-Fi®.

## Download di immagini BirdsEye

Prima di poter scaricare immagini BirdsEye direttamente sul dispositivo, è necessario connettersi a una rete wireless ([Connessione a una rete Wi-Fi, pagina 45](#)).

1 Selezionare  > BirdsEye Direct.

2 Selezionare .

3 Selezionare un'opzione:

- Per scaricare file di immagini BirdsEye per una posizione o area specifica, selezionare **Posizione**, quindi selezionare una categoria.

**NOTA:** la posizione viene impostata sulla posizione corrente.

- Per selezionare un'opzione di qualità dell'immagine, selezionare **Dettaglio**.

- Per definire la dimensione dell'area da mostrare nei file delle immagini scaricate, selezionare **Dimensioni** e immettere la distanza dalla posizione selezionata.

- Per selezionare la posizione in cui salvare le immagini scaricate, selezionare **Salva in**.

4 Selezionare **Scarica**.

5 Immettere un nome per l'immagine scaricata, quindi selezionare **Fatto**.

## Pianificazione percorsi

È possibile utilizzare la funzione di pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso da utilizzare in seguito. Ciò può essere utile per pianificare un percorso di consegna, una vacanza o un viaggio su strada. È possibile modificare un percorso salvato per personalizzarlo ulteriormente, ad esempio riordinando le posizioni o aggiungendo attrazioni suggerite e punti di deviazione.

È inoltre possibile utilizzare la funzione di pianificazione percorsi per modificare e salvare il percorso attivo.

## Programmazione di un percorso

Un percorso può includere molte posizioni e deve includerne almeno una di partenza e una di destinazione. La posizione di partenza è la posizione da cui si intende avviare il percorso. Se si avvia la navigazione del percorso da una posizione diversa, il dispositivo offre prima la possibilità di calcolare il percorso verso la posizione di partenza. Per un viaggio di andata e ritorno, la posizione di partenza e la destinazione finale possono coincidere.

1 Selezionare **Pianifica percorso**.

2 Se necessario, selezionare una modalità di calcolo.

**NOTA:** la modalità Minor tempo è selezionata per impostazione predefinita.

3 Selezionare un'opzione per scegliere una posizione per il punto di partenza:

- Selezionare una posizione sulla mappa.
- Selezionare  per cercare una posizione (*Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca, pagina 7*).

4 Ripetere il passaggio 2 per aggiungere altre posizioni

**NOTA:** l'ultima posizione aggiunta è la destinazione.

5 Dopo aver aggiunto tutte le posizioni necessarie, selezionare .

## Modifica e riordino di posizioni in un percorso

1 Selezionare **Pianifica percorso**.

2 Selezionare un percorso salvato.

3 Selezionare **Elenco**.

4 Selezionare una posizione.

5 Selezionare un'opzione:

- Per spostare una posizione in alto o in basso, selezionare  e trascinare la posizione su una nuova posizione nel percorso.
- Per aggiungere una nuova posizione dopo la posizione selezionata, selezionare .
- Per eliminare la posizione, selezionare .

## Attrazioni lungo il percorso

È possibile eseguire una ricerca Luoghi di tend. per trovare attrazioni interessanti o molto note da aggiungere al percorso.

1 Durante la modifica di un percorso, selezionare  > **Luoghi di tend..**

2 Se necessario, selezionare **Filtri di ricerca** per filtrare le attrazioni visualizzate per categoria o valutazione.

3 Selezionare uno dei punti suggeriti per visualizzare ulteriori informazioni.

4 Scegliere **Seleziona** per aggiungere l'attrazione al percorso.

## Modifica delle opzioni di calcolo del percorso

È possibile personalizzazione il modo in cui il dispositivo calcola il percorso.

1 Selezionare **Pianifica percorso**.

2 Selezionare un percorso salvato.

3 Selezionare .

4 Selezionare un'opzione:

- Per aggiungere punti di deviazione al percorso, selezionare **Deviazione**, quindi selezionare almeno una posizione.
- Per modificare la modalità di calcolo del percorso, toccare un segmento di percorso e selezionare una modalità di calcolo.

## Navigazione di un percorso salvato

- 1 Selezionare **Pianifica percorso**.
- 2 Selezionare un percorso salvato.
- 3 Selezionare **Vai!**.
- 4 Selezionare la prima posizione da raggiungere, quindi selezionare **OK**.

Il dispositivo calcola un percorso dalla posizione corrente alla posizione selezionata, quindi fornisce indicazioni sulle destinazioni rimanenti nell'ordine stabilito.

## Modifica e salvataggio del percorso attivo

Se un percorso è attivo, è possibile utilizzare la funzione di pianificazione percorsi per modificarlo e salvarlo.

- 1 Selezionare **Pianifica percorso > Il mio percorso attivo**.
- 2 Modificare il percorso utilizzando una delle funzioni di pianificazione percorsi.  
Il percorso viene ricalcolato ogni volta che si effettua una modifica.
- 3 Selezionare **Salva** per salvare il percorso in modo che sia possibile riutilizzarlo in seguito (opzionale).

## TracBack®

### Come seguire la traccia recente

La funzione TracBack registra il segmento più recente relativo al percorso seguito. È possibile ripercorrere tutti gli spostamenti fino al punto di partenza.

- 1 Selezionare  > **TracBack**.  
La traccia recente viene visualizzata sulla mappa.
- 2 Selezionare **Vai!**.

### Salvataggio di una traccia recente come percorso

È possibile salvare una traccia recente come percorso da poter utilizzare in seguito tramite la funzione di pianificazione percorsi ([Navigazione di un percorso salvato, pagina 37](#)).

- 1 Selezionare **TracBack**.  
La traccia recente viene visualizzata sulla mappa.
- 2 Selezionare  > **Salva come Rotta**.
- 3 Inserire un nome e selezionare **Fatto**.

## Videocamere di controllo del traffico photoLive

Prima di poter utilizzare questa funzionalità, il dispositivo deve essere connesso all'app Garmin Drive ([Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone, pagina 27](#)).

Le videocamere di controllo del traffico photoLive forniscono immagini in tempo reale delle condizioni del traffico sulle strade e sugli incroci principali.

Il servizio photoLive non è disponibile in tutti i paesi.

## **Visualizzazione e salvataggio delle videocamere di controllo del traffico photoLive**

È possibile visualizzare immagini in tempo reale delle videocamere di controllo del traffico nelle vicinanze. È anche possibile salvare le videocamere di controllo del traffico delle strade in cui si viaggia di frequente.

- 1** Selezionare  > **photoLive**.
- 2** Selezionare **Toccare per aggiungere**
- 3** Selezionare una strada.
- 4** Selezionare la posizione di una videocamera di controllo del traffico.  
Viene visualizzata un'anteprima dell'immagine in tempo reale della videocamera accanto a una mappa della posizione della videocamera. È possibile selezionare l'immagine di anteprima per visualizzare l'immagine a schermo intero.
- 5** Selezionare **Salva** per salvare la videocamera (opzionale).  
La miniatura di un'immagine di anteprima della videocamera viene aggiunta alla schermata principale dell'app photoLive.

## **Visualizzazione delle videocamere di controllo del traffico photoLive sulla mappa**

Lo strumento della mappa photoLive mostra le videocamere di controllo del traffico sul percorso.

- 1** Nella mappa, selezionare  > **photoLive**.  
Il dispositivo mostra l'immagine in tempo reale della videocamera di controllo del traffico più vicina sul percorso, insieme alla distanza dalla videocamera. Quando si supera la videocamera, il dispositivo carica l'immagine in tempo reale della videocamera successiva sul percorso.
- 2** Se non vengono rilevate videocamere sul percorso, selezionare **Trova Telecamera** per visualizzare o salvare le videocamere di controllo del traffico nelle vicinanze (opzionale).

## **Memorizzazione di una videocamera di controllo del traffico**

- 1** Selezionare  > **photoLive**.
- 2** Selezionare **Toccare per aggiungere**.
- 3** Selezionare una videocamera di controllo del traffico.
- 4** Selezionare **Salva**.

## **Videocamere wireless**

Il dispositivo è in grado di visualizzare il feed video di una o più videocamere wireless connesse.

## Associazione della videocamera al dispositivo di navigazione Garmin

È possibile associare la videocamera a un dispositivo di navigazione Garmin compatibile. Per ulteriori informazioni sui dispositivi Garmin compatibili, visitare la pagina all'indirizzo [garmin.com/bc40](http://garmin.com/bc40).

### 1 Aggiornare il dispositivo di navigazione alla versione software più recente.

Il dispositivo in uso potrebbe non supportare la videocamera BC 40 senza il software più recente. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del software, consultare il Manuale Utente del dispositivo di navigazione.

### 2 Installare le batterie nella videocamera.

La videocamera entra automaticamente in modalità di associazione e il LED lampeggia in blu mentre la videocamera è in modalità di associazione. La videocamera rimane in modalità di associazione per due minuti. Se la modalità di associazione scade, è possibile rimuovere e reinstallare le batterie.

### 3 Posizionare il dispositivo di navigazione Garmin compatibile all'esterno del veicolo, entro 1,5 m (5 piedi) dalla videocamera, e accenderlo.

Il dispositivo rileva automaticamente la videocamera e chiede di eseguire l'associazione.

### 4 Selezionare **Sì**.

**SUGGERIMENTO:** se il dispositivo di navigazione non rileva automaticamente la videocamera, è possibile selezionare  > **Videocamere wireless** > **Aggiungi nuova videocamera** per associarla manualmente.

Il dispositivo si associa alla videocamera.

### 5 Immettere un nome per la videocamera (opzionale).

Utilizzare un nome descrittivo che identifica chiaramente la posizione della videocamera.

### 6 Selezionare **Fatto**.

## Visualizzare la videocamera wireless

### AVVERTENZA


Se utilizzato correttamente, il dispositivo consente di acquisire una migliore consapevolezza dell'ambiente circostante. Se utilizzato in modo errato, l'utente può distrarsi visualizzando lo schermo e ciò può causare incidenti con lesioni personali o morte. Quando il veicolo è in movimento, guardare il dispositivo velocemente per evitare di esserne distratti.

Dalla schermata principale o dalla mappa, selezionare .

## Allineamento delle linee guida

Per un riferimento ottimale, le linee guida devono essere allineate in modo da riflettere quelli che sono i bordi esterni del veicolo. Allineare le linee guida separatamente per ciascuna videocamera posteriore. Quando si modifica l'angolazione della videocamera, si deve immediatamente riallineare le linee guida.

- 1 Posizionare il veicolo con il lato del conducente allineato a un marciapiede o alle righe di un parcheggio.  
**SUGGERIMENTO:** può essere utile posizionare il veicolo all'interno di uno spazio di sosta e quindi muoversi verso quello successivo. Ciò consente di utilizzare le righe di un parcheggio come punti di riferimento per l'allineamento.
- 2 Dal dispositivo di navigazione Garmin associato, selezionare  > **Videocamere wireless**.
- 3 Selezionare il nome della videocamera associata, quindi selezionare **Linee guida > Regola linee guida**.
- 4 Utilizzare le frecce poste sugli angoli dello schermo per spostare le estremità della linea guida bianca sul lato del conducente.  
La linea guida deve comparire direttamente sulla parte superiore del marciapiede o sulle righe di un parcheggio.

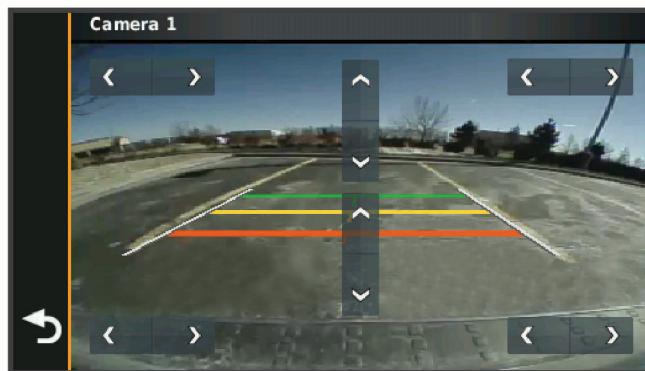

- 5 Utilizzare le frecce al centro dello schermo per spostare in alto o in basso le linee guida colorate della distanza.  
La linea guida rossa deve essere allineata alla parte posteriore del veicolo. Potrebbe trattarsi del paraurti posteriore, di un gancio traino o di un altro oggetto sporgente dalla parte posteriore del veicolo.
- 6 Riposizionare il veicolo con il lato passeggero allineato ad un marciapiede o alle righe di un parcheggio e utilizzare le frecce per allineare la linea guida bianca sul lato passeggero.  
Le linee guida dovrebbero essere simmetriche.

## Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio ([Impostazioni del dispositivo e di privacy, pagina 44](#)).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui è stata effettuata una sosta sulla mappa.

Selezionare  > **Cronologia dei viaggi**.

# Impostazioni

## Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare  > Visualizzazione mappa.

**Icona veicolo mappa:** consente di impostare l'icona del veicolo che rappresenta la propria posizione sulla mappa.

**Vista Mappa Automobilistica:** consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

**Dettaglio Mappa:** consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

**Tema mappa:** consente di modificare il colore dei dati della mappa.

**Livelli mappa:** consente di impostare i dati che vengono visualizzati sulla pagina della mappa (*Personalizzazione dei livelli mappa, pagina 26*).

**Zoom automatico:** consente di selezionare automaticamente il livello di zoom per un uso ottimale della mappa. Quando è disattivato, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

**Mappe:** consente di impostare quali mappe installate vengono utilizzate dal dispositivo.

## Attivazione delle mappe

È possibile attivare i prodotti mappa installati nel dispositivo.

**SUGGERIMENTO:** per acquistare ulteriori prodotti mappa, visitare il sito Web [garmin.com/maps](http://garmin.com/maps).

1 Selezionare  > Visualizzazione mappa > Mappe.

2 Selezionare una mappa.

## Impostazioni di navigazione

Selezionare  > Navigazione.

**Modalità di calcolo:** consente di impostare il metodo di calcolo dei percorsi.

**Elementi da evitare:** consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

**Elementi da evitare personalizzati:** consente di evitare strade o aree specifiche.

**Caselli e pedaggi:** consente di impostare preferenze per evitare le strade a pedaggio e i bollini autostradali.

**NOTA:** questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

**Zone a traffico limitato:** consente di impostare le preferenze relative agli elementi da evitare per le aree con limitazioni relative all'ambiente o alle emissioni applicabili al veicolo in uso.

**Modo Sicuro:** consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione dell'operatore.

**Simulatore GPS:** consente di interrompere la ricezione del segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

## Impostazioni della modalità di calcolo

Selezionare  > Navigazione > Modalità di calcolo.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

**Minor tempo:** consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

**Linea retta:** consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

## Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare è possibile utilizzare il simulatore GPS per pianificare percorsi da una posizione simulata.

1 Selezionare  > **Navigazione** > **Simulatore GPS**.

2 Nel menu principale, selezionare **Mappa**.

3 Toccare la mappa due volte per selezionare un'area.

L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.

4 Selezionare la descrizione della posizione.

5 Selezionare **Imposta posizione**.

## Impostazioni della rete wireless

Le impostazioni della rete wireless consentono di gestire le reti Wi-Fi, i dispositivi Bluetooth associati e le funzioni Bluetooth.

Selezionare  > **Reti wireless**.

**Bluetooth**: consente di attivare la tecnologia wireless Bluetooth.

**Nome del dispositivo associato**: i nomi dei dispositivi Bluetooth associati vengono visualizzati nel menu. È possibile selezionare il nome di un dispositivo per modificare le impostazioni della funzione Bluetooth per tale dispositivo.

**Cerca dispositivi**: consente di cercare dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

**Nome abbreviato**: consente di immettere un nome abbreviato che identifica il dispositivo su altri dispositivi con il Vivavoce Bluetooth.

**Wi-Fi**: consente di attivare il canale Wi-Fi.

**Reti salvate**: consente di modificare o rimuovere le reti salvate.

**Cerca reti**: consente di cercare le reti Wi-Fi nelle vicinanze ([Connessione a una rete Wi-Fi, pagina 45](#)).

## Impostazioni di assistenza alla guida

Selezionare  > **Assistenza alla guida**.

**Avvisi al conducente**: consente di attivare o disattivare gli avvisi relativi alle zone sul percorso o alle condizioni della strada ([Funzioni e avvisi per la sicurezza del conducente, pagina 5](#)).

**Allarme eccesso di velocità**: fornisce avvisi quando si supera il limite di velocità.

**Audio velocità ridotta**: avvisa l'utente quando il limite di velocità diminuisce.

**Anteprima percorso**: mostra un'anteprima delle strade principali sul percorso quando si avvia la navigazione.

**Avvisi di prossimità**: avvisa l'utente in prossimità di autovelox o di semafori controllati.

## Impostazioni degli allarmi di prossimità

**NOTA**: è necessario disporre di punti di interesse (POI) personali per poter ricevere una notifica.

**NOTA**: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Selezionare  > **Assistenza alla guida** > **Avvisi di prossimità**.

**Audio**: consente di impostare lo stile dell'allarme che viene riprodotto quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.

**Avvisi**: consente di impostare i tipi di punti di prossimità per i quali viene riprodotto un avviso.

## Impostazioni dello schermo

Selezionare  > Schermo.

**Modo colore:** consente di selezionare la modalità colore diurna o notturna. Selezionando l'opzione Auto, il dispositivo imposta automaticamente la modalità diurna o notturna in base all'ora del giorno.

**Luminosità:** consente di configurare la luminosità dello schermo.

**Salvaschermo:** consente di impostare l'intervallo di tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione durante l'uso della batteria.

**Screenshot:** consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Gli screenshot vengono salvati nella cartella Screenshot della memoria del dispositivo.

## Impostazioni del traffico

Nel menu principale, selezionare  > Traffico.

**Traffico:** consente di attivare il servizio traffico.

**Fornitore corrente:** consente di impostare il fornitore Info Traffico per la ricezione dei dati sul traffico.

L'opzione Auto consente di selezionare automaticamente i migliori dati sul traffico disponibili.

**Abbonamenti:** elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

**Ottimizza percorso:** consente al dispositivo di utilizzare automaticamente o su richiesta i percorsi alternativi ottimizzati ([Come evitare i ritardi dovuti al traffico sul percorso, pagina 21](#)).

## Impostazioni di unità e ora

Per aprire la pagina delle impostazioni di unità e ora, nel menu principale, selezionare  > Unità e Ora.

**Ora corrente:** consente di impostare l'ora del dispositivo.

**Formato orario:** consente di selezionare il formato orario a 12 ore, 24 ore o UTC.

**Unità:** consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.

**Formato posizione:** consente di impostare il datum e il formato delle coordinate in uso per le coordinate geografiche.

## Impostazione dell'ora

1 Nel menu principale, selezionare l'ora.

2 Selezionare un'opzione:

- Per impostare automaticamente l'ora utilizzando i dati GPS, selezionare **Automatico**.
- Per impostare manualmente l'ora, trascinare i numeri verso l'alto o il basso.

## Impostazioni di lingua e tastiera

Per aprire le impostazioni relative a lingua e tastiera, selezionare nel menu principale  > Lingua e tastiera.

**Lingua Voce:** consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.

**Lingua testo:** consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

**NOTA:** la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati inseriti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.

**Modo Tastiera:** consente di attivare le lingue della tastiera.

## Impostazioni del dispositivo e di privacy

Selezionare  > Dispositivo.

**Info:** consente di visualizzare la versione software, numero ID dell'unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

**Normativa:** consente di visualizzare le informazioni sulle normative.

**EULA:** consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale.

**NOTA:** tali informazioni sono necessarie per aggiornare il software del sistema o acquistare dati aggiuntivi per le mappe.

**Licenze software:** consente di visualizzare informazioni relative alla licenza del software.

**Report dei dati del dispositivo:** condivide dati anonimi per migliorare il dispositivo.

**Cronologia di viaggio:** consente al dispositivo di memorizzare un record dei luoghi visitati. Ciò consente di visualizzare il registro di viaggio, utilizzare la funzione Cronologia di viaggio e utilizzare i percorsi suggeriti myTrends.

**Reimposta:** consente di cancellare la cronologia di viaggio, ripristinare le impostazioni o eliminare tutti i dati utente.

## Ripristino di dati e impostazioni

Il dispositivo offre diverse opzioni per l'eliminazione dei dati utente e il ripristino di tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

1 Selezionare  > Dispositivo > Reimposta.

2 Selezionare un'opzione:

- Per cancellare la cronologia di viaggio, selezionare **Cancella cronologia di viaggio**.

Questa opzione elimina tutti i record dei luoghi visitati. Non消除 le posizioni salvate o le mappe installate.

- Per ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti, selezionare **Ripristina le impostazioni predefinite**.

Questa opzione non消除 i dati utente.

- Per eliminare tutti i dati utente e ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti, selezionare **Elimina i dati e ripristina le impostazioni**.

Questa opzione消除 tutti i dati utente, incluse le posizioni salvate, le posizioni Ultimi trovati e la cronologia di viaggio. Le mappe installate non vengono eliminate.

## Info sul dispositivo

### Visualizzare le informazioni su normative e conformità

1 Dal menu Impostazioni, scorrere fino in fondo alla pagina.

2 Selezionare Dispositivo > Normativa.

### Caratteristiche tecniche

Intervallo temperatura di esercizio	Da -20° a 55 °C (da -4° a 131 °F)
Intervallo temperatura di ricarica	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Frequenza radio/protocollo	2,4 GHz @ 13 dBm massimo
Alimentazione	Alimentazione dal veicolo con il cavo di alimentazione accendisigari incluso Alimentazione CA tramite accessorio opzionale (solo per uso domestico).
Tipo di batteria	Ioni di litio ricaricabile

## Caricamento del dispositivo

**NOTA:** questo prodotto (Class III) deve essere alimentato mediante una fonte di alimentazione LPS.

È possibile caricare la batteria del dispositivo mediante uno di questi metodi:

- Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo.
- Collegare il dispositivo a un adattatore di alimentazione opzionale, ad esempio un adattatore di rete.

È possibile acquistare un adattatore Garmin AC-DC approvato e idoneo all'uso domestico presso un rivenditore Garmin o sul sito Web [www.garmin.com](http://www.garmin.com). Se il dispositivo viene collegato a un adattatore di terze parti è possibile che i tempi di carica risultino essere molto più lunghi.

## Manutenzione del dispositivo

### Centro assistenza Garmin

Per assistenza e informazioni, come manuali di prodotto, domande frequenti, video e supporto clienti, visitare il sito Web [support.garmin.com](http://support.garmin.com).

### Aggiornamenti mappa e software

Per una migliore esperienza di navigazione è necessario mantenere aggiornati le mappe e il software sul dispositivo.

Gli aggiornamenti mappa forniscono le modifiche più recenti disponibili alle strade e alle posizioni nelle mappe utilizzate dal dispositivo. Mantenere le mappe aggiornate consente al dispositivo di trovare le posizioni aggiunte di recente e calcolare i percorsi in modo più preciso. Gli aggiornamenti mappa sono di grandi dimensioni e possono richiedere diverse ore.

Gli aggiornamenti software offrono modifiche e miglioramenti alle funzioni e al funzionamento del dispositivo. Gli aggiornamenti software sono piccoli e richiedono alcuni minuti.

È possibile aggiornare il dispositivo utilizzando due metodi.

- È possibile collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi per aggiornare direttamente sul dispositivo (consigliato). Questa opzione consente di aggiornare il dispositivo comodamente senza collegarlo a un computer.
- È possibile collegare il dispositivo al computer e aggiornarlo utilizzando l'applicazione Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

### Connessione a una rete Wi-Fi

La prima volta che si accende il dispositivo, viene richiesto di connettersi a una rete Wi-Fi e di registrare il dispositivo. È anche possibile connettersi a una rete Wi-Fi utilizzando il menu impostazioni.

- 1 Selezionare  > **Reti wireless**.
  - 2 Se necessario, selezionare **Wi-Fi** per attivare la tecnologia Wi-Fi.
  - 3 Selezionare **Cerca reti**.  
Il dispositivo visualizza un elenco di reti Wi-Fi nelle vicinanze.
  - 4 Selezionare una rete.
  - 5 Se necessario, immettere la password per la rete e selezionare **Fatto**.
- Il dispositivo si connette alla rete e la aggiunge all'elenco delle reti salvate. Il dispositivo si ricollega automaticamente a questa rete quando viene a trovarsi nel suo raggio di copertura.

## Aggiornamento di mappe e software utilizzando una rete Wi-Fi

### AVVISO

Gli aggiornamenti di mappe e software possono richiedere il download sul dispositivo di file di grandi dimensioni. Possono essere applicabili limitazioni al download di dati o addebiti dal provider del servizio Internet. Contattare il provider del servizio Internet per ulteriori informazioni sui limiti di dati o sugli addebiti.

È possibile aggiornare le mappe e il software collegando il dispositivo a una rete Wi-Fi che consente l'accesso a Internet. Ciò permette di aggiornare il dispositivo comodamente, senza doverlo collegare a un computer.

**1** Connettere il dispositivo a una rete Wi-Fi (*Connessione a una rete Wi-Fi, pagina 45*).

Quando è connesso a una rete Wi-Fi, il dispositivo controlla la presenza di eventuali aggiornamenti disponibili. Quando è disponibile un aggiornamento,  viene visualizzato sull'icona  nel menu principale.

**2** Selezionare  > **Aggiornamenti**.

Il dispositivo verifica la disponibilità di aggiornamenti. Quando un aggiornamento è disponibile, **Aggiornamento disponibile** viene visualizzato sotto Mappa o Software.

**3** Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, selezionare **Installa tutto**.
- Per installare solo gli aggiornamenti mappa, selezionare **Mappa > Installa tutto**.
- Per installare solo gli aggiornamenti software, selezionare **Software > Installa tutto**.

**4** Leggere i contratti di licenza e selezionare **Accetta** per accettare i contratti.

**NOTA:** se si ritiene di non voler accettare i termini del contratto di licenza, è possibile selezionare **Rifiuta**. Ciò interrompe il processo di aggiornamento. Non è possibile installare gli aggiornamenti finché il contratto di licenza non viene accettato.

**5** Con il cavo USB in dotazione, collegare il dispositivo a una fonte di alimentazione esterna e selezionare **Continua** (*Caricamento del dispositivo, pagina 45*).

Per risultati ottimali si consiglia un alimentatore da parete USB che possa erogare almeno 1A di corrente in uscita. Molti caricabatteria USB per smartphone, tablet o dispositivi multimediali portatili possono essere compatibili.

**6** Tenere il dispositivo collegato all'alimentazione esterna e nel raggio di azione della rete Wi-Fi finché il processo di aggiornamento non è completato.

**SUGGERIMENTO:** se un aggiornamento mappa viene annullato o interrotto prima del completamento, sul dispositivo potrebbero venire a mancare i dati mappa. Per ripristinare i dati mappa mancanti è necessario ripetere la procedura di aggiornamento utilizzando Wi-Fi o Garmin Express.

## Aggiornamento di mappe e software con Garmin Express

L'applicazione Garmin Express permette di scaricare e installare le nuove mappe e i nuovi software nel dispositivo.

1 Se non si dispone dell'applicazione Garmin Express installata sul computer, visitare il sito Web [garmin.com/express](http://garmin.com/express) e seguire le istruzioni visualizzate per installarla (*Installazione di Garmin Express*, pagina 48).

2 Aprire l'applicazione  Garmin Express.

3 Collegare il dispositivo al computer mediante un cavo mini-USB.

L'estremità più piccola del cavo si collega alla porta mini-USB **①** sul dispositivo CamperVan e l'estremità grande si collega a una porta USB disponibile sul computer.




4 Quando il dispositivo CamperVan chiede di immettere la modalità di trasferimento dei file, selezionare **Sì**.

5 Nell'applicazione Garmin Express, fare clic su **Aggiungi dispositivo**.

L'applicazione Garmin Express cerca il dispositivo e visualizza il nome del dispositivo e il numero di serie.

6 Fare clic su **Aggiungi dispositivo** e seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere il dispositivo all'applicazione Garmin Express.

Al termine della configurazione, l'applicazione Garmin Express visualizza gli aggiornamenti disponibili per il dispositivo in uso.

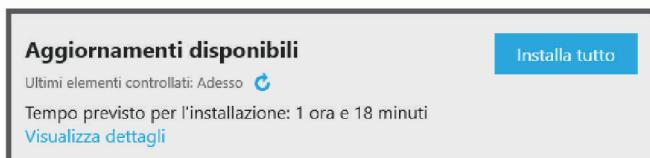

7 Selezionare un'opzione:

- Per installare tutti gli aggiornamenti disponibili, fare clic su **Installa tutto**.
- Per installare un aggiornamento specifico, fare clic su **Visualizza dettagli**, quindi su **Installa** accanto all'aggiornamento desiderato.

L'applicazione Garmin Express scarica e installa gli aggiornamenti sul dispositivo. Gli aggiornamenti mappa sono molto grandi e questo processo può richiedere molto tempo sulle connessioni Internet più lente.

**NOTA:** se un aggiornamento mappa risulta essere troppo grande per la memoria interna del dispositivo, potrebbe essere richiesta l'installazione di una scheda microSD® nel dispositivo (*Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati*, pagina 50).

8 Seguire le istruzioni visualizzate durante il processo di aggiornamento per completare l'installazione degli aggiornamenti.

Ad esempio, durante il processo di aggiornamento, l'applicazione Garmin Express può richiedere di scollegare e ricollegare il dispositivo.

## Installazione di Garmin Express

L'applicazione Garmin Express è disponibile per i computer Windows® e Mac®.

1 Sul computer, visitare il sito Web [garmin.com/express](http://garmin.com/express).

2 Selezionare un'opzione:

- Per visualizzare i requisiti di sistema e verificare che l'applicazione Garmin Express sia compatibile con il computer in uso, selezionare **Requisiti di sistema**.
- Per l'installazione su computer Windows, selezionare **Download per Windows**.
- Per l'installazione su un computer Mac, selezionare **Download per Mac**.

3 Fare doppio clic sul file scaricato e seguire le istruzioni sullo schermo per procedere con l'installazione.

## Manutenzione del dispositivo

### AVVISO

Non far cadere il dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Evitare il contatto con l'acqua.

## Pulizia della parte esterna del dispositivo

### AVVISO

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

1 Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.

2 Asciugare il dispositivo.

## Pulizia del touchscreen

1 Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.

2 Se necessario, inumidire leggermente il panno con acqua.

3 Se si utilizza un panno inumidito, spegnere il dispositivo e scollarlo dall'alimentazione.

4 Pulire delicatamente lo schermo.

## Come prevenire i furti

• Non lasciare in mostra il dispositivo quando non viene utilizzato.

• Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.

• Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.

• Registrare il dispositivo utilizzando il software Garmin Express ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

## Riavvio del dispositivo

È possibile riavviare il dispositivo se questo smette di funzionare.

Tenere premuto il tasto di accensione per 12 secondi.

## Rimozione del dispositivo, del supporto e della ventosa

### Rimozione del dispositivo dal supporto

1 Premere la linguetta di rilascio o il pulsante sul supporto.

2 Inclinare la parte inferiore del dispositivo verso l'alto e sollevare il dispositivo dal supporto.

## Rimozione del dispositivo dal supporto

- 1 Afferrare il dispositivo dalla parte superiore e inferiore.
- 2 Tirare il bordo inferiore finché non si stacca dal magnete.  
Se si tira dispositivo direttamente verso l'utente la ventosa può staccarsi dal supporto.

## Rimozione del supporto dalla ventosa

- 1 Ruotare il supporto del dispositivo verso destra o sinistra.
- 2 Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla ventosa.

## Rimozione della ventosa dal parabrezza

- 1 Tirare verso di sé la leva del supporto a ventosa.
- 2 Tirare la linguetta posta sulla ventosa verso di sé.

# Risoluzione dei problemi

## La ventosa non rimane ben fissata al parabrezza

- 1 Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool.
- 2 Asciugare con un panno pulito e asciutto.
- 3 Applicare la ventosa ([Installazione e alimentazione del dispositivo CamperVan nel veicolo, pagina 2](#)).

## Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare

- Verificare che il simulatore GPS sia spento ([Impostazioni di navigazione, pagina 41](#)).
- Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti.
- Rimanere fermi per diversi minuti.

## Il dispositivo non si ricarica nel veicolo

- Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione.
- Verificare che la temperatura interna del veicolo rientri nell'intervallo di temperatura di ricarica indicato nelle specifiche.
- Nella scatola dei fusibili del veicolo, verificare che il fusibile della presa di alimentazione del veicolo sia intatto.

## La batteria non rimane carica a lungo

- Ridurre la luminosità dello schermo ([Impostazioni dello schermo, pagina 43](#)).
- Ridurre il tempo di autospegnimento dello schermo ([Impostazioni dello schermo, pagina 43](#)).
- Ridurre il volume ([Regolazione del volume, pagina 4](#)).
- Disattivare il wi-fi quando non è in uso ([Impostazioni della rete wireless, pagina 42](#)).
- Attivare la modalità di risparmio energetico sul dispositivo quando questo non è in uso ([Accensione e spegnimento del dispositivo, pagina 3](#)).
- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.

## Il dispositivo non si connette al telefono

- Selezionare  > Reti wireless.  
L'opzione Bluetooth deve essere attivata.
- Attivare la tecnologia wireless Bluetooth sul telefono e posizionarlo a una distanza di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Verificare che il telefono sia compatibile.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web [www.garmin.com/bluetooth](http://www.garmin.com/bluetooth).
- Completare nuovamente il processo di associazione.  
Per ripetere il processo di associazione, è necessario rimuovere l'associazione del telefono e del dispositivo (*Eliminazione di un telefono associato*, pagina 31) e completare il processo di associazione (*Servizi Live, infotraffico e servizi smartphone*, pagina 27).

## Appendice

### Installazione di una scheda di memoria per mappe e dati

È possibile installare una scheda di memoria per aumentare lo spazio di archiviazione per le mappe e altri dati sul dispositivo. Una scheda di memoria vuota può essere acquistata presso qualsiasi fornitore di articoli elettronici. Riferirsi al sito Web [www.garmin.com/maps](http://www.garmin.com/maps) per l'acquisto di una scheda di memoria precaricata con mappe Garmin. Il dispositivo supporta schede di memoria microSD da 4 a 32 GB.

- 1 Individuare l'alloggiamento della scheda di memoria per mappe e dati sul dispositivo (*Panoramica del dispositivo CamperVan*, pagina 1).
- 2 Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento.
- 3 Premere finché non scatta in posizione.

### Gestione dati

Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

**NOTA:** il dispositivo è compatibile con Windows 7 e versioni successive e con Mac OS 10.7 e versioni successive.

### Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso un rivenditore di articoli elettronici o acquistare software di mappatura Garmin precaricati ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)). Le schede di memoria possono essere utilizzate per memorizzare file quali mappe e punti di interesse personali.

### Collegamento del dispositivo al computer

È possibile collegare il dispositivo al computer utilizzando un cavo USB.

- 1 Inserire il connettore più piccolo del cavo USB nella porta del dispositivo.
- 2 Collegare il connettore più grande del cavo USB a una porta del computer.
- 3 Quando il dispositivo CamperVanchiede di attivare la modalità di trasferimento dei file, selezionare **Sì**.

Sullo schermo del dispositivo, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer.

A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o disco rimovibile.

## Trasferimento dei dati del computer

- 1 Collegare il dispositivo al computer ([Collegamento del dispositivo al computer, pagina 50](#)).  
A seconda del sistema operativo sul computer, il dispositivo viene visualizzato come dispositivo portatile, unità rimovibile o volume rimovibile.
- 2 Sul computer, aprire la cartella da cui si desidera copiare i file.
- 3 Selezionare un file.
- 4 Selezionare **Modifica > Copia**.
- 5 Cercare una cartella sul dispositivo.  
**NOTA:** per un'unità o volume rimovibile, non inserire i file nella cartella Garmin.
- 6 Selezionare **Modifica > Incolla**.

## Scollegamento del cavo USB

Se il dispositivo è collegato al computer come unità o volume rimovibile è necessario scollarlo dal computer in modo sicuro per evitare perdite di dati. Se il dispositivo è collegato al computer Windows come dispositivo portatile, non è necessario scollarlo in modo sicuro.

- 1 Eseguire un'operazione:
  - Per i computer Windows, selezionare l'icona di **rimozione sicura dell'hardware** nella barra delle applicazioni e selezionare il dispositivo.
  - Per i computer Apple®, selezionare il dispositivo, quindi selezionare **File > Espelli**.
- 2 Scollegare il cavo dal computer.

## Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Tenere premuto  per tre secondi.

## Acquisto di altre mappe

- 1 Accedere alla pagina dei prodotti per dispositivi [garmin.com](#).
- 2 Fare clic sulla scheda **Mappe**.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

## Acquisto degli accessori

- Gli accessori opzionali sono disponibili sul sito Web [garmin.com](#) o presso il proprio rivenditore Garmin.

# Indice

## A

accessori 51  
aggiornamento  
mappe 45-47  
software 45-47  
allarmi punti di prossimità, impostazioni 42  
associazione, telefono 27, 50  
audio, punti di prossimità 42  
autovelox 6  
avvisi 5  
audio 42  
punti di prossimità 42  
avvisi al conducente 5, 6

## B

barra di ricerca 7  
batteria  
carica 2, 45, 49  
ottimizzazione 49  
problemi 49

## C

caratteristiche tecniche 44  
carburante, stazioni 13  
carica del dispositivo 2, 45, 49  
casa  
chiamata 31  
in marcia 16  
modifica posizione 16  
numero di telefono 31  
cavi di alimentazione 45  
veicolo 2  
cavo di alimentazione accendisigari 2  
chiamate 30, 31  
casa 31  
composizione 30  
contatti 30  
cronologia 30  
effettuare 30, 34  
risposta 30  
chiamate in vivavoce 27, 28  
chiamate telefoniche 30  
composizione 31  
disattivazione microfono 31  
risposta 30, 31  
collegamenti, eliminazione 13  
collegamento 45  
comando vocale 33, 34  
attivazione 33  
suggerimenti 33  
come raggiungere la posizione CASA 16  
composizione 30  
computer, collegamento 50  
condizioni della strada, meteo 35  
coordinate 12  
cronologia di viaggio 44

## D

destinazioni 40. Vedere posizioni  
arrivo 18, 19  
deviazione di un percorso 20  
deviazioni 20  
Dove sono? 13, 14

## E

elementi da evitare 21  
area 22  
caratteristiche delle strade 21  
disattivazione 22  
eliminazione 22  
pedaggi 21  
strada 22  
elenco svolte 18

## eliminazione

dispositivo Bluetooth associato 31  
tutti i dati utente 44

## EULA 44

## F

file, trasferimento 51  
fotocamera, associazione 39  
funzioni dello smartphone 27, 28  
collegamento 27  
disattivazione chiamate 27  
furti, come evitare 48

## G

Garmin Connect 27  
Garmin Express 48  
aggiornamento del software 47  
GPS 3, 51

## I

icone, barra di stato 4  
ID Unità 44  
impostazioni 41, 43, 44  
impostazioni dello schermo 43  
impostazioni ora 43  
incroci, ricerca 12  
indicatore di corsia attivo 18  
indicazioni 18  
indicazioni di guida 18  
indirizzi, ricerca 7, 29  
informazioni di viaggio 24  
visualizzazione 25  
informazioni sul viaggio, reimpostazione 25

## L

latitudine e longitudine 12  
linee guida, allineamento 40  
lingua  
tastiera 43  
voce 43  
livelli mappa, personalizzazione 26  
luminosità 5  
luoghi d'incontro 11  
luoghi sul percorso 24  
personalizzazione 24

## M

Manuale Utente 34  
manutenzione del dispositivo 48  
mappe 16, 23, 24, 35, 41  
acquisto 51  
aggiornamento 45-47  
campo dati 17, 25, 26  
Immagini BirdsEye 35  
livelli 26  
livello di dettaglio 41  
simboli 17  
strumenti 23  
tema 41  
visualizzazione dei percorsi 17, 18  
meteo 34  
condizioni della strada 35  
radar 34  
Modalità Mappa  
2-D 26  
3-D 26  
modalità mappa 2-D 26  
modalità mappa 3D 26  
modalità risparmio energetico 3  
modifica, viaggi salvati 36  
modifica dell'area di ricerca 9  
montaggio del dispositivo  
automobile 2  
rimozione dal supporto 48, 49  
ventosa 2, 49  
myTrends, percorsi 20

## N

navigazione 11, 17, 18, 33  
impostazioni 41  
linea retta 22  
navigazione in linea retta 22  
notifiche 27-29  
numero ID 44

## P

parcheggi 8, 12, 19  
pedaggi, come evitare 21  
percorsi 15  
aggiunta di un punto 19  
avvio 8, 16  
calcolo 20  
creazione 35-37  
interruzione 20  
modalità di calcolo 15, 36, 41  
modifica 35-37  
myTrends 20  
suggeriti 20  
visualizzazione sulla mappa 17, 18  
photoLive 37, 38  
posizione 12  
posizione corrente 13  
posizioni 7, 40  
chiamata 30  
corrente 13, 14  
luoghi d'incontro 11  
ricerca 11  
ricerca di 6  
salvataggio 14  
simulate 42  
ultimi trovati 13  
posizioni salvate 37  
categorie 14  
eliminazione 14  
modifica 14  
posizioni simulate 42  
pronuncia dei comandi 33, 34  
pulizia del dispositivo 48  
pulizia del touchscreen 48  
pulsanti visualizzati 4  
punti di interesse (POI) 9-11  
luoghi d'incontro 11

## R

registro di viaggio, visualizzazione 25  
reimpostazione  
dati di viaggio 25  
dispositivo 48  
reimpostazione del dispositivo 44  
ricerca di posizioni. 6, 8, 10, 11  
Vedere anche posizioni  
categorie 9  
città 24  
coordinate 12  
incroci 12  
indirizzi 7  
Ricerca rapida 9  
riconoscimento vocale 33  
rimozione del supporto 49  
risoluzione dei problemi 49, 50  
risposta alle chiamate 30  
rotte  
avvio 15  
deviazione 20  
rubrica 30

## S

salvataggio, posizione corrente 14  
scelte rapide, aggiunta 13  
scheda di memoria 1, 50  
installazione 50  
scheda microSD 1, 50  
schermate 43  
schermo, luminosità 5

segnale satellitare, visualizzazione **51**

segnali satellitari, acquisizione **3**

servizi di emergenza **13**

servizio di assistenza **34**

software

aggiornamento **45–47**

versione **44, 48**

strumenti, mappe **23**

supporto, rimozione **49**

svolta successiva **17**

## T

tastiera

layout **43**

lingua **43**

tasto di accensione **1, 3**

tecnologia Bluetooth **27, 28, 30, 50**

associazione al telefono **27**

impostazioni **42**

Tecnologia Bluetooth, disattivazione

chiamate **27**

telefono

associazione **27, 50**

disconnessione **31**

TracBack **37**

traffico **26, 31–33, 43**

aggiunta di abbonamenti **32**

incidenti **26, 33**

mappa **26, 33**

percorso alternativo **21**

ricerca di rallentamenti **26, 33**

ricevitore **32**

videocamere **37, 38**

Tripadvisor **10**

## U

ultime posizioni trovate **13**

USB, disconnessione **51**

Uscite **24**

## V

ventosa **49**

videocamera, visualizzazione **39**

videocamera posteriore. Vedere

videocamere

videocamere **40**

linee guida **40**

semáforo **6**

velocità **6**

videocamere controllo

traffico, visualizzazione **38**

volume, regolazione **4, 5, 34**

volume automatico, attivazione **4**

## W

Wi-Fi **42, 45, 46**

## Z

zona semafori controllati **6**

[support.garmin.com](http://support.garmin.com)

