


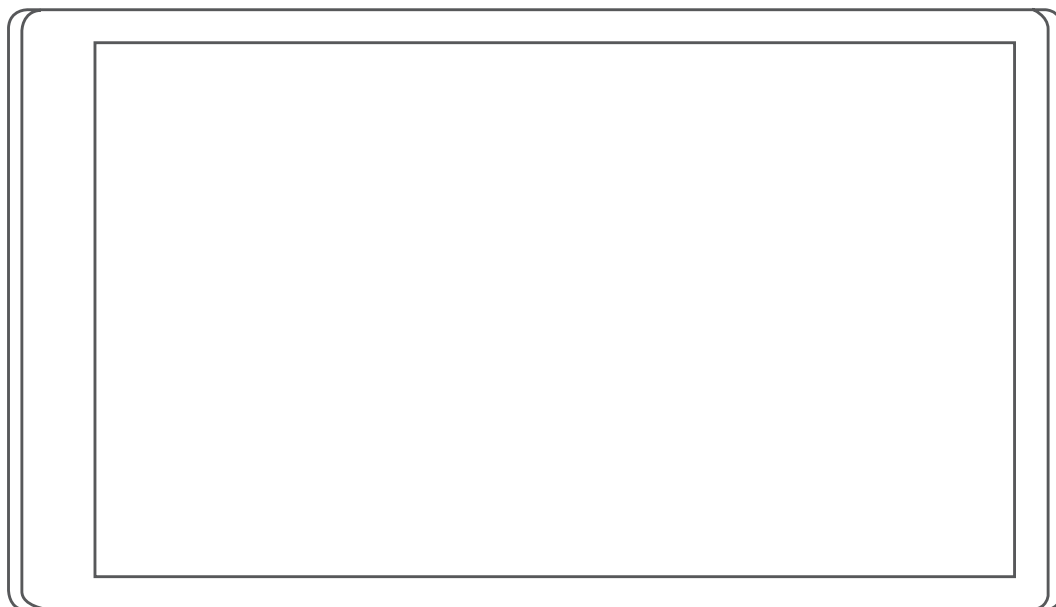

CAMPERVAN

Príručka používateľa

© 2021 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin®, logo Garmin a TracBack® sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

ACSI™ je ochranná známka spoločnosti Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ je ochranná známka spoločnosti Google LLC. Apple®, iPhone® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Logotyp BLUETOOTH® a logá vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licenci. Campercontact™ je ochranná známka spoločnosti Nederlandse Kampeerauto Club. iOverlander™ je ochranná známka spoločnosti iOverlander. Michelin® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Michelin Travel Partner. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

Obsah

Začíname..... 1

Prehľad zariadenia CamperVan.....	1
Montáž a zapojenie zariadenia CamperVan vo vozidle.....	2
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia.....	3
Vyhľadávanie GPS signálov.....	3
Ikony na stavovej lište.....	4
Používanie tlačidiel na obrazovke.....	4
Nastavenie hlasitosti.....	4
Zapnutie automatickej hlasitosti.....	4
Používanie zmiešavača zvuku.....	5
Nastavenie jasú obrazovky.....	5

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča..... 5

Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča.....	5
Semaforové kamery a rýchlostné kamery.....	6

Vyhľadávanie a ukladanie polôh..... 6

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania.....	7
Vyhľadanie adresy.....	7
Výsledky vyhľadávania polohy.....	8
Zmena oblasti vyhľadávania.....	9
Body záujmu.....	9
Vyhľadanie polohy podľa kategórie.....	9
Vyhľadanie miest na kempovanie.....	9
Vyhľadávanie kempingov ACSI™.....	10
Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu.....	10
Vyhľadávanie kempingov Campercontact™.....	10
Tripadvisor®.....	10
Michelin®.....	11
Trendy places.....	11
Navigácia k bodom záujmu na mieste.....	11
Nástroje vyhľadávania.....	11
Vyhľadanie križovatky.....	12
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc.....	12
Parkovisko.....	12

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy.....	12
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy.....	12
Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania.....	12
Zobrazenie naposledy nájdených polôh.....	13
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest.....	13
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe.....	13
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc.....	13
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe.....	13
Pridanie skratky.....	13
Odstránenie skratky.....	13
Uloženie polôh.....	14
Uloženie polohy.....	14
Uloženie aktuálnej polohy.....	14
Upravenie uloženej polohy.....	14
Priradenie kategórií k uloženej polohe.....	14
Odstránenie uloženej polohy.....	14

Navigovanie do cieľa..... 15

Cesty.....	15
Spustenie cesty.....	15
Spustenie trasy použitím funkcie trás výletov.....	15
Spustenie trasy pomocou mapy.....	16
Cesta domov.....	16
Trasa na mape.....	17
Aktívny asistent jazdných pruhov....	18
Zobrazenie odbočiek a smerov.....	18
Zobrazenie celej cesty na mape.....	18
Príchod do cieľa.....	18
Parkovisko v blízkosti cieľa.....	19
Zmena aktívnej cesty.....	19
Pridanie polohy do vašej trasy.....	19
Tvarovanie vašej trasy.....	20
Použitie obchádzky.....	20
Zmena režimu výpočtu trasy.....	20
Zastavenie cesty.....	20
Ako používať navrhované cesty.....	20
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam.....	21

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase.....	21	Prijímanie upozornení.....	28
Vyhýbanie sa cestám s mýtom.....	21	Zobrazenie zoznamu upozornení....	29
Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky.....	21	Navigácia na adresu alebo do lokality prostredníctvom aplikácie Garmin Drive.....	29
Vyhýbanie sa úsekom ciest.....	21	Volanie bez použitia rúk.....	30
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam..	21	Volanie.....	30
Vlastné obmedzenia.....	22	Prijímanie hovoru.....	30
Navigovanie mimo cesty pre vozidlá...22		Používanie histórie volaní.....	30
Používanie mapy.....	23	Používanie možností počas hovoru.....	30
Nástroje mapy.....	23	Uloženie domáceho telefónneho čísla.....	31
Zobrazenie nástroja mapy.....	23	Odstránenie spárovaného telefónu.....	31
Pred vami.....	24	Cestná premávka.....	31
Zobrazenie nadchádzajúcich polôh.....	24	Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu.....	31
Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami.....	24	Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií.....	32
Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami).....	24	Odbery dopravných informácií.....	32
Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch.....	24	Zapnutie cestnej premávky.....	32
Informácie o trase.....	24	Zobrazenie cestnej premávky na mape.....	33
Zobrazenie údajov o trase na mape.....	24	Vyhľadávanie dopravných nehôd.....	33
Zobrazenie stránky s informáciami o trase.....	25	Hlasový príkaz.....	33
Zobrazenie záznamu jász.....	25	Tipy ako hovoriť smerom k zariadeniu.....	33
Vynulovanie informácií o trase.....	25	Spustenie Garmin navigácie hlasovými príkazmi.....	33
Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie.....	25	Kontrola času príchodu.....	33
Zobrazenie cestnej premávky na mape.....	26	Uskutočnenie telefonického hovoru pomocou hlasových príkazov.....	33
Vyhľadávanie dopravných nehôd.....	26	Zmena nastavení zariadenia pomocou hlasu.....	34
Prispôsobenie mapy.....	26	Používanie aplikácií.....	34
Prispôsobenie vrstiev mapy.....	26	Prezeranie príručky používateľa na zariadení.....	34
Ako zmeniť údajové pole mapy.....	26	Zobrazenie predpovede počasia.....	34
Zmena perspektívy mapy.....	26	Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta.....	34
Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu.....	26	Zobrazenie informácií o sledovaní počasia.....	34
Spárovanie so smartfónom.....	27	Zobrazenie upozornení na počasie.....	34
Deaktivácia Bluetooth funkcií (Android™).....	27		
Deaktivácia Bluetooth funkcií (iPhone®).....	27		
BluetoothIkony stavu funkcie.....	28		
Upozornenia Smart.....	28		

Kontrola podmienok na ceste	35
BirdsEye Snímky	35
Sťahovanie snímok BirdsEye	35
Plánovač trás	35
Plánovanie trasy	36
Úprava a zmena usporiadania polôh na trase	36
Objavovanie atrakcií na trase	36
Zmena možností cesty pre trasu	36
Šoférovanie po uloženej trase	37
Upravenie a uloženie aktívnej trasy	37
TracBack®	37
Sledovanie vašej nedávnej cesty	37
Uloženie nedávnej trasy ako jazdy	37
Dopravné kamery služby photoLive	37
Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive	38
Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape	38
Uloženie dopravnej kamery	38
Bezdrôtové kamery	38
Párovanie kamery s navigačným zariadením Garmin	38
Zobrazenie bezdrôtového fotoaparátu	39
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	39

Nastavenia..... 40

Nastavenia mapy a vozidla	40
Zapnutie máp	40
Nastavenia navigácie	40
Nastavenia režimu výpočtu	40
Nastavenie simulovanej polohy	40
Nastavenia bezdrôtovej siete	41
Nastavenia systému podpory riadenia	41
Nastavenia výstrah blízkosti	41
Nastavenia zobrazenia	41
Nastavenia cestnej premávky	42
Nastavenia jednotiek a času	42
Nastavenie času	42
Nastavenia jazyka a klávesnice	42
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	42
Vynulovanie dát a nastavení	43

Informácie o zariadení..... 43

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní	43
Technické údaje	43
Nabíjanie zariadenia	43

Údržba zariadenia..... 43

Stredisko podpory Garmin	43
Aktualizácie máp a softvéru	44
Pripájanie k sieti Wi-Fi	44
Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi	45
Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express	46
Starostlivosť o zariadenie	47
Čistenie vonkajšieho krytu	47
Čistenie dotykovej obrazovky	47
Zabránenie krádeži	47
Reštartovanie zariadenia	47
Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka	47
Odstránenie zariadenia z držiaka	47
Odstránenie zariadenia z držiaka	48
Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka	48
Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla	48

Ťažkosti..... 48

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle	48
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	48
Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja	48
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho	48
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu	49

Príloha..... 49

Inštalácia pamätevej karty na mapy a údaje	49
Správa údajov	49
O pamäťových kartách	49
Pripojenie zariadenia k počítaču	49

Prenos údajov z vášho počítača.....	50
Odpojenie kábla USB.....	50
Zobrazenie stavu signálu GPS.....	50
Zakúpenie dodatočných máp.....	50
Kúpa príslušenstva.....	50

Register.....	51
----------------------	-----------

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Aktualizujte mapy a softvér vo svojom zariadení ([Aktualizácie máp a softvéru, strana 44](#)).
- Pripevnite zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania ([Montáž a zapojenie zariadenia CamperVan vo vozidle, strana 2](#)).
- Vyhľadávanie GPS signálov ([Vyhľadávanie GPS signálov, strana 3](#)).
- Nastavenie hlasitosti ([Nastavenie hlasitosti, strana 4](#)) a jasú displeja ([Nastavenie jasú obrazovky, strana 5](#)).
- Navigovať do cieľa ([Spustenie cesty, strana 15](#)).

Prehľad zariadenia CamperVan



①	Tlačidlo napájania
②	Napájací a dátový port USB
③	Slot pre pamäťovú kartu na mapy a údaje
④	Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie

Montáž a zapojenie zariadenia CamperVan vo vozidle

VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

1 Napájací kábel vozidla ① pripojte do portu USB na zariadení.



- 2 Držiak ② pritláčajte na prísavku ③, pokým nezapadne na miesto.
- 3 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ④ dozadu smerom k čelnému sklu.
- 4 Do zadnej strany zariadenia založte vrchnú časť držiaka.
- 5 Dolnú stranu držiaka zatláčajte do zariadenia, pokým nezacvakne.
- 6 Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vozidle.

Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania ① alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.



- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté. V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, podržte tlačidlo napájania, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie, a vyberte položku **Vypnúť**.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Vyhľadávanie GPS signálov

Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby chodte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

■ ■ ■ ■ v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na navigáciu.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza navrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a získané informácie o satelitoch (Zobrazenie stavu signálu GPS, strana 50).
	Stav technológie Bluetooth®. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 41).
	Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 41).
	Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočníte telefonický hovor (Volanie bez použitia rúk, strana 30).
	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (Nastavenie času, strana 42).
	Úroveň nabitia batérie.
	Stav pripojenia aplikácie Garmin Drive™ (Spáročovanie so smartfónom, strana 27).
	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (Zobrazenie predpovede počasia, strana 34).

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.

- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržanie položky  alebo  rýchlejšie posúvanie.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Vyberte  na vypnutie zvuku.
 - Začiarknutím políčok povolíte alebo zakážete ďalšie možnosti zvuku.

Zapnutie automatickej hlasitosti

Vaše zariadenie dokáže automaticky zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na základe úrovne hluku v pozadí.

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte položku **Automatická hlasitosť**.

Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte položku **Zmiešavač**.
- 3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

Nastavenie jas obrazovky

- 1 Vyberte  > **Zobraziť** > **Jas**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin® nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, zariadenie prehrá zvukový tón a na ikone rýchlostného obmedzenia sa zobrazí červený okraj.

Zníženie povolenej rýchlosti: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

Jazda v protismere po jednosmernej ulici: ak v jednosmernej ulici prejdete do protismeru, zariadenie prehrá správu a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.

Železničné priecestie: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje blížiace sa železničné priecestie.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje oblasť prechodu divej zveri.

Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje zákrutu na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje pomalšiu cestnú premávku. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie ([Cestná premávka, strana 31](#)).

Stavebná zóna: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k stavebnej zóne.

Uzávierka pruhu: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k uzávierke pruhu.

Plánovanie prestávok: ak neprerušovane jazdíte dlhšiu dobu, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča

Môžete zapnúť a vypnúť viacero typov upozornení vodiča.

- 1 Vyberte položku  > **Asistent vodiča** > **Upozornenia vodiča**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforoch alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforoch a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Kam viesť? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

V hlavnej ponuke vyberte položku **Kam viesť?**.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých miest v zariadení vyberte položku **Vyhľadať** (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 7*).
- Ak chcete nájsť adresu, vyberte položku **Adresa** (*Vyhľadanie adresy, strana 7*).
- Ak chcete prehľadávať alebo vyhľadať vopred nahraté body záujmu podľa kategórie, vyberte položku **Kategórie** (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 9*).
- Ak chcete hľadať v blízkosti iného mesta alebo oblasti, vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 9*).
- Ak chcete zobrazíť a upraviť uložené miesta, vyberte položku **Uložené** (*Uloženie polôh, strana 14*).
- Ak chcete zobrazíť miesta, ktoré ste nedávno vybrali z výsledkov vyhľadávania, vyberte položku **Naposledy použité** (*Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 13*).
- Na navigáciu na špecifické zemepisné súradnice vyberte položku **Súradnice** (*Vyhľadanie polohy pomocou súradníc, strana 12*).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadáním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Vyhľadať**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.


Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  na vyhľadanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Adresa**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Výsledky vyhľadávania polohy

Výsledky vyhľadávania polohy sa zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Každá poloha označená číslom sa zobrazí aj na mape. Po prejdení nižšie môžete zobrazíť ďalšie výsledky.

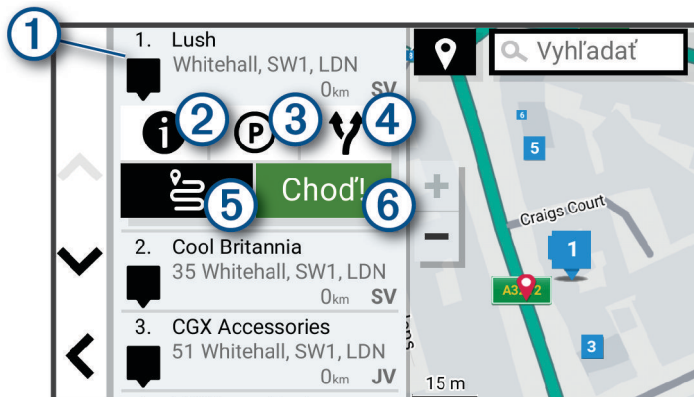


①	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
② i	Výberom zobrazíte podrobné informácie o polohe.
③ P	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
④ Y	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohe.
⑤	Vyberte vytvorenie trasy na miesto pomocou funkcie Trasy na výlety (<i>Spustenie trasy použitím funkcie trás výletov, strana 15</i>).
⑥ Chod!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.

Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie predvolene vyhľadáva polohu v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania ①.

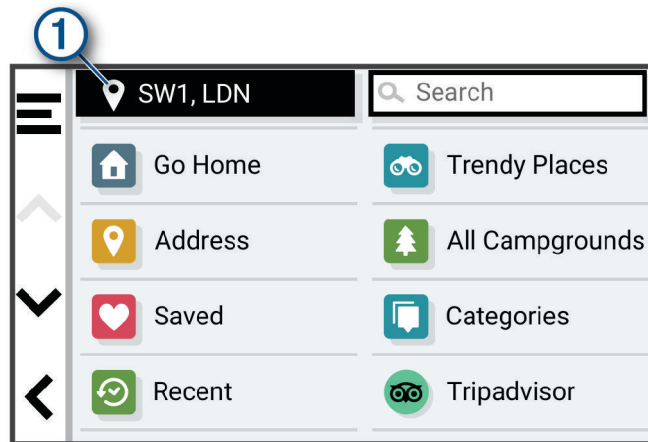

- 3 Vyberte oblasť vyhľadávania.
 - 4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte konkrétnu polohu.
- Vybraná oblasť vyhľadávania sa zobrazí vedľa položky . Keď vyhľadáte polohu pomocou niektorej z možností v ponuke Kam viesť?, zariadenie najprv navrhne polohy v blízkosti tejto oblasti.

Body záujmu

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto.
 - V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
 - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Vyhľadanie miest na kempovanie

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Všetky kempingové miesta**.

Vyhľadanie miest na kempovanie s vybavenosťou

Môžete vyhľadávať autokempy a miesta na kempovanie na základe dostupnej vybavenosti.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte poskytovateľa vyhľadávania kempov a autokempov, napríklad **ACSI**, **Campercontact** alebo **iOverlander**.
- 3 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 4 V prípade potreby zvolíte možnosť **Filtre vyhľadávania**, vyberte jeden alebo viac atribútov a zvolíte možnosť **Uložiť**.
- 5 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie kempingov ACSI™

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Kempingy služby Auto Camper Service International (ACSI) môžete vyhľadávať na základe dostupných služieb.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **ACSI**.
- 2 V prípade potreby vyberte **Filtre vyhľadávania**, vyberte jednu alebo viaceré služby a vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadanie iOverlander™ bodov záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných predpisov týkajúcich sa kempingov a bodov záujmu.

Zariadenie zahŕňa body záujmu iOverlander, ktoré umožňujú vyhľadať body záujmu užitočné pri mototuristike, ako sú kempy, opravárenské servisy a ubytovanie.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **iOverlander**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie kempingov Campercontact™

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete vyhľadávať autokempy Campercontact na základe dostupnej občianskej vybavenosti.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Campercontact**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte možnosť **Filtre vyhľadávania**, vyberte jeden alebo viac atribútov a vyberte možnosť **Uložiť**.
- 4 Vyberte polohu.

Tripadvisor

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby Tripadvisor. Hodnotenia služby Tripadvisor sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby Tripadvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu Tripadvisor pre danú kategóriu.
- 4 Vyberte položku **Zoradiť výsled.** a filtrujte zobrazené body záujmu podľa vzdialenosti alebo obľúbenosti (voliteľné).
- 5 Vyberte položku **Q** a zadajte dopyt (voliteľné).

Michelin

Vaše zariadenie obsahuje body záujmu a hodnotenia služby Michelin. Hodnotenia služby Michelin sa zobrazujú automaticky vo výsledkoch vyhľadávania k príslušným bodom záujmu. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby Michelin a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.

Vyhľadanie Michelin bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **MICHELIN Green Guide**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu Michelin pre danú kategóriu.
- 4 Vyberte položku **Filtre vyhľadávania** a filtrujte zobrazené body záujmu podľa vzdialenosti alebo obľúbenosti (voliteľné).
- 5 Vyberte položku  a zadajte dopyt (voliteľné).

Trendy places

Funkcia vyhľadávania Popul. miesta zahŕňa body záujmu Tripadvisor a Michelin a hodnotenia spolu s komplexným zoznamom atrakcií. Výsledky vyhľadávania môžete filtrovať podľa kategórií, hodnotení a vzdialenosti od trasy.

Vyhľadávanie Trendy Places

- 1 Vyberte položku **Popul. miesta**.
- 2 Vyberte položku **Filtre vyhľadávania** a filtrujte zobrazené body záujmu podľa kategórie alebo hodnotenia (voliteľné).
- 3 Vyberte položku  a zadajte dopyt (voliteľné).

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Vyhľadať**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať miesto, zadajte názov alebo adresu miesta, vyberte položku  a prejdite na krok 3.
 - Ak chcete vyhľadať bod záujmu, zadajte názov bodu záujmu, vyberte položku  a prejdite na krok 5.
- 3 Vyberte miesto.
Pod miestom sa zobrazí zoznam kategórií, ako sú napríklad reštaurácie, požičovne automobilov alebo terminály.
- 4 Vyberte kategóriu.
- 5 Vyberte bod záujmu a potom vyberte položku **Chod'!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo k vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Preskúmanie miesta

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete zobraziť všetky body záujmu, ktoré sa nachádzajú na každom mieste.

- 1 Vyberte miesto.
- 2 Vyberte položku  > **Preskúmať toto miesto**.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Križovatky**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Súradnice**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Parkovisko

Vaše zariadenie CamperVan disponuje podrobnými informáciami o parkoviskách, pomocou ktorých vyhľadáte neďaleké parkoviská podľa pravdepodobnosti nájdenia voľného parkovacieho miesta, typu parkoviska, prípadne akceptovaných spôsobov platby.

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**.
- 2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 3 Vyberte parkovacie miesto.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyhľadajte lokalitu.
- 3 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku .
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
- 5 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).
POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.
- 6 Vyberte parkovacie miesto.
- 7 Vyberte položku **Chod!**.

Vysvetlenie farieb a symbolov parkovania

Parkoviská, ktoré zahŕňajú podrobné informácie o možnostiach parkovania, farebným označením informujú o pravdepodobnosti nájdenia parkovacieho miesta. Symboly vyjadrujú typ dostupného parkovania (ulica alebo parkovacie miesto), relatívne informácie o cenách a spôsobe platby.

Vysvetlivky týchto farieb a symbolov si môžete pozrieť v zariadení.

Vo výsledkoch vyhľadávania parkovania vyberte ikonu .

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naposledy použité**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Kam viesť?** > **Naposledy použité** >  > **Vynulovať** > **Áno**.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.

Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte si **Nemocnice**, **Policajné stanice**, **Palivo** alebo **Asistenčná služba**.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími návrhmi.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Chod'**
 - Ak chcete zobraziť telefónne čísla a iné informácie o polohe, vyberte položku .

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Smer ku mne**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Vybrať**.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Kam viesť?** >  > **Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 9*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku  > **Uložiť**.
- 4 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Hotovo**.
- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.
- 3 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Stlačte tlačidlo .
- 5 Vyberte položku  > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Názov**.
 - Vyberte **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategóriu, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Mapový symbol**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Stlačte tlačidlo .
- 4 Vyberte položky  > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Kam viesť?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte  > **Odstrániť**.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Odstrániť**.

Navigovanie do cieľa

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 20*) a obmedzení (*Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 21*).
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (*Spustenie cesty, strana 15*).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (*Tvarovanie vašej trasy, strana 20*).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 19*).

Spustenie cesty

1 Vyberte položku **Kam viesť?** a vyhl'adajte polohu (*Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 6*).

2 Vyberte polohu.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Chod!**.
- Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu  a vyberte trasu.
Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
- Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku  > **Upraviť trasu** a pridajte do trasy tvarovacie body (*Tvarovanie vašej trasy, strana 20*).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 17*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 19*).

Spustenie trasy použitím funkcie trás výletov

Vaše zariadenie môže vypočítavať trasy, pri ktorých sa prednostne zvolia kl'ukaté cesty, kopce a menej diaľnic. Táto funkcia vám môže spríjemniť jazdu, ale môže predĺžiť čas alebo vzdialenosť do cieľa.

1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Kategórie**.

2 V prípade potreby vyberte podkategóriu.

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte položku .

5 Posuvníkom zvýšte alebo znížte dĺžku trasy.

6 V prípade potreby vyberte položku  a pridajte na trasu tvarovacie body.

7 Vyberte položku **Chod!**.

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Ak chcete zobraziť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku  a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie.
Na mape sa zobrazia značky polohy ( alebo modrá bodka).
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte položku **Chod'**.

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.


- 1 Vyberte položky **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?** >  > **Nastaviť domovskú polohu**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape


Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.

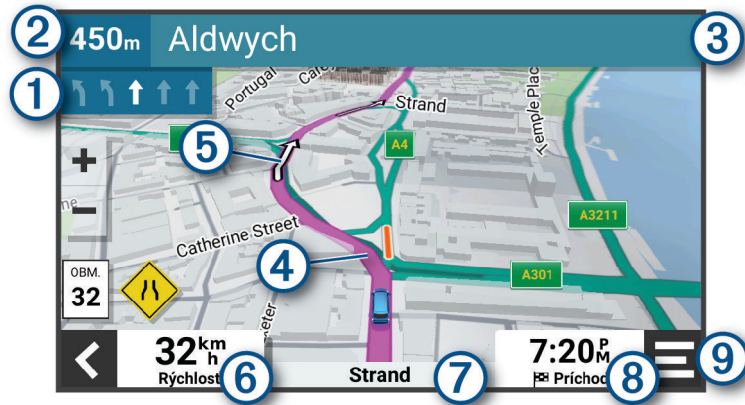

- | | |
|---|--|
| 1 | Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť. |
| 2 | Vzdialenosť k ďalšej akcii. |
| 3 | Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou. |
| 4 | Trasa označená na mape. |
| 5 | Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií. |
| 6 | Rýchlosť vozidla.
TIP: dotykom tohto poľa otvoríte stránku informácií o trase (<i>Zobrazenie stránky s informáciami o trase, strana 25</i>). |
| 7 | Názov cesty, po ktorej práve cestujete. |
| 8 | Odhadovaný čas príchodu.
TIP: dotknutím sa tohto poľa môžete zmeniť v ňom zobrazené informácie (<i>Ako zmeniť údajové pole mapy, strana 26</i>). |
| 9 | Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o trase a okolí. |

Aktívny asistent jazdných pruhov

Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

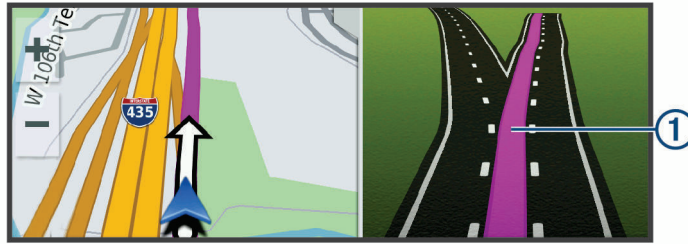

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobrazíť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobrazíť blížiac sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Odbočky**.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližších niekoľko odbočiek alebo smerov. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
- Ak chcete zobrazíť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobrazíť obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.
- 2 Vyberte položku .

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

-  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k niektorým cieľom, zariadenie automaticky navrhne parkovacie miesta. Výberom možnosti Viac zobrazíte úplný zoznam navrhovaných parkovacích miest (*Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 19*).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky  > **Stop**.

Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k niektorým cieľom, zariadenie automaticky navrhne parkovacie miesta.

1 Vyberte možnosť:

- Keď zariadenie navrhne parkovanie, výberom možnosti **Viac** zobrazíte všetky navrhované parkovacie miesta.

POZNÁMKA: keď vyberiete navrhované parkovacie miesto, zariadenie automaticky zaktualizuje vašu trasu.

- Ak zariadenie nenavrhne parkovacie miesta, vyberte **Kam viesť?** > **Kategórie** > **Parkovisko**, a vyberte  > **Cieľa**.

2 Vyberte možnosť **Filtrovať parkoviská** a potom jednu alebo viac kategórií na filtrovanie parkovísk podľa dostupnosti, typu, ceny alebo spôsobu platby (nepovinné).

POZNÁMKA: podrobné informácie o parkovaní nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach alebo pre všetky parkoviská.

3 Vyberte parkovacie miesto a následne položku **Chod'!**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy ([Spustenie cesty, strana 15](#)).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete naplánovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy ([Plánovanie trasy, strana 36](#)).

1 Na mape vyberte položku > **Kam viesť?**.

2 Vyhľadajte polohu ([Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 6](#)).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte položku **Chod'!**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Pridať ako ďalšiu zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Pridať ako poslednú zastávku**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Pridať k aktívnej trase**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie vašej trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu ([Spustenie cesty, strana 15](#)).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

1 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.

2 Vyberte **Tvar trasy**.

TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prejde do režimu tvarovania trasy a prepočíta trasu tak, aby prešla vybraným miestom.

3 Vyberte položku **Chodí**.

4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ho a vyberte položku **Odstrániť**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

1 Na mape vyberte položku  > **Upraviť trasu**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Obchádzka úseku cesty**.
- Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Obchádzka po inej ceste**.

Zmena režimu výpočtu trasy

1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

2 Vyberte možnosť:

- Položku **Rýchlejší čas** vyberte, ak chcete vypočítať trasy po uliciach, ktoré sa dajú prejsť rýchlejšie, ale vzdialenosťou môžu byť dlhšie.
- Ak chcete vypočítať trasy priamo z bodu A do bodu B v teréne, vyberte možnosť **Vzd. čiarou**.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

Ako používať navrhované cesty

Skôr než budete môcť túto funkciu používať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jázd ([Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 42](#)).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jázd, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobrazíť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase

Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu, strana 31*).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli (*Nastavenia cestnej premávky, strana 42*), dopravné zdržania môžete zobrazovať a obísť manuálne.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternatívna trasa**.
- 3 Vyberte položku **Chodí**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spoplatneným úsekom.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Obmedzenia** > **Mýto**.
- 2 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa potrebe nákupu diaľničnej nálepky

Ak údaje mapy vo vašom zariadení obsahujú podrobné informácie o diaľničných nálepkách, v jednotlivých krajinách sa môžete vyhnúť cestám s povinnou diaľničnou nálepkou alebo tieto cesty povoliť.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Diaľničné nálepky**.
- 2 Vyberte krajinu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby zariadenie zobrazilo žiadosť o povolenie pred každou cestou cez spoplatnený úsek, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete vždy vyhýbať cestám s povinnými diaľničnými nálepkami, vyberte možnosť **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete, aby boli cesty s povinnými diaľničnými nálepkami vždy povolené, vyberte možnosť **Povoliť**.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte možnosť  > **Navigácia** > **Obmedzenia**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Uložiť**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

- 1 Vyberte položku  > **Navigácia** > **Nízkoemisné zóny**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Vždy sa pýtať**.
 - Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Vyhnuť sa**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Povoliť**.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať cestu vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Ďalej**.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vyhýbanie sa oblasti

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Pridať miesto vyhnutia sa**.
- 3 Vyberte **Pridať oblasť vyhnutia sa**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Ďalej**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte  > **Vypnúť**.

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia** > **Vlastné obmedzenia** > .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, zvolte možnosť **Vybrať všetko** > **Odstrániť**.
 - Ak chcete odstrániť niektoré z vlastných obmedzení, vyberte ho a zvolte **Odstrániť**.

Navigovanie mimo cesty pre vozidlá

Ak počas navigácie nesledujete cesty, môžete použiť režim mimo cesty.

- 1 Vyberte položky  > **Navigácia**.
- 2 Vyberte položky **Režim výpočtu** > **Vzd. čiarou** > **Uložiť**.
Nasledujúca trasa sa vypočíta ako priama čiara do danej polohy.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy ([Trasa na mape, strana 17](#)) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **Zobraziť mapu**.
- 2 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie a vzdialenie vyberte **+** alebo **-**.
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku **▲**.
 - Ak chcete otvoriť plánovač trasy, vyberte položku **↗** ([Plánovač trás, strana 35](#)).
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku **Q**.
 - Trasu začnite výberom polohy na mape a možnosti **Chod!** ([Spustenie trasy pomocou mapy, strana 16](#)).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Upraviť trasu: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase ([Zmena aktívnej cesty, strana 19](#)).

Stlmiť navigáciu: stíši zvuk zariadenia.

Mestá pred vami: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž aktívnej trasy alebo diaľnice ([Nástroj Cities Ahead \(Mestá pred vami\), strana 24](#)).

Pred vami: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete ([Pred vami, strana 24](#)).

Elevation: zobrazuje zmeny nadmorskej výšky na trase.

Cestná premávka: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti ([Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie, strana 25](#)). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.

Údaje o trase: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre ([Zobrazenie údajov o trase na mape, strana 24](#)).

Odbočky: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase ([Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 18](#)).

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny ([Používanie možností počas hovoru, strana 30](#)).

Počasia: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

photoLive: zobrazí dopravné kamery v reálnom čase z vašej predplatenej služby photoLive ([Dopravné kamery služby photoLive, strana 37](#)).

Nahlásiť bezpečnostnú kameru: umožňuje vám nahlásiť kameru sledujúcu dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov. Tento nástroj je k dispozícii len v prípade, že máte v zariadení údaje o kamerách sledujúcich dodržiavanie rýchlosti a rešpektovanie semaforov a máte aktívne pripojenie k aplikácii Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 26](#)).

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku **☰**.
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu **✕**.

Pred vami

Nástroj Pred vami poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá.

V nástroji Pred vami môžete nastaviť, ktoré kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.

Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
- Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila trasa na toto miesto.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Pred vami, môžete zmeniť.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Pred vami**.

- 2 Vyberte kategóriu.

- 3 Stlačte tlačidlo .

- 4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Vlastné vyhľadávanie** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

- 5 Vyberte položku **Uložiť**.

Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)

Keď cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá obsahuje diaľnicu, nástroj Cities Ahead prináša informácie o nadchádzajúcich mestách pozdĺž diaľnice. Pre každé mesto zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch

- 1 Na mape vyberte položku  > **Mestá pred vami**.

Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách a východoch.

- 2 Vyberte mesto.

Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.

- 3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom položky **Chod!**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape


Aby bolo možné zobraziť na mape údaje o trase, musíte pridať nástroj do ponuky nástrojov mapy.

Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.

Zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape

Nástroj mapy Údaje o trase môžete použiť na zobrazenie prispôsobiteľných informácií o trase na mape.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Údaje o trase**.
- 2 Vyberte možnosť:

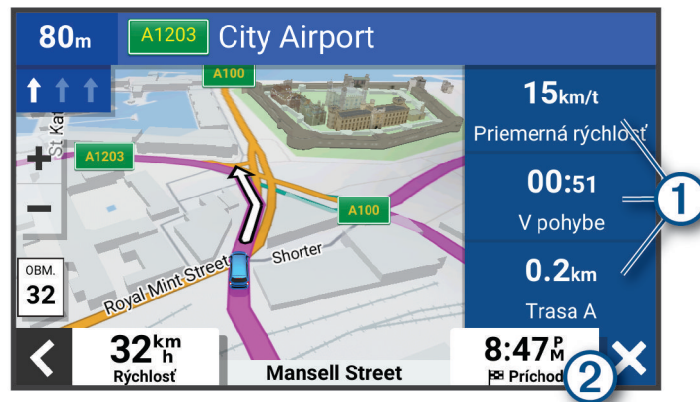

- Vyberte dátové pole v nástroji údajov o trase ① a potom vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.
- Vyberte prispôsobiteľné dátové pole mapy ② a potom vyberte informácie, ktoré sa majú zobraziť v poli.

Zobrazenie stránky s informáciami o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.

Zobrazenie záznamu jázd

Vaše zariadenie si ukladá záznam jázd, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte položku  > **Zobrazenie mapy** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **História jázd**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Rýchlosť**.
- 2 Vyberte  > **Vynulovať polia**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom **Vybrať všetko** vynulujete všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra.
 - Výberom **Resetovať všetky údaje** vynulujete informácie na trasovom počítači.
 - Výberom **Vynulovať max. rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
 - Výberom **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke (*Cestná premávka*, strana 31).

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Cestná premávka**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôsobiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.

- 1 Vyberte položku  > **Zobrazenie mapy** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete zobraziť na mape.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôsobiť Rýchlosť.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položku  > **Zobrazenie mapy** > **Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Trasa nahor** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **Na sever** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

Aplikácia Garmin Drive umožňuje vášmu zariadeniu prijímať upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne dopravné informácie a informácie o počasí.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest ([Cestná premávka, strana 31](#)).

Informácie o počasí: slúži na odosielanie aktuálnych informácií a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia ([Zobrazenie predpovede počasia, strana 34](#)).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Spárovanie so smartfónom

Svoje zariadenie CamperVan môžete spárovať so svojím smartfónom a aplikáciou Garmin Drive, čím aktivujete ďalšie funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 26*).

- 1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Zapnite zariadenie CamperVan a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od vášho smartfónu.
- 3 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 4 Riadte sa pokynmi na prihlásenie sa k účtu Garmin a dokončite proces párovania a nastavenia.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.

Deaktivácia Bluetooth funkcií (Android™)

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Môžete vypnúť konkrétne funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.

- 1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vypnúť všetky funkcie Bluetooth, zrušte začiarknutie políčka Bluetooth.
 - Ak chcete vypnúť len hlasité volanie, zvolte názov telefónu a zrušte začiarknutie políčka **Telefonické hovory**.

Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií (Android)

Pomocou aplikácie Garmin Drive môžete prispôbiť, ktoré typy upozornení smartfónu sa budú zobrazovať v zariadení CamperVan.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Vyberte nastavenia aplikácie  > **Smart notifikácie**.
Zobrazí sa zoznam kategórií aplikácií pre smartfón.
- 3 Vyberte kategóriu na aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre daný typ aplikácie.

Deaktivácia Bluetooth funkcií (iPhone)

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Môžete vypnúť konkrétne funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.

- 1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 Ak chcete vypnúť dáta aplikácie Garmin Drive a upozornenia smartfónu, zvolte možnosť **Služby pre smartfóny** a zrušte začiarknutie políčka **Služby pre smartfóny**.

TIP: keď sú služby aktívne, položky  a  sú farebné.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení (iPhone)

Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.

- 1 Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte možnosť **Služby pre smartfóny**.
TIP: keď sú služby aktívne, položka  je farebná.
- 3 Vyberte položku **Upozornenia Smart**.
- 4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.

Bluetooth ikony stavu funkcie

Ikony stavu sa zobrazujú v nastaveniach pripojenia Bluetooth vedľa jednotlivých spárovaných zariadení.

Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.

- Sivá ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia vypnutá alebo odpojená.
- Farebná ikona znamená, že je funkcia daného zariadenia pripojená a aktívna.

	Volanie bez použitia rúk
	Upozornenia Smart
	Garmin DriveFunkcie a služby aplikácie

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie CamperVan pripojené k aplikácii Garmin Drive, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Garmin Drive môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona  ([Bluetooth ikony stavu funkcie, strana 28](#)).

Prijímanie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 26](#)).

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazovať.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.

- Ak chcete upozornenie zobrazovať, vyberte položku **Zobraziť**.

- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položky **Zobraziť** > **Prehrať**.

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **Zobraziť** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.

Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VAROVANIE

Počas jazdy upozornenia nečítajte a nereagujte na ne. Ak to budete robiť, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti.

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 26*).

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazovať.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu  alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne. Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.

- Ak chcete upozornenie zobrazovať, vyberte text upozornenia.

- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte položku .

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

- Ak si chcete upozornenie vypočuť pomocou hlasového príkazu, povedzte **Prehrať správu**.

POZNÁMKA: táto možnosť je dostupná len v prípade, že vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov a v nástroji mapy je zobrazená ikona .

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobraziť zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položky  > **Upozornenia Smart**.

Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete upozornenie zobraziť, vyberte popis upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočuť, vyberte ikonu .

Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Navigácia na adresu alebo do lokality prostredníctvom aplikácie Garmin Drive

Aplikáciu Garmin Drive môžete používať na vyhľadávanie adries, obchodov alebo bodov záujmu a odosielať navigáciu k nim do vášho zariadenia CamperVan.

- 1 V aplikácii Garmin Drive vyberte položku **Kam viesť?**.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.

Pod poľom vyhľadávania sa budú pri písaní zobrazovať tipy.

- 3 Zvoľte navrhovaný výsledok vyhľadávania.

Aplikácia zobrazí lokalitu na mape.

- 4 Voľbou **Chod!** spustíte navigáciu.

Zariadenie CamperVan začne s navigáciou do zvolenej lokality a lokalita sa pridá k posledným bodom vyhľadávania v ponuke Kam viesť?.

Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 26*). Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.

Volanie

Vytáčanie čísla

- 1 Vyberte položky  > **Telefón** > **Vytočiť**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Vytočiť**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky  > **Telefón** > **Telefónny zoznam**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Zavolanie na miesto

- 1 Vyberte  > **Telefón** > **Prehľadávať kategórie**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Hovor**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Odpovedať** alebo **Ignorovať**.

Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky  > **Telefón** > **História volaní**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru

Po prijatí hovoru sú k dispozícii možnosti hovoru. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.

TIP: ak zatvoríte stránku s možnosťami hovoru, môžete ju znova otvoriť na ľubovoľnej obrazovke výberom možnosti . Volajúceho môžete tiež vybrať na mape.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte možnosť **Pridať hovor**.
- Ak chcete zvuk preniesť do telefónu, vyberte možnosť **Prebieha hovor vo funkcii Navigátor**.
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku **Klávesnica**.
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku **Stlmiť navigáciu**.
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku **Zložiť**.

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh ([Upravenie uloženej polohy, strana 14](#)).

- 1 Vyberte položku  > **Telefón** >  > **Nast. ako domáce číslo**.
- 2 Zadajte vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku  > **Telefón** > **Volanie domov**.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Odstrániť zariadenie**.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa ([Nastavenia cestnej premávky, strana 42](#)). Na dopravnej mape si môžete prezerať dopravné zdržania vo svojej oblasti.

Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Všetky modely produktov môžu prijímať nespoplatnené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Garmin Drive ([Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu, strana 31](#)).
- Všetky modely produktu môžu prijímať dopravné údaje pomocou príslušenstva na prijímanie dopravných informácií ([Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií, strana 32](#)). Kompatibilné príslušenstvo na prijímanie dopravných informácií môžete nájsť a zakúpiť si na stránke svojho produktu na stránke garmin.com.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu

Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez potreby predplatného, stačí ho pripojiť k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.

- 1 Pripojte zariadenie k aplikácii Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 26](#)).
- 2 V zariadení CamperVan vyberte položku  > **Cestná premávka** a skontrolujte, či je označené začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom prijímača dopravných informácií

OZNÁMENIE

Vyhrievané čelné sklá (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

Prijímač dopravných informácií môže prijímať dopravné informácie vysielané bezdrôtovo (ak sú k dispozícii). Zariadenie musí byť pripojené k napájaniu vo vozidle pomocou napájacieho kábla kompatibilného s dopravou, aby mohlo bezdrôtovo prijímať dopravné informácie. Niektoré modely produktu sa dodávajú s dopravným prijímačom (*Cestná premávka, strana 31*). Ak výrobok neobsahuje dopravný prijímač, môžete navštíviť stránku s výrobkami na adrese garmin.com a vyhľadať a objednať si kompatibilný kábel s prijímačom dopravných informácií.

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Pripojte zariadenie k vozidlu pomocou kábla kompatibilného s dopravou (*Montáž a zapojenie zariadenia CamperVan vo vozidle, strana 2*).

Ak model vášho výrobku obsahuje dopravné informácie, napájací kábel vozidla dodaný so zariadením bude kompatibilný s dopravou. Ak ste si ako príslušenstvo objednali kábel s prijímačom dopravných informácií, mali by ste na pripojenie zariadenia k napájaniu vo vozidle používať tento kábel.

Ak sa nachádzate v oblasti pokrytia vysielania dopravných informácií, zariadenie môže zobrazovať dopravné informácie, ktoré vám pomôžu vyhnúť sa dopravným zdržaniam.

Odbery dopravných informácií

Väčšina prijímačov dopravných informácií sa dodáva s odbermi regionálnych dopravných informácií. Cez prijímač dopravných informácií môžete prijímať aj odbery pre ďalšie regióny. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Zobrazenie predplatného dopravných informácií

Vyberte položky  > **Cestná premávka** > **Predplatenia**.

Pridanie predplatného

Môžete pridať predplatné dopravných informácií z iných regiónov alebo krajín.

- 1 Vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položky **Predplatenia** > .
- 3 Zapište si ID jednotky FM prijímača dopravných informácií.
- 4 Prejdite na garmin.com/fmtraffic, zakúpte predplatné a obdržíte 25-miestny kód.
Kód predplatného informácií o cestnej premávke sa nemôže opakovane použiť. Pri každom obnovení svojej služby musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac prijímačov dopravných informácií FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.
- 5 V zariadení vyberte položku **Ďalej**.
- 6 Zadaťte kód.
- 7 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Zapnutie cestnej premávky

Skôr ako budete môcť aktivovať cestnú premávku, musíte pripojiť svoje zariadenie ku kompatibilnému káblu s bezdrôtovým prijímačom dopravných informácií (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu, strana 31*).

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.

- 1 Vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Cestná premávka**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legenda** zobrazte legendu dopravnej mapy.

Vyhľadavanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Cestná premávka**.
- 2 Vyberte položku  > **Dopravné udalosti**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke hlasových príkazov sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Tipy ako hovoriť smerom k zariadeniu

- Hovorte jasným hlasom smerom k zariadeniu.
- Každú požiadavku začnite frázou *OK, Garmin*.
- Redukujte okolitý hluk, ako je hovorené slovo alebo rádio, aby mohlo zariadenie interpretovať vaše príkazy presnejšie.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Ak nedostanete uspokojivú odpoveď, skúste preformulovať svoju požiadavku.
- Ak zariadenie neodpovedá na vašu požiadavku, zistite, či nie je umiestnené blízko reproduktora alebo ventilátora vzduchu. Tie by mohli produkovať šum, ktorý ovplyvňuje funkčnosť mikrofónu.

Spustenie Garmin navigácie hlasovými príkazmi

Garminnavigácia hlasovými príkazmi umožňuje používať jednoduché slovné požiadavky na vyhľadavanie polôh a adries, spustiť trasy s podrobnou navigáciou, uskutočňovať telefonické hovory bez použitia rúk a oveľa viac.

- Vyslovte *OK, Garmin* a vyslovte požiadavku.

Môžete napríklad vysloviť frázy ako:

- *OK, Garmin, vezmi ma domov.*
- *OK, Garmin, kde je knižnica?*

Kontrola času príchodu

Keď je trasa aktívna, môžete vysloviť frázu a skontrolovať tak predpokladaný čas príchodu do cieľa.

Povedzte *OK, Garmin, o koľkej hodine prídeme?*

Uskutočnenie telefonického hovoru pomocou hlasových príkazov

Na volanie kontaktu z telefónneho zoznamu spárovaného smartfónu môžete použiť hlasový príkaz.

Povedzte *OK, Garmin, zavolaj.*, a potom povedzte meno kontaktu.

Napríklad, môžete povedať *OK, Garmin, zavolaj mame.*

Zmena nastavení zariadenia pomocou hlasu

Môžete použiť takéto frázy na prispôsobenie nastavení zariadenia na hodnoty 0 až 10.

- OK, Garmin, zvýš hlasitosť.
- OK, Garmin, nastav hlasitosť na 0.
- OK, Garmin, nastav hlasitosť na 9.

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat príručku používateľa v mnohých jazykoch.

- 1 Vyberte položky  > **Príručka používateľa**.

Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru ([Nastavenia jazyka a klávesnice, strana 42](#)).

- 2 Výberom ikony  vyhladáte obsah v príručke používateľa (nepovinné).

Zobrazenie predpovede počasia

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasí. Ak chcete prijímať informácie o počasí, zariadenie môžete pripojiť k aplikácii Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 26](#)).

- 1 Vyberte položky  > **Počasie**.

Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.

- 2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky  > **Počasie** > **Aktuálna poloha**.

- 2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Pridať mesto** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 26](#)).

- 1 Vyberte položku  > **Sledovanie počasia**.

- 2 Voľbou  zobrazíte animáciu radarovej mapy.

Zobrazenie upozornení na počasie

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 26](#)).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky  > **Počasie**.

- 2 V prípade potreby vyberte mesto.

- 3 Vyberte položku  > **Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola podmienok na ceste

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 26*).

Môžete si pozrieť podmienky na cestách vyplývajúce z počasia pre vaše cesty v oblasti, na trase alebo v inom meste.

- 1 Vyberte položku  > **Počasie**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položku  > **Podmienky na ceste**.

BirdsEye Snímky

Pomocou snímok BirdsEye získate snímky máp vo vysokom rozlíšení, ktoré možno prevziať, vrátane detailných satelitných snímok a rastrových topografických máp. Snímky BirdsEye Satellite Imagery môžete stiahnuť priamo do vášho zariadenia, keď je pripojené k sieti Wi-Fi®.

Sťahovanie snímok BirdsEye

Ak si chcete stiahnuť snímky BirdsEye priamo do svojho zariadenia, najskôr sa musíte pripojiť k bezdrôtovej sieti (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 44*).

- 1 Vyberte položku  > **BirdsEye Priamo**.
- 2 Stlačte tlačidlo .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak si chcete stiahnuť súbory so snímkami BirdsEye konkrétneho miesta alebo oblasti, vyberte položku **Poloha** a zvolte kategóriu.
POZNÁMKA: ako poloha sa predvolene zobrazí vaša aktuálna poloha.
 - Ak chcete vybrať iné nastavenie kvality snímok, vyberte položku **Podrobnosti**.
 - Ak chcete vymedziť rozlohu oblasti zobrazenej v stiahnutých súboroch so snímkami, vyberte položku **Veľkosť** a zadajte vzdialenosť od vybratej polohy.
 - Ak chcete zvoliť, kam sa stiahnuté obrázky uložia, zvolte **Uložiť do**.
- 4 Vyberte položku **Prevziať**.
- 5 Zadajte názov stiahnutých obrázkov a vyberte položku **Hotovo**.

Plánovač trás

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uloženú trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.

Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Plánovanie trasy

Trasa môže zahŕňať viacero miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri späťcestnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte režim výpočtu.
POZNÁMKA: predvolene je vybratý režim Rýchlejší čas.
- 3 Vyberte možnosť voľby počiatočnej polohy.
 - Vyberte polohu na mape.
 - Vyberte možnosť  a vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 7*).
- 4 Ak chcete pridať ďalšie polohy, opakujte krok 2.
POZNÁMKA: posledná pridaná poloha je cieľové miesto.
- 5 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položku .

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Zoznam**.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku , a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
 - Ak chcete jazykový súbor odstrániť, vyberte položku .

Objavovanie atrakcií na trase

Pomocou vyhľadávania Popul. miesta môžete nájsť zaujímavé alebo obľúbené atrakcie, ktoré môžete pridať na trasu.

- 1 Počas úpravy trasy vyberte položky  > **Popul. miesta**.
- 2 Prípadne môžete vybrať **Filtre vyhľadávania** a filtrovať zobrazené atrakcie podľa kategórie alebo hodnotenia.
- 3 Viac informácií zobrazíte výberom atrakcie.
- 4 Výberom položky **Vybrať** pridáte atrakciu do svojej trasy.

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete upraviť, ako zariadenie vypočíta cestu.

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte možnosť .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete pridať tvarovacie body, vyberte možnosť **Tvarovanie** a vyberte aspoň jedno miesto.
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, dotknite sa segmentu trasy a vyberte režim výpočtu.

Šoférovanie po uloženej trase

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Chod!**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **OK**.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť.

- 1 Vyberte položku **Plánovač trás > Aktívne cesty**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Uložiť** uložte trasu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

TracBack

Sledovanie vašej nedávnej cesty

Funkcia TracBack zaznamenáva najaktuálnejšie úseky vašej cesty. Po nedávnej trase sa môžete vrátiť späť na predchádzajúcu polohu.

- 1 Vyberte položku  > **TracBack**.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
- 2 Vyberte položku **Chod!**.

Uloženie nedávnej trasy ako jazdy

Nedávnu trasu môžete uložiť ako jazdu, po ktorej môžete neskôr navigovať pomocou plánovača cesty ([Šoférovanie po uloženej trase, strana 37](#)).

- 1 Vyberte položku **TracBack**.
Vaša nedávna trasa sa zobrazí na mape.
- 2 Vyberte položku  > **Uložiť ako trasu**.
- 3 Zadajte názov a vyberte položku **Hotovo**.

Dopravné kamery služby photoLive

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k aplikácii Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 26](#)).

Dopravné kamery služby photoLive poskytujú aktuálne fotografie zachytávajúce dopravnú situáciu na hlavných dopravných ťahoch a križovatkách.

Služba photoLive nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach.

Zobrazenie a uloženie dopravných kamier photoLive

Môžete zobraziť živý obraz z dopravných kamier v blízkosti. Môžete si tiež uložiť dopravné kamery rozmiestnené v oblastiach, kadiaľ často cestujete.

- 1 Vyberte položku  > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte cestu.
- 4 Vyberte polohu dopravnej kamery.
Vedľa mapy s polohou kamery sa zobrazí náhľad živého obrazu z kamery. Náhľad obrazu môžete vybrať a zobraziť obraz v plnej veľkosti.
- 5 Ak chcete kameru uložiť, vyberte možnosť **Uložiť** (voliteľné).
Na hlavnú obrazovku aplikácie photoLive sa pridá miniatúra náhľadu obrazu kamery.

Zobrazenie dopravných kamier photoLive na mape

Nástroj mapy photoLive zobrazuje dopravné kamery na ceste pred vami.

- 1 Na mape vyberte položku  > **photoLive**.
Zariadenie zobrazí živý obraz z najbližšej dopravnej kamery na ceste pred vami spolu so vzdialenosťou k nej. Keď prejdete okolo kamery, zariadenie načíta živý obraz z ďalšej kamery na ceste.
- 2 Ak sa pre danú cestu nenájdu žiadne kamery, vyberte položku **Nájsť kamery** a zobrazte alebo uložte dopravné kamery v blízkosti (voliteľné).

Uloženie dopravnej kamery

- 1 Vyberte  > **photoLive**.
- 2 Vyberte položku **Dotykom pridajte**.
- 3 Vyberte dopravnú kameru.
- 4 Vyberte položku **Uložiť**.

Bezdrôtové kamery

Zariadenie môže zobraziť videozáznam z jednej alebo viacerých pripojených bezdrôtových kamier.

Párovanie kamery s navigačným zariadením Garmin

Kameru môžete spárovať s kompatibilným navigačným zariadením Garmin. Viac informácií o kompatibilných zariadeniach Garmin nájdete na stránke výrobcu na adrese garmin.com/bc40.

- 1 Nainštalujte do navigačného zariadenia najnovší softvér.
Vaše zariadenie nemusí podporovať kameru BC 40 bez najnovšieho softvéru. Ďalšie informácie o aktualizáciách softvéru nájdete v príručke používateľa svojho navigačného zariadenia.
- 2 Do kamery vložte batérie.
Kamera automaticky prejde do režimu párovania, a keď je v režime párovania, LED dióda bliká namodro. Kamera zostane v režime párovania dve minúty. Ak sa režim párovania ukončí, môžete batérie vybrať a vložiť znova.
- 3 Zoberte kompatibilné navigačné zariadenie Garmin von z vozidla do vzdialenosti 1,5 m (5 stôp) od kamery a zapnite navigačné zariadenie.
Zariadenie automaticky deteguje kameru a vyzve vás na jej spárovanie.
- 4 Vyberte položku **Áno**.
TIP: ak navigačné zariadenie nerozpozna kameru automaticky, môžete vybrať položku  > **Bezdrôtové kamery** > **Pridať novú kameru** a spárovať ho s ňou manuálne.
Zariadenie sa spáruje s kamerou.
- 5 Zadaťte názov kamery (voliteľné).
Mali by ste použiť popisný názov, ktorý jasne udáva umiestnenie kamery.
- 6 Vyberte možnosť **Hotovo**.

Zobrazenie bezdrôtového fotoaparátu

⚠ VAROVANIE

Toto zariadenie má pri správnom používaní zlepšiť prehľad o situácii. Ak sa nepoužíva správne, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti. Na displej sa počas pohybu vozidla pozrite vždy iba na okamih, aby nedošlo k rozptýleniu.

Na domovskej obrazovke alebo na mape vyberte položku .

Vyrovnanie vodiacich čiar


Na dosiahnutie najlepšej referencie treba vyrovnať vodiace čiary tak, aby sa zobrazovali vonkajšie obrysy vozidla. Pre každú cúvaciu kameru vyrovnať vodiace čiary individuálne. Pri zmene uhla kamery treba vodiace čiary ihneď znova vyrovnať.

- 1 Vozidlo nasmerujte tak, aby bola strana vodiča tesne vyrovnaná s krajom vozovky, príjazdovou cestou alebo čiarami parkovacieho miesta.

TIP: môže to pomôcť pri umiestnení vozidla do stredu parkovacieho miesta. Následne potiahnite dopredu na ďalšie miesto. Umožní vám to použiť čiary parkovacieho miesta v zadnej časti vozidla ako referenčné body vyrovnania.

- 2 Na spárovanom navigačnom zariadení Garmin vyberte položku  > **Bezdrôtové kamery**.
- 3 Vyberte názov spárovanej kamery a vyberte možnosť **Jazdné pruhy** > **Nastaviť jazdné pruhy**.
- 4 Pomocou šípok v rohoch obrazovky presuňte konce bielej vodiacej čiar na strane vodiča.

Vodiaca čiara sa má zobrazovať priamo navrchu kraja vozovky, príjazdovej cesty alebo čiar parkovacieho miesta.

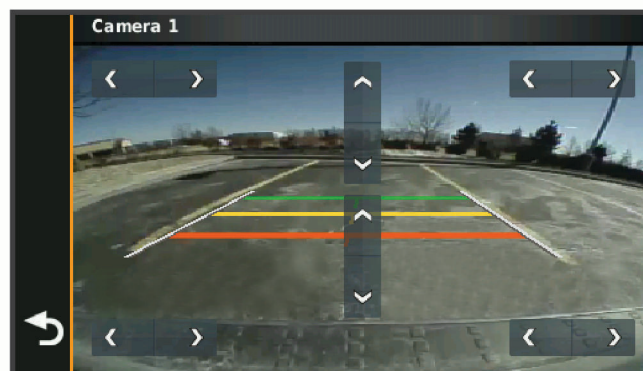

- 5 Pomocou šípok v strede obrazovky presuňte farebné vodiace čiary vzdialenosti smerom nahor alebo nadol. Červená vodiaca čiara má byť vyrovnaná so zadnou časťou vášho vozidla. Môže ísť napríklad o zadný nárazník, ťažné zariadenie alebo iný predmet, ktorý vytrčí zo zadnej časti auta.
- 6 Premiestnite vozidlo na strane spolujazdca tak, aby bolo tesne vyrovnané s krajom vozovky, príjazdovou cestou alebo čiarami parkovacieho miesta, a pomocou šípok vyrovnať bielu vodiacu čiaru na strane spolujazdca.

Vodiace čiary musia byť symetrické.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 42).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky  > **História trász**.

Nastavenia

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy**.

Ikona vozidla na mape: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Zobrazenie mapy jazdy: nastavenie perspektívy mapy.

Detail mapy: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Téma mapy: zmena farby údajov mapy.

Vrstvy mapy: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (*Prispôsobenie vrstiev mapy, strana 26*).

Automatické zväčšovanie: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo oddaľovať manuálne.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu garmin.com/maps.

1 Vyberte položky  > **Zobrazenie mapy** > **myMaps**.

2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položky  > **Navigácia**.

Režim výpočtu: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Obmedzenia: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Vlastné obmedzenia: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Mýto: nastavenie preferencií na vyhnutie sa spoplatneným cestám a cestám s povinnou diaľničnou nálepkou.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Nízkoemisné zóny: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Núdzový režim: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

Simulácia GPS: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte položky  > **Navigácia** > **Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase.

Rýchlejší čas: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Vzd. čiarou: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

1 Vyberte  > **Navigácia** > **Simulácia GPS**.

2 V hlavnej ponuke vyberte **Zobraziť mapu**.

3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.

Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

4 Vyberte popis polohy.

5 Vyberte **Nastaviť polohu**.

Nastavenia bezdrôtovej siete

Nastavenia bezdrôtovej siete umožňujú spravovať siete Wi-Fi, spárované zariadenia Bluetooth a funkcie Bluetooth.

Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.

Bluetooth: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Názov spárovaného zariadenia: v ponuke sa zobrazia názvy spárovaných zariadení Bluetooth. Môžete vybrať názov zariadenia a zmeniť nastavenia funkcií Bluetooth daného zariadenia.

Vyhľadávanie zariadení: vyhľadanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Vlastné meno: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Wi-Fi: zapnutie rádia Wi-Fi.

Uložené siete: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

Vyhľadať siete: vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 44*).

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte  > **Asistent vodiča**.

Upozornenia vodiča: umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre nadchádzajúce zóny alebo cestné podmienky (*Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 5*)

Upozor. - prekroč. rýchlosti: upozorní vás, keď prekročíte povolenú rýchlosť.

Tón zníženej rýchlosti: upozorní vás na zníženie povolenej rýchlosti.

Náhlad cesty: zobrazí náhlad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Blízke výstrahy: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Nastavenia výstrah blízkosti

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky  > **Asistent vodiča** > **Blízke výstrahy**.

Zvuk: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Upozornenia: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia zobrazenia

Vyberte položky  > **Zobraziť**.

Farebný režim: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť Automaticky, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Jas: umožňuje nastaviť jas displeja.

Časový limit displeja: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Snímka: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka Screenshot.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Cestná premávka**.

Cestná premávka: aktivuje cestnú premávku.

Aktuálny poskytovateľ: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Automaticky vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Predplatenia: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimalizovať trasu: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 21*).

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku  > **Jednotky a čas**.

Aktuálny čas: nastavuje čas zariadenia.

Formát času: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Jednotky: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Formát pozície: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.

Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automaticky**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položku  > **Jazyk a klávesnica**.

Jazyk hlasu: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Jazyk textu: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Jazyk klávesnice: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položku  > **Zariadenie**.

Info: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Regulačné: zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

Dokumenty EULA: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Licencie na softvér: zobrazuje softvérové licenčné informácie.

Hlásenie údajov zariadenia: zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

História jász: umožňuje, aby zariadenie ukladalo záznam o miestach, kam idete. Umožňuje zobraziť záznam jász, použiť funkciu História tras a použiť navrhované cesty myTrends.

Vynulovať: umožňuje vymazať históriu cestovania, vynulovať nastavenia alebo odstrániť všetky používateľské údaje.

Vynulovanie dát a nastavení

Zariadenie ponúka niekoľko možností vymazania vašich používateľských údajov a obnovenia všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

1 Vyberte položky  > **Zariadenie** > **Vynulovať**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vymazať históriu jász, vyberte položku **Vymazať históriu jász**.
Táto možnosť vymaže záznamy o všetkých miestach, na ktoré ste cestovali. Nevymaže uložené miesta ani nainštalované mapy.
- Ak chcete obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Obnoviť predvolené nastavenia**.
Táto možnosť nevymaže žiadne používateľské údaje.
- Ak chcete vymazať všetky používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenie, vyberte položku **Odstrániť údaje a obnoviť nastavenia**.
Táto možnosť vymaže všetky používateľské údaje vrátane miest, ktoré ste uložili, nedávno nájdených miest a histórie jász. Nainštalované mapy sa nevymažú.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

1 V ponuke nastavení prejdite nadol.

2 Vyberte položky **Zariadenie** > **Regulačné**.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty -20 až 55 °C (-4 až 131 °F)	
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Rádiová frekvencia/protokol	2,4 GHz pri max. 13 dBm
Napájanie	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.

Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia. Aktualizácie softvéru sú malé a ich dokončenie zaberie niekoľko minút.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express (garmin.com/express).

Pripájanie k sieti Wi-Fi

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

- 1 Vyberte položku  > **Bezdrôtové siete**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povoľte technológiu Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Vyhľadať siete**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.
- 4 Vyberte sieť.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **Hotovo**.

Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.

Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 44*).

Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hlavnej ponuke sa na ikone  zobrazí upozornenie .

2 Vyberte položku > **Aktualizácie**.

Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Mapa alebo Softvér sa zobrazí oznámenie **Je dostupná aktualizácia**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položky **Mapa > Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položky **Softvér > Inštalovať všetko**.

4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Prijať všetky** odsúhlaste všetky zmluvy.

POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť Odmietnuť. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

5 Pomocou priloženého USB kábla pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Pokračovať** (*Nabíjanie zariadenia, strana 43*).

Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 1 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.

6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express.

Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express

Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

- 1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke (*Inštalácia aplikácie Garmin Express, strana 47*).


- 2 Spustíte aplikáciu  Garmin Express.

- 3 Zariadenie pripojte k počítaču pomocou kábla mini-USB.

Malú koncovku kábla zapojte do portu mini-USB ① vo vašom zariadení CamperVan a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.



- 4 Keď sa na zariadení CamperVan zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.
- 5 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.
Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.
- 6 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.
Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.

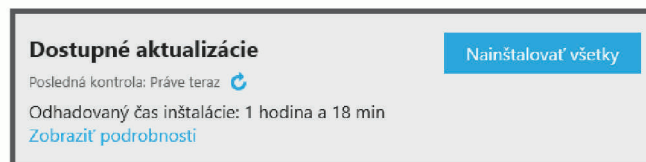

- 7 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložení karty microSD® (*Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje, strana 49*).

- 8 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Inštalácia aplikácie Garmin Express

Aplikácia Garmin Express je k dispozícii pre počítače Windows® a Mac®.

- 1 V počítači prejdite na stránku garmin.com/express.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť systémové požiadavky a overiť, či je aplikácia Garmin Express kompatibilná s vaším počítačom, vyberte možnosť **Systémové požiadavky**.
 - Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
 - Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Mac**.
- 3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Vyklopte spodnú stranu zariadenia a vyberte zariadenie z držiaka.

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Uchopte zariadenie za vrchnú a spodnú časť.
- 2 Potiahnite spodný okraj zariadenia smerom k sebe, až kým sa neuvolní z magnetu.
Potiahnutím zariadenia priamo smerom k sebe sa môže držiak uvoľniť z prísavkového držiaka.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske neuvolní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Ťažkosti

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak ([Montáž a zapojenie zariadenia CamperVan vo vozidle, strana 2](#)).

Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá ([Nastavenia navigácie, strana 40](#)).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Zariadenie sa v mojom vozidle nenabíja

- Skontrolujte, či je vozidlo naštartované a či do napájacej zásuvky dodáva energiu.
- Skontrolujte, či je teplota vo vozidle v teplotnom rozmedzí povolenom pre nabíjanie, ktoré je uvedené v technických údajoch.
- V poistkovej skrinke vozidla skontrolujte, či nie je poškodená poistka zásuvky napájania vozidla.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho

- Znížte jas displeja ([Nastavenia zobrazenia, strana 41](#)).
- Skráťte časový limit displeja ([Nastavenia zobrazenia, strana 41](#)).
- Znížte hlasitosť ([Nastavenie hlasitosti, strana 4](#)).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho ([Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 41](#)).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu ([Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 3](#)).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- Vyberte položky  > **Bezdrôtové siete**.
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (*Odstránenie spárovaného telefónu, strana 31*) a dokončiť proces párovania (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 26*).

Príloha

Inštalácia pamäťovej karty na mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky alebo môžete prejsť na stránku www.garmin.com/maps a kúpiť si pamäťovú kartu, ktorá už obsahuje mapový softvér od spoločnosti Garmin. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 32 GB.

- 1 Na zariadení nájdite zásuvku na pamäťovú kartu (*Prehľad zariadenia CamperVan, strana 1*).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovedy, pokým nezacvakne.

Správa údajov

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows 7 a novším a Mac OS 10.7 a novším.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com). Pamäťové karty môžete použiť na ukladanie súborov, ako napríklad máp a vlastných bodov záujmu.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.
- 3 Keď sa na zariadení CamperVan zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Áno**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 49*).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.

- 3 Vyberte súbor.

- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.

- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

- 6 Vyberte položku **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

- 1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- V prípade počítačov Apple®, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor** > **Vysunúť**.

- 2 Odpojte kábel od počítača.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- 2 Kliknite na kartu **Mapy**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

- Voliteľné príslušenstvo je k dispozícii na webovej lokalite garmin.com alebo u vášho predajcu Garmin.

Register

Symboly

2D pohľad na mapu **26**
3D pohľad na mapu **26**

A

adresy, vyhľadávanie **7, 29**
aktívny asistent jazdných pruhov **18**
aktualizácia
mapy **44–46**
softvér **44–46**
aktuálna poloha **13**
automatická hlasitosť, zapnutie **4**

B

batéria
maximalizácia **48**
nabíjanie **2, 43, 48**
ťažkosti **48**
body záujmu (POI) **9–11**
miesta **11**

C

cesta domov **16**
cestná premávka **42**
kamery **37**
mapa **26, 33**
nehody **26, 33**
prijímač **32**
vyhľadanie zdržaní **26, 33**
cesty **15**
zastavenie **20**
ciele **39**. *Pozrite si polohy*
príchod **18, 19**
cúvacia kamera. *Pozrite si kamery*

Č

čerpacie, stanice **13**
čistenie dotykovej obrazovky **47**
čistenie zariadenia **47**

D

Dokumenty EULA **42**
domov
cesta **16**
telefónne číslo **31**
úprava polohy **16**
volanie **31**
dopravné informácie **25, 31, 32**
alternatívna trasa **21**
kamery **38**
pridanie predplatných **32**
dopravné kamery, zobrazíť **38**
držiak, odstránenie **48**

F

fotoaparát, zobrazíť **39**
funkcie smartfónu **27, 28**
pripájanie **27**
vypnutie hovorov **27**

G

Garmin Connect **26**
Garmin Express **47**
aktualizácia softvéru **46**
GPS **3, 50**

H

história jász **42**
hlasitosť, úprava **4, 5, 34**
hlasové príkazy **33, 34**
hlasový príkaz **33**
tipy **33**
zapnutie **33**
hovory **30**
domov **31**

história **30**
kontakty **30**
prijímanie **30**
volanie **30, 33**
vytáčanie **30**

I

ID jednotky **42**
identifikačné číslo **42**
ikony, stavová lišta **4**
informácie o trase **24**
resetovanie **25**
zobrazíť **25**

J

jas **5**
jazyk
hlas **42**
klávesnica **42**

K

kamera, párovanie **38**
kamery **39**
rýchlosť **6**
semaforová kamera **6**
vodiace čiary **39**
karta microSD **1**
Kde som? **13, 14**
klávesnica
jazyk **42**
rozloženie **42**
krádež, vyhnutie sa **47**
križovatky, vyhľadávanie **12**

L

lokality
aktuálne **13**
simulované **40**

M

mapy **16, 23, 24, 35, 40**
aktualizácia **44–46**
dátové pole **26**
nástroje **23**
Snímky BirdsEye **35**
symboly **17**
téma **40**
údajové pole **17, 25**
úroveň detailov **40**
vrstvy **26**
zakúpenie **50**
zobrazenie trás **17, 18**
microSD karta **49**
miesta **11**
aktuálne **13**
volanie **30**
vyhľadávanie **11**
montáž zariadenia
automobil **2**
prísavka **2**
vybratie z držiaka **47**
mýto, vyhnutie sa **21**
myTrends, trasy **20**

N

nabíjanie zariadenia **2, 43, 48**
napájací kábel do vozidla **2**
napájacie káble **43**
vozidlo **2**
nastavenia **40–42**
nastavenia času **42**
nastavenia displeja **41**
nástroje, mapy **23**
navigácia **11, 17, 18, 33**
mimo cesty **22**
nastavenia **40**
navigácia mimo cesty **22**

nedávno nájdené polohy **13**
núdzové služby **13**

O

obchádzky **20**
obmedzenia **21**
cesta **22**
mýto **21**
oblasť **22**
odstránenie **22**
úseky ciest **21**
vypína sa **22**
obrazovka, jas **5**
odstránenie
spárované zariadenie Bluetooth **31**
všetkých údajov používateľa **43**
odstránenie držiaka **48**

P

pamäťová karta **1, 49**
inštalácia **49**
panel vyhľadávania **7**
parkovisko **8, 12, 19**
párovanie, telefón **27, 49**
photoLive **37, 38**
počasie **34**
podmienky na ceste **35**
radar **34**
počítač, pripájanie **49**
podmienky na ceste, počasie **35**
podpora pre produkty **34**
poloha **12**
polohy **7, 39**
aktuálne **13, 14**
miesta **11**
naposledy nájdené **13**
ukladanie **14**
vyhľadávanie **6**
pred vami **24**
prispôsobenie **24**
prijímanie hovorov **30**
pripájanie **44**
príručka používateľa **34**
prísavka **48**
príslušenstvo **50**

R

resetovanie, údaje o trase **25**
resetovanie zariadenia **43**
režim spánku **3**
riešenie problémov **48, 49**
rozpoznanie hlasu **33**
Rýchle vyhľadávanie **9**
rýchlostné kamery **6**

S

satelitné signály
prehliada sa **50**
vyhľadávanie **3**
semaforové kamery **6**
simulované polohy **40**
skratky
odstránenie **13**
pridávanie **13**
Služby pri výjazdoch **24**
smery **18**
smery jazdy **18**
snímky obrazovky **41**
softvér
aktualizácia **44–46**
verzia **42, 47**
starostlivosť o zariadenie **47**
súbory, prenos **50**
súradnice **12**

T

technické údaje **43**

- technológia Bluetooth [26, 28, 30, 49](#)
 - nastavenia [41](#)
 - spárovanie telefónu [27](#)
 - vypnutie hovorov [27](#)
- telefón
 - odpojenie [31](#)
 - párovanie [27, 49](#)
- telefónne hovory [30](#)
 - prijímanie [30](#)
 - stíšenie [30](#)
 - vytáčanie [30](#)
- telefónne hovory bez použitia rúk [27, 28](#)
- telefónny zoznam [30](#)
- tlačidlá na obrazovke [4](#)
- tlačidlo napájania [1, 3](#)
- TracBack [37](#)
- trasy [15](#)
 - myTrends [20](#)
 - navrhované [20](#)
 - pridanie bodu [19](#)
 - režim výpočtu [15, 36, 40](#)
 - spustenie [8, 15, 16](#)
 - tvarovanie [20](#)
 - úprava [35–37](#)
 - výpočet [20](#)
 - vytvorenie [35–37](#)
 - zobrazenie na mape [17](#)
- Trasy, zobrazenie na mape [18](#)
- Tripadvisor [10](#)
- Tvarovanie trasy [20](#)

U

- ukladanie, vaša aktuálna poloha [14](#)
- uložené polohy [37](#)
 - kategórie [14](#)
 - odstraňovanie [14](#)
 - úprava [14](#)
- upevnenie zariadenia
 - prísavka [48](#)
 - vybratie z držiaka [48](#)
- upozornenia [5, 27–29](#)
 - body v blízkosti [41](#)
 - zvuk [41](#)
- upozornenia vodiča [5](#)
- USB, odpojenie [50](#)

V

- vaša aktuálna poloha [13](#)
- vodiace čiary, vyrovnanie [39](#)
- vrstvy mapy, prispôsobenie [26](#)
- vyhľadávanie miest, kategórie [9](#)
- vyhľadávanie polôh. [6, 8, 10, 11](#)
 - Pozrite si aj polohy*
 - adresy [7](#)
 - križovatky [12](#)
 - mestá [24](#)
 - súradnice [12](#)
- vynulovanie, zariadenie [47](#)
- výstrahy pre body v blízkosti, nastavenia [41](#)
- vytáčanie [30](#)

W

- Wi-Fi [41, 44, 45](#)

Z

- záznam jász, zobrazit' [25](#)
- zemepisná šírka a zemepisná dĺžka [12](#)
- zmena oblasti vyhľadávania [9](#)
- zobrazenie mapy
 - 2-D [26](#)
 - 3-D [26](#)
- zoznam odbočiek [18](#)
- zvuk, body v blízkosti [41](#)

