



CAMPERVAN

Priročnik za uporabo

© 2021 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin in TracBack® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

ACSI™ je blagovna znamka družbe Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ je blagovna znamka družbe Google LLC. Apple®, iPhone® in Mac® so blagovne znamke družbe Apple Inc, registrirane v ZDA in drugih državah. Oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Campercontact™ je blagovna znamka društva Nederlandse Kampeerauto Club. iOverlander™ je blagovna znamka projekta iOverlander. Michelin® je registrirana blagovna znamka družbe Michelin Travel Partner. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod..... 1

Pregled naprave CamperVan.....	1
Namestitev in napajanje naprave CamperVan v vozilu.....	2
Vklop ali izklop naprave.....	3
Iskanje signalov GPS.....	3
Ikone vrstice stanja.....	4
Uporaba tipk na zaslonu.....	4
Nastavitev glasnosti.....	4
Omogočanje samodejne glasnosti....	4
Uporaba mešalnika zvoka.....	4
Nastavljanje svetlosti zaslona.....	5

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika..... 5

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika.....	5
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.....	6

Iskanje in shranjevanje lokacij..... 6

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje.....	7
Iskanje naslova.....	7
Rezultati iskanja lokacij.....	8
Spreminjanje območja iskanja.....	9
Destinacije.....	9
Iskanje lokacije po kategoriji.....	9
Iskanje kampov.....	9
Iskanje kampov ACSI™.....	10
Iskanje destinacij iOverlander™.....	10
Iskanje Campercontact™ kampov....	10
Tripadvisor®.....	10
Michelin®.....	11
Priljubljene točke.....	11
Navigacija do destinacije znotraj kraja.....	11
Orodja za iskanje.....	11
Iskanje križišča.....	12
Iskanje lokacije z uporabo koordinat.....	12
Parkirišče.....	12
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.....	12
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije.....	12

Razumevanje barv in simbolov parkirišč.....	12
Ogled nedavno najdenih lokacij.....	12
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev.....	13
Ogled informacij o trenutni lokaciji.....	13
Iskanje nujnih služb in goriva.....	13
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije.....	13
Dodajanje bližnjice.....	13
Odstranjevanje bližnjice.....	13
Shranjevanje lokacij.....	13
Shranjevanje položaja.....	13
Shranjevanje trenutne lokacije.....	14
Urejanje shranjene lokacije.....	14
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji.....	14
Brisanje shranjene lokacije.....	14

Navigacija do cilja..... 15

Načrtovane poti.....	15
Začetek načrtovane poti.....	15
Začetek načrtovane poti s funkcijo Načrtovane poti za cestno potovanje.....	15
Začetek načrtovane poti z zemljevidom.....	16
Pot domov.....	16
Načrtovana pot na zemljevidu.....	17
Aktivno razvrščanje na pasove.....	17
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje.....	18
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu.....	18
Prihod na cilj.....	18
Parkirišče v bližini cilja.....	18
Spreminjanje aktivne načrtovane poti.....	19
Dodajanje lokacij v načrtovano pot.....	19
Oblikovanje načrtovane poti.....	19
Izbira obvoza.....	19
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti.....	19
Ustavitev načrtovane poti.....	20
Uporaba predlaganih načrtovanih poti.....	20

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem.....	20	Pametna obvestila.....	27
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti.....	20	Prejemanje obvestil.....	27
Izogibanje cestam s cestnino.....	20	Ogled seznama obvestil.....	28
Izogibanje vinjetam.....	20	Potovanje do naslova ali lokacije s programom Garmin Drive.....	28
Izogibanje tipom cest in manevrom.....	20	Prostoročno klicanje.....	29
Izogibanja ekološkim območjem.....	21	Klicanje.....	29
Izogibanja po meri.....	21	Sprejemanje klica.....	29
Navigacija izven cest.....	21	Uporaba zgodovine klicev.....	29
Uporaba zemljevida.....	22	Uporaba možnosti med klicem.....	29
Orodja zemljevida.....	22	Shranjevanje domače telefonske številke.....	30
Ogled orodja zemljevida.....	22	Brisanje združenega telefona.....	30
Pred vami.....	23	Promet.....	30
Ogled lokacij pred vami.....	23	Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom.....	30
Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	23	Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij... ..	31
Mesta pred vami.....	23	Naročnine za sprejemnike prometnih informacij.....	31
Ogled storitev v mestih in na izvozi, ki so pred vami.....	23	Omogočanje prometnih informacij.....	31
Podatki o potovanju.....	23	Ogled prometa na zemljevidu.....	32
Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu.....	23	Iskanje prometnih dogodkov.....	32
Ogled strani Informacije o potovanju.....	24	Glasovni ukaz.....	32
Ogled dnevnika potovanja.....	24	Nasveti za glasovno upravljanje naprave.....	32
Ponastavitev potovalnega računalnika.....	24	Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin.....	32
Ogled prihajajočega prometa.....	24	Preverjanje časa prihoda.....	32
Ogled prometa na zemljevidu.....	25	Klicanje z glasovnimi ukazi.....	32
Iskanje prometnih dogodkov.....	25	Spreminjanje nastavitev naprave z glasovnimi ukazi.....	33
Prilagajanje zemljevida.....	25	Uporaba programov.....	33
Prilagajanje plasti zemljevida.....	25	Ogled priročnika za uporabo v napravi.....	33
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	25	Ogled vremenske napovedi.....	33
Spreminjanje perspektive zemljevida.....	25	Ogled vremena blizu drugega mesta.....	33
Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona.....	25	Ogled vremenske slike.....	33
Združevanje s pametnim telefonom... ..	26	Ogled vremenskih opozoril.....	33
Onemogočenje funkcij Bluetooth (Android™).....	26	Ogled razmer na cesti.....	34
Onemogočenje funkcij Bluetooth (iPhone®).....	26	Posnetki BirdsEye.....	34
Ikone stanja funkcije Bluetooth.....	27	Prenos posnetkov BirdsEye.....	34
		Načrtovalnik poti.....	34
		Načrtovanje poti.....	35

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na načrtovani poti.....	35	Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki.....	42
Odkrivanje znamenitosti na načrtovani poti.....	35	Specifikacije.....	42
Spreminjanje možnosti načrtovanja poti za načrtovano pot.....	35	Polnjenje naprave.....	43
Navigacija do shranjene načrtovane poti.....	36	Vzdrževanje naprave.....	43
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti.....	36	Središče za podporo Garmin.....	43
TracBack®.....	36	Posodobitve zemljevidov in programske opreme.....	43
Sledenje nedavni sledi.....	36	Vzpostavljane povezave z omrežjem Wi-Fi.....	43
Shranjevanje nedavne sledi v obliki načrtovane poti.....	36	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi.....	44
Prometne kamere photoLive.....	36	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express.....	45
Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive.....	37	Nega naprave.....	46
Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu.....	37	Čiščenje zunanjega ohišja.....	46
Shranjevanje prometne kamere.....	37	Čiščenje zaslona na dotik.....	46
Brezžične kamere.....	37	Preprečevanje kraje.....	46
Združevanje kamere z navigacijsko napravo Garmin.....	37	Ponovni zagon naprave.....	46
Ogled slike iz brezžične kamere.....	38	Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala.....	46
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev.....	38	Odstranjevanje naprave z nosilca....	46
Nastavitve.....	39	Odstranjevanje naprave z nosilca....	47
Nastavitve zemljevida in vozila.....	39	Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala.....	47
Omogočanje zemljevidov.....	39	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla.....	47
Nastavitve navigacije.....	39	Odpravljanje težav.....	47
Nastavitve načina izračuna.....	39	Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu.....	47
Nastavitev simuliranega položaja... ..	40	Naprava ne pridobi satelitskih signalov.....	47
Nastavitve brezžičnega omrežja.....	40	Naprava se v vozilu ne polni.....	47
Nastavitve pomoči za voznika.....	40	Baterija ne ostane dolgo napolnjena... ..	47
Nastavitve bližinskih opozoril.....	40	Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom.....	48
Nastavitve zaslona.....	41	Dodatek.....	48
Nastavitve prometnih informacij.....	41	Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke.....	48
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa.....	41	Upravljanje podatkov.....	48
Nastavljanje časa.....	41	O pomnilniških karticah.....	48
Nastavitve jezika in tipkovnice.....	41	Priklop naprave na računalnik.....	48
Nastavitve naprave in zasebnosti.....	42		
Ponastavitev podatkov in nastavitev.....	42		
Informacije o napravi.....	42		

Prenašanje podatkov iz računalnika	49
Odklop kabla USB	49
Ogled stanja signala GPS	49
Nakup dodatnih zemljevidov	49
Nakup dodatne opreme	49

Kazalo	50
---------------------	-----------

Uvod

OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve zemljevidov in programske opreme*, stran 43).
- Napravo namestite v vozilo in jo priklopite na napajanje (*Namestitev in napajanje naprave CamperVan v vozilu*, stran 2).
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 3).
- Prilagodite glasnost (*Nastavitev glasnosti*, stran 4) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 5).
- Uporabite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 15).

Pregled naprave CamperVan



①	Tipka za vklop/izklop
②	Vrata za napajanje in prenos podatkov USB
③	Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki
④	Mikrofon za glasovne ukaze ali prostoročno klicanje

Namestitev in napajanje naprave CamperVan v vozilu

⚠ OPOZORILO

Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

1 Napajalni kabel vozila ① priključite v vrata USB na napravi.



- 2 Nosilec ② potisnite na vakuumsko prijemalo ③, dokler se ne zaskoči na ustrezno mesto.
- 3 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in pomaknite ročico ④ nazaj proti steklu.
- 4 Jeziček na vrhu nosilca namestite v režo na zadnji strani naprave.
- 5 Spodnji del nosilca potisnite v napravo, dokler se ne zaskoči.
- 6 Drug konec napajalnega kabla vozila priključite v vtičnico vozila.

Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite tipko za vklop/izklop **1** ali napravo priklopite na napajanje.



- Če želite napravo postaviti v način varčevanja z energijo, pritisnite tipko za vklop/izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **izklopljeno**.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

|||| v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (Ogled stanja signala GPS, stran 49).
	Stanje tehnologije Bluetooth®. Izberite za ogled nastavitev za Bluetooth (Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 40).
	Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitev omrežja Wi-Fi (Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 40).
	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (Prostoročno klicanje, stran 29).
9:10 	Trenutni čas. Izberite za nastavitve časa (Nastavljanje časa, stran 41).
	Stanje napolnjenosti baterije.
	Stanje povezave s programom Garmin Drive™ (Združevanje s pametnim telefonom, stran 26).
53° 	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (Ogled vremenske napovedi, stran 33).

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko krmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite  ali .
- Držite  ali  za hitrejše pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite .
- 2 Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Če želite omogočiti ali onemogočiti dodatne možnosti zvoka, izberite potrditveno polje.

Omogočanje samodejne glasnosti

Naprava lahko samodejno prilagaja svojo glasnost glede na glasnost hrupa v ozadju.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Samodejna glasnost**.

Uporaba mešalnika zvoka

Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Mešalnik zvoka**.
- 3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite  > **Zaslon** > **Svetlost**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

POZOR

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin® ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti (če je na voljo) pri šoli ali na območju šole, ki je pred vami.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava predvaja zvok in prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Zmanjšana omejitev hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Napačna smer v enosmerni ulici: naprava predvaja sporočilo in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice ali spremenite smeri vožnje.

Železniški prehod: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami železniški prehod.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami prehod za živali.

Ovinki: naprava pred ovinkom na cesti predvaja zvok.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok, ki označuje počasnejši promet, ko se mu približujete z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije ([Promet, stran 30](#)).

Gradbišče: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate gradbišču.

Zaprto vozni pas: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate zaprtemu voznemu pasu.

Načrtovanje odmorov: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, ko vozite dlje časa.

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko različne vrste opozoril za voznika.

- 1 Izberite  > **Pomoč za voznika** > **Opozorila za voznika**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Na nekaterih območjih lahko naprava prejema podatke v živo o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejše informacije o kamerah.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Kam? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

V glavnem meniju izberite **Kam?**.

- Če želite hitro iskati po vseh lokacijah v napravi, izberite **Išči** (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 7*).
- Če želite najti naslov, izberite **Naslov** (*Iskanje naslova, stran 7*).
- Če želite brskati ali iskati v predhodno naloženih destinacijah po kategoriji, izberite **Kategorije** (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 9*).
- Če želite iskati v bližini drugega mesta ali območja, izberite  poleg trenutnega območja za iskanje (*Spreminjanje območja iskanja, stran 9*).
- Če si želite ogledati in urediti shranjene lokacije, izberite **Shranjeno** (*Shranjevanje lokacij, stran 13*).
- Če si želite ogledati lokacije, ki ste jih nedavno izbrali v rezultatih iskanja, izberite **Nedavno** (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 12*).
- Če želite uporabiti navigacijo do določenih geografskih koordinat, izberite **Koordinate** (*Iskanje lokacije z uporabo koordinat, stran 12*).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite **Išči** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.


Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Po potrebi izberite  za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Naslov**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Rezultati iskanja lokacij

Rezultati iskanja lokacij so prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Vsaka oštevilčena lokacija je prikazana tudi na zemljevidu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

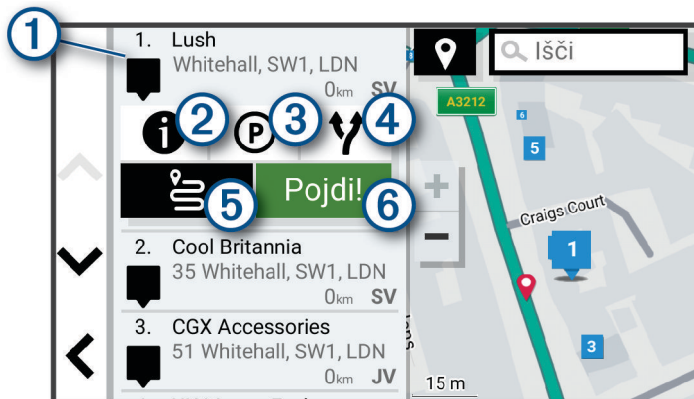


①	Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi.
② ⓘ	Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o lokaciji.
③ ⓘ	Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije.
④ ↗	Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacije.
⑤ ⓘ	Izberite ustvarjanje načrtovane poti s funkcijo Načrtovane poti za cestno potov. (Začetek načrtovane poti s funkcijo Načrtovane poti za cestno potovanje, stran 15).
⑥ Pojdi!	Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo.

Spreminjanje območja iskanja

Privzeto naprava išče lokacije v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite 📍 poleg trenutnega območja za iskanje ①.

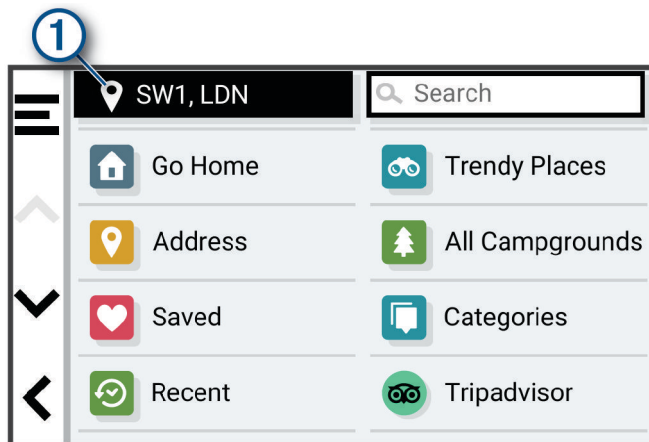

- 3 Izberite območje za iskanje.
 - 4 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu za izbiro določene lokacije.
- Izbrano območje za iskanje se prikaže poleg 📍. Ko iščete lokacijo s katero koli možnostjo v meniju Kam?, naprava najprej predlaga lokacije v bližini tega območja.

Destinacije

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanja, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Kategorije**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Kam? > Kategorije**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
 - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Iskanje kampov

Izberite **Kam? > Vsi kampi**.

Iskanje kampov s storitvami

Parkirišča in kampe za avtodome lahko poiščete glede na razpoložljive storitve.

- 1 Izberite **Kam?**.
- 2 Izberite ponudnike iskanja za avtokampe in parkirišča za avtodome, kot so **ACSI**, **Campercontact** ali **iOverlander**.
- 3 Po potrebi izberite kategorijo.
- 4 Izberite možnost **Iskalni filtri**, izberite vsaj en kriterij iskanja, nato pa izberite **Shrani**.
- 5 Izberite lokacijo.

Iskanje kampov ACSI™

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Kampe Auto Camper Service International (ACSI) lahko iščete glede na storitve, ki jih nudijo.

- 1 Izberite **Kam? > ACSI**.
- 2 Če je treba, izberite **Iskalni filtri**, izberite eno ali več ugodnosti in izberite **Shrani**.
- 3 Izberite lokacijo.

Iskanje destinacij iOverlander™

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vse veljavne predpise o kampih in destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Naprava vključuje destinacije iOverlander, s katerimi lahko najdete destinacije, uporabne za potovanje po kopnem, kot so kampi, servisi in prenočišča.

- 1 Izberite **Kam? > iOverlander**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.

Iskanje Campercontact™ kampov

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Avtokampe in parkirišča za avtodome Campercontact lahko poiščete glede na razpoložljivo infrastrukturo.

- 1 Izberite **Kam? > Campercontact**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Po potrebi izberite **Iskalni filtri**, izberite vsaj en kriterij iskanja, nato pa izberite **Shrani**.
- 4 Izberite lokacijo.

Tripadvisor

V napravi so vključene destinacije in ocene Tripadvisor. Ocene Tripadvisor se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah Tripadvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij Tripadvisor

- 1 Izberite **Kam? > Tripadvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij Tripadvisor za izbrano kategorijo.
- 4 Izberite možnost **Razvrsti rezult.**, da prikazane destinacije filtrirate po razdalji ali priljubljenosti (izbirno).
- 5 Izberite **Q** in vnesite iskani izraz (izbirno).

Michelin

V napravi so vključene destinacije in ocene Michelin. Ocene Michelin se prikažejo samodejno na seznamu rezultatov iskanja za primerne destinacije. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah Michelin in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij Michelin

1 Izberite **Kam?** > **MICHELIN Green Guide**.

2 Izberite kategorijo.

3 Po potrebi izberite podkategorijo.

Prikaže se seznam bližnjih destinacij Michelin za izbrano kategorijo.

4 Izberite možnost **Iskalni filtri**, da prikazane destinacije filtrirate po razdalji ali priljubljenosti (izbirno).

5 Izberite **Q** in vnesite iskani izraz (izbirno).

Priljubljene točke

Funkcija iskanja Priljubljene točke vključuje destinacije in ocene Tripadvisor in Michelin, zato je na voljo obsežen seznam znamenitosti. Rezultate iskanja lahko filtrirate po kategoriji, oceni in oddaljenosti od poti.

Iskanje priljubljenih točk

1 Izberite **Priljubljene točke**.

2 Izberite možnost **Iskalni filtri**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji ali oceni (izbirno).

3 Izberite **Q** in vnesite iskani izraz (izbirno).

Navigacija do destinacije znotraj kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

1 Izberite **Kam?** > **Išči**.

2 Izberite možnost:

- Če želite poiskati kraj, vnesite njegovo ime ali naslov, izberite **Q** in nadaljujte s 3. korakom.
- Če želite poiskati destinacijo, vnesite njeno ime, izberite **Q** in nadaljujte s 5. korakom.

3 Izberite kraj.

Pod krajem, kot so restavracije, izposojevalnice avtomobilov ali terminali, se prikaže seznam kategorij.

4 Izberite kategorijo.

5 Izberite destinacijo in nato še **Pojdi!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Raziskovanje kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ogledate si lahko seznam vseh destinacij znotraj posameznega kraja.

1 Izberite kraj.

2 Izberite **i** > **Razišči ta kraj**.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanje na pozive na zaslonu.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Kam?** > **Križišča**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

- 1 Izberite **Kam?** > **Koordinate**.
- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Parkirišče

Naprava CamperVan vključuje podrobne podatke o parkiriščih, ki vam lahko pomagajo najti parkirišče v bližini na podlagi verjetnosti, da so parkirna mesta prosta, vrste parkirišča, cene ali dovoljenih načinov plačila.

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Kategorije** > **Parkirišča**.
- 2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

- 3 Izberite lokacijo parkirišča.
- 4 Izberite **Pojdi!**.

Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije

- 1 Izberite **Kam?**.
 - 2 Poiščite lokacijo.
 - 3 V rezultatih iskanja lokacij izberite zeleno lokacijo.
 - 4 Izberite .
- Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
- 5 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

- 6 Izberite lokacijo parkirišča.
- 7 Izberite **Pojdi!**.

Razumevanje barv in simbolov parkirišč

Za lokacije parkirišč, za katere so na voljo podrobni podatki, je z različnimi barvami označena verjetnost, da boste našli parkirno mesto. Simboli predstavljajo vrsto parkirišča, ki je na voljo (ob cesti ali na parkirišču), ustrezni cenik in način plačila.

Legendo barv in simbolov si lahko ogledate v napravi.

V rezultatih iskanja parkirišč izberite .

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Kam?** > **Nedavno**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Kam?** > **Nedavno** >  > **Počisti** > **Da**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite **Bolnice**, **Policijske postaje**, **Gorivo** ali **Pomoč na cesti**.

OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.

Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite možnost:

- Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Pojdi!**.
- Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite .

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

1 Na zemljevidu izberite vozilo.

2 Izberite  > **Navodila do mene**.

3 Izberite začetno lokacijo.

4 Izberite **Izbira**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

1 Izberite **Kam?** > **Dodaj bližnjico**.

2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

1 Izberite **Kam?** >  > **Odstrani bližnjice**.

2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.

3 Ponovno izberite zeleno bližnjico za potrditev.

4 Izberite **Končano**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji*, stran 9).

2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.

3 Izberite možnost  > **Shrani**.

4 Po potrebi vnesite ime in izberite **Končano**.

5 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Shrani**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **i**.
- 5 Izberite **≡** > **Uredi**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Ime**.
 - Izberite **Telefonska številka**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Kategorije**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Simbol na zemljevidu**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Končano**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **i**.
- 4 Izberite **≡** > **Uredi** > **Kategorije**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Končano**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Kam?** > **Shranjeno**.
- 2 Izberite **≡** > **Izbriši**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Izbriši**.

Navigacija do cilja

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 19](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 20](#)).
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 15](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 19](#)).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 19](#)).

Začetek načrtovane poti

1 Izberite **Kam?** in poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 6](#)).

2 Izberite lokacijo.

3 Izberite možnost:

- Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Pojdi!**.
- Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite  in nato izberite načrtovano pot. Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
- Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite  > **Urejanje načrtovane poti** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 19](#)).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 17](#)). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljih, lahko načrtovani poti dodate lokacije ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 19](#)).

Začetek načrtovane poti s funkcijo Načrtovane poti za cestno potovanje

Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost ovinkastim cestam in hribom ter vključujejo manj avtocest. S to funkcijo bo vožnja morda prijetnejša, lahko pa podaljša čas ali razdaljo do cilja.

1 Izberite **Kam?** > **Kategorije**.

2 Po potrebi izberite podkategorijo.

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite .

5 Z drsnikom povečajte ali zmanjšajte dolžino načrtovane poti.

6 Po potrebi izberite , da načrtovani poti dodate točke oblikovanja.

7 Izberite **Pojdi!**.

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **Prikaži zemljevid**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Po potrebi izberite **Q**, da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo oznake lokacij ( ali modra pika).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Pojdi!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.


- 1 Izberite **Kam? > Domov**.
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Kam? >  > Nastavi domačo lokacijo**.
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.

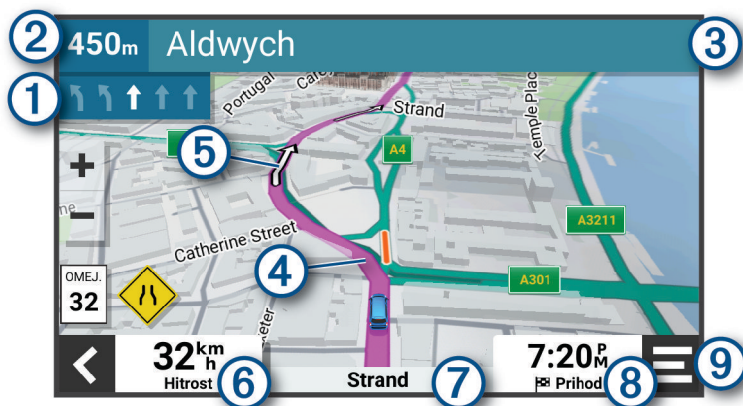

- ① Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji odcep, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
- ② Razdalja do naslednjega dejanja.
- ③ Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
- ④ Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
- ⑤ Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
- ⑥ Hitrost vozila.
- ⑦ **NAMIG:** lahko se dotaknete tega polja, da odprete stran s podatki o vožnji (*Ogled strani Informacije o potovanju, stran 24*).
- ⑧ Ime ceste, po kateri vozite.
- ⑨ Predvideni čas prihoda.
- ⑩ **NAMIG:** če se dotaknete tega polja, lahko spremenite informacije, ki so prikazane v njem (*Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu, stran 25*).
- ⑪ Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o načrtovani poti in okolici.

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Barvna črta ① prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.

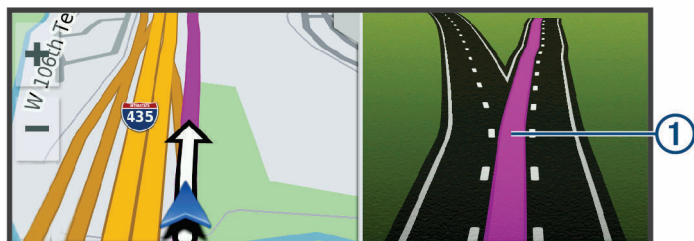

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite  > **Zavoji**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednjih nekaj zavojev ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, naprava samodejno predlaga parkirišča. Če si želite ogledati celoten seznam predlaganih parkirišč, lahko izberete **Več** ([Parkirišče v bližini cilja, stran 18](#)).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete možnost  > **Stop**.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, naprava samodejno predlaga parkirišča.

1 Izberite možnost:

- Ko naprava predlaga parkirišče, izberite **Več**, če si želite ogledati vsa predlagana parkirišča.
OPOMBA: ko izberete predlagano parkirišče, naprava samodejno posodobi načrtovano pot.
- Če naprava ne predlaga parkirišč, izberite **Kam? > Kategorije > Parkirišča**, nato pa izberite  > **Cilja poti**.

2 Izberite **Filter za parkirišča** in izberite eno ali več kategorij za filtriranje parkirišč glede na razpoložljivost, vrsto, ceno ali načine plačila (izbirno).

OPOMBA: podrobni podatki o parkiriščih niso na voljo na vseh območjih in za vsa parkirišča.

3 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Pojdi!**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 15](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom poti ([Načrtovanje poti, stran 35](#)).

- 1 Na zemljevidu izberite  **Kam?**.
- 2 Poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 6](#)).
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite **Pojdi!**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Dodaj kot naslednji postanek**.
 - Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Dodaj kot zadnji postanek**.
 - Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Dodaj aktivni načrtovani poti**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 15](#)).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

- 1 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
- 2 Izberite **Oblikuj načrtovano pot**.

NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .

Naprava preklopi v način oblikovanja načrtovane poti in znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
 - Če želite odstraniti točko oblikovanja, jo izberite in nato izberite **Odstrani**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite  **Urejanje načrtovane poti**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Obvoz po razdalji**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Obvoz po cesti**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite  **Navigacija** > **Način izračuna**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Krajši čas** za izračun poti po ulicah, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Ravna črta** za izračun brezpotij in načrtovane poti med dvema točkama v ravni črti.

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite  > **Stop**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo zgodovine potovanj ([Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 42](#)).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije ([Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 30](#)).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočiti ([Nastavitve prometnih informacij, stran 41](#)), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite **Druga nač. pot**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Pojdi!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja zgostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja** > **Cestnine in drugi stroški**.
- 2 Izberite **Shrani**.

Izogibanje vinjetam

Če podatki zemljevida v napravi vsebujejo podrobne informacije o vinjetah, se lahko izognete cestam v posamezni državi, za katere je potrebna vinjeta, ali jih dovolite.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Vinjete**.
- 2 Izberite državo.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi območje, na katerem je potrebna vinjeta, vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
 - Če se želite vedno izogniti cestam, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Izogni se**.
 - Če želite vedno dovoliti ceste, za katere je potrebna vinjeta, izberite **Dovoli**.
- 4 Izberite **Shrani**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Shrani**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo.

1 Izberite  > **Navigacija** > **Ekološko območje**.

2 Izberite možnost:

- Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Vedno vprašaj**.
- Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Izogni se**.
- Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Dovoli**.

3 Izberite **Shrani**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja po meri**.

2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.

3 Izberite **Dodaj izogibanje cesti**.

4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Naslednji**.

5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Naslednji**.

6 Izberite **Končano**.

Izogibanje območju

1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja po meri**.

2 Po potrebi izberite **Dodaj izogibanje**.

3 Izberite **Dodaj izogibanje območju**.

4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Naslednji**.

5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Naslednji**.

Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.

6 Izberite **Končano**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

1 Izberite  > **Navigacija** > **Izogibanja po meri**.

2 Izberite izogibanje.

3 Izberite  > **Onemogoči**.

Brisanje izogibanj po meri

1 Izberite možnost  > **Navigacija** > **Izogibanja po meri** > .

2 Izberite možnost:

- Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **Izberi vse** > **Izbriši**.
- Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **Izbriši**.

Navigacija izven cest

Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za vožnjo izven cest.

1 Izberite  > **Navigacija**.

2 Izberite **Način izračuna** > **Ravna črta** > **Shrani**.

Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do lokacije.

Uporaba zemljevida

Zemljevid lahko uporabite za navigacijo po načrtovani poti ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 17](#)), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

1 Izberite **Prikaži zemljevid**.

2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

3 Izberite možnost:

- Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
- Za povečanje ali pomanjšanje izberite možnost **+** ali **-**.
- Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite možnost **▲**.
- Če želite odpreti Načrtovalnik poti, izberite možnost **↗** ([Načrtovalnik poti, stran 34](#)).
- Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite možnost **Q**.
- Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in nato izberite **Pojdi!** ([Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 16](#)).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Urejanje načrtovane poti: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti ([Spreminjanje aktivne načrtovane poti, stran 19](#)).

Izklopi zvok navigacije: izklopi zvok naprave.

Mesta pred vami: prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na aktivni načrtovani poti ali avtocesti ([Mesta pred vami, stran 23](#)).

Pred vami: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite ([Pred vami, stran 23](#)).

Elevation: prikaže spremembe nadmorske višine pred vami.

Promet: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju ([Ogled prihajajočega prometa, stran 24](#)). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele naprave.

Podatki o potovanju: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot so hitrost ali razdalja ([Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 23](#)).

Zavoji: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti ([Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 18](#)).

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven ([Uporaba možnosti med klicem, stran 29](#)).

Vreme: prikaže vremenske razmere na območju.

photoLive: prikaže prometne kamere v živo iz naročnine na storitev photoLive ([Prometne kamere photoLive, stran 36](#)).

Prijavi prometno kamero: omogoča pošiljanje poročila o prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči. To orodje je na voljo le, če imate v napravi podatke o prometnih kamerah za preprečevanje prehitre vožnje ali vožnje pri rdeči luči ter aktivno povezavo s programom Garmin Drive ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 25](#)).

Ogled orodja zemljevida

1 Na zemljevidu izberite **☰**.

2 Izberite orodje zemljevida.

Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.

3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite **✕**.

Pred vami

Orodje Pred vami prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Destinacije, ki so pred vami, si lahko ogledate po kategoriji, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča.

Kategorije, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko prilagodite.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.

Ko potujete, orodje zemljevida prikazuje naslednjo lokacijo ob cesti ali načrtovani poti.

- 2 Izberite možnost:

- Če orodje zemljevida prikazuje kategorije, izberite kategorijo, da si ogledate seznam bližnjih lokacij v tej kategoriji.
- Če orodje zemljevida prikazuje lokacije, ki so pred vami, izberite lokacijo, da si ogledate podrobnosti o njej ali začnete načrtovano pot do nje.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Pred vami, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Pred vami**.

- 2 Izberite kategorijo.

- 3 Izberite .

- 4 Izberite možnost:

- Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
- Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
- Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Iskanje po meri** in vnesite ime podjetja ali kategorije.

- 5 Izberite **Shrani**.

Mesta pred vami

Ko vozite po avtocesti ali uporabljate navigacijo po načrtovani poti, ki vključuje avtocesto, orodje Mesta pred vami prikazuje informacije o mestih ob avtocesti, ki so pred vami. Orodje zemljevida za vsako mesto prikaže razdaljo do avtocestnega izvoza in storitve, ki so na voljo, in sicer na podoben način, kot so te informacije predstavljene na avtocestnih obvestilnih tablah.

Ogled storitev v mestih in na izvozi, ki so pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Mesta pred vami**.

Ko vozite po avtocesti ali aktivni načrtovani poti, orodje zemljevida prikazuje informacije o mestih in izvozi, ki so pred vami.

- 2 Izberite mesto.

Naprava prikaže seznam destinacij, ki so na izvozu za izbrano mesto, kot so bencinske črpalke, prenočišča ali restavracije.

- 3 Za začetek navigacije izberite lokacijo, nato pa izberite **Pojdi!**.

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu


Preden si lahko ogledate podatke o potovanju na zemljevidu, morate dodati orodje v meni orodij zemljevida.

Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.

Ogled informacij o potovanju po meri na zemljevidu

Z orodjem zemljevida s podatki o potovanju lahko na zemljevidu prikazate informacij o potovanju po meri.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Podatki o potovanju**.
- 2 Izberite možnost:

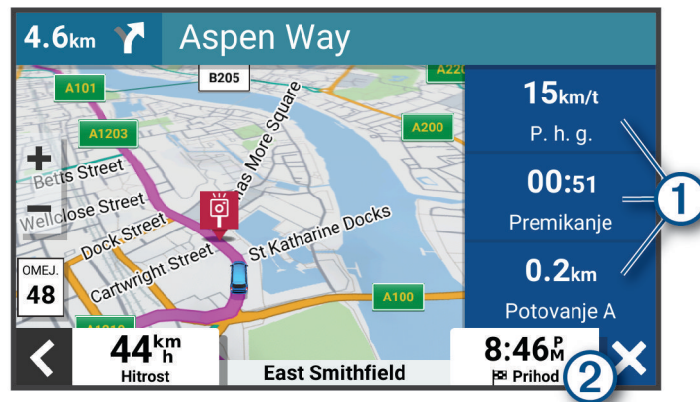

- V orodju podatkov o potovanju izberite podatkovno polje ①, nato pa izberite informacije, ki jih želite prikazati v polju.
- Izberite prilagodljivo podatkovno polje zemljevida ②, nato pa izberite informacije, ki jih želite prikazati v polju.

Ogled strani Informacije o potovanju

Stran s podatki o potovanju prikazuje hitrost in statistiko potovanja.

Na zemljevidu izberite **Hitrost**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite  > **Prikaz zemljevida** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Zgodovina potovanja**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Hitrost**.
- 2 Izberite  > **Ponastavi polja**.
- 3 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Izberi vse** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Izberite **Ponastavi skupne podatke**, če želite ponastaviti informacije na potovalnem računalniku.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Ponastavi najvišjo hitrost**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Ponastavi pot B**.

Ogled prihajajočega prometa

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati prometne informacije (*Promet, stran 30*).

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Promet**.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite  > **Prikaz zemljevida** > **Plasti zemljevida**.
- 2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite  > **Prikaz zemljevida** > **Pogled zemljevida za vožnjo**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Smer gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **Sever gor** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

Program Garmin Drive omogoča, da naprava prejema pametna obvestila in informacije v živo, kot so prometne in vremenske informacije v živo.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest ([Promet, stran 30](#)).

Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske napovedi, razmere na cesti in radarsko vremensko sliko v realnem času ([Ogled vremenske napovedi, stran 33](#)).

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Združevanje s pametnim telefonom

Napravo CamperVan lahko združite s pametnim telefonom in programom Garmin Drive, s čimer omogočite dodatne funkcije in dostop do informacij v živo (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 25*).

- 1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Drive iz trgovine s programi.
- 2 Vključite napravo CamperVan in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od pametnega telefona.
- 3 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prijavo v račun Garmin ter dokončanje postopka združitve in nastavitve. Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Onemogočenje funkcij Bluetooth (Android™)

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ohranite povezavo.

- 1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite onemogočiti vse funkcije Bluetooth, počistite potrditveno polje Bluetooth.
 - Če želite onemogočiti samo prostoročno klicanje, izberite ime telefona in počistite potrditveno polje **Telefonski klici**.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa (Android)

S programom Garmin Drive lahko določite, katere vrste obvestil pametnega telefona se prikazujejo v napravi CamperVan.

- 1 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 2 Izberite  > **Pametna obvestila**.
Prikaže se seznam kategorij programov za pametne telefone.
- 3 Izberite kategorijo, za katero želite omogočiti ali onemogočiti obvestila.

Onemogočenje funkcij Bluetooth (iPhone)

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ohranite povezavo.

- 1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.
- 2 Če želite onemogočiti podatke programa Garmin Drive in obvestila pametnega telefona, izberite **Storitve pametnega telefona** in počistite potrditveno polje **Storitve pametnega telefona**.
NAMIG:  in  se prikazeta v barvah, ko so storitve dejavne.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil (iPhone)

Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.
- 2 Izberite **Storitve pametnega telefona**.
NAMIG:  se prikaže v barvah, ko so storitve dejavne.
- 3 Izberite **Pametna obvestila**.
- 4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Ikone stanja funkcije Bluetooth

V nastavitvah povezave Bluetooth so poleg vsake združene naprave prikazane ikone stanja.

Izberite  > **Brezžična omrežja**.

- Siva ikona označuje, da je funkcija za napravo onemogočena ali izklopljena.
- Obarvana ikona označuje, da je funkcija za napravo povezana in aktivna.

	Prostoročno klicanje
	Pametna obvestila
	Funkcije in storitve programa Garmin Drive

Pametna obvestila

Ko je naprava CamperVan povezana s programom Garmin Drive, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo in programom Garmin Drive boste morda morali počakati nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona  v nastavitvah Bluetooth (*Ikone stanja funkcije Bluetooth, stran 27*).

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje. Sicer lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 25*).

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **V redu**.

Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **Ogled**.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Ogled > Predvajaj**.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **Ogled** in izberite možnost.

OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite obvestil in ne odgovarjajte nanje. Sicer lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 25*).

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite možnost  ali počakajte, da pojavno okno izgine.

Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.

- Če želite obvestilo poslušati, izberite možnost .

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

- Če želite obvestilo poslušati z glasovnim ukazom, izgovorite **Predvajaj sporočilo**.

OPOMBA: ta možnost je na voljo, samo če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov in je v orodju zemljevida prikazan .

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

- 1 Izberite  > **Pametna obvestila**.

Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.

- Če želite obvestilo poslušati, izberite .

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Potovanje do naslova ali lokacije s programom Garmin Drive

S programom Garmin Drive lahko poiščete naslov, podjetje ali destinacijo in jo pošljete v napravo CamperVan za navigacijo.

- 1 V programu Garmin Drive izberite **Kam?**.

- 2 Izberite možnost:

- Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.

- Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.

- Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.

- Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.

Med vnosom se pod poljem za iskanje prikazujejo predlogi.

- 3 Izberite predlagani rezultat iskanja.

Program prikaže lokacijo na zemljevidu.

- 4 Če želite začeti načrtovano pot, izberite **Pojdi!**.

Naprava CamperVan začne navigacijo do izbrane lokacije, lokacija pa se doda med nedavna iskanja v meniju Kam?.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom in napravo nato uporabljate prostoročno (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 25*). Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

Klicanje

Klicanje številke

- 1 Izberite  > **Telefon** > **Kliči**.
- 2 Vnesite številko.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite  > **Telefon** > **Telefonski imenik**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite **Kliči**.

Klicanje lokacije

- 1 Izberite  > **Telefon** > **Iskanje po kategorijah**.
- 2 Izberite destinacijo.
- 3 Izberite **Kliči**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Odgovori** ali **Prezri**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite  > **Telefon** > **Zgodovina klicev**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem so na voljo, ko sprejmete klic. Nekatero možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da na katerem koli zaslonu izberete . Klicatelja lahko izberete tudi na zemljevidu.

- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite **Dodaj klic**.
- Za prenos zvoka v telefon izberite **Klic poteka prek navigacijske naprave**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite **Številska tipkovnica**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite **Izklopi zvok navigacije**.
- Za prekinitve klica izberite **Končaj klic**.

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije, stran 14](#)).

- 1 Izberite  > **Telefon** >  > **Nastavitev domače št.**
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Končano**.

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite  > **Telefon** > **Kliči domov**.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.
- 2 Izberite telefon, nato pa izberite **Pozabi napravo**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev ([Nastavitev prometnih informacij, stran 41](#)). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo brezplačne prometne informacije s programom Garmin Drive ([Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 30](#)).
- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo prometne informacije prek radijskega sprejemnika za prometne informacije, ki je na voljo kot dodatna oprema ([Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij, stran 31](#)). Združljiv sprejemnik prometnih informacij lahko poiščete in kupite na strani izdelka na spletnem naslovu garmin.com.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom

Naprava lahko prejema prometne informacije brez naročnine, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.

- 1 Napravo povežite s programom Garmin Drive ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 25](#)).
- 2 V napravi CamperVan izberite  > **Promet** in preverite, ali je izbrano potrditveno polje **Promet**.

Prejemanje prometnih informacij s sprejemnikom prometnih informacij

OBVESTILO

Ogrevana (kovinska) vetrobranska okna lahko motijo delovanje sprejemnika prometnih informacij.

Sprejemnik prometnih informacij lahko prejema prometne informacije prek radijskega oddajnega signala, kjer je ta na voljo. Če želite prejemati radijske prometne informacije, mora biti naprava priklopljena na napajanje v vozilu z napajalnim kablom, ki podpira sprejem prometnih informacij. Nekateri modeli izdelka vključujejo sprejemnik prometnih informacij (*Promet, stran 30*). Če vaš model izdelka ne vključuje sprejemnika prometnih informacij, odprite stran izdelka na spletnem naslovu garmin.com, kjer lahko poiščete in kupite združljiv sprejemni kabel za prometne informacije.

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

Napravo priklopite na napajanje v vozilu z napajalnim kablom, ki podpira sprejem prometnih informacij (*Namestitev in napajanje naprave CamperVan v vozilu, stran 2*).

Če vaš model izdelka vključuje prometne informacije, kabel za napajanje v vozilu, ki je priložen napravi, podpira sprejem prometnih informacij. Če ste sprejemni kabel za prometne informacije kupili kot dodatno opremo, napravo priklopite na napajanje v vozilu s tem kablom.

Ko ste na območju pokritosti s prometnimi informacijami, lahko naprava prikaže prometne informacije in vam pomaga izogniti se prometnim zastojem.

Naročnine za sprejemnike prometnih informacij

Pri večini sprejemnikov prometnih informacij je vključena naročnina na regionalne prometne informacije. Po želji lahko za sprejemnik prometnih informacij dodate naročnine za dodatne regije. Za več informacij obiščite naslov garmin.com/traffic.

Ogled naročnin na prometne informacije

Izberite  > **Promet** > **Naročnine**.

Dodajanje naročnine

Naročnino na prometne informacije lahko kupite tudi za druge regije ali države.

- 1 Izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite **Naročnine** > .
- 3 Zapišite ID sprejemnika prometnih informacij FM.
- 4 Če želite skleniti naročnino in prejeti 25-mestno kodo, obiščite spletni naslov garmin.com/fmtraffic.
Kodo naročnine na prometne informacije je mogoče uporabiti enkrat. Vsakič, ko obnovite storitev, morate pridobiti novo kodo. Če imate več sprejemnikov prometnih informacij FM, morate za vsakega pridobiti novo kodo.
- 5 V napravi izberite **Naslednji**.
- 6 Vnesite kodo.
- 7 Izberite **Končano**.

Omogočanje prometnih informacij

Preden lahko omogočite prometne informacije, morate napravo priključiti na sprejemni kabel za prometne informacije (*Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 30*).

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Promet**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legenda** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Promet**.
- 2 Izberite  > **Dogodki**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: Navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnega upravljanja so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Nasveti za glasovno upravljanje naprave

- Govorite razločno in v smeri naprave.
- Vsako zahtevo začnite z besedno zvezo *OK, Garmin*.
- Zmanjšajte hrup iz ozadja, kot so glasovi ali radijski sprejemnik, saj naprava tako natančneje razume vaše ukaze.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Če odgovor ni uporaben, poskusite zahtevo ubesediti drugače.
- Če se naprava ne odzove na vaše zahteve, se prepričajte, da ni nameščena v bližini zvočnika ali prezračevalnih rež, ki povzročajo hrup, saj to lahko moti delovanje mikrofona.

Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin

Glasovno upravljanje navigacije Garmin omogoča, da z zahtevami, izgovorjenimi v običajnem jeziku, poiščete lokacije in naslove, začnete načrtovane poti z usmerjanjem zavoja za zavojem, prostoročno telefonirate in uporabite številne druge možnosti.

- Izgovorite *OK, Garmin*, nato pa izgovorite zahtevo.
Izgovorite lahko na primer takšne besedne zveze:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Preverjanje časa prihoda

Ko je načrtovana pot aktivna, lahko izgovorite besedno zvezo za preverjanje predvidenega časa prihoda na cilj.

Izgovorite ukaz *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Klicanje z glasovnimi ukazi

Z glasovnim ukazom lahko pokličete stik iz telefonskega imenika v združenem pametnem telefonu.

Izgovorite ukaz *OK, Garmin, call*, nato pa izgovorite ime stika.

Izgovorite lahko na primer ukaz *OK, Garmin, call Mom..*

Spreminjanje nastavitev naprave z glasovnimi ukazi

Če želite napravo nastaviti na vrednost od 0 do 10, lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite  > **Uporabniški priročnik**.

Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme ([Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 41](#)).

- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

Ogled vremenske napovedi

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Garmin Drive ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 25](#)).

- 1 Izberite  > **Vreme**.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

- 2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite  > **Vreme** > **Trenutna lokacija**.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Dodaj mesto** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 25](#)).

- 1 Izberite  > **Vremenski radar**.

- 2 Izberite  za animirano radarsko sliko na zemljevidu.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 25](#)).

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

- 1 Izberite  > **Vreme**.

- 2 Če je treba, izberite mesto.

- 3 Izberite  > **Vremenska opozorila**.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 25*).

Ogledate si lahko razmere na cesti, ki so povezane z vremenom, in sicer za ceste na trenutnem območju, na načrtovani poti ali v drugem mestu.

- 1 Izberite  > **Vreme**.
- 2 Če je treba, izberite mesto.
- 3 Izberite  > **Razmere na cesti**.

Posnetki BirdsEye

Posnetki BirdsEye so prenosljivi zemljevidni posnetki v visoki ločljivosti, ki vključujejo podrobne satelitske posnetke in rastrske topografske zemljevide. Posnetke BirdsEye Satellite Imagery lahko prenesete neposredno v napravo, če je naprava povezana z omrežjem Wi-Fi®.

Prenos posnetkov BirdsEye

Predn lahko prenesete posnetke BirdsEye neposredno v napravo, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem (*Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 43*).

- 1 Izberite  > **Neposr. BirdsEye**.
- 2 Izberite .
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite prenesti datoteke s posnetki BirdsEye za določeno lokacijo ali območje, izberite **Položaj**, nato pa izberite kategorijo.
OPOMBA: lokacija se privzeto nastavi na vašo trenutno lokacijo.
 - Če želite izbrati možnost kakovosti posnetkov, izberite **Podrobnost**.
 - Če želite določiti velikost območja, ki je prikazano v prenesenih datotekah s posnetki, izberite **Velikost**, nato pa vnesite razdaljo od izbrane lokacije.
 - Če želite izbrati mesto za shranjevanje prenesenih posnetkov, izberite **Shrani v**.
- 4 Izberite **Prenesi**.
- 5 Vnesite ime prenesenih posnetkov in izberite **Končano**.

Načrtovalnik poti

Z načrtovalnikom poti lahko ustvarite in shranite načrtovano pot, po kateri lahko pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno načrtovano pot lahko še dodatno prilagodite tako, da jo uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, dodate predlagane znamenitosti in dodate točke oblikovanja.

Z načrtovalnikom poti lahko tudi uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje poti

Načrtovana pot lahko vključuje veliko lokacij, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti načrtovano pot. Če začnete navigacijo po načrtovani poti z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Po potrebi izberite način izračuna.
OPOMBA: privzeto je izbran način Krajši čas.
- 3 Izberite možnost za izbiro lokacije za začetno točko:
 - Izberite lokacijo na zemljevidu.
 - Izberite možnost  in poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 7*).
- 4 Če želite dodati več lokacij, ponovite 2. korak.
OPOMBA: lokacija, ki ste jo dodali nazadnje, je cilj.
- 5 Ko dodate vse potrebne lokacije, izberite .

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na načrtovani poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite **Seznam**.
- 4 Izberite lokacijo.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na načrtovani poti.
 - Če želite po izbrani lokaciji dodati novo lokacijo, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Odkrivanje znamenitosti na načrtovani poti

Z možnostjo iskanja Priljubljene točke lahko poiščete zanimive ali priljubljene znamenitosti, ki jih želite dodati načrtovani poti.

- 1 Med urejanjem načrtovane poti izberite  > **Priljubljene točke**.
- 2 Po potrebi izberite možnost **Iskalni filtri**, da prikazane znamenitosti filtrirate po kategoriji ali oceni.
- 3 Za ogled dodatnih informacij izberite znamenitost.
- 4 Izberite možnost **Izbira**, če želite znamenitost dodati načrtovani poti.

Spreminjanje možnosti načrtovanja poti za načrtovano pot

Nastavite lahko način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati točke oblikovanja, izberite **Oblikovanje**, nato pa izberite vsaj eno lokacijo.
 - Če želite spremeniti način izračuna načrtovane poti, se dotaknite segmenta načrtovane poti in izberite način izračuna.

Navigacija do shranjene načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite **Pojdi!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **V redu**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom poti uredite in shranite.

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti > Moje aktivne načrtovane poti**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika poti.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Shrani**, da shranite načrtovano pot, po kateri lahko navigacijo znova opravite pozneje (izbirno).

TracBack

Sledenje nedavni sledi

Funkcija TracBack zabeleži najnovejši odsek vašega premikanja. Nedavni sledi lahko sledite nazaj do prejšnje lokacije.

- 1 Izberite  > **TracBack**.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
- 2 Izberite **Pojdi!**.

Shranjevanje nedavne sledi v obliki načrtovane poti

Nedavno sled lahko shranite kot načrtovano pot, po kateri lahko pozneje uporabite navigacijo z načrtovalnikom poti ([Navigacija do shranjene načrtovane poti, stran 36](#)).

- 1 Izberite **TracBack**.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
- 2 Izberite  > **Shrani kot načrtovano pot**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Končano**.

Prometne kamere photoLive

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s programom Garmin Drive ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 25](#)).

Prometne kamere photoLive posredujejo posnetke prometnih razmer na glavnih cestah in križiščih v živo. Storitve photoLive ni na voljo na vseh območjih.

Ogled in shranjevanje prometnih kamer photoLive

Ogledate si lahko slike v živo z bližnjih prometnih kamer. Lahko tudi shranite prometne kamere za območja, skozi katera se pogosto vozite.

- 1 Izberite  > **photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite za dodajanje**.
- 3 Izberite cesto.
- 4 Izberite lokacijo prometne kamere.
Predogled slike v živo s kamere se prikaže poleg zemljevida z lokacijo kamere. Ogledate si lahko predogled slike v polni velikosti.
- 5 Izberite **Shrani**, da shranite kamero (izbirno).
Na glavni zaslon programa photoLive je dodana sličica predogleda kamere.

Ogled prometnih kamer photoLive na zemljevidu

V orodju zemljevida photoLive so prikazane prometne kamere ob cesti, ki je pred vami.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **photoLive**.
Naprava prikaže sliko v živo z najbližje prometne kamere ob cesti pred vami, skupaj z oddaljenostjo od kamere. Ko se zapeljete mimo kamere, naprava naloži sliko v živo naslednje najbližje kamere ob cesti.
- 2 Če ni najdena nobena kamera ob cesti, izberite **Poišči kamere** za ogled ali shranjevanje bližnjih prometnih kamer (izbirno).

Shranjevanje prometne kamere

- 1 Izberite  > **photoLive**.
- 2 Izberite **Pritisnite za dodajanje**.
- 3 Izberite prometno kamero.
- 4 Izberite **Shrani**.

Brezžične kamere

Naprava lahko prikazuje vir videa iz ene ali več povezanih brezžičnih kamer.

Združevanje kamere z navigacijsko napravo Garmin

Kamero lahko združite z združljivo navigacijsko napravo Garmin. Za več informacij o združljivih napravah Garmin obiščite stran izdelka na spletnem mestu garmin.com/bc40.

- 1 Navigacijsko napravo posodobite na najnovejšo različico programske opreme.
Naprava morda ne bo podpirala kamere BC 40 brez najnovejše različice programske opreme. Za več informacij o posodabljanju programske opreme si oglejte priročnik za uporabo navigacijske naprave.
- 2 Nameščanje baterij v kameri.
Kamera samodejno vklopi način združevanja in lučka LED utripa modro, ko je kamera v načinu združevanja. Kamera je v načinu združevanja dve minuti. Če način združevanja poteče, lahko baterije odstranite in jih znova vstavite.
- 3 Združljivo navigacijsko napravo Garmin vzemite ven iz vozila in jo imejte na oddaljenosti 1.5 m (5 ft.) od kamere ter jo vklopite.
Naprava samodejno zazna kamero in vas pozove k združevanju z njo.
- 4 Izberite **Da**.
NAMIG: če navigacijska naprava kamere samodejno ne prepozna, lahko izberete  > **Brezžične kamere** > **Dodaj novo kamero** in jo ročno združite.
Naprava se združi z vašo kamero.
- 5 Vnesite ime kamere (izbirno).
Izberite opisno ime, ki lažje prepozna lokacijo kamere.
- 6 Izberite **Končano**.

Ogled slike iz brezžične kamere

⚠ OPOZORILO

Ta naprava je izdelana tako, da ob pravilni uporabi izboljšuje zavedanje o razmerah. Ob nepravilni uporabi lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom. Ko se vozilo premika, si zaslon vedno ogledajte le na hitro, da vam ne odvrne pozornosti.

Na začetnem zaslonu ali zemljevidu izberite .

Poravnavanje črt za usmerjanje


Za najboljšo uporabo morajo biti črte za usmerjanje poravnane tako, da prikazujejo zunanje robove vozila. Črte za usmerjanje morate poravnati posebej za vsako vzvratno kamero. Ko spremenite kot kamere, morate nemudoma znova poravnati črte za usmerjanje.

- 1 Vozilo postavite tako, da je voznikova stran tesno poravnana z robnikom, dovozom ali črtami parkirnega mesta.

NAMIG: pomagajte si lahko tako, da vozilo postavite v središče parkirnega mesta in se pomaknete naprej v naslednje parkirno mesto. Tako lahko črte parkirnega mesta za vozilom uporabite kot referenčne točke za poravnavo.

- 2 V združeni navigacijski napravi Garmin izberite možnost  > **Brezžične kamere**.
- 3 Izberite ime združene kamere in nato izberite **Vodilne črte** > **Prilagajanje vodilnih črt**.
- 4 S puščicami v kotih zaslona premikajte konce bele črte za usmerjanje na voznikovi strani.

Črta za usmerjanje naj bi bila prikazana neposredno na vrhu robnika, dovoza ali črtah parkirnega mesta.

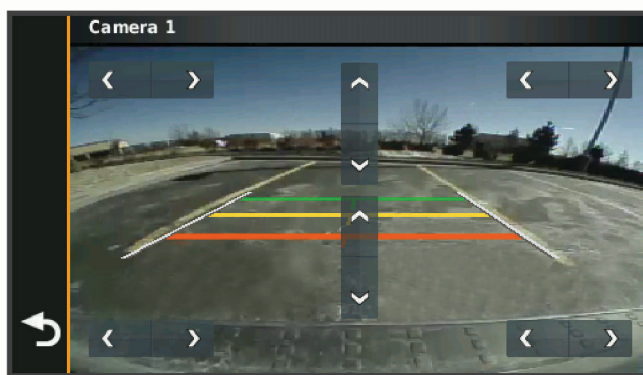

- 5 S puščicami na sredini zaslona premikajte barvne črte za usmerjanje, ki določajo razdaljo, navzgor in navzdol.

Rdeča črta za usmerjanje naj bo poravnana s skrajnim zadnjim delom vozila. To je lahko zadnji odbijač, vlečna kljuka ali drug predmet, ki štrli iz zadnjega dela vozila.

- 6 Vozilo prestavite tako, da je sovoznikova stran tesno poravnana z robnikom, dovozom ali črtami parkirnega mesta, ter s puščicami poravnajte belo črto za usmerjanje na strani sovoznika.

Črte za usmerjanje naj bodo simetrične.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev

Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti ([Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 42](#)).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite  > **Zgod. potovanj**.

Nastavitve

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite  > **Prikaz zemljevida**.

Ikona vozila zemljevida: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom ([Prilaganje plasti zemljevida](#), stran 25).

Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite spletni naslov garmin.com/maps.

1 Izberite  > **Prikaz zemljevida** > **Moji zemljevidi**.

2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite  > **Navigacija**.

Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam in cestam z vinjetami.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Ekološko območje: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejela signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite  > **Navigacija** > **Način izračuna**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Ravna črta: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega položaja.

- 1 Izberite  > **Navigacija** > **Simulacija GPS**.
- 2 V glavnem meniju izberite **Prikaži zemljevid**.
- 3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
- 4 Izberite opis položaja.
- 5 Izberite **Nastavi položaj**.

Nastavitve brezžičnega omrežja

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi, združene naprave Bluetooth in funkcije Bluetooth.

Izberite  > **Brezžična omrežja**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Ime združene naprave: imena združenih naprav Bluetooth so prikazana v meniju. Izberete lahko ime naprave in spremenite nastavitve funkcije Bluetooth zanjo.

Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Wi-Fi: omogoči radio Wi-Fi.

Shranjena omrežja: omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

Iskanje omrežij: poišče omrežja Wi-Fi v bližini ([Vzpostavljajte povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 43](#)).

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite  > **Pomoč za voznika**.

Opozorila za voznika: omogoča, da vklopite ali izklopite opozorila o območjih ali razmerah na cesti, ki so pred vami ([Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 5](#)).

Opozorilo o prehitri vožnji: opozori vas, ko presežete omejitev hitrosti.

Zvok za znižanje hitrosti: opozori vas, ko se omejitev hitrosti zniža.

Predogled načrtovane poti: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Bližinska opozorila: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite  > **Pomoč za voznika** > **Bližinska opozorila**.

Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve zaslona

Izberite  > **Zaslon**.

Barvni način: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Samodejno, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Svetlost: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Trajanje osvetlitve zaslona: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite  > **Promet**.

Promet: omogoči prometne informacije.

Trenutni ponudnik: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije. Možnost Samodejno samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Naročnine: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimiranje načrtovane poti: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti (*Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti, stran 20*).

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite  > **Enote in čas**.

Trenutni čas: nastavi čas naprave.

Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Enote: nastavi mersko enoto za razdalje.

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Samodejno**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite  > **Jezik in tipkovnica**.

Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.

Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Izberite  > **Naprava**.

Vizitka: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Regulatorne oznake: prikaže regulatorne oznake in informacije.

Lic. pogodbe za končnega uporab.: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Licence za programsko opremo: prikaže informacije o izdaji licenc za programsko opremo.

Sporočanje podatkov o napravi: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Zgodovina potovanja: omogoča, da naprava shrani zapis o krajih, ki jih obiščete. Tako si lahko ogledate dnevnik potovanj, uporabite funkcijo Zgodovina potovanj in uporabite predlagane načrtovane poti myTrends.

Ponastavi: omogoča, da počistite zgodovino potovanj, ponastavite nastavitve ali izbrišete vse uporabniške podatke.

Ponastavitev podatkov in nastavitev

V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških podatkov in ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške privzete vrednosti.

1 Izberite  > **Naprava** > **Ponastavi**.

2 Izberite možnost:

- Če želite počistiti zgodovino potovanja, izberite **Počisti zgodovino potovanja**.
Pri tej možnosti se izbrišejo vsi zapisi o krajih, kamor ste potovali. Ne izbrišejo pa se shranjene lokacije ali nameščeni zemljevidi.
- Če želite vse nastavitve ponastaviti na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Ponastavi privzete nastavitve**.
Pri tej možnosti se ne izbrišejo uporabniški podatki.
- Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Izbriši podatke in ponastavi nastavitve**.
Pri tej možnosti se izbrišejo vsi uporabniški podatki, vključno s shranjenimi lokacijami, nedavno najdenimi lokacijami in zgodovino potovanj. Ne izbrišejo pa se nameščeni zemljevidi.

Informacije o napravi

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.

2 Izberite **Naprava** > **Regulatorne oznake**.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Radijska frekvenca/protokol	2,4 GHz pri največji moči 13 dBm
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo priključite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.

Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priključena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi.

Posodobitve zemljevidov obsegajo najnovejše razpoložljive spremembe cest in lokacij na zemljevidih, ki se uporabljajo v napravi. S posodabljanjem zemljevidov omogočite, da naprava najde nedavno dodane lokacije in izračuna natančnejše načrtovane poti. Posodobitve zemljevidov so velike, zato lahko postopek posodabljanja traja več ur.

Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave funkcij in delovanja naprave. Posodobitve programske opreme so majhne in se dokončajo v nekaj minutah.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priključiti na računalnik.
- Napravo lahko priključite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express (garmin.com/express).

Vzpostavljajte povezavo z omrežjem Wi-Fi

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitvev.

- 1 Izberite  > **Brezžična omrežja**.
- 2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.
- 3 Izberite **Iskanje omrežij**.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.
- 4 Izberite omrežje.
- 5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Končano**.

Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Morda bodo veljale omejitve prenosa podatkov ali stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da povežete napravo z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ([Vzpostavljajte povezavo z omrežjem Wi-Fi, stran 43](#)).

Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se prikaže  na ikoni  v glavnem meniju.

2 Izberite > **Posodobitve**.

Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Zemljevid ali Programska oprema prikaže sporočilo **Na voljo je posodobitev**.

3 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Zemljevid > Namesti vse**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Programska oprema > Namesti vse**.

4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Sprejmi vse**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Zavrni. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.

5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Nadaljuj** ([Polnjenje naprave, stran 43](#)).

Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 1 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.


6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.


Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express

S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

- 1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev (*Nameščanje programa Garmin Express, stran 46*).
- 2 Odprite program  Garmin Express.
- 3 Napravo priklopite na računalnik s kablom mini-USB.
Manjši konec kabla priklopite v vrata mini-USB ① v napravi CamperVan, večji konec kabla pa priklopite v prosta vrata USB v računalniku.

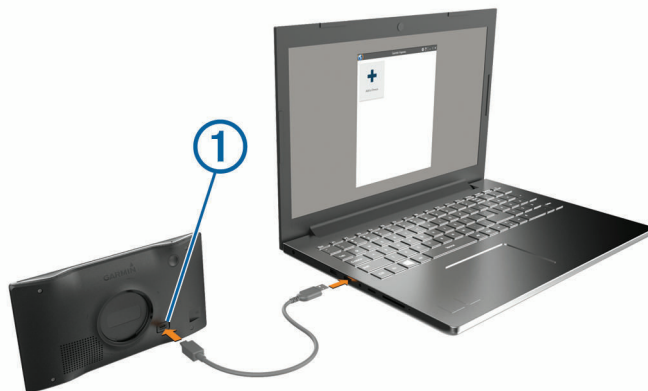

- 4 Ko vas naprava CamperVan pozove, da preklopite v način prenosa datotek, izberite **Da**.
- 5 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.
Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.
- 6 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.
Ko je nastavitev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

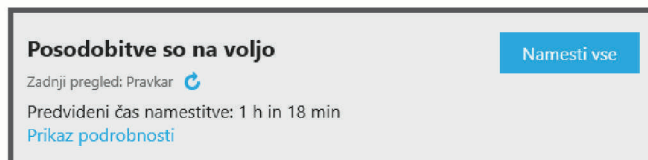

- 7 Izberite možnost:
 - Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
 - Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD® in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 48*).

- 8 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.
Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priklopite napravo.

Nameščanje programa Garmin Express

Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

- 1 V računalniku obiščite garmin.com/express.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite **Sistemske zahteve**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
 - Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.
- 3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanega ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Preprečevanje kraje

- Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko znova zaženete.

Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Spodnji rob naprave nagnite navzgor in napravo dvignite z nosilca.

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Napravo primite na vrhu in dnu.
- 2 Spodnji rob naprave povlecite proti sebi, dokler je ne sprostite z magneta.
Če proti sebi povlečete celotno napravo, lahko nosilec sprostite iz vakuumskega prijemala.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Odpravljanje težav

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo ([Namestitev in napajanje naprave CamperVan v vozilu, stran 2](#)).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Preverite, ali je izklopljen simulator GPS-a ([Nastavitve navigacije, stran 39](#)).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Naprava se v vozilu ne polni

- Prepričajte se, ali ima vozilo stik in da priključku dovaja napajanje.
- Preverite, ali je temperatura v notranjosti vozila znotraj temperaturnega obsega za polnjenje, ki je navedeno v specifikacijah.
- V prostoru za varovalke vozila se prepričajte, da varovalka vtičnice za napajanje v vozilu ni poškodovana.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 41](#)).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 41](#)).
- Znižajte glasnost ([Nastavitve glasnosti, stran 4](#)).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate ([Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 40](#)).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate ([Vklop ali izklop naprave, stran 3](#)).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom

- Izberite  > **Brezžična omrežja**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo (*Brisanje združenega telefona, stran 30*) ter opraviti postopek združitve (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 25*).

Dodatek

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcu elektronske opreme ali pa obiščite www.garmin.com/maps in kupite pomnilniško kartico z vnaprej nameščeno programsko opremo za zemljevide Garmin. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD, velike od 4 do 32 GB.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi (*Pregled naprave CamperVan, stran 1*).
- 2 V režo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Upravljanje podatkov

Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows 7 in novjšimi različicami ter Mac OS 10.7 in novjšimi različicami.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garminova programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko shranjujete datoteke, kot so zemljevidi in destinacije po meri.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 Ko vas naprava CamperVan pozove, da vnesite način prenosa datotek, izberite **Da**.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik (*Priklop naprave na računalnik, stran 48*).

Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.

- 3 Izberite datoteko.

- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.

- 5 Poiščite mapo v napravi.

OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.

- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:

- Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
- Pri računalnikih Apple® izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrzi**.

- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Zemljevidi**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

- Izbirna dodatna oprema je na voljo na spletnem mestu garmin.com ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

Kazalo

Simboli

2D-pogled zemljevida 25

3D-pogled zemljevida 25

A

aktivno razvrščanje na pasove 17

B

baterija

podaljševanje 47

polnjenje 2, 43, 47

težave 47

bližnjice

brisanje 13

dodajanje 13

brisanje

vsi uporabniški podatki 42

združena naprava Bluetooth 30

C

cestnine, izogibanje 20

cilji 38. *Za več informacij si oglejte lokacije*

prihod 18

Č

časovne nastavitve 41

čiščenje naprave 46

čiščenje zaslona na dotik 46

črte za usmerjanje, poravnavanje 38

D

datoteke, prenašanje 49

destinacije 9–11

kraji 11

dnevnik potovanja, ogled 24

dodatna oprema 49

dom

pot 16

telefonska številka 30

urejanje lokacije 16

Doma, klicanje 30

F

fotoaparati

ogled 38

združevanje 37

funkcije pametnega telefona 26, 27

onemogočanje klicev 26

vzpostavljanje povezave 26

G

Garmin Connect 25

Garmin Express 46

posodabljanje programske opreme 45

glasnost, prilagajanje 4, 33

glasovni ukaz 32

aktiviranje 32

namigi 32

gorivo, postajališča 13

GPS 3, 49

H

Hitro iskanje 9

I

ID naprave 42

ikone, vrstica stanja 4

iskanje lokacij. 6, 8, 10, 11 *Oglejte si tudi*

lokacije

kategorije 9

koordinate 12

križišča 12

mesta 23

naslovi 7

izgovarjanje ukazov 32, 33

izogibanja 21

brisanje 21

cesta 21

cestnine 20

območje 21

onemogočanje 21

značilnosti ceste 20

J

jezik

glas 41

tipkovnica 41

K

kabel za napajanje v vozilu 2

kamere 38

črte za usmerjanje 38

hitrost 6

rdeča luč 6

kartica microSD 1, 48

Kje sem? 13, 14

klicanje 29

klici 29

Doma 30

klicanje 29, 32

odgovarjanje 29

stiki 29

zgodovina 29

koordinate 12

kraja, izogibanje 46

kraji 11

križišča, iskanje 12

L

licenčne pogodbe za končnega uporabnika 42

lokacija 12

lokacije 7, 38

iskanje 6, 11

klicanje 29

kraji 11

nedavno najdeni 12

shranjevanje 13

simulirano 40

trenutno 13, 14

M

myTrends, načrtovane poti 20

N

načrtovane poti 15

dodajanje točke 19

izračun 19

myTrends 20

način izračuna 15, 35, 39

oblikovanje 19

ogled na zemljevidu 17, 18

predlagane 20

urejanje 34–36

ustavljanje 20

ustvarjanje 34–36

začetek 8, 15, 16

namestitev naprave

avtomobil 2

odstranjevanje z nosilca 46, 47

vakuumsko prijemalo 2, 47

napajalni kabli 43

vozilo 2

naslednji odcep 17

naslovi, iskanje 7, 28

nastavitve 39, 41, 42

nastavitve zaslona 41

navigacija 11, 17, 18, 32

izven cest 21

nastavitve 39

navigacija izven cest 21

nedavno najdene lokacije 12

nega naprave 46

nosilec, odstranjevanje 47

nujne službe 13

O

oblikovanje načrtovane poti 19

obvestila 26–28

obvozi 19

odgovarjanje na klice 29

odpravljanje težav 47, 48

odstranjevanje nosilca 47

opozorila 5

bližinske točke 40

zvok 40

opozorila bližinskih točk, nastavitve 40

opozorila za voznika 5

orodja, zemljevidi 22

P

parkirišča 8, 12, 18

photoLive 36, 37

plasti zemljevida, prilagajanje 25

podatki o potovanju 23

ogled 24

ponovni zagon 24

podpora za izdelke 33

pogled zemljevida

2D 25

3D 25

polnjenje naprave 2, 43, 47

pomnilniška kartica 1, 48

nameščanje 48

ponastavitev naprave 42

ponovni zagon

naprava 46

podatki o potovanju 24

posnetki zaslona 41

posodabljanje

programska oprema 43–45

zemljevidi 43–45

pot domov 16

pred vami 23

prilagajanje 23

prepoznavanje govora 32

priročnik za uporabo 33

programska oprema

posodabljanje 43–45

različica 42, 46

promet 24, 30, 31, 41

dodajanje naročnin 31

dogodki 25, 32

druga načrtovana pot 20

iskanje zastojev 25, 32

kamere 36, 37

sprejemnik 31

zemljevid 25, 32

prometne kamere, ogled 37

prometne kamere za prehitro vožnjo 6

prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči 6

prostoročni telefonski klici 26, 27

R

računalnik, vzpostavljanje povezave 48

razmere na cesti, vreme 34

S

samodejna glasnost, omogočanje 4

satelitski signali

ogled 49

pridobivanje 3

seznam odcepov 18

shranjene lokacije 36

brisanje 14

kategorije 14

urejanje 14

shranjevanje, trenutne lokacije 14

simulirani položaji 40

- specifikacije [42](#)
- spreminjanje območja iskanja [9](#)
- stanje pripravljenosti [3](#)
- storitve na izvozi [23](#)
- svetlost [5](#)

Š

- številka ID [42](#)

T

- tehnologija Bluetooth [25](#), [27](#), [29](#), [48](#)
 - nastavitve [40](#)
 - onemogočanje klicev [26](#)
 - združitev s telefonom [26](#)
- telefon
 - prekinitev povezave [30](#)
 - združevanje [26](#), [48](#)
- telefonski imenik [29](#)
- telefonski klici [29](#)
 - klicanje [29](#)
 - odgovarjanje [29](#)
 - utišanje [29](#)
- tipka za vklop/izklop [1](#), [3](#)
- tipke na zaslonu [4](#)
- tipkovnica
 - jezik [41](#)
 - postavitev [41](#)
- TracBack [36](#)
- trenutna lokacija [13](#)
- trenutne lokacije [13](#)
- Tripadvisor [10](#)

U

- urejanje, shranjena potovanja [35](#)
- USB, prekinitev povezave [49](#)
- usmerjanje [18](#)
- usmerjanje med vožnjo [18](#)

V

- vakuumsko prijemalo [47](#)
- vreme [33](#)
 - radar [33](#)
 - razmere na cesti [34](#)
- vrstica za iskanje [7](#)
- vzpostavljane povezave [43](#)
- vzvrtna kamera. *Za več informacij si oglejte*
 - kamere

W

- Wi-Fi [40](#), [43](#), [44](#)

Z

- zaslon, svetlost [5](#)
- združevanje, telefon [26](#), [48](#)
- zemljepisna širina in dolžina [12](#)
- zemljevidi [16](#), [22](#), [23](#), [34](#), [39](#)
 - nakup [49](#)
 - ogled načrtovanih poti [17](#), [18](#)
 - orodja [22](#)
 - plast [25](#)
 - podatkovno polje [17](#), [24](#), [25](#)
 - posnetki BirdsEye [34](#)
 - posodabljanje [43–45](#)
 - raven podrobnosti [39](#)
 - simboli [17](#)
 - tema [39](#)
- zgodovina potovanja [42](#)
- zvok, bližinske točke [40](#)

