


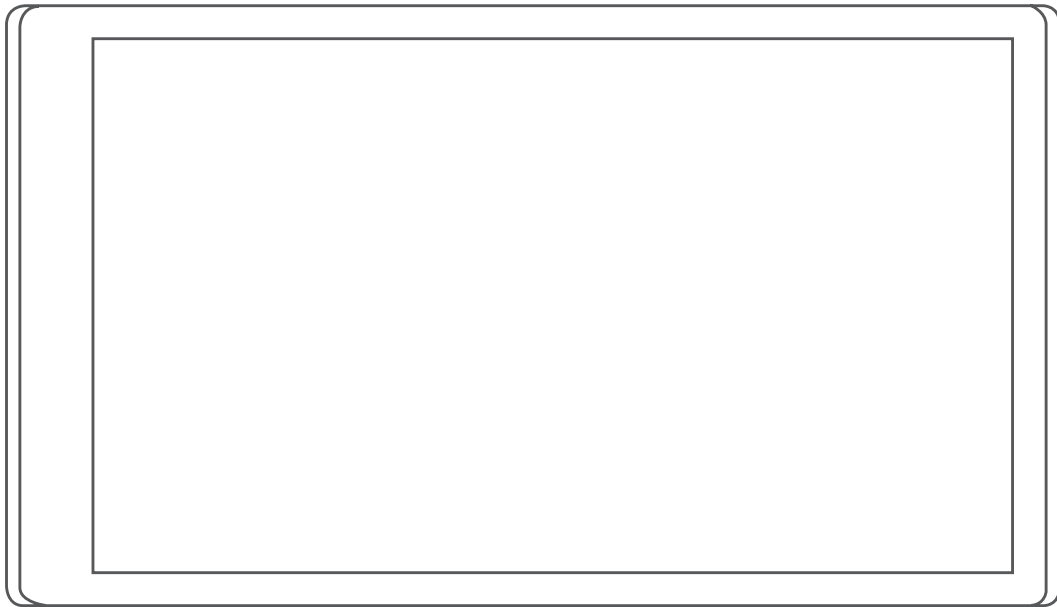

CAMPERVAN

Användarhandbok

© 2021 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen och TracBack® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ och myTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

ACSI™ är ett varumärke som tillhör Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ är ett varumärke som tillhör Google LLC. Apple®, iPhone® och Mac® är varumärken som tillhör Apple Inc och är registrerade i USA och andra länder. Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken och logotyper av Garmin är licensierad. Campercontact™ är ett varumärke som tillhör Nederlandse Kampeerauto Club. iOverlander™ är ett varumärke som tillhör iOverlander. Michelin® är ett registrerat varumärke som tillhör Michelin Travel Partner. microSD® och microSDHC logotypen är varumärken som tillhör SD-3C, LLC. Tripadvisor® är ett registrerat varumärke som tillhör Tripadvisor LLC. Wi-Fi® är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance. Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Innehållsförteckning

Komma igång..... 1

CamperVan – enhetsöversikt.....	1
Montera och strömförsörja CamperVan enheten i fordonet.....	2
Slå på och stänga av enheten.....	2
Söka efter GPS-signaler.....	3
Ikoner i statusfältet.....	3
Använda skärmknappsatsen.....	3
Ställa in volymen.....	3
Aktivera automatisk volym.....	4
Använda ljudmixer.....	4
Justera skärmens ljusstyrka.....	4

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar..... 4

Aktivera eller avaktivera förarvarningar.....	4
Rödljus- och fartkameror.....	5

Söka efter och spara platser..... 5

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet.....	6
Söka en adress.....	6
Platssökningsresultat.....	7
Byta sökområde.....	8
Intressanta platser.....	8
Söka efter en plats efter kategori.....	8
Hitta campingplatser.....	8
Hitta ACSI™ campingplatser.....	9
Söka efter iOverlander™ intressanta platser.....	9
Hitta Campercontact™ campingplatser.....	9
Tripadvisor®.....	9
Michelin®.....	10
Trendy Places.....	10
Navigera till intressanta platser inom området för en plats.....	10
Sökverktyg.....	10
Söka efter en korsning.....	11
Söka efter en plats med koordinater.....	11
Parkering.....	11
Hitta parkering nära din aktuella plats.....	11

Hitta parkering i närheten av en angiven plats.....	11
Förstå parkeringsfärger och symboler.....	11
Visa senast hittade platser.....	12
Rensa listan med senast hittade platser.....	12
Visa aktuell platsinformation.....	12
Söka efter nödtjänster och bränsle.....	12
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.....	12
Lägga till en genväg.....	12
Ta bort en genväg.....	12
Spara platser.....	13
Spara en plats.....	13
Spara den aktuella platsen.....	13
Ändra en sparad plats.....	13
Tilldela kategorier till en sparad plats.....	13
Ta bort en sparad plats.....	13

Navigera till din destination..... 14

Rutter.....	14
Påbörja en rutt.....	14
Starta en rutt med hjälp av funktionen RoadTrip Routes.....	14
Påbörja en rutt med hjälp av kartan.....	14
Köra hem.....	15
Din rutt på kartan.....	15
Aktiv körfältsguidning.....	16
Visa svängar och vägbeskrivningar.....	16
Visa hela rutten på kartan.....	16
Anländer till destinationen.....	16
Parkering nära destinationen.....	17
Ändra den aktiva rutten.....	17
Lägga till en plats i din rutt.....	17
Utforma din rutt.....	17
Göra en avstickare.....	18
Ändra ruttberäkningsläget.....	18
Stoppa rutten.....	18
Använda föreslagna rutter.....	18
Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden.....	18
Undvika trafikförseningar längs rutten.....	18

Undvika avgiftsvägar.....	18	Använda alternativ för samtal pågår.....	28
Undvika vinjetter.....	19	Ange ett hemtelefonnummer.....	29
Undvika vägfunktioner.....	19	Ta bort en ihopparad telefon.....	29
Undvika miljözoner.....	19	Trafik.....	29
Egna undvikanden.....	19	Ta emot trafikdata med din smartphone.....	29
Terrängkörning.....	20	Ta emot trafikdata med en trafikmottagare.....	30
Använda kartan.....	20	Abonnemang för trafikinformationsmottagare.....	30
Kartverktyg.....	21	Aktivera trafik.....	30
Visa ett kartverktyg.....	21	Visa trafik på kartan.....	30
Längre fram.....	21	Söka efter trafikincidenter.....	31
Visa kommande platser.....	21	Röstkommando.....	31
Anpassa kategorierna Längre fram.....	22	Tips för att prata med enheten.....	31
Städer längre fram.....	22	Starta Garmin röststyrd navigering.....	31
Visa kommande städer och avfartstjänster.....	22	Kontrollera din ankomsttid.....	31
Trippinformation.....	22	Ringa ett telefonsamtal med rösten....	31
Visa trippdata från kartan.....	22	Ändra enhetsinställningar med rösten.....	31
Visa trippinformationssidan.....	23	Använda appar.....	32
Visa tripploggen.....	23	Visa användarhandboken på enheten.....	32
Återställa trippinformationen.....	23	Visa väderprognosen.....	32
Visa kommande trafik.....	23	Visa vädret i närheten av en annan ort.....	32
Visa trafik på kartan.....	24	Visa väderradarn.....	32
Söka efter trafikincidenter.....	24	Visa vädervarningar.....	32
Anpassa kartan.....	24	Kontrollera vägförhållanden.....	32
Anpassa kartlager.....	24	BirdsEye bilder.....	33
Ändra kartdatafältet.....	24	Hämta BirdsEye bilder.....	33
Ändra kartperspektiv.....	24	Ruttplanerare.....	33
Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner.....	24	Planera en rutt.....	33
Para ihop med din smartphone.....	25	Redigera och ändra ordning på platser längs en rutt.....	34
Avaktivera Bluetooth funktioner (Android™).....	25	Upptäcka sevärdheter längs ruten.....	34
Avaktivera Bluetooth funktioner (iPhone®).....	25	Ändra ruttalternativ för en rutt.....	34
Ikoner för Bluetooth funktionsstatus..	26	Navigera till en sparad rutt.....	34
Smartaviseringar.....	26	Redigera och spara den aktiva ruten.....	34
Ta emot aviseringar.....	26	TracBack®.....	35
Visa listan med aviseringar.....	27	Följ ditt senaste spår.....	35
Ta sig till en adress eller plats med Garmin Drive appen.....	27		
Ringa med handsfree.....	28		
Ringa ett samtal.....	28		
Ta emot ett samtal.....	28		
Använda samtalshistoriken.....	28		

Spara ditt senaste spår som en rutt.....	35	Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express.....	43
photoLive Trafikkameror.....	35	Skötsel av enheten.....	44
Visa och spara photoLive trafikkameror.....	35	Rengöra ytterhöljet.....	44
Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan.....	35	Rengöra pekskärmen.....	44
Spara en trafikövervakningskamera.....	35	Förhindra stöld.....	44
Trådlösa kameror.....	36	Starta om enheten.....	44
Para ihop kameran med en Garmin navigationsenhet.....	36	Ta bort enheten, fästet och sugkoppen.....	44
Visa bild från den trådlösa kameran.....	36	Ta bort enheten från fästet.....	44
Visa tidigare rutter och destinationer..	37	Ta bort enheten från fästet.....	45
Inställningar.....	37	Ta bort fästet från sugkoppen.....	45
Kart- och fordonsinställningar.....	37	Ta bort sugkoppen från vindrutan...	45
Aktivera kartor.....	38	Felsökning.....	45
Navigeringsinställningar.....	38	Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta.....	45
Inställningar för beräkningsläget.....	38	Min enhet hämtar inte satellitsignaler.....	45
Ange en simulerad plats.....	38	Enhetsen laddas inte i fordonet.....	45
Inställningar för trådlöst nätverk.....	38	Mitt batteri tappar laddningen fort.....	45
Inställningar för förarassistans.....	39	Min enhet ansluter inte till telefonen...	46
Inställningar för positionslarm.....	39	Bilagor.....	46
Skärminställningar.....	39	Sätta i ett minneskort för kartor och data.....	46
Trafikinställningar.....	39	Datahantering.....	46
Enhets- och tidsinställningar.....	39	Om minneskort.....	46
Ställa in tiden.....	39	Ansluta enheten till en dator.....	46
Språk- och tangentbordsinställningar.....	40	Överföra data från datorn.....	47
Enhets- och sekretessinställningar.....	40	Koppla bort USB-kabeln.....	47
Återställa data och inställningar.....	40	Visa status för GPS-signal.....	47
Enhetsinformation.....	40	Köpa fler kartor.....	47
Se information om regler och efterlevnad för E-label.....	40	Köpa tillbehör.....	47
Specifikationer.....	41	Index.....	48
Ladda enheten.....	41		
Enhetsunderhåll.....	41		
Garmin Supportcenter.....	41		
Kart- och programvaruuppdateringar..	41		
Ansluta till ett Wi-Fi nätverk.....	41		
Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk.....	42		

Komma igång

⚠ VARNING

I guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, finns viktig information och produktvarningar.

- Uppdatera kartor och programvara på din enhet (*Kart- och programvaruuppdateringar*, sidan 41).
- Montera enheten i fordonet och anslut den till en strömkälla (*Montera och strömförsörja CamperVan enheten i fordonet*, sidan 2).
- Sök efter GPS-signaler (*Söka efter GPS-signaler*, sidan 3).
- Justera volymen (*Ställa in volymen*, sidan 3) och skärmens ljusstyrka (*Justera skärmens ljusstyrka*, sidan 4).
- Navigera till destinationen (*Påbörja en rutt*, sidan 14).

CamperVan – enhetsöversikt



①	Strömknapp
②	USB-port för ström och data
③	Minneskortplats för kartor och data
④	Mikrofon för röstkommandon och handsfreesamtal

Montera och strömförsörja CamperVan enheten i fordonet

⚠ VARNING

Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra personskador eller skador på produkten på grund av att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i direkt solljus.

Innan du kan använda enheten på batteriström måste du ladda den.

- 1 Sätt i fordonets strömkabel ① i USB-porten på enheten.



- 2 Tryck fästet ② mot sugkoppen ③ tills det snäpper på plats.
- 3 Tryck sugkoppen mot vindrutan och tryck spaken ④ bakåt mot vindrutan.
- 4 Placera fliken överst på fästet i spåret på baksidan av enheten.
- 5 Tryck in den nedre delen av fästet i enheten tills du hör ett klick.
- 6 Anslut den andra änden av 12 V-strömkabeln till en strömkontakt i bilen.

Slå på och stänga av enheten

- Slå på enheten genom att trycka på strömknappen ① eller strömansluta enheten.



- Tryck på strömknappen när enheten är påslagen om du vill starta energisparläget. När energisparläget är aktiverat är skärmen avstängd och enheten drar väldigt lite ström, men du kan snabbt starta och använda den.
TIPS: Enheten laddas snabbare om den i energisparläge.
- Om du vill stänga av enheten helt håller du strömknappen nedtryckt tills det visas ett meddelande på skärmen. Välj **Stäng av**. Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten i energisparläge.

Söka efter GPS-signaler

När du slår på navigeringsenheten måste GPS-mottagaren samla in satellitdata och fastställa den aktuella positionen. Hur lång tid det tar att hämta satellitsignaler beror på flera faktorer, bland annat hur långt bort du befinner dig från den plats där du senast använde navigeringsenheten, huruvida du har fri sikt mot himlen samt hur länge sedan det var som du använde navigeringsenheten senast. Första gången du startar navigeringsenheten kan det ta flera minuter att hämta satellitsignaler.

- 1 Starta enheten.
- 2 Vänta medan enheten söker satelliter.
- 3 Om det behövs kan du gå till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.

 i statusfältet visar satellitsignalens styrka. När minst hälften av staplarna är fyllda är enheten klar för navigering.

Ikoner i statusfältet

Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa ytterligare information.

	GPS-signalstatus. Håll ikonen nedtryckt om du vill visa GPS-noggrannhet och information om hämtade satellitsignaler (Visa status för GPS-signal, sidan 47).
	Bluetooth® teknikstatus. Tryck här för att visa Bluetooth inställningar (Inställningar för trådlöst nätverk, sidan 38).
	Wi-fi-signalstyrka. Tryck här för att ändra Wi-Fi-inställningarna (Inställningar för trådlöst nätverk, sidan 38).
	Ansluten för handsfreesamtal. Tryck här om du vill ringa ett telefonsamtal (Ringa med handsfree, sidan 28).
	Aktuell tid. Tryck här om du vill ställa in klockan (Ställa in tiden, sidan 39).
	Batteriladdningsnivå.
	Anslutningsstatus för Garmin Drive™ appen (Para ihop med din smartphone, sidan 25).
	Temperatur. Tryck här om du vill visa en väderprognos (Visa väderprognosen, sidan 32).

Använda skärknappsatsen

Med knapparna på skärmen kan du navigera bland sidor, menyer och menyalternativ på enheten.

- Välj  för att återgå till föregående menyskärm.
- Håll ned  för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
- Välj  eller  om du vill bläddra i listor eller menyer.
- Håll ned  eller  för att bläddra snabbare.
- Tryck på  om du vill visa en kontextbaserad meny med alternativ för den aktuella skärmen.

Ställa in volymen

- 1 Välj .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
 - Välj  för att stänga av ljudet i enheten.
 - Markera en kryssruta för att aktivera eller avaktivera ytterligare ljudalternativ.

Aktivera automatisk volym

Enheten kan höja eller sänka volymen automatiskt utifrån bakgrundsbullrets nivå.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Automatisk volym**.

Använda ljudmixer

Du kan använda ljudmixern för att ställa in volymnivåer för olika ljudtyper, t.ex. navigeringsmeddelanden eller telefonsamtal. Nivån för varje ljudtyp är en procentandel av huvudvolymen.

- 1 Välj .
- 2 Välj **Ljudmixer**.
- 3 Använd skjutreglagen för att justera volymen för varje ljudtyp.

Justera skärmens ljusstyrka

- 1 Välj  > **Skärm** > **Ljusstyrka**.
- 2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.

Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar

OBSERVERA

Funktionerna för föraruppmärksamhet och hastighetsgränser är endast avsedda som information och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade hastighetsgränser eller att hela tiden köra på ett säkert sätt. Garmin® ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och skyltar.

Enheten innehåller funktioner som kan främja en säkrare körning och öka effektiviteten, även när du kör i ett välbekant område. Enheten spelar upp en ljudsignal eller ett meddelande och visar informationen för varje varning. Du kan aktivera eller avaktivera ljudsignalen för vissa typer av förarvarningar. Vissa varningar är kanske inte tillgängliga i vissa områden.

Skolor: Enheten spelar upp en signal och visar hastighetsgränsen (om tillgängligt) för en kommande skola eller skolzon.

Hastighetsgränsen har överskridits: Enheten spelar upp en signal och visar en röd ram på hastighetsgränsskonen när du överskrider den skyltade hastighetsgränsen på den aktuella vägen.

Minskad hastighetsgräns: Enheten spelar upp en signal och visar den kommande hastighetsgränsen så att du kan förbereda dig på att justera hastigheten.

Fel håll på en enkelriktad gata: Enheten spelar upp ett meddelande och visar en varning över hela skärmen om du färdas åt fel håll på en enkelriktad gata. Kanterna på skärmen visas i rött och en varning finns kvar högst upp på skärmen tills du lämnar den enkelriktade gatan eller korrigerar färdriktningen.

Järnvägs korsning: Enheten spelar upp en signal som anger en kommande järnvägs korsning.

Viltövergång: Enheten spelar upp en signal som anger ett kommande viltövergångsområde.

Kurvor: Enheten spelar upp signaler vid kurvor.

Långsammare trafik: Enheten spelar upp en signal som anger långsammare trafik när du närmar dig långsammare trafik med högre hastighet. Enheten måste ta emot trafikinformation för att använda den här funktionen (*Trafik, sidan 29*).

Byggzon: Enheten spelar upp signaler och visar meddelanden när du närmar dig byggzoner.

Avstängd fil: Enheten spelar upp signaler och visar meddelanden när du närmar dig avstängda filer.

Pausplanerare: Enheten spelar upp en signal och föreslår kommande vilopauser när du har kört en längre tid.

Aktivera eller avaktivera förarvarningar

Du kan aktivera eller avaktivera flera typer av förarvarningar.

- 1 Välj  > **Förarassistans** > **Förarvarningar**.
- 2 Markera eller avmarkera kryssrutan bredvid varje varning.

Rödljus- och fartkameror

OBS!

Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av användningen av en databas för rödljus och fartkameror.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för alla produktmodeller.

Information om placering av rödljus- och fartkameror är tillgänglig i vissa områden för vissa produktmodeller. Enheten varnar dig när du närmar dig en rapporterad hastighets- eller rödljuskamera.

- I vissa områden kan enheten ta emot data från rödljus- och hastighetskameror när den är ansluten till en smartphone där Garmin Drive appen körs.
- Du kan använda Garmin Express™ programvaran (garmin.com/express) för att uppdatera den kameradatabas som finns på enheten. För att få den mest uppdaterade kamerainformationen bör du uppdatera enheten ofta.

Söka efter och spara platser

Kartorna i enheten innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad väginformation. Med menyn Vart? får du hjälp att hitta din destination tack vare flera olika metoder för att bläddra, söka och spara informationen.

På huvudmenyn väljer du **Vart?**

- För att snabbt söka efter alla platser på enheten väljer du **Sök** (*Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 6*).
- Hitta en adress genom att välja **Adress** (*Söka en adress, sidan 6*).
- För att bläddra bland eller söka efter förinlästa intressanta platser väljer du **Kategorier** (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 8*).
- För att söka efter en stad eller ett område i närheten väljer du  bredvid det aktuella sökområdet (*Byta sökområde, sidan 8*).
- För att visa och redigera dina sparade platser väljer du **Sparat** (*Spara platser, sidan 13*).
- För att visa platser du nyligen har valt från sökresultaten väljer du **Senaste** (*Visa senast hittade platser, sidan 12*).
- För att navigera till specifika geografiska koordinater väljer du **Koordinater** (*Söka efter en plats med koordinater, sidan 11*).

Söka efter en plats med hjälp av sökfältet

I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori, ett varumärkesnamn, en adress eller ett Ortsnamn.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj **Sök** i sökfältet.
- 3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett kategorinamn (till exempel "biografer").
 - Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
 - Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
 - Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
 - Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
 - Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och longitudkoordinater.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
 - Om du vill söka efter den text du angav väljer du **Q**.
- 6 Välj eventuellt en plats.


Söka en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns på din enhet.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Vid behov väljer du  för att söka nära en annan stad eller område.
- 3 Välj **Adress**.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 5 Välj adressen.

Platssökningsresultat

Platssökningsresultaten visas i en lista med den närmaste platsen längst upp. Varje numrerad plats visas också på kartan. Du kan bläddra nedåt för att visa fler resultat.

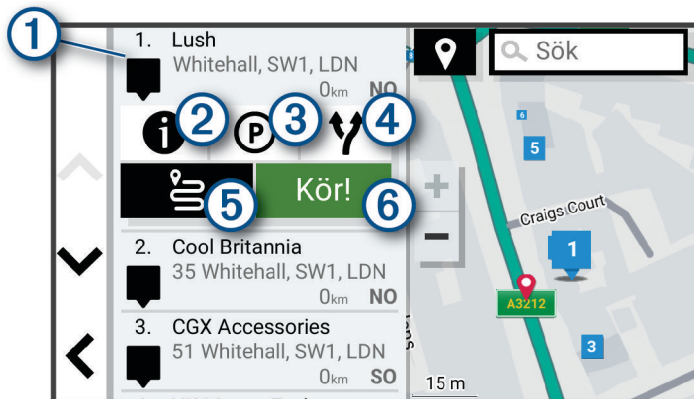


①	Välj en plats för att visa alternativmenyn.
② ⓘ	Välj för att visa detaljerad information om platsen.
③ ⓘ	Välj för att hitta parkeringsplatser nära platsen.
④ ↗	Välj för att visa alternativa rutter till platsen.
⑤ ⓘ	Välj för att skapa en rutt till platsen med hjälp av funktionen Rutter för bilsemester (Starta en rutt med hjälp av funktionen RoadTrip Routes, sidan 14).
⑥ Kör!	Välj för att börja navigera till platsen med hjälp av rekommenderad färdväg.

Byta sökområde

Som standard söker enheten efter platser i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutten.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj  bredvid aktuellt sökområde ①.

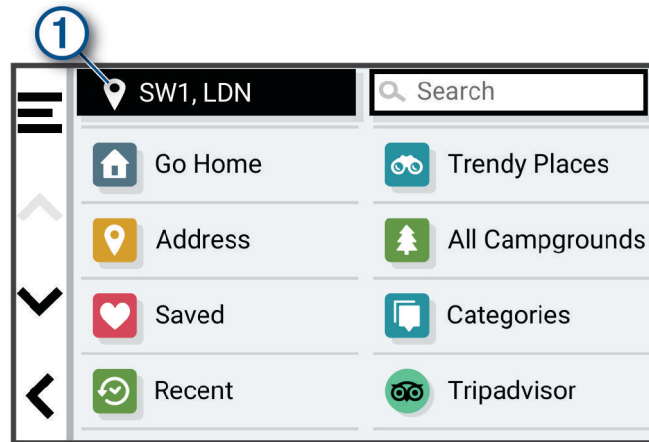

- 3 Välj ett sökområde.
- 4 Vid behov följer du instruktionerna på skärmen för att välja en specifik plats.
Det valda sökområdet visas bredvid . När du söker efter en plats med hjälp av något av alternativen i menyn Vart?, föreslår enheten platser i närheten av det här området först.

Intressanta platser

En intressant plats är en plats som du kanske tycker är praktisk eller intressant. Intressanta platser sorteras efter kategori och kan omfatta populära resmål som bensinstationer, restauranger, hotell och nöjen.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en kategori eller välj **Kategorier**.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Söka inom en kategori

Efter att du har sökt efter en intressant plats, kan en snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina fyra senaste valda destinationer.

- 1 Välj **Vart? > Kategorier**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Välj en destination i snabbsökningslistan till höger på skärmen.
Snabbsökningslistan innehåller en lista med senast hittade platser i den valda kategorin.
 - Välj en underkategori, om det behövs, och välj en destination.

Hitta campingplatser

Välj **Vart? > Alla campingplatser**.

Söka efter campingplatser med bekvämligheter

Du kan söka efter husbilsplatser och -campingplatser baserat på tillgängliga bekvämligheter.

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Välj en leverantör av sökfunktioner för husbilsparkeringar och campingplatser, som **ACSI**, **Campercontact** eller **iOverlander**.
- 3 Om det behövs väljer du en kategori.
- 4 Välj **Sökfilter**, välj en eller flera bekvämligheter och välj sedan **Spara**.
- 5 Välj en plats.

Hitta ACSI™ campingplatser

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan söka efter Auto Camper Service International (ACSI) campingplatser baserat på tillgängliga bekvämligheter.

- 1 Välj **Vart?** > **ACSI**.
- 2 Om det behövs väljer du **Sökfilter**, väljer en eller flera bekvämligheter och väljer **Spara**.
- 3 Välj en plats.

Söka efter iOverlander™ intressanta platser

OBS!

Du är ansvarig för att förstå och följa alla gällande bestämmelser för campingplatser och intressanta platser.

Enheten innehåller iOverlander intressanta platser, som gör att du kan hitta intressanta platser som är praktiska vid överlandning, t.ex. campingplatser, reparationstjänster och logi.

- 1 Välj **Vart?** > **iOverlander**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj en plats.

Hitta Campercontact™ campingplatser

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Du kan söka efter Campercontact campingplatser och husbilsparkeringar baserat på tillgängliga bekvämligheter.

- 1 Välj **Vart?** > **Campercontact**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Om det behövs väljer du **Sökfilter**, väljer en eller flera bekvämligheter och sedan väljer du **Spara**.
- 4 Välj en plats.

Tripadvisor

Enheten innehåller Tripadvisor intressanta platser och betyg. Tripadvisor betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter närliggande Tripadvisor intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter Tripadvisor intressanta platser

- 1 Välj **Vart?** > **Tripadvisor**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
En lista över närliggande Tripadvisor intressanta platser för kategorin visas.
- 4 Välj **Sortera resultat** för att filtrera de visade intressanta platserna efter avstånd eller popularitet (valfritt).
- 5 Välj **Q** och ange en sökterm (valfritt).

Michelin

Enheten innehåller Michelin intressanta platser och betyg. Michelin betyg visas automatiskt i listan med sökresultat för tillämpliga intressanta platser. Du kan också söka efter närliggande Michelin intressanta platser och sortera efter avstånd eller popularitet.

Söka efter Michelin intressanta platser

- 1 Välj **Vart?** > **MICHELIN Green Guide**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
En lista över närliggande Michelin intressanta platser för kategorin visas.
- 4 Välj **Sökfilter** för att filtrera de visade intressanta platserna efter avstånd eller popularitet (valfritt).
- 5 Välj  och ange en sökterm (valfritt).

Trendy Places

Sökfunktionen Trendiga platser innehåller både intressanta platser av typen Tripadvisor och Michelin med betyg och en omfattande lista med sevärdheter. Du kan filtrera sökresultatet efter kategori, betyg och avstånd från rutten.

Utföra en sökning efter Trendy Places

- 1 Välj **Trendiga platser**.
- 2 Välj **Sökfilter** för att filtrera de visade intressanta platserna efter kategori eller betyg (valfritt).
- 3 Välj  och ange en sökterm (valfritt).

Navigera till intressanta platser inom området för en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan skapa en rutt till en intressant plats (POI) inom området för en större plats, t.ex. en butik i ett köpcentrum eller en specifik terminal på en flygplats.

- 1 Välj **Vart?** > **Sök**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill söka efter den större platsen anger du namnet eller adressen för platsen, väljer  och går till steg 3.
 - Om du vill söka efter den intressanta platsen anger du namnet på den intressanta platsen, väljer  och går till steg 5.
- 3 Välj platsen.
En lista med kategorier visas under den större platsen, t.ex. restauranger, biluthyrningsföretag eller terminaler.
- 4 Välj en kategori.
- 5 Välj den intressanta platsen och välj **Kör!**.

Enheten skapar en rutt till parkeringsplatsen eller ingången till platsen närmast den intressanta platsen. När du kommer fram till destinationen anger en målflagga den rekommenderade parkeringen. En märkt punkt visar var inom platsen som den intressanta platsen finns.

Utforska en plats

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla produktmodeller.

Du kan visa en lista med alla intressanta platser som finns för varje plats.

- 1 Välj en plats.
- 2 Välj  > **Utforska den här platsen**.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en korsning

Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två gator, motorvägar eller andra vägar.

- 1 Välj **Vart?** > **Korsningar**.
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

- 1 Välj **Vart?** > **Koordinater**.
- 2 Om det behövs väljer du  och ändrar koordinatformat eller datum.
- 3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
- 4 Välj **Kör!**.

Parkering

CamperVan enheten innehåller detaljerad parkeringsinformation, som kan hjälpa dig att hitta parkeringsplatser i närheten baserat på sannolikheten för tillgängliga parkeringsplatser, typ av parkering, pris och betalningsmetoder.

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

Hitta parkering nära din aktuella plats

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier** > **Parkering**.
- 2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 3 Välj en parkeringsplats.
- 4 Välj **Kör!**.

Hitta parkering i närheten av en angiven plats

- 1 Välj **Vart?**.
- 2 Sök efter en plats.
- 3 Välj en plats från sökresultaten.
- 4 Välj .
En lista över parkeringsplatser nära den valda platsen visas.
- 5 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).
Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.
- 6 Välj en parkeringsplats.
- 7 Välj **Kör!**.

Förstå parkeringsfärger och symboler

Parkeringsplatser som innehåller detaljerad parkeringsinformation är färgkodade för att visa sannolikheten för att hitta en parkering. Symbolerna visar vilken typ av parkering som finns (gata eller parkeringsplats), relativ prisinformation och betalningstyp.

Du kan visa förklaringen till dessa färger och symboler på enheten.

Välj  i parkeringsökningsresultatet.

Visa senast hittade platser

Enheten lagrar historiken för de senaste 50 platserna som du hittat.

Välj **Vart?** > **Senaste**.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Vart?** > **Senaste** >  > **Rensa** > **Ja**.

Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj fordonet på kartan.

Söka efter nödtjänster och bränsle

Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närmaste sjukhus, polisstationer och bensinstationer.

1 Välj fordonet på kartan.

2 Välj **Sjukhus**, **Polisstation**, **Bränsle** eller **Vägassistans**.

Obs! Vissa servicekategorier är inte tillgängliga i alla områden.

En lista med platser för den valda tjänsten visas med de närmaste platserna högst upp.

3 Välj en plats.

4 Välj ett alternativ:

- Om du vill navigera till platsen väljer du **Kör!**
- Om du vill visa telefonnummer och andra detaljer om platsen väljer du .

Få vägbeskrivning till din aktuella plats.

Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella position kan du få hjälp av din enhet.

1 Välj fordonet på kartan.

2 Välj  > **Vägbeskrivningar till mig**.

3 Välj en startplats.

4 Välj **Välj**.

Lägga till en genväg

Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.

Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.

1 Välj **Vart?** > **Lägg till genväg**.

2 Välj ett objekt.

Ta bort en genväg

1 Välj **Vart?** >  > **Ta bort genväg(ar)**.

2 Välj den genväg du vill ta bort.

3 Välj genvägen igen för att bekräfta.

4 Välj **Klar**.

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 8*).
- 2 Välj en plats från sökresultaten.
- 3 Välj  > **Spara**.
- 4 Om det behövs anger du ett namn och sedan väljer du **Klar**.
- 5 Välj **Spara**.

Spara den aktuella platsen

- 1 Välj fordonssymbolen på kartan.
- 2 Välj **Spara**.
- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

Ändra en sparad plats

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Om det behövs väljer du en kategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Välj  > **Ändra**.
- 6 Välj ett alternativ:
 - Välj **Namn**.
 - Välj **Telefonnummer**.
 - Välj **Kategorier** om du vill tilldela kategorier till den sparade platsen.
 - Välj **Kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.
- 7 Ändra informationen.
- 8 Välj **Klar**.

Tilldela kategorier till en sparad plats

Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina sparade platser.

Obs! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att du har sparat minst 12 platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj .
- 4 Välj  > **Ändra** > **Kategorier**.
- 5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
- 6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
- 7 Välj **Klar**.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

- 1 Välj **Vart?** > **Sparat**.
- 2 Välj  > **Ta bort**.
- 3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid dem och väljer **Ta bort**.

Navigera till din destination

Rutter

En rutt är en färdväg från din aktuella plats till en eller flera destinationer.

- Enheten beräknar en rekommenderad rutt till destinationen baserat på de inställningar du angett, bland annat ruttberäkningsläget (*Ändra ruttberäkningsläget, sidan 18*) och undvikanden (*Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden, sidan 18*).
- Du kan snabbt börja navigera till destinationen med den rekommenderade rutten eller så kan du välja en alternativ rutt (*Påbörja en rutt, sidan 14*).
- Om det finns särskilda vägar som du vill använda eller undvika kan du anpassa rutten (*Utforma din rutt, sidan 17*).
- Du kan lägga till flera destinationer i en rutt (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 17*).

Påbörja en rutt

- 1 Välj **Vart?** och sök efter en plats (*Söka efter och spara platser, sidan 5*).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill börja navigera med den rekommenderade rutten väljer du **Kör!**.
 - Om du vill välja en alternativ rutt väljer du **Y** och sedan en rutt.
Alternativa rutter visas till höger om kartan.
 - Du kan ändra ruttens kurs genom att välja **Y** > **Ändra i rutt** och lägga till ruttpunkter (*Utforma din rutt, sidan 17*).

Enheten beräknar en rutt till platsen och vägleder dig med röstmeddelanden och information på kartan (*Din rutt på kartan, sidan 15*). En förhandsvisning av större vägar på rutten visas i kartans kant i flera sekunder.

Om du behöver stanna vid fler destinationer kan du lägga till platserna i rutten (*Lägga till en plats i din rutt, sidan 17*).

Starta en rutt med hjälp av funktionen RoadTrip Routes

Enheten kan beräkna rutter med kurviga vägar, backar och färre antal motorvägar. Den här funktionen kan ge roligare resor, men den kan även öka tiden och avståndet till destinationen.

- 1 Välj **Vart?** > **Kategorier**.
- 2 Välj vid behov en underkategori.
- 3 Välj en plats.
- 4 Välj .
- 5 Använd skjutreglaget till att öka eller minska mängden äventyr längs rutten.
- 6 Om det behövs väljer du  och lägger till ruttpunkter till rutten.
- 7 Välj **Kör!**.

Påbörja en rutt med hjälp av kartan

Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
- 3 Om det behövs väljer du  och filtrerar visade intressanta platser efter kategori.
Platsmarkörer ( eller blåa punkter) visas på kartan.
- 4 Välj ett alternativ:
 - Välj en platsmarkör.
 - Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
- 5 Välj **Kör!**.

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.


- 1 Välj **Vart?** > **Kör Hem**.
- 2 Om det behövs anger du din hemposition.

Redigera din hemposition

- 1 Välj **Vart?** >  > **Ange hemposition**.
- 2 Ange din hemposition.

Din rutt på kartan


Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med röstmeddelanden och information på kartan. Instruktioner för nästa sväng eller avfart och andra åtgärder visas överst på kartan.

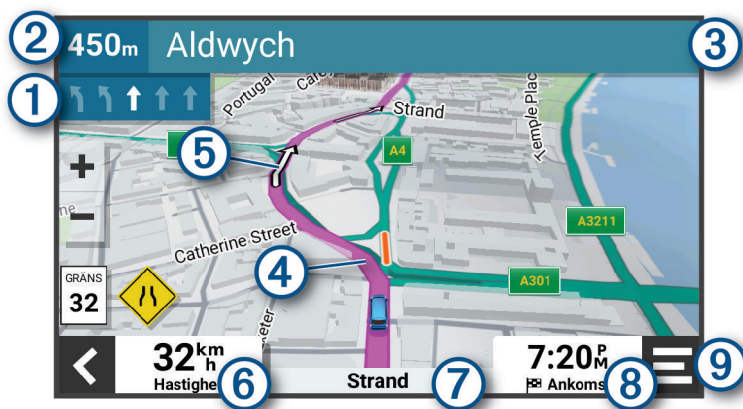

- | | |
|---|---|
| 1 | Nästa åtgärd i ruten. Visar nästa sväng, avfart eller annan åtgärd och vilken fil du ska färdas i, om tillgängligt. |
| 2 | Avstånd till nästa åtgärd. |
| 3 | Namnet på gatan eller avfarten som hör till nästa åtgärd. |
| 4 | Markerad rutt på kartan. |
| 5 | Nästa åtgärd i ruten. Pilar på kartan visar platsen för kommande åtgärder. |
| 6 | Fordonets hastighet.
TIPS: Du kan öppna reseinformationssidan genom att trycka på det här fältet (Visa trippinformationssidan , sidan 23). |
| 7 | Namnet på vägen som du färdas på. |
| 8 | Beräknad ankomsttid.
TIPS: Du kan trycka på det här fältet och ändra informationen som visas (Ändra kartdatafältet , sidan 24). |
| 9 | Kartverktyg. Tillhandahåller verktyg för att visa mer information om ruten och närliggande områden. |

Aktiv körfältsguidning

Om det finns någon detaljerad simulering av vägen tillgänglig visas den bredvid kartan när du närmar dig vissa svängar, avfarter eller korsningar i rutten. En färgad linje ① visas på det rätta körfältet för svängen.

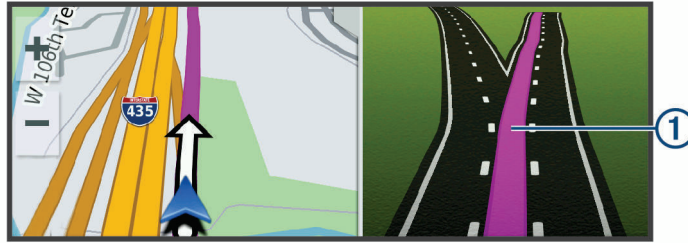

Visa svängar och vägbeskrivningar

När du navigerar längs en rutt kan du visa kommande svängar, filbyten eller andra vägbeskrivningar för rutten.

1 Välj ett alternativ på kartan:

- Om du vill visa kommande svängar och vägbeskrivningar när du navigerar väljer du  > **Svängar**. Kartverket visar nästa kommande svängar eller vägbeskrivningar bredvid kartan. Listan uppdateras automatiskt när du navigerar längs rutten.
- Om du vill se en komplett lista med svängar och vägbeskrivningar för hela rutten väljer du textfältet överst på kartan.

2 Välj en sväng eller vägbeskrivning (valfritt).

Detaljerad information visas. Eventuellt visas en bild av korsningen för korsningar på större vägar, om tillgängligt.

Visa hela rutten på kartan

1 När du navigerar längs en rutt kan du klicka var som helst på kartan.

2 Välj .

Anländer till destinationen

När du närmar dig målet tillhandahåller enheten information som hjälper dig att slutföra din rutt.

-  anger platsen för din destination på kartan och ett röstmeddelande anger när du närmar dig destinationen.
- När du närmar dig vissa destinationer föreslår enheten automatiskt parkeringsplatser. Du kan välja Mer för att visa en fullständig lista över föreslagna parkeringsplatser ([Parkering nära destinationen, sidan 17](#)).
- När du stannar på destinationen avslutar enheten automatiskt rutten. Om din ankomst inte identifieras automatiskt på enheten kan du stoppa rutten genom att välja  > **Stoppa**.

Parkering nära destinationen

Enheten kan hjälpa dig att hitta en parkeringsplats i närheten av destinationen. När du närmar dig vissa destinationer föreslår enheten automatiskt parkeringsplatser.

1 Välj ett alternativ:

- När enheten föreslår parkering väljer du **Mer** för att visa alla föreslagna parkeringsplatser.
Obs! När du väljer en föreslagen parkeringsplats uppdaterar enheten automatiskt ruten.
- Om enheten inte föreslår parkeringsplatser väljer du **Vart? > Kategorier > Parkering** och väljer  > **Min destination**.

2 Välj **Filtrera parkering** och välj en eller flera kategorier för att filtrera parkering efter tillgänglighet, typ, pris och betalningssätt (tillval).

Obs! Detaljerad trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden eller för alla parkeringsplatser.

3 Välj en parkeringsplats och välj **Kör!**.

Enheten vägleder dig till parkeringsplatsen.

Ändra den aktiva ruten

Lägga till en plats i din rutt

Innan du lägger till en plats på ruten måste du navigera längs en rutt ([Påbörja en rutt, sidan 14](#)).

Du kan lägga till platser i mitten eller i slutet av ruten. Du kan t.ex. lägga till en bränslestation som nästa destination på ruten.

TIPS: Om du vill skapa komplexa rutter med flera destinationer och planerade stopp kan du använda ruttplaneraren till att planera, schemalägga och spara rutter ([Planera en rutt, sidan 33](#)).

1 Välj > **Vart?** på kartan.

2 Sök efter en plats ([Söka efter och spara platser, sidan 5](#)).

3 Välj en plats.

4 Välj **Kör!**.

5 Välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till platsen som nästa destination på ruten väljer du **Lägg till som nästa stopp**.
- Om du vill lägga till platsen i slutet av ruten väljer du **Lägg till som sista stopp**.
- Om du vill lägga till platsen och ändra ordning på destinationer längs ruten väljer du **Lägg till i aktiv rutt**.

Enheten räknar om ruten för att ta med den tillagda platsen och vägleder dig till destinationerna i tur och ordning.

Utforma din rutt

Innan du kan utforma din rutt måste du påbörja en rutt ([Påbörja en rutt, sidan 14](#)).

Du kan utforma ruten manuellt för att ändra dess kurs. Det gör att du kan styra ruten till att välja en viss väg eller gå genom ett visst område utan att lägga till en destination i ruten.

1 Välj valfri plats på kartan.

2 Välj **Ändra rutt**.

TIPS: Du kan välja  för att zooma in på kartan och välja en mer exakt plats.

Enheten går in i ruttformningsläget och beräknar om ruten för att färdas genom den valda platsen.

3 Välj **Kör!**.

4 Vid behov, välj ett alternativ:

- Om du vill lägga till fler ruttpunkter längs ruten väljer du fler platser på kartan.
- Om du vill ta bort en ruttpunkt markerar du den och väljer **Ta bort**.

Göra en avstickare

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 På kartan väljer du  > **Ändra i rutt**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du **Avstickare efter avstånd**.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Avstickare efter väg**.

Ändra ruttberäkningsläget

- 1 Välj  > **Navigation** > **Beräkningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kortare tid** om du vill beräkna rutter för vägar som går snabbare men som kan vara längre.
 - Välj **Rak linje** för att beräkna rutter med terrängkörning, punkt till punkt i en rak linje.

Stoppa rutten

På kartan väljer du  > **Stoppa**.

Använda föreslagna rutter

Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst en plats och aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhets- och sekretessinställningar, sidan 40](#)).

Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen. När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad restid och trafikinformation.

Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.

Undvika förseningar, vägavgifter och särskilda områden

Undvika trafikförseningar längs rutten

Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot trafikinformation ([Ta emot trafikdata med din smartphone, sidan 29](#)).

Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här alternativet i trafikinställningarna ([Trafikinställningar, sidan 39](#)) kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj **Alternativ rutt**, om tillgängligt.
- 3 Välj **Kör!**.

Undvika avgiftsvägar

Enheten kan undvika att leda dig genom områden där vägavgifter krävs, t.ex. avgiftsbelagda vägar, avgiftsbelagda broar eller områden med trafikstockning. Enheten kan fortfarande ta med ett avgiftsbelagt område på rutten om inga andra rimliga rutter är tillgängliga.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Undvikanden** > **Tullar och avgifter**.
- 2 Välj **Spara**.

Undvika vinjetter

Om kartdata på din enhet innehåller detaljerad vinjetinformation kan du undvika eller tillåta vägar som kräver vinjetter för varje land.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Vinjetter**.
- 2 Välj land.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via ett område som kräver vinjetter väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika vägar som kräver vinjetter väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta vägar som kräver vinjetter väljer du **Tillåt**.
- 4 Välj **Spara**.

Undvika vägfunktioner

- 1 Välj  > **Navigation** > **Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj **Spara**.

Undvika miljözoner

Med hjälp av enheten kan du undvika områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller för ditt fordon.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Miljözoner**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill bli tillfrågad varje gång innan rutten går via en miljözon väljer du **Fråga alltid**.
 - Om du alltid vill undvika miljözoner väljer du **Undvik**.
 - Om du alltid vill tillåta miljözoner väljer du **Tillåt**.
- 3 Välj **Spara**.

Egna undvikanden

Med hjälp av egna undvikanden kan du välja specifika områden och vägavsnitt som du vill undvika. När enheten beräknar en rutt undviker den de här områdena och vägarna såvida ingen annan rimlig väg är tillgänglig.

Undvika en väg

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till väg att undvika**.
- 4 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 5 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och välj sedan **Nästa**.
- 6 Välj **Klar**.

Undvika ett område

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Om det behövs väljer du **Lägg till undvikande**.
- 3 Välj **Lägg till område som ska undvikas**.
- 4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
- 5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill undvika och välj **Nästa**.
Det valda området skuggas på kartan.
- 6 Välj **Klar**.

Avaktivera ett eget undvikande

Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden**.
- 2 Välj ett undvikande.
- 3 Välj  > **Avaktivera**.

Ta bort egna undvikanden

- 1 Välj  > **Navigation** > **Egna undvikanden** > .
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill ta bort alla egna undvikanden väljer du **Välj allt** > **Ta bort**.
 - Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och välja **Ta bort**.

Terrängkörning

Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna när du navigerar.

- 1 Välj  > **Navigation**.
- 2 Välj **Beräkningsläge** > **Rak linje** > **Spara**.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.

Använda kartan

Du kan använda kartan till att navigera längs en rutt ([Din rutt på kartan, sidan 15](#)) och till att visa en karta över omgivningen när det inte finns någon aktiv rutt.

- 1 Välj **Visa kartan**.
- 2 Välj valfri plats på kartan.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Dra kartan för att panorera åt vänster, höger, uppåt eller nedåt.
 - Om du vill zooma in eller ut väljer du  respektive .
 - Om du vill växla mellan vyn Norr upp och 3D väljer du .
 - Om du vill öppna ruttplaneraren väljer du  (Ruttplanerare, [sidan 33](#)).
 - Om du vill filtrera de visade intressanta platserna efter kategori väljer du .
 - Om du vill börja navigera längs en rutt väljer en plats på kartan och sedan väljer du **Kör!** ([Påbörja en rutt med hjälp av kartan, sidan 14](#)).

Kartverktyg

Med kartverktyg får du snabbt åtkomst till information och funktioner på enheten medan du visar kartan. När du aktiverar ett kartverktyg visas det i ett fönster i kartans kant.

Stoppa: Avbryter navigeringen av den aktiva rutten.

Ändra i rutt: Gör att du kan ta en avstickare eller hoppa över platser längs rutten ([Ändra den aktiva rutten, sidan 17](#)).

Tysta navigering: Stänger av enhetens ljud.

Städer längre fram: Visar kommande städer och tjänster längs din aktiva rutt eller längs en motorväg ([Städer längre fram, sidan 22](#)).

Framför: Visar kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på ([Längre fram, sidan 21](#)).

Elevation: Visar höjdförändringar framåt.

Trafik: Visar trafikförhållanden längs din rutt eller i ditt område ([Visa kommande trafik, sidan 23](#)). Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden eller för alla enhetsmodeller.

Färddata: Visar anpassningsbara färddata, t.ex. hastighet eller körsträcka ([Visa trippdata från kartan, sidan 22](#)).

Svängar: Visar en lista med kommande svängar på rutten ([Visa svängar och vägbeskrivningar, sidan 16](#)).

Telefon: Visar en lista med de senaste telefonsamtalen från den anslutna telefonen och visar samtalsalternativ när ett telefonsamtal är aktivt ([Använda alternativ för samtal pågå, sidan 28](#)).

Väder: Visar väderförhållanden för ditt område.

photoLive: Visar trafikövervakningskameror från ditt photoLive abonnemang ([photoLive Trafikkameror, sidan 35](#)).

Rapportera fartkamera: Gör att du kan rapportera en hastighets- eller rödljuskamera. Det här verktyget är endast tillgängligt när du har data för hastighets- eller rödljuskameror på enheten och du har en aktiv anslutning till Garmin Drive appen ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 24](#)).

Visa ett kartverktyg

- 1 Välj  på kartan.
- 2 Välj ett kartverktyg.
Kartverktyget visas i ett fönster i kartans kant.
- 3 När du är klar med kartverktyget väljer du .

Längre fram

Verktyget Framför ger information om kommande platser längs rutten eller vägen som du färdas på. Du kan visa kommande intressanta platser efter kategori, t.ex. restauranger, bränslestationer eller rastplatser.

Du kan anpassa kategorierna som visas i verktyget Framför.

Visa kommande platser

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
När du reser visar kartverktyget nästa plats längs vägen eller rutten.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om kartverktyget visar kategorier väljer du en kategori för att visa en lista över närliggande platser i den kategorin.
 - Om kartverktyget visar kommande platser väljer du en plats för att visa platsinformation eller påbörja en rutt till platsen.

Anpassa kategorierna Längre fram

Du kan ändra de platskategorier som visas i verktyget Framför.

- 1 På kartan väljer du  > **Framför**.
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta en kategori upp eller ner i listan väljer och drar du i pilen bredvid kategorinamnet.
 - Välj den kategori du vill ändra.
 - Om du vill skapa en anpassad kategori väljer du först en kategori och sedan **Anpassad sökning** och anger företagets eller kategorins namn.
- 5 Välj **Spara**.

Städer längre fram

När du reser på en motorväg eller navigerar längs en rutt som inkluderar en motorväg, ger verktyget Cities Ahead information om kommande städer längs motorvägen. För varje stad visar kartverktyget avståndet till motorvägsavfarten och tillgängliga tjänster, liknande informationen på motorvägsskyltarna.

Visa kommande städer och avfartstjänster

- 1 På kartan väljer du  > **Städer längre fram**.
Medan du reser längs en motorväg eller en aktiv rutt visar kartan information om kommande städer och avfarter.
- 2 Välj en stad.
Enheten visar en lista över intressanta platser som finns vid den valda stadsavfarten, t.ex. bensinstationer, logi eller restauranger.
- 3 Välj en plats och välj **Kör!** för att börja navigera.

Trippinformation

Visa trippdata från kartan


Innan du kan visa trippdata på kartan måste du lägga till verktyget på kartverktygsmenyn.

På kartan väljer du  > **Färddata**.

Visa anpassad trippinformation på kartan

Du kan använda kartverktyget för trippdata för att visa anpassad trippinformation på kartan.

- 1 På kartan väljer du  > **Färddata**.
- 2 Välj ett alternativ:

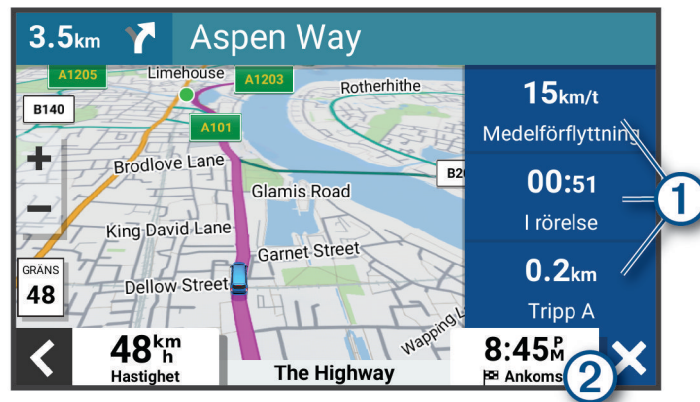

- Välj ett datafält i trippdataverktyget ① och välj informationen som visas i fältet.
- Välj det anpassningsbara kartdatafältet ② och välj information att visa i fältet.

Visa trippinformationssidan

På trippinformationssidan visas din hastighet samt statistik om resan.

Välj **Fart** på kartan. **Hastighet**

Visa tripploggen

Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du färdas.

- 1 Välj  > **Kartvisning** > **Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan **Färdhistorik**.

Återställa trippinformationen

- 1 Välj **Hastighet** på kartan.
- 2 Välj  > **Återställ fält**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - När du inte navigerar längs en rutt väljer du **Välj allt** för att nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på första sidan.
 - Välj **Återställ allmänna data** om du vill nollställa informationen i färddatorn.
 - Välj **Nollställ maxfart** om du vill nollställa maxfarten.
 - Välj **Nollställ tripp B** om du vill nollställa trippmätaren.

Visa kommande trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot trafikdata ([Trafik](#), sidan 29).

Du kan visa trafikincidenter som finns längs ruten eller på den väg där du färdas.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du  > **Trafik**.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till höger på kartan.
- 2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- 1 Välj  > **Kartvisning** > **Kartlager**.
- 2 Markera kryssrutan bredvid varje lager som du vill visa på kartan.

Ändra kartdatafältet

- 1 Välj ett datafält på kartan.
Obs! Du kan inte anpassa Hastighet.
- 2 Välj vilken typ av data du vill visa.

Ändra kartperspektiv

- 1 Välj  > **Kartvisning** > **Kartvisningsläge**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Kurs upp** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr upp** om du vill visa kartan i 2D med norr högst upp.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner

Med Garmin Drive appen kan enheten ta emot smartaviseringar och realtidsinformation som trafik- och väderinformation i realtid.

Trafikinformation i realtid: Skickar trafikinformation i realtid till din enhet, t.ex. trafikolyckor och förseningar, vägarbeten och vägvästängningar ([Trafik, sidan 29](#)).

Väderinformation: Skickar väderprognoser, vägförhållanden och väderradar i realtid till enheten ([Visa väderprognosen, sidan 32](#)).

Smartaviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din enhet. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ringa med handsfree: Gör att du kan ringa och ta emot telefonsamtal med enheten och att du kan använda enheten som en högtalartelefon med handsfree.

Skicka platser till enheten: Gör att du kan skicka platser från din smartphone till navigeringsenheten.

Para ihop med din smartphone

Du kan para ihop CamperVan enheten med din smartphone eller Garmin Drive appen för att aktivera flera funktioner och komma åt realtidsinformation (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 24*) .

- 1 Installera appen Garmin Drive på din smartphone från app store.
- 2 Slå på CamperVan enheten och placera enheten och din smartphone maximalt 3 m (10 ft.) från varandra.
- 3 Öppna Garmin Drive appen på telefonen.
- 4 Följ anvisningarna på skärmen för att logga in på ett Garmin konto och slutför ihopparningen och konfigurationen.

Appens huvudinforuta visas. När enheterna har parats ihop ansluts de automatiskt när de är påslagna och inom räckhåll.

Avaktivera Bluetooth funktioner (Android™)

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli ansluten till de andra funktionerna.

- 1 Välj  > **Trådlösa nätverk**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill avaktivera alla Bluetooth funktioner avmarkerar du Bluetooth kryssrutan.
 - För att endast avaktivera telefonsamtal med handsfree väljer du telefonens namn och avmarkerar kryssrutan **Telefonsamtal**.

Visa eller dölja appaviseringar (Android)

Du kan använda appen Garmin Drive för att anpassa vilka typer av smartphoneaviseringar som ska visas på enheten CamperVan.

- 1 Öppna Garmin Drive appen på telefonen.
- 2 Välj  > **Smartaviseringar**.
En lista med kategorier för smartphone-appar visas.
- 3 Välj en kategori för att aktivera eller inaktivera aviseringar för den typen av app.

Avaktivera Bluetooth funktioner (iPhone)

Som standard är alla kompatibla Bluetooth funktioner aktiverade när du parar ihop telefonen. Du kan avaktivera specifika Bluetooth funktioner och förbli ansluten till de andra funktionerna.

- 1 Välj  > **Trådlösa nätverk**.
- 2 Om du vill avaktivera appdata och smartphoneaviseringar för Garmin Drive väljer du **Smartphonetjänster** och avmarkerar kryssrutan **Smartphonetjänster**.
TIPS:  och  visas med färg när tjänsterna är aktiva.

Visa eller dölja aviseringskategorier (iPhone)

Du kan också filtrera aviseringar som visas på enheten genom att visa eller dölja kategorier.

- 1 Välj  > **Trådlösa nätverk**.
- 2 Välj **Smartphonetjänster**.
TIPS:  får en färg när tjänsterna är aktiva.
- 3 Välj **Smartaviseringar**.
- 4 Markera kryssrutan bredvid varje avisering som du vill visa.

Ikoner för Bluetooth funktionsstatus

Statusikoner visas i Bluetooth inställningarna bredvid varje ihopparad enhet.

Välj  > **Trådlösa nätverk**.

- En grå ikon anger att funktionen är avaktiverad eller fränkopplad för enheten.
- En färgad ikon anger att funktionen är ansluten och aktiv för enheten.

	Ringa med handsfree
	Smartaviseringar
	Garmin Drive funktioner och tjänster

Smartaviseringar

När enheten är ansluten till appen Garmin Drive kan du visa aviseringar från din smartphone på enheten CamperVan, t.ex. sms, inkommande samtal och möten i kalendern.

Obs! Du kan behöva vänta i några minuter för att ta emot aviseringar på din navigeringsenhet när den ansluts till appen Garmin Drive.  visas färgad i Bluetooth inställningar när smartaviseringar är anslutna och aktiva ([Ikoner för Bluetooth funktionsstatus, sidan 26](#)).

Ta emot aviseringar

WARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör. Om du gör det kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 24](#)).

Från de flesta sidor visas ett popupfönster när enheten tar emot en avisering från din smartphone. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

Obs! Om du visar kartan visas aviseringar i ett kartverktyg.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **OK**.
Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du **Visa**.
- För att lyssna på aviseringen väljer du **Visa > Spela**.
Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Om du vill utföra ytterligare åtgärder, t.ex. avfärda aviseringen från telefonen, väljer du **Visa** och väljer ett alternativ.

Obs! Ytterligare åtgärder är tillgängliga endast för vissa aviseringstyper och måste stödjas av appen som genererar aviseringen.

Ta emot aviseringar medan du tittar på kartan

VARNING

Läs inte och svara inte på aviseringar medan du kör. Om du gör det kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall.

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon som appen Garmin Drive körs på (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 24*).

När du visar kartan visas nya aviseringar i ett kartverktyg i kanten på skärmen. Om enheten rör sig måste du verifiera att du är passageraren och inte föraren innan du kan visa aviseringar.

- Om du vill ignorera en avisering väljer du **✕** eller väntar tills popupfönstret stängs. Popupfönstret stängs, men aviseringen förblir aktiv på telefonen.
- För att visa en avisering väljer du aviseringstexten.
- Om du vill lyssna på aviseringen väljer du **▶**. Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.
- Du kan lyssna på aviseringen med hjälp av röstkommando genom att säga **Läs upp meddelande**. **Obs!** Det här alternativet är endast tillgängligt om det valda språket stöder röstkommandofunktionen och  visas i kartverktyget.

Visa listan med aviseringar

Du kan visa en lista över alla aktiva aviseringar.

1 Välj > Smartaviseringar.

Listan med aviseringar visas. Olästa aviseringar är svarta och tidigare lästa aviseringar är grå.

2 Välj ett alternativ:

- För att visa en avisering väljer du aviseringsbeskrivning.
- Om du vill lyssna på en avisering väljer du **▶**.

Enheten läser aviseringen med text-till-tal-teknik. Den här funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Ta sig till en adress eller plats med Garmin Drive appen

Du kan använda Garmin Drive appen för att söka efter en adress, verksamhet eller intressant plats och skicka informationen till CamperVan enheten för navigering.

1 Från Garmin Drive appen väljer du **Vart?**.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill söka efter en adress i närheten anger du gatunumret och gatunamnet.
- Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du gatunumret, gatunamnet och staden.
- Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du hela eller en del av namnet.
- Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.

Medan du skriver visas förslag på söktermer i sökfältet.

3 Välj ett föreslaget sökresultat.

Appen visar platsen på en karta.

4 Välj **Kör!** för att påbörja en rutt.

Enheten CamperVan påbörjar navigeringen till den utvalda platsen och platsen läggs till i dina senaste sökningar i menyn Vart?.

Ringa med handsfree

Obs! Även om de flesta telefoner kan användas finns ingen garanti för att en viss telefon kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga för din telefon.

Enheten kan anslutas till mobiltelefonen med hjälp av trådlös Bluetooth teknik om du vill ha händerna fria (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 24*). När den är ansluten kan du ringa eller ta emot samtal via enheten.

Ringa ett samtal

Ringa ett nummer

- 1 Välj  > **Telefon** > **Ring**.
- 2 Ange numret.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa en kontakt i telefonboken

Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj  > **Telefon** > **Telefonbok**.
- 2 Välj en kontakt.
- 3 Välj **Ring**.

Ringa upp en plats

- 1 Välj  > **Telefon** > **POI kategorier**.
- 2 Välj en intressant plats.
- 3 Välj **Ring**.

Ta emot ett samtal

När du får ett samtal, välj **Svara** eller **Ignorera**.

Använda samtalshistoriken

Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här funktionen.

- 1 Välj  > **Telefon** > **Samtals-historik**.
- 2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
- 3 Välj ett samtal.

Använda alternativ för samtal pågår

Alternativ för samtal pågår är tillgängliga när du besvarar ett samtal. Vissa alternativ kanske inte är kompatibla med din telefon.

TIPS: Om du stänger sidan med alternativ för samtal pågår kan du öppna den igen genom att välja  från valfri skärm. Du kan också välja uppringaren från kartan.

- Konfigurera ett konferenssamtal genom att välja **Lägg till samtal**.
- Om du vill överföra ljudet till telefonen väljer du **Samtal pågår på navigeringsenheten**.

TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill stänga av Bluetooth anslutningen, men behålla samtalet, eller om du vill samtala privat.

- Använd knappsatsen genom att välja **Knappsats**.
TIPS: Du kan använda den här funktionen med automatiska system, som en röstbrevlåda.
- Om du vill stänga av mikrofonen väljer du **Tysta navigering**.
- Avsluta samtalet genom att välja **Lägg på**.

Ange ett hemtelefonnummer

TIPS: Du kan ändra ett sparad hemnummer genom att redigera "Hem" i listan över sparade platser ([Ändra en sparad plats, sidan 13](#)).

- 1 Välj  > **Telefon** >  > **Ange hemnummer.**
- 2 Ange ditt telefonnummer.
- 3 Välj **Klar**.

Ringa hem

Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för din hemposition.

Välj  > **Telefon** > **Ring hem.**

Ta bort en ihopparad telefon

Du kan ta bort en ihopparad telefon för att förhindra att den ansluter automatiskt till enheten i framtiden.

- 1 Välj  > **Trådlösa nätverk.**
- 2 Välj telefonen och välj **Glöm enhet.**

Trafik

OBS!

Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Din enhet kan tillhandahålla information om trafik på vägen eller längs din rutt. Du kan ställa in enheten för att undvika trafik när du beräknar rutter och för att hitta en ny rutt till destinationen om en stor trafikförsening inträffar på den aktiva ruten ([Trafikinställningar, sidan 39](#)). På trafikkartan kan du söka på kartan efter förseningar i ditt område.

För att tillhandahålla trafikinformation måste enheten ta emot trafikdata.

- Alla produktmodeller tar emot abonnemangsfri trafikinformation via Garmin Drive appen ([Ta emot trafikdata med din smartphone, sidan 29](#)).
- Alla produktmodeller kan ta emot trafikinformation via ett mottagartillbehör för trådlös trafik ([Ta emot trafikdata med en trafikmottagare, sidan 30](#)). Gå till produktsidan på garmin.com för att hitta och köpa ett kompatibelt trafikmottagartillbehör.

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Ta emot trafikdata med din smartphone

Enheten kan ta emot abonnemangsfri trafikdata när den är ansluten till en smartphone där Garmin Drive appen körs.

- 1 Anslut enheten till Garmin Drive appen ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 24](#)).
- 2 På CamperVan enheten väljer du  > **Trafik**och kontrollerar att kryssrutan **Trafik** är markerad.

Ta emot trafikdata med en trafikmottagare

OBS!

Uppvärmda vindrutor (med metalltrådar) kan försämra trafikinformationsmottagarens prestanda.

En trafikmottagare tar emot trafikinformation via en trådlös sändningssignal, där sådan finns. Enheten måste vara ansluten till fordonsström via en trafikkompatibel strömkabel för att ta emot luftburen trafikinformation. En trafikmottagare ingår med vissa produktmodeller (*Trafik, sidan 29*). Om din produktmodell inte inkluderar en trafikmottagare kan du gå till produktsidan på garmin.com för att hitta och köpa en kompatibel trafikmottagarkabel.

Trafikdata är inte tillgängligt i alla områden. Mer information om trafiktäckningsområden finns på garmin.com/traffic.

Anslut enheten till fordonsströmmen med den trafikkompatibla strömkabeln (*Montera och strömförsörja CamperVan enheten i fordonet, sidan 2*).

Om din produktmodell innehåller trafikdata är fordonets 12 V-strömkabel som medföljer enheten trafikkompatibel. Om du har köpt en trafikmottagarkabel som tillhör bör du använda tillbehörskabeln för att ansluta enheten till fordonsström.

När du befinner dig inom ett trafiktäckningsområde kan enheten visa trafikinformation och hjälpa dig att undvika trafikförseningar.

Abonnemang för trafikinformationsmottagare

Ett regionalt trafikinformationsabonnemang ingår i de flesta trafikmottagare. Du kan lägga till abonnemang för ytterligare regioner till din trafikinformationsmottagare. Mer information finns på garmin.com/traffic.

Visa trafikabonnemang

Välj  > **Trafik** > **Abonnemang**.

Lägga till ett abonnemang

Du kan köpa trafikabonnemang för andra regioner eller länder.

- 1 Välj  > **Trafik**.
- 2 Välj **Abonnemang** > .
- 3 Skriv ned FM-trafikinformationsmottagarens enhets-ID.
- 4 Gå till garmin.com/fmtraffic om du vill köpa ett abonnemang och erhålla en 25-teckenskod.
Trafikabonnemangskoden kan inte återanvändas. Du måste skaffa en ny kod varje gång du förnyar tjänsten.
Om du har flera FM-trafikinformationsmottagare måste du skaffa en ny kod för varje mottagare.
- 5 Välj **Nästa** på enheten.
- 6 Ange koden.
- 7 Välj **Klar**.

Aktivera trafik

Innan du kan aktivera trafik måste du ansluta enheten till en kompatibel trafikmottagarkabel (*Ta emot trafikdata med din smartphone, sidan 29*).

Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata.

- 1 Välj  > **Trafik**.
- 2 Markera kryssrutan **Trafik**.

Visa trafik på kartan

Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på närliggande vägar.

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Om det behövs väljer du  > **Trafiktext** för att visa texten för trafikkartan.

Söka efter trafikincidenter

- 1 På huvudmenyn väljer du  > **Trafik**.
- 2 Välj  > **Trafikförhållanden**.
- 3 Välj ett objekt i listan.
- 4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas övriga incidenter.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Menyn Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Tips för att prata med enheten

- Tala med tydlig röst in i enheten.
- Börja varje uppmaning med *OK, Garmin*.
- Minska bakgrundsljud, t.ex. röster eller radio, för att hjälpa enheten att tolka dina kommandon mer exakt.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- Om du inte får något användbart svar kan du prova att formulera om din uppmaning.
- Om enheten inte svarar på dina uppmaningar kontrollerar du att den inte är placerad nära en högtalare eller en luftventil, vilket kan ge upphov till ljud som stör mikrofonen.

Starta Garmin röststyrd navigering

Med Garmin röststyrd navigering kan du använda talade uppmaningar med vanliga ord för att söka efter platser och adresser, starta rutter med Turn-by-Turn röstguidning, ringa handsfree-samtal med mera.

- Säg *OK, Garmin* och säg uppmaningen.
Du kan till exempel säga fraser som dessa:
 - *OK Garmin, kör hem.*
 - *OK Garmin, var ligger biblioteket?*

Kontrollera din ankomsttid

När en rutt är aktiv kan du säga en fras för att kontrollera din uppskattade ankomsttid till destinationen.

Säg *OK Garmin, när kommer vi fram?*.

Ringa ett telefonsamtal med rösten

Du kan använda ett röstkommando för att ringa till en kontakt från telefonboken på din ihopparade smartphone.

Säg *OK Garmin, ring* och säg kontaktens namn.

Du kan till exempel säga *OK Garmin, ring mamma..*

Ändra enhetsinställningar med rösten

Du kan säga fraser som dessa för att ändra enhetsinställningarna till ett värde från 0 till 10.

- *OK Garmin, höj volymen.*
- *OK Garmin, ställ in volymen på 0.*
- *OK Garmin, ställ in volymen på 9.*

Använda appar

Visa användarhandboken på enheten

Du kan visa hela användarhandboken på enhetens skärm på flera olika språk.

- 1 Välj  > **Användarhandbok**.

Användarhandboken visas på samma språk som programvarans text (*Språk- och tangentbordsinställningar, sidan 40*).

- 2 Välj  för att söka i användarhandboken (tillval).

Visa väderprognosen

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten ta emot väderdata. Du kan ansluta enheten till appen Garmin Drive för att ta emot väderdata (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 24*).

- 1 Välj  > **Väder**.

Enhetsen visar aktuella väderförhållanden och en prognos för de kommande dagarna.

- 2 Välj en dag.

Den detaljerade prognosen för den dagen visas.

Visa vädret i närheten av en annan ort

- 1 Välj  > **Väder** > **Aktuell plats**.

- 2 Välj ett alternativ:

- Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i listan.
- Om du vill lägga till en favoritort väljer du **Lägg till stad** och anger ortens namn.

Visa väderradar

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 24*).

- 1 Välj  > **Väderradar**.

- 2 Välj  för att animera radarkartan.

Visa vädervarningar

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 24*).

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i närheten av din aktuella plats eller den valda orten.

- 1 Välj  > **Väder**.

- 2 Om det behövs väljer du en ort.

- 3 Välj  > **Vädervarningar**.

Kontrollera vägförhållanden

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till en kompatibel telefon där Garmin Drive appen körs (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 24*).

Du kan visa väderrelaterade vägförhållanden för vägar i området, längs rutten eller i en annan stad.

- 1 Välj  > **Väder**.

- 2 Om det behövs väljer du en ort.

- 3 Välj  > **Vägförhållanden**.

BirdsEye bilder

BirdsEye bilder innehåller hämtningsbara, högupplösta kartbilder, bland annat detaljerade satellitbilder och rutnätsbaserade topografiska kartor. Du kan hämta BirdsEye Satellite Imagery direkt till enheten när den är ansluten till ett Wi-Fi® nätverk.

Hämta BirdsEye bilder

Innan du kan hämta BirdsEye bilder direkt till din enhet måste du ansluta till ett trådlöst nätverk ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 41](#)).

- 1 Välj  > **BirdsEye direkt**.
- 2 Välj .
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill hämta BirdsEye bildfiler för en viss plats eller område väljer du **Plats** och väljer en kategori.
Obs! Standardinställningen för platsen är din aktuella plats.
 - Om du vill välja ett bildkvalitetsalternativ väljer du **Detaljer**.
 - Om du vill definiera storleken på området som ska visas i de hämtade bildfilerna väljer du **Storlek** och anger ett avstånd från den valda platsen.
 - Välj var du vill spara de hämtade bilderna genom att välja **Spara i**.
- 4 Välj **Hämta**.
- 5 Ange ett namn på den hämtade bilden och välj **Klar**.

Ruttplanerare

Du kan använda ruttplaneraren till att skapa och spara rutter som du kan navigera längs senare. Det kan vara bra när du planerar en leveransrutt, semester eller bilresa. Du kan redigera sparade rutter och ändra ordning på platser, optimera stoppordningen, lägga till föreslagna sevärdheter och lägga till ruttpunkter.

Du kan även använda ruttplaneraren till att redigera och spara den aktiva rutten.

Planera en rutt

Rutter kan innehålla många platser. De måste innehålla minst en startplats och en destination. Startplatsen är den plats där du tänker påbörja rutten. Om du påbörjar navigeringen av rutten från en annan plats får du välja om du vill åka till startplatsen först. För en tur och retur-resa kan startplats och slutdestination vara desamma.

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Om det behövs väljer du ett beräkningsläge.
Obs! Läget Kortare tid är valt som standard.
- 3 Välj ett alternativ för att välja plats för startpunkten:
 - Välj en plats på kartan.
 - Välj  och sök efter en plats ([Söka efter en plats med hjälp av sökfältet, sidan 6](#)).
- 4 Om du vill lägga till fler platser upprepar du steg 2.
Obs! Den sista plats du lägger till är destinationen.
- 5 När du har lagt till alla platser väljer du .

Redigera och ändra ordning på platser längs en rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en sparad rutt.
- 3 Välj **Lista**.
- 4 Välj en plats.
- 5 Välj ett alternativ:
 - Om du vill flytta platsen uppåt eller nedåt väljer du  och drar platsen till en ny position längs rutten.
 - Om du vill lägga till en ny plats efter den valda platsen väljer du .
 - Om du vill ta bort platsen väljer du .

Upptäcka sevärdheter längs rutten

Du kan hitta intressanta platser och sevärdheter att lägga till till rutten genom att utföra en sökning efter Trendiga platser.

- 1 När du redigerar en rutt väljer du  > **Trendiga platser**.
- 2 Om det behövs väljer du **Sökfilter** för att filtrera de visade sevärdheterna efter kategori eller betyg.
- 3 Välj en sevärdhet om du vill visa mer information.
- 4 Välj **Välj** för att lägga till sevärdheten till rutten.

Ändra ruttalternativ för en rutt

Du kan anpassa hur rutten beräknas på enheten.

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en sparad rutt.
- 3 Välj .
- 4 Välj ett alternativ:
 - Om du vill lägga till ruttpunkter till rutten väljer du **Utformning** och väljer minst en plats.
 - Om du vill ändra beräkningsläge för rutten trycker du på ett ruttsegment och väljer ett beräkningsläge.

Navigera till en sparad rutt

- 1 Välj **Ruttplanerare**.
- 2 Välj en sparad rutt.
- 3 Välj **Kör!**.
- 4 Välj den första plats du vill navigera till och välj **OK**.

Enheten beräknar en rutt från din aktuella plats till den valda platsen och vägleder dig sedan till de återstående destinationerna längs rutten.

Redigera och spara den aktiva rutten

Om en rutt är aktiv kan du använda ruttplaneraren till att redigera och spara den.

- 1 Välj **Ruttplanerare** > **Min aktiva rutt**.
- 2 Redigera rutten med hjälp av ruttplanerarfunktionerna.

Rutten räknas om varje gång du gör en ändring.
- 3 Välj **Spara** för att spara rutten som en rutt som du kan använda för navigering vid ett senare tillfälle (valfritt).

TracBack

Följ ditt senaste spår

Funktionen TracBack registrerar det senaste segmentet för din rörelse. Du kan spåra ditt senaste spår tillbaka till en tidigare plats.

- 1 Välj  > **TracBack**.

Ditt senaste spår visas på kartan.

- 2 Välj **Kör!**

Spara ditt senaste spår som en rutt

Du kan spara ditt senaste spår som en rutt, som du kan navigera längs senare med hjälp av ruttplaneraren ([Navigera till en sparad rutt, sidan 34](#)).

- 1 Välj **TracBack**.

Ditt senaste spår visas på kartan.

- 2 Välj  > **Spara som rutt**.

- 3 Ange ett namn och tryck på **Klar**.

photoLive Trafikkameror

Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara ansluten till Garmin Drive appen ([Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 24](#)).

photoLive trafikkameror ger dig realtidsbilder av trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar.

Tjänsten photoLive är inte tillgänglig i alla områden.

Visa och spara photoLive trafikkameror

Du kan visa realtidsbilder från trafikövervakningskameror i närheten. Du kan också spara trafikövervakningskameror för områden du reser i ofta.

- 1 Välj  > **photoLive**.

- 2 Välj **Tryck för att lägga till**

- 3 Välj en väg.

- 4 Välj en plats för trafikövervakningskamera.

En förhandsvisning av bilden i realtid från kameran visas bredvid en karta över kamerans placering. Du kan välja förhandsvisningen av bilden för att visa bilden i full storlek.

- 5 Välj **Spara** för att spara kameran (valfritt).

En miniatyrbild för förhandsvisning av kameran läggs till på huvudskärmen i photoLive appen.

Visa photoLive trafikövervakningskameror på kartan

photoLive kartverktyget visar trafikövervakningskameror från vägen framför dig.

- 1 På kartan väljer du  > **photoLive**.

Enheten visar realtidsbilden från närmaste trafikkamera på vägen framöver, tillsammans med avståndet till kameran. När du passerar kameran läser enheten in realtidsbilden från nästa kamera på vägen.

- 2 Om inga kameror hittades för vägen, väljer du **Hitta kameror** för att visa eller spara närliggande trafikkameror (tillval).

Spara en trafikövervakningskamera

- 1 Välj  > **photoLive**.

- 2 Välj **Tryck för att lägga till**. **Tryck för att lägga till**

- 3 Välj en trafikövervakningskamera.

- 4 Välj **Spara**.

Trådlösa kameror

Din enhet kan visa video från en eller flera anslutna trådlösa kameror.

Para ihop kameran med en Garmin navigationsenhet

Du kan para ihop kameran med en kompatibel Garmin navigeringsenhet. Mer information om kompatibla Garmin enheter finns på produktsidan på garmin.com/bc40.

- 1 Uppdatera navigationsenheten till den senaste programvaran.

Enheten kanske inte stöder BC 40 kameran utan den senaste programvaran. Mer information om uppdatering av programvaran finns i navigeringsenhetens användarhandbok.

- 2 Installera batterierna i kameran.

Kameran går automatiskt in i ihopparningsläge och lysdioden blinkar blått när kameran är i ihopparningsläge. Kameran förblir i ihopparningsläge i två minuter. Om ihopparningsläget går ut kan du ta bort och sätta i batterierna igen.

- 3 Placera den kompatibla Garmin navigeringsenheten utanför fordonet och inom 1,5 m (5 fot) från kameran och slå på navigeringsenheten.

Enheten identifierar kameran automatiskt och uppmanar dig att para ihop med den.

- 4 Välj **Ja**.

TIPS: Om navigeringsenheten inte identifierar kameran automatiskt kan du välja  > **Trådlösa kameror** > **Lägg till ny kamera** och para ihop den manuellt.

Enheten paras ihop med kameran.

- 5 Ange ett namn på kameran (valfritt).

Du bör använda ett beskrivande namn som klart identifierar kamerans placering.

- 6 Välj **Klar**.

Visa bild från den trådlösa kameran

VARNING

Den här enheten är avsedd att förbättra situationsberedskapen när den används på rätt sätt. Om den används på fel sätt kan du distraheras av skärmen, vilket kan leda till olyckor med allvarliga personskador och dödsfall. Titta alltid kort på displayen när fordonet är i rörelse för att undvika att bli distraherad.

På hemskärmen eller kartan väljer du .


Ställa in guidelinjerna

För bästa referens ska guidelinjerna riktas in i linje med fordonets ytterkanter. Du ska justera guidelinjerna separat för varje backkamera. När du ändrar kameravinkeln ska du omedelbart rikta in guidelinjerna igen.

- 1 Ställ fordonet med förarsidan nära och i linje med en trottoarkant, infart eller linjerna i en parkeringsruta.

TIPS: Det kan vara praktiskt att ställa fordonet i mitten av en parkeringsruta och sedan köra framåt till nästa parkeringsruta. På så sätt kan du använda parkeringsrutelinjerna bakom fordonet som referenspunkter för inriktningen.

- 2 Välj  > **Trådlösa kameror** på den ihopparade Garmin navigeringsenheten.
- 3 Välj namnet på den ihopparade kameran och välj **Guidelinjer** > **Justera guidelinjer**.
- 4 Använd pilarna i skärmens hörn för att flytta ändarna på den vita guidelinjen på förarsidan. Guidelinjen ska synas direkt ovanpå trottoarkanten, infarten eller parkeringsrutans linje.

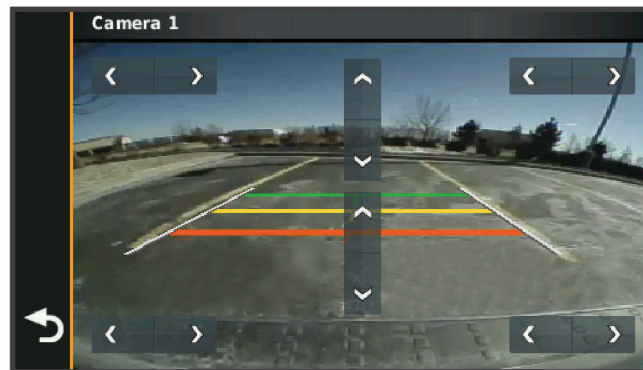

- 5 Använd pilarna i mitten av skärmen för att flytta de färgade avståndsguidelinjerna uppåt eller nedåt. Den röda guidelinjen ska riktas in mot den bakersta delen av fordonet. Det kan vara den bakre stötfångaren, en dragkrok eller ett annat föremål som sticker ut från fordonets bakre del.
- 6 Flytta fordonet så att passagerarsidan är nära och i linje med en trottoarkant, infart eller linjerna i en parkeringsruta och använd pilarna för att rikta in den vita guidelinjen på passagerarsidan. Guidelinjerna ska vara symmetriska.

Visa tidigare rutter och destinationer

Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera färdhistorikfunktionen ([Enhets- och sekretessinställningar](#), sidan 40).

Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat vid på kartan.

Välj  > **Tripphistorik**.

Inställningar

Kart- och fordonsinställningar

Välj  > **Kartvisning**.

Fordonsikon på karta: Anger vilken fordonsikon som visar din position på kartan.

Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartlager: Anger vilka data som visas på kartsidan ([Anpassa kartlager](#), sidan 24).

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten använder.

Aktivera kartor

Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.

TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till garmin.com/maps.

- 1 Välj  > **Kartvisning** > **minaKartor**.
- 2 Välj en karta.

Navigeringsinställningar

Välj  > **Navigation**.

Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar eller områden.

Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika avgiftsbelagda vägar och vinjetter.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Miljözoner: Gör inställningar för undvikande av områden med miljö- eller utsläppsrestriktioner som gäller till ditt fordon.

Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver betydande uppmärksamhet.

GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPS-signal och sparar batteri.

Inställningar för beräkningsläget

Välj  > **Navigation** > **Beräkningsläge**.

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Rak linje: Beräknar en direkt linje från din plats till din destination.

Ange en simulerad plats

Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot satellitsignaler, kan du använda GPS-simulatoren för att planera rutter utifrån en simulerad position.

- 1 Välj  > **Navigation** > **GPS-simulator**.
- 2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.
- 3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
- 4 Välj platsbeskrivningen.
- 5 Välj **Välj plats**.

Inställningar för trådlöst nätverk

Via inställningarna för trådlöst nätverk kan du hantera Wi-Fi nätverk, ihopparade Bluetooth enheter och Bluetooth funktioner.

Välj  > **Trådlösa nätverk**.

Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.

Namn på ihopparad enhet: Namnen på ihopparade Bluetooth enheter visas i menyn. Du kan välja ett enhetsnamn för att ändra Bluetooth funktionsinställningar för den enheten.

Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.

Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth teknik.

Wi-Fi: Aktiverar Wi-Fi radion.

Sparade nätverk: Du kan redigera eller ta bort sparade nätverk.

Sök efter nätverk: Söker för Wi-Fi nätverk i närheten ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 41](#)).

Inställningar för förarassistans

Välj  > Förarassistans.

Förarvarningar: Du kan aktivera eller inaktivera varningar för kommande zoner eller vägförhållanden ([Funktioner för föraruppmärksamhet samt varningar, sidan 4](#)).

Hastighetsvarning: Du får en varning när du överskrider hastighetsbegränsningen.

Ton för lägre hastighet: Varnar dig när hastighetsgränsen minskar.

Förhandsvisning av rutt: Visar en förhandsvisning av större vägar i rutten när du börjar navigera.

Områdeslarm: Varnar dig när du närmar dig fartkameror eller rödljuskameror.

Inställningar för positionslarm

Obs! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för att larm för larmade positioner ska visas.

Obs! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Välj  > Förarassistans > Områdeslarm.

Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du närmar dig larmade positioner.

Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som varningar ska spelas upp för.

Skärminställningar

Välj  > Skärm.

Färgläge: Du kan välja dagsljus- eller nattljusfärgläge. Om du väljer alternativet Auto växlar enheten automatiskt mellan dagsljus- och nattljusfärger utifrån vad klockan är.

Ljusstyrka: Du kan justera ljusstyrkan på skärmen.

Skärmtidsgräns: Du kan ange inaktivitetstidsgränsen innan enheten försätts i viloläge när du använder batteri.

Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna sparas i mappen Screenshot på enheten.

Trafikinställningar

På huvudmenyn väljer du  > Trafik.

Trafik: Aktiverar trafik.

Aktuell leverantör: Anger vilken trafikleverantör som ska användas för trafikdata. Alternativet Auto väljer bäst trafikdata automatiskt.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Optimera rutt: Möjliggör för enheten att använda optimerade alternativa rutter automatiskt eller på begäran ([Undvika trafikförseningar längs rutten, sidan 18](#)).

Enhets- och tidsinställningar

Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på huvudmenyn  > Enheter och tid.

Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.

Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.

Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.

Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som används för geografiska koordinater.

Ställa in tiden

1 På huvudmenyn anger du tiden.

2 Välj ett alternativ:

- Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPS-information väljer du **Automatiskt**.
- Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller ned.

Språk- och tangentbordsinställningar

Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord väljer du  > **Språk och tangentbord**.

Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.

Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.

Obs! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.

Enhets- och sekretessinställningar

Välj  > **Enhet**.

Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, ID-nummer för enheten och information om flera andra programfunktioner.

Föreskrifter: Visar märkningar och information om regler.

EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.

Obs! Den här informationen krävs om du vill uppdatera systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.

Programvarulicenser: Visar information om programvarulicensiering.

Rapportering av enhetsdata: Delar anonyma data för att förbättra enheten.

Färdhistorik: Tillåter enheten att lagra en post för de platser du reser till. På så sätt kan du visa tripploggen, använda Tripphistorik-funktionen och använda myTrends föreslagna rutter.

Nollställ: Du kan rensa din resehistorik, återställa inställningar eller ta bort alla användardata.

Återställa data och inställningar

Enheten har flera alternativ för att ta bort användardata och återställa alla inställningar till fabriksstandard.

1 Välj  > **Enhet** > **Nollställ**.

2 Välj ett alternativ:

- Välj **Rensa färdhistorik** för att rensa resehistoriken.

Det här alternativet tar bort alla poster om de platser du har rest till. Det tar inte bort sparade platser eller installerade kartor.

- Om du vill återställa alla inställningar till fabriksinställningarna väljer du **Återställ standardinställningar**. Det här alternativet tar inte bort några användardata.

- Ta bort alla användardata och återställ alla inställningar till fabriksstandard genom att välja **Ta bort data och återställ inställningar**.

Det här alternativet tar bort alla användardata, däribland dina sparade platser, nyligen hittade platser och resehistorik. Installerade kartor tas inte bort.

Enhetsinformation

Se information om regler och efterlevnad för E-label

1 Från menyn Inställningar sveper du längst ned i menyn.

2 Välj **Enhet** > **Föreskrifter**.

Specifikationer

Drifttemperaturområde	Från -20 till 55 °C (från -4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0 till 45 °C (från 32 till 113 °F)
Radiofrekvens/protokoll	2,4 GHz vid 13 dBm maximalt
Strömförsörjning	Ström från fordonet med den medföljande 12 V-strömkabeln. Nätadapter med tillbehör (tillval, för användning endast i hemmet och på kontoret).
Batterityp	Återuppladdningsbart litiumjonbatteri

Ladda enheten

Obs! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en LPS-strömkälla.

Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.

- Anslut enheten till fordonsström.
- Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en väggadapter.

Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin återförsäljare eller på www.garmin.com. Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är ansluten till en tredjepartsadapter.

Enhetsunderhåll

Garmin Supportcenter

Hjälp och information finns på support.garmin.com, till exempel produkthandböcker, vanliga frågor, videor och kundsupport.

Kart- och programvaruuppdateringar

För bästa navigeringsupplevelse bör du hålla kartor och programvara på din enhet uppdaterade.

Med kartuppdateringar får du de senaste tillgängliga ändringarna för vägar och platser på de kartor som din enhet använder. Om du håller kartorna uppdaterade hjälper du enheten att hitta nyligen tillagda platser och beräkna mer exakt rutter. Kartuppdateringarna är stora och kan ta flera timmar att slutföra.

Med programvaruuppdateringar får du ändringar och förbättringar vad gäller enhetens funktioner och användning. Programvaruuppdateringar är små och tar några minuter att slutföra.

Du kan uppdatera din enhet med två metoder.

- Du kan ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk för att uppdatera direkt på enheten (rekommenderas). Det här alternativet gör att du kan uppdatera enheten bekvämt utan att ansluta den till en dator.
- Du kan ansluta enheten till en dator och uppdatera den med Garmin Express appen (garmin.com/express).

Ansluta till ett Wi-Fi nätverk

Första gången du slår på enheten uppmanas du att ansluta till ett Wi-Fi nätverk och registrera din enhet. Du kan också ansluta till ett Wi-Fi nätverk via menyn Inställningar.

- 1 Välj  > **Trådlösa nätverk**.
- 2 Om det behövs väljer du **Wi-Fi** för att aktivera Wi-Fi teknik.
- 3 Välj **Sök efter nätverk**.
Enhetsen visar en lista över Wi-Fi nätverk i närheten.
- 4 Välj ett nätverk.
- 5 Om det behövs anger du lösenordet för nätverket och väljer **Klar**.

Enhetsen ansluts till nätverket och nätverket läggs till i listan med sparade nätverk. Enhetsen återansluts till det här nätverket automatiskt när den är inom räckhåll.

Uppdatera kartor och programvara via ett Wi-Fi nätverk

OBS!

Kart- och programvaruuppdateringar kan kräva att enheten hämtar stora filer. Vanliga datagränser eller avgifter från internetleverantören gäller. Kontakta din internetleverantör för mer information om gränser eller avgifter.

Du kan uppdatera kartorna och programvaran genom att ansluta enheten till ett Wi-Fi nätverk som ger åtkomst till Internet. Detta gör att du kan hålla din enhet uppdaterad utan att ansluta den till en dator.

- 1 Anslut enheten till ett Wi-Fi nätverk ([Ansluta till ett Wi-Fi nätverk, sidan 41](#)).

När enheten är ansluten till ett Wi-Fi nätverk söker enheten efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas  på ikonen  i huvudmenyn.

- 2 Välj  > **Uppdateringar**.

Enheten söker efter tillgängliga uppdateringar. När en uppdatering är tillgänglig visas **Uppdatering tillgänglig** nedanför Karta eller Programvara.

- 3 Välj ett alternativ:

- Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar väljer du **Installera alla**.
- Om du bara vill installera kartuppdateringar väljer du **Karta > Installera alla**.
- Om du bara vill installera programvaruuppdateringar väljer du **Programvara > Installera alla**.

- 4 Läs licensavtalen och välj **Godkänn allt** för att godkänna avtalet.

Obs! Om du inte godkänner licensvillkoren kan du välja Avvisa. Det stoppar uppdateringsprocessen. Du kan inte installera uppdateringar förrän du godkänner licensavtalet.

- 5 Med den medföljande USB-kabeln ansluter du enheten till en extern strömkälla och väljer **Fortsätt** ([Ladda enheten, sidan 41](#)).

För bästa resultat rekommenderas en USB-väggsladdare som ger minst 1 A uteffekt. Många USB-adaptrar för smartphones, surfplattor eller bärbara medienheter kan vara kompatibla.

- 6 Håll enheten ansluten till en extern strömkälla och inom räckvidden för Wi-Fi nätverket tills uppdateringen är klar.

TIPS: Om en kartuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna kartdata. Om du vill reparera saknade kartdata måste du uppdatera kartorna igen med antingen Wi-Fi eller Garmin Express.


Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express

Du kan använda Garmin Express appen för att hämta och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för din enhet.

- 1 Om du inte har Garmin Express appen installerat på din dator, gå till garmin.com/express och följ anvisningarna på skärmen för att installera den (*Montera Garmin Express, sidan 44*).
- 2 Öppna 📍 Garmin Express appen.
- 3 Anslut enheten till datorn med en mini-USB-kabel.
Kabelns lilla ände ansluter du till mini-USB-porten ① på CamperVan-enheten, och den stora änden ansluts till en ledig USB-port på datorn.



- 4 När CamperVan-enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.
- 5 I Garmin Express appen klickar du på **Lägg till en enhet**.
Garmin Express appen söker efter enheten och visar enhetens namn och serienummer.
- 6 Klicka på **Lägg till enhet** och följ instruktionerna på skärmen om du vill lägga till enheten i Garmin Express appen.
När installationen är klar söker Garmin Express appen efter uppdateringar till enheten.

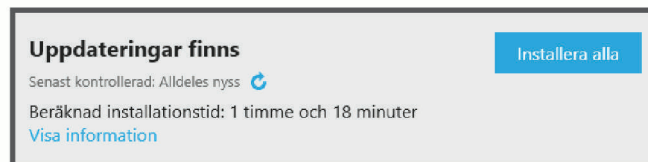

- 7 Välj ett alternativ:
 - Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar du på **Installera alla**.
 - För att installera en viss uppdatering klickar du på **Visa detaljer** och sedan på **Installera** bredvid den uppdatering som du vill hämta.

Appen Garmin Express hämtar och installerar uppdateringarna på enheten. Kartuppdateringar är mycket stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är långsam.

Obs! Om en kartuppdatering är för stor för enhetens interna lagring kan programvaran uppmana dig att installera ett microSD® kort i enheten för att lägga till lagringsutrymme (*Sätta i ett minneskort för kartor och data, sidan 46*).

- 8 Följ anvisningarna på skärmen under uppdateringsprocessen för att slutföra installationen av uppdateringarna.

Exempelvis kan Garmin Express appen instruera dig att koppla bort och ansluta enheten igen under uppdateringsprocessen.

Montera Garmin Express

Garmin Express appen finns för Windows® och Mac® datorer.

- 1 Gå in på garmin.com/express från datorn.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om du vill visa systemkrav och verifiera att Garmin Express programmet är kompatibelt med din dator väljer du **Systemkrav**.
 - Om du vill installera på en Windows dator väljer du **Hämta för Windows**.
 - Om du vill installera på en Mac dator väljer du **Hämta för Mac**.
- 3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik att tappa enheten.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen eftersom den då kan skadas.

Utsätt inte enheten för vatten.

Rengöra ytterhöljet

OBS!

Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan skada plastkomponenterna.

- 1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en fuktig trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Rengöra pekskärmen

- 1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
- 2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
- 3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och koppla ur enheten från eluttaget.
- 4 Torka skärmen försiktigt med trasan.

Förhindra stöld

- Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och fästet utom synhåll när den inte används.
- Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
- Förvara inte enheten i handskfacket.
- Registrera enheten med programvaran Garmin Express (garmin.com/express).

Starta om enheten

Du kan starta om enheten om den slutar fungera.

Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.

Ta bort enheten, fästet och sugkoppen

Ta bort enheten från fästet

- 1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
- 2 Luta undersidan av enheten uppåt och lyft ut enheten ur fästet.

Ta bort enheten från fästet

- 1 Håll i enheten i dess övre och nedre del.
- 2 Dra enhetens underkant mot dig tills den släpper från magneten.
Om du drar enheten rakt mot dig kan fästet lossna från sugkoppen.

Ta bort fästet från sugkoppen

- 1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
- 2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.

Ta bort sugkoppen från vindrutan

- 1 För spaken på sugkoppen mot dig.
- 2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.

Felsökning

Sugkoppen sitter inte fast på min vindruta

- 1 Rengör sugkoppen och vindrutan med tvättsprit.
- 2 Torka med en ren, torr trasa.
- 3 Montera sugkoppen ([Montera och strömförsörja CamperVan enheten i fordonet, sidan 2](#)).

Min enhet hämtar inte satellitsignaler

- Se till att GPS-simulatoren är avstängd ([Navigeringsinställningar, sidan 38](#)).
- Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga byggnader och träd.
- Stå stilla i flera minuter.

Enheten laddas inte i fordonet

- Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att det finns ström i strömuttaget.
- Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är inom det laddningstemperaturområde som anges i specifikationerna.
- I fordonets säkringsdosa kontrollerar du att säkringen till fordonets eluttag inte är trasig.

Mitt batteri tappar laddningen fort

- Minska skärmens ljusstyrka ([Skärminställningar, sidan 39](#)).
- Korta ned skärmtidsgränsen ([Skärminställningar, sidan 39](#)).
- Minska volymen ([Ställa in volymen, sidan 3](#)).
- Stäng av trådlös radio när den inte används ([Inställningar för trådlöst nätverk, sidan 38](#)).
- Försätt enheten i strömsparläge när den inte används ([Slå på och stänga av enheten, sidan 2](#)).
- Håll enheten borta från extrema temperaturer.
- Lämna inte enheten i direkt solljus.

Min enhet ansluter inte till telefonen

- Välj  > **Trådlösa nätverk**.

Alternativet Bluetooth måste vara aktiverat.

- Aktivera trådlös Bluetooth teknik på din telefon och ha den inom 10 m (33 fot) från enheten.
- Kontrollera att telefonen är kompatibel.
Mer information finns på www.garmin.com/bluetooth.
- Genomföra parkopplingsprocessen igen.

Om du vill upprepa parkopplingen måste du koppla ifrån telefonen och enheten (*Ta bort en ihopparad telefon, sidan 29*) och genomföra parkopplingsprocessen (*Realtidstjänster, trafik och smartphone-funktioner, sidan 24*).

Bilagor

Sätta i ett minneskort för kartor och data

Du kan sätta i ett minneskort för att öka lagringsutrymmet för kartor och andra data på enheten. Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör, eller så kan du besöka www.garmin.com/maps för att köpa ett minneskort med förinläst Garmin kartprogramvara. Enheten kan användas med microSD minneskort på 4 till 32 GB.

- 1 Leta reda på minneskortplatsen för kartor och data på enheten (*CamperVan – enhetsöversikt, sidan 1*).
- 2 Sätt i ett minneskort i facket.
- 3 Tryck ner det tills du hör ett klick.

Datahantering

Enheten har en minneskortplats för ytterligare datalagring.

Obs! Enheten är kompatibel med Windows 7 och senare samt Mac OS 10.7 och senare.

Om minneskort

Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa förinläst Garmin-kartprogramvara (www.garmin.com). Minneskort kan användas för att lagra filer som kartor och egna POIs.

Ansluta enheten till en dator

Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på enheten.
- 2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på datorn.
- 3 När CamperVan enheten uppmanar dig att öppna filöverföringsläge väljer du **Ja**.

En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens skärm.

Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.

Överföra data från datorn

- 1 Anslut enheten till datorn (*Ansluta enheten till en dator, sidan 46*).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller en extern volym.
- 2 Öppna filläsaren på datorn.
- 3 Välj en fil.
- 4 Välj **Ändra > Kopiera**.
- 5 Bläddra till en mapp på enheten.
Obs! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte lägga några filer i Garmin mappen.
- 6 Välj **Ändra > Klistra in**.

Koppla bort USB-kabeln

Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla från enheten säkert.

- 1 Slutför en åtgärd:
 - Om du har en Windows dator väljer du ikonen **Säker borttagning av maskinvara** i aktivitetsfältet och väljer sedan din enhet.
 - För Apple® datorer väljer du enheten och sedan **Arkiv > Mata ut**.
- 2 Koppla bort kabeln från datorn.

Visa status för GPS-signal

Håll ned  i tre sekunder.

Köpa fler kartor

- 1 Gå till produktsidan för enheten på garmin.com.
- 2 Klicka på fliken **Kartor**.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Köpa tillbehör

- Tillvalstillbehör finns på garmin.com eller hos din Garmin återförsäljare.

Index

Symboler

12 V-strömkabel **2**
2D-kartvy **24**
3D-kartvy **24**

A

adresser, söka **6, 27**
aktiv körfältsguidning **16**
aktuell plats **12**
aktuell position **12**
ansluta **41**
användarhandbok **32**
automatisk volym, aktivera **4**
avfartstjänster **22**
aviseringar **25–27**
 larmade positioner **39**
 ljud **39**
avstickare **18**

B

backkamera. Se kameror
batteri
 ladda **2, 41, 45**
 maximera **45**
 problem **45**
besvara samtal **28**
Bluetooth, para ihop med telefon **25**
Bluetooth teknik **24, 26, 28, 46**
 avaktivera samtal **25**
 inställningar **38**
bränsle, stationer **12**
byta sökområde **8**

D

dator, ansluta **46**
destinationer **37**. Se platser
 anländer **16, 17**

E

enhets-ID **40**
EULA **40**

F

fartkameror **5**
felsökning **45, 46**
filer, överföra **47**
fågelvägen, navigera **20**
färdhistorik **40**
fäste, ta bort **45**
förarvarningar **4**

G

Garmin Connect **24**
Garmin Express **44**
 uppdatera programvaran **43**
GPS **3, 47**
guidelinjer, justera **37**

H

hem
 köra **15**
 ringa **29**
 telefonnummer **29**
 ändra position **15**

I

ID-nummer **40**
ikoner, statusfält **3**
inställningar **38–40**
intressanta platser (POI) **8–10**
 platser **10**

K

kamera
 para ihop **36**

visa **36**
kameror **37**
 fart **5**
 guidelinjer **37**
 rödljus **5**
kartbild
 2D **24**
 3D **24**
kartlager, anpassa **24**
kartor **14, 20, 22, 33, 38**
 BirdsEye bilder **33**
 datafält **15, 23, 24**
 detaljnivå **37**
 köpa **47**
 lager **24**
 symboler **15**
 tema **37**
 uppdatera **41–43**
 verktyg **21**
 visa rutter **15, 16**
koordinater **11**
korsningar, söka **11**
kortkommandon
 lägga till **12**
 ta bort **12**
köra hem **15**

L

ladda enheten **2, 41, 45**
larm för larmade positioner, inställningar **39**
latitud och longitud **11**
ljud, larmade positioner **39**
ljusstyrka **4**
längre fram **21, 22**
 anpassa **22**

M

microSD kort **46**
microSD-kort **1**
minneskort **1, 46**
 installera **46**
montera enheten
 personbil **2**
 sugkopp **2, 45**
 ta bort från fäste **45**
 ta bort från fästet **44**
myTrends, rutter **18**

N

navigation **10**
navigering **15, 16, 31**
 fågelvägen **20**
 inställningar **38**
nästa sväng **15**
nödtjänster **12**

P

para ihop, telefon **25, 46**
parkering **7, 11, 17**
photoLive **35**
platser **10, 37**
 aktuell **12**
 platser **10**
 simulerad **38**
 söka efter **5**
position **11**
positioner **6**
 aktuell **12, 13**
 ringa **28**
 senast hittade **12**
 spara **13**
 söka efter **10**
produktsupport **32**
programvara
 uppdatera **41–43**
 version **40, 44**

R

redigera, sparade resor **34**
rengöra enheten **44**
rengöra pekskärmen **44**
riktningar **16**
ringa **28**
rutter **14**
 avbryta **18**
 beräkning **18**
 beräkningsläge **14, 34, 38**
 föreslagna **18**
 lägga till en punkt **17**
 myTrends **18**
 redigera **33, 34**
 skapa **33, 34**
 starta **7, 14**
 utforma **17**
 visa på kartan **15, 16**
rödljuskameror **5**
röstkommando **31**
 aktivera **31**
 tips **31**
röststyrning **31**

S

samtal **28**
 hem **29**
 historik **28**
 kontakter **28**
 ringa **28**
 ringa upp **28, 31**
 svara **28**
satellitsignaler
 söka **3**
 visa **47**
senast hittade platser **12**
simulerade platser **38**
skärm, ljusstyrka **4**
skärmbilder **39**
skärminställningar **39**
skärmknappsats **3**
skötsel av enheten **44**
smartphonefunktioner **25, 26**
 ansluta **25**
 avaktivera samtal **25**
Snabbsökning **8**
spara, aktuell plats **13**
sparade platser **34**
 kategorier **13**
 redigera **13**
 ta bort **13**
specifikationer **41**
språk
 röst **40**
 tangentbord **40**
strömkablar **41**
 fordon **2**
strömknapp **1, 2**
stöld, undvika **44**
sugkopp **45**
svänglista **16**
söka efter platser. **5, 7, 9, 10** Se även
 positioner
 adresser **6**
 kategorier **8**
 koordinater **11**
 korsningar **11**
 orter **22**
sökfält **6**
sömnläge **2**

T

ta bort
 alla användardata **40**
 ihopparad Bluetooth-enhet **29**
ta bort fästet **45**

- tangentbord
 - layout [40](#)
 - språk [40](#)
- telefon
 - koppla bort [29](#)
 - para ihop [25, 46](#)
- telefonbok [28](#)
- telefonsamtal [28](#)
 - ringa [28](#)
 - stänga av ljud [28](#)
 - svara [28](#)
- telefonsamtal med handsfree [25, 26](#)
- tidsinställningar [39](#)
- tillbehör [47](#)
- TracBack [35](#)
- trafik [23, 29, 30, 39](#)
 - alternativ rutt [18](#)
 - incidenter [24, 31](#)
 - kameror [35](#)
 - karta [24, 30](#)
 - lägg till abonnemang [30](#)
 - mottagare [30](#)
 - söka efter förseningar [24, 31](#)
- trafikövervakningskameror, visa [35](#)
- Tripadvisor [9](#)
- trippinformation [22](#)
 - visa [23](#)
 - återställa [23](#)
- tripplogg, visa [23](#)

U

- undvikanden [19](#)
 - avaktivera [20](#)
 - område [19](#)
 - ta bort [20](#)
 - väg [19](#)
 - vägavgifter [18, 19](#)
 - vägenskaper [19](#)
- uppdatera
 - kartor [41–43](#)
 - programvara [41–43](#)
- USB, koppla bort [47](#)
- utforma en rutt [17](#)
- uttala kommandon [31](#)

V

- Var är jag? [12, 13](#)
- varningar [4](#)
- verktyg, kartor [21](#)
- volym, justera [3, 4, 31](#)
- väder [32](#)
 - radar [32](#)
 - vägförhållanden [32](#)
- vägavgifter, undvika [18](#)
- vägbeskrivningar [16](#)
- vägförhållanden, väder [32](#)

W

- Wi-Fi [38, 41, 42](#)

Å

- återställa
 - enhet [44](#)
 - trippdata [23](#)
- återställa enheten [40](#)

