


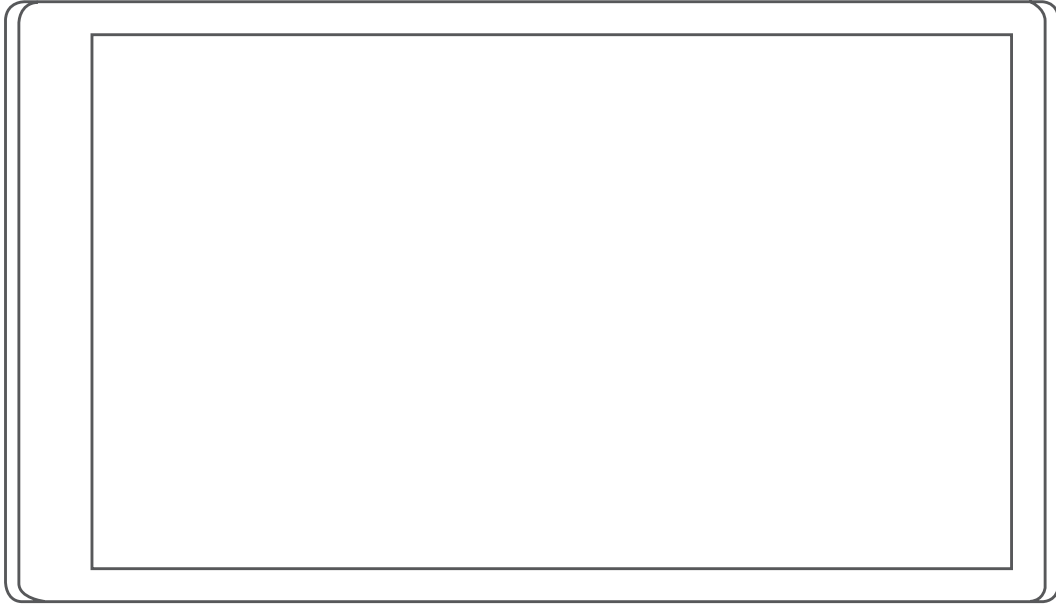

CAMPERVAN

Kullanma Kılavuzu

© 2021 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu ve TracBack®; Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Garmin Drive™, Garmin Express™ ve myTrends™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markasıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

ACSI™, Auto Camper Service International Holding B.V. kuruluşunun ticari markasıdır. Android™, Google LLC kuruluşunun ticari markasıdır. Apple®, iPhone® ve Mac® Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının ve logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Campercontact™, Nederlandse Kampeerauto Club'ın ticari markasıdır. iOverlander™, iOverlander'ın ticari markasıdır. Michelin®, Michelin Travel Partner'ın tescilli ticari markasıdır. microSD® ve microSDHC logosu SD-3C, LLC kuruluşunun ticari markalarıdır. Tripadvisor®, Tripadvisor LLC kuruluşunun tescilli markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance kuruluşunun tescilli markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken..... 1

CamperVan Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Taşıtınızda CamperVan Cihazını Monte Etme ve Açma.....	2
Cihazı Açma veya Kapatma.....	2
GPS Sinyallerini Alma.....	3
Durum Çubuğu Simgeleri.....	3
Ekran Düğmelerini Kullanma.....	3
Ses Düzeyini Ayarlama.....	3
Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme.....	4
Ses Düzenleyiciyi Kullanma.....	4
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	4

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar..... 4

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	5
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	5

Konumları Bulma ve Kaydetme..... 5

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....	6
Adres Bulma.....	6
Konum Arama Sonuçları.....	7
Arama Alanını Değiştirme.....	8
İlgilenilen Noktalar.....	8
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	8
Kamp Alanlarını Bulma.....	8
ACSI™ Kamp Alanlarını Bulma.....	9
iOverlander™ İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma.....	9
Campercontact™ Kamp Alanlarını Bulma.....	9
Tripadvisor®.....	9
Michelin®.....	10
Trend Yerler.....	10
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme.....	10
Arama Araçları.....	10
Kavşak Bulma.....	11
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	11
Otopark.....	11

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma.....	11
Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma.....	11
Park Renklerini ve Sembollerini Anlama.....	11
Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	11
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	12
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme.....	12
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....	12
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma.....	12
Kısayol Ekleme.....	12
Kısayolu Kaldırma.....	12
Konumları Kaydetme.....	12
Konum Kaydetme.....	12
Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	13
Kayıtlı Konumu Düzenleme.....	13
Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama.....	13
Kaydedilmiş Konumu Silme.....	13

Varış Noktanıza Gitme..... 14

Rotalar.....	14
Rota Başlatma.....	14
Yolculuk Rotaları Özelliğini Kullanarak Rota Başlatma.....	14
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma..	15
Eve Gitme.....	15
Haritadaki Rotanız.....	16
Aktif Yol Rehberi.....	16
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme...	17
Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme.....	17
Varış Noktanıza Ulaşma.....	17
Varış Noktanızın Yakınında Park Etme.....	17
Etkin Rotanızı Değiştirme.....	18
Rotanıza Konum Ekleme.....	18
Rotanızı Şekillendirme.....	18
Sapma Alma.....	18
Rota Hesaplama Modunu Değiştirme.....	18
Rotayı Durdurma.....	19

Önerilen Rotaları Kullanma.....	19	Bildirimler Alma.....	26
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma.....	19	Bildirim Listesini Görüntüleme.....	27
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma.....	19	Garmin Drive Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme.....	27
Ücretli Yollardan Kaçınma.....	19	Hands-Free Arama.....	28
Geçiş Kartlarından Sakınma.....	19	Arama Yapma.....	28
Yol Tiplerinden Sakınma.....	19	Arama Alma.....	28
Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma.....	20	Arama Geçmişini Kullanma.....	28
Özel Kaçınma Durumları.....	20	Aramada Seçeneklerini Kullanma....	28
Yol Dışı Navigasyon.....	20	Ev Telefon Numarasını Kaydetme...	29
		Eşleştirilmiş Telefonu Silme.....	29
Haritayı Kullanma.....	21	Trafik.....	29
Harita Araçları.....	21	Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma.....	29
Harita Aracı Görüntüleme.....	21	Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma.....	30
Yol Üzerindekiler.....	22	Trafik Alıcısı Abonelikleri.....	30
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme.....	22	Trafığı Etkinleştirme.....	30
Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme.....	22	Haritada Trafığı Görüntüleme.....	30
Yakındaki Şehirler.....	22	Kazaları Arama.....	31
Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme.....	22	Sesli Komut.....	31
Yolculuk Bilgileri.....	22	Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları.....	31
Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme.....	22	Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma.....	31
Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme....	23	Varış Sürenizi Kontrol Etme.....	31
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme...	23	Sesinizle Telefon Araması Yapma.....	31
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	23	Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme.....	31
Yaklaşan Trafığı Görüntüleme.....	23	Uygulamaları Kullanma.....	32
Haritada Trafığı Görüntüleme.....	24	Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme.....	32
Kazaları Arama.....	24	Hava Durumu Tahminini Görüntüleme.....	32
Haritayı Özelleştirme.....	24	Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme.....	32
Harita Katmanlarını Özelleştirme....	24	Hava Durumu Radarını Görüntüleme.....	32
Harita Verileri Alanını Değiştirme....	24	Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme.....	32
Harita Perspektifini Değiştirme.....	24	Yol Durumunu Görüntüleme.....	32
Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri.....	24	BirdsEye Görüntüsü.....	33
Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme.....	25	BirdsEye Görüntüsü İndirme.....	33
Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (Android™).....	25	Rota Planlayıcı.....	33
Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (iPhone®).....	25	Rota Planlama.....	33
Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri....	26		
Akıllı Bildirimler.....	26		

Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama.....	34
Rotanız Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme.....	34
Rotanın Rota Seçeneklerini Değiştirme.....	34
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon.....	34
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme.....	34
TracBack®.....	35
Son İzlem Geçmişini İnceleme.....	35
Son İzlemenizi Rota Olarak Kaydetme.....	35
canlıFoto Trafik Kameraları.....	35
canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme.....	35
Haritada canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme.....	35
Trafik Kamerasını Kaydetme.....	35
Kablosuz Kameralar.....	36
Kamerayı Garmin Navigasyon Cihazıyla Eşleştirme.....	36
Kablosuz Kamerayı Görüntüleme.....	36
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme.....	37

Ayarlar..... 38

Harita ve Taşıt Ayarları.....	38
Haritaları Etkinleştirme.....	38
Navigasyon Ayarları.....	38
Hesaplama Modu Ayarları.....	38
Simülasyon Konumu Ayarlama.....	38
Kablosuz Ağ Ayarları.....	39
Sürücü Yardımı Ayarları.....	39
Yakınlık Uyarıları Ayarları.....	39
Ekran Ayarları.....	39
Trafik Ayarları.....	39
Birim ve Saat Ayarları.....	40
Saati Ayarlama.....	40
Dil ve Klavye Ayarları.....	40
Cihaz ve Gizlilik Ayarları.....	40
Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....	40

Cihaz Bilgileri..... 41

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....	41
Teknik Özellikler.....	41
Cihazı Şarj Etme.....	41

Cihaz Bakımı..... 41

Garmin Destek Merkezi.....	41
Harita ve Yazılım Güncellemeleri.....	41
Wi-Fi Ağına Bağlanma.....	42
Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	42
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	43
Cihaz Bakımı.....	44
Dış Kılıfı Temizleme.....	44
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	44
Hırsızlıktan Kaçınma.....	44
Cihazı Yeniden Başlatma.....	44
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma.....	44
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma.....	44
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma.....	45
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma.....	45
Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....	45

Sorun Giderme..... 45

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor.....	45
Cihazım uydu sinyallerini almıyor.....	45
Cihaz taşıtımda şarj olmuyor.....	45
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor.....	45
Cihazım telefonuma bağlanmıyor.....	46

Ek..... 46

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma.....	46
Veri Yönetimi.....	46
Bellek Kartları Hakkında.....	46
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	46
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....	47
USB Kablosunu Sökme.....	47
GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme.....	47
Haritalar sekmesine tıklayın.....	47
Aksesuar Satın Alma.....	47

Dizin..... 48

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Harita ve Yazılım Güncellemeleri*, sayfa 41).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Taşıtınızda CamperVan Cihazını Monte Etme ve Açma*, sayfa 2).
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma*, sayfa 3).
- Ses seviyesini (*Ses Düzeyini Ayarlama*, sayfa 3) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama*, sayfa 4) ayarlayın.
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma*, sayfa 14).

CamperVan Cihaz Genel Bilgileri



①	Güç tuşu
②	USB güç ve veri bağlantı noktası
③	Harita ve veri bellek kartı yuvası
④	Ses Komut veya eller serbest arama için mikrofon

Taşıtınızda CamperVan Cihazını Monte Etme ve Açma

⚠ UYARI

Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

1 Taşıt güç kablosunu ① cihazdaki USB portuna takın.



- 2 Yerine oturuncaya kadar suluğun ③ üzerindeki montaj kitine ② bastırın.
- 3 Suluğu ön cama bastırın ve kolu ④ tekrar ön cama doğru döndürün.
- 4 Montaj kitinin üst kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki yuvaya geçirin.
- 5 Montaj kitinin alt kısmını yerine oturuncaya kadar cihaza bastırın.
- 6 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.

Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç tuşuna ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç tuşuna basın.
Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç tuşunu basılı tutun ve **Kapat** öğesini seçin.
Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç tuşunu komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.

Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Çubukların en az yarısı doluyken cihaz navigasyona hazırdır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 47).
	Bluetooth® teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin (Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 39).
	Wi-Fi sinyal gücü. Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için seçin (Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 39).
	Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (Hands-Free Arama, sayfa 28).
	Günün saati. Saati ayarlamak için seçin (Saati Ayarlama, sayfa 40).
	Pil şarj düzeyi.
	Garmin Drive™ uygulamasının bağlantı durumu (Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 25).
	Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin (Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 32).

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için  ögesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için  ögesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için  veya  ögesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için  veya  ögesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamın seçenekler menüsünü görmek için  ögesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

- 1 ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - Cihazı sessize almak için  ögesini seçin.
 - Ek ses seçeneklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusunu seçin.

Otomatik Ses Düzeyini Etkinleştirme

Cihazınız arka plan gürültüsüne bağlı olarak ses düzeyini otomatik olarak artırıp azaltabilir.

- 1 ni seçin.
- 2 **Otomatik Ses Düzeyi** öğesini seçin.

Ses Düzenleyiciyi Kullanma

Navigasyon komutları veya telefon aramaları gibi farklı ses türlerinin ses düzeylerini ayarlamak için ses düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Her bir ses türünün ses düzeyi, master ses düzeyinin yüzdesidir.

- 1 ni seçin.
- 2 **Ses Düzenleyici** öğesini seçin.
- 3 Her bir ses türünün ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin:  > **Ekran** > **Parlaklık** öğesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin®, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesi için hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda sesli bir uyarı verir ve hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Tek yönlü bir sokakta ters yönden girildi: Cihaz, tek yönlü bir sokakta ters yönden ilerliyorsanız sesli bir mesaj oynatır ve tam ekran uyarı görüntüler. Ekranın köşeleri kırmızı renkte görüntülenir ve siz tek yönlü sokaktan çıkana kadar veya seyahat yönünüzü düzeltene kadar ekranın üst kısmında kalır.

Demiryolu geçişi: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve demiryolu geçişine yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve hayvan çıkabilecek bir alana yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Dönemeç: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yolda viraj bulunduğunu belirtir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına yüksek hızla yaklaştığınızı belirtir. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır (*Trafik, sayfa 29*).

İnşaat Bölgesi: Cihaz, dik bir yokuşa yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Şerit Kapatılması: Cihaz, dik bir yokuşa yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Mola planlama: Cihaz, uzun süre boyunca sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Sürücü Yardımı** > **Sürücü Uyarıları** ögesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hıza veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken canlı olarak kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda saklanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Nereye? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

Ana menüden **Nereye?** ögesini seçin.

- Cihazınızdaki tüm konumları hızla aramak için **QARA** ögesini seçin (*Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 6*).
- Bir adresi bulmak için **Adres** ögesini seçin (*Adres Bulma, sayfa 6*).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriye göre aramak veya bunlara göz atmak için **Kategoriler** ögesini seçin (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 8*).
- Farklı bir şehrin veya bölgenin yakınında arama yapmak için mevcut arama alanının yanındaki  ögesini seçin (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 8*).
- Kaydedilmiş konumlarınızı görmek ve düzenlemek için **Kaydedilenler** ögesini seçin (*Konumları Kaydetme, sayfa 12*).
- Yakın zamanda arama sonuçlarından seçmiş olduğunuz konumları görmek için **Geçmiş** ögesini seçin (*Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 11*).
- Belirli coğrafi koordinatlara gitmek için **Koordinatlar** ögesini seçin (*Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 11*).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Ara**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınındaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Q** ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.


Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için **📍** ögesini seçin.
- 3 **Adres** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde listede görünür. Numaralandırılan her konum da haritada gösterilir. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.

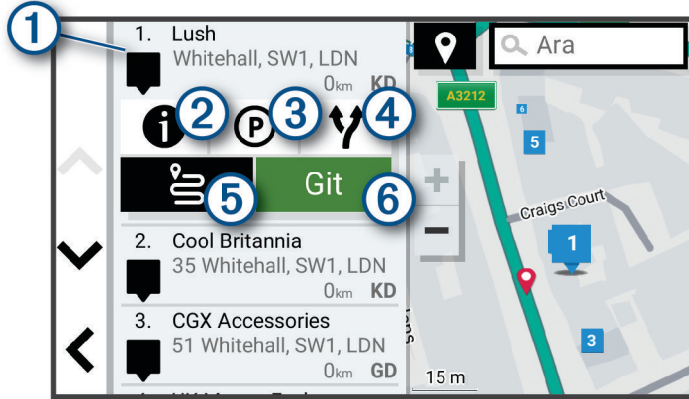


①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
② i	Konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
③ P	Konumun yakınındaki park alanlarını bulmak için seçin.
④ Y	Konuma giden alternatif rotaları görüntülemek için seçin.
⑤	Yolculuk Rotaları özelliğini kullanarak konuma yönelik bir rota oluşturmak için seçin (Yolculuk Rotaları Özelliğini Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 14).
⑥ Git	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.

Arama Alanını Deęiřtirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varıř noktanızın yakınında, bařka bir řehrin yakınında gibi dięer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Mevcut arama alanının yanındaki ı öęesini seęin 1.

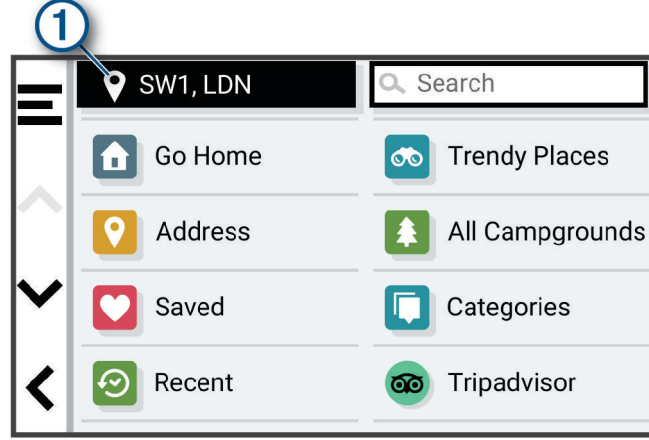

- 3 Bir arama alanı seęin.
- 4 Gerekirse belirli bir konumu seęmek ięin ekrandaki talimatları uygulayın.

Seęilen arama alanı ı simgesinin yanında grnr. Nereye? mensndeki seęeneklerden herhangi birini aradıęınızda cihaz, nce bu alanın yakınındaki konumları nerir.

İlgileniln Noktalar

İlgilenilen coęrafi noktalar, kullanıřlı veya ilginę bulabileceęiniz yerlerdir. İlgilenilen coęrafi noktalar kategorilerine gre dzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eęlence mekanları gibi popler seyahat noktalarını gsterir.

Kategoriye Gre Konum Bulma

- 1 **Nereye?** ęesini seęin.
- 2 Bir kategori seęin veya **Kategoriler**'i seęin.
- 3 Gerekilyorsa, alt kategori seęin.
- 4 Bir konum seęin.

Kategori İinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coęrafi nokta iin arama geręekleřtirdikten sonra, bazı kategoriler iin setięiniz son drt varıř noktasını gsteren bir Hızlı Arama listesi grntlenebilir.

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** ęesini seęin.
- 2 Bir kategori seęin.
- 3 Bir seęenek belirleyin:
 - Ekranın saę kısmındaki hızlı arama listesinden bir varıř noktası seęin.
Hızlı arama listesi, seęilen kategoride bulunan son konumların bir listesini saęlar.
 - Gerekilyorsa bir alt kategori seęin ve bir varıř noktası belirleyin.

Kamp Alanlarını Bulma

Nereye? > **Tm Kamp Alanları** ęesini seęin.

Tesis Bulunan Kamp Alanlarını Bulma

Mevcut tesislere dayalı olarak Karavan parklarını ve kamp alanlarını arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 **ACSI, Campercontact** veya **iOverlander** gibi bir karavan parkı veya kamp alanı arama sağlayıcısı seçin.
- 3 Gerekliyse bir kategori seçin.
- 4 **Arama Filtreleri** ögesini seçip bir veya daha fazla tesis belirledikten sonra **Kaydet** ögesini seçin.
- 5 Bir konum seçin.

ACSI™ Kamp Alanlarını Bulma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Mevcut tesislere bakarak Auto Camper Service International (ACSI) kamp alanlarını arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **ACSI** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Arama Filtreleri** ögesini seçin, bir veya daha fazla tesisi seçin ve sonra da **Kaydet** ögesini seçin.
- 3 Bir konum seçin.

iOverlander™ İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

DUYURU

Kamp alanları ve ilgilenilen coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınız kamp alanları, tamir hizmetleri ve konaklama yerleri gibi kara yolculuğu için faydalı olan ilgilenilen coğrafi noktaları bulmanızı sağlayan iOverlander ilgilenilen coğrafi noktalarını içerir.

- 1 **Nereye?** > **iOverlander** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.

Campercontact™ Kamp Alanlarını Bulma

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Mevcut tesislere dayalı olarak Campercontact kamp alanlarını ve karavan parklarını arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Campercontact** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekirse **Arama Filtreleri** ögesini seçip bir veya daha fazla tesis belirledikten sonra **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Bir konum seçin.

Tripadvisor

Cihazınız Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları ve değerlendirmeleri içerir. Tripadvisor değerlendirmeleri otomatik olarak mevcut ilgilenilen coğrafi noktaların arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye?** > **Tripadvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.
- 4 İlgilenilen coğrafi noktaları mesafe veya popüleriteye (isteğe bağlı) göre filtrelemek için **Sonuçları Sırala** ögesini seçin.
- 5 **Q** ögesini seçerek bir arama terimi girin (isteğe bağlı).

Michelin

Cihazınız Michelin ilgilenilen coğrafi noktaları ve değerlendirmeleri içerir. Michelin değerlendirmeleri otomatik olarak mevcut ilgilenilen coğrafi noktaların arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki Michelin ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

Michelin İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Nereye? > MICHELIN Green Guide** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki Michelin ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.
- 4 İlgilenilen coğrafi noktaları mesafe veya popüleriteye (isteğe bağlı) göre filtrelemek için **Arama Filtreleri** ögesini seçin.
- 5  ögesini seçerek bir arama terimi girin (isteğe bağlı).

Trend Yerler

Trend Yerler arama özelliği hem Tripadvisor, hem de Michelin ilgilenilen coğrafi noktalarını ve puanlarını içerir. Böylece görülecek yerlere yönelik kapsamlı bir liste sunar. Arama sonuçlarını kategorilere, puana ve rotaya olan mesafeye göre filtreleyebilirsiniz.

Trend Yerler Araması Gerçekleştirme

- 1 **Trend Yerler** ögesini seçin.
- 2 İlgilenilen coğrafi noktaları kategori veya puana (isteğe bağlı) göre filtrelemek için **Arama Filtreleri** ögesini seçin.
- 3  ögesini seçerek bir arama terimi girin (isteğe bağlı).

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılmayabilir.

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

- 1 **Nereye? > Ara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir mekan aramak için mekanın adını veya adresini girin,  simgesini seçin ve adım 3 e gidin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları aramak için POI adını girin,  simgesini seçin ve adım 5 e gidin.
- 3 Mekanı seçin.
Mekanın altında restoranlar, oto kiralamacılar ve terminaller gibi kategorilerin listesi görünür.
- 4 Bir kategori seçin.
- 5 POI'yı seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Bir Mekanı Keşfetme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılmayabilir.

Her mekanın içinde bulunan tüm ilgilenilen noktaların yer aldığı bir liste görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir mekan seçin.
- 2  > **Bu Mekanı Keşfet** ögesini seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Kavşaklar** ögesini seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

- 1 **Nereye?** > **Koordinatlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse  ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 **Git**'i seçin.

Otopark

CamperVan cihazınız, mevcut park yeri olasılığı, park alanının türü, fiyatı veya kabul edilen ödeme yöntemlerine göre yakında park alanı bulmanıza yardımcı olabilecek ayrıntılı park verilerini içerir.

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park**'ı seçin.
- 2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 3 Bir otopark konumu seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Nereye?** ögesini seçin.
- 2 Konum arayın.
- 3 Konum arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 4  simgesini seçin.
Seçilen konumun yakınındaki park alanlarının listesi görünür.
- 5 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).
NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.
- 6 Bir otopark konumu seçin.
- 7 **Git** ögesini seçin.

Park Renklerini ve Sembollerini Anlama

Ayrıntılı park verilerini içeren park konumları, park yeri bulma olasılığını gösteren renk kodlarına sahiptir. Semboller, mevcut park yerinin türünü (cadde veya otopark), yaklaşık fiyat bilgisini ve ödeme türünü belirtir. Cihazdaki bu renkler ve semboller için göstergeyi görüntüleyebilirsiniz.

Park arama sonuçlarından  simgesini seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Nereye? > **Geçmiş** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Nereye? > Geçmiş >  > Temizle > Evet ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için Neredeyim? sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için "Neredeyim?" sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hastaneler, Karakollar, Yakıt veya Yol Kenarı Yardımı.** ögesini seçin.
NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Git** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2  > **Konumuma Doğru Ynlr** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Seç**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir.

Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Nereye? > Kişiselleştir** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Nereye? >  > Kısayol(ları)u Kaldır** ögesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Bitti** ögesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 8*).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **i** > **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Gerekliyse bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Kaydet** ögesini seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekliyorsa bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 **i** ögesini seçin.
- 5 **≡** > **Düzenle** ögesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Adı'ı** Seçin.
 - **Telefon Numarası'nı** seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Kategoriler**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemede kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolü**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **i** ögesini seçin.
- 4 **≡** > **Düzenle** > **Kategoriler** ögesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyorsa, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Nereye?** > **Kaydedilenler** ögesini seçin.
- 2 **≡** > **Sil**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Sil**'i seçin.

Varış Noktanıza Gitme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 18](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 19](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 14](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 18](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 18](#)).

Rota Başlatma

1 **Nereye?** ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 5](#)).

2 Bir konum seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Git** ögesini seçin.
- Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
- Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Rotayı Düzenle** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 18](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 16](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 18](#)).

Yolculuk Rotaları Özelliğini Kullanarak Rota Başlatma

Cihazınız; virajlı yolları, tepeleri ve daha az otoyolu tercih eden rotaları hesaplayabilir. Bu özellik daha eğlenceli bir sürüş deneyimi sağlayabilir ancak varış noktanıza ulaşma süresini veya mesafeyi artırabilir.

1 **Nereye?** > **Kategoriler** ögesini seçin.

2 Gerekliyse, alt kategori seçin.

3 Bir konum seçin.

4 **Y** ögesini seçin.

5 Rotanızı uzatmak veya kısaltmak için kaydırıcıyı kullanın.

6 Gerekirse **Y** seçeneğini belirleyerek rotanıza şekillendirme noktaları ekleyin.

7 **Git** ögesini seçin.

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rota başlatabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** ögesini seçin.
Konum işaretleri ( veya mavi nokta) haritada görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir konum işareti seçin.
 - Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 5 **Git** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.


- 1 **Nereye? > Eve Git** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1 **Nereye? >  > Ev Konumunu Ayarla** ögesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

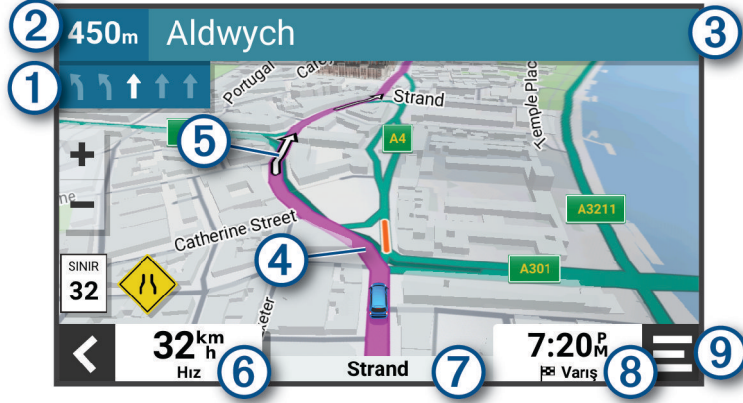

- ① Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretnmeniz gereken rotayı gösterir.
- ② Bir sonraki eyleme olan mesafe.
- ③ Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
- ④ Haritada vurgulanan rota.
- ⑤ Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
- ⑥ Araç hızı.
- ⑦ **İPUCU:** Yolculuk bilgileri sayfasını açmak için bu alana dokunabilirsiniz (*Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme, sayfa 23*).
- ⑧ Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
- ⑨ Tahmini varış süresi.
- ⑩ **İPUCU:** Gösterilen bilgileri değiştirmek için bu alana dokunabilirsiniz (*Harita Verileri Alanını Değiştirme, sayfa 24*).
- ⑪ Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi gösteren araçlar sağlar.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

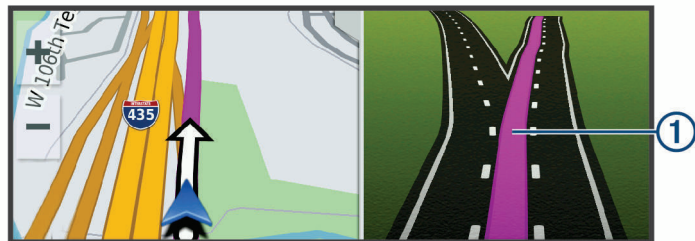

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için  > **Dönüşler** ögesini seçin.
Harita aracı, sonraki birkaç dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2 seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

- , varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli komut, varış noktanıza yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir. Önerilen park alanlarının tam listesini görüntülemek için Daha fazla ögesini seçebilirsiniz ([Varış Noktanızın Yakınında Park Etme, sayfa 17](#)).
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınızı otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için  > **Dur** ögesini seçebilirsiniz.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz, park etmeyi önerdiğinde, önerilen tüm park alanlarını görmek için **Daha fazla** ögesini seçin.
NOT: Cihaz, önerilen bir park alanı seçtiğinizde rotanızı otomatik olarak günceller.
- Cihaz park konumu önermiyorsa sırasıyla **Nereye?** > **Kategoriler** > **Park** ögelerini seçin ve ardından  > **Hedefim** seçeneğini belirleyin.

2 **Otoparkları Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla kategori seçerek park alanlarını müsait olma durumuna, türe, fiyata veya ödeme yöntemlerine göre filtreleyin (isteğe bağlı).

NOT: Ayrıntılı park verileri tüm alanlarda veya tüm park konumları için kullanılamaz.

3 Bir park konumu seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Deęiřtirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyden önce, bir rotada seyretmeniz gerekir (*Rota Bařlatma, sayfa 14*).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneęin, rotanız üzerindeki bir sonraki varıř noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varıř noktası veya programlı duraklar içeren karmařık rotalar oluřturmak için rota planlayıcıyı kullanarak rota planlayabilir, programlayabilir ve kaydedebilirsiniz (*Rota Planlama, sayfa 33*).

- 1 Haritadan  **Nereye?** öęesini seęin.
- 2 Bir konum arayın (*Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 5*).
- 3 Bir konum seęin.
- 4 **Git** öęesini seęin.
- 5 Bir seęenek belirleyin:
 - Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Sonraki Durak Olarak Ekle** öęesini seęin.
 - Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Son Durak Olarak Ekle** öęesini seęin.
 - Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varıř noktalarının sırasını ayarlamak için **Aktif Rotaya Ekle** öęesini seęin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varıř noktalarına yönlendirir.

Rotanızı řekillendirme

Rotanızı řekillendirmeden önce, bir rota bařlatmanız gerekir (*Rota Bařlatma, sayfa 14*).

İzlenen yolu deęiřtirmek için rotanızı manuel olarak deęiřtirebilirsiniz. Bu iřlem, rotaya varıř noktası eklemeyden belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi saęlar.

- 1 Haritanın herhangi bir yerini seęin.
- 2 **Rotayı řekillendir** öęesini seęin.

İPUCU: Harita üzerinde yakınlařtırma yapmak ve daha doęru bir konum belirlemek için  simgesini seęebilirsiniz.

Cihaz rota řekillendirme moduna girer ve seęilen konumda seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.
- 3 **Git** öęesini seęin.
- 4 Gerekirse bir seęim yapın:
 - Rotaya daha fazla řekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seęin.
 - Bir řekillendirme noktasını kaldırmak için řekillendirme noktasını seęin ve **Kaldır** öęesini seęin.

Sapma Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inřaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol kořullarıyla karřılařmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  **Rotayı Düzenle** öęesini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Mesafeden Sapma** öęesini seęin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluřturmak istiyorsanız **Yoldan Sapma** öęesini seęin.

Rota Hesaplama Modunu Deęiřtirme

- 1  **> Navigasyon > Hesaplama Modu** öęelerini seęin.
- 2 Bir seęenek belirleyin:
 - Sokaklarda daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Daha Kısa Süre** öęesini seęin.
 - Düz bir çizgide arazideki noktadan noktaya rotaları hesaplamak için **Düz Hat** öęesini seęin.

Rotayı Durdurma

Haritadan  > **Dur** ögesini seçin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları, sayfa 40*).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce, trafik bilgilerini almanız gerekir (*Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 29*).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız (*Trafik Ayarları, sayfa 39*) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken  > **Trafik** ögesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternatif Rota** ögesini seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1  > **Navigasyon** > **Sakınmalar** > **Ücretli Yollar** ögesini seçin.
- 2 **Kaydet** ögesini seçin.

Geçiş Kartlarından Sakınma

Cihazınızdaki harita verileri ayrıntılı geçiş kartı bilgilerini içeriyorsa her ülkede geçiş kartı gerektiren yollardan sakınabilir veya bu yollara izin verebilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

- 1  > **Navigasyon** > **Gişeler** ögesini seçin.
- 2 Ülke seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçiş kartı gerektiren bir alan rotaya eklenmeden önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollardan her zaman sakınmak için **Sakın** ögesini seçin.
 - Geçiş kartı gerektiren yollara her zaman izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.
- 4 **Kaydet** ögesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Sakınmalar** ögelerini seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Kaydet**'i seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir.

- 1  > **Navigasyon** > **Düşük Emisyon Bölgeleri** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Her Zaman Sor** ögesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Sakın** ögesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **İzin Ver** ögesini seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekiyorsa, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Yol Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Sonraki**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Sonraki** ögesini seçin.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Gerekiyorsa, **Sakınma Ekle** ögesini seçin.
- 3 **Sakınılacak Bölge Ekle** ögesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Sonraki** ögesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** ögesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Devre Dışı** ögesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1  > **Navigasyon** > **Özel Sakınmalar** >  ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **Tümünü Seç** > **Sil** ögesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **Sil** ögesini seçin.

Yol Dışı Navigasyon

Navigasyonda yolları takip etmiyorsanız, Yol Dışı modunu kullanabilirsiniz.

- 1  > **Navigasyon**'u seçin.
- 2 **Hesaplama Modu** > **Düz Hat** > **Kaydet**'i seçin.
Sonraki rota konuma doğru bir hat olarak hesaplanır.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek (*Haritadaki Rotanız, sayfa 16*) ya da etkin bir rota yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle** öğesini seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için **+** veya **-** öğesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için **▲** öğesini seçin.
 - Rota planlayıcıyı açmak için **↗** öğesini seçin (*Rota Planlayıcı, sayfa 33*).
 - İlgiilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** öğesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum belirleyerek **Git** öğesini seçin (*Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 15*).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Dur: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Rotayı Düzenle: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar (*Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 18*)

Navigasyonun Sesini Kapat: Cihazı sessize alır.

Yakındaki Şehirler: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri gösterir (*Yakındaki Şehirler, sayfa 22*).

Yol Üzerinde: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler (*Yol Üzerindekiler, sayfa 22*).

Elevation: İlerideki rakım değişikliklerini görüntüler.

Trafik: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler (*Yaklaşan Trafiği Görüntüleme, sayfa 23*). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Seyahat Verileri: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler (*Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 22*).

Dönüşler: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler (*Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 17*).

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinden gelen arama seçeneklerini görüntüler (*Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 28*).

Hava Durumu: Bulunduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

canlıFoto: photoLive aboneliğiniz üzerinden canlı trafik kameralarını görüntüler (*canlıFoto Trafik Kameraları, sayfa 35*).

Radar Kamerası Bildir: Hız veya kırmızı ışık kamerası raporlamasına olanak tanır. Bu araç, yalnızca cihazınızda hız veya kırmızı ışık kamerası verileri bulunuyorsa ve Garmin Drive uygulamasıyla etkin bir bağlantınız varsa kullanılabilir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 24*).

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan **≡** simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde **✕** simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Yol Üzerinde aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Yol Üzerinde aracında gösterilen kategorileri özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bir sonraki konumu gösterir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
 - Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Yol Üzerinde aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Yol Üzerinde** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Özel Arama** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Kaydet** ögesini seçin.

Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Yakındaki Şehirler** seçeneğini belirleyin.
Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.
- 2 Bir ilçe seçin.
Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.
- 3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Git** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme


Yol verilerini haritada görüntüleyebilmeniz için harita araçları menüsüne bu aracı eklemeniz gerekir.

Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.

Haritada Özelleştirilmiş Yolculuk Bilgilerini Görme

Yolculuk verileri harita aracını, haritada özelleştirilmiş yolculuk bilgilerini gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Seyahat Verileri** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:

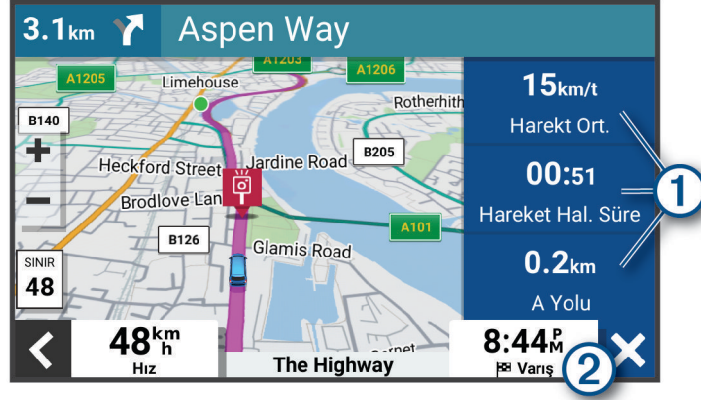

- ① ile gösterilen yolculuk verileri aracından bir veri alanı seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.
- ② ile gösterilen özelleştirilebilir harita veri alanını seçin ve alanda gösterilecek bilgileri belirleyin.

Yol Bilgisi Sayfasını Görüntüleme

Yolculuk bilgileri sayfası, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

Haritadan **Hız** ögesini seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

- 1  > **Harita Görünümü** > **Harita Katmanları** ögesini seçin.
- 2 **Seyahat Geçmişi** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Hız**'ı seçin.
- 2  > **Alan(lar)ı Sıfırla**'yı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki takometre dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Tümünü Seç**'i seçin.
 - Yol bilgisayarındaki bilgileri sıfırlamak için **Toplam Verileri Sıfırla**'yı seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Maks Hızı Sıfırla**'yı seçin.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak için **B Yolunu Sıfırla**'yı seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 29](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada ilerlerken  > **Trafik** ögesini seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden,  > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergiyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden,  > **Trafik**'i seçin.
- 2  > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Harita Görünümü** > **Harita Katmanları** öğesini seçin.
- 2 Haritada gösterilmesini istediğiniz her katmanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Hız ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1  > **Harita Görünümü** > **Sürüş Harita Görünümü** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** öğesini seçin.
 - Haritayı kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** öğesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öğesini seçin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

Garmin Drive uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik, sayfa 29](#)).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 32](#)).

Akıllı Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme

Ek özellikleri etkinleştirmek ve canlı bilgilere erişmek için CamperVan cihazınızı akıllı telefonunuzla ve Garmin Drive uygulamasıyla eşleştirebilirsiniz ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 24) .

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Garmin Drive uygulamasını yükleyin.
- 2 CamperVan cihazınızı açın, cihazınız ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleştirin.
- 3 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eşleştirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (Android™)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakmak için Bluetooth onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Yalnızca eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için telefon adını seçin ve **Telefon aramaları** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android)

CamperVan cihazınızda görünecek akıllı telefon bildirimi türlerini özelleştirmek için Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 2  > **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
Akıllı telefon uygulama kategorilerinin bir listesi görüntülenir.
- 3 Bu tür bir uygulama için bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bir kategori seçin.

Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (iPhone)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Garmin Drive uygulama verilerini ve akıllı telefon bildirimlerini devre dışı bırakmak için **Akıllı telefon hizmetleri** ögesini seçin ve **Akıllı telefon hizmetleri** onay kutusunun işaretini kaldırın.
İPUCU: Hizmetler etkin olduğunda  ve  renkli olarak görüntülenir.

Bildirim Kategorilerini Gösterme veya Gizleme (iPhone)

Kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 **Akıllı telefon hizmetleri** ögesini seçin.
İPUCU: Hizmetler etkin olduğunda  renkli olarak görüntülenir.
- 3 **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
- 4 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri

Bluetooth ayarlarında, eşleştirilen her cihazın yanında durum simgesi görünür.

⚙️ > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.

- Gri renkteki simge, özelliğin devre dışı bırakıldığını veya o cihazla bağlantısının kesildiğini gösterir.
- Renkli simge, özelliğin bağlandığını ve o cihaz için etkin olduğunu gösterir.

	Eller serbest arama
	Akıllı bildirimler
	Garmin Drive özellikleri ve hizmetleri

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlıyken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri CamperVan cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken  simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir ([Bluetooth Özelliği Durum Simgeleri, sayfa 26](#)).

Bildirimler Alma

⚠️ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 24](#)).

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyi önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirim yok saymak için **Tamam** ögesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **Görüntüle** ögesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Görüntüle** > **Çal** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirim yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **Görüntüle** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.

NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirim oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

⚠ UYARI

Araba kullanırken bildirimleri okumayın veya bildirimlere cevap vermeyin. Aksi takdirde ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümlle sonuçlanabilecek kazalara yol açabilir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 24*).

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemeyen önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirim yok saymak için **X** ögesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin. Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.

- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.

- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **▶** ögesini seçin.

Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

- Sesli komut özelliğini kullanarak uyarıyı sesli olarak dinlemek için **Mesajı Oynat** deyin.

NOT: Bu özellik yalnızca, seçilen dil sesli komut özelliği destekliyorsa ve harita aracında **🗣** simgesi görüntülendiğinde kullanılabilir.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **■ ■** > **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.

Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
- Bir bildirim sesli olarak dinlemek için **▶** simgesini seçin.

Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Garmin Drive Uygulamasını Kullanarak Bir Adrese veya Konuma Gitme

Bir adres, işletme veya ilgilenilen coğrafi nokta aramak ve navigasyon için CamperVan cihazınıza göndermek üzere Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Drive uygulamasından **Nereye?** ögesini seçin.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Yakınıntıdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
- Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
- Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
- Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.

Siz yazdıkça aşağıdaki arama alanında öneriler görünür.

- 3 Önerilen bir arama sonucunu seçin.

Uygulama, konumu haritada gösterir.

- 4 Bir rota başlatmak için **Git** ögesini seçin.

CamperVan cihazı seçilen konum için navigasyonu başlatır ve konum, Nereye? menüsündeki son aramalarınıza eklenir.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon desteklenir ve kullanılırken, belirli bir telefonun kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, hands-free cihazı haline gelmek için cep telefonunuzla bağlantı kurabilir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 24*). Takılı durumdayken, cihazınızı kullanarak arama yapabilir ve arama alabilirsiniz.

Arama Yapma

Numara Arama

- 1  > **Telefon** > **Ara**'yı seçin.
- 2 Sayıyı girin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**

Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabılır hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1  > **Telefon** > **Telefon Rehberi**'ni seçin.
- 2 Bir kişi seçin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**.

Konum Arama

- 1  > **Telefon** > **Kategorilere Gözet**'i seçin.
- 2 Bir önemli nokta seçin.
- 3 Şunu seçin: **Ara**.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Yanıtla** veya **Reddet**'i seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabılır hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1  > **Telefon** > **Son Aramalar**'ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.
- 3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda aramada kullanılabilecek seçenekler görüntülenir. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız herhangi bir ekrandan  ögesini seçerek tekrar açabilirsiniz. Ayrıca haritadan arayan kişiyi de seçebilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için **Arama Ekle** ögesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için **Navigatör üzerinde Arama Devam Ediyor** ögesini seçin.
İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.
- Sayısal tuş takımını kullanmak için **Tuş Takımı** ögesini seçin.
İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.
- Mikrofonu susturmak için **Navigasyonun Sesini Kapat** ögesini seçin.
- Kapatmak için **Kapat**'i seçin.

Ev Telefon Numarasını Kaydetme

İPUCU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz ([Kayıtlı Konumu Düzenleme, sayfa 13](#)).

- 1  > **Telefon** >  > **Ev Numarasını Ayarla** öğesini seçin.
- 2 Telefon numaranızı girin.
- 3 **Bitti** öğesini seçin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

-  > **Telefon** > **Evi Ara** öğesini seçin.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** öğesini seçin.
- 2 Telefonu ve ardından **Cihazı Unut** öğesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Trafik Ayarları, sayfa 39](#)). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- Tüm ürün modelleri, Garmin Drive uygulaması üzerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 29](#)).
- Tüm ürün modelleri, havadan trafik alıcısı aksesuarını kullanarak trafik verilerini alabilir ([Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma, sayfa 30](#)). Uyumlu bir trafik alıcısı aksesuarı bulup satın almak için garmin.com adresinde ürününüzün sayfasına gidin.

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayın ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 24](#)).
- 2 CamperVan cihazınızda  > **Trafik** öğesini seçin ve **Trafik** onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

Trafik Alıcısı Kullanarak Trafik Verilerini Alma

DUYURU

Isıtılmış (metalize) ön camlar trafik alıcısının performansını bozabilir.

Bir trafik alıcısı, varsa havadan yayın sinyallerinden trafik verilerini alır. Havadan trafik verilerini alabilmek için cihazın, trafik uyumlu bir güç kablosu ile taşıt gücüne bağlı olması gerekir. Bazı ürün modellerinde trafik alıcısı mevcuttur ([Trafik, sayfa 29](#)). Ürününüzde trafik alıcısı yoksa uyumlu bir trafik alıcısı kablo aksesuarı bulup satın almak için garmin.com adresinde ürününüzün sayfasına gidin.

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik uyumlu güç kablosunu kullanarak cihazı araç gücüne bağlayın ([Taşıtınızda CamperVan Cihazını Monte Etme ve Açma, sayfa 2](#)).

Ürün modeliniz trafik verilerini alabiliyorsa cihazınızla verilen araç çakmak adaptörü trafik uyumludur. Aksesuar olarak trafik alıcısı kablosu satın aldıysanız aksesuar kabloyu, cihazı araç gücüne bağlamak için kullanmanız gerekir.

Trafik kapsama alanında olduğunuzda cihazınız, trafik bilgilerini görüntüleyebilir ve trafik gecikmelerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

Trafik Alıcısı Abonelikleri

Çoğu trafik alıcısına bölgesel trafik verileri aboneliği dahildir. Trafik alıcınıza diğer bölgeler için abonelikleri ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Trafik Aboneliklerini Görüntüleme

Şunu seçin:  > **Trafik** > **Abonelikler**.

Trafik Aboneliği Ekleme

Başka bölge veya ülkeler için trafik abonelikleri satın alabilirsiniz.

- 1  > **Trafik** öğesini seçin.
- 2 **Abonelikler** >  öğesini seçin.
- 3 FM trafik alıcısının ünite kimliğini yazın.
- 4 Abonelik satın almak ve 25 karakterli kodu edinmek için garmin.com/fmtraffic adresine gidin.

Trafik aboneliği kodu bir kez kullanılabilir. Hizmeti her yenilediğinizde yeni bir kod almanız gerekir. Birden fazla FM trafik alıcısına sahipseniz, her alıcı için yeni bir kod almanız gerekir.
- 5 Cihazınızda İleri'yi seçin. **Sonraki**
- 6 Kodu girin.
- 7 **Bitti** öğesini seçin.

Trafiği Etkinleştirme

Trafiği etkinleştirebilmek için cihazınızı uyumlu bir trafik alıcısı kablosuna bağlamanız gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 29](#)).

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Trafik** öğesini seçin.
- 2 **Trafik** onay kutusunu seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden,  > **Trafik**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergiyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Gösterge**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden,  > **Trafik**'i seçin.
- 2  > **Olaylar**'nı seçin.
- 3 Listeden bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Cihaza Sesli Komut Verme İpuçları

- Cihaza doğru net bir ses tonuyla konuşun.
- Her isteğe *OK, Garmin* ile başlayın.
- Cihazın komutlarınızı daha doğru algılayabilmesini sağlamak için insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Yararlı bir yanıt almıyorsanız isteğinizi yeniden ifade etmeyi deneyin.
- Cihaz isteklerinize yanıt vermiyorsa cihazın mikrofonda parazite yol açacak gürültü çıkarma olasılığı olan bir hoparlörün veya havalandırma çıkışının yakınına yerleştirilmediğinden emin olun.

Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma

Garmin ses komutlu navigasyon, konum ve adres aramak, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmak, ahizesiz telefon aramaları yapmak ve daha fazlası için sesli komutları basit bir dille kullanmanızı sağlar.

- *OK, Garmin* dedikten sonra sesli bir istekte bulunun.

Örneğin aşağıdaki gibi ifadeler söyleyebilirsiniz:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Variş Sürenizi Kontrol Etme

Bir rota etkinken variş noktanıza kalan tahmini variş sürenizi kontrol etmek için bir cümle söyleyebilirsiniz.

OK, Garmin, what time will we arrive? deyin.

Sesinizle Telefon Araması Yapma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzun telefon rehberinden bir kişiyi aramak için sesli komut kullanabilirsiniz.

OK, Garmin, call dedikten sonra arayacağınız kişinin adını söyleyin.

Örneğin *OK, Garmin, call Mom.* diyebilirsiniz.

Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme

Cihaz ayarlarını 0 ile 10 arasında bir değere ayarlamak için aşağıdaki gibi ifadeler kullanabilirsiniz.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Kullanıcı Kılavuzu** ögesini seçin.
Kullanım kılavuzu, aynı dilde yazılım metni olarak görünür (*Dil ve Klavye Ayarları, sayfa 40*).
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  ögesini seçin (isteğe bağlı).

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayabilirsiniz (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 24*).

- 1  > **Hava Durumu** ögesini seçin.
Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.
Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1  > **Hava Durumu** > **Şimdiki Pozisyon'u** seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehir listeye eklemek için, **Şehir Ekle**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 24*).

- 1  > **Hava Durumu Radarı** ögesini seçin.
- 2 Radar haritası animasyonunu görüntülemek için  simgesini seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 24*).

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Hava Durumu** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  > **Hava Uyarıları**'nı seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 24*).

Bölgenizdeki, rotanız üzerindeki veya başka bir şehirdeki hava ile ilgili yol durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Hava Durumu** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  > **Yol Durumu** ögesini seçin.

BirdsEye Görüntüsü

BirdsEye görüntüsü; detaylı uydu görüntüsü ve tarama bazlı topoğrafya haritaları dahil olmak üzere indirilebilir, yüksek çözünürlük harita görüntüsü sunar. Cihazınız Wi-Fi® ağına bağlıyken BirdsEye Satellite Imagery öğelerini doğrudan cihazınıza indirebilirsiniz.

BirdsEye Görüntüsü İndirme

Cihazınıza BirdsEye görüntüsü indirebilmek için kablosuz bir ağa bağlanmanız gerekir ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 42](#)).

- 1  > **Doğrudan BirdsEye** öğelerini seçin.
- 2  öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir konum veya alan için BirdsEye görüntüsü dosyalarını indirmek üzere **Konum** öğesini ve bir kategoriye seçin.
NOT: Konum, varsayılan olarak mevcut konumunuzdur.
 - Bir görüntü kalitesi seçeneği belirleyip **Detay** öğesini seçin.
 - İndirilen görüntü dosyalarında gösterilecek alanın boyutunu tanımlamak için **Boyut** öğesini seçin ve seçilen konumdan mesafe girin.
 - İndirilen görüntünün nereye kaydedileceğini belirlemek için **Kayıt Konumu** öğesini seçin.
- 4 **İndir**'i seçin.
- 5 İndirilen görüntü için bir ad girin ve **Bitti** öğesini seçin.

Rota Planlayıcı

Daha sonra gidebileceğiniz bir rota oluşturmak ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamak, önerilen görülecek yerler ve şekillendirme noktalarını eklemek gibi eylemlerle özelleştirmek için kayıtlı bir rotayı düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Rota Planlama

Rota birçok konum içerebilir ve en az bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, rotanıza başlamak için planladığınız konumdur. Rotanıza farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1 **Rota Planlayıcı** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse hesaplama modunu seçin.
NOT: Daha Kısa Süre modu varsayılan olarak seçilidir.
- 3 Başlangıç noktanıza yönelik bir konum seçmek için bir seçenek belirleyin:
 - Haritadan bir konum seçin.
 -  öğesini seçerek bir konum arayın ([Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 6](#)).
- 4 Daha fazla konum eklemek için 2. adımı tekrarlayın.
NOT: Eklediğiniz son konum varış noktasıdır.
- 5 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra  öğesini seçin.

Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Listele** ögesini seçin.
- 4 Bir konum seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  ögesini seçin ve konumu rotadaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  ögesini seçin.
 - Konumu kaldırmak için  simgesini seçin.

Rotanız Boyunca Görülecek Yerleri Keşfetme

Rotanıza ekleyebileceğiniz ilgi çekici veya popüler görülecek yerleri bulmak için Trend Yerler araması gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Bir rotayı düzenlerken  > **Trend Yerler** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse görüntülenen görülecek yerleri kategori veya puanına göre filtrelemek için **Arama Filtreleri** ögesini seçin.
- 3 Daha fazla bilgi görüntülemek için bir görülecek yer seçin.
- 4 Rotanıza görülecek yer eklemek için **Seç** ögesini belirleyin.

Rotanın Rota Seçeneklerini Değiştirme

Cihazınızın rota hesaplama şeklini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotanıza şekillendirme noktaları eklemek için **Şekillendirme** ögesini seçerek en az bir konum belirleyin.
 - Rotaya yönelik hesaplama modunu değiştirmek için bir rota segmentine dokununuz ve hesaplama modunu seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **Tamam** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan rota varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Bir rota etkinse bunu düzenlemek ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1 **Rota Planlayıcı** > **Aktif Rotam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Rota planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.

Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden gidebileceğiniz bir rota olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

TracBack

Son İzlem Geçmişini İnceleme

TracBack özelliği, hareketinizin en son segmentini kaydeder. Önceki konumunuza kadar son hareketlerinizi adım adım izleyebilirsiniz.

- 1  > **TracBack**'i seçin.

Son izlemeniz haritada görünür.

- 2 **Git** ögesini seçin.

Son İzlemenizi Rota Olarak Kaydetme

Rota planlayıcı ile son izlemenizi daha sonra gidebileceğiniz bir rota olarak kaydedebilirsiniz ([Kaydedilmiş Rotada Navigasyon, sayfa 34](#)).

- 1 **TracBack** ögesini seçin.

Son izlemeniz haritada görünür.

- 2  > **Rota Olarak Kaydet** ögesini seçin.

- 3 Bir ad girin ve **Bitti** ögesini seçin.

canlıFoto Trafik Kameraları

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 24](#)).

canlıFoto trafik kameraları, ana yollarda ve kavşaklardaki trafik şartlarının canlı görüntülerini sağlar.

canlıFoto hizmeti tüm bölgelerde kullanılamaz.

canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme ve Kaydetme

Yakındaki trafik kameralarından canlı görüntüleri görebilirsiniz. Sık seyahat ettiğiniz bölgeler için trafik kameralarını da kaydedebilirsiniz.

- 1  > **canlıFoto** ögesini seçin.

- 2 **Ekleme için Dokun** ögesini seçin

- 3 Bir yol seçin.

- 4 Bir trafik kamerası konumu seçin.

Kameradan bir canlı görüntünün önizlemesi, kamera konumunun haritasının yanında görünür. Tam boyutlu görüntüyü görmek için görüntü önizlemesini seçebilirsiniz.

- 5 Kamerayı kaydetmek için **Kaydet** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Kameranin küçük resim şeklindeki bir görüntü önizlemesi, canlıFoto uygulamasının ana ekranına eklenir.

Haritada canlıFoto Trafik Kameralarını Görüntüleme

canlıFoto harita aracı, önünüzdeki yolda bulunan trafik kameralarını gösterir.

- 1 Haritadan  > **canlıFoto** ögesini seçin.

Cihaz, önünüzdeki yolda bulunan en yakın trafik kamerasından canlı görüntülerin yanı sıra kameraya olan mesafeyi de gösterir. Kamerayı geçtiğinizde cihaz, yolda bulunan bir sonraki kameranın canlı görüntüsünü yükler.

- 2 Yolda kamera bulunmazsa yakındaki trafik kameralarını görüntülemek veya kaydetmek için **Kamera Bul** ögesini seçin (isteğe bağlı).

Trafik Kamerasını Kaydetme

- 1  > **canlıFoto** ögesini seçin.

- 2 Ekleme için Dokun'unu seçin. **Ekleme için Dokun**

- 3 Bir trafik kamerası seçin.

- 4 **Kaydet** ögesini seçin.

Kablosuz Kameralar

Cihazınız, bir veya daha fazla bağlı kablosuz kameradan gelen video akışlarını görüntüleyebilir.

Kamerayı Garmin Navigasyon Cihazıyla Eşleştirme

Kamerayı uyumlu bir Garmin navigasyon cihazıyla eşleştirebilirsiniz. Uyumlu Garmin cihazları hakkında daha fazla bilgi almak için garmin.com/bc40 adresindeki ürün sayfasına gidin.

- 1 Navigasyon cihazınızı en yeni yazılım yüklü olacak şekilde güncelleyin.
Cihazınız, en yeni yazılım olmadan BC 40 kamerasını desteklemeyebilir. Yazılımı güncellemeyle ilgili daha fazla bilgi almak için navigasyon cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
- 2 Pilleri kameraya takın.
Kamera otomatik olarak eşleştirme moduna girer ve kamera bu moddayken LED mavi renkte yanıp söner. Kamera, iki dakika boyunca eşleştirme modunda kalır. Eşleştirme modunun süresi dolarsa pilleri çıkarıp yeniden takabilirsiniz.
- 3 Uyumlu Garmin navigasyon cihazını taşıtınızın dışına ve kameranın 1,5 m (5 ft) yakınına getirin. Ardından navigasyon cihazını açın.
Cihaz, kameranızı otomatik olarak algılar ve eşleştirmenizi ister.
- 4 **Evet** ögesini seçin.
İPUCU: Navigasyon cihazı kamerayı otomatik olarak algılamazsa manuel olarak eşleştirmek için  > **Kablosuz Kameralar > Yeni Kamera Ekle** öğelerini seçebilirsiniz.
Cihaz kameranızla eşleşir.
- 5 Kamera için bir ad girin (isteğe bağlı).
Kameranın konumunu net bir şekilde tanımlayan açıklayıcı bir ad kullanmalısınız.
- 6 **Bitti** ögesini seçin.

Kablosuz Kamerayı Görüntüleme

UYARI

Bu cihaz doğru şekilde kullanıldığında durumsal farkındalığı artırmak için tasarlanmıştır. Doğru şekilde kullanılmadığında ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Dikkatinizin dağılmasını önlemek için araç hareket halindeyken ekrana daima kısa sürelerle bakın.

Ana ekranda veya haritada  simgesini seçin.


Kılavuz Çizgilerini Hizalama

En iyi referans için kılavuz çizgileri taşıtın dış kenarlarını yansıtacak şekilde hizalanmalıdır. Kılavuz çizgilerini her bir arka görüş kamerası için ayrı ayrı hizalamalısınız. Kamera açısını değiştirdiğinizde kılavuz çizgilerini derhal yeniden hizalamanız gerekir.

- 1 Taşıtınızı sürücü tarafı kaldırıma, garaj yoluna veya park alanına hizalanmış ve yakın olacak şekilde konumlandırın.

İPUCU: Taşıtı park alanının merkezine getirip, ardından bir sonraki alana ilerlemek faydalı olabilir. Bu, taşıtın arkasındaki park alanı çizgilerini hizalama için referans noktası olarak kullanabilmenizi sağlar.

- 2 Eşleştirilen  navigasyon cihazından  > **Kablosuz Kameralar** öğelerini seçin.
- 3 Eşleştirilen kamera adını belirleyin ve **Kılavuz Çizgileri** > **Kılavuz Çizgilerini Ayarla** öğelerini seçin.
- 4 Sürücü tarafındaki beyaz kılavuz çizgisinin uçlarını hareket ettirmek için ekranın köşelerindeki okları kullanın. Kılavuz çizgisi doğrudan kaldırım, garaj yolu veya park alanı çizgisinin üzerinde görünmelidir.

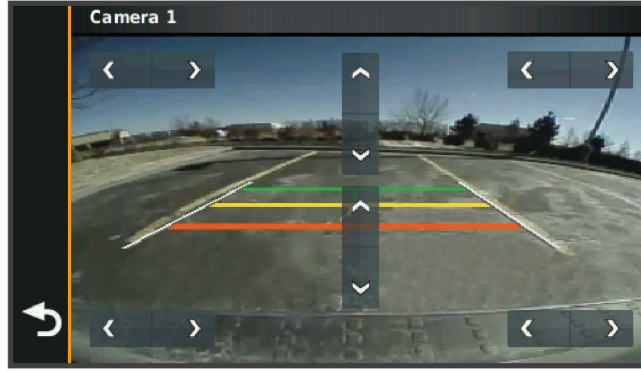

- 5 Renkli mesafe kılavuz çizgilerini yukarı veya aşağı taşımak için ekranın ortasındaki okları kullanın. Kırmızı kılavuz çizgisi, taşıtınızın en arka kısmıyla aynı hizada olmalıdır. Bu; arka tampon, römork çeki düzeni veya taşıtın arkasında çıkıntı yapan başka bir nesne olabilir.
- 6 Taşıtın yolcu tarafını kaldırıma, garaj yoluna veya park alanı çizgilerine hizalanmış ve yakın olacak şekilde yeniden konumlandırın ve okları kullanarak yolcu tarafındaki beyaz kılavuz çizgisini hizalayın. Kılavuz çizgileri simetrik olmalıdır.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları*, sayfa 40).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

Şunu seçin:  > **Yolculuk Geçmişi**.

Ayarlar

Harita ve Taşıt Ayarları

⚙️ > **Harita Görünümü** öğesini seçin.

Harita Taşıt Simgesi: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Sürüş Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detay: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar (*Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 24*).

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmanız veya uzaklaştırmanız gerekir.

Haritalarım: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için garmin.com/maps adresine gidin.

1 ⚙️ > **Harita Görünümü** > **Haritalarım** öğesini seçin.

2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

⚙️ > **Navigasyon** öğesini seçin.

Hesaplama Modu: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Sakınmalar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Özel Sakınmalar: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Ücretli Yollar: Ücretli yollardan ve geçiş kartlarından kaçınma tercihlerini ayarlar.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Düşük Emisyon Bölgeleri: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Kısıtlı Mod: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

GPS Simülatörü: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

⚙️ > **Navigasyon** > **Hesaplama Modu** öğesini seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Düz Hat: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız bir simülasyon konumundan rota planlamak için GPS simülatörünü kullanabilirsiniz.

1 ⚙️ > **Navigasyon** > **GPS Simülatörü**'nü seçin.

2 Ana menüden, **Haritayı Görüntüle** öğesini seçin.

3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.

Konumun adresi, ekranın altında görünür.

4 Konum açıklamasını seçin.

5 **Konum Ayarla**'yı seçin.

Kablosuz Ağ Ayarları

Kablosuz ağ ayarları, Wi-Fi ağlarını, Bluetooth cihazlarını ve Bluetooth özelliklerini yönetmenizi sağlar.

⚙️ > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Eşleştirilen Cihazın Adı: Eşleştirilen Bluetooth cihazlarının adları menüde görünür. Bir cihazın Bluetooth özellik ayarlarını değiştirmek için bu cihazın adını seçebilirsiniz.

Cihazları Ara: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Kolay Ad: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Wi-Fi: Wi-Fi radyosunu etkinleştirir.

Kaydedilen Ağlar: Kayıtlı ağları düzenlemenizi veya kaldırmanızı sağlar.

Ağ Ara: Yakındaki Wi-Fi ağlarını arar ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 42](#)).

Sürücü Yardımı Ayarları

⚙️ > **Sürücü Yardımı** ögesini seçin.

Sürücü Uyarıları: Yaklaşan bölge ve yol durumu hakkındaki uyarıları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar ([Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 4](#)).

Hız Uyarısı: Hız limitini aştığınızda uyarı verir.

Azaltılmış Hız Tonu: Hız sınırı azaldığında sizi uyarır.

Rota Önizleme: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini gösterir.

Yakınlık Uyarıları: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

⚙️ > **Sürücü Yardımı** > **Yakınlık Uyarıları** ögesini seçin.

Ses: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Uyarılar: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalıştığını belirler.

Ekran Ayarları

⚙️ > **Ekran** ögesini seçin.

Renk Modu: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Otomatik ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Parlaklık: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Ekran kapanma süresi: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Ekran görüntüsü: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Ana menüden, ⚙️ > **Trafik** ögesini seçin.

Trafik: Trafiği etkinleştirir.

Geçerli Sağlayıcı: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Otomatik seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Abonelikler: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Rotayı Uygunlaştır: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar ([Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma, sayfa 19](#)).

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden  > **Birimler ve Saat**'i seçin.

Günün Saati: Cihazın saatini ayarlar.

Saat Formatı: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Birim: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Mevki Formatı: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

- 1 Ana menüden saati seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik**'i seçin.
 - Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden  > **Dil ve Klavye**'yi seçin.

Ses Dili: Sesli istemler için dili ayarlar.

Metin Dili: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Klavye Dili: Klavye dillerini etkinleştirir.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

 > **Cihaz**'ı seçin.

Hakkında: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

Düzenleyici: Yönetmelikle ilgili işaretleri ve bilgileri gösterir.

SKLS'ler: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Yazılım Lisansları: Yazılım lisans bilgilerini görüntüler.

Cihaz Veri Bildirimi: Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

Seyahat Geçmişi: Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu sayede yolculuk günlüğünü görüntüleyebilir, Seyahat Geçmişi özelliğini ve myTrends tarafından önerilen rotaları kullanabilirsiniz.

Sıfırla: Seyahat geçmişini temizlemenizi, ayarları sıfırlamanızı veya tüm kullanıcı verilerini silmenizi sağlar.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

Cihaz, kullanıcı verilerinizi silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için çeşitli seçenekler sunar.

- 1  > **Cihaz** > **Sıfırla** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat geçmişinizi temizlemek için **Seyahat Geçmişini Temizle** öğesini seçin.
Bu seçenek, seyahat ettiğiniz tüm yerlerin kaydını siler. Kaydedilmiş konumları veya yüklenmiş haritaları silmez.
 - Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Varsayılan Ayarları Sıfırla** öğesini seçin.
Bu seçenek, kullanıcılara ait hiçbir veriyi silmez.
 - Kullanıcılara ait tüm verileri silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Verileri Sil ve Ayarları Sıfırla** öğesini seçin.
Bu seçenek; kaydedilmiş konumlarınız, son bulunan konumlar ve seyahat geçmişi de dahil olmak üzere tüm kullanıcı verilerini siler. Yüklenmiş haritalar silinmez.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

- 1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.
- 2 Cihaz > Düzenleyici öğesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Radio frekansı/protokolü	13 dBm maksimumda 2,4 GHz
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Harita ve Yazılım Güncellemeleri

En iyi navigasyon deneyimi için cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncel tutmanız gerekir.

Harita güncellemeleri, cihazınızda kullandığınız haritalarda mevcut en yeni yol ve konum değişikliklerini sunar. Haritaları güncellemeniz cihazınızın en son eklenen konumları bulmasına ve daha doğru rotalar sunmasına yardımcı olur. Harita güncellemeleri büyük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç saat sürebilir.

Yazılım güncellemeleri, cihaz özellikleri ve çalışma şekliyle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar. Yazılım güncellemeleri küçük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç dakika sürer.

Cihazınızı iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayarak doğrudan cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz (önerilen). Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan rahatça güncellemenizi sağlar.
- Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz (garmin.com/express).

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Cihazınız ilk kez açtığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı ve cihazınızı kaydetmenizi ister. Ayarlar menüsünü kullanarak da bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

- 1  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Wi-Fi** ögesini seçerek Wi-Fi teknolojisini etkinleştirin.
- 3 **Ağ Ara** ögesini seçin.
Cihaz, yakındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir.
- 4 Bir ağ seçin.
- 5 Gerekirse ağ parolasını girip **Bitti** ögesini seçin.

Cihaz ağına bağlanır ve ağ, kayıtlı ağlar listesine eklenir. Cihaz, kapsama alanında olduğunda bu ağı otomatik olarak yeniden bağlanır.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı İnternet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.


- 1 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 42](#)).
Cihaz, Wi-Fi ağına bağlıyken mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, ana menüdeki  simgesinin üzerinde  simgesi görünür.
- 2  > **Güncellemeler** ögesini seçin.
Cihaz, mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Harita veya Yazılım ögesinin altında **Güncelleme Var** ifadesi görünür.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Mevcut güncellemelerin tümünü yüklemek için **Tümünü Yükle** ögesini seçin.
 - Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Harita > Tümünü Yükle** öğelerini seçin.
 - Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Yazılım > Tümünü Yükle** öğelerini seçin.
- 4 Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Tümü Kabul** ögesini seçin.
NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reddet ögesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.
- 5 Dahili USB kablosunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın ve **Devam et** ögesini seçin ([Cihazı Şarj Etme, sayfa 41](#)).
En iyi sonuçlar için en az 1 A güç çıkışı sunan bir USB duvar şarj cihazı önerilir. Akıllı telefonlar, tabletler veya taşınabilir medya cihazlarına yönelik USB güç adaptörlerinin çoğu uyumlu olabilir.
- 6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için Wi-Fi veya Garmin Express kullanarak haritaları tekrar güncellenmeniz gerekir.


Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 44*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı mini-USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu CamperVan cihazınızdaki mini-USB bağlantı noktasına ① bağlanır; büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

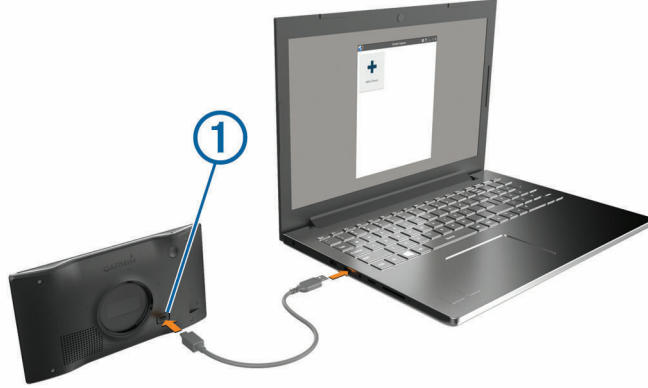

- 4 CamperVan cihazınız dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Evet** ögesini seçin.
- 5 Garmin Express uygulamasında **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 6 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** ögesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

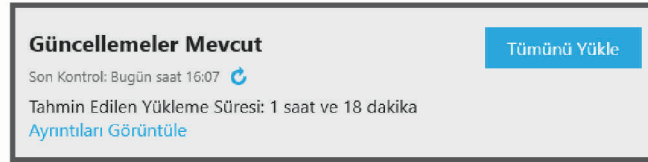

- 7 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** ögesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD® kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 46*).

- 8 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için Windows için İndir seçeneğini belirleyin. **Windows için İndir**
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için Mac için İndir seçeneğini belirleyin. **Mac için İndir**
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Güç düğmesini 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazın altını yukarı doğru çevirip cihazı montaj kitinden çıkarın.

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Cihazı alt ve üst tarafından tutun.
- 2 Mıktanıstan ayrılana kadar cihazın alt tarafını kendinize doğru çekin.
Cihazı doğrudan kendinize doğru çekerseniz montaj kitinin suluktan ayrılmasına sebep olabilirsiniz.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Sorun Giderme

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın ([Taşıtınızda CamperVan Cihazını Monte Etme ve Açma, sayfa 2](#)).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın ([Navigasyon Ayarları, sayfa 38](#)).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Cihaz taşıtımda şarj olmuyor

- Taşıtın çalışır durumda olduğunu ve güç bağlantı noktasına güç sağladığını doğrulayın.
- Taşıtın iç sıcaklığının teknik özelliklerde belirtilen şarj etme sıcaklık aralığı içinde olduğunu doğrulayın.
- Araç sigorta kutusunda, araç güç çıkışının sigortasının bozuk olmadığını doğrulayın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 39](#)).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 39](#)).
- Ses düzeyini azaltın ([Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 3](#)).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın ([Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 39](#)).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın ([Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 2](#)).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

-  > **Kablosuz Ağlar** ögesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemini tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemini tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Telefonu Silme, sayfa 29*) ve eşleştirme işlemini tamamlamanız gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 24*).

Ek

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazadan satın alabilir veya www.garmin.com/maps adresine giderek önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı içeren bir bellek kartı satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 32 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*CamperVan Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Veri Yönetimi

Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.7 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları, haritalar ve özel ilgilenilen coğrafi noktalar gibi dosyaları depolamak için kullanılabilir.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
- 3 CamperVan cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Evet** ögesini seçin.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 46*).

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle** > **Kopyala**'yı seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle** > **Yapıştır**'ı seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenli Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple® bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya** > **Çıkart** öğesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresi üzerinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Haritalar** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

- İsteğe bağlı aksesuarlar garmin.com veya Garmin bayinizde mevcuttur.

Dizin

Simgeler

2-D harita görünümü 24
3-D harita görünümü 24

A

acil durum hizmetleri 12
adresler, bulma 6, 27
akıllı telefon özellikleri 25, 26
aramaları devre dışı bırakma 25
bağlanıyor 25
aksesuarlar 47
aktif yol rehberi 16
araçlar, haritalar 21
arama 28
arama alanını değiştirme 8
arama çubuğu 6
aramalar 28
arama 28
ev 29
geçmiş 28
kişiler 28
yanıtlama 28
yapma 28, 31
aramaları yanıtlama 28
arka görüş kamerası. *Daha fazla bilgi için*
kameralar
ayarlar 38–40

B

bağlanma 42
bellek kartı 1, 46
takma 46
bildirimler 25–27
bilgisayar
bağlanıyor 46
bağlanma 46
birim numarası 40
Bluetooth teknolojisi 24, 26, 28, 46
ayarlar 39
telefonla eşleştirme 25
Bluetooth Teknolojisi, aramaları devre dışı
bırakma 25

C

cihaz bakımı 44
cihazı monte etme
montaj kitinden çıkarma 44, 45
otomobil 2
suluk 45
vantuzlu montaj kiti 2
cihazı sıfırlama 40
cihazı temizleme 44
cihazınızı şarj etme 2, 41, 45

Ç

çıkış hizmetleri 22

D

dil
klavye 40
ses 40
dokunmatik ekranı temizleme 44
dosyalar, aktarma 47
dönüş listesi 17
düzenleme, kayıtlı yolculuklar 34

E

ekran, parlaklık 4
ekran ayarları 39
ekran düğmeleri 3
ekran görüntüleri 39
eller serbest telefon aramaları 25, 26
enlem ve boylam 11
eşleştirme, telefon 25, 46

ev

arama yapma 29
gitme 15
konumu düzenleme 15
telefon numarası 29
eve gitme 15

G

Garmin Connect 24
Garmin Express 44
yazılımı güncelleme 43
geçerli konum 12
geçerli konumunuz 12
geçiş ücreti, kaçınma 19
GPS 3, 47
güç kabloları 41
taşıt 2
güç tuşu 1, 2
güncelleme
haritalar 41–43
yazılım 41–43

H

harita görünümü
2-D 24
3-D 24
harita katmanları, özelleştirme 24
haritalar 15, 21, 22, 33, 38
araçlar 21
ayrıntı düzeyi 38
BirdsEye görüntüsü 33
güncelleme 41–43
katmanlar 24
rotaları görüntüleme 16, 17
satın alma 47
simgeler 16
tema 38
veri alanı 16, 23, 24
hava durumu 32
radar 32
yol durumu 32
hırsızlık, kaçınma 44
hız kameraları 5
Hızlı Arama 8

İ

ilgililenen coğrafi noktalar (POI) 8–10
mekanlar 10

K

kamera
eşleştirme 36
görünüm 36
kameralar 37
hız 5
kılavuz çizgileri 37
kırmızı ışık 5
kavşaklar, bulma 11
kaydedilen konumlar, silme 13
kaydetme, geçerli konumunuz 13
kayıtlı konumlar 34
düzenleme 13
kategoriler 13
kılavuz çizgileri, hizalama 37
kırmızı ışık kameraları 5
kısayollar
ekleme 12
silme 12
kimlik numarası 40
klavye
dil 40
düzen 40
konum 11
konumlar 6, 37
arama 5, 10
arama yapma 28
geçerli 12, 13

kaydetme 12
simülasyon 38
son bulunan 11

Konumlar

geçerli 12
mekanlar 10
konumları bulma. 5, 7, 9, 10 Ayrıca bkz.
konumlar
adresler 6
ilçeler 22
kategoriler 8
kavşaklar 11
koordinatlar 11
koordinatlar 11
kullanım kılavuzu 32

M

mekanlar 10
microSD kart 1
microSD kartı 46
montaj kiti, çıkarma 45
montaj kitini çıkarma 45
myTrends, rotalar 19

N

navigasyon 10, 16, 17, 31
ayarlar 38
yol dışı 20
Neredeyim? 12, 13

O

otomatik ses düzeyi, etkinleştirme 4
otopark 7, 11, 17

P

parlaklık 4
photoLive 35
pil
artırma 45
sorunlar 45
şarj etme 2, 41, 45

R

rotalar 14
başlatma 7, 14, 15
bir nokta ekleme 18
durdurma 19
düzenleme 33, 34
haritada görüntüleme 16, 17
hesaplama 18
hesaplama modu 14, 34, 38
myTrends 19
oluşturma 33, 34
önerilen 19
şekillendirme 18
rotayı şekillendirme 18

S

saat ayarları 40
sakinme durumları 20
bölge 20
devre dışı bırakma 20
geçiş ücreti 19
silme 20
yol 20
yol özellikleri 19
ses
ayarlar 3, 4, 31
yakınlık noktaları 39
sesle komut edebilme 31
sesli komut 31
etkinleştirme 31
ipuçları 31
sesli komutlar 31
seyahat geçmişi 40
sıfırlama
cihaz 44

- yolculuk verileri **23**
- silme
 - eşleştirilmiş Bluetooth cihazı **29**
 - tüm kullanıcı verileri **40**
- simgeler, durum çubuğu **3**
- simülasyon konumları **38**
- SKLS'ler **40**
- son bulunan konumlar **11**
- sonraki dönüş **16**
- sorun giderme **45, 46**
- suluk **45**
- sürücü uyarıları **4, 5**

T

- taşıt güç kablosu **2**
- teknik özellikler **41**
- telefon
 - bağlantı kesme **29**
 - eşleştirme **25, 46**
- telefon aramaları **28**
 - arama **28**
 - sessize alma **28**
 - yanıtlama **28**
- telefon defteri **28**
- TracBack **35**
- trafik **23, 29, 30, 39**
 - abonelik ekleme **30**
 - alıcı **30**
 - alternatif rota **19**
 - gecikmeleri arama **24, 31**
 - harita **24, 30**
 - kameralar **35**
 - olaylar **24, 31**
- trafik kameraları, görünüm **35**
- Tripadvisor **9**

U

- USB, bağlantı kesme **47**
- uyarılar **4**
 - ses **39**
 - yakınlık noktaları **39**
- uydu sinyalleri
 - alma **3**
 - görüntüleme **47**
- uyku modu **2**

Ü

- ürün desteği **32**

V

- varış noktaları **37**. *Daha fazla bilgi için*
 - konumlar
 - varış **17**

W

- Wi-Fi **39, 42**

Y

- yakınlık noktaları uyarıları, ayarlar **39**
- yakıt, istasyonlar **12**
- yazılım
 - güncelleme **41-43**
 - sürüm **40, 44**
- yeni rotalar **18**
- yol bilgisi, sıfırlama **23**
- yol dışı navigasyon **20**
- yol durumu, hava durumu **32**
- yol üzerindeki **22**
 - özelleştirme **22**
- yolculuk bilgileri **22**
 - görünüm **23**
- yolculuk günlüğü, görünüm **23**
- yön tarifleri **17**
- yönler **17**

