



CAMPERVAN

Посібник користувача

© 2021 Компанія Garmin Ltd. або її дочірні компанії

Усі права захищено. Згідно з законами про авторські права повне чи часткове копіювання цього документа без письмового дозволу компанії Garmin заборонене. Компанія Garmin залишає за собою право змінювати чи вдосконалювати свою продукцію, а також вносити зміни до цього документа, не зобов'язуючись повідомляти будь-кого про такі зміни чи вдосконалення. Щоб отримати останні оновлення або додаткові відомості щодо користування цим продуктом, відвідайте сайт www.garmin.com.

Garmin®, логотип Garmin та TracBack® є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній і зареєстровані в США та інших країнах. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ та myTrends™ є торговими марками компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

ACSI™ є торговою маркою компанії Auto Camper Service International Holding B.V. Android™ є торговою маркою компанії Google LLC. Apple®, iPhone® та Mac® є торговими марками корпорації Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах. Текстовий товарний знак та логотипи BLUETOOTH® є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Garmin здійснюється згідно з відповідною ліцензією. Campercontact™ є торговою маркою Nederlandse Kampeerauto Club. iOverlander™ є торговою маркою iOverlander. Michelin® є зареєстрованою торговою маркою компанії Michelin Travel Partner. microSD® та логотип microSDHC є торговими марками компанії SD-3C, LLC. Tripadvisor® є зареєстрованою торговою маркою компанії Tripadvisor LLC. Wi-Fi® є зареєстрованою торговою маркою Wi-Fi Alliance. Windows® є зареєстрованою торговою маркою корпорації Microsoft Corporation у США та інших країнах.

Зміст

Початок роботи..... 1

CamperVan Огляд пристрою.....	1
Встановлення та забезпечення живлення CamperVan пристрою у транспортному засобі.....	2
Увімкнення та вимкнення пристрою.....	3
Отримання сигналу GPS.....	3
Піктограми панелі стану.....	4
Використання екранних клавіш.....	4
Регулювання гучності.....	4
Увімкнення автоматичного регулювання гучності.....	4
Користування аудіомікшером.....	5
Регулювання яскравості зображення.....	5

Функції та попередження для інформування водія..... 5

Увімкнення або вимкнення попереджень водія.....	6
Відеокамери, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора.....	6

Пошук і збереження об'єктів..... 6

Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку.....	7
Пошук адреси.....	7
Результати пошуку об'єктів.....	8
Зміна зони пошуку.....	9
Об'єкти зацікавлення (O3).....	9
Пошук об'єкта за категорією.....	9
Пошук кемпінгів.....	9
Пошук кемпінгів ACSI™.....	10
Пошук об'єктів зацікавлення iOverlander™.....	10
Пошук кемпінгів Campercontact™.....	10
Tripadvisor®.....	10
Michelin®.....	11
Trendy Places.....	11
Навігація до об'єктів зацікавлення в межах місця.....	11
Засоби пошуку.....	11

Пошук перехрестя.....	12
Пошук об'єкта за координатами.....	12
Стоянки.....	12
Пошук місця паркування поряд із поточним місцезнаходженням....	12
Пошук паркувального місця поряд із конкретним місцезнаходженням.....	12
Пояснення кольорів і символів на позначках стоянок.....	12
Перегляд нещодавно знайдених об'єктів.....	13
Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів.....	13
Перегляд інформації про поточне розташування.....	13
Пошук рятівних служб і пального.....	13
Як дістатися до вас.....	13
Додавання ярлика.....	13
Видалення ярлика.....	13
Збереження об'єктів.....	14
Збереження об'єкта.....	14
Збереження поточного розташування.....	14
Редагування збереженого об'єкта.....	14
Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій.....	14
Видалення збережених об'єктів... ..	14

Прокладання шляху до місця призначення..... 15

Маршрути.....	15
Запуск навігації за маршрутом.....	15
Запуск навігації за маршрутом за допомогою функції Road Trip Routes (Маршрути поїздок).....	15
Запуск навігації за маршрутом із використанням карти.....	16
Повернення додому.....	16
Ваш маршрут на карті.....	17
Допомога у виборі активного ряду.....	18
Перегляд поворотів і напрямків..	18
Перегляд усього маршруту на карті.....	18

Прибуття до пункту призначення....	18
Паркування біля пункту призначення.....	19
Зміна активного маршруту.....	19
Додавання пунктів до маршруту.....	19
Формування маршруту.....	20
Виконання об'їзду.....	20
Зміна режиму розрахунку маршруту.....	20
Зупинення навігації за маршрутом.....	20
Використання рекомендованих маршрутів.....	20
Уникання затримок, платежів і певних зон.....	21
Уникання заторів на маршруті.....	21
Об'їзд платних доріг.....	21
Об'їзд доріг, де потрібна віньєтка.....	21
Уникання дорожніх об'єктів.....	21
Уникнення природоохоронних зон.....	21
Налаштовувані небажані об'єкти.....	22
Рух бездоріжжям.....	22

Використання карти..... 23

Інструменти карти.....	23
Перегляд інструмента карти.....	24
Об'єкти попереду.....	24
Перегляд наступних об'єктів.....	24
Налаштування категорій об'єктів попереду.....	24
Міста попереду.....	24
Перегляд міст і сервісів на з'їзді попереду.....	24
Інформація про маршрут.....	25
Перегляд даних маршруту на карті.....	25
Перегляд сторінки інформації про маршрут.....	25
Перегляд журналу маршруту.....	25
Скидання шляхової інформації....	25
Перегляд дорожнього руху попереду.....	26
Перегляд інформації про дорожній рух на карті.....	26

Пошук дорожніх пригод.....	26
Налаштування карти.....	26
Налаштування шарів карти.....	26
Зміна областей даних на карті.....	26
Зміна перспективи огляду карти.....	26

Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона..... 27

Сполучення зі смартфоном.....	27
Вимкнення функцій Bluetooth (Android™).....	27
Вимкнення функцій Bluetooth (iPhone®).....	28
BluetoothПіктограми стану функцій.....	28
Розумні сповіщення.....	28
Отримання повідомлень.....	29
Перегляд списку повідомлень.....	30
Як дістатися до певної адреси або об'єкта за допомогою програми Garmin Drive.....	30
Використання пристрою "вільні руки".....	30
Здійснення дзвінків.....	30
Прийом дзвінка.....	31
Користування історією викликів.....	31
Використання параметрів вхідних дзвінків.....	31
Збереження номеру домашнього телефону.....	31
Видалення спарення з телефоном..	32

Дорожній рух..... 32

Отримання інформації про дорожній рух за допомогою смартфона.....	32
Отримання інформації про дорожній рух за допомогою приймача інформації про дорожній рух.....	33
Передплати на інформацію про дорожній рух.....	33
Увімкнення даних про дорожній рух.....	34
Перегляд інформації про дорожній рух на карті.....	34
Пошук дорожніх пригод.....	34

Голосова команда..... 34

Поради щодо використання голосових команд.....	34
Запуск навігації за допомогою голосових команд Garmin.....	34
Перевірка часу прибуття.....	35
Здійснення викликів за допомогою голосових команд.....	35
Зміна налаштувань пристрою за допомогою голосових команд.....	35

Користування програмами..... 35

Перегляд посібника користувача на вашому пристрої.....	35
Перегляд прогнозу погоди.....	35
Перегляд погоди поблизу іншого міста.....	35
Перегляд даних метеорадіолокатора.....	36
Перегляд попереджень метеослужби.....	36
Перевірка умов дорожнього руху.....	36
Зображення BirdsEye.....	36
Завантаження зображень BirdsEye.....	36
Програма планування маршрутів.....	37
Планування маршруту.....	37
Редагування та зміна порядку об'єктів у маршруті.....	37
Пошук визначних місць на маршруті.....	37
Зміна параметрів прокладання маршруту для вибраного маршруту.....	38
Навігація до збереженого маршруту.....	38
Редагування та збереження поточного маршруту.....	38
TracBack®.....	38
Відстеження останнього маршруту.....	38
Збереження останнього шляху як маршруту.....	38
Дорожні камери photoLive.....	39
Перегляд і збереження дорожніх камер photoLive.....	39

Перегляд інформації photoLive про дорожній рух на карті.....	39
Збереження дорожньої камери... ..	39
Бездротові камери.....	39
Сполучення камери з навігаційним пристроєм Garmin.....	40
Перегляд бездротової камери.....	40
Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення.....	41

Налаштування..... 42

Налаштування карти й транспортного засобу.....	42
Увімкнення карт.....	42
Налаштування навігації.....	42
Налаштування режиму розрахунку.....	42
Налаштування імітованого місцезнаходження.....	43
Налаштування бездротової мережі.....	43
Налаштування помічника водія.....	43
Налаштування сигналізації наближення.....	43
Налаштування екрана.....	44
Налаштування шляхової інформації.....	44
Налаштування одиниць виміру і часу.....	44
Встановлення часу.....	44
Налаштування мови та клавіатури.....	44
Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності.....	45
Скидання даних і налаштувань....	45

Інформація про пристрій..... 45

Перегляд нормативної інформації (електронного маркування) і даних про відповідність вимогам.....	45
Технічні характеристики.....	46
Заряджання пристрою.....	46

Обслуговування пристрою..... 46

Центр підтримки клієнтів Garmin....	46
Оновлення карт і програмного забезпечення.....	46
Підключення до мережі Wi-Fi.....	47

Оновлення карт і програмного забезпечення за допомогою мережі Wi-Fi.....	47
Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express	48
Догляд за пристроєм	49
Чищення корпусу	49
Чищення сенсорного екрана	49
Уникнення крадіжки	49
Перезавантаження пристрою	49
Видалення пристрою, кріплення та присмоктувача	50
Виймання пристрою із кріплення	50
Виймання пристрою із кріплення	50
Видалення кріплення з присмоктувача	50
Видалення присмоктувача з лобового скла	50

Усунення несправностей..... 50

Присмоктувач не тримається на лобовому склі	50
Пристрій не приймає супутникові сигнали	50
Пристрій не заряджається в моєму транспортному засобі	50
Мій акумулятор залишається зарядженим не дуже довго	50
Пристрій не підключається до мого телефона	51

Додаток..... 51

Установлення картки пам'яті для карт і даних	51
Управління даними	51
Про картки пам'яті	51
Підключення пристрою до комп'ютера	51
Завантаження файлів з комп'ютера	52
Від'єднання USB-кабелю	52
Перегляд статусу сигналу GPS	52
Придбання додаткових карт	52
Придбання аксесуарів	52

Алфавітний покажчик..... 53

Початок роботи

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Зауваження щодо використання пристрою та інші важливі дані наведені у документі *Важливі відомості про пристрій і правила техніки безпеки*, вкладеному у коробку із пристроєм.

- Оновіть карти та програмне забезпечення на своєму пристрої (*Оновлення карт і програмного забезпечення*, стор. 46).
- Установіть пристрій у транспортному засобі та підключіть його до джерела живлення (*Встановлення та забезпечення живлення CamperVan пристрою у транспортному засобі*, стор. 2).
- Прийміть сигнал GPS (*Отримання сигналу GPS*, стор. 3).
- Відрегулюйте гучність (*Регулювання гучності*, стор. 4) і яскравість екрана (*Регулювання яскравості зображення*, стор. 5).
- Прокладіть шлях до місця призначення (*Запуск навігації за маршрутом*, стор. 15).

CamperVan Огляд пристрою



1	Кнопка живлення
2	Порт USB для живлення та передачі даних
3	Роз'єм для картки пам'яті, де зберігаються карти та дані
4	Мікрофон для голосових команд або викликів у режимі "вільні руки"

Встановлення та забезпечення живлення CamperVan пристрою у транспортному засобі

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Пристрій містить літій-іонний акумулятор. Щоб запобігти можливим травмам або пошкодженню пристрою внаслідок надмірного нагріву акумулятора, зберігайте пристрій у захищеному від сонячних променів місці.

Для того, щоб пристрій працював від акумулятора, акумулятор треба спочатку зарядити.

1 Під'єднайте автомобільний кабель живлення ① до USB-порту пристрою.



- 2 Приєднайте кріплення ② до присмоктувача ③, натиснувши на кріплення до клацання.
- 3 Притисніть присмоктувач до вітрового скла і поверніть важіль ④ в напрямку вітрового скла.
- 4 Вставте планку, розташовану зверху кріплення, у щілину в задній панелі пристрою.
- 5 Притисніть низ кріплення до пристрою, доки не почуєте клацання.
- 6 Під'єднайте інший кінець кабелю живлення до роз'єму живлення автомобіля.

Увімкнення та вимкнення пристрою

- Для увімкнення пристрою натисніть кнопку живлення ① або під'єднайте його до електромережі.



- Для переходу в режим очікування натисніть кнопку живлення на увімкненому пристрої.
У режимі очікування екран буде вимкнено, а споживання електроенергії скорочено до мінімуму, але пристрій може миттєво повернутися до робочого стану.
ПІДКАЗКА: пристрій зарядиться швидше, якщо перебуватиме в режимі очікування під час заряджання.
- Щоб остаточно вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення, а коли на екрані з'явиться запит підтвердження, натисніть **Вимкнути**.
Запит підтвердження з'явиться за п'ять секунд. Якщо відпустити кнопку живлення до появи цього запиту, пристрій перейде в режим очікування.

Отримання сигналу GPS

Після увімкнення навігаційного пристрою приймач GPS починає збір супутникових даних та визначає поточне місцезнаходження. Час, потрібний для отримання сигналу від супутників, залежить від різних факторів, зокрема від відстані до місця останнього використання навігаційного пристрою, умов видимості неба, а також від часу, що минув із попереднього використання пристрою. При першому увімкненні навігаційного пристрою отримання супутникового сигналу може тривати кілька хвилин.

- 1 Увімкніть пристрій.
- 2 Зачекайте, доки пристрій не знайде супутники.
- 3 Якщо необхідно, вийдіть на відкрите місце, подалі від високих будівель та дерев.

Індикатор  на панелі стану відображає потужність супутникового сигналу. Коли заповнено принаймні половину поділок, пристрій готовий до навігації.

Піктограми панелі стану

Панель стану розташована вгорі екрана головного меню. Піктограми панелі стану відображають інформацію про функції пристрою. Деякі з піктограм можна вибирати, щоб змінити налаштування або переглянути додаткову інформацію.

	Статус сигналу GPS. Натисніть та утримуйте, щоб дізнатися точність GPS та переглянути отримані супутникові дані (Перегляд статусу сигналу GPS, стор. 52).
	Статус Bluetooth®. Дозволяє переглянути налаштування Bluetooth (Налаштування бездротової мережі, стор. 43).
	Сила сигналу Wi-Fi. Дозволяє змінювати налаштування Wi-Fi (Налаштування бездротової мережі, стор. 43).
	Увімкнено функцію виклику в режимі "вільні руки". Дозволяє здійснювати телефонні виклики (Використання пристрою "вільні руки", стор. 30).
	Поточний час. Дозволяє настроїти показання часу (Встановлення часу, стор. 44).
	Рівень заряду акумулятора.
	Стан підключення програми Garmin Drive™ (Сполучення зі смартфоном, стор. 27).
	Температура. Дозволяє переглянути прогноз погоди (Перегляд прогнозу погоди, стор. 35).

Використання екранних клавiш

Екранні клавiші пристрою дозволяють переходити між сторінками та меню і вибирати потрібні налаштування.

- Щоб повернутися до попереднього екрана меню, виберіть .
- Щоб швидко повернутися до головного меню, утримуйте .
- Для гортання списків або меню скористайтеся кнопками  або .
- Для більш швидкого прокручування утримуйте  або .
- Щоб відкрити контекстне меню для поточного екрана, виберіть .

Регулювання гучності

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Скористайтеся повзунком, щоб відрегулювати гучність.
 - Виберіть , щоб вимкнути звук пристрою.
 - Установіть чи зніміть відповідний прапорець, щоб увімкнути чи вимкнути додаткові параметри звуку.

Увімкнення автоматичного регулювання гучності

Пристрій може збільшувати чи зменшувати гучність автоматично, залежно від рівня фонового шуму.

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть **Автоматична гучність**.

Користування аудіомікшером

Аудіомікшер дозволяє регулювати рівень гучності для різних типів аудіозаписів, наприклад навігаційних підказок або телефонних дзвінків. Рівень гучності для кожного типу аудіофайлу встановлюється у відсотках від загальної гучності.

- 1 Виберіть .
- 2 Виберіть **Аудіомікшер**.
- 3 Використовуйте повзунки для налаштування гучності в різних типах аудіофайлів.

Регулювання яскравості зображення

- 1 Виберіть  > **Екран** > **Яскравість**.
- 2 Скористайтесь повзунком, щоб відрегулювати яскравість.

Функції та попередження для інформування водія

УВАГА!

Функції попередження та обмеження швидкості призначені лише для довідки; ви зобов'язані завжди підкорятися всім знакам обмеження швидкості на маршруті й завжди діяти виходячи з міркувань безпеки дорожнього руху. Garmin® не несе відповідальності за будь-які штрафи чи виклики до суду, які можуть бути наслідком недотримання всіх відповідних правил та знаків дорожнього руху.

Функції вашого пристрою сприяють безпечнішому керуванню автомобілем та підвищують ефективність, навіть якщо ви їдете по знайомій території. Пристрій подає звуковий сигнал або повідомлення й відображає інформацію щодо кожного попередження. Ви можете ввімкнути або вимкнути звуковий сигнал для певних типів попереджень для водія. В окремих регіонах деякі попередження недоступні.

Школи: пристрій подає звуковий сигнал і відображає обмеження швидкості (за наявності) для школи або шкільної території попереду.

Обмеження швидкості перевищено: пристрій подає звуковий сигнал і відображає значок обмеження швидкості в червоній рамці, коли ви перевищуєте межі швидкості, установлені для цієї дороги.

Обмеження швидкості зменшено: пристрій подає звуковий сигнал і відображає очікуване обмеження швидкості, щоб ви могли підготуватися до її змінення.

Ви їдете в невірному напрямку по вулиці з одностороннім рухом: пристрій озвучує повідомлення та виводить попередження на весь екран, якщо ви їдете в невірному напрямку по вулиці з одностороннім рухом. Екран буде обведено червоним, а попередження буде відображатися у верхній частині екрана, поки ви не з'їдете з вулиці з одностороннім рухом або не зміните напрямок руху.

Залізничний переїзд: пристрій подає звуковий сигнал, попереджаючи про залізничний переїзд попереду.

Тварини на дорозі: пристрій подає звуковий сигнал, попереджаючи про перехід для тварин попереду.

Вигини: пристрій подає звуковий сигнал, попереджаючи про вигин дороги.

Повільніший рух транспорту: пристрій подає звуковий сигнал, попереджаючи про наближення до транспорту, що рухається повільніше за вас. Ваш пристрій має отримувати дані про дорожній рух для використання цієї функції (*Дорожній рух, стор. 32*).

Зона дорожніх робіт: пристрій подає звуковий сигнал і показує повідомлення, коли ви наближаєтеся до зони дорожніх робіт.

Обмеження руху по смугах: пристрій подає звуковий сигнал і показує повідомлення, коли ви наближаєтеся до ділянки з обмеженням руху по смугах.

Планування відпочинку: пристрій подає звуковий сигнал і пропонує найближчі зупинки для відпочинку, якщо ви перебуваєте за кермом протягом тривалого часу.

Увімкнення або вимкнення попереджень водія

Ви можете увімкнути або вимкнути кілька типів попереджень для водія.

- 1 Виберіть  > **Помічник водія** > **Попередження для водія**.
- 2 Встановіть або зніміть прапорець біля кожного попередження.

Відеокамери, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не несе відповідальності за точність та наслідки використання бази даних сигналів небезпеки або швидкості.

ПРИМІТКА. ця функція є не в усіх моделях продукту та доступна не в усіх регіонах.

Інформація щодо місць розташування відеокамер, що фіксують швидкість і проїзд на червоний сигнал світлофора, наявна в певних регіонах для продуктів деяких моделей. Пристрій сповіщає вас, коли ви наближуєтесь до виявленої відеокамери, що фіксує перевищення швидкості або проїзд на червоний сигнал світлофора.

- У деяких місцях за допомогою пристрою можна отримати поточні дані щодо відеокамер, що фіксують проїзд на червоне світло та швидкість. Для цього пристрій має бути підключено до смартфона, що використовує програму Garmin Drive.
- Ви можете скористатися програмним забезпеченням Garmin Express™ (garmin.com/express) для оновлення бази даних камер, яка зберігається на вашому пристрої. Часте оновлення пристрою дозволить мати найактуальнішу інформацію про камери.

Пошук і збереження об'єктів

Завантажені у пристрій карти містять об'єкти зацікавлення, наприклад ресторани, готелі, автосервіси, а також докладні дані про вулиці. Меню Куди поїдемо? допомагає знаходити пункти призначення, забезпечуючи кілька способів перегляду, пошуку та збереження цієї інформації.

У головному меню виберіть **Куди поїдемо?**.

- Для швидкого пошуку всіх об'єктів на вашому пристрої виберіть  **Пошук** (*Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку, стор. 7*).
- Щоб знайти адресу, виберіть **Адреса** (*Пошук адреси, стор. 7*).
- Для перегляду або пошуку попередньо завантажених об'єктів зацікавлення за категоріями виберіть **Категорії** (*Пошук об'єкта за категорією, стор. 9*).
- Для пошуку поряд з іншим містом або в іншій зоні виберіть  поряд із поточною зоною пошуку (*Зміна зони пошуку, стор. 9*).
- Для перегляду й редагування ваших збережених об'єктів виберіть **Збережено** (*Збереження об'єктів, стор. 14*).
- Для перегляду об'єктів, які ви нещодавно вибрали з результатів пошуку, виберіть **Недавнє** (*Перегляд нещодавно знайдених об'єктів, стор. 13*).
- Для навігації до вказаних географічних координат виберіть **Координати** (*Пошук об'єкта за координатами, стор. 12*).

Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку

Ви можете використовувати панель пошуку для пошуку об'єктів, вводячи потрібну категорію, назву фірми чи торгової марки, адресу чи назву міста.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть **Пошук** у панелі пошуку.
- 3 Введіть ключове слово повністю чи фрагмент ключового слова.
Запропоновані ключові слова з'являтимуться під панеллю пошуку.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Для пошуку певного типу закладів введіть назву потрібної категорії, наприклад "кінотеатри".
 - Для пошуку фірми чи закладу за назвою введіть повну назву або фрагмент назви.
 - Для пошуку певної адреси поблизу від вашого місцезнаходження введіть номер будинку і назву вулиці.
 - Для пошуку певної адреси в іншому місті введіть номер будинку, назву вулиці, назву міста і штат (регіон).
 - Для пошуку певного міста введіть назву міста і штат (регіон).
 - Для пошуку об'єкта за координатами введіть широту і довготу.
- 5 Виберіть один із варіантів:
 - Для пошуку з використанням запропонованого ключового слова виберіть це слово.
 - Для пошуку з використанням введеного вами тексту виберіть **Q**.
- 6 Якщо необхідно, виберіть потрібний об'єкт.


Пошук адреси

ПРИМІТКА. порядок кроків може змінюватися залежно від завантажених на пристрій даних карт.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 За потреби виберіть , щоб шукати біля іншого міста або району.
- 3 Виберіть **Адреса**.
- 4 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про адресу.
- 5 Виберіть адресу.

Результати пошуку об'єктів

Результати пошуку об'єктів відображаються у вигляді списку, у якому на першому місці буде найближчий об'єкт. Кожен пронумерований об'єкт також відображається на карті. Ви можете прокрутити список вниз для перегляду інших результатів.

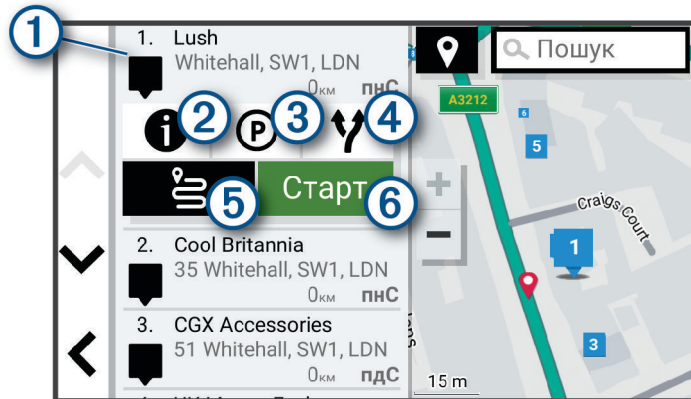


①	Виберіть об'єкт для перегляду меню.
② 	Виберіть для перегляду докладної інформації про об'єкт.
③ 	Натисніть, щоб знайти стоянки поблизу вибраного об'єкта.
④ 	Виберіть для перегляду альтернативних маршрутів до об'єкта.
⑤ 	Виберіть, щоб прокласти маршрут до об'єкта за допомогою функції Маршрути поїздок (Маршрути поїздок) (<i>Запуск навігації за маршрутом за допомогою функції Road Trip Routes (Маршрути поїздок), стор. 15</i>).
⑥ Старт	Виберіть, щоб розпочати навігацію до об'єкта за допомогою рекомендованого маршруту.

Зміна зони пошуку

За замовчуванням пристрій здійснює пошук об'єктів у вашому поточному місцезнаходженні. Ви також можете здійснювати пошук в інших місцях, наприклад поблизу вашого місця призначення, поблизу іншого міста або вздовж поточного маршруту.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть  поблизу поточної зони пошуку ①.

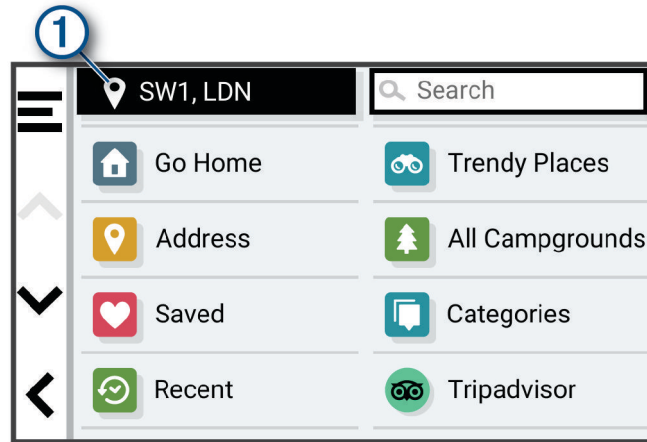

- 3 Виберіть зону пошуку.
 - 4 За необхідності виконуйте інструкції на дисплеї для вибору необхідного об'єкта.
- Вибрана зона пошуку з'являється поряд із . Коли ви шукаєте об'єкт із застосуванням однієї з можливостей у меню Куди поїдемо?, пристрій спочатку пропонує об'єкти поблизу цієї зони.

Об'єкти зацікавлення (03)

Об'єкт зацікавлення – це місце, яке може бути корисним або цікавим для вас. Об'єкти зацікавлення впорядковані за категоріями і можуть мати у складі популярні пункти призначення поїздки, такі як заправні станції, ресторани, готелі та розважальні заклади.

Пошук об'єкта за категорією

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть потрібну категорію або виберіть **Категорії**.
- 3 За необхідності виберіть підкатегорію.
- 4 Виберіть потрібний об'єкт.

Пошук у певній категорії

Після того як буде здійснено пошук об'єкта зацікавлення, у деяких категоріях можуть відображатися списки швидкого пошуку, що містять останні чотири вибрані вами пункти призначення.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть пункт призначення зі списку швидкого пошуку в правій частині екрана. Список швидкого пошуку містить нещодавно знайдені об'єкти у вибраній категорії.
 - Виберіть категорію, якщо це необхідно, а потім виберіть пункт призначення.

Пошук кемпінгів

Виберіть **Куди поїдемо? > Усі кемпінги**.

Пошук комфортабельних кемпінгів

Ви можете здійснювати пошук кемпінгів і паркінгів для жилих автофургонів за доступними вигодами.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть службу пошуку кемпінгів і паркінгів для жилих автофургонів, наприклад **ACSI**, **Campercontact** або **iOverlander**.
- 3 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію.
- 4 Натисніть **Фільтри пошуку**, виберіть один чи кілька типів вигод і натисніть **Зберегти**.
- 5 Виберіть об'єкт.

Пошук кемпінгів ACSI™

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Ви можете здійснювати пошук кемпінгів Auto Camper Service International (ACSI) за доступними вигодами.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > ACSI**.
- 2 За потреби натисніть **Фільтри пошуку**, виберіть один чи кілька типів вигод і натисніть **Зберегти**.
- 3 Виберіть об'єкт.

Пошук об'єктів зацікавлення iOverlander™

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ви зобов'язані ознайомитися з усіма застосовними правилами щодо кемпінгів та об'єктів зацікавлення та дотримуватися цих правил.

Ваш пристрій містить дані про об'єкти зацікавлення iOverlander, які дають змогу шукати об'єкти зацікавлення для подорожей наземним транспортом, наприклад кемпінги, пункти ремонту чи готелі.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > iOverlander**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Виберіть об'єкт.

Пошук кемпінгів Campercontact™

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Ви можете здійснювати пошук кемпінгів і паркінгів для жилих автофургонів Campercontact за доступними вигодами.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Campercontact**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 За потреби натисніть **Фільтри пошуку**, виберіть один чи кілька типів вигод і натисніть **Зберегти**.
- 4 Виберіть об'єкт.

Tripadvisor®

Ваш пристрій містить об'єкти зацікавлення і рейтинги Tripadvisor. Рейтинги Tripadvisor автоматично з'являються в результатах пошуку для відповідних об'єктів зацікавлення. Ви також можете шукати об'єкти зацікавлення Tripadvisor поблизу та сортувати їх за відстанню та популярністю.

Пошук об'єктів зацікавлення Tripadvisor

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Tripadvisor**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 За необхідності виберіть підкатегорію.
З'явиться список об'єктів зацікавлення Tripadvisor поблизу, що відповідають вибраній категорії.
- 4 Виберіть **Сорт. результат.**, щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за відстанню чи популярністю (за бажанням).
- 5 Виберіть **Q** і введіть слово для пошуку (за бажанням).

Michelin

Ваш пристрій містить об'єкти зацікавлення та рейтинги Michelin. Рейтинги Michelin автоматично з'являються в результатах пошуку для відповідних об'єктів зацікавлення. Ви також можете шукати об'єкти зацікавлення Michelin поблизу та сортувати їх за відстанню та популярністю.

Пошук об'єктів зацікавлення Michelin

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > MICHELIN Green Guide**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 За необхідності виберіть підкатегорію.
З'явиться список об'єктів зацікавлення Michelin поблизу, що відповідають вибраній категорії.
- 4 Виберіть **Фільтри пошуку**, щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за відстанню чи популярністю (за бажанням).
- 5 Виберіть **Q** і введіть слово для пошуку (за бажанням).

Trendy Places

Функція пошуку Trendy Places охоплює об'єкти зацікавлення й рейтинги Tripadvisor та Michelin, даючи змогу отримати повний список визначних місць. Результати пошуку можна фільтрувати за категоріями, рейтингом і відстанню до маршруту.

Пошук за допомогою функції "Популярні місця"

- 1 Виберіть **Trendy Places**.
- 2 Виберіть **Фільтри пошуку**, щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за категорією чи рейтингом (за бажанням).
- 3 Виберіть **Q** і введіть слово для пошуку (за бажанням).

Навігація до об'єктів зацікавлення в межах місця

ПРИМІТКА. ця функція є не в усіх моделях продукту й доступна не в усіх регіонах.

Можна створити маршрут до об'єкта зацікавлення (ОЗ) в межах більшого місця, наприклад до певного магазину в торговому центрі або конкретного терміналу в аеропорту.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Пошук**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Для пошуку місця введіть назву або адресу місця, виберіть **Q** і перейдіть до кроку 3.
 - Для пошуку ОЗ введіть назву ОЗ, виберіть **Q** і перейдіть до кроку 5.
- 3 Виберіть місце.
Під назвою місця з'явиться список категорій, наприклад ресторани, точки прокату автомобілів або термінали.
- 4 Виберіть категорію.
- 5 Оберіть ОЗ і виберіть **Старт**.

Пристрій створить маршрут до найближчої до ОЗ паркувальної зони або відповідного входу в заклад. За прибуття до пункту призначення рекомендована паркувальна зона буде позначена прапорцем у шахову клітинку. Місцезнаходження ОЗ в межах місця буде вказано за допомогою мітки у вигляді крапки.

Дослідження місцевості

ПРИМІТКА. ця функція є не в усіх моделях продукту й доступна не в усіх регіонах.

Ви можете переглянути перелік усіх об'єктів зацікавлення, що знаходяться поблизу.

- 1 Виберіть місце.
- 2 Виберіть **i** > **Вивчити це місце**.

Засоби пошуку

Інструменти пошуку дозволяють знаходити об'єкти певного типу, реагуючи на підказки на екрані.

Пошук перехрестя

Можна знаходити точки перетину або перехрестя двох вулиць, автомагістралей чи інших доріг.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Перехрестя**.
- 2 Дотримуючись інструкцій на екрані, введіть інформацію про вулицю.
- 3 Виберіть точку перетину.

Пошук об'єкта за координатами

Ви можете знаходити об'єкти за широтою і довготою.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Координати**.
- 2 За необхідності виберіть  та змініть формат і систему координат.
- 3 Введіть координати широти та довготи.
- 4 Виберіть **Старт**.

Стоянки

Ваш пристрій CamperVan містить детальні дані щодо паркування, які можуть допомогти вам знайти стоянку поблизу на основі вірогідності доступних місць, типу стоянки, вартості та підтримуваних методів оплати.

ПРИМІТКА. детальні дані щодо стоянок доступні не всюди та не для всіх стоянок.

Пошук місця паркування поряд із поточним місцезнаходженням

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Категорії > Стоянка**.
- 2 Виберіть **Фільтр парковок** і виберіть одну або декілька категорій, щоб фільтрувати стоянки за доступністю, типом, вартістю або методами оплати (за бажанням).

ПРИМІТКА. детальні дані щодо стоянок доступні не всюди та не для всіх стоянок.

- 3 Виберіть місце паркування.
- 4 Виберіть **Старт**.

Пошук паркувального місця поряд із конкретним місцезнаходженням

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
 - 2 Виконайте пошук об'єкта.
 - 3 Виберіть місце за результатами пошуку об'єктів.
 - 4 Виберіть .
- З'явиться список стоянок поблизу вибраного місцезнаходження.
- 5 Виберіть **Фільтр парковок** і виберіть одну або декілька категорій, щоб фільтрувати стоянки за доступністю, типом, вартістю або методами оплати (за бажанням).

ПРИМІТКА. детальні дані щодо стоянок доступні не всюди та не для всіх стоянок.

- 6 Виберіть місце паркування.
- 7 Виберіть **Старт**.

Пояснення кольорів і символів на позначках стоянок

Стоянки з детальною інформацією позначені кольоровими мітками, що вказують, наскільки вірогідно знайти там місце для паркування. Символи вказують на тип доступних парковок (вуличних та інших), відповідну інформацію про вартість і тип оплати.

Ви можете переглянути позначення для цих кольорів і символів на пристрої.

Виберіть  з результатів пошуку парковок.

Перегляд нещодавно знайдених об'єктів

На пристрої зберігається історія пошуку останніх 50 знайдених об'єктів.

Виберіть **Куди поїдемо? > Недавнє**.

Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів

Виберіть **Куди поїдемо? > Недавнє >  > Очистити > Так**.

Перегляд інформації про поточне розташування

Ви можете скористатися екраном "Де я?" для перегляду інформації про своє поточне розташування. Ця функція може стати у пригоді в разі потреби повідомити службу екстреної допомоги про своє місцезнаходження.

Виберіть на екрані карти транспортний засіб.

Пошук рятівних служб і пального

Можна скористатись екраном "Де я?", щоб знайти найближчі лікарні, поліцейські відділки та АЗС.

- 1 Виберіть на екрані карти транспортний засіб.
- 2 Виберіть **Лікарні, Міліцейські відділки, Пальне, чи Дор. допомога**.

ПРИМІТКА. деякі категорії сервісів не доступні в усіх регіонах.

З'явиться список місць розташування вибраної служби, найближчі варіанти будуть угорі.

- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб прокласти маршрут до потрібного місця, виберіть **Старт**
 - Щоб переглянути номер телефону та інші докладні дані про об'єкт, виберіть .

Як дістатися до вас

Якщо вам треба повідомити іншу особу про те, як дістатися до вашого поточного місцезнаходження, пристрій може надати вам необхідні вказівки.

- 1 Виберіть на екрані карти транспортний засіб.
- 2 Виберіть  > **Як дістатися до мене**.
- 3 Виберіть початкове розташування.
- 4 Виберіть **Виберіть**.

Додавання ярлика

Ви можете додавати ярлики до меню "Куди поїдемо?". Ярлики можуть вказувати на певний об'єкт, категорію чи інструмент пошуку.

Меню "Куди поїдемо?" може містити до 36 піктограм ярликів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Додати коротку команду**.
- 2 Виберіть потрібний пункт.

Видалення ярлика

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? >  > Видал.корот.команди**.
- 2 Виберіть ярлик, який треба видалити.
- 3 Виберіть цей ярлик ще раз для підтвердження.
- 4 Виберіть **Готово**.

Збереження об'єктів

Збереження об'єкта

- 1 Виконайте пошук об'єкта (*Пошук об'єкта за категорією, стор. 9*).
- 2 Виберіть місце за результатами пошуку.
- 3 Виберіть **i** > **Зберегти**.
- 4 Якщо необхідно, введіть назву та виберіть **Готово**.
- 5 Виберіть **Зберегти**.

Збереження поточного розташування

- 1 Виберіть на екрані карти піктограму транспортного засобу.
- 2 Виберіть **Зберегти**.
- 3 Введіть назву та виберіть **Готово**.

Редагування збереженого об'єкта

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Збережено**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію.
- 3 Виберіть об'єкт.
- 4 Виберіть **i**.
- 5 Виберіть **≡** > **Редагув..**
- 6 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Назва**.
 - Виберіть **Номер телефону**.
 - Виберіть **Категорії**, щоб віднести збережений об'єкт до певних категорій.
 - Виберіть **Символ карти**, щоб змінити символ, який використовується для позначення збереженого об'єкта на карті.
- 7 Внесіть зміни до інформації.
- 8 Виберіть **Готово**.

Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій

Для упорядкування збережених об'єктів можна додавати власні категорії.

ПРИМІТКА. категорії з'являться у меню "Збережено" після того, як вами буде збережено принаймні 12 об'єктів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Збережено**.
- 2 Виберіть об'єкт.
- 3 Виберіть **i**.
- 4 Виберіть **≡** > **Редагув.** > **Категорії**.
- 5 Введіть одну чи кілька назв категорій, розділивши їх комами.
- 6 Якщо необхідно, виберіть запропоновану категорію.
- 7 Виберіть **Готово**.

Видалення збережених об'єктів

ПРИМІТКА. відновити видалені об'єкти неможливо.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Збережено**.
- 2 Виберіть **≡** > **Видалити**.
- 3 Встановіть прапорець для пунктів, які потрібно видалити, і виберіть **Видалити**.

Прокладання шляху до місця призначення

Маршрути

Маршрут – це шлях від вашого поточного місцезнаходження до іншого (або інших).

- Пристрій вираховує рекомендований маршрут до вашого місця призначення на підставі заданих вами налаштувань, у тому числі способу прокладання маршруту (*Зміна режиму розрахунку маршруту, стор. 20*) та місць, яких потрібно уникати (*Уникання затримок, платежів і певних зон, стор. 21*).
- Ви можете швидко почати поїздку до місця призначення, скориставшись рекомендованим маршрутом, або обрати альтернативний маршрут (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 15*).
- Якщо вам треба проїхати або уникати якихось певних доріг, можна встановити користувацькі налаштування маршруту (*Формування маршруту, стор. 20*).
- Ви можете додати в маршрут кілька пунктів призначення (*Додавання пунктів до маршруту, стор. 19*).

Запуск навігації за маршрутом

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**, та знайдіть потрібний об'єкт (*Пошук і збереження об'єктів, стор. 6*).
- 2 Виберіть об'єкт.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб почати навігацію, скориставшись рекомендованим маршрутом, виберіть **Старт**.
 - Щоб вибрати альтернативний маршрут, натисніть **Y** і виберіть маршрут.
У правій частині карти відобразяться альтернативні маршрути.
 - Щоб відредагувати шлях маршруту, натисніть **Y** > **Редагувати маршрут** і додайте до маршруту пункти формування (*Формування маршруту, стор. 20*).

Пристрій розраховує маршрут до місця і надає відповідні голосові підказки та інформацію на карті (*Ваш маршрут на карті, стор. 17*). Попереднє відображення основних доріг на вашому маршруті з'явиться біля краю карти на кілька секунд.

Якщо вам потрібно зробити зупинку в додаткових місцях, можна додати відповідні місця до маршруту (*Додавання пунктів до маршруту, стор. 19*).

Запуск навігації за маршрутом за допомогою функції Road Trip Routes (Маршрути поїздок)

Ваш пристрій може розраховувати маршрути, віддаючи перевагу поворотам, підйомам та уникаючи автомагістралі. Ця функція може зробити поїздку цікавішою, але водночас може збільшити відстань чи час руху до пункту призначення.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > **Категорії**.
- 2 За необхідності виберіть підкатегорію.
- 3 Виберіть об'єкт.
- 4 Виберіть  (Маршрути поїздок).
- 5 Скористайтесь повзунком, щоб збільшити чи зменшити довжину маршруту.
- 6 За потреби виберіть , щоб додати до маршруту точки формування.
- 7 Виберіть **Старт**.

Запуск навігації за маршрутом із використанням карти

Можна запустити навігацію за маршрутом, вибравши певне місце на карті.

- 1 Виберіть **Огляд карти**.
- 2 Перетягуйте карту та змінійте її масштаб, щоб відкрити на екрані зону пошуку.
- 3 За потреби виберіть , щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за категоріями. На карті з'являться знаки об'єктів ( або блакитна крапка).
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть знак потрібного об'єкта.
 - Виберіть потрібну точку, наприклад вулицю, перехрестя чи адресу об'єкта.
- 5 Виберіть **Старт**.

Повернення додому

Коли ви вперше використовуєте маршрут додому, пристрій попросить вас ввести місце розташування дому.


- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Додому**.
- 2 Введіть місце розташування дому за необхідності.

Редагування даних позиції "Дім"

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? >  > Встановити позицію "Дім"**.
- 2 Введіть дані позиції "Дім".

Ваш маршрут на карті


Під час подорожі пристрій указує шлях, надаючи відповідні підказки та відтворюючи інформацію на карті. Інструкції щодо наступного повороту, виїзду чи інших дій відображаються вгорі на карті.

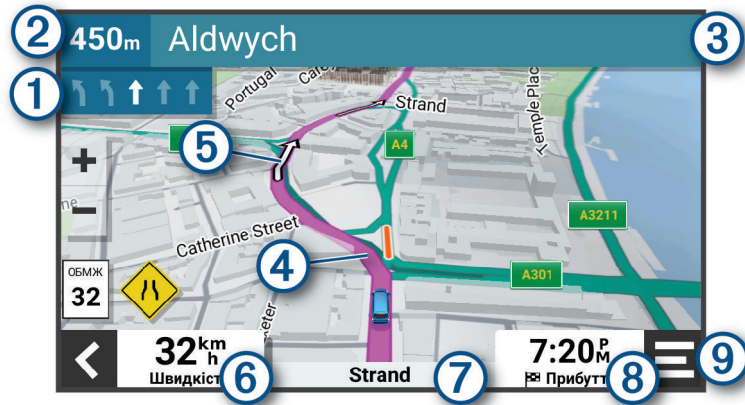

- | | |
|---|--|
| ① | Наступна дія на маршруті. Вказує на наступний поворот, виїзд чи інші дії та ряд, у якому треба їхати, за наявності цієї інформації. |
| ② | Відстань до наступної дії. |
| ③ | Назва вулиці або виїзду, пов'язаного з наступною дією. |
| ④ | Ваш маршрут підсвічується на карті. |
| ⑤ | Наступна дія на маршруті. Стрілки на карті вказують місце наступних дій. |
| ⑥ | Швидкість транспортного засобу.
ПІДКАЗКА: ви можете торкнутися цього поля, щоб відкрити сторінку інформації про маршрут (<i>Перегляд сторінки інформації про маршрут, стор. 25</i>). |
| ⑦ | Назва дороги, якою ви їдете. |
| ⑧ | Приблизний час прибуття.
ПІДКАЗКА: ви можете торкнутися цього поля, щоб змінити відображену в ньому інформацію (<i>Зміна областей даних на карті, стор. 26</i>). |
| ⑨ | Інструменти карти. Інструменти, що надають вам більше інформації про ваш маршрут і навколишню місцевість. |

Допомога у виборі активного ряду

Коли ви під'їжджаєте до деяких поворотів, з'їздів або розв'язок під час навігації за маршрутом, поруч із картою з'являється детальна імітація дороги. Кольорова лінія ① позначає смугу, яку треба зайняти для здійснення повороту.

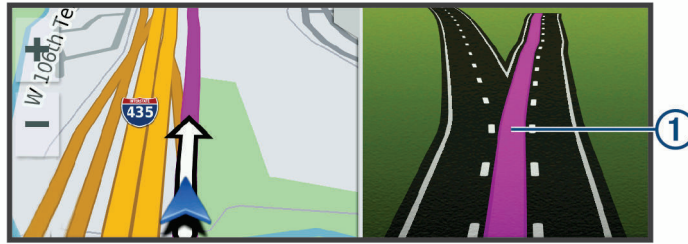

Перегляд поворотів і напрямків

Рухаючись маршрутом, ви можете переглядати наступні повороти, зміни ряду або інші вказівки.

1 На екрані карти виберіть опцію:

- Щоб переглянути наступні повороти й напрямки під час руху за маршрутом, виберіть  > **Число поворотів**.

Інструмент карти відобразить наступні кілька поворотів або напрямки за межами карти. Список автоматично оновлюється в процесі пересування маршрутом.

- Щоб переглянути повний список поворотів і напрямків для всього маршруту, виберіть текстову панель у верхній частині карти.

2 Виберіть поворот або напрямок (необов'язково).

Відобразиться детальна інформація. Розв'язки на магістральних дорогах можуть позначатися зображенням розв'язки за наявності.

Перегляд усього маршруту на карті

1 Під час навігації за маршрутом, виберіть будь-яку точку на карті.

2 Виберіть .

Прибуття до пункту призначення

Коли ви наблизитеся до пункту призначення, пристрій надасть інформацію для завершення маршруту.

-  Піктограма  позначає місцезнаходження пункту призначення на карті, а голосова підказка сповіщає про наближення до нього.
- Під час наближення до деяких пунктів призначення пристрій автоматично пропонуватиме стоянки. Ви можете вибрати Більше, щоб переглянути список усіх запропонованих стоянок ([Паркування біля пункту призначення, стор. 19](#)).
- Коли ви зупинитеся в пункті призначення, пристрій автоматично завершить маршрут. Якщо пристрій не виявить прибуття автоматично, ви можете вибрати  > **Зупинити**, щоб завершити свій маршрут.

Паркування біля пункту призначення

Ваш пристрій може допомогти вам знайти стоянку біля вашого пункту призначення. Під час наближення до деяких пунктів призначення пристрій автоматично пропонуватиме стоянки.

1 Виберіть один із варіантів:

- Коли пристрій запропонує стоянку, виберіть **Більше** для перегляду всіх запропонованих стоянок.

ПРИМІТКА. після вибору однієї із запропонованих стоянок пристрій автоматично оновить ваш маршрут.

- Якщо пристрій не пропонує стоянок, виберіть **Куди поїдемо?** > **Категорії** > **Стоянка**, після чого виберіть  > **Мій пункт призначення**.

2 Виберіть **Фільтр парковок** і виберіть одну або декілька категорій, щоб фільтрувати стоянки за доступністю, типом, вартістю або методами оплати (за бажанням).

ПРИМІТКА. детальні дані щодо стоянок доступні не всюди та не для всіх стоянок.

3 Виберіть місце стоянки й натисніть **Старт**.

Пристрій прокладе маршрут до стоянки.

Зміна активного маршруту

Додавання пунктів до маршруту

Для додавання певного об'єкта до свого маршруту потрібно спочатку прокласти маршрут ([Запуск навігації за маршрутом, стор. 15](#)).

Ви можете додати об'єкти посередині або в кінці маршруту. Наприклад, можна додати АЗС як наступну зупинку на своєму маршруті.

ПІДКАЗКА: для створення складних маршрутів із кількома місцями для відвідування або запланованими зупинками можна скористатися програмою планування маршрутів, яка дає змогу планувати, створювати графік і зберігати маршрут ([Планування маршруту, стор. 37](#)).

1 На екрані карти виберіть  > **Куди поїдемо?**.

2 Знайдіть потрібний об'єкт ([Пошук і збереження об'єктів, стор. 6](#)).

3 Виберіть об'єкт.

4 Виберіть **Старт**.

5 Виберіть один із варіантів:

- Щоб додати певний об'єкт як наступну зупинку на маршруті, виберіть **Додати як наступну зупинку**.
- Щоб додати певний об'єкт у кінець маршруту, виберіть **Додати як останню зупинку**.
- Щоб додати певний об'єкт та налаштувати порядок місць на маршруті, виберіть **Додати до поточ.марш..**

Пристрій перерахує маршрут, щоб включити доданий об'єкт, і побудує маршрут до місць вашого призначення по порядку.

Формування маршруту

Щоб сформувавши свій маршрут, потрібно спочатку запуснути навігацію за маршрутом (*Запуск навігації за маршрутом, стор. 15*).

Можна вручну змінити шлях, таким чином сформувавши маршрут. Це дозволяє прокласти маршрут із використанням певної дороги або проїздом через певну територію без додавання точки призначення до маршруту.

1 Виберіть будь-яку точку на карті.

2 Виберіть **Сформувати маршрут**.

ПІДКАЗКА: ви можете вибрати , щоб збільшити карту та точніше вказати місце.

Пристрій перейде в режим формування маршруту та розрахує маршрут заново таким чином, щоб шлях проходив через вибране місце.

3 Виберіть **Старт**.

4 Якщо необхідно, виберіть один із варіантів:

- Щоб додати інші точки формування до маршруту, виберіть додаткові місця на карті.
- Щоб видалити точку формування, виберіть потрібну точку та натисніть **Видал.**

Виконання об'їзду

Ви можете виконувати об'їзд певної протяжності вздовж маршруту або об'їжджати певні дороги. Це зручно, якщо на вашому шляху розташовані зони дорожніх робіт, перекриті ділянки дороги або ділянки з несприятливими умовами дорожнього руху.

1 На карті виберіть  > **Редагувати маршрут**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Щоб об'їхати ділянку маршруту певної протяжності, виберіть **Скоротити шлях**.
- Щоб об'їхати певну дорогу на маршруті, виберіть **Обминути ділянку**.

Зміна режиму розрахунку маршруту

1 Виберіть  > **Навігація** > **Режим розрахунку**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть **Мін. часові затрати** для прокладання маршрутів вулицями, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довшими за відстанню.
- Виберіть **Навпростець** для прокладання маршрутів навпростець від пункту до пункту поза дорогами.

Зупинення навігації за маршрутом

На екрані карти виберіть  > **Зупинити**.

Використання рекомендованих маршрутів

Для користування цією функцією необхідно спершу зберегти принаймні один об'єкт і увімкнути функцію збереження історії подорожі (*Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності, стор. 45*).

Функція myTrends™ дозволяє пристрою прогнозувати ваш пункт призначення, виходячи з вашої історії подорожі, дня тижня та часу доби. Після того як ви кілька разів відвідаєте збережений об'єкт, цей об'єкт може з'явитися у навігаційній панелі на екрані карти разом із приблизним часом подорожі та даними дорожнього руху.

Виберіть навігаційну панель для перегляду рекомендованого маршруту до цього об'єкта.

Уникання затримок, платежів і певних зон

Уникання заторів на маршруті

Щоб уникати заторів, потрібно отримувати дані дорожнього руху (*Отримання інформації про дорожній рух за допомогою смартфона, стор. 32*).

За замовчуванням пристрій оптимізує маршрут, автоматично уникаючи заторів. Якщо цю функцію було вимкнено в налаштуваннях шляхової інформації (*Налаштування шляхової інформації, стор. 44*), можна переглядати затори й уникати їх уручну.

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть  > **Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть **Альтерн. маршр.** за наявності.
- 3 Виберіть **Старт**.

Об'їзд платних доріг

Пристрій може уникати прокладання маршруту через зони, у яких стягуються платежі, такі як платні дороги, платні мости чи переповнені транспортними засобами зони. Пристрій усе одно може використовувати платні зони під час прокладання маршрутів, якщо інших прийнятних доріг немає.

- 1 Виберіть  > **Навігація** > **Небажані об'єкти** > **Дорожні збори**.
- 2 Виберіть **Зберегти**.

Об'їзд доріг, де потрібна віньєтка

Якщо дані карти на вашому пристрої містять детальну інформацію про віньєтки, ви можете уникати доріг, де вимагається віньєтка для кожної країни, або дозволяти використання таких доріг під час створення маршруту.

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

- 1 Виберіть  > **Навігація** > **Віньєтки**.
- 2 Виберіть країну.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб щоразу перед прокладенням маршруту через платну зону, де вимагаються віньєтки, виводилось відповідне запитання, виберіть **Завжди запитувати**.
 - Щоб завжди уникати доріг, де вимагаються віньєтки, виберіть **Уникати**.
 - Щоб завжди дозволяти дороги, де вимагаються віньєтки, виберіть **Дозволити**.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Уникання дорожніх об'єктів

- 1 Виберіть  > **Навігація** > **Небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть дорожні об'єкти, яких слід уникати під час прокладання маршрутів, і натисніть **Зберегти**.

Уникнення природоохоронних зон

Пристрій може уникати зон, де діють обмеження на викиди відпрацьованих газів чи інші екологічні обмеження, які можуть стосуватися вашого транспортного засобу.

- 1 Виберіть  > **Навігація** > **Природоохоронні зони**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб щоразу перед прокладенням маршруту через природоохоронну зону виводилось відповідне запитання, виберіть **Завжди запитувати**.
 - Щоб завжди уникати природоохоронних зон, виберіть **Уникати**.
 - Щоб завжди дозволяти прокладання шляху через природоохоронні зони, виберіть **Дозволити**.
- 3 Виберіть **Зберегти**.

Налаштовувані небажані об'єкти

Функція налаштовуваних небажаних об'єктів дає змогу вибрати певні області або частини дороги, яких потрібно уникати. Під час розрахунку маршруту пристрій уникатиме цих областей і доріг, якщо наявні інші доцільні варіанти маршрутів.

Оминання дороги

- 1 Виберіть  > **Навігація** > **Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть **Додати небажаний об'єкт**.
- 3 Виберіть **Додати небаж. дорогу**.
- 4 Виберіть початковий пункт відрізка дороги, який слід оминати, і натисніть **Далі**.
- 5 Виберіть кінцевий пункт цього відрізка дороги та натисніть **Далі**.
- 6 Виберіть **Готово**.

Оминання зони

- 1 Виберіть  > **Навігація** > **Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть **Додати небажаний об'єкт**.
- 3 Виберіть **Додати небажану зону**.
- 4 Виберіть верхній лівий кут зони, яку треба оминати, і натисніть **Далі**.
- 5 Виберіть нижній правий кут зони, яку треба оминати, і натисніть **Далі**.
Вибрана зона буде затемненою на карті.
- 6 Виберіть **Готово**.

Вимкнення налаштовуваного небажаного об'єкта

Ви можете вимкнути уникнення певного налаштовуваного небажаного об'єкта, не видаляючи його.

- 1 Виберіть  > **Навігація** > **Налашт. небажані об'єкти**.
- 2 Виберіть потрібний небажаний об'єкт.
- 3 Виберіть  > **Вимкнути**.

Видалення налаштовуваних небажаних об'єктів

- 1 Виберіть  > **Навігація** > **Налашт. небажані об'єкти** > .
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Для видалення всіх налаштовуваних небажаних об'єктів виберіть **Вибрати все** > **Видалити**.
 - Для видалення одного налаштовуваного небажаного об'єкта виберіть потрібний небажаний об'єкт і натисніть **Видалити**.

Рух бездоріжжям

Якщо рух здійснюється не вздовж транспортних доріг, можна використовувати режим для бездоріжжя.

- 1 Виберіть  > **Навігація**.
- 2 Виберіть **Режим розрахунку** > **Навпростець** > **Зберегти**.
Наступний маршрут розраховуватиметься як пряма лінія до вибраного місця.

Використання карти

За допомогою карти можна прокладати маршрут (*Ваш маршрут на карті, стор. 17*) або переглядати карту місцевості навколо себе, коли активних маршрутів немає.

- 1 Виберіть **Огляд карти**.
- 2 Виберіть будь-яку точку на карті.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Потягніть карту, щоб перемістити її вліво, управо, угору або вниз.
 - Для збільшення чи зменшення масштабу виберіть **+** або, відповідно, **-**.
 - Для перемикання між режимом огляду з орієнтацією на північ і тривимірним режимом огляду виберіть **▲**.
 - Щоб запустити програму планування маршрутів, виберіть **📍** (*Програма планування маршрутів, стор. 37*).
 - Щоб відфільтрувати відображені об'єкти зацікавлення за категоріями, виберіть **Q**.
 - Щоб почати навігацію за маршрутом, виберіть місце на карті, а потім натисніть **Старт** (*Запуск навігації за маршрутом із використанням карти, стор. 16*).

Інструменти карти

Інструменти карти забезпечують швидкий доступ до інформації та функцій пристрою під час перегляду карти. Коли активується певний інструмент карти, він з'являється на панелі скраю карти.

Зупинити: зупиняє навігацію активним маршрутом.

Редагувати маршрут: дає вам змогу поїхати в об'їзд або пропустити об'єкти на вашому маршруті (*Зміна активного маршруту, стор. 19*).

Вимкнути звук навігації: вимикає звук пристрою.

Міста попереду: показує міста й сервіси, до яких ви наближаєтеся за активним маршрутом або на автобані (*Міста попереду, стор. 24*).

Об-ти попереду: показує об'єкти попереду за маршрутом або на дорозі, якою ви їдете (*Об'єкти попереду, стор. 24*).

Elevation: відображення змін висоти над рівнем моря попереду.

Рух на дорогах: відображає умови дорожнього руху вздовж вашого маршруту або у вашій області (*Перегляд дорожнього руху попереду, стор. 26*). Ця функція є не в усіх моделях продукту й доступна не в усіх регіонах.

Дані маршруту: відображає настроювані дані маршруту, наприклад швидкість або відстань у милях (*Перегляд даних маршруту на карті, стор. 25*).

Число поворотів: відображає список наступних поворотів на маршруті (*Перегляд поворотів і напрямків, стор. 18*).

Phone: відображає список останніх дзвінків із підключеного телефона, а також параметри виклику, якщо виклик активний (*Використання параметрів вхідних дзвінків, стор. 31*).

Погода: відображає погодні умови у вашій області.

photoLive: відображає дані з дорожніх камер із вашої підписки на photoLive (*Дорожні камери photoLive, стор. 39*).

Повідомити про камеру безпеки: дозволяє отримувати інформацію про камери, які фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофору. Ця функція доступна, якщо у вашому пристрої зберігаються дані про камери, які фіксують перевищення швидкості та проїзд на червоний сигнал світлофору, і на пристрої встановлено активне підключення до програми Garmin Drive (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 27*).

Перегляд інструмента карти

- 1 На екрані карти виберіть .
- 2 Виберіть інструмент карти.
Інструмент карти з'явиться на панелі скраю карти.
- 3 Коли роботу з інструментом карти буде завершено, виберіть .

Об'єкти попереду

Інструмент Об-ти попереду надає інформацію про наступні об'єкти вздовж вашого маршруту або на дорозі, якою ви їдете. Ви можете переглянути наступні об'єкти зацікавлення за категоріями, наприклад ресторани, АЗС або зони відпочинку.

Ви можете налаштувати категорії, які мають відображатися в інструменті Об-ти попереду.

Перегляд наступних об'єктів

- 1 На екрані карти виберіть  > **Об-ти попереду**.
Під час подорожі інструмент карти показує наступний об'єкт на дорозі або маршруті.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Якщо карта показує категорії, виберіть одну з категорій для перегляду списку найближчих об'єктів у цій категорії.
 - Якщо інструмент карти показує об'єкти, до яких ви наближаєтеся, виберіть об'єкт, щоб переглянути інформацію про нього або почати маршрут до нього.

Налаштування категорій об'єктів попереду

В інструменті Об-ти попереду можна змінювати категорії об'єктів відображення.

- 1 На екрані мапи виберіть  > **Об-ти попереду**.
- 2 Виберіть категорію.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Для переміщення категорії вгору чи вниз списку виберіть і перетягніть стрілку поруч із назвою категорії.
 - Для змінення категорії виберіть потрібну категорію.
 - Для створення власної категорії виберіть категорію, потім виберіть **Спеціальний пошук** і введіть назву закладу чи категорії.
- 5 Виберіть **Зберегти**.

Міста попереду

Коли ви подорожуєте автобаном або шукаєте маршрут, що включає автобан, інструмент "Міста попереду" надає інформацію про міста, до яких ви наближуєтеся, прямуючи автобаном. Для кожного міста інструмент карти показує відстань до з'їзду з автобану й наявні сервіси – аналогічну інформацію надають дорожні знаки автобану.

Перегляд міст і сервісів на з'їзді попереду

- 1 На екрані карти виберіть  > **Міста попереду**.
Коли ви прямуєте автобаном або за активним маршрутом, інструмент карти показує інформацію про міста та з'їзди, до яких ви наближаєтеся.
- 2 Виберіть потрібне місто.
Пристрій показує список об'єктів зацікавлення, розташованих на вибраному з'їзді в місто, наприклад АЗС, готелів і ресторанів.
- 3 Виберіть об'єкт і натисніть **Старт**, щоб розпочати навігацію.

Інформація про маршрут

Перегляд даних маршруту на карті


Щоб переглядати дані маршруту на карті, потрібно спочатку додати відповідний інструмент у меню інструментів карти.

На екрані карти виберіть  > **Дані маршруту**.

Перегляд персонафікованої інформації про маршрут на карті

Ви можете використовувати інструмент карти з даними маршруту, щоб показати на карті персонафіковану інформацію про маршрут.

- 1 На екрані карти виберіть  > **Дані маршруту**.
- 2 Виберіть один із варіантів:

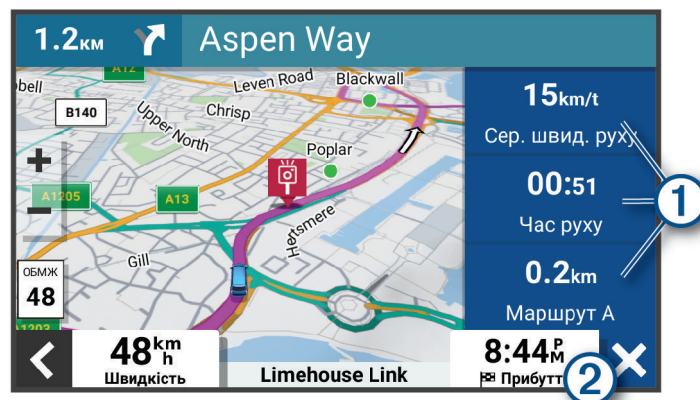

- Виберіть область даних в інструменті даних про маршрут ①, потім виберіть інформацію, яку слід відобразити в цій області.
- Виберіть область даних карти, що може бути персонафіковано ②, і виберіть інформацію, яку слід відобразити в цій області.

Перегляд сторінки інформації про маршрут

На сторінці інформації про маршрут відображається швидкість руху та статистичні відомості про маршрут.

На екрані карти виберіть **Швидкість**.

Перегляд журналу маршруту

Пристрій фіксує траєкторію маршруту, а саме шлях, який ви подолали.

- 1 Виберіть  > **Відображення карти** > **Шари карти**.
- 2 Встановіть прапорець для пункту **Історія подорожі**.

Скидання шляхової інформації

- 1 На екрані карти виберіть **Швидкість**.
- 2 Виберіть  > **Скинути дані у полях**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Якщо не виконується навігація за маршрутом, виберіть **Вибрати все**, щоб скинути дані в усіх полях першої сторінки за винятком показань спідометра.
 - Виберіть **Скинути всі дані**, щоб скинути дані бортового комп'ютера.
 - Виберіть **Скинути максимальну швидкість**, щоб скинути максимальну швидкість.
 - Виберіть **Скинути дані маршр. В**, щоб скинути дані одометра.

Перегляд дорожнього руху попереду

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не гарантує точності чи своєчасності надання шляхової інформації.

Для користування цією функцією ваш пристрій має отримувати дані про дорожній рух (*Дорожній рух*, стор. 32).

Можна переглядати дорожні пригоди попереду на маршруті або вздовж дороги, якою ви подорожуєте.

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть  > **Рух на дорогах**.

На панелі праворуч від карти з'явиться найближча дорожня пригода попереду.

- 2 Щоб переглянути додаткову інформацію, виберіть цю дорожню пригоду.

Перегляд інформації про дорожній рух на карті

Карта дорожнього руху відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах за допомогою відповідних кольорових позначень.

- 1 У головному меню виберіть  > **Рух на дорогах**.
- 2 За необхідності виберіть  > **Легенда**, щоб переглянути умовні позначення карти дорожнього руху.

Пошук дорожніх пригод

- 1 У головному меню виберіть  > **Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть  > **Дорожні пригоди**.
- 3 Виберіть потрібний пункт зі списку.
- 4 Якщо дорожніх пригод декілька, скористайтеся стрілками для перегляду інших дорожніх пригод.

Налаштування карти

Налаштування шарів карти

Ви можете визначати, які дані мають відображатися на карті, наприклад піктограми об'єктів зацікавлення та умов дорожнього руху.

- 1 Виберіть  > **Відображення карти** > **Шари карти**.
- 2 Поставте позначку в полі поряд із тим шаром, котрий ви бажаєте показати на карті.

Зміна областей даних на карті

- 1 На екрані карти виберіть область даних.
ПРИМІТКА. налаштувати Швидкість неможливо.
- 2 Виберіть тип даних, які потрібно відображати на карті.

Зміна перспективи огляду карти

- 1 Виберіть  > **Відображення карти** > **Вигляд карти для режиму автомобіля**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **За курсом** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією за напрямом руху.
 - Виберіть **На північ** для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією на північ.
 - Виберіть **3D** для відображення карти як тривимірного зображення.

Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона

За допомогою програми Garmin Drive на вашому пристрої можна отримувати інтелектуальні сповіщення та поточну інформацію, наприклад, поточні дані про дорожній рух і погоду.

Поточні дані про дорожній рух: на ваш пристрій надходять поточні дані про дорожній рух, наприклад дані про дорожні пригоди й затори, зони дорожніх робіт і перекриті ділянки (*Дорожній рух, стор. 32*).

Інформація про погоду: на ваш пристрій надходять прогноз погоди, інформація про дорожні умови та дані з метеорадіолокатора (*Перегляд прогнозу погоди, стор. 35*).

Розумні сповіщення: дозволяє переглядати сповіщення і повідомлення з телефону на вашому пристрої. Для деяких мов ця функція недоступна.

Дзвінки в режимі "вільні руки": дозволяє робити і приймати телефонні дзвінки за допомогою пристрою, а також використовувати пристрій як засіб гучного зв'язку (спікерфон) для дзвінків із вільними руками.

Передача даних місцезнаходження на пристрій: дозволяє надсилати дані місцезнаходження зі смартфона на навігаційний пристрій.

Сполучення зі смартфоном

Ви можете виконати сполучення пристрою CamperVan зі своїм смартфоном і програмою Garmin Drive, щоб увімкнути додаткові функції та отримати доступ до поточної інформації (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 27*).

- 1 Установіть програму Garmin Drive з магазину програм на своєму смартфоні.
- 2 Увімкніть свій пристрій CamperVan і покладіть його на відстані не більше 3 м (10 футів) від смартфона.
- 3 Відкрийте програму Garmin Drive на своєму телефоні.
- 4 Дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб увійти в обліковий запис Garmin та завершити налаштування й сполучення.

З'явиться головна панель керування програмою. Після сполучення пристроїв вони автоматично встановлюватимуть з'єднання, якщо їх увімкнено та вони знаходяться в зоні досяжності один одного.

Вимкнення функцій Bluetooth (Android™)

За замовчуванням під час спарення телефону всі підтримувані функції Bluetooth увімкнено. Ви можете вимкнути певні функції Bluetooth і продовжити користуватись іншими.

- 1 Виберіть  > **Бездротові мережі**.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб вимкнути всі функції Bluetooth, зніміть прапорець з Bluetooth.
 - Щоб вимкнути лише функцію дзвінків із вільними руками, виберіть ім'я телефона та зніміть прапорець із пункту **Телефонні дзвінки**.

Відображення або приховування повідомлень (Android)

Можна скористатися програмою Garmin Drive, щоб вибрати типи повідомлень смартфона, які мають відображатися на вашому пристрої CamperVan.

- 1 Відкрийте програму Garmin Drive на своєму телефоні.
- 2 Виберіть  > **Розумні сповіщення**.
Відкриється список категорій програм смартфона.
- 3 Виберіть потрібну категорію, щоб увімкнути чи вимкнути повідомлення для цього типу програм.

Вимкнення функцій Bluetooth (iPhone)

За замовчуванням під час сполучення телефону всі підтримувані функції Bluetooth увімкнено. Ви можете вимкнути певні функції Bluetooth і продовжити користуватись іншими.

- 1 Виберіть  > **Бездротові мережі**.
- 2 Щоб вимкнути функцію використання даних і повідомлень зі смартфона в програмі Garmin Drive, виберіть **Послуги смартфона** та зніміть прапорець із пункту **Послуги смартфона**.

ПІДКАЗКА: коли ці послуги є активними, піктограми  та  відображаються кольоровими.

Відображення або приховування категорій повідомлень (iPhone)

Ви можете фільтрувати повідомлення, що відображаються на вашому пристрої, показуючи чи приховуючи певні категорії.

- 1 Виберіть  > **Бездротові мережі**.
- 2 Виберіть **Послуги смартфона**.

ПІДКАЗКА: коли ці послуги є активними, піктограма  відображається кольоровою.

- 3 Виберіть **Розумні сповіщення**.
- 4 Встановіть прапорець навпроти кожного повідомлення, яке слід відображати.

Bluetooth Піктограми стану функцій

Піктограми стану відображаються в налаштуваннях Bluetooth навпроти кожного спареного пристрою.

Виберіть  > **Бездротові мережі**.

- Сіра піктограма означає, що функцію вимкнено або відключено для цього телефону.
- Кольорова піктограма означає, що функцію підключено й увімкнено для цього пристрою.

	Дзвінки з вільними руками
	Інтелектуальні сповіщення
	Функції та сервіси Garmin Drive

Розумні сповіщення

Якщо ваш пристрій підключено до програми Garmin Drive, ви можете переглядати на своєму пристрої CamperVan сповіщення зі свого смартфона, наприклад текстові повідомлення, сповіщення про вхідні виклики та заплановані зустрічі.

ПРИМІТКА. після підключення вашого навігаційного пристрою до програми Garmin Drive вам, можливо, доведеться зачекати кілька хвилин для отримання повідомлень. Якщо зв'язок встановлено і функцію інтелектуальних сповіщень увімкнено, піктограма  в налаштуваннях Bluetooth стане кольоровою ([Bluetooth Піктограми стану функцій, стор. 28](#)).

Отримання повідомлень

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не читайте повідомлень і не відповідайте на них під час керування транспортним засобом. Дисплей може відволікти вас, що може призвести до нещасного випадку, травмування або навіть загибелі.

Для користування цією функцією пристрій спершу потрібно підключити до сумісного телефона, на якому запущено програму Garmin Drive (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 27*).

У разі отримання пристроєм повідомлення з вашого смартфона на більшості сторінок відкривається спливаюче вікно. Якщо пристрій рухається, для перегляду повідомлень вам доведеться підтвердити, що ви є пасажиром, а не водієм.

ПРИМІТКА. якщо ви переглядаєте карту, повідомлення відображатимуться в меню відповідного інструмента карти.

- Щоб ігнорувати повідомлення, виберіть **ОК**.
Спливаюче вікно закриється, але повідомлення у вашому телефоні залишиться активним.
- Для перегляду повідомлення виберіть **Огляд**.
- Для прослуховування повідомлення виберіть **Огляд > Відтворити**.
Повідомлення буде прочитано за допомогою технології озвучення тексту. Для деяких мов ця функція недоступна.
- Якщо вам треба виконати якісь додаткові дії, наприклад ігнорувати повідомлення зі свого телефона, виберіть **Огляд**, а потім відповідний пункт меню.

ПРИМІТКА. додаткові дії доступні лише для деяких типів повідомлень за умови їх підтримки програмою, яка створила відповідне повідомлення.

Отримання повідомлень під час перегляду карти

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не читайте повідомлень і не відповідайте на них під час керування транспортним засобом. Дисплей може відволікти вас, що може призвести до нещасного випадку, травмування або навіть загибелі.

Для користування цією функцією пристрій спершу потрібно підключити до підтримуваного телефона, на якому запущено програму Garmin Drive (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 27*).

Під час перегляду карти нові повідомлення відображаються в меню відповідного інструмента на краю карти. Якщо пристрій рухається, для перегляду повідомлень вам доведеться підтвердити, що ви є пасажиром, а не водієм.

- Щоб проігнорувати сповіщення, виберіть **✕** або зачекайте, поки спливаюче вікно зникне.
Спливаюче вікно закриється, але повідомлення у вашому телефоні залишиться активним.
- Для перегляду повідомлення виберіть текст відповідного повідомлення.
- Для прослуховування повідомлення виберіть **▶**.
Повідомлення буде прочитано за допомогою технології озвучення тексту. Для деяких мов ця функція недоступна.
- Щоб прослухати повідомлення за допомогою голосової команди, скажіть **Відтворити повідомлення**.

ПРИМІТКА. ця можливість доступна, лише якщо пристрій підтримує голосові команди для вибраної мови та в меню інструментів карти відображається піктограма .

Перегляд списку повідомлень

Ви можете переглянути список активних повідомлень.

1 Виберіть > Розумні сповіщення.

На екрані з'явиться список повідомлень. Прочитані повідомлення відображаються сірим кольором, а непрочитані чорним.

2 Виберіть один із варіантів:

- Для перегляду повідомлення виберіть опис відповідного повідомлення.
- Для прослуховування повідомлення виберіть .

Повідомлення буде прочитано за допомогою технології озвучення тексту. Для деяких мов ця функція недоступна.

Як дістатися до певної адреси або об'єкта за допомогою програми Garmin Drive

За допомогою програми Garmin Drive можна знаходити адреси, компанії або туристичні об'єкти та надсилати дані про них на пристрій CamperVan для прокладання маршруту.

1 У програмі Garmin Drive виберіть **Куди поїдемо?**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку певної адреси поблизу від вашого місцезнаходження введіть номер будинку і назву вулиці.
- Для пошуку певної адреси в іншому місті введіть номер будинку, назву вулиці, назву міста і штат (region).
- Для пошуку фірми чи закладу за назвою введіть повну назву або фрагмент назви.
- Для пошуку певного міста введіть назву міста і штат (region).

Під час введення тексту в полі пошуку з'являться підказки з можливими варіантами.

3 Виберіть потрібний варіант із результатів пошуку.

Відобразиться місцезнаходження об'єкта на карті.

4 Виберіть **Старт**, щоб почати маршрут.

Пристрій CamperVan почне навігацію до вибраного об'єкта, який буде додано до списку нещодавніх пошукових запитів у меню Куди поїдемо?.

Використання пристрою "вільні руки"

ПРИМІТКА. хоча пристрій є сумісним із більшістю телефонів, гарантувати сумісність конкретної моделі телефону неможливо. Деякі функції можуть бути недоступними для вашого телефону.

За допомогою бездротової технології Bluetooth пристрій можна підключити до мобільного телефону та використовувати як пристрій "вільні руки" (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 27*). За наявності підключення можна здійснювати або приймати дзвінки за допомогою пристрою.

Здійснення дзвінків

Набір телефонного номера

1 Виберіть > Телефон > Набір.

2 Введіть номер телефону.

3 Виберіть **Набір**.

Виклик контакту з телефонної книги

Щоразу після з'єднання пристрою з телефоном з телефону на пристрій завантажується телефонна книга. Завантаження може тривати кілька хвилин. Деякі телефони не підтримують цю функцію.

- 1 Виберіть  > **Телефон** > **Телеф. книга**.
- 2 Виберіть потрібний контакт.
- 3 Виберіть **Виклик**.

Дзвінок до об'єкта

- 1 Виберіть  > **Телефон** > **Огляд категорій**.
- 2 Виберіть об'єкт зацікавлення.
- 3 Виберіть **Виклик**.

Прийом дзвінка

Під час надходження дзвінка оберіть **Відповісти** або **Ігнорувати**.

Користування історією викликів

Щоразу після з'єднання пристрою з вашим телефоном з телефону на пристрій завантажується ваша історія викликів. Завантаження історії викликів може тривати кілька хвилин. Деякі телефони не підтримують цю функцію.

- 1 Виберіть  > **Телефон** > **Історія викликів**.
- 2 Виберіть категорію.
На екрані відобразиться список викликів; вгорі списку відображаються останні виклики.
- 3 Виберіть потрібний виклик.

Використання параметрів вхідних дзвінків

Параметри вхідних дзвінків доступні, коли ви приймаєте виклик. Ваш телефон може не підтримувати деякі можливості.

ПІДКАЗКА: якщо ви закрили сторінку параметрів вхідних дзвінків, її можна відкрити знову, натиснувши  на будь-якому екрані. Ви можете також вибрати співрозмовника на карті.

- Щоб налаштувати конференц-зв'язок, виберіть **Додати дзвінок**.
- Для переадресування аудіосигналу на свій телефон виберіть **Активний виклик на навігаторі**.
ПІДКАЗКА: ця функція використовується, коли потрібно розірвати з'єднання Bluetooth, однак ви бажаєте продовжити розмову, або якщо ви не хочете, щоб розмову чули інші особи.
- Для використання клавіатури набору номера виберіть **Клавіатура**.
ПІДКАЗКА: ця функція може застосовуватися для використання автоматизованих систем, наприклад, голосової пошти.
- Щоб вимкнути мікрофон, виберіть **Вимкнути звук навігації**.
- Щоб завершити розмову, виберіть **Заверш. дзв..**

Збереження номеру домашнього телефону

ПІДКАЗКА: після збереження номера домашнього телефону його можна буде змінити шляхом редагування запису "Дім" у списку збережених об'єктів ([Редагування збереженого об'єкта](#), стор. 14).

- 1 Виберіть  > **Телефон** >  > **Введіть № дом. тел..**
- 2 Введіть свій номер телефону.
- 3 Виберіть **Готово**.

Дзвінок додому

Щоб дзвонити додому, потрібно спершу ввести номер телефону в позицію "Дім".

Виберіть  > **Телефон** > **Дзв-ти додому**.

Видалення спарення з телефоном

Ви можете видалити спарення з певним телефоном, щоб уникнути його автоматичного підключення до вашого пристрою у майбутньому.

- 1 Виберіть  > **Бездротові мережі**.
- 2 Виберіть потрібний телефон і натисніть **Забути пристрій**.

Дорожній рух

ПОВІДОМЛЕННЯ

Garmin не гарантує точності чи своєчасності надання шляхової інформації.

Ваш пристрій може надавати вам інформацію про дорожній рух попереду або на вашому маршруті. Ви можете налаштувати свій пристрій таким чином, щоб уникати заторів під час планування маршрутів, а також шукати новий маршрут до потрібного пункту призначення, якщо на поточному маршруті виникає серйозна затримка (*Налаштування шляхової інформації, стор. 44*). Карта дорожнього руху дозволяє вам переглядати затори навколо вас.

Ваш пристрій має отримувати дані про дорожній рух, щоб надавати вам інформацію про дорожній рух.

- Усі моделі пристроїв можуть отримувати дані про дорожній рух без підписки за допомогою програми Garmin Drive (*Отримання інформації про дорожній рух за допомогою смартфона, стор. 32*).
- Усі моделі пристроїв можуть отримувати дані про дорожній рух за допомогою бездротового приймача інформації про дорожній рух (*Отримання інформації про дорожній рух за допомогою приймача інформації про дорожній рух, стор. 33*). Відвідайте сторінку свого продукту на сайті garmin.com, щоб знайти та придбати сумісний бездротовий приймач інформації про дорожній рух.

Інформація про дорожній рух доступна не в усіх країнах. Інформацію про зони покриття можна знайти на веб-сторінці garmin.com/traffic.

Отримання інформації про дорожній рух за допомогою смартфона

Отримувати дані про дорожній рух безкоштовно можна за умови підключення пристрою до смартфона, на якому запущено програму Garmin Drive.

- 1 Підключіть свій пристрій до програми Garmin Drive (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 27*).
- 2 На своєму пристрої CamperVan виберіть  > **Рух на дорогах** і встановіть прапорця у пункті **Рух на дорогах**.

Отримання інформації про дорожній рух за допомогою приймача інформації про дорожній рух

ПОВІДОМЛЕННЯ

Лобове скло із підігрівом (металізоване) може негативно впливати на функціонування приймача шляхової інформації.

Приймач інформації про дорожній рух отримує дані про дорожній рух через бездротовий сигнал там, де він доступний. Для бездротового отримання інформації про дорожній рух пристрій має бути під'єднано до джерела живлення в автомобілі через кабель живлення, сумісний із транспортним засобом. Приймач інформації про дорожній рух включено в деякі моделі виробів (*Дорожній рух, стор. 32*). Якщо модель вашого пристрою не включає приймач інформації про дорожній рух, ви можете перейти до вашої сторінки виробу на сайті garmin.com і знайти й придбати сумісний аксесуар – кабель приймача інформації про дорожній рух.

Інформація про дорожній рух доступна не в усіх країнах. Інформацію про зони покриття можна знайти на веб-сторінці garmin.com/traffic.

Підключіть пристрій до джерела живлення вашого транспортного засобу за допомогою кабелю живлення, сумісного з транспортним засобом (*Встановлення та забезпечення живлення CamperVan пристрою у транспортному засобі, стор. 2*).

Якщо модель вашого виробу включає інформацію про дорожній рух, силовий кабель для з'єднання з джерелом живлення автомобіля, що входить у комплект пристрою, є сумісним із транспортним засобом. Якщо ви придбали кабель для приймача інформації про дорожній рух як додатковий аксесуар, використовуйте цей додатковий кабель для з'єднання пристрою з джерелом живлення автомобіля.

Коли ви знаходитесь в зоні покриття системи надання інформації про дорожній рух, на пристрої може відображатися інформація про дорожній рух, яка допоможе вам уникати заторів.

Передплати на інформацію про дорожній рух

До більшості приймачів входить передплата на регіональну інформацію про дорожній рух. Ви можете передплачувати інформацію стосовно додаткових регіонів для свого приймача. Детальніше дивіться на сторінці garmin.com/traffic.

Перегляд передплат на шляхову інформацію

Виберіть  > **Рух на дорогах** > **Передплати**.

Додавання передплати

Ви можете придбати передплати на шляхову інформацію для інших регіонів чи країн.

- 1 Виберіть  > **Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть **Передплати** > .
- 3 Запишіть серійний номер FM-приймача шляхової інформації.
- 4 Завітайте на сторінку garmin.com/fmtraffic, щоб передплатити послугу й отримати 25-значний код передплати.

Код передплати на отримання шляхової інформації може бути використаний лише один раз. Щоразу як ви продовжуєте термін дії передплати, вам необхідно отримати новий код. Якщо ви маєте кілька FM-приймачів шляхової інформації, вам необхідно отримати новий код для кожного приймача.

- 5 Виберіть **Далі** на пристрої.
- 6 Введіть код.
- 7 Виберіть **Готово**.

Увімкнення даних про дорожній рух

Для отримання шляхової інформації необхідно під'єднати пристрій до кабелю сумісного приймача інформації про дорожній рух (*Отримання інформації про дорожній рух за допомогою смартфона, стор. 32*).

Дані про дорожній рух можна увімкнути або вимкнути.

- 1 Виберіть  > **Рух на дорогах**.
- 2 Установіть прапорець для пункту **Рух на дорогах**.

Перегляд інформації про дорожній рух на карті

Карта дорожнього руху відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах за допомогою відповідних кольорових позначень.

- 1 У головному меню виберіть  > **Рух на дорогах**.
- 2 За необхідності виберіть  > **Легенда**, щоб переглянути умовні позначення карти дорожнього руху.

Пошук дорожніх пригод

- 1 У головному меню виберіть  > **Рух на дорогах**.
- 2 Виберіть  > **Дорожні пригоди**.
- 3 Виберіть потрібний пункт зі списку.
- 4 Якщо дорожніх пригод декілька, скористайтесь стрілками для перегляду інших дорожніх пригод.

Голосова команда

ПРИМІТКА. функція голосових команд доступна не для всіх мов і регіонів і може не підтримуватись на всіх моделях.

ПРИМІТКА. навігація за допомогою голосових команд може бути недостатньо ефективною у шумному середовищі.

За допомогою функції голосових команд ви можете керувати пристроєм, вимовляючи слова та команди. У меню голосових команд наводяться голосові підказки та список доступних команд.

Поради щодо використання голосових команд

- Говоріть розбірливо в напрямку пристрою.
- Починайте кожен запит фразою «OK, Garmin».
- Щоб пристрій правильно розпізнавав команди, зменште фоновий шум, зокрема сторонні голоси чи звуки радіо.
- За необхідності дійте відповідно до голосових підказок.
- Якщо ви не отримали корисної відповіді, спробуйте сформулювати запит іншими словами.
- Якщо пристрій не відповідає на ваші запити, переконайтеся, що він не розташований поблизу динаміка чи вентиляційного отвору, шум яких може перешкоджати роботі мікрофона.

Запуск навігації за допомогою голосових команд Garmin

Навігація за допомогою голосових команд Garmin дає змогу використовувати звичайні голосові запити, щоб шукати об'єкти й адреси, розпочинати рух за маршрутом за допомогою покрокових інструкцій, здійснювати телефонні виклики в режимі «вільні руки» тощо.

- Скажіть «OK, Garmin» і здійсніть голосовий запит.
Наприклад, ви можете використовувати такі фрази:
 - OK, Garmin, take me home.
 - OK, Garmin, where's the library?

Перевірка часу прибуття

Під час навігації поточним маршрутом ви можете дізнатися про орієнтовний час прибуття до пункту призначення за допомогою голосової команди.

Скажіть «OK, Garmin, what time will we arrive?» («OK, Garmin, о котрій годині ми дістанемося пункту призначення?»)

Здійснення викликів за допомогою голосових команд

Ви можете телефонувати контактам із телефонної книги сполученого смартфона за допомогою голосових команд.

Промовте «OK, Garmin, call» («OK, Garmin, зателефонуй...») і назвіть ім'я відповідного контакту.

Наприклад, можна сказати: «OK, Garmin, call Mom.» («OK, Garmin, зателефонуй мамі»).

Зміна налаштувань пристрою за допомогою голосових команд

Ви можете використовувати фрази на кшталт наведених нижче, щоб вибрати для параметрів пристрою значення в діапазоні від 0 до 10.

- OK, Garmin, increase the volume.
- OK, Garmin, set the volume to 0.
- OK, Garmin, set the volume to 9.

Користування програмами

Перегляд посібника користувача на вашому пристрої

Ви можете повністю переглянути посібник користувача на екрані пристрою на багатьох мовах.

- 1 Виберіть  > **Посібник користувача**.

Посібник користувача відобразиться на тій мові, яка використовується для програмного забезпечення ([Налаштування мови та клавіатури, стор. 44](#)).

- 2 Виберіть  для пошуку в посібнику користувача (за бажанням).

Перегляд прогнозу погоди

Для користування цією функцією ваш пристрій має отримувати дані про погоду. Ви можете підключити свій пристрій до програми Garmin Drive для отримання даних про погоду ([Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 27](#)).

- 1 Виберіть  > **Погода**.

На пристрої відображатимуться поточні погодні умови та прогноз на наступні кілька днів.

- 2 Виберіть потрібний день.

На екрані з'явиться детальний прогноз на цей день.

Перегляд погоди поблизу іншого міста

- 1 Виберіть  > **Погода** > **Поточне розташування**.

- 2 Виберіть один із варіантів:

- Для перегляду інформації про погоду у вибраному місті виберіть місто у списку.
- Щоб додати вибране місто, виберіть **Додати місто** і введіть назву міста.

Перегляд даних метеорадіолокатора

Для користування цією функцією пристрій потрібно підключити до підтримуваного телефона, на якому запущено програму Garmin Drive (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 27*).

- 1 Виберіть  > **Метеорадіолокатор**.
- 2 Виберіть , щоб активувати анімовану карту погодних умов.

Перегляд попереджень метеослужби

Для користування цією функцією пристрій потрібно підключити до підтримуваного телефона, на якому запущено програму Garmin Drive (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 27*).

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Під час подорожі із пристроєм на карті можуть з'являтися попередження метеослужби. Ви можете також переглядати карту попереджень метеослужби у районі вашого поточного місцезнаходження або поблизу від вибраного міста.

- 1 Виберіть  > **Погода**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть  > **Метеопередження**.

Перевірка умов дорожнього руху

Для користування цією функцією пристрій має бути підключений до підтримуваного телефона, на якому запущено програму Garmin Drive (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 27*).

Можна переглядати відомості про стан доріг, що залежить від погодних умов, у вашому регіоні, на вашому шляху або в іншому місті.

- 1 Виберіть  > **Погода**.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть  > **Дорожні умови**.

Зображення BirdsEye

Зображення BirdsEye – це завантажувані зображення карти з високою роздільною здатністю, включаючи деталізовані супутникові знімки й растрові топографічні карти. Супутникові знімки BirdsEye Satellite Imagery можна завантажити безпосередньо в пристрій після його підключення до мережі Wi-Fi®.

Завантаження зображень BirdsEye

Для завантаження зображень BirdsEye безпосередньо до пристрою необхідно підключитися до бездротової мережі (*Підключення до мережі Wi-Fi, стор. 47*).

- 1 Виберіть  > **BirdsEye Direct**.
- 2 Виберіть .
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб завантажити файли зображень певного місця або зони BirdsEye, виберіть **Місцезнах.**, а потім потрібну категорію.

ПРИМІТКА. за замовчуванням завантажуються зображення поточного місцезнаходження.
 - Щоб вибрати параметр якості зображення, виберіть **Деталізація**.
 - Щоб визначити розмір області, яка відображатиметься в завантажених файлах зображень, виберіть **Розмір** і вкажіть відстань від вибраного місця.
 - Щоб вибрати місце зберігання завантажених зображень, виберіть **Зберегти на**.
- 4 Виберіть **Завантажити**.
- 5 Введіть ім'я збереженого файлу зображень і виберіть **Готово**.

Програма планування маршрутів

За допомогою програми планування маршрутів можна створити та зберегти маршрут, щоб скористатися ним пізніше для навігації. Ця функція може бути корисною для планування маршруту доставок, відпустки чи іншої поїздки. Збережений маршрут можна редагувати, змінюючи його за власними вподобаннями, зокрема змінювати порядок відвідуваних місць, додавати запропоновані визначні місця та точки формування маршруту.

За допомогою програми планування маршрутів можна також відредагувати та зберегти активний маршрут.

Планування маршруту

Маршрут може включати в себе багато місць і має містити принаймні відправний пункт та один пункт призначення. Відправний пункт – це місце, з якого ви плануєте розпочати свій маршрут. Якщо розпочати навігацію за маршрутом з іншого місця, пристрій запропонує можливість спочатку прокласти маршрут до відправного пункту. У кільцевому маршруті відправний пункт і пункт призначення можуть бути однією й тією ж самою точкою.

1 Виберіть **Програма планування маршрутів**.

2 За необхідності виберіть режим розрахунку.

ПРИМІТКА. за замовчуванням вибраний режим Мін. часові затрати.

3 Скористайтесь одним із наведених нижче способів, щоб вибрати відправний пункт:

- Вкажіть місце на карті.
- Виберіть  і знайдіть потрібне місце на карті (*Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку, стор. 7*).

4 Повторюйте крок 2, щоб додати додаткові місця.

ПРИМІТКА. останнє додане вами місце є пунктом призначення.

5 Після додавання всіх потрібних об'єктів виберіть .

Редагування та зміна порядку об'єктів у маршруті

1 Виберіть **Програма планування маршрутів**.

2 Виберіть збережений маршрут.

3 Виберіть **Список**.

4 Виберіть об'єкт.

5 Виберіть один із варіантів:

- Щоб перемістити об'єкт угору або вниз, виберіть  і перетягніть об'єкт на нове місце в маршруті.
- Щоб додати новий об'єкт після вибраного, натисніть .
- Щоб видалити об'єкт, виберіть .

Пошук визначних місць на маршруті

Ви можете скористатися пошуком Trendy Places, щоб знайти цікаві чи популярні місця та додати їх до свого маршруту.

1 Під час редагування маршруту виберіть  > **Trendy Places**.

2 За потреби виберіть **Фільтри пошуку**, щоб відфільтрувати відображені визначні місця за категорією чи рейтингом.

3 Виберіть визначне місце, щоб отримати більш детальну інформацію.

4 Виберіть **Виберіть**, щоб додати визначне місце до свого маршруту.

Зміна параметрів прокладання маршруту для вибраного маршруту

Ви можете налаштувати спосіб розрахунку маршруту пристроєм.

- 1 Виберіть **Програма планування маршрутів**.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб додати до маршруту точки формування, натисніть **Формування** і виберіть принаймні одне місце.
 - Щоб змінити режим розрахунку маршруту, торкніться потрібної ділянки маршруту й виберіть режим розрахунку.

Навігація до збереженого маршруту

- 1 Виберіть **Програма планування маршрутів**.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть **Старт**.
- 4 Виберіть перший об'єкт, до якого будете їхати, і натисніть **ОК**.

Пристрій розрахує маршрут від вашого поточного місцезнаходження до вибраного об'єкта й відобразить шлях до всіх місць призначення маршруту, що залишилися, по порядку.

Редагування та збереження поточного маршруту

Поточний маршрут можна відредагувати та зберегти за допомогою програми планування маршрутів.

- 1 Виберіть **Програма планування маршрутів > Мій поточний маршрут**.
- 2 Відредагуйте свій маршрут за допомогою будь-якої з функцій програми планування маршрутів.

Маршрут заново розраховується щоразу, коли вноситься зміна.
- 3 Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти свій маршрут і скористатися ним пізніше для навігації (за бажанням).

TracBack

Відстеження останнього маршруту

Функція TracBack записує останній сегмент вашого руху. Ви можете заново прокласти поточний маршрут до попереднього об'єкта.

- 1 Виберіть  > **TracBack**.

Ваш останній маршрут з'явиться на карті.
- 2 Виберіть **Старт**.

Збереження останнього шляху як маршруту

Ви можете зберегти свій останній шлях як маршрут і скористатися ним пізніше для навігації за допомогою програми планування маршрутів ([Навігація до збереженого маршруту, стор. 38](#)).

- 1 Виберіть **TracBack**.

Ваш останній маршрут з'явиться на карті.
- 2 Виберіть  > **Зберегти як маршрут**.
- 3 Введіть назву та виберіть **Готово**.

Дорожні камери photoLive

Для користування цією функцією пристрій потрібно підключити до програми Garmin Drive (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 27*).

Дорожні камери photoLive дозволяють отримувати зображення умов дорожнього руху на магістралях та перехрестях у режимі реального часу.

Функція photoLive доступна не в усіх країнах.

Перегляд і збереження дорожніх камер photoLive

Ви можете переглядати зображення в режимі реального часу з дорожніх камер поблизу. Ви також можете зберігати дорожні камери з ділянок, якими ви часто подорожуєте.

- 1 Виберіть  > **photoLive**.
- 2 Виберіть **Натисніть, щоб додати**.
- 3 Виберіть потрібну дорогу.
- 4 Виберіть місцезнаходження дорожньої камери.
Попередній перегляд зображення в режимі реального часу з камери з'явиться поряд із картою місцезнаходження камери. Ви можете натиснути на попередній перегляд, щоб оглянути зображення в повному розмірі.
- 5 Виберіть **Зберегти**, щоб зберегти камеру (за бажанням).
Іконку попереднього перегляду зображення з камери буде додано до головного екрану програми photoLive.

Перегляд інформації photoLive про дорожній рух на карті

Інструмент карти photoLive показує розташування дорожніх камер попереду.

- 1 На екрані карти виберіть  > **photoLive**.
Пристрій покаже зображення в режимі реального часу з найближчої дорожньої камери попереду, а також відстань до цієї камери. Коли ви проїдете цю камеру, пристрій завантажить зображення в режимі реального часу з наступної дорожньої камери попереду.
- 2 Якщо на маршруті не знайдено доржніх камер, виберіть **Знайти камери** для перегляду або збереження дорожніх камер поблизу (за бажанням).

Збереження дорожньої камери

- 1 Виберіть  > **photoLive**.
- 2 Виберіть **Натисніть, щоб додати**.
- 3 Виберіть дорожню камеру.
- 4 Виберіть **Зберегти**.

Бездротові камери

Ваш пристрій може відображати відеозображення з однієї чи кількох бездротових камер.

Сполучення камери з навігаційним пристроєм Garmin

Камеру можна сполучити із сумісним навігаційним пристроєм Garmin. Докладнішу інформацію про сумісні пристрої Garmin можна знайти на сторінці продукту garmin.com/bc40.

- 1 Оновіть програмне забезпечення свого пристрою до найновішої версії.
Без установленної найновішої версії програмного забезпечення ваш пристрій може бути несумісним із камерою BC 40. Докладніші відомості про оновлення програмного забезпечення навігаційного пристрою дивіться в посібнику користувача.
- 2 Вставте акумулятори в камеру.
Камера автоматично перейде в режим сполучення. Поки камера перебуває в режимі сполучення, світлодіодний індикатор блимає синім кольором. Камера залишатиметься в режимі сполучення протягом двох хвилин. Якщо час дії режиму сполучення закінчився, ви можете вийняти та знову вставити акумулятори.
- 3 Винесіть сумісний навігаційний пристрій Garmin з транспортного засобу, розташуйте його на відстані не більше 1,5 м (5 футів) від камери та ввімкніть.
Пристрій автоматично виявить камеру та запропонує сполучитися з нею.
- 4 Виберіть **Так**.
ПІДКАЗКА: якщо навігаційний пристрій не знаходить камеру автоматично, ви можете вибрати  > **Бездротові камери** > **Додати нову камеру**, щоб здійснити сполучення з нею вручну.
Пристрій утворить пару з камерою.
- 5 Введіть ім'я камери (за бажанням).
Рекомендуємо вибрати описове ім'я, яке чітко описує місцезнаходження камери.
- 6 Виберіть **Готово**.

Перегляд бездротової камери

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

За умови правильного використання цей пристрій покращує орієнтацію водія в навколишньому просторі. Однак у разі неправильного використання дисплей пристрою може відволікати, що може призвести до нещасного випадку, травмування або навіть загибелі. Під час руху автомобіля дивіться на дисплей лише мигцем, щоб не відволікатися.

Виберіть  на головному екрані чи екрані карти.


Вирівнювання напрямних ліній

Для отримання найкращих результатів напрямні лінії слід вирівняти відповідно до зовнішніх контурів транспортного засобу. Направні лінії слід вирівнювати окремо для кожної додаткової камери. У разі зміни кута камери слід одразу повторити вирівнювання напрямних ліній.

- 1 Розташуйте транспортний засіб таким чином, щоб вирівняти його відносно бордюру, під'їзного шляху чи ліній розмітки паркувального місця з боку водія.

ПІДКАЗКА: ви можете розташувати транспортний засіб по центру паркувального місця, а потім проїхати вперед на інше паркувальне місце. Це дасть змогу використати лінії розмітки паркувального місця ззаду транспортного засобу як орієнтири для вирівнювання.

- 2 На сполученому навігаційному пристрої Garmin виберіть **⚙ > Бездротові камери**.
- 3 Виберіть ім'я сполученої камери й натисніть **Направні лінії > Налаштувати напрямні лінії**.
- 4 Використовуйте стрілки в кутах екрана для переміщення кінців білої напрямної лінії боку водія. Ця напрямна лінія має накладатися безпосередньо на бордюр, під'їзний шлях чи лінію розмітки паркувального місця.

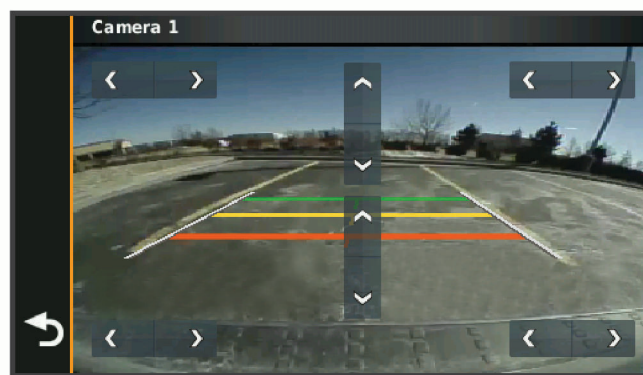

- 5 Використовуйте стрілки по центру екрана для переміщення кольорових напрямних ліній відстані вгору чи вниз.
Червона напрямна лінія має бути вирівняна відносно заднього краю транспортного засобу. Це може бути задній бампер, зчіпний пристрій для причепа або інший об'єкт, що виступає ззаду транспортного засобу.
- 6 Вирівняйте транспортний засіб відносно бордюру, під'їзного шляху чи ліній розмітки паркувального місця з боку пасажирів та скористайтеся стрілками для вирівнювання білої напрямної лінії з боку пасажирів.
Направні лінії мають бути симетричними.

Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення

Для користування цією функцією необхідно спершу увімкнути функцію збереження історії подорожі (*Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності, стор. 45*).

Ви можете переглядати свої попередні маршрути і місця зупинки на карті.

Виберіть **■ ■ > Історія поїздок**.

Налаштування

Налаштування карти й транспортного засобу

Виберіть  > **Відображення карти**.

Значок транспортного засобу на карті: визначає піктограму транспортного засобу, що використовуватиметься для позначення вашого розташування на карті.

Вигляд карти для режиму автомобіля: дозволяє вибрати перспективу для карти.

Деталізація карт: визначає рівень деталізації карти. Більша кількість відображуваних деталей може призвести до повільнішого відображення карти.

Тема карти: дозволяє змінити колір відображення даних карти.

Шари карти: визначає, які дані відображатимуться на сторінці карти (*Налаштування шарів карти, стор. 26*).

Автомасштабування: автоматично вибирає оптимальний рівень масштабування для використання карти. Коли цю функцію вимкнено, масштабування здійснюється вручну.

мої Карти: визначає, які зі встановлених карт пристрій має використовувати.

Увімкнення карт

Встановлені на вашому пристрої карти можна вмикати.

ПІДКАЗКА: придбати додаткові карти можна на веб-сторінці garmin.com/maps.

1 Виберіть  > **Відображення карти** > **мої Карти**.

2 Виберіть потрібну карту.

Налаштування навігації

Виберіть  > **Навігація**.

Режим розрахунку: визначає спосіб розрахунку маршруту.

Небажані об'єкти: визначає типи доріг, яких слід уникати на маршруті.

Налашт. небажані об'єкти: дозволяє уникати певних зон і доріг.

Дорожні збори: налаштовує параметри уникнення платних доріг і віньєток.

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Природоохоронні зони: дозволяє налаштовувати параметри таких небажаних об'єктів, як зони, де діють обмеження на викиди забруднюючих газів чи інші екологічні обмеження, які стосуються вашого транспортного засобу.

Обмежений доступ: вимикає всі функції, які потребують значної уваги користувача.

Імітатор GPS: вимикає прийом сигналу GPS, заощаджуючи заряд акумулятора.

Налаштування режиму розрахунку

Виберіть  > **Навігація** > **Режим розрахунку**.

Розрахунок маршруту базується на показниках швидкості та набирання швидкості транспортного засобу для даного маршруту.

Мін. часові затрати: розрахунок маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довшими за відстанню.

Навпростець: розрахунок прямого маршруту від вашого місцезнаходження до вибраного пункту призначення.

Налаштування імітованого місцезнаходження

Якщо ви перебуваєте в приміщенні або пристрій не отримує супутникових сигналів, ви можете скористатися імітатором GPS для планування маршрутів з імітованого місцезнаходження.

- 1 Виберіть  > **Навігація** > **Імітатор GPS**.
- 2 У головному меню виберіть **Огляд карти**.
- 3 Двічі торкніться карти для вибору зони.
Адреса об'єкта відображатиметься внизу екрана.
- 4 Виберіть опис об'єкта.
- 5 Виберіть **Встановити місцезнах..**

Налаштування бездротової мережі

Налаштування бездротової мережі дозволяють вам керувати мережами Wi-Fi, спареними пристроями Bluetooth і функціями Bluetooth.

Виберіть  > **Бездротові мережі**.

Bluetooth: вмикає підтримку бездротової технології Bluetooth.

Ім'я спареного пристрою: імена спарених пристроїв Bluetooth з'являться в меню. Ви можете вибрати назву пристрою, щоб змінити налаштування функції Bluetooth для цього пристрою.

Пошук пристроїв: виконується пошук пристроїв Bluetooth поблизу.

Ім'я користувача: дозволяє ввести ім'я користувача, яке дає змогу ідентифікувати ваш пристрій на інших пристроях за допомогою бездротової технології Bluetooth.

Wi-Fi: вмикає радіо Wi-Fi.

Збережені мережі: дозволяє вам редагувати й видаляти збережені мережі.

Пошук мереж: шукає мережі Wi-Fi поблизу ([Підключення до мережі Wi-Fi, стор. 47](#)).

Налаштування помічника водія

Виберіть  > **Помічник водія**.

Попередження для водія: дає змогу ввімкнути чи вимкнути попередження про зони або дорожні умови попереду ([Функції та попередження для інформування водія, стор. 5](#)).

Сповіщення про швидкість: попередження, коли транспортний засіб перевищує обмеження швидкості.

Сигнал зменшення швидкості: попередження про зменшення обмеження швидкості.

Попередній перегляд маршруту: відображує попередній перегляд основних шляхів вашого маршруту на початку навігації.

Сигналізація наближення: попереджає, коли ви наближаєтесь до камер фіксації перевищення швидкості чи руху на червоне світло.

Налаштування сигналізації наближення

ПРИМІТКА. для відображення сигналів про наближення до пунктів із зоною сигналізації необхідно мати налаштовані об'єкти зацікавлення (ОЗ).

ПРИМІТКА. ця функція доступна не в усіх країнах.

Виберіть  > **Помічник водія** > **Сигналізація наближення**.

Аудіо: дозволяє налаштувати тип сигналу, який подається в разі наближення до пунктів із зоною сигналізації.

Попередження: дозволяє налаштувати тип пунктів, для яких подається сигнал про наближення.

Налаштування екрана

Виберіть  > Екран.

Колірний режим: дозволяє обрати денний або нічний кольоровий режими. Якщо обрати параметр Автоматично, прилад буде автоматично перемикатися на денний або нічний кольоровий режими в залежності від часу.

Яскравість: дозволяє регулювати яскравість дисплею.

Час до відключення екрану: дозволяє налаштувати час роботи від батареї перед тим, як пристрій перейде до режиму очікування.

Знімок екрана: дозволяє зберегти зображення з екрана пристрою. Знімки екрана зберігаються у папці Screenshot у пам'яті пристрою.

Налаштування шляхової інформації

У головному меню виберіть  > Рух на дорогах.

Рух на дорогах: вмикає поточне оновлення шляхової інформації.

Поточний постачальник: дозволяє визначити постачальника шляхової інформації. Пункт Автоматично дозволяє автоматично вибрати найкращого постачальника шляхової інформації з доступних.

Передплати: дає змогу переглянути поточні передплати послуг шляхової інформації.

Оптимізація маршруту: дозволяє пристрою використовувати оптимізовані альтернативні маршрути: автоматично чи за запитом (*Уникання заторів на маршруті, стор. 21*).

Налаштування одиниць виміру і часу

Щоб відкрити сторінку налаштувань одиниць виміру і часу, виберіть у головному меню  > **Одиниці виміру і час.**

Поточний час: дозволяє налаштувати час на пристрої.

Формат часу: дозволяє вибрати 12- або 24-годинний формат або UTC (універсальний час).

Одиниці вимірювання: дозволяє встановити одиниці виміру відстані.

Формат координат: дозволяє встановити формат та систему координат для використання у географічних координатах.

Встановлення часу

1 У головному меню виберіть час.

2 Виберіть один із варіантів:

- Щоб налаштування часу відбувалося автоматично з використанням даних GPS, виберіть **Автоматично**.
- Щоб установити час вручну, перетягуйте цифри вгору чи вниз.

Налаштування мови та клавіатури

Щоб відкрити налаштування мови та клавіатури, у головному меню виберіть  > **Мова та клавіатура.**

Мова голосу: використовується для зміни мови голосових підказок.

Мова тексту: використовується для зміни мови відображення всіх екранних повідомлень.

ПРИМІТКА. зміна мови текстових повідомлень не впливає на мову даних, введених користувачем, та на мову відображення даних карти, таких як назви вулиць.

Мова клавіатури: дозволяє вибрати мову клавіатури.

Налаштування пристрою та налаштування конфіденційності

Виберіть  > **Пристрій**.

Про пристрій: відображає номер версії програмного забезпечення, серійний номер пристрою та іншу інформацію про програмне забезпечення.

Нормативне: відображує нормативну інформацію та маркування.

Угоди з кінцевим користувачем: відображає ліцензійні угоди з кінцевим користувачем.

ПРИМІТКА. ця інформація знадобиться вам у разі оновлення програмного забезпечення системи або придбання додаткових даних карт.

Ліцензії на програмне забезпечення: відображає інформацію про ліцензії програмного забезпечення.

Передавання даних пристрою: передає анонімні дані для покращення роботи пристрою.

Історія подорожі: дозволяє пристрою зберігати записи про місця, куди ви подорожуєте. Ви можете переглядати журнал подорожей, користуватися функцією «Історія подорожей» і використовувати запропоновані myTrends маршрути.

Скинути: дає вам змогу видаляти історію подорожей, скидати налаштування або видаляти всі дані користувача.

Скидання даних і налаштувань

Пристрій пропонує кілька можливостей видалення користувацьких даних і повернення всіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням.

1 Виберіть  > **Пристрій** > **Скинути**.

2 Виберіть один із варіантів:

- Щоб видалити історію подорожей, виберіть **Стерти історію подорожі**.

Ця опція видаляє усі записи про місця, до яких ви подорожували. Вона не видаляє збережені об'єкти або встановлені карти.

- Для повернення всіх налаштувань до заводських значень за замовчуванням виберіть **Відновити стандартні налаштування**.

Ця опція не видаляє дані користувача.

- Для видалення всіх даних користувача й повернення до заводських налаштувань за замовчуванням виберіть **Видалити дані й скинути налаштування**.

Ця опція видаляє всі користувацькі дані, у тому числі ваші збережені об'єкти, нещодавно знайдені об'єкти й історію подорожей. Установлені карти не видаляються.

Інформація про пристрій

Перегляд нормативної інформації (електронного маркування) і даних про відповідність вимогам

1 У меню налаштувань перейдіть до кінця меню.

2 Виберіть **Пристрій** > **Нормативне**.

Технічні характеристики

Діапазон робочих температур	Від -20 до 55 °C (від -4 до 131 °F)
Діапазон температур для заряджання	Від 0 до 45 °C (від 32 до 113 °F)
Радіочастота / протокол	2,4 ГГц за 13 дБм (максимальна)
Джерело живлення	Живлення від транспортного засобу за допомогою кабелю живлення транспортного засобу, що надається в комплекті. Живлення від джерела змінного струму за допомогою додаткового аксесуара (лише для використання вдома чи в офісі).
Тип акумулятора	Літій-іонний акумулятор

Заряджання пристрою

ПРИМІТКА. живлення цього продукту класу III має здійснюватися від джерела обмеженої потужності (LPS).

Акумулятор пристрою можна заряджати за допомогою будь-якого з наведених нижче способів:

- Підключення пристрою до джерела живлення транспортного засобу.
- Підключіть пристрій до додаткового адаптера живлення, наприклад адаптера для настінних розеток.

Схвалений компанією Garmin випрямний адаптер для побутових мереж живлення можна придбати у дилера Garmin або на веб-сайті www.garmin.com. За підключення до адаптера, виготовленого стороннім виробником, пристрій може заряджатися повільно.

Обслуговування пристрою

Центр підтримки клієнтів Garmin

Перейдіть за посиланням support.garmin.com, щоб отримати довідку та інформацію на кшталт інструкцій з експлуатації, відповідей на запитання, відео та матеріалів підтримки клієнтів.

Оновлення карт і програмного забезпечення

Для зручності навігації вам слід регулярно оновлювати карти й програмне забезпечення на своєму пристрої.

Оновлення вносять актуальні зміни в дані про дороги й місцезнаходження, що використовуються картами на пристрої. Своєчасне оновлення карт допомагає пристрою знаходити нещодавно додані місця й прокладати оптимальні маршрути. Оновлення карт мають великий розмір, тому їх завантаження може тривати кілька годин.

Оновлення програмного забезпечення змінюють і вдосконалюють функції й роботу пристрою. Оновлення програмного забезпечення мають малий розмір, тому їх завантаження триває лічені хвилини.

Ви можете оновити свій пристрій двома методами.

- Ви можете підключити пристрій до мережі Wi-Fi для здійснення оновлення безпосередньо на пристрої (рекомендовано). Цей метод дозволяє вам зручно оновлювати всі функції свого пристрою без його підключення до комп'ютера.
- Ви можете підключити пристрій до комп'ютера та оновити його за допомогою програми Garmin Express (garmin.com/express).

Підключення до мережі Wi-Fi

Коли ви вперше увімкнете пристрій, він запропонує підключитися до мережі Wi-Fi і зареєструвати свій пристрій. Ви також можете підключитися до мережі Wi-Fi за допомогою меню налаштувань.

- 1 Виберіть  > **Бездротові мережі**.
- 2 За потреби виберіть **Wi-Fi** для активації технології Wi-Fi.
- 3 Виберіть **Пошук мереж**.
Пристрій відображує список мереж Wi-Fi поблизу.
- 4 Виберіть мережу.
- 5 За потреби введіть пароль для мережі та виберіть **Готово**.

Пристрій підключиться до мережі, і мережу буде додано до списку збережених мереж. Пристрій автоматично підключатиметься до цієї мережі, коли опинятиметься в межах її дії.

Оновлення карт і програмного забезпечення за допомогою мережі Wi-Fi

ПОВІДОМЛЕННЯ

Для оновлення карт і програмного забезпечення може знадобитися завантажувати на пристрій великі файли. Під час оновлення застосовуються стандартні обмеження, установлені вашим інтернет-провайдером, і стягується оплата згідно його тарифів. Зверніться до свого інтернет-провайдера, щоб отримати детальну інформацію щодо обмежень та оплати.

Ви можете оновлювати карти та програмне забезпечення, підключивши свій пристрій до мережі Wi-Fi, яка надає доступ до Інтернету. Це дозволить вам оновлювати всі функції свого пристрою без його підключення до комп'ютера.


- 1 Підключіть пристрій до мережі Wi-Fi (*Підключення до мережі Wi-Fi, стор. 47*).
За підключення до мережі Wi-Fi пристрій перевіряє доступні оновлення. Коли стане доступне оновлення, на піктограмі  в головному меню з'явиться позначка .
- 2 Виберіть  > **Оновлення**.
Пристрій перевірить наявність доступних оновлень. За наявності оновлення позначка **Доступні оновлення** відображається під пунктом Карта або Прогр. забезп..
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Для встановлення всіх доступних оновлень виберіть **Установити все**.
 - Для встановлення лише оновлень карт виберіть **Карта > Установити все**.
 - Для встановлення лише оновлень програмного забезпечення виберіть **Прогр. забезп. > Установити все**.
- 4 Прочитайте ліцензійні угоди та виберіть **Прийняти усі**, щоб прийняти всі угоди.
ПРИМІТКА. якщо ви не погоджуєтесь з умовами ліцензійної угоди, ви можете натиснути Відхилити. Це зупинить процес оновлення. Ви не зможете встановити оновлення, поки не приймете ліцензійні угоди.
- 5 За допомогою кабелю USB з комплекту під'єднайте пристрій до зовнішнього джерела живлення та виберіть **Продовжити** (*Зарядження пристрою, стор. 46*).
Для отримання найкращого результату рекомендуємо використовувати настінний зарядний пристрій USB із вихідною силою струму щонайменше 1 А. Також для зарядження пристрою можуть підійти зарядні пристрої USB для смартфонів, планшетів і портативних пристроїв для збереження даних.
- 6 Не від'єднуйте пристрій від зовнішнього джерела живлення та не виходьте з ним за межі дії мережі Wi-Fi, поки процес оновлення не буде завершено.

ПІДКАЗКА: якщо процес оновлення карт буде перервано або скасовано до завершення, ваш пристрій міститиме неповні дані карт. Для відновлення даних карт вам слід ще раз оновити карти за допомогою Wi-Fi або Garmin Express.


Оновлення карт і ПЗ за допомогою Garmin Express

Програма Garmin Express дозволяє завантажувати й установлювати на пристрій актуальні оновлення карт і програмного забезпечення.

- 1 Якщо на вашому комп'ютері не встановлено програму Garmin Express, перейдіть на сайт garmin.com/express і встановіть її, дотримуючись інструкцій на екрані (*Встановлення Garmin Express, стор. 49*).
- 2 Запустіть програму  Garmin Express.
- 3 Підключіть свій пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю mini-USB.
Менший кінець кабелю слід під'єднати до порту mini-USB ① на пристрої CamperVan, а більший кінець – до доступного USB-порту на комп'ютері.

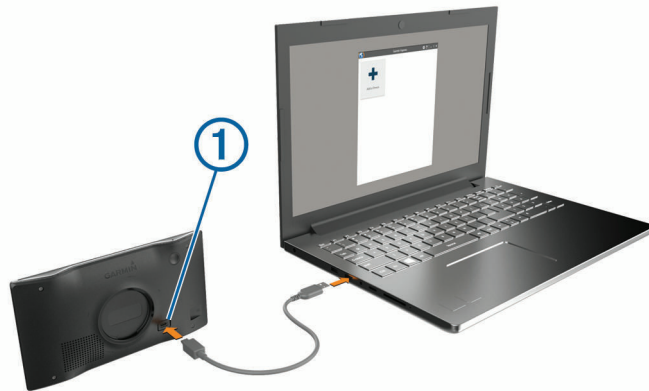

- 4 Коли пристрій CamperVan запропонує вам увійти в режим передавання файлів, виберіть **Так**.
- 5 У вікні програми Garmin Express натисніть **Додати пристрій**.
Програма Garmin Express почне пошук вашого пристрою та покаже його ім'я й серійний номер.
- 6 Щоб зареєструвати свій пристрій у програмі Garmin Express, натисніть **Додати пристрій** і дотримуйтеся вказівок, що з'являтимуться на екрані.
Після завершення налаштування у вікні програми Garmin Express відобразиться список оновлень для вашого пристрою.

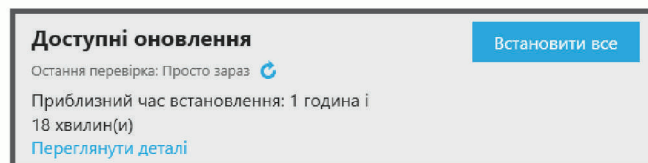

- 7 Виберіть один із варіантів:
 - Для встановлення всіх доступних оновлень натисніть **Установити все**.
 - Щоб установити певне оновлення, натисніть **Переглянути подробиці**, а потім натисніть **Установити** біля потрібного оновлення.

Програма Garmin Express завантажить і встановить оновлення на пристрій. Оновлення карт мають великий розмір, тому в разі використання повільного інтернет-з'єднання вони можуть довго завантажуватися.

ПРИМІТКА. якщо оновлення карти завелике для вбудованої пам'яті пристрою, програма може запропонувати вам установити на свій пристрій карту microSD® для збільшення обсягу пам'яті (*Установлення карти пам'яті для карт і даних, стор. 51*).

- 8 Щоб завершити встановлення оновлень, дотримуйтеся вказівок на екрані.
Наприклад, під час оновлення у вікні програми Garmin Express може відобразитися вказівка від'єднати й знову під'єднати пристрій.

Встановлення Garmin Express

Програма Garmin Express доступна для комп'ютерів Windows® і Mac®.

- 1 На комп'ютері відкрийте сторінку garmin.com/express.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб переглянути системні вимоги й перевірити, чи підтримує ваш комп'ютер програму Garmin Express, виберіть **Вимоги до системи**.
 - Для встановлення на комп'ютері з ОС Windows виберіть **Завантажити для Windows**.
 - Для встановлення на комп'ютері з ОС Mac виберіть **Завантажити для Mac**.
- 3 Відкрийте завантажений файл і виконайте інсталяцію, дотримуючись вказівок, що з'являтимуться на екрані.

Догляд за пристроєм

ПОВІДОМЛЕННЯ

Старайтеся запобігати падінню пристрою.

Не зберігайте пристрій упродовж тривалого часу під впливом дуже низьких або високих температур, оскільки це може завдати йому непоправної шкоди.

Не використовуйте для роботи із сенсорним екраном тверді або гострі предмети – це може його пошкодити.

Забороняється контакт пристрою з водою.

Чищення корпусу

ПОВІДОМЛЕННЯ

Намагайтеся не використовувати хімічні засоби для чищення та розчинники, які можуть пошкодити пластикові деталі.

- 1 Для чищення корпусу пристрою (крім сенсорного екрана) слід використовувати серветку, змочену слабким розчином миючого засобу.
- 2 Витріть пристрій насухо.

Чищення сенсорного екрана

- 1 Використовуйте м'яку чисту безворсову серветку.
- 2 Якщо потрібно, трохи змочіть серветку водою.
- 3 У разі використання вологої серветки вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі живлення.
- 4 Обережно протріть екран серветкою.

Уникнення крадіжки

- Коли не користуєтесь пристроєм, сховайте його разом із кріпленням так, щоб його не могли бачити потенційні злоумисники.
- Витріть сліди від присмоктувача, що залишаються на склі після зняття кріплення.
- Не зберігайте пристрій у бардачку.
- Зареєструйте свій пристрій за допомогою програмного забезпечення Garmin Express (garmin.com/express).

Перезавантаження пристрою

Якщо пристрій перестав функціонувати, його можна перезавантажити.

Утримуйте кнопку живлення впродовж 12 секунд.

Видалення пристрою, кріплення та присмоктувача

Виймання пристрою із кріплення

- 1 Натисніть важіль чи кнопку розблокування на кріпленні.
- 2 Підніміть нижню частину пристрою та вийміть його з кріплення.

Виймання пристрою із кріплення

- 1 Візьміть пристрій за верх і низ.
- 2 Потягніть пристрій на себе за нижній край, доки він не від'єднається від магніту.
Якщо потягнути пристрій просто на себе, можна від'єднати його разом із присмоктувачем.

Видалення кріплення з присмоктувача

- 1 Поверніть кріплення пристрою ліворуч чи праворуч.
- 2 Зусилля тиску має бути достатнім для вивільнення кульки присмоктувача із гнізда кріплення.

Видалення присмоктувача з лобового скла

- 1 Потягніть важіль на присмоктувачі до себе.
- 2 Потягніть планку на присмоктувачі до себе.

Усунення несправностей

Присмоктувач не тримається на лобовому склі

- 1 Протріть присмоктувач і місце його кріплення на лобовому склі спиртом.
- 2 Потім протріть їх чистою сухою тканиною.
- 3 Установіть присмоктувач (*Встановлення та забезпечення живлення CamperVan пристрою у транспортному засобі, стор. 2*).

Пристрій не приймає супутникові сигнали

- Переконайтеся в тому, що імітатор GPS вимкнено (*Налаштування навігації, стор. 42*).
- Винесіть пристрій з гаражів, подалі від високих будівель і дерев.
- Залишайтеся на одному місці кілька хвилин.

Пристрій не заряджається в моєму транспортному засобі

- Переконайтеся в тому, що транспортний засіб увімкнений і забезпечує струмом розетку живлення.
- Перевірте відповідність температури всередині транспортного засобу діапазону температур для заряджання, зазначеному в технічних характеристиках.
- Перевірте справність плавкого запобіжника розетки живлення транспортного засобу в блоці плавких запобіжників транспортного засобу.

Мій акумулятор залишається зарядженим не дуже довго

- Зменште яскравість екрана (*Налаштування екрана, стор. 44*).
- Зменште тривалість роботи дисплея (*Налаштування екрана, стор. 44*).
- Зменште гучність (*Регулювання гучності, стор. 4*).
- Вимикайте Wi-Fi-радіо, коли воно не використовується (*Налаштування бездротової мережі, стор. 43*).
- Переводьте пристрій у режим заощадження енергії, коли він не використовується (*Увімкнення та вимкнення пристрою, стор. 3*).
- Не піддавайте пристрій впливу дуже низької або дуже високої температури.
- Не залишайте пристрій на сонці.

Пристрій не підключається до мого телефона

- Виберіть  > **Бездротові мережі**.
Необхідно увімкнути параметр Bluetooth.
- Увімкніть бездротову технологію Bluetooth на телефоні та піднесіть телефон до пристрою на відстань, меншу за 10 м (33 фути).
- Перевірте сумісність свого телефона.
Щоб дізнатися більше, завітайте на www.garmin.com/bluetooth.
- Виконайте спарення ще раз.
Щоб повторно виконати спарення, слід розірвати з'єднання свого телефона й пристрою (*Видалення спарення з телефоном, стор. 32*) і виконати спарення знову (*Оперативні сервіси, дані дорожнього руху та функції смартфона, стор. 27*).

Додаток

Установлення картки пам'яті для карт і даних

Можна встановити картку пам'яті, щоб збільшити кількість місця для зберігання карт та інших даних на пристрої. Можна придбати картки пам'яті в постачальника електроніки або завітати на www.garmin.com/maps і придбати картку пам'яті з попередньо завантаженими Garmin картографічними програмами. Для пристрою використовуються картки microSD ємністю від 4 до 32 ГБ.

- 1 Знайдіть роз'єм для карток пам'яті на своєму пристрої (*CamperVan Огляд пристрою, стор. 1*).
- 2 Вставте картку пам'яті в роз'єм.
- 3 Натискайте на картку, доки не почуєте клацання.

Управління даними

Пристрій має роз'єм для картки пам'яті для зберігання додаткових даних.

ПРИМІТКА. пристрій сумісний із Windows 7 і пізнішими версіями та Mac OS 10.7 і пізнішими версіями.

Про картки пам'яті

Ви можете придбати картки пам'яті в постачальника електроніки або придбати картки даних із попередньо завантаженими картографічними програмами Garmin (www.garmin.com). Картки пам'яті можуть використовуватися для зберігання файлів, зокрема файлів карт і налаштованих ОЗ.

Підключення пристрою до комп'ютера

Пристрій можна підключити до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

- 1 Вставте менший роз'єм USB-кабелю у гніздо на пристрої.
- 2 Вставте більший роз'єм USB-кабелю у гніздо на комп'ютері.
- 3 Коли ваш пристрій CamperVan запропонує вам увійти в режим перенесення даних, натисніть **Так**.
На екрані пристрою з'явиться зображення пристрою, підключеного до комп'ютера.
Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій відображатиметься як переносний пристрій, знімний диск чи знімний накопичувач.

Завантаження файлів з комп'ютера

- 1 Підключіть пристрій до комп'ютера (*Підключення пристрою до комп'ютера, стор. 51*).
Залежно від операційної системи комп'ютера, пристрій відображатиметься як переносний пристрій, знімний диск чи знімний накопичувач.
- 2 Відкрийте програму перегляду файлів на своєму комп'ютері.
- 3 Виберіть потрібний файл.
- 4 Виберіть **Правка > Копіювати**.
- 5 Перейдіть до потрібної папки на пристрої.
ПРИМІТКА. якщо пристрій підключений як знімний диск чи накопичувач, не слід розміщувати файли у папці Garmin.
- 6 Виберіть **Правка > Вставити**.

Від'єднання USB-кабелю

Якщо ваш пристрій підключений до комп'ютера як знімний диск чи накопичувач, від'єднуйте його від комп'ютера із дотриманням встановлених вимог, щоб уникнути втрати даних. Якщо ваш пристрій підключений до вашого комп'ютера з ОС Windows як переносний пристрій, у застережних заходах при від'єднанні пристрою немає потреби.

- 1 Виконайте наступні дії:
 - Для комп'ютера з ОС Windows виберіть піктограму **безпечного видалення пристроїв** на панелі завдань і виберіть свій пристрій.
 - Для комп'ютерів з ОС Apple® виберіть пристрій і виберіть **Файл > Видалити**.
- 2 Від'єднайте кабель від комп'ютера.

Перегляд статусу сигналу GPS

Утримуйте  впродовж трьох секунд.

Придбання додаткових карт

- 1 Перейдіть на сторінку свого пристрою на сайті garmin.com.
- 2 Клацніть закладку **Карти**.
- 3 Виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Придбання аксесуарів

- Додаткові аксесуари можна придбати на сайті garmin.com або в дилера Garmin.

Алфавітний покажчик

G

Garmin Connect 27
Garmin Express 49
оновлення програмного
забезпечення 48
GPS 3, 52

M

myTrends, маршрути 20

P

photoLive 39

T

Tripadvisor 10

U

USB, відключення 52

W

Wi-Fi 43, 47

A

автоматичне регулювання
гучності, увімкнення 4
адреси, пошук 7, 30
аксесуари 52
акумулятор
заряджання 2, 46, 50
збільшення ресурсу
проблеми 50
аудіо, пункти із зоною сигналізації 43

B

вигляд карти
2D 26
3D 26
видалення
під'єданого пристрою Bluetooth 32
усіх даних користувача 45
видалення кріплення 50
виклики 30, 31
відповідь 31
дім 31
здійснення 30, 35
історія 31
контакти 31
набір номера 30
відповіді на дзвінки 31
вказівки 18

Г

голосова команда 34, 35
активація 34
підказки 34
голосові команди 35
гучність, персоналізація 4, 5, 35

Д

Де я? 13, 14
дім
виклик 31
номер телефону 31
повернення 16
редагування об'єкта 16
догляд за пристроєм 49
додаткова камера. Див. камери
допомога у виборі активного ряду 18
Дорога назад 38
дорожні камери, перегляд 39
дорожні умови, погода 36
дорожній рух 26, 32, 34, 44
альтернативний маршрут 21
додавання передплати 33
дорожні пригоди 26, 34

камери 39
карта 26, 34
пошук заторів 26, 34
приймач 33

E

екран, яскравість 5
екранні клавіші 4

Ж

журнал маршруту, перегляд 25

З

заряджання пристрою 2, 46, 50
збережені об'єкти
видалення 14
категорії 14
редагування 14
збережені об'єкти 38
збереження, поточне розташування 14
зміна зони пошуку 9
знімки екрана 44

I

імітоване місцезнаходження 43
інструменти, карти 23, 24
інформація про маршрут 25
перегляд 25
скидання 25
історія подорожі 45

K

кабелі живлення 46
транспортний засіб 2
кабель живлення транспортного засобу 2

камера

перегляд 40
створення пари 40

камери

напрямні лінії 41
швидкість 6
що фіксують проїзд на червоний
сигнал світлофора 6
камери, що фіксують проїзд на червоний
сигнал світлофора 6
камери, що фіксують швидкість 6
карти 16, 23, 25, 36, 42
деталізація 42
Зображення BirdsEye 36
інструменти 23, 24
область даних 17, 25, 26
оновлення 46–48
перегляд маршрутів 17, 18
придбання 52
символи 17
тема 42
шари 26

картка microSD 1, 51

картка пам'яті 1, 51

встановлення 51

клавіатура

мова 44
розкладка 44
кнопка живлення 1, 3
комп'ютер, підключення 51
координати 12
крадіжка, уникнення 49
кріплення, виймання 50
кріплення пристрою
автомобіль 2
виймання із кріплення 50
присмоктувач 2, 50

M

маршрути 15
myTrends 20

додавання пунктів 19
зупинення 20
перегляд на карті 17, 18
початок 8, 15, 16
редагування 37, 38
режим розрахунку 15, 38, 42
рекомендовані 20
розрахунок 20
створення 37, 38
формування 20
місцезнаходження 12
місця 11
мова
голос 44
клавіатура 44

N

набір номера 30
навігаційні вказівки 18
навігація 11, 17, 18, 34
бездоріжжя 22
налаштування 42
навігація поза дорогою 22
налаштування 42, 44, 45
налаштування екрана 44
налаштування часу 44
напрямні лінії, вирівнювання 41
наступний поворот 17
небажані об'єкти 21
видалення 22
вимкнення 22
дорога 22
дорожні об'єкти 21
зона 22
платежі 21
нещодавно знайдені об'єкти 13

O

об'єкти 41
виклик 31
поточні дані 13
пошук 11
Об'єкти
місця 11
поточні дані 13
об'єкти зацікавлення (O3) 9
об'єкти 7
збереження 14
імітація 43
нещодавно знайдене 13
поточні дані 13, 14
пошук 6
об'єкти зацікавлення (O3) 10, 11
місця 11
об'єкти попереду 24
персоніфікація 24
об'їзди 20
оновлення
карти 46–48
програмне забезпечення 46–48

P

пальне, станції 13
панель пошуку 7
паркування 8, 12, 19
перегляд карти у 2D 26
перегляд карти у 3D 26
перезавантаження пристрою 45
перехрестя, пошук 12
підключення 47
піктограми, панель стану 4
платежі, уникнення 21
повернення додому 16
повідомлення 28, 30
погода 35
дорожні умови 36
радар 36

попередження 5
аудіо 43
пункти із зоною сигналізації 43
попередження водія 5, 6
посібник користувача 35
послідовність поворотів 18
поточне розташування 13
пошук об'єктів. 6 Див. також об'єкти
адреси 7
категорії 9
координати 12
міста 24
пошук об'єктів 8, 10, 11
міста 24
перехрестя 12
присмоктувач 50
програмне забезпечення
версія 45, 49
оновлення 46–48
пункти призначення 41. Див. об'єкти
прибуття 18, 19

Р

редагування, збережені подорожі 38
режим сну 3
розпізнавання мови 34
рятивні служби 13

С

Сервіси на з'їзді 24
Сервіси на з'їзді 24
серійний номер 45
серійний номер пристрою 45
сигнали про наближення до пунктів із зоною сигналізації, налаштування 43
скидання
дані маршруту 25
пристрій 49
служба підтримки продуктів 35
спарення, телефон 51
сповіщення 27–29
створення пари, телефон 27
стоянка 12
супутникові сигнали
отримання 3
перегляд 52

Т

телефон
відключення 32
спарення 51
створення пари 27
телефонна книга 31
телефонні виклики 30
вимкнення звуку 31
відповідь 31
набір номера 31
телефонні дзвінки з вільними руками 27, 28
технічні характеристики 46
технологія Bluetooth
вимкнення функції виклику 27, 28
сполучення з телефоном 27
Технологія Bluetooth 27, 28, 30, 51
налаштування 43

У

Угоди з кінцевим користувачем 45
усунення несправностей 50, 51

Ф

файли, передача даних 52
формування маршруту 20
функції смартфона 27, 28
вимкнення функції виклику 27, 28
підключення 27

Ч

чищення пристрою 49
чищення сенсорного екрана 49

Ш

шари карти, персоніфікація 26
Швидкий пошук 9
широта і довгота 12

Я

ярлики
видалення 13
додавання 13
яскравість 5

