


GARMIN®

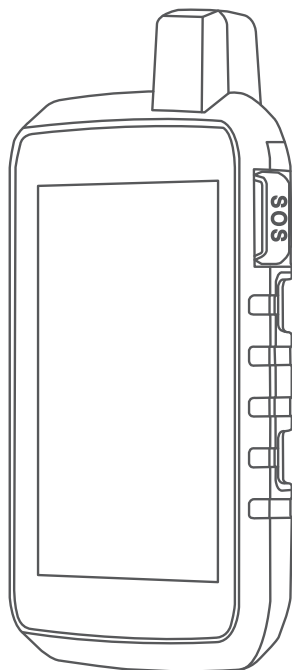

MONTANA® SERIA 700

Manual de utilizare

© 2020 Garmin Ltd. sau filialele sale

Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parțial, fără acordul scris al Garmin. Garmin își rezervă dreptul de a-și modifica sau îmbunătăți produsele și de a aduce schimbări conținutului acestui manual fără obligația de a înștiința vreă persoană sau organizație cu privire la asemenea modificări sau îmbunătățiri. Vizitați www.garmin.com pentru actualizări curente și informații suplimentare cu privire la utilizarea produsului.

Garmin®, sigla Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, inReach®, Montana®, TracBack®, VIRB® și Xero® sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. și în alte țări. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™ și tempe™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.

Android™ este o marcă comercială a Google Inc. Apple®, iPhone® și Mac® sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări. Applied Ballistics® este marcă comercială înregistrată a Applied Ballistics, LLC. Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licență. iOS® este o marcă înregistrată a Cisco Systems, Inc. utilizată sub licența Apple Inc. Iridium® este o marcă înregistrată a Iridium Satellite LLC. microSD® și sigla microSDHC sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC. NMEA® este o marcă înregistrată a National Marine Electronics Association. Wi-Fi® este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. și în alte țări. Alte mărci și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.

Acest produs este certificat ANT+®. Accesați www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse și aplicații compatibile.

Cuprins

Introducere..... 1

Prezentări generale ale dispozitivelor	1
Prezentare generală a dispozitivului Montana 700i/710i/750i/760i	1
Prezentare generală a dispozitivului Montana 700/710	2
LED de stare	3
Instalarea bateriei cu ioni de litiu	4
Încărcarea acumulatorului	5
Încărcarea mai rapidă a dispozitivului	5
Depozitarea pe termen lung	5
Utilizarea butonului de pornire	6
Vizualizarea paginii de stare	6
Reglarea iluminării de fundal	6
Utilizarea ecranului tactil	6
Blocarea ecranului tactil	6
Deblocarea ecranului tactil	6
Activarea dispozitivului	7
Aplicația Garmin Messenger	7
Rețeaua de sateliți Iridium	8
Obținerea semnalelor de la sateliți	8
Pictograme stare	8

Funcții inReach..... 9

Mesaje	9
Trimiterea unui mesaj check-in	9
Trimiterea unui mesaj text	9
Răspunsul la un mesaj	9
Verificarea mesajelor	10
Vizualizarea detaliilor mesajelor	10
Navigarea la o locație de mesaje	10
Includerea coordonatelor locației într-un mesaj	10
Ștergerea mesajelor	10
Setări pentru mesaje	11
Monitorizarea inReach	11
Start monitorizare	11
Oprirea monitorizării	11
Partajarea paginii dvs. de monitorizare	11
Setările de monitorizare inReach	11
SOS	12

Inițierea unei acțiuni de salvare SOS	12
Trimiterea unui mesaj SOS personalizat	13
Anularea unei cereri de salvare SOS	13
Trimiterea unui mesaj de test	13
Sincronizarea datelor inReach	13
Contacte	13
Adăugarea unui contact	13
Editarea unui contact	13
Ștergerea unui contact	14
Utilizarea și istoricul datelor	14
Vizualizarea detaliilor planului	14
Vizualizarea utilizării de date	14

Vizualizarea paginilor principale..... 14

Hartă	14
Organizarea hărților	14
Navigarea cu ajutorul hărții	15
Setări pagină hartă	15
Busolă	16
Navigarea cu ajutorul busolei	16
Setări busolă	16
Computer de călătorie	18
Setări computer de călătorie	19
Altimetru	19
Setări diagramă altimetru	19

Caracteristici conectate..... 20

Cerințe funcții conectate	20
Asocierea unui smartphone cu dispozitivul	21
Notificările de pe telefon	21
Conectarea la o rețea wireless	21
Configurarea conectivității Wi-Fi	22
Connect IQ Caracteristici	22
Descărcarea funcțiilor Connect IQ	22
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul computerului	22
Garmin Explore	22
Căști wireless	22
Asocierea unei căști wireless cu dispozitivul	23
Deconectarea sau eliminarea unei căști wireless	23

Navigare.....23

Pagina Încotro?.....	23
Navigarea către o destinație.....	23
Găsirea unei adrese.....	24
Găsirea unei locații în apropierea unei alte locații.....	24
Puncte de trecere.....	24
Se salvează locația dvs. curentă ca punct de trecere.....	24
Salvarea unei locații pe hartă ca punct de trecere.....	25
Navigarea către un punct de trecere.....	25
Găsirea unui punct de trecere salvat.....	25
Editarea unui punct de trecere.....	25
Ștergerea unui punct de trecere.....	25
Modificarea unei fotografii pentru un punct de trecere.....	26
Îmbunătățirea preciziei locației unui punct de trecere.....	26
Proiectarea unui punct de trecere dintr-un punct de trecere salvat.....	26
Mutarea unui punct de trecere pe hartă.....	26
Găsirea unei locații în apropierea unui punct de trecere.....	27
Setarea unei alarme de proximitate punct de trecere.....	27
Adăugarea unui punct la o rută.....	27
Repoziționarea unui punct de trecere în locația curentă.....	27
Rute.....	27
Crearea unei rute.....	28
Crearea unei rute cu ajutorul hărții... ..	28
Crearea unei rute dus-întors.....	28
Navigarea pe o rută salvată.....	28
Editarea unei rute.....	29
Vizualizarea unei rute pe hartă.....	29
Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru un traseu.....	29
Inversarea unei rute.....	30
Ștergerea unei rute.....	30
Înregistrări.....	30
Setări înregistrare.....	30
Vizualizarea activității curente.....	31
Navigarea cu ajutorul TracBack®....	32
Salvarea activității curente.....	32

Istoric.....	32
Trasee.....	33
Crearea unui traseu.....	34
Crearea unui traseu cu ajutorul hărții.....	34
Navigarea unui traseu salvat.....	34
Editarea unui traseu.....	35
Vizualizarea unui traseu salvat pe hartă.....	35
Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru un traseu.....	35
Inversarea unui traseu.....	35
Crearea unui traseu sau a unei rute dintr-un traseu salvat.....	36
Ștergerea unui traseu.....	36

Meteo.....36

Solicitarea unei prognoze meteo inReach.....	36
Actualizarea unei prognoze meteo inReach.....	37
Ștergerea unei prognoze meteo inReach.....	37
Vizualizarea unei prognoze Active Weather.....	37
Vizualizarea unei hărți Active Weather.....	37
Adăugarea unei locații Active Weather.....	38

Aplicații din meniul principal.....39

Personalizarea meniului principal.....	40
Personalizarea și partajarea meniului principal.....	41
Aventuri Garmin.....	41
Trimitere fișiere la și de laBaseCamp.....	41
Crearea unei aventuri.....	41
Începerea unei aventuri.....	42
Setarea unei alarme.....	42
Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă.....	42
Calcularea unei suprafețe.....	42
Camăra și fotografii.....	42
Fotografiere.....	42
Vizualizarea fotografiilor.....	43
Monitorizarea câinilor.....	43

Primirea datelor de la dispozitivul de mână pentru câine.....	44
Monitorizarea câinilor dvs.....	44
Utilizarea lanternei.....	45
Geocache-uri.....	45
Înregistrarea dispozitivului la Geocaching.com.....	45
Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului.....	45
Căutări de geocache-uri.....	46
Filtrarea listei de geocache-uri.....	47
Vizualizarea detaliilor geocache.....	47
Navigarea către un geocache.....	47
Înregistrarea încercărilor în jurnal....	48
chirp.....	48
Eliminarea datelor geocache live din dispozitiv.....	48
Eliminarea înregistrării dispozitivului dvs. de pe Geocaching.com.....	49
Utilizarea telecomenzii inReach.....	49
Marcarea și începerea navigației către o locație Om la apă.....	49
Descărcarea hărților.....	50
Se descarcă Hărțile TopoActive.....	50
Crearea seturilor de hărți.....	51
Editarea unui set de hărți.....	51
Ștergerea unui set de hărți.....	51
Selectarea unui profil.....	51
Setarea unei alarme de proximitate.....	51
Editarea sau ștergerea unei alarme de proximitate.....	52
Setarea tonurilor alarmelor de proximitate.....	52
Dezactivarea tuturor alarmelor de proximitate.....	52
Pagina sateliților.....	52
Setări modul GPS.....	52
Trimiterea și primirea de date wireless.....	52
Utilizarea telecomenzii VIRB.....	53

Personalizarea dispozitivului..... 53

Câmpurile de date și planșele de bord uzuale.....	53
Activarea câmpurilor de date ale hărții.....	53
Particularizarea câmpurilor de date.....	53

Particularizarea planșelor de bord...	53
Rotirea ecranului.....	54
Meniu configurare.....	54
Setări de sistem.....	55
Setările afișajului.....	56
Setări telefon.....	57
Sunet Bluetooth Setări.....	57
Setări Wi-Fi.....	57
Setările pentru stabilirea rutei.....	57
Activarea modului de expediție.....	58
Setarea tonurilor dispozitivului.....	58
Setările camerei.....	58
Setările pentru geocaching.....	58
Setări pentru senzori.....	59
Setările pentru fitness.....	59
Setări pentru aplicații maritime.....	60
Setări meniuri.....	60
Setările pentru formatul poziției.....	60
Schimbarea unităților de măsură.....	61
Setări pentru oră.....	61
Setări de accesibilitate.....	61
Profiluri.....	61
Resetarea datelor și setărilor.....	63

Informații dispozitiv..... 63

Actualizări ale produsului.....	63
Configurarea Garmin Express.....	63
Cum obțineți mai multe informații...	63
Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice.....	64
Instalarea bateriilor AA.....	64
Întreținerea dispozitivului.....	65
Curățarea dispozitivului.....	65
Curățarea portului USB.....	65
Curățarea ecranului tactil.....	65
Gestionarea datelor.....	65
Tipuri de fișiere.....	65
Instalarea unui card de memorie.....	66
Conectarea dispozitivului la computer.....	66
Transferarea fișierelor pe dispozitiv.....	67
Ștergerea fișierelor.....	67
Utilizarea Garmin Connect.....	67
Deconectarea cablului USB.....	67
Specificații.....	68

Anexă.....	69
Câmpuri de date.....	69
Accesorii opționale.....	71
tempe.....	71
Sfaturi pentru asocierea senzorilor	
Wireless.....	72
Depanare.....	72
Maximizarea duratei de viață a	
bateriei.....	72
Repornirea dispozitivului.....	72
Dispozitiv în limba greșită.....	72
Despre zonele de puls.....	72
Obiective fitness.....	73
Calculul zonelor de puls.....	73

Introducere

⚠ AVERTISMENT

Consultați ghidul *Informații importante privind siguranța și produsul* din cutia produsului pentru a afla datele de siguranță și alte informații importante despre produs.


Prezentări generale ale dispozitivelor

Prezentare generală a dispozitivului Montana 700i/710i/750i/760i



①	Iridium® și antenă GNSS
②	Butonul SOS
③	Obiectiv cameră (numai Montana 750i/760i)
④	Lanternă Bliț cameră (numai Montana 750i/760i)
⑤	Tastă de pornire ⓘ
⑥	Slotul pentru carduri microSD® (sub acumulator)
⑦	Inelul în formă de D al acumulatorului
⑧	Port USB (sub capacul de protecție împotriva intemperiilor)
⑨	Port antenă externă Iridium și GNSS (sub capacul de protecție împotriva intemperiilor)


Prezentare generală a dispozitivului Montana 700/710

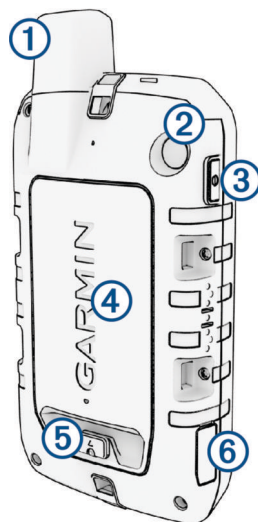

①	Antenă GNSS
②	Lanternă
③	Tastă de pornire ❶
④	Slotul pentru carduri microSD (sub acumulator)
⑤	Inelul în formă de D al acumulatorului
⑥	Port USB (sub capacul de protecție împotriva intemperiilor)

LED de stare


LED-ul de stare ① indică starea dispozitivului.

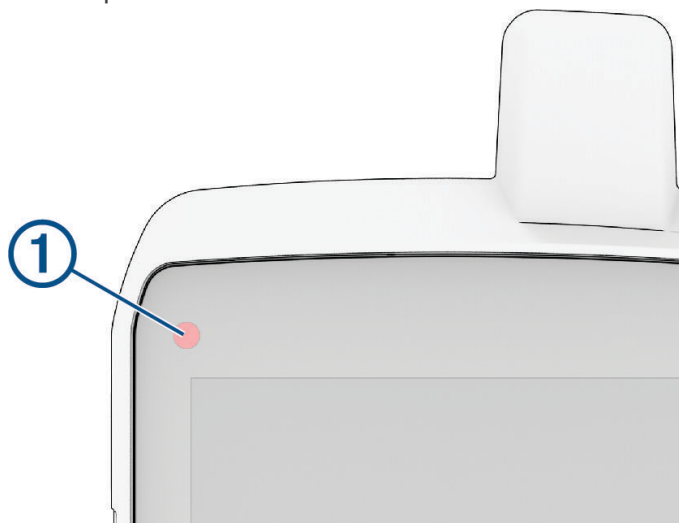

Activitate LED	Stare
Verde intermitent dublu	Aveți un mesaj inReach® necitit.
Verde intermitent	Dispozitivul este în modul expediție. Ecranul a fost închis pentru a prelungi autonomia bateriei.
Roșu intermitent	Trimiterea unui mesaj inReach a eșuat. Energia bateriei dispozitivului este sub 10 procente.
Roșu și verde intermitent alternativ	Dispozitivul este în modul SOS.

Instalarea bateriei cu ioni de litiu

- 1 Localizați bateria cu ioni de litiu, inclusă în cutia produsului.
- 2 Verificați dacă garnitura și compartimentul bateriilor nu prezintă reziduuri.
- 3 Introduceți bateria în partea din spate a dispozitivului.

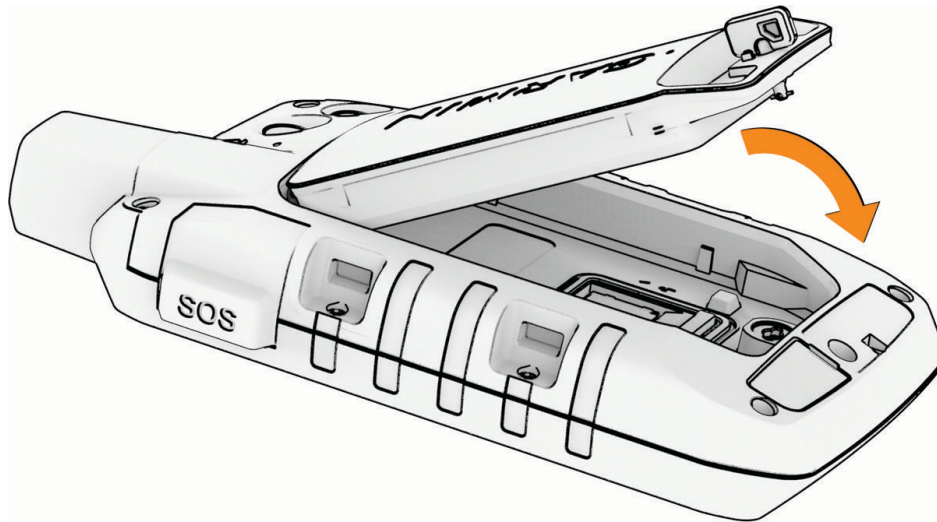

- 4 Rotiți inelul în formă de D în sensul acelor de ceas pentru a fixa bateria pe dispozitiv.
- 5 Apăsați inelul în formă de D înapoi în dispozitiv.

Ar trebui să lăsați bateria montată în dispozitiv pentru a proteja contactele și slotul cardului microSD de umezeală și reziduuri.

Încărcarea acumulatorului

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine portul USB, capacul de intemperii, precum și zona învecinată, înainte de a încărca sau conecta dispozitivul la un computer.


Nu încercați să utilizați dispozitivul pentru a încărca o baterie care nu a fost furnizată de Garmin®. Dacă încercați să încărcați o baterie care nu a fost furnizată de Garmin poate duce la deteriorarea dispozitivului și la anularea garanției.

Înainte de a cupla cablul USB la dispozitiv, se recomandă îndepărtarea accesoriilor opționale de montaj.

NOTĂ: dispozitivul nu se încarcă dacă este în afara intervalului de temperatură aprobat (*Specificații*, pagina 68).

Puteți încărca acumulatorul folosind o priză de perete standard sau un port USB de pe calculator.

- 1 Ridicați capacul de protecție împotriva intemperiei ① de pe portul USB ②.

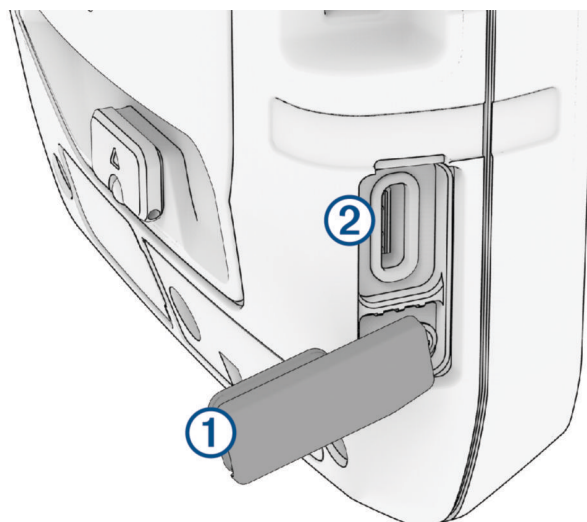

- 2 Conectați cablul USB la portul USB al dispozitivului dvs.
- 3 Conectați celălalt capăt al cablului USB la un adaptor c.a. (putere de ieșire minimă de 5 V) sau la un port USB al computerului.
- 4 Dacă este necesar, conectați adaptorul de c.a. la o priză de perete standard.
Când conectați dispozitivul la o sursă de energie, dispozitivul pornește.
- 5 Încărcați complet bateria.
SUGESTIE: indicatorul bateriei apare în bara de stare.

Încărcarea mai rapidă a dispozitivului

- 1 Conectați dispozitivul la un adaptor c.a.
- 2 Conectați adaptorul de c.a. la o priză de perete standard.
- 3 Mențineți apăsat butonul de alimentare până când apare indicatorul bateriei.
- 4 Mențineți apăsat butonul de alimentare până când ecranul se stinge.
Dispozitivul intră într-un mod de încărcare a bateriei, cu economisire a energiei.
- 5 Încărcați complet dispozitivul.
NOTĂ: puteți vizualiza indicatorul bateriei prin apăsarea butonului de alimentare pentru a porni ecranul.

Depozitarea pe termen lung

Atunci când nu intenționați să utilizați dispozitivul timp de câteva luni, trebuie să încărcați bateria la cel puțin 50% înainte de depozitarea dispozitivului. Trebuie să depozitați dispozitivul într-o locație răcoroasă și uscată, cu temperaturi apropiate de nivelul normal al temperaturilor din interior. După depozitare, trebuie să reîncărcați dispozitivul complet înainte de utilizare.

Utilizarea butonului de pornire

În mod implicit, puteți să utilizați butonul de pornire pentru a porni și opri dispozitivul, pentru a opri ecranul și deschide pagina de stare. Puteți să personalizați funcțiile butonului de pornire ([Personalizarea butonului de pornire, pagina 56](#)).

- Apăsați  pentru a porni dispozitivul.
- Apăsați  pentru a deschide pagina de stare.
- Apăsați  de două ori, pentru a opri ecranul.
SUGESTIE: puteți să apăsați  pentru a reporni ecranul.
- Țineți apăsat  pentru a opri dispozitivul.

Vizualizarea paginii de stare

Pagina de stare afișează înregistrarea activității curente Bluetooth® și Wi-Fi® starea conexiunii și oferă acces rapid la funcțiile utilizate frecvent, precum marcarea punctelor de referință, blocarea ecranului tactil și ajustarea luminozității iluminării de fundal.

Apăsați  sau glisați în jos din partea de sus a ecranului pentru a deschide pagina de stare.

Reglarea iluminării de fundal

Utilizarea îndelungată a iluminării de fundal a ecranului poate reduce semnificativ durata de viață a bateriilor. Puteți ajusta luminozitatea iluminării de fundal pentru a mări la maxim durata de viață a bateriilor.

NOTĂ: este posibil ca luminozitatea iluminării de fundal să fie limitată când energia rămasă a bateriei este redusă.

- 1 Apăsați  pentru a deschide pagina de stare.
- 2 Utilizați glisorul pentru a regla luminozitatea iluminării de fundal.

Utilizarea ecranului tactil

- Atingeți ecranul pentru a selecta un element.
- Transformați fiecare selecție de pe ecranul tactil într-o acțiune distinctă.
- Selectați  pentru a salva modificările și a închide pagina.
- Selectați  pentru a închide pagina.
- Selectați  pentru a reveni la pagina anterioară.
- Selectați  pentru a reveni la meniul principal.
- Selectați  pentru a vizualiza elemente de meniu specifice ale paginii pe care o vizualizați.

Blocarea ecranului tactil

Puteți bloca ecranul pentru a preveni atingerile accidentale ale ecranului.

- 1 Apăsați  pentru a deschide pagina de stare.
- 2 Selectați .

Deblocarea ecranului tactil

Apăsați pe .

Activarea dispozitivului

AVERTISMENT

Înainte de a putea utiliza funcțiile inReach de pe navigatorul Montana 700i/710i/750i/760i, inclusiv mesaje, SOS, monitorizare și Meteo inReach, trebuie să aveți un abonament activ la comunicații prin satelit. Testați întotdeauna dispozitivul înainte de a-l utiliza în interior.

1 Selectați o opțiune:

- De pe telefon, descărcați aplicația Garmin Messenger™ și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă asocia dispozitivul, pentru a crea un cont și pentru a activa un plan de servicii.
- De pe computer, accesați explore.garmin.com pentru a crea un cont sau a activa un plan de servicii.
NOTĂ: trebuie să introduceți numărul IMEI al dispozitivului și codul de autorizare pentru a finaliza etapa online a activării înainte de a ieși în aer liber.

2 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pe dispozitivul dvs.

3 Dacă folosiți un computer, ieșiți în aer liber într-un spațiu deschis și orientați antena de pe dispozitiv către cer, pentru performanțe optime.

4 Așteptați până când dispozitivul comunică cu rețeaua de sateliți Iridium.

NOTĂ: activarea dispozitivului poate dura până la 20 minute. Dispozitivul trebuie să trimită și să recepționeze mai multe mesaje, proces care durează mai mult decât trimiterea unui singur mesaj în timpul utilizării regulate. Dispozitivul dvs. trebuie să rămână în exterior până la finalizarea activării.

Aplicația Garmin Messenger

AVERTISMENT

Funcțiile inReach ale aplicației Garmin Messenger, inclusiv cele de SOS, monitorizare și Meteo inReach nu sunt disponibile fără un dispozitiv de comunicare prin satelit inReach și un abonament activ la satelit. Întotdeauna testați aplicația în aer liber înainte de a o utiliza într-o călătorie.

ATENȚIE

Nu trebuie să vă bazați doar pe funcțiile de mesagerie fără conectare la satelit ale aplicației Garmin Messenger ca modalitate principală de a obține asistență de urgență.

ATENȚIONARE

Aplicația funcționează atât prin internet (utilizând o conexiune wireless sau datele mobile de pe telefon), cât și prin rețeaua de sateliți Iridium. Dacă utilizați datele mobile, telefonul dvs. asociat trebuie să dispună de un plan de date și să fie în raza de acoperire a rețelei în care sunt disponibile date. Dacă vă aflați într-o zonă fără acoperire de rețea, trebuie să aveți un abonament activ la satelit pentru ca dispozitivul dvs. de comunicare prin satelit inReach să utilizeze rețeaua de sateliți Iridium.

Puteți utiliza aplicația pentru a trimite mesaje altor utilizatori ai aplicației Garmin Messenger, inclusiv prieteni și familie, fără dispozitive Garmin. Oricine poate să descarce aplicația și să-și conecteze telefonul, putând astfel comunica cu alți utilizatori ai aplicației prin internet (nu este necesară conectarea). Utilizatorii aplicației pot crea, de asemenea, fire de mesaje de grup cu alte numere de telefon SMS. Noii membri adăugați la mesajul de grup pot descărca aplicația pentru a vedea ce spun ceilalți.

Mesajele trimise utilizând o conexiune wireless sau datele mobile de pe telefon nu implică costuri pentru date sau costuri suplimentare pentru abonamentul prin satelit. Se pot percepe taxe pentru mesajele primite dacă se încearcă trimiterea mesajelor atât prin rețeaua de sateliți Iridium, cât și prin internet. Se aplică tarifele standard pentru mesaje text pentru planul dvs. de date mobile.

Puteți descărca aplicația Garmin Messenger din magazinul de aplicații de pe telefon (garmin.com/messengerapp).

Rețeaua de sateliți Iridium

Dispozitivul dvs. Iridium necesită o vedere liberă asupra cerului pentru a transmite semnale și puncte de monitorizare prin rețeaua de sateliți. Fără o vedere liberă asupra cerului, dispozitivul dvs. încearcă să trimită informații până când recepționează semnale de la sateliți.

SUGESTIE: pentru cea mai bună conexiune la sateliți, mențineți dispozitivul cu antena orientată către cer.

Obținerea semnalelor de la sateliți

Pot fi necesare între 30 și 60 de secunde pentru recepționarea semnalelor de satelit.

1 Leșiți în aer liber, într-un spațiu deschis.

2 Dacă este necesar, porniți dispozitivul.

3 Așteptați ca dispozitivul să caute sateliții.

În timp ce dispozitivul vă identifică locația GNSS, un **?** se aprinde intermitent.

 din bara de stare arată intensitatea semnalului de la sateliți.

Când dispozitivul primește semnale de la sateliți, începe să vă înregistreze automat traseul ca activitate.

Pictograme stare

	Starea senzorului ANT+®
	Putere semnal GPS
	Se încarcă bateria
	Încărcare finalizată
	Starea tehnologiei Bluetooth
	Wi-Fi Stare
	Trimiterea, primirea sau căutarea mesajelor inReach și a punctelor de monitorizare
	Mesaje inReach necitite
	Stare monitorizare inReach
	Ecran tactil blocat

Funcții inReach

AVERTISMENT

Înainte de a putea utiliza funcțiile inReach de pe dispozitivul dvs. Montana 700i/710i/750i/760i, inclusiv mesaje, SOS, monitorizare și Meteo inReach, trebuie să aveți un abonament activ la satelit. Testați întotdeauna dispozitivul înainte de a-l utiliza în interior.

Asigurați-vă că aveți deschidere liberă către cer atunci când utilizați funcțiile de mesagerie, monitorizare și SOS, întrucât aceste funcții necesită acces la satelit pentru a funcționa corespunzător.

ATENȚIONARE

Unele jurisdicții reglementează sau interzic utilizarea dispozitivelor de comunicații prin satelit. Întră în responsabilitatea utilizatorului să cunoască și să respecte toate legile aplicabile din jurisdicțiile în care este utilizat dispozitivul.

Mesaje

Navigatorul dvs. Montana 700i/710i/750i/760i trimite și primește mesaje utilizând rețeaua de sateliți Iridium. Puteți trimite mesaje către un număr de telefon pentru SMS-uri, o adresă de e-mail, un alt dispozitiv dotat cu tehnologia inReach. Fiecare mesaj pe care îl trimiteți include detaliile privind locația dvs., acolo unde este permis.

Trimiterea unui mesaj check-in

Mesajele check-in au conținut și destinatari predefiniți. Mesajele check-in trebuie configurate pe site-ul Garmin Explore™ la adresa explore.garmin.com.

- 1 Selectați **inReach** > **Mesaje** > **Trimiteți check-in**.
- 2 Alegeți un mesaj check-in și selectați **Trimitere mesaj**.

Trimiterea unui mesaj text

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach** > **Mesaje** > **Mesaj nou**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a începe cu un mesaj scris în prealabil, selectați **Trimitere text rapid**.
NOTĂ: puteți să adăugați și să editați mesajele text rapide pe site-ul web Garmin Explore.
 - Pentru a scrie un mesaj personalizat, selectați **Introduceți mesajul**.
- 4 Selectați **Către** pentru a alege destinatarii din lista dvs. de contacte sau introduceți informațiile de contact ale unui destinatar.
- 5 După ce ați finalizat mesajul, selectați **Trimitere mesaj**.

Răspunsul la un mesaj

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach** > **Mesaje**.
- 3 Selectați o conversație.
- 4 Selectați **Răspuns**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a scrie un mesaj personalizat, selectați **Introduceți mesajul**.
 - Pentru a începe cu un mesaj scris în prealabil, selectați **Trimitere text rapid** și selectați un mesaj.
- 6 Când ați finalizat mesajul, selectați **Trimitere mesaj**.

Verificarea mesajelor

Navigatorul dvs. verifică automat mesajele o dată pe oră. Atunci când trimiteți un mesaj, acesta ascultă răspunsurile timp de 10 minute. Atunci când utilizați funcția de monitorizare inReach, acesta verifică automat mesajele la intervalul dvs. de monitorizare. Puteți efectua manual o verificare forțată a mesajelor, verificând dacă există mesaje, trimițând un mesaj sau trimițând un punct de monitorizare. În timpul unei verificări a mesajelor, navigatorul dvs. se conectează la sateliți și recepționează mesaje care așteaptă să fie trimise către dispozitivul dvs.

NOTĂ: navigatorul dvs. trebuie să aibă vedere liberă spre cer și să fie în câmpul vizual al unui satelit în intervalul de ascultare pentru recepționarea mesajelor.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach > Utilitare inReach > Ver.e-mail > Verificare cutie poștală**.

Vizualizarea detaliilor mesajelor

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach > Mesaje**.
- 3 Selectați o conversație.
- 4 Selectați un mesaj.
- 5 Selectați fila Informații.

Navigarea la o locație de mesaje.

Atunci când primiți un mesaj de la alt dispozitiv cu tehnologie inReach, mesajul poate include informații despre locație. Pentru aceste mesaje, puteți naviga spre locația din care a fost trimis mesajul.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach > Mesaje**.
- 3 Selectați o conversație.
- 4 Selectați un mesaj cu informații despre locație.
- 5 Selectați fila hărții.
- 6 Selectați **Deplasare**.

Includerea coordonatelor locației într-un mesaj

Dacă trimiteți un mesaj către un destinatar care s-ar putea să nu aibă acces la internet, puteți include coordonatele locației dvs. în mesaj. De exemplu, dacă destinatarul dvs. are un model mai vechi de telefon care nu este compatibil cu vizualizarea hărților sau este în afara unei zone de acoperire a datelor mobile și nu poate vizualiza o pagină web.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach > Mesaje > Mesaj nou > Trimitere locație**.
- 3 Introduceți unul sau mai mulți destinatari.
- 4 Dacă este necesar, introduceți un mesaj.
- 5 Selectați **Trimitere mesaj**.

Ștergerea mesajelor

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach > Mesaje**.
- 3 Selectați o conversație.
- 4 Selectați  > **Ștergere șir**.

Setări pentru mesaje

Selectați . Selectați **Configurare > Mesaje**.

Avertizare sonoră până la citire: setează navigatorul să mențină soneria activă până când citiți un mesaj nou. Această funcție este utilă dacă vă aflați într-un mediu zgomotos.

Notificări: vă alertează cu privire la apelurile inReach de intrare.

Afișare pe hartă: afișează mesaje inReach pe hartă.

Monitorizarea inReach

Puteți utiliza funcția de monitorizare de pe dispozitivul dvs. Montana 700i/710i/750i/760i pentru a înregistra punctele de pe traseu și pentru a le transmite prin rețeaua de sateliți Iridium la intervalul de trimitere specificat. Punctele de pe traseu apar pe site-ul web Garmin Explore.

Start monitorizare

1 Selectați .

2 Selectați **inReach > Monitorizare > Start monitorizare**.

NOTĂ: pornirea funcției de Monitorizare pornește înregistrarea traseului ca activitate.

Oprirea monitorizării

1 Selectați .

2 Selectați **inReach > Monitorizare > Oprire monitorizare**.

NOTĂ: oprirea monitorizării vă întrerupe și înregistrarea activității.

Partajarea paginii dvs. de monitorizare

Puteți trimite altor persoane un link către o pagină web de monitorizare. Sistemul adaugă text în mod automat la finalul mesajului dvs., incluzând informația privind linkul.

1 Selectați .

2 Selectați **inReach > Monitorizare > Partajare cu > OK**.

3 Selectați **Către** pentru a alege destinatarii din lista dvs. de contacte sau introduceți informațiile de contact ale unui destinatar.

4 Selectați **Trimitere mesaj**.

Setările de monitorizare inReach

Selectați . Selectați **Configurare > Monitorizare**.

Traseu automat: setează navigatorul să înceapă monitorizarea atunci când îl porniți.

Conectare cu înregistrare: asociază traseul cu înregistrarea activității curente.

Interval mișcare: setează frecvența cu care navigatorul înregistrează un punct de monitorizare și îl transmite prin rețeaua de sateliți, atunci când vă mișcați. Dacă aveți un abonament profesionist, puteți specifica intervalul în care staționați.

SOS

⚠️ AVERTISMENT

Înainte de a putea utiliza funcția SOS, trebuie să aveți un abonament activ la satelit. Întotdeauna testați dispozitivul în aer liber înainte de a-l utiliza într-o călătorie.

Asigurați-vă că aveți vedere liberă spre cer atunci când utilizați funcția SOS, deoarece această funcție necesită acces la sateliți pentru a funcționa în mod corespunzător.

ATENȚIONARE


Unele jurisdicții reglementează sau interzic utilizarea dispozitivelor de comunicații prin satelit. Intră în responsabilitatea utilizatorului să cunoască și să respecte toate legile aplicabile din jurisdicțiile în care este utilizat dispozitivul.

În timpul unei urgențe, puteți utiliza dispozitivul dvs. Montana 700i/710i/750i/760i pentru a contacta centrul Garmin ResponseSM pentru a solicita ajutor. Dacă apăsați butonul SOS, este trimis un mesaj echipei Garmin Response, care va notifica serviciile de urgență potrivite pentru situația dvs. Puteți comunica cu echipa Garmin Response în timpul situației de urgență, până așteptați sosirea ajutoarelor. Funcția SOS trebuie utilizată doar într-o situație de urgență reală.

Inițierea unei acțiuni de salvare SOS

Puteți iniția o acțiune de salvare SOS cu dispozitivul pornit sau oprit dacă bateria dispozitivului mai are energie.

1 Ridicați capacul de protecție **1** de pe butonul **SOS** **2**.

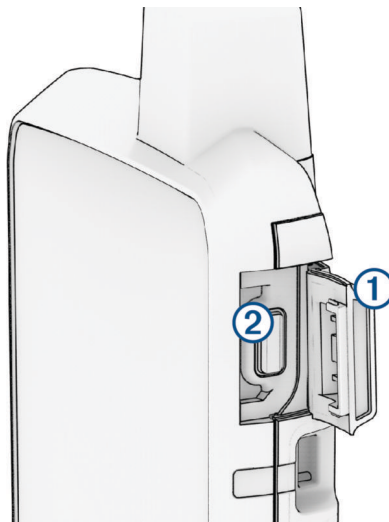

2 Mențineți apăsat butonul **SOS**.

3 Așteptați număratoarea inversă pentru SOS.

Dispozitivul trimite un mesaj implicit serviciului de asistență în caz de urgență, cu detalii despre locația în care vă aflați.

4 Răspundeți la mesajul serviciului de asistență în caz de urgență pentru a confirma locația.

Răspunsul dvs. îi permite echipei serviciului de asistență în caz de urgență să știe că puteți interacționa cu aceasta pe durata acțiunii de salvare. Chiar dacă nu răspundeți, totuși serviciul de răspuns în caz de urgență va iniția o acțiune de salvare.

În primele 10 minute ale acțiunii de salvare, serviciului de asistență în caz de urgență îi este trimis în fiecare minut un mesaj cu locația dvs. actualizată. Pentru a economisi bateria după primele 10 minute, se trimite locația actualizată o dată la 10 minute.

SUGESTIE: de asemenea, puteți iniția o acțiune de salvare SOS și puteți interacționa cu echipa Garmin Response utilizând aplicația Garmin Messenger. Trebuie să aveți un abonament activ la comunicații prin satelit pentru a utiliza funcția SOS din aplicație.

Trimiterea unui mesaj SOS personalizat

După apăsarea butonului SOS pentru inițierea unei alerte de salvare SOS, puteți răspunde cu un mesaj personalizat utilizând pagina SOS.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach > SOS > Răspuns**.
- 3 Selectați **Introduceți mesajul** pentru a compune un mesaj SOS personalizat.
- 4 Selectați **Trimitere mesaj**.

Răspunsul dvs. îi permite echipei serviciului de asistență în caz de urgență să știe că puteți interacționa cu aceasta pe durata acțiunii de salvare.

Anularea unei cereri de salvare SOS

Dacă nu mai aveți nevoie de asistență, puteți anula o cerere de salvare SOS după ce ați trimis-o la serviciul de intervenție în situații de urgență.

- 1 Ridicați capacul de protecție și țineți apăsat butonul **SOS**.
- 2 Selectați **Anulare SOS**.
- 3 Când vi se solicită să confirmați cererea de anulare, selectați **Anulare SOS**.
Dispozitivul dvs. transmite cererea de anulare. Atunci când primiți un mesaj de confirmare de la serviciul de intervenție în situații de urgență, dispozitivul revine la funcționarea normală.

Trimiterea unui mesaj de test

AVERTISMENT

Trebuie să trimiteți un mesaj de test în aer liber, înainte de a utiliza navigatorul într-o călătorie, pentru a vă asigura că abonamentul la satelit este activ.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach > Utilitare inReach > Test de comunicații > Test**.
Așteptați ca navigatorul să trimită un mesaj test. Când primiți un mesaj de confirmare, navigatorul dvs. este gata de utilizare.

Sincronizarea datelor inReach

După ce efectuați editări ale datelor dvs., cum ar fi modificări ale planului, ale contactelor sau ale mesajelor de verificare, trebuie să vă sincronizați dispozitivul utilizând aplicația .

- 1 Deschideți aplicația asociată Garmin Messenger sau Garmin Explore .
- 2 Așteptați până când datele dvs. se sincronizează.
SUGESTIE: puteți verifica starea conexiunii în fila Dispozitiv din aplicație.

Contacte

Puteți adăuga, șterge și edita contacte pe dispozitivul Montana 700i/710i/750i/760i.

Adăugarea unui contact

- 1 Selectați **inReach > Contacte > Contact nou**.
- 2 Selectați un element de editat.
- 3 Introduceți informațiile noi.

Editarea unui contact

- 1 Selectați **inReach > Contacte**.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Selectați un element de editat.
- 4 Introduceți informațiile noi.

Ștergerea unui contact

- 1 Selectați **inReach > Contacte**.
- 2 Selectați un contact.
- 3 Selectați  > **Ștergere contact**.

Utilizarea și istoricul datelor

Puteți vizualiza detaliile planului și utilizarea datelor pe dispozitivul Montana 700i/710i/750i/760i.

Vizualizarea detaliilor planului

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach > Utilitare inReach**.
- 3 Selectați .

Vizualizarea utilizării de date

Puteți să vizualizați numărul de mesaje, mesajele de verificare și punctele de monitorizare trimise în timpul ciclului de facturare curent. Contorul de utilizări de date se resetează automat la începutul fiecărui ciclu de facturare.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach > Utilitare inReach**.
- 3 Selectați .

Vizualizarea paginilor principale

Informațiile necesare pentru operarea acestui dispozitiv sunt disponibile pe paginile principale. Paginile implicite includ meniul principal, harta, busola, computerul de călătorie și paginile încotro?.

- Selectați pictogramele din bara **Favorite** pentru a derula paginile principale.
- Mențineți degetul pe o pictogramă din bara **Favorite** și trageți-o către o locație nouă pentru a schimba ordinea pictogramelor sau a elimina o pictogramă.

SUGESTIE: de asemenea, puteți selecta **Configurare > Meniuri > Favorite** pentru a personaliza bara Favorite. Pictogramele  și  nu pot fi eliminate sau modificate.

Hartă

 reprezintă locația dvs. pe hartă. Pe măsură ce vă deplasați,  se mișcă și vă afișează traseul. În funcție de nivelul de zoom, numele și simbolurile punctelor de trecere pot apărea pe hartă. Puteți să măriți harta pentru a vedea mai multe detalii. Când navigați către o destinație, ruta este marcată cu o linie colorată pe hartă.

Organizarea hărților

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Configurare > Manager de hărți**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a descărca hărți premium și a activa abonamentul Outdoor Maps+ pentru acest dispozitiv, selectați **Outdoor Maps+** ([Descărcarea hărților, pagina 50](#)).
 - Pentru a descărca hărți TopoActive, selectați **Hărți TopoActive** ([Se descarcă Hărțile TopoActive, pagina 50](#)).

NOTĂ: hărțile TopoActive sunt disponibile doar pe navigatoarele Montana 710/710i/760i.

Navigarea cu ajutorul hărții

- 1 Începeți să navigați către o destinație ([Navigarea către o destinație, pagina 23](#)).
- 2 De pe hartă, finalizați una sau mai multe acțiuni:
 - Trageți harta pentru a vizualiza diferite zone.
 - Apropiati sau depărtați două degete pe ecranul tactil pentru a mări sau micșora imaginea hărții.
 - Selectați  și  pentru a mări și micșora imaginea pe hartă.
 - Atingeți de două ori harta pentru a o mări rapid.
 - Selectați o locație de pe hartă (reprezentată printr-o pioneză) și selectați bara de informații din partea de sus a ecranului, pentru a vizualiza informații despre locația selectată.
 - Selectați  pentru a alege ce straturi ale hărții să fie afișate pe hartă.

Setări pagină hartă

De pe hartă, selectați .

Oprire navigare: oprește navigarea pe ruta curentă.

Configurarea hărții: vă permite să deschideți setări suplimentare ale hărții ([Setările hărții, pagina 15](#)).

Măsurarea distanțelor: vă permite să măsurați distanța dintre mai multe locații ([Măsurarea distanței pe hartă, pagina 16](#)).

Rest.setări implicite: readuce harta la setările implicite din fabrică.

Setările hărții

De pe hartă, selectați . Selectați **Configurarea hărții**.

Manager de hărți: afișează versiunile hărților descărcate. Cu un abonament Outdoor Maps+, vă permite să descărcați hărți suplimentare ([Descărcarea hărților, pagina 50](#)).

Orientare: ajustează modul în care harta este afișată pe pagină ([Schimbarea orientării hărții, pagina 16](#)).

Planșă de bord: stabilește o planșă de bord de afișat pe hartă. Fiecare planșă de bord afișează diverse informații despre ruta sau locația dvs.

NOTĂ: setările dvs. personalizate sunt memorate de planșă de bord. Setările dvs. nu se pierd atunci când schimbați profilurile ([Profiluri, pagina 61](#)).

Text de ghidare: stabilește când anume este afișat textul de ghidare pe hartă.

Configurare avansată: permite personalizarea setărilor avansate ale hărții ([Setările avansate ale hărții, pagina 15](#)).

Setările avansate ale hărții

De pe hartă, selectați . Selectați **Configurarea hărții > Configurare avansată**.

Zoom automat: selectează automat nivelul potrivit de zoom pentru cea mai bună utilizare pe hartă. Când este selectat Dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați manual.

Nivel de detaliu: setează nivelul de detalii al hărții. Afișarea unui număr mai mare de detalii poate determina funcționarea mai lentă a hărții.

Vehicul: setează pictograma poziției, care reprezintă poziția dvs. pe hartă. Pictograma implicită este un mic triunghi albastru.

Niveluri zoom: ajustează nivelul de zoom la care apar elementele hărții. Elementele hărții nu apar când nivelul de zoom al hărții este mai mare decât nivelul selectat.

Dimensiune text: setează dimensiunea textului pentru elementele hărții.

Viteză hartă: ajustează viteza cu care este trasată harta. O viteză de trasare a hărții mai mare reduce durata de viață a bateriei.

Schimbarea orientării hărții

- 1 De pe hartă, selectați .
- 2 Selectați **Configurarea hărții > Orientare**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa nordul în partea de sus a paginii.
 - Selectați **Direcție în sus** pentru a afișa direcția dvs. curentă de deplasare în partea de sus a paginii.
 - Selectați **Mod Automobile** pentru a afișa perspectiva automobilului cu direcția de deplasare în partea de sus.

Măsurarea distanței pe hartă

Puteți măsura distanța dintre două locații.

- 1 De pe hartă, selectați o locație.
- 2 Selectați  > **Măsurarea distanțelor > Pornire > Utilizare**.
- 3 Mutați acul în altă locație de pe hartă.

Busolă

Când navigați, ▲ indică destinația, indiferent de direcția de deplasare. Când ▲ indică partea de sus a busolei electronice, înseamnă că vă deplasați direct către destinația dorită. Dacă ▲ indică orice altă direcție, întoarceți-vă până când indică partea de sus a busolei.

Navigarea cu ajutorul busolei

Când navigați la o destinație, ▲ indică destinația, indiferent de direcția de deplasare.

- 1 Începeți să navigați către o destinație ([Navigarea către o destinație, pagina 23](#)).
- 2 Din ecranul de pornire, selectați **Busolă**.
- 3 Rotiți până când ▲ indică partea de sus a busolei și continuați să vă deplasați în direcția respectivă către destinație.

Setări busolă

Din busolă, selectați .

Sight 'N Go: vă permite să orientați dispozitivul spre un obiect aflat la distanță și să navigați folosind obiectul ca punct de referință ([Navigarea cu Sight 'N Go, pagina 17](#)).

Oprire navigare: oprește navigarea pe ruta curentă.

Schimbare bord: schimbă tema și informațiile afișate pe planșa de bord.

Setare scală: setează scala pentru distanța dintre punctele de pe indicatorul de abatere de la curs atunci când navigați cu Sight 'N Go.

Calibrare busolă: vă permite să calibrați busola dacă aceasta are un comportament inconsecvent, de exemplu după parcurgerea unor distanțe mari sau după modificări extreme de temperatură ([Calibrarea busolei, pagina 17](#)).

Configurare direcție: vă permite să personalizați setările pentru indicarea direcției ale busolei ([Setările pentru indicarea direcției, pagina 17](#)).

Blocare câmpuri de date: blochează câmpurile de date. Puteți să deblocați câmpurile de date pentru a le personaliza.

Rest.setări implicite: readuce busola la setările implicite din fabrică.

Navigarea cu Sight 'N Go

Puteți orienta dispozitivul către un obiect la distanță, cu direcția busolei blocată, proiectați obiectul ca punct de trecere și navigați cu ajutorul obiectului ca punct de referință.

- 1 Din busolă, selectați  > **Sight 'N Go**.
- 2 Orientați dispozitivul spre un obiect.
- 3 Selectați **Blocare direcție** > **Setare curs**.
- 4 Navigați utilizând busola.

Proiectarea unui punct de trecere din locația curentă

Puteți salva un nou punct de trecere prin proiectarea distanței de la locația curentă.

De exemplu, dacă doriți să navigați către o locație pe care o vedeți pe partea cealaltă a râului sau cursului de apă, puteți proiecta un punct de trecere din locația curentă până în locația observată, apoi puteți să navigați către noua locație după traversarea râului sau cursului de apă.

- 1 Din busolă, selectați  > **Sight 'N Go**.
- 2 Orientați dispozitivul către locația nouă.
- 3 Selectați **Blocare direcție** > **Proiecție punct de referință**.
- 4 Selectați o unitate de măsură.
- 5 Introduceți distanța și selectați .
- 6 Selectați **Salvare**.

Calibrarea busolei

Pentru a putea calibra busola electronică, trebuie să fiți afară, departe de obiecte care influențează câmpurile magnetice, cum ar fi mașini, clădiri sau cabluri de curent suspendate.

Dispozitivul este dotat cu o busolă electronică cu 3 axe. Trebuie să calibrați busola după ce vă deplasați pe distanțe lungi sau după schimbări de temperatură.

- 1 Din busolă, selectați .
- 2 Selectați **Calibrare busolă** > **Pornire**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Setările pentru indicarea direcției

Din busolă, selectați  și selectați **Configurare direcție**.

Afișare: setează tipul de indicare a direcției afișat pe busolă.

Referință nordică: setează referința nordică utilizată pe busolă.

Deplasare după linie(Indicator): setează comportamentul indicatorului care apare pe hartă. Azimut indică direcția destinației. Curs (CDI) indică unde vă aflați în raport cu linia cursului care duce la destinație.


Busolă: comută automat de la o busolă electronică la o busolă GPS când vă deplasați cu viteză mai mare o perioadă de timp.

Calibrare busolă: vă permite să calibrați busola dacă aceasta are un comportament inconsecvent, de exemplu după parcurgerea unor distanțe mari sau după modificări extreme de temperatură ([Calibrarea busolei, pagina 17](#)).

Utilizarea indicatorului de curs

Indicatorul de curs este cel mai util atunci când navigați spre destinație în linie dreaptă, precum atunci când navigați pe apă. Vă poate ajuta să navigați înapoi pe linia cursului, atunci când ieșiți de pe traseu pentru a evita obstacole sau pericole.

- 1
- 2 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 3 Selectați **Configurare direcție > Deplasare după linie(Indicator) > Curs (CDI)** pentru a activa indicatorul de curs.

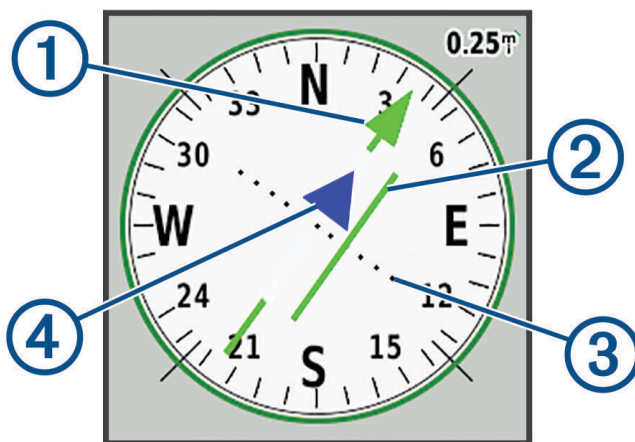

①	Indicator linia cursului. Indică direcția liniei dorite a cursului de la punctul de pornire până la următorul punct de trecere.
②	Indicator de abatere de la curs (IAC). Indică locația liniei cursului dorit față de relația dvs. Dacă IAC este aliniat cu indicatorul liniei cursului, vă aflați pe curs.
③	Distanța de abatere de la curs. Punctele indică distanța față de curs. Distanța reprezentată de fiecare punct este indicată de scala din colțul din dreapta sus.
④	Indicatorul "La și de la". Indică dacă ați trecut de următorul punct de trecere.

Computer de călătorie

Computerul de călătorie afișează viteza curentă, viteza medie, contorul de parcurs și alte statistici utile. Puteți particulariza configurația computerului de călătorie, planșa de bord și câmpurile de date.

Setări computer de călătorie

Din computerul de călătorie, selectați .

Resetare: readuce toate valorile computerului de călătorie la zero. Pentru informații exacte, resetați informațiile despre călătorie înainte de a începe o călătorie.

Schimbare bord: schimbă tema și informațiile afișate pe planșa de bord.

NOTĂ: setările dvs. personalizate sunt memorate de planșa de bord. Setările dvs. nu se pierd atunci când schimbați profilurile ([Profiluri, pagina 61](#)).

Blocare câmpuri de date: blochează câmpurile de date. Puteți să deblocați câmpurile de date pentru a le personaliza.

Introducere pagină: introduce o pagină suplimentară de câmpuri de date personalizabile.

Eliminare pagină: elimină o pagină suplimentară de câmpuri de date personalizabile.

Mai multe date: adaugă câmpuri de date suplimentare pe computerul de călătorie.

Mai puține date: elimină câmpuri de date de pe computerul de călătorie.

Rest.setări implicite: readuce computerul de călătorie la valorile implicite din fabrică.

Altimetru

În mod prestabilit, diagrama altimetrului afișează altitudinile de pe distanța parcursă. Puteți să personalizați setările altimetrului ([Setări altimetru, pagina 19](#)). Puteți selecta orice punct de pe diagramă pentru a vizualiza detalii despre punctul respectiv.

Puteți să personalizați bara Favorite pentru a adăuga pagina altimetrului ([Personalizarea barei Favorite, pagina 60](#)).

Setări diagramă altimetru

De pe altimetru, selectați .

Resetare: resetează datele altimetrului, incluzând datele privind puncte de trecere, traseu și călătorie.

Configurare altimetru: vă permite să deschideți setările suplimentare ale altimetrului ([Setări altimetru, pagina 19](#)).

Rest.setări implicite: readuce altimetrul la setările implicite din fabrică.

Setări altimetru

De pe altimetru, selectați  > **Configurare altimetru**.

Calibrare automată: O dată permite altimetrului să se calibreze automat o dată, atunci când porniți o activitate. Continuă permite altimetrului să se calibreze pe durata unei activități.

Modul Barometru: opțiunea Altitudine variabilă permite barometrului să măsoare schimbările de altitudine în timp ce vă deplasați. Opțiunea Altitudine fixă presupune că dispozitivul este staționar, la o altitudine fixă, și că presiunea barometrică se schimbă așadar numai odată cu schimbările meteorologice.

Tendință presiune: setează modul în care dispozitivul înregistrează datele de presiune. Salvare întotdeauna înregistrează toate datele despre presiune, care pot fi utile când urmăriți fronturile de presiune.

Tip grafic: înregistrează schimbările de altitudine pe o anumită perioadă de timp sau distanță, presiunea barometrică pe o anumită perioadă de timp sau modificările de presiune ambiantă pe o anumită perioadă de timp.

Calibrare altimetru: vă permite să calibrați manual altimetrul barometric ([Calibrarea altimetrului barometric, pagina 19](#)).

Calibrarea altimetrului barometric

Puteți calibra manual altimetrul barometric dacă știți altitudinea corectă sau presiunea barometrică corectă.

- 1 Mergeți la o locație a cărei altitudine sau presiune barometrică este cunoscută.
- 2 Din pagina altimetrului, selectați  > **Configurare altimetru** > **Calibrare altimetru**.
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Caracteristici conectate

Funcțiile conectate sunt disponibile pentru dispozitivul dvs. Montana atunci când conectați dispozitivul la o rețea wireless sau un telefon compatibil cu ajutorul tehnologiei Bluetooth. Unele funcții necesită instalarea aplicației Garmin Messenger pe telefon. Unele funcții necesită instalarea aplicației Garmin Explore pe telefon. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/apps.

Garmin Messenger: aplicația Garmin Messenger vă permite să compuneți și să trimiteți mesaje utilizând telefonul și să sincronizați contactele și mesajele prestabilite cu dispozitivul dvs.

Garmin Explore: aplicația Garmin Explore sincronizează și partajează punctele de trecere, rutele și colecțiile cu dispozitivul. Puteți, de asemenea, să descărcați hărți pe telefon pentru acces offline.

Senzori Bluetooth: permite conectarea senzorilor compatibili Bluetooth, precum un monitor cardiac.

Connect IQ™: vă permite să extindeți funcțiile dispozitivului cu widgeturi, câmpuri de date și aplicații, utilizând aplicația Connect IQ.

Descărcări EPO: vă permite să descărcați un fișier pentru estimarea extinsă a orbitei pentru a localiza rapid sateliții GPS și pentru a reduce timpul necesar pentru obținerea locației GPS inițiale, utilizând aplicația Garmin Explore sau când v-ați conectat la o Wi-Fi rețea.

Outdoor Maps+: vă permite să descărcați imagini gratuite din satelit sau date premium pentru hărți utilizând un abonament Outdoor Maps+ atunci când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.

Date geocache live: asigură servicii cu plată sau fără abonament pentru a vizualiza date geocache live de pe www.geocaching.com, utilizând aplicația Garmin Explore sau când sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.

Monitorizare: vă permite să înregistrați punctele de monitorizare și să le transmiteți prin rețeaua de sateliți Iridium. Puteți să invitați contacte să vă urmărească trimitându-le un mesaj inReach de pe teren. Această funcție le permite contactelor să vizualizeze datele dvs. în timp real pe o pagină web de monitorizare.

Notificări prin telefon: afișează notificările și mesajele de pe telefon pe dispozitivul dvs. Montana utilizând aplicația Garmin Explore.

Actualizări software: vă permite să primiți actualizări pentru software-ul dispozitivului dvs. utilizând aplicația Garmin Connect™ sau când v-ați conectat la o rețea Wi-Fi.

Meteo activ: vă permite să vizualizați condițiile meteo actuale și prognoze meteo, utilizând aplicația Garmin Explore sau când v-ați conectat la o rețea Wi-Fi.

inReach Meteo: vă permite să primiți informații meteo prin inReach abonamentul dvs. Puteți solicita o prognoză meteo.

Cerințe funcții conectate

Unele funcții necesită un telefon și instalarea aplicației Garmin pe telefon.

Caracteristică	Conectat la un telefon asociat	Se conectează la o rețea Wi-Fi
Încărcări de activități pe Garmin Connect	Da	Da
Actualizări software	Da	Da
Descărcări EPO	Da	Da
Date live geocache	Da	Da
Meteo	Da	Da
Notificări prin telefon	Da ¹	Nu
Connect IQ	Da	Nu
Outdoor Maps+	Da ²	Da ³

¹*Dispozitivul primește notificări telefonice direct de la telefoanele iOS® asociate și prin aplicația Garmin Connect de pe telefoanele Android™.

²Necesar pentru activarea abonamentului.

³Necesar pentru descărcarea hărților.

Asocierea unui smartphone cu dispozitivul

- 1 Aduceți smartphone-ul compatibil la o distanță de maxim 10 m (33 ft.) de dispozitiv.
- 2 Pe smartphone-ul compatibil, activați tehnologia Bluetooth și descărcați și deschideți aplicația Garmin Explore sau Garmin Connect.
- 3 Pe dispozitivul Montana, selectați **Configurare > Asociere telefon > Asociere**.
- 4 Din aplicație, selectați opțiunea pentru dispozitive și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a asocia dispozitivul.

Notificările de pe telefon

Pentru a primi notificările de pe telefon, un smartphone compatibil trebuie să fie în raza de acoperire Bluetooth și să fie asociat cu dispozitivul. Când telefonul primește mesaje, acesta trimite notificări la dispozitiv.

Vizualizarea notificărilor de pe telefon

Înainte de a putea vizualiza notificările, trebuie să asociați dispozitivul cu telefonul compatibil.

- 1 Apăsăți  sau glisați în jos din partea de jos a ecranului pentru a deschide pagina de stare.
- 2 Selectați **Notificări**.
- 3 Selectați o notificare.

Ascunderea notificărilor

Notificările sunt activate în mod implicit când asociați dispozitivul cu un telefon compatibil. Puteți ascunde notificările, astfel încât acestea să nu apară pe ecranul dispozitivului.

- 1 Selectați **Configurare > Telefon**.
- 2 Selectați **Notificări** pentru a dezactiva notificările pe dispozitiv.

Administrarea notificărilor

Puteți utiliza telefonul compatibil pentru a gestiona notificările care apar pe dispozitivul Montana.

Selectați o opțiune:

- Dacă folosiți un dispozitiv iPhone®, accesați setările de notificare iOS și selectați notificările pe care doriți să le afișați pe telefon și dispozitiv.
NOTĂ: toate notificările activate pe iPhone apar și pe dispozitivul dvs.
- Dacă folosiți un telefon Android, din aplicația Garmin Connect selectați **••• > Setări > Notificări inteligente > Notificări aplicație** și selectați notificările pe care doriți să le afișați pe dispozitiv.

Conectarea la o rețea wireless

- 1 Selectați **Configurare > Wi-Fi**.
- 2 Dacă este necesar, selectați comutatorul basculant pentru a activa tehnologia Wi-Fi.
- 3 Selectați **Adăugare rețea**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a selecta o rețea wireless broadband, selectați o rețea wireless din listă și introduceți parola, dacă este cazul.
 - Pentru a selecta o rețea wireless care nu este pentru transmitere, selectați  > **Adăugare rețea** și introduceți SSID-ul rețelei și parola.

Dispozitivul stochează informațiile despre rețea și se conectează automat atunci când reveniți în această locație.

Configurarea conectivității Wi-Fi

Pentru a putea folosi funcțiile Wi-Fi, trebuie să configurați conexiunea Wi-Fi folosind aplicația Garmin Express™.

- 1 Accesați garmin.com/express și descărcați aplicația Garmin Express.
- 2 Selectați dispozitivul.
- 3 Selectați **Instrumente > Utilități**.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura conectivitatea Wi-Fi cu ajutorul aplicației Garmin Express.

Connect IQ Caracteristici

Puteți adăuga funcții Connect IQ pe dispozitivul dvs. de la Garmin și de la alți furnizori utilizând aplicația Connect IQ. Vă puteți personaliza dispozitivul folosind câmpuri de date, widgeturi și aplicații.

Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date, care prezintă datele senzorului, de activitate și de istoric în moduri noi. Puteți adăuga câmpuri de date Connect IQ la caracteristicile și paginile integrate.

Widgeturi: furnizează informații imediate, inclusiv date de senzor și notificări.

Aplicații: adăugați caracteristici interactive la dispozitivul dvs., precum noi activități în mediul exterior și de tip fitness.

Descărcarea funcțiilor Connect IQ

Înainte de a putea descărca funcții din aplicația Connect IQ, trebuie să asociați dispozitivul dvs. cu Montana smartphone-ul (*Asocierea unui smartphone cu dispozitivul, pagina 21*).

- 1 Din magazinul de aplicații de pe smartphone-ul dvs., instalați și deschideți aplicația Connect IQ.
- 2 Dacă este necesar, selectați dispozitivul.
- 3 Selectați o caracteristică Connect IQ.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul computerului

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Accesați apps.garmin.com și conectați-vă.
- 3 Selectați o caracteristică Connect IQ și descărcați-o.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Garmin Explore

Site-ul web și aplicația Garmin Explore vă permite să creați trasee, puncte de trecere și colecții, să planificați călătorii, să sincronizați trasee, să încărcați activități și să utilizați spațiul de stocare în cloud. Acestea oferă planificare avansată atât online cât și offline, permițându-vă să partajați și să sincronizați date cu dispozitivul dvs. compatibil Garmin. Puteți utiliza aplicația pentru a descărca hărți pentru acces offline și a naviga apoi oriunde, fără a utiliza serviciul mobil.

Puteți descărca aplicația Garmin Explore din magazinul de aplicații pe telefon sau puteți accesa explore.garmin.com.

Căști wireless

Dispozitivul dvs. poate trimite comenzi de navigare vocale către o Bluetooth cască wireless activată.

Asocierea unei căști wireless cu dispozitivul

Înainte de a primi instrucțiunile de navigare prin căști trebuie să asociați dispozitivul dumneavoastră cu o cască compatibilă cu tehnologia Bluetooth.

NOTĂ: numai o cască poate fi activă la un moment dat.

- 1 Așezați casca și dispozitivul Montana la o distanță de 10 m (33 ft.) unul față de celălalt.
- 2 Porniți tehnologia Bluetooth pe cască și activați-i vizibilitatea pentru alte dispozitive Bluetooth.
- 3 Pe dispozitivul Montana, selectați **Configurare > Sunet Bluetooth > Dispozitiv audio > Adăugare dispozitiv**.
Este afișată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
- 4 Selectați-vă casca din listă.

Dispozitivul dvs. va transmite instrucțiuni de navigare căștii dvs. în timp ce navigați pe o rută.

Deconectarea sau eliminarea unei căști wireless

- 1 Selectați **Configurare > Sunet Bluetooth > Dispozitiv audio**.
- 2 Selectați-vă casca.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a deconecta temporar o cască fără a o șterge din lista dispozitivelor asociate, selectați **Deconectare dispozitiv**.
 - Pentru a șterge o cască din lista de dispozitive asociate, selectați **Eliminare**.

Navigare

Puteți utiliza funcțiile de navigare GPS de pe dispozitiv pentru navigarea unei activități sau rute salvate sau a unui traseu salvat.

- Dispozitivul vă înregistrează parcursul ca activitate. Activitățile utilizează navigarea pe culoare. Dacă navigați o activitate salvată, aceasta nu poate fi recalculată ([Înregistrări, pagina 30](#)).
- O rută reprezintă o serie de puncte de trecere sau de locații care vă conduc la destinația finală. Dacă deviați de la ruta inițială, dispozitivul recalculează ruta și furnizează instrucțiuni noi ([Rute, pagina 27](#)).
- Un traseu poate avea mai multe destinații și poate fi creat din punct în punct sau pe drumuri rutabile. Atunci când navigați un traseu salvat, puteți alege să navigați utilizând ruta directă fără ajustări ale hărții sau recalculări sau urmând drumurile și traseele cu recalculările necesare. Puteți converti activitățile și rutele salvate în trasee ([Trasee, pagina 33](#)).

Pagina Încotro?

Puteți utiliza pagina  pentru a găsi o destinație către care să navigați. Nu toate categoriile Încotro? sunt disponibile în toate zonele și pentru toate hărțile.

Navigarea către o destinație

- 1 Selectați .
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Dacă este necesar, selectați  > **Căutare pe litere** și introduceți numele destinației sau o parte din nume.
- 4 Selectați o destinație.
- 5 Selectați **Deplasare**.
- 6 Dacă este necesar, selectați tipul de activitate.
- 7 Dacă este necesar, selectați metoda de calculare a rutei.
Traseul apare ca o linie colorată pe hartă.
- 8 Navigați utilizând harta ([Navigarea cu ajutorul hărții, pagina 15](#)) sau busola ([Navigarea cu ajutorul busolei, pagina 16](#)).

Oprirea navigării

De pe hartă sau din busolă, selectați  > **Oprire navigare**.

Găsirea unei adrese

Puteți să utilizați hărțile City Navigator® preîncărcate pe dispozitivul Montana 700i/710i/750i/760i pentru a căuta adrese.

Puteți să cumpărați hărți City Navigator pentru dispozitivul Montana 700/710. Pentru mai multe informații, consultați [Hărți opționale, pagina 24](#).

NOTĂ: în mod implicit, navigatorul găsește adrese în apropierea locației dvs. curente. Dacă adresa se află într-un alt oraș sau stat, poate fi necesar să căutați în apropierea unei locații mai apropiate de aceasta ([Găsirea unei locații în apropierea unei alte locații, pagina 24](#)).

- 1 Selectați  > **Adrese**.
- 2 Selectați **Zonă de căutare** și selectați o opțiune:
 - Selectați **Introduceți orașul/codul poștal** și introduceți orașul sau codul poștal.
 - Selectați **Introduceți județul** și introduceți județul sau provincia.
- 3 Selectați **Număr** și introduceți numărul imobilului.
- 4 Selectați **Nume stradă** și introduceți strada.

Navigarea pe o rută automobilistică

Înainte de a putea naviga pe rute stradale, trebuie să instalați City Navigator hărți sau alte hărți cu rute stradale.

- 1 Selectați **Modificare profil > Conducere**.
- 2 Selectați o destinație.
- 3 Navigați utilizând harta.

Virajele apar în bara de text din partea de sus a hărții. Virajele de pe rută sunt semnalate prin tonuri audio.

Hărți opționale

Puteți utiliza hărți suplimentare cu dispozitivul, cum ar fi hărți detaliate Outdoor Maps+, City Navigator și Garmin HuntView™ Plus. Hărțile detaliate pot conține puncte de interes suplimentare, de exemplu restaurante sau servicii maritime. Pentru informații suplimentare, accesați buy.garmin.com sau contactați dealerul Garmin.

Afișarea și ascunderea datelor despre hărți

Dacă aveți instalate mai multe hărți pe dispozitiv, puteți alege datele despre hărți care să fie afișate pe ecran.

- 1 Din hartă, selectați .
- 2 Selectați stratul hărții pentru a afișa sau a ascunde datele hărții.

Găsirea unei locații în apropierea unei alte locații

- 1 Selectați .
- 2 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 3 Selectați **Căutare în apropiere de** și selectați o opțiune.
- 4 Selectați o locație.

Puncte de trecere

Punctele de trecere sunt locații pe care le înregistrați și le memorați pe dispozitiv. Punctele de trecere pot marca locația în care vă aflați, locația spre care vă îndreptați sau locații în care ați fost.

Se salvează locația dvs. curentă ca punct de trecere

- 1 Selectați **Marcare punct referință**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un câmp pentru a edita informațiile despre punctul de trecere, precum numele sau locația.
- 3 Selectați **Salvare**.

Salvarea unei locații pe hartă ca punct de trecere

Puteți salva o locație pe hartă ca punct de trecere.

- 1
- 2 Atingeți ecranul pentru a selecta o locație.
- 3 Selectați bara de informații din partea de sus a ecranului.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Salvare ca punct de referință**.

Navigarea către un punct de trecere

- 1 Selectați **Q > Puncte de referință**.
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați **Deplasare**.

În mod implicit, traseul către punctul de trecere apare ca o linie dreaptă, colorată pe hartă.

Găsirea unui punct de trecere salvat

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Manager puncte ref..**
- 3 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 4 Dacă este necesar, selectați o opțiune:
 - Selectați **Căutare pe litere** pentru a căuta utilizând denumirea punctului de trecere.
 - Selectați **Selectare simbol** pentru a căuta utilizând simbolul punctului de trecere.
 - Selectați **Căutare în apropiere de** pentru a căuta lângă o locație găsită recent, un alt punct de trecere, locația curentă sau un punct de pe hartă.
 - Selectați **Sortare** pentru a vizualiza lista cu punctele de trecere în ordinea crescătoare a distanțelor sau în ordine alfabetică.
- 5 Selectați un punct de trecere din listă.

Editarea unui punct de trecere

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Manager puncte ref..**
- 3 Selectați un traseu salvat.
- 4 Selectați un element de editat, de exemplu numele sau locația.
- 5 Introduceți informațiile noi și selectați .

Ștergerea unui punct de trecere

- 1 Selectați **Manager puncte ref. >  > Ștergere**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a șterge un punct de trecere, selectați unul dintre ele.
 - Pentru a șterge mai multe puncte de trecere, selectați mai multe dintre ele.
 - Pentru a șterge toate punctele de trecere, alegeți **Selectare toate**.
- 3 Selectați **Ștergere**.

Modificarea unei fotografii pentru un punct de trecere

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Manager puncte ref..**
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Schimbare fotografie.**
- 6 Selectați o fotografie.
- 7 Selectați **Utilizare.**

Îmbunătățirea preciziei locației unui punct de trecere

Puteți rafina precizia locației unui punct de trecere prin stabilirea mediei datelor locației. Când stabilește valori medii, dispozitivul efectuează mai multe citiri GPS în aceeași locație și utilizează valoarea medie, pentru a oferi o precizie mai mare.

- 1 Selectați **Manager puncte ref..**
- 2 Selectați un punct de trecere.
- 3 Selectați  > **Locație medie.**
- 4 Deplasați-vă la locația punctului de trecere.
- 5 Selectați **Pornire.**
- 6 Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 7 Când bara de stare pentru nivelul de încredere ajunge la 100%, selectați **Salvare.**

Pentru rezultate optime, colectați între patru și opt mostre pentru punctul de trecere, așteptând cel puțin 90 de minute între mostre.

Proiectarea unui punct de trecere dintr-un punct de trecere salvat

Puteți salva un nou punct de trecere prin proiectarea distanței și a direcției de la un punct de trecere salvat până la o locație nouă.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Manager puncte ref..**
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Proiecție punct de referință.**
- 6 Introduceți direcția de deplasare și selectați .
- 7 Selectați o unitate de măsură.
- 8 Introduceți distanța și selectați .
- 9 Selectați **Salvare.**

Mutarea unui punct de trecere pe hartă

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Manager puncte ref..**
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Mutare punct de referință.**
- 6 Atingeți ecranul pentru a selecta o nouă locație de pe hartă.
- 7 Selectați **Mutare.**

Găsirea unei locații în apropierea unui punct de trecere

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Manager puncte ref..**
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Găsire în apropiere.**
- 6 Selectați o categorie.

Lista afișează locațiile situate în apropierea punctului de trecere selectat.

Setarea unei alarme de proximitate punct de trecere

Puteți adăuga o alarmă de proximitate pentru un punct de trecere. Alarmerle de proximitate vă alertează când sunteți în limitele unui interval specificat față de o anumită locație.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Manager puncte ref..**
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Setare proximitate.**
- 6 Introduceți raza.

Când intrați într-o zonă cu alarmă de proximitate, dispozitivul emite un ton.

Adăugarea unui punct la o rută

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Manager puncte ref..**
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Adăugare la rută.**
- 6 Selectați o rută.

Repoziționarea unui punct de trecere în locația curentă

Puteți schimba poziția unui punct de trecere. De exemplu, dacă schimbați poziția vehiculului dvs., puteți schimba locația ca fiind poziția dvs. curentă.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Manager puncte ref..**
- 3 Selectați un punct de trecere.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Repoziționare aici.**

Locația punctului de trecere se schimbă devenind locația dvs. curentă.

Rute

O rută este o secvență de puncte de trecere sau de locații care vă conduc la destinația finală. Rutele sunt salvate ca fișiere GPX pe dispozitiv.

Crearea unei rute

- 1 Selectați **Planificator rută > Creare rută > Adăugare punct**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Selectați primul punct al rutei.
- 4 Selectați **Adăugare**.
- 5 Selectați **Adăugare punct** pentru a adăuga puncte suplimentare pe rută.
- 6 Selectați **Finalizare**.
- 7 Editați numele rutei, dacă este necesar, și selectați  pentru a salva ruta.

Crearea unei rute cu ajutorul hărții

- 1 Selectați **Planificator rută > Creare rută > Adăugare punct > Utilizare hartă**.
- 2 Selectați un punct de pe hartă.
- 3 Selectați **Adăugare**.
- 4 Mișcați harta și selectați puncte suplimentare de pe hartă, pentru a le adăuga la rută.
- 5 Selectați  **> Finalizare**.
- 6 Editați numele rutei, dacă este necesar și selectați  pentru a salva ruta.

Crearea unei rute dus-întors

Dispozitivul poate crea o rută dus-întors pe baza unei distanțe specificate și a unei locații de pornire.

- 1 Selectați  **> Stabilire traseu dus-întors**.
- 2 Selectați **Distanță** și introduceți distanța totală pentru rută.
- 3 Selectați **Locație de pornire**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Locație curentă**.
NOTĂ: dacă dispozitivul nu poate recepționa semnale de la sateliți pentru a vă stabili locația actuală, acesta vă sugerează să utilizați ultima locație cunoscută sau să selectați locația pe hartă.
 - Selectați **Utilizare hartă** pentru a selecta o locație de pe hartă.
- 5 Dacă este necesar, selectați **Activitate** pentru a schimba tipul activității pentru calcularea rutei.
- 6 Selectați **Căutare**.
Dispozitivul va crea până la trei trasee.
SUGESTIE: puteți selecta din nou Căutare pentru a genera diferite rute.
- 7 Selectați o rută pentru a o vizualiza pe hartă.
- 8 Selectați **Deplasare**.

Navigarea pe o rută salvată

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Rute**.
- 3 Selectați o rută.
- 4 Selectați **Deplasare**.
În mod implicit, traseul apare ca o linie dreaptă, colorată pe hartă.

Adăugarea punctelor pe o rută

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați o locație de pe hartă.
- 2 Selectați bara de informații din partea de sus a ecranului.
- 3 Selectați **Deplasare**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga punctul ca destinație intermediară pe ruta curentă, selectați **Adăugare ca punct intermediar**.
 - Pentru a schimba destinația rutei curente într-un punct nou, selectați **Setare ca destinație nouă**.

Vizualizarea rutei active

- 1 Începeți navigarea pe o rută ([Navigarea pe o rută salvată, pagina 28](#)).
- 2 Selectați .
- 3 Selectați **Rută activă**.

Poate fi necesară adăugarea acestei aplicații la ecranul de pornire înainte de a o putea selecta ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).
- 4 Selectați un punct de pe rută pentru a vizualiza detalii suplimentare.

Editarea unei rute

- 1 Selectați **Planificator rută**.
- 2 Selectați o rută.
- 3 Selectați numele rutei pentru a-l edita (opțional).
- 4 Selectați **Editare rută**.
- 5 Selectați un punct.
- 6 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza punctul pe hartă, selectați **Revedere**.
 - Pentru a schimba ordinea punctelor de pe rută, selectați **Mutare în sus** sau **Mutare în jos**.
 - Pentru a introduce un punct suplimentar pe rută, selectați **Introducere înainte**.

Punctul suplimentar este inserat înaintea punctului pe care îl editați.
 - Pentru a șterge punctul de pe rută, selectați **Eliminare**.
- 7 Selectați **Finalizare** pentru a salva ruta.

Vizualizarea unei rute pe hartă

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Planificator rută**.
- 3 Selectați o rută.
- 4 Selectați fila hărții.

Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru un traseu

Diagrama altitudinilor afișează altitudinile pentru un traseu pe baza setării traseului. Dacă navigatorul este configurat pentru rute directe, diagrama altitudinilor afișează altitudini în linie dreaptă între punctele traseului. Dacă navigatorul este configurat pentru traseu, diagrama altitudinilor afișează altitudinile de-a lungul drumurilor incluse în traseul dvs.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Planificator rută**.
- 3 Selectați o rută.
- 4 Selectați fila diagrama altitudinilor.

Inversarea unei rute

Puteți inversa punctele de început și de sfârșit ale rutei dvs., pentru a naviga pe rută în sens invers.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Planificator rută**.
- 3 Selectați o rută.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Rută inversă**.

Ștergerea unei rute

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Planificator rută**.
- 3 Selectați o rută.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Înregistrări

Dispozitivul vă înregistrează parcursul ca activitate. Activitățile conțin informații despre punctele situate de-a lungul parcursului înregistrat, inclusiv ora și locația pentru fiecare punct. Activitățile sunt salvate ca fișiere FIT pe dispozitiv.

Setări înregistrare

Selectați . Selectați **Configurare > Înregistrare**.

Metodă de înregistrare: setează metoda de înregistrare. Opțiunea Automat înregistrează punctele într-un ritm variabil, pentru a crea o reprezentare optimă a traseului dvs. Puteți, de asemenea, înregistra puncte la anumite durate de timp sau distanțe.

Interval: setează intervalul de înregistrare. Înregistrarea mai frecventă a punctelor creează un traseu mai detaliat, dar umple mai repede jurnalul de înregistrare.

Auto Pause: setează dispozitivul să oprească înregistrarea traseului atunci când nu vă deplasați.

Pornire automată: setează dispozitivul să înceapă automat o nouă înregistrare atunci când înregistrarea anterioară se încheie.

Tip activitate: setează tipul de activitate implicită pentru dispozitiv.

Configurare avansată: permite personalizarea setărilor suplimentare pentru înregistrare ([Setările avansate de înregistrare, pagina 30](#)).

Setările avansate de înregistrare

Selectați . Selectați **Configurare > Înregistrare > Configurare avansată**.

Format ieșire: setează dispozitivul să salveze înregistrarea ca fișier FIT sau GPX și FIT ([Tipuri de fișiere, pagina 65](#)). Opțiunea FIT înregistrează activitatea cu informații despre fitness care sunt particularizate pentru aplicația Garmin Connect și pot fi utilizate pentru navigație. Opțiunea FIT și GPX înregistrează activitatea atât ca traseu tradițional, care să poată fi vizualizat pe hartă și utilizat pentru navigație, cât și ca activitate cu informații specifice activităților de fitness.

Salvare automată: setează un orar automat pentru a salva înregistrările. Va ajuta să vă organizați călătoriile și să economisiți spațiul de memorie ([Setări de salvare automată, pagina 31](#)).

Înregistrare călătorie: stabilește o opțiune de înregistrare a călătoriei.

Resetare date înregistrate: stabilește o opțiune de resetare. Opțiunea Activitate și călătorie resetează datele despre călătorie și înregistrare când finalizați înregistrarea activă. Opțiunea Cu solicitare vă cere să selectați datele de resetat.

Setări de salvare automată

Selectați . Selectați **Configurare > Înregistrare > Configurare avansată > Salvare automată**.

Când este plin: salvează automat înregistrarea curentă și începe alta nouă când cea curentă se apropie de 20.000 de puncte de traseu.

Automat: salvează automat înregistrarea curentă pe baza lungimii sale și a numărului de puncte de traseu stocate.

Zilnic: salvează automat înregistrarea din ziua precedentă și începe alta nouă când porniți dispozitivul într-o nouă zi.

Săptămânal: salvează automat înregistrarea din săptămâna precedentă și începe alta nouă când porniți dispozitivul într-o nouă săptămână.

Niciodată: nu salvează niciodată înregistrarea curentă în mod automat.

Când înregistrarea curentă se apropie de 20.000 de puncte de traseu, dispozitivul filtrează traseul activ pentru a elimina punctele redundante, dar păstrează forma și istoricul înregistrării. Punctele nefiltrate sunt salvate în fișiere GPX și FIT temporare, care sunt salvate sau abandonate când înregistrarea se oprește.

NOTĂ: la importul activităților FIT sau al traseelor GPX cu peste 20.000 de puncte de traseu, dispozitivul filtrează linia pentru a avea loc în memoria dispozitivului și pentru a îmbunătăți performanța de trasare a hărții, dar păstrează forma și istoricul înregistrării. Fișierele FIT și GPX păstrează toate punctele de traseu originale.

Vizualizarea activității curente

În mod implicit, dispozitivul începe automat să înregistreze traiectoria ca pe o activitate când a fost pornit și a achiziționat semnale. Puteți întrerupe temporar și relua manual înregistrarea.

1 Selectați  pentru a deschide pagina de stare.

2 Selectați **Înregistrare activitate**.

3 Selectați o opțiune:

- Pentru a controla înregistrarea activității curente, selectați .
- Pentru a vizualiza câmpurile de date pentru activitate, selectați .
- Pentru a vizualiza activitatea curentă pe hartă, selectați .
- Pentru a vizualiza diagrama altitudinilor pentru activitatea curentă, selectați .

Particularizarea jurnalului de activități

Puteți particulariza modul în care dispozitivul afișează și înregistrează activități.

- 1 Selectați  pentru a deschide pagina de stare.
- 2 Selectați **Înregistrare activitate** > .
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a schimba culoarea liniei activității pe hartă, selectați **Culoare**.
 - Pentru a afișa pe hartă o linie care să indice activitatea dvs., selectați **Afișare pe hartă**.
- 4 Selectați  > **Configurare activități** > **Metodă de înregistrare**.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a înregistra activități într-un ritm variabil, care să creeze o reprezentare optimă a activităților dvs., selectați **Automat**.
 - Pentru a înregistra activități la o distanță specificată, selectați **Distanță**.
 - Pentru a înregistra activități la o oră specificată, selectați **Oră**.
- 6 Selectați **Interval**.
- 7 Realizați o acțiune:
 - Dacă ați selectat **Automat** pentru **Metodă de înregistrare**, selectați o opțiune pentru a înregistra activități cu o frecvență mai mare sau mai mică.
NOTĂ: utilizarea intervalului **Cel mai des** furnizează cele mai multe detalii ale activității, dar umple mai rapid memoria dispozitivului.
 - Dacă ați selectat **Distanță** sau **Oră** pentru **Metodă de înregistrare**, introduceți o valoare și selectați .

Navigarea cu ajutorul TracBack®

În timp ce navigați, puteți naviga înapoi la începutul activității. Acest lucru poate fi util când căutați drumul înapoi către tabără sau începutul drumului.

- 1 Selectați  pentru a deschide pagina de stare.
- 2 Selectați **Înregistrare activitate** > .
- 3 Navigați utilizând harta sau busola.

Salvarea activității curente

- 1 Selectați  pentru a deschide pagina de stare.
- 2 Selectați **Înregistrare activitate** > .
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați  pentru a salva întreaga activitate.
 - Selectați  > **Salvare porțiune** și selectați o porțiune.

Ștergerea activității curente

- 1 Selectați  pentru a deschide pagina de stare.
- 2 Selectați **Înregistrare activitate**.
- 3 Selectați  >  > **Ștergere**.

Istoric

Istoricul include data, ora, distanța, kaloriile, viteza medie sau ritmul mediu, urcarea, coborârea și informațiile opționale ale senzorului wireless.

NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este oprit sau întrerupt.

Când memoria dispozitivului este plină, este afișat un mesaj. Dispozitivul nu șterge și nu suprascrive automat istoricul. Puteți încărca periodic istoricul în Garmin Connect (pentru a ține o evidență cu datele tuturor activităților dvs. ([Utilizarea Garmin Connect, pagina 67](#))).

Vizualizarea informațiilor despre activitate

- 1 Selectați **Activ.înreg..**
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Selectați .

Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru o activitate

- 1 Selectați **Activ.înreg..**
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Selectați .

Salvarea unei locații dintr-o activitate

- 1 Selectați **Activ.înreg..**
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Selectați .
- 4 Selectați o locație în care are loc o activitate.
- 5 Selectați informațiile despre locație din partea superioară a hărții.
Sunt afișate informațiile despre locație.
- 6 Selectați  > **Salvare ca punct de referință.**

Crearea unui traseu pornind de la o activitate salvată

Puteți crea un traseu pornind de la o activitate salvată. Acest lucru vă permite să partajați wireless traseul dvs. cu alte dispozitive Garmin compatibile.

- 1 Selectați **Activ.înreg..**
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Selectați  > **Salvare ca traseu.**

Inversarea unei activități

Puteți inversa punctele de început și de sfârșit ale activității dvs., pentru a naviga în cadrul activității în sens invers.

- 1 Selectați **Activ.înreg..**
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Selectați  > **Copie inversată.**

Navigarea unei activități salvate

- 1 Selectați  > **Activ.înreg..**
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Selectați **Deplasare.**

Ștergerea unei activități salvate

- 1 Selectați **Activ.înreg..**
- 2 Selectați o activitate.
- 3 Selectați  > **Ștergere.**

Trasee

Un traseu poate avea mai multe destinații și poate fi navigat din punct în punct sau pe drumuri rutabile. Traseele sunt salvate ca fișiere FIT pe dispozitiv.

Crearea unui traseu

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Planificator traseu > Creare traseu**.
- 3 Selectați o metodă de creare a traseului:
 - Pentru a crea un traseu fără ajustări ale hărții sau recalculări, selectați **Rută directă**.
 - Pentru a crea un traseu care se ajustează pentru a urma datele hărții și recalculează după caz, selectați **Drumuri și trasee**.
- 4 Selectați **Începere > Adăugare punct**.
- 5 Selectați o categorie.
- 6 Selectați primul punct al traseului.
- 7 Selectați **Adăugare**.
- 8 Selectați **Adăugare punct** pentru a adăuga puncte suplimentare pe traseu.
- 9 Selectați **Finalizare**.
- 10 Editați numele traseului, dacă este necesar, și selectați  pentru a salva traseul.

Crearea unui traseu cu ajutorul hărții

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Planificator traseu > Creare traseu**.
- 3 Selectați o metodă de creare a traseului:
 - Pentru a crea un traseu fără ajustări ale hărții sau recalculări, selectați **Rută directă**.
 - Pentru a crea un traseu care se ajustează pentru a urma datele hărții și recalculează după caz, selectați **Drumuri și trasee**.
- 4 Selectați **Începere > Adăugare punct > Utilizare hartă**.
- 5 Selectați un punct de pe hartă.
- 6 Selectați **Adăugare**.
- 7 Mișcați harta și selectați puncte suplimentare de pe hartă, pentru a le adăuga la traseu.
- 8 Selectați **Finalizare**.
- 9 Editați numele traseului, dacă este necesar, și selectați  pentru a salva traseul.

Navigarea unui traseu salvat

- 1 Selectați  > **Trasee**.
- 2 Selectați un traseu.
- 3 Selectați **Deplasare**.
În mod implicit, traseul apare ca o linie dreaptă, colorată pe hartă.

Editarea unui traseu

- 1 Selectați **Planificator traseu**.
- 2 Selectați un traseu.
- 3 Selectați un câmp pentru editare, cum ar fi numele traseului sau culoarea traseului.
- 4 Selectați **Editare traseu**.
- 5 Selectați un punct.
- 6 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vizualiza punctul pe hartă, selectați **Revedere**.
 - Pentru a edita numele punctului, selectați **Editare nume**.
 - Pentru a edita simbolul folosit pentru a indica punctul, selectați **Editare pictogramă**.
 - Pentru a schimba ordinea punctelor de pe traseu, selectați **Mutare în sus** sau **Mutare în jos**.
 - Pentru a introduce un punct suplimentar pe traseu, selectați **Introducere înainte**.
Punctul suplimentar este inserat înaintea punctului pe care îl editați.
 - Pentru a primi o alertă atunci când ajungeți la punct, selectați **Alertă la sosire**.
Punctele cu alerte sunt în general destinații de pe traseu. Punctele fără alerte sunt utilizate ca puncte de modelare pe traseu, dar acestea nu sunt destinații.
 - Pentru a șterge punctul de pe traseu, selectați **Eliminare**.
- 7 Selectați **Finalizare** pentru a salva traseul.

Vizualizarea unui traseu salvat pe hartă

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Planificator traseu**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Selectați fila hărții.

Vizualizarea diagramei altitudinilor pentru un traseu

Diagrama altitudinilor afișează altitudinile pentru un traseu pe baza setărilor de stabilire a rutei. Dacă navigatorul este configurat pentru rute directe, diagrama altitudinilor afișează altitudini în linie dreaptă între punctele traseului. Dacă navigatorul este configurat pentru traseu, diagrama altitudinilor afișează altitudinile de-a lungul drumurilor incluse în traseul dvs.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Planificator traseu**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Selectați fila diagrama altitudinilor.

Inversarea unui traseu

Puteți inversa punctele de început și de sfârșit ale traseului dvs., pentru a naviga traseul în sens invers.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Planificator traseu**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Inversare traseu**.

Crearea unui traseu sau a unei rute dintr-un traseu salvat

Puteti crea un traseu sau o ruta dintr-un traseu salvat. Traseele sau rutele pot fi parcurse prin utilizarea dispozitivelor Garmin care nu acceptă navigarea traseului.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Planificator traseu**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Salvare ca traseu** sau **Salvare ca rută**.

Ștergerea unui traseu

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Planificator traseu**.
- 3 Selectați un traseu.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Meteo

Active Weather: când dispozitivul Montana este conectat la smartphone sau la o rețea Wi-Fi și are o conexiune la internet activă, poate primi informații meteo detaliate de pe internet. Această funcție oferă prognoze pe ore și zile și hărți meteo grafice live.

Meteo inReach: puteți să primiți informații meteo prin abonamentul inReach. Dispozitivul dvs. poate trimite un mesaj inReach pentru a solicita prognoze meteo pentru locația dvs. curentă sau pentru o locație nouă, cum ar fi un punct de trecere salvat. Prognozele meteo implică taxe pentru date sau taxe suplimentare pentru abonamentul inReach.

Solicitarea unei prognoze meteo inReach

Pentru rezultate optime, trebuie să vă asigurați că navigatorul se află într-un loc din care se vede cerul atunci când solicitați o prognoză meteo inReach.

Navigatorul poate trimite un mesaj pentru a solicita prognoze meteo prin intermediul abonamentului inReach. Puteți primi prognoze meteo pentru locația curentă, un punct de trecere, coordonate GPS sau o locație pe care o alegeți pe hartă. Prognozele meteo implică taxe pentru date sau taxe suplimentare pentru abonamentul inReach.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach > Meteo inReach > Prognoză nouă**.
Navigatorul solicită în mod implicit vremea pentru locația dvs. curentă.
- 3 Dacă este necesar, selectați **Locație** pentru a solicita o prognoză meteo pentru o altă locație.
- 4 Selectați **Obțineți prognoza**.

Navigatorul trimite o solicitare pentru prognoză. Poate să dureze câteva minute până primiți datele privind prognoza meteo.

NOTĂ: se va include o prognoză maritimă pentru localitățile situate lângă ocean sau alt corp mare de apă, dacă este disponibilă. Dacă nu puteți obține o prognoză maritimă, selectați o locație mai îndepărtată de țărm.

După ce navigatorul finalizează descărcarea datelor, puteți să vizualizați prognoza oricând până când expiră informațiile acesteia. De asemenea, puteți actualiza prognoza în orice moment ([Actualizarea unei prognoze meteo inReach, pagina 37](#)).

Actualizarea unei prognoze meteo inReach

Puteți să actualizați o prognoză meteo inReach care a expirat sau care conține informații expirate. Actualizarea unei prognoze implică aceleași taxe pentru date sau taxe suplimentare ca și solicitarea unei prognoze.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach > Meteo inReach**.
- 3 Selectați o locație cu o prognoză meteo care nu mai este de actualitate.
- 4 Selectați **Actualizare prognoză > Obțineți prognoza**.

Navigatorul solicită o prognoză actualizată. Dacă actualizați prognoza Locația mea, navigatorul solicită o prognoză actualizată pentru locația dvs. curentă. Poate să dureze câteva minute până primiți datele actualizate privind prognoza meteo.

Ștergerea unei prognoze meteo inReach

Puteți să ștergeți o prognoză expirată sau o prognoză pentru locație de care nu mai aveți nevoie.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **inReach > Meteo inReach**.
- 3 Selectați o locație meteo.
NOTĂ: nu puteți să ștergeți prognoza Locația mea.
- 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Vizualizarea unei prognoze Active Weather

Când navigatorul Montana este conectat la telefon sau la o rețea Wi-Fi și are o conexiune la internet activă, poate primi informații meteo detaliate de pe internet.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Active Weather**.
Navigatorul descarcă automat o prognoză meteo pentru locația dvs. curentă.
- 3 Selectați o zi pentru a vizualiza o prognoză orară, dacă este disponibilă.
- 4 Selectați un interval orar pentru a vizualiza informații meteo detaliate.

Vizualizarea unei hărți Active Weather

În timp ce navigatorul este conectat la un telefon sau la rețeaua Wi-Fi cu acces la internet, puteți să vizualizați o hartă meteo în timp real care prezintă informații meteo.

- 1 Selectați **Active Weather**.
- 2 Selectați o opțiune:
NOTĂ: este posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile în toate zonele.
 - Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru locația dvs., selectați .
 - Pentru a vedea un radar meteo, selectați .
 - Pentru a vedea stratul de nori, selectați .
 - Pentru a vizualiza temperaturile, selectați .
 - Pentru a vizualiza vitezele și direcțiile vântului, selectați Condiții de vânt i .

Datele selectate apar pe hartă. Dispozitivul poate să necesite câteva momente până încarcă datele hărții meteo.

- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a mări sau micșora harta, selectați  sau .
 - Pentru a vizualiza vremea în modul secvențial, selectați .
 - NOTĂ:** selectați  pentru a opri modul secvențial.
 - Pentru a vizualiza diferite zone, trageți harta.

Adăugarea unei locații Active Weather

Puteți să adăugați o locație meteo pentru a vizualiza Active Weather pentru puncte de trecere, coordonate GPS sau alte locații.

- 1 Vizualizați o prognoză Active Weather.
- 2 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 3 Selectați **Gestionare locații** > **Locație nouă**.
- 4 Selectați o locație.

SUGESTIE: opțiunea Locații meteo vă permite să selectați rapid o locație pentru care ați solicitat anterior o prognoză meteo inReach.

- 5 Selectați **Utilizare**.
 - 6 Editați numele locației, dacă este necesar, și selectați .
- Navigatorul descarcă o prognoză pentru locația selectată.

Comutarea locației Active Weather

Puteți să comutați rapid între prognoze pentru locații Active Weather pe care le-ați adăugat anterior.

- 1 Vizualizați o prognoză Active Weather.
- 2 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 3 Selectați **Gestionare locații**.
- 4 Selectați o locație din listă.

SUGESTIE: opțiunea Locația mea descarcă întotdeauna o prognoză pentru locația curentă.

- 5 Selectați **Utilizare**.
- Navigatorul descarcă cea mai recentă prognoză pentru locația selectată.

Ștergerea unei locații Active Weather

- 1 Vizualizați o prognoză Active Weather.
 - 2 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
 - 3 Selectați **Gestionare locații**.
 - 4 Selectați o locație din listă.
- NOTĂ:** nu puteți să ștergeți prognoza Locația mea.
- 5 Selectați **Ștergere**.

Aplicații din meniul principal

Selectați .

NOTĂ: unele aplicații nu apar în meniul principal în mod implicit. Poate fi necesar să adăugați aplicații la meniul principal înainte de a putea să le selectați ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).

Rută activă: afișează ruta dvs. activă și toate punctele de trecere viitoare ([Rute, pagina 27](#)).

Active Weather: afișează temperatura actuală, prognoza temperaturilor, prognoza meteo, radarul meteo, stratul de nori și condițiile de vânt ([Vizualizarea unei prognoze Active Weather, pagina 37](#)).

Aventuri: afișează o listă de aventuri din BaseCamp™ aplicație ([Aventuri Garmin, pagina 41](#)).

Ceas deșteptător: setează o alarmă sonoră. Dacă în momentul respectiv nu utilizați dispozitivul, puteți seta dispozitivul pentru a se activa la o anumită oră ([Setarea unei alarme, pagina 42](#)).

Altimetru: afișează altitudinile de pe distanța parcursă ([Altimetru, pagina 19](#)).

Calc.supr.: vă permite să calculați o suprafață ([Calcularea unei suprafețe, pagina 42](#)).

Calculator: afișează un calculator.

Calendar: afișează un calendar.

Cameră: vă permite să realizați fotografii cu camera ([Fotografiere, pagina 42](#)).

NOTĂ: camera este disponibilă numai pe navigatorul Montana 750i/760i.

Manager de colectări: afișează colecțiile sincronizate din contul dvs. Garmin Explore.

Busolă: afișează busola ([Busolă, pagina 16](#)).

Connect IQ: afișează o listă a aplicațiilor Connect IQ instalate ([Connect IQ Caracteristici, pagina 22](#)).

Contacte: vă permite să adăugați, să editați și să ștergeți contacte pentru inReach mesaje ([Funcții inReach, pagina 9](#)).

NOTĂ: funcțiile inReach sunt disponibile numai pe navigatorul Montana 700i/710i/750i/760i.

Planificator traseu: afișează o listă de trasee salvate și permite crearea unor trasee noi ([Trasee, pagina 33](#)).

DogTrack: vă permite să vedeți informații transmise de la un dispozitiv de mână de monitorizare a câinelui pe navigatorul dvs. Montana ([Monitorizarea câinilor, pagina 43](#)).

Lanternă: pornește lanterna ([Utilizarea lanternei, pagina 45](#)).

Geocaching: afișează o listă a geocache-urilor descărcate ([Geocache-uri, pagina 45](#)).

Vânătoare și pescuit: afișează o estimare a celor mai bune date și ore pentru vânătoare și pescuit în locul în care vă aflați.

inReach: oferă acces la inReach funcții, inclusiv mesagerie, SOS, monitorizare și Meteo inReach ([Funcții inReach, pagina 9](#)).

NOTĂ: funcțiile inReach sunt disponibile numai pe navigatorul Montana 700i/710i/750i/760i.

inReach la distanță: vă permite să trimiteți mesaje prin dispozitivul de comunicare prin satelit inReach asociat ([Utilizarea telecomenzii inReach, pagina 49](#)).

NOTĂ: funcția inReach la distanță este disponibilă numai pe navigatorul Montana 700/710.

Utilitare inReach: vă permite să vedeți detalii despre abonamentul inReach, să verificați e-mailul și să testați dispozitivul ([Funcții inReach, pagina 9](#)).

NOTĂ: funcțiile inReach sunt disponibile numai pe navigatorul Montana 700i/710i/750i/760i.

Meteo inReach: vă permite să solicitați prognoze meteo folosind abonamentul inReach ([Funcții inReach, pagina 9](#)).

NOTĂ: funcțiile inReach sunt disponibile numai pe navigatorul Montana 700i/710i/750i/760i.

Om la apă: vă permite să salvați o locație Om la apă (MOB) și să navigați înapoi la aceasta ([Marcarea și începerea navigației către o locație Om la apă, pagina 49](#)).

Hartă: afișează harta ([Hartă, pagina 14](#)).

Manager de hărți: afișează versiunile hărților descărcate și vă permite să organizați hărțile pe seturi de hărți ([Crearea seturilor de hărți, pagina 51](#)). Cu un abonament Outdoor Maps+, vă permite să descărcați hărți suplimentare ([Descărcarea hărților, pagina 50](#)).

Marcare punct referință: salvează locația dvs. curentă ca punct de trecere.

Mesaje: vă permite să trimiteți un mesaj de check-in sau text cu ajutorul Iridium rețelei de sateliți (*Funcții inReach, pagina 9*).

NOTĂ: funcțiile inReach sunt disponibile numai pe navigatorul Montana 700i/710i/750i/760i.

Comenzi pentru muzică: vă permite să controlați muzica de pe telefon folosind navigatorul Montana asociat.

Notificări: vă alertează cu privire la apelurile primite, mesaje text, actualizări de pe rețelele de socializare și alte notificări, în funcție de setările de notificare ale smartphone-ului dvs. (*Notificările de pe telefon, pagina 21*).

Vizualizator foto: afișează fotografii salvate (*Vizualizarea fotografiilor, pagina 43*).

Modificare profil: vă permite să modificați profilul dispozitivului pentru a vă personaliza setările și câmpurile de date pentru o anumită activitate sau călătorie (*Selectarea unui profil, pagina 51*).

Puncte de proximitate: vă permite să setați alerte care să se declanșeze în apropierea unor anumite locații (*Setarea unei alarme de proximitate, pagina 51*).

Activ.înreg.: afișează activitatea dvs. curentă și o listă a activităților înregistrate (*Înregistrări, pagina 30*).

Înregistrare comenzi: vă permite să vizualizați detalii despre activitatea curentă și să controlați înregistrarea activității curente (*Vizualizarea activității curente, pagina 31*).

Planificator rută: afișează o listă de rute salvate și vă permite să creați rute noi (*Crearea unei rute, pagina 28*).

Satelit: afișează informațiile dvs. satelit curente prin GPS (*Pagina sateliților, pagina 52*).

Trasee salvate: afișează o listă de trasee salvate (*Crearea unui traseu pornind de la o activitate salvată, pagina 33*).

Configurare: vă permite să personalizați dispozitivul folosind instrumentele din meniul de configurare (*Meniu configurare, pagina 54*).

Partajare wireless: vă permite să transferați wireless fișiere la un alt dispozitiv Garmin compatibil (*Trimiterea și primirea de date wireless, pagina 52*).

Sight 'N Go: vă permite să orientați dispozitivul spre un obiect aflat la distanță și să navigați folosind obiectul ca punct de referință (*Navigarea cu Sight 'N Go, pagina 17*).

SOS: vă permite să inițiați o acțiune de salvare SOS (*Funcții inReach, pagina 9*).

NOTĂ: funcțiile inReach sunt disponibile numai pe navigatorul Montana 700i/710i/750i/760i.

Cronometru: vă permite să folosiți un cronometru, să marcați o tură și să cronometrați turele.

Soare și lună: afișează ora răsăritului, ora apusului și faza lunii pe baza poziției GPS.

Computer de călăt.: afișează computerul de călătorie (*Computer de călătorie, pagina 18*).

Monitorizare: vă permite să înregistrați punctele de monitorizare și să le transmiteți prin Iridium rețeaua de sateliți (*Funcții inReach, pagina 9*).

NOTĂ: funcțiile inReach sunt disponibile numai pe navigatorul Montana 700i/710i/750i/760i.

Telecomandă VIRB: furnizează comenzi pentru cameră când aveți o cameră VIRB® asociată cu navigatorul dvs. Montana (*Utilizarea telecomenzii VIRB, pagina 53*).

Stab. med. pct. trecere: vă permite să rafinați locația unui punct de trecere pentru mai multă precizie (*Îmbunătățirea preciziei locației unui punct de trecere, pagina 26*).

Manager puncte ref.: afișează toate punctele de trecere salvate pe dispozitiv (*Puncte de trecere, pagina 24*).

Încotro?: vă permite să găsiți o destinație către care să navigați (*Pagina Încotro?, pagina 23*).

Locații XERO: afișează informațiile despre locație prin laser când ați asociat un dispozitiv Xero® compatibil cu navigatorul dvs. Montana.

Personalizarea meniului principal

Puteți adăuga, elimina și schimba ordinea elementelor din meniul principal.

- Mențineți degetul pe o pictogramă din meniul principal și trageți-o într-o locație nouă.
- Mențineți apăsat pe orice pictogramă din meniul principal și trageți-o pe  pentru a o șterge din meniul principal.
- Selectați **Adăugare pagină**, selectați o filă și un element de adăugat în meniul principal.
- Selectați  > **Modificare ordine elem.**, selectați un element și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a schimba ordinea, a adăuga sau elimina elementul din meniul principal.

Personalizarea și partajarea meniului principal

Puteți personaliza meniul principal, salva personalizarea ca profil nou și partaja profilul cu alte dispozitive Montana. Această opțiune vă permite să afișați aceleași setări ale meniului principal pe mai multe dispozitive. Această opțiune poate fi utilă dacă partajați mai multe dispozitive cu alți utilizatori din organizația dvs.

- 1 Personalizați meniul principal prin adăugarea, mutarea și ștergerea elementelor după caz ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).
- 2 Creați un profil nou ([Crearea unui profil particularizat, pagina 62](#)).
Profilul nou este creat cu un nume și un număr implicit. De exemplu, Profilul 10. Personalizările meniului principal sunt salvate în noul profil.
- 3 Schimbați numele profilului nou cu un nume ușor de recunoscut ([Editarea numelui unui profil, pagina 62](#)).
- 4 Conectați dispozitivul la computer prin cablul USB ([Conectarea dispozitivului la computer, pagina 66](#)).
- 5 Pe computer, deschideți browserul de fișiere și apoi folderul **Garmin > Profiles**.
- 6 Copiați fișierul .gpf cu numele de profil pe care îl recunoașteți pe computer.
- 7 Conectați următorul dispozitiv Montana la computer și copiați fișierul .gpf în folderul **Garmin > Profiles**.
- 8 Pe dispozitivul Montana, selectați **Modificare profil** din meniul principal pentru a selecta profilul nou ([Selectarea unui profil, pagina 51](#)).
- 9 Repetați pașii 5 - 8 pentru fiecare dispozitiv Montana suplimentar.

Aventuri Garmin

Puteți grupa la un loc elemente asemănătoare, sub forma unei aventuri. De exemplu, puteți crea o aventură pentru cea mai recentă excursie montană. Aventura poate conține jurnalul de traseu al călătoriei, fotografiile din călătorie și geocache-uri găsite. Puteți utiliza BaseCamp pentru a crea și gestiona aventuri. Pentru mai multe informații, accesați garmin.com/basecamp.

Trimitere fișiere la și de la BaseCamp

- 1 Deschideți BaseCamp.
- 2 Conectați dispozitivul la computer.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați un element de pe un dispozitiv conectat și trageți-l în Colecția mea sau într-o listă.
 - Selectați un articol din Colecția mea sau o listă și trageți-o pe un dispozitiv conectat.

Crearea unei aventuri

Înainte de a putea crea o aventură și de a o trimite dispozitivului, trebuie să descărcați BaseCamp pe computer și să transferați un traseu de pe dispozitiv pe computer ([Trimitere fișiere la și de la BaseCamp, pagina 41](#)).

- 1 Deschideți BaseCamp.
- 2 Selectați **Fișier > Creare > Garmin Adventure**.
- 3 Selectați un traseu și selectați **Următor**.
- 4 Dacă este necesar, adăugați elemente din BaseCamp.
- 5 Completați câmpurile necesare pentru a denumi și a descrie aventura.
- 6 Dacă doriți să schimbați fotografia de copertă pentru aventură, selectați **Modificare** și selectați o fotografie diferită.
- 7 Selectați **Încheiere**.

Începerea unei aventuri

Înainte de a putea începe o aventură, trebuie să trimiteți o aventură de pe BaseCamp pe navigator ([Trimitere fișiere la și de la BaseCamp, pagina 41](#)).

Atunci când începeți o aventură salvată, navigatorul urmează traseul salvat și afișează comenzi rapide pentru informațiile corespunzătoare de-a lungul traseului, precum fotografii și puncte de trecere.

1 Selectați .

2 Selectați **Aventuri**.

NOTĂ: poate fi necesar să adăugați această aplicație la meniul principal înainte de a putea s-o selectați ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).

3 Selectați o aventură.

4 Selectați **Pornire**.

Setarea unei alarme

1 Selectați **Ceas deșteptător**.

NOTĂ: poate fi necesar să adăugați această aplicație la meniul principal înainte de a putea s-o selectați ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).

2 Selectați  și  pentru a seta ora.

3 Selectați **Activare alarmă > OK**.

Alarma sună la ora selectată. Dacă dispozitivul este oprit la ora alarmei, acesta se activează și declanșează alarma.

Pornirea cronometrului pentru numărătoare inversă

1 Selectați **Ceas deșteptător >  > Timer**.

NOTĂ: poate fi necesar să adăugați această aplicație la meniul principal înainte de a putea s-o selectați ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).

2 Selectați  și  pentru a seta ora.

3 Selectați **Pornire timer**.

Calcularea unei suprafețe

1 Selectați .

2 Selectați **Calc.supr. > Pornire**.

NOTĂ: poate fi necesar să adăugați această aplicație la meniul principal înainte de a putea s-o selectați ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).

3 Parcurgeți perimetrul suprafeței pe care doriți să o calculați.

4 Când terminați, selectați **Calculare**.

Cameră și fotografii

Puteți realiza fotografii cu dispozitivul Montana 750i/760i. Dacă este activată, locația geografică este salvată automat în informațiile despre fotografii. Puteți naviga spre acea locație.

Fotografiere

1 Selectați **Cameră**.

2 Rotiți dispozitivul orizontal sau vertical pentru a schimba orientarea fotografiei.

3 Dacă este cazul, selectați  pentru a porni blițul.

SUGESTIE: puteți selecta Automat pentru a utiliza blițul numai când camera detectează o scenă cu luminozitate redusă.

4 Selectați  pentru a realiza o fotografie.

Vizualizarea fotografiilor

Puteți vizualiza fotografiile realizate cu camera și fotografiile transferate pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.

Sortarea fotografiilor

- 1 Selectați **Vizualizator foto** >  > **Sortare fotografii**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Cele mai recente**.
 - Selectați **Aproape de o locație** și selectați o locație.
 - Selectați **De la o anumită dată** și introduceți o dată.

Vizualizarea locației unei fotografii

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Selectați  > **Vizualizare hartă**.

Vizualizarea informațiilor despre fotografii

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Selectați  > **Vizualizare informații**.

Navigarea la o fotografie

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Selectați  > **Vizualizare informații** > **Deplasare**.

Ștergerea unei fotografii

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Selectați  > **Ștergere fotografie** > **Ștergere**.

Vizualizarea unui slideshow

- 1 Selectați **Vizualizator foto**.
- 2 Selectați o fotografie.
- 3 Selectați  > **Vizualizare diaporamă**.

Monitorizarea câinilor

Funcțiile de monitorizare a câinilor vă permit să vizualizați informațiile transmise de pe dispozitivul de mână pentru monitorizarea câinilor pe dispozitivul Montana. Puteți naviga la câinii dvs., să vizualizați starea și locația lor curentă și să aflați distanța la care se află față de dispozitivul de mână.

Primirea datelor de la dispozitivul de mână pentru câine

Înainte de a putea primi date, trebuie să activați funcția de transmitere a acestora pe dispozitivul de mână compatibil de monitorizare a câinilor. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al dispozitivului de mână pentru monitorizarea câinilor.

- 1 Poziționați dispozitivul de mână pentru monitorizarea câinilor la o distanță mai mică de 3 m (10 ft.) de dispozitivul dvs. Montana.

SUGESTIE: dispozitivul dvs. Montana primește date de pe câte un dispozitiv compatibil pe rând. Rămâneți la o distanță mai mare de 3 m (10 ft) de celelalte dispozitive sau dezactivați funcția de transmitere pe dispozitivele de la care nu primiți date.

- 2 Pe dispozitivul Montana, selectați **DogTrack**.

NOTĂ: poate fi necesar să adăugați această aplicație la meniul principal înainte de a putea s-o selectați ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).

- 3 Dacă este necesar, selectați **Da** pentru a activa funcția de monitorizare a câinilor.

- 4 Selectați **Stare > Căutare element nou**.

Este afișată o listă a dispozitivelor din apropiere.

- 5 Selectați dispozitivul de monitorizare a câinilor din listă.

Dispozitivele se conectează și se sincronizează automat.

Monitorizarea câinilor dvs.

- 1 Selectați **DogTrack**.

Câinii conectați la dispozitivul dvs. de mână apar pe ecran.

- 2 Selectați un câine.

Locația câinelui și jurnalul de monitorizare apar pe hartă.

- 3 Selectați **Deplasare** pentru a naviga la câinele dvs.

Pictograme cu starea câinilor

Pictogramele de pe pagina cu lista de câini indică starea și locația câinilor dvs.

	Șezând
	În alergare
	La pândă
	Vânat încolțit în copac
	Necunoscut ⁴

⁴ Când pictograma indică starea „necunoscut”, înseamnă că zgarda nu recepționează semnalul de satelit și dispozitivul de mână nu poate stabili locația câinelui.

Utilizarea lanternei

⚠️ AVERTISMENT

Este posibil ca acest dispozitiv să aibă o lanternă care poate fi programată să lumineze intermitent la anumite intervale. Consultați medicul dacă aveți epilepsie sau sunteți sensibil la luminile puternice sau intermitente.

NOTĂ: utilizarea lanternei poate reduce durata de viață a bateriei. Puteți reduce luminozitatea sau frecvența iluminării intermitente pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

1 Selectați .

2 Selectați **Lanternă** > .

NOTĂ: poate fi necesar să adăugați această aplicație la meniul principal înainte de a putea s-o selectați (*Personalizarea meniului principal*, pagina 40).

3 Dacă este necesar, utilizați bara glisantă pentru a regla luminozitatea.

4 Dacă este necesar, selectați un tip diferit de iluminare intermitentă.

0	Fără bliț electronic, fascicul constant.
1 la 9	Număr de blițuri pe secundă.
SOS	Bliț de urgență. NOTĂ: conexiunile Wi-Fi, Bluetooth și ANT+ sunt dezactivate în modul SOS.

Geocache-uri

Geocaching este o activitate de vânătoare de comori, în care jucătorii ascund sau caută cache-uri ascunse cu ajutorul indiciilor și al coordonatelor GPS.

Înregistrarea dispozitivului la Geocaching.com

Vă puteți înregistra dispozitivul la www.geocaching.com pentru a căuta o listă de geocache-uri în apropiere sau pentru a căuta informații live pentru milioane de geocache-uri.

1 Conectați-vă la o rețea wireless (*Conectarea la o rețea wireless*, pagina 21) sau la aplicația Garmin Connect (*Asocierea unui smartphone cu dispozitivul*, pagina 21).

2 Selectați .

3 Selectați **Configurare** > **Geocaching** > **Înregistrare dispozitiv**.

Apare un cod de activare.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Conectarea la Geocaching.com

După ce vă înregistrați, puteți vedea geocache-urile de pe www.geocaching.com pe dispozitivul dvs., în timp ce sunteți conectat wireless.

- Conectați-vă la aplicația Garmin Connect.
- Conectați-vă la o Wi-Fi rețea.

Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului

Puteți încărca geocache-uri manual pe dispozitiv, cu ajutorul unui computer (*Transferarea fișierelor pe dispozitiv*, pagina 67). Puteți plasa fișierele geocache într-un fișier GPX și le puteți importa în folderul GPX de pe dispozitiv. În calitate de membru premium pe www.geocaching.com, puteți utiliza funcția „liste” pentru a încărca un grup mare de geocache-uri pe dispozitiv, ca fișier GPX unic.

1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.

2 Accesați www.geocaching.com.

3 Dacă este necesar, creați un cont.

4 Conectați-vă.

5 Urmați instrucțiunile de pe www.geocaching.com pentru a găsi și a descărca geocache-uri pe dispozitiv.

Căutări de geocache-uri

Puteți căuta geocache-uri încărcate în dispozitivul dvs.

Dacă sunteți conectat la www.geocaching.com, puteți căuta date despre geocache-uri în timp real și puteți descărca geocache-uri.

NOTĂ: puteți descărca informații detaliate pentru peste trei geocache-uri pe zi, în calitate de membru premium. Accesați www.geocaching.com pentru informații suplimentare.

Căutarea unui geocache

Puteți căuta geocache-urile încărcate pe navigatorul dvs.

Dacă sunteți conectat la www.geocaching.com, puteți căuta date despre geocache-uri în timp real și puteți descărca geocache-uri.

NOTĂ: puteți descărca informații detaliate pentru un număr limitat de geocache-uri pe zi. Puteți cumpăra un abonament premium pentru a descărca mai multe. Accesați www.geocaching.com pentru informații suplimentare.

1 Selectați .

2 Selectați **Geocaching** > .

3 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.

4 Selectați o opțiune:

- Pentru a căuta geocache-uri încărcate pe navigatorul dvs. după nume, selectați **Căutare pe litere** și introduceți un termen de căutare.
- Pentru a căuta geocache-uri în apropierea dvs. sau în apropiere de altă locație, selectați **Căutare în apropiere de** și selectați o locație.

Dacă sunteți conectați la www.geocaching.com, rezultatele căutării includ datele geocache în timp real obținute prin **Descărcare GC în timp real**.

- Pentru a căuta geocache-uri în timp real după cod, selectați **Descărcare GC în timp real** > **Cod GC** și introduceți codul geocache.

Această funcție vă permite să descărcați un geocache specific din www.geocaching.com atunci când știți codul geocache.

5 Selectați un geocache.

Apar detaliile geocache-ului.

NOTĂ: dacă ați selectat un geocache live și sunteți conectat, navigatorul descarcă toate detaliile despre geocache în spațiul de stocare intern, dacă este necesar.

Căutarea unui geocache pe hartă

1 Selectați **Geocaching**.

2 Selectați .

Dacă sunteți conectat la www.geocaching.com, puteți selecta  pentru a împrospăta geocache-urile live care se află în apropierea locației dvs. de pe hartă.

3 Selectați  pentru a filtra rezultatele (opțional).

4 Selectați un geocache.

Apar detaliile geocache-ului. Dacă ați selectat un geocache în timp real și sunteți conectați, dispozitivul descarcă toate detaliile despre geocache în memoria internă.

Filtrarea listei de geocache-uri

Puteți filtra lista de geocache-uri în funcție de anumiți factori, de exemplu de nivelul de dificultate.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Geocaching** > .
- 3 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
- 4 Selectați **Filtru**, apoi selectați una sau mai multe opțiuni:
 - Pentru a filtra după o categorie de geocache, precum puzzle sau eveniment, selectați **Tip**.
 - Pentru a filtra după dimensiunea fizică a containerului de geocache-uri, selectați **Dimensiune cache**.
 - Pentru a filtra după geocache-uri **Nu s-a încercat**, **Nu s-a găsit** sau **Găsit**, selectați **Stare**.
 - Pentru a filtra după nivelul de dificultate în găsirea geocache-ului sau după dificultatea terenului, selectați un nivel de la 1 la 5.
- 5 Selectați  pentru a vizualiza lista de geocache-uri filtrate.

Salvarea unui filtru de geocache-uri particularizat

Puteți crea și salva filtre particularizate pentru geocache-uri în funcție de factori specifici.

- 1 Selectați .
 - 2 Selectați **Configurare** > **Geocaching** > **Configurare filtru** > **Creare filtru**.
 - 3 Selectați elementele de filtrat
 - 4 Selectați .
- Implicit, noul filtru este salvat automat ca Filtru urmat de un număr. De exemplu, Filtru 2. Puteți edita filtrul pentru geocache-uri pentru a modifica denumirea ([Editarea unui filtru de geocache-uri particularizat, pagina 47](#)).

Editarea unui filtru de geocache-uri particularizat

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Configurare** > **Geocaching** > **Configurare filtru**.
- 3 Selectați un filtru.
- 4 Selectați un element de editat.

Aplicarea unui filtru personalizat pe o listă de geocache-uri

După ce creați un filtru, îl puteți aplica în lista de geocache-uri.

- 1 Selectați **Geocaching** >  >  >  > **Aplicați un filtru salvat**.
- 2 Selectați un filtru.

Vizualizarea detaliilor geocache

- 1 Selectați .
 - 2 Selectați **Geocaching**.
 - 3 Selectați un geocache.
 - 4 Selectați  pentru a deschide meniul de setări.
 - 5 Selectați **Revizuire punct**.
- Apar descrierea și jurnalele geocache.

Navigarea către un geocache

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Geocaching**.
- 3 Selectați un geocache.
- 4 Selectați **Deplasare**.

Utilizarea de sugestii și de indicii pentru a găsi un geocache

Puteți utiliza sugestii sau indicii, precum o descriere sau coordonate, pentru a vă ajuta să găsiți un geocache.

- 1 La navigarea către un geocache, selectați **Geocaching**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a vedea detaliile despre geocache, selectați **Descriere**.
 - Pentru a vedea un indice despre locația unui geocache, selectați **Sugestie**.
 - Pentru a vedea latitudinea și longitudinea pentru un geocache, selectați **Coordonate**.
 - Pentru a vedea feedbackul despre geocache de la persoanele care l-au căutat anterior, selectați **Jurnale**.
 - Pentru a porni chirp™ căutarea, selectați **chirp**.

Înregistrarea încercărilor în jurnal

După ce încercați să găsiți un geocache, puteți înregistra rezultatele în jurnal. Puteți verifica câteva geocache-uri pe www.geocaching.com.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Geocaching > Înregistrare**.
- 3 Selectați **Găsit, Nu s-a găsit, Necesită reparații** sau **Nu s-a încercat**.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a opri înregistrarea în jurnal, selectați .
 - Pentru a începe navigarea la geocache-ul aflat cel mai apropiat de dvs., selectați **Găsire cel mai apropiat**.
 - Pentru a introduce un comentariu despre căutarea cache-ului sau despre cache, selectați **Editare comentariu**, introduceți un comentariu și selectați .

Dacă sunteți conectat pe www.geocaching.com, jurnalul este încărcat automat în contul dvs. www.geocaching.com.

chirp

Un chirp este un mic accesoriu Garmin care este programat și lăsat într-un geocache. Puteți utiliza dispozitivul pentru a găsi un chirp într-un geocache.

Activarea căutării de accesorii chirp

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Configurare > Geocaching > Configurare chirp™**.
- 3 Selectați **Se caută chirp™ > Activat**.

Găsirea unui geocache cu un accesoriu chirp

- 1 Cu căutarea chirp activată, navigați la un geocache.
Când sunteți pe o rază de aproximativ 10 m (33 ft) față de geocache-ul care conține un chirp, sunt afișate detalii despre chirp.
- 2 Selectați **Afișare detalii**.
- 3 Dacă este necesar, selectați **Deplasare** pentru a naviga la etapa următoare a geocache-ului.

Eliminarea datelor geocache live din dispozitiv

Puteți elimina datele geocache pentru a afișa numai geocache-uri încărcate manual pe dispozitiv, cu ajutorul unui computer.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Configurare > Geocaching > Geocaching Live > Eliminare date live**.
Datele geocaching live sunt eliminate din dispozitiv și nu mai apar în lista de geocache-uri.

Eliminarea înregistrării dispozitivului dvs. de pe Geocaching.com

Dacă transferați dreptul de proprietate asupra dispozitivului, vă puteți elimina înregistrarea dispozitivului de pe site-ul web geocaching.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Configurare > Geocaching > Geocaching Live > Anul.înreg.disp..**

Utilizarea telecomenzii inReach

Funcția de telecomandă inReach vă permite să controlați un dispozitiv de comunicare prin satelit inReach compatibil cu ajutorul navigatorului Montana 700/710.

- 1 Porniți navigatorul inReach.
- 2 Pe navigatorul dvs. Montana 700/710, selectați **inReach la distanță**.
NOTĂ: poate fi necesar să adăugați această aplicație la meniul principal înainte de a putea s-o selectați ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).
- 3 Dacă este necesar, selectați **Da**.
- 4 Așteptați ca navigatorul Montana 700/710 să se conecteze la dispozitivul de comunicare prin satelit inReach.
- 5 Selectați o opțiune:
 - Pentru a trimite un mesaj de check-in, selectați **Trimiteți check-in** și selectați un mesaj din listă.
 - Pentru a trimite un mesaj text, selectați **Mesaj nou**, selectați contactele și introduceți mesajul text sau selectați o opțiune mesaj text rapid.
 - Pentru a trimite un mesaj SOS, selectați  > **Da**.
NOTĂ: funcția SOS trebuie utilizată doar într-o situație de urgență reală.
 - Pentru a vizualiza timerul și distanța parcursă, selectați .

Marcarea și începerea navigației către o locație Om la apă

Înainte de a putea salva o locație pentru om la apă (MOB) și a naviga către ea, trebuie să adăugați aplicația Om la apă ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Om la apă > Pornire**.
Harta se deschide și afișează ruta spre locația MOB. În mod implicit, ruta apare ca o linie de culoare magenta.
- 3 Navigați utilizând harta ([Navigarea cu ajutorul hărții, pagina 15](#)) sau busola ([Navigarea cu ajutorul busolei, pagina 16](#)).

Descărcarea hărților

Înainte de a putea descărca hărți pe dispozitiv, trebuie să vă conectați la o rețea wireless ([Conectarea la o rețea wireless, pagina 21](#)).

1 Selectați **Manager de hărți > Outdoor Maps+**.

NOTĂ: poate fi necesar să adăugați această aplicație la meniul principal înainte de a putea s-o selectați ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).

2 Selectați o opțiune:

- Pentru a descărca date gratuite ale hărților din satelit fără un abonament, selectați **Adăugare imagini din satelit**.
- Pentru a descărca hărți premium și a vă activa abonamentul Outdoor Maps+ pentru acest dispozitiv, selectați **Verificați abonamentul > Adăugare**.

NOTĂ: accesați garmin.com/outdoormaps pentru informații despre achiziționarea unui abonament.

3 Selectați  > **Informații strat** pentru a vedea detalii despre straturile hărții (opțional).

4 Selectați **Adăugare**.

5 Selectați o opțiune:

- Selectați **Utilizare hartă** pentru a descărca o zonă direct de pe hartă.
- Selectați o zonă de căutare din categoriile disponibile.
- Selectați  > **Căutare în apropiere de** pentru a căuta o locație în apropierea altei locații.

6 Selectați **Adăugare**.

7 De pe hartă, finalizați una sau mai multe acțiuni:

- Trageți harta pentru a vizualiza diferite zone.
- Apropiati sau depărtați două degete pe ecranul tactil pentru a mări sau micșora imaginea hărții.
- Selectați  și  pentru a mări și micșora imaginea pe hartă.
- Atingeți de două ori harta pentru a o mări rapid.

8 Selectați bara de informații din partea de sus a ecranului.

9 Selectați **Nume** pentru a edita numele hărții descărcate.

10 Selectați un comutator pentru a activa sau dezactiva straturile hărții.

Pentru hartă apare o dimensiune de descărcare estimată. Verificați dacă dispozitivul dvs. are suficient spațiu de stocare disponibil pentru hartă.

SUGESTIE: puteți atinge numele unui strat de hartă pentru mai multe informații despre datele hărții.

11 Selectați  > **Descărcare**.

Se descarcă Hărțile TopoActive

Înainte de a putea descărca hărți pe dispozitiv, trebuie să vă conectați la o rețea wireless ([Conectarea la o rețea wireless, pagina 21](#)).

NOTĂ: hărțile TopoActive sunt disponibile doar pe navigatoarele Montana 710/710i/760i.

1 Selectați **Manager de hărți > Hărți TopoActive > Adăugare**.

NOTĂ: poate fi necesar să adăugați această aplicație la meniul principal înainte de a putea s-o selectați ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).

2 Selectați o hartă.

3 Selectați **Descărcare**.

Crearea seturilor de hărți

Dacă aveți instalate mai multe hărți pe dispozitiv, le puteți organiza pe seturi de hărți și puteți alege ce seturi de hărți să afișați pe dispozitiv.

- 1 Selectați **Manager de hărți** > **Seturi de hărți** > **Creare Set de hărți**.
- 2 Introduceți un nume pentru setul de hărți.
- 3 Selectați hărțile de adăugat la setul de hărți.
- 4 Selectați comutatorul pentru a afișa sau ascunde setul de hărți.

Editarea unui set de hărți

- 1 Selectați **Manager de hărți** > **Seturi de hărți**.
- 2 Selectați un set de hărți.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a adăuga sau a elimina hărți din setul de hărți, selectați **Editare**.
 - Pentru a schimba ordinea seturilor de hărți, selectați **Mutare în sus** sau **Mutare în jos**.
 - Pentru a edita numele setului de hărți, selectați **Redenumire**.

Ștergerea unui set de hărți

- 1 Selectați **Manager de hărți** > **Seturi de hărți**.
- 2 Selectați un set de hărți.
- 3 Selectați **Ștergere**.

Selectarea unui profil

Când schimbați activitatea, puteți schimba configurarea dispozitivului prin schimbarea profilului.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Modificare profil**.

NOTĂ: poate fi necesar să adăugați această aplicație la meniul principal înainte de a putea s-o selectați ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).
- 3 Selectați un profil.

Setarea unei alarme de proximitate

Alarmerle de proximitate vă alertează când sunteți în limitele unui interval specificat față de o anumită locație.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Puncte de proximitate** > **Creare alarmă**.

NOTĂ: poate fi necesar să adăugați această aplicație la meniul principal înainte de a putea s-o selectați ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).
- 3 Selectați o categorie.
- 4 Selectați o locație.
- 5 Selectați **Utilizare**.
- 6 Introduceți o rază.

Când intrați într-o zonă cu alarmă de proximitate, dispozitivul emite un ton.

Editarea sau ștergerea unei alarme de proximitate

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Puncte de proximitate**.
- 3 Selectați o alarmă.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru editarea razei, selectați **Modificare rază**.
 - Pentru a vizualiza alarma pe hartă, selectați **Vizualizare hartă**.
 - Pentru a șterge alarma, selectați **Ștergere**.

Setarea tonurilor alarmelor de proximitate

Puteți personaliza tonurile alarmelor de proximitate.

- 1 Selectați **Puncte de proximitate** >  > **Configurare tonuri de alarmă**.
- 2 Selectați un ton pentru fiecare tip de alarmă audio.

Dezactivarea tuturor alarmelor de proximitate

Selectați **Puncte de proximitate** >  > **Dezactivare toate alarmele**.

Pagina sateliților

Pagina sateliților afișează locația dvs. curentă, precizia sistemului GPS, locațiile sateliților și puterea semnalului.

Setări modul GPS

Selectați . Selectați **Satelit**. Selectați  pentru a deschide meniul de setări.

Utilizare cu GPS activat: vă permite să activați GPS.

Direcție în sus: indică dacă sateliții sunt afișați cu inelele orientate cu nordul înspre partea de sus a ecranului sau cu traseul curent înspre partea de sus a ecranului.

Culoare unică: vă permite să selectați dacă pagina satelitului este afișată în formatul cu mai multe culori sau cu una singură.

Setare locație pe hartă: vă permite să marcați locația curentă pe hartă. Puteți folosi această locație pentru a crea rute sau pentru a căuta locații salvate.

Poziție AutoLocate: calculează poziția GPS utilizând funcția Garmin AutoLocate®.

Configurare sateliți: setează opțiunile sistemului de sateliți ([Setări satelit](#), pagina 55).

Trimiterea și primirea de date wireless

Pentru a putea partaja date wireless, trebuie să vă aflați pe o rază de 3 m (10 ft.) față de un dispozitiv compatibil Garmin.

Navigatorul poate trimite și poate primi date în mod wireless când este conectat cu un dispozitiv Garmin compatibil prin tehnologia ANT+. Puteți partaja puncte de trecere, geocache-uri, rute, trasee și mai multe.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Partajare wireless**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Trimite** și selectați un tip de date.
 - Selectați **Prime** pentru a primi date de la un alt dispozitiv. Este necesar ca dispozitivul compatibil să fie în curs de încercare de trimitere a datelor.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Utilizarea telecomenzii VIRB

Înainte de a utiliza funcția de control la distanță VIRB, trebuie să activați setarea de control la distanță de pe camera dvs. VIRB. Pentru mai multe informații, consultați *manualul de utilizare a seriei VIRB*.

Funcția de telecomandă VIRB vă permite să controlați camera VIRB prin navigatorul dvs.

- 1 Porniți camera VIRB.
- 2 Pe navigatorul dvs. Montana, selectați **Telecomandă VIRB**.
NOTĂ: poate fi necesar să adăugați această aplicație la meniul principal înainte de a putea s-o selectați (*Personalizarea meniului principal, pagina 40*).
- 3 Așteptați ca navigatorul să se conecteze la camera dvs. VIRB.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Pentru a înregistra clipuri video, selectați .
 - Pentru a realiza o fotografie, selectați .

Personalizarea dispozitivului

Câmpurile de date și planșele de bord uzuale

Câmpurile de date afișează informații despre locația dvs. sau alte date specificate. Planșele de bord sunt grupări uzuale de date care pot fi utile pentru o sarcină specifică sau generală, de exemplu pentru geocaching.

Activarea câmpurilor de date ale hărții

Puteți să afișați câmpurile de date personalizate pe hartă.

- 1 Din hartă, selectați  > **Configurarea hărții** > **Planșă de bord**.
- 2 Selectați **Câmp mare de date**, **Câmpuri mici de date** sau **Câmpuri de date colț**.
- 3 Dacă este necesar, selectați pe hartă  în partea de sus a ecranului pentru a afișa câmpurile de date.

Particularizarea câmpurilor de date

Înainte de a putea aduce modificări câmpurilor de date ale hărții, trebuie să le activați (*Activarea câmpurilor de date ale hărții, pagina 53*).

Puteți particulariza câmpurile de date și planșele de bord ale hărții, busolei, computerului de călătorie și paginile altimetrului.


- 1 De pe o pagină care afișează câmpuri de date, selectați un câmp de date.
- 2 Selectați o categorie a câmpului de date și un câmp de date.

Particularizarea planșelor de bord

- 1 Selectați o pagină.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Din hartă, selectați  > **Configurarea hărții** > **Planșă de bord**.
 - Din busolă sau din computerul de călătorie, selectați  > **Schimbare bord**.
- 3 Selectați o planșă de bord.

Rotirea ecranului

Rotiți dispozitivul pentru a vizualiza în modul orizontal (peisaj) sau vertical (portret).

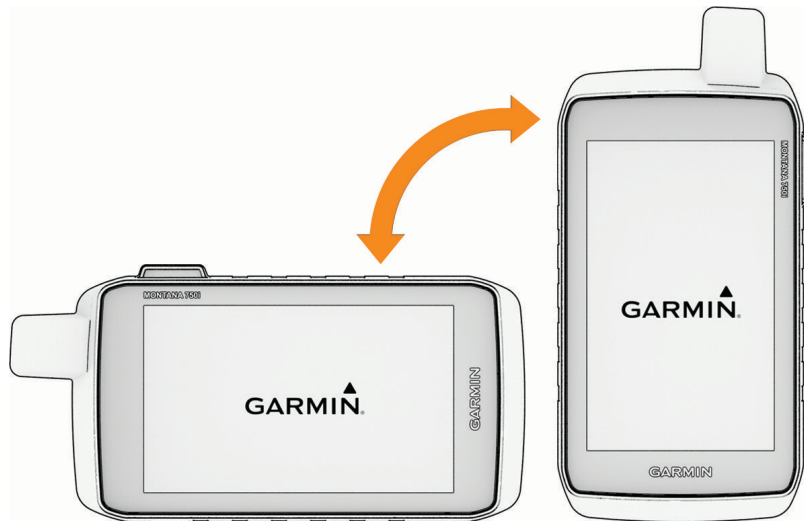

NOTĂ: când utilizați funcțiile inReach ale dispozitivului Montana 700i/710i/750i/760i, trebuie să țineți aparatul vertical (modul Portret) cu antena orientată spre cer.

Meniu configurare

Selectați . Selectați **Configurare**.

Sistem: vă permite să personalizați setările de sistem (*Setări de sistem, pagina 55*).

Afișare: reglează iluminarea de fundal și setările de afișare (*Setările afișajului, pagina 56*).

Telefon: vă permite să activați tehnologia Bluetooth, să asociați telefonul cu dispozitivul (*Asocierea unui smartphone cu dispozitivul, pagina 21*) și să personalizați setările telefonului (*Setări telefon, pagina 57*).

Sunet Bluetooth: asociază dispozitivul la un dispozitiv audio (*Sunet Bluetooth Setări, pagina 57*).

Wi-Fi: permite conectarea la rețele wireless (*Setări Wi-Fi, pagina 57*).

Monitorizare: vă permite să personalizați setările de monitorizare inReach pe dispozitivul Montana 700i/710i/750i/760i (*Setările de monitorizare inReach, pagina 11*).

Mesaje: vă permite să personalizați setările pentru mesaje inReach pe dispozitivul Montana 700i/710i/750i/760i (*Setări pentru mesaje, pagina 11*).

Hartă: stabilește aspectul hărții (*Setările hărții, pagina 15*).

Înregistrare: vă permite să personalizați setările de înregistrare a activității (*Setări înregistrare, pagina 30*).

Stabilirea rutei: vă permite să personalizați modul în care dispozitivul calculează rutele pentru fiecare activitate (*Setările pentru stabilirea rutei, pagina 57*).

Mod expediție: vă permite să personalizați setările pentru activarea modului de expediție (*Activarea modului de expediție, pagina 58*).

Puncte de referință: vă permit să introduceți un prefix personalizat pentru punctele de trecere denumite automat.

Tonuri: setează sunetele dispozitivului, cum ar fi tonurile de alarmă și alertele (*Setarea tonurilor dispozitivului, pagina 58*).

Direcție: vă permite să personalizați setările pentru indicarea direcției ale busolei (*Setările pentru indicarea direcției, pagina 17*).

Altimetru: vă permite să personalizați setările altimetrului (*Setări altimetru, pagina 19*).

Cameră: ajustează setările camerei pe dispozitivul Montana 750i/760i (*Setările camerei, pagina 58*).

Geocaching: vă permite să personalizați setările de geocache (*Setările pentru geocaching, pagina 58*).

Senzori: asociază senzori wireless cu dispozitivul dvs. (*Setări pentru senzori, pagina 59*).

Fitness: vă permite să personalizați setările pentru înregistrarea activităților de fitness (*Setările pentru fitness, pagina 59*).

Maritim: setează aspectul datelor maritime pe hartă (*Setări pentru aplicații maritime, pagina 60*).

Meniuri: vă permite să personalizați meniurile dispozitivului (*Setări meniuri, pagina 60*).

Format poziție: setează opțiunile pentru formatul și coordonatele poziției geografice (*Setările pentru formatul poziției, pagina 60*).

Unități: setează unitățile de măsură utilizate pe dispozitiv (*Schimbarea unităților de măsură, pagina 61*).

Oră: reglează setările de timp (*Setări pentru oră, pagina 61*).

Accesibilitate: reglează setările de accesibilitate (*Setări de accesibilitate, pagina 61*).

Profiluri: vă permit să personalizați și să creați noi profiluri de activități (*Profiluri, pagina 61*).

Resetare: permite resetarea datelor de utilizator și a setărilor (*Resetarea datelor și setărilor, pagina 63*).

Despre: afișează informații despre dispozitiv, cum ar fi ID unitate, versiune software, informații de reglementare și acordul de licență (*Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice, pagina 64*).

Setări de sistem

Selectați **Configurare > Sistem**.

Satelit: vă permite să ajustați setările sistemului de satelit (*Setări satelit, pagina 55*).

Limbă text: setează limba pentru mesajele text pe dispozitiv sau limba pentru instrucțiunile vocale.

NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărților.

Buton de pornire: vă permite să atribuiți scurtături tastei de pornire/oprire (*Personalizarea butonului de pornire, pagina 56*).

Configurare avansată: setează modul de alimentare când este conectat sau deconectat de la o sursă externă de alimentare și setează modul interfeței de comunicare (*Setări interfață, pagina 56*).

Înregistrare jurnal RINEX: permite dispozitivului să scrie date în formatul Receiver Independent Exchange (RINEX) într-un fișier de sistem. RINEX este un format de schimburi reciproce de date pentru date brute ale sistemelor de navigare cu sateliți.

Tip de baterie: setează tipul de baterie pentru dispozitivul Montana 700/710.

NOTĂ: această setare apare numai când sunt introduse bateriile AA opționale în dispozitiv Montana 700/710.

Setări satelit

Selectați **Configurare > Sistem > Satelit**.

Sistem de satelit: vă permite să setați sistemul de satelit la GPS, GPS și alt sistem de satelit (*GPS și alte sisteme de sateliți, pagina 55*) sau Mod demo (GPS dezactivat).

WAAS/EGNOS: setează sistemul de satelit la Wide Area Augmentation System (Sistem de augmentare de arie largă)/European Geostationary Navigation Overlay Service (Serviciul european geostaționar mixt de navigare) (WAAS/EGNOS). Pentru mai multe informații despre WAAS, vizitați garmin.com/aboutGPS.

GPS și alte sisteme de sateliți

Utilizarea GPS-ului alături de un alt sistem de sateliți asigură performanțe mai bune în medii dificile și o achiziție mai rapidă a poziției, decât dacă utilizați doar GPS-ul. Totuși, utilizarea mai multor sisteme poate reduce autonomia bateriei mai rapid decât dacă utilizați doar GPS-ul.

Dispozitivul dvs. poate utiliza aceste sisteme globale de navigare prin satelit (GNSS). Este posibil ca unele sisteme de sateliți să nu fie disponibile pentru toate modelele de dispozitive.

NOTĂ: puteți vizualiza locațiile sateliților și sistemele de sateliți disponibile pe pagina sateliților (*Pagina sateliților, pagina 52*).

GPS: o constelație de sateliți construiți de Statele Unite.

GLONASS: o constelație de sateliți construiți de Rusia.

GALILEO: o constelație de sateliți construiți de Agenția Spațială Europeană.

Personalizarea butonului de pornire

Puteți personaliza butonul de pornire, pentru a asigura acces rapid la meniuri, aplicații sau alte funcții ale dispozitivului.

- 1 Selectați **Configurare > Sistem > Buton de pornire**.
- 2 Selectați **Apăsare simplă** sau **Apăsare dublă**.
- 3 Selectați o opțiune.

Setări interfață

Selectați **Configurare > Sistem > Configurare avansată > Interfață**.

NOTĂ: nu toate setările sunt disponibile pentru toate modelele de produs.

Garmin Spanner: vă permite să utilizați portul USB al dispozitivului cu majoritatea programelor de mapare compatibile NMEA 0183, prin crearea unui port serial virtual.

Garmin: setează dispozitivul pentru utilizarea unui format propriu Garmin pentru schimbul datelor despre puncte de trecere, rute și trasee cu un computer.

Intr./ieș. NMEA: setează dispozitivul pentru utilizarea formatelor standard de ieșire și de intrare NMEA 0183.

Micșorare text: asigură ieșirea textului în format ASCII simplu pentru informații despre locație și viteză.

MTP: setează dispozitivul să utilizeze protocolul de transfer media (MTP) pentru accesarea sistemului de fișiere de pe dispozitiv, în locul modului stocare în masă.

NOTĂ: navigatoarele Montana 710/710i/760i acceptă doar modul de transfer al fișierelor MTP.

Setările afișajului

Selectați **Configurare > Afișare**.

Expirare iluminare de fundal: setează intervalul de timp după care iluminarea de fundal se dezactivează.

Blocare orientare: blochează orientarea ecranului în modul portret ori peisaj sau permite ecranului să schimbe orientarea automat în funcție de orientarea dispozitivului.

Blocare automată ecran: setează ecranul să se blocheze automat.

Economisire baterie: economisește energia bateriilor și prelungește durata de viață a bateriilor dezactivând ecranul la expirarea duratei de iluminare a fundalului ([Activarea modului de economisire a bateriilor, pagina 56](#)).

Aspect: setează culorile de accentuare afișate pentru zi și noapte ([Setările aspectului, pagina 56](#)).

Activarea modului de economisire a bateriilor

Puteți utiliza modul de economisire a bateriilor pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

Selectați **Configurare > Afișare > Economisire baterie > Activat**.

În modul de economisire a bateriilor, ecranul se închide când durata de iluminare a fundalului expiră. Puteți selecta **1** pentru a activa ecranul și puteți atinge de două ori **1** pentru a vizualiza pagina de stare.

Setările aspectului

Selectați **Configurare > Afișare > Aspect**.

Mod: stabilește un fundal de culoare deschisă sau un fundal de culoare închisă sau comută automat între cele două în funcție de ora răsăritului și cea a apusului în locația curentă.

Culoare zi: stabilește culoarea pentru elementele selectate în modul de zi.

Culoare noapte: stabilește culoarea pentru elementele selectate în modul de noapte.

Comenzi peisaj: poziționează comenzile în partea stângă sau dreaptă a ecranului, în modul Peisaj.

Setări telefon

Selectați . Selectați **Configurare > Telefon**.

Stare: activează tehnologia Bluetooth și indică starea curentă a conexiunii.

Notificări: afișează sau ascunde notificările telefonului.

Ignorare telefon: elimină telefonul conectat. Această opțiune este disponibilă numai după ce este asociat un telefon.

Sunet Bluetooth Setări

Selectați . Selectați **Configurare > Sunet Bluetooth**.

Dispozitiv audio: vă permite să asociați o cască wireless cu dispozitivul ([Asocierea unei căști wireless cu dispozitivul, pagina 23](#)).

Setări Wi-Fi

Selectați . Selectați **Configurare > Wi-Fi**.

Wi-Fi: activează tehnologia wireless.

Adăugare rețea: vă permite să căutați și să vă conectați la o rețea de internet wireless.

Setările pentru stabilirea rutei

Setările disponibile pentru stabilirea rutei variază în funcție de starea activată sau dezactivată a opțiunii Rutare directă.

Selectați . Selectați **Configurare > Stabilirea rutei**.

Rutare directă: activează sau dezactivează stabilirea rutei directe. Rutarea directă calculează cea mai directă rută posibilă către destinație.

Activitate: setează o activitate în timpul stabilirii rutei. Navigatorul calculează rutele optimizate pentru tipul de activitate pe care o desfășurați.

Metodă de navigare a traseului: setează metoda utilizată pentru a calcula traseele și rutele. Opțiunea Rută directă este utilizată pentru navigarea din punct în punct fără recalculare. Opțiunea Drumuri și trasee modifică traseul pentru a urma datele hărții, recalculând după caz. Opțiunea Cu solicitare permite selectarea metodei de navigare a traseului de fiecare dată când navigați pe un traseu.

Alerte traseu: activează sau dezactivează alertele pentru traseu. Navigatorul vă alertează când ieșiți de pe traseu, apoi vă alertează când reveniți pe traseu.

Rutare pe baza popularității: calculează rutele pe baza celor mai populare trasee din Garmin Connect.

Tranziții rută: setează modul în care navigatorul stabilește ruta de la un punct al rutei la următorul. Această setare este disponibilă numai pentru unele activități. Opțiunea Distanță vă indică următorul punct al rutei când sunteți în limitele unei anumite distanțe specificate față de punctul dvs. curent.

Configurare avansată: permite personalizarea setărilor suplimentare pentru stabilirea rutei ([Setări avansate pentru stabilirea rutei, pagina 57](#)).

Setări avansate pentru stabilirea rutei

Selectați . Selectați **Configurare > Stabilirea rutei > Configurare avansată**.

Poziționare pe drum: plasează triunghiul albastru, care reprezintă poziția dvs. pe hartă, pe cel mai apropiat drum. Aceasta este cea mai utilă atunci când conduceți sau vă deplasați pe drumuri.

Metodă de calcul: setează metoda utilizată pentru a vă calcula ruta.

Recalculare în afara rutei: setează preferințele de recalculare atunci când vă îndepărtați de o rută activă.

Configurare rute ocolitoare: setează tipurile de drumuri, de teren și metodele de transport de evitat în timpul deplasării.

Activarea modului de expediție

Puteți utiliza modul de expediție pentru a prelungi durata de viață a bateriei. În modul de expediție, ecranul se oprește, dispozitivul intră în modul cu consum redus de energie și dispozitivul colectează mai puține puncte ale traseului prin GPS.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Configurare > Mod expediție**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a permite dispozitivului să vă solicite activarea modului expediție la oprirea dispozitivului, selectați **Cu solicitare**.
 - Pentru a activa automat modul de expediție după două minute de inactivitate, selectați **Automat**.
 - Dacă nu doriți să activați niciodată modul expediție, selectați **Niciodată**.

Setarea tonurilor dispozitivului

Puteți personaliza tonurile pentru mesaje, taste, avertismente de viraj și alarme.

- 1 Selectați **Configurare > Tonuri > Tonuri > Activat**.
- 2 Selectați un ton pentru fiecare tip audio.

Setările camerei

Selectați **Configurare > Cameră**.

Salvare fotografii pe: setează locația de stocare a fotografiilor.

Instrucțiuni pentru cameră: afișează instrucțiuni sumare despre realizarea fotografiilor.

Setările pentru geocaching

Selectați . Selectați **Configurare > Geocaching**.

Geocaching Live: vă permite să eliminați datele geocache live de pe dispozitivul dvs. și să eliminați înregistrarea dispozitivului dvs. de pe geocaching.com (*[Eliminarea datelor geocache live din dispozitiv, pagina 48](#), [Eliminarea înregistrării dispozitivului dvs. de pe Geocaching.com, pagina 49](#)*).

Stil geocache-uri: setează dispozitivul pentru a afișa lista de geocache-uri utilizând nume sau coduri.

Configurare chirp™: vă permite să activați căutarea chirp și să programați un accesoriu chirp (*[chirp, pagina 48](#)*).

Configurare filtru: vă permite să creați și să salvați filtre particularizate pentru geocache-uri (*[Salvarea unui filtru de geocache-uri particularizat, pagina 47](#)*).

Geocache-uri găsite: vă permite să editați numărul de geocache-uri găsite. Acest număr crește automat când înregistrați în jurnal un geocache găsit (*[Înregistrarea încercărilor în jurnal, pagina 48](#)*).

Alarmă proximitate Geocache: vă permite să setați o alertă să sune atunci când vă aflați în raza specificată a unui geocache.

Setări pentru senzori

Selectați . Selectați **Configurare > Senzori**.

Fitness: vă permite să asociați accesorii pentru fitness, inclusiv un monitor cardiac sau senzori de viteză și de cadență.

Senzor de temperatură: vă permite să asociați un senzor de temperatură tempe™.

XERO: vă permite să activați sau să dezactivați starea de distribuire și să setați distribuirea ca publică sau privată.

NOTĂ: puteți să vă distribuiți locația de pe un dispozitiv Xero compatibil.

DogTrack: vă permite să primiți date de la un dispozitiv de mână compatibil pentru monitorizarea câinilor (*Monitorizarea câinilor, pagina 43*).

Applied Ballistics: puteți utiliza dispozitive Applied Ballistics®, cum ar fi sisteme de stabilire a distanței sau senzori de vânt și puteți vizualiza informații balistice suplimentare pe navigatorul dvs.

inReach la distanță: vă permite să activați sau să dezactivați funcția de telecomandă inReach sau verificarea dispozitivului pentru Montana 700i/710i/750i/760i.

NOTĂ: puteți să asociați un dispozitiv Garmin compatibil și să îl utilizați de la distanță pentru a trimite mesaje de pe dispozitivul Montana 700i/710i/750i/760i

Asocierea senzorilor wireless

Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneți monitorul de frecvență cardiacă sau să instalați senzorul.

Navigatorul poate fi asociat cu senzori wireless prin ANT+ sau tehnologia Bluetooth. De exemplu, puteți conecta un monitor cardiac la navigator. Pentru mai multe informații despre compatibilitate și achiziția de senzori opționali, vizitați buy.garmin.com.

1 Aduceți navigatorul la 3 m (10 ft.) distanță de senzor.

NOTĂ: păstrați 10 m (33 ft.) distanță față de alți senzori în timpul asocierii.

2 Selectați .

3 Selectați **Configurare > Senzori**.

4 Selectați tipul senzorului dvs.

5 Selectați **Căutare element nou**.

Când senzorul este asociat cu navigatorul, starea senzorului se modifică din Căutare în Conectat.

Setările pentru fitness

Selectați . Selectați **Configurare > Fitness**.

Auto Lap: setează navigatorul să marcheze automat turele la o anumită distanță.

Utilizator: setează informațiile din profilul dvs. de utilizator. Navigatorul utilizează aceste informații pentru a calcula date de antrenament precise în Garmin Connect.

Zone puls: setează cele cinci zone de puls și pulsul dvs. maxim pentru activități de fitness.

Marcarea turelor în funcție de distanță

Puteți utiliza funcția Auto Lap® pentru a marca turele la o distanță specifică. Această caracteristică este utilă pentru compararea performanțelor dvs. pe diferitele componente ale unei activități.

1 Selectați .

2 Selectați **Configurare > FitnessAuto Lap**

3 Introduceți o valoare și selectați .

Setarea profilului de utilizator pentru fitness

Dispozitivul utilizează informațiile pe care le introduceți despre dvs. pentru a calcula date exacte. Puteți modifica următoarele informații din profilul de utilizator: sex, vârstă, greutate, înălțime și secțiunea „atlet profesionist” (*Despre atleții profesioniști, pagina 60*).

1 Selectați **Configurare > Fitness > Utilizator**.

2 Modificați setările.

Despre atleții profesioniști

Un atlet profesionist este o persoană care s-a antrenat intens mulți ani (exceptând rănirile minore) și are o frecvență cardiacă în repaus de 60 de bătăi pe minut (bpm) sau mai mică.

Setări pentru aplicații maritime

Selectați . Selectați **Configurare > Maritim**.

Mod grafic maritim: setează tipul de hartă utilizată de dispozitiv pentru afișarea datelor maritime.

Nautic Opțiunea Nautic afișează diverse caracteristici ale hărții, în diferite culori, astfel încât punctele de interes maritim să fie mai clare, iar harta să fie cât mai apropiată ca și aspect de hărțile maritime de hârtie. Opțiunea Pescuit (necesită hărți maritime) afișează o vedere detaliată a conturilor fundului apei și a sondărilor de adâncime și simplifică prezentarea hărții, pentru utilizare optimă în timpul pescuitului.

Aspect: setează aspectul instrumentelor de navigare maritime ajutoare pe hartă.

Config. alarm. mar.: setează alarme pentru situațiile în care depășiți, când ancorați, o distanță de derivă specificată, vă abateți de la curs cu o distanță specificată sau ajungeți în ape de o adâncime specificată ([Configurarea alarmelor maritime, pagina 60](#)).

Configurarea alarmelor maritime

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Configurare > Maritim > Config. alarm. mar..**
- 3 Selectați un tip de alarme.
- 4 Introduceți o distanță și selectați .

Setări meniuri

Selectați . Selectați **Configurare > Meniuri**.

Stil de meniu: modifică aspectul meniului principal.

Meniu principal: vă permite să mutați, să adăugați și să ștergeți elemente în meniul principal ([Personalizarea meniului principal, pagina 40](#)).

Favorite: vă permite să mutați, să adăugați și să ștergeți elemente din bara Favorite ([Personalizarea barei Favorite, pagina 60](#)).

Configurare: modifică ordinea elementelor în meniul de configurare.

Căutare: modifică ordinea elementelor în meniul de găsire.

Personalizarea barei Favorite

Puteți adăuga, elimina și schimba ordinea elementelor din bara cu Favorite.

- Mențineți degetul pe o pictogramă din bara Favorite și trageți-o într-o locație nouă.
- Selectați **Configurare > Meniuri > Favorite** și selectați un element pentru a modifica ordinea sau pentru a-l elimina din bara Favorite.
- Pentru a adăuga un element nou în bara Favorite, eliminați unul existent în bară și selectați **Adăugare pagină**.

Setările pentru formatul poziției

NOTĂ: nu trebuie să schimbați formatul poziției sau sistemul de coordonate al hărții dacă nu utilizați o hartă sau o diagramă care specifică și un format diferit al poziției.

Selectați . Selectați **Configurare > Format poziție**.

Format poziție: setează formatul poziției în care este afișată informația unei locații.

Coordonate hartă: setează sistemul de coordonate pe care este structurată harta.

Hartă Sferoidă: afișează sistemul de coordonate pe care îl utilizează dispozitivul. Sistemul de coordonate implicit este WGS 84.

Schimbarea unităților de măsură

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Configurare > Unități**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a modifica unitatea de măsură pentru viteză și distanță, selectați **Viteză/Distanță**.
 - Pentru a modifica unitatea de măsură pentru viteza verticală **VITEZĂ VERTICALĂ**.
 - Pentru a modifica unitatea de măsură pentru altitudine, selectați **Altitudine > Altitudine**.
 - Pentru a modifica unitate de măsură pentru adâncime, selectați **Altitudine > Adâncime**.
 - Pentru a modifica unitatea de măsură pentru temperatură, selectați **Temperatură**.
 - Pentru a modifica unitatea de măsură pentru presiune, selectați **Presiune**.
- 4 Selectați o unitate de măsură.

Setări pentru oră

Selectați . Selectați **Configurare > Oră**.

Format oră: setează dispozitivul să afișeze ora în format de 12 sau de 24 de ore.

Fus orar: setează fusul orar pentru dispozitiv. Opțiunea Automat setează automat fusul orar pe baza poziției dvs. indicate de GPS.

Oră de vară: setează dispozitivul la ora de vară.

Setări de accesibilitate

Selectați **Configurare > Accesibilitate**.

Sensibilitate tactilă: setează sensibilitatea ecranului tactil (*Setarea sensibilității ecranului tactil, pagina 61*).

Revedere dimensiune text: reglează dimensiunea textului.

Comenzi derulare: adaugă săgeți pentru derulare pe ecran atunci când un meniu, o listă sau un grafic poate fi derulat.

Setarea sensibilității ecranului tactil

Puteți ajusta sensibilitatea ecranului tactil astfel încât să fie adecvată activității dvs.

- 1 Selectați **Configurare > Accesibilitate > Sensibilitate tactilă**.
- 2 Selectați o opțiune.
SUGESTIE: puteți testa setările ecranului tactil, cu și fără mănuși, în funcție de activitate.

Profiluri

Profilurile sunt o colecție de setări care optimizează dispozitivul pe baza modului în care îl utilizați. De exemplu, setările și vizualizările sunt diferite când utilizați dispozitivul pentru vânatoare și când îl utilizați pentru geocaching.

Când utilizați un profil și schimbați setări cum sunt câmpurile de date sau unitățile de măsură, schimbările sunt salvate automat ca parte a profilului respectiv.

Crearea unui profil particularizat

Dacă niciunul dintre profilurile preîncărcate nu se potrivește cu nevoile activității sau călătoriei dvs., puteți crea un profil personalizat cu propriile sale setări și câmpuri de date unice.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Configurare > Profiluri > Creare profil nou > OK**.
Profilul nou este creat cu un nume și un număr implicit. De exemplu, Profilul 10. Noul profil devine profilul activ.
- 3 Selectați noul profil.
- 4 Selectați o opțiune:
 - Personalizați numele implicit al profilului (*Editarea numelui unui profil, pagina 62*).
 - Personalizați setările după cum este necesar (*Meniu configurare, pagina 54*).
 - Personalizați câmpurile de date după cum este necesar (*Particularizarea câmpurilor de date, pagina 53*).

Orice modificări pe care le aduceți setărilor și câmpurilor de date vor fi salvate automat în profilul activ.

Editarea numelui unui profil

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Configurare > Profiluri**.
- 3 Selectați un profil.
- 4 Selectați **Editare nume**.
- 5 Introduceți numele nou.

Ștergerea unui profil

NOTĂ: nu puteți șterge un profil când acesta este utilizat.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Configurare > Profiluri**.
- 3 Selectați un profil.
- 4 Selectați **Ștergere**.

Setarea profilurilor suportului

Puteți alocă un profil care să fie utilizat pentru fiecare opțiune de montare.

- 1 Selectați **Configurare > Profiluri >  > Setări profilurile suportului**.
- 2 Selectați o opțiune de montare.
- 3 Selectați un profil.

Resetarea datelor și setărilor

- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Configurare > Resetare**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a reseta datele specifice unei călătorii, precum distanța și valorile medii, selectați **Resetare date călătorie**.
 - Pentru a șterge toate punctele de trecere salvate, selectați **Șterg. toate punctele de trecere**.
 - Pentru a șterge datele înregistrate de când ați început activitatea curentă, selectați **Ștergere activitate curentă**.
NOTĂ: dispozitivul înregistrează în continuare date noi pentru activitatea curentă.
 - Pentru a reseta doar setările pentru profilul activității curente la valorile implicite din fabrică, selectați **Resetare setări de profil**.
 - Pentru a reseta toate setările și profilurile dispozitivului la valorile implicite din fabrică, selectați **Resetare toate setările**.
NOTĂ: resetarea tuturor setărilor șterge toată activitatea de geocaching de pe dispozitivul dvs. Aceasta nu elimină datele de utilizator salvate, cum ar fi traseele și punctele de trecere.
 - Pentru a elimina toate datele de utilizator salvate și a reseta toate setările dispozitivului la valorile implicite din fabrică, selectați **Ștergere toate**.
NOTĂ: ștergerea tuturor setărilor elimină datele dvs. personale, istoricul dvs. și datele de utilizator salvate, incluzând traseele și punctele de trecere.

Restabilire setărilor implicite ale paginei

- 1 Deschideți o pagină ale cărei setări doriți să le restabiliți.
- 2 Selectați  > **Rest.setări implicite**.

Informații dispozitiv

Actualizări ale produsului

Pe computer, instalați Garmin Express (www.garmin.com/express). Pe smartphone-ul dvs., puteți instala aplicația Garmin Explore pentru a vă încărca punctele de trecere, rutele, traseele și activitățile.

Garmin Express oferă acces ușor la aceste servicii pentru dispozitivele dvs. Garmin.

- Actualizări software
- Actualizări hartă
- Înregistrarea produsului

Configurarea Garmin Express

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
- 2 Vizitați garmin.com/express.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Cum obțineți mai multe informații

Puteți găsi mai multe informații despre acest produs pe site-ul web Garmin.

- Accesați support.garmin.com pentru manuale, articole și actualizări de software suplimentare.
- Accesați buy.garmin.com sau contactați dealerul Garmin pentru informații privind accesoriile opționale și piesele de schimb.

Vizualizarea informațiilor de reglementare și conformitate aferente etichetei electronice

Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziție sub formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziție informații de reglementare, precum numerele de identificare furnizate de FCC sau marcasele de conformitate regionale, numărul IMEI, precum și informațiile aplicabile privind produsul și licența.


- 1 Selectați .
- 2 Selectați **Configurare**.
- 3 Selectați **Despre**.

Instalarea bateriilor AA


În locul acumulatorului litiu-ion inclus ([Instalarea bateriei cu ioni de litiu, pagina 4](#)), puteți utiliza trei baterii AA cu un acumulator AA opțional (neinclus). Acest lucru este util când sunteți pe un traseu și nu puteți încărca acumulatorul litiu-ion. Garmin recomandă bateriile AA cu litiu pentru cele mai bune rezultate.

NOTĂ: acumulatorul AA opțional este compatibil numai cu dispozitivul Montana 700/710.

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sens invers acelor de ceas pentru a scoate acumulatorul litiu-ion din dispozitivul Montana 700/710.
- 2 Glisați încuietoarea pentru a deschide acumulatorul AA.

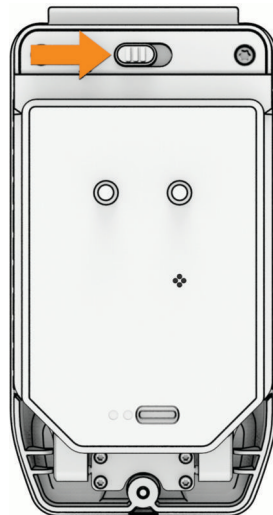

- 3 Introduceți trei baterii AA, respectând polaritatea, și închideți acumulatorul.

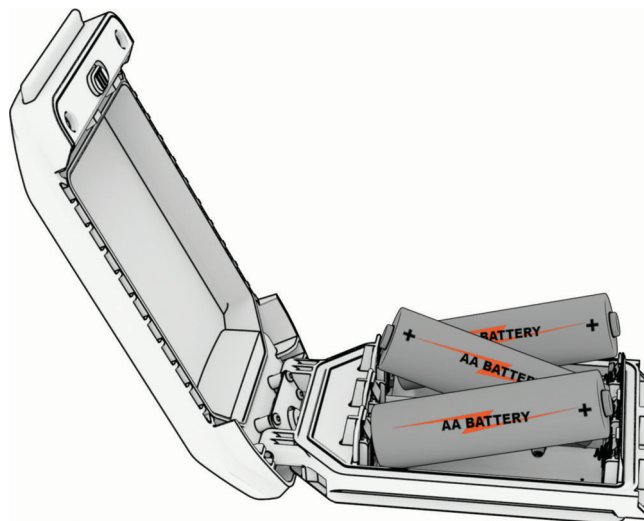

- 4 Introduceți acumulatorul AA în partea posterioară a dispozitivului, rotiți inelul în formă de D în sensul acelor de ceas și apăsați inelul în formă de D pe spatele dispozitivului.

- 5 Mențineți degetul pe ❶.
- 6 Selectați **Configurare > Sistem > Tip de baterie**.
- 7 Selectați **Alcalină, Litiu, NiMH** sau **NiMH preîncărcat**.

ATENȚIONARE

Pentru a preveni coroziunea, scoateți bateriile din acumulator când nu îl utilizați și depozitați acumulatorul într-un loc uscat.

Întreținerea dispozitivului

ATENȚIONARE

Nu depozitați dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul poate fi deteriorat ireversibil.

Nu atingeți niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuțit; în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.

Evitați agenții chimici de curățare, protecția solară, solvenții și insecticidele care pot deteriora componentele din plastic și finisajele.

Fixați bine capacul de protecție la intemperii pentru a preveni deteriorarea portului USB.

Fixați bine capacul de protecție la intemperii pentru a preveni deteriorarea portului antenei externe.

Evitați șocuri extreme și tratamente brutale, deoarece acestea pot diminua durata de viață a produsului.

Curățarea dispozitivului

- 1 Ștergeți dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluție de detergent slab.
 - 2 Ștergeți dispozitivul cu ceva uscat.
- După curățare, lăsați dispozitivul să se usuce complet.

Curățarea portului USB

- 1 Opriti dispozitivul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- 2 Curățați portul USB utilizând o lavetă moale, curată, care nu lasă scame sau un bețișor de urechi.
NOTĂ: dacă este necesar, puteți umezi ușor laveta sau bețișorul de urechi cu alcool izopropilic.
- 3 Lăsați dispozitivul să se usuce complet înainte de a-l conecta la sursa de alimentare.

Curățarea ecranului tactil

- 1 Utilizați o lavetă moale, curată și lipsită de scame.
- 2 Dacă este necesar, umeziți ușor laveta cu apă.
- 3 Dacă utilizați o lavetă umezită, opriți dispozitivul și deconectați-l de la alimentarea cu energie.
- 4 Ștergeți ușor ecranul cu o lavetă.

Gestionarea datelor

NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows® 95, 98, Me, Windows NT® și cu Mac® OS 10.3 și versiunile anterioare.

Tipuri de fișiere

Dispozitivul de mână acceptă următoarele tipuri de fișiere:

- Fișierele din Garmin Explore.
- Fișiere GPX pentru rute, trasee și puncte intermediare.
- Fișiere GPX despre geocache-uri (*Descărcarea geocache-urilor cu ajutorul computerului*, pagina 45).
- Trasee, activități și locații (puncte de trecere) FIT.
- Fișiere foto JPEG.
- Fișiere GPI cu puncte de interes personalizate din aplicația Garmin POI Loader. Vizitați www.garmin.com/products/poiloader.


Instalarea unui card de memorie

⚠️ AVERTISMENT

Nu utilizați un obiect ascuțit pentru a scoate bateriile care pot fi înlocuite de către utilizator.

Puteți instala un card de memorie microSD, până la 32 GB, pe dispozitivul dispozitiv de mână pentru stocare adițională sau hărți preîncărcate.

- 1 Rotiți inelul în formă de D în sensul acelor de ceas și trageți în sus pentru a scoate acumulatorul.
- 2 Glisați suportul pentru carduri ① spre 🔒 și ridicați-l.
- 3 Puneți cardul de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

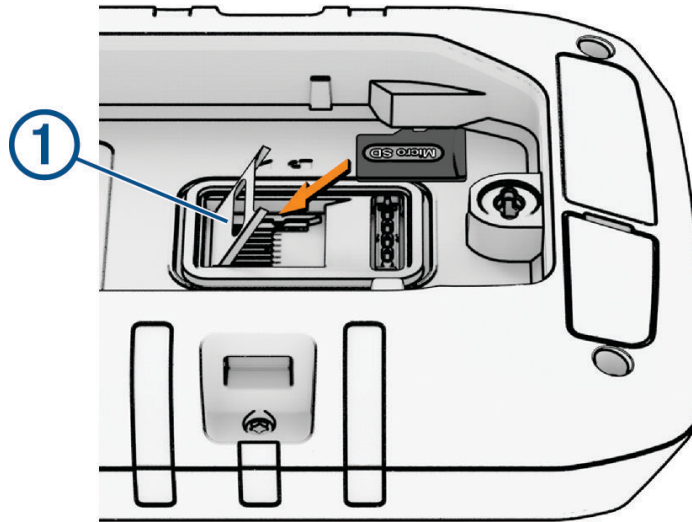

- 4 Închideți suportul pentru carduri.
- 5 Glisați suportul pentru carduri către 🔒 pentru a-l bloca.
- 6 Înlocuiți acumulatorul.

Conectarea dispozitivului la computer

ATENȚIONARE

Pentru a preveni corodarea, uscați bine portul USB, capacul de intemperii, precum și zona învecinată, înainte de a încărca sau conecta dispozitivul la un computer.

- 1 Ridicați capacul de protecție împotriva intemperiilor de pe portul USB.
- 2 Introduceți celălalt capăt al cablului în portul USB de pe dispozitiv.
- 3 Introduceți celălalt capăt al cablului într-un port USB al computerului.

Dispozitivul și cardul dvs. de memorie (opțional) apar ca unități de disc amovibile în Computerul meu pe computerele Windows, respectiv ca volume instalate pe computerele Mac.

Transferarea fișierelor pe dispozitiv

- 1 Conectați dispozitivul la computer.

Pe computere Windows, dispozitivul apare ca o unitate de disc amovibilă sau un dispozitiv portabil, iar cardul de memorie poate apărea ca o unitate de disc amovibilă secundară. Pe computere Mac, dispozitivul și cardul de memorie apar ca volume instalate.

NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unități de rețea multiple să nu afișeze în mod corect unitățile corespunzătoare dispozitivului. Consultați documentația sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapați unitatea.

- 2 Pe computer, deschideți browserul de fișiere.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Selectați **Editare > Copiere**.
- 5 Deschideți dispozitivul portabil, unitatea sau volumul corespunzător dispozitivului sau cardului de memorie.
- 6 Navigați la un folder.
- 7 Selectați **Editare > Lipire**.

Fișierul va apărea în lista de fișiere din memoria dispozitivului sau pe cardul de memorie.

Ștergerea fișierelor

ATENȚIONARE

Dacă nu cunoașteți rolul unui fișier, nu îl ștergeți. Memoria dispozitivului dvs. conține fișiere importante de sistem, care nu trebuie șterse.

- 1 Deschideți unitatea sau volumul **Garmin**.
- 2 Dacă este necesar, deschideți un folder sau volum.
- 3 Selectați un fișier.
- 4 Apăsăți tasta **Delete** de pe tastatură.

Utilizarea Garmin Connect

- 1 Conectați dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
- 2 Accesați connect.garmin.com.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Deconectarea cablului USB

Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau volum amovibil, trebuie să îl deconectați în siguranță de la computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu este necesară deconectarea în siguranță.

- 1 Realizați o acțiune:
 - În cazul computerelor Windows, selectați pictograma **Deconectarea în siguranță a unui dispozitiv hardware** din bara de sistem și apoi selectați dispozitivul dvs.
 - Pentru Apple® computere, selectați dispozitivul și selectați **Fișier > Deconectare**.
- 2 Deconectați cablul de la computer.

Specificații

Tip baterie Montana 700i/710i/750i/760i	Baterie reîncărcabilă cu ioni de litiu
Tip baterie Montana 700/710	Baterie reîncărcabilă cu ioni de litiu sau trei baterii AA (NiMH, alcaline sau cu litiu). Se recomandă cu litiu. NOTĂ: bateriile AA opționale nu sunt incluse.
Durata de viață a bateriei Montana 710i/760i	Până la 24 de ore în modul GPS, cu un mesaj de tip text sau locația trimisă la fiecare 10 minute. Până la 432 de ore în modul expediție Până la 384 de ore în modul expediție, cu un mesaj de tip text sau locația trimisă la fiecare 30 de minute. Până la 1 an când este oprit. NOTĂ: estimările privind durata de viață a bateriei se fac cu deschidere liberă către cer și pot fi reduse în mod semnificativ de obstacole sau de coroana copacilor.
Autonomia bateriei Montana 700i/750i	Până la 18 ore în modul GPS, cu un mesaj de tip text sau locația trimisă la fiecare 10 minute. Până la 330 de ore în modul expediție, cu un mesaj de tip text sau locația trimisă la fiecare 30 de minute. Până la 1 an când este oprit. NOTĂ: estimările privind durata de viață a bateriei se fac cu deschidere liberă către cer și pot fi reduse în mod semnificativ de obstacole sau de coroana copacilor.
Durata de viață a bateriei Montana 700/710	Până la 18 ore în modul GPS Până la 330 de ore în modul expediție Până la 1 an când este oprit. NOTĂ: estimările privind durata de viață a bateriei se fac cu deschidere liberă către cer și pot fi reduse în mod semnificativ de obstacole sau de coroana copacilor.
Rezistență la apă	IEC 60529 IPX ⁵
Interval de temperatură optimă de funcționare	Între -20° și 60 °C (între -4° și 140 °F)
Interval de temperatură de încărcare Montana 710/710i/760i	De la -20° la 0°C (de la -4° la 32°F) - Încărcare lentă până la capacitate maximă De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F) - Încărcare rapidă completă până la capacitate maximă De la 45° la 60°C (de la 113° la 140°F) - Încărcare rapidă completă până la o capacitate redusă (circa 85%)
Interval de temperatură de încărcare Montana 700/700i/750i	De la 0° la 45°C (de la 32° la 113°F) - Încărcare rapidă completă până la capacitate maximă
Distanța de siguranță față de busolă	60 mm (2,36 in.)
Frecvențe wireless	2,4 GHz la 16,91 dBm nominal 1,6 GHz la 31,7 dBm nominal

⁵ Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informații, vizitați www.garmin.com/waterrating.

Anexă

Câmpuri de date

Pentru afișarea datelor, în cazul anumitor câmpuri de date este necesar să vă aflați în timpul navigării sau să dispuneți de accesorii wireless.

Adâncime: adâncimea apei. Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un dispozitiv NMEA® 0183 capabil să determine adâncimea apei.

Altitudine: altitudinea locației dvs. curente, deasupra nivelului mării sau sub acesta.

Altitudine deasupra niv. solului: altitudinea locației dvs. curente, deasupra nivelului mării.

Altitudine GPS: altitudinea locației curente utilizând GPS-ul.

Altitudine - maximă: altitudinea cea mai înaltă atinsă de la ultima resetare.

Altitudine - minim: altitudinea cea mai joasă atinsă de la ultima resetare.

Apus: ora apusului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.

Ascendent - maxim: rata de ascensiune maximă în picioare pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.

Ascendent - medie: distanța de ascensiune verticală medie de la ultima resetare.

Ascendent - Total: distanța totală urcată în timpul activității sau de la ultima resetare.

Azimut: direcția de la locația curentă către o destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Barometru: presiunea curentă calibrată.

Cadență: ciclism. Numărul de rotații al brațului pedalier. Pentru ca aceste date să fie afișate, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un accesoriu de cadență.

Cadență medie: ciclism. Cadența medie pentru activitatea curentă.

Cadență tură: ciclism. Cadența medie pentru tura curentă.

Cadență ultima tură: ciclism. Cadența medie pentru tura cel mai recent finalizată.

Calorii: numărul total de calorii arse.

Contor de călătorie: un calcul din mers al distanței parcurse de la ultima resetare.

Cronometru: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.

Data: ziua, luna și anul curent.

Descendent - maxim: rata de coborâre maximă în picioare pe minut sau metri pe minut de la ultima resetare.

Descendent - medie: distanța de coborâre verticală medie de la ultima resetare.

Descendent - Total: distanța totală coborâtă în timpul activității sau de la ultima resetare.

Direcția pe busolă: direcția în care vă deplasați pe baza busolei.

Direcție: direcția în care vă deplasați.

Direcție GPS: direcția în care vă deplasați pe baza GPS-ului.

Dist. pn. la destinație: distanța rămasă până la destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Dist. pn. la următorul: distanța rămasă până la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Dist. verticală pn. la destinație: altitudinea dintre poziția curentă și destinația finală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Dist. verticală pn. la următorul: distanța ca diferență de nivel între poziția dvs. actuală și următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Distanță activitate: distanța parcursă pentru traseul sau activitatea curente.

Distanță tură: distanța parcursă pentru tura curentă.

Distanță ultima tură: distanța parcursă pentru cea mai recentă tură finalizată.

În afara traseului: distanța către stânga sau dreapta deviată de la ruta originală. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Indicator: o săgeată este îndreptată în direcția următorului punct sau viraj de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Limită de viteză: limita de viteză raportată pentru drum. Nu este disponibilă în toate hărțile și zonele. Respectați întotdeauna semnele rutiere referitoare la limitele de viteză.

Locația destinației: poziția destinației dvs. finale. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Locație (lat/long): poziția curentă în latitudine și longitudine indiferent de setarea formatului poziției selectate.

Locație (selectată): poziția curentă utilizând setarea formatului poziției selectate.

Mom.zilei: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de locație și de oră (format, fus orar, ora de vară).

Niciunul: acesta este un câmp gol de date.

Nivel baterie: energia rămasă a bateriei.

Odometru: un calcul din mers al distanței parcurse pentru toate călătoriile. Acest total nu se șterge când resetati datele călătoriei.

OES la destinație: ora estimată la care veți ajunge la destinația finală (ajustată conform orei locale din locul de destinație). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

OES la următorul: ora estimată la care veți ajunge la următorul punct de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe traseu). Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Pantă: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul (distanță). De exemplu, dacă urcați 3 m (10 ft.) pentru fiecare 60 m (200 ft.) pe care călătoriți, panta este de 5%.

Pe curs: direcția în care trebuie să vă deplasați pentru a reveni pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Precizie GPS: marja de eroare în determinarea locației exacte. De exemplu, locația dvs. detectată prin GPS are o precizie de +/- 3,65 m (12 ft.).

Presiune ambiantă: presiunea ambiantă necalibrată.

Procent puls tură: procentul mediu din pulsul maxim pentru tura curentă.

Puls: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.

Puls - %Max.: procentul din pulsul maxim.

Puls mediu: pulsul mediu pentru activitatea curentă.

Puls mediu %maxim: procentul mediu din pulsul maxim pentru activitatea curentă.

Puls tură: pulsul mediu pentru tura curentă.

Puls ultima tură: puls mediu pentru ultima tură finalizată.

Punct de trecere la destinație: ultimul punct de pe ruta către destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Punct de trecere la următorul: următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Putere semnal GPS: puterea semnalului satelitului GPS.

Rap. de planare pn. la destinație: raportul de planare necesar pentru a coborî de la poziția curentă către altitudinea de destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Raport plan.: raportul dintre distanța orizontală și distanța verticală parcurse.

Răsărit: ora răsăritului de soare, pe baza poziției dvs. GPS.

Răsărit/Apus: ora următorului răsărit de soare sau apus, pe baza poziției dvs. GPS.

Temperatură: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs. afectează senzorul de temperatură. Pentru ca aceste date să apară, dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un senzor tempe.

Temperatură - apă: temperatura apei. Dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la un dispozitiv NMEA 0183 capabil să determine temperatura apei.

Temperatură max. 24 h: temperatura maximă înregistrată în ultimele 24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.

Temperatură min. 24 h: temperatura minimă înregistrată în ultimele 24 de ore de la un senzor de temperatură compatibil.

Timer alarmă: ora curentă pentru cronometru.

Timp călătorie: un calcul din mers al duratei totale în mișcare și în repaus de la ultima resetare.

Timp călătorie - Deplasare: un calcul din mers al duratei de mișcare de la ultima resetare.

Timp călătorie - oprit: un calcul din mers al duratei de repaus de la ultima resetare.

Timp până la destinație: durata estimată rămasă până ajungeți la destinație. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Timp până la următorul: durata estimată rămasă până ajungeți la următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Timp total de activitate scurs: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă porniți cronometrul și alergați timp de 10 minute, apoi opriți cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniți cronometrul și alergați timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de minute.

Timp ultima tură: timpul cronometrat pentru ultima tură finalizată.

Total tură: timpul cronometrat pentru toate turele finalizate.

Traseu: direcția de la locația de plecare la o destinație. Traseul poate fi vizualizat ca o rută planificată sau setată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Tură coborâre: distanța de coborâre verticală parcursă pentru tura curentă.

Tură curentă: timpul cronometrat pentru tura curentă.

Tură medie: timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.

Tură urcare: distanța de ascensiune verticală parcursă pentru tura curentă.

Ture: numărul de ture finalizate în cadrul activității curente.

Ultima tură - coborâre: distanța de coborâre verticală parcursă pentru ultima tură finalizată.

Ultima tură - urcare: distanța de ascensiune verticală parcursă pentru ultima tură finalizată.

Viraj autovehicul: direcția următorului viraj de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Virare: diferența de unghi (în grade) între relevmentul destinației dvs. și cursul dvs. actual. L înseamnă a vira la stânga. R înseamnă a vira la dreapta. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Vit. verticală până la destinație: raportul de ascensiune sau de coborâre până la altitudine predeterminată. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Viteză: viteza curentă de deplasare.

Viteza efectivă către destinație: viteza cu care ajungeți la o destinație pe o rută. Pentru ca aceste date să fie afișate, trebuie să vă deplasați.

Viteză - maximă: viteza cea mai mare atinsă de la ultima resetare.

Viteză - medie deplasare: viteza medie în mișcare de la ultima resetare.

Viteză - medie generală: viteza medie în mișcare și cu opriri de la ultima resetare.

Viteză tură: viteza medie pentru tura curentă.

Viteză ultima tură: viteza medie pentru tura cel mai recent finalizată.

Viteză verticală: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.

Zonă puls: zona de performanță pentru pulsul dvs. curent (de la 1 la 5). Zonele implicate se bazează pe profilul dvs. de utilizator și pe pulsul maxim (220 minus vârsta dvs.).

Accesorii opționale

Accesoriile opționale, cum sunt suporturile, hărțile, accesoriile pentru fitness și piesele de schimb, sunt disponibile pe <http://buy.garmin.com> sau la dealerul Garmin.

tempe

Dispozitivul dvs. este compatibil cu senzorul de temperatură tempe. Puteți atașa senzorul pe o bandă sau pe o buclă securizată, unde este expus la aer ambiant astfel încât aceasta asigură o sursă constantă de date de temperatură precise. Trebuie să asociați tempe cu senzorul pentru a afișa date despre temperatură. Vizualizați instrucțiunile pentru senzorul dvs. tempe pentru mai multe informații (garmin.com/manuals/tempe).

Sfaturi pentru asocierea senzorilor Wireless

- Verificați dacă senzorul este compatibil cu dispozitivul Garmin.
- Înainte de a asocia senzorul cu dispozitivul Garmin, îndepărtați-vă la 10 m (33 ft.) distanță de alți senzori cu tehnologie ANT+.
- Aduceți dispozitivul Garmin la maxim 3 m (10 ft.) de senzor.
- După prima asociere, dispozitivul Garmin recunoaște automat senzorul la fiecare activare a acestuia. Acest proces are loc automat la pornirea dispozitivului Garmin și durează numai câteva secunde atunci când senzorii sunt activați și funcționează corect.
- Când este asociat, dispozitivul Garmin primește date numai de la senzorul dvs. și vă puteți apropia de alți senzori.

Depanare

Maximizarea duratei de viață a bateriei

Puteți face mai multe lucruri pentru a extinde durata de viață a bateriilor.

- Opriți ecranul ([Utilizarea butonului de pornire, pagina 6](#)).
- Reduceți luminozitatea iluminării de fundal ([Reglarea iluminării de fundal, pagina 6](#)).
- Reduceți perioada de temporizare a iluminării de fundal ([Setările afișajului, pagina 56](#)).
- Reduceți luminozitatea lanternei sau frecvența iluminării intermitente ([Utilizarea lanternei, pagina 45](#)).
- Opriți ecranul automat la expirarea duratei de iluminare a fundalului ([Activarea modului de economisire a bateriilor, pagina 56](#)).
- Utilizați modul de expediție ([Activarea modului de expediție, pagina 58](#)).
- Dezactivați conexiunea wireless ([Setări Wi-Fi, pagina 57](#)).
- Dezactivați tehnologia Bluetooth ([Sunet Bluetooth Setări, pagina 57](#)).
- Dezactivați sistemele de satelit ([GPS și alte sisteme de sateliți, pagina 55](#)).

Repornirea dispozitivului

Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este recomandată repornirea acestuia. Aceste operații nu șterg datele sau setările dvs.

- 1 Scoateți bateriile.
- 2 Reinstalați bateriile.
- 3 Țineți apăsat .

Dispozitiv în limba greșită

Puteți schimba limba dispozitivului dacă ați ales accidental limba greșită.

- 1 Selectați .
- 2 Selectați .
- 3 Selectați .
- 4 Selectați al doilea element din listă.
- 5 Selectați primul element din listă.
- 6 Selectați limba.

Despre zonele de puls

Numeroși sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura și a-și mări rezistența cardiovasculară și pentru a-și îmbunătăți nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensității. În general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente din pulsul maxim.

Obiective fitness

Cunoașterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsurați și să vă îmbunătățiți condiția fizică prin înțelegerea și aplicarea acestor principii.

- Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensității exercițiilor.
- Antrenamentele desfășurate în anumite zone de puls vă pot ajuta să vă îmbunătățiți capacitatea și rezistența cardiovasculară.

Dacă vă cunoașteți pulsul maxim, puteți utiliza tabelul ([Calculul zonelor de puls, pagina 73](#)) pentru a determina cea mai bună zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.

Dacă nu vă cunoașteți pulsul maxim, utilizați unul dintre calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport și centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.

Calculul zonelor de puls

Zonă	% din pulsul maxim	Efort perceput	Beneficii
1	50–60%	Respirație ritmică, relaxată, în ritm ușor	Antrenament aerob de nivel începător, stres redus
2	60-70%	Ritm confortabil, respirație ușor mai profundă, conversație posibilă	Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun de recuperare
3	70-80%	Ritm moderat, menținerea conversației este mai dificilă	Capacitate aerobă îmbunătățită, antrenament cardiovascular optim
4	80-90%	Ritm rapid și puțin incomod, respirație forțată	Capacitate anaerobă și prag îmbunătățite, viteză îmbunătățită
5	90-100%	Ritm de sprint, nesustenabil pentru o perioadă prelungită de timp, respirație anevoioasă	Anduranță anaerobă și musculară, putere crescută

