


GARMIN®

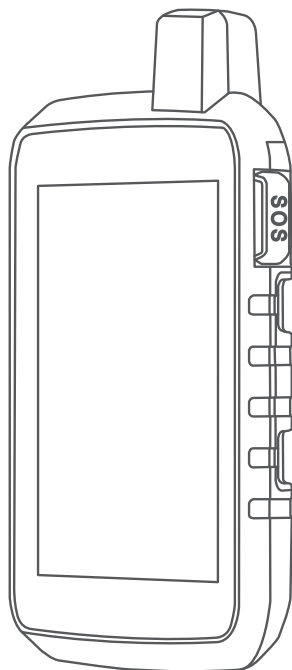

DRUŽINA MONTANA® 700

Priročnik za uporabo

© 2020 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, inReach®, Montana®, TracBack®, VIRB® in Xero® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™ in tempe™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple®, iPhone® in Mac® so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. Applied Ballistics® je registrirana blagovna znamka družbe Applied Ballistics, LLC. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. iOS® je registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc., ki jo v skladu z licenco uporablja družba Apple Inc. Iridium® je registrirana blagovna znamka družbe Iridium Satellite LLC. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. NMEA® je registrirana blagovna znamka združenja National Marine Electronics Association. Wi-Fi® je registrirana blagovna znamka organizacije Wi-Fi Alliance. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+®. Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite spletni naslov www.thisisant.com/directory.

Kazalo vsebine

Uvod	1
Pregled naprav	1
Pregled naprave Montana 700i/710i/750i/760i	1
Pregled naprave Montana 700/710	2
Indikator LED stanja	3
Vstavljanje litij-ionske baterije	4
Polnjenje baterijskega sklopa	5
Hitrejše polnjenje naprave	5
Dolgoročno shranjevanje	5
Uporaba gumba za vklop in izklop	6
Ogled strani stanja	6
Prilagajanje osvetlitve zaslona	6
Uporaba zaslona na dotik	6
Zaklepanje zaslona na dotik	6
Odklepanje zaslona na dotik	6
Aktivacija naprave	7
Program Garmin Messenger	7
Satelitsko omrežje Iridium	7
Pridobivanje satelitskih signalov	8
Ikone stanja	8
Funkcije inReach	8
Sporočila	8
Pošiljanje sporočila za javljanje	9
Pošiljanje besedilnega sporočila	9
Odgovarjanje na sporočilo	9
Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila	9
Ogled podrobnosti sporočila	9
Navigacija do lokacije sporočila	10
Vključitev koordinat lokacije v sporočilo	10
Brisanje sporočil	10
Nastavitve sporočil	10
Sledenje inReach	10
Začetek sledenja	10
Ustavitve sledenja	10
Deljenje vaše strani za sledenje	11
Nastavitve sledenja inReach	11
SOS	11
Pošiljanje sporočila SOS za reševanje	12
Pošiljanje sporočila SOS po meri	12

Preklic sporočila SOS z zahtevo za pomoč	12
Pošiljanje preskusnega sporočila	13
Sinhronizacija podatkov inReach	13
Stiki	13
Dodajanje stika	13
Urejanje stikov	13
Brisanje stika	13
Poraba in zgodovina prenosa podatkov	13
Ogled podrobnosti naročniškega paketa	13
Ogled porabe prenosa podatkov	14

Ogled glavnih strani 14

Zemljevid	14
Upravljanje zemljevidov	14
Navigacija z zemljevidom	14
Nastavitve strani zemljevida	15
Kompas	16
Navigacija s kompasom	16
Nastavitve kompasa	16
Potovalni računalnik	18
Nastavitve potovalnega računalnika	18
Višinomer	18
Nastavitve izrisa višinomera	18

Povezane funkcije 19

Zahteve za povezane funkcije	19
Združevanje pametnega telefona z napravo	20
Obvestila telefona	20
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem	20
Nastavitev povezljivosti Wi-Fi	20
Funkcije Connect IQ	21
Prenos funkcij Connect IQ	21
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom	21
Garmin Explore	21
Brezžične slušalke	21
Združevanje brezžičnih slušalk z napravo	21
Prekinitev povezave z brezžičnimi slušalkami ali njihova odstranitev	22

Navigacija 22

Stran Kam?	22	Zgodovina	31
Navigacija do cilja	22	Proge	32
Iskanje naslova	23	Ustvarjanje proge	32
Iskanje lokacije blizu druge		Ustvarjanje proge z zemljevidom	33
lokacije	23	Navigacija po shranjeni progi	33
Točke poti	23	Urejanje proge	33
Shranjevanje trenutne lokacije kot		Ogled shranjene proge na	
točke poti	23	zemljevidu	33
Shranjevanje lokacije na zemljevidu		Ogled izrisa višine proge	34
kot točke poti	24	Obračanje proge	34
Navigacija do točke poti	24	Ustvarjanje sledi ali načrtovane poti iz	
Iskanje shranjene točke poti	24	shranjene proge	34
Urejanje točke poti	24	Brisanje proge	34
Brisanje točke poti	24		
Spreminjanje fotografije za točko		Vreme	34
poti	25	Zahtevanje vremenske napovedi	
Izboljševanje natančnosti lokacije		inReach	35
točke poti	25	Posodabljanje vremenske napovedi	
Projiciranje točke poti s shranjene		inReach	35
točke poti	25	Brisanje vremenske napovedi	
Premikanje točke poti na		inReach	35
zemljevidu	25	Ogled aktivne vremenske napovedi	35
Iskanje lokacije v bližini točke poti	26	Ogled zemljevida z aktivnimi	
Nastavitev opozorila o bližini točke		vremenskimi podatki	36
poti	26	Dodajanje lokacije za aktivne	
Dodajanje točke poti načrtovani		vremenske podatke	36
poti	26		
Prestavljanje točke poti na vašo		Programi v glavnem meniju	37
trenutno lokacijo	26	Prilagajanje glavnega menija	39
Načrtovane poti	26	Prilagajanje in deljenje glavnega	
Ustvarjanje načrtovane poti	27	menija	39
Ustvarjanje načrtovane poti z		Garmin Pustolovščine	39
zemljevidom	27	Pošiljanje datotek v program	
Ustvarjanje krožne načrtovane		BaseCamp in iz njega	39
poti	27	Ustvarjanje pustolovščine	40
Navigacija po shranjeni načrtovani		Začetek pustolovščine	40
poti	27	Nastavljanje opozorila	40
Urejanje načrtovane poti	28	Vklop odštevalnika	40
Ogled načrtovane poti na		Izračun velikosti območja	40
zemljevidu	28	Fotoaparati in fotografije	41
Ogled izrisa višine načrtovane poti	28	Fotografiranje	41
Obračanje načrtovane poti	29	Ogled fotografij	41
Brisanje načrtovane poti	29	Sledenje psom	42
Zapisi	29	Prejemanje podatkov iz ročne naprave	
Nastavitve beleženja	29	za pse	42
Ogled trenutne dejavnosti	30	Sledenje psom	42
Navigacija s funkcijo TracBack®	31	Uporaba svetilke	43
Shranjevanje trenutne dejavnosti	31	Zbirke Geocache	43

Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com	43
Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom	43
Iskanje zbirk Geocache	44
Filtriranje seznama zbirk Geocache	45
Ogled podrobnosti zbirke Geocache	45
Navigacija do zbirke Geocache	45
Beleženje poskusa v dnevnik chirp	46
Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave	46
Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com ..	47
Uporaba daljinskega upravljanja naprave inReach	47
Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi	47
Prenašanje zemljevidov	48
Prenašanje zemljevidov TopoActive	48
Ustvarjanje kompletov zemljevidov	49
Urejanje kompleta zemljevidov	49
Brisanje kompleta zemljevidov	49
Izbiranje profila	49
Nastavitev opozorila o bližini	49
Urejanje ali brisanje opozorila o bližini	50
Nastavitev zvokov opozoril o bližini	50
Onemogočenje vseh opozoril o bližini	50
Stran s sateliti	50
Nastavitve satelitov GPS	50
Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov	50
Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB	51

Prilaganje naprave..... 51

Prilagojena podatkovna polja in nadzorne plošče	51
Omogočanje podatkovnih polj zemljevida	51
Prilaganje podatkovnih polj	51
Prilaganje nadzornih plošč	51

Obračanje zaslona	52
Meni nastavitvev	52
Nastavitve sistema	53
Nastavitve zaslona	54
Nastavitve telefona	54
Nastavitve možnosti Zvočna naprava Bluetooth	55
Nastavitve tehnologije Wi-Fi	55
Nastavitve za usmerjanje	55
Vklop načina odprave	55
Nastavitev zvokov naprave	56
Nastavitve fotoaparata	56
Nastavitve iskanja zbirk Geocache ..	56
Nastavitve senzorjev	56
Nastavitve vadbe	57
Pomorske nastavitve	57
Nastavitve menija	58
Nastavitve zapisa položaja	58
Spreminjanje merskih enot	58
Nastavitve časa	59
Nastavitve dostopnosti	59
Profili	59
Ponastavitev podatkov in nastavitvev	60

Informacije o napravi..... 60

Posodobitve izdelkov	60
Nastavitev programa Garmin Express	61
Pridobivanje dodatnih informacij	61
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki	61
Vstavljanje baterij AA	61
Nega naprave	62
Čiščenje naprave	62
Čiščenje vrat USB	62
Čiščenje zaslona na dotik	63
Upravljanje podatkov	63
Vrste datotek	63
Nameščanje pomnilniške kartice	63
Priklop naprave na računalnik	64
Prenos datotek v napravo	64
Brisanje datotek	64
Uporaba funkcije Garmin Connect ...	64
Odklop kabla USB	64
Specifikacije	65

Dodatek..... 66

Podatkovna polja.....	66
Dodatna oprema.....	68
tempe.....	68
Nasveti za združevanje z brezžičnimi senzorji.....	69
Odpravljanje težav.....	69
Podaljševanje napajanja z baterijo..	69
Ponovni zagon naprave.....	69
Jezik naprave je napačen.....	69
O območjih srčnega utripa.....	69
Cilji pripravljenosti.....	70
Izračuni območij srčnega utripa.....	70

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.


Pregled naprav

Pregled naprave Montana 700i/710i/750i/760i



①	Antena za Iridium® in GNSS
②	Gumb SOS
③	Objektiv fotoaparata (samo pri napravi Montana 750i/760i)
④	Svetilka Bliskavica fotoaparata (samo pri napravi Montana 750i/760i)
⑤	Gumb za vklop/izklop ⓘ
⑥	Reža za kartico microSD® (pod baterijskim sklopom)
⑦	Obroček baterijskega sklopa
⑧	Vrata USB (pod zaščitnim pokrovčkom)
⑨	Vrata za zunanjo anteno za Iridium in GNSS (pod zaščitnim pokrovčkom)


Pregled naprave Montana 700/710

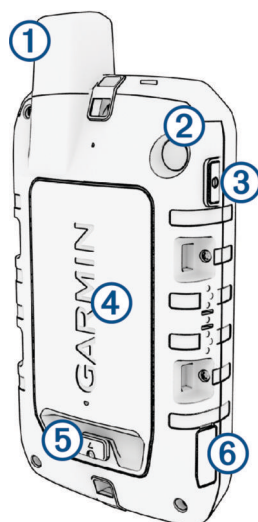

①	Antena GNSS
②	Svetilka
③	Gumb za vklop/izklop I
④	Reža za kartico microSD (pod baterijskim sklopom)
⑤	Obroček baterijskega sklopa
⑥	Vrata USB (pod zaščitnim pokrovčkom)

Indikator LED stanja


Indikator LED stanja ① prikazuje stanje naprave.

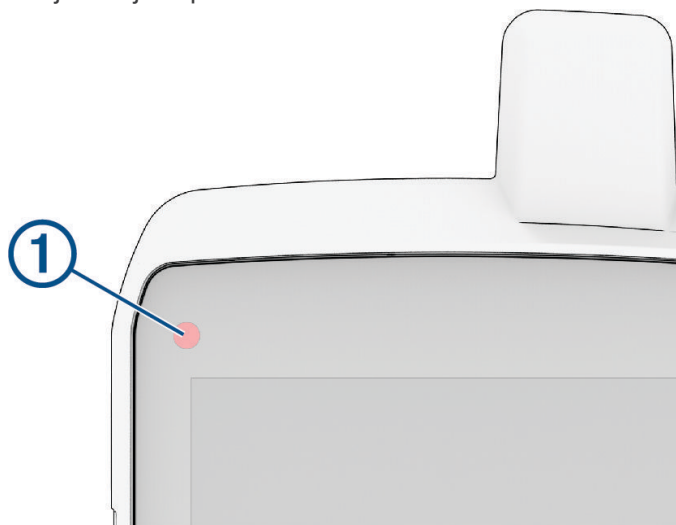

Delovanje indikatorja LED	Stanje
Dvojno utripanje v zeleni barvi	Imate neprebrano sporočilo inReach®.
Utripa zeleno	Naprava je v načinu odprave. Zaslon se izklopi, da se podaljša napajanje z baterijo.
Utripa rdeče	Sporočila inReach ni bilo mogoče poslati. Napolnjenost baterije v napravi je nižja od 10 odstotkov.
Izmenično utripanje v rdeči in zeleni barvi	Naprava je v načinu SOS.

Vstavljanje litij-ionske baterije

- 1 Poiščite litij-ionski baterijski sklop, ki je priložen v embalaži.
- 2 Prepričajte se, da na tesnilu in v prostoru za baterije ni umazanije.
- 3 Vstavite baterijski sklop v hrbtni del naprave.

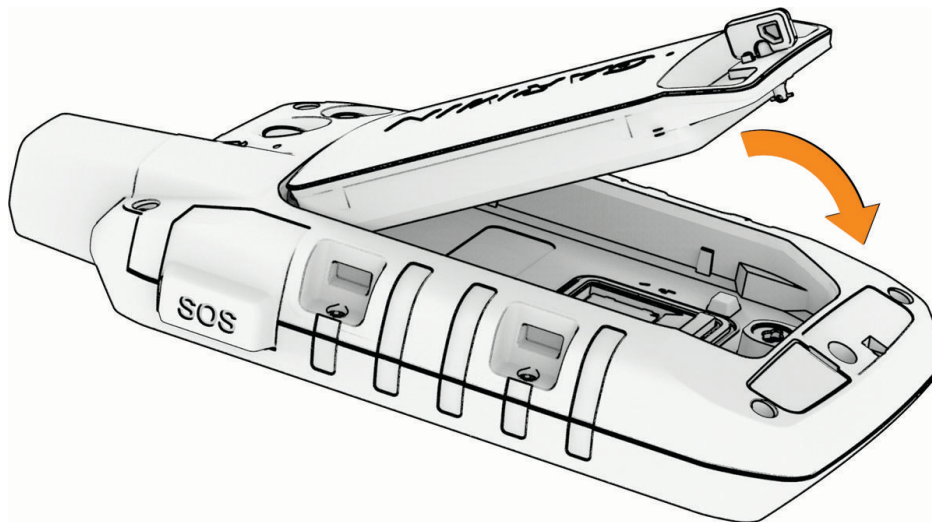

- 4 Obroček zavrtite v smeri urinega kazalca, da baterijski sklop pritrdite na napravo.
- 5 Obroček potisnite ob hrbtno stran naprave.

Baterija mora biti nameščena v napravi, saj se tako na stikih za baterije in v reži za kartico microSD ne nabereta vlaga in umazanija.

Polnjenje baterijskega sklopa

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.


Z napravo ne poskušajte polniti baterij, ki jih ni zagotovila družba Garmin®. Če poskušate polniti baterijo, ki je ni zagotovila družba Garmin, lahko poškodujete napravo in izničite jamstvo.

Preden boste lahko priklopili kabel USB na napravo, boste morda morali odstraniti izbirno dodatno opremo za namestitvev.

OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega temperaturnega obsega (*Specifikacije, stran 65*).

Baterijo lahko polnite v standardni stenski vtičnici ali vratih USB računalnika.

1 Odstranite zaščitni pokrovček ① z vrat USB ②.

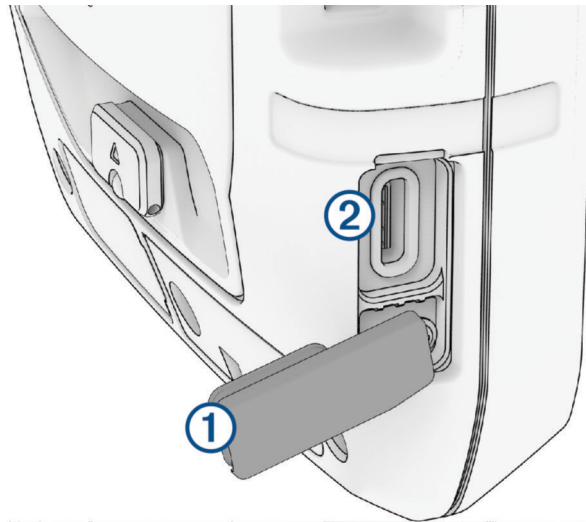

2 Kabel USB priklopite v vrata USB na napravi.

3 Drugi konec kabla USB priklopite v napajalnik (izhodna napetost najmanj 5 V) ali vrata USB računalnika.

4 Po potrebi napajalnik vklopite v standardno stensko vtičnico.

Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.

5 Baterijo popolnoma napolnite.

NAMIG: v vrstici stanja se prikaže merilnik baterije.

Hitrejše polnjenje naprave

1 Priklopite napravo na napajalnik.

2 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.

3 Držite gumb za vklop/izklop, dokler se ne prikaže merilnik baterije.

4 Znova držite gumb za vklop/izklop, dokler se zaslon ne izklopi.

Naprava preklopi v način nizke porabe energije in polnjenja baterije.

5 Napravo popolnoma napolnite.

OPOMBA: merilnik baterije si lahko ogledate tako, da s pritiskom gumba za vklop/izklop vklopite zaslon.

Dolgoročno shranjevanje

Če naprave ne nameravate uporabljati več mesecev, baterijo napolnite najmanj do 50 %, preden shranite napravo. Napravo hranite v hladnem in suhem prostoru, v katerem so temperature približno na ravni običajnega gospodinjstva. Po shranjevanju povsem napolnite napravo, preden jo uporabite.

Uporaba gumba za vklop in izklop

Privzeto lahko z gumbom za vklop in izklop vklopite in izklopite napravo, izklopite zaslon in odprete stran stanja. Delovanje gumba za vklop in izklop lahko prilagodite (*Prilagoditev gumba za vklop in izklop, stran 54*).

- Pritisnite , če želite vklopiti napravo.
- Pritisnite , če želite odpreti stran stanja.
- Dvakrat pritisnite , če želite izklopiti zaslon.
NAMIG: zaslon lahko znova vklopite s pritiskom .
- Pridržite , če želite izklopiti napravo.

Ogled strani stanja

Stran stanja prikazuje beleženje trenutne dejavnosti, stanje povezav Bluetooth® in Wi-Fi® ter omogoča hiter dostop do pogosto uporabljenih funkcij, kot so označevanje točk poti, zaklepanje zaslona na dotik in prilagajanje svetlosti osvetlitve zaslona.

Če želite odpreti stran stanja, pritisnite  ali podrsajte od vrha zaslona navzdol.

Prilagajanje osvetlitve zaslona

Pogosta uporaba osvetlitve zaslona lahko močno skrajša trajanje baterije. Svetlost osvetlitve zaslona lahko prilagodite, da podaljšate trajanje baterije.

OPOMBA: svetlost osvetlitve zaslona je lahko pri nizki ravni preostale napolnjenosti baterije omejena.

- 1 Pritisnite , da odprete stran stanja.
- 2 Z drsnikom nastavite svetlost osvetlitve zaslona.

Uporaba zaslona na dotik

- Tapnite zaslon, da izberete možnost.
- Vsaka izbira na zaslonu na dotik naj bo ločeno dejanje.
- Če želite shraniti spremembe in zapreti stran, izberite .
- Če želite zapreti stran, izberite .
- Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izberite .
- Če se želite vrniti v glavni meni, izberite .
- Če si želite ogledati določene elemente menija za stran, ki si jo ogledujete, izberite .

Zaklepanje zaslona na dotik

Zaslon lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.

- 1 Pritisnite , če želite odpreti stran stanja.
- 2 Izberite .

Odklepanje zaslona na dotik

Pritisnite .

Aktivacija naprave

OPOZORILO

Za uporabo funkcij inReach navigacijske naprave Montana 700i/710i/750i/760i, vključno s pošiljanjem sporočil, funkcijo SOS, sledenjem in storitvijo Podatki o vremenu inReach, potrebujete aktivno naročnino na satelitske storitve. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na terenu.

1 Izberite eno od možnosti:

- V telefonu prenesite program Garmin Messenger™ ter upoštevajte navodila na zaslonu za združitev z napravo, ustvarjanje računa in aktivacijo paketa storitev.
- V računalniku obiščite spletni naslov explore.garmin.com ter ustvarite račun in aktivirajte paket storitev.

OPOMBA: preden se odpravite na prosto, morate za dokončanje spletnega dela aktivacije vnesti številko IMEI in avtorizacijsko kodo naprave.

2 Upoštevajte navodila na zaslonu naprave.

3 Če uporabljate računalnik, se odpravite na prosto na odprto območje z neoviranim pogledom na nebo in za optimalno delovanje usmerite anteno naprave proti nebu.

4 Počakajte, da naprava opravi komunikacijo s satelitskim omrežjem Iridium.

OPOMBA: aktivacija naprave lahko traja do 20 minut. Naprava mora namreč poslati in prejeti več sporočil, kar traja dlje od pošiljanja enega sporočila pri običajni uporabi. Naprava mora ostati na prostem, dokler se aktivacija ne dokonča.

Program Garmin Messenger

OPOZORILO

Funkcije inReach programa Garmin Messenger, vključno s funkcijo SOS, sledenjem in Podatki o vremenu inReach, niso na voljo brez povezane naprave za satelitsko komunikacijo inReach in aktivne naročnine na satelitske storitve. Preden program uporabite na potovanju, ga vedno preskusite na prostem.

POZOR

Na funkcije za pošiljanje sporočil brez satelitov v programu Garmin Messenger se ne smete zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili.

OBVESTILO

Program deluje tako prek interneta (z brezžično povezavo ali mobilnim prenosom podatkov v telefonu) kot prek satelitskega omrežja Iridium. Če uporabljate mobilni prenos podatkov, mora imeti združen telefon zakupljen prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, na katerem je na voljo prenos podatkov. Če ste na območju, kjer ni signala omrežja, in želite uporabljati satelitsko omrežje inReach, potrebujete aktivno naročnino na satelitske storitve za napravo za satelitsko komunikacijo Iridium.

S programom Garmin Messenger lahko pošiljate sporočila drugim uporabnikom programa, vključno s prijatelji in družinskimi člani, ki nimajo naprav Garmin. Vsakdo lahko prenese program in vzpostavi povezavo s telefonom za komunikacijo z drugimi uporabniki programa prek interneta (prijava ni potrebna). Uporabniki programa lahko ustvarijo tudi niti skupinskih sporočil z drugimi telefonskimi številkami, ki sprejemajo sporočila SMS. Novi člani, dodani v skupinsko sporočilo, lahko prenesejo program in si ogledajo sporočila drugih članov skupine.

Pri pošiljanju sporočil z brezžično povezavo ali mobilnim prenosom podatkov v telefonu ne nastanejo stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški v okviru naročnine na satelitske storitve. Pri prejemanju sporočil lahko nastanejo stroški, če dostava sporočil poteka tako prek satelitskega omrežja Iridium kot prek interneta. Besedilna sporočila se obračunajo po standardnih tarifah paketa za mobilni prenos podatkov.

Program Garmin Messenger lahko prenesete v trgovini s programi v telefonu (garmin.com/messengerapp).

Satelitsko omrežje Iridium

Za pošiljanje sporočil in točk poti po satelitskem omrežju Iridium naprava potrebuje neoviran pogled na nebo. Brez neoviranega pogleda na nebo naprava poskuša poslati informacije, dokler ne pridobi satelitskih signalov.

NAMIG: za vzpostavitev najboljše možne povezave s sateliti držite napravo tako, da je antena obrnjena proti nebu.

Pridobivanje satelitskih signalov

Pridobivanje satelitskih signalov lahko traja od 30 do 60 sekund.

- 1 Pojdite na prosto.
- 2 Po potrebi vklopite napravo.
- 3 Počakajte, da naprava poišče satelite.

Ko naprava določa lokacijo GNSS, utripa ?.

 v vrstici stanja prikazuje moč satelitskega signala.

Ko naprava pridobi satelitske signale, samodejno začne beležiti pot kot dejavnost.

Ikone stanja

	Stanje senzorja ANT+®
	Moč signala GPS
	Polnjenje baterije
	Polnjenje je končano
	Stanje tehnologije Bluetooth
	Stanje Wi-Fi
	Pošiljanje, prejemanje ali iskanje sporočil inReach in točk sledi
	Neprebrana sporočila storitve inReach
	Stanje sledenja inReach
	Zaslon na dotik je zaklenjen

Funkcije inReach

OPOZORILO

Preden lahko uporabite funkcije inReach naprave Montana 700i/710i/750i/760i, vključno s pošiljanjem sporočil, funkcijo SOS, sledenjem in storitev Podatki o vremenu inReach, morate imeti sklenjeno naročnino za satelitski prenos podatkov. Vedno preskusite napravo, preden jo uporabite na terenu.

Poskrbite, da ima naprava neoviran pogled na nebo, ko uporabljate funkcije za pošiljanje sporočil, sledenje in SOS, saj je za pravilno delovanje teh funkcij potreben dostop do satelitov.

OBVESTILO

Na nekaterih območjih je uporaba naprav za satelitsko komunikacijo omejena ali prepovedana. Uporabnik mora poznati in upoštevati vse veljavne zakone na območjih, na katerih namerava uporabljati napravo.

Sporočila

Naprava za satelitsko komunikacijo Montana 700i/710i/750i/760i pošilja in prejema sporočila prek satelitskega omrežja Iridium. Sporočila lahko pošljete na telefonsko številko za SMS, e-poštni naslov ali v drugo napravo, ki uporablja tehnologijo inReach. Vsako poslano sporočilo vključuje podrobnosti o lokaciji, če je to dovoljeno.

Pošiljanje sporočila za javljanje

Sporočila za javljanje imajo vnaprej določeno besedilo in vnaprej določene prejemnike. Sporočila za javljanje morate nastaviti na spletnem mestu Garmin Explore™ na naslovu explore.garmin.com.

- 1 Izberite **inReach** > **Sporočila** > **Pošlji sporočilo za javljanje**.
- 2 Izberite sporočilo za javljanje, nato pa izberite **Pošlji sporočilo**.

Pošiljanje besedilnega sporočila

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach** > **Sporočila** > **Novo sporočilo**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite začeti vnaprej napisano sporočilo, izberite **Pošlji hitro besedilo**.
OPOMBA: sporočila s hitrim sporočilom lahko dodate in uredite na spletnem mestu Garmin Explore.
 - Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
- 4 Izberite **ZA** in izberite prejemnike na seznamu stikov ali vnesite kontaktne podatke posameznega prejemnika.
- 5 Ko napišete sporočilo, izberite **Pošlji sporočilo**.

Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach** > **Sporočila**.
- 3 Izberite pogovor.
- 4 Izberite **Odgovori**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite napisati sporočilo po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
 - Če želite začeti vnaprej napisano sporočilo, izberite **Pošlji hitro besedilo** in izberite sporočilo.
- 6 Ko napišete sporočilo, izberite **Pošlji sporočilo**.

Preverjanje, ali so na voljo nova sporočila

Navigacijska naprava enkrat na uro samodejno preveri, ali so na voljo nova sporočila. Ko pošljete sporočilo, 10 minut preverja, ali so na voljo odgovori. Ko uporabljate funkcijo sledenja inReach, v izbranem intervalu sledenja preverja, ali so na voljo nova sporočila. Preverjanje prejema sporočil lahko tudi ročno vsilite, in sicer tako, da preverite, ali so na voljo nova sporočila, pošljete sporočilo ali pošljete točko sledi. Med preverjanjem prejema sporočil navigacijska naprava vzpostavi povezavo s sateliti in prejme sporočila, ki čakajo na pošiljanje v napravo.

OPOMBA: za prejem sporočil mora navigacijska naprava imeti neoviran pogled na nebo in biti v vidnem polju satelita med intervalom preverjanja, ali so na voljo sporočila.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach** > **Pripomočki inReach** > **Preverjanje pošte** > **Preveri nabiralnik**.

Ogled podrobnosti sporočila

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach** > **Sporočila**.
- 3 Izberite pogovor.
- 4 Izberite sporočilo.
- 5 Izberite zavihek z informacijami.

Navigacija do lokacije sporočila

Ko prejmete sporočilo iz druge naprave s tehnologijo inReach, lahko sporočilo vključuje informacije o lokaciji. Pri takih sporočilih lahko uporabite navigacijo do lokacije, s katere je bilo poslano sporočilo.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach > Sporočila**.
- 3 Izberite pogovor.
- 4 Izberite sporočilo z informacijami o lokaciji.
- 5 Izberite zavihek zemljevida.
- 6 Izberite **Pojdi**.

Vključitev koordinat lokacije v sporočilo

Če pošiljate sporočilo prejemniku, ki morda nima dostopa do interneta, lahko v sporočilo vključite koordinate svoje lokacije. To je lahko na primer uporabno, če ima prejemnik starejši model telefona, ki ne podpira ogleda zemljevidov, ali če je prejemnik zunaj območja pokritosti s signalom za mobilni prenos podatkov in si ne more ogledati spletne strani.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach > Sporočila > Novo sporočilo > Pošlji lokacijo**.
- 3 Vnesite enega ali več prejemnikov.
- 4 Po potrebi vnesite sporočilo.
- 5 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Brisanje sporočil

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach > Sporočila**.
- 3 Izberite pogovor.
- 4 Izberite  > **Izbriši nit**.

Nastavitve sporočil

Izberite . Izberite **Priprava > Sporočila**.

Zvoni, dokler ni prebran: nastavi navigacijsko napravo tako, da zvoni, dokler ne preberete novega sporočila. Ta funkcija je priročna, če ste v hrupnem okolju.

Obvestila: opozori vas na dohodna sporočila storitve inReach.

Prikazi na zemljevidu: na zemljevidu prikaže sporočila inReach.

Sledenje inReach

S funkcijo za sledenje v napravi Montana 700i/710i/750i/760i lahko beležite točke sledi in jih pošiljate po satelitskem omrežju Iridium v določenem intervalu pošiljanja.

Točke sledi so prikazane na spletnem mestu Garmin Explore.

Začetek sledenja

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach > Sledenje > Začni sledenje**.
OPOMBA: če zaženete funkcijo Sledenje, se zažene tudi beleženje poti kot dejavnosti.

Ustavitev sledenja

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach > Sledenje > Ustavi sledenje**.
OPOMBA: če ustavite sledenje, začasno ustavite tudi beleženje dejavnosti.

Deljenje vaše strani za sledenje

Povezavo do spletnega mesta za sledenje lahko delite z drugimi osebami. Sistem samodejno doda besedilo, vključno z informacijami o povezavi, na koncu vašega sporočila.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach > Sledenje > Deli z > V redu**.
- 3 Izberite **ZA** in izberite prejemnike na seznamu stikov ali vnesite kontaktne podatke posameznega prejemnika.
- 4 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Nastavitve sledenja inReach

Izberite . Izberite **Priprava > Sledenje**.

Samodejno sledenje: nastavi navigacijsko napravo tako, da začne slediti, ko jo vklopite.

Poveži z beleženjem: poveže sled z beleženjem trenutne dejavnosti.

Interval premikanja: nastavi, kako pogosto navigacijska naprava zabeleži točko sledi in jo pošlje prek satelitskega omrežja, ko se premikate. Če imate paket za poslovne uporabnike, lahko določite interval med mirovanjem.

SOS

OPOZORILO

Preden lahko uporabite funkcijo SOS, morate imeti sklenjeno naročnino za satelitski prenos podatkov. Preden napravo uporabite na potovanju, jo vedno preskusite na prostem.

Poskrbite, da ima naprava med uporabo funkcije SOS neoviran pogled na nebo, saj je za pravilno delovanje te funkcije potreben dostop do satelitov.

OBVESTILO


Na nekaterih območjih je uporaba naprav za satelitsko komunikacijo omejena ali prepovedana. Uporabnik mora poznati in upoštevati vse veljavne zakone na območjih, na katerih namerava uporabljati napravo.

V nujnem primeru lahko z napravo Montana 700i/710i/750i/760i stopite v stik s centrom Garmin ResponseSM in zaprosite za pomoč. Če pritisnete gumb SOS, pošljete sporočilo ekipi Garmin Response, ki obvesti ustrezne službe za odzivanje v sili o vašem položaju. Med čakanjem na prihod pomoči lahko komunicirate z ekipo Garmin Response. Funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.

Pošiljanje sporočila SOS za reševanje

Če je baterija naprave dovolj napolnjena, lahko sporočilo SOS za reševanje pošljete ne glede na to, ali je naprava vklopljena ali izklopljena.

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček ① z gumba **SOS** ②.

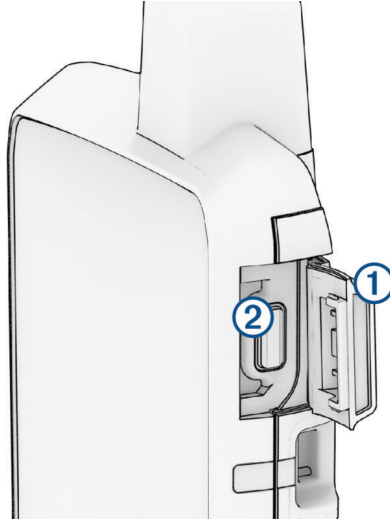

- 2 Pridržite gumb **SOS**.

- 3 Počakajte na odštevanje za sporočilo SOS.

Naprava pošlje privzeto sporočilo službi za odzivanje v sili, v katerem so podrobnosti o vaši lokaciji.

- 4 Odgovorite na potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili.

Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem. Služba za odzivanje v sili sproži reševanje tudi, če ne odgovorite.

Prvih 10 minut reševanja se službi za odzivanje v sili pošlje posodobljena lokacija vsako minuto. Po prvih 10 minutah se zaradi varčevanja z baterijo posodobljena lokacija pošlje vsakih 10 minut.

NAMIG: za pošiljanje sporočila SOS za reševanje in komunikacijo z ekipo Garmin Response lahko uporabite tudi program Garmin Messenger. Za uporabo funkcije SOS v programu potrebujete aktivno naročnino na satelitske storitve.

Pošiljanje sporočila SOS po meri

Ko s pritiskom gumba SOS pošljete sporočilo SOS za reševanje, lahko na strani s sporočili SOS odgovorite s sporočilom po meri.

- 1 Izberite 🏠.
- 2 Izberite **inReach > SOS > Odgovori**.
- 3 Če želite sestaviti sporočilo SOS po meri, izberite **Napišite sporočilo**.
- 4 Izberite **Pošlji sporočilo**.

Z odgovorom službi za odzivanje v sili sporočite, da ste zmožni sodelovati z njo med reševanjem.

Preklic sporočila SOS z zahtevo za pomoč

Če pomoči ne potrebujete več, lahko prekličete sporočilo SOS z zahtevo za pomoč, ki je poslano službi za odzivanje v sili.

- 1 Dvignite zaščitni pokrovček in pridržite gumb **SOS**.
- 2 Izberite **Prekliči SOS**.
- 3 Ko se prikaže poziv za potrditev zahteve za preklic, izberite **Prekliči SOS**.

Naprava pošlje zahtevo za preklic. Ko prejmete potrditveno sporočilo službe za odzivanje v sili, naprava preklopi nazaj v običajno delovanje.

Pošiljanje preskusnega sporočila

OPOZORILO

Preden navigacijsko napravo uporabite na potovanju, se odpravite na prosto in pošljite preskusno sporočilo, da preverite, ali je naročnina na satelitske storitve aktivna.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach > Pripomočki inReach > Preskus komunikacij > Preizkus**.
Počakajte, da navigacijska naprava pošlje preskusno sporočilo. Ko prejmete potrditveno sporočilo, je navigacijska naprava pripravljena za uporabo.

Sinhronizacija podatkov inReach

Ko spremenite podatke, denimo spremenite pakete, stike ali sporočila za javljanje, morate napravo sinhronizirati s programom.

- 1 Odprite združeni program Garmin Messenger ali Garmin Explore.
- 2 Počakajte, da se podatki sinhronizirajo.
NAMIG: v programu lahko na zavihku Naprava preverite stanje povezave.

Stiki

V napravi Montana 700i/710i/750i/760i lahko dodajate, brišete in urejate stike.

Dodajanje stika

- 1 Izberite **inReach > Stiki > Nov stik**.
- 2 Izberite element, ki ga želite urediti.
- 3 Vnesite nove informacije.

Urejanje stikov

- 1 Izberite **inReach > Stiki**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite element, ki ga želite urediti.
- 4 Vnesite nove informacije.

Brisanje stika

- 1 Izberite **inReach > Stiki**.
- 2 Izberite stik.
- 3 Izberite  > **Izbriši stik**.

Poraba in zgodovina prenosa podatkov

Podrobnosti o paketu in porabo prenosa podatkov si lahko ogledate v napravah Montana 700i/710i/750i/760i.

Ogled podrobnosti naročniškega paketa

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach > Pripomočki inReach**.
- 3 Izberite .

Ogled porabe prenosa podatkov

Ogledate si lahko število sporočil, sporočil za javljanje in točk sledi, poslanih v trenutnem obračunskem obdobju. Števec porabe prenosa podatkov se samodejno ponastavi na začetku vsakega obračunskega obdobja.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach** > **Pripomočki inReach**.
- 3 Izberite .

Ogled glavnih strani

Informacije, ki jih potrebujete za upravljanje naprave, so navedene na glavnih straneh. Privzete strani vključujejo strani glavnega menija, zemljevida, kompasa in potovalnega računalnika ter stran Kam?.

- Po glavnih straneh se lahko pomikate tako, da izberete ikone v vrstici **Priljubljene**.
- Če želite spremeniti vrstni red ikon ali odstraniti katero od ikon, v vrstici **Priljubljene** pridržite eno od ikon in jo povlecite na novo mesto.

NAMIG: vrstico Priljubljene lahko prilagodite tudi tako, da izberete **Priprava** > **Meniji** > **Priljubljene**. Ikon  in  ni mogoče odstraniti ali spremeniti.

Zemljevid

 označuje vašo lokacijo na zemljevidu. Ko se premikate, se premika tudi  in kaže vašo pot. Glede na raven povečave so lahko na zemljevidu prikazani imena in simboli točk poti. Če si želite ogledati več podrobnosti, lahko povečate zemljevid. Med navigacijo do cilja je vaša načrtovana pot označena z barvno črto na zemljevidu.

Upravljanje zemljevidov

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Priprava** > **Upravitelj zemljevidov**.
- 3 Izberite eno od možnosti:
 - Če želite prenesti plačljive zemljevide in aktivirati naročnino na storitev Outdoor Maps+ za to napravo, izberite **Outdoor Maps+** ([Prenašanje zemljevidov, stran 48](#)).
 - Za prenos zemljevidov TopoActive izberite **Zemljevidi TopoActive** ([Prenašanje zemljevidov TopoActive, stran 48](#)).

OPOMBA: zemljevidi TopoActive so na voljo samo v navigacijski napravi Montana 710/710i/760i.

Navigacija z zemljevidom

- 1 Začnite navigacijo do cilja ([Navigacija do cilja, stran 22](#)).
- 2 Na zemljevidu opravite eno ali več dejanj:
 - Če si želite ogledati različna območja zemljevida, ga povlecite.
 - Zemljevid povečate in pomanjšate tako, da na zaslonu na dotik približate ali razmaknete dva prsta.
 - Zemljevid povečate in pomanjšate tako, da izberete  in .
 - Za hitro povečavo dvotapnite zemljevid.
 - Če si želite ogledati informacije o lokaciji (označeni z buciko), jo izberite na zemljevidu in izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
 - Če želite izbrati, katere plasti zemljevida bodo prikazane na zemljevidu, izberite .

Nastavitve strani zemljevida

Na zemljevidu izberite .

Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.

Nastavitev zemljevida: omogoča, da odprete dodatne nastavitve zemljevida ([Nastavitve zemljevida, stran 15](#)).

Merjenje razdalj: omogoča, da izmerite razdaljo med različnimi lokacijami ([Merjenje razdalje na zemljevidu, stran 15](#)).

Ponastavi privzete vred.: ponastavi zemljevid na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve zemljevida

Na zemljevidu izberite . Izberite **Nastavitev zemljevida**.

Upravitelj zemljevidov: prikaže prenesene različice zemljevidov. Z naročnino na storitev Outdoor Maps+ omogoča prenos dodatnih zemljevidov ([Prenašanje zemljevidov, stran 48](#)).

Usmerjenost: prilagodi način prikazovanja zemljevida na strani ([Spreminjanje usmerjenosti zemljevida, stran 15](#)).

Nadzorna plošča: nastavi nadzorno ploščo, ki bo prikazana na zemljevidu. Na vsaki nadzorni plošči so prikazane različne informacije o vaši načrtovani poti ali lokaciji.

OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite ([Profili, stran 59](#)).

Besedilo za vodenje: določa, kdaj je na zemljevidu prikazano besedilo vodenja.

Dodatna nastavitev: omogoča, da prilagodite dodatne nastavitve zemljevida ([Dodatne nastavitve zemljevida, stran 15](#)).

Dodatne nastavitve zemljevida

Na zemljevidu izberite . Izberite **Nastavitev zemljevida > Dodatna nastavitve**.

Samodejna povečava: samodejno izbere ustrezno raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Če izberete Izklopljeno, morate zemljevid povečati ali pomanjšati ročno.

Podrobnost: nastavi količino podrobnosti, prikazanih na zemljevidu. Če nastavite prikaz več podrobnosti, se lahko zemljevid izrisuje počasneje.

Tip vozila: nastavi ikono, ki prikazuje vaš položaj na zemljevidu. Privzeta ikona je majhen moder trikotnik.

Ravni povečave: prilagodi raven povečave elementov zemljevida. Elementi zemljevida niso prikazani, če je raven povečave zemljevida višja od izbrane ravni.

Velikost besedila: nastavi velikost besedila elementov zemljevida.

Hitrost na zemljevidu: prilagodi hitrost risanja zemljevidov. Hitrejše risanje zemljevidov skrajša trajanje baterije.

Spreminjanje usmerjenosti zemljevida

1 Na zemljevidu izberite .

2 Izberite **Nastavitev zemljevida > Usmerjenost**.

3 Izberite možnost:

- Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite **Sever gor**.
- Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu strani, izberite **Smer zgoraj**.
- Če želite, da je prikazana avtomobilska perspektiva s smerjo potovanja na vrhu, izberite **Avtomobilski način**.

Merjenje razdalje na zemljevidu

Izmerite lahko razdaljo med dvema lokacijama.

1 Na zemljevidu izberite lokacijo.

2 Izberite  > **Merjenje razdalj > Začni > Uporabi**.

3 Premaknite žebliček na drugo lokacijo na zemljevidu.

Kompas

Med navigacijo kaže ▲ proti cilju ne glede na smer, v kateri se premikate. Ko ▲ kaže proti vrhu elektronskega kompasa, potujete neposredno proti svojemu cilju. Če ▲ kaže v kateri koli drugi smeri, obračajte, dokler ne kaže proti vrhu kompasa.

Navigacija s kompasom

Med navigacijo do cilja ▲ kaže proti cilju ne glede na smer, v katero se premikate.

- 1 Začnite navigacijo do cilja ([Navigacija do cilja, stran 22](#)).
- 2 Na začetnem zaslonu izberite **Kompas**.
- 3 Obračajte se, dokler ▲ ne kaže proti vrhu kompasa, potem pa se premikajte naprej v tej smeri do cilja.

Nastavitve kompasa

V kompasu izberite .

Poglej in pojdi: omogoča, da napravo usmerite v objekt v daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko ([Navigacija z orodjem Poglej in pojdi, stran 16](#)).

Ustavi navigacijo: ustavi navigacijo po trenutni načrtovani poti.

Spremeni nadzorno ploščo: spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

Nastavitev merila: nastavi merilo za razdaljo med pikami na prikazovalniku odstopanja od smeri med navigacijo z orodjem Poglej in pojdi.

Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da kompas ne deluje pravilno, denimo po dolgem potovanju ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb ([Umerjanje kompasa, stran 17](#)).

Nastavitev smeri gibanja: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri kompasa ([Nastavitve smeri, stran 17](#)).

Zakleni podatkovna polja: zaklene podatkovna polja. Če želite prilagoditi podatkovna polja, jih lahko odklenete.

Ponastavi privzete vred.: ponastavi kompas na privzete tovarniške nastavitve.

Navigacija z orodjem Poglej in pojdi

Z zaklenjeno smerjo kompasa lahko napravo usmerite v objekt v daljavi, projicirate objekt kot točko poti ter ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko.

- 1 V kompasu izberite  > **Poglej in pojdi**.
- 2 Napravo usmerite v objekt.
- 3 Izberite **Zakleni smer** > **Nastavi progo**.
- 4 Začnite navigacijo s kompasom.

Projiciranje točke poti s trenutne lokacije

Novo točko poti lahko shranite tako, da projicirate razdaljo od trenutne lokacije.

Če želite na primer uporabiti navigacijo do lokacije, ki jo vidite na drugi strani reke ali potoka, lahko s svoje trenutne lokacije projicirate točko poti do te lokacije, nato pa po prečkanju reke ali potoka uporabite navigacijo do te nove lokacije.

- 1 V kompasu izberite  > **Poglej in pojdi**.
- 2 Usmerite napravo proti novi lokaciji.
- 3 Izberite **Zakleni smer** > **Predvidena točka poti**.
- 4 Izberite mersko enoto.
- 5 Vnesite razdaljo in izberite .
- 6 Izberite **Shrani**.

Umerjanje kompasa

Preden lahko umerite elektronski kompas, morate biti na odprtem prostoru in ne smete stati blizu objektov, ki vplivajo na magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali električnih vodov.

Naprava ima elektronski kompas s 3 osmi. Kompas umerite, ko prepotujete daljšo razdaljo ali se spremeni temperatura.

- 1 Na kompasu izberite .
- 2 Izberite **Umerjanje kompasa** > **Začni**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nastavitve smeri

V kompasu izberite tipko  nato pa izberite **Nastavitev smeri gibanja**.

Zaslon: nastavi vrsto usmerjenosti, prikazane na kompasu.

Referenčni sever: nastavi referenco severa, ki se uporablja na kompasu.

Pojdi na vrstico (kurzor): nastavi obnašanje kazalca, ki je prikazan na zemljevidu. Smer kaže v smeri cilja. Smer (CDI) prikazuje smer glede na črto proge, ki vodi do cilja.


Kompas: z elektronskega kompasa samodejno preklopi na kompas GPS, ko nekaj časa potujete pri višji hitrosti.

Umerjanje kompasa: omogoča umerjanje kompasa, če opazite, da kompas ne deluje pravilno, denimo po dolgem potovanju ali zaradi zelo velikih temperaturnih sprememb ([Umerjanje kompasa, stran 17](#)).

Uporaba kazalca smeri

Kazalec smeri je zelo uporaben, ko uporabljate navigacijo do cilja v ravni črti, denimo, ko uporabljate navigacijo na vodi. Pomaga vam lahko pri navigaciji nazaj do črte smeri, ko se oddaljite od nje zaradi izogibanja oviram ali nevarnostim.

- 1
- 2 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 3 Če želite omogočiti kazalec smeri, izberite **Nastavitev smeri gibanja** > **Pojdi na vrstico (kurzor)** > **Smer (CDI)**.

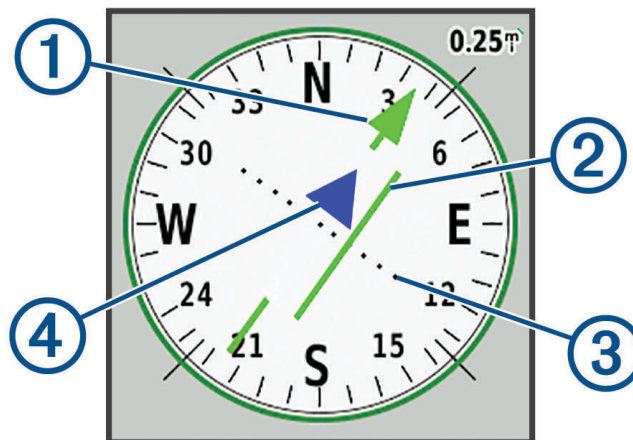

①	Kazalec črte smeri. Označuje smer zelene črte smeri od začetne točke do naslednje točke poti.
②	Prikazovalnik odstopanja od smeri (CDI). Označuje lokacijo zelene črte smeri glede na vašo lokacijo. Če je prikazovalnik CDI poravnal s kazalcem črte smeri, se premikate v pravi smeri.
③	Razdalja odstopanja od smeri. Pike označuje razdaljo odstopanja od smeri. Razdalja, ki jo označuje posamezna pika, je navedena z merilom v zgornjem desnem kotu.
④	Prikazovalnik približevanja in oddaljevanja. Označuje, ali ste že mimo naslednje točke poti.

Potovalni računalnik

Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost, povprečno hitrost, merilnik opravljene poti in druge uporabne statistične podatke. Prilagodite lahko postavitev, nadzorno ploščo in podatkovna polja potovalnega računalnika.

Nastavitve potovalnega računalnika

V potovalnem računalniku izberite .

Ponastavi: ponastavi vse vrednosti potovalnega računalnika na nič. Če želite natančne informacije, pred začetkom potovanja ponastavite potovalni računalnik.

Spremeni nadzorno ploščo: spremeni temo in informacije, prikazane na nadzorni plošči.

OPOMBA: prilagojene nastavitve se shranijo v nadzorno ploščo. Ob spremembi profila jih ne izgubite ([Profili](#), stran 59).

Zakleni podatkovna polja: zaklene podatkovna polja. Če želite prilagoditi podatkovna polja, jih lahko odklenete.

Vstavi stran: vstavi dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

Odstrani stran: odstrani dodatno stran prilagodljivih podatkovnih polj.

Več podatkov: doda dodatna podatkovna polja v potovalni računalnik.

Manj podatkov: odstrani podatkovna polja iz potovalnega računalnika.

Ponastavi privzete vred.: ponastavi potovalni računalnik na privzete tovarniške nastavitve.

Višinomer

Privzeto izris višinomera prikazuje nadmorsko višino na prepotovani razdalji. Nastavitve višinomera lahko prilagodite ([Nastavitve višinomera](#), stran 18). Izberete lahko katero koli točko na izrisu, če si želite ogledati podrobnosti o njej.

V vrstico s priljubljenimi lahko dodate stran višinomera ([Prilagoditev vrstice s priljubljenimi](#), stran 58).

Nastavitve izrisa višinomera

V višinomeru izberite .

Ponastavi: ponastavi podatke višinomera, vključno s podatki o točkah poti, sledi in potovanju.

Nastavitev višinomera: omogoča, da odprete dodatne nastavitve višinomera ([Nastavitve višinomera](#), stran 18).

Ponastavi privzete vred.: ponastavi višinomer na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve višinomera

V višinomeru izberite  > **Nastavitev višinomera.**

Samodejno umerjanje: Enkrat omogoča, da se višinomer enkrat samodejno umeri, ko začnete dejavnost. Neprekinjeno omogoča, da se višinomer umerja ves čas dejavnosti.

Način barometra: Spremenljiva višina omogoča barometru, da meri spremembe v višini med premikanjem. Fiksna višina predvideva, da naprava miruje pri fiksni višini, zato se barometrični tlak spreminja le zaradi vremena.

Trendi pritiska: nastavi, kako naprava beleži podatke o tlaku. Vedno shrani vse podatke o tlaku, kar je lahko koristno, ko iščete vremenske fronte.

Vrsta risanja: beleži spremembe višine v določen časovnem obdobju ali razdalji, beleži barometrični tlak v določenem časovnem obdobju ali beleži spremembe okoljskega tlaka v določenem časovnem obdobju.

Umeri višinomer: omogoča, da ročno umerite barometrski višinomer ([Umerjanje barometrskega višinomera](#), stran 18).

Umerjanje barometrskega višinomera

Če poznate pravilno višino ali barometrični tlak, lahko barometrični višinomer umerite ročno.

1 Pojdite na lokacijo, kjer poznate višino ali barometrični tlak.

2 V višinomeru izberite  > **Nastavitev višinomera** > **Umeri višinomer.**

3 Sledite navodilom na zaslonu.

Povezane funkcije

Povezane funkcije so na voljo za napravo Montana, ko jo povežete z brezžičnim omrežjem ali združljivim telefonom prek tehnologije Bluetooth. Za nekatere funkcije boste morali v telefon namestiti program Garmin Messenger. Za nekatere funkcije boste morali v telefon namestiti program Garmin Explore. Za več informacij obiščite spletni naslov garmin.com/apps.

Garmin Messenger: program Garmin Messenger omogoča, da v telefonu sestavite in pošljete sporočila ter sinhronizirate stike in sporočila za javljanje z napravo.

Garmin Explore: program Garmin Explore sinhronizira in deli točke poti, proge in zbirke z napravo. Prav tako lahko v telefon prenesete zemljevide za dostop brez povezave.

Senzorji Bluetooth: omogoča povezavo z združljivimi senzorji Bluetooth, kot je merilnik srčnega utripa.

Connect IQ™: omogoča, da razširite funkcionalnost naprave s pripomočki, podatkovnimi polji in programi v programu Connect IQ.

Prenosi datotek EPO: omogoča prenos datoteke s podaljšanimi predvidenimi orbitami za hitro določitev položaja satelitov GPS in krajši čas pridobivanja položaja GPS s programom Garmin Explore ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Outdoor Maps+: omogoča prenos brezplačnih satelitskih posnetkov ali plačljivih podatkov zemljevidov z naročnino na storitev Outdoor Maps+, ko je vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi.

Podatki zbirk Geocache v živo: zagotavlja plačljive ali brezplačne storitve za ogled podatkov zbirk Geocache na spletnem mestu www.geocaching.com v živo s programom Garmin Explore ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Sledenje: omogoča, da beležite točke sledi in jih pošiljate po satelitskem omrežju Iridium. Stike lahko povabite k sledenju tako, da jim pošljete sporočilo inReach s terena. S to funkcijo si lahko stiki ogledajo vaše podatke v živo na spletnem mestu za sledenje.

Obvestila telefona: prikazuje obvestila in sporočila telefona v napravi Montana s programom Garmin Explore.

Posodobitve programske opreme: omogoča prejetje posodobitev programske opreme naprave s programom Garmin Connect™ ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Aktivni vremenski podatki: omogoča ogled trenutnih vremenskih razmer in vremenskih napovedi s programom Garmin Explore ali ob vzpostavljeni povezavi z omrežjem Wi-Fi.

Vreme inReach: omogoča, da prejimate vremenske podatke v okviru naročnine na storitve inReach. Zahtevate lahko vremensko napoved.

Zahteve za povezane funkcije

Za nekatere funkcije sta potrebna telefon in program Garmin v telefonu.

Funkcija	Vzpostavljena povezava z združenim telefonom	Vzpostavljena povezava z omrežjem Wi-Fi
Dejavnost se prenese v Garmin Connect	Da	Da
Posodobitve programske opreme	Da	Da
Prenosi datotek EPO	Da	Da
Podatki zbirk Geocache v živo	Da	Da
Vreme	Da	Da
Obvestila telefona	Da ¹	Ne
Connect IQ	Da	Ne
Outdoor Maps+	Da ²	Da ³

¹ Naprava prejema obvestila neposredno iz združenega telefona s sistemom iOS® in prek programa Garmin Connect iz telefona s sistemom Android™.

² Potrebna za aktivacijo naročnine.

³ Potrebna za prenos zemljevidov.

Združevanje pametnega telefona z napravo

- 1 Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- 2 V združljivem pametnem telefonu omogočite tehnologijo Bluetooth ter prenesite in odprite program Garmin Explore ali Garmin Connect.
- 3 V napravi Montana izberite **Priprava > Združi s telefonom > Združevanje**.
- 4 V programu izberite možnost za naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za združitev z napravo.

Obvestila telefona

Če želite uporabljati obvestila telefona, mora biti združljiv pametni telefon v dosegu tehnologije Bluetooth in združen z napravo. Ko telefon prejeme sporočilo, obvesti napravo.

Ogled obvestil telefona

Preden si lahko ogledate obvestila, morate napravo združiti z združljivim telefonom.

- 1 Če želite odpreti stran stanja, pritisnite **ⓘ** ali podrsnite od vrha zaslona navzdol.
- 2 Izberite **Obvestila**.
- 3 Izberite obvestilo.

Skrivanje obvestil

Če napravo združite z združljivim telefonom, so obvestila privzeto omogočena. Obvestila lahko skrijete, da se ne prikazujejo na zaslonu naprave.

- 1 Izberite **Priprava > Telefon**.
- 2 Izberite **Obvestila**, da izklopite obvestila v napravi.

Upravljanje obvestil

Z združljivim telefonom lahko upravljate obvestila, ki se prikažejo v napravi Montana.

Izberite eno od možnosti:

- Če uporabljate napravo iPhone®, odprite nastavitve obvestil sistema iOS in izberite obvestila, za katera želite, da se prikažejo v telefonu in napravi.
OPOMBA: vsa obvestila, ki jih omogočite v napravi iPhone, se prikažejo tudi v napravi.
- Če uporabljate telefon Android, v programu Garmin Connect izberite **••• > Nastavitve > Pametna obvestila > Obvestila programov** in izberite obvestila, za katera želite, da so prikazana v napravi.

Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem

- 1 Izberite **Priprava > Wi-Fi**.
- 2 Po potrebi preklopite stikalo za vklop tehnologije Wi-Fi.
- 3 Izberite **Dodajanje omrežja**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite izbrati oddajno brezžično omrežje, na seznamu izberite brezžično omrežje in po potrebi vnesite geslo.
 - Če želite izbrati brezžično omrežje brez oddajanj, izberite **≡** > **Dodajanje omrežja** ter vnesite SSID in geslo omrežja.

Naprava shrani podatke o omrežju in samodejno vzpostavi povezavo, ko se vrnete na to lokacijo.

Nastavitev povezljivosti Wi-Fi

Preden lahko uporabite funkcije Wi-Fi, morate nastaviti povezavo Wi-Fi v programu Garmin Express™.

- 1 Obiščite garmin.com/express, in prenesite program Garmin Express.
- 2 Izberite napravo.
- 3 Izberite **Orodja > Pripomočki**.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev povezave Wi-Fi s programom Garmin Express.

Funkcije Connect IQ

Napravi lahko dodate funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih ponudnikov s programom Connect IQ. Napravo lahko prilagodite s podatkovnimi polji, pripomočki in programi.

Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate vdelanim funkcijam in stranem.

Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki senzorjev in obvestili.

Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.

Prenos funkcij Connect IQ

Preden lahko v programu Connect IQ prenesete funkcije, morate napravo Montana združiti s pametnim telefonom ([Združevanje pametnega telefona z napravo, stran 20](#)).

- 1 V pametnem telefonu namestite in zaženite program Connect IQ iz trgovine s programi.
- 2 Po potrebi izberite svojo napravo.
- 3 Izberite funkcijo Connect IQ.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
- 3 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu.

Garmin Explore

Spletno mesto in program Garmin Explore omogočata ustvarjanje prog, točk poti in zbirk, načrtovanje potovanj, sinhronizacijo sledi, nalaganje dejavnosti in shranjevanje v oblaku. Omogočata tudi napredno načrtovanje z vzpostavljeno povezavo ali brez nje, z njima pa lahko tudi delite in sinhronizirate podatke z združljivo napravo Garmin. Program lahko uporabite za prenos zemljevidov za dostop brez povezave in navigacijo na katerem koli območju, ne da bi za to potrebovali storitve mobilnega omrežja.

Program Garmin Explore lahko prenesete v trgovini s programi v telefonu ali pa obiščete spletni naslov explore.garmin.com.

Brezžične slušalke

Naprava lahko pošilja zvočne navigacijske pozive v brezžične slušalke, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.

Združevanje brezžičnih slušalk z napravo

Preden lahko prejmete navigacijske pozive po slušalkah, morate napravo povezati z združljivimi slušalkami s tehnologijo Bluetooth.

OPOMBA: naenkrat so lahko aktivne samo ene slušalke.

- 1 Slušalke postavite tako, da so od naprave Montana oddaljene največ 10 m (33 ft).
- 2 V slušalkah omogočite tehnologijo Bluetooth in poskrbite, da so slušalke vidne drugim napravam Bluetooth.
- 3 V napravi Montana izberite **Priprava > Zvočna naprava Bluetooth > Zvočna naprava > Dodaj napravo**.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
- 4 Izberite slušalke na seznamu.

Naprava pošilja navigacijske pozive v vaše slušalke med navigacijo po načrtovani poti.

Prekinitev povezave z brezžičnimi slušalkami ali njihova odstranitev

- 1 Izberite **Priprava > Zvočna naprava Bluetooth > Zvočna naprava**.
- 2 Izberite slušalke.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite začasno prekiniti povezavo s slušalkami, ne da bi slušalke izbrisali s seznama združenih naprav, izberite **Odklopite napravo**.
 - Če želite slušalke izbrisati s seznama združenih naprav, izberite **Odstrani**.

Navigacija

Z navigacijskimi funkcijami GPS v napravi lahko uporabite navigacijo po shranjeni dejavnosti, načrtovani poti ali prog.

- Naprava beleži pot kot dejavnost. Za dejavnosti se uporablja navigacija po koridorjih. Ko uporabljate navigacijo po shranjeni dejavnosti, vnovični izračun ni mogoč ([Zapisi, stran 29](#)).
- Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do cilja. Če zapustite izvirno načrtovano pot, naprava znova izračuna načrtovano pot in posreduje navodila zanjo ([Načrtovane poti, stran 26](#)).
- Proga lahko ima več ciljev in jo je mogoče ustvariti od točke do točke ali po cestah, ki omogočajo načrtovanje poti. Med navigacijo po shranjeni prog lahko izberete navigacijo z neposredno potjo brez prilagajanja na zemljevidu ali vnovičnega izračunavanja ali pa sledenjem cestam in stezam z vnovičnim izračunavanjem po potrebi. Shranjene dejavnosti in načrtovane poti lahko pretvorite v proge ([Proge, stran 32](#)).

Stran Kam?

S stranjo  lahko poiščete cilj, do katerega želite uporabiti navigacijo. Vse kategorije možnosti Kam? niso na voljo na vseh območjih in zemljevidih.

Navigacija do cilja

- 1 Izberite .
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Po potrebi izberite  > **Iskanje s črkovanjem** in vnesite ime ali del imena cilja.
- 4 Izberite cilj.
- 5 Izberite **Pojdi**.
- 6 Če je treba, izberite vrsto dejavnosti.
- 7 Po potrebi izberite način izračuna načrtovane poti.
Načrtovana pot je na zemljevidu prikazana kot barvna črta.
- 8 Za navigacijo uporabite zemljevid ([Navigacija z zemljevidom, stran 14](#)) ali kompas ([Navigacija s kompasom, stran 16](#)).

Ustavitv navigacije

Na zemljevidu ali kompasu izberite  > **Ustavi navigacijo**.

Iskanje naslova

Za iskanje naslovov lahko uporabite predhodno naložene zemljevide City Navigator® v napravi Montana 700i/710i/750i/760i.

Za napravo Montana 700/710 lahko zemljevide City Navigator kupite. Več informacij si oglejte v poglavju [Izbirni zemljevidi](#), stran 23.

OPOMBA: privzeto navigacijska naprava išče naslove v bližini trenutne lokacije. Če je naslov v drugem mestu ali zvezni državi, boste morda morali iskati blizu lokacije, ki mu je bližja ([Iskanje lokacije blizu druge lokacije](#), stran 23).

- 1 Izberite  > **Naslovi**.
- 2 Izberite **Območje iskanja**, nato pa izberite eno od možnosti:
 - Izberite možnost **Vnesite mesto/poštno številko** in vnesite mesto ali poštno številko.
 - Izberite možnost **Vnesite zvezno državo/provinco** in vnesite zvezno državo ali provinco.
- 3 Izberite **Številka** in vnesite hišno številko.
- 4 Izberite **Ime ulice** in vnesite ulico.

Navigacija po načrtovani poti za vožnjo

Preden lahko uporabite navigacijo po načrtovanih uličnih poteh, potrebujete zemljevide City Navigator ali druge zemljevide z nameščenimi načrtovanimi uličnimi potmi.

- 1 Izberite **Sprememba profila > Vožnja**.
- 2 Izberite cilj.
- 3 Začnite navigacijo z zemljevidom.

Zavoji so prikazani v besedilni vrstici na vrhu zemljevida. Zvočna opozorila opozarjajo na zavoje na načrtovani poti.

Izbirni zemljevidi

Z napravo lahko uporabljate dodatne zemljevide, kot so podrobni zemljevidi Outdoor Maps+, City Navigator in Garmin HuntView™. Podrobni zemljevidi lahko vsebujejo dodatne destinacije, kot so restavracije ali pomorske storitve. Za več informacij obiščite spletni naslov buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov Garmin.

Prikaz ali izklop podatkov zemljevidov

Če je v napravi nameščenih več zemljevidov, lahko izberete, kateri podatki bodo prikazani na zemljevidu.

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Če želite prikazati ali skriti podatke zemljevida, izberite plast zemljevida.

Iskanje lokacije blizu druge lokacije

- 1 Izberite .
- 2 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 3 Izberite **Išči blizu** in izberite možnost.
- 4 Izberite lokacijo.

Točke poti

Točke poti so lokacije, ki jih zabeležite in shranite v napravo. Točke poti lahko označujejo, kje ste, kam greste ali kje ste bili.

Shranjevanje trenutne lokacije kot točke poti

- 1 Izberite **Označi točko poti**.
- 2 Po potrebi izberite polje za urejanje podatkov o točki poti, kot je ime ali lokacija.
- 3 Izberite **Shrani**.

Shranjevanje lokacije na zemljevidu kot točke poti

Lokacijo na zemljevidu lahko shranite kot točko poti.

- 1
- 2 Tapnite zaslon, da izberete lokacijo.
- 3 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 5 Izberite **Shrani kot točko poti**.

Navigacija do točke poti

- 1 Izberite **Q > Točke poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite **Pojdi**.
Privzeto je načrtovana pot do točke poti na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Iskanje shranjene točke poti

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 4 Če je treba, izberite možnost:
 - Izberite **Iskanje s črkovanjem** za iskanje po imenu točke poti.
 - Izberite **Izberite simbol** za iskanje po simbolu točke poti.
 - Izberite **Išči blizu** za iskanje blizu nedavno najdene lokacije, druge točke poti, vaše trenutne lokacije ali točke na zemljevidu.
 - Izberite **Razvrsti** za prikaz seznama točk poti na podlagi najbližje razdalje ali abecednega vrstnega reda.
- 5 Na seznamu izberite točko poti.

Urejanje točke poti

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite shranjeno točko poti.
- 4 Izberite element, ki ga želite urediti, na primer ime ali lokacijo.
- 5 Vnesite nove informacije in izberite .

Brisanje točke poti

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti >  > Izbriši**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite izbrisati eno točko poti, izberite eno točko poti.
 - Če želite izbrisati več točk poti, izberite več točk poti.
 - Če želite izbrisati vse točke poti, izberite **Izberi vse**.
- 3 Izberite **Izbriši**.

Spreminjanje fotografije za točko poti

- 1 Izberite 🏠.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite ☰.
- 5 Izberite **Spremeni fotografijo**.
- 6 Izberite fotografijo.
- 7 Izberite **Uporabi**.

Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti

Natančnost lokacije točke poti lahko izboljšate s povprečenjem podatkov o lokaciji. Naprava pri povprečenju izvede več odčitkov GPS na isti lokaciji in uporabi povprečno vrednost za natančnejšo določitev.

- 1 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 2 Izberite točko poti.
- 3 Izberite ☰ > **Povprečni položaj**.
- 4 Premaknite se na lokacijo točke poti.
- 5 Izberite **Začni**.
- 6 Sledite navodilom na zaslonu.
- 7 Ko stanje zanesljivosti doseže 100 %, izberite **Shrani**.

Za najboljše rezultate zberite od štiri do osem vzorcev točke poti, med katerimi počakajte vsaj 90 minut.

Projiciranje točke poti s shranjene točke poti

Novo točko poti lahko shranite tako, da projicirate razdaljo in smer od shranjene točke poti do nove lokacije.

- 1 Izberite 🏠.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite ☰.
- 5 Izberite **Predvidena točka poti**.
- 6 Vnesite smer in izberite ✓.
- 7 Izberite mersko enoto.
- 8 Vnesite razdaljo in izberite ✓.
- 9 Izberite **Shrani**.

Premikanje točke poti na zemljevidu

- 1 Izberite 🏠.
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite ☰.
- 5 Izberite **Premakni točko poti**.
- 6 Tapnite zaslon, da izberete novo lokacijo na zemljevidu.
- 7 Izberite **Premakni**.

Iskanje lokacije v bližini točke poti

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 5 Izberite **Najdi bližnje**.
- 6 Izberite kategorijo.

Na seznamu se prikažejo lokacije v bližini izbrane točke poti.

Nastavitev opozorila o bližini točke poti

Dodate lahko opozorilo o bližini točke poti. Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 5 Izberite **Nastavitev bližine**.
- 6 Vnesite polmer.

Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

Dodajanje točke poti načrtovani poti

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 5 Izberite **Dodaj načrtovani poti**.
- 6 Izberite načrtovano pot.

Prestavljanje točke poti na vašo trenutno lokacijo

Položaj točke poti lahko spremenite. Če na primer premaknete svoje vozilo, lahko prestavite lokacijo na vaš trenutni položaj.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Upravitelj točk poti**.
- 3 Izberite točko poti.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 5 Izberite **Prestavi sem**.

Lokacija točke poti se prestavi na vašo trenutno lokacijo.

Načrtovane poti

Načrtovana pot je zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja. Načrtovane poti se shranijo v napravo kot datoteke GPX.

Ustvarjanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti > Ustvari načrtovano pot > Dodaj točko**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite prvo točko na načrtovani poti.
- 4 Izberite **Dodaj**.
- 5 Če želite načrtovani poti dodati še kakšno točko, izberite **Dodaj točko**.
- 6 Izberite **Končano**.
- 7 Po potrebi uredite ime načrtovane poti in izberite , da načrtovano pot shranite.

Ustvarjanje načrtovane poti z zemljevidom

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti > Ustvari načrtovano pot > Dodaj točko > Uporabi zemljevid**.
- 2 Izberite točko na zemljevidu.
- 3 Izberite **Dodaj**.
- 4 Premaknite zemljevid in izberite dodatne točke na zemljevidu, ki jih želite dodati načrtovani poti.
- 5 Izberite  **> Končano**.
- 6 Po potrebi uredite ime načrtovane poti in izberite , da načrtovano pot shranite.

Ustvarjanje krožne načrtovane poti

Naprava lahko ustvari krožno načrtovano pot glede na določeno razdaljo in začetno lokacijo.

- 1 Izberite  **> Dvosmerno usmerjanje**.
- 2 Izberite **Razdalja** in vnesite skupno razdaljo načrtovane poti.
- 3 Izberite **Začetna lokacija**.
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite **Trenutna lokacija**.
OPOMBA: če naprava ne more pridobiti satelitskih signalov, da bi določila trenutno lokacijo, vas pozove, ali želite uporabiti zadnjo znano lokacijo ali izbrati lokacijo na zemljevidu.
 - Če želite izbrati lokacijo na zemljevidu, izberite **Uporabi zemljevid**.
- 5 Po potrebi izberite **Dejavnost**, da spremenite vrsto dejavnosti za izračun načrtovane poti.
- 6 Izberite možnost **Išči**.
Naprava ustvari do tri proge.
NAMIG: če želite ustvariti drugačne načrtovane poti, lahko znova izberete **Išči**.
- 7 Izberite načrtovano pot, ki si jo želite ogledati na zemljevidu.
- 8 Izberite **Pojdi**.

Navigacija po shranjeni načrtovani poti

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Načrtovane poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite **Pojdi**.
Privzeto je načrtovana pot na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Dodajanje točk načrtovani poti

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite lokacijo na zemljevidu.
- 2 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
- 3 Izberite **Pojdi**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite točko dodati kot vmesni cilj na trenutni načrtovani poti, izberite **Dodaj kot vmesno točko**.
 - Če želite cilj trenutne načrtovane poti premakniti na novo točko, izberite **Nastavi kot nov cilj**.

Ogled aktivne načrtovane poti

- 1 Začnite navigacijo po načrtovani poti ([Navigacija po shranjeni načrtovani poti, stran 27](#)).
- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Aktivna načrtovana pot**.

Preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati na začetni zaslon ([Prilagajanje glavnega menija, stran 39](#)).
- 4 Izberite točko na načrtovani poti, če si želite ogledati dodatne podrobnosti.

Urejanje načrtovane poti

- 1 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 2 Izberite načrtovano pot.
- 3 Izberite ime načrtovane poti, ki jo želite urediti (druga možnost).
- 4 Izberite **Urejanje načrtovane poti**.
- 5 Izberite točko.
- 6 Izberite eno od možnosti:
 - Če si želite točko ogledati na zemljevidu, izberite **Pregled**.
 - Če želite spremeniti vrstni red točk na načrtovani poti, izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**.
 - Če želite vstaviti dodatno točko na načrtovani poti, izberite **Vstavite prej**.

Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
 - Če želite odstraniti točko z načrtovane poti, izberite **Odstrani**.
- 7 Če želite načrtovano pot shraniti, izberite **Končano**.

Ogled načrtovane poti na zemljevidu

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite zavihek zemljevida.

Ogled izrisa višine načrtovane poti

Izris višine prikazuje višine načrtovane poti na podlagi nastavitve načrtovane poti. Če je navigacijska naprava konfigurirana za neposredno načrtovanje poti, izris višine prikazuje ravne višine med točkami načrtovane poti. Če je navigacijska naprava konfigurirana za cestno načrtovanje poti, izris višine prikazuje višine cest, ki so vključene v načrtovano pot.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Izberite zavihek z izrisom višine.

Obračanje načrtovane poti

Začetne in končne točke načrtovane poti lahko zamenjate in tako izvajate navigacijo po načrtovani poti v obratni smeri.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 5 Izberite **Obrni načrtovano pot**.

Brisanje načrtovane poti

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Načrtovalnik poti**.
- 3 Izberite načrtovano pot.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 5 Izberite **Izbriši**.

Zapisi

Naprava beleži pot kot dejavnost. Dejavnosti vsebujejo podatke o točkah na zabeleženih poti, vključno s časom in lokacijo posamezne točke. Dejavnosti se shranijo v napravo kot datoteke FIT.

Nastavitve beleženja

Izberite . Izberite **Priprava > Beleženje**.

Način beleženja: nastavi način beleženja. Možnost Samodejno beleži točke različno pogosto, da se ustvari optimalna predstavitev vaše poti. Točke lahko zabeležite tudi v določenih časovnih intervalih ali intervalih razdalje.

Interval: nastavi pogostost beleženja. Pri pogostejšem beleženju točk se ustvari podrobnejša pot, vendar se hitreje zapolni dnevnik beleženja.

Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti pot, kadar se ne premikate.

Samodejni začetek: nastavi napravo tako, da samodejno začne novo beleženje, ko se prejšnje beleženje konča.

Vrsta dejavnosti: nastavi privzeto vrsto dejavnosti za napravo.

Dodatna nastavitve: omogoča, da prilagodite dodatne nastavitve beleženja ([Dodatne nastavitve beleženja, stran 29](#)).

Dodatne nastavitve beleženja

Izberite . Izberite **Priprava > Beleženje > Dodatna nastavitve**.

Izhodna oblika: nastavi napravo tako, da shrani zapis kot datoteko FIT ali datoteko GPX in FIT ([Vrste datotek, stran 63](#)). Možnost FIT beleži dejavnost z vadbenimi informacijami, ki so prilagojene programu Garmin Connect in jih je mogoče uporabiti za navigacijo. Možnost FIT in GPX beleži dejavnost kot običajno sled, ki jo je mogoče prikazati na zemljevidu in uporabiti za navigacijo, in kot dejavnost z vadbenimi informacijam.

Samodejno shranjevanje: nastavi samodejni razpored za shranjevanje zapisov. Tako lažje uredite potovanja in prihranite prostor pomnilnika ([Nastavitve samodejnega shranjevanja, stran 30](#)).

Beleženje potovanja: nastavi možnost beleženja potovanja.

Ponastavitev posnetih podatkov: nastavi možnost ponastavitve. Možnost Dejavnost in pot ponastavi podatke o zapisu in potovanju, ko končate aktivno beleženje. Možnost Ob pozivu vas pozove, da izberite podatke za ponastavitev.

Nastavitve samodejnega shranjevanja

Izberite . Izberite **Priprava > Beleženje > Dodatna nastavitve > Samodejno shranjevanje**.

Ob polnem pomnilniku: samodejno shrani trenutni zapis in začne novega, ko je v trenutnem zapisu že skoraj 20.000 točk sledi.

Samodejno: samodejno shrani trenutni zapis na podlagi njegove dolžine in števila zajetih točk sledi.

Dnevno: samodejno shrani zapis prejšnjega dne in začne nov zapis, ko vklopite napravo na nov dan.

Tedenski: samodejno shrani zapis prejšnjega tedna in začne nov zapis, ko vklopite napravo v novem tednu.

Nikoli: nikoli ne shrani trenutnega zapisa samodejno.

Ko je v trenutnem zapisu že skoraj 20.000 točk sledi, naprava filtrira aktivno sled in odstrani odvečne točke, hkrati pa ohrani obliko in zgodovino zapisa. Nefiltrirane točke se shranijo v začasno datoteko GPX in FIT, ki jo lahko ob ustavitvi beleženja shranite ali zavržete.

OPOMBA: ob uvozu dejavnosti FIT ali sledi GPX z več kot 20.000 točkami sledi, naprava filtrira črto, da jo prilagodi svojemu pomnilniku in izboljša izrisovanje zemljevida, hkrati pa ohrani obliko in zgodovino zapisa. Datoteke FIT in GPX obdržijo vse izvirne točke sledi.

Ogled trenutne dejavnosti

Naprava privzeto samodejno začne beležiti pot kot dejavnost, ko je vklopljena in pridobi satelitske signale. Beleženje lahko ročno začasno ustavite in začnete.

- 1 Izberite , da odprete stran stanja.
- 2 Izberite **Beleženje dejavnosti**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite upravljati beleženje trenutne dejavnosti, izberite .
 - Če si želite ogledati podatkovna polja dejavnosti, izberite .
 - Če si želite trenutno dejavnost ogledati na zemljevidu, izberite .
 - Če si želite ogledati izris višine za trenutno dejavnost, izberite .

Prilagajanje dnevnika dejavnosti

Način, na katerega naprava prikazuje in beleži dejavnosti, lahko prilagodite.

- 1 Izberite , da odprete stran stanja.
- 2 Izberite **Beleženje dejavnosti > **.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti barvo črte dejavnosti na zemljevidu, izberite **Barva**.
 - Če želite na zemljevidu prikazati črto dejavnosti, izberite **Prikazano na zemljevidu**.
- 4 Izberite  > **Nastavitev dejavnosti > Način beleženja**.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite dejavnosti beležiti s spremenljivo hitrostjo, ki ustvarja najboljšo predstavitev dejavnosti, izberite **Samodejno**.
 - Če želite dejavnosti beležiti na določeni razdalji, izberite **Razdalja**.
 - Če želite dejavnosti beležiti ob določenem času, izberite **Čas**.
- 6 Izberite **Interval**.
- 7 Storite naslednje:
 - Če ste za **Način beleženja** izbrali **Samodejno**, izberite možnost za bolj ali manj pogosto beleženje dejavnosti.

OPOMBA: pri možnosti **Najbolj pogosto** so dejavnosti najbolj podrobne, vendar se pomnilnik naprave hitreje napolni.
 - Če ste za **Način beleženja** izbrali **Razdalja** ali **Čas**, vnesite vrednost in izberite .

Navigacija s funkcijo TracBack®

Med uporabo navigacije lahko uporabite navigacijo nazaj do začetka dejavnosti. To je lahko koristno, ko se želite vrniti v tabor ali na začetek sledi.

- 1 Izberite , da odprete stran stanja.
- 2 Izberite **Beleženje dejavnosti** >  > **TracBack**.
- 3 Navigacijo lahko izvajate z zemljevidom ali kompasom.

Shranjevanje trenutne dejavnosti

- 1 Izberite , da odprete stran stanja.
- 2 Izberite **Beleženje dejavnosti** > .
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti celotno dejavnost, izberite .
 - Izberite  > **Shrani del** in izberite del.

Čiščenje trenutne dejavnosti

- 1 Izberite , da odprete stran stanja.
- 2 Izberite **Beleženje dejavnosti**.
- 3 Izberite  >  > **Počisti**.

Zgodovina

Zgodovina vključuje datum, čas, razdaljo, kalorije, povprečno hitrost ali tempo, vzpon, spust in podatke izbirnih brezžičnih senzorjev.

OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se zgodovina ne beleži.

Ko je pomnilnik naprave poln, se prikaže sporočilo. Naprava ne izbriše ali prepíše samodejno zgodovine.

Zgodovino lahko redno nalagate v Garmin Connect, kjer lahko spremljate vse podatke o dejavnostih ([Uporaba funkcije Garmin Connect, stran 64](#)).

Ogled informacij o dejavnosti

- 1 Izberite **Zabel. dej.**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite .

Ogled izrisa višine dejavnosti

- 1 Izberite **Zabel. dej.**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite .

Shranjevanje lokacije v dejavnosti

- 1 Izberite **Zabel. dej.**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite lokacijo v dejavnosti.
- 5 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zemljevida.
Prikažejo se informacije o lokaciji.
- 6 Izberite  > **Shrani kot točko poti**.

Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti

Sled lahko ustvarite iz shranjene dejavnosti. To vam omogoča, da sled brezžično delite z drugimi združljivimi napravami Garmin.

- 1 Izberite **Zabel. dej.**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite  > **Shrani kot sled.**

Obrnitev dejavnosti

Začetno in končno točko dejavnosti lahko zamenjate in uporabite navigacijo po dejavnosti v obratni smeri.

- 1 Izberite **Zabel. dej.**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite  > **Kopiraj obrnjeno.**

Navigacija po shranjeni dejavnosti

- 1 Izberite  > **Zabel. dej.**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite **Pojdi.**

Brisanje shranjene dejavnosti

- 1 Izberite **Zabel. dej.**.
- 2 Izberite dejavnost.
- 3 Izberite  > **Izbriši.**

Proge

Proga lahko ima več ciljev, zanjo pa lahko uporabite navigacijo od točke do točke ali navigacijo po cestah, ki omogočajo načrtovanje poti. Proge se shranijo v napravo kot datoteke FIT.

Ustvarjanje proge

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog > Ustvari progo.**
- 3 Izberite način ustvarjanja proge:
 - Če želite ustvariti progo brez prilagoditev na zemljevidu ali vnovičnih izračunavanj, izberite **Neposredna pot.**
 - Če želite ustvariti progo, ki se prilagaja podatkom z zemljevida in se po potrebi vnovično izračuna, izberite **Ceste in poti.**
- 4 Izberite **Začetek > Dodaj točko.**
- 5 Izberite kategorijo.
- 6 Izberite prvo točko na progi.
- 7 Izberite **Dodaj.**
- 8 Če želite progi dodati še kakšno točko, izberite **Dodaj točko.**
- 9 Izberite **Končano.**
- 10 Po potrebi uredite ime proge in izberite , da progo shranite.

Ustvarjanje proge z zemljevidom

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog > Ustvari progo**.
- 3 Izberite način ustvarjanja proge:
 - Če želite ustvariti progo brez prilagoditev na zemljevidu ali vnovičnih izračunavanj, izberite **Neposredna pot**.
 - Če želite ustvariti progo, ki se prilagaja podatkom z zemljevida in se po potrebi vnovično izračuna, izberite **Ceste in poti**.
- 4 Izberite **Začetek > Dodaj točko > Uporabi zemljevid**.
- 5 Izberite točko na zemljevidu.
- 6 Izberite **Dodaj**.
- 7 Premaknite zemljevid in izberite dodatne točke na zemljevidu, ki jih želite dodati progi.
- 8 Izberite **Končano**.
- 9 Po potrebi uredite ime proge in izberite , da progo shranite.

Navigacija po shranjeni progi

- 1 Izberite  > **Proge**.
- 2 Izberite progo.
- 3 Izberite **Pojdi**.

Privzeto je načrtovana pot na zemljevidu prikazana kot ravna barvna črta.

Urejanje proge

- 1 Izberite **Načrtovalnik prog**.
- 2 Izberite progo.
- 3 Izberite polje, ki ga želite urediti, npr. ime ali barvo proge.
- 4 Izberite **Urejanje proge**.
- 5 Izberite točko.
- 6 Izberite eno od možnosti:
 - Če si želite točko ogledati na zemljevidu, izberite **Pregled**.
 - Če želite urediti ime točke, izberite **Urejanje imena**.
 - Če želite uredi simbol točke, izberite **Uredi ikono**.
 - Če želite spremeniti vrstni red točk na progi, izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**.
 - Če želite vstaviti dodatno točko na progo, izberite **Vstavite prej**.

Dodatna točka bo vstavljena pred točko, ki jo urejate.
 - Če želite prejeti opozorilo ob prihodu na točko, izberite **Opozori ob prihodu**.

Točke z opozorili so običajno cilji na progi. Točke brez opozoril se uporabljajo za oblikovanje proge in niso cilji.
 - Če želite odstraniti točko s proge, izberite **Odstrani**.
- 7 Izberite **Končano**, da se proga shrani.

Ogled shranjene proge na zemljevidu

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog**.
- 3 Izberite progo.
- 4 Izberite zavihek zemljevida.

Ogled izrisa višine proge

Izris višine prikazuje višine proge na podlagi nastavitv načrtovanja poti. Če je navigacijska naprava konfigurirana za neposredno načrtovanje poti, izris višine prikazuje ravne višine med točkami proge. Če je navigacijska naprava konfigurirana za cestno načrtovanje poti, izris višine prikazuje višine cest, ki so vključene v progo.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 3 Izberite progo.
- 4 Izberite zavihek z izrisom višine.

Obračanje proge

Začetno in končno točko proge lahko zamenjate in uporabite navigacijo v obratni smeri proge.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 3 Izberite progo.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 5 Izberite **Obrni progo.**

Ustvarjanje sledi ali načrtovane poti iz shranjene proge

Iz shranjene proge lahko ustvarite sled ali načrtovano pot. Navigacijo po sledeh ali načrtovanih poteh je mogoče uporabiti tudi z napravami Garmin, ki ne podpirajo navigacije po progah.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 3 Izberite progo.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 5 Izberite **Shrani kot sled** ali **Shrani kot načrtovano pot.**

Brisanje proge

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Načrtovalnik prog.**
- 3 Izberite progo.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 5 Izberite **Izbriši.**

Vreme

Aktivni podatki o vremenu: ko je naprava Montana povezana s pametnim telefonom ali omrežjem Wi-Fi in ima aktivno internetno povezavo, lahko prejema podrobne vremenske podatke iz interneta. Ta funkcija omogoča urne in dnevne napovedi ter grafične vremenske zemljevide v živo.

Podatki o vremenu inReach: vremenske podatke lahko prejimate v okviru naročnine na storitve inReach. Naprava lahko pošlje sporočilo inReach, s katerim zahteva vremenske napovedi za trenutno ali novo lokacijo, kot je shranjena točka poti. Pri prenosu vremenskih napovedi nastanejo stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški v okviru naročnine na storitve inReach.

Zahtevanje vremenske napovedi inReach

Za najboljše rezultate mora navigacijska naprava imeti neoviran pogled na nebo, ko zahtevate vremensko napoved inReach.

Navigacijska naprava lahko pošlje sporočilo z zahtevo za vremensko napoved v okviru naročnine na storitve inReach. Prejmete lahko vremenske napovedi za trenutno lokacijo, točko poti, koordinate GPS ali lokacijo, ki jo izberete na zemljevidu. Pri prenosu vremenskih napovedi nastanejo stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški v okviru naročnine na storitve inReach.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach > Podatki o vremenu inReach > Nova napoved**.
Privzeto navigacijska naprava zahteva vremenske podatke za trenutno lokacijo.
- 3 Po potrebi izberite **Lokacija** in zahtevajte vremensko napoved za drugo lokacijo.
- 4 Izberite **Zahtevaj napoved**.

Navigacijska naprava pošlje zahtevo za napoved. Prejemanje podatkov vremenske napovedi lahko traja nekaj minut.

OPOMBA: pomorska napoved je vključena pri lokacijah na oceanu ali drugem velikem vodnem telesu, če je na voljo. Če ne morete pridobiti pomorske napovedi, izberite lokacijo, ki je bolj oddaljena od obale.

Ko navigacijska naprava prenese podatke, si lahko napoved ogledate kadar koli, dokler ne potečejo vsi podatki v napovedi. Prav tako lahko napoved kadar koli posodobite ([Posodabljanje vremenske napovedi inReach](#), stran 35).

Posodabljanje vremenske napovedi inReach

Vremensko napoved inReach, ki je potekla ali vsebuje zastarele podatke, lahko posodobite. Pri posodobitvi napovedi nastanejo enaki stroški za prenos podatkov ali dodatni stroški kot pri zahtevanju napovedi.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach > Podatki o vremenu inReach**.
- 3 Izberite lokacijo z vremensko napovedjo, ki ni posodobljena.
- 4 Izberite **Posodobi napoved > Zahtevaj napoved**.

Navigacijska naprava zahteva posodobljeno napoved. Če posodobite napoved Moja lokacija, navigacijska naprava zahteva posodobljeno napoved za vašo trenutno lokacijo. Prejemanje podatkov posodobljene vremenske napovedi lahko traja nekaj minut.

Brisanje vremenske napovedi inReach

Izbrišete lahko napoved, ki je potekla, ali napoved za lokacijo, ki je ne potrebujete več.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **inReach > Podatki o vremenu inReach**.
- 3 Izberite lokacijo vremena.
OPOMBA: napovedi za možnost Moja lokacija ne morete izbrisati.
- 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 5 Izberite **Izbriši**.

Ogled aktivne vremenske napovedi

Ko je navigacijska naprava Montana povezana s telefonom ali omrežjem Wi-Fi in ima aktivno internetno povezavo, lahko prejema podrobne vremenske podatke iz interneta.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Aktivni podatki o vremenu**.
Navigacijska naprava samodejno prenese vremensko napoved za trenutno lokacijo.
- 3 Izberite dan za ogled napovedi za vsako uro, če je na voljo.
- 4 Izberite časovni interval za ogled podrobnih vremenskih podatkov.

Ogled zemljevida z aktivnimi vremenskimi podatki

Ko je navigacijska naprava povezana s telefonom ali omrežjem Wi-Fi z dostopom do interneta, si lahko ogledate zemljevid z vremenskimi podatki v živo.

1 Izberite **Aktivni podatki o vremenu**.

2 Izberite eno od možnosti:

OPOMBA: nekatere možnosti morda niso na voljo na vseh območjih.

- Če si želite ogledati vremensko napoved za svojo lokacijo, izberite .
- Če si želite ogledati radarsko sliko vremena, izberite .
- Če si želite ogledati oblačnost, izberite .
- Če si želite ogledati temperature, izberite .
- Če si želite ogledati hitrosti in smeri vetra, izberite .

Izbrani podatki se prikažejo na zemljevidu. Nalaganje zemljevida z vremenskimi podatki v napravo lahko traja nekaj trenutkov.

3 Izberite eno od možnosti:

- Če želite povečati ali pomanjšati zemljevid, izberite  ali .
- Če si želite ogledati vreme v zanki s časovnim zamikom, izberite .
- OPOMBA:** za ustavitev načina časovnega zamika izberite .
- Če si želite ogledati različna območja, povlecite zemljevid.

Dodajanje lokacije za aktivne vremenske podatke

Dodate lahko lokacijo za vremenske podatke, s čimer omogočite prikazovanje aktivnih vremenskih podatkov za točke poti, koordinate GPS ali druge lokacije.

1 Prikažite aktivno vremensko napoved.

2 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .

3 Izberite **Upravljanje lokacij > Nova lokacija**.

4 Izberite lokacijo.

NAMIG: z možnostjo Lok. za vrem. nap. lahko hitro izberete lokacijo, za katero ste v preteklosti zahtevali vremensko napoved inReach.

5 Izberite **Uporabi**.

6 Po potrebi uredite ime lokacije in izberite .

Navigacijska naprava prenese napoved za izbrano lokacijo.

Preklapljanje med lokacijami za aktivne vremenske podatke

Med lokacijami za aktivne vremenske podatke, ki ste jih dodali v preteklosti, lahko hitro preklapljate.

1 Prikažite aktivno vremensko napoved.

2 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .

3 Izberite **Upravljanje lokacij**.

4 Na seznamu izberite lokacijo.

NAMIG: pri možnosti Moja lokacija se vedno prenese napoved za trenutno lokacijo.

5 Izberite **Uporabi**.

Navigacijska naprava prenese najnovejšo napoved za izbrano lokacijo.

Brisanje lokacije za aktivne vremenske podatke

- 1 Prikažite aktivno vremensko napoved.
- 2 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 3 Izberite **Upravljanje lokacij**.
- 4 Na seznamu izberite lokacijo.
OPOMBA: napovedi za možnost Moja lokacija ne morete izbrisati.
- 5 Izberite **Izbriši**.

Programi v glavnem meniju

Izberite .

OPOMBA: v skladu s privzetimi nastavitvami nekateri programi niso prikazani v glavnem meniju. Preden boste lahko izbrali programe, jih boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 39](#)).

Aktivna načrtovana pot: prikaže aktivno načrtovano pot in vse naslednje točke poti ([Načrtovane poti, stran 26](#)).

Aktivni podatki o vremenu: prikaže trenutno temperaturo, napoved temperature, vremensko napoved, radarsko sliko vremena, oblačnost in vetrovne razmere ([Ogled aktivne vremenske napovedi, stran 35](#)).

Dogodivščina: prikaže seznam pustolovščin v programu BaseCamp™ ([Garmin Pustolovščine, stran 39](#)).

Budilka: nastavi zvočni alarm. Če naprave trenutno ne uporabljate, jo lahko nastavite tako, da se vklopi od določenem času ([Nastavljanje opozorila, stran 40](#)).

Višinomer: prikaže nadmorsko višino na prepotovani razdalji ([Višinomer, stran 18](#)).

Izračun območja: omogoča izračun velikosti območja ([Izračun velikosti območja, stran 40](#)).

Kalkulator: prikaže kalkulator.

Koledar: prikaže koledar.

Fotoaparat: omogoča zajem fotografij s fotoaparatom ([Fotografiranje, stran 41](#)).

OPOMBA: fotoaparat je na voljo samo v navigacijski napravi Montana 750i/760i.

Upravitelj zbirk: prikaže zbirke, sinhronizirane z vašim računom Garmin Explore.

Kompas: prikaže kompas ([Kompas, stran 16](#)).

Connect IQ: prikaže seznam nameščenih programov Connect IQ ([Funkcije Connect IQ, stran 21](#)).

Stiki: omogoča, da dodate, uredite in izbrišete stike za sporočila inReach ([Funkcije inReach, stran 8](#)).

OPOMBA: funkcije inReach so na voljo samo v navigacijski napravi Montana 700i/710i/750i/760i.

Načrtovalnik prog: prikaže seznam shranjenih prog in omogoča ustvarjanje novih ([Proge, stran 32](#)).

DogTrack: omogoča, da si ogledate informacije, ki se posredujejo iz ročne naprave za sledenje psom v navigacijsko napravo Montana ([Sledenje psom, stran 42](#)).

Svetilka: vklopi svetilko ([Uporaba svetilke, stran 43](#)).

Iskanje zbirk Geocache: prikaže seznam prenesenih zbirk Geocache ([Zbirke Geocache, stran 43](#)).

Lov in ribarjenje: prikaže predvidene najboljše dni ter čase za lov in ribolov na trenutni lokaciji.

inReach: omogoča dostop do funkcij inReach, vključno s pošiljanjem sporočil, funkcijo SOS, sledenjem in možnostjo Podatki o vremenu inReach ([Funkcije inReach, stran 8](#)).

OPOMBA: funkcije inReach so na voljo samo v navigacijski napravi Montana 700i/710i/750i/760i.

Dalj. uprav. inReach: omogoča pošiljanje sporočil z združeno napravo za satelitsko komunikacijo inReach ([Uporaba daljinskega upravljanja naprave inReach, stran 47](#)).

OPOMBA: funkcija Dalj. uprav. inReach je na voljo samo v navigacijski napravi Montana 700/710.

Pripomočki inReach: omogoča, da si ogledate podrobnosti o naročnini na storitve inReach, preverite pošto in preskusite napravo ([Funkcije inReach, stran 8](#)).

OPOMBA: funkcije inReach so na voljo samo v navigacijski napravi Montana 700i/710i/750i/760i.

Podatki o vremenu inReach: omogoča, da zahtevate vremenske napovedi v okviru naročnine na storitve inReach ([Funkcije inReach, stran 8](#)).

OPOMBA: funkcije inReach so na voljo samo v navigacijski napravi Montana 700i/710i/750i/760i.

Človek v vodi: omogoča, da shranite lokacijo človeka v vodi (ČVV) in uporabite navigacijo nazaj do nje (*Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi, stran 47*).

Zemljevid: prikaže zemljevid (*Zemljevid, stran 14*).

Upravitelj zemljevidov: prikazuje prenesene različice zemljevidov in omogoča organiziranje zemljevidov v kompletne zemljevidov (*Ustvarjanje kompletov zemljevidov, stran 49*). Z naročnino na storitev Outdoor Maps+ omogoča prenos dodatnih zemljevidov (*Prenašanje zemljevidov, stran 48*).

Označi točko poti: shrani trenutno lokacijo kot točko poti.

Sporočila: omogoča pošiljanje sporočila za javljanje ali besedilnega sporočila prek satelitskega omrežja Iridium (*Funkcije inReach, stran 8*).

OPOMBA: funkcije inReach so na voljo samo v navigacijski napravi Montana 700i/710i/750i/760i.

Upravljanje glasbe: omogoča upravljanje glasbe v telefonu z združeno navigacijsko napravo Montana.

Obvestila: opozarjajo vas na dohodne klice, besedilna sporočila, nove objave na družabnih omrežjih in druge informacije v skladu z nastavitvami obvestil v pametnem telefonu (*Obvestila telefona, stran 20*).

Pregledovalnik fotografij: prikaže shranjene fotografije (*Ogled fotografij, stran 41*).

Sprememba profila: omogoča, da spremenite profil naprave ter prilagodite nastavitve in podatkovna polja za določeno dejavnost ali potovanje (*Izbiranje profila, stran 49*).

Opozorila o bližini: omogoča nastavitve zvočnih opozoril, ki se vklopijo, ko ste v bližini določenih lokacij (*Nastavitev opozorila o bližini, stran 49*).

Zabel. dej.: prikaže trenutno dejavnost in seznam zabeleženih dejavnosti (*Zapisi, stran 29*).

Upravljanje beleženja: omogoča ogled podrobnosti o trenutni dejavnosti in upravljanje beleženja trenutne dejavnosti (*Ogled trenutne dejavnosti, stran 30*).

Načrtovalnik poti: prikaže seznam shranjenih načrtovanih poti in omogoča ustvarjanje novih (*Ustvarjanje načrtovane poti, stran 27*).

Satelit: prikaže trenutne informacije o satelitih GPS (*Stran s sateliti, stran 50*).

Shranjene sledi: prikaže seznam shranjenih sledi (*Ustvarjanje sledi iz shranjene dejavnosti, stran 32*).

Priprava: omogoča, da prilagodite napravo z orodji v meniju za nastavitve (*Meni nastavitev, stran 52*).

Brezžična skupna raba: omogoča brezžični prenos datotek v drugo združljivo napravo Garmin (*Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov, stran 50*).

Poglej in pojdi: omogoča, da napravo usmerite v objekt v daljavi in ga pri navigaciji uporabite za referenčno točko (*Navigacija z orodjem Poglej in pojdi, stran 16*).

SOS: omogoča, da pošljete sporočilo SOS za reševanje (*Funkcije inReach, stran 8*).

OPOMBA: funkcije inReach so na voljo samo v navigacijski napravi Montana 700i/710i/750i/760i.

Štoparica: omogoča uporabo časovnika, označevanje kroga in merjenje časa krogov.

Sonce in luna: prikaže časa sončnega vzhoda in zahoda ter lunino meno glede na položaj GPS.

Potovalni računalnik: prikaže potovalni računalnik (*Potovalni računalnik, stran 18*).

Sledenje: omogoča, da beležite točke sledi in jih pošiljate po satelitskem omrežju Iridium (*Funkcije inReach, stran 8*).

OPOMBA: funkcije inReach so na voljo samo v navigacijski napravi Montana 700i/710i/750i/760i.

Dalj. uprav. za VIRB: omogoča upravljanje kamere, ko je z navigacijsko napravo Montana združena kamera VIRB® (*Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB, stran 51*).

Povprečenje točke poti: omogoča, da natančneje določite lokacijo točke poti za večjo natančnost (*Izboljševanje natančnosti lokacije točke poti, stran 25*).

Upravitelj točk poti: prikaže vse točke poti, ki so shranjene v napravi (*Točke poti, stran 23*).

Kam?: omogoča iskanje cilja, do katerega želite uporabiti navigacijo (*Stran Kam?, stran 22*).

Lokacije XERO: prikaže informacije o lasersko določeni lokaciji, ko je z navigacijsko napravo Montana združena združljiva naprava Xero®.

Prilagajanje glavnega menija

V glavnem meniju lahko dodate in odstranite elemente ter spremenite njihov vrstni red.

- V glavnem meniju pridržite katero koli ikono in jo povlecite na novo mesto.
- V glavnem meniju pridržite katero koli ikono in jo povlecite na , da jo izbrišete iz glavnega menija.
- Izberite **Dodaj stran**, izberite zavihek in izberite element, ki ga želite dodati v glavni meni.
- Izberite  > **Spremeni vrstni red elementov**, izberite element in upoštevajte navodila na zaslonu, da spremenite vrstni red elementov v glavnem meniju ter jih dodate ali odstranite.

Prilagajanje in deljenje glavnega menija

Glavni meni lahko prilagodite, prilagoditve shranite kot nov profil in profil delite z drugimi napravami Montana. Tako lahko na različnih napravah prikažete meni z enakimi nastavitvami. To je zlasti priročno, če različne naprave souporabljate z drugimi uporabniki v vaši organizaciji.

- 1 Glavni meni lahko prilagodite z dodajanjem, odstranjevanjem ali brisanjem različnih elementov (*Prilagajanje glavnega menija, stran 39*).
- 2 Ustvarite nov profil (*Ustvarjanje profila po meri, stran 59*).
Ustvari se nov profil s privzetim imenom in številko. Na primer Profil 10. Vaše prilagoditve glavnega menija so shranjene v novem profilu.
- 3 Spremenite ime novega profila, da ga boste enostavno prepoznali (*Urejanje imena profila, stran 59*).
- 4 Priključite napravo na računalnik s kablom USB (*Priključitev naprave na računalnik, stran 64*).
- 5 V računalniku najprej odprite brskalnik datotek in nato mapo **Garmin > Profiles**.
- 6 Datoteko .gpf s prepoznavnim imenom profila kopirajte v svoj računalnik.
- 7 Priključite naslednjo napravo Montana na računalnik in kopirajte datoteko .gpf v mapo **Garmin > Profiles**.
- 8 V napravi Montana izberite **Sprememba profila** v glavnem meniju in nato izberite novi profil (*Izbiranje profila, stran 49*).
- 9 Za vsako dodatno napravo Montana ponovite korake od 5 do 8.

Garmin Pustolovščine

Sorodne elemente lahko združite v skupine kot pustolovščino. Pustolovščino lahko na primer ustvarite iz zadnjega pohodniškega potovanja. Pustolovščina lahko vsebuje dnevnik sledi potovanja, fotografije s potovanja in zbirke Geocache, ki ste jih iskali. Uporabite lahko BaseCamp za ustvarjanje in upravljanje pustolovščin. Za več informacij obiščite spletni naslov garmin.com/basecamp.

Pošiljanje datotek v program BaseCamp in iz njega

- 1 Odprite BaseCamp.
- 2 Napravo priključite na računalnik.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite element v priključeni napravi in ga povlecite v Mojo zbirko ali na seznam.
 - Izberite element v možnosti Moja zbirka ali na seznamu in ga povlecite v priključeno napravo.

Ustvarjanje pustolovščine

Preden lahko ustvarite pustolovščino in jo pošljete v napravo, morate v računalnik prenesti BaseCamp in sled iz naprave prenesti v računalnik ([Pošiljanje datotek v program BaseCamp in iz njega, stran 39](#)).

- 1 Odprite BaseCamp.
- 2 Izberite **Datoteka > Novo > Garminova pustolovščina**.
- 3 Izberite sled in nato še **Naprej**.
- 4 Če je treba, dodajte elemente iz programa BaseCamp.
- 5 Izpolnite zahtevana polja, da poimenujete in opišete pustolovščino.
- 6 Če želite spremeniti naslovno fotografijo pustolovščine, izberite **Spremeni** in nato še drugo fotografijo.
- 7 Izberite **Končni**.

Začetek pustolovščine

Preden lahko začnete pustolovščino, jo morate iz programa BaseCamp poslati v navigacijsko napravo ([Pošiljanje datotek v program BaseCamp in iz njega, stran 39](#)).

Ko začnete shranjeno pustolovščino, navigacijska naprava sledi shranjeni sledi in prikazuje bližnjice do povezanih informacij ob sledi, kot so fotografije in točke poti.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Dogodivščina**.
OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 39](#)).
- 3 Izberite pustolovščino.
- 4 Izberite **Začni**.

Nastavljanje opozorila

- 1 Izberite **Budilka**.
OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 39](#)).
- 2 Izberite  in , da nastavite čas.
- 3 Izberite **Vklopi alarm > V redu**.
Alarm se vklopi ob izbranem času. Če je ob času vklopa alarma naprava izklopljena, se vklopi in sproži alarm.

Vklop odštevalnika

- 1 Izberite **Budilka >  > Časovnik**.
OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 39](#)).
- 2 Izberite  in , da nastavite čas.
- 3 Izberite **Zaženi časovnik**.

Izračun velikosti območja

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Izračun območja > Začni**.
OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 39](#)).
- 3 Obhodite območje, ki ga želite izračunati.
- 4 Ko končate, izberite **Izračunaj**.

Fotoaparat in fotografije

Z napravo Montana 750i/760i lahko fotografirate. Geografska lokacija se samodejno shrani v informacije o fotografiji, če je to omogočeno. Uporabite lahko navigacijo do te lokacije.

Fotografiranje

- 1 Izberite **Fotoaparat**.
- 2 Če želite spremeniti usmerjenost fotografije obrnite napravo v vodoravni ali navpični položaj.
- 3 Po potrebi za vklop bliskavice izberite .
NAMIG: če želite bliskavico uporabljati le, kadar fotoaparat zazna šibko osvetljen prizor, lahko izberete Samodejno.
- 4 Za zajem fotografije izberite .

Ogled fotografij

Ogledate si lahko fotografije, ki ste jih posneli s fotoaparatom, in fotografije, ki ste jih prenesli v napravo.

- 1 Izberite **Pregledovalnik fotografij**.
- 2 Izberite fotografijo.

Razvrščanje fotografij

- 1 Izberite **Pregledovalnik fotografij** >  > **Razvrščanje fotografij**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Nazadnje**.
 - Izberite **Blizu lokacije** in izberite lokacijo.
 - Izberite **Na določen datum** in vnesite datum.

Ogled lokacije fotografije

- 1 Izberite **Pregledovalnik fotografij**.
- 2 Izberite fotografijo.
- 3 Izberite  > **Prikaži zemljevid**.

Ogled informacij o fotografiji

- 1 Izberite **Pregledovalnik fotografij**.
- 2 Izberite fotografijo.
- 3 Izberite  > **Ogled informacij**.

Navigacija do fotografije

- 1 Izberite **Pregledovalnik fotografij**.
- 2 Izberite fotografijo.
- 3 Izberite  > **Ogled informacij** > **Pojdi**.

Brisanje fotografije

- 1 Izberite **Pregledovalnik fotografij**.
- 2 Izberite fotografijo.
- 3 Izberite  > **Izbriši fotografijo** > **Izbriši**.

Ogled diaproyekcije

- 1 Izberite **Pregledovalnik fotografij**.
- 2 Izberite fotografijo.
- 3 Izberite  > **Ogled diaproyekcije**.

Sledenje psom

S funkcijami sledenja psom si lahko ogledate informacije, ki se posredujejo iz združljive ročne naprave za sledenje psom v napravo Montana. Uporabite lahko navigacijo do psov, si ogledate njihovo trenutno stanje in lokacijo ter njihovo oddaljenost od ročne naprave.

Prejemanje podatkov iz ročne naprave za pse

Preden lahko prejmete podatke, morate v združljivi ročni napravi za sledenje psom omogočiti oddajanje. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo ročne naprave za slednje psom.

- 1 Ročno napravo za slednje psom postavite največ 3 m (10 ft) od naprave Montana.
NAMIG: naprava Montana sočasno prejema podatke le iz ene združljive naprave. Od drugih naprav bodite oddaljeni najmanj 3 m (10 ft) ali onemogočite oddajanje v napravah, iz katerih ne želite prejemati podatkov.
 - 2 V napravi Montana izberite **DogTrack**.
OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija](#), stran 39).
 - 3 Po potrebi izberite **Da**, da omogočite funkcija sledenja psom.
 - 4 Izberite **Stanje > Išči novo**.
Prikaže se seznam naprav v bližini.
 - 5 Na seznamu izberite svojo napravo za sledenje psom.
- Napravi se samodejno povežeta in sinhronizirata.

Sledenje psom

- 1 Izberite **DogTrack**.
Na zaslonu se prikažejo psi, povezani z ročno napravo.
- 2 Izberite psa.
Na zemljevidu se prikažeta lokacija psa in dnevnik sledi.
- 3 Če želite uporabiti navigacijo do psa, izberite **Pojdi**.

Ikone stanja psov

Ikone na strani s seznamom psov prikazujejo stanje in lokacijo psov.

	Sedi
	Teče
	V stoji
	Pognal divjad na drevo
	Neznano ⁴

⁴ Ikona za neznano stanje pomeni, da ovrtnica ni pridobila satelitskega signala in da ročna naprava ne more določiti lokacije psa.

Uporaba svetilke

⚠ OPOZORILO

Ta naprava je morda opremljena s svetilko, ki jo je mogoče programirati tako, da utripa v različnih časovnih presledkih. Če imate epilepsijo ali ste občutljivi na svetle ali utripajoče luči, se posvetujte z zdravnikom.

OPOMBA: pri uporabi svetilke se lahko poveča poraba baterije. Svetlost ali pogostost utripanja lahko zmanjšate in s tem podaljšate napajanje z baterijo.

1 Izberite 🏠.

2 Izberite **Svetilka** > 🔌.

OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni (*Prilagajanje glavnega menija, stran 39*).

3 Po potrebi svetlost nastavite z drsnikom za svetlost.

4 Po potrebi izberite drugo vrsto utripanja.

0	Brez utripanja, stalen žarek.
Od 1 do 9	Število utripov na sekundo.
SOS	Utripanje v sili. OPOMBA: v načinu SOS so povezave Wi-Fi, Bluetooth in ANT+ onemogočene.

Zbirke Geocache

Iskanje zbirk Geocache je dejavnost iskanja zakladov, pri kateri udeleženci skrijejo zbirke ali iščejo skrite zbirke na podlagi namigov in koordinat GPS.

Registracija naprave na spletnem mestu Geocaching.com

Če želite poiskati seznam zbirk Geocache v bližini ali če želite iskati informacije o več milijonih zbirk Geocache v živo, lahko napravo registrirate na spletnem mestu www.geocaching.com.

1 Vzpostavite povezavo z brezžičnim omrežjem (*Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem, stran 20*) ali programom Garmin Connect (*Združevanje pametnega telefona z napravo, stran 20*).

2 Izberite 🏠.

3 Izberite **Priloga** > **Iskanje zbirk Geocache** > **Registriraj napravo**.

Prikaže se aktivacijska koda.

4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Vzpostavljanje povezave s spletnim mestom Geocaching.com

Po registraciji si lahko zbirke Geocache s spletnega mesta www.geocaching.com ogledate v napravi, ki je brezžično povezana.

- Vzpostavite povezavo s programom Garmin Connect.
- Vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom

Zbirke Geocache lahko ročno prenesete v napravo z računalnikom (*Prenos datotek v napravo, stran 64*).

Datoteke zbirk Geocache lahko vstavite v datoteko GPX in jih uvozite v mapo GPX v napravi. Če ste član Premium na spletnem mestu [geocaching.com](http://www.geocaching.com), lahko s funkcijo "lists" v napravo naložite obsežno skupino zbirk Geocache v eni datoteki GPX.

1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.

2 Obiščite spletno mesto www.geocaching.com.

3 Po potrebi ustvarite račun.

4 Vpišite se.

5 Sledite navodilom na spletnem mestu [geocaching.com](http://www.geocaching.com) za iskanje in prenos zbirk Geocache v napravo.

Iskanje zbirk Geocache

Iščete lahko zbirke Geocache, ki so naložene v napravi.

Če imate vzpostavljeno povezavo s spletnim mestom www.geocaching.com, lahko iščete podatke zbirk Geocache v živo in prenesete zbirke Geocache.

OPOMBA: če ste član Premium, lahko prenesete podrobne informacije o več kot treh zbirkah Geocache na dan. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.geocaching.com.

Iskanje zbirke Geocache

Iščete lahko zbirke Geocache, ki so naložene v navigacijski napravi.

Če imate vzpostavljeno povezavo s spletnim mestom www.geocaching.com, lahko iščete podatke zbirk Geocache v živo in prenesete zbirke Geocache.

OPOMBA: na dan lahko prenesete podrobne informacije za omejeno število zbirk Geocache. Če jih želite prenesti več, lahko sklenete plačljivo naročnino. Za dodatne informacije obiščite spletno mesto www.geocaching.com.

1 Izberite .

2 Izberite **Iskanje zbirk Geocache** > .

3 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .

4 Izberite možnost:

- Če želite zbirke Geocache, naložene v navigacijski napravi, iskati po imenu, izberite **Iskanje s črkovanjem** in vnesite iskalni izraz.
- Če želite iskati zbirke Geocache, ki so blizu vas ali blizu druge lokacije, izberite **Išči blizu** in nato izberite lokacijo.
Če ste povezani s spletnim mestom www.geocaching.com, rezultati iskanja vključujejo podatke zbirk Geocache v živo, ki jih pridobite z možnostjo **Prenos zbirke GC Live**.
- Če želite iskati zbirke Geocache v živo po kodi, izberite **Prenos zbirke GC Live** > **Koda GC** in vnesite kodo zbirke Geocache.
S to funkcijo lahko prenesete določeno zbirko Geocache s spletnega mesta www.geocaching.com, če poznate kodo zbirke Geocache.

5 Izberite zbirko Geocache.

Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache.

OPOMBA: če izberete zbirko Geocache v živo in imate vzpostavljeno povezavo, navigacijska naprava po potrebi prenese vse podrobnosti zbirke Geocache v notranji pomnilnik.

Iskanje zbirke Geocache na zemljevidu

1 Izberite **Iskanje zbirk Geocache**.

2 Izberite .

Če ste povezani s spletnim mestom www.geocaching.com, lahko z možnostjo  osvežite zbirke Geocache v živo, ki so blizu vaše lokacije na zemljevidu.

3 Za filtriranje rezultatov (izbirno) izberite .

4 Izberite zbirko Geocache.

Prikažejo se podrobnosti zbirke Geocache. Če izberete zbirko Geocache v živo in imate vzpostavljeno povezavo, naprava prenese vse podrobnosti zbirke Geocache v notranji pomnilnik.

Filtriranje seznama zbirk Geocache

Seznam zbirk Geocache lahko filtrirate na podlagi določenih dejavnikov, kot je raven težavnosti.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Iskanje zbirk Geocache** > .
- 3 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
- 4 Izberite **Filter** in izberite eno ali več možnosti:
 - Če želite filtrirati po kategoriji zbirk Geocache, kot je uganka ali dogodek, izberite **Vrsta**.
 - Če želite filtrirati po velikosti škatle za zbirko Geocache, izberite **V. predp.**.
 - Če želite filtrirati po stanju zbirk Geocache **Ni bilo poskušano**, **Ni najdeno** ali **Najdeno**, izberite **Stanje**.
 - Če želite filtrirati po ravni težavnosti iskanja zbirke Geocache ali težavnosti terena, izberite raven od 1 do 5.
- 5 Izberite tipko  za ogled filtriranega seznama zbirk Geocache.

Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache

Prilagojene filtre za zbirke Geocache lahko ustvarite na podlagi posebnih dejavnikov in jih shranite.

- 1 Izberite .
 - 2 Izberite **Priprava** > **Iskanje zbirk Geocache** > **Nastavitev filtra** > **Ustvari filter**.
 - 3 Izberite elemente za filtriranje.
 - 4 Izberite tipko .
- V skladu s privzetimi nastavitvami se novi filter samodejno shrani z imenom Filter, ki mu sledi številka. Na primer Filter 2. Če želite spremeniti ime, lahko uredite filter za zbirke Geocache ([Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache, stran 45](#)).

Urejanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Priprava** > **Iskanje zbirk Geocache** > **Nastavitev filtra**.
- 3 Izberite filter.
- 4 Izberite element, ki ga želite urediti.

Uporaba filtra po meri za seznam zbirk Geocache

Ko ustvarite filter, ga lahko uporabite za seznam zbirk Geocache.

- 1 Izberite **Iskanje zbirk Geocache** >  >  >  > **Uporabi shranjen filter**.
- 2 Izberite filter.

Ogled podrobnosti zbirke Geocache

- 1 Izberite .
 - 2 Izberite **Iskanje zbirk Geocache**.
 - 3 Izberite zbirko Geocache.
 - 4 Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .
 - 5 Izberite **Pregled točke**.
- Prikažejo se opis in dnevniki zbirke Geocache.

Navigacija do zbirke Geocache

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Iskanje zbirk Geocache**.
- 3 Izberite zbirko Geocache.
- 4 Izberite **Pojdi**.

Uporaba namigov za iskanje zbirke Geocache

Pri iskanju zbirke Geocache si lahko pomagata z namigi, kot so opisi ali koordinate.

- 1 Med uporabo navigacije do zbirke Geocache izberite **Iskanje zbirk Geocache**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati podrobnosti o zbirki Geocache, izberite **Opis**.
 - Če si želite ogledati namig o lokaciji zbirke Geocache, izberite **Namig**.
 - Če si želite ogledati zemljepisno širino in dolžino zbirke Geocache, izberite **Koordinate**.
 - Če si želite ogledati povratne informacije prejšnjih iskalcev o zbirki Geocache, izberite **Aktivitet**.
 - Če želite vklopiti iskanje naprave chirp™, izberite **chirp**.

Beleženje poskusa v dnevnik

Ko ste poskusili najti zbirko Geocache, lahko zabeležite rezultate v dnevnik. Nekateri zbirke Geocache lahko preverite na spletnem mestu www.geocaching.com.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Iskanje zbirk Geocache > Zabeleži**.
- 3 Izberite **Najdeno, Ni najdeno, Potrebuje popravilo** ali **Ni bilo poskušano**.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite prenehati z beleženjem, izberite .
 - Če želite začeti navigacijo do zbirke Geocache, ki vam je najbližje, izberite **Najdi naslednjo najbližjo**.
 - Če želite vnesti komentar o iskanju zbirke ali o sami zbirki, izberite **Urejanje komentarja**, vnesite komentar in izberite .

Če ste vpisani v spletno mesto www.geocaching.com, se dnevnik samodejno naloži v vaš uporabniški račun www.geocaching.com.

chirp

Naprava chirp je majhna dodatna oprema, ki je programirana in nameščena v zbirki Geocache. Garmin Svojo napravo lahko uporabite za iskanje chirp v zbirki Geocache.

Omogočanje iskanja naprave chirp

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Priprava > Iskanje zbirk Geocache > Nastavitev naprave chirp™**.
- 3 Izberite **Iskanje chirp™ > Vključeno**.

Iskanje zbirke Geocache z napravo chirp

- 1 Z omogočenim iskanjem naprave chirp uporabite navigacijo do zbirke Geocache.
Ko ste od zbirke Geocache z napravo chirp oddaljeni približno 10 m (33 čevljev), se prikažejo podrobnosti o napravi chirp.
- 2 Izberite **Pokaži podrobnosti**.
- 3 Po potrebi za navigacijo do naslednje stopnje zbirke Geocache izberite **Pojdi**.

Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave

Podatke zbirk Geocache v živo lahko odstranite in prikažete le zbirke Geocache, ki ste jih v napravo ročno naložili z računalnikom.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Priprava > Iskanje zbirk Geocache > Geocaching Live > Odstrani podatke v živo**.
Podatki zbirk Geocache v živo se odstranijo iz naprave in niso več prikazani na seznamu zbirk Geocache.

Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com

Če prenesete lastništvo naprave, lahko odstranite registracijo naprave s spletnega mesta geocaching.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Priprava > Iskanje zbirk Geocache > Geocaching Live > Prekliči registracijo naprave.**

Uporaba daljinskega upravljanja naprave inReach

Funkcija daljinskega upravljanja naprave inReach omogoča upravljanje združljive naprave za satelitsko komunikacijo inReach z navigacijsko napravo Montana 700/710.

- 1 Vključite napravo za satelitsko komunikacijo inReach.
- 2 V navigacijski napravi Montana 700/710 izberite **Dalj. uprav. inReach.**
OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilaganje glavnega menija, stran 39](#)).
- 3 Po potrebi izberite **Da**.
- 4 Počakajte, da navigacijska naprava Montana 700/710 vzpostavi povezavo z napravo za satelitsko komunikacijo inReach.
- 5 Izberite možnost:
 - Za pošiljanje sporočila za javljanje izberite **Pošlji sporočilo za javljanje**, nato pa na seznamu izberite sporočilo.
 - Če želite poslati besedilno sporočilo, izberite **Novo sporočilo**, izberite stike za sporočilo, nato pa vnesite besedilo sporočila ali izberite možnost za hitro besedilo.
 - Če želite poslati sporočilo SOS, izberite  > **Da**.
OPOMBA: funkcijo SOS uporabite samo v dejanskem nujnem primeru.
 - Če si želite ogledati časovnik in opravljeno razdaljo, izberite .

Označevanje in začetek navigacije do mesta človeka v vodi

Preden lahko shranite lokacijo človeka v vodi (ČVV) in uporabite navigacijo nazaj do nje, morate dodati program Človek v vodi ([Prilaganje glavnega menija, stran 39](#)).

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Človek v vodi > Začni**.
Odpri se zemljevid, ki prikazuje načrtovano pot do mesta človeka v vodi. Privzeto je načrtovana pot prikazana z vijolično črto.
- 3 Za navigacijo uporabite zemljevid ([Navigacija z zemljevidom, stran 14](#)) ali kompas ([Navigacija s kompasom, stran 16](#)).

Prenašanje zemljevidov

Predn lahko prenesete zemljevide v napravo, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem ([Vzpostavljajte povezave z brezžičnim omrežjem, stran 20](#)).

1 Izberite **Upravitelj zemljevidov > Outdoor Maps+**.

OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 39](#)).

2 Izberite eno od možnosti:

- Če želite prenesti brezplačne podatke satelitskih zemljevidov brez naročnine, izberite **Dodaj satelitske posnetke**.
- Če želite prenesti plačljive zemljevide in aktivirati naročnino na storitev Outdoor Maps+ za to napravo, izberite **Preveri naročnino > Dodaj**.

OPOMBA: za informacije o nakupu naročnine obiščite spletni naslov garmin.com/outdoormaps.

3 Če si želite ogledati podrobnosti o plasteh zemljevida (izbirno), izberite > **Informacije o plasteh**.

4 Izberite **Dodaj**.

5 Izberite eno od možnosti:

- Če želite prenesti območje neposredno z zemljevida, izberite **Uporabi zemljevid**.
- Med razpoložljivimi kategorijami izberite območje iskanja.
- Če želite poiskati lokacijo blizu druge lokacije, izberite  > **Išči blizu**.

6 Izberite **Dodaj**.

7 Na zemljevidu opravite eno ali več dejanj:

- Če si želite ogledati različna območja zemljevida, ga povlecite.
- Zemljevid povečate in pomanjšate tako, da na zaslonu na dotik približate ali razmaknete dva prsta.
- Zemljevid povečate in pomanjšate tako, da izberete  in .
- Za hitro povečavo dvotapnite zemljevid.

8 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.

9 Če želite urediti ime prenesenega zemljevida, izberite **Ime**.

10 Če želite omogočiti ali onemogočiti plasti zemljevida, izberite preklopno stikalo.

Prikaže se predvidena velikost prenosa zemljevida. Preverite, ali je v napravi dovolj razpoložljivega prostora, da lahko shranite zemljevid.

NAMIG: za več podatkov o zemljevidu lahko tapnete ime plasti zemljevida.

11 Izberite > **Prenesi**.

Prenašanje zemljevidov TopoActive

Predn lahko prenesete zemljevide v napravo, morate vzpostaviti povezavo z brezžičnim omrežjem ([Vzpostavljajte povezave z brezžičnim omrežjem, stran 20](#)).

OPOMBA: zemljevidi TopoActive so na voljo samo v navigacijski napravi Montana 710/710i/760i.

1 Izberite **Upravitelj zemljevidov > Zemljevidi TopoActive > Dodaj**.

OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 39](#)).

2 Izberite zemljevid.

3 Izberite **Prenesi**.

Ustvarjanje kompletov zemljevidov

Če je v napravi nameščenih več zemljevidov, lahko zemljevide organizirate v komplete zemljevidov in izberete komplete zemljevidov, za katere želite, da so prikazani v napravi.

- 1 Izberite **Upravitelj zemljevidov > Kompl. zemlj. > Ustvari komplet zemljev..**
- 2 Vnesite ime kompleta zemljevidov.
- 3 Izberite zemljevide, ki jih želite dodati v komplet zemljevidov.
- 4 Če želite prikazati ali skriti komplet zemljevidov, izberite preklopno stikalo.

Urejanje kompleta zemljevidov

- 1 Izberite **Upravitelj zemljevidov > Kompl. zemlj..**
- 2 Izberite komplet zemljevidov.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite dodati ali odstraniti zemljevide v kompletu zemljevidov, izberite **Uredi**.
 - Če želite spremeniti vrstni red kompletov zemljevidov, izberite **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**.
 - Če želite urediti ime kompleta zemljevidov, izberite **Preimenuj**.

Brisanje kompleta zemljevidov

- 1 Izberite **Upravitelj zemljevidov > Kompl. zemlj..**
- 2 Izberite komplet zemljevidov.
- 3 Izberite **Izbriši**.

Izbiranje profila

Ko spreminjate dejavnosti, lahko spremenite nastavev naprave tako, da spremenite profil.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Sprememba profila**.

OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 39](#)).
- 3 Izberite profil.

Nastavitev opozorila o bližini

Opozorila o bližini vas obvestijo, ko ste v določenem obsegu določene lokacije.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Opozorila o bližini > Ustvari opozorilo**.

OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 39](#)).
- 3 Izberite kategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.
- 5 Izberite **Uporabi**.
- 6 Vnesite polmer.

Ko vstopite v območje z opozorilom o bližini, naprava predvaja zvok.

Urejanje ali brisanje opozorila o bližini

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Opozorila o bližini**.
- 3 Izberite alarm.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite urediti polmer, izberite **Spremeni polmer**.
 - Če si želite opozorilo ogledati na zemljevidu, izberite **Prikaži zemljevid**.
 - Če želite izbrisati opozorilo, izberite **Izbriši**.

Nastavitev zvokov opozoril o bližini

Zvoke opozoril o bližini lahko prilagodite.

- 1 Izberite **Opozorila o bližini** >  > **Nastavitev zvočnih opozoril**.
- 2 Izberite zvok za posamezno vrsto zvočnega opozorila.

Onemogočenje vseh opozoril o bližini

Izberite **Opozorila o bližini** >  > **Onemogoči vsa opozorila**.

Stran s sateliti

Stran s sateliti prikazuje vašo trenutno lokacijo, natančnost GPS-a, položaje satelitov in moč signala.

Nastavitve satelitov GPS

Izberite . Izberite **Satelit**. Če želite odpreti meni z nastavitvami, izberite .

Z vključenim GPS-om: omogoča vklop GPS-a.

Smer zgoraj: določa, ali so sateliti prikazani s krogi, obrnjenimi s severom ali trenutno progo proti vrhu zaslona.

Enobarvno: omogoča, da izberete, ali je stran s sateliti prikazana v več barvah ali v eni barvi.

Nast. lokacije na zemlj.: omogoča, da na zemljevidu označite trenutno lokacijo. S to lokacijo lahko ustvarite načrtovane poti ali poiščete shranjene lokacije.

Usm. z AutoLocate: izračuna vaš položaj GPS s funkcijo Garmin AutoLocate®.

Nastavitev satelitov: nastavi možnosti satelitskega sistema ([Nastavitve satelitov, stran 53](#)).

Brezžično pošiljanje in prejemanje podatkov

Pred brezžično izmenjavo podatkov poskrbite, da ste od združljive naprave Garmin oddaljeni največ 3 metre (10 čevljev).

Ko je navigacijska naprava povezana z drugo združljivo napravo Garmin prek tehnologije ANT+, lahko brezžično pošilja in prejema podatke. Izmenjujete lahko točke poti, zbirke Geocache, načrtovane poti, sledi in druge podatke.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Brezžična skupna raba**.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite **Pošlji** in nato še vrsto podatkov.
 - Če želite prejemati podatke iz druge naprave, izberite **Sprejmi**. Druga združljiva naprava mora poskušati poslati podatke.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Uporaba daljinskega upravljalnika naprave VIRB

Preden lahko uporabite funkcijo za daljinsko upravljanje kamere VIRB, morate omogočiti nastavev daljinskega upravljanja v kameri VIRB. Za več informacij si oglejte *priročnik za uporabo družine naprav VIRB*.

Funkcija daljinskega upravljalnika kamere VIRB omogoča, da kamero VIRB upravljate z navigacijsko napravo.

- 1 Vklopite kamero VIRB.
- 2 V navigacijski napravi Montana izberite **Dalj. uprav. za VIRB**.
OPOMBA: preden boste lahko izbrali ta program, ga boste morda morali dodati v glavni meni ([Prilagajanje glavnega menija, stran 39](#)).
- 3 Počakajte, da navigacijska naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite posneti video, izberite .
 - Če želite zajeti fotografijo, izberite .

Prilagajanje naprave

Prilagojena podatkovna polja in nadzorne plošče

Podatkovna polja prikazujejo informacije o vaši lokaciji ali druge podatke. Nadzorne plošče so po meri urejene skupine podatkov, ki so v pomoč pri posebnih ali splošnih nalogah, kot na primer pri iskanju zbirk Geocache.

Omogočanje podatkovnih polj zemljevida

Na zemljevidu lahko prikažete podatkovna polja po meri.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Nastavitev zemljevida** > **Nadzorna plošča**.
- 2 Izberite **Veliko podatkovno polje**, **Majhna podatkovna polja** ali **Kotna podatkovna polja**.
- 3 Po potrebi na zemljevidu izberite  na vrhu zaslona, da prikažete podatkovna polja.

Prilagajanje podatkovnih polj

Preden lahko spremenite podatkovna polja zemljevida, jih morate omogočiti ([Omogočanje podatkovnih polj zemljevida, stran 51](#)).

Prilagodite lahko podatkovna polja in nadzorne plošče zemljevida, kompasa, potovalnega računalnika in višinomera.


- 1 Na strani, ki prikazuje podatkovna polja, izberite podatkovno polje.
- 2 Izberite kategorijo podatkovnega polja in podatkovno polje.

Prilagajanje nadzornih plošč

- 1 Izberite stran.
- 2 Izberite možnost:
 - Na zemljevidu izberite  > **Nastavitev zemljevida** > **Nadzorna plošča**.
 - V kompasu ali potovalnem računalniku izberite  > **Spremeni nadzorno ploščo**.
- 3 Izberite nadzorno ploščo.

Obračanje zaslona

Obrnite napravo, če si želite zaslon ogledati v vodoravnem (ležečem) ali navpičnem (portretnem) načinu.

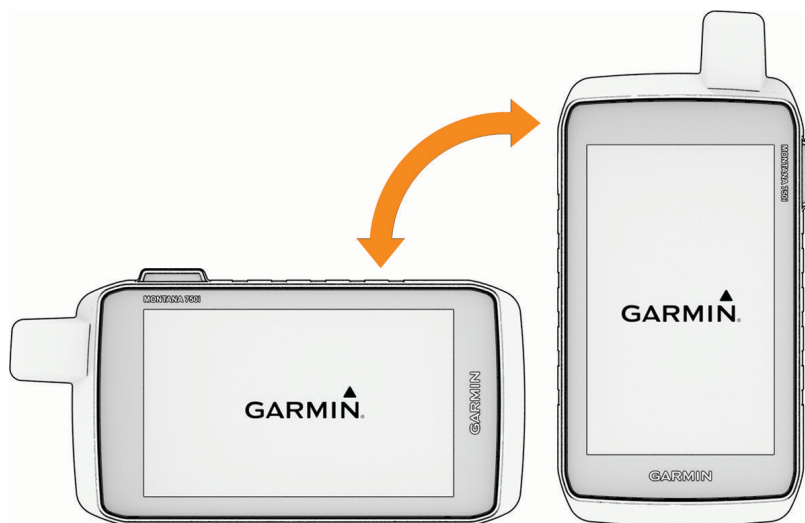

OPOMBA: med uporabo funkcij inReach v napravi Montana 700i/710i/750i/760i napravo uporabljajte v navpičnem (pokončnem) načinu, tako da je antena usmerjena v nebo.

Meni nastavitvev

Izberite 🏠. Izberite **Priprava**.

Sistem: omogoča, da prilagodite sistemske nastavitve ([Nastavitve sistema, stran 53](#)).

Zaslon: prilagodi nastavitve osvetlitve zaslona in zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 54](#)).

Telefon: s to možnostjo lahko omogočite tehnologijo Bluetooth, z napravo združite telefon ([Združevanje pametnega telefona z napravo, stran 20](#)) in prilagodite nastavitve telefona ([Nastavitve telefona, stran 54](#)).

Zvočna naprava Bluetooth: združi napravo z zvočno napravo ([Nastavitve možnosti Zvočna naprava Bluetooth, stran 55](#)).

Wi-Fi: omogoča vzpostavitev povezave z brezžičnimi omrežji ([Nastavitve tehnologije Wi-Fi, stran 55](#)).

Sledenje: omogoča, da prilagodite nastavitve sledenja inReach v napravi Montana 700i/710i/750i/760i ([Nastavitve sledenja inReach, stran 11](#)).

Sporočila: omogoča, da prilagodite nastavitve za sporočila inReach v napravi Montana 700i/710i/750i/760i ([Nastavitve sporočil, stran 10](#)).

Zemljevid: določi videz zemljevida ([Nastavitve zemljevida, stran 15](#)).

Beleženje: omogoča, da prilagodite nastavitve beleženja dejavnosti ([Nastavitve beleženja, stran 29](#)).

Usmerjanje: omogoča, da prilagodite način, na katerega naprava izračuna načrtovane poti za posamezne dejavnosti ([Nastavitve za usmerjanje, stran 55](#)).

Način odprave: omogoča, da prilagodite nastavitve za vklop načina odprave ([Vklop načina odprave, stran 55](#)).

Točke poti: omogoča, da vnesete predpono po meri za samodejno poimenovane točke poti.

Zvoki: nastavi zvoke naprave, kot so zvoki alarmov in opozorila ([Nastavitve zvokov naprave, stran 56](#)).

Smer gibanja: omogoča, da prilagodite nastavitve smeri kompasa ([Nastavitve smeri, stran 17](#)).

Višinomer: omogoča, da prilagodite nastavitve višinomera ([Nastavitve višinomera, stran 18](#)).

Fotoaparati: prilagodi nastavitve fotoaparata v napravi Montana 750i/760i ([Nastavitve fotoaparata, stran 56](#)).

Iskanje zbirk Geocache: omogoča, da prilagodite nastavitve iskanja zbirk Geocache ([Nastavitve iskanja zbirk Geocache, stran 56](#)).

Tipala: združi brezžične senzorje z napravo ([Nastavitve senzorjev, stran 56](#)).

Vadba: omogoča, da prilagodite nastavitve za beleženje vadbenih dejavnosti ([Nastavitve vadbe, stran 57](#)).

Pomorsko: nastavi videz pomorskih podatkov na zemljevidu ([Pomorske nastavitve, stran 57](#)).

Meniji: omogoča, da prilagodite menije naprave (*Nastavitve menija, stran 58*).

Zapis položaja: nastavi obliko zapisa geografskega položaja in možnosti referenčnega sistema (*Nastavitve zapisa položaja, stran 58*).

Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi (*Spreminjanje merskih enot, stran 58*).

Čas: prilagodi nastavitve časa (*Nastavitve časa, stran 59*).

Dostopnost: prilagodi nastavitve dostopnosti (*Nastavitve dostopnosti, stran 59*).

Profili: omogoča, da prilagodite in ustvarite nove profile dejavnosti (*Profili, stran 59*).

Ponastavi: omogoča, da ponastavite uporabniške podatke in nastavitve (*Ponastavitev podatkov in nastavitve, stran 60*).

Vizitka: prikaže informacije o napravi, kot so ID naprave, različica programske opreme, zakonsko predpisani podatki in licenčna pogodba (*Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki, stran 61*).

Nastavitve sistema

Izberite **Priprava > Sistem**.

Satelit: omogoča prilagoditev nastavitve satelitskega sistema (*Nastavitve satelitov, stran 53*).

Jezik: nastavi jezik besedila v napravi in jezik glasovnih pozivov.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov zemljevida.

Tipka za vklop in izklop: omogoča, da dodelite bližnjice tipki za vklop in izklop (*Prilagoditev gumba za vklop in izklop, stran 54*).

Dodatna nastavitve: nastavi način napajanja, ko je naprava priklopljena na zunanji vir napajanja ali odklopljena z njega, in nastavi način komunikacijskega vmesnika (*Nastavitve vmesnika, stran 54*).

Pisanje dnevnika RINEX: omogoča, da naprava zapisuje podatke Receiver Independent Exchange Format (RINEX) v sistemsko datoteko. RINEX je oblika zapisa za izmenjavo neobdelanih podatkov satelitskega navigacijskega sistema.

Vrsta baterije: nastavi vrsto baterije za napravo Montana 700/710.

OPOMBA: ta nastavitve je prikazana samo, ko je v napravi Montana 700/710 nameščen izbirni baterijski sklop za baterije AA.

Nastavitve satelitov

Izberite **Priprava > Sistem > Satelit**.

Satelitski sistem: omogoča, da satelitski sistem nastavite na GPS, GPS in drug satelitski sistem (*GPS in drugi satelitski sistemi, stran 53*) ali Predstavitveni način (GPS je izklopljen).

WAAS/EGNOS: nastavi satelitski sistem na Wide Area Augmentation System/European Geostationary Navigation Overlay Service (WAAS/EGNOS). Za več informacij o sistemu WAAS obiščite garmin.com/aboutGPS.

GPS in drugi satelitski sistemi

Uporaba satelitskega sistema GPS skupaj z drugim satelitskim sistemom zagotavlja boljše delovanje v zahtevnih razmerah in hitrejšo pridobivanje položaja, kot če uporabljate samo sistem GPS. Vendar se lahko pri uporabi več sistemov baterija prazni hitreje, kot če uporabljate samo sistem GPS.

Naprava lahko uporablja naslednje globalne navigacijske satelitske sisteme (GNSS). Nekateri satelitski sistemi niso na voljo pri vseh modelih naprav.

OPOMBA: lokacije satelitov in satelitske sisteme, ki so na voljo, si lahko ogledate na strani s sateliti (*Stran s sateliti, stran 50*).

GPS: konstelacija satelitov, ki so jo vzpostavile Združene države Amerike.

GLONASS: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Rusija.

GALILEO: konstelacija satelitov, ki jo je vzpostavila Evropska vesoljska agencija.

Prilagoditev gumba za vklop in izklop

Delovanje gumba za vklop in izklop lahko prilagodite tako, da omogoča hiter dostop do menijev, programov ali drugih funkcij naprave.

- 1 Izberite **Priprava > Sistem > Tipka za vklop in izklop**.
- 2 Izberite **Enojni tap** ali **Dvojni tap**.
- 3 Izberite možnost.

Nastavitve vmesnika

Izberite **Priprava > Sistem > Dodatna nastavitve > Vmesnik**.

OPOMBA: nekatere nastavitve niso na voljo pri vseh modelih izdelka.

Garmin Spanner: omogoča vam, da vrata USB naprave uporabljate z večino programov za preslikovanje, ki ustrezajo standardu NMEA 0183 tako, da ustvarite navidezna zaporedna vrata.

Garmin: nastavi napravo tako, da uporablja lastno obliko družbe Garmin za izmenjavo točk poti, načrtovanih poti in podatkov sledi.

Vhod/izhod NMEA: nastavi napravo za uporabo standardnega izhoda in vhoda NMEA 0183.

Izhod kot besedilo: zagotavlja preprosto izhodno besedilo ASCII za informacije o lokaciji in hitrosti.

MTP: nastavi napravo tako, da se za dostop do datotečnega sistema v napravi namesto načina naprave za množično shranjevanje uporabi protokol Media Transfer Protocol (MTP).

OPOMBA: navigacijske naprave Montana 710/710i/760i podpirajo samo način prenosa datotek MTP.

Nastavitve zaslona

Izberite **Priprava > Zaslon**.

Čas. om. osv. zasl.: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev zaslona.

Zaklepanje usmerjenosti: zaklene usmerjenost zaslona v pokončnem ali ležečem načinu ali omogoči, da se usmerjenost zaslona samodejno spreminja v skladu z usmerjenostjo naprave.

Samodejno zaklepanje zaslona: nastavi zaslon tako, da se samodejne zaklene.

Varčevanje baterije: varčuje z energijo baterije in podaljšuje njeno trajanje tako, da izklopi zaslon, ko poteče časovna omejitev osvetlitve (*Vklop načina varčevanja z baterijo, stran 54*).

Videz: nastavi nočne in dnevne barve za poudarjanje (*Nastavitve videza, stran 54*).

Vklop načina varčevanja z baterijo

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način varčevanja z baterijo.

Izberite **Priprava > Zaslon > Varčevanje baterije > Vključeno**.

V načinu varčevanja baterije se zaslon izklopi, ko poteče časovna omejitev osvetlitve. Če želite vklopiti zaslon, izberite **1**, če pa si želite ogledate stran stanja, dvotapnite **1**.

Nastavitve videza

Izberite **Priprava > Zaslon > Videz**.

Nacin: nastavi svetlo ali temno ozadje ali samodejno preklaplja med obema glede na čas sončnega vzhoda ali zahoda na trenutni lokaciji.

Dnevna barva: nastavi barvo izbir v dnevnem načinu.

Nočna barva: nastavi barvo izbir v nočnem načinu.

Krmilni gumbi v ležečem načinu: nastavi, ali se kontrolniki v ležečem načinu prikažejo na levi ali desni strani zaslona.

Nastavitve telefona

Izberite . Izberite **Priprava > Telefon**.

Stanje: omogoči tehnologijo Bluetooth in prikaže trenutno stanje povezave.

Obvestila: prikaže ali skrije obvestila telefona.

Pozabi telefon: odstrani povezani telefon. Ta možnost je na voljo šele, ko je telefon združen.

Nastavitve možnosti Zvočna naprava Bluetooth

Izberite . Izberite **Priprava > Zvočna naprava Bluetooth**.

Zvočna naprava: omogoča, da napravo združite z brezžičnimi slušalkami ([Združevanje brezžičnih slušalk z napravo, stran 21](#)).

Nastavitve tehnologije Wi-Fi

Izberite . Izberite **Priprava > Wi-Fi**.

Wi-Fi: omogoči tehnologijo za brezžični internet.

Dodajanje omrežja: omogoča, da poiščete brezžično internetno omrežje in vzpostavite povezavo z njim.

Nastavitve za usmerjanje

Razpoložljive nastavitve načrtovanja poti so odvisne od tega, ali je Neposredno usmerjanje omogočeno ali onemogočeno.

Izberite . Izberite **Priprava > Usmerjanje**.

Neposredno usmerjanje: omogoči ali onemogoči neposredno usmerjanje. Neposredno usmerjanje izračuna najbolj neposredno načrtovano pot do cilja.

Dejavnost: nastavi dejavnost med usmerjanjem. Navigacijska naprava izračunava načrtovane poti, ki so najprimernejše za vrsto dejavnosti, ki jo izvajate.

Način navigacije po progi: nastavi način, ki se uporablja za izračun prog in načrtovanih poti. Možnost Neposredna pot se uporablja za navigacijo od točke do točke brez vnovičnega izračunavanja. Možnost Ceste in poti prog prilagodi podatkom z zemljevida in jo po potrebi vnovič izračuna. Možnost Ob pozivu omogoči poziv za izbiro načina navigacije po progi vsakič, ko uporabite navigacijo po progi.

Opozorila o progi: omogoči ali onemogoči opozorila o progi. Navigacijska naprava vas opozori, ko zapustite prog, in vas nato opozori, ko spet uporabljate navigacijo po progi.

Načrtovanje poti po priljubljenosti: izračuna poti na podlagi najbolj priljubljenih tekov in voženj v storitvi Garmin Connect.

Prehodi med potmi: nastavi način, na katerega vas navigacijska naprava usmerja od ene točke na načrtovani poti do druge. Nastavitev je na voljo samo za nekatere dejavnosti. Možnost Razdalja vas začne usmerjati do naslednje točke na načrtovani poti, ko pridete do določene razdalje od trenutne točke.

Dodatna nastavitve: omogoča prilagajanje dodatnih nastavitev načrtovanja poti ([Dodatne nastavitve načrtovanja poti, stran 55](#)).

Dodatne nastavitve načrtovanja poti

Izberite . Izberite **Priprava > Usmerjanje > Dodatna nastavitve**.

Zakleni na cesto: zaklene modri trikotnik, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto. To je zelo uporabno pri vožnji ali uporabi navigacije na cestah.

Način izračuna: nastavi način, ki se uporablja za izračun načrtovane poti.

Ponovni izračun zaradi odhoda z načrtovane poti: določi nastavitve ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.

Nastavitev izogibanja: nastavi vrsto cest, teren in način prevoza, ki se jim želite izogniti med uporabo navigacije.

Vklop načina odprave

Trajanje baterije lahko podaljšate tako, da uporabite način odprave. V načinu odprave se zaslon izklopi, naprava pa preklopi v način nizke porabe in zajema manj točk sledi GPS.

1 Izberite .

2 Izberite **Priprava > Način odprave**.

3 Izberite možnost:

- Če želite omogočiti, da vas naprava opozori, da vklopite način odprave, ko jo izklopite, izberite **Ob pozivu**.
- Če želite, da se način odprave samodejno vklopi po dveh minutah nedejavnosti, izberite **Samodejno**.
- Če ne želite, da se način odprave vklopi, izberite **Nikoli**.

Nastavitev zvokov naprave

Prilagodite lahko zvoke za sporočila, opozorila o zavojih in alarme.

- 1 Izberite **Priprava > Zvoki > Zvoki > Vključeno**.
- 2 Izberite zvok za vsako vrsto.

Nastavitve fotoaparata

Izberite **Priprava > Fotoaparat**.

Shrani fotografije v: nastavi mesto shranjevanja fotografij.

Navodila za fotoaparat: prikažejo kratka navodila za snemanje fotografij.

Nastavitve iskanja zbirk Geocache

Izberite  Izberite **Priprava > Iskanje zbirk Geocache**.

Geocaching Live: omogoča, da odstranite podatke zbirk Geocache v živo iz naprave in odstranite registracijo naprave s spletnega mesta geocaching.com ([Odstranjevanje podatkov zbirk Geocache v živo iz naprave, stran 46](#), [Odstranitev registracije naprave s spletnega mesta Geocaching.com, stran 47](#)).

Slog zbirke Geocache: nastavi napravo tako, da prikazuje seznam zbirk Geocache z imeni ali kodami.

Nastavitev naprave chirp™: s to možnostjo lahko omogočite iskanje naprave chirp in programirate dodatno opremo chirp ([chirp, stran 46](#)).

Nastavitev filtra: omogoča, da ustvarite in shranite prilagojene filtre za zbirke Geocache ([Shranjevanje prilagojenega filtra za zbirke Geocache, stran 45](#)).

Najdene zbirke Geocache: omogoča urejanje števila najdenih zbirk Geocache. To število se samodejno poveča, ko zabeležite najdbo ([Beleženje poskusa v dnevnik, stran 46](#)).

Opozor. o bližini zb. Geocache: s to možnostjo lahko nastavite opozorilo tako, da se predvaja, ko ste znotraj določene razdalje od zbirke Geocache.

Nastavitve senzorjev

Izberite  Izberite **Priprava > Tipala**.

Vadba: omogoča, da združite dodatno opremo za vadbo, vključno z merilnikom srčnega utripa ali senzorjem kadence in hitrosti.

Senzor tempe: omogoča, da združite senzor temperature tempe™.

XERO: omogoča, da omogočite ali onemogočite stanje deljenja in nastavite deljenje kot javno ali zasebno.

OPOMBA: svojo lokacijo lahko delite iz združljive naprave Xero.

DogTrack: omogoča, da prejimate podatke iz združljive ročne naprave za sledenje psom ([Sledenje psom, stran 42](#)).

Applied Ballistics: uporabljate lahko naprave Applied Ballistics®, kot so daljinomeri ali senzorji vetra, in si v navigacijski napravi ogledate dodatne balistične informacije.

Dalj. uprav. inReach: s to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite funkcijo daljinskega upravljanja inReach in preverjanje naprave za napravo Montana 700i/710i/750i/760i.

OPOMBA: združite lahko združljivo napravo Garmin in jo uporabljate za oddaljeno pošiljanje sporočil iz naprave Montana 700i/710i/750i/760i.

Združevanje brezžičnih senzorjev

Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega utripa nositi ali ga namestiti.

Navigacijsko napravo lahko združite z brezžičnimi senzorji prek tehnologije ANT+ ali Bluetooth. Navigacijsko napravo lahko na primer povežete z merilnikom srčnega utripa. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite buy.garmin.com.

- 1 Navigacijsko napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od senzorja.

OPOMBA: med združevanjem bodite od drugih senzorjev oddaljeni vsaj 10 m (33 čevljev).

- 2 Izberite .
- 3 Izberite **Priprava > Tipala**.
- 4 Izberite vrsto senzorja.
- 5 Izberite **Išči novo**.

Ko je senzor združen z navigacijsko napravo, se stanje senzorja iz Iskanje spremeni v Povezano.

Nastavitve vadbe

Izberite . Izberite **Priprava > Vadba**.

Auto Lap: nastavi navigacijsko napravo tako, da samodejno označi krog na določeni razdalji.

Uporabnik: nastavi informacije uporabniškega profila. Navigacijska naprava uporablja te informacije za natančen izračun podatkov o vadbi v storitvi Garmin Connect.

Območja srčnega utripa: nastavi pet območij srčnega utripa in najvišji srčni utrip za vadbene dejavnosti.

Označevanje krogov po razdalji

Funkcijo Auto Lap® lahko uporabite za samodejno označitev kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na različnih delih dejavnosti.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Priprava > Vadba > Auto Lap**.
- 3 Vnesite vrednost in izberite .

Nastavitev uporabniškega profila za vadbo

Naprava uporablja informacije, ki ste jih vnesli o sebi, za izračun točnih podatkov. Spreminjate lahko naslednje podatke uporabniškega profila: spol, starost, teža, višina in športnik celo življenje (*O športnikih celo življenje, stran 57*).

- 1 Izberite **Priprava > Vadba > Uporabnik**.
- 2 Spremenite nastavitve.

O športnikih celo življenje

Športnik celo življenje je posameznik, ki že več let intenzivno trenira (razen v primeru manjših poškodb) in katerega srčni utrip med počivanjem znaša 60 utripov na minuto (bpm).

Pomorske nastavitve

Izberite . Izberite **Priprava > Pomorsko**.

Način pomorskih kart: nastavi vrsto kart, ki jih naprava uporablja za prikazovanje pomorskih podatkov. Navtika prikazuje značilnosti zemljevida v različnih barvah, da so pomorske destinacije vidne hitreje in da zemljevid odraža način risanja papirnatih kart. Ribolov (zahteva pomorske zemljevide) podrobno prikazuje oris dna in meritve globine. Prav tako poenostavi prikaz zemljevida za najučinkovitejšo uporabo med ribolovom.

Videz: določa videz pripomočkov za pomorsko navigacijo na zemljevidu.

Nast. pom. alar.: nastavi alarme, ki se vklopijo, ko presežete določeno razdaljo odmika od sidrišča, ko zaidete iz smeri za določeno razdaljo ali ko zaplujete v vode z določeno globino (*Nastavljanje pomorskih alarmov, stran 58*).

Nastavljanje pomorskih alarmov

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Priprava > Pomorsko > Nast. pom. alar..**
- 3 Izberite vrsto alarma.
- 4 Vnesite razdaljo in izberite .

Nastavitve menija

Izberite . Izberite **Priprava > Meniji.**

Slog menijev: spremeni videz glavnega menija.

Glavni meni: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete elemente v glavnem meniju (*Prilagajanje glavnega menija, stran 39*).

Priljubljene: omogoča, da premaknete, dodate in izbrišete elemente v vrstici s priljubljenimi (*Prilagoditev vrstice s priljubljenimi, stran 58*).

Priprava: spremeni vrstni red elementov v meniju nastavitve.

Iskanje: spremeni vrstni red elementov v meniju iskanja.

Prilagoditev vrstice s priljubljenimi

V vrstici s priljubljenimi lahko dodate in odstranite elemente ter spremenite njihov vrstni red.

- V vrstici s priljubljenimi pridržite katero koli ikono in jo povlecite na novo mesto.
- Izberite **Priprava > Meniji > Priljubljene** in izberite element, ki ga želite prerazporediti ali odstraniti iz vrstice s priljubljenimi.
- Če želite v vrstico s priljubljenimi dodati nov element, iz nje odstranite obstoječ element in izberite **Dodaj stran**.

Nastavitve zapisa položaja

OPOMBA: ne spreminjajte zapisa položaja ali referenčnega koordinatnega sistema zemljevida, razen če uporabljate zemljevid ali karto, ki navaja drug zapis položaja.

Izberite . Izberite **Priprava > Zapis položaja.**

Zapis položaja: nastavi zapis položaja, v katerem je prikazan odčitek določene lokacije.

Geodetski referenčni sistem: nastavev koordinatnega sistema, na katerem temelji zemljevid.

Sferoid zemljevida: prikaže koordinatni sistem, ki ga uporablja naprava. Privzeti koordinatni sistem je WGS 84.

Spreminjanje merskih enot

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Priprava > Enote.**
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti mersko enoto za hitrost in razdaljo, izberite **Hitrost/razdalja**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za navpično hitrost, izberite **NAVPIČNA HITROST**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za višino, izberite **Višina > Višina**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za globino, izberite **Višina > Globina**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za temperaturo, izberite **Temperatura**.
 - Če želite spremeniti mersko enoto za tlak, izberite **Tlak**.
- 4 Izberite mersko enoto.

Nastavitve časa

Izberite . Izberite **Priprava > Čas**.

Oblika zapisa časa: nastavi napravo tako, da prikazuje čas v obliki 12 ur ali 24 ur.

Časovni pas: nastavi časovni pas naprave. Možnost Samodejno nastavi časovni pas samodejno na podlagi položaja GPS.

Poletni čas: nastavi napravo na poletni čas.

Nastavitve dostopnosti

Izberite **Priprava > Dostopnost**.

Občutljivost na dotik: nastavi občutljivost zaslona na dotik ([Nastavitev občutljivosti zaslona na dotik, stran 59](#)).

Pregled velikosti besedila: prilagodi velikost besedila.

Krmilni gumbi za pomikanje: ko je možno pomikanje po meniju, seznamu ali mreži, na zaslon doda puščice za pomikanje.

Nastavitev občutljivosti zaslona na dotik

Občutljivosti zaslona na dotik lahko prilagodite svoji dejavnosti.

1 Izberite **Priprava > Dostopnost > Občutljivost na dotik**.

2 Izberite možnost.

NAMIG: glede na svojo dejavnost lahko nastavitve zaslona na dotik preskusite z rokavicami ali brez njih.

Profili

Profili so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo glede na to, kako jo uporabljate. Nastavitve in pogledi se na primer razlikujejo glede na to, ali napravo uporabljate med lovom ali med iskanjem zbirk Geocache.

Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno shranijo kot del profila.

Ustvarjanje profila po meri

Če noben od predhodno naloženih profilov ne ustreza potrebam vaše dejavnosti ali potovanja, lahko ustvarite profil po meri, ki ima edinstvene nastavitve in podatkovna polja.

1 Izberite .

2 Izberite **Priprava > Profili > Ustvari nov profil > V redu**.

Ustvari se nov profil s privzetim imenom in številko. Na primer Profil 10. Novi profil postane aktivni profil.

3 Izberite novi profil.

4 Izberite možnost:

- Prilagodite privzeto ime profila ([Urejanje imena profila, stran 59](#)).
- Po potrebi prilagodite nastavitve ([Meni nastavitev, stran 52](#)).
- Po potrebi prilagodite podatkovna polja ([Prilagajanje podatkovnih polj, stran 51](#)).

Vse spremembe nastavitev in podatkovnih polj se samodejno shranijo v aktivni profil.

Urejanje imena profila

1 Izberite .

2 Izberite **Priprava > Profili**.

3 Izberite profil.

4 Izberite **Urejanje imena**.

5 Vnesite novo ime.

Brisanje profila

OPOMBA: profila ne morete izbrisati, ko ga uporabljate.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Priprava > Profili**.
- 3 Izberite profil.
- 4 Izberite **Izbriši**.

Nastavitev profilov nosilcev

Dodelite lahko profil, ki se uporablja za posamezno možnost namestitve.

- 1 Izberite **Priprava > Profili >  > Nastavitev profilov nosilcev**.
- 2 Izberite možnost namestitve.
- 3 Izberite profil.

Ponastavitev podatkov in nastavitev

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Priprava > Ponastavi**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite ponastaviti podatke o določenem potovanju, kot so razdalja in povprečne vrednosti, izberite **Ponastavi podatke o potovanju**.
 - Če želite izbrisati vse shranjene točke poti, izberite **Izbriši vse točke poti**.
 - Če želite počistiti podatke, zabeležene od začetka trenutne dejavnosti, izberite **Počisti trenutno dejavnost**.
OPOMBA: naprava še naprej beleži nove podatke o trenutni dejavnosti.
 - Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti samo nastavitve za trenutni profil dejavnosti, izberite **Ponas. nast. pr.**
 - Če želite na tovarniške privzete vrednosti ponastaviti vse nastavitve naprave in profile, izberite **Ponastavi vse nastav.**
OPOMBA: pri ponastavitvi vseh nastavitev se počistijo vse dejavnosti iskanja zbirk Geocache v napravi. Ne odstranijo pa se shranjeni uporabniški podatki, kot so sledi in točke poti.
 - Če želite odstraniti vse shranjene uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve v napravi na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Izbriši vse**.
OPOMBA: če izbrišete vse nastavitve, se odstranijo vsi osebni podatki, zgodovina in shranjeni uporabniški podatki, vključno s sledmi in točkami poti.

Obnavljanje privzete nastavitve strani

- 1 Odprite stran, katere nastavitve želite obnoviti.
- 2 Izberite  > **Ponastavi privzete vred.**

Informacije o napravi

Posodobitve izdelkov

V računalniku namestite program Garmin Express (www.garmin.com/express). V pametnem telefonu lahko namestite program Garmin Explore za nalaganje točk poti, načrtovanih poti, sledi in dejavnosti.

Program Garmin Express omogoča preprost dostop do naslednjih storitev za naprave Garmin:

- Posodobitve programske opreme
- Posodobitve zemljevidov
- Registracija izdelka

Nastavitev programa Garmin Express

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite garmin.com/express.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake skladnosti, številka IMEI ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.


- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Priprava**.
- 3 Izberite **Vizitka**.

Vstavljanje baterij AA


Namesto priloženega litij-ionskega baterijskega sklopa (*Vstavljanje litij-ionske baterije, stran 4*) lahko uporabite tri baterije AA z izbirnim baterijskim sklopom za baterije AA (ni priložen). To je koristno, ko ste na poti in ne morete napolniti litij-ionskega baterijskega sklopa. Za najboljše rezultate Garmin priporoča litijeve baterije AA.

OPOMBA: izbirni baterijski sklop za baterije AA je združljiv samo z napravo Montana 700/710.

- 1 Obroček zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca in odstranite litij-ionski baterijski sklop iz naprave Montana 700/710.
- 2 Potisnite zapah in odprite baterijski sklop za baterije AA.

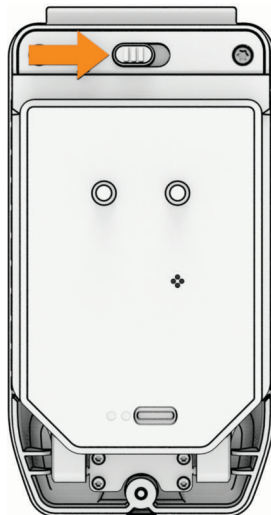

- 3 Vstavite tri baterije AA, pri čemer upoštevajte usmerjenost polov, nato pa baterijski sklop zaprite.

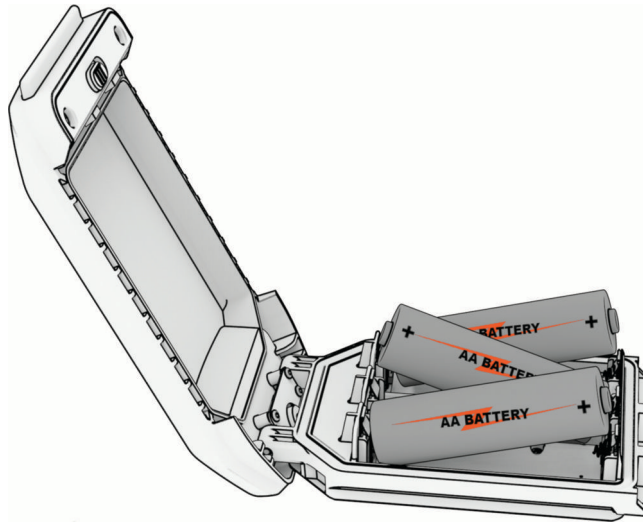

- 4 Baterijski sklop za baterije AA vstavite v hrbtni del naprave ter zavrtite obroček v smeri urinega kazalca in ga potisnite ob hrbtno stran naprave.
- 5 Pridržite ①.
- 6 Izberite **Priprava > Sistem > Vrsta baterije**.
- 7 Izberite **Alkalne, Litijeve, NiMH** ali **Vnaprej napoln. NiMH**.

OBVESTILO

Odstranite baterije iz baterijskega sklopa, ko ga ne uporabljate, in baterijski sklop hranite na suhem mestu, da preprečite rjavenje.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil, sončnih krem in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat USB.

Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat za zunanjo anteno.

Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.

Čiščenje naprave

- 1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.

- 2 Obrišite jo do suhega.

Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.

Čiščenje vrat USB

- 1 Izklopite napravo in jo odklopite od vira napajanja.

- 2 Vrata USB očistite z mehko in čisto krpo, ki ne pušča vlaken ali vatirano paličico.

OPOMBA: po potrebi lahko krpo ali vatirano paličico rahlo navlažite z izopropilnim alkoholom.

- 3 Preden napravo priklopite na vir napajanja, počakajte, da se povsem posuši.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Upravljanje podatkov

OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi Windows® 95, 98, Me, Windows NT® in Mac® OS 10.3 in starejšimi.

Vrste datotek

Ročna naprava podpira te vrste datotek:

- Datoteke s spletnega mesta Garmin Explore.
- Datoteke GPX z načrtovanimi potmi, sledmi in točkami poti.
- Datoteke GPX z zbirkami Geocache (*Prenašanje zbirk Geocache z računalnikom, stran 43*).
- Proge, dejavnosti in lokacije (točke poti) FIT.
- Datoteke fotografij JPEG.
- Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa Garmin POI Loader. Obiščite www.garmin.com/products/poiloader.


Nameščanje pomnilniške kartice

⚠ OPOZORILO

Za odstranjevanje baterij, ki jih lahko zamenjajo uporabniki, ne uporabljajte ostrih predmetov.

Za povečanje prostora za shranjevanje ali za shranjevanje predhodno naloženih zemljevidov lahko v ročno napravo vstavite pomnilniško kartico microSD s kapaciteto do 32 GB.

- 1 Zavrtite obroček v nasprotni smeri urinega kazalca in ga povlecite navzgor, da odstranite baterijski sklop.
- 2 Nosilec kartice ① potisnite v položaj  in ga dvignite.
- 3 Namestite pomnilniško kartico tako, da so pozlačeni stiki obrnjeni navzdol.

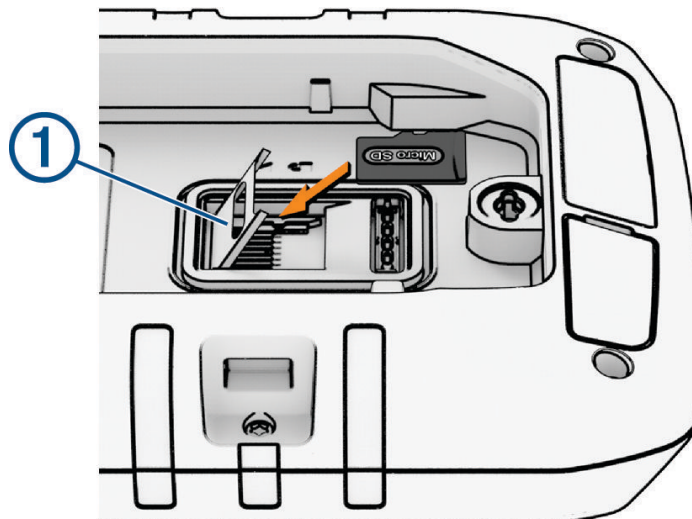

- 4 Zaprite ležišče kartice.
- 5 Nosilec kartice potisnite v položaj  da ga zaklenete.
- 6 Ponovno namestite komplet baterij.

Priklop naprave na računalnik

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in okolico.

- 1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
- 2 En konec kabla priklopite v vrata USB na napravi.
- 3 Drugi konec kabla priklopite v vrata USB računalnika.

Naprava in pomnilniška kartica (izbirna) sta prikazana kot odstranljiva pogona v pogovornem oknu Moj računalnik v računalnikih s sistemom Windows ter kot vpeta pogona v računalnikih Mac.

Prenos datotek v napravo

- 1 Napravo priključite na računalnik.

Na računalnikih Windows je naprava prikazana kot odstranljiv pogon ali prenosna kartica, pomnilniška kartica pa je lahko prikazana kot drug odstranljiv pogon. Na računalnikih Mac sta naprava in pomnilniška kartica prikazani kot vpeta pogona.

OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo operacijskega sistema.

- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo ali pomnilniško kartico.
- 6 Poiščite mapo.
- 7 Izberite **Uredi > Prilepi**.

Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku naprave ali na pomnilniški kartici.

Brisanje datotek

OBVESTILO

Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete izbrisati.

- 1 Odprite pogon **Garmin**.
- 2 Če je treba, odprite mapo ali pogon.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Na tipkovnici pritisnite tipko **Delete**.

Uporaba funkcije Garmin Connect

- 1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
- 2 Obiščite connect.garmin.com.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

- 1 Storite naslednje:
 - Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
 - Pri računalnikih Apple® izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrži**.
- 2 Izključite kabel iz računalnika.

Specifikacije

Vrsta baterije za napravo Montana 700i/710i/750i/760i	Litij-ionska baterija za polnjenje
Vrsta baterije za napravo Montana 700/710	Akumulatorska litij-ionska baterija ali tri baterije AA (NiMH, alkalne ali litijeve). Priporočamo litijeve baterije. OPOMBA: izbirni baterijski sklop za baterije AA ni priložen.
Montana 710i/760i – trajanje napajanja z baterijo	Do 24 ur v načinu GPS pri pošiljanju besedilnega sporočila ali lokacije na 10 minut Do 432 ur v načinu odprave Do 384 ur v načinu odprave pri pošiljanju besedilnega sporočila ali lokacije na 30 minut Do 1 leta pri izklopljeni napravi OPOMBA: predvideno trajanje napajanja z baterijo temelji na neoviranem pogledu na nebo, nanj pa lahko znatno vplivajo ovire ali drevesne krošnje.
Montana 700i/750i – trajanje napajanja z baterijo	Do 18 ur v načinu GPS pri pošiljanju besedilnega sporočila ali lokacije na 10 minut Do 330 ur v načinu odprave pri pošiljanju besedilnega sporočila ali lokacije na 30 minut Do 1 leta pri izklopljeni napravi OPOMBA: predvideno trajanje napajanja z baterijo temelji na neoviranem pogledu na nebo, nanj pa lahko znatno vplivajo ovire ali drevesne krošnje.
Montana 700/710 – trajanje napajanja z baterijo	Do 18 ur v načinu GPS Do 330 ur v načinu odprave Do 1 leta pri izklopljeni napravi OPOMBA: predvideno trajanje napajanja z baterijo temelji na neoviranem pogledu na nebo, nanj pa lahko znatno vplivajo ovire ali drevesne krošnje.
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX7 ⁵
Temperaturni obseg delovanja	Od –20 do 60 °C (od –4 do 140 °F)
Montana 710/710i/760i – temperaturni obseg polnjenja	Od –20 do 0 °C (od –4 do 32 °F) – počasno polnjenje do polne zmogljivosti Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F) – polnjenje z najvišjo hitrostjo do polne zmogljivosti Od 45 do 60 °C (od 113 do 140 °F) – polnjenje z najvišjo hitrostjo do zmanjšane zmogljivosti (približno 85 %)
Montana 700/700i/750i – temperaturni obseg polnjenja	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F) – polnjenje z najvišjo hitrostjo do polne zmogljivosti
Razdalja, ki zagotavlja pravilno delovanje kompasa	60 mm (2,36 in)
Frekvence brezžičnih omrežij	2,4 GHz pri nazivni moči 16,91 dBm 1,6 GHz pri nazivni moči 31,7 dBm

⁵ Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost vodi do globine 1 metra. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Dodatek

Podatkovna polja

Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih morate uporabljati navigacijo ali brezžično dodatno opremo.

Barometer: umerjen trenutni tlak.

Brez: to je prazno podatkovno polje.

Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).

Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas do nasl.: predviden preostali čas do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Čas potovanja: trenutni izračun skupnega časa premikanja in nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja – na poti: trenutni izračun časa premikanja od zadnje ponastavitve.

Čas potovanja – postanek: trenutni izračun časa nepremikanja od zadnje ponastavitve.

Čas zadnjega kroga: čas na stoparici za zadnji prepotovani krog.

Datum: trenutni dan, mesec in leto.

Do sledi: smer, v katero morate iti, da se vrnete na načrtovano pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Globina: globina vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA® 0183, ki lahko izmeri globino vode.

Hitrost: trenutna hitrost potovanja.

Hitrost do cilja: hitrost, s katero se približujete cilju po načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Hitrost – najvišja: največja hitrost, dosežena od zadnje ponastavitve.

Hitrost – povprečna: povprečna hitrost med premikanjem od zadnje ponastavitve.

Hitrost – skupna povprečna: povprečna hitrost med premikanjem in zaustavljanjem od zadnje ponastavitve.

Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.

Hitrost zadnjega kroga: povprečna hitrost za zadnji prepotovani krog.

Ime naslednje točke poti: naslednja točka na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno opremo za merjenje kadence.

Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni krog.

Kadenca v zadnjem krogu: kolesarjenje. Povprečna kadenca za zadnji prepotovani krog.

Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.

Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.

Lokacija cilja: položaj končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Mer. tr. opr. p.: trenutni izračun prepotovane razdalje od zadnje ponastavitve.

Meril. opravl. poti: trenutni izračun prepotovane razdalje za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če ponastavite podatke o potovanju.

Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.

Najnižja temperatura v 24 urah: najnižja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.

Najvišja temperatura v 24 h: najvišja temperatura, ki jo je v zadnjih 24 urah zabeležil združljiv senzor temperature.

Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja). Če se na primer na vsakih 60 m (200 čevljev) poti vzpnete za 3 m (10 čevljev), je naklon 5 %.

Napolnjenost baterije: preostanek baterije.

Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje $\pm 3,65$ m (12 čevljev).

Nav. razdalja do nasl.: nadmorska višina med trenutnim položajem in naslednjo točko poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.

Navpična hitrost do cilja: hitrost vzpona ali spusta glede na vnaprej določeno višino. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Navpična razdalja do cilja: nadmorska višina med trenutnim položajem in končnim ciljem. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Območje srčnega utripa: območje zmogljivosti za trenutni srčni utrip (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).

Odcjep: kot razlike (v stopinjah) med smerjo do cilja in trenutno smerjo. L pomeni zavij levo. R pomeni zavij desno. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Odcjep za avtomobile: smer naslednjega zavoja na načrtovani poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Odstotek srčnega utripa v krogu: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutni krog.

Omejitev hitrosti: prijavljena omejitev hitrosti za cesto. Ni na voljo na vseh zemljevidih in na vseh območjih. Za dejanske omejitve hitrosti vedno upoštevajte prometne znake.

Opozorilni časovnik: trenutni čas na odštevalniku.

Položaj (dolžina/širina): trenutni položaj v zemljepisni širini in dolžini ne glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Položaj (izbrani): trenutni položaj glede na izbrano nastavitev oblike zapisa položaja.

Povprečna kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutno dejavnost.

Povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.

Povprečni najvišji % SU: povprečni odstotek najvišjega srčnega utripa za trenutno dejavnost.

Povprečni srčni utrip: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.

Pr. č. do n.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Pretečeni čas dejavnosti: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za 5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni čas 35 minut.

Pritisk v prostoru: neumerjen okoljski tlak.

Razdalja dejavnosti: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.

Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razdalja do naslednje: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.

Razdalja zadnjega kroga: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani krog.

Skupni krog: čas na štoparici za vse prepotovane kroge.

Smer: smer od trenutne lokacije do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer: smer od začetne lokacije do cilja. Smer si lahko ogledate kot načrtovano ali nastavljeno pot. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer: puščica kaže v smer naslednje točke poti ali zavoja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Smer gibanja: smer, v katero se premikate.

Smer GPS-a: smer, v katero se premikate, na podlagi satelitskih signalov GPS.

Smer kompasa: smer, v katero se premikate, na podlagi kompasa.

Sonč. vzh.: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.

Sončni vzhod/zahod: čas naslednjega sončnega vzhoda ali zahoda glede na položaj GPS.

Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.

S proge: razdalja v levo ali desno, za katero ste skrenili s prvotne poti potovanja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Spust – največji: največja hitrost spusta v metrih ali čevljih na minuto od zadnje ponastavitve.

Spust – povprečni: povprečna navpična razdalja spusta od zadnje ponastavitve.

Spust – skupaj: skupna nadmorska višina spusta med dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.

Spust v krogu: navpična razdalja spusta za trenutni krog.

Spust v zadnjem krogu: navpična razdalja spusta za zadnji prepotovani krog.

Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (utr./min). Naprava mora biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.

Srčni utrip – % najvišjega: odstotek najvišjega srčnega utripa.

Srčni utrip v krogu: povprečni srčni utrip za trenutni krog.

Štoparica: čas na štoparici za trenutno dejavnost.

SU zadnjega kroga: povprečni srčni utrip za zadnji prepotovani krog.

Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva na senzor temperature. Če želite, da so ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana s senzorjem tempe.

Temperatura - voda: temperatura vode. Naprava mora biti povezana z napravo NMEA 0183, ki lahko izmeri temperaturo vode.

Točka poti na cilju: zadnja točka na načrtovani poti do cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Trenutni krog: čas na štoparici za trenutni krog.

Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.

Višina GPS-a: nadmorska višina trenutne lokacije, izmerjena z napravo GPS.

Višina nad tlemi: višina trenutne lokacije nad ravno tal.

Višina – najnižja: najnižja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Višina – največja: najvišja nadmorska višina, dosežena od zadnje ponastavitve.

Vpadni kot: razmerje med prepotovano vodoravno razdaljo in spremembo navpične razdalje.

Vpadni kot do cilja: vpadni kot, potreben za spust s trenutnega položaja do nadmorske višine cilja. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.

Vzpon – največji: največja hitrost vzpona v palcih ali metrih na minuto od zadnje ponastavitve.

Vzpon – povprečni: povprečna navpična razdalja vzpona od zadnje ponastavitve.

Vzpon – skupaj: skupna nadmorska višina vzpona med dejavnostjo ali od zadnje ponastavitve.

Vzpon v krogu: navpična razdalja vzpona za trenutni krog.

Vzpon v zadnjem krogu: navpična razdalja vzpona za zadnji prepotovani krog.

Dodatna oprema

Izbirna dodatna oprema, kot so nosilci, zemljevidi, pripomočki za vadbo in nadomestni deli, je na voljo na <http://buy.garmin.com> ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

tempe

Naprava je združljiva s senzorjem temperature tempe. Senzor lahko pritrdite na varnostni trak ali zanko, kjer je izpostavljen zunanjemu zraku in deluje kot dosleden vir natančnih podatkov o temperaturi. Če želite, da so podatki o temperaturi prikazani, morate senzor tempe združiti z napravo. Za več informacij si oglejte navodila za senzor tempe (garmin.com/manuals/tempe).

Nasveti za združevanje z brezžičnimi senzorji

- Preverite, ali je senzor združljiv z napravo Garmin.
- Preden senzor združite z napravo Garmin, se oddaljite 10 m (33 čevljev) od drugih senzorjev s tehnologijo ANT+.
- Napravo Garmin postavite največ 3 m (10 čevljev) od senzorja.
- Po prvi združitvi naprava Garmin samodejno prepozna senzor vsakič, ko se aktivira. Ta postopek se opravi samodejno, ko vklopite napravo Garmin, in v primeru, da so senzorji aktivirani in pravilno delujejo, traja le nekaj sekund.
- Naprava Garmin po združitvi prejema podatke le od vašega senzorja, zato se lahko približate drugim senzorjem.

Odpravljanje težav

Podaljševanje napajanja z baterijo

Trajanje baterij lahko podaljšate na več načinov.

- Izklopite zaslon ([Uporaba gumba za vklop in izklop, stran 6](#)).
- Zmanjšajte svetlost osvetlitve zaslona ([Prilagajanje osvetlitve zaslona, stran 6](#)).
- Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona ([Nastavitve zaslona, stran 54](#)).
- Zmanjšajte svetlost svetilke ali pogostost utripanja ([Uporaba svetilke, stran 43](#)).
- Uporabite možnost za samodejni izklop zaslona po poteku časovne omejitve osvetlitve zaslona ([Vklop načina varčevanja z baterijo, stran 54](#)).
- Uporabite način odprave ([Vklop načina odprave, stran 55](#)).
- Izklopite brezžično povezljivost ([Nastavitve tehnologije Wi-Fi, stran 55](#)).
- Izklopite tehnologijo Bluetooth ([Nastavitve možnosti Zvočna naprava Bluetooth, stran 55](#)).
- Izklopite dodatne satelitske sisteme ([GPS in drugi satelitski sistemi, stran 53](#)).

Ponovni zagon naprave

Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.

- 1 Odstranite baterije.
- 2 Ponovno vstavite baterije.
- 3 Pridržite .

Jezik naprave je napačen

Če ste v napravi nenamerno izbrali napačen jezik, lahko izbiro jezika spremenite.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite .
- 3 Izberite .
- 4 Izberite drugi element na seznamu.
- 5 Izberite prvi element na seznamu.
- 6 Izberite jezik.

O območjih srčnega utripa

Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti. Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.

Cilji pripravljenosti

Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in uporabo teh načel.

- srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
- z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate kardiovaskularno zmogljivost in moč;

Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico ([Izračuni območij srčnega utripa, stran 70](#)) ugotovite, katero območje srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.

Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša starost.

Izračuni območij srčnega utripa

Območje	% najvišjega srčnega utripa	Zaznan napor	Prednosti
1	50–60 %	Sproščen, lahek tempo, ritmično dihanje	Aerobna vadba začetne ravni, zmanjšuje stres
2	60–70 %	Udoben tempo, rahlo poglobljeno dihanje, pogovor je mogoč	Osnovna kardiovaskularna vadba, dober tempo okrevanja
3	70–80 %	Zmeren tempo, vodenje pogovora je teže	Izboljšana aerobna vzdržljivost, optimalna kardiovaskularna vadba
4	80–90 %	Hiter tempo, nekoliko neudobno, silovito dihanje	Izboljšana anaerobna vzdržljivost in prag, izboljšana hitrost
5	90–100 %	Šprinterski tempo, dolgotrajno nevzdržen, oteženo dihanje	Anaerobna in mišična vzdržljivost, povečana moč

