


GARMIN®

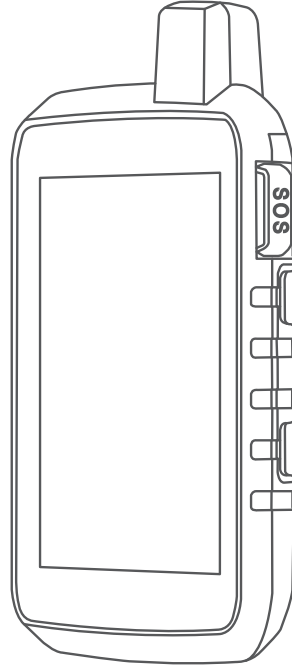

MONTANA® 700 SERİSİ

Kullanma Kılavuzu

© 2020 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin®, Garmin logosu, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, City Navigator®, inReach®, Montana®, TracBack®, VIRB® ve Xero®, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BaseCamp™, chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Garmin Messenger™, Garmin Response™ ve tempe™, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™, Google Inc. şirketinin ticari markasıdır. Apple®, iPhone® ve Mac®, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ticari markalarıdır. Applied Ballistics®, Applied Ballistics, LLC. kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu markaların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. iOS®, Cisco Systems, Inc. şirketinin Apple Inc. tarafından verilen lisans kapsamında kullandığı tescilli ticari markasıdır. Iridium®, Iridium Satellite LLC şirketinin tescilli ticari markasıdır. microSD® ve microSDHC logosu, SD-3C, LLC şirketinin ticari markalarıdır. NMEA®, National Marine Electronics Association'ın tescilli ticari markasıdır. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance Corporation'ın tescilli ticari markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar sahiplerine aittir.

Bu ürün ANT+® sertifikalıdır. Uyumlu ürün ve uygulamaların listesi için www.thisisant.com/directory adresine gidin.

İçindekiler

Giriş.....	1
Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Montana 700i/710i/750i/760i Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Montana 700/710 Cihaz Bilgileri.....	2
Durum LED'i.....	3
Lityum-iyon Pili Takma.....	4
Pil Grubunu Şarj Etme.....	5
Cihazın Daha Hızlı Şarj Edilmesi.....	5
Uzun Süreli Depolama.....	5
Güç Düğmesini Kullanma.....	6
Durum Sayfasını Görüntüleme.....	6
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	6
Dokunmatik Ekranı Kullanma.....	6
Dokunmatik Ekranı Kilitleme.....	6
Dokunmatik Ekranın Kilidini Açma.....	6
Cihazı Etkinleştirme.....	7
Garmin Messenger Uygulaması.....	7
Iridium Uydu Ağı.....	8
Uydu Sinyallerini Alma.....	8
Durum Simgeleri.....	8
inReach Özellikleri.....	9
Mesajlar.....	9
Hazır Mesaj Gönderme.....	9
Metin Mesajı Gönderme.....	9
Mesaj Cevaplama.....	9
Mesajları Kontrol Etme.....	10
Mesaj Detaylarını Görüntüleme.....	10
Mesaj Konumuna Gitme.....	10
Mesaja Konum Koordinatlarını Ekleme.....	10
Mesajları Silme.....	10
Mesaj Ayarları.....	11
inReach İzleme.....	11
İzlemeyi Başlatma.....	11
İzlemeyi Durdurma.....	11
İzleme Sayfanızı Paylaşma.....	11
inReach İzleme Ayarları.....	11
SOS.....	12
SOS Kurtarma Çağrısı Başlatma.....	12
Özel SOS Mesajı Gönderme.....	13
SOS Talebini İptal Etme.....	13
Test Mesajı Gönderme.....	13
inReach Verilerini Senkronize Etme.....	13

Kişiler.....	13
Kişi Ekleme.....	13
Kişileri Düzenleme.....	13
Kişileri Silme.....	14
Veri Kullanımı ve Geçmişi.....	14
Plan Ayrıntılarını Görüntüleme.....	14
Veri Kullanımını Görüntüleme.....	14

Ana Sayfaları Görüntüleme..... 14

Harita.....	14
Haritaları Yönetme.....	14
Harita ile Navigasyon.....	15
Harita Sayfası Ayarları.....	15
Pusula.....	16
Pusula ile Navigasyon.....	16
Pusula Ayarları.....	16
Yol Bilgisayarı.....	18
Yol Bilgisayarı Ayarları.....	18
Altimetre.....	19
Altimetre Profili Ayarları.....	19

Bağlantılı Özellikler..... 20

Bağlantılı Özellik Gereksinimleri.....	20
Cihazınızla Bir Akıllı Telefonu Eşleştirme.....	21
Telefon Bildirimleri.....	21
Bir Kablosuz Ağa Bağlanma.....	21
Wi-Fi Bağlantısını Ayarlama.....	21
Connect IQ Özellikleri.....	22
Connect IQ Özelliklerini İndirme.....	22
Bilgisayarınızı Kullanarak Connect IQ Özelliklerini İndirme.....	22
Garmin Explore.....	22
Kablosuz Kulaklıklar.....	22
Cihazınızı Kablosuz Kulaklıkla Eşleştirme.....	22
Kablosuz Kulaklığı Çıkarma veya Kulaklığın Bağlantısını Kesme.....	23

Navigasyon..... 23

Nereye? Sayfası.....	23
Varış Noktasına Gitme.....	23
Adres Bulma.....	24
Bir Konuma Yakın Başka Bir Konum Bulma.....	24
Rota Noktaları.....	24

Mevcut Konumuzu Rota Noktası Olarak Kaydetme	24
Haritadaki Bir Konumu Rota Noktası Olarak Kaydetme	25
Bir Rota Noktasına Yolculuk	25
Kayıtlı Rota Noktası Bulma	25
Rota Noktasını Düzenleme	25
Rota Noktasını Silme	25
Rota Noktasına Yönelik Fotoğrafı Değiştirme	26
Rota Noktası Konumunun Doğruluğunu Artırma	26
Kayıtlı bir Rota Noktasından Bir Rota Noktası Tasarlama	26
Haritada Rota Noktasını Taşıma	26
Rota Noktası Yakınındaki Bir Konumu Bulma	27
Rota Noktası Yakınlık Alarmı Ayarlama	27
Rotaya Bir Rota Noktası Ekleme	27
Bir Rota Noktasını Mevcut Konumunuza Yeniden Mevkilendirme	27
Rotalar	27
Rota Oluşturma	28
Haritayı Kullanarak Rota Oluşturma	28
Yöre Gezisi Rotası Oluşturma	28
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon	28
Rota Düzenleme	29
Haritada Bir Rotayı Görüntüleme	29
Bir Rotanın İrtifa Profilini Görüntüleme	29
Rotayı Ters Çevirme	30
Rotayı Silme	30
Kayıtlar	30
Kayıt Ayarları	30
Mevcut Etkinliği Görüntüleme	31
TracBack® Kullanarak Navigasyon	32
Mevcut Etkinliği Kaydetme	32
Geçmiş	32
Rotalar	33
Rota Oluşturma	33
Haritayı Kullanarak Rota Oluşturma	34
Kayıtlı bir Rotada Navigasyon Yapma	34

Bir Rotayı Düzenleme	34
Kaydedilmiş bir Rotayı Haritada Görüntüleme	34
Bir Rotanın İrtifa Profilini Görüntüleme	35
Rotayı Ters Çevirme	35
Kayıtlı Etkinlikten Bir İz veya Rota Oluşturma	35
Rota Silme	35

Hava Durumu 35

inReach Hava Tahmini İsteme	36
inReach Hava Durumu Tahminini Güncelleme	36
inReach Hava Durumu Tahminini Silme	36
Aktif Hava Durumu Tahminini Görüntüleme	36
Etkin Hava Durumu Haritasını Görüntüleme	37
Aktif Hava Durumu Konumu Ekleme	37

Ana Menü Uygulamaları 38

Ana Menüü Özelleştirme	39
Ana Menüü Özelleştirme ve Paylaşma	40
Garmin Adventures	40
BaseCamp üzerinden dosya gönderimi	40
Macera Oluşturma	40
Macera Başlatma	41
Alarm Ayarlama	41
Geri Sayım Süreölçerini Başlatma	41
Bir Alanın Boyutunu Hesaplama	41
Kamera ve Fotoğraflar	41
Fotoğraf Çekme	41
Fotoğraf Görüntüleme	41
Köpek İzleme	42
El Tipi Köpek İzleme Cihazınızdan Veri Alma	42
Köpeklerinizi İzleme	43
Flaş Işığı Kullanma	43
Geocache	43
Cihazınızı Geocaching.com Adresinde Kaydetme	44
Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme	44

Geocache Aramaları.....	44
Geocache Listesini Filtreleme.....	45
Geocache Detaylarını	
Görüntüleme.....	46
Geocache'e Gitme.....	46
Denemeyi Günlüğe Kaydetme.....	47
chirp.....	47
Canlı Geocache Verilerini Cihazdan	
Kaldırma.....	47
Cihazınızın Geocaching.com	
Adresindeki Kaydını Silme.....	47
inReach Uzaktan Erişimi Kullanma.....	48
Denize Adam Düştü Konumunu	
İşaretleme ve Konuma Navigasyon	
Başlatma.....	48
Haritalar İndiriliyor.....	49
TopoActive Haritalarını İndirme.....	49
Harita Seti Oluşturma.....	49
Harita Setini Düzenleme.....	50
Harita Setini Silme.....	50
Profil Seçme.....	50
Yakınlık Alarmı Ayarlama.....	50
Bir Yakınlık Alarmını Düzenleme veya	
Silme.....	50
Yakınlık Alarmı Seslerini Ayarlama..	50
Tüm Yakınlık Alarmlarını Devre Dışı	
Bırakma.....	50
Uydu Sayfası.....	51
GPS Uydu Ayarları.....	51
Kablosuz Veri Gönderip Alma.....	51
VIRB Uzaktan Erişimi Kullanma.....	51

Cihazı Özelleştirme..... 51

Özel Veri Alanları ve Panolar.....	51
Harita Veri Alanlarını Etkinleştirme..	52
Veri Alanlarını Özelleştirme.....	52
Panoları Özelleştirme.....	52
Ekranı Döndürme.....	52
Ayarlar Menüsü.....	53
Sistem Ayarları.....	54
Ekran Ayarları.....	55
Telefon Ayarları.....	55
Bluetooth Ses Ayarları.....	55
Wi-Fi Ayarları.....	55
Rota Tespiti Ayarları.....	56
Keşif Modunu Açma.....	56
Cihaz Seslerini Ayarlama.....	56

Kamera Ayarları.....	56
Geocaching Ayarları.....	57
Sensör Ayarları.....	57
Fitness Ayarları.....	58
Denizcilik Ayarları.....	58
Menü Ayarları.....	58
Mevki Formatı Ayarları.....	59
Ölçü Birimlerini Değiştirme.....	59
Saat Ayarları.....	59
Erişilebilirlik Ayarları.....	59
Profiller.....	60
Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....	61

Cihaz Bilgileri..... 61

Ürün Güncellemeleri.....	61
Garmin Express Uygulamasını	
Ayarlama.....	61
Daha Fazla Bilgi Alma.....	61
E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk	
Bilgilerini Görüntüleme.....	62
AA Pillerini Takma.....	62
Cihaz Bakımı.....	63
Cihazı temizleme.....	63
USB Bağlantı Noktasını	
Temizleme.....	63
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	63
Veri Yönetimi.....	63
Dosya Türleri.....	63
Bellek Kartı Takma.....	64
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	64
Dosyaları Cihazınıza Aktarma.....	65
Dosya Silme.....	65
Garmin Connect Özelliğini	
Kullanma.....	65
USB Kablosunu Sökme.....	65
Teknik Özellikler.....	66

Ek..... 67

Veri Alanları.....	67
İsteğe Bağlı Aksesuarlar.....	69
tempe.....	69
Kablosuz Sensörleri Eşleştirme	
İpuçları.....	70
Sorun Giderme.....	70
Pil Ömrünü Artırma.....	70
Cihazı Yeniden Başlatma.....	70
Cihazım yanlış dile ayarlanmış.....	70

Kalp Hızı Bölgeleri Hakkında.....	70
Fitness Hedefleri.....	71
Kalp Hızı Bölgesi Hesaplamaları.....	71


Giriş

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

Cihaz Genel Bilgileri

Montana 700i/710i/750i/760i Cihaz Genel Bilgileri

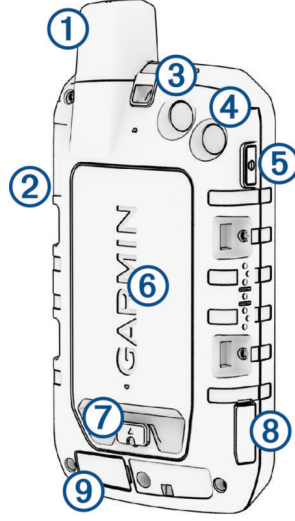

①	Iridium® ve GNSS anteni
②	SOS düğmesi
③	Kamera lensi (yalnızca Montana 750i/760i)
④	Flaş ışık Kamera flaşı (yalnızca Montana 750i/760i)
⑤	Güç tuşu ⓘ
⑥	microSD® kart yuvası (pil grubunun altında)
⑦	Pil grubu D halkası
⑧	USB bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında)
⑨	Harici Iridium ve GNSS anten bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında)


Montana 700/710 Cihaz Bilgileri



①	GNSS anteni
②	Flaş ışık
③	Güç tuşu ①
④	microSD kart yuvası (pil grubunun altında)
⑤	Pil grubu D halkası
⑥	USB bağlantı noktası (koruyucu kapağın altında)

Durum LED'i


Durum LED'i ① cihaz durumunu gösterir.

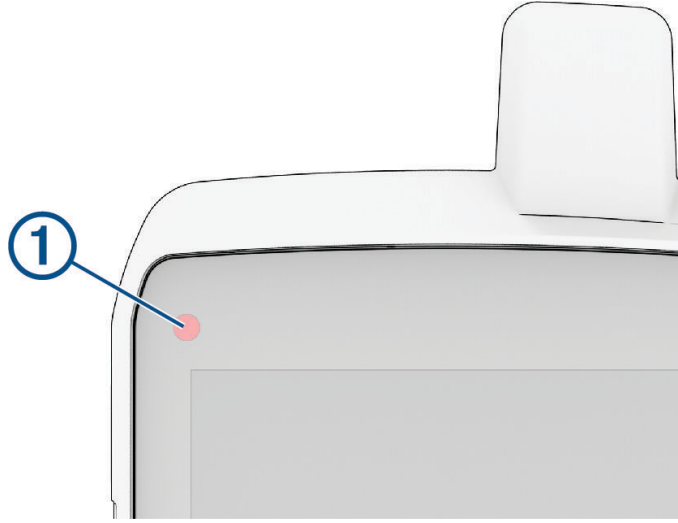

LED Etkinliđi	Durum
İki kez yanıp snen yeřil ışık	Okunmamış bir inReach® mesajınız var.
Yanıp snen yeřil ışık	Cihaz, keřif modunda. Pil mrn en st dzeye ıkarmak iin ekran kapatılır.
Yanıp snen kırmızı ışık	Bir inReach mesajı gnderilemedi. Cihazın pil gc yzde 10'dan az.
Deđiřimli olarak yanıp snen kırmızı ve yeřil ışık	Cihaz SOS modunda.

Lityum-iyon Pili Takma

- 1 Ürün kutusuna dahil edilen Lityum-iyon pili bulun.
- 2 Contada ve pil bölmesinde birikinti olmadığından emin olun.
- 3 Pil grubunu cihazın arkasına yerleştirin.

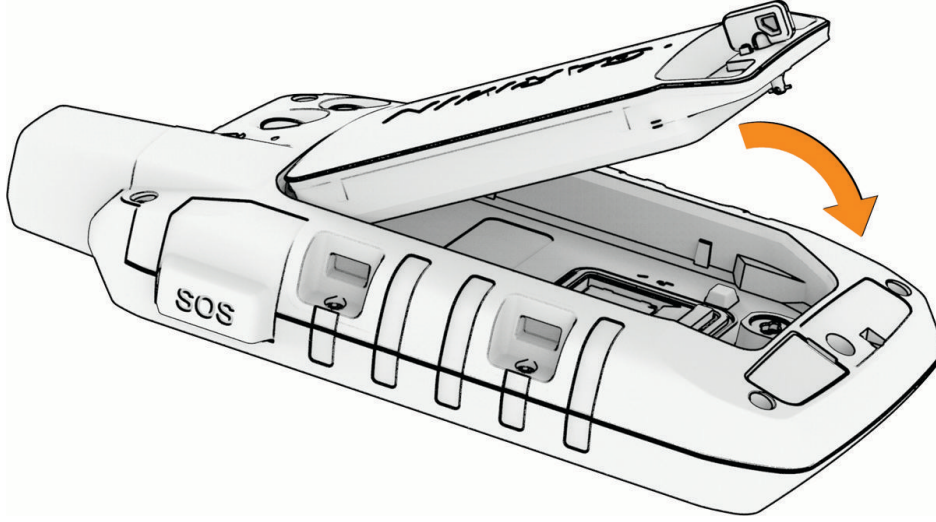

- 4 Pil grubunu cihaza sabitlemek için D halkayı saat yönünde çevirin.
- 5 D halkayı cihazın arkasına doğru düz bir şekilde bastırın.

Pil temas noktalarını ve microSD kart yuvasını nem ve birikintilere karşı korumak için pili cihaza takılı halde bırakmalısınız.

Pil Grubunu Şarj Etme

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulaşın.


Cihazı Garmin® tarafından sağlanmamış bir pili şarj etmek için kullanmayın. Garmin tarafından sağlanmamış bir pili şarj etmeye çalışmanız cihaza zarar verebilir ve garantisini ihlal edebilir.

USB kablosunu cihazınıza bağlayabilmek için önce isteğe bağlı montaj aksesuarlarını çıkarmanız gerekebilir.

NOT: Cihaz, onaylanan sıcaklık aralığının dışındayken şarj olmaz (*Teknik Özellikler, sayfa 66*).

Pili, standart bir duvar prizini veya bilgisayarınızda yer alan bir USB bağlantı noktasını kullanarak şarj edebilirsiniz.

- 1 Koruyucu kapağı ① USB bağlantı noktasından ② yukarı çekin.

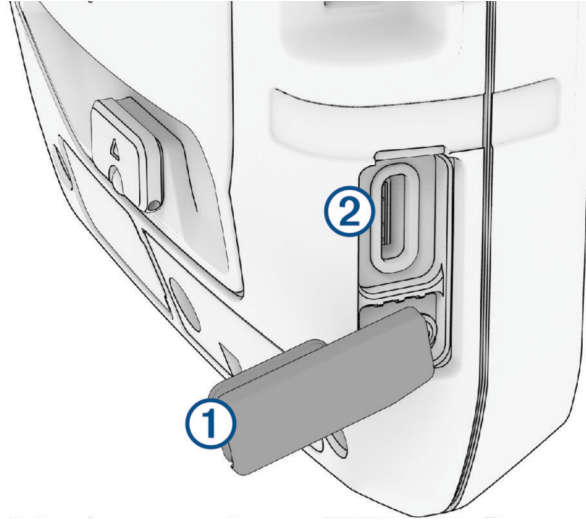

- 2 USB kablosunu cihazınızdaki USB bağlantı noktasına takın.
- 3 USB kablosunun diğer ucunu bir AC adaptörüne (minimum 5 V çıkış gücü) veya bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
- 4 Gerekirse AC adaptörü standart bir duvar prizine takın.
Cihazı bir güç kaynağına bağladığınızda cihaz açılır.
- 5 Pili tamamen şarj edin.
İPUCU: Pil göstergesi durum çubuğunda görüntülenir.

Cihazın Daha Hızlı Şarj Edilmesi

- 1 Cihazınızı harici bir AC adaptörüne bağlayın.
- 2 AC adaptörünü standart bir duvar prizine takın.
- 3 Pil göstergesi görünene kadar güç düğmesini basılı tutun.
- 4 Ekran kapanana kadar tekrar güç düğmesini basılı tutun.
Cihaz düşük güç kullanımına geçer, pil şarj olur.
- 5 Cihazı tamamen şarj edin.

NOT: Ekranı açmak üzere güç düğmesine basılı tutarak pil göstergesini görüntüleyebilirsiniz.

Uzun Süreli Depolama

Cihazı birkaç ay boyunca kullanmayı düşünmüyorsanız cihazı saklamadan önce pili en az %50 seviyesine kadar şarj etmeniz gerekir. Cihazı, tipik ev sıcaklığı olan serin ve kuru bir yerde saklamalısınız. Cihazı tekrar kullanmadan önce tamamen şarj etmeniz gerekir.

Güç Düğmesini Kullanma

Varsayılan olarak aygıtı açıp kapatmak, ekranı kapatmak ve durum sayfasını açmak için güç düğmesini kullanabilirsiniz. Güç düğmesi işlevlerini özelleştirebilirsiniz (*Güç Düğmesini Özelleştirme, sayfa 54*).

- Cihazı açmak için  düğmesine basın.
- Durum sayfasını açmak için  düğmesine basın.
- Ekranı kapatmak için  düğmesine iki kez basın.
İPUCU: Ekranı tekrar açmak için  düğmesine basabilirsiniz.
- Cihazı kapatmak için  düğmesini basılı tutun.

Durum Sayfasını Görüntüleme

Durum sayfası; geçerli etkinlik kaydını, Bluetooth® ve Wi-Fi® bağlantı durumunu görüntüler ve rota noktalarını işaretleme, dokunmatik ekranı kilitleme ve arka ışık parlaklığını ayarlama gibi sık kullanılan işlevlere hızlı erişim sağlar.

Durum sayfasını açmak için  düğmesine basın veya ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

Ekran parlaklığı çok yüksekte kullanıldığında pil ömrü önemli ölçüde azalabilir. Pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

NOT: Ekran parlaklığı, kalan pil gücünün düşük olduğu durumlarda kısıtlanabilir.

- 1 Durum sayfasını açmak için  düğmesine basın.
- 2 Ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Dokunmatik Ekranı Kullanma

- Bir öğe seçmek için ekrana dokunun.
- Her dokunmatik ekran seçimini ayrı bir etkinlik haline getirin.
- Değişikliklerinizi kaydedip sayfayı kapatmak için  ögesini seçin.
- Sayfayı kapatmak için  ögesini seçin.
- Önceki sayfaya geri dönmek için  ögesini seçin.
- Ana menüye geri dönmek için  ögesini seçin.
- Görüntülediğiniz menüde belirli menü öğelerini görmek için  ögesini seçin.

Dokunmatik Ekranı Kilitleme

Ekranı yanlışlıkla dokunmayı önlemek için ekranı kilitleyebilirsiniz.

- 1 Durum sayfasını açmak için  düğmesine basın.
- 2  ögesini seçin.

Dokunmatik Ekranın Kilidini Açma

 düğmesine basın.

Cihazı Etkinleştirme

⚠ UYARI

Montana 700i/710i/750i/760i navigasyon cihazınızın mesajlaşma, SOS, izleme ve inReach Hava Dur. gibi inReach özelliklerini kullanabilmek için etkin bir uydu aboneliğinizin olması gerekir. Dışarıda kullanmadan önce daima cihazınızı test edin.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Telefonunuzdan Garmin Messenger™ uygulamasını indirin ve cihazınızı eşleştirmek, bir hesap oluşturmak ve bir hizmet planını etkinleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.
- Bir hesap oluşturmak ve bir hizmet planını etkinleştirmek için bilgisayarınızdan explore.garmin.com adresine gidin.

NOT: Dışarı çıkmadan önce etkinleştirmenin çevrimiçi bölümünü tamamlamak için cihazın IMEI numarasını ve doğrulama kodunu girmeniz gerekir.

2 Cihazınızdan, ekrandaki talimatları izleyin.

3 Bilgisayar kullanıyorsanız optimum performans için açık alanda, gökyüzünü net bir şekilde görebileceğiniz bir konuma gidin ve cihazın antenini gökyüzüne doğru tutun.

4 Cihazın Iridium uydu ağıyla iletişim kurmasını bekleyin.

NOT: Cihazınızı etkinleştirme işlemi 20 saniye sürebilir. Cihazın düzenli kullanım sırasında tek bir mesaj göndermekten daha uzun süren birkaç mesaj gönderip alması gerekir. Etkinleştirme tamamlanana kadar cihazınız dışarıda kalmalıdır.

Garmin Messenger Uygulaması

⚠ UYARI

SOS, izleme ve inReach Hava Dur. dahil olmak üzere inReach uygulamasının Garmin Messenger özellikleri, bağlı bir inReach uydu iletişim cihazı ve etkin bir uydu aboneliği olmadan kullanılamaz. Uygulamayı seyahatte kullanmadan önce mutlaka açık havada test edin.

⚠ DİKKAT

Uygulamanın uyduya bağlı olmayan mesajlaşma özellikleri Garmin Messenger acil durum yardımı almak için güvendiğiniz tek yöntem olmamalıdır.

DUYURU

Uygulama hem Iridium uydu ağı hem de internet (telefonunuzdaki kablosuz bağlantı veya hücresel veri kullanılarak) üzerinden çalışır. Hücresel veri kullanıyorsanız eşleştirilmiş telefonunuzda bir veri planı bulunmalıdır ve bu telefon, verilerin mevcut olduğu ağ kapsama alanında olmalıdır. Ağ kapsama alanında olmayan bir bölgedeyseniz inReach uydu ağını kullanabilmek amacıyla Iridium uydu iletişim cihazınız için etkin bir uydu aboneliğinizin olması gerekir.

Uygulamayı, Garmin Messenger cihazı olmayan arkadaşlar ve aile üyeleri dahil olmak üzere diğer Garmin uygulaması kullanıcılarına mesaj göndermek için kullanabilirsiniz. Herkes uygulamayı indirebilir ve telefonunu bağlayarak diğer uygulama kullanıcılarıyla internet üzerinden iletişim kurabilir (oturum açma gerekmez). Uygulama kullanıcıları, diğer SMS telefon numaralarıyla grup mesajlaşma dizileri de oluşturabilir. Grup mesajına eklenen yeni üyeler, başkalarının mesajlarını görmek için uygulamayı indirebilir.

Telefonunuzda kablosuz bağlantı veya hücresel veri kullanılarak gönderilen mesajlarda veri ücretleri veya uydu aboneliğinize ek ücretler eklenmez. Hem Iridium uydu ağı hem de internet üzerinden mesaj göndermek denirse alınan mesajlar ücretlendirilebilir. Hücresel veri planınız için standart metin mesajı ücretleri uygulanır.

Garmin Messenger uygulamasını telefonunuzdaki uygulama mağazasından indirebilirsiniz (garmin.com/messengerapp).

Iridium Uydu Ağı

Cihazınızın Iridium uydu ağı üzerinden mesaj iletebilmesi ve noktaları takip edebilmesi için gökyüzünün net bir şekilde görülmesi gerekir. Cihazınız gökyüzünü net bir şekilde görmeden uydu sinyallerini alana kadar bilgileri göndermeye çalışır.

İPUCU: Uydularla en iyi bağlantı için cihazı, anten gökyüzüne bakacak şekilde tutun.

Uydu Sinyallerini Alma

Uydu sinyallerinin alınması 30 ila 60 saniye sürebilir.

- 1 Dış mekanda açık bir alana gidin.
- 2 Gerekirse cihazı açın.
- 3 Cihazın uyduları aramasını bekleyin.
Cihaz GNSS konumunuzu belirlerken bir ? yanıp söner.
Durum çubuğundaki  ögesi uydu sinyal gücünü gösterir.

Cihaz uydu sinyallerini aldığı anda otomatik olarak yolunuzu bir etkinlik şeklinde kaydetmeye başlar.

Durum Simgeleri

	ANT+® sensör durumu
	GPS sinyal gücü
	Pil şarj oluyor
	Şarj tamamlandı
	Bluetooth teknolojisi durumu
	Wi-Fi durum
	inReach mesajlarını ve izleme noktalarını gönderme, alma veya arama
	Okunmamış inReach mesajlar
	inReach izleme durumu
	Dokunmatik ekran kilitli

inReach Özellikleri

⚠ UYARI

Montana 700i/710i/750i/760i cihazınızın mesajlaşma, SOS, izleme ve inReach Hava Dur. gibi inReach özelliklerini kullanabilmek için etkin bir uydu aboneliğinizin olması gerekir. Dışarıda kullanmadan önce daima cihazınızı test edin.

Mesaj gönderme, izleme ve SOS işlevlerinin düzgün çalışabilmesi için uydu erişimi gerektiğinden bu özellikleri kullanırken gökyüzünü rahatça gören bir alanda olduğunuzdan emin olun.

DUYURU

Bazı yargı yetkisi alanları, uydu iletişim cihazlarının kullanımını düzenlemelerle belirler veya yasaklar. Cihazın kullanım amacı doğrultusunda yargı yetkisi alanlarındaki geçerli tüm kanunları bilmek ve bu kanunlara uymak kullanıcının sorumluluğundadır.

Mesajlar

Montana 700i/710i/750i/760i uydu iletişim sisteminiz Iridium uydu ağını kullanarak mesajlar gönderir ve alır. SMS telefon numarasına, e-posta adresine veya inReach teknolojisine sahip başka bir cihaza mesaj gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz her mesaj, izin verilen alanlarda konum bilgilerinizi içerir.

Hazır Mesaj Gönderme

Hazır mesajlarda, önceden tanımlı metin ve önceden belirlenmiş alıcılar bulunur. Hazır mesajlar explore.garmin.com adresindeki Garmin Explore™ web sitesinden ayarlanmalıdır.

- 1 **inReach > Mesajlar > Yer Bildirimi Gönder** öğesini seçin.
- 2 Bir hazır mesaj seçin ve **Mesaj Gönder** öğesini belirleyin.

Metin Mesajı Gönderme

- 1 🏠 öğesini seçin.
- 2 **inReach > Mesajlar > Yeni Mesaj** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Önceden yazılmış bir mesajla başlamak için **Hızlı Metin Gönder** öğesini seçin.
NOT: Garmin Explore web sitesine hızlı metin mesajları ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
 - Özel bir mesaj yazmak için **Mesaj Yaz** öğesini seçin.
- 4 Kişiler listenizden alıcı seçmek için **Hedef** öğesini belirleyin ya da her bir alıcının iletişim bilgilerini girin.
- 5 Mesajınızı tamamladıktan sonra **Mesaj Gönder** öğesini seçin.

Mesaj Cevaplama

- 1 🏠 öğesini seçin.
- 2 **inReach > Mesajlar** öğesini seçin.
- 3 Bir konuşma seçin.
- 4 **Yanıtla** öğesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Özel bir mesaj yazmak için **Mesaj Yaz** öğesini seçin.
 - Önceden yazılmış bir mesajla başlamak için **Hızlı Metin Gönder** öğesini ve bir mesaj seçin.
- 6 Mesajınızı tamamladığınızda **Mesaj Gönder** öğesini seçin.

Mesajları Kontrol Etme

Navigasyon cihazınız saatte bir otomatik olarak mesaj kontrolü yapar. Bir mesaj gönderdiğinizde, cihazınız 10 dakika boyunca yanıt gelmesi için aktif kalır. inReach izleme özelliğini kullanırken cihazınız izleme aralığınıza göre mesajları kontrol eder. Mesajları kontrol ederek, mesaj göndererek veya izleme noktası göndererek manuel olarak bir mesaj kontrolü yapabilirsiniz. Mesaj kontrolü sırasında navigasyon cihazınız uydulara bağlanır ve cihazınıza gönderilmeyi bekleyen mesajları alır.

NOT: Navigasyon cihazınız, mesajları alabilmek için gökyüzünü net bir şekilde görebilmeli ve dinleme aralığında uydu görünümünde olmalıdır.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **inReach > inReach Yardımcıları > Posta Kontrolü > Posta Kutusunu Kontrol Et** ögesini seçin.

Mesaj Detaylarını Görüntüleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 **inReach > Mesajlar** ögesini seçin.
- 3 Bir konuşma seçin.
- 4 Bir mesaj seçin.
- 5 Bilgi sekmesini seçin.

Mesaj Konumuna Gitme

inReach teknolojisine sahip başka bir cihazdan mesaj aldığınızda mesajda konum bilgileri bulunabilir. Bu mesajlar için mesajın gönderildiği konuma gidebilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **inReach > Mesajlar** ögesini seçin.
- 3 Bir konuşma seçin.
- 4 Konum bilgileri olan bir mesaj seçin.
- 5 Harita sekmesini seçin.
- 6 **Git** ögesini seçin.

Mesaja Konum Koordinatlarını Ekleme

İnternet erişimi olmayan bir alıcıya mesaj gönderiyorsanız konum koordinatlarınızı mesaja ekleyebilirsiniz. Örneğin, alıcınızda haritaların görüntülenmesini desteklemeyen eski bir telefon modeli varsa veya alıcınız mobil veri kapsamı alanının dışındaysa ve bir web sayfasını görüntüleyemiyorsa.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **inReach > Mesajlar > Yeni Mesaj > Konum Gönder** ögesini seçin.
- 3 Bir veya daha fazla alıcı girin.
- 4 Gerekirse bir mesaj girin.
- 5 **Mesaj Gönder** ögesini seçin.

Mesajları Silme

- 1  ögesini seçin.
- 2 **inReach > Mesajlar** ögesini seçin.
- 3 Bir konuşma seçin.
- 4  > **Diziyi Sil** ögesini seçin.

Mesaj Ayarları

 ögesini seçin. **Kurulum** > **Mesajlar** ögesini seçin.

Okunana Dek Çal: Yeni bir mesaj okunana kadar navigasyon cihazını çaldıracak şekilde ayarlar. Bu özellik, gürültülü bir ortamdaysanız kullanışlıdır.

Bildirimler: Gelen inReach mesajlarına dair sizi uyarır.

Haritada Göster: inReach mesajlarını haritada görüntüler.

inReach İzleme

Montana 700i/710i/750i/760i cihazınızın izleme özelliğini, izleme noktalarını kaydetmek ve bunları belirtilen gönderme aralığında Iridium uydu ağı üzerinden iletmek için kullanabilirsiniz.

İzleme noktaları Garmin Explore web sitesinde görünür.

İzlemeyi Başlatma

1  ögesini seçin.

2 **inReach** > **İzleme** > **İzlemeyi Başlat** ögesini seçin.

NOT: İzleme özelliği başlatıldığında yolunuz da bir etkinlik olarak kaydedilmeye başlar.

İzlemeyi Durdurma

1  ögesini seçin.

2 **inReach** > **İzleme** > **İzlemeyi Bırak** ögesini seçin.

NOT: İzlemenin durdurulması etkinlik kaydınızı de duraklatır.

İzleme Sayfanızı Paylaşma

Bir izleme sayfasının bağlantısını başka kişilerle paylaşabilirsiniz. Sistem, bağlantı bilgilerini de içeren yazıyı otomatik olarak mesajınızın sonuna ekler.

1  ögesini seçin.

2 **inReach** > **İzleme** > **Paylaşılacak Kişiler** > **Tamam** ögesini seçin.

3 Kişiler listenizden alıcı seçmek için **Hedef** ögesini belirleyin ya da her bir alıcının iletişim bilgilerini girin.

4 **Mesaj Gönder** ögesini seçin.

inReach İzleme Ayarları

 ögesini seçin. **Kurulum** > **İzleme** ögesini seçin.

Oto. İzlem: Navigasyon cihazınızı açtığınızda cihazın izlemeyi başlatmasını sağlar.

Kayıt ile Bağla: İzlemi geçerli etkinlik kaydıyla bağlar.

Değişken Aralık: Siz hareket ederken navigasyon cihazının izleme noktasını kaydetme ve uydu ağı üzerinden iletme sıklığını ayarlar. Profesyonel bir plandaysanız hareketsiz olduğunuz zaman aralığını belirleyebilirsiniz.

SOS

⚠ UYARI

SOS işlevini kullanabilmeniz için etkin bir uydu aboneliğiniz olmalıdır. Cihazınızı seyahatte kullanmadan önce mutlaka açık havada test edin.

SOS işlevinin düzgün çalışabilmesi için uydu erişimi gerektiğinden bu işlevi kullanırken gökyüzünü rahatça gören bir alanda olduğunuzdan emin olun.

DUYURU


Bazı yargı yetkisi alanları, uydu iletişim cihazlarının kullanımını düzenlemelerle belirler veya yasaklar. Cihazın kullanım amacı doğrultusunda yargı yetkisi alanlarındaki geçerli tüm kanunları bilmek ve bu kanunlara uymak kullanıcının sorumluluğundadır.

Acil bir durumda yardım istemek için Montana 700i/710i/750i/760i cihazınızı kullanarak Garmin ResponseSM merkezi ile iletişime geçebilirsiniz. SOS düğmesine bastığınızda Garmin Response ekibine bir mesaj gönderilir ve durumunuz, ilgili acil durum müdahale ekiplerine bildirilir. Acil durum sırasında, yardım gelmesini beklerken Garmin Response ekibi ile iletişim kurabilirsiniz. SOS işlevini yalnızca gerçekten acil olan bir durumda kullanmalısınız.

SOS Kurtarma Çağrısı Başlatma

Cihazın pil gücü varsa cihaz açıkken veya kapalıyken SOS kurtarma çağrısı başlatabilirsiniz.

1 SOS düğmesinden 2 koruyucu kapağı 1 kaldırın.

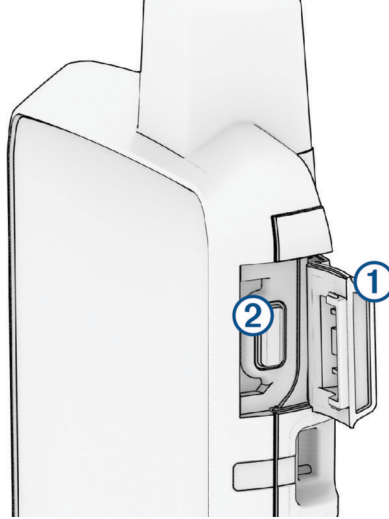

2 SOS düğmesine basılı tutun.

3 SOS geri sayımını bekleyin.

Cihaz acil durum müdahale hizmetine konumunuzla ilgili ayrıntıları içeren bir varsayılan mesaj gönderir.

4 Acil durum müdahale hizmetinden gelen onay mesajını yanıtlayın.

Yanıtınız, kurtarma sırasında onlarla etkileşime girebilecek durumda olduğunuzu acil durum müdahale hizmetine bildirir. Yanıt vermezseniz acil durum müdahale hizmeti yine de kurtarma işlemi başlatır.

Kurtarmanın ilk 10 dakikasında, acil durum müdahale hizmetine dakikada bir güncel konum gönderilir. İlk 10 dakikadan sonra pil gücünü korumak için her 10 dakikada bir güncel konum gönderilir.

İPUCU: Ayrıca bir SOS kurtarma işlemi başlatabilir ve Garmin Messenger uygulamasını kullanarak Garmin Response ekibiyle etkileşime geçebilirsiniz. Uygulamadaki SOS özelliğini kullanabilmek için etkin bir uydu aboneliğiniz olmalıdır.

Özel SOS Mesajı Gönderme

SOS kurtarma işlemini başlatmak için SOS düğmesine bastıktan sonra SOS sayfasını kullanarak özel bir mesajla yanıt verebilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **inReach > SOS > Yanıtlarla** ögesini seçin.
- 3 Özel bir SOS mesajı oluşturmak için **Mesaj Yaz** ögesini seçin.
- 4 **Mesaj Gönder** ögesini seçin.

Yanıtınız, kurtarma sırasında onlarla etkileşime girebilecek durumda olduğunuzu acil durum müdahale hizmetine bildirir.

SOS Talebini İptal Etme

Acil durum müdahale hizmetine SOS talebi gönderdikten sonra yardıma ihtiyacınız kalmazsa çağırınızı iptal edebilirsiniz.

- 1 Koruyucu kapağı kaldırın ve **SOS** düğmesini basılı tutun.
- 2 **SOS'i İptal Et** ögesini seçin.
- 3 İptal isteğinizi onaylamanız istendiğinde **SOS'i İptal Et** ögesini seçin.
Cihazınız iptal isteğini iletir. Acil durum müdahale hizmetinden onay mesajı aldığınızda cihaz normal çalışma şekline geri döner.

Test Mesajı Gönderme

UYARI

Uydu aboneliğinizin etkin olduğundan emin olmak için seyahat sırasında navigasyon cihazını kullanmadan önce açık havada bir test mesajı göndermelisiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **inReach > inReach Yardımcıları > İletişim Testi > Test Et** ögesini seçin.
Navigasyon cihazı bir test mesajı gönderirken bekleyin. Bir onay mesajı aldığınızda navigasyon cihazınız kullanıma hazır demektir.

inReach Verilerini Senkronize Etme

Verilerinizde plan değişiklikleri, kişiler veya hazır mesajlar gibi değişiklikler yaptıktan sonra uygulamayı kullanarak bunları cihazınızla senkronize etmeniz gerekir.

- 1 Eşleştirilen Garmin Messenger veya Garmin Explore uygulamasını açın.
- 2 Verileriniz senkronize edilirken bekleyin.
İPUCU: Uygulamanın Cihaz sekmesinden bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

Kişiler

Montana 700i/710i/750i/760i cihazınızda kişi ekleyebilir, silebilir ve kişileri düzenleyebilirsiniz.

Kişi Ekleme

- 1 **inReach > Kişiler > Yeni Kişi** ögesini seçin.
- 2 Düzenlenecek bir öge seçin.
- 3 Yeni bilgileri girin.

Kişileri Düzenleme

- 1 **inReach > Kişiler** ögesini seçin.
- 2 Bir kişi seçin.
- 3 Düzenlenecek bir öge seçin.
- 4 Yeni bilgileri girin.

Kişileri Silme

- 1 inReach > **Kişiler** ögesini seçin.
- 2 Bir kişi seçin.
- 3  > **Kişi Sil** ögesini seçin.

Veri Kullanımı ve Geçmişi

Montana 700i/710i/750i/760i cihazında plan ayrıntılarını ve veri kullanımını görüntüleyebilirsiniz.

Plan Ayrıntılarını Görüntüleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 inReach > **inReach Yardımcıları** ögesini seçin.
- 3  ögesini seçin.

Veri Kullanımını Görüntüleme

Mesaj sayısını, hazır mesajları ve geçerli faturalandırma döngüsünde gönderilen izleme noktalarını görüntüleyebilirsiniz. Veri kullanım sayacı, her faturalandırma döngüsünün başında otomatik olarak sıfırlanır.

- 1  ögesini seçin.
- 2 inReach > **inReach Yardımcıları** ögesini seçin.
- 3  ögesini seçin.

Ana Sayfaları Görüntüleme

Bu cihazı çalıştırmak için gereken bilgileri ana sayfalarda bulabilirsiniz. Varsayılan sayfalar; ana menü, harita, pusula, yol bilgisayarı ve Nereye? sayfalarını içerir.

- Ana sayfalar arasında gezinmek için **Sık Kullanılanlar** çubuğundaki simgeleri seçin.
- **Sık Kullanılanlar** çubuğunda simgelerin sırasını değiştirmek veya bir simgeyi kaldırmak için simgeyi basılı tutun ve yeni bir konuma sürükleyin.

İPUCU: Sık Kullanılanlar çubuğunu özelleştirmek için **Kurulum > Menüler > Sık Kullanılanlar** ögesini de seçebilirsiniz.  ve  simgelerini kaldıramaz veya değiştiremezsiniz.

Harita

 simgesi, haritadaki konumunuzu gösterir. Siz seyahat ederken  simgesi de hareket eder ve yolunuzu gösterir. Yakınlaştırma düzeyinize bağlı olarak haritada rota noktası adları ve simgeleri görünebilir. Daha fazla ayrıntı görmek için haritayı yakınlaştırabilirsiniz. Bir varış noktasına doğru seyrederken rotanız, harita üzerinde renkli bir çizgiyle işaretlenir.

Haritaları Yönetme

- 1  ögesini seçin.
 - 2 **Kurulum > Harita Yöneticisi** öğelerini seçin.
 - 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Premium haritaları indirmek ve bu cihazda Outdoor Maps+ aboneliğinizi etkinleştirmek için **Outdoor Maps+** ögesini seçin ([Haritalar İndiriliyor, sayfa 49](#)).
 - TopoActive haritalarını indirmek için **TopoActive Haritalar** ögesini seçin ([TopoActive Haritalarını İndirme, sayfa 49](#)).
- NOT:** TopoActive haritaları yalnızca Montana 710/710i/760i navigasyon cihazlarında kullanılabilir.

Harita ile Navigasyon

- 1 Bir varış noktasına gitmeye başlayın ([Varış Noktasına Gitme, sayfa 23](#)).
- 2 Haritadan bir veya daha fazla işlemi gerçekleştirin:
 - Farklı alanları görüntülemek için haritayı sürükleyin.
 - Haritayı yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırıp uzaklaştırın.
 - Haritayı yakınlaştırmak için **+** ve **-** düğmelerini kullanın.
 - Hızlıca yakınlaştırmak için haritaya çift dokununuz.
 - Haritada bir konum seçin (bir toplu iğneyle temsil edilir) ve bu seçtiğiniz konumla ilgili bilgileri görüntülemek için ekranın üst tarafındaki bilgi çubuğunu seçin.
 - Haritada görüntülenecek harita katmanlarını seçmek için  ögesini seçin.

Harita Sayfası Ayarları

Haritadan  ögesini seçin.

Navigasyonu Durdur: Mevcut rotanın navigasyonunu durdurur.

Harita Ayarları: İlave harita ayarlarını açabilmenizi sağlar ([Harita Ayarları, sayfa 15](#)).

Mesafeyi Ölç: Birden fazla konum arasındaki mesafeyi ölçebilmenizi sağlar ([Haritada Mesafeyi Ölçme, sayfa 16](#)).

Fabrika Ayarları: Haritayı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Harita Ayarları

Haritadan,  ögesini seçin. **Harita Ayarları** ögesini seçin.

Harita Yöneticisi: İndirilen harita sürümlerini gösterir. Outdoor Maps+ aboneliğiyle ek haritalar indirmenizi sağlar ([Haritalar İndiriliyor, sayfa 49](#)).

Yön Belirleme: Haritanın sayfada nasıl gösterileceğini ayarlar ([Harita Yönünü Değiştirme, sayfa 15](#)).

Ön panel: Haritada görüntülenecek bir panel ayarlar. Her bir panel, rotanız veya konumunuz hakkında farklı bilgiler gösterir.

NOT: Pano, özelleştirilmiş ayarlarınızı hatırlar. Profilleri değiştirdiğinizde ayarlar kaybolmaz ([Profiller, sayfa 60](#)).

Rehberlik Metni: Haritada rehberlik metninin gösterileceği zamanı ayarlar.

Gelişmiş Ayar: Gelişmiş harita ayarlarını açabilmenizi sağlar ([Gelişmiş Harita Ayarları, sayfa 15](#)).

Gelişmiş Harita Ayarları

Haritadan,  ögesini seçin. **Harita Ayarları** > **Gelişmiş Ayar** ögesini seçin.

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızda optimum kullanım için uygun yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Kapat seçildiğinde manuel olarak yakınlaştırmanız veya uzaklaştırmanız gerekir.

Detay: Harita üzerinde gösterilen detay düzeyini seçer. Daha fazla detay göstermek, haritanın yeniden çizilmesinin yavaşlamasına neden olabilir.

Taşıt: Haritada mevkini temsil eden mevki simgesini ayarlar. Varsayılan simge, küçük mavi bir üçgendir.

Yaklaştırma Seviyeleri: Harita öğelerinin görüldüğü yaklaştırma seviyesini ayarlar. Harita yaklaştırma seviyesi, seçilen seviyeden daha yüksek olduğunda harita öğeleri görünmez.

Metin Boyutu: Harita öğelerinin metin boyutunu ayarlar.

Harita Hızı: Haritanın çizilme hızını ayarlar. Daha yüksek harita çizim hızı, pil ömrünü azaltır.

Harita Yönünü Değiştirme

- 1 Haritadan  ögesini seçin.
- 2 **Harita Ayarları** > **Yön Belirleme** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Kuzeyi sayfanın üst kısmında göstermek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Mevcut yolculuk yönünüzü sayfanın üst kısmında göstermek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Yolculuk yönüyle birlikte otomotivin açısını üst kısımda göstermek için **Otomotiv Modu** ögesini seçin.

Haritada Mesafeyi Ölçme

İki konum arasındaki mesafeyi ölçebilirsiniz.

- 1 Haritada bir konum seçin.
- 2  > **Mesafeyi Ölç** > **Başlat** > **Kullan** öğesini seçin.
- 3 Bayrak direğini haritada başka bir konuma taşıyın.

Pusula

Navigasyon sırasında  hareket ettiğiniz yönden bağımsız olarak varış noktanızı gösterir.  elektronik pusulanın üst kısmını gösterdiğinde varış hedefinize doğru seyahat ediyorsunuz demektir.  farklı bir yönü gösteriyorsa pusulanın üst kısmını gösterene kadar dönün.

Pusula ile Navigasyon

Bir varış noktasına giderken  hareket ettiğiniz yönden bağımsız olarak varış noktanızı gösterir.

- 1 Bir varış noktasına gitmeye başlayın ([Varış Noktasına Gitme, sayfa 23](#)).
- 2 Ana ekrandan **Pusula** öğesini seçin.
- 3  pusulanın üst kısmını gösterene kadar dönün ve varış noktasına doğru o yönde hareket etmeye devam edin.

Pusula Ayarları

Pusuladan  öğesini seçin.

Gör ve Git: Cihazı uzaktaki bir nesneye doğru tutup nesneyi navigasyon için bir referans noktası olarak kullanabilmenizi sağlar ([Gör ve Git ile Navigasyon, sayfa 16](#)).

Navigasyonu Durdur: Geçerli rota navigasyonunu durdurur.

Ön Paneli Değiştir: Panoda görüntülenen temayı ve bilgileri değiştirir.

Ölçeği Ayarla: Gör ve Git ile navigasyonu kullanırken rota sapması göstergesindeki noktalar arasındaki mesafe için ölçeği ayarlar.

Pusulayı Kalibre Et: Düzensiz bir pusula davranışıyla karşılaşırsanız (örneğin uzun mesafe hareket ettikten veya aşırı sıcaklık değişimlerinden sonra) pusulayı kalibre edebilmenizi sağlar ([Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 17](#)).

Yön Ayarları: Pusula yönü ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar ([Yön Ayarları, sayfa 17](#)).

Veri Alanlarını Kilit: Veri alanlarını kilitler. Veri alanlarını özelleştirmek için kilitlerini açabilirsiniz.

Fabrika Ayarları: Pusulayı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Gör ve Git ile Navigasyon

Cihazı pusula yönü kilitli bir şekilde uzaktaki bir nesneye doğru tutabilir, nesneyi rota noktası olarak yansıtabilir ve navigasyon için referans noktası olarak kullanabilirsiniz.

- 1 Pusuladan  > **Gör ve Git** öğesini seçin.
- 2 Cihazı bir nesneye doğru tutun.
- 3 **Yönü Kilit** > **Yönü Belirle** öğesini seçin.
- 4 Pusulayı kullanarak gezinin.

Mevcut Konumunuzdan Bir Rota Noktası Tasarlama

Mevcut konumunuzdan mesafeyi tasarlayarak yeni bir rota noktası kaydedebilirsiniz.

Örneğin, bir nehrin veya derenin diğer tarafında gözlemlediğiniz bir konuma gitmek isterseniz mevcut konumunuzdan gözlemlediğiniz konuma bir rota noktası yansıtabilirsiniz. Ardından nehri veya dereyi geçip yeni konuma gidebilirsiniz.

- 1 Pusuladan  > **Gör ve Git** ögesini seçin.
- 2 Cihazınızı yeni konuma doğru tutun.
- 3 **Yönü Kilitle** > **Rota Noktasını Yansıt** ögesini seçin.
- 4 Bir ölçüm birimi seçin.
- 5 Mesafeyi girin ve  ögesini seçin.
- 6 **Kaydet** ögesini seçin.

Pusulayı Kalibre Etme

Elektronik pusulayı kalibre edebilmek için dışarıda; araba, bina veya baş seviyesinin üzerindeki güç hatları gibi manyetik alanları etkileyen nesnelerden uzakta olmanız gerekir.

Cihazın 3 eksenli bir elektronik pusulası vardır. Uzun mesafe gittikten veya sıcaklık değişikliklerinden sonra pusulayı kalibre etmelisiniz.

- 1 Pusulada  ögesini seçin.
- 2 **Pusulayı Kalibre Et** > **Başlat** ögesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Yön Ayarları

Pusulada ilk olarak  ögesini, ardından **Yön Ayarları** ögesini seçin.

Ekran: Pusulada gösterilen sürüş yönü türünü ayarlar.

Kuzey Referans: Pusulada kullanılan kuzey referansı ayarlar.

Gidiş Hattı/İşaretçi: Harita üzerinde görünen işaretçinin davranışını ayarlar. Kerteriz, varış noktanızın yönünü gösterir. Rota (CDI), varış noktanıza giden rota hattıyla olan ilişkinizi gösterir.

Pusula: Bir süre boyunca daha yüksek hızla seyahat ettiğinizde otomatik olarak elektronik pusuladan GPS pusulaya geçiş yapar.

Pusulayı Kalibre Et: Düzensiz bir pusula davranışıyla karşılaşırsanız (örneğin uzun mesafe hareket ettikten veya aşırı sıcaklık değişimlerinden sonra) pusulayı kalibre edebilmenizi sağlar ([Pusulayı Kalibre Etme, sayfa 17](#)).


Yön İşaretçisini Kullanma

Yön işaretçisi, su üzerinde navigasyon gibi varış noktanıza düz bir çizgi üzerinde ilerlediğiniz koşullarda en başarılı sonuçları verir. Engeller veya tehlikelerden kaçınmak için rotadan saptığınızda rota çizgisine geri dönmenize yardımcı olabilir.

1

2 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.

3 Yön işaretçisini etkinleştirmek için **Yön Ayarları > Gidiş Hattı/İşaretçi > Rota (CDI)** ögesini seçin.

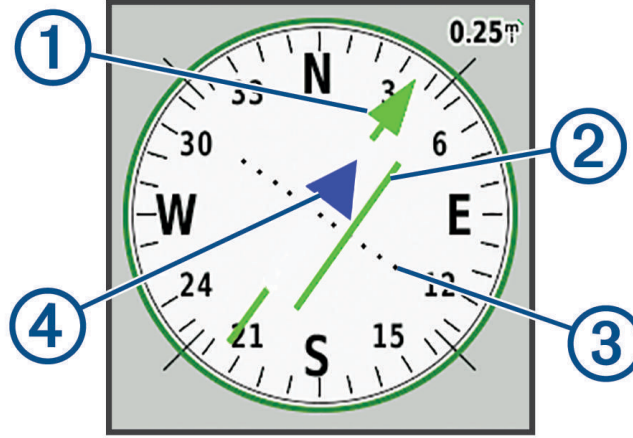

①	Rota hattı işaretçisi. Başlangıç noktanız ile sonraki rota noktanız arasındaki istenen rota hattının yönünü belirtir.
②	Rota sapması göstergesi (CDI). İstenen rota hattının konumunuza göre bulunduğu konumu belirtir. CDI, rota hattı işaretçisiyle hizalanmışsa doğru hattasınız demektir.
③	Rotadan sapma mesafesi. Noktalar rota dışı mesafenizi gösterir. Her noktanın temsil ettiği mesafe, sağ üst köşedeki ölçekle belirtilir.
④	Gidiş-dönüş göstergesi. Sonraki rota noktasını geçip geçmediğinizi belirtir.

Yol Bilgisayarı

Yol bilgisayarı; mevcut hızınızı, ortalama hızı, yolculuk yol ölçerini ve diğer faydalı istatistikleri gösterir. Yol bilgisayarı düzenini, panoyu ve veri alanlarını özelleştirebilirsiniz.

Yol Bilgisayarı Ayarları

Yol bilgisayarı  ögesini seçin.

Sıfırla: Tüm yol bilgisayarı değerlerini sıfıra getirir. Bilgilerin doğru olması için bir yolculuğa başlamadan önce yolculuk bilgilerini sıfırlayın.

Ön Paneli Değiştir: Panoda görüntülenen temayı ve bilgileri değiştirir.

NOT: Pano, özelleştirilmiş ayarlarınızı hatırlar. Profilleri değiştirdiğinizde ayarlarınız kaybolmaz ([Profiller](#), sayfa 60).

Veri Alanlarını Kilit: Veri alanlarını kilitler. Veri alanlarını özelleştirmek için kilitlerini açabilirsiniz.

Sayfa Ekle: İlave bir özelleştirilebilir veri alanları sayfası ekler.

Sayfayı Kaldır: İlave bir özelleştirilebilir veri alanları sayfasını kaldırır.

Daha Fazla Veri: Yol bilgisayarına ilave veri alanları ekler.

Daha Az Veri: Yol bilgisayarıdan ilave veri alanlarını kaldırır.

Fabrika Ayarları: Yol bilgisayarı varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Altimetre

Altimetre profili, varsayılan olarak gidilen mesafeye göre irtifayı gösterir. Altimetre ayarlarını özelleştirebilirsiniz ([Altimetre Ayarları, sayfa 19](#)). Profildeki herhangi bir noktayı seçerek o nokta ile ilgili detayları görüntüleyebilirsiniz.

Sık kullanılanlar çubuğunu özelleştirerek altimetre sayfasını ekleyebilirsiniz ([Sık Kullanılanlar Çubuğunu Özelleştirme, sayfa 59](#)).

Altimetre Profili Ayarları

Altimetreden  öğesini seçin.

Sıfırla: Rota noktası, izlem ve yolculuk verileri de dahil olmak üzere altimetre verilerini sıfırlar.

Altimetre Ayarı: Ek altimetre ayarlarını açabilmenizi sağlar ([Altimetre Ayarları, sayfa 19](#)).

Fabrika Ayarları: Altimetreyi varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler.

Altimetre Ayarları

Altimetreden  > **Altimetre Ayarı** öğesini seçin.

Otomatik Kalibrasyon: Bir Kez, bir etkinliğe başladığınızda altimetrenin tek seferliğine otomatik olarak kalibre edilmesini sağlar. Sürekli, altimetrenin etkinliğiniz süresince kalibre edilmesini sağlar.

Barometre Modu: Değişken İrtifa, barometrenin siz hareket ederken irtifadaki değişiklikleri ölçebilmesini sağlar. Sabit İrtifa, cihazın sabit bir irtifada hareketsiz kaldığını varsayar ve bu nedenle, barometre basıncı yalnızca hava koşulları nedeniyle değişmelidir.

Basınç Trendi: Cihazın basınç verilerini ne şekilde kaydedeceğini ayarlar. Her Zaman Kaydet, tüm basınç verilerini kaydeder. Bu da, basınç cephelerine dikkat ederken faydalı olabilir.

Çizelge Türü: Bir süre veya mesafe boyunca gerçekleşen irtifa değişikliklerini, zaman içerisindeki barometre basıncını veya bir süre boyunca gerçekleşen ortam basıncı değişikliklerini kaydeder.

Altimetreyi Kalibre Et: Barometrik altimetreyi manuel olarak kalibre edebilmenizi sağlar ([Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme, sayfa 19](#)).

Barometrik Altimetreyi Kalibre Etme

Doğru irtifayı ya da doğru barometre basıncını biliyorsanız barometrik altimetreyi manuel olarak kalibre edebilirsiniz.

- 1 İrtifayı veya barometre basıncını bildiğiniz bir konuma gidin.
- 2 Altimetreden  > **Altimetre Ayarı** > **Altimetreyi Kalibre Et** öğesini seçin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Bağlantılı Özellikler

Bluetooth teknolojisiyle cihazı kablosuz bir ağı veya uyumlu bir telefona bağladığınızda bağlantılı özellikleri Montana cihazınızda kullanabilirsiniz. Bazı özellikler için telefonunuza Garmin Messenger uygulamasını yüklemeniz gerekir. Bazı özellikler için telefonunuza Garmin Explore uygulamasını yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için garmin.com/apps adresine gidin.

Garmin Messenger: Garmin Messenger uygulaması; telefonunuzu kullanarak mesaj oluşturup göndermenize, kişileri ve yer bildirim mesajlarını cihazınızla senkronize etmenize olanak tanır.

Garmin Explore: Garmin Explore uygulaması; rota noktalarını, rotaları ve koleksiyonları cihazınızla senkronize edip paylaşır. Çevrimdışı erişim için haritaları telefonunuza da indirebilirsiniz.

Bluetooth sensörleri: Kalp hızı ölçme monitörü gibi Bluetooth uyumlu sensörleri bağlamanızı sağlar.

Connect IQ™: Connect IQ uygulamasını kullanarak pencere öğeleri, veri alanları ve uygulamalarla daha fazla cihaz özelliğinden yararlanabilmenizi sağlar.

EPO İndirmeleri: Garmin Explore uygulamalarını kullanarak veya Wi-Fi ağına bağlıyken GPS uydularını hızlıca bulmak ve başlangıçta GPS sabitlemesi almak için gereken süreyi kısaltmak üzere genişletilmiş tahmin yörünge dosyasını indirmenizi sağlar.

Outdoor Maps+: Bir Wi-Fi ağına bağlıyken, Outdoor Maps+ aboneliğini kullanarak ücretsiz uydu görüntülerini veya premium harita verilerini indirmenizi sağlar.

Canlı Geocache Verileri: Garmin Explore uygulamasını kullanarak veya bir Wi-Fi ağına bağlıyken www.geocaching.com adresinden canlı geocache verilerini görüntülemek için ücretli veya abonelik gerektirmeyen hizmetler sunar.

İzleme: İzleme noktalarını kaydetmenizi ve bunları Iridium uydu ağı üzerinden iletmenizi sağlar. Alandan inReach mesajı göndererek kişileri sizi takip etmeleri için davet edebilirsiniz. Bu özellik, kişilerin canlı verilerini bir izleme web sayfasında görüntülemesini sağlar.

Telefon bildirimleri: Garmin Explore uygulamasını kullanarak Montana cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler.

Yazılım Güncellemeleri: Garmin Connect™ uygulamasını kullanarak veya bir Wi-Fi ağına bağlıyken cihaz yazılımınız için güncellemeler almanızı sağlar.

Aktif Hava Durumu: Garmin Explore uygulamasını kullanarak veya bir Wi-Fi ağına bağlıyken güncel hava koşullarını ve hava tahminlerini görüntülemenizi sağlar.

Hava Durumu inReach: inReach aboneliğiniz aracılığıyla hava durumu bilgileri almanızı sağlar. Hava durumu tahmini talep edebilirsiniz.

Bağlantılı Özellik Gereksinimleri

Bazı özellikler için bir telefon kullanmanız ve telefonunuzda Garmin uygulamasının olması gerekir.

Özellik	Eşleştirilmiş Telefona Bağlıyken	Wi-Fi Ağına Bağlıyken
Garmin Connect hesabına etkinlik yükleme	Evet	Evet
Yazılım güncellemeleri	Evet	Evet
EPO indirmeleri	Evet	Evet
Canlı geocache verileri	Evet	Evet
Hava Durumu	Evet	Evet
Telefon bildirimleri	Evet ¹	Hayır
Connect IQ	Evet	Hayır
Outdoor Maps+	Evet ²	Evet ³

¹ Cihaz, telefon bildirimlerini doğrudan eşleştirilmiş bir iOS® telefondan ve bir Android™ telefon üzerindeki Garmin Connect uygulaması üzerinden alır.

² Aboneliğinizi etkinleştirmek için gereklidir.

³ Haritaları indirmek için gereklidir.

Cihazınızla Bir Akıllı Telefonu Eşleştirme

- 1 Uyumlu akıllı telefonunuzu cihazınızın 10 m (33 ft.) yakınına getirin.
- 2 Uyumlu akıllı telefonunuzda Bluetooth teknolojisini etkinleştirip Garmin Explore veya Garmin Connect uygulamasını indirin ve açın.
- 3 Montana cihazınızda **Kurulum > Telefonu Eşleştir > Eşleştir** öğelerini seçin.
- 4 Uygulamadan cihazlar seçeneğini seçin ve cihazınızı eşleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Telefon Bildirimleri

Telefon bildirimleri için uyumlu bir akıllı telefonun Bluetooth menzilinde olması ve cihazla eşleştirilmiş olması gerekir. Telefonunuz mesaj aldığı anda cihazınıza bildirim gönderir.

Telefon Bildirimlerini Görüntüleme

Bildirimleri görüntüleyebilmeniz için cihazınızı, uyumlu telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir.

- 1 Durum sayfasını açmak için **i** düğmesine basın veya ekranın üst kısmından aşağı kaydırın.
- 2 **Bildirimler** öğesini seçin.
- 3 Bir bildirim seçin.

Bildirimleri Gizleme

Cihazınızı uyumlu bir telefonla eşleştirdiğinizde bildirimler varsayılan olarak etkinleştirilir. Bildirimleri gizleyerek cihazınızın ekranında görünmelerini engelleyebilirsiniz.

- 1 **Kurulum > Telefon** öğesini seçin.
- 2 Cihazınızda bildirimleri kapatmak için **Bildirimler** öğesini seçin.

Bildirimleri Yönetme

Montana cihazınızda görünen bildirimleri, uyumlu telefonunuzu kullanarak yönetebilirsiniz.

Bir seçenek belirleyin:

- iPhone® kullanıyorsanız iOS bildirim ayarlarına gidin ve telefonda ve cihazda gösterilecek bildirimleri seçin.
NOT: iPhone üzerinde etkinleştirdiğiniz tüm bildirimler cihazınızda da görünür.
- Android telefon kullanıyorsanız Garmin Connect uygulamasından **••• > Ayarlar > Akıllı Bildirimler > Uygulama Bildirimleri** öğesini seçin ve cihazınızda gösterilmesini istediğiniz bildirimleri seçin.

Bir Kablosuz Ağa Bağlanma

- 1 **Kurulum > Wi-Fi** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse Wi-Fi teknolojisini etkinleştirmek için açma kapama düğmesini seçin.
- 3 **Ağ Ekle** öğesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Yayın yapan bir kablosuz ağ seçmek için listeden bir kablosuz ağ seçin ve gerekirse parolayı girin.
 - Yayın yapmayan bir kablosuz ağ seçmek için **≡ > Ağ Ekle** öğesini seçin ve ağın SSID'si ile parolasını girin.

Cihaz, kablosuz ağ bilgilerini saklar ve yeniden bu konuma geldiğinizde ağa otomatik olarak bağlanır.

Wi-Fi Bağlantısını Ayarlama

Wi-Fi özelliklerini kullanmadan önce Garmin Express™ uygulamasını kullanarak Wi-Fi bağlantısını kurmanız gerekir.

- 1 garmin.com/express adresine giderek Garmin Express uygulamasını indirin.
- 2 Cihazı seçin.
- 3 **Araçlar > Yardımcı Programlar** öğesini seçin.
- 4 Garmin Express uygulamasıyla Wi-Fi bağlantısını ayarlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Connect IQ Özellikleri

Connect IQ uygulamasını kullanarak cihazınıza Garmin ve diğer sağlayıcılardan Connect IQ özelliklerini ekleyebilirsiniz. Cihazınızı; veri alanları, pencere öğeleri ve uygulamalar ile özelleştirebilirsiniz.

Veri Alanları: Sensör, etkinlik ve geçmiş verilerini yeni yöntemlerle sunan yeni veri alanları indirmenizi sağlar. Dahili özelliklere ve sayfalara Connect IQ veri alanlarını ekleyebilirsiniz.

Pencere öğeleri: Sensör verileri ve bildirimleri de dahil olmak üzere bir bakışta bilgi sunar.

Uygulamalar: Cihazınıza yeni dış mekan ve fitness etkinlik türleri gibi etkileşimli özellikler ekleyin.

Connect IQ Özelliklerini İndirme

Özellikleri Connect IQ uygulamasından indirmeden önce Montana cihazınızı akıllı telefonunuzla eşleştirmeniz gerekir (*Cihazınızla Bir Akıllı Telefonu Eşleştirme, sayfa 21*).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Connect IQ uygulamasını yükleyip açın.
- 2 Gerekirse cihazınızı seçin.
- 3 Bir Connect IQ özelliği seçin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Bilgisayarınızı Kullanarak Connect IQ Özelliklerini İndirme

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 apps.garmin.com adresine gidin ve oturum açın.
- 3 Bir Connect IQ özelliği seçip indirin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Garmin Explore

Garmin Explore web sitesi ve uygulaması; rotalar, rota noktaları ve koleksiyonlar oluşturma, geziler planlama, izlemeleri senkronize etmenizi, etkinlikleri karşıya yüklemenizi ve bulut depolama alanı kullanmanızı sağlar. Hem çevrimiçi hem çevrimdışı gelişmiş planlama özelliğiyle verileri uyumlu Garmin cihazınızla paylaşarak senkronize edebilirsiniz. Çevrimdışı erişim için haritaları indirmek üzere uygulamayı kullanabilir ve daha sonra hücresel hizmetinizi kullanmadan istediğiniz yere gidebilirsiniz.

Garmin Explore uygulamasını telefonunuzdaki uygulama mağazasından indirebilir veya explore.garmin.com adresine gidebilirsiniz.

Kablosuz Kulaklıklar

Cihazınız Bluetooth özellikli bir kablosuz kulaklığa sesli navigasyon komutları gönderebilir.

Cihazınızı Kablosuz Kulaklıkla Eşleştirme

Navigasyon istemlerini kulaklığınızdan alabilmeniz için öncelikle cihazınızı Bluetooth teknolojisine sahip uyumlu bir kulaklıkla eşleştirmeniz gerekir.

NOT: Aynı anda tek bir kulaklık etkin olabilir.

- 1 Kulaklığınızı ve Montana cihazınızı birbirinden 10 m (33 fit) uzağa koyun.
- 2 Kulaklığınızda Bluetooth teknolojisini etkinleştirin ve diğer Bluetooth cihazları tarafından görünmesini sağlayın.
- 3 Montana cihazınızda **Kurulum > Bluetooth Ses > Ses Cihazı > Cihaz Ekle** öğesini seçin. Yakındaki Bluetooth cihazların listesi görünür.
- 4 Kulaklığınızı listeden seçin.

Bir rotada navigasyon sırasında cihazınız navigasyon istemlerini kulaklığınıza gönderir.

Kablosuz Kulaklığı Çıkarma veya Kulaklığın Bağlantısını Kesme

- 1 **Kurulum > Bluetooth Ses > Ses Cihazı** ögesini seçin.
- 2 Kulaklığınızı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden kulaklığın geçici olarak bağlantısını kesmek için **Cihazın Bağlantısını Kes** ögesini seçin.
 - Kulaklığı eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmek için **Kaldır** ögesini seçin.

Navigasyon

Kayıtlı bir etkinliğe, rotaya veya yöne gitmek istiyorsanız GPS navigasyon özelliklerini kullanabilirsiniz.

- Cihazınız, yolunuzu bir etkinlik olarak kaydeder. Etkinlikler koridor navigasyonunu kullanır. Kaydedilen bir etkinlikte navigasyon yapılırken, etkinlik yeniden hesaplanamaz ([Kayıtlar, sayfa 30](#)).
- Rota, sizi varış noktanıza götüren rota noktaları veya konumlar bütünüdür. Orijinal rotanızdan ayrılırsanız cihaz, rotayı yeniden hesaplar ve yeni yol tarifleri sunar ([Rotalar, sayfa 27](#)).
- Bir rotanın birden fazla varış noktası olabilir ve rota noktadan noktaya olacak ya da rota uygulanabilir yolları kullanacak şekilde oluşturulabilir. Kayıtlı bir rotada navigasyon yaparken, harita ayarı veya yeniden hesaplama yapmadan doğrudan yolu kullanarak veya gerektiğinde yeniden hesaplamalarla yol ve izleri takip ederek navigasyon yapmayı seçebilirsiniz. Kaydedilen etkinlikleri ve rotaları yönle dönüşürebilirsiniz ([Rotalar, sayfa 33](#)).

Nereye? Sayfası

 sayfasını kullanarak gidecek bir varış noktası bulabilirsiniz. Nereye? kategorilerinin tamamı tüm bölgelerde ve haritalarda bulunmaz.

Varış Noktasına Gitme

- 1  ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekirse  > **Yazarak Ara** ögesini seçin ve varış noktası adını veya adın bir kısmını girin.
- 4 Bir varış noktası seçin.
- 5 **Git** ögesini seçin.
- 6 Gerekirse etkinlik türünü seçin.
- 7 Gerekirse rota hesaplama yöntemini seçin.
Rotanız haritada renkli bir çizgi şeklinde görünür.
- 8 Haritayı ([Harita ile Navigasyon, sayfa 15](#)) veya pusulayı ([Pusula ile Navigasyon, sayfa 16](#)) kullanarak gezinin.

Navigasyonu Durdurma

Haritadan veya pusuladan  > **Navigasyonu Durdur** ögesini seçin.

Adres Bulma

Montana 700i/710i/750i/760i cihazındaki önceden yüklenmiş City Navigator® haritalarını kullanarak adres arayabilirsiniz.

Montana 700/710 cihazı için City Navigator haritaları satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için [İsteğe Bağlı Haritalar, sayfa 24](#) bölümüne bakın.

NOT: Varsayılan olarak navigasyon cihazı, mevcut konumunuzun yakınındaki adresleri arar. Adres farklı bir şehirde veya eyaletteyse bu adrese daha yakın bir konumda arama yapmanız gerekebilir ([Bir Konuma Yakın Başka Bir Konum Bulma, sayfa 24](#)).

- 1  > **Adresler** ögesini seçin.
- 2 **Alanı Ara** ögesini seçtikten sonra bir seçenek belirleyin:
 - **İlçe/Posta Kodu Gir** ögesini seçin ve şehri veya posta kodunu girin.
 - **Şehir/Bölge Gir** ögesini seçin ve şehir veya bölgeyi girin.
- 3 **Sayı** ögesini seçip bina numarasını girin.
- 4 **Sokak Adı** ögesini seçip sokağı girin.

Sürüş Rotasında Navigasyon

Sokak rotalarında navigasyondan önce City Navigator haritalarını veya sokak rotalarının olduğu diğer haritaları yüklemeniz gerekir.

- 1 **Profil Değişikliği > Sürüş** ögesini seçin.
- 2 Bir varış noktası seçin.
- 3 Haritayı kullanarak gezin.

Dönüşler, haritanın üstündeki metin çubuğunda görüntülenir. Rotadaki dönüşler sesi uyarılarla belirtilir.

İsteğe Bağlı Haritalar

Cihazla birlikte Outdoor Maps+, City Navigator ve Garmin HuntView™ Plus detaylı haritalar gibi ek haritalar kullanabilirsiniz. Detaylı haritalar, restoran veya deniz servisleri gibi ilave ilgilenilen coğrafi noktalar içerebilir. Daha fazla bilgi almak için buy.garmin.com adresine gidin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

Harita Verilerini Gösterme ve Gizleme

Cihazınızda birden fazla harita yüklüyse haritada gösterilecek harita verilerini seçebilirsiniz.

- 1 Haritadan  ögesini seçin.
- 2 Harita verilerini göstermek veya gizlemek için harita katmanını seçin.

Bir Konuma Yakın Başka Bir Konum Bulma

- 1  ögesini seçin.
- 2 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 3 **Yakınındakileri Ara:** ögesini seçtikten sonra bir seçenek belirleyin.
- 4 Bir konum seçin.

Rota Noktaları

Rota noktaları, cihazda kaydettiğiniz ve sakladığınız konumlardır. Rota noktaları; bulunduğunuz konumu, gittiğiniz veya geldiğiniz yerleri işaretleyebilir.

Mevcut Konumuzu Rota Noktası Olarak Kaydetme

- 1 **Rota Noktasını İşaretle** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse rota noktasıyla ilgili ad veya konum gibi bilgileri düzenlemek için bir alan seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Haritadaki Bir Konumu Rota Noktası Olarak Kaydetme

Haritada herhangi bir konumu rota noktası olarak kaydedebilirsiniz.

- 1
- 2 Konum seçmek için ekrana dokununuz.
- 3 Ekranın üst kısmından bilgi çubuğunu seçin.
- 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 **Rota Noktası Olarak Kaydet** öğesini seçin.

Bir Rota Noktasına Yolculuk

- 1  > **Rota Noktaları** öğesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3 **Git** öğesini seçin.
Rota noktasına giden rotanız haritada varsayılan olarak renkli, düz bir çizgi olarak görünür.

Kayıtlı Rota Noktası Bulma

- 1  öğesini seçin.
- 2 **Rota Noktası Yöneticisi** öğesini seçin.
- 3 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Gerekirse bir seçim yapın:
 - Rota noktasının adını kullanarak arama yapmak için **Yazarak Ara** öğesini seçin.
 - Rota noktasının simgesini kullanarak arama yapmak için **Simge Seç** öğesini seçin.
 - Son bulunan bir konumun, başka bir rota noktasının, mevcut konumunuzun veya harita üzerindeki bir noktanın yakınında arama yapmak için **Yakınındakileri Ara:** öğesini seçin.
 - Rota noktaları listesini en yakın mesafeye veya alfabetik sıraya göre görüntülemek için **Sırala** öğesini seçin.
- 5 Listedeki bir rota noktası seçin.

Rota Noktasını Düzenleme

- 1  öğesini seçin.
- 2 **Rota Noktası Yöneticisi** öğesini seçin.
- 3 Kayıtlı bir rota noktası seçin.
- 4 Düzenlenecek bir öğe seçin (ad veya konum gibi).
- 5 Yeni bilgileri girin ve  öğesini seçin.

Rota Noktasını Silme

- 1 **Rota Noktası Yöneticisi** >  > **Sil** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rota noktasını silmek için rota noktasını seçin.
 - Birden fazla rota noktasını silmek için birden fazla rota noktası seçin.
 - Tüm rota noktalarını silmek için **Tümünü Seç** öğesini seçin.
- 3 **Sil** öğesini seçin.

Rota Noktasına Yönelik Fotoğrafı Değiştirme

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 **Fotoğrafı Değiştir** ögesini seçin.
- 6 Bir fotoğraf seçin.
- 7 **Kullan** ögesini seçin.

Rota Noktası Konumunun Doğruluğunu Artırma

Konum verilerinin ortalamasını alarak rota noktası konumunun doğruluğunu iyileştirebilirsiniz. Ortalama alırken cihaz aynı konumda birden fazla GPS değeri okur ve daha yüksek doğruluk sağlamak için ortalama değeri kullanır.

- 1 **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.
- 2 Bir rota noktası seçin.
- 3  > **Ortalama Konum** ögesini seçin.
- 4 Rota noktasının konumuna geçin.
- 5 **Başlat** ögesini seçin.
- 6 Ekrandaki talimatları izleyin.
- 7 Kendinden eminlik durum çubuğu %100'e ulaştığında **Kaydet** ögesini seçin.

En iyi sonuçları almak için örnekler arasında en az 90 dakika bekleyerek bir rota noktasından dört ila sekiz adet örnek toplayın.

Kayıtlı bir Rota Noktasından Bir Rota Noktası Tasarlama

Kayıtlı bir rota noktasıyla yeni bir konum arasındaki mesafeyi ve kerterizi hesaplayarak yeni bir rota noktası kaydedebilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 **Rota Noktasını Yansıt** ögesini seçin.
- 6 Kerterizi girin ve  ögesini seçin.
- 7 Bir ölçüm birimi seçin.
- 8 Mesafeyi girin ve  ögesini seçin.
- 9 **Kaydet** ögesini seçin.

Haritada Rota Noktasını Taşıma

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 **Rota Noktası Taşı** ögesini seçin.
- 6 Haritada yeni bir konum belirlemek için ekrana dokununuz.
- 7 **Taşınsın** ögesini seçin.

Rota Noktası Yakınındaki Bir Konumu Bulma

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 **Buraya Yakın Bul** ögesini seçin.
- 6 Bir kategori seçin.

Liste, seçilen rota noktasının yakınındaki konumları gösterir.

Rota Noktası Yakınlık Alarmı Ayarlama

Bir rota noktası için yakınlık alarmı ekleyebilirsiniz. Yakınlık alarmları, belirli bir konumun belirtilen aralığında olduğunuzda sizi uyarır.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 **Yakınlığı Ayarla** ögesini seçin.
- 6 Yarıçapı girin.

Yakınlık alarmı olan bir bölgeye girdiğinizde cihaz bir ses çıkartır.

Rotaya Bir Rota Noktası Ekleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 **Rotaya Ekle** ögesini seçin.
- 6 Bir rotayı seçin.

Bir Rota Noktasını Mevcut Konumunuza Yeniden Mevkilendirme

Bir rota noktasının mevkisini değiştirebilirsiniz. Örneğin, aracınızı hareket ettirerseniz mevcut mevkinizin konumunu değiştirebilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Noktası Yöneticisi** ögesini seçin.
- 3 Bir rota noktası seçin.
- 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 **Yeniden Mevkilendir** ögesini seçin.

Rota noktasının konumu, mevcut konumunuz olarak değişir.

Rotalar

Rota, sizi varış noktanıza götüren noktalar veya konumlar bütünüdür. Rotalar cihazda GPX dosyaları olarak kaydedilir.

Rota Oluřturma

- 1 **Rota Planlayıcı > Rota Oluřtur > Nokta Ekle** öęelerini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Rotadaki ilk noktayı seçin.
- 4 **Ekle** öęesini seçin.
- 5 Rotaya ilave noktalar eklemek için **Nokta Ekle** öęesini seçin.
- 6 **Bitti** öęesini seçin.
- 7 Gerekirse rota adını düzenleyin ve rotayı kaydetmek için ✓ öęesini seçin.

Haritayı Kullanarak Rota Oluřturma

- 1 **Rota Planlayıcı > Rota Oluřtur > Nokta Ekle > Harita Kullan** öęelerini seçin.
- 2 Haritada bir nokta seçin.
- 3 **Ekle** öęesini seçin.
- 4 Haritayı kaydırın ve rotaya eklemek için haritada ek noktalar seçin.
- 5 ↩ > **Bitti** öęesini seçin.
- 6 Gerekirse rota adını düzenleyin ve rotayı kaydetmek için ✓ öęesini seçin.

Yöre Gezisi Rotası Oluřturma

Cihaz, belirtilen mesafe ve başlangıç konumuna baęlı olarak bir gidiř dönüş rotası oluşturabilir.

- 1 🔍 > **Gidiř Dönüş Rotası** öęesini seçin.
- 2 **Mesafe** öęesini seçin ve rotanın toplam mesafesini girin.
- 3 **Başlangıç Konumu** öęesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - **Geçerli Konum** öęesini seçin.
NOT: Cihaz mevcut konumunuzu belirlemek için uydu sinyallerini alamıyorsa bilinen son konumu kullanmanızı veya konumu haritadan seçmenizi ister.
 - **Harita Kullan** öęesini seçerek haritada bir konum belirleyin.
- 5 Gerekirse rota hesaplaması etkinlik türünü deęiřtirmek için **Etkinlik** öęesini seçin.
- 6 **Ara** öęesini seçin.
Cihaz en fazla üç rota oluşturur.
İPUCU: Farklı rotalar oluşturmak için tekrar Ara öęesini seçin.
- 7 Haritada görüntülemek için rotayı seçin.
- 8 **Git** öęesini seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1 🔍 öęesini seçin.
- 2 **Rotalar**'ı seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 **Git** öęesini seçin.
Rotanız varsayılan olarak haritada renkli, düz bir çizgi olarak görünür.

Rotaya Nokta Ekleme

- 1 Bir rotada seyrederken haritadan bir konum seçin.
- 2 Ekranın üst kısmından bilgi çubuğunu seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Noktayı geçerli rotada bir ara varış noktası olarak eklemek için **Güzergah Noktası Olarak Ekle** ögesini seçin.
 - Geçerli rotanın varış noktasını yeni nokta olarak değiştirmek için **Yeni Varış Nokt. olarak ayarla** ögesini seçin.

Etkin Rotayı Görüntüleme

- 1 Bir rotada navigasyon başlatın (*Kaydedilmiş Rotada Navigasyon, sayfa 28*).
- 2  ögesini seçin.
- 3 **Etkin Rota** ögesini seçin.

Bu uygulamayı seçmeden önce ana ekrana eklemeniz gerekebilir (*Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39*).
- 4 İlave detayları görüntülemek için rotada bir nokta seçin.

Rota Düzenleme

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Bir rotayı seçin.
- 3 Düzenleyeceğiniz rotanın adını seçin (isteğe bağlıdır).
- 4 **Rotayı Düzenle** ögesini seçin.
- 5 Bir nokta seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - Noktayı haritada görüntülemek için **İncele** ögesini seçin.
 - Rotadaki noktaların sırasını değiştirmek için **Yukarı Taşı** veya **Aşağı Taşı** ögesini seçin.
 - Rotaya ilave bir nokta eklemek için **Önüne Ekle** ögesini seçin.

İlave nokta, düzenlediğiniz noktanın önüne eklenir.
 - Noktayı rotadan çıkarmak için **Kaldır** ögesini seçin.
- 7 Rotayı kaydetmek için **Bitti** ögesini seçin.

Haritada Bir Rotayı Görüntüleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 Harita sekmesini seçin.

Bir Rotanın İrtifa Profilini Görüntüleme

İrtifa profili, rota ayarınıza göre rotanın irtifalarını gösterir. Navigasyon cihazınız doğrudan rota tespiti için yapılandırılmışsa irtifa profili, rota noktaları arasındaki düz hat irtifalarını gösterir. Navigasyon cihazınız yolda rota tespiti için yapılandırılmışsa irtifa profili rotanızda bulunan yolların irtifalarını görüntüler.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 Yükseklik profili sekmesini seçin.

Rotayı Ters Çevirme

Rotanın tersi yönde gitmek için rotanızın başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirebilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 **Rotayı Ters Çevir** ögesini seçin.

Rotayı Silme

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir rotayı seçin.
- 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 **Sil** ögesini seçin.

Kayıtlar

Cihazınız, yolunuzu bir etkinlik olarak kaydeder. Etkinliklerde kayıtlı yolunuz üzerindeki noktalar hakkında her bir noktanın zaman ve konumu gibi bilgiler yer alır. Etkinlikler cihazda FIT dosyaları olarak kaydedilir.

Kayıt Ayarları

 ögesini seçin. **Kurulum** > **Kayıt** ögesini seçin.

Kayıt Yöntemi: Kayıt yöntemini ayarlar. Otomatik seçeneği, yolunuzun optimum gösterimini oluşturmak için noktaları değişken bir oranla kaydeder. Noktaları, belirli bir zamanda veya mesafe aralıklarıyla da kaydedebilirsiniz.

Aralık: Kayıt sıklığını ayarlar. Noktaların daha sık kaydedilmesi daha detaylı bir yol oluşturur fakat kayıt günlüğünün daha hızlı dolmasına yol açar.

Auto Pause: Cihazı, hareket etmediğinizde yolunuzu kaydetmeyi durduracak şekilde ayarlar.

Otomatik Başlat: Cihazı, önceki kayıt sona erdiğinde otomatik olarak yeni bir kayıt başlatacak şekilde ayarlar.

Etkinlik Türü: Cihaz için varsayılan etkinlik türünü ayarlar.

Gelişmiş Ayar: İlave kayıt ayarlarını özelleştirmenizi sağlar ([Gelişmiş Kayıt Ayarları, sayfa 30](#)).

Gelişmiş Kayıt Ayarları

 ögesini seçin. **Kurulum** > **Kayıt** > **Gelişmiş Ayar** ögesini seçin.

Çıkış Formatı: Cihazı, kaydı bir FIT veya GPX ve FIT dosyası olarak kaydedecek şekilde ayarlar ([Dosya Türleri, sayfa 63](#)). FIT seçeneği etkinliklerinizi Garmin Connect uygulaması için özel olarak hazırlanan ve navigasyon için kullanılabilecek fitness bilgileriyle birlikte kaydeder. FIT ve GPX seçeneği etkinliğinizi, hem haritada görüntülenebilecek ve navigasyon için kullanılabilecek geleneksel bir izlem olarak hem de fitness bilgilerini içeren bir etkinlik olarak kaydeder.

Otomatik Kayıt: Kayıtlarınızı kaydetmek için otomatik bir program ayarlar. Böylece seyahatlerinizi düzenlemenize ve bellek alanından tasarruf etmenize yardımcı olur ([Otomatik Kayıt Ayarları, sayfa 31](#)).

Yolculuk Kaydı: Bir yolculuk kaydı seçeneği belirler.

Kayıtlı Verilerin Sıfırlanması: Bir sıfırlama seçeneği belirler. Etkinlik ve Yolculuk seçeneği, etkin kaydı tamamladığınızda kaydı ve yolculuk verilerini sıfırlar. Onaylayınca seçeneği, sıfırlanacak verileri seçmenizi ister.

Otomatik Kayıt Ayarları

 öğesini seçin. **Kurulum > Kayıt > Gelişmiş Ayar > Otomatik Kayıt** öğesini seçin.

Dolduğunda: Geçerli kaydı otomatik olarak kaydeder ve geçerli kayıt 20.000 izleme noktasına yaklaştığında yeni bir kayıt başlatır.

Otomatik: Geçerli kaydı uzunluğuna ve alınan izleme noktalarının sayısına göre otomatik olarak kaydeder.

Günlük: Bir önceki günün kaydını otomatik olarak kaydeder ve cihazı yeni bir günde açtığınızda yeni kayıt başlatır.

Haftalık: Önceki haftanın kaydını otomatik olarak kaydeder ve cihazı yeni bir haftada açtığınızda yeni kayıt başlatır.

Asla: Geçerli kaydı hiçbir zaman otomatik olarak kaydetmez.

Geçerli kayıt 20.000 izleme noktasına yaklaştığında cihaz etkin izlemi filtreleyerek gereksiz noktaları kaldırır. Böylece kaydın şeklini ve geçmişini korur. Filtrelenmemiş noktalar, kayıt durduğunda kaydedilen veya atılan geçici bir GPX ve FIT dosyasına kaydedilir.

NOT: Cihaz, FIT etkinliklerini veya 20.000'den fazla izleme noktasına sahip GPX izlemini içe aktarırken hattı filtreleyerek dosyaların cihaz belleğine sığmasını ve harita çizim performansının artmasını sağlar. Böylece kaydın şeklini ve geçmişini korur. FIT ve GPX dosyaları tüm orijinal izleme noktalarını saklar.

Mevcut Etkinliği Görüntüleme

Varsayılan olarak cihaz, açıldığında ve uydu sinyallerini aldığı zaman otomatik olarak yolunuzu bir etkinlik olarak kaydetmeye başlar. Kaydı manuel olarak duraklatabilir ve başlatabilirsiniz.

- 1 Durum sayfasını açmak için  öğesini seçin.
- 2 **Etkinlik Kaydı** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Mevcut etkinlik kaydını kontrol etmek için  simgesini seçin.
 - Etkinliğin veri alanlarını görüntülemek için  simgesini seçin.
 - Haritadaki mevcut etkinliği görüntülemek için  öğesini seçin.
 - Mevcut etkinliğin irtifa görüntülemek için  öğesini seçin.

Etkinlik Günlüğünüzü Özelleştirme

Etkinliklerin cihazınızda görüntülenme ve kaydedilme şeklini özelleştirebilirsiniz.

- 1 Durum sayfasını açmak için  öğesini seçin.
- 2 **Etkinlik Kaydı** >  öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Haritadaki etkinlik çizgisinin rengini değiştirmek için **Renk** öğesini seçin.
 - Haritada etkinliğinizi gösteren bir çizgi görüntülenmesi için **Haritada Gösterilen** öğesini seçin.
- 4  > **Etkinlik Ayarları** > **Kayıt Yöntemi** öğesini seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Etkinliklerinizin optimum bir gösterimini oluşturmak üzere etkinlikleri değişken bir hızla kaydetmek için **Otomatik** öğesini seçin.
 - Etkinlikleri belirli bir mesafede kaydetmek için **Mesafe** öğesini seçin.
 - Etkinlikleri belirli bir zamanda kaydetmek için **Zaman** öğesini seçin.
- 6 **Aralık** öğesini seçin.
- 7 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Kayıt Yöntemi** olarak **Otomatik** öğesini seçtiyseniz etkinlikleri daha sık ya da daha az sıklıkta kaydetmek için bir seçenek belirleyin.

NOT: En Sık aralığını kullanmak en fazla etkinlik ayrıntısını sağlasa da cihaz belleğinin daha hızlı dolmasına neden olur.
 - **Kayıt Yöntemi** olarak **Mesafe** veya **Zaman** öğesini seçtiyseniz bir değer girin ve  öğesini seçin.

TracBack® Kullanarak Navigasyon

Navigasyon sırasında etkinliğinizin başlangıcına geri gidebilirsiniz. Bu işlem, kamp veya kamp malzemelerine dönüş yolunuzu bulurken faydalı olabilir.

- 1 Durum sayfasını açmak için  öğesini seçin.
- 2 **Etkinlik Kaydı** >  > **TracBack** öğesini seçin.
- 3 Haritayı veya pusulayı kullanarak seyredin.

Mevcut Etkinliği Kaydetme

- 1 Durum sayfasını açmak için  öğesini seçin.
- 2 **Etkinlik Kaydı** >  simgesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm etkinliği kaydetmek için  öğesini seçin.
 -  > **Bölümü Kaydet** öğesini ve bir bölüm seçin.

Mevcut Etkinliği Temizleme

- 1 Durum sayfasını açmak için  öğesini seçin.
- 2 **Etkinlik Kaydı** öğesini seçin.
- 3  >  > **Temizle** öğesini seçin.

Geçmiş

Geçmişte tarih, zaman, mesafe, kalori, ortalama hız veya tempo, yükselme, alçalma ve isteğe bağlı olarak kablosuz sensör bilgileri bulunur.

NOT: Zamanlayıcı durdurulduğunda veya duraklatıldığında geçmiş kaydedilmez.

Cihaz belleği dolduğunda bir mesaj görüntülenir. Cihaz, geçmişinizi otomatik olarak silmez ya da geçmişinizin üzerine yazmaz. Tüm etkinlik verilerinizi takip etmek için geçmişinizi periyodik olarak Garmin Connect uygulamasına yükleyebilirsiniz ([Garmin Connect Özelliğini Kullanma, sayfa 65](#)).

Etkinlik Bilgilerini Görüntüleme

- 1 **Kaydedilen Etkinlikler** öğesini seçin.
- 2 Bir etkinlik seçin.
- 3  simgesini seçin.

Bir Etkinliğin İrtifa Profilini Görüntüleme

- 1 **Kaydedilen Etkinlikler** öğesini seçin.
- 2 Bir etkinlik seçin.
- 3  öğesini seçin.

Bir Etkinlikten Konum Kaydetme

- 1 **Kaydedilen Etkinlikler** öğesini seçin.
- 2 Bir etkinlik seçin.
- 3  öğesini seçin.
- 4 Etkinlikten bir konum seçin.
- 5 Haritanın üst kısmındaki konum bilgilerini seçin.
Konumla ilgili bilgiler görüntülenir.
- 6  > **Rota Noktası Olarak Kaydet** öğesini seçin.

Kayıtlı Etkinlikten Bir İzlem Oluşturma

Kayıtlı bir etkinlikten bir izlem oluşturabilirsiniz. Bu işlem, izlemi diğer uyumlu Garmin cihazlarla kablosuz olarak paylaşabilmenizi sağlar.

- 1 **Kaydedilen Etkinlikler** ögesini seçin.
- 2 Bir etkinlik seçin.
- 3  > **İz Olarak Kaydet** ögesini seçin.

Etkinliği Ters Çevirme

Etkinliği ters yönde gitmek için etkinliğinizin başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirebilirsiniz.

- 1 **Kaydedilen Etkinlikler** ögesini seçin.
- 2 Bir etkinlik seçin.
- 3  > **Ters Çevrilen İzleği Kopyala** ögesini seçin.

Kayıtlı Bir Etkinliğe Navigasyon

- 1  > **Kaydedilen Etkinlikler** ögesini seçin.
- 2 Bir etkinlik seçin.
- 3 **Git** ögesini seçin.

Kayıtlı Bir Etkinliği Silme

- 1 **Kaydedilen Etkinlikler** ögesini seçin.
- 2 Bir etkinlik seçin.
- 3  > **Sil** ögesini seçin.

Rotalar

Bir rotanın birden fazla varış noktası olabilir ve rotada, noktadan noktaya olacak ya da rota uygulanabilir yolları kullanacak şekilde navigasyon yapılabilir. Rotalar cihazda FIT dosyaları olarak kaydedilir.

Rota Oluşturma

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Planlayıcı** > **Rota Oluştur** ögelerini seçin.
- 3 Bir yön oluşturma yöntemi seçin:
 - Harita ayarlaması veya yeniden hesaplama içermeyen bir rota oluşturmak için **Doğrudan Yol** ögesini seçin.
 - Harita verilerini takip edecek şekilde ayarlanan ve gerektiğinde yeniden hesaplayan bir rota oluşturmak için **Yollar & Parkurlar** ögesini seçin.
- 4 **Başlayın** > **Nokta Ekle** ögesini seçin.
- 5 Bir kategori seçin.
- 6 Rotadaki ilk noktayı seçin.
- 7 **Ekle** ögesini seçin.
- 8 Rotaya ilave noktalar eklemek için **Nokta Ekle** ögesini seçin.
- 9 **Bitti** ögesini seçin.
- 10 Gerekirse rota adını düzenleyin ve rotayı kaydetmek için  ögesini seçin.

Haritayı Kullanarak Rota Oluşturma

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Planlayıcı** > **Rota Oluştur** öğelerini seçin.
- 3 Bir yön oluşturma yöntemi seçin:
 - Harita ayarlaması veya yeniden hesaplama içermeyen bir rota oluşturmak için **Doğrudan Yol** ögesini seçin.
 - Harita verilerini takip edecek şekilde ayarlanan ve gerektiğinde yeniden hesaplayan bir rota oluşturmak için **Yollar & Parkurlar** ögesini seçin.
- 4 **Başlayın** > **Nokta Ekle** > **Harita Kullan** ögesini seçin.
- 5 Haritada bir nokta seçin.
- 6 **Ekle** ögesini seçin.
- 7 Haritayı kaydırın ve rotaya eklemek üzere haritada ek noktalar seçin.
- 8 **Bitti** ögesini seçin.
- 9 Gerekirse rota adını düzenleyin ve rotayı kaydetmek için  ögesini seçin.

Kayıtlı bir Rotada Navigasyon Yapma

- 1  > **Rotalar** öğelerini seçin.
 - 2 Bir saha seçin.
 - 3 **Git** ögesini seçin.
- Rotanız varsayılan olarak haritada renkli, düz bir çizgi olarak görünür.

Bir Rotayı Düzenleme

- 1 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 2 Bir saha seçin.
- 3 Rota adı veya rota rengi gibi düzenlenecek bir alan seçin.
- 4 **Rotayı Düzenle** ögesini seçin.
- 5 Bir nokta seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - Noktayı haritada görüntülemek için **İncele** ögesini seçin.
 - Noktanın adını düzenlemek için **Adı Düzenle** ögesini seçin.
 - Noktayı temsil etmek için kullanılan simgeyi düzenlemek için **Simgeyi Düzenle** ögesini seçin.
 - Rotadaki noktaların sırasını değiştirmek için **Yukarı Taşı** veya **Aşağı Taşı** ögesini seçin.
 - Rotaya ilave bir nokta eklemek için **Önüne Ekle** ögesini seçin.
İlave nokta, düzenlediğiniz noktanın önüne eklenir.
 - Noktaya vardığınızda bir uyarı almak için **Varışta Uyar** ögesini seçin.
Uyarı içeren noktalar genellikle rotanızdaki varış noktalarıdır. Uyarı içermeyen noktalar, rotada şekillendirme noktaları olarak kullanılır ancak varış noktaları değildir.
 - Noktayı rotadan çıkarmak için **Kaldır** ögesini seçin.
- 7 Rotayı kaydetmek için **Bitti** ögesini seçin.

Kaydedilmiş bir Rotayı Haritada Görüntüleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Harita sekmesini seçin.

Bir Rotanın İrtifa Profilini Görüntüleme

İrtifa profili, rota ayarınıza göre rotanın irtifalarını gösterir. Navigasyon cihazınız doğrudan rota tespiti için yapılandırılmışsa irtifa profili, rota noktaları arasındaki düz hat irtifalarını gösterir. Navigasyon cihazınız yolda rota tespiti için yapılandırılmışsa irtifa profili rotanızda bulunan yolların irtifalarını görüntüler.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Yükseklik profili sekmesini seçin.

Rotayı Ters Çevirme

Etkinlikte ters yönde navigasyon yapmak için etkinliğinizin başlangıç ve bitiş noktalarını değiştirebilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 **Rota Yönünü Ters Çevir** ögesini seçin.

Kayıtlı Etkinlikten Bir İz veya Rota Oluşturma

Kayıtlı bir etkinlikten bir iz veya rota oluşturabilirsiniz. İzlerde veya rotalarda, rota navigasyonunu desteklemeyen Garmin cihazları kullanılarak navigasyon yapılabilir.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 **İz Olarak Kaydet** veya **Rota Olarak Kaydet** ögesini seçin.

Rota Silme

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Rota Planlayıcı** ögesini seçin.
- 3 Bir saha seçin.
- 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 5 **Sil** ögesini seçin.

Hava Durumu

Aktif Hava Durumu: Montana cihazınız, akıllı telefonunuza veya bir Wi-Fi ağına bağlıyken ve etkin bir internet bağlantısı varken internetten ayrıntılı hava durumu bilgilerini alabilir. Bu özellik, saatlik ve günlük hava tahminlerinin yanı sıra canlı grafikli hava durumu haritaları sunar.

inReach Hava Dur.: Hava durumu bilgilerini inReach aboneliğiniz aracılığıyla alabilirsiniz. Cihazınız; geçerli konumunuz veya kaydedilmiş bir rota noktası gibi yeni bir konum için hava durumu tahminlerini talep etmek üzere bir inReach mesajı gönderebilir. Hava durumu tahminleri, inReach aboneliğinizde veri ücretleri veya ek ücretler uygulanmasına neden olur.

inReach Hava Tahmini İsteme

En iyi sonuçları almak için inReach hava durumu tahmini istediğinizde navigasyon cihazınızın gökyüzünü net bir şekilde gördüğünden emin olun.

Navigasyon cihazınız hava durumu tahminlerini talep etmek için inReach aboneliğinizi kullanarak mesaj gönderebilir. Geçerli konumunuz, bir rota noktası, GPS koordinatları veya haritada seçtiğiniz bir konum için hava durumu tahminleri alabilirsiniz. Hava durumu tahminleri, inReach aboneliğinizde veri ücretleri veya ek ücretler uygulanmasına neden olur.

1  ögesini seçin.

2 **inReach > inReach Hava Dur. > Yeni Hava Tahmini** ögesini seçin.

Navigasyon cihazı, varsayılan olarak mevcut konumunuz için hava durumu bilgisi ister.

3 Gerekirse alternatif bir konum için hava durumu tahmini talep etmek üzere **Konum** ögesini seçin.

4 **Hava Tahmini Al** ögesini seçin.

Navigasyon cihazı, hava durumu tahmini için bir istek gönderir. Hava durumu tahmini verilerini almak birkaç dakika sürebilir.

NOT: Varsa okyanus veya diğer geniş su kütleleri üzerindeki konumlar için deniz hava tahmini eklenecektir. Deniz hava tahmini alamıyorsanız kıyıda daha uzak bir konum seçin.

Navigasyon cihazı verileri indirmeyi tamamladıktan sonra hava durumu tahminindeki tüm bilgilerin süresi dolana kadar hava durumu tahminini istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz. Hava durumu tahminini dilediğiniz zaman güncelleyebilirsiniz ([inReach Hava Durumu Tahminini Güncelleme, sayfa 36](#)).

inReach Hava Durumu Tahminini Güncelleme

Süresi geçmiş veya eski bilgileri içeren bir inReach hava durumu tahminini güncelleyebilirsiniz. Bir tahminin güncellenmesi, bir tahmin talep etmekle aynı veri ücretleri veya ek ücretler uygulanmasına neden olur.

1  ögesini seçin.

2 **inReach > inReach Hava Dur.** ögesini seçin.

3 Eski hava durumu tahminini içeren bir konum seçin.

4 **Hava Tahminini Güncelle > Hava Tahmini Al** ögesini seçin.

Navigasyon cihazı güncellenmiş bir tahmin talep eder. Konum tahminini güncellerseniz navigasyon cihazı geçerli konumunuz için güncellenmiş bir tahmin talep eder. Güncellenmiş hava durumu tahmini verilerini almak birkaç dakika sürebilir.

inReach Hava Durumu Tahminini Silme

Artık ihtiyacınız olmayan bir konum için verilen hava tahminini veya süresi geçmiş bir hava tahminini silebilirsiniz.

1  ögesini seçin.

2 **inReach > inReach Hava Dur.** ögesini seçin.

3 Bir hava durumu konumunu seçin.

NOT: Konum tahminini silemezsiniz.

4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.

5 **Sil** ögesini seçin.

Aktif Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

Montana navigasyon cihazınız telefonunuza veya bir Wi-Fi ağına bağlıyken ve etkin bir internet bağlantısı varken internette ayrıntılı hava durumu bilgilerini alabilir.

1  ögesini seçin.

2 **Aktif Hava Durumu** ögesini seçin.

Navigasyon cihazı, geçerli konumunuz için hava durumu tahminini otomatik olarak indirir.

3 Kullanılabilir olduğunda saatlik tahmini görüntülemek için bir gün seçin.

4 Ayrıntılı hava durumu bilgilerini görüntülemek için bir zaman aralığı seçin.

Etkin Hava Durumu Haritasını Görüntüleme

Navigasyon cihazınız, internet erişimi olan bir telefona veya Wi-Fi ağına bağlıyken hava durumu bilgilerini gösteren canlı hava durumu haritasını görüntüleyebilirsiniz.

1 **Aktif Hava Durumu** ögesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

NOT: Bazı seçenekler tüm alanlarda mevcut olmayabilir.

- Konumunuzun hava durumu tahminini görmek için ☀️ ögesini seçin.
- Hava durumu radarını görüntülemek için 🌩️ ögesini seçin.
- Bulut kapsamını görüntülemek için ☁️ ögesini seçin.
- Sıcaklıkları görüntülemek için 🌡️ ögesini seçin.
- Rüzgar hızlarını ve yönlerini görüntülemek için ➡️ ögesini seçin.

Seçilen veriler haritada gösterilir. Cihazın hava durumu haritası verilerini yüklemesi birkaç dakika sürebilir.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Haritayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için + veya - düğmesini kullanın.
 - Hava durumunu hızlandırılmış bir döngüde görmek için ▶️ ögesini seçin.
- NOT:** Hızlandırma modunu durdurmak için ■ ögesini seçin.
- Farklı alanları görüntülemek için haritayı sürükleyin.

Aktif Hava Durumu Konumu Ekleme

Rota noktaları, GPS koordinatları veya diğer konumlar için etkin hava durumunu görüntülemek üzere bir hava durumu konumu ekleyebilirsiniz.

1 Aktif hava durumu tahminini görüntüleyin.

2 Ayarlar menüsünü açmak için ≡ seçeneğini belirleyin.

3 **Konumları Yönet > Yeni Konum** ögesini seçin.

4 Bir konum seçin.

İPUCU: Hava Dur. Konumları seçeneği, daha önce inReach hava durumu tahmini talep ettiğiniz bir konumu hızlı bir şekilde seçmenizi sağlar.

5 **Kullan** ögesini seçin.

6 Gerekirse konum adını düzenleyin ve ✓ ögesini seçin.

Navigasyon cihazı seçilen konum için bir tahmin indirir.

Aktif Hava Durumu Konumunu Değiştirme

Daha önce eklediğiniz aktif hava durumu konumları için hava tahminleri arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz.

1 Aktif hava durumu tahminini görüntüleyin.

2 Ayarlar menüsünü açmak için ≡ seçeneğini belirleyin.

3 **Konumları Yönet** ögesini seçin.

4 Listedenden bir konum seçin.

İPUCU: Konumum seçeneği, geçerli konumunuz için her zaman bir tahmin indirir.

5 **Kullan** ögesini seçin.

Navigasyon cihazı, seçilen konum için en güncel hava tahminini indirir.

Aktif Hava Durumu Konumunu Silme

1 Aktif hava durumu tahminini görüntüleyin.

2 Ayarlar menüsünü açmak için ≡ seçeneğini belirleyin.

3 **Konumları Yönet** ögesini seçin.

4 Listedenden bir konum seçin.

NOT: Konumum tahminini silemezsiniz.

5 **Sil** ögesini seçin.

Ana Menü Uygulamaları

🏠 ögesini seçin.

NOT: Bazı uygulamalar varsayılan olarak ana menüde görüntülenmez. Uygulamaları seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39](#)).

Etkin Rota: Etkin rotanızı ve yaklaşan tüm rota noktalarını görüntüler ([Rotalar, sayfa 27](#)).

Aktif Hava Durumu: Mevcut sıcaklığı, sıcaklık tahminini, hava tahminini, hava durumu radarını, bulut örtüsünü ve rüzgar koşullarını görüntüler ([Aktif Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 36](#)).

Maceralar: BaseCamp™ uygulamasından bir macera listesi görüntüler ([Garmin Adventures, sayfa 40](#)).

Alarm Saati: Sesli bir alarm kurar. Cihazı o anda kullanmıyorsanız cihazı belirli bir saatte açılacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Alarm Ayarlama, sayfa 41](#)).

Altimetre: Gidilen mesafeye göre yüksekliği gösterir ([Altimetre, sayfa 19](#)).

Alan Hesabı: Bir alanın boyutunu hesaplayabilmenizi sağlar ([Bir Alanın Boyutunu Hesaplama, sayfa 41](#)).

Hesap Makinesi: Hesap makinesi görüntüler.

Takvim: Takvim görüntüler.

Kamera: Kamera ile fotoğraf çekebilmenizi sağlar ([Fotoğraf Çekme, sayfa 41](#)).

NOT: Kamera yalnızca Montana 750i/760i navigasyon cihazında kullanılabilir.

Koleksiyon Yöneticisi: Garmin Explore Hesabınızdan eşitlenen koleksiyonları görüntüler.

Pusula: Pusulayı görüntüler ([Pusula, sayfa 16](#)).

Connect IQ: Yüklü Connect IQ uygulamalarının listesini görüntüler ([Connect IQ Özellikleri, sayfa 22](#)).

Kişiler: inReach mesajları için kişi ekleyebilmenizi, düzenleyebilmenizi ve silebilmenizi sağlar ([inReach Özellikleri, sayfa 9](#)).

NOT: inReach özellikleri yalnızca Montana 700i/710i/750i/760i navigasyon cihazlarında kullanılabilir.

Rota Planlayıcı: Kayıtlı rotaların listesini görüntüler ve yeni rotalar oluşturabilmenizi sağlar ([Rotalar, sayfa 33](#)).

DogTrack: Montana navigasyon cihazınızda bir köpek izleme el cihazından aktarılan bilgileri görebilmenizi sağlar ([Köpek İzleme, sayfa 42](#)).

Flashlight: Flaş ışığı açar ([Flaş Işığı Kullanma, sayfa 43](#)).

Jeokaşe: İndirilen geocache'lerin listesini görüntüler ([Geocache, sayfa 43](#)).

Av ve Balık: Mevcut konumunuzda avcılık ve balıkçılık için öngörülen en iyi tarih ve saatleri görüntüler.

inReach: Mesajlaşma, SOS, izleme ve inReach Hava Dur. gibi inReach özelliklerine erişim sağlar ([inReach Özellikleri, sayfa 9](#)).

NOT: inReach özellikleri yalnızca Montana 700i/710i/750i/760i navigasyon cihazlarında kullanılabilir.

inReach Uzaktan Er.: Eşleştirilmiş inReach uydu iletişim cihazınız üzerinden mesaj gönderebilmenizi sağlar ([inReach Uzaktan Erişimi Kullanma, sayfa 48](#)).

NOT: inReach Uzaktan Er. özelliği yalnızca Montana 700/710 navigasyon cihazında kullanılabilir.

inReach Yardımcıları: inReach aboneliğinizle ilgili ayrıntıları görüntülemenizi, e-postalarınızı kontrol etmenizi ve cihazı test etmenizi sağlar ([inReach Özellikleri, sayfa 9](#)).

NOT: inReach özellikleri yalnızca Montana 700i/710i/750i/760i navigasyon cihazlarında kullanılabilir.

inReach Hava Dur.: inReach aboneliğinizi kullanarak hava durumu tahminleri talep etmenizi sağlar ([inReach Özellikleri, sayfa 9](#)).

NOT: inReach özellikleri yalnızca Montana 700i/710i/750i/760i navigasyon cihazlarında kullanılabilir.

Denize Adam Düştü: Denize adam düştü (MOB) konumunu kaydetmenizi ve tekrar bu konuma gitmenizi sağlar ([Denize Adam Düştü Konumunu İşaretleme ve Konuma Navigasyon Başlatma, sayfa 48](#)).

Harita: Haritayı gösterir ([Harita, sayfa 14](#)).

Harita Yöneticisi: İndirilen harita sürümlerini gösterir ve haritaları, harita setleri halinde organize etmenize olanak tanır ([Harita Seti Oluşturma, sayfa 49](#)). Outdoor Maps+ aboneliğiyle ek haritalar indirmenizi sağlar ([Haritalar İndiriliyor, sayfa 49](#)).

Rota Noktasını İşaretle: Mevcut konumuzu rota noktası olarak kaydeder.

Mesajlar: Iridium uydu ağını kullanarak bir yer bildirimi veya metin mesajı göndermenizi sağlar ([inReach Özellikleri, sayfa 9](#)).

NOT: inReach özellikleri yalnızca Montana 700i/710i/750i/760i navigasyon cihazlarında kullanılabilir.

Müzik Kontrolü: Eşleştirilmiş Montana navigasyon cihazınızı kullanarak telefonunuzdaki müziği kontrol etmenizi sağlar.

Bildirimler: Akıllı telefonunuzun bildirim ayarları doğrultusunda gelen aramalar, metin mesajları, sosyal ağ güncellemeleri ve daha fazlasıyla ilgili sizi uyarır ([Telefon Bildirimleri, sayfa 21](#)).

Fotoğraf Gösterici: Kayıtlı fotoğrafları görüntüler ([Fotoğraf Görüntüleme, sayfa 41](#)).

Profil Değişikliği: Belirli bir etkinlik veya yolculukta ayarlarınızı ve veri alanlarınızı özelleştirmek için cihaz profilini değiştirebilmenizi sağlar ([Profil Seçme, sayfa 50](#)).

Yakınlık Alarmları: Belirli konumların yakınındayken çalacak uyarıları ayarlayabilmenizi sağlar ([Yakınlık Alarmı Ayarlama, sayfa 50](#)).

Kaydedilen Etkinlikler: Mevcut etkinliğinizi ve kaydedilen etkinliklerin listesini görüntüler ([Kayıtlar, sayfa 30](#)).

Kayıt Kontrolleri: Geçerli etkinlik ile ilgili detayları görüntülemenizi ve geçerli etkinlik kaydını kontrol etmenizi sağlar ([Mevcut Etkinliği Görüntüleme, sayfa 31](#)).

Rota Planlayıcı: Kayıtlı rotaların listesini görüntüler ve yeni rotalar oluşturabilmenizi sağlar ([Rota Oluşturma, sayfa 28](#)).

Uydu: Mevcut GPS uydu bilgilerinizi görüntüler ([Uydu Sayfası, sayfa 51](#)).

Kayıtlı İzlemler: Kayıtlı izlemlerin listesini görüntüler ([Kayıtlı Etkinlikten Bir İzlem Oluşturma, sayfa 33](#)).

Kurulum: Kurulum menüsü araçlarını kullanarak cihazı özelleştirmenizi sağlar ([Ayarlar Menüsü, sayfa 53](#)).

Kablosuz Paylaş: Dosyaları uyumlu başka bir Garmin cihazına kablosuz aktarabilmenizi sağlar ([Kablosuz Veri Gönderip Alma, sayfa 51](#)).

Gör ve Git: Cihazı uzaktaki bir nesneye doğru tutup nesneyi navigasyon için bir referans noktası olarak kullanabilmenizi sağlar ([Gör ve Git ile Navigasyon, sayfa 16](#)).

SOS: Bir SOS kurtarma çağrısı başlatmanızı sağlar ([inReach Özellikleri, sayfa 9](#)).

NOT: inReach özellikleri yalnızca Montana 700i/710i/750i/760i navigasyon cihazlarında kullanılabilir.

Kronometre: Zamanlayıcı kullanabilmenizi, bir turu işaretleyebilmenizi ve turların süresini tutabilmenizi sağlar.

Güneş ve Ay: GPS mevkinize göre ayın evreleriyle birlikte gün doğumu ve gün batımı zamanlarını görüntüler.

Yol Bilgisayarı: Yol bilgisayarını gösterir ([Yol Bilgisayarı, sayfa 18](#)).

İzleme: İzleme noktalarını kaydetmenizi ve bunları Iridium uydu ağı üzerinden iletmenizi sağlar ([inReach Özellikleri, sayfa 9](#)).

NOT: inReach özellikleri yalnızca Montana 700i/710i/750i/760i navigasyon cihazlarında kullanılabilir.

Uzaktan VIRB: Montana navigasyon cihazınızla eşleştirilmiş bir VIRB® kamerası varsa kamera kontrolleri sağlar ([VIRB Uzaktan Erişimi Kullanma, sayfa 51](#)).

Rota Nok. Ortalaması: Daha yüksek doğruluk oranı için bir rota noktasının konumunu iyileştirebilmenizi sağlar ([Rota Noktası Konumunun Doğruluğunu Artırma, sayfa 26](#)).

Rota Noktası Yöneticisi: Cihaza kaydedilen tüm rota noktalarını görüntüler ([Rota Noktaları, sayfa 24](#)).

Nereye?: Navigasyon için bir varış noktası bulmanızı sağlar ([Nereye? Sayfası, sayfa 23](#)).

XERO Konumları: Montana navigasyon cihazınızla eşleştirilmiş uyumlu bir Xero® cihazınız varsa lazerin konum bilgisini görüntüler.

Ana Menü Özelleştirme

Ana menüye öğe ekleyebilir, menüdeki öğeleri kaldırabilir veya öğelerin sırasını değiştirebilirsiniz.

- Ana menüdeki herhangi bir simgeyi basılı tutun ve yeni bir konuma sürükleyin.
- Ana menüdeki herhangi bir simgeyi kaldırmak için basılı tutun ve  öğesine sürükleyin.
- **Sayfa Ekle** öğesini seçin, ardından bir sekme belirleyin ve ana menüye eklemek istediğiniz öğeyi seçin.
-  > **Öğe Sırasını Değiştir** öğesini seçin, ardından bir öğe belirleyin ve sırasını değiştirmek, ana menüye öğe eklemek veya menüden öğe çıkarmak için ekrandaki talimatları izleyin.

Ana Menüü Özelleştirme ve Paylaşma

Ana menüü özelleştirebilir, özelleştirmenizi yeni bir profil olarak kaydedebilir ve profili diğer Montana cihazlarıyla paylaşabilirsiniz. Bu, birden fazla cihazda aynı ana menü ayarlarını görüntülemenize olanak tanır. Bu, kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılarla birden fazla cihaz paylaşıyorsanız yararlı olabilir.

- 1 Gerekliğinde öğe ekleyerek, taşıyarak ve silerek ana menüü özelleştirin ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39](#)).
- 2 Yeni bir profil oluşturun ([Özel Profil Oluşturma, sayfa 60](#)).
Yeni profil, varsayılan bir ad ve numara ile oluşturulur. Örneğin, Profil 10. Ana menü özelleştirmeleriniz yeni profile kaydedilir.
- 3 Yeni profilinizin adını kolayca tanınabilecek bir profile değiştirin ([Profil Adını Düzenleme, sayfa 60](#)).
- 4 USB kablusunu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın ([Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 64](#)).
- 5 Bilgisayarınızda, dosya tarayıcısını açın ve **Garmin > Profiles** klasörünü açın.
- 6 Tanınabilir profil adına sahip .gpf dosyasını bilgisayarınıza kopyalayın.
- 7 Sonraki Montana cihazını bilgisayarınıza bağlayın ve .gpf dosyasını **Garmin > Profiles** klasörüne kopyalayın.
- 8 Montana cihazında, ana menüden **Profil Değişikliği** öğesini seçerek yeni profili seçin ([Profil Seçme, sayfa 50](#)).
- 9 Her bir Montana cihazı için 5-8 arasındaki adımları tekrarlayın.

Garmin Adventures

İlgili öğeleri macera olarak bir arada gruplayabilirsiniz. Örneğin, en son yaptığınız doğa yürüyüşü için macera oluşturabilirsiniz. Macera; yolculuk izlem günlüğünü, yolculuk fotoğraflarını ve avladığınız geocache'leri içerebilir. Macera oluşturmak ve maceralarınızı yönetmek için BaseCamp yazılımını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için garmin.com/basecamp adresine gidin.

BaseCamp üzerinden dosya gönderimi

- 1 BaseCamp yazılımını açın.
- 2 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Bağlı bir cihazdan bir öğe seçin ve bunu Koleksiyonum'a veya bir listeye sürükleyin.
 - Koleksiyonum'dan veya bir listeden öğe seçin ve bağlı bir cihaza sürükleyin.

Macera Oluşturma

Bir macera oluşturup cihazınıza gönderebilmeniz için önce BaseCamp öğesini bilgisayarınıza indirmeniz ve cihazınızdan bilgisayarınıza bir izlem aktarmanız gerekir ([BaseCamp üzerinden dosya gönderimi, sayfa 40](#)).

- 1 BaseCamp yazılımını açın.
- 2 **Dosya > Yeni > Garmin Macerası** öğesini seçin.
- 3 Bir izlem belirleyip **Sonraki** öğesini seçin.
- 4 Gerekirse BaseCamp yazılımından öğe ekleyin.
- 5 Macerayı adlandırmak ve açıklamak için gerekli alanları doldurun.
- 6 Maceranın kapak fotoğrafını değiştirmek istiyorsanız **Değiştir** öğesini ve ardından ve farklı bir fotoğraf seçin.
- 7 **Sonlandır** öğesini seçin.

Macera Başlatma

Macera başlatmak için önce BaseCamp yazılımından navigasyon cihazınıza bir macera göndermeniz gerekir ([BaseCamp üzerinden dosya gönderimi, sayfa 40](#)).

Kayıtlı bir maceraya başladığınızda navigasyon cihazı kayıtlı izlemi takip eder ve izlem boyunca fotoğraflar ve rota noktaları gibi ilgili bilgilerin kısayollarını ekranda görüntüler.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Maceralar** ögesini seçin.
NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39](#)).
- 3 Bir macera seçin.
- 4 **Başlat** ögesini seçin.

Alarm Ayarlama

- 1 **Alarm Saati** ögesini seçin.
NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39](#)).
- 2 Saati ayarlamak için  ve  öğelerini seçin.
- 3 **Alarmı Aç > Tamam** ögesini seçin.
Alarm seçilen saatte çalar. Cihaz alarm saatinde kapalıysa cihaz açılır ve alarmı çalar.

Geri Sayım Süreölçerini Başlatma

- 1 **Alarm Saati** >  > **Zamanlayıcı** ögesini seçin.
NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39](#)).
- 2 Saati ayarlamak için  ve  öğelerini seçin.
- 3 **Süreölçeri Başlat** ögesini seçin.

Bir Alanın Boyutunu Hesaplama

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Alan Hesabı > Başlat** ögesini seçin.
NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39](#)).
- 3 Hesaplamak istediğiniz alanın çevresinde yürüyün.
- 4 İşlem tamamlandığında **Hesapla** ögesini seçin.

Kamera ve Fotoğraflar

Montana 750i/760i cihazınızla fotoğraf çekebilirsiniz. Etkinleştirildiğinde coğrafi konum otomatik olarak fotoğraf bilgilerine kaydedilir. Konuma gidebilirsiniz.

Fotoğraf Çekme

- 1 **Kamera** ögesini seçin.
- 2 Fotoğrafın yönünü değiştirmek için cihazı yatay veya dikey olarak döndürün.
- 3 Gerekirse flaşı açmak için  ögesini seçin.
İPUCU: Flaş ışığı yalnızca kamera düşük ışıklı bir sahne algıladığında kullanmak için Otomatik seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- 4 Fotoğraf çekmek için  ögesini seçin.

Fotoğraf Görüntüleme

Kamerayla çektiğiniz fotoğrafları ve cihaza aktardığınız fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **Fotoğraf Gösterici** ögesini seçin.
- 2 Bir fotoğraf seçin.

Fotoğrafları Sınıflandırma

- 1 **Fotoğraf Gösterici** >  > **Fotoğrafları Sınıflandırın** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - **En Yeni** seçeneğini belirleyin.
 - **Konuma Yakın** ögesini seçin ve ardından bir konum seçin.
 - **Belirli Bir Tarihte** seçeneğini belirleyin ve bir tarih girin.

Fotoğrafın Konumunu Görüntüleme

- 1 **Fotoğraf Gösterici** ögesini seçin.
- 2 Bir fotoğraf seçin.
- 3  > **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.

Fotoğraf Bilgilerini Görüntüleme

- 1 **Fotoğraf Gösterici** ögesini seçin.
- 2 Bir fotoğraf seçin.
- 3  > **Bilgileri Görüntüle** ögesini seçin.

Fotoğrafa Gitme

- 1 **Fotoğraf Gösterici** ögesini seçin.
- 2 Bir fotoğraf seçin.
- 3  > **Bilgileri Görüntüle** > **Git** ögesini seçin.

Fotoğraf Silme

- 1 **Fotoğraf Gösterici** ögesini seçin.
- 2 Bir fotoğraf seçin.
- 3  > **Fotoğrafı Sil** > **Sil** ögesini seçin.

Slayt Gösterisi Görüntüleme

- 1 **Fotoğraf Gösterici** ögesini seçin.
- 2 Bir fotoğraf seçin.
- 3  > **Slayt Gösterisini Başlat** ögesini seçin.

Köpek İzleme

Köpek izleme özellikleri, uyumlu el tipi köpek izleme cihazınızdan aktarılan bilgileri Montana cihazınızda görmenizi sağlar. Köpekleriniz arasında geçiş yapabilir; mevcut durumlarını, konumlarını ve el tipi cihaz ile aralarındaki mesafeyi görebilirsiniz.

El Tipi Köpek İzleme Cihazınızdan Veri Alma

Verileri alabilmeniz için uyumlu el tipi köpek izleme cihazınızda yayınlama özelliğini etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi almak için el tipi köpek izleme cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

- 1 El tipi köpek izleme cihazınızı, Montana cihazınızın 3 m (10 ft.) yakınına yerleştirin.
İPUCU: Montana cihazınız, aynı anda bir adet uyumlu cihazdan veri alır. Diğer cihazlardan en az 3 m (10 ft) uzakta durun veya veri almak istemediğiniz cihazlarda yayınlama özelliğini devre dışı bırakın.
- 2 Montana cihazınızda **DogTrack** ögesini seçin.
NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39](#)).
- 3 Gerekirse köpek izleme özelliğini etkinleştirmek için **Evet** ögesini seçin.
- 4 **Durum** > **Yenisini ara** ögesini seçin.
Yakındaki cihazların listesi görünür.
- 5 Listedeki köpek izleme cihazınızı seçin.
Cihazlar otomatik olarak bağlanır ve senkronize eder.

Köpeklerinizi İzleme

- 1 **DogTrack** ögesini seçin.
El tipi cihazınıza bağlanan köpekler ekranda görüntülenir.
- 2 Bir köpek seçin.
Köpeğin konumu ve izleme günlüğü haritada görüntülenir.
- 3 Köpeğinize gitmek için **Git** ögesini seçin.

Köpek Durum Simgeleri

Köpek listesi sayfasındaki simgeler, köpeklerinizin durumunu ve konumunu gösterir.

	Oturuyor
	Koşuyor
	Pusuda
	Köşeye sıkıştırdı
	Bilinmeyen ⁴

Flaş Işığı Kullanma

⚠ UYARI

Bu cihazda, çeşitli aralıklarla yanıp sönmeye programlanabilen bir el feneri bulunabilir. Epilepsi hastasıysanız ya da parlak veya yanıp sönen ışıklara karşı hassasiyetiniz varsa doktorunuza danışın.

NOT: Flaş ışığın kullanılması pil ömrünü kısaltabilir. Pil ömrünü uzatmak için parlaklığı veya flaş sıklığını düşürebilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Flashlight** >  ögesini seçin.
NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir ([Ana Menüye Özelleştirme, sayfa 39](#)).
- 3 Gerekirse parlaklığı ayarlamak için parlaklık kaydırıcısını kullanabilirsiniz.
- 4 Gerekirse farklı bir flaş tipi seçin.

0	Yanıp sönmeye yok, sürekli ışık.
1 ila 9	Saniyede yanıp sönmeye sayısı.
SOS	Acil durumda yanıp sönmeye. NOT: Wi-Fi, Bluetooth ve ANT+ bağlantıları SOS modunda devre dışı bırakılır.

Geocache

Geocaching, oyuncuların ipuçlarını ve GPS koordinatlarını kullanarak gizli hazineleri aradığı veya sakladığı bir hazine avı etkinliğidir.

⁴ Bilinmeyen durum simgesi, tasmanın bir uydu sinyali almadığını ve el tipi cihazın köpeğin konumunu tespit edemediğini gösterir.

Cihazınızı Geocaching.com Adresinde Kaydetme

Yakınlarda bulunan geocache'lerin bir listesi için arama yapmak veya milyonlarca geocache'in canlı durum bilgilerini aramak için cihazınızı www.geocaching.com adresinden kaydedebilirsiniz.

- 1 Kablosuz bir ağa (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 21*) veya Garmin Connect uygulamasına bağlanın (*Cihazınızla Bir Akıllı Telefonu Eşleştirme, sayfa 21*).
- 2  ögesini seçin.
- 3 **Kurulum > Jeokaşe > Cihazı Kaydet** ögesini seçin.
Bir aktivasyon kodu görünür.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

Geocaching.com Adresine Bağlanma

Kaydolduktan sonra kablosuz olarak bağlıyken cihazınızda geocache'leri www.geocaching.com adresinden görüntüleyebilirsiniz.

- Garmin Connect uygulamasına bağlanın.
- Bir Wi-Fi ağına bağlanın.

Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme

Bilgisayar kullanarak geocache'leri cihazınıza manuel olarak yükleyebilirsiniz (*Dosyaları Cihazınıza Aktarma, sayfa 65*). Geocache dosyalarını bir GPX dosyasına yerleştirebilir ve bunları cihazdaki GPX klasörüne aktarabilirsiniz. geocaching.com adresinde premium üyeliğiniz varsa cihazınıza çok sayıda geocache'i tek bir GPX dosyası olarak yüklemek için "lists" (listeler) özelliğini kullanabilirsiniz.

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 www.geocaching.com adresine gidin.
- 3 Gerekirse bir hesap oluşturun.
- 4 Oturum açın.
- 5 Geocache'leri bulup cihazınıza indirmek için geocaching.com adresindeki talimatları izleyin.

Geocache Aramaları

Cihazınıza yüklü geocache'leri arayabilirsiniz.

www.geocaching.com adresine bağlıysanız canlı geocache verilerini arayıp geocache'leri indirebilirsiniz.

NOT: Premium üyelik ile günde üçten fazla geocache için ayrıntılı bilgileri indirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.geocaching.com adresine gidin.

Geocache Arama

Navigasyon cihazınızda yüklü geocache'leri arayabilirsiniz.

www.geocaching.com adresine bağliysanız canlı geocache verilerini arayıp geocache'leri indirebilirsiniz.

NOT: Gün başına detaylı bilgilerini indirebileceğiniz geocache sayısı sınırlıdır. Daha fazla indirme yapmak için premium abonelik satın alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.geocaching.com adresine gidin.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Jeokaşe** >  ögesini seçin.
- 3 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Navigasyon cihazınızda yüklü geocache'leri adlarına göre aramak için **Yazarak Ara** ögesini seçip aranacak terimi girin.
 - Yakınındaki veya başka bir konumun yakınındaki geocache'leri aramak için **Yakınındakileri Ara**: ögesini seçip bir konum belirleyin.
www.geocaching.com adresine bağliysanız arama sonuçlarında **GC Live İndirme** özelliğinden alınan canlı geocache verileri yer alır.
 - Canlı geocache'leri koda göre aramak için **GC Live İndirme** > **GC Kodu** ögesini seçin ve geocache kodunu girin.
Bu özellik, geocache'i bildiğiniz durumlarda www.geocaching.com adresinden belirli bir geocache'i indirebilmenizi sağlar.
- 5 Bir geocache seçin.
Geocache detayları görüntülenir.
NOT: Canlı bir geocache seçtiyseniz ve bağlantınız varsa navigasyon cihazı, gerekirse tüm geocache detaylarını dahili belleğe indirir.

Haritada Geocache Arama

- 1 **Jeokaşe** ögesini seçin.
- 2  ögesini seçin.
www.geocaching.com adresine bağliysanız konumunuzun yakınındaki canlı geocache'leri haritada yenilemek için  ögesini seçebilirsiniz.
- 3 Sonuçları filtrelemek için (isteğe bağlı)  ögesini seçin.
- 4 Bir geocache seçin.
Geocache detayları görüntülenir. Canlı bir geocache seçtiyseniz ve bağlantınız varsa cihaz, tüm geocache detaylarını dahili belleğe indirir.

Geocache Listesini Filtreleme

Geocache listenizi zorluk düzeyi gibi belirli faktörlere göre filtreleyebilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Jeokaşe** >  ögesini seçin.
- 3 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
- 4 **Filtrele** ögesini seçin ve bir veya daha fazla seçenek belirleyin:
 - Bulmaca veya etkinlik gibi bir geocache kategorisine göre filtrelemek için **Tür** ögesini seçin.
 - Geocache kutusunun fiziksel boyutuna göre filtrelemek için **Kaşe Boyutu** ögesini seçin.
 - Durumu **Deneme Yapılmadı**, **Bulunmadı** veya **Bulundu** olan geocache'lere göre filtrelemek için **Durum** ögesini seçin.
 - Geocache'i bulmanın veya arazinin zorluk düzeyine göre filtrelemek için 1 ile 5 arasında bir düzey seçin.
- 5 Filtrelenen geocache listesini görüntülemek için  ögesini seçin.

Özel Geocache Filtresini Kaydetme

Belirli faktörlere bağlı olarak geocache'ler için özel filtreler oluşturup kaydedebilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Kurulum > Jeokaşe > Filtre Ayarları > Filtre Oluştur** ögesini seçin.
- 3 Filtrelenecek öğeleri seçin.
- 4  ögesini seçin.

Varsayılan olarak, yeni filtrenin adı Filtrele ve ardından gelen bir rakamla kaydedilir. Örneğin, Filtrele 2. Adı değiştirmek için geocache filtresini düzenleyebilirsiniz ([Özel Geocache Filtresini Düzenleme, sayfa 46](#)).

Özel Geocache Filtresini Düzenleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Kurulum > Jeokaşe > Filtre Ayarları** ögesini seçin.
- 3 Bir filtre seçin.
- 4 Düzenlenecek bir öğe seçin.

Geocache Listesine Özel Filtre Uygulama

Bir filtre oluşturduktan sonra bu filtreyi geocache listesine uygulayabilirsiniz.

- 1 **Jeokaşe >  >  >  > Kayıtlı bir Filtre Uygula** ögesini seçin.
- 2 Bir filtre seçin.

Geocache Detaylarını Görüntüleme

- 1  ögesini seçin.
 - 2 **Jeokaşe** ögesini seçin.
 - 3 Bir geocache seçin.
 - 4 Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.
 - 5 **Noktayı İncele** ögesini seçin.
- Geocache açıklaması ve günlükleri görüntülenir.

Geocache'e Gitme

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Jeokaşe** ögesini seçin.
- 3 Bir geocache seçin.
- 4 **Git** ögesini seçin.

Geocache Bulmak İçin İpuçlarını Kullanma

Geocache bulmanıza yardımcı olması için açıklama ya da koordinat gibi ipuçlarını kullanabilirsiniz.

- 1 Bir geocache'e doğru giderken **Jeokaşe** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Geocache ile ilgili detayları görüntülemek için **Açıklama** ögesini seçin.
 - Geocache'in konumu ile ilgili bir ipucunu görüntülemek için **İpucu** ögesine tıklayın.
 - Geocache'in enlem ve boylamını görüntülemek için **Koordinatlar** ögesini seçin.
 - Önceki avcıların bıraktığı geocache ile ilgili geri bildirimleri görüntülemek için **Günlükler** ögesini seçin.
 - chirp™ aramasını açmak için **chirp** ögesini seçin.

Denemeyi Günlüğe Kaydetme

Bir geocache'i bulmaya çalıştıktan sonra sonuçlarınızı günlüğe kaydedebilirsiniz. Bazı geocache'leri www.geocaching.com adresinden doğrulayabilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Jeokaşe > Günlük** ögesini seçin.
- 3 **Bulundu, Bulunmadı, Onarım Gerekliyor** veya **Deneme Yapılmadı** ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Günlük kaydını durdurmak için  ögesini seçin.
 - Size en yakın geocache'e navigasyonu başlatmak için **Sonraki En Yakını Bul** ögesini seçin.
 - Geocache'i aramayla veya geocache'in kendisiyle ilgili bir yorum girmek için **Yorumları Düzenle** ögesini seçin, bir yorum girin ve  ögesini seçin.

www.geocaching.com adresinde oturum açtıysanız günlük otomatik olarak www.geocaching.com hesabınıza yüklenir.

chirp

chirp, programlanıp geocache'e bırakılan bir Garmin aksesuarıdır. Geocache'teki bir chirp aksesuarını bulmak için cihazınızı kullanabilirsiniz.

chirp Aramasını Etkinleştirme

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Kurulum > Jeokaşe > chirp™ Kurulumu** ögesini seçin.
- 3 **chirp™ Arama > Açık** ögesini seçin.

chirp ile Geocache Bulma

- 1 chirp araması etkinken bir geocache'e gidin.
chirp içeren bir geocache'in yaklaşık 10 m (33 ft.) yakınındayken chirp ile ilgili detaylar görüntülenir.
- 2 **Ayrıntıları Göster** ögesini seçin.
- 3 Gerekirse bir sonraki geocache aşamasına gitmek için **Git** ögesini seçin.

Canlı Geocache Verilerini Cihazdan Kaldırma

Yalnızca cihaza bilgisayar kullanarak manuel olarak yüklenen geocache'leri göstermek için canlı geocache verilerini kaldırabilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Kurulum > Jeokaşe > Geocaching Live > Canlı Verileri Kaldır** ögesini seçin.
Canlı geocaching verileri cihazdan kaldırılır ve artık geocache listesinde görünmez.

Cihazınızın Geocaching.com Adresindeki Kaydını Silme

Cihazınızın sahipliğini devrederseniz cihazınızın geocaching web sitesindeki kaydını silebilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Kurulum > Jeokaşe > Geocaching Live > Cihazın Kaydını Sil** ögesini seçin.

inReach Uzaktan Erişimi Kullanma

inReach uzaktan kumanda işlevi, Montana 700/710 navigasyon cihazınızı kullanarak uyumlu bir inReach uydu iletişim cihazını kontrol edebilmenizi sağlar.

- 1 inReach uydu iletişim cihazını açın.
- 2 Montana 700/710 navigasyon cihazınızda **inReach Uzaktan Er.** ögesini seçin.
NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39](#)).
- 3 Gerekirse **Evet** ögesini seçin.
- 4 Montana 700/710 navigasyon cihazının, inReach uydu iletişim cihazınıza bağlanmasını bekleyin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Yer bildirimi göndermek için **Yer Bildirimi Gönder** ögesini belirleyip listeden bir mesaj seçin.
 - Metin mesajı göndermek için **Yeni Mesaj** ögesini belirleyin, mesaj kişilerini seçin ve mesaj metnini girin ya da bir hızlı metin seçeneği belirleyin.
 - SOS mesajı göndermek için **SOS** > **Evet** ögesini seçin.
NOT: SOS işlevini yalnızca gerçekten acil olan bir durumda kullanmalısınız.
 - Süreölçeri ve gidilen mesafeyi görüntülemek için **📍** ögesini seçin.

Denize Adam Düştü Konumunu İşaretleme ve Konuma Navigasyon Başlatma

Denize adam düştü (MOB) konumunu kaydedip bu konuma tekrar gidebilmeniz için Denize Adam Düştü uygulamasını eklemeniz gerekir ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39](#)).

- 1 **🏠** ögesini seçin.
- 2 **Denize Adam Düştü > Başlat** ögesini seçin.
Harita açılır ve MOB konumuna giden rotayı gösterir. Varsayılan olarak rota eflatun renkli bir çizgi şeklinde görünür.
- 3 Haritayı ([Harita ile Navigasyon, sayfa 15](#)) veya pusulayı ([Pusula ile Navigasyon, sayfa 16](#)) kullanarak gezin.

Haritalar İndiriliyor

Cihazınıza harita indirebilmek için kablosuz bir ağa bağlanmanız gerekir (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 21*).

1 **Harita Yöneticisi > Outdoor Maps+** öğesini seçin.

NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir (*Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39*).

2 Bir seçenek belirleyin:

- Ücretsiz uydu harita verilerini abonelik olmadan indirmek için **Uydu Görüntüsü Ekle** öğesini seçin.
- Premium haritaları indirmek ve bu cihazda Outdoor Maps+ aboneliğinizi etkinleştirmek için **Aboneliği Kontrol Et > Ekle** öğesini seçin.

NOT: Abonelik satın alma hakkında bilgi edinmek için garmin.com/outdoormaps adresine gidin.

3 Harita katmanlarıyla ilgili ayrıntıları görüntülemek için  > **Katman Bilgileri** öğesini seçin (isteğe bağlı).

4 **Ekle** öğesini seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Doğrudan haritadan bir alan indirmek için **Harita Kullan** öğesini seçin.
- Mevcut kategorilerden bir arama alanı seçin.
- Başka bir konumun yakınındaki bir konumu aramak için  > **Yakınındakileri Ara:** öğesini seçin.

6 **Ekle** öğesini seçin.

7 Haritadan bir veya daha fazla işlemi gerçekleştirin:

- Farklı alanları görüntülemek için haritayı sürükleyin.
- Haritayı yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırıp uzaklaştırın.
- Haritayı yakınlaştırmak için  ve  düğmelerini kullanın.
- Hızlıca yakınlaştırmak için haritaya çift dokununuz.

8 Ekranın üst kısmından bilgi çubuğunu seçin.

9 İndirilen haritanın adını düzenlemek için **Ad** öğesini seçin.

10 Harita katmanlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için açma kapama düğmesini seçin.

Harita için tahmini bir indirme boyutu gösterilir. Cihazınızda harita için yeterli kullanılabilir depolama alanı olduğunu doğrulamanız gerekir.

İPUCU: Harita verileri hakkında daha fazla bilgi için bir harita katmanının adına dokunabilirsiniz.

11  > **İndir** öğesini seçin.

TopoActive Haritalarını İndirme

Cihazınıza harita indirebilmek için kablosuz bir ağa bağlanmanız gerekir (*Bir Kablosuz Ağa Bağlanma, sayfa 21*).

NOT: TopoActive haritaları yalnızca Montana 710/710i/760i navigasyon cihazlarında kullanılabilir.

1 **Harita Yöneticisi > TopoActive Haritalar > Ekle** öğesini seçin.

NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir (*Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39*).

2 Bir harita seçin.

3 **İndir**'i seçin.

Harita Seti Oluşturma

Cihazınızda yüklü birden fazla harita varsa bunları harita setleri halinde düzenleyebilir ve cihazda gösterilecek harita setlerini seçebilirsiniz.

1 **Harita Yöneticisi > Harita Setleri > Harita Seti Oluştur** öğesini seçin.

2 Harita seti için bir ad girin.

3 Harita setine eklenecek haritaları seçin.

4 Her bir harita setini göstermek veya gizlemek için açma kapatma düğmesini seçin.

Harita Setini Düzenleme

- 1 **Harita Yöneticisi** > **Harita Setleri** ögesini seçin.
- 2 Bir harita seti seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Harita setine harita eklemek veya harita setinden harita kaldırmak için **Düzenle** ögesini seçin.
 - Harita setlerinin sırasını değiştirmek için **Yukarı Taşı** veya **Aşağı Taşı** ögesini seçin.
 - Harita setinin adını düzenlemek için **Yeniden Adlandır** ögesini seçin.

Harita Setini Silme

- 1 **Harita Yöneticisi** > **Harita Setleri** ögesini seçin.
- 2 Bir harita seti seçin.
- 3 **Sil** ögesini seçin.

Profil Seçme

Etkinlikleri değiştirdiğinizde profili değiştirerek cihazın ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Profil Değişikliği** ögesini seçin.
NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39](#)).
- 3 Bir profil seçin.

Yakınlık Alarmı Ayarlama

Yakınlık alarmları, belirli bir konumun belirtilen aralığında olduğunuzda sizi uyarır.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Yakınlık Alarmları** > **Alarm Oluştur** ögesini seçin.
NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39](#)).
- 3 Bir kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.
- 5 **Kullan** ögesini seçin.
- 6 Bir yarıçap girin.

Yakınlık alarmı olan bir bölgeye girdiğinizde cihaz bir ses çıkartır.

Bir Yakınlık Alarmını Düzenleme veya Silme

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Yakınlık Alarmları** ögesini seçin.
- 3 Bir alarm seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Yarıçapı düzenlemek için **Yarıçapı Değiştir** ögesini seçin.
 - Alarmı bir harita üzerinde görüntülemek için **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
 - Alarmı silmek için **Sil** ögesini seçin.

Yakınlık Alarmı Seslerini Ayarlama

Yakınlık alarmlarının seslerini özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Yakınlık Alarmları** >  > **Alarm Sesi Ayarları** ögesini seçin.
- 2 Her bir alarm sesi türü için bir ses belirleyin.

Tüm Yakınlık Alarmlarını Devre Dışı Bırakma

Yakınlık Alarmları >  > **Tüm Alarmları Devre Dışı Bırak** ögesini seçin.

Uydu Sayfası

Uydu sayfası; mevcut konumunuzu, GPS hassasiyetini, uydu konumlarını ve sinyal gücünü gösterir.

GPS Uydu Ayarları

 öğesini seçin. **Uydu** öğesini seçin. Ayarlar menüsünü açmak için  seçeneğini belirleyin.

GPS Açık Kullan: GPS'i açmanızı sağlar.

İzlem Yukarı: Uyduların; halkaları ekranın üst kısmına kuzey gelecek şekilde yönlendirerek mi yoksa ekranın üst kısmına mevcut izlemeniz gelecek şekilde yönlendirerek mi gösterileceğini belirtir.

Tek Renk: Uydu sayfasının çok renkli biçimde mi tek renkli biçimde mi görüntüleneceğini seçebilmenizi sağlar.

Haritada Konum Ayarla: Mevcut konumunuzu harita üzerinde işaretlemenizi sağlar. Rotaları oluşturmak veya kayıtlı konumlarını aramak için bu konumu kullanabilirsiniz.

AutoLocate Konumu: Garmin AutoLocate® özelliğini kullanarak GPS mevkinizi hesaplar.

Uydu Ayarları: Uydu sistemi seçeneklerini ayarlar ([Uydu Ayarları](#), sayfa 54).

Kablosuz Veri Gönderip Alma

Verileri kablosuz olarak paylaşabilmeniz için uyumlu bir Garmin cihazının 3 m (10 ft.) yakınında olmanız gerekir.

Navigasyon cihazınız, uyumlu bir Garmin cihazına ANT+ teknolojisiyle bağlandığında kablosuz olarak veri gönderip alabilir. Rota noktalarını, geocache'leri, rotaları, izlemeleri ve daha fazlasını paylaşabilirsiniz.

1  öğesini seçin.

2 **Kablosuz Paylaş** öğesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- **Gönder** öğesini ve bir veri türünü seçin.
- Başka bir cihazdan veri almak için **Al** öğesini seçin. Diğer uyumlu cihazın veri göndermeye çalışıyor olması gerekir.

4 Ekrandaki talimatları izleyin.

VIRB Uzaktan Erişimi Kullanma

VIRB uzaktan kumanda işlevini kullanabilmeniz için önce VIRB kameranızda uzaktan kumanda ayarını etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. *VIRB Serisi Kullanım Kılavuzu*.

VIRB uzaktan kumandası işlevi, navigasyon cihazınızı kullanarak VIRB kameranızı kontrol etmenizi sağlar.

1 VIRB kameranızı açın.

2 Montana navigasyon cihazınızda **Uzaktan VIRB** öğesini seçin.

NOT: Bu uygulamayı seçmeden önce ana menüye eklemeniz gerekebilir ([Ana Menüü Özelleştirme](#), sayfa 39).

3 Navigasyon cihazının VIRB kameranıza bağlanmasını bekleyin.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Video kaydetmek için  öğesini seçin.
- Fotoğraf çekmek için  öğesini seçin.

Cihazı Özelleştirme

Özel Veri Alanları ve Panolar

Veri alanlarında konumunuz veya diğer belirtilen veriler hakkında bilgiler görüntülenir. Panolar, geocaching gibi belirli veya genel bir görev için faydalı olabilecek özel bir veri grubudur.

Harita Veri Alanlarını Etkinleştirme

Özel veri alanlarını haritada gösterebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Harita Ayarları** > **Ön panel** ögesini seçin.
- 2 **Geniş Veri Alanı**, **Küçük Veri Alanları** veya **Köşe Veri Alanları** ögesini seçin.
- 3 Haritada gerekirse veri alanları göstermek için ekranın üst kısmından  ögesini seçin.

Veri Alanlarını Özelleştirme

Harita veri alanlarını değiştirmeden önce bunları etkinleştirmeniz gerekir ([Harita Veri Alanlarını Etkinleştirme, sayfa 52](#)).

Harita, pusula, yol bilgisayarı ve altimetre sayfalarının veri alanlarını ve panolarını özelleştirebilirsiniz.


- 1 Veri alanlarını görüntüleyen sayfadan bir veri alanı seçin.
- 2 Bir veri alanı kategorisi ve veri alanı seçin.

Panoları Özelleştirme

- 1 Bir sayfa seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Haritadan  > **Harita Ayarları** > **Ön panel** ögesini seçin.
 - Pusula veya yol bilgisayarıdan  > **Ön Paneli Değiştir** ögesini seçin.
- 3 Bir pano seçin.

Ekranı Döndürme

Yatay (manzara) veya dikey (portre) modda görüntülemek için cihazınızı döndürün.

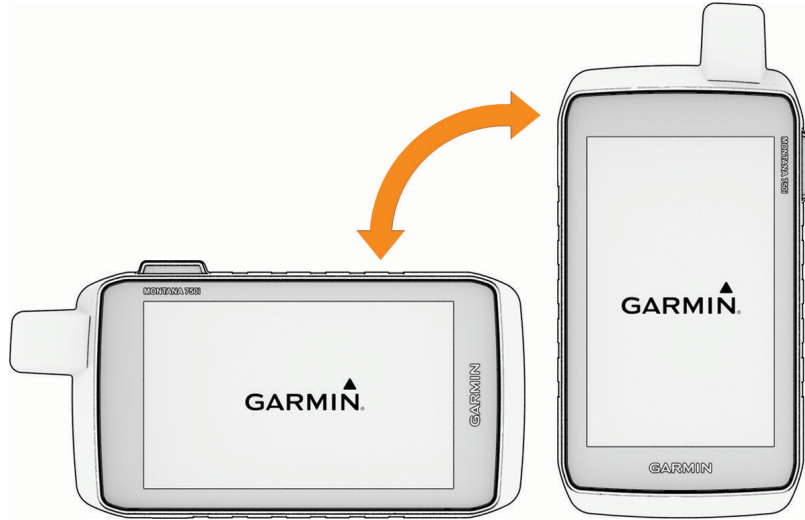

NOT: Montana 700i/710i/750i/760i cihazınızın inReach özelliklerini kullanırken cihazı, anteni gökyüzüne bakacak şekilde dikey (portre) modda kullanmalısınız.

Ayarlar Menüsü

 ögesini seçin. **Kurulum** ögesini seçin.

Sistem: Sistem ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar (*Sistem Ayarları, sayfa 54*).

Ekran: Ekran parlaklığını ve ekran kapanma süresini ayarlar (*Ekran Ayarları, sayfa 55*).

Telefon: Bluetooth teknolojisini etkinleştirmenizi, bir telefonla cihazınızı eşleştirmenizi (*Cihazınızla Bir Akıllı Telefonu Eşleştirme, sayfa 21*) ve telefonunuzun ayarlarını özelleştirmenizi sağlar (*Telefon Ayarları, sayfa 55*).

Bluetooth Ses: Cihazınızı bir ses cihazıyla eşleştirir (*Bluetooth Ses Ayarları, sayfa 55*).

Wi-Fi: Kablosuz ağlara bağlanabilmenizi sağlar (*Wi-Fi Ayarları, sayfa 55*).

İzleme: Montana 700i/710i/750i/760i cihazınızdaki inReach izleme ayarlarını özelleştirmenizi sağlar (*inReach İzleme Ayarları, sayfa 11*).

Mesajlar: Montana 700i/710i/750i/760i cihazınızdaki inReach mesaj ayarlarını özelleştirmenizi sağlar (*Mesaj Ayarları, sayfa 11*).

Harita: Harita görünümünü ayarlar (*Harita Ayarları, sayfa 15*).

Kayıt: Etkinlik kaydı ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar (*Kayıt Ayarları, sayfa 30*).

Rota Verme: Cihazın her bir etkinlik için rotaları hesaplama şeklini özelleştirebilmenizi sağlar (*Rota Tespiti Ayarları, sayfa 56*).

Keşif Modu: Keşif modunu açma ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar (*Keşif Modunu Açma, sayfa 56*).

Rota Noktaları: Otomatik olarak adlandırılan rota noktaları için özel bir ön ek girebilmenizi sağlar.

Tonlar: Alarm sesleri ve uyarılar gibi cihaz seslerini ayarlar (*Cihaz Seslerini Ayarlama, sayfa 56*).

Yön: Pusula yönü ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar (*Yön Ayarları, sayfa 17*).

Altimetre: Altimetre ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar (*Altimetre Ayarları, sayfa 19*).

Kamera: Montana 750i/760i cihazınızdaki kamera ayarlarını yapar (*Kamera Ayarları, sayfa 56*).

Jeokaşe: Geocache ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar (*Geocaching Ayarları, sayfa 57*).

Sensörler: Kablosuz sensörleri cihazınızla eşleştirir (*Sensör Ayarları, sayfa 57*).

Fitness: Fitness etkinlikleri kaydı ayarlarını özelleştirebilmenizi sağlar (*Fitness Ayarları, sayfa 58*).

Denizcilik: Denizcilik verilerinin haritada üzerindeki görünümünü ayarlar (*Denizcilik Ayarları, sayfa 58*).

Menüler: Cihazın menülerini özelleştirmenizi sağlar (*Menü Ayarları, sayfa 58*).

Mevki Formatı: Coğrafi mevki formatını ve datum seçeneklerini ayarlar (*Mevki Formatı Ayarları, sayfa 59*).

Birim: Cihazda kullanılan ölçüm birimlerini ayarlar (*Ölçü Birimlerini Değiştirme, sayfa 59*).

Zaman: Zaman ayarlarını yapar (*Saat Ayarları, sayfa 59*).

Erişilebilirlik: Erişilebilirlik ayarlarını yapar (*Erişilebilirlik Ayarları, sayfa 59*).

Profiller: Yeni etkinlik profillerini özelleştirebilmenizi ve oluşturabilmenizi sağlar (*Profiller, sayfa 60*).

Sıfırla: Kullanıcı verilerini ve ayarlarını sıfırlamanızı sağlar (*Verileri ve Ayarları Sıfırlama, sayfa 61*).

Hakkında: Birim numarası, yazılım sürümü, düzenleyici bilgiler ve lisans sözleşmesi gibi cihaz bilgilerini görüntüler (*E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme, sayfa 62*).

Sistem Ayarları

Kurulum > Sistem ögesini seçin.

Uydu: Uydu sistemi ayarlarını yapmanızı sağlar ([Uydu Ayarları, sayfa 54](#)).

Dil: Cihazın metin dilini ve sesli istem dilini ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin veya harita verilerinin dilini değiştirmez.

Güç Tuşu: Güç düğmesine kısayol atamanızı sağlar ([Güç Düğmesini Özelleştirme, sayfa 54](#)).

Gelişmiş Ayar: Harici güce bağlıyken veya harici güç bağlantısı kesildiğinde güç modunu ve iletişim arabirimi modunu ayarlar ([Arabirim Ayarları, sayfa 54](#)).

RINEX Kaydı: Cihazın, bir sistem dosyasına Alıcı Bağımsız Değişim Biçimi (RINEX) verilerini yazmasını sağlar. RINEX, ham uydu navigasyon sistemi verilerine yönelik bir veri değiş tokuşu biçimidir.

AA Pil Tipi: Montana 700/710 cihazının pil türünü ayarlar.

NOT: Bu ayar yalnızca isteğe bağlı AA pil grubu Montana 700/710 cihazına takıldığında kullanılabilir.

Uydu Ayarları

Kurulum > Sistem > Uydu ögesini seçin.

Uydu Sistemi: Uydu sistemini GPS, GPS ve diğer uydu sistemi ([GPS ve Diğer Uydu Sistemleri, sayfa 54](#)) veya Demo Modu (GPS kapalı) olarak ayarlamanızı sağlar.

WAAS/EGNOS: Uydu sistemini Geniş Alan Güçlendirme Sistemi/Avrupa Sabit Navigasyon Yerleşimi Servisi (WAAS/EGNOS) olarak ayarlar. WAAS hakkında daha fazla bilgi almak için garmin.com/aboutGPS adresine gidin.

GPS ve Diğer Uydu Sistemleri

GPS ve diğer uydu sistemlerinin birlikte kullanılması, zorlu ortamlarda performansı artırır ve yalnızca GPS kullanmaya kıyasla konumun daha hızlı alınmasını sağlar. Ancak birden fazla sistemin kullanılması, yalnızca GPS kullanmaya kıyasla pil ömrünü daha hızlı azaltır.

Cihazınız, bu Küresel Navigasyon Uydu Sistemlerini (GNSS) kullanabilir. Bazı uydu sistemleri tüm cihaz modellerinde kullanılamayabilir.

NOT: Uydu konumlarını ve mevcut uydu sistemlerini uydu sayfasından görüntüleyebilirsiniz ([Uydu Sayfası, sayfa 51](#)).

GPS: Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

GLONASS: Rusya tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

GALILEO: Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen bir uydu takımı.

Güç Düğmesini Özelleştirme

Menüler, uygulamalar veya diğer cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlamak için güç düğmesini özelleştirebilirsiniz.

1 **Kurulum > Sistem > Güç Tuşu** ögesini seçin.

2 **Tek Dokunuş** veya **Çift Dokunuş** ögesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin.

Arabirim Ayarları

Kurulum > Sistem > Gelişmiş Ayar > Arabirim ögesini seçin.

NOT: Ayarların tamamı tüm ürün modellerinde kullanılamaz.

Garmin Spanner: Sanal bir seri bağlantı noktası oluşturarak çoğu NMEA 0183 uyumlu haritalama programlarıyla birlikte cihazınızın USB bağlantı noktasını kullanabilmenizi sağlar.

Garmin: Cihazı, bir bilgisayarla rota noktası, rota ve izlem verileri alışverişi yapmak için Garmin özel biçimini kullanacak şekilde ayarlar.

NMEA Girişi/Çıkışı: Cihazı, standart NMEA 0183 çıkışı ve girişi kullanacak şekilde ayarlar.

Metin Çıkışı: Konum ve bileşke hızı bilgilerine dair basit bir ASCII metin çıkışı sağlar.

MTP: Cihazı, yığın depolama modu yerine cihaz üzerindeki dosya sistemine erişmek için Ortam Aktarım Protokolü'nü (MTP) kullanacak şekilde ayarlar.

NOT: Montana 710/710i/760i navigasyon cihazları, yalnızca MTP dosya aktarımı modunu destekler.

Ekran Ayarları

Kurulum > **Ekran** ögesini seçin.

Arka Işık Süresi: Ekran parlaklığı kapanana kadar geçen sürenin uzunluğunu ayarlar.

Yön Kiliti: Ekran yönünü dikey veya yatay modda kilitler veya ekran yönünün cihazın yönüne göre otomatik olarak değişmesini sağlar.

Ekranı Otomatik Kilitle: Ekranı otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlar.

Pil Tasarrufu: Ekran parlaklığı zaman aşımına uğradığında ekranı kapatarak pil gücünden tasarruf eder ve pil ömrünü uzatır (*Pil Tasarrufu Modunu Açma, sayfa 55*).

Görünüş: Gündüz ve gece için görüntülenen vurgu renklerini ayarlar (*Görünüm Ayarları, sayfa 55*).

Pil Tasarrufu Modunu Açma

Pil ömrünü uzatmak için pil tasarrufu modunu kullanabilirsiniz.

Kurulum > **Ekran** > **Pil Tasarrufu** > **Açık** ögesini seçin.

Pil tasarrufu modunda, ekran parlaklığının süresi dolduğunda ekran kapanır. **1** ögesini seçerek ekranı açabilir ve **1** ögesine iki kez dokunarak durum sayfasını görüntüleyebilirsiniz.

Görünüm Ayarları

Kurulum > **Ekran** > **Görünüş** ögesini seçin.

Mod: Açık renk veya koyu renk arka plan ayarlar ya da bulunduğunuz konumun gün doğumu ve gün batımı zamanlarına göre ikisi arasında otomatik geçiş yapar.

Gündüz Rengi: Gündüz modundayken yapılan seçimlerin rengini ayarlar.

Gece Rengi: Gece modundayken yapılan seçimlerin rengini ayarlar.

Yatay Kontroller: Yatay moddayken kontrolleri ekranın sol veya sağ tarafına yerleştirir.

Telefon Ayarları

 ögesini seçin. **Kurulum** > **Telefon** ögesini seçin.

Durum: Bluetooth teknolojisini etkinleştirir ve mevcut bağlantı durumunu görüntüler.

Bildirimler: Telefon bildirimlerini gösterir veya gizler.

Telefonu Unut: Bağlı telefonu kaldırır. Bu seçenek yalnızca bir telefon eşleştirildikten sonra kullanılabilir.

Bluetooth Ses Ayarları

 ögesini seçin. **Kurulum** > **Bluetooth Ses** ögesini seçin.

Ses Cihazı: Bir kablosuz kulaklığı cihazınızla eşleştirmenizi sağlar (*Cihazınızı Kablosuz Kulaklıkla Eşleştirme, sayfa 22*).

Wi-Fi Ayarları

 ögesini seçin. **Kurulum** > **Wi-Fi** ögesini seçin.

Wi-Fi: Kablosuz internet teknolojisini etkinleştirir.

Ağ Ekle: Kablosuz internet ağlarını tarayıp bir ağa bağlanabilmenizi sağlar.

Rota Tespiti Ayarları

Kullanılabilir rota tespiti ayarları Doğrudan Rota Tespiti ögesinin etkin veya devre dışı olup olmadığına göre değişir.

 ögesini seçin. **Kurulum > Rota Verme** ögesini seçin.

Doğrudan Rota Tespiti: Doğrudan rota tespitini etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Doğrudan rota tespiti, varış noktasına mümkün olan en doğrudan rotayı hesaplar.

Etkinlik: Rota tespiti sırasında bir etkinlik ayarlar. Navigasyon cihazı, yapmakta olduğunuz etkinlik türüne göre optimize edilmiş rotaları hesaplar.

Rota Gezinme Yöntemi: Yönleri ve rotaları hesaplamak için kullanılan yöntemi ayarlar. Doğrudan Yol seçeneği, yeniden hesaplama olmadan noktadan noktaya navigasyon için kullanılır. Yollar & Parkurlar seçeneği, rotayı harita verilerini takip edecek şekilde ayarlar ve gerektiğinde yeniden hesaplar. Onaylayınca seçeneği, her bir rotada gezindiğinizde navigasyon yöntemi seçmek için istemi etkinleştirir.

Rota Uyarıları: Rota uyarılarını etkinleştirir ya da devre dışı bırakır. Navigasyon cihazı, rotadan çıktığınızda ve rotaya geri döndüğünüzde sizi uyarır.

Popüleriteye Göre Rota Oluşturma: Garmin Connect'teki en popüler koşular ve sürüşlere göre rotaları hesaplar.

Rota Geçişleri: Navigasyon cihazının, rotadaki bir noktadan başka bir noktaya nasıl yönlendireceğini ayarlar. Bu ayar, yalnızca bazı etkinlikler için kullanılabilir. Mesafe seçeneği, mevcut noktanızdan belirli bir mesafe kapsamında olduğunuzda sizi rotadaki bir sonraki noktaya yönlendirir.

Gelişmiş Ayar: İlave rota hesaplama ayarlarını özelleştirmenizi sağlar ([Gelişmiş Rota Hesaplama Ayarları, sayfa 56](#)).

Gelişmiş Rota Hesaplama Ayarları

 ögesini seçin. **Kurulum > Rota Verme > Gelişmiş Ayar** ögesini seçin.

Yolda Kilitlen: Haritadaki mekânınızı gösteren mavi üçgeni en yakın yola kilitler. Bu özellik, en çok yol üzerinde sürüş yaparken veya navigasyon sırasında faydalıdır.

Hesaplama Yöntemi: Rotanızı hesaplamak için kullanılan yöntemi ayarlar.

Rota Dışı Yeniden Hesaplama: Etkin bir rotadan uzaklaştığınızda kullanılan tekrar hesaplama tercihlerini ayarlar.

Sakinme Ayarları: Navigasyon sırasında kaçınılacak yol tiplerini, arazileri ve ulaşım yöntemlerini ayarlar.

Keşif Modunu Açma

Pil ömrünü uzatmak için keşif modunu kullanabilirsiniz. Keşif modunda; ekran kapanır, cihaz düşük güç moduna girer ve daha az sayıda GPS izleme noktası toplar.

1  ögesini seçin.

2 **Kurulum > Keşif Modu** ögesini seçin.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Cihazın, cihazı kapattığınızda keşif modunu açmak isteyip istemediğinizi sorması için **Onaylayınca** ögesini seçin.
- İki dakika hareketsiz kaldıktan sonra keşif modunu otomatik olarak açmak için **Otomatik** ögesini seçin.
- Keşif modunun hiç açılmaması için **Asla** ögesini seçin.

Cihaz Seslerini Ayarlama

Mesajların, dönüş uyarılarının ve alarmların seslerini özelleştirebilirsiniz.

1 **Kurulum > Tonlar > Tonlar > Açık** ögesini seçin.

2 Her bir ses türü için bir ses belirleyin.

Kamera Ayarları

Kurulum > Kamera ögesini seçin.

Fotoğrafları Kaydet: Fotoğraf depolama konumunu ayarlar.

Kamera Talimatları: Fotoğraf çekmeyle ilgili kısa talimatlar görüntüler.

Geocaching Ayarları

 ögesini seçin. **Kurulum** > **Jeokaşe** ögesini seçin.

Geocaching Live: Canlı geocache verilerini cihazınızdan kaldırabilmenizi ve geocaching.com adresindeki kaydınızı silebilmenizi sağlar (*Canlı Geocache Verilerini Cihazdan Kaldırma, sayfa 47, Cihazınızın Geocaching.com Adresindeki Kaydını Silme, sayfa 47*).

Jeokaşe Stili: Cihazın, geocache listesini adlarla veya kodlarla gösterecek şekilde ayarlar.

chirp™ Kurulumu: chirp aramasını etkinleştirmenize ve bir chirp aksesuarı programlamanıza imkan tanır (*chirp, sayfa 47*).

Filtre Ayarları: Geocache için özel filtreler oluşturup kaydedebilmenizi sağlar (*Özel Geocache Filtresini Kaydetme, sayfa 46*).

Bulunan Geocache'ler: Bulunan geocache sayısını düzenleyebilmenizi sağlar. Bulduğunuz bir geocache'i günlüğe kaydettiğinizde bu sayı otomatik olarak artar (*Denemeyi Günlüğe Kaydetme, sayfa 47*).

Geocache Yakınlık Alarmı: Bir geocache'in belirtilen aralığında olduğunuzda çalacak bir uyarı ayarlamana imkan tanır.

Sensör Ayarları

 ögesini seçin. **Kurulum** > **Sensörler** ögesini seçin.

Fitness: Kalp hızı monitörü veya hız ve tempo sensörleri dahil olmak üzere fitness aksesuarlarını eşleştirmenizi sağlar.

Tempe Sensörü: tempe™ sıcaklık sensörünü eşleştirmenizi sağlar.

XERO: Paylaşım durumunuzu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı ve paylaşımınızı herkese açık veya gizli hale getirmenizi sağlar.

NOT: Uyumlu bir Xero cihazından konumunuzu paylaşabilirsiniz.

DogTrack: Uyumlu bir el tipi köpek izleme cihazından veri almanızı sağlar (*Köpek İzleme, sayfa 42*).

Applied Ballistics: Mesafe ölçerler veya rüzgar sensörleri gibi Applied Ballistics® cihazlarını kullanabilir ve navigasyon cihazınızda ek balistik bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

inReach Uzaktan Er.: Montana 700i/710i/750i/760i cihazınız için inReach uzaktan kumanda işlevini ve cihaz doğrulamasını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

NOT: Uyumlu bir Garmin cihazını eşleştirebilir ve Montana 700i/710i/750i/760i cihazınızdan uzaktan mesaj göndermek için kullanabilirsiniz.

Kablosuz Sensörlerinizi Eşleştirme

Eşleştirmeden önce kalp hızı monitörünü takmanız veya sensörü kurmanız gerekir.

Navigasyon cihazınız ANT+ veya Bluetooth teknolojisi kullanılarak kablosuz sensörlerle eşleştirilebilir. Örneğin, navigasyon cihazınıza bir kalp hızı monitörü bağlayabilirsiniz. Uyumluluğa ve isteğe bağlı sensörlerin satın alımına ilişkin daha fazla bilgi için buy.garmin.com adresini ziyaret edin.

1 Navigasyon cihazını, sensörün 3 m (10 ft.) yakınına getirin.

NOT: Eşleştirme sırasında diğer sensörlerden 10 m (33 ft.) uzak durun.

2  ögesini seçin.

3 **Kurulum** > **Sensörler** ögesini seçin.

4 Sensör türünü seçin.

5 **Yenisini ara** ögesini seçin.

Sensör navigasyon cihazınızla eşleştirildiğinde sensör durumu, Aranıyor durumundan Bağlandı durumuna geçer.

Fitness Ayarları

 ögesini seçin. **Kurulum > Fitness** ögesini seçin.

Auto Lap: Navigasyon cihazını, turu belirli bir mesafede otomatik olarak işaretleyecek şekilde ayarlar.

Kullanıcı: Kullanıcı profili bilgilerini ayarlar. Navigasyon cihazı, bu bilgileri Garmin Connect uygulamasında doğru antrenman verilerini hesaplamak için kullanır.

Kalp Hızı Bölgeleri: Fitness etkinlikleri için beş kalp hızı bölgesini ve maksimum kalp hızınızı ayarlar.

Turları Mesafeye Göre İşaretleme

Turu belirli bir mesafede otomatik olarak işaretlemek için Auto Lap® özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özellik, bir etkinliğin farklı bölümlerindeki performansınızı karşılaştırmak için kullanışlıdır.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Kurulum > Fitness > Auto Lap** ögesini seçin.
- 3 Bir değer girin ve  ögesini seçin.

Fitness Kullanıcı Profilinizi Ayarlama

Cihaz, doğru verileri hesaplamak için kendiniz hakkında girdiğiniz bilgileri kullanır. Şu kullanıcı profili bilgilerini değiştirebilirsiniz: Cinsiyet, yaş, kilo, boy ve profesyonel atlet ([Profesyonel Atletler Hakkında, sayfa 58](#)).

- 1 **Kurulum > Fitness > Kullanıcı** ögesini seçin.
- 2 Ayarları değiştirin.

Profesyonel Atletler Hakkında

Profesyonel atletler, uzun yıllar boyunca yoğun bir şekilde antrenman yapmış (ufak yaralanmalar haricinde) ve dakikada 60 atış (bpm) dinlenme kalp hızına sahip bireylerdir.

Denizcilik Ayarları

 ögesini seçin. **Kurulum > Denizcilik** ögesini seçin.

Deniz Haritası Modu: Denizcilik verilerini görüntülerken cihazın kullandığı harita türünü ayarlar. Deniz Mili seçeneği, çeşitli harita özelliklerini farklı renklerle görüntüleyerek ilgilenilen denizcilik noktalarının daha okunabilir olmasını ve haritanın, basılı haritaların çizim düzenini yansıtmalarını sağlar. Balık Avlama (denizcilik haritaları gereklidir), dip konturlarının ve derinlik ölçümlerinin detaylı bir görüntüsünü gösterir ve balık tutma esnasında en elverişli kullanım için harita sunumunu basitleştirir.

Görünüş: Haritada üzerindeki denizcilik navigasyonu yardımlarının görünümünü ayarlar.

Denz Alrm Ayarları: Demir atmış haldeyken belirtilen sürüklenme mesafesini aştığınızda, rotadan belirli bir ölçüde saptığınızda ve belirli bir derinlikteki suya girdiğinizde verilecek alarmları ayarlar ([Denizcilik Alarmlarını Ayarlama, sayfa 58](#)).

Denizcilik Alarmlarını Ayarlama

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Kurulum > Denizcilik > Denz Alrm Ayarları** ögesini seçin.
- 3 Bir alarm türü seçin.
- 4 Bir mesafe girin ve  ögesini seçin.

Menü Ayarları

 ögesini seçin. **Kurulum > Menüler** ögesini seçin.

Menü Stili: Ana menünün görünümünü değiştirir.

Ana Menü: Ana menüde öğeleri taşımanızı, eklemenizi ve silmenizi sağlar ([Ana Menüü Özelleştirme, sayfa 39](#)).

Sık Kullanılanlar: Sık kullanılanlar çubuğunda öğeleri taşımanızı, eklemenizi ve silmenizi sağlar ([Sık Kullanılanlar Çubuğunu Özelleştirme, sayfa 59](#)).

Kurulum: Ayarlar menüsünde öğelerin sırasını değiştirir.

Bul: Bul menüsünde öğelerin sırasını değiştirir.

Sık Kullanılanlar Çubuğunu Özelleştirme

Sık kullanılanlar çubuğuna öğeler ekleyebilir, öğeleri kaldırabilir veya sırasını değiştirebilirsiniz.

- Sık kullanılanlar çubuğundaki herhangi bir simgeyi basılı tutun ve yeni bir konuma sürükleyin.
- **Kurulum > Menüler > Sık Kullanılanlar** öğesini seçin ve sırasını değiştirmek veya kaldırmak üzere bir öğe belirleyin.
- Sık kullanılanlar çubuğuna yeni bir öğe eklemek için sık kullanılanlar çubuğundan mevcut bir öğeyi kaldırın ve **Sayfa Ekle** öğesini seçin.

Mevki Formatı Ayarları

NOT: Farklı bir mevki formatı belirten bir harita ya da grafik kullanmadıkça mevki formatını veya harita datumu koordinat sistemini değiştirmemelisiniz.

 öğesini seçin. **Kurulum > Mevki Formatı** öğesini seçin.

Mevki Formatı: Bir konum okumasının görüntülediği mevki formatını ayarlar.

Harita Datumu: Harita oluşturulurken kullanılan koordinat sistemini ayarlar.

Harita Sferoidi: Cihazın kullandığı koordinat sistemini gösterir. Varsayılan koordinat sistemi WGS 84'tür.

Ölçü Birimlerini Değiştirme

- 1  öğesini seçin.
- 2 **Kurulum > Birim** öğesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Hız ve mesafe ölçü birimini değiştirmek için **Hız/Mesafe** öğesini seçin.
 - Dikey hız ölçü birimini değiştirmek için **DİKEY HAREKET HIZI** öğesini seçin.
 - Yükseklik ölçü birimini değiştirmek için **Rakım > Rakım** öğesini seçin.
 - Derinlik ölçü birimini değiştirmek için **Rakım > Derinlik** öğesini seçin.
 - Sıcaklık ölçü birimini değiştirmek için **Sıcaklık** öğesini seçin.
 - Basınç ölçü birimini değiştirmek için **Basınç** öğesini seçin.
- 4 Bir ölçüm birimi seçin.

Saat Ayarları

 öğesini seçin. **Kurulum > Zaman** öğesini seçin.

Saat Formatı: Cihazı, saati 12 saat veya 24 saat formatında görüntüleyecek şekilde ayarlar.

Saat Dilimi: Cihaz için saat dilimini ayarlar. Otomatik seçeneği, saat dilimini GPS konumunuza göre otomatik olarak ayarlar.

Yaz Saati Uygulaması: Cihazı yaz saatini kullanacak şekilde ayarlar.

Erişilebilirlik Ayarları

Kurulum > Erişilebilirlik öğesini seçin.

Dokunma Duyarlılığı: Dokunmatik ekran duyarlılığını ayarlar ([Dokunmatik Ekran Duyarlılığını Ayarlama, sayfa 59](#)).

İnceleme Metin Boyutu: Metnin boyutunu ayarlar.

Kaydırma Kontrolleri: Bir menü, liste veya ızgara kaydırılabilir olduğunda ekrana kaydırma okları ekler.

Dokunmatik Ekran Duyarlılığını Ayarlama

Dokunmatik ekran duyarlılığını etkinliğinize uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Kurulum > Erişilebilirlik > Dokunma Duyarlılığı** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin.

İPUCU: Etkinliğinize bağlı olarak dokunmatik ekran ayarlarını eldivenle ya da eldivensiz test edebilirsiniz.

Profiller

Profiller, kullanım şeklinize göre cihazınızı optimize eden ayarların toplamıdır. Örneğin, cihazı geocaching yerine avcılık için kullandığınızda ayarlar ve görünüm farklı olur.

Bir profil kullanırken ve veri alanları veya ölçü birimleri gibi ayarları değiştirdiğinizde değişiklikler otomatik olarak profilin bir parçası olacak şekilde kaydedilir.

Özel Profil Oluşturma

Önceden yüklenmiş profillerden hiçbiri etkinliğinizin veya yolculuğunuzun ihtiyaçlarına uygun değilse kendi benzersiz ayarları ve veri alanları olan özel bir profil oluşturabilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Kurulum > Profiller > Yeni Profil Oluştur > Tamam** ögesini seçin.
Yeni profil, varsayılan bir ad ve numara ile oluşturulur. Örneğin, Profil 10. Yeni profil, etkin profil olur.
- 3 Yeni profili seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Varsayılan profil adını özelleştirin (*Profil Adını Düzenleme, sayfa 60*).
 - Ayarlarınızı gerektiği gibi özelleştirin (*Ayarlar Menüsü, sayfa 53*).
 - Veri alanlarını gerektiği gibi özelleştirin (*Veri Alanlarını Özelleştirme, sayfa 52*).

Ayarlarda ve veri alanlarında yaptığınız tüm değişiklikler otomatik olarak etkin profile kaydedilir.

Profil Adını Düzenleme

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Kurulum > Profiller** ögesini seçin.
- 3 Bir profil seçin.
- 4 **Adı Düzenle** ögesini seçin.
- 5 Yeni adı girin.

Profil Silme

NOT: Bir profili kullanımdayken silemezsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Kurulum > Profiller** ögesini seçin.
- 3 Bir profil seçin.
- 4 **Sil** ögesini seçin.

Montaj Profillerini Ayarlama

Her bir montaj seçeneğinde kullanılmak üzere profil atayabilirsiniz.

- 1 **Kurulum > Profiller >  > Montaj Profillerini ayarlayın** ögesini seçin.
- 2 Bir montaj seçeneği belirleyin.
- 3 Bir profil seçin.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Kurulum** > **Sıfırla** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Mesafe ve ortalama değerler gibi bir yolculuğa özel olan verileri sıfırlamak için **Yol Bilgisini Sıfırla** ögesini seçin.
 - Tüm kayıtlı rota noktalarını silmek için **Tüm Dönüş Noktalarını Sil** ögesini seçin.
 - Mevcut etkinliğinize başladığınızdan beri kaydedilen verileri temizlemek için **Mevcut Etkinliği Temizle** ögesini seçin.
NOT: Cihaz, mevcut etkinlik için yeni verileri kaydetmeye devam eder.
 - Yalnızca mevcut etkinlik profilinizin ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Profil Ayarlarını Sıfırla** ögesini seçin.
 - Tüm cihaz ayarlarını ve profillerini fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Tüm Ayarları Sıfırla** ögesini seçin.
NOT: Tüm ayarların sıfırlanması tüm geocaching etkinliklerini cihazınızdan siler. İzlemler ve rota noktaları gibi kayıtlı kullanıcı verileriniz silinmez.
 - Tüm kayıtlı kullanıcı verilerini silmek ve cihazdaki tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Tümünü Sil** ögesini seçin.
NOT: Tüm ayarların silinmesi izlemler ve rota noktaları da dahil kişisel verilerinizi, geçmişini ve kayıtlı kullanıcı verilerini siler.

Varsayılan Sayfa Ayarlarını Geri Yükleme

- 1 Ayarları geri yükleyeceğiniz bir sayfa açın.
- 2  > **Fabrika Ayarları** ögesini seçin.

Cihaz Bilgileri

Ürün Güncellemeleri

Bilgisayarınıza Garmin Express (www.garmin.com/express) yükleyin. Akıllı telefonunuzda rota noktalarını, rotaları, izleri ve etkinlikleri güncellemek için Garmin Explore uygulamasını yükleyebilirsiniz.

Garmin Express, Garmin cihazları için bu servislere kolay erişim sağlar:

- Yazılım güncellemeleri
- Harita güncellemeleri
- Ürün kaydı

Garmin Express Uygulamasını Ayarlama

- 1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 garmin.com/express adresine gidin.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Daha Fazla Bilgi Alma

Bu ürün ile ilgili daha fazla bilgiyi Garmin web sitesinde bulabilirsiniz.

- Ek kılavuzlar, makaleler ve yazılım güncellemeleri için support.garmin.com adresine gidin.
- İsteğe bağlı aksesuarlar ve yedek parçalara ilişkin daha fazla bilgi almak için buy.garmin.com adresine gidin veya Garmin bayinizle iletişime geçin.

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

Bu cihazın etiketi elektronik olarak sağlanır. E-etiket, FCC tarafından sağlanmış kimlik numaraları veya bölgesel uyumluluk işaretleri, IMEI numarası gibi düzenleme bilgilerinin yanı sıra geçerli ürün ve lisans bilgilerini sağlayabilir.


- 1 🏠 ögesini seçin.
- 2 **Kurulum** ögesini seçin.
- 3 **Hakkında** ögesini seçin.

AA Pillerini Takma


Ürünle birlikte verilen lityum-iyon pil grubunun yerine (*Lityum-iyon Pili Takma, sayfa 4*), isteğe bağlı AA pil grubuyla üç adet AA pil kullanabilirsiniz (ürünle birlikte verilmez). Bu özellik, yol üstündeyken lityum-iyon pil grubunu şarj edemediğinizde kullanışlıdır. Garmin, en iyi sonuçlar için lityum AA piller önerir.

NOT: İsteğe bağlı AA pil grubu yalnızca Montana 700/710 cihazıyla uyumludur.

- 1 Lityum iyon pil grubunu Montana 700/710 cihazından çıkarmak için D halkayı saat yönünün tersine çevirin.
- 2 AA pil grubunu açmak için mandalı kaydırın.

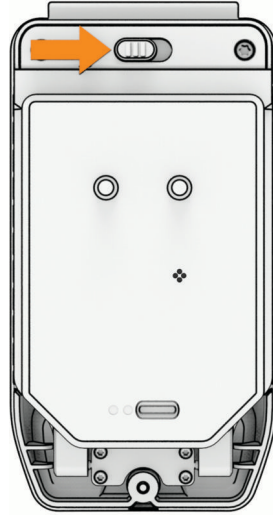

- 3 Kutuplara dikkat ederek üç adet AA pili takın ve pil grubunu kapatın.

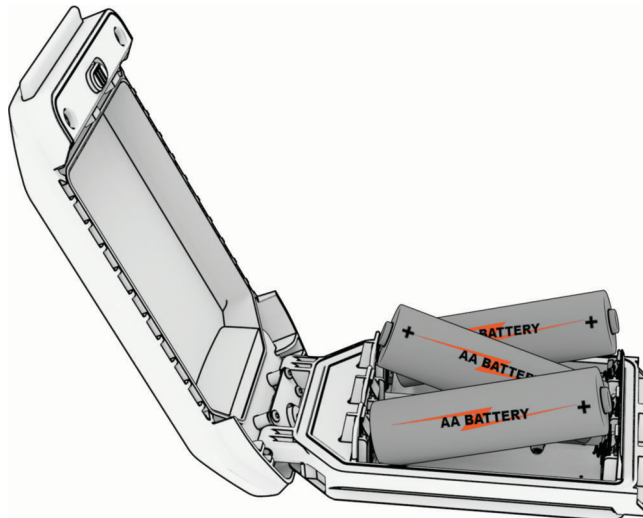

- 4 AA pil grubunu cihazın arkasına takın, D halkayı saat yönünde çevirin ve D halkayı cihazın arkasına doğru düz bir şekilde bastırın.
- 5 ① düğmesine basın.

6 Kurulum > Sistem > AA Pil Tipi öğesini seçin.

7 Alkalın, Lityum, NiMH ya da Şarj edilmiş NiMH öğesini seçin.

DUYURU

Korozyonu önlemek için kullanılmadığında pilleri pil grubundan çıkarın ve pil grubunu kuru bir yerde saklayın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Plastik bileşenlere ve aksamla zarar verebilecek kimyasal temizlik malzemeleri, çözeltiler, güneş kremi ve böcek ilaçları kullanmaktan kaçınin.

USB portuna zarar gelmesini önlemek için koruyucu kapağı sıkıca kapatın.

Harici anten portuna zarar gelmesini önlemek için koruyucu kapağı sıkıca kapatın.

Ürünün kullanım ömrünü azaltacağından aşırı darbelerden ve özensiz kullanımdan kaçınin.

Cihazı temizleme

1 Cihazı, hafif deterjanlı solüsyonla nemlendirilmiş bir bezle silin.

2 Silerek kurulayın.

Temizleme işleminden sonra cihazın tamamen kurumasını sağlayın.

USB Bağlantı Noktasını Temizleme

1 Cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.

2 USB bağlantı noktasını yumuşak, temiz, tüy bırakmayan bir bez veya pamuklu çubuk kullanarak temizleyin.

NOT: Gerekirse bezi veya pamuklu çubuğu izopropil alkol ile hafifçe nemlendirebilirsiniz.

3 Cihazı güce bağlamadan önce tamamen kurumasını bekleyin.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.

2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.

3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.

4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Veri Yönetimi

NOT: Cihaz Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ve Mac® OS 10.3 ve önceki sürümleri ile uyumlu değildir.

Dosya Türleri

El cihazı aşağıdaki dosya türlerini destekler:

- Garmin Explore uygulamasından alınan dosyalar.
- GPX rota, izlem ve rota noktası dosyaları.
- GPX geocache dosyaları (*Bilgisayar Kullanarak Geocache İndirme, sayfa 44*).
- FIT rotaları, etkinlikleri ve konumları (rota noktaları).
- JPEG fotoğraf dosyaları.
- Garmin POI Loader'dan GPI özel POI dosyaları. www.garmin.com/products/poiloader adresine gidin.


Bellek Kartı Takma

⚠ UYARI

Kullanıcı tarafından değiştirilebilen pilleri çıkarmak için sivri nesneler kullanmayın.

İlave depolama alanı veya önceden yüklenen haritalar için el cihazına en fazla 32 GB kapasiteli bir microSD bellek kartı takabilirsiniz.

- 1 D halkayı saat yönünün tersine çevirin ve pil grubunu çıkarmak için yukarı doğru çekin.
- 2 Kart tutucusunu ① konumuna kaydırıp kaldırın.
- 3 Bellek kartını altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

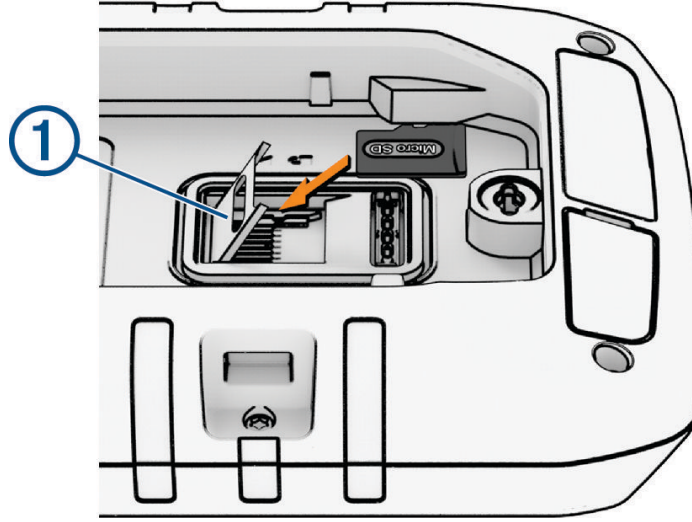

- 4 Kart tutucusunu kapatın.
- 5 Kart tutucusunu kilitlemek için konumuna kaydırın.
- 6 Pil grubunu takın.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

DUYURU

Aşınmayı önlemek için şarj etmeden ya da bilgisayara bağlamadan önce USB portunu, koruyucu kapağı ve çevresini iyice kurulayın.

- 1 Koruyucu kapağı USB bağlantı noktasından yukarı çekin.
- 2 Kablonun bir ucunu cihazdaki USB bağlantı noktasına takın.
- 3 Kablo'nun diğer ucunu bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.

Cihazınız ve bellek kartı (isteğe bağlı) Windows bilgisayarlarda Bilgisayarım'da çıkarılabilir sürücü, Mac bilgisayarlarda ise eklenmiş birim olarak görünür.

Dosyaları Cihazınıza Aktarma

1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

Windows bilgisayarlarda cihaz, çıkarılabilir sürücü ya da taşınabilir cihaz olarak görünür. Bellek kartı ise ikinci bir çıkarılabilir sürücü olarak görünebilir. Mac bilgisayarlarda, cihaz ve bellek kartı eklenmiş birimler olarak görünür.

NOT: Birden çok ağ sürücüsü bulunan bazı bilgisayarlarda cihazın sürücüleri doğru görünmeyebilir. Sürücüyü nasıl eşleştireceğinizi öğrenmek için işletim sistemi belgelerine bakın.

2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.

3 Bir dosya seçin.

4 **Düzenle** > **Kopyala**'yı seçin.

5 Cihaz veya bellek kartına yönelik taşınabilir cihazı, sürücüyü veya birimi açın.

6 Bir klasöre gidin.

7 **Düzenle** > **Yapıştır** öğesini seçin.

Dosya, cihaz belleğindeki veya bellek kartındaki dosya listesinde görünür.

Dosya Silme

DUYURU

Bir dosyanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız dosyayı silmeyin. Cihazınızın belleğinde silinmemesi gereken önemli sistem dosyaları bulunur.

1 **Garmin** sürücüsü veya birimini açın.

2 Gerekirse bir klasör ve birimi açın.

3 Bir dosya seçin.

4 Klavyenizdeki **Delete** tuşuna basın.

Garmin Connect Özelliğini Kullanma

1 USB kablosu kullanarak cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

2 connect.garmin.com adresini ziyaret edin.

3 Ekrandaki talimatları izleyin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

1 Aşağıdakilerden birini yapın:

- Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenle Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
- Apple® bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya** > **Çıkart** öğesini seçin.

2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

Teknik Özellikler

Montana 700i/710i/750i/760i pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil
Montana 700/710 pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil veya üç adet AA pil (NiMH, alkalın veya lityum). Lityum önerilir. NOT: İsteğe bağlı AA pil grubu ürünle birlikte verilmez.
Montana 710i/760i pil ömrü	GPS modunda, her 10 dakikada bir metin mesajı veya konum gönderilmesi ile 24 saate kadar Keşif modunda 432 saate kadar Keşif modunda, her 30 dakikada bir metin mesajı veya konum gönderilmesi ile 384 saate kadar Kapalıyken 1 yıla kadar NOT: Pil ömrü tahminleri tam gökyüzü görünümüne göre yapılmıştır ve engeller veya ağaç örtüsünden önemli derecede etkilenebilir.
Montana 700i/750i pil ömrü	GPS modunda, her 10 dakikada bir metin mesajı veya konum gönderilmesi ile 18 saate kadar Keşif modunda, her 30 dakikada bir metin mesajı veya konum gönderilmesi ile 330 saate kadar Kapalıyken 1 yıla kadar NOT: Pil ömrü tahminleri tam gökyüzü görünümüne göre yapılmıştır ve engeller veya ağaç örtüsünden önemli derecede etkilenebilir.
Montana 700/710 pil ömrü	GPS modunda 18 saate kadar Keşif modunda 330 saate kadar Kapalıyken 1 yıla kadar NOT: Pil ömrü tahminleri tam gökyüzü görünümüne göre yapılmıştır ve engeller veya ağaç örtüsünden önemli derecede etkilenebilir.
Suya karşı dayanıklılık derecesi	IEC 60529 IPX7 ⁵
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 60°C (-4° ila 140°F)
Montana 710/710i/760i şarj etme sıcaklığı aralığı	-20° ila 0°C (-4° ila 32°F): Yavaş şarj ile tam kapasite 0° ila 45°C (32° ila 113°F): Tam hızda şarj ile tam kapasite 45° ila 60°C (113° ila 140°F): Tam hızda şarj ile azaltılmış kapasite (yaklaşık %85)
Montana 700/700i/750i şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F): Tam hızda şarj ile tam kapasite
Pusula güvenli mesafesi	60 mm (2,36 inç)
Kablosuz frekansları	16,91 dBm nominalde 2,4 GHz 31,7 dBm nominalde 1,6 GHz

⁵ Cihaz 30 dk.ya kadar, 1 m. derinliğe dek kazara suya maruz kalma durumuna dayanıklıdır. Daha fazla bilgi için www.garmin.com/waterrating adresine gidin.

Ek

Veri Alanları

Bazı veri alanları için seyir halinde olmanız gerekebilir veya bu alanlar verileri görüntülemek için kablosuz aksesuarlar gerektirebilir.

24 saatteki Maksimum Sıcaklık: Uyumlu bir sıcaklık sensörüyle son 24 saatte kaydedilen maksimum sıcaklık.

24 saatteki Minimum Sıcaklık: Uyumlu bir sıcaklık sensörüyle son 24 saatte kaydedilen minimum sıcaklık.

Alarm Zamanlayıcı: Geri sayım zamanlayıcısının şu anki süresi.

Alçalma - Maksimum: Son sıfırlamadan beri feet/dakika veya metre/dakika birimiyle maksimum alçalma oranı.

Alçalma - Ortalama: Son sıfırlamadan beri inilen ortalama dikey mesafe.

Alçalma - Toplam: Etkinlik sırasında veya son sıfırlamadan beri inilen toplam yükseklik seviyesi.

Araç Dönüş Yönü: Rotadaki sonraki dönüşün yönü. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Barometre: Kalibre edilen mevcut basınç.

Bileşke Hız: Rotadaki bir varış noktasına yaklaşmakta olduğunuz hız. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Derinlik: Suyun derinliği. Cihazınız, su derinliğini hesaplayabilen bir NMEA® 0183 cihaza bağlı olmalıdır.

Dikey Hızı: Geçen süre zarfında yükselme veya düşme oranı.

Dön: Varış noktanıza olan kerteriz ile mevcut rotanız arasındaki farkın açısı (derece cinsinden). L harfi, sola dön anlamına gelir. R harfi, sağa dön anlamına gelir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Eğim: Seyahat süresince (mesafe) yükselişin (irtifa) hesaplaması. Örneğin, seyahat ettiğiniz her 60 m (200 ft.) için 3 m (10 ft.) tırmanıyorsanız derece %5 olur.

Etkinlik Mesafesi: Mevcut yol veya etkinlik için kat edilen mesafe.

Geçen Etkinlik Süresi: Kaydedilen toplam süre. Örneğin, süreölçer başlatarak 10 dakika koştuktan sonra 5 dakikalığına durdurup tekrar çalıştırıp 20 dakika daha koşarsanız geçen süre 35 dakikadır.

Geçerli Tur: Mevcut tur için kronometre süresi.

GPS Hassasiyeti: Tam konumunuza yönelik hata payı. Örneğin, GPS konumunuz +/- 3,65 m (12 ft.) mesafeye kadar doğru olacak şekilde.

GPS İrtifası: GPS kullanarak mevcut konumunuzun yüksekliği.

GPS Sinyal Gücü: GPS uydu sinyalinin gücü.

GPS Yönü: GPS'e göre hareket ettiğiniz yön.

Gün batımı: GPS konumunuza göre günbatımı saati.

Gün doğumu: GPS konumunuza göre gündeğümü saati.

Gündeğümü/Günbatımı: GPS konumunuza göre bir sonraki gündeğümü veya günbatımı saati.

Günün Saati: Mevcut konumunuza ve saat ayarlarınıza (format, saat dilimi, yaz saati) göre günün saati.

Hiçbiri: Bu, boş bir veri alanıdır.

Hız: Mevcut hareket hızı.

Hız - Hareketli Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ortalama hız.

Hız - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek hız.

Hız Sınırı: Yol için bildirilen hız sınırı. Tüm harita ve alanlarda mevcut değildir. Gerçek hız sınırları için daima asılan yol işaretlerini baz alın.

Hız - Toplam Ortalama: Son sıfırlamadan beri hareket halindeyken ve durulduğunda ortalama hız.

İrtifa - Maksimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en yüksek irtifa.

İrtifa - Minimum: Son sıfırlamadan beri ulaşılan en düşük irtifa.

İşaretçi: Sonraki rota noktasının veya dönüşün yönünü gösteren ok. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Kadans: Bisiklet Sürme. Krank kolunun devir sayısı. Bu verinin görüntülenebilmesi için cihazınızın bir tempo aksesuarına bağlı olması gerekir.

Kalori: Yakılan toplam kalori miktarı.

Kalp Hızı: Dakikadaki atış (bpm) cinsinden kalp hızınız. Cihazınızın uyumlu bir kalp hızı monitörüne bağlı olması gerekir.

Kalp Hızı Bölgesi: Mevcut kalp hızınızın performans bölgesi (1 - 5). Varsayılan bölgeler, kullanıcı profili ve maksimum kalp hızınıza (220'den yaşıınız çıkarıldığında elde edilen değer) dayanır.

Kalp Hızı - Maksimum %: Maksimum kalp hızı yüzdesi.

Kerteriz: Mevcut konumunuzdan varış noktasına olan yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Konum (enlem/boylam): Seçilen mevki formatı ayarından bağımsız olarak mevcut mevkinin enlemi ve boylamı.

Konum (seçilen): Seçilen mevki formatı ayarı kullanılarak gösterilen mevcut mevki.

Kronometre: Mevcut etkinlik için kronometre süresi.

Ort. KH Maks Yzdesi: Mevcut etkinlik için maksimum kalp hızının ortalama yüzdesi.

Ortalama Kalp Hızı: Mevcut etkinlik için ortalama kalp hızı.

Ortalama Tempo: Bisiklet Sürme. Mevcut etkinlik için ortalama tempo.

Ortalama Tur: Mevcut etkinlik için ortalama tur süresi.

Ortam Basıncı: Kalibre edilmemiş ortam basıncı.

Pil Seviyesi: Kalan pil gücü.

Pusula Yönü: Pusulaya göre hareket ettiğiniz yön.

Rakım: Mevcut konumunuzun deniz seviyesine göre seviyesi.

Rotada: Başlangıç konumunuzdan varış noktasına olan yön. Rota, planlı veya ayarlanmış bir rota olarak görüntülenebilir. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Rota Dışında: Orijinal seyahat yolundan sola veya sağa saptığınız mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Rotaya: Rotaya geri dönmek için hareket etmeniz gereken yön. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Dikey Mesafe: Mevcut mevkiniz ile rotadaki bir sonraki rota noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine ETA: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşacağınız tahmini saat (rota noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Mesafe: Rotadaki bir sonraki rota noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Rota Noktası: Rotadaki bir sonraki nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Sonrakine Süre: Rotadaki bir sonraki rota noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Son Tur Alçalma: Son tamamlanan tur için inilen dikey mesafe.

Son Tur Hızı: En son tamamlanan tur için ortalama hız.

Son Tur Kalp Hızı: Son tamamlanan tur için ortalama kalp hızı.

Son Tur Mesafesi: En son tamamlanan tur için kat edilen mesafe.

Son Tur Süresi: En son tamamlanan tur için kronometre süresi.

Son Tur Temposu: Bisiklet Sürme. En son tamamlanan tur için ortalama tempo.

Son Tur Yükselme: Son tamamlanan tur için çıkılan dikey mesafe.

Süzülme Oranı: Seyahat edilen yatay mesafenin dikey mesafedeki değişikliğe olan oranı.

Sıcaklık: Hava sıcaklığı. Vücut sıcaklığınız, sıcaklık sensörünü etkiler. Bu verilerin görünmesi için cihazınız bir tempe sensöre bağlı olmalıdır.

Sıcaklık - Su: Suyun sıcaklığı. Cihazınız, su sıcaklığını hesaplayabilen bir NMEA 0183 cihaza bağlı olmalıdır.

Tarih: Geçerli gün, ay ve yıl.

Toplam Tur: Tüm tamamlanan turlar için kronometre süresi.

Tur Alçalma: Mevcut tur için inilen dikey mesafe.

Turdaki Ortalama Kalp Hızı: Mevcut tur için ortalama kalp hızı.

Tur Hızı: Mevcut tur için ortalama hız.

Tur Kadansı: Bisiklet Sürme. Mevcut tur için ortalama tempo.

Tur Kalp Hızı Oranı: Mevcut tur için maksimum kalp hızının ortalama yüzdesi.

Turlar: Mevcut etkinlik için tamamlanan tur sayısı.

Tur Mesafesi: Mevcut tur için kat edilen mesafe.

Tur Yükselme: Mevcut tur için çıkılan dikey mesafe.

Varışa Dikey Hız: Önceden belirlenen bir yüksekliğe yükselme veya alçalma oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışa Dikey Mesafe: Mevcut mevkiniz ile son varış noktası arasındaki irtifa mesafesi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışa Mesafe: Son varış noktasına kalan mesafe. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışa Süzülme Oranı: Mevcut mevkinizden varış noktasının irtifasına inmek için gereken süzülme oranı. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Konumu: Son varış noktanızın mevkisi. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına ETA: Son varış noktasına ulaşacağınız tahmini saat (varış noktasının yerel saatine göre ayarlanır). Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varış Noktasına Süre: Varış noktasına ulaşmaya kalan tahmini süre. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Varışta Dönüş Noktası: Varış noktasına giden rotadaki son nokta. Bu verilerin görünmesi için seyir halinde olmanız gerekir.

Yerüstü Yüksekliği: Mevcut konumunuzun yer seviyesinin üzerindeki yüksekliği.

Yolculuk Süresi: Son sıfırlamadan beri hareket halinde veya hareketsiz geçen toplam sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yolölçer: Tüm yolculuklar için seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması. Yolculuk verileri silindiğinde bu toplam değer silinmez.

Yol Süresi - Duruş: Son sıfırlamadan beri hareketsiz geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yol Süresi - Hareket: Son sıfırlamadan beri hareket halinde geçen sürenin kesintisiz hesaplaması.

Yol Yolölçer: Son sıfırlamadan beri seyahat edilen mesafenin kesintisiz hesaplaması.

Yön: Hareket ettiğiniz yön.

Yükselme - Maksimum: Son sıfırlamadan beri feet/dakika veya metre/dakika birimiyle maksimum yükselme oranı.

Yükselme - Ortalama: Son sıfırlamadan beri çıkılan ortalama dikey mesafe.

Yükselme - Toplam: Etkinlik sırasında veya son sıfırlamadan beri çıkılan toplam yükseklik seviyesi.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Montaj aparatları, haritalar, fitness aksesuarları ve yedek parçalar gibi isteğe bağlı aksesuarlar, <http://buy.garmin.com> adresinde veya Garmin bayinizde mevcuttur.

tempe

Cihazınız, tempe sıcaklık sensörü ile uyumludur. Sensörü ortam sıcaklığına maruz kalabileceği sağlam bir kayışa veya halkaya takabilirsiniz; böylece sensör, doğru sıcaklık verileri sunan güvenilir bir kaynak görevi görür. Sıcaklık verilerini görüntülemek için cihazınızı tempe sensörü ile eşleştirmelisiniz. Daha fazla bilgi için tempe sensörünüzün talimatlarına bakın (garmin.com/manuals/tempe).

Kablosuz Sensörleri Eşleştirme İpuçları

- Sensörün, Garmin cihazınızla uyumlu olduğunu doğrulayın.
- Sensörü Garmin cihazınızla eşleştirmeden önce ANT+ teknolojisine sahip diğer sensörlerden 10 m (33 ft.) uzaklaşın.
- Garmin cihazını, sensörün 3 m (10 ft.) yakınına getirin.
- İlk kez eşleştirmenizin ardından Garmin cihazınız, her etkinleştirildiğinde sensörü otomatik olarak tanır. Bu işlem, Garmin cihazını açtığınızda otomatik olarak gerçekleşir, sensörler etkinleştirildiğinde ve doğru çalıştıklarında sadece birkaç saniye sürer.
- Eşleştirildiğinde, Garmin cihazınız verileri yalnızca sensörünüzden alır. Diğer sensörlerin yanına gitmeniz sorun oluşturmaz.

Sorun Giderme

Pil Ömrünü Artırma

Pillerin ömrünü uzatmak için birkaç adım uygulayabilirsiniz.

- Ekranı kapatın ([Güç Düğmesini Kullanma, sayfa 6](#)).
- Ekran parlaklığını düşürün ([Ekran Parlaklığını Ayarlama, sayfa 6](#)).
- Ekran parlaklığı zaman aşımını azaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 55](#)).
- Fener parlaklığını veya yanıp sönmeye sıklığını düşürün ([Flaş Işığı Kullanma, sayfa 43](#)).
- Ekran parlaklığı zaman aşımına uğradığında ekranın otomatik olarak kapanmasını sağlayın ([Pil Tasarrufu Modunu Açma, sayfa 55](#)).
- Keşif modunu kullanın ([Keşif Modunu Açma, sayfa 56](#)).
- Kablosuz bağlantıyı kapatın ([Wi-Fi Ayarları, sayfa 55](#)).
- Bluetooth teknolojisini kapatın ([Bluetooth Ses Ayarları, sayfa 55](#)).
- Ek uydu sistemlerini kapatın ([GPS ve Diğer Uydu Sistemleri, sayfa 54](#)).

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazı yanıt vermiyorsa cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir. Bu, hiçbir verinizi veya ayarınızı silmez.

- 1 Pilleri çıkarın.
- 2 Pilleri tekrar takın.
- 3  ögesini basılı tutun.

Cihazım yanlış dile ayarlanmış

Cihazınız için yanlış bir dil seçtiyseniz cihaz dili seçiminizi değiştirebilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2  ögesini seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Listedeki ikinci öğeyi seçin.
- 5 Listedeki ilk öğeyi seçin.
- 6 Tercih ettiğiniz dili seçin.

Kalp Hızı Bölgeleri Hakkında

Birçok sporcu, kardiyovasküler güçlerini ölçüp artırmak ve fitness düzeylerini geliştirmek için kalp hızı bölgelerini kullanır. Kalp hızı bölgesi, belirli bir kalp atışı/dakika aralığıdır. Genel olarak kabul edilen beş kalp hızı bölgesi, yoğunluk artışına göre 1 ile 5 arasında numaralandırılır. Kalp hızı bölgeleri genellikle maksimum kalp hızınızın yüzdesine göre hesaplanır.

Fitness Hedefleri

Kalp hızı bölgelerinizi bilmek, ilkeleri anlamanızı ve uygulamanızı sağlayarak fitness durumunuzu ölçmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.

- Kalp hızınız egzersiz yoğunluğunuz açısından önemli bir ölçüttür.
- Belli kalp hızı bölgelerinde antrenman yapmak kardiyovasküler kapasitenizi ve gücünüzü artırmanıza yardımcı olur.

Maksimum kalp hızınızı biliyorsanız fitness hedefleriniz açısından en iyi kalp hızı bölgesini belirlemek için tabloyu ([Kalp Hızı Bölgesi Hesaplamaları, sayfa 71](#)) kullanabilirsiniz.

Maksimum kalp hızınızı bilmiyorsanız internet üzerinde bulunan hesaplama araçlarından birini kullanın. Bazı spor salonları ve sağlık merkezleri maksimum kalp hızınızı ölçen bir test uygulayabilir. Varsayılan maksimum kalp hızı, 220'den yaşınızın çıkarılmasıyla elde edilir.

Kalp Hızı Bölgesi Hesaplamaları

Bölge	Maksimum Kalp Hızı %'si	Algılanan Güç Harcama Miktarı	Faydalar
1	%50–60	Rahat, yavaş ritim, ritmik solunum	Başlangıç düzey aerobik antrenmanı stresi azaltır
2	%60–70	Rahat ritim, biraz derin nefes, konuşabilir	Temel kardiyovasküler antrenman, dinlenme hızı iyi
3	%70–80	Orta derece ritim, konuşmayı sürdürmekte zorluk çekiyor	Daha iyi aerobik kapasite, optimum kardiyovasküler antrenman
4	%80–90	Hızlı ve yoğun ritim ve nefes almakta güçlük çekiyor	Daha iyi anaerobik kapasite ve eşik, daha yüksek hız
5	%90–100	Çok hızlı ritim, uzun süre sürdürülemez, nefes darlığı	Anaerobik dayanıklılık ve kas dayanıklılığı, güç artışı

