


GARMIN®

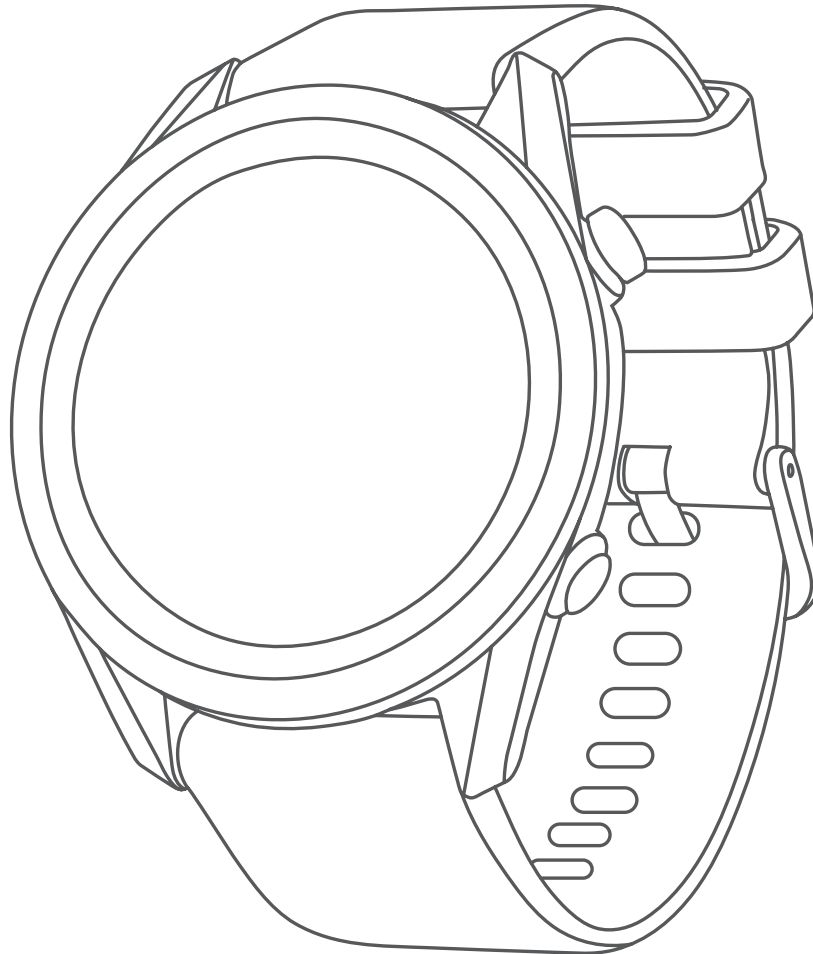

# APPROACH® S12

---

Brugervejledning

© 2021 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber

Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til [www.garmin.com](http://www.garmin.com) for at finde aktuelle opdateringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.

Garmin®, Garmin logoet og Approach® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™, Garmin Express™ og Garmin Golf™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.

Navnet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.

M/N: A04120

# Indholdsfortegnelse

<b>Introduktion</b> .....	<b>1</b>
Oversigt over enheden .....	1
Sådan kommer du i gang .....	1
Parring med din smartphone .....	1
Opladning af enheden .....	1
Produktopdateringer .....	1
Opsætning af Garmin Express .....	1
<b>Golfspil</b> .....	<b>1</b>
Visning af hul .....	1
Hulvisning i tilstand med store tal .....	2
Golfmenu .....	2
Golfindstillinger .....	2
Visning af greenen .....	2
Afstandsmåling af et slag .....	2
Se baneinformation .....	2
Ændring af huller .....	2
Scoring .....	2
Aktiver registrering af statistik .....	3
Visning af køllestatistik .....	3
Afslutning af en runde .....	3
<b>Bluetooth Forbundne funktioner</b> .....	<b>3</b>
Deaktivering af Bluetooth Smartphone-tilslutning .....	3
Garmin Golf app .....	3
Automatiske baneopdateringer .....	3
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express .....	3
<b>Tilpasning af din enhed</b> .....	<b>3</b>
Systemindstillinger .....	3
Tidsindstillinger .....	3
Ændring af måleenhed .....	4
<b>Enhedsoplysninger</b> .....	<b>4</b>
Udskiftning af remme .....	4
Specifikationer .....	4
Vedligeholdelse af enheden .....	4
Rengøring af enheden .....	4
Langtidsopbevaring .....	4
Visning af enhedsoplysninger .....	4
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label .....	4
<b>Fejlfinding</b> .....	<b>4</b>
Min enhed kan ikke finde golfbaner i nærheden .....	4
Er min smartphone kompatibel med min enhed? .....	4
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden .....	4
Min enhed viser det forkerte sprog .....	5
Min enhed viser de forkerte måleenheder .....	5
Min enhed viser ikke korrekt klokkeslæt eller dato .....	5
Genstart af din enhed .....	5
Gendannelse af alle standardindstillinger .....	5
Modtagelse af satellitsignaler .....	5
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen .....	5
Sådan får du flere oplysninger .....	5
<b>Indeks</b> .....	<b>6</b>



# Introduktion

## ⚠ ADVARSEL

Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

## Oversigt over enheden



- 1 UP** : Hold nede for at tænde og slukke enheden. Tryk for at rulle gennem menuer og indstillinger. Under spil skal du trykke for at rulle gennem forskellige hazards, layups og doglegs.
- 2 DOWN**: Tryk for at rulle gennem menuer og indstillinger. Under spil skal du trykke for at rulle gennem forskellige hazards, layups og doglegs.
- 3 OK**: Tryk for at starte en runde golf. Tryk for at vælge menuindstillinger og bekræfte meddelelser. Tryk for at få adgang til funktioner i runden under et spil.
- 4 BACK**: Tryk for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

## Sådan kommer du i gang

Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse opgaver for at konfigurere det og lære de grundlæggende funktioner at kende.

- Hold inde for at tænde enheden (*Oversigt over enheden, side 1*).
- Besvar enhedens meddelelser om dit foretrukne sprog og måleenheder.
- Par din smartphone (*Parring med din smartphone, side 1*). Parring af din smartphone giver dig adgang til scorecard-synkronisering, baneopdateringer, livescoring på Garmin Golf™ appen, softwareopdateringer med mere.
- Oplad enheden helt, så du har nok opladning til en runde golf (*Opladning af enheden, side 1*).

## Parring med din smartphone

Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner i Approach enheden, skal den parres direkte via Garmin Golf appen i stedet for fra Bluetooth® indstillingerne på din smartphone.

- Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne Garmin Golf appen.
- Fra Approach enhed, skal du vælge **OK** og vælge **Indstillinger > Par telefon**.
- Fra eller i appen, skal du vælge **Garmin-enheder > Tilføj enhed**, og følge instruktionerne i appen for at fuldføre parringsprocessen.

## Opladning af enheden

### ⚠ ADVARSEL

Denne enhed indeholder et lithiumionbatteri. Se guiden *Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer* i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.

## BEMÆRK

For at forebygge korrosion skal du tørre kontakterne og det omgivende område grundigt før opladning eller tilslutning til en computer. Der henvises til rengøringsvejledningen (*Vedligeholdelse af enheden, side 4*).

- Sæt det lille stik på USB-kablet ind i opladerporten på din enhed.



- Sæt det store stik på USB-kablet i en USB-opladerport.
- Oplad enheden helt.

## Produktopdateringer

Installer Garmin Express™ ([www.garmin.com/express](http://www.garmin.com/express)) på din computer. Installer Garmin Golf appen på din smartphone.

Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin® enheder:

- Softwareopdateringer
- Data uploades til Garmin Golf
- Produktregistrering

## Opsætning af Garmin Express

- Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
- Gå til [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- Følg instruktionerne på skærmen.

## Golfspil


Før du kan spille golf, skal du vente, indtil enheden modtager satellitsignaler, hvilket kan tage 30 til 60 sekunder.

- Tryk på **OK**.
- Vælg **Spil golf**.  
Enheden finder satellitter, beregner din position og vælger en bane, hvis der kun er én bane i nærheden.
- Hvis banelisten vises, skal du vælge en bane fra listen.
- Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre installationen og starte en runde.

## Visning af hul

Enheden viser det hul, du aktuelt er i gang med at spille, og skifter automatisk, når du bevæger dig til et nyt hul.

**BEMÆRK:** Da flagplaceringer kan ændre sig, beregner enheden afstanden til front, center og bagkanten af greenen og ikke den faktiske flagplacering.

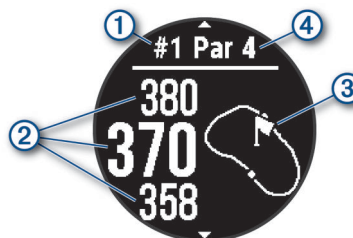

- 1: Aktuelt hulnummer.
- 2: Afstand til greenens forreste, midterste og bagerste del.


③: Omtrentlig visning af greenen. Du kan flytte flaget (*Golfmenu*, side 2).

④: Par for hullet.

### Hulvisning i tilstand med store tal

Du kan ændre størrelsen på de tal, der vises på skærbilledet til visning af hullet.

Tryk på **OK**, og vælg **Golfindstillinger > Store tal**.

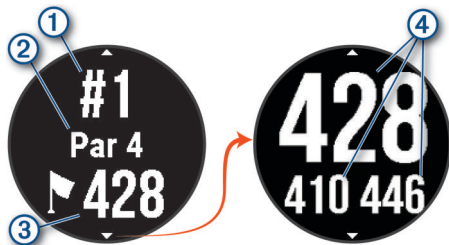

①: Aktuelt hulnummer.

②: Par for hullet.

③: Afstand til midten af greenen.

**BEMÆRK:** Du kan trykke på **DOWN** for at se afstandene til greenen.

④: Afstand til greenens forreste, midterste og bagerste del.

### Golfmenu

Under en runde kan du trykke på **OK** for at få adgang til yderligere funktioner i golfmenuen.

**Skift hul:** Giver dig mulighed for at skifte hul manuelt (*Ændring af huller*, side 2).

**Flyt flag:** Giver dig mulighed for at flytte flagplaceringen for at få en mere præcis afstandsmåling (*Visning af greenen*, side 2).

**Mål slag:** Gør det muligt for dig at måle afstandene på kortet (*Afstandsmåling af et slag*, side 2).

**Scorekort:** Åbner scorecardet for runden (*Scoring*, side 2).

**Solopgang/solnedgang:** Viser tidspunkter for solopgang, solnedgang og tusmørke for den aktuelle dag.

**Golfindstillinger:** Giver dig mulighed for at tilpasse golfindstillinger og funktioner (*Golfindstillinger*, side 2).

**Afslut runde:** Afslutter den nuværende runde (*Afslutning af en runde*, side 3).

### Golfindstillinger

Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger > Golfindstillinger** for at tilpasse golfindstillinger og -funktioner.

**Baggrundsfarve:** Indstiller baggrundsfarven til sort eller hvid.

**Scorer:** Aktiverer scoring.

**Stat Tracking:** Giver mulighed for detaljeret registrering af statistik, mens du spiller.

**Strafslag:** Aktiverer registrering af straffeslag.

**Store tal:** Ændrer størrelsen på de tal, der vises på skærbilledet til visning af hullet.

**Golfdistance:** Indstiller den måleenhed, der anvendes, når du spiller golf.

**Køllesensorer:** Giver dig mulighed for at konfigurere dine Approach CT10 køllesensorer.

### Køllesensorer

Din enhed er kompatibel med Approach CT10 golfkøllesensorer. Når de parres med et komplet sæt køllesensorer, der er installeret på alle dine golfkøller, kan du automatisk spore dine golfslag, herunder position, afstand og kølletype. Se brugervejledningen til dine køllesensorer for at få yderligere oplysninger ([garmin.com/manuals/ApproachCT10](http://garmin.com/manuals/ApproachCT10)).

### Visning af greenen

Mens du spiller en runde, kan du se nærmere på greenen og flytte flaget for at få en mere nøjagtig afstandsmåling.

1 Tryk på **OK**.

2 Vælg **Flyt flag**.

3 Tryk på **UP** og **DOWN** for at flytte flagplaceringen.

Distancerne på skærbilledet for visning af hul opdateres for at afspejle den nye flagplacering. Flagplaceringen gemmes kun for den aktuelle runde.

### Afstandsmåling af et slag

1 Tryk på **OK**, mens du spiller golf.

2 Vælg **Mål slag**.

3 Gå hen til bolden.


**TIP:** Du kan trykke på **DOWN** for at nulstille målingen.

Når du spiller med Approach CT10 køllesensorer, kan du trykke **DOWN** for at få vist dine tidligere slag.

### Se baneinformation

Du kan se afstande til banelementer, såsom hazarder, layups og doglegs, for par 4- og 5-huller.

Mens du spiller golf, skal du trykke **UP** eller **DOWN** for at rulle gennem de funktioner, der er foran dig ved hullet.

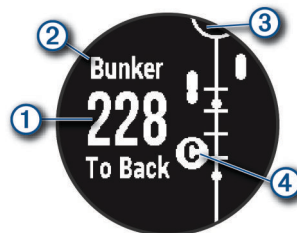

①: For store hazarder vises afstandene til front og bagkant af hazarden på skærmen. For små hazarder, layups og doglegs vises afstanden til elementet.

②: Funktionstypen vises på skærmen.

③: Greenen vises som en halvcirkel øverst på skærbilledet. Linjen under greenen angiver midten af fairwayen.

④: Elementer for aktuelt hul vises under greenen i den omtrentlige position i forhold til fairwayen. Hazarder identificeres ved hjælp af fortløbende bogstaver i henhold til afstanden fra tee-stedet.

### Ændring af huller

Du kan ændre hullet manuelt fra skærbilledet til visning af hullet.

1 Tryk på **OK**.

2 Vælg **Skift hul**.

3 Vælg et hul.

### Scoring

Når scoring er aktiveret, bliver du bedt om at indtaste din score, mens du er på greenen. Du kan til enhver tid justere scoren manuelt, mens du spiller.

1 Tryk på **OK**, mens du spiller golf.

2 Vælg en mulighed:

- Hvis scoring ikke er aktiveret, skal du vælge **Start scoring**.

- Hvis scoring er aktiveret, skal du vælge **Scorekort**.

3 Hvis nødvendigt, kan du trykke på **UP** eller **DOWN** for at vælge et hul, og trykke på **OK**.

4 Tryk på **UP** eller **DOWN** for at angive scoren, og tryk på **OK**.

## Aktiver registrering af statistik

Når du aktiverer Stat tracking på enheden, kan du se din statistik for den aktuelle runde. Du kan sammenligne baner og registrere forbedringer ved hjælp af Garmin Golf appen.

- 1 Tryk på **OK**.
- 2 Vælg **Indstillinger > Golfindstillinger > Stat Tracking**.

### Registrering af statistik

Før du kan optage statistik, skal du aktivere statistikregistrering ([Aktiver registrering af statistik, side 3](#)).

- 1 Vælg et hul på dit scorecard.
- 2 Indtast det samlede antal slag, inklusive put, og tryk på **OK**.
- 3 Indstil antallet af put, og tryk på **OK**.  
**BEMÆRK:** Antal put bruges kun til statistisk registrering og øger ikke din score.
- 4 Vælg om nødvendigt en indstilling:  
**BEMÆRK:** Hvis du befinder dig på et par 3-hul eller bruger Approach CT10 sensorer, vises oplysninger om fairway ikke.
  - Hvis bolden ramte fairwayen, skal du vælge **På fairway**.
  - Hvis din bold ikke ramte fairwayen, skal du vælge **Forbi til venstre** eller **Forbi til højre**.
- 5 Indtast om nødvendigt antallet af strafslag.

## Visning af køllestatistik

Før du kan se din køllestatistik - for eksempel oplysninger om afstand og nøjagtighed - skal du parre enheden med Approach CT10 golfkøllesensorer ([Golfindstillinger, side 2](#)).

- 1 Tryk på **OK**, mens du spiller golf.
- 2 Vælg **Køllestatistik**.
- 3 Vælg en kølle.

## Afslutning af en runde

- 1 Tryk på **OK**.
- 2 Vælg **Afslut runde**.

## Bluetooth Forbundne funktioner

Denne enhed har Bluetooth tilsluttede funktioner til din kompatible mobile enhed ved hjælp af Garmin Golf appen.

**Scorekort uploades til Garmin Golf:** Sender automatisk scorekort til Garmin Golf appen, når du synkroniserer din enhed. Dette giver dig mulighed for at se detaljerede statistikker og deltage i onlineranglister.

**Softwareopdateringer:** Giver dig mulighed for at modtage opdateringer til din enheds software ved hjælp af Garmin Golf app'en.

**Baneopdateringer:** Giver dig mulighed for at modtage de seneste baneopdateringer ved hjælp af Garmin Golf app'en.

## Deaktivering af Bluetooth Smartphone-tilslutning

- 1 Tryk på **OK**.
- 2 Vælg **Indstillinger > Telefon**.
- 3 Vælg til/fra-tasten **Status** for at deaktivere Bluetooth smartphone-forbindelsen på din Approach enhed.  
Se i brugervejledningen til din mobile enhed for at deaktivere Bluetooth teknologi på din mobile enhed.

## Garmin Golf app

Garmin Golf appen lader dig uploade scorecards fra din kompatible Garmin enhed for at se detaljerede statistikker og slaganalyser. Golfspillere kan konkurrere med hinanden på forskellige baner ved at benytte Garmin Golf appen. Mere end

42.000 baner har ranglister, som alle kan tilmelde sig. Du kan oprette en turneringsbegivenhed og invitere spillere til at konkurrere.

Garmin Golf appen synkroniserer dine data med din Garmin Connect™ konto. Du kan downloade Garmin Golf appen fra app store på din smartphone.

## Automatiske baneopdateringer

Din Approach enhed har automatiske baneopdateringer med Garmin Golf appen. Når du opretter forbindelse mellem enheden og din smartphone, opdateres de golfbaner, du bruger oftest, automatisk.

## Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express

Før du kan opdatere enhedens software, skal du downloade og installere Garmin Express appen og tilføje enheden.

- 1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.  
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express programmet den til enheden.
- 2 Når Garmin Express appen er færdig med at sende opdateringen, skal du koble enheden fra din computer.  
Enheden installerer opdateringen.

## Tilpasning af din enhed

### Systemindstillinger

Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger > System**.

**Sprog:** Indstiller det sprog, der vises på enheden.

**Tid:** Justerer tidsindstillingerne ([Tidsindstillinger, side 3](#)).

**Golfdistance:** Indstiller de måleenheder, der anvendes på enheden ([Ændring af måleenhed, side 4](#)).

**Køn:** Angiver brugerens køn. Dette anvendes til kønsspecifik baneklassificering på udvalgte tees, når der beregnes handicap, og til kønsspecifikke par-værdier (hvor disse er tilgængelige).

**USB-tilstand:** Indstiller enheden til at bruge masselagringstilstand eller Garmin tilstand, når den er forbundet med en computer.

**Nulstil:** Giver dig mulighed for at nulstille brugerdata og -indstillinger ([Gendannelse af alle standardindstillinger, side 5](#)).

**Softwareopdatering:** Giver dig mulighed for at installere softwareopdateringer, der er downloadet med Garmin Express.

### Tidsindstillinger

Tryk på **OK**, og vælg **Indstillinger > System > Tid**.

**Tidsformat:** Indstiller enheden til at vise klokkeslættet i 12-timers eller 24-timers format.

**Indstil tid:** Giver dig mulighed for at indstille tiden manuelt eller automatisk ud fra din parrede mobile enhed eller GPS-position.

**Synkroniser med GPS:** Gør det muligt for dig manuelt at synkronisere klokkeslættet, når du skifter tidszoner, eller for at opdatere til sommertid.

### Manuel indstilling af tid

Tiden indstilles som standard automatisk, når enheden modtager satellitsignaler eller parres med en mobil enhed.

- 1 Tryk på **OK**.
- 2 Vælg **Indstillinger > System > Tid > Indstil tid > Manuel > Tid**.
- 3 Tryk **UP** og **DOWN** for at indstille timetal, minutter og AM eller PM.

4 Tryk på **OK**.

## Ændring af måleenhed

Du kan tilpasse måleenhederne for distance.

- 1 Tryk på **OK**.
- 2 Vælg **Indstillinger > System > Golfdistance**.
- 3 Vælg måleenhed.

## Enhedsoplysninger

### Udskiftning af remme

- 1 Skub Quick Release-pinden på fjederpinden for at fjerne remmen.



- 2 Isæt den ene side af fjederpinden på den nye rem i enheden.
- 3 Skub quick-release-pinden, og placer fjederpinden ud for den modsatte side af enheden.
- 4 Gentag trin 1 til 3 for at udskifte den anden rem.

### Specifikationer

Batteritype	Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid	Kun ur: op til 10 uger. Brug til golf: op til 30 timer. <b>BEMÆRK:</b> Den faktiske batterilevetid for et fuldt opladet batteri afhænger af, hvor længe du bruger GPS. Udsættes enheden for ekstremt kolde temperaturer reduceres batteriets levetid.
Vandtæthedsklasse	5 ATM <sup>1</sup>
Driftstemperaturområde	Fra -20 til 60 °C (fra -4 til 140 °F)
Temperaturområde ved opladning	Fra 0 til 45 °C (fra 32 til 113 °F)
Trådløs frekvens/protokol	2,4 GHz ved 4,16 dBm maksimalt

### Vedligeholdelse af enheden

#### BEMÆRK

Undgå hårde stød og hårdhændet behandling, da det kan reducere produktets levetid.

Undgå at trykke på tasterne under vandet.

Brug ikke en skarp genstand til at fjerne batteriet.

Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler, der kan beskadige plastikkomponenterne og overfladebehandlingen.

Rengør enheden grundigt med rent vand efter udsættelse for klor, saltvand, solcreme, makeup, alkohol eller andre skrappe kemikalier. Lang tids udsættelse for disse stoffer kan skade kabinettet.

Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til permanente skader på den.

<sup>1</sup> Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 50 meter. Du kan finde flere oplysninger på [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

### Rengøring af enheden

#### BEMÆRK

Selv små mængder sved eller fugt kan forårsage korrosion i de elektriske kontakter, når de tilsluttes en oplader. Korrosion kan forhindre opladning og dataoverførsel.

- 1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild rengøringsmiddelopløsning.
- 2 Tør den af.

Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.

**TIP:** Du kan finde flere oplysninger på [garmin.com/fitandcare](http://garmin.com/fitandcare).

### Langtidsopbevaring

Hvis du planlægger ikke at bruge enheden i flere måneder, bør du oplade batteriet til mindst 50 % før opbevaring af enheden. Enheden skal opbevares på et køligt, tørt sted med temperaturer omkring det typiske husholdningsniveau. Efter opbevaring skal du oplade enheden helt før brug.

### Visning af enhedsoplysninger

Du kan se oplysninger om enheden, såsom enheds-id, softwareversion, lovgivningsmæssige oplysninger og licensaftale.

- 1 Tryk på **OK**.
- 2 Vælg **Indstillinger > Om**.

### Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse via E-label

Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og licensoplysninger.

- 1 Tryk på **OK**.
- 2 Vælg **Indstillinger > Om**.

## Fejlfinding

### Min enhed kan ikke finde golfbaner i nærheden

Hvis en baneopdatering afbrydes eller annulleres, før den er gennemført, mangler enheden muligvis banedata. Hvis du vil hente manglende banedata, skal du opdatere banerne igen.

- 1 Download og installer baneopdateringer fra Garmin Express applikationen (*Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express*, side 3).
- 2 Frakobl enheden på en sikker måde.
- 3 Gå udenfor og start en testrunde golf for at kontrollere, at enheden finder baner i nærheden.

### Er min smartphone kompatibel med min enhed?

Approach S12 enheden er kompatibel med smartphones, der anvender Bluetooth teknologi.

Gå til [garmin.com/ble](http://garmin.com/ble) for at få oplysninger om kompatibilitet.

### Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden

Hvis din telefon ikke kan oprette forbindelse til enheden, kan du prøve følgende tip.

- Sluk for din smartphone og din enhed, og tænd for dem igen.
- Aktiver Bluetooth teknologi på din smartphone.
- Opdater Garmin Golf appen til den nyeste version.



- Fjern din enhed fra Garmin Golf appen og Bluetooth indstillingerne på din smartphone for at prøve at gennemføre parringsprocessen igen.
- Hvis du har købt en ny smartphone, skal du fjerne din enhed fra Garmin Golf appen på den smartphone, du vil holde op med at bruge.
- Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra enheden.
- På din smartphone skal du åbne Garmin Golf appen, vælge  eller , og vælge **Garmin-enheder > Tilføj enhed** for at åbne parringstilstand.
- Press **OK**, and select **Indstillinger > Telefon > Par telefon**.

## Min enhed viser det forkerte sprog

- 1 Tryk på **OK**.
- 2 Tryk **DOWN** tre gange.
- 3 Tryk **OK** to gange.
- 4 Vælg dit sprog.

## Min enhed viser de forkerte måleenheder



- Kontrollér, at du valgte den korrekte indstilling for måleenheder på enheden (*Ændring af måleenhed, side 4*).
- Kontrollér, at du valgte den korrekte indstilling for måleenheder på din Garmin Golf konto.  
Hvis måleenhederne på enheden ikke stemmer overens med din Garmin Golf konto, dine indstillinger for enheden overskrides muligvis, når du synkroniserer enheden.

## Min enhed viser ikke korrekt klokkeslæt eller dato

Enheden opdaterer klokkeslæt og dato, når enheden modtager GPS-signaler, eller når du har parret en smartphone. Du bør starte en golfrunde for at modtage GPS-signaler eller synkronisere din enhed med Garmin Golf appen. Når enheden modtager GPS-signaler eller synkroniserer med Garmin Golf appen, modtager du det korrekte klokkeslæt, når du ændrer tidszoner og opdaterer til sommertid.

**BEMÆRK:** Tiden opdateres ikke automatisk, hvis du har indstillet den manuelt (*Tidsindstillinger, side 3*).

## Genstart af din enhed

- 1 Tryk og hold  inde, indtil enheden slukker.
- 2 Tryk på  for at tænde enheden.

## Gendannelse af alle standardindstillinger

Du kan nulstille alle enhedens indstillinger til fabrikkens standardværdier. Du skal synkronisere din enhed med Garmin Golf appen for at overføre dine aktivitetsdata, før du nulstiller enheden.

- 1 Tryk på **OK**.
- 2 Vælg **Indstillinger > System > Nulstil**.
- 3 Vælg en mulighed:
  - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og slette alle brugerangivne oplysninger og aktivitetshistorik, skal du vælge **Slet data og nulstil indst..**
  - Hvis du vil nulstille alle enhedsindstillinger til fabrikkens standardværdier og gemme alle brugerangivne oplysninger og aktivitetshistorik, skal du vælge **Nulstil standardindst..**

## Modtagelse af satellitsignaler

Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPS-positionen.

**TIP:** Du kan finde flere oplysninger om GPS under [www.garmin.com/aboutGPS](http://www.garmin.com/aboutGPS).

- 1 Gå udendørs i et åbent område.  
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
- 2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.  
Det kan tage 30-60 sekunder at finde satellitsignaler.

## Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen

- Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin konto:
  - Slut enheden til en computer med det medfølgende USB-kabel og Garmin Express programmet.
  - Synkroniser enheden til Garmin Golf appen med din Bluetooth aktiverede smartphone.
- Mens du er tilsluttet din Garmin konto, downloader enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere satellitsignaler.
- Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje bygninger og træer.
- Stå stille i et par minutter.

## Sådan får du flere oplysninger

Du finder flere oplysninger om dette produkt på Garmin webstedet.

- Gå til [support.garmin.com](http://support.garmin.com) for at finde flere vejledninger, artikler og softwareopdateringer.
- Gå til [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com), eller kontakt din Garmin forhandler for at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.

# Indeks

## A

afstandsmåling af slag 2  
ANT+ sensorer 2  
applikationer 3

## B

bane  
    afspille 1  
    vælge 1  
baner, opdatering 3  
batteri  
    maksimere 3  
    opbevaring 4  
    oplade 1  
Bluetooth teknologi 3, 4

## D

data  
    opbevare 3  
    overføre 3

## E

enheds-ID 4

## F

fejlfinding 4, 5  
flagplacering, green oversigt 2

## G

Garmin Express 1  
    opdatering af software 1  
Garmin Golf 3  
golfrunde, afslutning 3  
GPS  
    indstillinger 3  
    signal 5  
green oversigt, flagplacering 1, 2

## H

hazarder 2  
historik, sende til computer 3  
huller 1  
    ændre 2

## I

indstillinger 2–5

## K

klokkeslæt 3, 5  
knapper 1

## M

menu 1  
måleenheder 4

## N

nulstilling af enheden 5

## O

opbevare data 3  
opdateringer, software 3  
oplade 1

## P

parre, smartphone 1, 4

## R

remme 4  
rengøre enhed 4  
reservedele 4

## S

satellitsignaler 5  
scorecard 2, 3  
    vise 2  
smartphone 3, 4  
    parre 1, 4  
software  
    licens 4  
    opdatere 3

opdatering 1  
    version 4  
specifikationer 4  
sprog 3  
statistik 2, 3  
systemindstillinger 3

## T

taster 1, 4  
tid, indstillinger 3  
tilbehør 5  
tilpasning af enheden 2

## U

ur 3  
USB 3



