


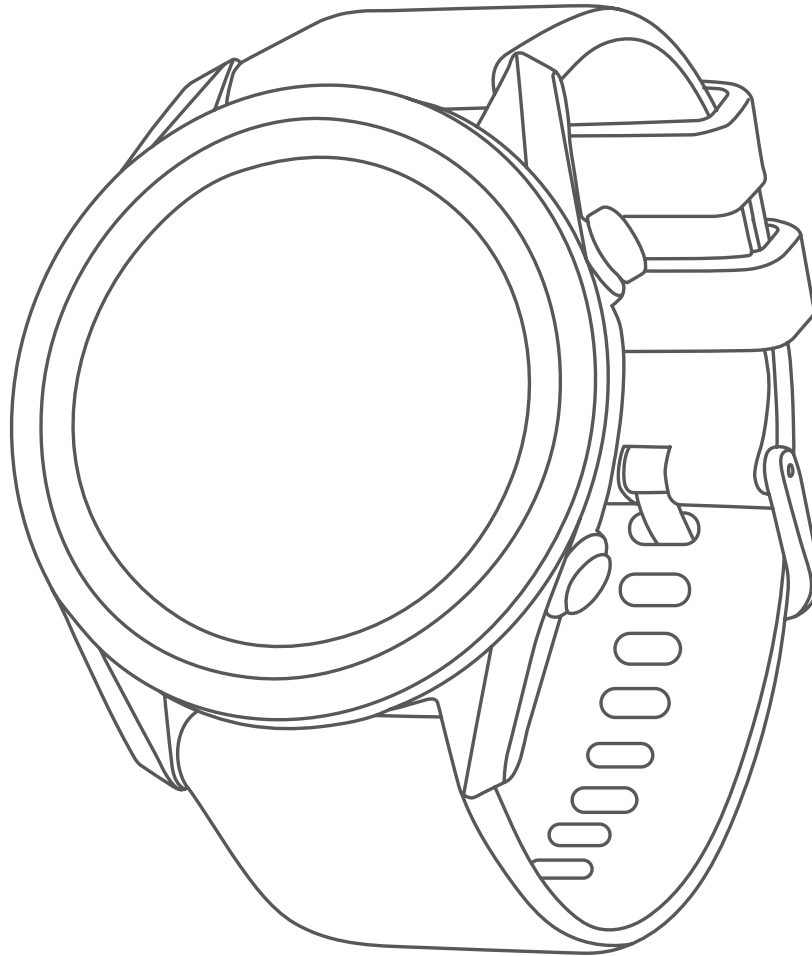

APPROACH[®] S12

Käyttöopas

© 2021 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garminin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.

Garmin®, Garmin logo ja Approach® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Garmin Golf™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garminin nimenomaista lupaa.

Sana BLUETOOTH® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.

M/N: A04120

Sisällysluettelo

Johdanto	1
Laitteen esittely	1
Aloitutus	1
Pariliitos älypuhelimeen	1
Laitteen lataaminen	1
Tuotepäivitykset	1
Määrittäminen: Garmin Express	1
Golfin pelaaminen	1
Reikä näkymä	1
Reikä näkymä Isot numerot -tilassa	2
Golfvalikko	2
Golfasetukset	2
Viheriön tarkasteleminen	2
Lyönnin mittaaminen	2
Kentän ominaisuuksien tarkasteleminen	2
Reiän vaihtaminen	2
Pisteiden seuraaminen	2
Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön	2
Mailatilastojen tarkasteleminen	3
Pelin lopettaminen	3
Bluetooth yhteysominaisuudet	3
Bluetooth älypuhelin yhteyden poistaminen käytöstä	3
Garmin Golf sovellus	3
Automaattiset kenttien päivitykset	3
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express	3
Laitteen mukauttaminen	3
Järjestelmäasetukset	3
Aika-asetukset	3
Mittayksikön vaihtaminen	3
Laitteen tiedot	4
Hihnoiden vaihtaminen	4
Tekniset tiedot	4
Laitteen huoltaminen	4
Laitteen puhdistaminen	4
Pitkäaikaissäilytys	4
Laitteen tietojen näyttäminen	4
Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdennäköisyyksien tarkasteleminen	4
Vianmääritys	4
Laite ei löydä lähellä olevia golfkenttiä	4
Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen kanssa?	4
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen	4
Laitteen kieli on väärä	4
Laite näyttää väärät mittayksiköt	5
Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa tai päivämäärää	5
Laitteen käynnistäminen uudelleen	5
Kaikkien oletusasetusten palauttaminen	5
Satelliittisignaalien etsiminen	5
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen	5
Lisätietojen saaminen	5
Hakemisto	6

Johdanto

VAROITUS

Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

Laitteen esittely



- UP** : käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
Selaa valikkoja ja asetuksia painamalla painiketta. Selaa pelin aikana esteitä, layupeja ja doglegejä painamalla painiketta.
- DOWN**: selaa valikkoja ja asetuksia painamalla painiketta. Selaa pelin aikana esteitä, layupeja ja doglegejä painamalla painiketta.
- OK**: aloita golfpeli painamalla tätä.
Painamalla painiketta voit valita valikkoasetuksia ja kuitata ilmoituksia. Käytä peliominaisuuksia painamalla tätä pelin aikana.
- BACK**: painamalla tätä voit palata edelliseen näyttöön.

Aloitus

Kun käytät laitetta ensimmäisen kerran, määritä se tekemällä nämä toimet ja tutustu sen perusominaisuuksiin.

- Käynnistä laite painamalla -painiketta pitkään (*Laitteen esittely*, sivu 1).
- Vastaa laitteen kehotteisiin kielestä ja mittayksiköistä.
- Pariliitä älypuhelin (*Pariliitos älypuhelimkeen*, sivu 1).
Pariliittämällä älypuhelimkeen saat käyttöösi esimerkiksi tuloskorttien synkronoinnin, kenttäpäivitykset, reaaliaikaisen pisteytyksen Garmin Golf™ sovelluksessa ja ohjelmistopäivitykset.
- Lataa laite täyteen, jotta sen virta riittää golfpeliin (*Laitteen lataaminen*, sivu 1).

Pariliitos älypuhelimkeen

Jos haluat käyttää Approach laitteen yhteysominaisuuksia, laite on pariliitettävä suoraan Garmin Golf sovelluksen kautta eikä älypuhelimien Bluetooth® asetuksista.

- Asenna ja avaa älypuhelimien sovelluskaupasta Garmin Golf sovellus.
- Paina Approach laitteessa **OK**-painiketta ja valitse **Asetukset** > **Pariliitä puhelin**.
- Valitse sovelluksen tai valikosta **Garmin-laitteet** > **Lisää laite** ja tee pariliitos sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Laitteen lataaminen

VAROITUS

Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

HUOMAUTUS

Voit estää korroosiota puhdistamalla ja kuivaamalla liitinpinnat ja niiden ympäristön perusteellisesti ennen laitteen lataamista ja liittämistä tietokoneeseen. Katso puhdistusohjeet (*Laitteen huoltaminen*, sivu 4).

- Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen latausliitäntään.



- Liitä USB-kaapelin suurempi liitin USB-latausporttiin.
- Lataa laitteen akku täyteen.

Tuotepäivitykset

Asenna tietokoneeseen Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Asenna älypuhelimkeen Garmin Golf sovellus.

Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin® laitteissa:

- Ohjelmistopäivitykset
- Tietojen lataaminen Garmin Golf palveluun
- Tuotteen rekisteröiminen

Määrittäminen: Garmin Express

- Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- Siirry osoitteeseen garmin.com/express.
- Seuraa näytön ohjeita.

Golfin pelaaminen


Ennen kuin voit pelata golfia, odota, että laite löytää satelliittisignaaleja, mikä saattaa kestää 30–60 sekuntia.

- Paina **OK**-painiketta.
- Valitse **Pelaa golfia**.
Laite etsi satelliitteja, laskee sijaintisi ja valitsee kentän, jos lähellä on ainoastaan yksi kenttä.
- Jos kenttaluettelo avautuu, valitse kenttä luettelosta.
- Viimeistele määrittäminen näytön ohjeiden mukaan ja aloita peli.

Reikänäkymä

Laite näyttää pelaamasi reiän ja siirtyy automaattisesti, kun siirryt uudelle reiälle.

HUOMAUTUS: koska lipun sijainti vaihtelee, laite laskee etäisyyden viheriön etu- ja takareunaan sekä keskikohtaan, ei todelliseen lipun sijaintiin.

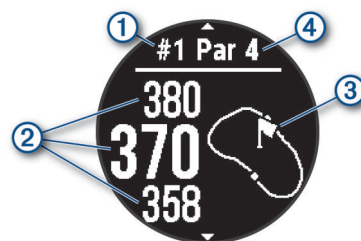


- nykyisen reiän numero.
- matka viheriön etu- ja takareunaan sekä keskelle.
- viheriön summittainen näkymä. Voit siirtää lippua (*Golfvalikko*, sivu 2).

④: reiän par-arvo.

Reikänäkymä Isot numerot -tilassa

Voit muuttaa numeroiden kokoa reikänäytössä.

Valitse **OK** ja **Golfasetukset > Isot numerot**.

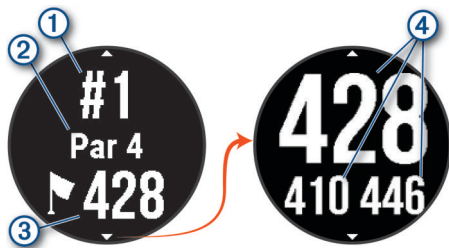

①: nykyisen reiän numero.

②: reiän par-arvo.

③: etäisyys viheriön keskikohtaan.

HUOMAUTUS: voit näyttää kaikki etäisyydet viheriölle valitsemalla **DOWN**.

④: matka viheriön etu- ja takareunaan sekä keskelle.

Golfvalikko

Kierroksen aikana voit käyttää golfvalikon lisäominaisuuksia painamalla **OK**-painiketta.

Vaihda reikää: voit vaihtaa reikää manuaalisesti (*Reiän vaihtaminen*, sivu 2).

Siirrä lippu: voit tarkentaa etäisyyden mittausta siirtämällä lipputankoa (*Viheriön tarkasteleminen*, sivu 2).

Mittaa lyönti: voit mitata etäisyyden palloon (*Lyönnin mittaaminen*, sivu 2).

Tuloskortti: avaa kierroksen tuloskortin (*Pisteiden seuraaminen*, sivu 2).

Auringonnousu/auriongonlasku: näyttää kuluvan päivän auringon nousun ja -laskun sekä hämärän ajan.

Golfasetukset: voit mukauttaa golfasetuksia ja -ominaisuuksia (*Golfasetukset*, sivu 2).

Lopeta kierros: lopettaa nykyisen kierroksen (*Pelin lopettaminen*, sivu 3).

Golfasetukset

Valitsemalla **OK** ja **Asetukset > Golfasetukset** voit mukauttaa golfasetuksia ja -ominaisuuksia.

Taustaväri: määrittää taustavärin mustaksi tai valkoiseksi.

Pisteytys: ottaa pistelaskun käyttöön.

Tilastojen seuranta: ottaa käyttöön yksityiskohtaisten golftilastojen seurannan pelin aikana.

Rangaistuslyönnit: ottaa käyttöön rangaistuslyöntien seurannan.

Isot numerot: muuttaa reiän näkymänäytön numeroiden koon.

Golf-matka: määrittää golfpelin mittayksikkö.

Maila-anturit: voit määrittää Approach CT10 maila-anturit.

Maila-anturit

Laite tukee Approach CT10 golfmaila-antureita. Kun laite on pariliitetty kaikkiin golfmailoihisi asennettuihin maila-antureihin, voit seurata automaattisesti golflyöntejäsi, mukaan lukien sijaintia, matkaa ja mailan tyyppiä. Lisätietoja on maila-anturien käyttöoppaassa (garmin.com/manuals/ApproachCT10).

Viheriön tarkasteleminen

Kierroksen aikana voit tarkastella viheriötä tarkemmin ja siirtää lipputankoa, jotta voit mitata etäisyyksiä tarkemmin.

1 Paina **OK**-painiketta.

2 Valitse **Siirrä lippu**.

3 Siirrä lippua painamalla **UP**- tai **DOWN**-painiketta.

Reiän näkymä -näytössä näkyvät matkat päivittyvät lipputankon uuden sijainnin mukaan. Lipun sijainti tallentuu vain nykyiseen peliin.

Lyönnin mittaaminen

1 Paina golfpelin aikana **OK**-painiketta.

2 Valitse **Mittaa lyönti**.

3 Kävele pallon luo.


VIHJE: voit nollata mittauksen painamalla **DOWN**-painiketta.

Kun pelaat käyttäen Approach CT10 maila-antureita, voit näyttää aiemmat lyönnit painamalla **DOWN**-painiketta.

Kentän ominaisuuksien tarkasteleminen

Voit näyttää etäisyyden kentän ominaisuuksiin, kuten esteisiin, layupeihin ja doglegeihin, rei'illä, joiden par on 4 tai 5.

Golfpelin aikana voit selata edessäpäin reiällä olevia ominaisuuksia valitsemalla **UP** tai **DOWN**.

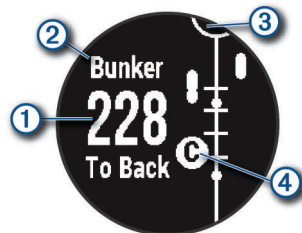

①: jos este on suuri, näet etäisyyden sen etu- ja takareunaan. Pienten esteiden, layupien ja doglegien kohdalla näet etäisyyden ominaisuuteen.

②: ominaisuuden tyyppi näkyy näytössä.

③: viheriö näkyy puolimpyränä näytön yläreunassa. Viheriön alapuolella oleva viiva merkitsee väylän keskikohtaan.

④: nykyisen reiän ominaisuudet näkyvät viheriön alapuolella summittaisissa kohdissa suhteessa väylään. Esteet merkitään järjestysnumerolla sen mukaan, miten kaukana ne ovat tiiauspaikasta.

Reiän vaihtaminen

Voit vaihtaa reikää manuaalisesti reikänäkymässä.

1 Paina **OK**-painiketta.

2 Valitse **Vaihda reikää**.

3 Valitse reikää.

Pisteiden seuraaminen

Kun pistelasku on käytössä, saat kehoteen antaa pistemääräsi ollessasi viheriöllä. Voit säätää pistemäärää manuaalisesti milloin tahansa pelin aikana.

1 Paina golfpelin aikana **OK**-painiketta.

2 Valitse vaihtoehto:

- Jos pistelasku ei ole käytössä, valitse **Aloita pistelasku**.
- Jos pistelasku on käytössä, valitse **Tuloskortti**.

3 Valitse tarvittaessa reikä **UP**- tai **DOWN**-painikkeella ja paina **OK**-painiketta.

4 Määritä pistemäärä **UP**- tai **DOWN**-painikkeella ja paina **OK**-painiketta.

Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön

Kun otat tilastojen seurannan käyttöön laitteessa, voit tarkastella nykyisen pelin tilastoja. Voit verrata pelejä ja seurata kehitystä Garmin Golf sovelluksessa.

1 Paina **OK**-painiketta.

2 Valitse **Asetukset > Golfasetukset > Tilastojen seuranta**.

Tilastojen tallentaminen

Ennen kuin voit tallentaa tilastoja, sinun on otettava tilastojen seuranta käyttöön ([Tilastojen seurannan ottaminen käyttöön](#), sivu 2).

- 1 Valitse tulokortissa reikä.
- 2 Anna lyöntien kokonaismäärä, mukaan lukien puttaukset, ja paina **OK**-painiketta.
- 3 Määritä puttausten määrä ja paina **OK**-painiketta.
HUOMAUTUS: puttausten määrää käytetään vain tilastojen seurantaan. Se ei lisää pisteitäsi.
- 4 Valitse tarvittaessa vaihtoehto:
HUOMAUTUS: väylän tiedot eivät näy, jos reiän par on 3 tai käytät Approach CT10 antureita.
 - Jos pallo osui väylälle, valitse **Väylällä**.
 - Jos pallo ei osunut väylälle, valitse **Ohi vasemmalla** tai **Ohi oikealla**.
- 5 Anna tarvittaessa rangaistuslyöntien määrä.

Mailatilastojen tarkasteleminen

Jotta voit tarkastella mailatilastoja, kuten matka- ja tarkkuustietoja, sinun on pariliitettävä laite Approach CT10 golfmaila-antureihin ([Golfasetukset](#), sivu 2).

- 1 Paina golfpelin aikana **OK**-painiketta.
- 2 Valitse **Mailatilastot**.
- 3 Valitse golfmaila.

Pelin lopettaminen

- 1 Paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse **Lopeta kierros**.

Bluetooth yhteysominaisuudet

Laite sisältää Bluetooth yhteysominaisuuksia, joita voi käyttää yhteensopivalla mobiililaitteella ja Garmin Golf sovelluksella.

Tulokortin lataus palveluun Garmin Golf: lähettää tulokortit automaattisesti Garmin Golf sovellukseen, kun synkronoit laitteen. Siten voit tarkastella yksityiskohtaisia tilastoja ja osallistua sijoitustaulukoihin verkossa.

Ohjelmistopäivitykset: voit vastaanottaa päivityksiä laitteesi ohjelmistolle käyttämällä Garmin Golf sovellusta.

Kenttien päivitykset: voit vastaanottaa uusimmat kenttäpäivitykset Garmin Golf sovelluksella.

Bluetooth älypuhelin yhteyden poistaminen käytöstä

- 1 Paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse **Asetukset > Puhelin**.
- 3 Valitsemalla **Tila**-kytkimen voit poistaa käytöstä Bluetooth älypuhelin yhteyden Approach laitteessa.
Poista Bluetooth tekniikka käytöstä mobiililaitteessa mobiililaitteen käyttöoppaan mukaisesti.

Garmin Golf sovellus

Garmin Golf sovelluksella voit ladata tulokortteja yhteensopivasta Garmin laitteestasi, jotta voit tarkastella yksityiskohtaisia tilastoja ja lyöntianalyseja. Golfaajat voivat kilpailla keskenään eri kentillä Garmin Golf sovelluksessa. Yli 42 000 kentällä on sijoitustaulukot, joihin kuka tahansa voi osallistua. Voit määrittää turnaustapahtuman ja kutsua pelaajia kilpailemaan.

Garmin Golf sovellus synkronoi tietosi Garmin Connect™ tilillesi. Voit ladata Garmin Golf sovelluksen älypuhelimien sovelluskaupasta.

Automaattiset kenttien päivitykset

Approach laitteessa on käytössä automaattiset kenttien päivitykset Garmin Golf sovelluksella. Kun yhdistät laitteen älypuheliimeen, useimmin käyttämäsi golfkentät päivittyvät automaattisesti.

Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express

Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, sinun on ladattava ja asennettava Garmin Express sovellus ja lisättävä laite.

- 1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express sovellus lähettää sen laitteeseen.
- 2 Kun Garmin Express sovellus on lähettänyt päivityksen, irrota laite tietokoneesta.
Laite asentaa päivityksen.

Laitteen mukauttaminen

Järjestelmäasetukset

Valitse **OK** ja valitse **Asetukset > Järjestelmä**.

Kieli: määrittää laitteen näyttökielen.

Aika: muuttaa aika-asetuksia ([Aika-asetukset](#), sivu 3).

Golf-matka: määrittää laitteen mittayksikön ([Mittayksikön vaihtaminen](#), sivu 3).

Sukupuoli: määrittää käyttäjän sukupuolen. Tätä käytetään sukupuolikohtaisissa kenttaluokituksissa tietyille tiiuksille laskettaessa tasoituksia ja sukupuolikohtaisissa par-arvoissa (kun käytettävissä).

USB-tila: määrittää laitteen käyttämään massamuistitilaa tai Garmin tilaa, kun se liitetään tietokoneeseen.

Nollaa: voit nollata käyttäjätiedot ja asetukset ([Kaikkien oletusasetusten palauttaminen](#), sivu 5).

Ohjelmistopäivitys: voit asentaa sovelluksella Garmin Express ladattuja ohjelmistopäivityksiä.

Aika-asetukset

Valitse **OK** ja valitse **Asetukset > Järjestelmä > Aika**.

Ajan esitys: määrittää laitteeseen 12 tai 24 tunnin kellon.

Aseta aika: voit määrittää ajan manuaalisesti tai automaattisesti pariliitettyn mobiililaitteen tai GPS-sijainnin perusteella.

GPS-synkronointi: voit synkronoida ajan manuaalisesti, kun vaihdat aikavyöhykettä tai haluat päivittää kesäajan.

Ajan asettaminen manuaalisesti

Kellonaika asetetaan oletusarvoisesti automaattisesti, kun laite hakee satelliittisignaaleja tai se pariliitetään mobiililaitteeseen.

- 1 Paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Aika > Aseta aika > Manuaalinen > Aika**.
- 3 Valitsemalla **UP** ja **DOWN** voit asettaa tunnit, minuutit sekä AM- tai PM-vaihtoehdon.
- 4 Paina **OK**-painiketta.

Mittayksikön vaihtaminen

Voit mukauttaa matkan mittayksiköitä.

- 1 Paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Golf-matka**.
- 3 Valitse mittayksikkö.

Laitteen tiedot

Hihnojen vaihtaminen

- 1 Irrota hihna liu'uttamalla jousitangon vapautustappia.



- 2 Työnnä uuden hihnan jousitangon toinen pää laitteeseen.
- 3 Liu'uta vapautustappia ja kohdista jousitanko laitteen toiseen reunaan.
- 4 Vaihda toinen hihna toistamalla vaiheet 1 - 3.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto	Vain kello: enintään 10 viikkoa Pelattaessa golfia: enintään 30 h HUOMAUTUS: täyteen ladatun akun kesto määräytyy GPS-toiminnon käytön mukaan. Myös käyttäminen erittäin kylmissä lämpötiloissa lyhentää akunkestoa.
Vesitiiviys	5 ATM ¹
Käyttölämpötila	-20–60 °C (-4–140 °F)
Latauslämpötila	0–45 °C (32–113 °F)
Langaton taajuus/ yhteyshäilyntä	Enintään 2,4 GHz (nimellinen 4,16 dBm)

Laitteen huoltaminen

HUOMAUTUS

Vältä kovia iskuja ja kovaa käsittelyä, koska se voi lyhentää laitteen käyttöikää.

Älä paina painikkeita veden alla.

Älä käytä terävää esinettä laitteen puhdistamiseen.

Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä, jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.

Huuhtele laite perusteellisesti puhtaalla vedellä, kun laite on altistunut kloori- tai suolavedelle, aurinkovoiteelle, kosmetiikalle, alkoholille tai muille kemikaaleille. Pitkäaikainen altistuminen näille aineille saattaa vahingoittaa kotelo.

Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.

Laitteen puhdistaminen

HUOMAUTUS

Pienikin määrä hikeä tai muuta kosteutta voi syövyttää sähköisiä liitinpintoja, kun laite on liitetty laturiin. Korroosio voi estää lataamisen ja tiedonsiirron.

- 1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
- 2 Pyyhi laite kuivaksi.

Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.

VIHJE: Lisätietoja on osoitteessa garmin.com/fitandcare.

Pitkäaikaissäilytys

Jos et aio käyttää laitetta moneen kuukauteen, lataa akkuun vähintään 50 % virtaa koko kapasiteetista ennen säilytystä. Säilytä laitetta viileässä, kuivassa paikassa, jonka lämpötila vastaa tavallista huoneenlämpöä. Lataa akku taas täyteen varastoinnin jälkeen, ennen kuin käytät laitetta.

Laitteen tietojen näyttäminen

Voit tarkastella laitteen tietoja, kuten laitetunnusta, ohjelmistoversiota, säädöstietoja ja käyttöoikeussopimusta.

- 1 Paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse **Asetukset > Tietoja**.

Lainsäädännöllisten e-label-tietojen ja yhdenmukaisuustietojen tarkasteleminen

Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-label-tiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.

- 1 Paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse **Asetukset > Tietoja**.

Vianmääritys

Laite ei löydy lähellä olevia golfkenttiä

Jos kenttäpäivitys keskeytyy tai se peruutetaan, ennen kuin se on valmis, laitteesta saattaa puuttua kenttätietoja. Voit korjata puuttuvat kenttätiedot päivittämällä kentät uudelleen.

- 1 Lataa ja asenna kenttäpäivitykset Garmin Express sovelluksella (*Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express, sivu 3*).
- 2 Irrota laite turvallisesti.
- 3 Mene ulos ja testaa, löytääkö laite lähellä olevat kentät, aloittamalla testipeli.

Onko älypuhelin yhteensopiva laitteen kanssa?

Approach S12 laite tukee Bluetooth älypuhelimia.

Lisätietoja yhteensopivuudesta on osoitteessa garmin.com/ble.

Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen

Jos puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen, voit kokeilla näitä vinkkejä.

- Sammuta älypuhelin ja laite ja käynnistä ne uudelleen.
- Ota Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa.
- Päivitä Garmin Golf sovellus uusimpaan versioon.
- Poista laite älypuhelimien Garmin Golf sovelluksesta ja Bluetooth asetuksista ja yritä pariliitosta uudelleen.
- Jos olet ostanut uuden älypuhelimien, poista laite Garmin Golf sovelluksesta siinä älypuhelimessa, jonka käytön aiot lopettaa.
- Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän laitteesta.
- Avaa älypuhelimessa pariliitostila avaamalla Garmin Golf sovellus, valitsemalla **☰** tai **•••** ja valitsemalla **Garmin-laitteet > Lisää laite**.
- Press **OK**, and select **Asetukset > Puhelin > Pariliitä puhelin**.

Laitteen kieli on väärä

- 1 Paina **OK**-painiketta.
- 2 Paina **DOWN**-painiketta kolme kertaa.

¹ Laite kestää painetta, joka vastaa 50 metrin syvyyttä. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.

3 Paina **OK**-painiketta kaksi kertaa.

4 Valitse kieli.

Laite näyttää väärät mittayksiköt

- Varmista, että olet valinnut laitteessa oikean mittayksikköasetuksen (*Mittayksikön vaihtaminen, sivu 3*).
- Varmista, että olet valinnut oikean mittayksikköasetuksen Garmin Golf tilillä.

Jos laitteen mittayksikkö ei vastaa Garmin Golf tilin mittayksikköä, laitteen asetukset saatetaan korvata, kun synkronoit laitteen.

Laite ei näytä oikeaa kellonaikaa tai päivämäärää

Laite päivittää ajan ja päiväyksen löytäessään GPS-signaaleja tai pariliitettyä älypuheliimeen. Hae GPS-signaaleja aloittamalla golfpeli tai synkronoi laite Garmin Golf sovelluksen kanssa. Kun laite löytää GPS-signaaleja tai synkronoituu Garmin Golf sovelluksen kanssa, saat aina oikean ajan vaihtaessasi aikavyöhykettä tai kun kesä- tai talviaika alkaa.

HUOMAUTUS: aika ei päivity automaattisesti, jos se on määritetty manuaalisesti (*Aika-asetukset, sivu 3*).

Laitteen käynnistäminen uudelleen

1 Paina **☰**-painiketta, kunnes laite sammuu.

2 Käynnistä laite painamalla **☰**-painiketta.

Kaikkien oletusasetusten palauttaminen

Kaikki laitteen asetukset voidaan palauttaa tehtaalta määritettyihin oletusarvoihin. Synkronoi laite Garmin Golf sovelluksen kanssa, jotta suoritustietosi latautuvat sovellukseen, ennen kuin nollaat laitteen asetukset.

1 Paina **OK**-painiketta.

2 Valitse **Asetukset > Järjestelmä > Nollaa**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja poistaa kaikki käyttäjän lisäämät tiedot ja suoritustiedot valitsemalla **Poista tiedot ja nollaa asetukset**.
- Voit palauttaa kaikkien laitteen asetusten oletusarvot ja tallentaa kaikki käyttäjän lisäämät tiedot ja suoritustiedot valitsemalla **Palauta oletusasetukset**.

Satelliittisignaalien etsiminen

Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.

VIHJE: lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.

1 Mene ulos aukealle paikalle.

Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.

2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.

Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.

GPS-satelliittivastaanoton parantaminen

- Synkronoi laite usein Garmin tilillesi:
 - Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
 - Synkronoi laite Garmin Golf sovellukseen Bluetooth älypuhelimella.

Kun laite on yhteydessä Garmin tiliisi, se lataa monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää satelliittisignaalit nopeasti.

- Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja puiden läheltä.

- Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.

Lisätietojen saaminen

Lisätietoja tästä laitteesta on yhtiön Garmin sivustossa.

- Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita, artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
- Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.

Hakemisto

A

aika [3, 5](#)
asetukset [3](#)
akku
lataaminen [1](#)
maksimoiminen [3](#)
varastointi [4](#)
ANT+ anturit [2](#)
asetukset [2, 3, 5](#)

B

Bluetooth tekniikka [3, 4](#)

E

esteet [2](#)

G

Garmin Express [1](#)
ohjelmiston päivittäminen [1](#)
Garmin Golf [3](#)
golfpeli, lopettaminen [3](#)
GPS
asetukset [3](#)
signaali [5](#)

H

hihnat [4](#)
historia, lähettäminen tietokoneeseen [3](#)

J

järjestelmäasetukset [3](#)

K

kello [3](#)
kenttä
toistaminen [1](#)
valitseminen [1](#)
kentät, päivittäminen [3](#)
kieli [3](#)

L

laitteen asetusten nollaaminen [5](#)
laitteen mukauttaminen [2](#)
laitteen nollaaminen [5](#)
laitteen puhdistaminen [4](#)
laitteen tunnus [4](#)
lataaminen [1](#)
lipun sijainti, viheriönäkymä [2](#)
lisävarusteet [5](#)
lyönnin mittaaminen [2](#)

M

mittayksiköt [3](#)

O

ohjelmisto
käyttöoikeus [4](#)
päivittäminen [1, 3](#)
versio [4](#)

P

painikkeet [1, 4](#)
pariliitos, älypuhelin [1, 4](#)
päivitykset, ohjelmisto [3](#)

R

reiät [1](#)
vaihtaminen [2](#)

S

satelliittisignaalit [5](#)
sovellukset [3](#)

T

tekniset tiedot [4](#)
tiedot
siirtäminen [3](#)
tallentaminen [3](#)
tietojen tallentaminen [3](#)
tilastot [2, 3](#)

tuloskortti [2, 3](#)
tarkasteleminen [2](#)

U

USB [3](#)

V

valikko [1](#)
varaosat [4](#)
vianmääritys [4, 5](#)
viheriönäkymä, lipun sijainti [1, 2](#)

Ä

älypuhelin [3, 4](#)
pariliitos [1, 4](#)

