


GARMIN®

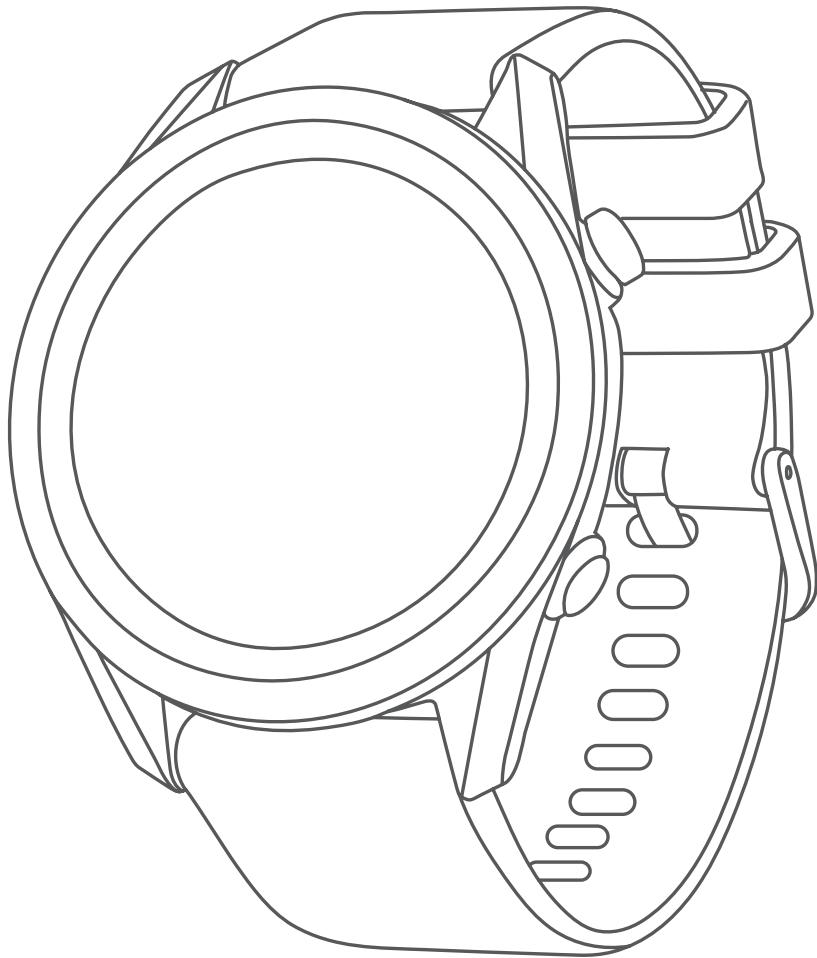

APPROACH® S12

Manuale Utente

© 2021 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Ai sensi delle norme sul copyright, non è consentito copiare integralmente o parzialmente il presente manuale senza il consenso scritto di Garmin. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche al contenuto del presente manuale senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Visitare il sito Web www.garmin.com per gli attuali aggiornamenti e ulteriori informazioni sull'uso del prodotto.

Garmin®, il logo Garmin e Approach® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Garmin Connect™, Garmin Express™ e Garmin Golf™ sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

M/N: A04120

Sommario

Introduzione	1
Panoramica del dispositivo	1
Operazioni iniziali	1
Associazione dello smartphone	1
Caricamento del dispositivo	1
Aggiornamenti del prodotto	1
Impostazione di Garmin Express	1
Giocare a golf	1
Visualizzazione delle buche	1
Visualizzazione della buca in modalità Numeri grandi	2
Menu Golf	2
Impostazioni per il golf	2
Visualizzare il green	2
Misurazione di un colpo	2
Visualizzazione delle caratteristiche dei campi	2
Cambio buca	3
Segnare i punti	3
Attivare il rilevamento delle statistiche	3
Visualizzare le statistiche dei ferri	3
Terminare un round	3
Funzioni di connettività Bluetooth	3
Disattivare la connessione dello smartphone Bluetooth	3
App Garmin Golf	3
Aggiornamenti automatici dei campi	3
Aggiornamento del software mediante Garmin Express	3
Personalizzazione del dispositivo	3
Impostazioni del sistema	3
Impostazioni dell'ora	4
Modificare le unità di misura	4
Info sul dispositivo	4
Sostituzione dei cinturini	4
Caratteristiche tecniche	4
Manutenzione del dispositivo	4
Pulizia del dispositivo	4
Conservazione a lungo termine	4
Visualizzare le informazioni sul dispositivo	4
Visualizzare le informazioni su normative e conformità	5
Risoluzione dei problemi	5
Il dispositivo non riesce a trovare campi da golf nelle vicinanze	5
Lo smartphone è compatibile con il dispositivo?	5
Lo smartphone non si connette al dispositivo	5
Il dispositivo visualizza la lingua errata	5
Il dispositivo visualizza unità di misura errate	5
Il dispositivo non visualizza l'ora o la data corretta	5
Riavvio del dispositivo	5
Ripristino di tutte le impostazioni predefinite	5
Acquisizione del segnale satellitare	5
Miglioramento della ricezione dei satelliti GPS	5
Ulteriori informazioni	6
Indice	7

Introduzione

AVVERTENZA

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

Panoramica del dispositivo



① UP ⌂: tenere premuto per accendere o spegnere il dispositivo.

Premere per scorrere i menu e le impostazioni. Durante la partita, premere per scorrere gli ostacoli, i layup e i dogleg.

② DOWN: premere per scorrere i menu e le impostazioni. Durante la partita, premere per scorrere gli ostacoli, i layup e i dogleg.

③ OK: premere per iniziare una partita di golf.

Premere per scegliere le opzioni del menu e per confermare i messaggi. Durante la partita, premere per accedere alle caratteristiche del round.

④ BACK: premere per tornare alla schermata precedente.

Operazioni iniziali

Al primo utilizzo del dispositivo, è necessario effettuare le seguenti operazioni per configurarlo e per familiarizzare con le funzioni base.

- 1 Tenere premuto ⌂ per accendere il dispositivo (*Panoramica del dispositivo*, pagina 1).
- 2 Rispondere alle richieste del dispositivo sulla scelta della lingua e delle unità di misura.
- 3 Associare lo smartphone (*Associazione dello smartphone*, pagina 1).
L'associazione dello smartphone consente di sincronizzare il segnapunti, visualizzare il punteggio in tempo reale sull'app Garmin Golf™, aggiornare il software e molto altro.
- 4 Caricare completamente il dispositivo in modo da disporre di una carica sufficiente per una partita di golf (*Caricamento del dispositivo*, pagina 1).

Associazione dello smartphone

Per utilizzare le funzioni di connettività del dispositivo Approach è necessario associarlo direttamente dall'app Garmin Golf anziché dalle impostazioni Bluetooth® sullo smartphone.

- 1 Dall'app store sullo smartphone, installare e aprire l'app Garmin Golf.
- 2 Dal dispositivo Approach, premere **OK**, quindi selezionare **Impostazioni > Associa telefono**.
- 3 Dal menu ☰ o ... nell'app, selezionare **Dispositivi Garmin > Aggiungi dispositivo** e seguire le istruzioni nell'app per completare il processo di associazione.

Caricamento del dispositivo

AVVERTENZA

Questo dispositivo è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida inclusa nella confezione del dispositivo.

AVVISO

Per evitare la corrosione, pulire e asciugare accuratamente i contatti e l'area circostante prima del caricamento o del collegamento a un computer. Consultare le istruzioni sulla pulizia (*Manutenzione del dispositivo*, pagina 4).

- 1 Collegare l'estremità più piccola del cavo USB alla porta di ricarica del dispositivo.



- 2 Collegare l'estremità più grande del cavo USB a una porta di ricarica USB.

- 3 Caricare completamente il dispositivo.

Aggiornamenti del prodotto

Sul computer, installare Garmin Express™ (www.garmin.com/express). Sullo smartphone, installare la app Garmin Golf.

Ciò consente di accedere in modo semplice a questi servizi per i dispositivi Garmin®:

- Aggiornamenti software
- Caricamenti dati su Garmin Golf
- Registrazione del prodotto

Impostazione di Garmin Express

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando un cavo USB.
- 2 Visitare il sito Web garmin.com/express.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Giocare a golf


Prima di poter giocare a golf, è necessario attendere che il dispositivo acquisisca i segnali satellitari. L'operazione potrebbe richiedere da 30 a 60 secondi.

- 1 Premere **OK**.
- 2 Selezionare **Gioca a golf**.
Il dispositivo localizza i satelliti, calcola la posizione e seleziona un campo se ne trova soltanto uno nelle vicinanze.
- 3 Se viene visualizzato un elenco di campi, selezionare un campo dall'elenco.
- 4 Attenersi alle istruzioni visualizzate sullo schermo per completare l'installazione e iniziare una partita.

Visualizzazione delle buche

Il dispositivo consente di visualizzare l'attuale buca di gioco e cambia automaticamente modalità quando ci si sposta su una nuova buca.

NOTA: poiché la posizione del pin cambia, il dispositivo misura la distanza dalla parte anteriore, centrale e posteriore del green e non dal luogo pin effettivo.

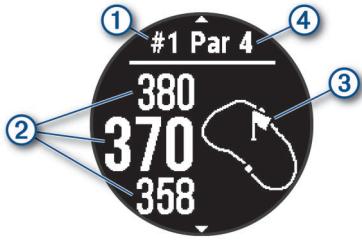


- ①: numero buca corrente.
- ②: distanze dalla parte anteriore, centrale e posteriore del green.
- ③: visualizzazione approssimativa del green. È possibile spostare la bandierina ([Menu Golf, pagina 2](#)).
- ④: par per la buca.

Visualizzazione della buca in modalità Numeri grandi

È possibile modificare le dimensioni dei numeri sulla schermata della vista buche.

Premere **OK**, quindi selezionare **Impostazioni Golf > Numeri grandi**.

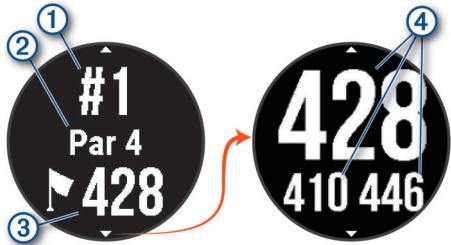

- ①: numero buca corrente.
- ②: par per la buca.
- ③: distanza dal centro del green.
- NOTA:** per visualizzare tutte le distanze dal green, premere la DOWN.
- ④: distanze dalla parte anteriore, centrale e posteriore del green.

Menu Golf

Durante una partita, è possibile premere **OK** per accedere alle funzioni aggiuntive del menu golf.

Cambia buca: consente di cambiare manualmente la buca ([Cambio buca, pagina 3](#)).

Sposta bandiera: consente di spostare la posizione della bandierina per ottenere una misurazione più precisa della distanza ([Visualizzare il green, pagina 2](#)).

Misurazione colpo: consente di misurare la distanza dalla pallina ([Misurazione di un colpo, pagina 2](#)).

Segnapunti: apre il segnapunti del round ([Segnare i punti, pagina 3](#)).

Alba/tramonto: mostra l'ora dell'alba, del tramonto e del crepuscolo per il giorno corrente.

Impostazioni Golf: consente di personalizzare le impostazioni e le funzioni per il golf ([Impostazioni per il golf, pagina 2](#)).

Fine round: termina il round corrente ([Terminare un round, pagina 3](#)).

Impostazioni per il golf

Premere **OK**, quindi selezionare **Impostazioni > Impostazioni Golf** per personalizzare le impostazioni e le funzioni del golf.

Colore dello sfondo: consente di impostare il colore nero o bianco sullo sfondo.

Punteggio: attiva il punteggio.

Rilevamento statistiche: attiva il rilevamento delle statistiche dettagliate durante una partita di golf.

Penalità: consente il monitoraggio dei colpi di penalità.

Numeri grandi: consente di modificare le dimensioni dei numeri sulla schermata della vista buche.

Distanza Golf: imposta l'unità di misura utilizzata in una partita di golf.

Sensori ferro: consente di configurare i sensori dei ferri Approach CT10.

Sensori ferro

Il dispositivo è compatibile con i sensori dei ferri Approach CT10. Se viene associato a un set completo di sensori dei ferri, installati su tutte le mazze da golf, consente il monitoraggio automatico di tutti i colpi, inclusi posizione, distanza e tipo di ferro. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale Utente dei sensori dei ferri ([garmin.com/manuals/ApproachCT10](#)).

Visualizzare il green

Durante un round è possibile visualizzare il green più da vicino e spostare la bandierina per ottenere una misurazione più precisa della distanza.

- 1 Premere **OK**.
 - 2 Selezionare **Sposta bandiera**.
 - 3 Premere **UP** o **DOWN** per spostare la posizione del pin.
- Le distanze sulla schermata di visualizzazione delle buche vengono aggiornate per fornire la nuova posizione del pin. La posizione della bandierina viene salvata solo per il round corrente.


Misurazione di un colpo

- 1 Durante una partita di golf, premere **OK**.
 - 2 Selezionare **Misurazione colpo**.
 - 3 Camminare verso la pallina.
- SUGGERIMENTO:** premere DOWN per reimpostare la misurazione.
- Quando si gioca con i sensori dei ferri Approach CT10, è possibile premere DOWN per visualizzare i colpi precedenti.

Visualizzazione delle caratteristiche dei campi

È possibile visualizzare le distanze dalle caratteristiche dei campi, ad esempio dagli ostacoli, i layup e i dogleg, per le buche dei par 4 e 5.

Mentre si gioca a golf, premere **UP** o **DOWN** per scorrere le funzioni disponibili per la buca.

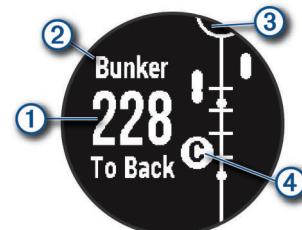

- ①: per gli ostacoli di grandi dimensioni, le distanze dalla parte anteriore e posteriore dell'ostacolo vengono visualizzate sullo schermo. Per gli ostacoli di piccole dimensioni, i layup e i dogleg, viene visualizzata la distanza dalla caratteristica.
- ②: il tipo di caratteristica viene visualizzata sullo schermo.
- ③: il green è rappresentato da un mezzo cerchio nella parte superiore dello schermo. La linea sotto al green rappresenta il centro del fairway.
- ④: le caratteristiche della buca corrente vengono mostrate sotto al green nelle posizioni approssimative relative al fairway. Gli ostacoli vengono identificati utilizzando lettere sequenziali a seconda della distanza dal tee box.

Cambio buca

È possibile modificare la buca manualmente dalla schermata della vista buche.

- 1 Premere **OK**.
- 2 Selezionare **Cambia buca**.
- 3 Selezionare una buca.

Segnare i punti

Quando il punteggio è attivato, viene richiesto di inserire i punti quando ci si trova sul green. È possibile modificare manualmente il punteggio in qualsiasi momento durante una partita.

- 1 Durante una partita di golf, premere **OK**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Se il punteggio non è attivato, selezionare **Avvia punteggio**.
 - Se il punteggio è attivato, selezionare **Segnapunti**.
- 3 Se necessario, premere **UP** o **DOWN** per selezionare una buca, quindi premere **OK**.
- 4 Premere **UP** o **DOWN** per impostare il punteggio, quindi **OK**.

Attivare il rilevamento delle statistiche

Quando si attiva il rilevamento delle statistiche sul dispositivo, è possibile visualizzare le statistiche per il round corrente. È possibile confrontare i round e rilevare i progressi utilizzando l'app Garmin Golf.

- 1 Premere **OK**.
- 2 Selezionare **Impostazioni > Impostazioni Golf > Rilevamento statistiche**.

Registrazione di statistiche

Prima di registrare statistiche, è necessario attivare il rilevamento delle statistiche (*Attivare il rilevamento delle statistiche, pagina 3*).

- 1 Nel segnapunti, selezionare una buca.
- 2 Immettere il numero totale di colpi effettuati, inclusi i putt, quindi premere **OK**.
- 3 Impostare il numero di putt effettuati, quindi selezionare **OK**.
NOTA: il numero di putt effettuati viene utilizzato per il rilevamento delle statistiche e non aumenta il punteggio.
- 4 Se necessario, selezionare un'opzione:
NOTA: sulla buca del par 3 o con i sensori Approach CT10, le informazioni sul fairway non vengono visualizzate.
 - Se la pallina raggiunge il fairway, selezionare **Nel fairway**.
 - Se la pallina non ha raggiunto il fairway, selezionare **Mancato a sx** o **Mancato a dx**.
- 5 Se necessario, immettere il numero dei colpi di penalità.

Visualizzare le statistiche dei ferri

Per poter visualizzare le statistiche dei ferri, come distanza e accuratezza delle informazioni, è necessario associare il dispositivo con i sensori dei ferri Approach CT10 (*Impostazioni per il golf, pagina 2*).

- 1 Durante una partita di golf, premere **OK**.
- 2 Selezionare **Statistiche ferri**.
- 3 Selezionare un ferro.

Terminare un round

- 1 Premere **OK**.
- 2 Selezionare **Fine round**.

Funzioni di connettività Bluetooth

Questo dispositivo include funzioni di connettività Bluetooth per il dispositivo mobile compatibile mediante l'app Garmin Golf.

Il segnapunti viene caricato su Garmin Golf: invia automaticamente i segnapunti all'app Garmin Golf quando viene sincronizzato il dispositivo. Ciò consente di visualizzare statistiche dettagliate e di partecipare alle classifiche online.

Aggiornamenti software: consente di ricevere aggiornamenti per il software del dispositivo utilizzando l'app Garmin Golf.

Aggiornamenti dei campi: consente di ricevere gli aggiornamenti dei campi più recenti utilizzando l'app Garmin Golf.

Disattivare la connessione dello smartphone Bluetooth

- 1 Premere **OK**.
 - 2 Selezionare **Impostazioni > Telefono**.
 - 3 Selezionare l'interruttore **Stato** per disattivare la connessione dello smartphone Bluetooth sul dispositivo Approach.
- Consultare il manuale utente del dispositivo mobile per disattivare la tecnologia Bluetooth sul dispositivo mobile.

App Garmin Golf

La app Garmin Golf consente di caricare segnapunti dal dispositivo Garmin compatibile per visualizzare statistiche dettagliate e analisi dei colpi. I giocatori possono gareggiare l'uno contro l'altro su campi diversi utilizzando l'app Garmin Golf. Oltre 42.000 campi sono dotati di classifiche a cui chiunque può partecipare. È possibile configurare un torneo e invitare i giocatori.

L'app Garmin Golf sincronizza i dati con l'account Garmin Connect™. È possibile scaricare l'app Garmin Golf dall'app store sullo smartphone.

Aggiornamenti automatici dei campi

Il dispositivo Approach include aggiornamenti automatici dei campi con la app Garmin Golf. Quando si connette il dispositivo allo smartphone, i campi da golf utilizzati più di frequente vengono aggiornati automaticamente.

Aggiornamento del software mediante Garmin Express

Prima di aggiornare il software del dispositivo, è necessario scaricare e installare l'applicazione Garmin Express e aggiungere il dispositivo in uso.

- 1 Collegare il dispositivo al computer usando il cavo USB.
Quando un nuovo software è disponibile, l'applicazione Garmin Express lo invia al dispositivo.
- 2 Al termine dell'invio dell'aggiornamento da parte dell'applicazione Garmin Express, scollegare il dispositivo dal computer.
L'aggiornamento viene installato nel dispositivo.

Personalizzazione del dispositivo

Impostazioni del sistema

Premere **OK** e selezionare **Impostazioni > Sistema**.

Lingua: imposta la lingua visualizzata sul dispositivo.

Orario: consente di regolare le impostazioni relative all'ora (*Impostazioni dell'ora, pagina 4*).

Distanza Golf: imposta le unità di misura utilizzate nel dispositivo (*Modificare le unità di misura, pagina 4*).

Sesso: consente di impostare il sesso dell'utente. Viene utilizzato per la valutazione dei campi in base al sesso dell'utente per determinati tee, quando si calcolano gli handicap e per valori par specifici per il sesso dell'utente (quando disponibili).

Modo USB: consente di impostare l'uso del modo di archiviazione di massa o del modo Garmin quando il dispositivo viene connesso a un computer.

Reimposta: consente di reimpostare i dati utente e le impostazioni (*Ripristino di tutte le impostazioni predefinite, pagina 5*).

Aggiornamento software: consente di installare gli aggiornamenti software scaricati utilizzando Garmin Express.

Impostazioni dell'ora

Premere **OK** e selezionare **Impostazioni > Sistema > Orario**.

Formato orario: consente di impostare il dispositivo per visualizzare l'ora in formato 12 ore o 24 ore.

Imposta ora: consente di impostare manualmente o automaticamente l'orario in base al dispositivo mobile associato o posizione GPS.

Sincronizza con GPS: consente di sincronizzare manualmente l'ora quando si cambia fuso orario o per impostare l'ora legale.

Impostare manualmente l'ora

Per impostazione predefinita, l'ora viene impostata automaticamente quando il dispositivo acquisisce un segnale satellitare o se viene associato al dispositivo mobile.

- 1 Premere **OK**.
- 2 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Orario > Imposta ora > Manuale > Orario**.
- 3 Selezionare **UP** e **DOWN** per impostare l'ora, i minuti e per specificare se AM o PM.
- 4 Premere **OK**.

Modificare le unità di misura

È possibile personalizzare le unità di misura relative alla distanza.

- 1 Premere **OK**.
- 2 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Distanza Golf**.
- 3 Selezionare un'unità di misura.

Info sul dispositivo

Sostituzione dei cinturini

- 1 Far scorrere il perno di rilascio rapido sulla molla per rimuovere il cinturino.



- 2 Inserire un lato della molla del nuovo cinturino nel dispositivo.
- 3 Far scorrere il perno a rilascio rapido e allineare la molla al lato opposto del dispositivo.
- 4 Ripetere i passi da 1 a 3 per cambiare l'altro cinturino.

Caratteristiche tecniche

Tipo di batteria	Batteria agli ioni di litio integrata, ricaricabile
Durata della batteria	Solo orologio: fino a 10 settimane Partita di golf: fino a 30 ore NOTA: la durata effettiva della batteria quando questa è completamente carica dipende dal tempo di utilizzo del GPS. L'esposizione a temperature estremamente fredde contribuisce a ridurre la durata della batteria.
Classificazione di impermeabilità	5 ATM ¹
Intervallo temperatura di esercizio	Da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F)
Intervallo temperatura di ricarica	Da 0° a 45 °C (da 32° a 113 °F)
Frequenza/protocollo wireless	2,4 GHz @ 4,16 dBm massimo

Manutenzione del dispositivo

AVVISO

Evitare urti eccessivi e utilizzare il prodotto con cura per non ridurne la durata.

Evitare di premere i tasti sott'acqua.

Non utilizzare oggetti acuminati per pulire il dispositivo.

Evitare l'uso di detergenti chimici, solventi e insetticidi che possono danneggiare i componenti e le rifiniture in plastica.

Sciacquare accuratamente il dispositivo con acqua dolce dopo l'esposizione a cloro, acqua salata, creme solari, cosmetici, alcool o altri prodotti chimici corrosivi. L'esposizione prolungata a queste sostanze può danneggiare il corpo del dispositivo.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Pulizia del dispositivo

AVVISO

Anche piccole quantità di sudore o umidità possono provocare la corrosione dei contatti elettrici quando il dispositivo è connesso a un caricabatterie. La corrosione può impedire la ricarica e il trasferimento dei dati.

- 1 Pulire il dispositivo con un panno imbevuto di una soluzione detergente non aggressiva.
- 2 Asciugarlo.

Dopo la pulizia, lasciare asciugare completamente il dispositivo.

SUGGERIMENTO: per ulteriori informazioni, visitare il sito Web garmin.com/fitandcare.

Conservazione a lungo termine

Se il dispositivo non viene utilizzato per diversi mesi, è necessario caricare la batteria ad almeno il 50% prima di riporre il dispositivo. Il dispositivo deve essere conservato in un ambiente fresco e asciutto, con temperature tipiche degli ambienti domestici. Ricaricare completamente il dispositivo prima di riutilizzarlo.

Visualizzare le informazioni sul dispositivo

Si possono visualizzare le informazioni sul dispositivo, come ad esempio l'ID unità, la versione software, informazioni sulla regolamentazione e la licenza d'uso.

- 1 Premere **OK**.
- 2 Selezionare **Impostazioni > Info**.

¹ Il dispositivo resiste a una pressione equivalente a un profondità di 50 m. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/waterrating.

Visualizzare le informazioni su normative e conformità

Le informazioni per questo dispositivo vengono fornite elettronicamente. Sono fornite informazioni sulle normative, ad esempio i numeri di identificazione forniti dall'FCC o dai marchi di conformità regionali, nonché informazioni sul prodotto e la licenza.

1 Premere **OK**.

2 Selezionare **Impostazioni > Info**.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non riesce a trovare campi da golf nelle vicinanze

Se un aggiornamento dei campi viene annullato o interrotto prima del completamento, sul dispositivo potrebbero venire a mancare i dati del campo. Per ripristinare i dati del campo mancante, è necessario aggiornare nuovamente i campi.

- 1** Scaricare e installare gli aggiornamenti dei campi dall'applicazione Garmin Express (*Aggiornamento del software mediante Garmin Express*, pagina 3).
- 2** Collegare il dispositivo in modo sicuro.
- 3** Uscire all'aperto e avviare un round di golf di prova per verificare che il dispositivo trovi i campi nelle vicinanze.

Lo smartphone è compatibile con il dispositivo?

Il dispositivo Approach S12 è compatibile con gli smartphone utilizzando la tecnologia Bluetooth.

Per informazioni sulla compatibilità, visitare il sito Web garmin.com/ble

Lo smartphone non si connette al dispositivo

Se lo smartphone non si connette al dispositivo, è possibile provare a seguire questi suggerimenti.

- Spegnere e riaccendere lo smartphone e il dispositivo.
- Attivare la tecnologia Bluetooth sullo smartphone.
- Aggiornare la app Garmin Golf alla versione più recente.
- Rimuovere il dispositivo dall'app Garmin Golf e le impostazioni Bluetooth sullo smartphone per ritentare il processo di associazione.
- Se è stato acquistato un nuovo smartphone, rimuovere il dispositivo dalla app Garmin Golf sullo smartphone non più utilizzato.
- Mantenere lo smartphone a una distanza massima di 10 m (33 piedi) dal dispositivo.
- Per accedere alla modalità di associazione, aprire sullo smartphone l'app Garmin Golf, selezionare  o , quindi selezionare **Dispositivi Garmin > Aggiungi dispositivo**.
- Press **OK**, and select **Impostazioni > Telefono > Associa telefono**.

Il dispositivo visualizza la lingua errata

- 1** Premere **OK**.
- 2** Premere **DOWN** tre volte.
- 3** Premere **OK** due volte.
- 4** Selezionare la lingua.

Il dispositivo visualizza unità di misura errate

- Verificare di aver selezionato sul dispositivo l'impostazione corretta delle unità di misura (*Modificare le unità di misura*, pagina 4).
- Verificare di aver selezionato sull'account Garmin Golf l'impostazione corretta delle unità di misura.
Se le unità di misura sul dispositivo non corrispondono a quelle dell'account Garmin Golf, è possibile che le impostazioni del dispositivo siano state sovrascritte durante la sincronizzazione del dispositivo.

Il dispositivo non visualizza l'ora o la data corretta

Il dispositivo aggiorna la data e l'ora quando acquisisce un segnale GPS o se è associato a uno smartphone. Per acquisire un segnale GPS, è necessario iniziare una partita di golf o sincronizzare il dispositivo con l'app Garmin Golf. Quando il dispositivo acquisisce il segnale GPS o viene sincronizzato con l'app Garmin Golf, imposta automaticamente l'orario in base al fuso orario locale e all'ora legale.

NOTA: l'orario non si aggiorna automaticamente se viene impostato manualmente (*Impostazioni dell'ora*, pagina 4).

Riavvio del dispositivo

- 1** Tenere premuto  finché lo schermo non si spegne.
- 2** Premere  per accendere il dispositivo.

Ripristino di tutte le impostazioni predefinite

È possibile ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai valori predefiniti. È necessario sincronizzare il dispositivo con l'app Garmin Golf per caricare i dati dell'attività prima di reimpostare il dispositivo.

- 1** Premere **OK**.
- 2** Selezionare **Impostazioni > Sistema > Reimposta**.
- 3** Selezionare un'opzione:
 - Per ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai valori predefiniti ed eliminare tutte le informazioni e la cronologia delle attività inserite dall'utente, selezionare **Elimina dati e ripristina impost.**
 - Per ripristinare tutte le impostazioni del dispositivo ai valori predefiniti e salvare tutte le informazioni e la cronologia delle attività inserite dall'utente, selezionare **Ripristina imp. predef.**

Acquisizione del segnale satellitare

Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare. La data e l'ora vengono impostate automaticamente in base alla posizione GPS.

SUGGERIMENTO: per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

- 1** Recarsi in un'area all'aperto.
La parte anteriore del dispositivo deve essere rivolta verso il cielo.
- 2** Attendere che il rilevamento dei satelliti sia completato.
Occorrono dai 30 ai 60 secondi per acquisire il segnale satellitare.

Miglioramento della ricezione dei satelliti GPS

- Sincronizzare di frequente il dispositivo sull'account Garmin:
 - Collegare il dispositivo a un computer tramite il cavo USB e all'applicazione Garmin Express.

- Sincronizzare il dispositivo sull'app Garmin Golf mediante lo smartphone Bluetooth.

Mentre è connesso all'account Garmin, il dispositivo scarica diversi giorni di dati satellitari, consentendo la localizzazione rapida dei segnali satellitari.

- Recarsi con il dispositivo in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.
- Rimanere immobili per alcuni minuti.

Ulteriori informazioni

È possibile reperire ulteriori informazioni su questo prodotto nel sito WebGarmin.

- Visitare il sito Web support.garmin.com per ulteriori manuali, articoli e aggiornamenti software.
- Visitare il sito Web buy.garmin.com oppure contattare il proprio rivenditore Garmin per informazioni sugli accessori opzionali e sulle parti di ricambio.

Indice

versione **4**
statistiche **2, 3**

A

accessori **6**
aggiornamenti, software **3**
applicazioni **3**
associazione, smartphone **1, 5**

B

batteria
 carica **1**
 conservazione **4**
 ottimizzazione **3**
buche **1**
 modifica **3**

C

campi, aggiornamento **3**
caratteristiche tecniche **4**
carica **1**
cinturini **4**
cronologia, invio al computer **3**

D

dati
 memorizzazione **3**
 trasferimento **3**

G

Garmin Express **1**
 aggiornamento del software **1**
Garmin Golf **3**
GPS
 impostazioni **4**
 segnaletica **5**

I

ID Unità **4**
impostazioni **2–5**
impostazioni del sistema **3**

L

lingua **3**

M

memorizzazione dei dati **3**
menu **1**
misurazione di un colpo **2**

O

ora, impostazioni **4**
ora del giorno **4, 5**
orologio **4**
ostacoli **2**

P

parti di ricambio **4**
percorso
 gioco **1**
 selezione **1**
personalizzazione del dispositivo **2**
posto della bandierina, vista green **2**
pulizia del dispositivo **4**
pulsanti **1**

R

reimpostazione del dispositivo **5**
risoluzione dei problemi **5, 6**
round di golf, fine **3**

S

segnali satellitare **5**
segnali satellitari **5**
segnapunti **3**
 visualizzazione **2**
Sensori ANT+ **2**
smartphone **3, 5**
 associazione **1, 5**
software
 aggiornamento **1, 3**
 licenza **4**

T

tasti **1, 4**
tecnologia Bluetooth **5**
Tecnologia Bluetooth **3**

U

unità di misura **4**
USB **3**

V

vista green, posto della bandierina **1, 2**

support.garmin.com

