


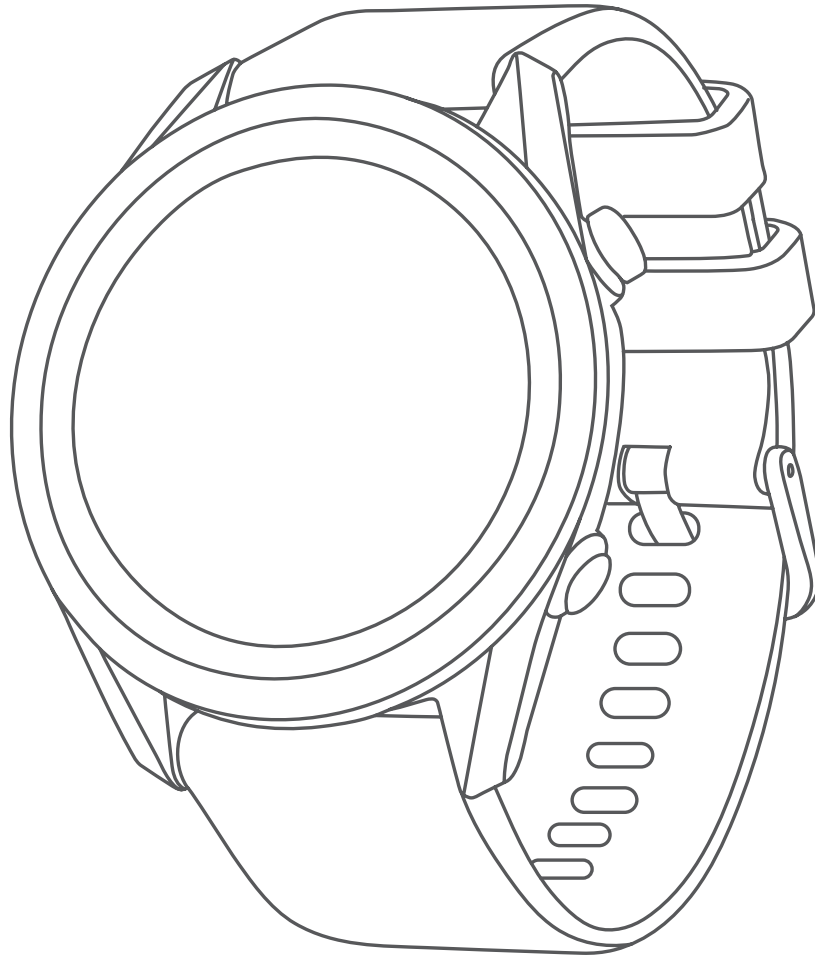

APPROACH[®] S12

Användarhandbok

© 2021 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag

Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.

Garmin®, Garmin logotypen och Approach® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. Garmin Connect™, Garmin Express™ och Garmin Golf™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.

Märket BLUETOOTH® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

M/N: A04120

Innehållsförteckning

Introduktion	1
Översikt över enheten	1
Komma igång	1
Para ihop din smartphone	1
Ladda enheten	1
Produktuppdateringar	1
Konfigurera Garmin Express	1
Spela golf	1
Hålv	1
Hålv i läget med stora siffror	2
Golfmeny	2
Golfinställningar	2
Visa greenen	2
Mäta ett slag	2
Visa banegenskaper	2
Ändra hål	2
Registrera score	2
Aktivera statistikspårning	3
Visa klubbstatistik	3
Avsluta en runda	3
Bluetooth anslutna funktioner	3
Stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen	3
Garmin Golf app	3
Automatiska banuppdateringar	3
Uppdatera programvaran med Garmin Express	3
Anpassa enheten	3
Systeminställningar	3
Tidsinställningar	3
Ändra måttenheterna	4
Enhetsinformation	4
Byta banden	4
Specifikationer	4
Skötsel av enheten	4
Rengöra enheten	4
Långtidsförvaring	4
Visa enhetsinformation	4
Se information om regler och efterlevnad för E-label	4
Felsökning	4
Min enhet kan inte hitta golfbanor i närheten	4
Är min smartphone kompatibel med min enhet?	4
Telefonen ansluter inte till enheten	4
Enheten är på fel språk	5
Min enhet visar fel måttenheter	5
Min enhet visar inte rätt tid eller datum	5
Starta om enheten	5
Återställa alla standardinställningar	5
Söka satellitsignaler	5
Förbättra GPS-satellitmottagningen	5
Mer information	5
Index	6

Introduktion

⚠ VARNING

Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

Översikt över enheten



- ① **UP** ⬆: Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.
Tryck på för att bläddra mellan menyer och inställningar. Under en runda kan du trycka för att bläddra igenom hinder, layups och doglegs.
- ② **DOWN** ⬆: Tryck på för att bläddra mellan menyer och inställningar. Under en runda kan du trycka för att bläddra igenom hinder, layups och doglegs.
- ③ **OK**: Tryck för att starta en golfgrunda.
Tryck för att välja menyalternativ och bekräfta meddelanden. Under spelet kan du välja att öppna funktioner för rundan.
- ④ **BACK**: Tryck här för att återgå till föregående sida.

Komma igång

Första gången du använder enheten ska du utföra följande åtgärder för att konfigurera den och lära dig de grundläggande funktionerna.

- 1 Håll in ⬆ för att slå på enheten (*Översikt över enheten, sidan 1*).
- 2 Svara på uppmaningarna på enheten om önskat språk och måttenheter.
- 3 Para ihop din smartphone (*Para ihop din smartphone, sidan 1*).
Genom att para ihop din smartphone får du tillgång till scorecard-synkronisering, banuppdateringar, livepoäng på Garmin Golf™ appen, programvaruuppdateringar med mera.
- 4 Ladda enheten helt så att du har tillräckligt med laddning för en golfgrunda (*Ladda enheten, sidan 1*).

Para ihop din smartphone

Om du ska kunna använda Approach enhetens anslutningsfunktioner måste den paras ihop direkt via Garmin Golf appen, i stället för via Bluetooth® inställningarna på din smartphone.

- 1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du Garmin Golf appen.
- 2 På Approach enheten trycker du på **OK** och väljer **Inställningar > Para ihop telefon**.
- 3 På menyn ≡ eller ⋮ i appen väljer du **Garmin-enheter > Lägg till enhet** och följer instruktionerna i appen för att slutföra ihopparningsprocessen.

Ladda enheten

⚠ VARNING

Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden *Viktig säkerhets- och produktinformation*, som medföljer i produktförpackningen, innehåller viktig information och produktvarningar.

OBS!

Förhindra korrosion genom att rengöra och torka av kontakterna och det omgivande området noggrant innan du laddar enheten eller ansluter den till en dator. Se rengöringsanvisningarna (*Skötsel av enheten, sidan 4*).

- 1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till laddningsporten på din enhet.



- 2 Anslut den tjocka kontakten på USB-kabeln till en USB-laddningsport.
- 3 Ladda enheten helt.

Produktuppdateringar

Installera Garmin Express™ (www.garmin.com/express) på datorn. Installera appen Garmin Golf på din smartphone.

Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin® enheter:

- Programvaruuppdateringar
- Dataöverföringar till Garmin Golf
- Produktregistrering

Konfigurera Garmin Express

- 1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
- 2 Gå till garmin.com/express.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Spela golf


Innan du kan börja spela golf måste du vänta tills enheten får satellitsignaler, vilket kan ta 30 till 60 sekunder.

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Välj **Spela golf**.
Enheten hämtar satelliter, beräknar din plats och väljer en bana om det endast finns en bana i närheten.
- 3 Om en lista med banor visas väljer du en bana från listan.
- 4 Slutför installationen och starta en runda genom att följa instruktionerna på skärmen.

Hålv

Enheten visar det aktuella hålet du spelar och gör automatiskt en övergång när du förflyttar dig till ett nytt hål.

Obs! Eftersom flaggplatserna ändras, beräknar enheten avståndet till den främre delen, mitten, och den bakre delen av greenen och inte flaggans faktiska plats.

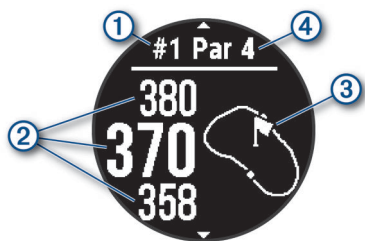


- ①: Nummer på aktuellt hål.
- ②: Avstånd till den främre, mitre och bakre delen av greenen.
- ③: Ungefärlig vy över greenen. Du kan flytta flaggan (*Golfmeny, sidan 2*).
- ④: Par för hålet.

Hålvvy i läget med stora siffror

Du kan ändra storleken på siffrorna på hålvyskärmen.

Tryck på **OK** och välj **Golfinställningar > Stora siffror**.

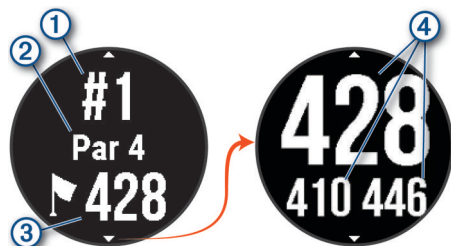

- ①: Nummer på aktuellt hål.
 - ②: Par för hålet.
 - ③: Avstånd till greenens mitt.
 - ④: Avstånd till den främre, mitre och bakre delen av greenen.
- Obs!** Du kan trycka på **DOWN** för att visa alla avstånd till green.

Golfmeny

Under en runda kan du trycka på **OK** för att komma åt fler funktioner i golfmenyn.

Ändra hål: Gör att du kan ändra hålet manuellt (*Ändra hål, sidan 2*).

Flytta flagga: Gör att du kan flytta flaggan för att få mer exakt avståndsmätning (*Visa greenen, sidan 2*).

Mät slag: Gör att du kan mäta avståndet till bollen (*Mäta ett slag, sidan 2*).

Scorekort: Öppnar scorekortet för rundan (*Registrera score, sidan 2*).

Soluppgång/solnedgång: Visar tider för soluppgång, solnedgång och skymningsljus för den aktuella dagen.

Golfinställningar: Gör att du kan anpassa golfinställningar och -funktioner (*Golfinställningar, sidan 2*).

Avsluta runda: Avslutar den aktuella rundan (*Avsluta en runda, sidan 3*).

Golfinställningar

Tryck på **OK** och välj **Inställningar > Golfinställningar** för att anpassa golfinställningar och -funktioner.

Bakgrundsfärg: Ändrar bakgrundsfärgen svart eller vit.

Scoreinställningar: Aktiverar scoring.

Spåra statistik: Möjliggör detaljerad statistikregistrering när du spelar golf.

Pliktslag: Aktiverar spårning av pliktslag.

Stora siffror: Ändrar storleken på siffrorna på hålvyskärmen.

Golfdistans: Ställer in den måttenhet som används när du spelar golf.

Klubbssensorer: Gör att du kan ställa in klubbssensorerna Approach CT10.

Klubbssensorer

Enheten är kompatibel med Approach CT10 golfklubbssensorer. När den paras ihop med en hel uppsättning klubbssensorer som är installerade på alla golfklubbor kan du automatiskt spåra dina golfslag, inklusive plats, distans och klubbtyp. Mer information finns i klubbssensorernas användarhandbok (garmin.com/manuals/ApproachCT10).

Visa greenen

När du spelar en runda kan du titta närmare på greenen och flytta flaggan för mer exakta avståndsmätningar.

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Välj **Flytta flagga**.
- 3 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att flytta flaggans plats.

Avstånden på hålvyskärmen uppdateras för att avspejla den nya placeringen av flaggan. Placeringen av flaggan sparas endast för aktuell runda.

Mäta ett slag

- 1 När du spelar golf trycker du på **OK**.
- 2 Välj **Mät slag**.
- 3 Gå till bollen.


TIPS: Du kan trycka på **DOWN** för att återställa mätningen.

När du spelar med klubbssensorerna Approach CT10 kan du trycka på **DOWN** för att visa tidigare slag.

Visa banegenskaper

Du kan visa avstånd till egenskaper på banan, exempelvis hinder, layups och doglegs för par 4- och par 5-hål.

När du spelar golf trycker du på **UP DOWN** för att bläddra igenom de egenskaper som väntar dig för hålet.

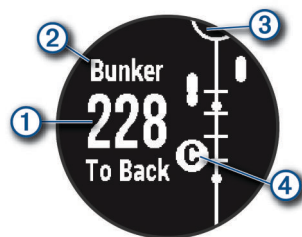

- ①: För stora hinder visas avstånden till den främre och bakre delen av närmaste hinder på skärmen. För små hinder, layups, och doglegs visas avståndet till egenskapen.
- ②: Egenskapstypen visas på skärmen.
- ③: Greenen visas som en halvcirkel överst på skärmen. Linjen under greenen representerar mitten av fairway.
- ④: Egenskaper för det aktuella hålet visas under greenen med ungefärlig placering i förhållande till fairway. Hindren identifieras med hjälp av bokstäver efter varandra i enlighet med avståndet från tee-rutan.

Ändra hål

Du kan byta hål manuellt från hålvyskärmen.

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Välj **Ändra hål**.
- 3 Välj ett hål.

Registrera score

När scoring är aktiverat uppmanas du att ange din score när du är på green. Du kan justera din score manuellt när som helst under spelet.

- 1 När du spelar golf trycker du på **OK**.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Om scoring inte är aktiverat väljer du **Starta scorekortet**.
 - Om scoring är aktiverat väljer du **Scorekort**.
- 3 Tryck, vid behov, på **UP** eller **DOWN** för att välja ett hål och tryck på **OK**.
- 4 Tryck på **UP** eller **DOWN** för att ange score och tryck på **OK**.

Aktivera statistikspårning

När du aktiverar statistikspårning på enheten kan du visa din statistik för den aktuella rundan. Du kan jämföra rundor och hålla koll på förbättringar med Garmin Golf appen.

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Välj **Inställningar > Golfinställningar > Spåra statistik**.

Registrera statistik

Innan du kan registrera statistik måste du aktivera spårning av statistik (**Aktivera statistikspårning**, sidan 3).

- 1 Välj ett hål från scorekortet.
- 2 Ange totalt antal slag, inklusive puttar, och tryck sedan på **OK**.
- 3 Ange antalet puttar och tryck på **OK**.
Obs! Antal puttar används endast för statistikspårning och ökar inte ditt resultat.
- 4 Vid behov, välj ett alternativ:
Obs! Om du befinner dig på ett par 3-hål eller använder Approach CT10 sensorer visas inte information om fairway.
 - Om bollen träffar fairway väljer du **På fairway**.
 - Om bollen missade fairway väljer du **Miss åt vänster** eller **Miss åt höger**.
- 5 Ange vid behov antalet pliktslag.

Visa klubbstatistik

Innan du kan se din klubbstatistik, till exempel information om distans och noggrannhet, måste du para ihop enheten med golfklubbssensorerna Approach CT10 (**Golfinställningar**, sidan 2).

- 1 När du spelar golf trycker du på **OK**.
- 2 Välj **Klubbstatistik**.
- 3 Välj en klubb.

Avsluta en runda

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Välj **Avsluta runda**.

Bluetooth anslutna funktioner

Enheten har flera Bluetooth anslutna funktioner för din kompatibla mobila enhet via Garmin Golf appen.

Protokollöverföringar till Garmin Golf: Skickar automatiskt protokoll till Garmin Golf appen när du synkroniserar enheten. Det gör att du kan se detaljerad statistik och delta i resultattavlor online.

Programvaruuppdateringar: Gör att du kan ta emot uppdateringar för enhetens programvara via Garmin Golf appen.

Banuppdateringar: Gör att du kan få de senaste banuppdateringarna med Garmin Golf appen.

Stänga av Bluetooth smartphoneanslutningen

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Välj **Inställningar > Telefon**.

- 3 Välj **Status** för att stänga av smartphoneanslutningen för Bluetooth på din Approach.
Läs i användarhandboken till den mobila enheten om hur du stänger av Bluetooth teknik på den mobila enheten.

Garmin Golf app

Garmin Golf appen gör att du kan ladda upp scorekort från din kompatibla Garmin enhet för att se detaljerad statistik och slaganalyser. Golfare kan tävla mot varandra på olika banor med Garmin Golf appen. Fler än 42 000 banor har topplistor som vem som helst kan gå med i. Du kan organisera en turnering och bjuda in andra spelare att tävla.

Garmin Golf appen synkroniserar dina data med ditt Garmin Connect™ konto. Du kan hämta Garmin Golf appen appbutiken på din smartphone.

Automatiska banuppdateringar

Approach enheten har automatiska banuppdateringar med Garmin Golf appen. När du ansluter enheten till din smartphone uppdateras de golfbanor du använder oftast automatiskt.

Uppdatera programvaran med Garmin Express

Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du hämta och installera Garmin Express applikationen och lägga till din enhet.

- 1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När ny programvara är tillgänglig skickar Garmin Express programmet den till din enhet.
- 2 När Garmin Express applikationen har skickat uppdateringen kopplar du bort enheten från datorn.
Enheten installerar uppdateringen.

Anpassa enheten

Systeminställningar

Tryck på **OK** och välj **Inställningar > System**.

Språk: Ställer in språket som visas på enheten.

Tid: Justerar tidsinställningarna (**Tidsinställningar**, sidan 3).

Golfdistans: Ställer in måttenheterna som används på enheten (**Ändra måttenheterna**, sidan 4).

Kön: Ställer in användarens kön. Används för könsspecifika omdömen på golfbanor för utvalda tee för att beräkna handicap. Används också för könsspecifika par-värden (om tillämpligt).

USB-läge: Ställer in enheten på användning av masslagringsläge eller Garmin läge när den är ansluten till en dator.

Nollställ: Tillåter att du återställer användardata och inställningar (**Återställa alla standardinställningar**, sidan 5).

Programuppdatering: Gör att du kan installera programuppdateringar som hämtas med hjälp av Garmin Express.

Tidsinställningar

Tryck på **OK** och välj **Inställningar > System > Tid**.

Tidsformat: Ställer in om enheten ska visa tiden i 12-timmars- eller 24-timmarsformat.

Ställ in tid: Ställer in tiden manuellt eller automatiskt baserat på din hopparade mobila enhet eller GPS-position.

Synkronisera med GPS: Gör att du kan synkronisera tiden manuellt om du byter tidszon och i samband med uppdateringar för sommartid.

Ställa in tid manuellt

Som standard ställs tiden in automatiskt när enheten får satellitsignaler eller är ihopparad med en mobil enhet.

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Välj **Inställningar > System > Tid > Ställ in tid > Manuell > Tid**.
- 3 Välj **UP** eller **DOWN** för att ställa in timmar och minuter.
- 4 Tryck på **OK**.

Ändra måttenheterna

Du kan anpassa måttenheterna för distans.

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Välj **Inställningar > System > Golfdistans**.
- 3 Välj en måttenhet.

Enhetsinformation

Byta banden

- 1 Skjut snabbfästets stift på fjäderstaven för att ta bort bandet.



- 2 Sätt in ena sidan av fjäderstaven för det nya bandet i enheten.
- 3 Skjut snabbfästets sprinten och rikta in fjäderstaven mot enhetens motsatta sida.
- 4 Upprepa steg 1 till 3 för att byta det andra bandet.

Specifikationer

Batterityp	Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd	Endast klocka: upp till 10 veckor Golfspel: upp till 30 timmar Obs! Den faktiska batteritiden för ett fulladdat batteri beror på hur mycket du använder GPS. Batteritiden minskar också om enheten utsätts för extremt låga temperaturer.
Vattenklassning	5 ATM ¹
Drifttemperaturområde	Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde	Från 0° till 45° C (från 32° till 113° F)
Trådlösa frekvenser/protokoll	2,4 GHz vid 4,16 dBm maximalt

Skötsel av enheten

OBS!

Undvik kraftiga stötar och ovarsam hantering eftersom det kan förkorta produktens livslängd.

Undvik att trycka på knapparna under vatten.

Använd inte vassa föremål när du tar bort batteriet.

Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.

¹ Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 50 m. Mer information finns på www.garmin.com/waterrating.

Skölj produkten noggrant med kranvatten efter att den utsatts för klor- eller salthaltigt vatten, solkräm, kosmetika, alkohol eller andra starka kemikalier. Om produkten utsätts för sådana substanser under en längre tid kan höljet skadas.

Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.

Rengöra enheten

OBS!

Även små mängder svett eller fukt kan göra att de elektriska kontakterna korroderar när de ansluts till en laddare. Korrosion kan förhindra laddning och dataöverföring.

- 1 Torka av enheten med en fuktad trasa med mildt rengöringsmedel.
- 2 Torka enheten torr.

Låt enheten torka helt efter rengöring.

TIPS: Mer information finns på garmin.com/fitandcare.

Långtidsförvaring

När du inte tänker använda enheten på flera månader bör du ladda batteriet till minst 50 % innan du lägger undan enheten. Enheten bör förvaras på en sval, torr plats i normal rumstemperatur. Efter förvaring bör du ladda enheten helt innan du använder den.

Visa enhetsinformation

Du kan visa enhetsinformation, till exempel enhets-ID, programversion, information om regler och licensavtal.

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Välj **Inställningar > Om**.

Se information om regler och efterlevnad för E-label

Enhetens etikett ges elektroniskt. E-label kan ge information om regler, exempelvis identifieringsnummer från FCC eller lokala efterlevnadsmärkningar samt tillämplig produkt- och licensinformation.

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Välj **Inställningar > Om**.

Felsökning

Min enhet kan inte hitta golfbanor i närheten

Om en banuppdatering avbryts innan den har slutförts kan enheten sakna bandata. Om du vill reparera bandata som saknas måste du uppdatera banorna igen.

- 1 Hämta och installera banuppdateringar från Garmin Express programmet ([Uppdatera programvaran med Garmin Express, sidan 3](#)).
- 2 Koppla bort enheten på ett säkert sätt.
- 3 Gå ut och starta en testgolfgrunda för att kontrollera att enheten hittar banor i närheten.

Är min smartphone kompatibel med min enhet?

Approach S12 är kompatibel med smartphones med Bluetooth teknologi.

Information om kompatibilitet finns på garmin.com/ble.

Telefonen ansluter inte till enheten

Om telefonen inte ansluter till enheten kan du prova följande tips.

- Stäng av din smartphone och enheten och sätt sedan på dem igen.

- Aktivera Bluetooth teknik på din smartphone.
- Uppdatera Garmin Golf appen till den senaste versionen.
- Ta bort enheten från appen Garmin Golf och Bluetooth inställningarna på din smartphone för att testa ihopparningsprocessen på nytt.
- Om du har köpt en ny smartphone ska du ta bort enheten från Garmin Golf appen på den smartphone som du inte längre tänker använda.
- Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
- På din smartphone öppnar du Garmin Golf appen, väljer  eller **...** och väljer **Garmin-enheter > Lägg till enhet** för starta ihopparningsläget.
- Press **OK**, and select **Inställningar > Telefon > Para ihop telefon**.

Enheten är på fel språk

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Tryck **DOWN** tre gånger.
- 3 Tryck på **OK** två gånger.
- 4 Välj språk.

Min enhet visar fel måttenheter

- Kontrollera att du har valt rätt inställning för måttenheter på enheten (*Ändra måttenheterna*, sidan 4).
- Kontrollera att du har valt rätt inställning för måttenheter på ditt Garmin Golf konto.
Om måttenheterna på enheten inte överensstämmer med ditt Garmin Golf konto, kan enhetsinställningarna skrivas över när du synkroniserar enheten.

Min enhet visar inte rätt tid eller datum

Enheten uppdaterar tid och datum när enheten hämtar GPS-signaler eller när du har parat ihop en smartphone. Du bör starta en golfrunda för att ta emot GPS-signaler eller synkronisera enheten med Garmin Golf appen. När enheten hämtar GPS-signaler eller synkroniserar med Garmin Golf appen får du rätt tid när du ändrar tidszoner och uppdateringar för sommartid.

Obs! Tiden uppdateras inte automatiskt om den är inställd manuellt (*Tidsinställningar*, sidan 3).

Starta om enheten

- 1 Tryck och håll ned  till enheten stängs av.
- 2 Tryck på  om du vill starta enheten.

Återställa alla standardinställningar

Du kan återställa alla enhetsinställningar till fabriksinställningarna. Du bör synkronisera enheten med appen Garmin Golf för att överföra dina aktivitetsdata innan du återställer enheten.

- 1 Tryck på **OK**.
- 2 Välj **Inställningar > System > Nollställ**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och ta bort all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja **Ta bort data och återställ inst.**
 - Återställ alla enhetsinställningarna till fabriksinställningar och spara all information du angivit och all aktivitetshistorik genom att välja **Återställ standardinst.**

Söka satellitsignaler

Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån GPS-positionen.

TIPS: Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

- 1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetens framsida ska vara riktad mot himlen.
- 2 Vänta medan enheten söker satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.

Förbättra GPS-satellitmottagningen

- Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin konto:
 - Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och Garmin Express programmet.
 - Synkronisera enheten med Garmin Golf appen med hjälp av din Bluetooth aktiverade smartphone.
- När du är ansluten till ditt Garmin konto hämtar enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt hittar satellitsignaler.
- Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd.
 - Stå stilla i några minuter.

Mer information

Du hittar mer information om produkten på Garmin webbplatsen.

- Ytterligare handböcker, artiklar och programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
- Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.

Index

A

aktuell tid [3, 5](#)
anpassa enheten [2](#)
ANT+ sensorer [2](#)
appar [3](#)

B

bana
 spela [1](#)
 välja [1](#)
band [4](#)
banor, uppdatera [3](#)
batteri
 förvaring [4](#)
 ladda [1](#)
 maximera [3](#)
Bluetooth teknologi [3, 4](#)

D

data
 lagra [3](#)
 överföra [3](#)

E

enhets-ID [4](#)

F

felsökning [4, 5](#)
flaggans plats, greenvy [2](#)

G

Garmin Express [1](#)
 uppdatera programvaran [1](#)
Garmin Golf [3](#)
golfrunda, avslutar [3](#)
GPS
 inställningar [3](#)
 signal [5](#)
greenvy, flaggans plats [1, 2](#)

H

hinder [2](#)
historik, skicka till datorn [3](#)
håll [1](#)
 byta [2](#)

I

inställningar [2–5](#)

K

klocka [3, 4](#)
knappar [1, 4](#)

L

ladda [1](#)
lagra data [3](#)

M

meny [1](#)
måttenheter [4](#)
mäta ett slag [2](#)

P

para ihop, smartphone [1, 4](#)
programvara
 licens [4](#)
 uppdatera [1, 3](#)
 version [4](#)

R

rengöra enheten [4](#)
reservdelar [4](#)

S

satellitssignaler [5](#)
scorekort [2, 3](#)
 visa [2](#)
smartphone [3, 4](#)
 para ihop [1, 4](#)
specifikationer [4](#)

språk [3](#)
statistik [2, 3](#)
systeminställningar [3](#)

T

tid, inställningar [3](#)
tillbehör [5](#)

U

uppdateringar, programvara [3](#)
USB [3](#)

Å

återställa enheten [5](#)

