


GARMIN®

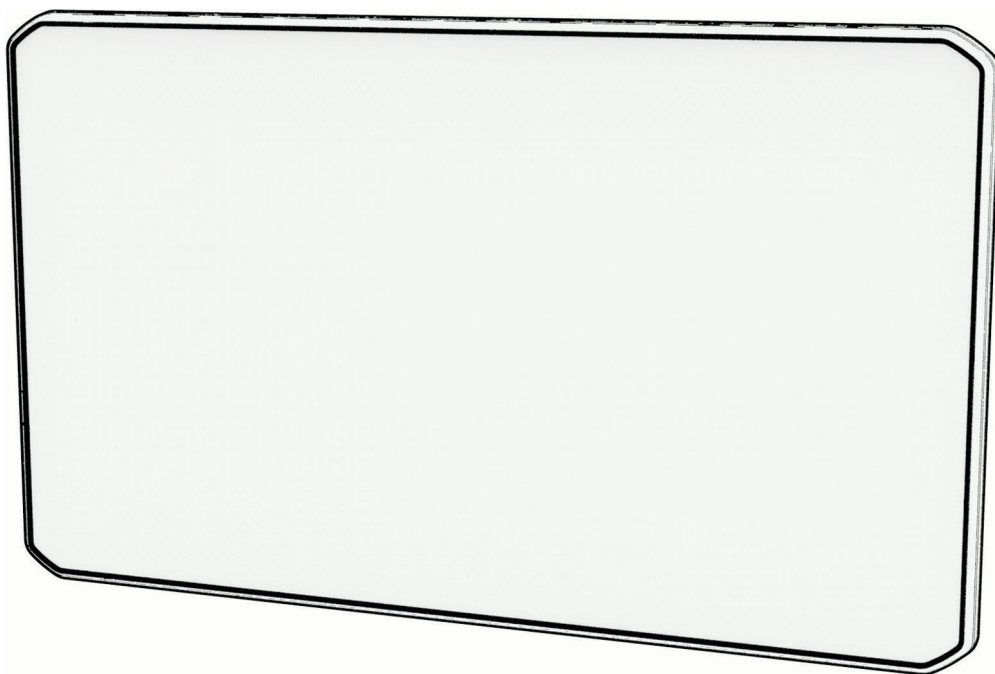

GARMIN DRIVECAM™ 76

Gebruikershandleiding

© 2022 Garmin Bpk. of filliale

Alle regte voorbehou. Ingevolge kopieregwetgewing mag hierdie handleiding nie sonder die skriftelike toestemming deur Garmin gekopieer word nie, hetsy in die geheel of gedeeltelik. Garmin behou die reg voor om sy produkte te verander of te verbeter en om veranderinge aan die inhoud van hierdie handleiding te maak sonder 'n verpligting om enige persoon of organisasie in kennis te stel van sulke veranderinge of verbeteringe. Besoek www.garmin.com vir huidige bywerkings en aanvullende inligting rakende die gebruik van hierdie produk.

Garmin® en die Garmin-logo is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye, geregistreer in die VSA en ander lande. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Garmin Drive™, Garmin DriveCam™, Garmin Express™ en myTrends™ is handelsmerke van Garmin Ltd. of sy filiaalmaatskappye. Hierdie handelsmerke mag nie sonder Garmin se uitdruklike toestemming gebruik word nie.

Android™ is 'n handelsmerk van Google LLC. Apple®, iPhone® en Mac® is handelsmerke van Apple Inc, geregistreer in die VSA en ander lande. Die BLUETOOTH® woordmerk en logo's behoort aan Bluetooth SIG, Inc., en enige gebruik van dié woordmerk of logo deur Garmin is onder lisensie. Foursquare® is 'n handelsmerk van Foursquare Labs, Inc. in die VSA en in ander lande. microSD® en die microSDHC-logo is handelsmerke van SD-3C, LLC. Tripadvisor® is 'n geregistreerde handelsmerk van TripAdvisor LLC. Windows® is 'n geregistreerde handelsmerk van Microsoft Corporation in die Verenigde State en ander lande.

Inhoudsopgawe

Spring weg..... 1

Garmin DriveCam Toesteloorsig.....	1
Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart.....	2
Oorwegings vir montering.....	2
Monteer en aandryf van die Garmin DriveCam toestel in jou voertuig.....	3
Aan- of Afskakel van die Toestel.....	4
Verkry GPS-seine.....	5
Statusbalk-ikone.....	5
Gebruik die Op-skerm-knoppies.....	5
Verstel die volume.....	6
Gebruik van die Oudiovermenger.....	6
Ontspers of versper van klanke en audiobronne.....	6
Verstelling van Skermhelderheid.....	6

Paneelbordkamera..... 6

Die in lyn bring van die kamera.....	6
Paneelbordkamera-opname.....	7
Berg 'n Paneelbordkamera-opname.....	7
Stop of Begin Paneelbordkamera-opname.....	7
Aan- of Afskakel van Oudio-opname.....	7
Kyk Video's en Foto's.....	8
Video's op jou rekenaar.....	8
Skrap 'n Video of Foto.....	8
Vault-berging.....	8
Opgradering van jou Vault-intekening.....	8
Deel 'n video.....	8
Redigeer en uitvoer van 'n video.....	9
Deaktiveer die skakel vir 'n gedeelde video.....	9
Verwyder 'n video uit die Vault.....	9

Stemgeaktiveerde kenmerke..... 9

Stemopdragwenke.....	10
Begin Garmin stemgeaktiveerde navigasie.....	10
Begin 'n roete.....	10
Beheer die kamera met gebruik van stemopdragte.....	11

Maak 'n Foonoproep Met Gebruik Van Jou Stem.....	11
Verander toestelinstellings met gebruik van jou stem.....	11

Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuings..... 12

Ontspers of Versper van Bestuurderwaarskuings.....	12
Rooilig- en spoedkameras.....	13
Gevorderde bestuurderbystandstelsel.....	13
Ry-waarskuwing.....	13
Voorkantbotsing-waarskuwingstelsel.....	14
Baanverlating-waarskuwingstelsel..	14

Vind en Berg Liggings..... 16

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk.....	16
Vind van 'n Adres.....	16
Liggingsoekresultate.....	17
Wysig die Soekgebied.....	18
Belangepunte.....	18
Vind van 'n Ligging volgens Kategorie.....	18
Vind nasionale parke.....	19
Foursquare.....	19
Tripadvisor.....	19
Navigeer na belangepunte binne 'n plek.....	20
Soeknutsmiddels.....	20
Vind 'n Kruising.....	20
Vind 'n ligging deur middel van koördinate.....	20
Parkering.....	20
Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging.....	20
Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging.....	21
Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is.....	21
Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is.....	21
Sien die Huidige Ligginginligting.....	21
Vind Nooddienste en Brandstof.....	21
Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging.....	21

Byvoeging van 'n Kortpad.....	21
Verwydering van 'n Kortpad.....	22
Berg Liggings.....	22
Berg 'n ligging.....	22
Berg jou huidige ligging.....	22
Wysiging van 'n Gebergde Ligging... ..	22
Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging.....	22
Skrap van 'n Gebergde Ligging.....	23

Volg 'n roete..... 23

Roetes.....	23
Begin 'n Roete.....	23
Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin.....	23
Gaan Huis toe.....	23
Jou roete op die kaart.....	24
Aktiewe Baanleiding.....	25
Bekyk draaie en aanwysings.....	25
Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart.....	25
Aankoms by jou bestemming.....	25
Parkering Naby Jou Bestemming....	26
Verander Jou Aktiewe Roete.....	26
Voeg 'n ligging by jou roete.....	26
Vorm Jou Roete.....	26
Gebruik 'n Ompad.....	27
Verander die Roeteberekeningsmodus.....	27
Vermy omgewingsones op jou roete.....	27
Stop van die Roete.....	27
Gebruik Voorgestelde Roetes.....	27
Vermy Vertragings, Tolgeld en Gebiede.....	27
Vermy Verkeersvertragings op Jou Roete.....	27
Vermy tolpaaië.....	28
Vermy Padkenmerke.....	28
Vermy Omgewingsones.....	28
Pasmagte vermydings.....	28

Gebruik van die kaart..... 29

Kaartnutsmiddels.....	29
Besigtig 'n Kaartnutsmiddel.....	29
Vorentoe.....	30
Besigtig Opkomende Liggings.....	30

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë.....	30
Stede vorentoe.....	30
Besigtig opkomende stede en afritdienste.....	30
Ritinligting.....	30
Besigtig Ritdata vanaf die Kaart.....	30
Bekyk Ritdata.....	31
Besigtig die Ritlog.....	31
Terugstel van ritinligting.....	31
Besigtig Opkomende Verkeer.....	31
Besigtig Verkeer op die Kaart.....	31
Soek vir Verkeersvoorvalle.....	31
Verpersoonliking van die Kaart.....	32
Verpersoonliking van die Kaartlae... ..	32
Verander die Kaartdataveld.....	32
Verander die kaartperspektief.....	32

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke..... 32

Paring met jou slimfoon.....	32
Versper Bluetooth kenmerke (Android™).....	33
Versper Bluetooth kenmerke (iPhone®).....	33
Besigtig Video's en Foto's op Jou Slimfoon.....	33
Skrap 'n video of foto met gebruik van jou slimfoon.....	33
Slimkennisgewings.....	34
Ontvang Kennisgewings.....	34
Besigtig die Lys Kennisgewings.....	35
Vryhand-oproepdoen.....	35
Maak van 'n Oproep.....	35
Ontvang van 'n Oproep.....	35
Gebruik die Oproepgeskiedenis.....	35
Gebruik In-oproep-opsies.....	36
Berg 'n Huisfoonnommer.....	36
Ontkoppel 'n Bluetooth toestel.....	36
Skrap 'n gepaarde foon.....	36

Verkeer..... 37

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon.....	37
Ontspers van verkeer.....	37
Besigtig Verkeer op die Kaart.....	37
Soek vir Verkeersvoorvalle.....	37

Gebruik van die Toepassings..... 37

Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel.....	37
Kyk na die weervoorspelling.....	38
Sien Weer Naby 'n Ander Stad.....	38
Besigtig die weerradar.....	38
Besigtig weerwaarskuwings.....	38
Nagaan van padtoestande.....	38
Roetebeplanner.....	38
Beplanning van 'n roete.....	39
Wysig en herorden liggings in 'n roete.....	39
Verander roete-opsies vir 'n roete....	39
Navigeer na 'n gebergde roete.....	39
Wysig en berg jou aktiewe roete.....	40
Koordlose kameras.....	40
Hoe om die toestel met 'n draadlose kamera te paar.....	40
Besigtig die koordlose kamera.....	40
Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings.....	41
Musiekspeler.....	42
Voeg die Musiekspelernutsmiddel by die Kaart.....	42

Instellings..... 42

Kaart- en Voertuiginstellings.....	42
Ontsperr kaart.....	43
Navigasie-instellings.....	43
Berekeningsmodusinstellings.....	43
Stel 'n Nagebootste Ligging in.....	43
Byvoeg van 'n omgewingsone-voertuigprofiel.....	43
Instellings vir Koordlose Netwerke.....	44
Bestuurderbystandinstellings.....	44
Nabyheidwaarskuwing-instellings...	44
Paneelbordkamera-instellings.....	45
Koordlosekamera-instellings.....	45
Trukamera-instellings.....	45
Vertooninstellings.....	45
Verkeersinstellings.....	46
Eenhede en tydinellings.....	46
Instel van die Tyd.....	46
Taal- en Toetsbordinellings.....	46
Toestel- en Privaatheidsinstellings.....	46
Stel data en instellings terug.....	47

Toestelinligting..... 47

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket.....	47
Spesifikasies.....	47
Laai van die Toestel.....	47

Toestelonderhoud..... 47

Garmin steunsentrum.....	47
Kaart- en Sagtewarebywerkings.....	48
Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi.....	48
Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk.....	49
Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express.....	50
Toestelsorg.....	51
Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel.....	51
Skoonmaak van die aanraakskerm..	51
Skoonmaak van die Kameralens.....	52
Vermyding van Diefstal.....	52
Herbegin die toestel.....	52
Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie.....	52
Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk.....	52
Verwyder die Montering van die Suigdoppie.....	52
Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm.....	52

Databestuur..... 52

Omtrent Geheuekaart.....	52
Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data.....	53
Formatering van die paneelbordkamera-geheuekaart.....	53
Verbind die toestel aan jou rekenaar...	53
Oordra van data vanaf jou rekenaar.....	53
Ontkoppel die USB-kabel.....	54

Foutopsporing..... 54

My video-opnames is onduidelik.....	54
My geheuekaart se gradering is verlaag en moet vervang word.....	54
My video-opnames haak vas of is onvolledig.....	54

Die suig dop wil nie op die winds kerm bly nie.....	55
My toestel verkry nie satellietseine nie.....	55
My battery bly nie vir baie lank gelaai nie.....	55
My toestel verbind nie aan my foon nie.....	55

Bylaag..... 55

Besigtig GPS-seinstatus.....	55
Die Aankoop van Bykomende Kaarte..	55
Aankoop van Bybehore.....	55
Europese emissiestandaard.....	56

Spring weg

⚠ WAARSKUWING

Sien die *Belangrike Veiligheids- en Produkinligting*-gids in die produkhouer vir produkwaarskuwings en ander belangrike inligting.

- Installeer die kamerategeheuekaart.
- Werk die kaarte en sagteware op jou toestel by (*Kaart- en Sagtewarebywerkings*, bladsy 48).
- Monteer die toestel in jou voertuig en koppel dit aan krag (*Oorwegings vir montering*, bladsy 2).
- Bring die paneelbordkamera in lyn.
- Verkry GPS-seine (*Verkry GPS-seine*, bladsy 5).
- Verstel die volume (*Verstel die volume*, bladsy 6) en skermhelderheid (*Verstelling van Skermhelderheid*, bladsy 6).
- Navigeer na jou bestemming (*Begin 'n Roete*, bladsy 23).

Garmin DriveCam Toesteloorsig



① Mikrofoon vir stembegeleiding of vryhandoproepe

② Kragknoppie

③ USB-poort vir krag en data

④ Kamera-geheuekaartgleuf

⑤ Geheuekaartgleuf vir kaart en data

Installasie van die Paneelbordkamera-geheuekaart

Jy moet 'n kamera-geheuekaart installeer voordat die toestel video vanaf die geïntegreerde paneelbordkamera kan opneem. Die kamera vereis 'n microSD® geheuekaart van 8 tot 512 GB met 'n spoedgradering van klas 10 of hoër. Jy kan die ingeslote geheuekaart gebruik of jy kan 'n versoenbare geheuekaart by 'n elektronikaverskaffer koop.

LET WEL: 'n Geheuekaart is ingesluit sodat jou toestel dadelik gebruik kan word. Alle geheuekaarte het 'n beperkte leeftyd en moet van tyd tot tyd vervang word. Jou toestel waarsku jou wanneer die geheuekaart se gebruikslewe verby is en vervang moet word. Jy kan die foutopsporingwenke volg om die geheuekaart se gebruikslewe te help verleng (*My geheuekaart se gradering is verlaag en moet vervang word, bladsy 54*).

- 1 Plaas 'n geheuekaart ① in die kamera se geheuekaartgleuf ②.

LET WEL: Indien jy die geheuekaart in die verkeerde gleuf installeer, kan die kamera nie video opneem nie.



- 2 Druk dit totdat dit klik.

Oorwegings vir montering

- Moenie die toestel op 'n plek monteer waar dit die bestuurder se uitsig op die pad versper nie.

⚠ WAARSKUWING

Dit is jou verantwoordelikheid om te verseker dat die monteringsligging aan alle toepaslike wette en ordonnansies voldoen, en nie jou aansig van die pad blokkeer gedurende die veilige bestuur van jou voertuig nie.

- Kies 'n plek wat jou die kragkabel veilig laat lei.

⚠ WAARSKUWING

Wanneer jy die toestel in 'n voertuig installeer, installeer die toestel en kragkabel stewig sodat dit nie met die beheerkontroles van die voertuig inmeng nie. Inmenging met die voertuig se beheerkontroles kan tot 'n botsing lei wat besering of die dood kan veroorsaak.

- Kies 'n plek waar die toestel jou stem duidelik kan hoor.
Moenie die toestel naby 'n luidspreker of luggat plaas nie, want dit kan geraas produseer wat met die mikrofone inmeng.
- Kies 'n plek wat byderhand is.
- Kies 'n plek wat die paneelbordkamera 'n duidelike uitsig oor die pad bied.
Jy moet seker maak die voertuig se ruitveërs gaan verby die voorruitarea voor die paneelbordkamera, en jy moenie die paneelbordkamera agter 'n gekleurde area van die voorruit plaas nie.
- Maak die voorruit behoorlik skoon voordat jy die monterestuk installeer.

Monteer en aandryf van die Garmin DriveCam toestel in jou voertuig

⚠ WAARSKUWING


Hierdie produk bevat 'n litiumioon-battery. Om die moontlikheid van persoonlike besering of produkskade te voorkom wat veroorsaak word deur die blootstelling van die battery aan uiterste hitte, berg die toestel buite bereik van direkte sonlig.

Voordat jy jou toestel op batterykrag gebruik, moet jy dit laai.

- 1 Druk die suig doppie teen die windskerm, en trek die hefboom ① terug na die windskerm.



- 2 Prop die voertuigkragkabel in by die USB-poort ② op die toestel.

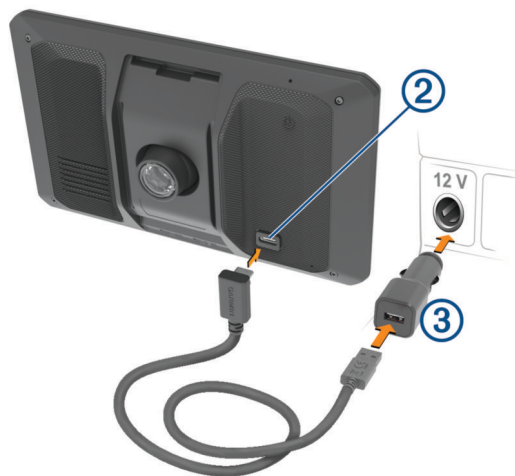

- 3 Prop die ander kant van die voertuigkragkabel ③ by 'n kragpunt in jou voertuig in.
- 4 Pas die strokie aan die onderkant van die monteerstuk in die gleuf ④ op die agterkant van die toestel, en druk die toestel in die monteerstuk totdat dit klik.



Aan- of Afskakel van die Toestel

- Om die toestel aan te skakel, druk die kragknoppie ①, of koppel die toestel aan krag.



- Om die toestel in kragspaarmodus te plaas, druk die kragknoppie terwyl die toestel aan is. Terwyl dit in kragspaarmodus is, is die skerm af en gebruik die toestel baie min krag, maar dit kan onmiddellik vir gebruik aankom.
WENK: Jy kan jou toestel vinniger laai deur dit in kragspaarmodus te plaas terwyl jy die battery laai.
- Om die toestel heeltemal af te skakel, hou die kragknoppie in totdat 'n aanporboodskap op die skerm verskyn en kies **Off**.
Die aanporboodskap verskyn na vyf sekondes. Indien jy die kragknoppie laat los voordat die aanporboodskap verskyn, gaan die toestel kragspaarmodus binne.

Verkry GPS-seine

Wanneer jy jou navigasietoestel aanskakel, moet die GPS-ontvanger satellietdata versamel en die huidige ligging vasstel. Die tyd wat benodig word om satellietseine op te spoor, wissel op grond van verskeie faktore, waaronder hoe ver jy van die ligging is waar jy laas jou navigasietoestel gebruik het, of jy die lug duidelik kan sien, en hoe lank dit was sedert jy laas jou navigasietoestel gebruik het. Die eerste keer wat jy jou navigasietoestel aanskakel, kan dit etlike minute neem om satellietseine op te spoor.

- 1 Skakel die toestel aan.
- 2 Wag terwyl die toestel satelliete opspoor.
- 3 Indien nodig, gaan na 'n oop area, weg van hoë geboue en bome.

 in die statusbalk dui die satellietseinsterkte aan. Wanneer ten minste die helfte van die balkies vol is, is die toestel reg vir navigasie.

Statusbalk-ikone

Die statusbalk sit bo-aan die hoofkieslys. Die statusbalk-ikone vertoon inligting oor kenmerke op die toestel. Jy kan sommige ikone kies om instellings te verander of om bykomende inligting te sien.

	GPS-seinstatus. Hou in om GPS-akkuraatheid en opgespoorde satellietinligting te sien (Besigtig GPS-seinstatus, bladsy 55).
	Bluetooth® tegnologiestatus. Kies om die Bluetooth instellings (Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 44).
	Wi-Fi-seinsterkte. Kies om die Wi-Fi-instellings te verander (Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 44).
	Gekoppel aan vryhandoproepe. Kies om 'n oproep te maak (Vryhand-oproepdoen, bladsy 35).
9:10	Huidige tyd. Kies om die tyd te stel (Instel van die Tyd, bladsy 46).
	Battery-laaivlak.
	Garmin Drive™ toepassingverbindingstatus (Paring met jou slimfoon, bladsy 32).
53°C	Temperatuur. Kies om die weervoorspelling te sien (Kyk na die weervoorspelling, bladsy 38).
	Opnamestatus van paneelbordkamera. Kies om die paneelbordkamera se kontroles oop te maak.

Gebruik die Op-skerm-knoppies

Op-skerm-knoppies laat jou toe om deur die bladsye, kieslyste en kieslysopsies op jou toestel te navigeer.

- Kies  om na die vorige kieslysskerm terug te keer.
- Hou  in om vinnig na die hoofkieslys terug te keer.
- Kies  of  om deur lyste of kieslyste te rol.
- Hou  of  in om vinniger te rol.
- Kies  om 'n konteksgebaseerde kieslys van opsies vir die huidige skerm te sien.

Verstel die volume

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Gebruik die glybalk om die volume te verstel.
 - Kies  om die toestel te demp.
 - Kies 'n merkblokkie om bykomende klankopsies te ontsper of versper.

Gebruik van die Oudiovermenger

Jy kan die oudiovermenger gebruik om die volumevlakke vir verskillende oudiotipes te stel, soos navigasieporboodskappe of oproepe. Die vlak vir elke oudiotipe is 'n persentasie van die hoofvolume.

- 1 Kies .
- 2 Kies **Mixer**.
- 3 Gebruik die skuif-knoppies om die volume vir elke oudiotipe te verander.

Ontspers of versper van klanke en oudiobronne

Jy kan spesifieke oudiobronne en stelselklanke aan- of afskakel sonder om ander oudiobronne te beïnvloed.

- 1 Kies .
- 2 Kies 'n opsie in die **Sounds**-afdeling:
 - Kies die **Spoken Navigation**-merkblokkie om die toestel te ontsper om navigasie-aanporboodskappe en -aanwysings te sê.
 - Kies die **Spoken Traffic Alerts**-merkblokkie om die toestel te ontsper om verkeerswaarskuwings en -aanporboodskappe te sê.
 - Kies die **Alerts and Tones**-merkblokkie om die toestel te ontsper om 'n klank te speel as 'n bestuurderbewustheidswaarskuwing afgaan.
 - Kies die **Button Presses**-merkblokkie om die toestel te ontsper om 'n klank te speel as jy aan knoppies op die skerm raak.

Verstelling van Skermhelderheid

- 1 Kies  > **Display** > **Brightness**.
- 2 Gebruik die glybalk om die helderheid te verstel.

Paneelbordkamera

Die in lyn bring van die kamera

WAARSKUWING

Moenie die kamera in lyn probeer bring terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Gevorderde bestuurderbystandkenmerke kan dalk nie behoorlik werk indien die kamera nie in lyn gebring is nie. Jy moet die paneelbordkamera in lyn bring elke keer wat jy die toestel monteer of van posisie verander.

- 1 Kies  > **Dash Cam** > **Camera Placement**.
- 2 Kies **Horizontal Placement**, en kies die horisontale ligging van jou toestel op die windskerf.
- 3 Kies **Vehicle Height**, en kies jou voertuigsoort.
- 4 Kies **Alignment**.
- 5 Kantel die toestel en draai die kamera links of regs om die kamera in lyn te bring.
Die kamera moet reguit vorentoe wys en die horison moet tussen die bokant en onderkant van die skerm gesentreer wees.

Paneelbordkamera-opname

KENNISGEWING

Sekere jurisdiksies kan die opneem van oudio of video, of die neem van foto's verbied of reguleer. Jurisdiksies kan vereis dat alle partye kennis dra van die opname en toestemming verleen voordat jy oudio en video opneem of foto's neem. Dit is jou verantwoordelikheid om alle wetgewing, regulasies en enige ander beperkings in jou jurisdiksie te ken en na te kom.

Die paneelbordkamera neem video op na die kamerageheuekaart. Die toestel begin by verstek om outomaties video op te neem wanneer dit aanskakel en dit hou aan om op te neem tot dit afgeskakel word. Indien die geheuekaart vol is, skrap die toestel outomaties die oudste ongebergde video om spasie vir nuwe video's te skep.

Wanneer die opsie ontsper is om onmiddellik ongebergde video te skrap, skrap die toestel voortdurend ongebergde video wat ouer as drie minute is en skrap dit alle ongebergde video elke keer wat dit afgeskakel word. Jy kan hierdie kenmerk in die kamera-instellings ontsper of versper ([Paneelbordkamera-instellings, bladsy 45](#)).

Jy kan 'n video-opname berg om te verhoed dat dit geskrap word of dat daar oor dit geskryf word.

Berg 'n Paneelbordkamera-opname

Jy kan 'n gedeelte van die opgeneemde video berg, om te voorkom dat dit deur nuwe video oorskryf word. Die toestel gebruik by verstek 'n sensor om moontlike ongelukke te bespeur en berg videomateriaal voor, tydens en na die bespeurde gebeurtenis. Jy kan ook enige tyd video per hand berg.

- 1 Terwyl die paneelbordkamera opneem, kies **Dash Cam** > .

Die toestel berg die videomateriaal voor, tydens en nadat jy  kies.

- 2 Kies weer  om die gebergde opneemtyd te verleng (opsioneel).

'n Boodskap wys dat die video geberg word.

Die geheuekaart het beperkte bergingspasie. Nadat jy 'n video-opname geberg het, moet jy die opname na jou rekenaar of ander eksterne bergingligging oordra om permanent geberg te word ([Video's op jou rekenaar, bladsy 8](#)).

Stop of Begin Paneelbordkamera-opname

- 1 Kies **Dash Cam**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om die opname te stop, kies .

WENK: Opname begin by verstek outomaties die volgende keer wat jy die toestel aanskakel. Jy kan hierdie opsie in die kamera-instellings deaktiveer ([Paneelbordkamera-instellings, bladsy 45](#)).

- Om die opname te begin, kies .

Aan- of Afskakel van Oudio-opname

KENNISGEWING

Sekere jurisdiksies kan verbied dat oudio in die voertuig opgeneem word of kan vereis dat alle passasiers kennis dra van die opname en toestemming daartoe verleen voordat jy oudio in die voertuig opneem. Dit is jou verantwoordelikheid om alle wetgewing en beperkings vir jou jurisdiksie te ken en na te kom.

Die toestel kan oudio met gebruik van die geïntegreerde mikrofoon opneem terwyl video opgeneem word. Jy kan oudio-opname enige tyd aan- of afskakel.

Kies  > **Dash Cam** > **Record Audio**.

Kyk Video's en Foto's

LET WEL: Die toestel hou op om video op te neem terwyl jy video's of foto's kyk.

1 Kies **Gallery** > **Yes**.

2 Kies 'n video of foto.

Die toestel vertoon die video of foto. Video's begin outomaties speel. Indien die video of foto ligginginligting insluit, dui 'n kaart die ligging aan.

Video's op jou rekenaar

Media word in die DCIM-lêergids op die kamera-geheuekaart geberg. Video's word in MP4-lêerformaat geberg. Foto's word in JPG-formaat geberg. Jy kan media sien en oordra deur die geheuekaart of die toestel aan jou rekenaar te koppel (*Verbind die toestel aan jou rekenaar, bladsy 53*).

Die media word in verskeie lêergidse gerangskik.

100EVENT: Bevat video's wat outomaties geberg is wanneer die toestel 'n voorval bespeur het.

101PHOTO: Bevat foto's.

102SAVED: Bevat video's wat per hand deur die gebruiker geberg is.

105UNSVD: Bevat ongebergde video-materiaal. Die toestel oorskryf die oudste ongebergde video wanneer die bergingspasie vir ongebergde video vol is.

Skrap 'n Video of Foto

1 Kies **Gallery** > **Yes**.

2 Kies 'n video of foto.

3 Kies  > **Yes**.

Vault-berging

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle lande beskikbaar nie.

Jy kan beeldmateriaal vanaf die paneelbordkamera oplaai, bestuur en deel op 'n veilige, aanlyn bergingaandrywer deur die Vault te gebruik. Die paneelbordkamera laai gebergde video's outomaties op na die Vault terwyl dit aan 'n Wi-Fi® netwerk verbind is.

Jy kan met jou Garmin Drive rekening video's vir tot 24 uur in die Vault berg. Daar is geen groottebeperking op die hoeveelheid data wat jy kan berg nie. Jy kan 'n opsionele Vault-intekening op die Garmin Drive toepassing op jou slimfoon koop om jou bergingstyd te verleng.

LET WEL: Jou paneelbordkamera moet aan 'n Wi-Fi netwerk verbind wees om hierdie kenmerk te gebruik.

Opgradering van jou Vault-intekening

Jy kan 'n opsionele Vault-intekening koop om jou bergingstyd te verleng.

1 Vanuit die Garmin Drive toepassing op jou slimfoon, kies  > **Kluis-toegang** > **Meer tyd nodig?**.

2 Volg die instruksies op die skerm.

Deel 'n video

Jy kan uit die Vault 'n veilige skakel na 'n paneelbordkameravideo deel.

1 Vanuit die Garmin Drive toepassing op jou slimfoon, kies **Vault**.

2 Kies 'n video en kies **Veilige deling**.


3 Volg die instruksies op die skerm.

Redigeer en uitvoer van 'n video

Jy kan die lengte van jou video snoei om onnodige beeldmateriaal te verwyder voordat jy dit na die Vault uitvoer.

LET WEL: Video's wat in die Vault geberg word, kan nie gesnoei word nie.

- 1 Terwyl jy na 'n video kyk, sleep die snoeihandvatsels ① op die video se vorderingsbalk links of regs om die videolengte te snoei.

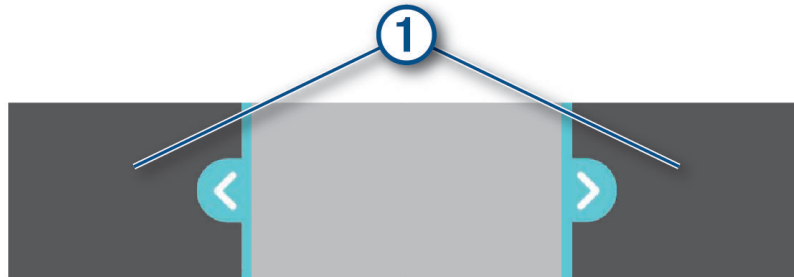

- 2 Kies die **Sluit audio in**-merkblokkie om die opgeneemde audio in te sluit (opsioneel).

- 3 Kies > of kies **Voer uit**.

LET WEL: Jy moet die toepassing in die voorgrond hou terwyl jy 'n video uitvoer.

Die toepassing voer die gesnoeide video uit na die Vault en berg die video na jou slimfoon.

- 4 As die video-uitvoer voltooi is, kies 'n opsie (opsioneel):
 - Om die video van die kameratelefoonkaart af te verwyder, kies **Verwyder uit kamera**.
 - Om na die galery terug te keer, kies > of kies **Gedoen**.

Deaktiveer die skakel vir 'n gedeelde video

Jy kan uit die Vault 'n skakel na 'n video deaktiveer wat jy voorheen gedeel het. Wanneer jy die skakel vir 'n gedeelde video deaktiveer, word die video as privaat gestel en word die gedeelde skakel en wagkode versper.

- 1 Vanuit die Garmin Drive toepassing op jou slimfoon, kies **Vault**.
- 2 Kies 'n video en kies **Deaktiveer skakel** > **Gaan voort**.

Verwyder 'n video uit die Vault

- 1 Vanuit die Garmin Drive toepassing op jou slimfoon, kies **Vault**.
- 2 Kies 'n video en kies **Verwyder van {0}** > **Gaan voort**.

Stemgeaktiveerde kenmerke

⚠ WAARSKUWING

Die Garmin DriveCam toestel wend die verwerking van natuurlike taal aan om die oogmerk van jou gesproke versoeke te verstaan. Jy kan vrae vra of praatopdragte in natuurlike taal gee deur volledige sinne te gebruik. Baie voorbeeldfrases word in die handleiding verskaf, maar jy kan eksperimenteer om met die toestel te praat deur middel van die taal wat vir jou die gerieflikste is.

Garmin® stemgeaktiveerde navigasie laat jou toe om na liggings en adresse te soek, roetes met draai-vir-draai-aanwysings te begin, vryhand-foonoprope te maak en nog meer. Jy kan Garmin stemgeaktiveerde navigasie begin deur te sê *OK, Garmin* gevolg deur 'n versoek.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle produkmodelle of tale beskikbaar nie.

Stemopdragwenke

- Praat in 'n normale stem in die rigting van die toestel.
- Verminder agtergrondgeraas, soos stemme of die radio, om die akkuraatheid van die stemherkenning te vermeerder.
- Reageer soos nodig op aanporboodskappe van die toestel.

Begin Garmin stemgeaktiveerde navigasie

Garmin stemgeaktiveerde navigasie laat jou toe om eenvoudige gesproke opdragte te gebruik om na liggings en adresse te soek, roetes met draai-vir-draai-aanwysings te begin, vryhand-foonoproep te maak en nog meer.

- Sê *OK, Garmin* en gee 'n gesproke versoek.

Jy kan byvoorbeeld frases soos hierdie sê:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Begin 'n roete

Gaan na 'n gebergde ligging met gebruik van jou stem

Dit is nuttig om 'n roete op jou Garmin DriveCam toestel te begin elke keer wat jy na 'n gebergde ligging reis, al weet jy dalk reeds hoe om daar te kom. Jou toestel kan jou help om gerapporteerde verkeersvertraginge en bousones te vermy wat jou roete kan beïnvloed.

Jy kan frases soos hierdie sê om 'n roete na jou gebergde liggings te begin ([Berg Liggings](#), bladsy 22).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Gaan na 'n adres met jou stem

Jy kan frases soos die volgende sê om 'n roete na 'n nabygeleë adres te begin, of na 'n adres in 'n spesifieke stad.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Gaan na 'n onderneming of benoemde ligging deur middel van jou stem

Jy kan frases soos die volgende sê om 'n onderneming of ligging by die naam of kategorie te vind en daarheen te navigeer.

Nabygeleë liggings

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Liggings naby 'n ander stad

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Liggings naby 'n kruising

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Gaan na 'n stad of kruising met behulp van jou stem

Jy kan frases soos die volgende sê om 'n stad of kruising te vind en daarheen te navigeer.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Nagaan van jou aankomstyd

Terwyl 'n roete aktief is, kan jy 'n frase sê om jou geskatte aankomstyd by jou bestemming na te gaan.

Sê *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Stop 'n roete deur middel van jou stem

Jy kan frases soos die volgende sê om op te hou om 'n roete te navigeer.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Beheer die kamera met gebruik van stemopdragte

1 Sê **OK Garmin** om die stembeheerkenmerk te aktiveer.

Die kamera speel 'n klank en begin luister vir 'n opdrag.

2 Sê 'n opdrag:

- Om 'n video te berg, sê **Save Video**.
- Om 'n foto te neem, sê **Take a picture**.

Die kamera speel 'n klank as dit jou opdrag herken.

Maak 'n Foonoproep Met Gebruik Van Jou Stem

Jy kan 'n stemopdrag gebruik om 'n kontak in die foonboek van jou gepaarde slimfoon te bel.

Sê *OK, Garmin, call* en sê die kontak se naam.

Jy kan byvoorbeeld sê *OK, Garmin, call Mom..*

Verander toestelinstellings met gebruik van jou stem

Jy kan frases soos hierdie sê om toestelinstellings op 'n waarde van 0 tot 10 te stel.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings

WEES VERSIGTIG

Die bestuurderwaarskuwings- en spoedgrenskenmerke is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle gegewe spoedgrenstekens na te kom en om te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Garmin is nie verantwoordelik vir enige verkeersboetes of dagvaardings wat jy ontvang vir versuim om alle toepaslike verkeerswette en -tekens na te kom nie.

Jou toestel bied kenmerke wat kan help om veiliger bestuur aan te moedig en doeltreffendheid te verhoog, selfs wanneer jy in 'n bekende area bestuur. Die toestel speel 'n hoorbare klank of boodskap en vertoon inligting vir elke waarskuwing. Jy kan die hoorbare toon vir sekere tipes bestuurderwaarskuwings ontsper of versper. Nie alle waarskuwings is in alle gebiede beskikbaar nie.

Skole: Die toestel speel 'n klank en vertoon die spoedgrens (indien beskikbaar) vir 'n naderende skool of skoolterrein.

Spoedgrensoorskryding: Die toestel vertoon 'n rooi rand op die spoedgrensikon wanneer jy die gegewe spoedgrens vir die huidige pad oorskry.

Spoedgrens verlaag: Die toestel speel 'n klank en vertoon die naderende spoedgrens sodat jy voorbereid kan wees om jou spoed aan te pas.

Verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat: Die toestel speel 'n boodskap en vertoon 'n volskermwaarskuwing as jy in die verkeerde rigting in 'n eenrigtingstraat reis. Die kante van die skerm vertoon rooi en 'n waarskuwing bly wys bo aan die skerm totdat jy die eenrigtingstraat verlaat of in die regte rigting begin ry.

Spooroorgang: Die toestel vertoon die afstand na 'n naderende spooroorgang.

Diereoorgang: Die toestel speel 'n klank om 'n naderende diereooranggebied aan te dui.

Draaie: Die toestel speel 'n klank om 'n draai in die pad aan te dui.

Stadiger verkeer: Die toestel speel 'n klank om stadiger verkeer aan te dui wanneer jy stadiger verkeer teen 'n hoër spoed nader. Jou toestel moet verkeersinligting ontvang om hierdie kenmerk te kan gebruik ([Verkeer, bladsy 37](#)).

Konstruksiesone: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n konstruksiesone nader.

Baansluiting: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n boodskap wanneer jy 'n aansluiting nader.

Rustydbeplanning: Die toestel speel 'n klank en stel naderende stilhouplekke voor nadat jy vir 'n lang tyd bestuur het.

Voorkantbotsing-waarskuwing: Die toestel waarsku jou indien dit bespeur dat daar nie 'n veilige afstand tussen jou voertuig en die voertuig voor jou is nie.

Baanverlatingwaarskuwing: Die toestel waarsku jou indien dit bespeur dat jy moontlik 'n baangrens per ongeluk oorsteek.

Ry-waarskuwing: Die toestel speel 'n klank en vertoon 'n waarskuwing wanneer stilstaande verkeer begin beweeg.

Ontspers of Verspers van Bestuurderwaarskuwings

Jy kan verskeie soorte bestuurderwaarskuwings ontsper of versper.

- 1 Kies  > **Driver Assistance** > **Driver Alerts**.
- 2 Kies of ontkies die merkblokkie langs elke waarskuwing.

Rooilig- en spoedkameras

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of gevolge van die gebruik van 'n rooilig- of spoedkameradatabasis nie.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Inligting oor rooilig- en spoedkameraliggings is in sommige areas vir sommige produkmodelle beskikbaar. Die toestel waarsku jou wanneer jy 'n gerapporteerde spoed- of rooiligkamera nader.

- Jou toestel kan in sommige gebiede rooilig- en spoedkameradata ontvang terwyl dit aan 'n slimfoon gekoppel is wat die Garmin Drive toepassing oop het.
- Jy kan die Garmin Express™ sagteware gebruik (garmin.com/express) om die kameradatabasis wat op jou toestel geberg is, by te werk. Jy behoort jou toestel gereeld by te werk om die jongste kamera-inligting te ontvang.

Gevorderde bestuurderbystand-stelsel

Jou toestel sluit 'n gevorderde bestuurderbystand-stelsel (ADAS) in, wat die geïntegreerde paneelbordkamera gebruik om waarskuwings te voorsien oor jou besturomgewing.

Jy kan elk van die gevorderde bestuurderbystandkenmerke ontsper of versper in die Driver Assistance-instellings (*Bestuurderbystandinstellings, bladsy 44*).

Ry-waarskuwing

Die ry-waarskuwing speel 'n toon en vertoon 'n waarskuwing wanneer stilstande verkeer voor jou voertuig weer begin beweeg. Hierdie waarskuwing verskyn slegs nadat die voertuig voor jou 'n aansienlike afstand beweeg het en jou voertuig steeds stilstaan. Dit kan nuttig wees by verkeersligte of tydens verkeersvertragings. Hierdie kenmerk gebruik die paneelbordkamera om die stilstande of bewegende voertuig te bespeur en benodig 'n duidelike uitsig op die pad.



Voorkantbotsing-waarskuwingstelsel

WAARSKUWING

Die voorkant-botsingwaarskuwingstelsel (FCWS)-kenmerk is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle pad- en bestuurstoestande waar te neem, alle verkeersregulasies na te kom en te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Die FCWS maak staat op die kamera om 'n waarskuwing van opkomende voertuie te verskaf en kan, as 'n resultaat, beperkte funksionaliteit in toestande van lae sigbaarheid hê. Vir meer inligting, besoek garmin.com/warnings.

Die FCWS-kenmerk waarsku jou indien die toestel bespeur dat daar nie 'n veilige afstand tussen jou voertuig en die voertuig voor jou is nie. Die toestel bepaal jou voertuig se snelheid met gebruik van GPS en dit bereken 'n geskatte veilige volgafstand op grond van jou snelheid. Die FCWS aktiveer outomaties wanneer jou voertuigsnelheid 65 km/h (40 m.p.u.) oorskry.

Die toestel speel 'n hoorbare waarskuwing en 'n waarskuwing verskyn op die skerm wanneer die toestel bespeur dat jy te naby aan die voertuig voor jou is.



Werkingswenke vir Voorkantbotsing-waarskuwingstelsel

Verskeie faktore beïnvloed die werking van die voorkantbotsing-waarskuwingstelsel (FCWS). Sekere toestande kan verhoed dat die FCWS-kenmerk 'n voertuig voor jou bespeur.


- Die FCWS-kenmerk word slegs geaktiveer indien jou voertuigsnelheid 65 km/h (40 m.p.u.) oorskry.
- Die FCWS-kenmerk kan dalk nie 'n voertuig voor jou bespeur indien die kamera se aansig van die voertuig deur reën, mis, sneeu, son- of voorlampskynsel, of donkerte belemmer word nie.
- Die FCWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik werk indien die kamera verkeerd in lyn gebring is nie.
- Die FCWS-kenmerk kan dalk nie voertuie verder as 40 m (130 vt.) weg of nader as 5 m (16 vt.) bespeur nie.
- Die FCWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik funksioneer indien die kameraplasing-instellings nie jou voertuighoogte of die plasing van jou toestel in die voertuig korrek aandui nie.

Baanverlating-waarskuwingstelsel

WAARSKUWING

Die baanverlatingwaarskuwingstelsel (LDWS)-kenmerk is slegs ter inligting en vervang nie jou verantwoordelikheid om alle pad- en bestuurstoestande waar te neem, alle verkeersregulasies na te kom en te alle tye veilige bestuursoordeel te gebruik nie. Die LDWS maak staat op die kamera om waarskuwings vir baanmerkers te verskaf en kan, as 'n resultaat, beperkte funksionaliteit in toestande van lae sigbaarheid hê. Vir meer inligting, besoek garmin.com/warnings.

Die LDWS-kenmerk waarsku jou wanneer die toestel bespeur dat jy dalk per ongeluk 'n baangrens oorstek. Die toestel waarsku jou byvoorbeeld indien jy sekere baangrense met soliede verflyne oorstek. Die LDWS-kenmerk voorsien slegs waarskuwings indien jou voertuigsnelheid 65 km/h (40 m.p.u.) oorskry. Die waarskuwing verskyn aan die linker- of regterkant van die skerm om aan te dui watter baangrens jy oorgestek het.

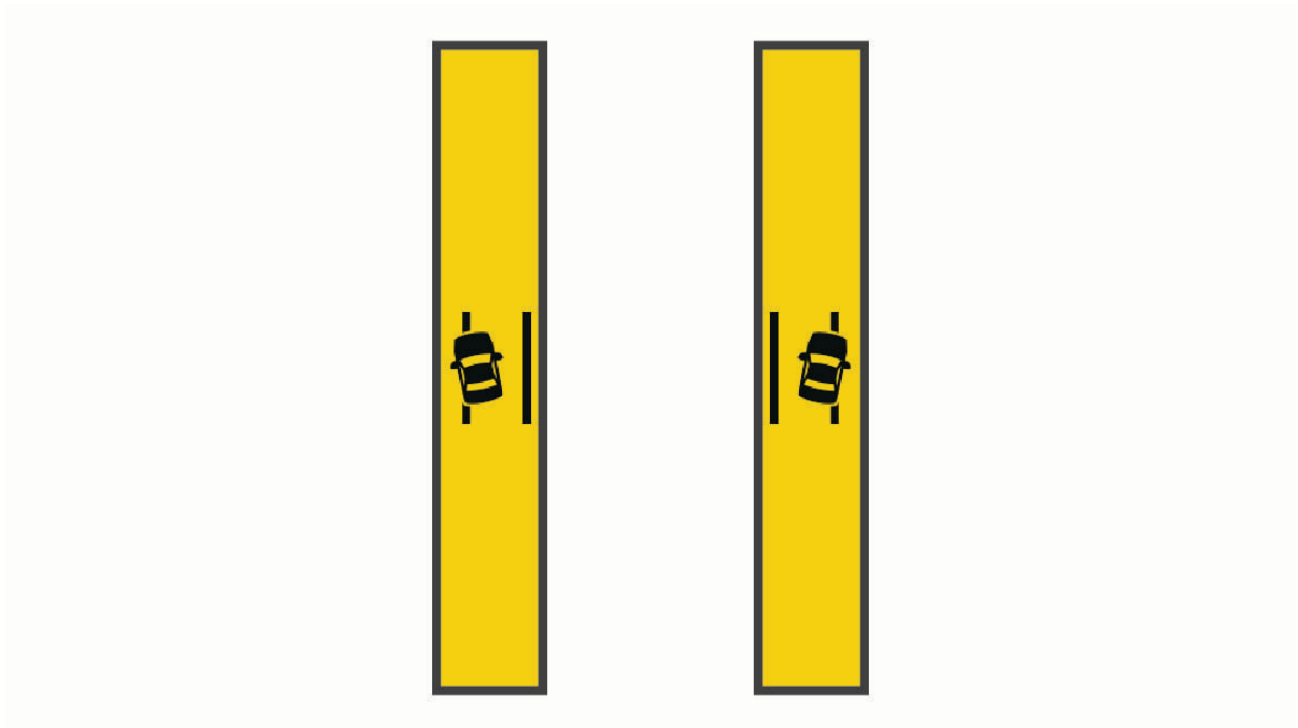

LET WEL: Jy moet vir die beste LDWS-werking die Camera Placement-opsie stel om die ligging van die toestel in jou voertuig aan te dui.

Stel die Kameraplasing

Jy kan die toestel aan die linkerkant, middel of regterkant van jou windscherm of paneelbord monteer. Jy moet vir die beste LDWS-werking die Camera Placement-opsie stel om die ligging van jou toestel in die voertuig aan te dui.

- 1 Kies  > **Dash Cam** > **Camera Placement** > **Horizontal Placement**.
- 2 Kies die ligging van die toestel.

Werkingswenke vir Baanverlatingwaarskuwing

Verskeie faktore beïnvloed die werking van die baanverlatingwaarskuwing-stelsel (LDWS). Sekere toestande kan verhoed dat die LDWS-kenmerk baanverlatings bespeur.

- Die LDWS-kenmerk voorsien slegs waarskuwings indien jou voertuigsnelheid 65 km/h (40 m.p.u.) oorskry.
- Die LDWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik funksioneer indien die kamera verkeerd in lyn gebring is nie.
- Die LDWS-kenmerk kan dalk nie behoorlik funksioneer indien die kameraplasing-instellings nie jou voertuighoogte of die plasing van jou toestel in die voertuig korrek aandui nie.
- Die LDWS-kenmerk benodig 'n duidelike, voortgesette aansig van die baanverdelerlyne.
 - Baanverlatings kan dalk nie bespeur word nie indien verdelerlyne deur reën, mis, sneeu, uiterste skaduwees, son- of voorlampskynsel, padbou, of enige ander visuele obstruksie belemmer word nie.
 - Baanverlatings kan dalk nie bespeur word nie indien baanverdelerlyne nie met mekaar in lyn is nie, ontbreek, of erg weggeslyt is.
- Die LDWS-kenmerk kan dalk nie baanverlatings op uiters wye, smal, of kronkelende paaie bespeur nie.

Vind en Berg Liggings

Die kaarte wat op jou toestel gelaai is, bevat liggings soos restaurante, hotelle, motordienste en gedetailleerde straatinligting. Die Where To?-kieslys help jou om jou ligging te vind deur verskeie metodes te voorsien om deur hierdie inligting te blaai, te soek en dit te berg.

Vanaf die hoofkieslys, kies **Where To?**.

- Om vinnig deur alle liggings op jou toestel te soek, kies **Search** (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 16*).
- Om 'n adres te vind, kies **Address** (*Vind van 'n Adres, bladsy 16*).
- Om volgens kategorie na voorafgelaai belangepunte te soek of daardeur te blaai, kies **Categories** (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 18*).
- Om naby 'n ander stad of area te soek, kies  langs die huidige soekarea (*Wysig die Soekgebied, bladsy 18*).
- Om jou gebergde liggings te sien en te wysig, kies **Saved** (*Berg Liggings, bladsy 22*).
- Om liggings te sien wat jy onlangs uit die soekresultate gekies het, kies **Recent** (*Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is, bladsy 21*).
- Om deur Foursquare® belangepunte te blaai en daarna te soek, kies **Foursquare®** (*Soek na Foursquare belangepunte, bladsy 19*).
- Om deur Tripadvisor® reisigergraderings te blaai en daarna te soek, kies **Tripadvisor** (*Tripadvisor, bladsy 19*).
- Om nasionale parke te vind en parkkaarte te verken, kies **National Parks** (*Vind nasionale parke, bladsy 19*).
- Om na spesifieke geografiese koördinate te navigeer, kies **Coordinates** (*Vind 'n ligging deur middel van koördinate, bladsy 20*).

Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk

Jy kan die soekbalk gebruik om na liggings te soek deur 'n kategorie, handelsnaam, adres of stadnaam in te voer.

- 1 Kies **Where To?**.
- 2 Kies **Search** in die soekbalk.
- 3 Voer die hele of deel van die soekterm in.
Voorgestelde soekterms verskyn onder die soekbalk.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na 'n soort besigheid te soek, voer 'n kategorienaam in (byvoorbeeld "rolprentteaters").
 - Om na 'n besigheidsnaam te soek, voer die hele naam of 'n deel van die naam in.
 - Om na 'n adres naby jou te soek, voer die huisnommer en straatnaam in.
 - Om na 'n adres in 'n ander stad te soek, voer die huisnommer, straatnaam, stad en staat in.
 - Om na 'n stad te soek, voer die stad en staat in.
 - Om na koördinate te soek, voer breedtegraad- en lengtegraadkoördinate in.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om te soek met gebruik van 'n voorgestelde soekterm, kies die term.
 - Om te soek deur die teks te gebruik wat jy ingevoer het, kies **Q**.
- 6 Indien nodig, kies 'n ligging.

Vind van 'n Adres

LET WEL: Die volgorde van die stappe kan verskil na gelang van die kaartdata wat op jou toestel gelaai is.

- 1 Kies **Where To?**.
- 2 Indien nodig, kies  om naby aan 'n ander stad of area te soek.
- 3 Kies **Address**.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om adresinligting in te voer.
- 5 Kies die adres.

Liggingsoekresultate

Die liggingsoekresultate verskyn in 'n lys met die naaste ligging bo-aan. Elke genommerde ligging verskyn ook op die kaart. Jy kan afwaarts rollees om meer resultate te sien.




①	Kies 'n ligging om na die opsiekieslys te kyk.
② ⓘ	Kies om gedetailleerde inligting oor die ligging te sien.
③ ⓘ	Kies om parkeerareas naby die ligging te vind.
④ ⚡	Kies om alternatiewe roetes na die ligging te sien.
⑤ Go!	Kies om met gebruik van die aanbevole roete na die ligging te begin navigeer.

Wysig die Soekgebied

Die toestel soek by verstek na liggings naby jou huidige ligging. Jy kan ook ander gebiede deursoek, bv. naby jou ligging, naby 'n ander stad of op jou aktiewe roete.

- 1 Kies **Where To?**.
- 2 Kies 📍 langs die huidige soekgebied ①.

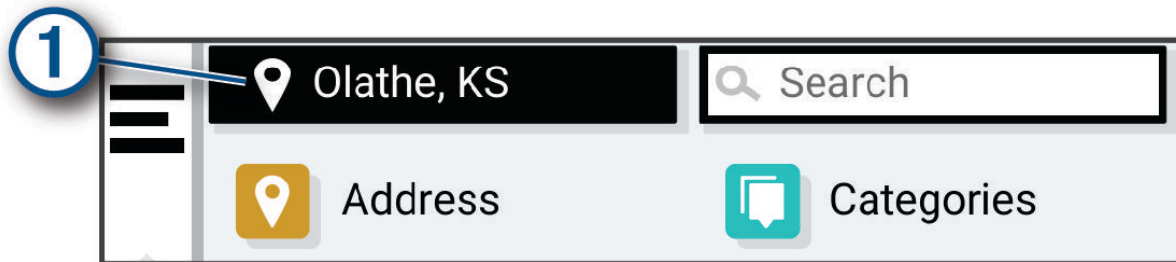

- 3 Kies 'n soekgebied.
- 4 Indien nodig, volg die instruksies op jou skerm om 'n spesifieke ligging te kies.

Die gekose soekgebied verskyn langs 📍. Wanneer jy na 'n ligging soek deur enige van die opsies in die Where To?-kieslys te gebruik, stel die toestel eerste liggings naby aan hierdie gebied voor.

Belangepunte

KENNISGEWING

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

'n Belangepunt is 'n plek wat jy dalk nuttig of interessant kan vind. Belangepunte word volgens kategorie georganiseer, en kan gewilde reisbestemmings soos vulstasies, restaurante, hotelle en vermaaklikheidsplekke insluit.

Vind van 'n Ligging volgens Kategorie

- 1 Kies **Where To?**.
- 2 Kies 'n kategorie of kies **Categories**.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
- 4 Kies 'n ligging.

Soek binne 'n kategorie

Nadat jy na 'n belangepunt gesoek het, kan sekere kategorieë 'n Kitssoeklys vertoon wat die laaste vier bestemmings aandui wat jy gekies het.

- 1 Kies **Where To? > Categories**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n bestemming uit die kitssoeklys aan die regterkant van die skerm.
Die kitssoeklys verskaf 'n lys in die gekose kategorie van liggings wat onlangs gevind is.
 - Indien nodig, kies 'n subkategorie, en kies 'n bestemming.

Vind nasionale parke

Toestelmodelle wat kaarte vir Noord-Amerika of die Verenigde State insluit, sluit ook gedetailleerde inligting vir nasionale parke in die Verenigde State in. Jy kan na 'n nasionale park of 'n ligging in 'n nasionale park navigeer.

1 Kies **Where To? > National Parks**.

'n Lys nasionale parke verskyn, met die naaste park aan die bokant.

2 Kies **Search** en voer die hele parknaam of 'n gedeelte daarvan in om die resultate te verfyn (opsioneel).

3 Kies 'n nasionale park.

'n Lys kategorieë vir liggings van kenmerke en geriewe binne die park, verskyn onder die park se naam.

4 Kies 'n opsie:

- Om na die park te begin navigeer, kies **Go!**.
- Om nog inligting te sien of om die park se kenmerke en geriewe te verken, kies **i**.
- Om vinnig 'n ligging binne die park te vind, kies 'n kategorie uit die lys onder die park se naam, en kies 'n ligging.

Verken kenmerke en geriewe van nasionale park

Op Noord-Amerikaanse produkmodelle, kan jy gedetailleerde inligting oor die kenmerke en geriewe verken wat in 'n nasionale park beskikbaar is, en na spesifieke liggings in die park navigeer. Jy kan byvoorbeeld kampeerterreine, bakens, besoekersentrums en gewilde besienswaardighede vind.

1 Kies 'n nasionale park vanuit die liggingsoekresultate.

'n Lys kategorieë vir parkkenmerke en -geriewe verskyn.

2 Kies 'n kategorie.

3 Kies 'n ligging en kies **Go!**.

Foursquare

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van inligting wat deur Foursquare verskaf word nie.

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Foursquare is 'n ligging-gebaseerde sosiale netwerk. Jou toestel sluit miljoene voorafgelaaide belangepunte van Foursquare in, wat deur Foursquare se logo in jou liggingsoektogresultate aangedui word.

Soek na Foursquare belangepunte

Jy kan vir Foursquare belangepunte soek wat op jou toestel gelaai is.

Kies **Where To? > Foursquare®**.

Besigtig Foursquare liggingbesonderhede

Jy kan Foursquare ligginginligting en gebruikergraderings bekyk.

1 Van die liggingsoekresultate, kies 'n Foursquare belangepunt.

2 Kies **i**.

Tripadvisor

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die Tripadvisor inligting nie.

Jy is verantwoordelik om enige toepaslike reëls, wette of regulasies te verstaan en na te kom wat met belangepunte te doen het.

Jou toestel sluit Tripadvisor reisigergraderings in. Tripadvisor graderings verskyn outomaties in die soekresultatels vir restaurante, hotelle en attraksies. Jy kan ook vir nabygeleë belangepunte van Tripadvisor soek, en volgens afstand of gewildheid sorteer.

Om Tripadvisor belangepunte te vind

- 1 Kies **Where To? > Tripadvisor**.
- 2 Kies 'n kategorie.
- 3 Indien nodig, kies 'n subkategorie.
'n Lys nabygeleë Tripadvisor belangepunte vir die kategorie verskyn.
- 4 Kies **Sort Results** om die vertoonde belangepunte volgens afstand of gewildheid te filtreer (opsioneel).
- 5 Kies **Q** en voer 'n soekterm in (opsioneel).

Navigeer na belangepunte binne 'n plek

LET WEL: Hierdie kenmerk is moontlik nie in alle gebiede of vir alle produkmodelle beskikbaar nie.

Jy kan 'n roete skep na 'n belangepunt (BP) binne 'n groter plek, soos 'n winkel binne 'n winkelsentrum of 'n spesifieke terminaal binne 'n lughawe.

- 1 Kies **Where To? > Search**.
- 2 Voer die naam van die plek in en kies **Q**.
- 3 Kies die plek.
'n Lys kategorieë vir BP'e binne die plek verskyn.
- 4 Kies 'n kategorie, kies 'n ligging en kies **Go!**.

Die toestel skep 'n roete na die parkeerterrein of plekingang naaste aan die BP. Wanneer jy by die bestemming aankom, dui 'n geruite vlag die aanbevole parkeerterrein aan. 'n Gemerkte punt dui die BP se ligging binne die plek aan.

Soeknutsmiddels

Soeknutsmiddels laat jou toe om na spesifieke soorte liggings te soek deur op skerm-aanporboodskappe te reageer.

Vind 'n Kruising

Jy kan vir 'n kruising of aansluiting tussen twee strate, hoofweë of ander paaie soek.

- 1 Kies **Where To? > Intersections**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm om straatinligting in te voer.
- 3 Kies die kruising.

Vind 'n ligging deur middel van koördinate

Jy kan 'n ligging vind met behulp van breedte- en lengte-koördinate.

- 1 Kies **Where To? > Coordinates**.
- 2 Indien nodig, kies , en verander die koördinaatformaat of datumlyn.
- 3 Voer die breedte- en lengte-koördinate in.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om die koördinate as 'n ligging te berg, kies **Save**.
 - Om 'n roete na die koördinate te begin, kies **Go!**.

Parkering

Vind Parkering Naby Jou Huidige Ligging

- 1 Kies **Where To? > Categories > Parking**.
- 2 Kies 'n parkeerligging.
- 3 Kies **Go!**.

Vind Parkering Naby 'n Gespesifiseerde Ligging

- 1 Kies **Where To?**.
- 2 Soek vir 'n ligging.
- 3 Kies 'n ligging vanuit die liggingsoekresultate.
- 4 Kies .
- 'n Lys parkeerareas naby die gekose ligging verskyn.
- 5 Kies 'n parkeerligging.
- 6 Kies **Go!**.

Besigtig Liggings wat Onlangs Gevind is

Jou toestel berg 'n geskiedenis van die laaste 50 liggings wat jy gevind het.

Kies **Where To? > Recent**.

Wis van Lys Liggings wat Onlangs Gevind is

Kies **Where To? > Recent >  > Clear > Yes**.

Sien die Huidige Ligginginligting

Jy kan die Waar Is Ek?-blad gebruik om inligting oor jou huidige ligging te sien. Hierdie is 'n nuttige eienskap as jy noodpersoneel moet inlig waar jy jou bevind.

Kies die voertuig vanaf die kaart.

Vind Nooddienste en Brandstof

Jy kan die Waar Is Ek?-bladsy gebruik om die naaste hospitale, polisiestasies en vulstasies te vind.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies **Hospitals, Police Stations of Fuel**.
LET WEL: Sommige dienskategorieë is nie in alle areas beskikbaar nie.
'n Lys liggings vir die gekose diens verskyn, met die naaste liggings bo aan.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Om na die ligging te navigeer, kies **Go!**
 - Om die foonnommer en ander liggingbesonderhede te besigtig, kies .

Kry Aanwysings na jou Huidige Ligging

Indien jy 'n ander persoon moet inlig oor hoe om by jou huidige ligging te kom, kan jou toestel 'n aanwysingslys gee.

- 1 Kies die voertuig vanaf die kaart.
- 2 Kies  > **Directions to Me**.
- 3 Kies 'n beginligging.
- 4 Kies **Select**.

Byvoeging van 'n Kortpad

Jy kan kortpaaie by die Waarheen?-kieslys voeg. 'n Kortpad kan na 'n ligging, 'n kategorie of 'n soeknutsmiddel wys.

Die Waarheen?-kieslys kan tot 36 kortpadikone bevat.

- 1 Kies **Where To? > Add Shortcut**.
- 2 Kies 'n item.

Verwydering van 'n Kortpad

- 1 Kies **Where To?** >  > **Remove Shortcut(s)**.
- 2 Kies 'n kortpad om te verwyder.
- 3 Kies weer die kortpad om te bevestig.
- 4 Kies **Done**.

Berg Liggings

Berg 'n ligging

- 1 Soek na 'n ligging (*Vind van 'n Ligging volgens Kategorie, bladsy 18*).
- 2 Kies 'n ligging vanuit die soekresultate.
- 3 Kies  > **Save**.
- 4 Indien nodig, voer 'n naam in en kies **Done**.
- 5 Kies **Save**.

Berg jou huidige ligging

- 1 Kies die voertuigikoon vanaf die kaart.
- 2 Kies **Save**.
- 3 Voer 'n naam in en kies **Done**.

Wysiging van 'n Gebergde Ligging

- 1 Kies **Where To?** > **Saved**.
- 2 Indien nodig, kies 'n kategorie.
- 3 Kies 'n ligging.
- 4 Kies .
- 5 Kies  > **Edit**.
- 6 Kies 'n opsie:
 - Kies **Name**.
 - Kies **Phone Number**.
 - Kies **Categories** om kategorieë aan die gebergde ligging toe te ken.
 - Kies **Map Symbol** om die simbool te verander wat gebruik word om die gebergde ligging op 'n kaart te merk.
- 7 Wysig die inligting.
- 8 Kies **Done**.

Toeken van Kategorieë aan 'n Gebergde Ligging

Jy kan selfgekoose kategorieë byvoeg om jou gebergde liggings te organiseer.

LET WEL: Kategorieë verskyn in die gebergde liggingskieslys nadat jy ten minste 12 liggings geberg het.

- 1 Kies **Where To?** > **Saved**.
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies .
- 4 Kies  > **Edit** > **Categories**.
- 5 Voer een of meer kategorieën in, geskei deur kommas.
- 6 Indien nodig, kies 'n voorgestelde kategorie.
- 7 Kies **Done**.

Skrap van 'n Gebergde Ligging

LET WEL: Geskrapte liggings kan nie herwin word nie.

- 1 Kies **Where To?** > **Saved**.
- 2 Kies  > **Delete**.
- 3 Kies die blokkie langs die gebergde liggings om te skrap, en kies **Delete**.

Volg 'n roete

Roetes

'n Roete is 'n pad vanaf jou huidige ligging na een of meer bestemmings.

- Die toestel bereken 'n aanbevole roete na jou bestemming op grond van die voorkeure wat jy stel, waaronder die roeteberekeningsmodus ([Verander die Roeteberekeningsmodus, bladsy 27](#)) en vermydings ([Vermy Veragtings, Tolgeld en Gebiede, bladsy 27](#)).
- Jy kan begin om vinnig na jou bestemming te navigeer met die aanbevole roete, of jy kan 'n alternatiewe roete kies ([Begin 'n Roete, bladsy 23](#)).
- Indien daar spesifieke paaie is wat jy moet gebruik of vermy, kan jy die roete pasmaak ([Vorm Jou Roete, bladsy 26](#)).
- Jy kan veelvuldige bestemmings by 'n roete voeg ([Voeg 'n ligging by jou roete, bladsy 26](#)).

Begin 'n Roete

- 1 Kies **Where To?** en soek na 'n ligging ([Vind en Berg Liggings, bladsy 16](#)).
- 2 Kies 'n ligging.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Om met die aanbevole roete te begin navigeer, kies **Go!**.
 - Om 'n alternatiewe roete te kies, kies  en kies 'n roete.
Alternatiewe roetes verskyn regs van die kaart.
 - Om die roete te wysig, kies  > **Edit Route** en voeg vormpunte by die roete ([Vorm Jou Roete, bladsy 26](#)).

Die toestel bereken 'n roete na die ligging en lei jou deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik ([Jou roete op die kaart, bladsy 24](#)). 'n Voorskou van die hoofpaaie op jou roete verskyn vir etlike sekondes op die rand van die kaart.

As jy by addisionele bestemmings moet stop, kan jy die liggings by jou roete voeg ([Voeg 'n ligging by jou roete, bladsy 26](#)).

Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin

Jy kan 'n roete begin deur 'n ligging vanaf die kaart te kies.

- 1 Kies **View Map**.
- 2 Sleep en zoem die kaart om die area vir soek te vertoon.
- 3 Indien nodig, kies  om die belangepunte wat vertoon word, volgens kategorie te filtreer.
Liggingmerkers (gekleurde kolletjies) verskyn op die kaart.
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies 'n liggingmerker.
 - Kies 'n punt, soos 'n straat, kruising of adresligging.
- 5 Kies **Go!**.

Gaan Huis toe

Die eerste keer wat jy met 'n roete huis toe begin, por die toestel jou aan om jou huisligging in te voer.


- 1 Kies **Where To?** > **Go Home**.
- 2 Indien nodig, voer jou huisligging in.

Wysig Jou Huisligging

- 1 Kies **Where To?** >  > **Set Home Location**.
- 2 Voer jou huisligging in.

Jou roete op die kaart


Namate jy reis, lei die toestel jou na jou bestemming deur stemaanporboodskappe en inligting op die kaart te gebruik. Instruksies vir jou volgende draai of afdraai, of ander handelings, verskyn oor die bokant van die kaart.

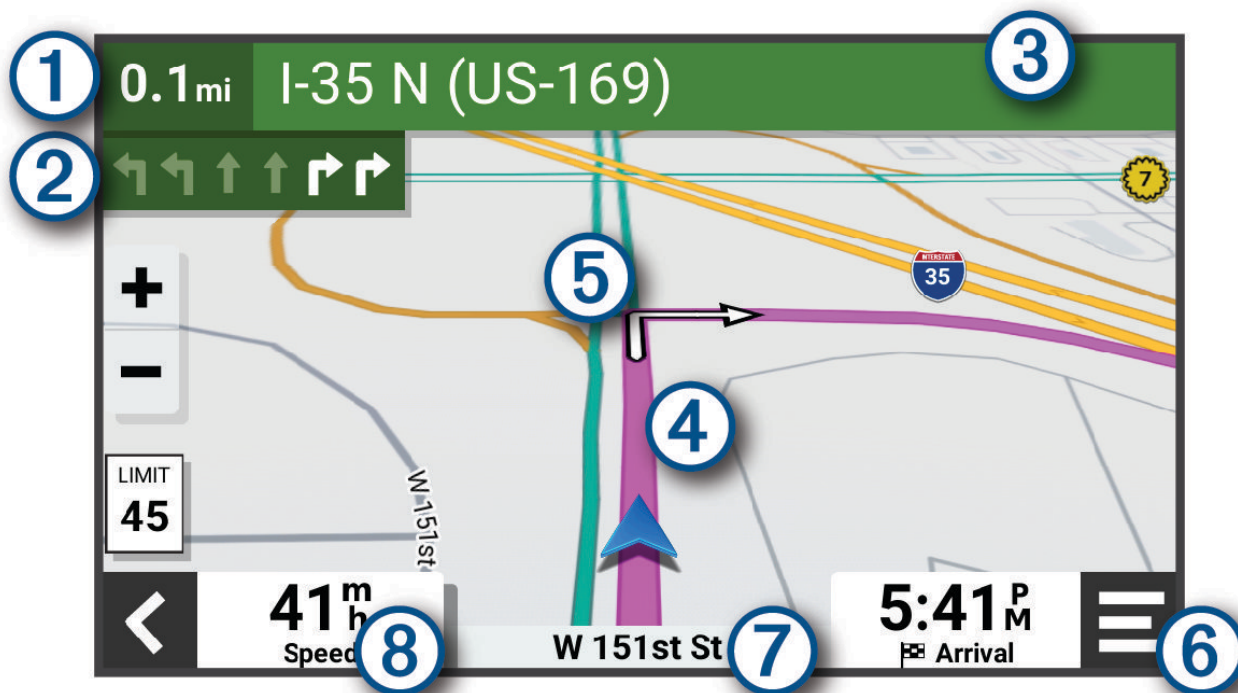

①	Afstand na die volgende handeling.
②	Volgende handeling op die roete. Dui die volgende draai, afrit of ander handeling aan en die baan waarin jy moet reis, indien beskikbaar.
③	Naam van die straat of afrit wat met die volgende handeling verbind word.
④	Roete uitgelig op die kaart.
⑤	Volgende handeling op die roete. Pyle op die kaart dui die ligging van naderende handelinge aan.
⑥	Kaartnutsmiddels. Verskaf nutsmiddels om vir jou meer inligting oor jou roete en omgewing te wys.
⑦	Naam van die pad waarop jy reis.
⑧	Voertuigspoed.

Aktiewe Baanleiding

Soos wat jy sommige draaie, afritte of verkeerswisselaars op jou roete nader, verskyn 'n gedetailleerde simulاسie van die pad langs die kaart, indien beskikbaar. 'n Gekleurde lyn ① dui die regte baan vir die draai aan.

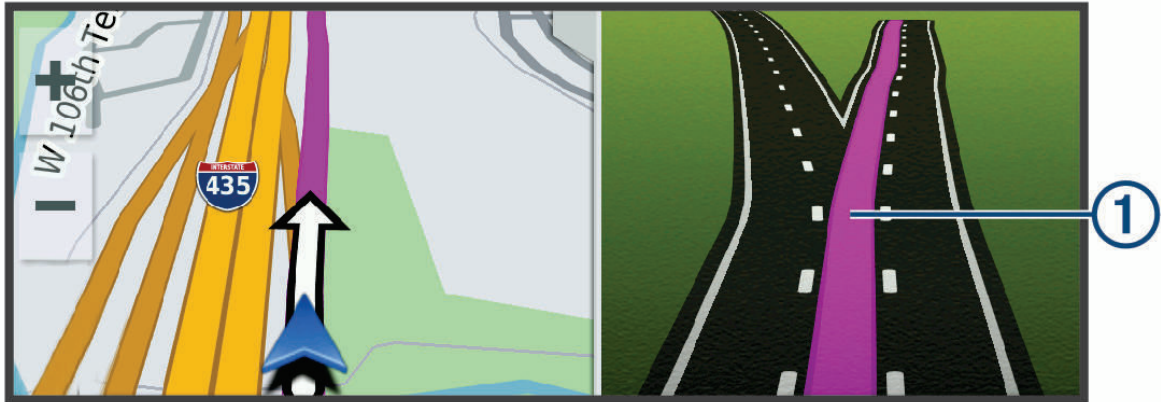

Bekyk draaie en aanwysings

Terwyl jy op 'n roete navigeer, kan jy naderende draaie, baanwisselings of ander aanwysings vir jou roete bekyk.

1 Vanaf die kaart, kies 'n opsie:

- Om naderende draaie en aanwysings te bekyk soos jy navigeer, kies  > **Turns**.
Die kaarthulpmiddel vertoon die volgende paar draaie of aanwysings langs die kaart. Die lys dateer outomaties op soos jy op die roete navigeer.
- Om die volledige lys van draaie en aanwysings vir die hele roete te bekyk, kies die teksbalk bo aan die kaart.

2 Kies 'n draai of aanwysing (opsioneel).

Gedetailleerde inligting verskyn. 'n Afbeelding van die aansluiting kan verskyn vir aansluitings op hoofpaaie, indien beskikbaar.

Besigtiging van die Volledige Roete op die Kaart

1 Kies enige plek op die kaart terwyl jy 'n roete navigeer.

2 Kies .

Aankoms by jou bestemming

Wanneer jy jou bestemming nader, verskaf die toestel inligting om jou te help om jou roete te voltooi.

-  dui jou bestemming se ligging op die kaart aan, en 'n stemporbodskap kondig aan dat jy jou bestemming nader.
- Wanneer jy sekere bestemmings nader, stel die toestel outomaties parkeerareas voor. Jy kan More kies om 'n volledige lys voorgestelde parkeerareas te sien ([Parkerings Naby Jou Bestemming, bladsy 26](#)).
- Wanneer jy by jou bestemming stilhou, beëindig die toestel die roete outomaties. Indien die toestel jou aankoms nie outomaties bespeur nie, kan jy  > **Stop** kies om jou roete te beëindig.

Parkeringsplek naby jou Bestemming

Jou toestel kan jou help om 'n parkeerplek naby jou bestemming te vind. Wanneer jy sekere bestemmings nader, stel die toestel outomaties parkeerareas voor.

1 Kies 'n opsie:

- Wanneer die toestel parkeering voorstel, kies **More** om alle voorgestelde parkeerareas te sien.

LET WEL: Wanneer jy 'n voorgestelde parkeerarea kies, werk die toestel outomaties jou roete by.

- Indien die toestel nie parkeerliggings voorstel nie, kies **Where To? > Categories > Parking** en kies  **> My Destination**.

2 Kies 'n parkeerligging en kies **Go!**.

Die toestel lei jou na die parkeerarea.

Verander Jou Aktiewe Roete

Voeg 'n ligging by jou roete

Voordat jy 'n ligging by jou roete kan voeg, moet jy op 'n roete navigeer (*Begin 'n Roete, bladsy 23*).

Jy kan liggings by die middel of einde van jou roete byvoeg. Jy kan byvoorbeeld 'n vulstasie as die volgende bestemming op jou roete byvoeg.

WENK: Om komplekse roetes met veelvuldige bestemmings of geskeduleerde stoppe te skep, kan jy die roetebeplanner gebruik om 'n roete te beplan, te skeduleer en te berg (*Beplanning van 'n roete, bladsy 39*).

1 Vanaf die kaart, kies  **> Where To?**.

2 Soek 'n ligging (*Vind en Berg Liggings, bladsy 16*).

3 Kies 'n ligging.

4 Kies **Go!**.

5 Kies 'n opsie:

- Om die ligging as die volgende bestemming op jou roete by te voeg, kies **Add As Next Stop**.
- Om die ligging by die einde van jou roete te voeg, kies **Add As Last Stop**.
- Om die ligging by te voeg en die volgorde van bestemmings op jou roete te wysig, kies **Add to Active Route**.

Jou toestel herbereken die roete om die bygevoegde ligging in te sluit, en lei jou in volgorde na die bestemmings.

Vorm Jou Roete

Voordat jy jou roete kan vorm, moet jy 'n roete begin (*Begin 'n Roete, bladsy 23*).

Jy kan jou roete met die hand vorm om die verloop daarvan te verander. Dít stel jou in staat om die roete 'n sekere pad te laat gebruik of deur 'n sekere gebied te laat gaan, sonder om 'n bestemming by die roete te voeg.

1 Raak aan enige plek op die kaart.

2 Kies **Shape Route**.

WENK: Jy kan  kies om in te zoem op die kaart en 'n meer presiese ligging te kies.

Die toestel gaan roetevormmodus binne en herbereken die roete om deur die gekose ligging te reis.

3 Kies **Go!**.

4 Indien nodig, kies 'n opsie:

- Kies addisionele liggings op die kaart om nog vormpunte by die roete te voeg.
- Om 'n vormpunt te verwyder, kies die vormpunt en kies **Remove**.

Gebruik 'n Ompad

Jy kan 'n ompad vir 'n gespesifiseerde afstand op jou roete neem of 'n ompad om spesifieke paaie. Dit is nuttig indien jy bousones, geslote paaie, of swak padtoestande teëkom.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Edit Route**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om vir 'n spesifieke afstand 'n ompad op jou roete te neem, kies **Detour by Distance**.
 - Om 'n ompad rondom 'n spesifieke pad op die roete te neem, kies **Detour by Road**.

Verander die Roeteberekeningsmodus

- 1 Kies **Calculation Mode**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Faster Time** om roetes te bereken wat vinniger is om te ry, maar afstandsgewys langer kan wees.
 - Kies **Straight Line** om punt-tot-punt-roetes (sonder paaie) te bereken.

Vermý omgewingsones op jou roete

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermy.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy 'n omgewingsone-voertuigprofiel by jou toestel voeg ([Byvoeg van 'n omgewingsone-voertuigprofiel](#), bladsy 43).

Voordat jy omgewingsones op jou roete kan vermy, moet jy 'n roete begin.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

Wanneer die toestel jou por, kies **Go!** om 'n alternatiewe roete te volg.

Stop van die Roete

Kies vanaf die kaart  > **Stop**.

Gebruik Voorgestelde Roetes

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy ten minste een ligging berg en die reisgeskiedenis-kenmerk ontsper ([Navigasie-instellings](#), bladsy 43).

Met gebruik van die myTrends™ kenmerk voorspel jou toestel jou bestemming op grond van jou reisgeskiedenis, die dag van die week, en die tyd van die dag. Nadat jy 'n paar keer na 'n gebergde ligging gery het, kan die ligging moontlik in die navigasiebalk op die kaart verskyn, tesame met die beraamde reistyd en verkeersinligting.

Kies die navigasiebalk om 'n voorgestelde roete na die ligging te sien.

Vermý Vertragings, Tolgeld en Gebiede

Vermý Verkeersvertragings op Jou Roete

Vóór jy verkeersvertragings kan vermy, moet jy verkeersinligting ontvang ([Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon](#), bladsy 37).

Die toestel optimaliseer jou roete by verstek om outomaties verkeersvertragings te vermy. As jy hierdie opsie versper het in die verkeersinstellings ([Verkeersinstellings](#), bladsy 46), kan jy verkeersvertragings met die hand besigtig en vermy.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Traffic**.
- 2 Kies **Alternate Route**, indien beskikbaar.
- 3 Kies **Go!**.

Vermyn tolpaai

Jou toestel kan jou roete só bepaal dat jy gebiede vermy wat tolgelde vereis, soos tolpaai, tolbrûe of gebiede van opeenhoping. Die toestel kan steeds 'n tolgebied by jou roete insluit indien geen ander redelike roetes beskikbaar is nie.

- 1 Kies  > **Navigation** > **Avoidances** > **Tolls and Fees**.
- 2 Kies **Save**.

Vermyn Padkenmerke

- 1 Kies  > **Navigation** > **Avoidances**.
- 2 Kies die padkenmerke om op jou roetes te vermy, en kies **Save**.

Vermyn Omgewingsones

Jou toestel kan gebiede met omgewing- of uitlaatgasbeperkings wat dalk op jou voertuig van toepassing is, vermy.

- 1 Kies  > **Navigation** > **Environmental Zones**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om elke keer gevra te word voordat 'n roete deur 'n omgewingsone beplan word, kies **Always Ask**.
 - Om altyd omgewingsones te vermy, kies **Avoid**.
 - Om altyd omgewingsones toe te laat, kies **Allow**.
- 3 Kies **Save**.

Pasgemaakte vermydings

Selfgekoose vermydings laat jou toe om spesifieke areas of padgedeeltes te kies om te vermy. Wanneer die toestel 'n roete bereken, vermy dit hierdie areas en paaie tensy geen ander redelike roete beskikbaar is nie.

Vermyn van 'n Pad

- 1 Kies  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Kies, indien nodig, **Add Avoidance**.
- 3 Kies **Add Avoid Road**.
- 4 Kies die beginpunt van die padgedeelte om te vermy, en kies **Next**.
- 5 Kies die eindpunt van die padgedeelte en kies **Next**.
- 6 Kies **Done**.

Vermyn van 'n Area

- 1 Kies  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Kies, indien nodig, **Add Avoidance**.
- 3 Kies **Add Avoid Area**.
- 4 Kies die boonste linkerhoek van die area om te vermy, en kies **Next**.
- 5 Kies die onderste regterhoek van die area om te vermy, en kies **Next**.
Die gekose area word in skaduwee op die kaart aangedui.
- 6 Kies **Done**.

Versper van 'n Selfgekoose Vermyn

Jy kan 'n selfgekoose vermyding versper sonder om dit te skrap.

- 1 Kies  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Kies 'n vermyding.
- 3 Kies  > **Disable**.

Skrap van pasgemaakte vermydings

- 1 Kies  > **Navigation** > **Custom Avoidances** > .
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle pasgemaakte vermydings te skrap, kies **Select All** > **Delete**.
 - Om een pasgemaakte vermyding te skrap, kies die vermyding, en kies **Delete**.

Gebruik van die kaart

Jy kan die kaart gebruik om 'n roete te navigeer (*Jou roete op die kaart, bladsy 24*) of om na 'n kaart van jou omgewing te kyk wanneer geen roete aktief is nie.

- 1 Kies **View Map**.
- 2 Raak aan enige plek op die kaart.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Sleep die kaart om links, regs, op en af te beweeg.
 - Kies  of  om in of uit te zoem.
 - Kies  om tussen Noord-bo- en 3-D-aansig te wissel.
 - Om die belangepunte wat vertoon word volgens kategorie te filtreer, kies .
 - Om 'n roete te begin, kies 'n ligging op die kaart, en kies **Go!** (*Gebruik die Kaart om 'n Roete te Begin, bladsy 23*).

Kaartnutsmiddels

Kaartnutsmiddels verskaf vinnige toegang tot inligting en toestelfunksies terwyl jy na die kaart kyk. Wanneer jy 'n kaartnutsmiddel aktiveer, verskyn dit in 'n paneel op die kaart se rand.

Stop: Stop navigasie van die aktiewe roete.

Camera: Verskaf paneelbordkamerakontroles en vertoon waarskuwings vir voorkantbotsing en baanverlating. Stel jou ook in staat om die paneelbordkamera se beeldsoeker en die bestuurderbystandinstellings oop te maak.

Edit Route: Laat jou toe om 'n ompad te vat of om liggings op jou roete oor te slaan (*Verander Jou Aktiewe Roete, bladsy 26*).

Mute Navigation: Demp die toesteloudio.

Cities Ahead: Vertoon opkomende stede en dienste langs jou aktiewe roete of langs 'n snelweg (*Stede vorentoe, bladsy 30*).

Up Ahead: Vertoon opkomende liggings op die roete of die pad waarop jy reis (*Vorentoe, bladsy 30*).

Traffic: Vertoon verkeersomstandighede op jou roete of in jou gebied (*Besigtig Opkomende Verkeer, bladsy 31*). Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede of vir alle toestelmodelle beskikbaar nie.

Trip Data: Vertoon ritdata wat pasgemaak kan word, bv. spoed of kilometerlesing (*Besigtig Ritdata vanaf die Kaart, bladsy 30*).

Turns: Vertoon 'n lys opkomende draaie op jou roete (*Bekyk draaie en aanwysings, bladsy 25*).

Telefoon: Vertoon 'n lys onlangse telefoonoproepe vanaf jou gekoppelde telefoon, en vertoon in-oproep-opsies tydens 'n aktiewe oproep (*Gebruik In-oproep-opsies, bladsy 36*).

Weather: Vertoon weersomstandighede vir jou gebied.

Music Player: Vertoon mediakontroles en media-inligting.

Besigtig 'n Kaartnutsmiddel

- 1 Vanaf die kaart, kies .
- 2 Kies 'n kaartnutsmiddel.
Die kaartnutsmiddel verskyn in 'n paneel op die skerm se rand.
- 3 Wanneer jy die kaartnutsmiddel klaar gebruik het, kies .

Vorentoe

Die Up Ahead-nutsmiddel verskaf inligting oor opkomende liggings op jou roete of die pad waarop jy tans reis. Jy kan opkomende belangepunte volgens kategorie, bv. restaurante, vulstasies of rusareas, besigtig. Jy kan kategorieë verpersoonlik wat in die Up Ahead-nutsmiddel vertoon word.

Besigtig Opkomende Liggings

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Up Ahead**.

Terwyl jy reis, wys die kaartnutsmiddel die volgende ligging op jou pad of roete.

- 2 Kies 'n opsie:

- Indien die kaartnutsmiddel kategorieë wys, kies 'n kategorie om 'n lys nabygeleë liggings in daardie kategorie te sien.
- Indien die kaartnutsmiddel opkomende liggings wys, kies 'n ligging om liggingbesonderhede te sien of om 'n roete na die ligging te begin.

Verpersoonliking van die Vorentoe-kategorieë

Jy kan die liggingkategorieë verander wat in die Up Ahead-nutsmiddel verskyn.

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Up Ahead**.

- 2 Kies 'n kategorie.

- 3 Kies .

- 4 Kies 'n opsie:

- Om 'n kategorie op of af in die lys te skuif, kies en sleep die pyltjie langs die kategorienaam.
- Om 'n kategorie te verander, kies die kategorie.
- Om 'n pasgemaakte kategorie te skep, kies 'n kategorie, kies **Custom Search** en voer die naam van 'n besigheid of kategorie in.

- 5 Kies **Save**.

Stede vorentoe

Terwyl jy op 'n snelweg reis of 'n roete navigeer wat 'n snelweg insluit, verskaf die Stede Vorentoe-nutsmiddel inligting oor opkomende stede langs die snelweg. Vir elke stad wys die kaartnutsmiddel die afstand na die snelwegafrit en die beskikbare dienste, soortgelyk aan die inligting op snelwegpadtekens.

Besigtig opkomende stede en afritdienste

- 1 Kies vanaf die kaart  > **Cities Ahead**.

Terwyl jy langs 'n snelweg of 'n aktiewe roete reis, wys die kaartnutsmiddel inligting oor opkomende stede en afritte.

- 2 Kies 'n stad.

Die toestel wys 'n lys belangepunte wat by die gekose stadafrit geleë is, soos vulstasies, verblyf of restaurante.

- 3 Kies 'n ligging, en kies **Go!** om te begin navigeer.

Ritinligting

Besigtig Ritdata vanaf die Kaart

Vanaf die kaart, kies  > **Trip Data**.

Verpersoonliking van die Ritdatavelde

- 1 Vanaf die kaart, kies  > **Trip Data**.
- 2 Kies 'n ritdataveld.
- 3 Kies 'n opsie.

Die nuwe ritdataveld verskyn in die ritdatakaartnutsmiddel.

Bekyk Ritdata

Die ritdanutsmiddel vertoon jou spoed en verskaf statistiek oor jou rit.

Vanaf die kaart, kies **Speed**.

Besigtig die Ritlog

Jou toestel hou 'n ritlog by wat 'n rekord is van die roete wat jy gereis het.

- 1 Kies  > **Map Display** > **Map Layers**.
- 2 Kies die **Travel History**-merkblokkie.

Terugstel van ritinligting

- 1 Vanaf die kaart, kies **Speed**.
- 2 Kies  > **Reset Field(s)**.
- 3 Kies 'n opsie:
 - Wanneer jy nie 'n roete navigeer nie, kies **Select All** om alle datavelde op die eerste blad te herstel behalwe die snelheidsmeter.
 - Kies **Reset Overall Data** om Rit A en die totale data terug te stel.
 - Kies **Reset Trip B** om die afstandsmeter te herstel.
 - Kies **Reset Max. Speed** om die maksimum spoed te herstel.

Besigtig Opkomende Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel verkeersdata ontvang ([Verkeer](#), bladsy 37).

Jy kan opkomende verkeersvoorvalle sien op jou roete of die pad waarop jy reis.

- 1 Terwyl jy 'n roete navigeer, kies  > **Traffic**.

Die naaste opkomende verkeersvoorval verskyn in 'n paneel aan die regterkant van die kaart.

- 2 Kies die verkeersvoorval om bykomende besonderhede te sien.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertragings op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Traffic**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Legend** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Traffic**.
- 2 Kies  > **Incidents**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Verpersoonliking van die Kaart

Verpersoonliking van die Kaartlae

Jy kan self kies watter data op die kaart verskyn, soos ikone vir belangepunte en padtoestande.

- 1 Kies  > **Map Display** > **Map Layers**.
- 2 Kies die merkblokkie langs elke laag wat jy wil hê op die kaart moet wys.

Verander die Kaartdataveld

- 1 Kies 'n dataveld vanaf die kaart.
LET WEL: Jy kan nie Speed verpersoonlik nie.
- 2 Kies 'n soort data om te vertoon.

Verander die kaartperspektief

- 1 Kies  > **Map Display** > **Driving Map View**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Kies **Track Up** om die kaart in twee dimensies te vertoon (2-D) met jou reisrigting aan die bokant.
 - Kies **North Up** om die kaart in 2-D te vertoon met noord aan die bokant.
 - Kies **3-D** om die kaart in drie dimensies te vertoon.

Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Die Garmin Drive toepassing laat jou toestel toe om slimkennisgewings en regstreekse inligting te ontvang, soos regstreekse verkeersdata en weerinligting.

Regstreekse verkeersdata: Stuur intydse verkeersdata na jou toestel, byvoorbeeld verkeersinsidente en -vertragings, konstruksiesones en padsluitings ([Verkeer](#), bladsy 37).

Weerinligting: Stuur intydse weervoorspellings, padtoestande en weerradar na jou toestel ([Kyk na die weervoorspelling](#), bladsy 38).

Slimkennisgewings: Vertoon foonkennisgewings en -boodskappe op jou toestel. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproep: Stel jou in staat om jou toestel te gebruik om oproepe te maak en te ontvang en om die toestel as 'n vryhand-luidsprekerfoon te gebruik. Indien die gekose taal die stemopdragfunksie ondersteun, kan jy oproepe maak deur stemopdragte te gebruik.

Stuur liggings na jou toestel: Stel jou in staat om liggings vanaf jou slimfoon na jou navigasietoestel te stuur.

Paring met jou slimfoon

Jy kan jou Garmin DriveCam toestel met jou slimfoon en die Garmin Drive toepassing paar om bykomende kenmerke te ontsper en toegang tot intydse inligting te kry ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke](#), bladsy 32).

- 1 Installeer die Garmin Drive toepassing vanuit die toepassingwinkel op jou slimfoon.
- 2 Skakel jou Garmin DriveCam toestel aan en plaas die toestel en jou slimfoon binne 3 m (10 vt.) van mekaar.
- 3 Maak die Garmin Drive toepassing op jou foon oop.
- 4 Volg die instruksies op die skerm om by 'n Garmin rekening aan te teken en die paar- en opstelproses te voltooi.

Die hoof-toepassingpaneelbord verskyn. Nadat die toestelle gepaar is, verbind hulle outomaties wanneer hulle aangeskakel en binne reikafstand is.

Versper Bluetooth kenmerke (Android™)

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan spesifieke Bluetooth kenmerke versper en aan die ander kenmerke verbind bly.

- 1 Kies  > **Wireless Networks**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle Bluetooth kenmerke te versper, vee die Bluetooth merkblokkie uit.
 - Om net vryhand-oproepe te versper, kies die foonnaam en vee die **Phone Calls**-merkblokkie uit.

Wys of verberg toepassingkennisgewings (Android)

Jy kan die Garmin Drive toepassing gebruik om self te kies watter soorte slimfoonkennisgewings op jou Garmin DriveCam toestel verskyn.

- 1 Maak die Garmin Drive toepassing op jou foon oop.
- 2 Kies  > **Slimkennisgewings**.
'n Lys slimfoontoepassing-kategorieë verskyn.
- 3 Kies 'n kategorie om kennisgewings vir daardie soort toepassing te ontsper of versper.

Versper Bluetooth kenmerke (iPhone)

Alle versoenbare kenmerke van Bluetooth is by verstek ontsper wanneer jy jou foon paar. Jy kan spesifieke Bluetooth kenmerke versper en aan die ander kenmerke verbind bly.

- 1 Kies  > **Wireless Networks**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om alle Bluetooth kenmerke te versper, vee die Bluetooth merkblokkie uit.
 - Om vryhand-oproepe te versper, kies die foonnaam en vee die **Phone Calls**-merkblokkie uit.

Wys of verberg kennisgewingskategorieë (iPhone)

Jy kan die kennisgewings filtreer wat op jou toestel vertoon word deur kategorieë te vertoon of te verberg.

- 1 Kies  > **Wireless Networks**.
- 2 Kies **Smartphone services**.
WENK:  vertoon gekleur wanneer die dienste aktief is.
- 3 Kies **Smart Notifications**.
- 4 Kies die merkblokkie langs elke kennisgewing wat vertoon moet word.

Besigtig Video's en Foto's op Jou Slimfoon

Voordat jy video's en foto's op jou slimfoon kan besigtig, moet jy jou Garmin DriveCam toestel paar met die Garmin Drive toepassing ([Paring met jou slimfoon, bladsy 32](#)).

LET WEL: Die toestel hou op om op te neem en waarskuwings word versper terwyl jy video's of foto's kyk.

- 1 Vanuit die Garmin Drive toepassing op jou slimfoon, kies **Video's en foto's**.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Om 'n foto of video te sien wat jy geberg het, kies 'n lêer uit die **Geberg**-kategorie.
 - Om onlanges videobeeldmateriaal te sien wat nie geberg is nie, kies 'n video uit die **Tydelik**-kategorie.

Skrap 'n video of foto met gebruik van jou slimfoon

- 1 Kies **Kies** wanneer jy na 'n lys gebergde video's of foto's op jou slimfoon kyk.
- 2 Kies een of meer lêers.
- 3 Kies .

Slimkennisgewings

Terwyl jou toestel aan die Garmin Drive toepassing verbind is, kan jy kennisgewings vanaf jou slimfoon op jou Garmin DriveCam toestel besigtig, bv. SMS'e, inkomende oproepe en kalenderafsprake.

LET WEL: Jy sal dalk 'n paar minute moet wag om kennisgewings op jou navigasietoestel te ontvang nadat dit aan die Garmin Drive toepassing verbind het.  vertoon gekleur in Bluetooth instellings wanneer slimkennisgewings verbind en aktief is (*Instellings vir Koordlose Netwerke, bladsy 44*).

Ontvang Kennisgewings

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon gekoppel word wat die Garmin Drive toepassing (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 32*) loop.

'n Opspringvenster verskyn van die meeste bladsye wanneer die toestel 'n kennisgewing van jou slimfoon ontvang. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

LET WEL: Indien jy die kaart besigtig, verskyn kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **OK**.

Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.

- Om 'n kennisgewing te sien, kies **View**.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **View > Play**.

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

- Om bykomende aksies uit te voer, bv. om die kennisgewing op jou foon toe te maak, kies **View**, en kies 'n opsie.

LET WEL: Bykomende aksies is slegs vir sekere soorte kennisgewings beskikbaar, en moet ondersteun word deur die toepassing wat die kennisgewing genereer.

Ontvang kennisgewings terwyl jy die kaart besigtig

WAARSKUWING

Moenie kennisgewings lees of daarop reageer terwyl jy bestuur nie, omdat dit tot 'n ongeluk kan lei wat op ernstige persoonlike besering of die dood kan uitloop.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 32*).

Wanneer jy die kaart besigtig, verskyn nuwe kennisgewings in 'n kaartnutsmiddel op die skerm se rand. Indien die toestel beweeg, moet jy bevestig jy is 'n passasier en nie die bestuurder nie voordat jy kennisgewings kan besigtig.

- Om 'n kennisgewing te ignoreer, kies **X** of wag vir die opspringvenster om te verstryk.

Die opspringvenster maak toe, maar die kennisgewing bly aktief op jou foon.

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingteks.
- Om na die kennisgewing te luister, kies **Play Message**.

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Besigtig die Lys Kennisgewings

Jy kan 'n lys van alle aktiewe kennisgewings besigtig.

- 1 Kies  > **Smart Notifications**.

Die lys kennisgewings verskyn. Ongelese kennisgewings vertoon swart en voorheen gelese kennisgewings vertoon grys.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om 'n kennisgewing te besigtig, kies die kennisgewingbeskrywing.
- Om na 'n kennisgewing te luister, kies .

Die toestel lees die kennisgewing met die gebruik van teks-na-spraak-tegnologie. Hierdie kenmerk is nie vir alle tale beskikbaar nie.

Vryhand-oproepdoen

LET WEL: Terwyl die meeste fone ondersteun en gebruik kan word, kan die gebruik van 'n bepaalde foon nie gewaarborg word nie. Alle kenmerke is moontlik nie vir jou foon beskikbaar nie.

Met gebruik van Bluetooth koordlose tegnologie, kan jou toestel aan jou selfoon verbind om 'n vryhandtoestel te word (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke*, bladsy 32). Terwyl jou toestel verbind is, kan jy dit gebruik om oproepe te maak of te ontvang.

Maak van 'n Oproep

Skakel 'n Nommer

- 1 Kies  > **Phone** > **Dial**.
- 2 Voer die nommer in.
- 3 Kies **Dial**.

Skakel 'n Kontak in Jou Telefoonboek

Jou foonboek word vanaf jou foon na die toestel gelaai elke keer as jou foon en die toestel verbind. Dit kan 'n paar minute vir die telefoonboek neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

- 1 Kies  > **Phone** > **Phone Book**.
- 2 Kies 'n kontak.
- 3 Kies **Call**.

Skakel na 'n Ligging

- 1 Kies  > **Phone** > **Browse Categories**.
- 2 Kies 'n belangepunt.
- 3 Kies **Call**.

Ontvang van 'n Oproep

Wanneer jy 'n oproep ontvang, kies **Answer** of **Ignore**.

Gebruik die Oproepgeskiedenis

Jou oproepgeskiedenis word elke keer wat jou foon en die toestel verbind, vanaf jou foon na die toestel gelaai. Dit kan 'n paar minute vir die oproepgeskiedenis neem om beskikbaar te wees. Sommige fone ondersteun nie hierdie kenmerk nie.

- 1 Kies  > **Phone** > **Call History**.
- 2 Kies 'n kategorie.
'n Lys van oproepe verskyn, met die mees onlangse oproepe bo-aan.
- 3 Kies 'n oproep.

Gebruik In-oproep-opsies

In-oproep-opsies is beskikbaar wanneer jy 'n oproep beantwoord. Sekere opsies is dalk nie met jou foon versoenbaar nie.

WENK: Indien jy die in-oproep-opsies-bladsy sluit, kan jy dit weer oopmaak deur  vanuit enige skerm te kies. Jy kan ook die beller vanaf die kaart kies.

- Om 'n konferensie-oproep op te stel, kies **Add Call**.

- Om oudio na jou foon oor te dra, kies **Call in Progress on Navigator**.

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik as jy die Bluetooth verbinding wil verbreek en die oproep wil voortsit, of as jy privaatheid benodig.

- Om die skakelblad te gebruik, kies **Keypad**.

WENK: Jy kan hierdie kenmerk gebruik om outomatiese stelsels te gebruik, soos stempos.

- Om die mikrofoon te demp, kies **Mute**.
- Om af te lui, kies **End Call**.

Berg 'n Huisfoonnommer

WENK: Nadat jy 'n huisnommer geberg het, kan jy die huisnommer wysig deur "Huis" in jou lys van gebergde liggings te wysig (*Wysiging van 'n Gebergde Ligging, bladsy 22*).

- 1 Kies  > **Phone** >  > **Set Home Number**.
- 2 Voer jou telefoonnommer in.
- 3 Kies **Done**.

Skakel huis toe

Voordat jy huis toe kan bel, moet jy 'n telefoonnommer vir jou huisligging invoer.

Kies  > **Phone** > **Call Home**.

Ontkoppel 'n Bluetooth toestel

Jy kan 'n Bluetooth toestel tydelik ontkoppel sonder om dit van die gepaarde-toestelle-lys te skrap. Die Bluetooth toestel kan outomaties aan jou Garmin DriveCam toestel in die toekoms verbind.

- 1 Kies  > **Wireless Networks**.
- 2 Kies die toestel om te ontkoppel.
- 3 Kies **Disconnect**.

Skrap 'n gepaarde foon

Jy kan 'n gepaarde foon skrap om te verhoed dat dit outomaties in die toekoms met jou toestel verbind.

- 1 Kies  > **Wireless Networks**.
- 2 Kies die foon, en kies **Forget Device**.

Verkeer

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die verkeersinligting nie.

Jou toestel kan inligting verskaf oor verkeer op die pad vorentoe of op jou roete. Jy kan jou toestel stel om verkeer tydens die berekening van roetes te vermy, en om 'n nuwe roete na jou bestemming te vind indien 'n groot verkeersvertraging op jou aktiewe roete voorkom ([Verkeersinstellings](#), bladsy 46). Die verkeerskaart stel jou in staat om deur die kaart te blaai vir verkeersvertraginge in jou area.

Om verkeersinligting te verskaf, moet jou toestel verkeersdata ontvang.

- Alle produkmodelle kan intekeninglose verkeersdata ontvang met gebruik van die Garmin Drive toepassing ([Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon](#), bladsy 37).

Verkeersdata is nie in alle areas beskikbaar nie. Gaan na garmin.com/traffic vir meer inligting oor verkeerdekkinggebiede.

Ontvang verkeersdata met gebruik van jou slimfoon

Jou toestel kan intekeningvrye verkeersdata ontvang terwyl dit verbind is aan 'n slimfoon wat die Garmin Drive toepassing loop.

- 1 Verbind jou toestel aan die Garmin Drive toepassing ([Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke](#), bladsy 32).
- 2 Kies op jou Garmin DriveCam toestel  > **Traffic** en verifieer dat die **Traffic**-opsie gekies is.

Ontspers van verkeer

Jy kan verkeersdata ontsper of versper.

- 1 Kies  > **Traffic**.
- 2 Kies die **Traffic**-merkblokkie.

Besigtig Verkeer op die Kaart

Die verkeerskaart vertoon kleurgekodeerde verkeersvloei en -vertraginge op nabygeleë paaie.

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Traffic**.
- 2 Indien nodig, kies  > **Legend** om die sleutel vir die verkeerskaart te sien.

Soek vir Verkeersvoorvalle

- 1 Kies vanuit die hoofkieslys  > **Traffic**.
- 2 Kies  > **Incidents**.
- 3 Kies 'n item in die lys.
- 4 Indien daar meer as een voorval is, gebruik die pyltjies om bykomende voorvalle te sien.

Gebruik van die Toepassings

Besigtiging van die Eienaarshandleiding op Jou Toestel

Jy kan die volledige eienaarshandleiding in verskillende tale op die toestelskerm besigtig.

- 1 Kies  > **Owner's Manual**.
Die eienaarshandleiding verskyn in dieselfde taal as die sagtewareteks ([Taal- en Toetsbordinstellings](#), bladsy 46).
- 2 Kies  om deur die eienaarshandleiding te soek (opsioneel).

Kyk na die weervoorspelling

KENNISGEWING

Garmin is nie verantwoordelik vir die akkuraatheid of tydigheid van die weerdata nie.

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel weerdata ontvang. Jy kan jou toestel aan die Garmin Drive toepassing koppel om weerdata te ontvang (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 32*).

- 1 Kies  > **Weather**.

Die toestel vertoon die huidige weersomstandighede en 'n voorspelling vir die volgende paar dae.

- 2 Kies 'n dag.

Die gedetailleerde voorspelling vir daardie dag verskyn.

Sien Weer Naby 'n Ander Stad

- 1 Kies  > **Weather** > **Current Location**.

- 2 Kies 'n opsie:

- Om weer vir 'n gunstelingstad te sien, kies 'n stad in die lys.
- Om 'n gunstelingstad by te voeg, kies **Add City**, en voer 'n stadnaam in.

Besigtig die weerradar

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 32*).

- 1 Kies  > **Weather Radar**.
- 2 Kies  om die radarkaart te animeer.

Besigtig weerwaarskuwings

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 32*).

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Terwyl jy met jou toestel reis, kan weerwaarskuwings op die kaart verskyn. Jy kan ook 'n kaart van weerwaarskuwings naby jou huidige ligging of naby 'n gekose stad sien.

- 1 Kies  > **Weather**.
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies  > **Weather Alerts**.

Nagaan van padtoestande

Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jou toestel aan 'n gesteunde foon verbind wees wat die Garmin Drive toepassing loop (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonkenmerke, bladsy 32*).

Jy kan weerverwante padtoestande vir die paaie in jou area, op jou roete of in 'n ander stad sien.

- 1 Kies  > **Weather**.
- 2 Indien nodig, kies 'n stad.
- 3 Kies  > **Road Conditions**.

Roetebeplanner

Jy kan die roetebeplanner gebruik om 'n rit te skep en te stoor wat jy later kan navigeer. Dít kan nuttig wees om 'n afleweringsroete, vakansie- of langpadreis te beplan. Jy kan 'n gebergde roete wysig om dit verder te pasmaak, insluitend die herordening van liggings, en die byvoeging van voorgestelde besienswaardighede en vormpunte.

Jy kan die roetebeplanner ook gebruik om jou aktiewe roete te wysig en te berg.

Beplanning van 'n roete

'n Roete kan baie liggings insluit en moet ten minste 'n beginligging en een bestemming insluit. Die beginligging is die ligging waarvandaan jy beplan om met jou roete te begin. As jy die roete vanaf 'n ander ligging begin navigeer, gee die toestel jou die opsie om eers 'n roete tot by jou beginligging te neem. Vir 'n retoerrit kan die beginligging en finale bestemming dieselfde wees.

- 1 Kies **Route Planner** > **Create Route**.
- 2 Indien nodig, kies 'n berekeningsmodus.
LET WEL: Die Faster Time-modus word by verstek gekies.
- 3 Kies 'n opsie om 'n ligging vir jou beginpunt te kies:
 - Kies 'n ligging op die kaart.
 - Kies , en soek na 'n ligging (*Vind van 'n ligging met gebruik van soekbalk, bladsy 16*).
- 4 Herhaal stap 3 om nog liggings by te voeg.
LET WEL: Die laaste ligging wat jy byvoeg, is die bestemming.
- 5 Nadat jy al die nodige liggings bygevoeg het, kies .

Wysig en herorden liggings in 'n roete

- 1 Kies  > **Route Planner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies **List**.
- 4 Kies 'n ligging.
- 5 Kies 'n opsie:
 - Om die ligging op of af te beweeg, kies , en sleep die ligging na 'n nuwe posisie op die roete.
 - Om 'n nuwe ligging ná die gekose ligging by te voeg, kies .
 - Om die ligging te verwyder, kies .

Verander roete-opsies vir 'n roete

Jy kan die manier waarop die toestel jou roete bereken, by jou behoeftes aanpas.

- 1 Kies  > **Route Planner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies .
- 4 Kies 'n opsie:
 - Kies **Shaping** en kies ten minste een ligging om vormingspunte by jou roete te voeg.
 - Raak aan 'n roetesegment en kies 'n berekeningsmodus om die berekeningsmodus vir die roete te verander.

Navigeer na 'n gebergde roete

- 1 Kies  > **Route Planner**.
- 2 Kies 'n gebergde roete.
- 3 Kies **Go!**.
- 4 Kies die eerste ligging om na te navigeer en kies **OK**.
- 5 Kies **Start**.

Die toestel bereken 'n roete vanaf jou huidige ligging na die gekose ligging, en begelei jou dan in volgorde na die oorblywende roetebestemmings.

Wysig en berg jou aktiewe roete

As 'n roete aktief is, kan jy die roetebeplanner gebruik om dit te wysig en te berg.

- 1 Kies  > **Route Planner** > **My Active Route**.
- 2 Wysig jou roete deur enige van die roetebeplannerkenmerke te gebruik.
Die roete herbereken elke keer wanneer jy 'n verandering maak.
- 3 Kies **Save** om jou roete te berg, wat jy later weer kan navigeer (opsioneel).

Koordlose kameras

Jou toestel kan die videotoevoer vanaf een of meer gekoppelde koordlose kameras (afsonderlik verkoop) vertoon.

Hoe om die toestel met 'n draadlose kamera te paar

Jy kan jou draadlose kamera met jou Garmin DriveCam-toestel paar.

- 1 Dateer jou Garmin DriveCam-toestel op na die jongste sagtewareweergawe ([Kaart- en Sagtewarebywerkings, bladsy 48](#)).

Jou toestel steun dalk nie die draadlose kamera sonder die jongste sagteware nie.

- 2 Kies  > **Wireless Camera** > **Add New Camera**.
- 3 Volg die instruksies op die skerm om paring en opstelling van die kamera te voltooi.

Nadat jy vir die eerste keer die paarproses met 'n kamera voltooi, verbind dit outomaties aan die Garmin navigasietoestel wanneer daar krag is.

Besigtig die koordlose kamera

WAARSKUWING

Hierdie toestel is bedoel om bewustheid van omstandighede te verbeter wanneer dit reg gebruik word. Wanneer dit verkeerd gebruik word, kan jou aandag deur die vertoonskerm afgetrek word, wat tot 'n ongeluk en ernstige persoonlike besering of die dood kan lei. Kyk net vlugtig na die vertoonskerm terwyl die voertuig beweeg, om te verhoed dat jou aandag afgetrek word.

Vanaf die tuis-skerm of die kaart, kies .


Om die gidslyne in lyn te bring

Vir die beste verwysingspunte moet die gidslyne in lyn met die buitenste rande van die voertuig wees. Jy moet die gidslyne afsonderlik vir elke trukamera in lyn bring. Op sekere modelle is verstellings outomaties beskikbaar nadat 'n kamera gepaar is.

⚠ WAARSKUWING

Jy moet seker maak dat die gidslyne behoorlik belyn is voordat jy die toestel gebruik en nadat jy enige kamerahoekverstellings maak. Versuim om die gidslyne behoorlik te belyn, kan tot 'n ongeluk of botsing lei, wat dood, ernstige besering of skade aan eiendom tot gevolg kan hê.

- 1 Posisioneer die voertuig met een kant naby in lyn met 'n randsteen, inrypad of parkeerbloklyne.
Jy moet dalk die voertuig in die middel van 'n parkeerblok posisioneer en dan vorentoe na die volgende blok beweeg. Dit laat jou die parkeerbloklyne aan die agterkant van die voertuig as verwysingspunte gebruik om dit in lyn te bring.
Die randsteen, inrypad of parkeerbloklyne moet duidelik sigbaar wees op die toestel.
- 2 Kies 'n opsie:
 - Tik vanaf die kamera-aansig op die skerm en kies .
 - Kies vanaf die kamera-aansig  > **Adjust Video**.
- 3 Sleep die sirkels op die hoeke van die gidslyne ①, of tik op die pyltjies totdat hulle ooreenstem met die hoek en posisie van die randsteen, inrypad of parkeerbloklyne.
Die gidslyne behoort direk bo jou verwysingspunte te verskyn.
Die rooi of oranje deel van die gidslyne moet in lyn wees met die agterkant van jou voertuig.

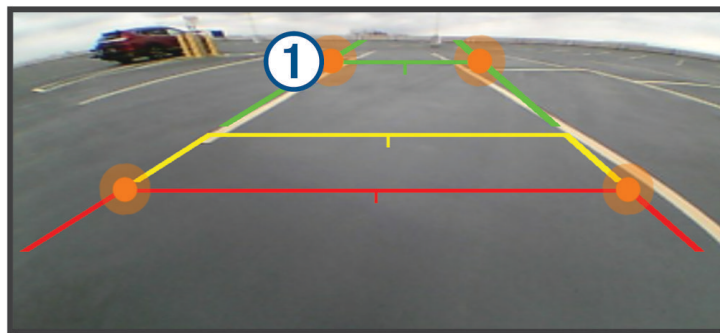

- 4 Indien nodig, herposisioneer die voertuig met die ander kant naby in lyn met 'n randsteen, inrypad of parkeerbloklyne, en herhaal die belyningsproses.
Jy moet poog om die gidslyne simmetries te hou, selfs al is jou voertuig nie perfek in lyn met die randsteen, inrypad of parkeerbloklyne nie.
- 5 Kies ✓ nadat belyning voltooi is.

Besigtig Vorige Roetes en Bestemmings


Voordat jy hierdie kenmerk kan gebruik, moet jy die reisgeskiedeniskenmerk ontsper ([Toestel- en Privaatheidsinstellings](#), bladsy 46).

Jy kan jou vorige roetes en plekke waar jy gestop het op die kaart sien.

Kies  > **Trip History**.

Musiekspeler

Die musiekspeler laat jou toestel toe om die musiek te beheer wat tans vanaf 'n mediatoeëpassing op jou gepaarde foon speel. Jy kan die mediaspeler enige tyd oopmaak deur Music Player vanuit die hoofkieslys te kies.

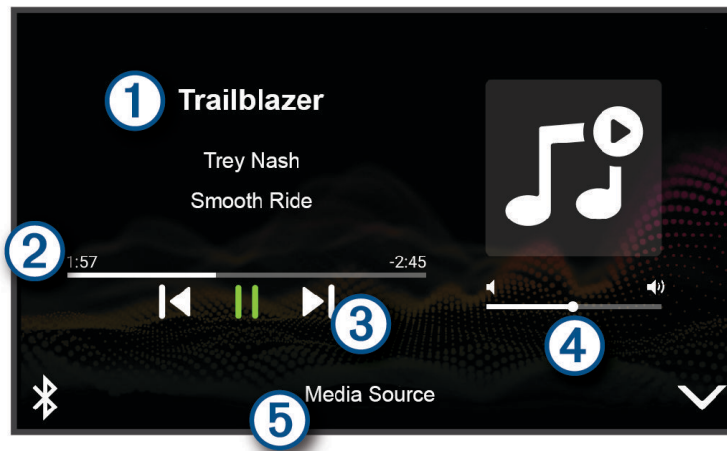

①	Inligting oor die media wat tans speel, soos titel, kunstenaar, album, stasie of kanaal.
②	Vordering deur die huidige media-item.
③	Terugspeelkontroles. Die kontroles verander na gelang van die bron wat die media verskaf.
④	Volumebeheer. Jy kan die glyer gebruik om die volume te verstel.
⑤	Die naam van die gekoppelde mediabron.

Voeg die Musiekspelernutsmiddel by die Kaart

Die musiekspelerkaartnutsmiddel stel jou in staat om die musiekspeler vanaf jou kaart te beheer.

1 Maak die kaart oop.

2 Kies  > **Music Player**.

Die musiekspelerkontroles verskyn op die kaart.

Instellings

Kaart- en Voertuiginstellings

Kies  > **Map Display**.

Map Vehicle Icon: Stel die voertuigikoon wat jou posisie op die kaart verteenwoordig.

Driving Map View: Stel die perspektief op die kaart.

Map Detail: Stel die vlak van detail op die kaart. Meer detail kan veroorsaak dat die kaart stadiger geteken word.

Map Theme: Verander die kleur van die kaartdata.

Map Layers: Stel die data wat op die kaartblad verskyn ([Verpersoonliking van die Kaartlae](#), bladsy 32).

Auto Zoom: Kies outomaties die zoemvlak vir optimale gebruik van jou kaart. Wanneer dit versper is, moet jy per hand in- of uitzoom.

myMaps: Stel watter geïnstalleerde kaarte die toestel gebruik.

Ontspers kaart

Jy kan kaartprodukte ontsper wat op jou toestel geïnstalleer is.

WENK: Om bykomende kaartprodukte te koop, besoek buy.garmin.com.

- 1 Kies  > **Map Display** > **myMaps**.
- 2 Kies 'n kaart.

Navigasie-instellings

Kies  > **Navigation**.

Calculation Mode: Stel die roteberekenningsmetode.

Avoidances: Stel padkenmerke om op 'n roete te vermy.

Custom Avoidances: Stel jou in staat om spesifieke paaie of gebiede te vermy.

Environmental Zones: Stel die vermydingsvoorkeure vir gebiede met omgewings- of emissiebeperkings wat op jou voertuig van toepassing kan wees.

Restricted Mode: Versper alle funksies wat beduidende operateursaandag benodig.

GPS Simulator: Stop die toestel om 'n GPS-sein te ontvang en bespaar batterykrag.

Berekeningsmodusinstellings

Kies  > **Navigation** > **Calculation Mode**.

Die roteberekening is gebaseer op padspoed en voertuigversnellingsdata vir 'n gegewe roete.

Faster Time: Bereken roetes wat vinniger is om te bestuur, maar langer in afstand kan wees.

Straight Line: Bereken 'n direkte lyn vanaf jou ligging na jou bestemming.

Stel 'n Nagebootste Ligging in

Indien jy binnenshuis is of nie satellietseine ontvang nie, kan jy die GPS-nabootser gebruik om roetes vanaf 'n nagebootste ligging te beplan.

- 1 Kies  > **Navigation** > **GPS Simulator**.
- 2 Kies vanaf die hoofkieslys, **View Map**.
- 3 Tik die kaart twee keer om 'n area te kies.
Die adres van die ligging verskyn aan die onderkant van die skerm.
- 4 Kies die liggingbeskrywing.
- 5 Kies **Set Location**.

Byvoeg van 'n omgewingsone-voertuigprofiel

Jy kan 'n voertuigprofiel byvoeg vir die omgewingsone-instellings wat spesifiek is vir jou voertuig, soos brandstoftipe en emissiestandaarde.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie vir alle streke of produkmodelle beskikbaar nie.

- 1 Kies  > **Navigation** > **Environmental Zones**.
- 2 Volg die instruksies op die skerm.

Instellings vir Koordlose Netwerke

Die instellings vir koordlose netwerke stel jou in staat om netwerke van Wi-Fi, gepaarde toestelle van Bluetooth en kenmerke van Bluetooth te bestuur.

Kies  > **Wireless Networks**.

Bluetooth: Ontsper Bluetooth koordlose tegnologie.

Naam van Gepaarde Toestel: Die name van gepaarde Bluetooth toestelle verskyn in die kieslys. Jy kan 'n toestelnaam kies om Bluetooth kenmerkinstellings vir daardie toestel te verander.

Search for Devices: Soek na nabygeleë Bluetooth toestelle.

Friendly Name: Laat jou toe om 'n vriendelike naam in te voer wat jou toestel op ander toestelle met Bluetooth koordlose tegnologie identifiseer.

Wi-Fi: Ontsper die Wi-Fi tegnologie.

Saved Networks: Stel jou in staat om gebergde netwerke te wysig of te verwyder.

Search for Networks: Soek na nabygeleë Wi-Fi netwerke (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi*, bladsy 48).

Bestuurderbystandinstellings

Kies  > **Driver Assistance**.

Driver Alerts: Laat jou toe om waarskuwings vir opkomende sones of padtoestande te ontsper of versper (*Bestuurderbewustheidskenmerke en -waarskuwings*, bladsy 12).

Speeding Alert: Waarsku jou wanneer jy die spoedgrens oorskry.

Reduced Speed Tone: Waarsku jou wanneer die spoedgrens daal.

Route Preview: Vertoon 'n voorskou van die hoofpaaie op jou roete wanneer jy begin navigeer.

Break Planning: Herinner jou om te rus en vertoon opkomende diensstasies nadat jy vir 'n verlengde tyd gery het. Jy kan rustydherinneringe en opkomende diensstasievoorstelle ontsper of versper.

Proximity Alerts: Waarsku jou wanneer jy spoedkameras of rooiligkameras nader.

Forward Collision Warning: Laat jou toe om die sensitiwiteit van die voorkant-botsingwaarskuwing te ontsper en te stel. 'n Hoër sensitiwiteit waarsku jou gouer as 'n laer sensitiwiteit.

Go Alert: Waarsku jou wanneer stilstaande verkeer begin beweeg.

Lane Departure Warning: Ontsper die toestel om jou te waarsku as dit bespeur dat jy dalk onopsetlik die baangrens oorsteek.

Nabyheidwaarskuwing-instellings

LET WEL: Jy moet selfgekoose belangepunte (BP's) gelaai hê voordat nabyheidspunte-waarskuwings vertoon kan word.

LET WEL: Hierdie kenmerk is nie in alle gebiede beskikbaar nie.

Kies  > **Driver Assistance** > **Proximity Alerts**.

Audio: Stel die styl waarskuwing wat lui soos jy nabyheidspunte nader.

Alerts: Stel die soort nabyheidspunte waarvoor waarskuwings gespeel word.

Paneelbordkamera-instellings

Kies  > **Dash Cam**.

Camera Placement: Laat jou toe om die voertuighoogte en kameraposisie te stel, en om die paneelbordkamera in lyn te bring.

Record on Startup: Ontspers die paneelbordkamera om outomaties video te begin opneem as jy die toestel aanskakel.

Video Resolution: Stel die resolusie en gehalte vir paneelbordkamera-opnames.

Incident Detection: Stel die sensitiwiteit vir insidentbespeuringkenmerke. Die toestel berg video outomaties as dit 'n moontlike bestuursinsident bespeur.

Data Overlay: Sluit datum-, tyd-, ligging- en snelheidinligting in die opgeneemde video in.

Unsaved Footage: Bepaal wanneer die toestel ongebergde videobeeldmateriaal skrap. Wanneer die **Delete When Full**-opsie gekies is, skrap die toestel die oudste ongebergde video wanneer die geheuekaartberging vol is. Wanneer die **Promptly Delete**-opsie gekies is, skrap die toestel voortdurend ongebergde video wat ouer as drie minute is en skrap dit alle ongebergde video elke keer wat dit afgeskakel word. Dit is handig om dataprivaatheid te help beskerm. Terwyl die Promptly Delete-opsie gekies is, kan jy nie ongebergde video in die galery kyk nie.

Koordlosekamera-instellings

Die koordlosekamera-instellings stel jou in staat om gepaarde Garmin koordlose kameras en kamera-instellings te bestuur. Instellings in hierdie kieslys verskyn slegs wanneer 'n koordlose kamera aan jou Garmin DriveCam toestel gekoppel is. Sien die handleiding vir jou koordlose kamera vir meer inligting oor hoe om 'n koordlose kamera met jou Garmin DriveCam toestel te paar.

Trukamera-instellings

Kies  > **Wireless Camera** en kies die trukamera naam.

Flip Video: Stel jou in staat om die video om te kantel of af te spieël.

Guidance Lines: Stel voorkeure vir gidslyne wat op die kameravideo vertoon word.

Rename: Stel jou in staat om die gepaarde kamera te herbenoem.

Set Default Camera: Stel die volgorde waarin kameras in die kamera-aansig verskyn. Die kamera aan die bokant van die lys is die verstekcamera en verskyn eerste elke keer wat die kamera-aansig verskyn.

Unpair: Verwyder die gepaarde kamera.

Automatic Activation: Stel die Garmin navigasietoestel in staat om die verstekcamera-aansig outomaties te vertoon elke keer wat die navigasietoestel aangeskakel word. As die navigasietoestel aan 'n aansittergeaktiveerde kragbron gekoppel is, laat hierdie kenmerk jou toe om outomaties die trukamera te sien as jy jou voertuig aanskakel.

Video Resolution: Laat jou toe om die gehalte van die kameravideo te stel. Hoër resolusie-instellings verskaf 'n meer gedetailleerde beeld maar gebruik meer batterykrag.

LET WEL: Hierdie instelling is nie vir alle navigasietoestel-produkmodelle beskikbaar nie.

Vertooninstellings

Kies  > **Display**.

Color Mode: Stel jou in staat om dag- of nagkleurmodus te stel. Indien jy die Auto-opsie kies, skakel die toestel outomaties oor na dag- of nagkleure volgens die tyd van die dag.

Brightness: Stel jou in staat om die skermhelderheid te verstel.

Display Timeout: Stel jou in staat om die hoeveelheid ongebruikte tyd te stel voordat jou toestel na slaapmodus oorskakel terwyl batterykrag gebruik word.

Screenshot: Laat jou toe om 'n foto van die toestelskerm te neem. Skermkote word in die Screenshot-lêergids van die toestelberging geberg.

Verkeersinstellings

Vanuit die hoofkieslys, kies  > **Traffic**.

Traffic: Dit ontsper die verkeerkenmerk.

Current Provider: Stel die verskeersverskaffer om vir verkeersdata te gebruik. Die Auto-opsie kies die beste beskikbare verkeersdata outomaties.

Subscriptions: Lys die huidige verkeersintekeninge.

Optimize Route: Ontsper die toestel om geoptimaliseerde alternatiewe roetes outomaties of op versoek te gebruik (*Vermý Verkeersvertragings op Jou Roete, bladsy 27*).

Eenhede en tydinstellings

Om die eenhede en tydinstellingsblad oop te maak, kies vanuit die hoofkieslys  > **Units & Time**.

Current Time: Stel die toesteltyd.

Time Format: Laat jou toe om 'n 12-uur, 24-uur, of UTC-vertoon tyd te kies.

Units: Stel die maateenheid wat vir afstande gebruik word.

Position Format: Stel die koördinaatformaat en datum wat vir geografiese koördinate gebruik word.

Instel van die Tyd

1 Kies die tyd vanuit die hoofkieslys.

2 Kies 'n opsie:

- Om die tyd outomaties te stel met gebruik van GPS-inligting, kies **Automatic**.
- Om die tyd met die hand te stel, sleep die nommers op of af.

Taal- en Toetsbordinstellings

Om die Taal en Toetsbord-instellings vanaf die hoofkieslys oop te maak, kies  > **Language & Keyboard**.

Voice Language: Stel die taal vir stemporbodskappe.

Text Language: Stel al die skermteks na die gekose taal.

LET WEL: Verandering van die tekstaal verander nie die taal van gebruiker-ingevoerde data of kaartdata, soos straatname nie.

Keyboard Language: Ontsper toetsbordtale.

Toestel- en Privaatheidsinstellings

Kies  > **Device**.

About: Vertoon die sagteware se weergawenommer, die eenheid se ID-nommer, en inligting oor verskeie ander sagteware-kenmerke.

Regulatory: Vertoon regulatoriese merke en inligting.

EULAs: Vertoon die eindgebruikerlisensie-ooreenkomste.

LET WEL: Jy benodig hierdie inligting wanneer jy die stelselsagteware bywerk of bykomende kaartdata koop.

Software Licenses: Vertoon sagtewarelisensiëringinligting.

Device Data Reporting: Deel anonieme data om die toestel te verbeter.

Travel History: Laat die toestel toe om 'n rekord te berg van die plekke waarheen jy gaan. Dit laat jou toe om die reislogboek te sien, die Reisgeskiedenis-kenmerk te gebruik en om myTrends voorgestelde roetes te gebruik.

Reset: Laat jou toe om jou reisgeskiedenis uit te vee, instellings terug te stel of alle gebruikersdata uit te vee.

Stel data en instellings terug

Die toestel bied verskeie opsies om gebruikersdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel.

1 Kies  > **Device** > **Reset**.

2 Kies 'n opsie:

- Om jou reisgeskiedenis te wis, kies **Clear Travel History**.

Hierdie opsie skrap alle rekords van die plekke waar jy gereis het. Dit skrap nie gebergde liggings of geïnstalleerde kaarte nie.

- Om alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies **Reset Default Settings**.

Hierdie opsie skrap nie enige gebruikersdata nie.

- Om alle gebruikersdata te skrap en alle instellings na die fabriekverstekwaardes terug te stel, kies **Delete Data and Reset Settings**.

Hierdie opsie skrap alle gebruikersdata, insluitend jou gebergde liggings, liggings wat onlangs gevind is en reisgeskiedenis. Geïnstalleerde kaarte word nie geskrap nie.

Toestelinligting

Besigtig regulatoriese en nakomingsinligting vir e-etiket

1 Vee vanuit die instellingskieslys na die onderkant van die kieslys.

2 Kies **Device** > **Regulatory**.

Spesifikasies

Bedryfstemperatuurbestek	Van -20° tot 55 °C (van -4° tot 131 °F)
Laaitemperatuurbestek	Van 0° tot 45°C (van 32° tot 113°F)
Kragtoevoer	Voertuigkrag met gebruik van die ingeslote voertuigkragkabel. AC-krag met gebruik van 'n opsionele bybehoorsel (slegs vir huis- en kantoorgebruik).
Batterysoort	Herlaaibare litium-ioon

Laai van die Toestel

LET WEL: Hierdie Klas III-produk sal krag deur 'n LPS-kragbron ontvang.

Jy kan die battery in die toestel op enige van die volgende maniere laai.

- Koppel die toestel aan voertuigkrag.
- Verbind die toestel aan 'n opsionele kragaansluitprop-bybehoorsel, soos 'n muur-kragaansluitprop.

Jy kan 'n goedgekeurde Garmin AC-DC-aansluitprop, wat vir tuis- of kantoorgebruik geskik is, koop by 'n Garmin handelaar of www.garmin.com. Die toestel kan dalk stadig laai wanneer dit aan 'n derdeparty-aansluitprop gekoppel is.

Toestelonderhoud

Garmin steunsentrum

Gaan na support.garmin.com vir hulp en inligting, soos produkhandleidings, gereelde vrae, video's en kliëntesteundienste.

Kaart- en Sagtewarebywerkings

Vir die beste navigasie-ervaring moet jy die kaarte en sagteware op jou toestel bygewerk hou.

Kaartbywerkings verskaf die nuutste beskikbare veranderings aan paaie en liggings in die kaarte wat deur jou toestel gebruik word. Deur jou kaarte bygewerk te hou, help jou toestel om liggings te vind wat onlangs bygevoeg is en om meer akkurate roetes te bepaal. Kaartbywerkings is groot en kan etlike ure neem om te voltooi.

Sagtewarebywerkings verskaf veranderings en verbeterings aan die toestelkenmerke en -werking.

Jy kan jou toestel deur middel van twee metodes bywerk.

- Jy kan die toestel aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind om dit direk op die toestel by te werk (aanbeveel). Hierdie opsie stel jou in staat om jou toestel gerieflik by te werk sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.
- Jy kan die toestel aan 'n rekenaar koppel en dit bywerk deur die Garmin Express toepassing te gebruik (garmin.com/express).

Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi

Die eerste maal wat jy die toestel aanskakel, por dit jou om aan 'n netwerk van Wi-Fi te verbind en jou toestel te registreer. Jy kan ook aan 'n netwerk van Wi-Fi verbind deur die instellingskieslys te gebruik.

- 1 Kies  > **Wireless Networks**.
- 2 Indien nodig, kies **Wi-Fi** om Wi-Fi tegnologie te ontsper.
- 3 Kies **Search for Networks**.
Die toestel vertoon 'n lys nabygeleë netwerke van Wi-Fi.
- 4 Kies 'n netwerk.
- 5 Indien nodig, voer die wagwoord vir die netwerk in, en kies **Done**.

Die toestel verbind aan die netwerk, en die netwerk word by die lys gebergde netwerke gevoeg. Die toestel herverbind outomaties met hierdie netwerk wanneer dit binne bereik is.

Bywerking van kaarte en sagteware met behulp van 'n Wi-Fi netwerk

KENNISGEWING

Kaart- en sagtewarebywerkings kan moontlik vereis dat die toestel groot lêers aflaai. Gewone datalimiete of -heffings van jou internetdiensverskaffer geld. Kontak jou internetdiensverskaffer vir meer inligting oor datalimiete of -heffings.

Jy kan die kaarte en sagteware bywerk deur jou toestel aan 'n Wi-Fi netwerk te koppel wat toegang tot die internet verskaf. Dit stel jou in staat om jou toestel bygewerk te hou sonder om dit aan 'n rekenaar te koppel.

- 1 Verbind die toestel aan 'n Wi-Fi netwerk (*Verbind aan 'n Netwerk van Wi-Fi, bladsy 48*).

Terwyl dit aan 'n Wi-Fi netwerk verbind is, kontroleer die toestel vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, sal  op die -ikoon in die hoofkieslys verskyn.

- 2 Kies  > **Updates**.

Die toestel kontroleer vir beskikbare bywerkings. Wanneer 'n bywerking beskikbaar is, verskyn **Update Available** onder Map of Software.

- 3 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, kies **Install All**.
- Om net kaartbywerkings te installeer, kies **Map > Install All**.
- Om net sagtewarebywerkings te installeer, kies **Software > Install All**.

- 4 Lees die lisensie-ooreenkomste, en kies **Accept All** om die ooreenkomste te aanvaar.

LET WEL: Indien jy nie met die lisensiebepalings saamstem nie, kan jy **Reject** kies. Dit stop die bywerkingproses. Jy kan nie bywerkings installeer totdat jy nie die lisensie-ooreenkomste aanvaar het nie.

- 5 Gebruik die USB-kabel wat ingesluit is en koppel die toestel aan eksterne krag, en kies **Continue** (*Laai van die Toestel, bladsy 47*).

Vir die beste resultate word 'n USB-muurlaaier wat minstens 2 A-krag verskaf, aanbeveel. Baie USB-krag aansluitproppe vir slimfone, tablette of draagbare mediatoestelle is moontlik versoenbaar.

- 6 Hou die toestel aan eksterne krag gekoppel en binne bereik van Wi-Fi se netwerk totdat die bywerkingsproses voltooi is.

WENK: Indien 'n kaartbywerking onderbreek of gekanselleer word voordat dit voltooi is, kan jou toestel moontlik kaartdata ontbreek. Om ontbrekende kaartdata te herstel, moet jy die kaarte weer bywerk deur óf Wi-Fi óf Garmin Express te gebruik.

Bywerking van kaarte en sagteware met Garmin Express


Jy kan die Garmin Express toepassing gebruik om die jongste kaart- en sagtewarebywerkings vir jou toestel af te laai en te installeer.

1 Indien jy nie die Garmin Express toepassing geïnstalleer het op jou rekenaar nie, gaan na garmin.com/express en volg die instruksies op die skerm om dit te installeer (*Installeer Garmin Express, bladsy 51*).

2 Maak die  Garmin Express toepassing oop.

3 Verbind jou toestel aan jou rekenaar met behulp van 'n USB-kabel.

Die klein kant van die kabel verbind aan die USB-poort ① op jou Garmin DriveCam toestel en die groot kant verbind aan 'n beskikbare USB-poort aan jou rekenaar.

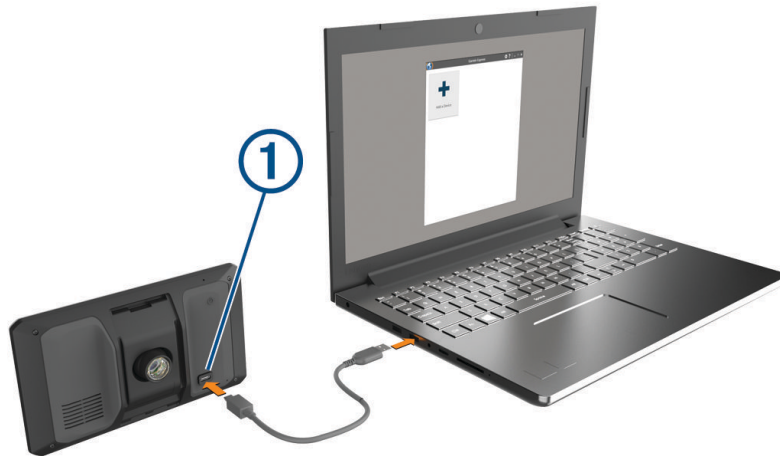

4 Kies vanaf jou Garmin DriveCam toestel **Tap to Connect to Computer**.


5 Wanneer jou Garmin DriveCam toestel jou aanpor om lêeroordragmodus binne te gaan, kies **Continue**.

6 In die Garmin Express toepassing, klik op **Voeg 'n toestel by**.

Die Garmin Express toepassing soek na jou toestel en vertoon die toestelnaam en reeksnommer.

7 Klik op **Voeg toestel by**, en volg die instruksies op die skerm om jou toestel by die Garmin Express toepassing te voeg.

Wanneer die opstelling voltooi is, vertoon die Garmin Express toepassing die bywerkings wat vir jou toestel beskikbaar is.

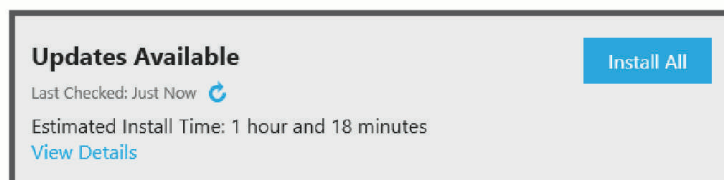

8 Kies 'n opsie:

- Om alle beskikbare bywerkings te installeer, klik op **Installeer alles**.
- Om 'n spesifieke bywerking te installeer, klik op **Beskou besonderhede**, en klik **Installeer** langs die bywerking wat jy soek.

Die Garmin Express toepassing laai die bywerkings af en installeer dit op jou toestel. Kaartbywerkings is baie groot, en hierdie proses kan 'n lang tyd op stadiger internetverbindinge neem.

LET WEL: Indien 'n kaartbywerking te groot vir die toestel se interne geheue is, kan die sagteware jou moontlik por om 'n microSD kaart in jou toestel te installeer om geheue by te voeg (*Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data*, bladsy 53).

9 Volg die instruksies op die skerm tydens die bywerkingsproses om bywerkings klaar te installeer.

Die Garmin Express toepassing kan jou byvoorbeeld tydens die bywerkingsproses versoek om jou toestel te ontkoppel en weer te koppel.

Installeer Garmin Express

Die Garmin Express toepassing is beskikbaar vir Windows® en Mac® rekenaars.

1 Gaan op jou rekenaar na garmin.com/express.

2 Kies 'n opsie:

- Om die stelselvereistes te sien en te verifieer of die Garmin Express toepassing met jou rekenaar versoenbaar is, kies **Stelselvereistes**.
- Om op 'n Windows rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Windows**.
- Om op 'n Mac rekenaar te installeer, kies **Laai af vir Mac**.

3 Maak die afgelaai lêer oop en volg die instruksies op die skerm om die installasie te voltooi.

Toestelsorg

KENNISGEWING

Moenie jou toestel laat val nie.

Moenie die toestel berg waar dit vir lank aan uiterste temperature blootgestel kan word nie, aangesien dit permanente skade kan veroorsaak.

Moet nooit 'n harde of skerp voorwerp gebruik om op die aanraakskerm te werk nie, aangesien dit skade kan veroorsaak.

Moenie die toestel aan water blootstel nie.

Skoonmaak van die Buitenste Omhulsel

KENNISGEWING

Vermyn chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

- 1 Maak die buitenste omhulsel van die toestel (nie die aanraakskerm nie) skoon met gebruik van 'n lap wat klam is van 'n sagte skoonmaakmiddel.
- 2 Vee die toestel af dat dit droog is.

Skoonmaak van die aanraakskerm

- 1 Gebruik 'n sagte, skoon, pluivrye lap.
- 2 Indien nodig, maak die lap effens klam met water.
- 3 Indien jy 'n klam lap gebruik, skakel die toestel af en ontkoppel die toestel van krag.
- 4 Vee die skerm sagkens met die lap.

Skoonmaak van die Kameralens

KENNISGEWING

Vermy chemiese skoonmaakmiddels en oplossings wat plastiese komponente kan beskadig.

Jy moet die kameralens gereeld skoonmaak om die kwaliteit van video-opnames te verbeter.

- 1 Vee die lens met 'n lenslappie wat dit nie sal krap nie. Jy kan ook die lappie klam maak met isopropielalkohol.
- 2 Laat die lens natuurlik droog word.

Vermyding van Diefstal

- Verwyder die toestel en montering uit sig wanneer dit nie gebruik word nie.
- Verwyder die oorblyfsel wat deur die suigdoppie op die windskerm agtergelaat word.
- Moenie jou toestel in die paneelkissie bêre nie.
- Registreer jou toestel met gebruik van die Garmin Express sagteware (garmin.com/express).

Herbegin die toestel

Jy kan jou toestel herbegin indien dit ophou funksioneer.

Hou die kragknoppie vir 12 sekondes in.

Verwydering van die Toestel, Montering en Suigdoppie

Verwydering van die Toestel uit die Monteerstuk

- 1 Druk die vrystel-oortjie of -knoppie op die montering.
- 2 Kantel die bokant van die toestel ondertoe en lig die toestel uit die montering.

Verwyder die Montering van die Suigdoppie

- 1 Draai die toestelmontering na regs of links.
- 2 Pas druk toe totdat die sok op die montering die bal op die suigdoppie vrylaat.

Verwydering van die Suigdoppie vanaf die Windskerm

- 1 Wip die hefboom op die suigdoppie na jou.
- 2 Trek die oortjie op die suigdoppie na jou.

Databestuur

Die toestel het 'n geheuekaartgleuf vir bykomende databerging.

LET WEL: Die toestel is versoenbaar met Windows 7 en nuwer, en Mac OS 10.7 en nuwer.

Omtrent Geheuekaarte

Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop of voorafgelaai Garmin karteringsagteware aankoop (www.garmin.com). Geheuekaarte kan gebruik word om lêers soos kaarte en gepasmaakte belangepunte te berg.

Installasie van 'n Geheuekaart vir Kaarte en Data

Jy kan 'n geheuekaart installeer om die bergingspasie vir kaarte en ander data op jou toestel te vergroot. Jy kan geheuekaarte by 'n verskaffer van elektronika koop. Die toestel steun microSD geheuekaarte van 4 tot 512 GB. Geheuekaarte moet die FAT32-lêerstelsel formaat gebruik. Geheuekaarte van groter as 32 GB moet geformateer word met gebruik van die toestel.

- 1 Vind die kaart- en datageheuekaartgleuf op jou toestel ([Garmin DriveCam Toesteloorsig](#), bladsy 1).
- 2 Plaas 'n geheuekaart in die gleuf.
- 3 Druk dit totdat dit klik.

Formatering van die paneelbordkamera-geheuekaart

Die paneelbordkamera vereis 'n geheuekaart wat geformateer is met gebruik van die FAT32-lêerstelsel. Jy kan die toestel gebruik om jou kaart met behulp van hierdie lêerstelsel te formateer.

Jy moet jou geheuekaart ten minste een keer elke 6 maande formateer, om die geheuekaart se lewensduur te help verleng. Jy moet ook 'n splinternuwe geheuekaart formateer indien dit nie met die FAT32-lêerstelsel geformateer is nie.

LET WEL: Formatering van die geheuekaart vee alle data op die kaart uit.

- 1 Kies  > **Gallery**.
- 2 Kies  > **Format Memory Card**.

Verbind die toestel aan jou rekenaar

Jy kan die toestel aan jou rekenaar met gebruik van 'n USB-kabel verbind.

- 1 Prop die klein punt van die USB-kabel by die poort op die toestel in.
- 2 Prop die groter punt van die USB-kabel by 'n poort op jou rekenaar in.
- 3 Kies vanaf jou Garmin DriveCam toestel **Tap to Connect to Computer**.
- 4 Wanneer jou Garmin DriveCam toestel jou aanpor om lêeroordragmodus binne te gaan, kies **Continue**.

'n Prent van jou toestel wat aan 'n rekenaar gekoppel is, verskyn op die toestelskerm.

Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.

Oordra van data vanaf jou rekenaar

- 1 Verbind die toestel aan jou rekenaar ([Verbind die toestel aan jou rekenaar](#), bladsy 53).
Afhangend van jou rekenaarbedryfstelsel, verskyn die toestel as of 'n draagbare toestel, 'n verwyderbare skyf of 'n verwyderbare volume.
- 2 Maak die lêerblaaier op jou rekenaar oop.
- 3 Kies 'n lêer.
- 4 Kies **Wysig** > **Kopieer**.
- 5 Blaai na 'n lêergids op die toestel.
LET WEL: Vir 'n verwyderbare skyf of volume, moet u nie lêers in die Garmin lêergids plaas nie.
- 6 Kies **Wysig** > **Plak**.

Ontkoppel die USB-kabel

Indien jou toestel as 'n verwyderbare aandrywer of volume aan jou rekenaar verbind is, moet jy jou toestel veilig ontkoppel van jou rekenaar om dataverlies te voorkom. Indien jou toestel as 'n draagbare toestel aan jou Windows rekenaar verbind is, is dit nie nodig om die toestel veilig te ontkoppel nie.

1 Voltooi 'n aksie:

- Vir Windows rekenaars, kies die **Verwyder Hardeware Veilig**-ikoon in die stelselmandjie, en kies jou toestel.
- Kies vir Apple® rekenaars die toestel, en kies **Lêer > Uitskiet**.

2 Ontkoppel die kabel van jou rekenaar.

Foutopsoring

My video-opnames is onduidelik

- Maak die kameralens skoon ([Skoonmaak van die Kameralens](#), bladsy 52).
- Maak die windscherm voor die kamera skoon.
- Bevestig dat die area van die windscherm voor die kamera deur die ruitveërs skoongemaak word, en skuif die toestel, indien nodig.

My geheuekaart se gradering is verlaag en moet vervang word

Alle microSD geheuekaarte hou op werk nadat dit baie kere oorskryf is. Om die kaart van tyd tot tyd te formateer kan die lewensduur en die werkverrigting daarvan verbeter. Omdat die paneelbordkamera die heeltid opneem, sal jy dalk die geheuekaart van tyd tot tyd moet vervang. Jou toestel bespeur geheuekaartfoute outomaties en waarsku jou wanneer dit tyd is om jou geheuekaart te formateer of te vervang.

Jy kan hierdie stappe doen om die geheuekaart se gebruiksduur te help verleng.

- Formateer die geheuekaart minstens een keer elke ses maande.
- As die toestel 'n geheuekaartfout-waarskuwing wys, moet jy eers probeer om die geheuekaart te formateer en dan, indien nodig, die geheuekaart vervang.
- Skakel die toestel af wanneer jou voertuig nie gebruik word nie.
Indien jou toestel nie aan 'n aansittergeaktiveerde voertuigkragpunt gekoppel is nie, moet jy die toestel afskakel wanneer jou voertuig nie gebruik word nie, om te verhoed dat die paneelbordkamera onnodige beeldmateriaal opneem.
- Gebruik 'n geheuekaart met 'n hoër bergingskapasiteit.
Omdat geheuekaarte met 'n hoër kapasiteit minder gereeld oorskryf word, hou dit gewoonlik langer.
- Gebruik 'n geheuekaart van hoë gehalte met 'n spoedgradering van klas 10 of hoër.
- Koop jou plaasvervanger-geheuekaart by 'n hoëgehaltevervaardiger en 'n verkoper met 'n goeie naam.

My video-opnames haak vas of is onvolledig

- Gebruik 'n geheuekaart van hoë gehalte met 'n spoedgradering van klas 10 of hoër vir die beste kamera- en videoresultate.
'n Stadiger geheuekaart sal video dalk nie vinnig genoeg opneem nie.
- As jy video's op jou slimfoon kyk met 'n koordlose verbinding na die kamera, probeer dit in 'n ander ligging met minder koordlose sturing kyk, of probeer om video's na die slimfoon oor te dra.
- Dra belangrike opnames oor na 'n rekenaar of slimfoon en formateer die geheuekaart.
- As die toestel 'n geheuekaartfout-waarskuwing wys, moet jy eers probeer om die geheuekaart te formateer en dan, indien nodig, die geheuekaart vervang.
- Dateer jou toestel op na die nuutste sagteware ([Kaart- en Sagtewarebywerkings](#), bladsy 48).

Die suigdrop wil nie op die windskerm bly nie

- 1 Maak die suigdrop en windskerm met ontsmettingsalkohol skoon.
- 2 Maak met 'n skoon, droë lap droog.
- 3 Monteer die suigdrop (*Oorwegings vir montering*, bladsy 2).

My toestel verkry nie satellietseine nie

- Bevestig dat die GPS-nabootser afgeskakel is (*Navigasie-instellings*, bladsy 43).
- Neem jou toestel uit motorhuise en weg van hoë geboue en bome.
- Bly vir 'n paar minute stilstaande.

My battery bly nie vir baie lank gelaai nie

- Verlaag die skermhelderheid (*Vertooninstellings*, bladsy 45).
- Verkort die vertoon-afsnityd (*Vertooninstellings*, bladsy 45).
- Verlaag die volume (*Verstel die volume*, bladsy 6).
- Skakel die Wi-Fi-radio af wanneer dit nie gebruik word nie (*Instellings vir Koordlose Netwerke*, bladsy 44).
- Plaas die toestel in kragbespaarmodus wanneer dit nie gebruik word nie (*Aan- of Afskakel van die Toestel*, bladsy 4).
- Hou jou toestel weg van temperatuur-uiterstes.
- Moenie jou toestel in direkte sonlig los nie.

My toestel verbind nie aan my foon nie

- Kies  > **Wireless Networks**.
Die Bluetooth opsie moet ontsper word.
- Ontsper Bluetooth se koordlose tegnologie op jou foon en bring jou foon binne 10 m (33 voet) van die toestel.
- Bevestig jou foon is versoenbaar.
Besoek www.garmin.com/bluetooth vir meer inligting.
- Voltooi weer die paarproses.
Om die paarproses te herhaal, moet jy jou foon en toestel ontpaar (*Skrap 'n gepaarde foon*, bladsy 36) en die paarproses voltooi (*Regstreekse Dienste, Verkeer en Slimfoonenmerke*, bladsy 32).

Bylaag

Besigtig GPS-seinstatus

Hou  vir drie sekondes in.

Die Aankoop van Bykomende Kaarte

- 1 Gaan na jou toestelprodukblad by garmin.com.
- 2 Klik op die **Maps**-oortjie.
- 3 Volg die instruksies op die skerm.

Aankoop van Bybehore

- Opsionele bybehore is by garmin.com of by jou Garmin handelaar beskikbaar.

Europese emissiestandaarde

Die Europese emissiestandaarde is standarde vir uitlaatgasemissies wat die hoeveelheid lugbesoedeling beperk wat nuwe voertuie vrystel wat in Europa verkoop word.

Jy kan jou voertuig se emissiestandaarde vind in jou voertuig se eienaarshandleiding, jou voertuigregistrasiedokumente of waar dit op jou voertuig se deurraam gedruk is. Indien jy nie die emissiestandaarde vir jou voertuig kan opspoor nie, kan jy jou voertuighandelaar of -vervaardiger vir meer inligting kontak.

