


GARMIN[®]

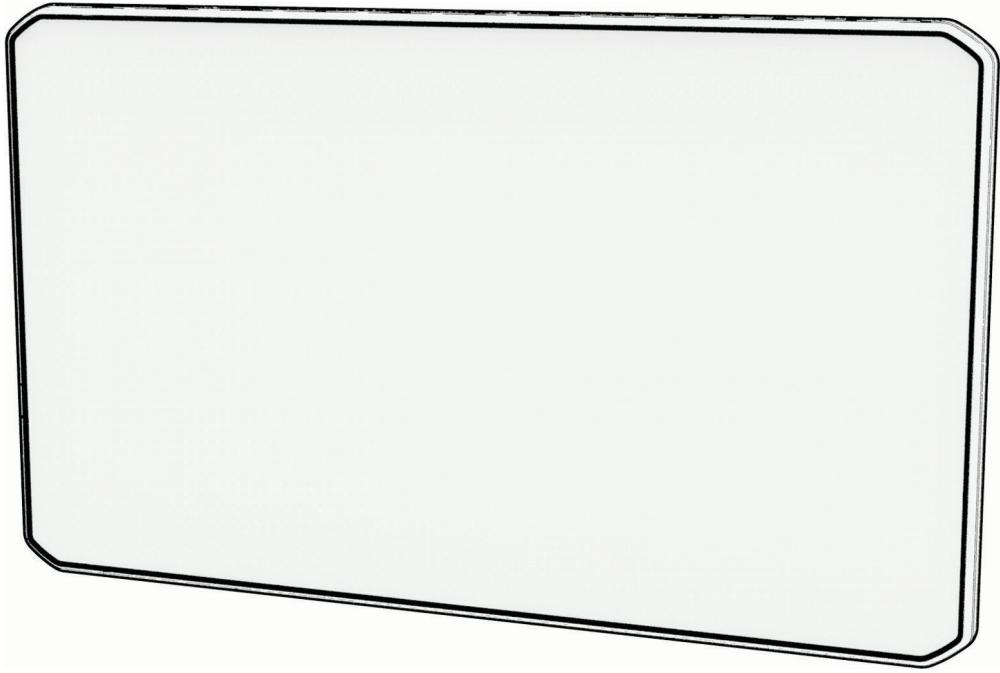

GARMIN DRIVECAM™ 76

دليل المالك

جميع الحقوق محفوظة. بموجب حقوق الطبع والنشر، لا يجوز نسخ هذا الدليل كلياً أو جزئياً ما لم يتم الحصول على موافقة خطية من Garmin على الأمر. وتحتفظ Garmin بحرية تغيير وتحسين منتجاتها وإدخال التغييرات على محتويات هذا الدليل دون أن تنلزم باعلام أي شخص أو منظمة بمثل هذه التغييرات أو التحسينات. اذهب إلى www.garmin.com للاطلاع على تحسينات ومعلومات تكميلية تسرى على استخدام المنتج.

Garmin® وشعار Garmin® هما علامتان تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة، مسجلتان في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin®.

إن™ myTrends™ وGarmin Express™ وGarmin DriveCam™ وGarmin Drive™ هي علامات تجارية لشركة Garmin Ltd. أو شركاتها التابعة. لا يجوز استخدام هذه العلامات التجارية من دون الحصول على إذن صريح من Garmin®.

إن™ Android™ هي علامة تجارية لشركة Google LLC. إن™ iPhone® وApple® وMac® هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. إن™ Foursquare® هي علامة تجارية لـ Foursquare Labs, Inc. في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إن™ SD-3C, LLC وشعار microSDHC™ وشعار microSD® هي علامات تجارية مسجلة لشركة TripAdvisor LLC. إن™ Windows® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى.

جدول المحتويات

تمكين تبيهات السائق أو إلغاء تمكينها.....	11	1.....	بدء الاستخدام.....
كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة.....	11	1.....	نظرة عامة حول جهاز Garmin DriveCam
نظام المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق.....	11	2	تشييت بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة
التبيه انطلق.....	12	2	اعتبارات التركيب
نظام التحذير من الاصطدام الأمامي.....	12	3	تركيب جهاز Garmin DriveCam وتشغيله في مركبتك
نظام التحذير بالانحراف عن المسار.....	13	4	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
البحث عن موقع وحفظها.....	14	5	التقاط إشارات GPS
البحث عن موقع باستخدام شريط البحث.....	14	5	رموز شريط الحالة
البحث عن عنوان.....	14	5	استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة
نتائج البحث عن الموقع.....	15	5	ضبط مستوى الصوت
تغيير منطقة البحث.....	16	6	استخدام جهاز منج الصوت
نقاط اهتمام.....	16	6	تمكين الأصوات ومصادر الصوت أو إلغاء تمكينها
البحث عن موقع حسب اللغة.....	16	6	ضبط سطوع الشاشة
العثور على متنزهات وطنية.....	17	6	كاميرا لوح القيادة.....
Foursquare.....	17	6	محاذاة الكاميرا
Tripadvisor.....	17	6	تسجيل كاميرا لوح القيادة
الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين.....	18	7	حفظ تسجيل كاميرا لوح القيادة أو بدء تسجيل كاميرا لوح القيادة أو إيقافها
أدوات البحث.....	18	7	تشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تشغيله
البحث عن تقاطع.....	18	7	عرض مقاطع الفيديو والصور
البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات.....	18	7	مقاطع الفيديو على حاسوبك
موقع.....	18	8	حذف فيديو أو صورة
العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي.....	18	8	التخزين على Vault
العثور على موقف بالقرب من موقع مختار.....	19	8	ترقية اشتراك Vault الخاص بك
عرض المواقع التي عثر عليها مؤخرًا.....	19	8	مشاركة فيديو
مسح قائمة بالأماكن التي عثر عليها مؤخرًا.....	19	8	تحرير فيديو وتصديره
عرض معلومات الموقع الحالي.....	19	9	إلغاء تمكين رابط فيديو تمت مشاركته
العثور على خدمات الطوارئ والوقود.....	19	9	إزالة فيديو من Vault
الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي.....	19	9	الميزات التي تعمل بالصوت.....
إضافة اختصار.....	19	9	تلميحات حول الأوامر الصوتية
إزالة اختصار.....	20	9	تشغيل الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin
حفظ الموقع.....	20	9	بدء مسار رحلة
حفظ موقعك الحالي.....	20	9	التحكم في الكاميرا باستخدام الأوامر الصوتية
تعديل موقع محفوظ.....	20	10	إجراء مكالمة هاتفية باستخدام صوتك
تعيين فنات إلى موقع محفوظ.....	20	10	تغير إعدادات الجهاز باستخدام صوتك
حذف موقع محفوظ.....	21	11	التبيهات وميزات تبيه السائق.....
اتباع مسار رحلة.....	21		
مسارات رحلة.....	21		
بدء مسار رحلة.....	21		
بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة.....	21		

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي.....	30	الانتقال إلى المنزل..... مسار رحلتك على الخريطة..... إرشادات المسار النشط..... عرض المنعطفات والإرشادات..... عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة..... الوصول إلى وجهتك..... موقف بالقرب من الوجهة..... تغيير المسار النشط..... إضافة موقع إلى مسار رحلتك..... تشكيل مسار رحلتك..... سلوك تحويلة..... تغيير وضع احتساب مسار الرحلة..... تجنب المناطق البيئية في مسار رحلتك.... إيقاف مسار الرحلة..... استخدام مسارات رحلة مقترحة..... تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق..... تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك..... تجنب الطرق برسوم..... تجنب ميزات الطرق..... تجنب المناطق البيئية..... تجنبيات مخصصة.....
30	30	الاقران بالهاتف الذكي..... لغاء تمكين ميزات Bluetooth (Android™)..... لغاء تمكين ميزات Bluetooth (iPhone®)..... عرض مقاطع الفيديو والصور على هاتفك الذكي..... حذف فيديو أو صورة باستخدام هاتفك الذكي..... إشعارات ذكية..... تلقي الإشعارات..... عرض قائمة الإشعارات..... اتصال لاسلكي..... إجراء مكالمة..... تلقي مكالمة..... استخدام محفوظات المكالمات..... استخدام خيارات المكالمات الجارية..... حفظ رقم هاتف المنزل..... قطع اتصال جهاز Bluetooth..... حذف هاتف مقترب.....
31	31	31
31	31	تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي..... تمكين حركة المرور..... عرض حركة المرور على الخريطة..... البحث عن حوادث حركة المرور.....
34	34	34
34	34	تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي..... تمكين حركة المرور..... عرض حركة المرور على الخريطة..... البحث عن حوادث حركة المرور.....
34	34	34
34	34	عرض دليل المالك على الجهاز..... عرض توقعات أحوال الطقس..... عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة..... عرض رadar أحوال الطقس..... عرض إنذارات أحوال الطقس..... التحقق من حالات الطرق..... معد مسار الرحلة..... تخطيط مسار رحلة..... تحرير الموقع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة..... تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة..... الملاحة على مسار رحلة محفوظ..... تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه..... الكاميرات اللاسلكية..... اقران الجهاز بكاميرا لاسلكية.....
37	37	37
37	37	جداول المحتويات..... ii
26	26	26
		أدوات الخرائط..... عرض أدلة خريطة..... المواقع التالية..... عرض المواقع التالية..... تخصيص فئات المواقع التالية..... المدن التالية..... عرض المدن التالية والخدمات عند المخارج..... معلومات الرحلة..... عرض بيانات الرحلة من الخريطة..... عرض بيانات الرحلة..... عرض سجل الرحلة..... إعادة تعيين معلومات الرحلة..... عرض حركة المرور القادمة..... عرض حركة المرور على الخريطة..... البحث عن حوادث حركة المرور..... تخصيص الخريطة..... تخصيص طبقات الخريطة..... تغير حقل بيانات الخريطة..... تغير الرسم المنظوري للخريطة.....

بدء الاستخدام

تحذير

راجع دليل معلومات هامة حول السلامة والممنتج الموجود في علبة المنتج للاطلاع على تحذيرات المنتج وغيرها من المعلومات الهامة.

- تركيب بطاقة ذاكرة الكاميرا.
- تحديث الخرائط والبرامج على جهازك (تحديثات الخرائط والبرامج، الصفحة 44).
- تركيب الجهاز في مرتكب وتوصيله بالطاقة (اعتبارات التركيب، الصفحة 2).
- محاذاة كاميرا لوح القيادة.
- التقاط إشارات (التقاط إشارات GPS، الصفحة 5).
- ضبط مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 5) وسطوع شاشة العرض (ضبط سطوع الشاشة، الصفحة 6).
- الملاحة إلى وجهتك (بدء مسار رحلة، الصفحة 21).

نظرة عامة حول جهاز Garmin DriveCam



ميكروفون لميزة الأوامر الصوتية أو للاتصال اللاسلكي	①
مفتاح التشغيل	②
منفذ طاقة USB والبيانات	③
فتحة بطاقة ذاكرة الكاميرا	④
فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخرائط	⑤

تثبيت بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة

قبل أن يتمكن الجهاز من تسجيل الفيديو من كاميرا لوح القيادة المدمجة، عليك تثبيت بطاقة ذاكرة كاميرا. تتطلب الكاميرا توفير بطاقة microSD بسعة تتراوح بين 8 و 64 جيجابايت مع تصنيف سرعة من فئة 512 أو أعلى. يمكنك استخدام بطاقة الذاكرة المضمنة أو شراء بطاقة ذاكرة متوافقة من أحد موردي الأجهزة الإلكترونية.

ملاحظة: تم تضمين بطاقة ذاكرة ليكون الجهاز جاهزاً لمختلف الاستخدامات. لكل بطاقات الذاكرة فترة عمل محددة ويجب استبدالها بشكل دوري. ينبعك الجهاز عندما تختفي بطاقة الذاكرة فترة عملها الفعلية وعند ضرورة استبدالها. يمكنك اتباع التلميحات حول استكشاف الأخطاء وأصلاحها لمساعدتك في تمديد فترة عملها الفعلية ([مراجعة أداء بطاقة الذاكرة الخاصة بي](#) ويجب استبدالها، [الصفحة 49](#)).

1 أدخل بطاقة ذاكرة ① في فتحة بطاقة ذاكرة الكاميرا ②.

ملاحظة: إذا عمدت إلى تثبيت بطاقة الذاكرة في الفتحة الخاطئة، فلن تسجل الكاميرا الفيديو.



2 اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

اعتبارات التركيب

- لا تقم بتركيب الجهاز في موقع يعيق مجال رؤية السائق للطريق.

تحذير

تقع على عاتقك مسؤولية التأكد من امتثال مكان تركيب الجهاز لكل القوانين والمراسيم المحلية المعمول بها، ومن أنه لا يعيق رؤية الطريق أثناء التشغيل الآمن للمركبة.

- اختر موقعاً يسمح لك بتوجيه كبل الطاقة بأمان.

تحذير

عند تركيب الجهاز في مركبة، ثبت الجهاز وكيل الطاقة باحكام كي لا يتداخل مع عناصر التحكم بالتشغيل الخاصة بالمركبة. قد يتسبب التداخل مع عناصر التحكم بالتشغيل الخاصة بالمركبة في حدوث تصادم، ما قد يؤدي إلى التعرض لإصابة أو وفاة.

- اختر موقعاً يسمح للجهاز بسماع صوتك بوضوح.
يجب تجنب وضع الجهاز بالقرب من مكبر صوت أو فتحة تهوية، ما قد يحدث ضجيجاً يتداخل مع الميكروفونات.
- اختر موقعاً يسهل الوصول إليه.
- اختر موقعاً يوفر لكاميرا لوح القيادة رؤية واضحة للطريق.
يجب التتحقق من مسح ماسحات حاجب الريح في المركبة لمنطقة حاجب الريح أمام كاميرا لوح القيادة، ويجب تجنب وضع كاميرا لوح القيادة خلف مساحة معتمة من حاجب الريح.
- تنظيف حاجب الريح جيداً قبل تثبيت الحاجم.

تركيب جهاز Garmin DriveCam وتشغيله في مركبتك

تحذير


يحتوي هذا المنتج على بطارية ليثيوم أيون. لمنع احتمال وقوع إصابة جسدية أو تلف المنتج بسبب تعرض البطارية لدرجة حرارة مرتفعة جداً، قم بتخزين الجهاز بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

قبل استخدام الجهاز بواسطة طاقة البطارية، يجب شحنه.

1 اضغط أداة الالتصاق على حاجب الريح واقلب الذراع **①** للخلف نحو حاجب الريح.



2 قم بتوصيل كabel الطاقة الخاص بالمركبة بمنفذ USB **②** على الجهاز.

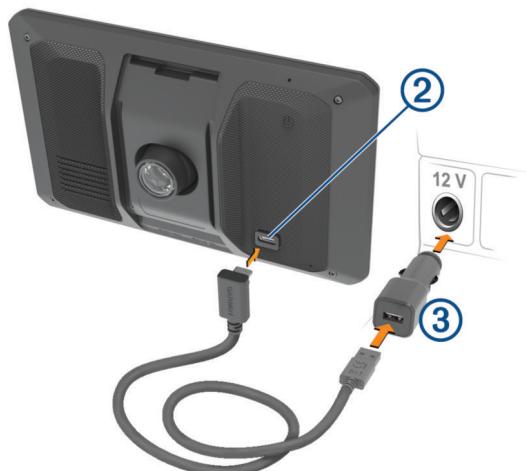

- 3 قم بتوصيل الطرف الثاني من كبل الطاقة الخاص بالمركب **③** بمنفذ طاقة في مركبتك.
- 4 ثبت القطعة البارزة على الجزء السفلي من الحامل في الفتحة **④** الموجودة في الجهة الخلفية للجهاز، واضغط على الجهاز لإدخاله في الحامل إلى أن يصدر صوت طقطقة.



تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

- لتشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة **①** أو قم بتوصيل الجهاز بمصدر الطاقة.



- لتعيين الجهاز إلى وضع توفير الطاقة، اضغط على زر الطاقة فيما يكون الجهاز قيد التشغيل. في وضع توفير الطاقة، تتوقف الشاشة عن التشغيل ولا يستخدم الجهاز سوى قدرًا ضئيلًا من الطاقة، ولكن يصبح نشطًا على الفور لإناحة الاستخدام.
- تلميح: يمكنك شحن جهازك بطريقة أسرع من خلال تعيينه إلى وضع توفير الطاقة أثناء شحن البطارية.
- لإيقاف تشغيل الجهاز كليًّا، اضغط باستمرار على زر الطاقة حتى تظهر مطالبة على الشاشة، واحتر **Off**. تظهر المطالبة بعد خمس ثوانٍ. في حال حررت زر الطاقة قبل ظهور المطالبة، يدخل الجهاز في وضع توفير الطاقة.

التقاط إشارات GPS

عند تشغيل جهاز الملاحة، من المفترض أن يجمع مستقبل GPS بيانات القمر الصناعي وأن يحدد الموقع الحالي. يختلف الوقت المطلوب لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية وفقاً لعدة عوامل، منها مدى بُعدك عن الموقع حيث استخدمت جهاز الملاحة في المرة الأخيرة وسواء كنت في موقع مكشوف ومدة الفترة منذ استخدام جهاز الملاحة للمرة الأخيرة. عندما تقوم بتشغيل جهاز الملاحة للمرة الأولى، فقد يستغرق التقاط إشارات الأقمار الصناعية بضع دقائق.

- 1 شغل الجهاز.
- 2 انتظر فيما يحدد الجهاز موقع الأقمار الصناعية.
- 3 عند الضرورة، انتقل إلى مكان في الهواء الطلق، بعيداً عن الأشجار والمباني العالية.
 في شريط الحالة إلى قوة إشارة الأقمار الصناعية. عندما يكون نصف الأشرطة على الأقل محدداً، يصبح الجهاز جاهزاً للإشارة.

رموز شريط الحالة

يوجد شريط الحالة أعلى القائمة الرئيسية. تعرض رموز شريط الحالة معلومات عن ميزات الجهاز. يمكنك اختيار بعض الرموز لتغيير الإعدادات أو لعرض معلومات إضافية.

حالة إشارة GPS. اضغط باستمرار لعرض دقة GPS ومعلومات التقاط الأقمار الصناعية (عرض حالة /شارة GPS, الصفحة 50).	
حالة تقنية® Bluetooth. اختر لعرض إعدادات Bluetooth (إعدادات الشبكة اللاسلكية, الصفحة 41).	
قوة إشارة Wi-Fi. اختر لتغيير إعدادات شبكة Wi-Fi (إعدادات الشبكة اللاسلكية, الصفحة 41).	
متصل لإتاحة الاتصال اللاسلكي. اختر لإجراء مكالمة هاتفية (اتصال لاسلكي, الصفحة 32).	
9:10 الوقت الحالي. اختر لتعيين الوقت (ضبط الوقت, الصفحة 43).	
مستوى شحن البطارية.	
حالة اتصال تطبيق Garmin Drive™ (الإقران بالهاتف الذكي, الصفحة 30).	
درجة الحرارة. اختر لعرض توقعات الطقس (عرض توقعات أحوال الطقس, الصفحة 35).	
حالة تسجيل كاميرا لوح القيادة. اختر لفتح عناصر التحكم بكاميرا لوح القيادة.	

استخدام الأزرار المعروضة على الشاشة

تيتح لك الأزرار التي تظهر على الشاشة التنقل بين الصفحات والقوائم وخيارات القوائم على جهازك.

- اختر  للعودة إلى شاشة القائمة السابقة.
- اضغط باستمرار  للعودة بسرعة إلى القائمة الرئيسية.
- اختر  أو  للتمرير عبر القوائم.
- اضغط باستمرار على  أو  للتمرير بشكل أسرع.
- اختر  لعرض قائمة الخيارات المتوفرة للشاشة الحالية بالاستناد إلى السياق.

ضبط مستوى الصوت

- 1 اختر .

2 حدي خياراً:

- استخدم الشريط المنزلي لضبط مستوى الصوت.
- اختر  لكتم صوت الجهاز.
- اختر خانة اختيار لتمكين خيارات الصوت الإضافية أو إلغاء تمكينها.

استخدام جهاز مزج الصوت

يمكنك استخدام جهاز مزج الصوت لتعيين مستويات الصوت لمختلف أنواع الصوت، مثل مطالبات الملاحة أو المكالمات الهاتفية. إن المستوى المخصص لكل نوع من الأصوات هو نسبة منوية من مستوى الصوت الرئيسي.

- 1 اختر .
- 2 اختر .
- 3 استخدم الأشرطة المنزلقة لضبط مستوى الصوت لكل نوع من الأصوات.

تمكين الأصوات ومصادر الصوت أو إلغاء تمكينها

يمكنك تشغيل مصادر صوت معينة وأصوات النظام أو إيقاف تشغيلها من دون التأثير على مصادر الصوت الأخرى.

- 1 اختر .
- 2 في قسم **Sounds**, حدد خياراً:
 - لتمكين الجهاز من نطق مطالبات الملاحة واتجاهاتها، اختر خانة الاختيار **Spoken Navigation**.
 - لتمكين الجهاز من نطق تبيهات حركة المرور ومطالباتها، اختر خانة الاختيار **Spoken Traffic Alerts**.
 - لتمكين الجهاز من إصدار نغمة عند تشغيل تبليغ السائق، اختر خانة الاختيار **Alerts and Tones**.
 - لتمكين الجهاز من إصدار صوت عند لمس الأزرار على الشاشة، اختر خانة الاختيار **Button Presses**.

ضبط سطوع الشاشة

- 1 اختر  > .
- 2 استخدم الشرط المائل لضبط مستوى السطوع.

كاميرا لوح القيادة

محاذة الكاميرا

تحذير

لا تحاول محاذة الكاميرا أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنهإصابة شخصية خطيرة أووفاة.
في حال عدم محاذة الكاميرا، قد لا تعمل ميزات المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق بشكل صحيح. عليك محاذة كاميرا لوح القيادة كلما ركبت الجهاز أو غيرت موضعه.

- 1 اختر  > .
- 2 اختر **Horizontal Placement**, ثم اختر الموقع الأفقي للجهاز على حاجب الريح.
- 3 اختر **Vehicle Height**, واختر نوع المركبة.
- 4 اختر **Alignment**.
- 5 اعمد إلى إمالة الجهاز وتدوير الكاميرا إلى اليمين أو اليسار لمحاذتها.
ينبغي أن يتم توجيه الكاميرا إلى الأمام مباشرةً وأن يكون الخط الأفقي في الوسط بين أعلى الشاشة وأسفلها.

تسجيل كاميرا لوح القيادة

ملاحظة

قد تحظر بعض نطاقات السلطة تسجيل الملفات الصوتية والفيديو أو التقاط الصور أو تنظيمها. قد تشرط بعض نطاقات السلطة أن تكون جميع الجهات على دراية بالتسجيل وتحتاج موافقها قبل تسجيلك الملفات الصوتية والفيديو أو التقاط الصور. تقع على عاتقك مسؤولية معرفة كل القوانين واللوائح وأى قيود أخرى في نطاق السلطة الخاص بك والامتثال لها.

تسجل كاميرا لوح القيادة الفيديو على بطاقة ذاكرة الكاميرا. يبدأ الجهاز بتسجيل الفيديو على الفور عند تشغيله بشكل افتراضي، ويتبع التسجيل حتى يتم إيقاف تشغيله. إذا كانت بطاقة الذاكرة ممتلئة، فسيقوم الجهاز تلقائياً بحذف الفيديو الأقدم الذي لم يتم حفظه لتوفير مساحة للفيديو الجديد.

عند تمكين خيار الحذف الفوري للفيديو الذي لم يتم حفظه، يقوم الجهاز باستمرار بحذف الفيديو غير المحفوظ لأكثر من ثلاثة دقائق، وحذف كل مقاطع الفيديو غير المحفوظة في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيله. يمكنك تمكين هذه الميزة أو إلغاء تمكينها في إعدادات الكاميرا ([إعدادات كاميرا لوح القيادة، الصفحة 41](#)).
يمكنك حفظ تسجيل فيديو لمنع استبداله أو حذفه.

حفظ تسجيل كاميرا لوح القيادة

يمكنك حفظ جزء من الفيديو المسجل لمنع استبداله بواسطة فيديو جديد. يستخدم الجهاز افتراضياً مستشعرًا للكشف عن أي اصطدامات عرضية محتملة ويحفظ لقطات الفيديو قبل الحدث الذي تم الكشف عنه وخلاله وبعده. يمكنك أيضًا حفظ الفيديو يدوياً في أي وقت.

1 أثناء قيام كاميرا لوح القيادة بالتسجيل، اختر  Dash Cam < .

يحفظ الجهاز لقطات الفيديو قبل اختيار  وأثناء ذلك وبعد.

2 اختر  مجدداً لتمديد وقت التسجيل المحفوظ (اختياري).

تشير رسالة إلى أنه يتم حفظ الفيديو.

تتمتع بطاقة الذاكرة بتخزين محدود. بعد حفظ تسجيل فيديو، عليك نقل التسجيل إلى الحاسوب أو موقع تخزين خارجي آخر للتخزين الدائم ([مقاطع الفيديو على حاسوبك](#)، الصفحة 7).

بدء تسجيل كاميرا لوح القيادة أو إيقافها

1 اختر  Dash Cam < .

2 حدد خياراً:

• لإيقاف التسجيل، اختر  .

تلخيص: يبدأ التسجيل بشكل تلقائي افتراضياً في المرة التالية التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز. يمكنك إلغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات الكاميرا ([إعدادات كاميرا لوح القيادة](#)، الصفحة 41).

• لبدء التسجيل، اختر  .

تشغيل التسجيل الصوتي أو إيقاف تشغيله

ملاحظة

قد تحظر بعض نطاقات السلطة تسجيل الملفات الصوتية في المركبة أو قد تتطلب أن يكون جميع الركاب على دراية بالتسجيل ويندون موافقتهم قبل تسجيلك الملفات الصوتية في المركبة. تقع على عاتقك مسؤولية معرفة كل القوانين والقيود في نطاق السلطة الخاصة بك واتباعها.

يمكن للجهاز أن يسجل الصوت باستخدام الميكروفون المدمج أثناء تسجيل الفيديو. يمكنك تشغيل أو إيقاف تشغيل التسجيل الصوتي في أي وقت.

اختر  Dash Cam > Record Audio < .

عرض مقاطع الفيديو والصور

ملاحظة: يتوقف الجهاز عن تسجيل الفيديو أثناء عرض مقاطع الفيديو أو الصور.

1 اختر  Gallery > Yes < .

2 اختر فيديو أو صورة.

يعرض الجهاز الفيديو أو الصورة. يبدأ تشغيل مقاطع الفيديو تلقائياً. إذا كان الفيديو أو الصورة يحتويان على معلومات الموقع، تُظهر الخريطة الموقع.

مقاطع الفيديو على حاسوبك

يتم تخزين الوسائط في مجلد DCIM في بطاقة ذاكرة الكاميرا. يتم تخزين مقاطع الفيديو بتنسيق الملفات MP4. ويتم تخزين الصور بتنسيق JPG. يمكنك عرض الوسائط ونقلها من خلال توصيل بطاقة الذاكرة أو الجهاز بالحاسوب ([توصيل الجهاز بحاسوبك](#)، الصفحة 48).

يتم تخزين الوسائط في مجلدات متعددة.

100EVENT: يتضمن مقاطع فيديو تم حفظها تلقائياً عند كشف الجهاز عن حادث ما.

101PHOTO: يتضمن صوراً.

102SAVED: يتضمن مقاطع فيديو قام المستخدم بحفظها يدوياً.

105UNSVD: يتضمن لقطات فيديو غير محفوظة. يكتب الجهاز فوق الفيديو الأقدم الذي لم يتم حفظه عندما تمتلئ مساحة التخزين المخصصة للفيديو غير المحفوظ.

حذف فيديو أو صورة

- 1 اختر **Gallery > Yes**.
- 2 اختر **فيديو أو صورة.**
- 3 اختر **Yes** .

التخزين على Vault

ملاحظة: هذه الميزة غير متوفرة في كل البلدان.

يمكنك تحميل لقطات كاميرا لوح القيادة وإدارتها ومشاركتها على محرك تخزين آمن على الإنترنت باستخدام Vault. تقوم كاميرا لوح القيادة بتحميل مقاطع الفيديو المحفوظة على Vault تلقائياً أثناء اتصالها بشبكة Wi-Fi®.

يمكنك تخزين مقاطع الفيديو في Vault لمدة تصل إلى 24 ساعة باستخدام حسابك على Garmin Drive. لا يوجد حد لحجم البيانات التي يمكنك تخزينها. يمكنك شراء اشتراك Vault اختياري من تطبيق Garmin Drive على هاتفك الذكي لزيادة وقت التخزين.

ملاحظة: يجب أن تكون كاميرا لوح القيادة متصلة بشبكة Wi-Fi لاستخدام هذه الميزة.

ترقية اشتراك Vault الخاص بك

يمكنك شراء اشتراك Vault اختياري لتتمديد وقت التخزين.

- 1 من تطبيق Garmin Drive على هاتفك الذكي، اختر  **> الوصول إلى Vault > هل تحتاج إلى مزيد من الوقت؟**.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

مشاركة فيديو

يمكنك مشاركة رابط آمن في فيديو كاميرا لوح القيادة من Vault.


- 1 من تطبيق Garmin Drive على هاتفك الذكي، اختر **Vault**.
- 2 اختر **فيديو**، واختر **مشاركة آمنة**.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

تحرير فيديو وتصديره

يمكنك قطع أجزاء من الفيديو لإزالة اللقطات غير الضرورية قبل تصديره إلى Vault.

ملاحظة: لا يمكن اقتطاع مقاطع الفيديو هذه المخزنة في Vault.

- 1 أشأء مشاهدة فيديو، اسحب مقابض القطع **①** على شريط تقدم الفيديو إلى اليسار أو إلى اليمين لقطع أجزاء من الفيديو.

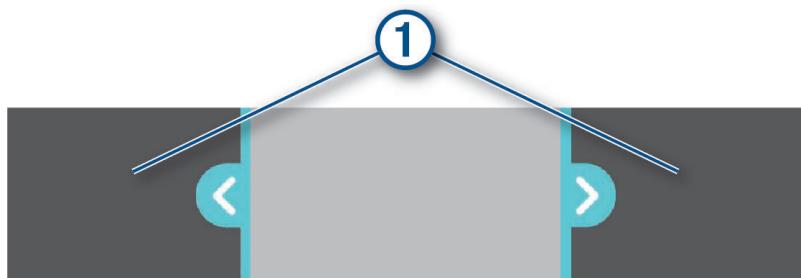

- 2 اختر خانة الاختيار **تضمين الصوت** لتضمين الملف الصوتي الذي تم تسجيله (اختياري).

- 3 اختر **<** أو اختر **تصدير**.

ملاحظة: يجب إبقاء التطبيق في المقدمة عند تصدير فيديو.

يقوم التطبيق بتصدير الفيديو الذي تم قطعه إلى Vault ويحفظ الفيديو في هاتفك الذكي.

- 4 بعد اكتمال تصدير الفيديو، حدد خياراً (اختياري):
 - لإزالة الفيديو من بطاقة ذاكرة الكاميرا، اختر **الإزالة من الكاميرا**.
 - للعودة إلى المعرض، اختر **<** أو اختر **تم**.

إلغاء تمكين رابط فيديو تمت مشاركته

يمكنك إلغاء تمكين رابط يؤدي إلى فيديو سبق أن قمت بمشاركته من Vault. عندما تقوم بإلغاء تمكين رابط فيديو تمت مشاركته، يتم تعيين الفيديو إلى خاص والغاء تمكين الرابط الذي تمت مشاركته ورمز المرور.

- 1 من تطبيق Garmin Drive على هاتفك الذكي، اختر **Vault**.
- 2 اختر فيديو، واختر إلغاء تمكين الرابط > متابعة.

إزالة فيديو من Vault

- 1 من تطبيق Garmin Drive على هاتفك الذكي، اختر **Vault**.
- 2 اختر فيديو، ثم اختر الإزالة من {0} > متابعة.

الميزات التي تعمل بالصوت

تحذير

يستخدم جهاز Garmin DriveCam معالجة اللغة الطبيعية لفهم الغرض من الطلبات التي تقولها. يمكنك طرح الأسئلة أو قول الأوامر باللغة الطبيعية باستخدام جمل كاملة. يتوفّر العديد من الأمثلة على العبارات في الدليل، لكن يمكنك تجربة التحدث إلى الجهاز باستخدام اللغة الأكثر راحة بالنسبة إليك.

تسمح لك الملاحة التي تعمل بالصوت من **Garmin** بالبحث عن المواقع والعناوين وبدء المسارات للرحلة مع الاتجاهات المفصلة وإجراء مكالمات هاتفية لاسلكية وغير ذلك. يمكنك تشغيل الملاحة التي تعمل بالصوت من **Garmin** من خلال قول **OK, Garmin** يتبعها طلب. **ملاحظة:** هذه الميزة غير متوفّرة لكل طرازات المنتج أو اللغات.

تلبيسات حول الأوامر الصوتية

- تحدث بصوت عادي موجه نحو الجهاز.
- خفّض الص�� في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرّف إلى الصوت.
- قم بالرد على المطالبات التي تتلقاها من الجهاز حسب الحاجة.

تشغيل الملاحة المنشطة بالصوت من Garmin

تيح لك الملاحة المنشطة بالصوت من **Garmin** استخدام طلبات يتم قولها بلغة بسيطة للبحث عن المواقع والعناوين وبدء المسارات للرحلة مع إرشادات لكل منعطف وإجراء مكالمات هاتفية لاسلكية وغير ذلك.

- يُرجى قول **OK, Garmin**، وقول طلب.
على سبيل المثال، يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية:
 - **OK, Garmin, take me home.**
 - **OK, Garmin, where's the library?**

بدء مسار رحلة

الانتقال إلى موقع محفوظ باستخدام صوتك

من المفيد بعد مسار رحلة على جهاز **Garmin DriveCam** في كل مرة تنقل إلى موقع محفوظ حتى وإن كنت تعرف كيفية الوصول إليه مسبقاً. يمكن أن يساعدك جهازك في تجنب أعمال التشييد والإدحams المرورية التي تم الإبلاغ عنها والتي قد تؤثر في مسار رحلتك. يمكنك قول عبارات بهذه لبدء مسار رحلة إلى موقعك المحفوظة (**حفظ الموقع**، الصفحة 20).

- **OK, Garmin, take me home.**
- **OK, Garmin, take me to work.**
- **OK, Garmin, start a route to school.**

الانتقال إلى عنوان باستخدام صوتك

يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية لبدء مسار رحلة إلى عنوان قريب أو إلى عنوان في مدينة محددة.

- **OK, Garmin, take me to One Garmin Way.**
- **OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.**

الانتقال إلى شركة أو موقع مسمى باستخدام صوتك

يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية للبحث عن شركة والملاحة إليها أو موقع والملاحة إليه حسب الاسم أو الفئة.

موقع قريبة

- OK, Garmin, find a coffee shop.
- OK, Garmin, where's the library?
- OK, Garmin, take me to Starbucks.

موقع بالقرب من مدينة مختلفة

- OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.
- OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.
- OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.

موقع قرية من تقاطع

- OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.
- OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.

الانتقال إلى مدينة أو تقاطع باستخدام صوتك

يمكنك قول عبارات مثل العبارات أدناه للبحث عن مدينة أو تقاطع والملاحة إليها.

- OK, Garmin, find Chandler, Arizona.
- OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.

التحقق من وقت وصولك

عندما يكون مسار الرحلة نشطاً، يمكنك قول عبارة للتحقق من وقت وصولك المقدر إلى وجهتك.
OK, Garmin, what time will we arrive? Say

إيقاف مسار رحلة باستخدام صوتك

يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية لإيقاف الملاحة في مسار رحلة.

- OK, Garmin, stop the route.
- OK, Garmin, stop navigating.

التحكم في الكاميرا باستخدام الأوامر الصوتية

1 فُل OK Garmin لتنشيط ميزة التحكم في الصوت.

تصدر الكاميرا نغمة وتببدأ بالاستماع إلى أمر.

2 انطق أمراً:

- لحفظ فيديو، فُل Save Video.
 - لالتقاط صورة، فُل Take a picture.
- تصدر الكاميرا نغمة عندما تتعرّف إلى أمرك.

إجراء مكالمة هاتفية باستخدام صوتك

يمكنك استخدام أمر صوتي للاتصال بجهة اتصال من دفتر الهاتف في هاتفك الذكي المقتربن.

يرجى قول call OK, Garmin, call Mom. وقول اسم جهة الاتصال.

على سبيل المثال، يمكنك قول OK, Garmin, call Mom.

تغيير إعدادات الجهاز باستخدام صوتك

يمكنك قول عبارات مثل العبارات التالية لتعيين إعدادات الجهاز إلى قيمة تراوح بين 0 و10.

- OK, Garmin, increase the volume.
- OK, Garmin, set the volume to 0.
- OK, Garmin, set the volume to 9.
- OK, Garmin, decrease the brightness.
- OK, Garmin, set the brightness to 5.

التنبيهات وميزات تنبيه السائق

▲ تنبيه

إن الغرض من ميزات تنبيهات السائق وحدود السرعة هو توفير المعلومات فقط وهي لا تحل محل مسؤوليتك بالالتزام بكل إشارات حدود السرعة المنشورة واستخدام أسلوب قيادةً آمن طيلة الوقت. لن تكون Garmin مسؤولةً عن أي غرامات مرورية أو استدعاءات للمحكمة تلقاها نتيجةً لعدم التزامك باللافتات والقوانين المرورية المعمول بها.

يوفِر جهازك ميزات تنبيهات السائق بشكل أكثر أماناً وفعالية، حتى لدى القيادة في منطقة مأهولة. يصدر الجهاز نغمة أو رسالة صوتية ويعرض المعلومات لكل تنبيه. يمكنك تمكين النغمة أو الغاء تمكينها لبعض أنواع تنبيهات السائق. لا توفر كل التنبيهات في كل المناطق.

المدارس: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حد السرعة (إذا توفر) قبل الوصول إلى المدرسة أو منطقة المدارس التالية.

تخطي حدود السرعة: يعرض الجهاز حدوّداً حمراء على رمز حدود السرعة عندما تخطي حدود السرعة المنشورة على الطريق الحالي.

خفض حد السرعة: يصدر الجهاز نغمة ويعرض حدود السرعة التالية، لكي يكون لديك الوقت لتعديل سرعتك.

مسار خطأ في شارع ذي اتجاه واحد: يصدر الجهاز رسالة صوتية ويعرض تحذيراً ملء الشاشة إذا سلكت المسار الخطأ في شارع ذي اتجاه واحد. تظهر حواف الشاشة باللون الأحمر ويبيّن التنبيه في أعلى الشاشة حتى تغادر الشارع ذا الاتجاه الواحد أو تصحّح وجهة سيرك.

معبر السكك الحديدية: يعرض الجهاز المسافة إلى معبر السكك الحديدية التالي.

عبور حيوانات: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى منطقة عبور الحيوانات التالية.

منحنى: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى وجود انحناء في الطريق.

حركة مرور أبطأ: يصدر الجهاز نغمة للإشارة إلى حركة مرور أبطأ تقترب منها بسرعة أعلى. يجب أن يتلقى جهازك معلومات حركة المرور لاستخدام هذه الميزة ([حركة المرور الصفحة 34](#)).

منطقة مشاريع بناء: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من منطقة مشاريع بناء.

مسار مغلق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض رسالة عندما تقترب من مسار مغلق.

تخطيط الاستراحة: يصدر الجهاز نغمة ويقترح عليك محطات استراحة تالية بعد القيادة لوقت طويل.

التحذير من الاصطدام الأمامي: يُنبئك الجهاز عندما يكتشف أن المسافة بين مركبتك والمركبة التي أمامك غير آمنة.

تحذير بالانحراف عن المسار: يُنبئك الجهاز عندما يكتشف أنك قد تعبّر حدود مسار بدون قصد.

التنبيه انطلق: يصدر الجهاز نغمة ويعرض تنبيهاً عندما تبدأ حركة المرور المتوقفة بالتحرك.

تمكين تنبيهات السائق أو الغاء تمكينها

يمكنك تمكين أنواع متعددة من تنبيهات السائق أو الغاء تمكينها.

1. اختر **Driver Assistance > Driver Alerts**.

2. اختر خانة الاختيار بجانب كل تنبيه أو الغاء اختيارها.

كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة

ملاحظة

إن Garmin غير مسؤولة عن دقة قاعدة بيانات كاميرا الإشارة الحمراء أو كاميرا السرعة أو تداعيات استخدامها.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

توفر المعلومات عن مواقع كاميرات الإشارة الحمراء والسرعة في بعض المناطق لبعض طرازات المنتجات فقط. يُنبئك الجهاز عند الاقتراب من سرعة تم الإبلاغ عنها أو من كاميرا إشارة حمراء.

• في بعض المناطق، يمكن أن يتلقى جهازك بيانات لкамيرات ترصد السرعة الزائدة وتتجاوز الإشارة الحمراء عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق [Garmin Drive](#).

• يمكنك استخدام برنامج [Garmin Express™ \(garmin.com/express\)](#) لتحديث قاعدة بيانات الكاميرا المخزنة على جهازك. عليك تحديث جهازك بشكل متكرر للحصول على أحدث المعلومات حول الكاميرا.

نظام المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق

يتضمن جهازك نظام المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق (ADAS) الذي يستخدم كاميرا لوح القيادة المدمجة لتوفير تحذيرات وتنبيهات بشأن المحيط الذي تقود فيه.

يمكنك تمكين كل ميزة من ميزات المساعدة المتقدمة الخاصة بالسائق أو الغاء تمكينها في إعدادات [Driver Assistance \(إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق، الصفحة 41\)](#).

التنبيه انطلاق

يصدر تنبيه انطلاق نغمةً ويعرض تنبيهاً عندما تبدأ حركة المرور المتوقفة أمام مركبتك بالتحرك مجدداً. لا يظهر هذا التنبيه إلا بعد أن تقدم المركبة التي كانت أمامك لمسافة كبيرة فيما مركبتك ما زالت متوقفة. قد يكون هذا التنبيه ذا فائدة عند إشارات التوقف أو في الازدحام المزدحم. تستخدم هذه الميزة كاميرا لوح القيادة لاكتشاف المركبة المتوقفة أو التي بدأت بالتقدم وتحتاج رؤية واضحة على الطريق.



نظام التحذير من الاصطدام الأمامي

تحذير

إن الغرض من ميزة نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCWS) هو توفير المعلومات الإرشادية فقط ولا تحل محل مسؤوليتك بمراعاة كل شروط القيادة وحالات الطرق والالتزام بقواعد حركة المرور كافةً واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. تستند ميزة FCWS إلى الكاميرا لتوفير تحذير للمركبات القادمة وتتيج لذلك قد تكون وظائفها محدودة في الحالات التي يكون فيها مستوى الرؤية منخفضاً. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الصفحة www.garmin.com/warnings.

تنبه ميزة FCWS حين يكتشف الجهاز أن المسافة بين مركبتك والمركبة التي أمامك غير آمنة. يحدد الجهاز سرعة مركبتك باستخدام GPS ويحتسب مسافة فاصلة آمنة مقدرة وفقاً لسرعةك. يتم تشغيل ميزة FCWS تلقائياً حين تخطي سرعة مركبتك 65 كم/ساعة (40 ميلاً في الساعة).

حين يكتشف الجهاز أنك قرب للغاية من المركبة التي أمامك، يشغل تنبيهاً مسموعاً وبطبيعة تحذير على الشاشة.



Forward Collision Warning

تلخيص أداء نظام التحذير من الاصطدام الأمامي


- يتأثر أداء نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCWS) بعوامل متعددة. قد تمنع بعض الظروف ميزة FCWS من اكتشاف مركبة أمامك.
- تصبح ميزة FCWS نشطةً حين تخطي سرعة المركبة 65 كم/ساعة (40 ميلاً في الساعة) فقط.
 - قد لا تكتشف ميزة FCWS مركبةً أمامك حين تكون رؤية الكاميرا للمركبة محجوبة بسبب المطر أو الضباب أو الثلوج أو الشمس أو وهج الضوء الأمامي أو الظلام.
 - قد لا تعمل ميزة FCWS بشكل مناسب إذا تمت محاذاة الكاميرا بشكل غير صحيح.
 - قد لا تكتشف ميزة FCWS المركبات التي تبعد أكثر من 40 متراً (130 قدمًا) أو الأقرب بـ 5 أمتار (16 قدمًا).
 - قد لا تعمل ميزة FCWS بشكل صحيح إذا لم تكن إعدادات موضع الكاميرا تشير بشكل صحيح إلى ارتفاع المركبة أو موضع الجهاز فيها.

نظام التحذير بالانحراف عن المسار

تحذير

إن الغرض من ميزة نظام التحذير بالانحراف عن المسار (LDWS) هو توفير المعلومات الإرشادية فقط ولا تحل محل مسؤوليتك بمراعاة كل شروط القيادة وحالات الطرق والالتزام بقواعد حركة المرور كافةً واستخدام أسلوب قيادة آمن طيلة الوقت. تستند ميزة LDWS إلى الكاميرا لتوفير تحذيرات لعلامات المسار ونتيجةً لذلك قد تكون وظائفها محدودة في الحالات التي يكون فيها مستوى الرؤية منخفضاً. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى الصفحة www.garmin.com/warnings.

تنبهك ميزة LDWS عندما يكتشف الجهاز أنك قد تعبر حدود مسار ما بدون قصد. على سبيل المثال، ينبهك الجهاز إذا قمت بعبور بعض حدود المسار المطلبي بلون متصل. تنبهك ميزة LDWS عندما تتجاوز سرعة مرركتك 65 كم/ساعة (40 ميلاً في الساعة) فقط. يظهر التبليه على الجزء الأيمن أو الأيسر من الشاشة للإشارة إلى حدود المسار الذي عبرته.

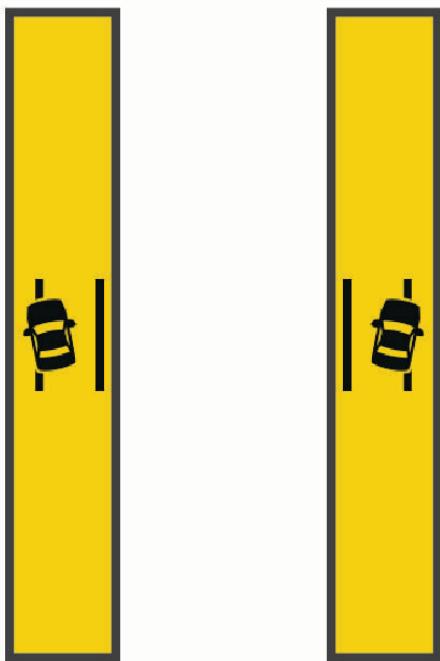

ملاحظة: للحصول على أفضل أداء لـ LDWS، عليك تعين خيار Camera Placement للإشارة إلى موقع الجهاز في مرركتك.

إعداد موضع الكاميرا

يمكنك تركيب الجهاز إلى يسار حاصل الرياح أو لوح القيادة أو في وسطه أو إلى يمينه. للحصول على الأداء الأفضل لـ LDWS، عليك تعين خيار Camera Placement للإشارة إلى موقع جهازك في المركبة.

1 اختر  Dash Cam > Camera Placement > Horizontal Placement .

2 اختر موقع الجهاز.

تلميحات حول أداء التحذير بالانحراف عن المسار

يتأثر أداء نظام التحذير بالانحراف عن المسار (LDWS) بعوامل متعددة. قد تمنع بعض الظروف ميزة LDWS من اكتشاف انحرافات المسار.

- تنبهك ميزة LDWS عندما تتجاوز سرعة مرركتك 65 كم/ساعة (40 ميلاً/ساعة) فقط.
- قد لا تعمل ميزة LDWS كما ينبغي إذا تمت محاذاة الكاميرا بشكل غير صحيح.
- قد لا تعمل ميزة LDWS بشكل مناسب إذا لم تكن اعدادات موضع الكاميرا تشير بشكل صحيح إلى ارتفاع المركبة أو موضع الجهاز فيها.
- تتطلب ميزة LDWS عرض واضح ومتواصل لخطوط المسار الفاصلة.
- قد يتغدر الكشف عن انحراف عن المسار حين تكون خطوط المسار الفاصلة مجوية بسبب المطر أو الصباب أو الثلوج أو الطلال الشديدة أو أشعة الشمس أو وهج الضوء الأمامي أو إنشاء طريق أو أي عائق بصري آخر.
- قد يتغدر الكشف عن الانحرافات عن المسار إذا تمت محاذاة الخطوط الفاصلة بطريقة خاطئة أو في حال كانت غير موجودة أو متضررة إلى حد كبير.
- قد لا تكشف ميزة LDWS عن الانحرافات عن المسار في الطرق الواسعة أو الضيق أو المتعرجة جداً.

البحث عن موقع وحفظها

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على جهازك على موقع، والمطاعم والفنادق وخدمات السيارات ومعلومات مفصلة حول الشارع. **Where To**? في العثور على وجهتك من خلال توفير أساليب متعددة لاستعراض هذه المعلومات والبحث عنها وحفظها. من القائمة الرئيسية، اختر **Where To**.

- للبحث في كل موقع بسرعة على جهازك، اختر **Search** (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 14).
- للعثور على عنوان، اختر **Address** (البحث عن عنوان، الصفحة 14).
- لاستعراض نقاط الاهتمام المحمولة مسبقاً أو البحث فيها حسب الفئة، اختر **Categories** (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 16).
- للبحث بالقرب من مدينة أو منطقة مختلفة، اختر بالقرب من المنطقة التي يتم البحث فيها حالياً (تغيير منطقة البحث، الصفحة 16).
- لعرض الموقع المحفوظ وتحريرها، اختر **Saved** (حفظ الموقع، الصفحة 20).
- لعرض الموقع التي اخترتها مؤخراً من نتائج البحث، اختر **Recent** (عرض الموقع التي غير عليها مؤخراً، الصفحة 19).
- لاستعراض نقاط اهتمام Foursquare والبحث عنها، اختر (البحث عن نقاط اهتمام Foursquare, الصفحة 17).
- لاستعراض تصنيفات المسافرين في Tripadvisor والبحث فيها، اختر (البحث عن منتجات وطنية، الصفحة 17).
- للعثور على متاحف وطنية واستكشاف خرائط المتاحف، اختر **National Parks** (البحث عن متاحف وطنية، الصفحة 17).
- للحلاحة إلى إحداثيات جغرافية معينة، اختر **Coordinates** (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة 18).

البحث عن موقع باستخدام شريط البحث

يمكنك استخدام شريط البحث للبحث عن الموقع عبر إدخال فئة أو اسم علامة تجارية أو عنوان أو اسم مدينة.

1 اختر **Where To**.

2 اختر **Search** في شريط البحث.

3 أدخل عنصر البحث بكامله أو جزءاً منه.

ظهور عناصر البحث المقترنة أسفل شريط البحث.

4 حدد خياراً:

• للبحث عن نوع شركة، أدخل اسم الفئة (على سبيل المثال "صالات سينما").

• للبحث عن اسم شركة، أدخل الاسم بكامله أو جزءاً منه.

• للبحث عن عنوان قريب منك، أدخل رقم الشارع واسمها.

• للبحث عن عنوان في مدينة أخرى، أدخل رقم المنزل واسم الشارع والمدينة والولاية.

• للبحث عن مدينة، أدخل المدينة والولاية.

• للبحث عن إحداثيات، أدخل إحداثيات الطول والعرض.

5 حدد خياراً:

• للبحث باستخدام عنصر بحث مقتضى، اختر العنصر.

• للبحث باستخدام النص الذي أدخلته، اختر .

6 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة التي تم تحميلها على جهازك.

1 اختر إلى **Where To**.

2 اختر للبحث بالقرب من منطقة أو مدينة أخرى، إذا لزم الأمر.


3 اختر **Address**.

4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.

5 اختر العنوان.

نتائج البحث عن الموقع

تظهر نتائج البحث عن موقع في قائمة على رأسها الموقع الأقرب. يظهر كل موقع مرقم على الخريطة أيضًا. يمكنك الانتقال إلى الأسفل لعرض المزيد من النتائج.

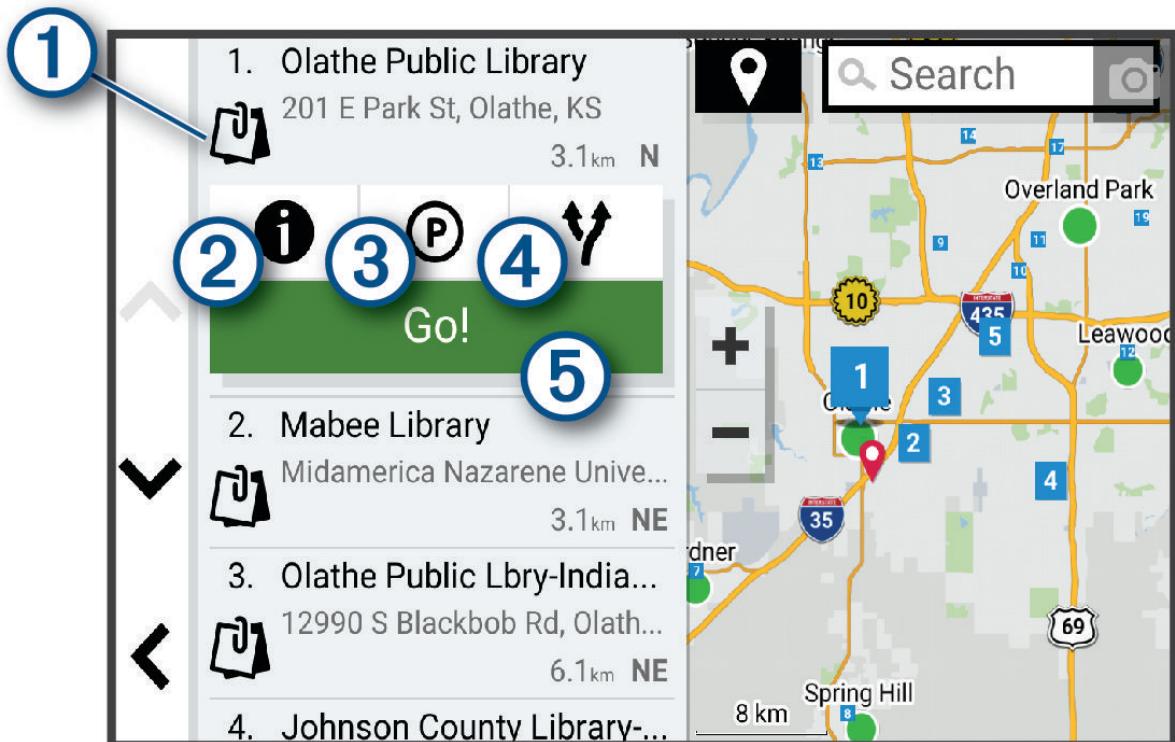


- | | |
|---|---|
| 1 | اختر موقعًا لعرض قائمة الخيارات. |
| 2 | اختر الرمز لعرض المعلومات المفصلة عن الموقع. |
| 3 | اختر للعثور على مناطق موافق بالقرب من الموقع. |
| 4 | اختر الرمز لعرض مسارات الرحلة البديلة إلى الموقع. |
| 5 | اختر العبارة للبدء بالتنقل إلى الموقع باستخدام مسار الرحلة الموصى به. |

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز عن موقع مجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضًا البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مسارك النشط.

- 1 اختر إلى **?Where To**.
- 2 اختر  بالقرب من منطقة البحث الحالية ①.

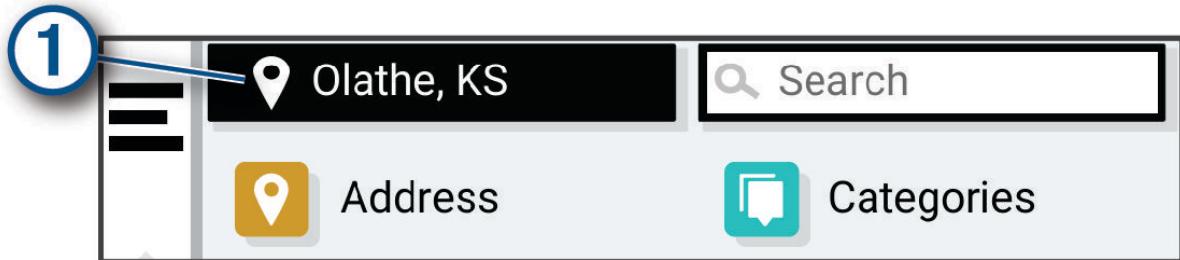

3 اختر منطقة بحث.

4 عند الضغط، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لاختيار موقع محدد. تظهر منطقة البحث التي تم اختيارها إلى جانب . عندما تبحث عن موقع باستخدام أي من الخيارات المدرجة في قائمة **?Where To**، يقترح الجهاز موقع مجاورة لهذه المنطقة أولاً.

نقاط اهتمام

ملاحظة

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة بنقاط الاهتمام والامتثال لها.

إن نقطة الاهتمام هي مكان قد تعتبره مفيدةً أو مثيراً للاهتمام. يتم تنظيم نقاط الاهتمام بحسب الفئة وتشمل وجهات الرحلات الشائعة، مثل محطات الوقود والمطاعم والفنادق والمرافق الترفيهية.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر **?Where To**.
- 2 اختر فئة، أو اختر **Categories**.
- 3 اختر فئة فرعية، إذا لزم الأمر.
- 4 اختر موقعًا.

البحث ضمن فئة

بعد الانتهاء من تنفيذ عملية بحث عن نقطة اهتمام، قد تعرض بعض الفئات قائمة بحث سريع تعرض الوجهات الأربع الأخيرة التي اخترتها.

- 1 اختر **?Where To? > Categories**.
- 2 اختر فئةً.
- 3 حدد خياراً:

- اختر وجهة من قائمة البحث السريع على الجهة اليمنى من الشاشة.
- توفر قائمة البحث السريع قائمة بالمواقع التي عُثر عليها مؤخرًا في الفئة التي تم اختيارها.
- اختر فئة فرعية، عند الضرورة، واختر وجهة.

العثور على منتزهات وطنية

تضمن طازات الأجهزة التي تشمل خرائط لأمريكا الشمالية والولايات المتحدة أيضاً معلومات مفصلة عن المنتزهات الوطنية في الولايات المتحدة. يمكنك الملاحة إلى منتزه وطني أو إلى موقع داخل المنتزه الوطني.

1 اختر Where To? > National Parks

تظهر قائمة بالمنتزهات الوطنية يتصدرها المنتزه الأقرب إليك.

2 اختر Search، وأدخل اسم المنتزه كاملاً أو جزءاً منه لتنقيص نطاق النتائج (اختياري).

3 اختر منتزهاً وطنياً.

تظهر قائمة تتضمن فنادق خاصة بمواقع الميزات والمرافق المتوفرة داخل المنتزه تحت اسم المنتزه.

4 حدد خياراً:

• لبدء الملاحة إلى المنتزه، اختر Go!.



• لعرض المزيد من المعلومات عن المنتزه أو استكشاف ميزات المنتزه ومرافقه، اختر i.

• للعثور على موقع داخل المنتزه بشكل سريع، اختر فئة من القائمة الظاهرة تحت اسم المنتزه واختر موقعًا.

استكشاف ميزات المنتزه الوطني ومرافقه

في طازات المنتزهات في أمريكا الشمالية، يمكنك استكشاف معلومات مفصلة عن الميزات والمرافق المتوفرة في منتزه وطني، والملاحة إلى مواقع محددة في المنتزه. على سبيل المثال، توفر أراضٍ للمخيم ومعالم ومراكز للزوار ومواقع سياحية شهيرة.

1 اختر منتزهاً وطنياً من نتائج البحث عن الموقع.

تظهر قائمة تتضمن فنادق خاصة بميزات المنتزه ومرافقه.

2 اختر فئةً.

3 اختر موقعًا واختر Go!.

Foursquare

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة المعلومات التي يوفرها تطبيق Foursquare أو حداها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ب نقاط الاهتمام والامتثال لها.

تعد شبكة تواصل اجتماعي مستندة إلى الموقع. يتضمن جهازك الكثير من نقاط الاهتمام Foursquare محمّلة مسبقاً، يتم الإشارة إليها بشعار Foursquare في نتائج البحث عن الموقع.

البحث عن نقاط اهتمام Foursquare

يمكنك البحث عن نقاط اهتمام Foursquare المحمّلة على جهازك.

اختر Where To? > Foursquare

عرض تفاصيل موقع Foursquare

يمكنك عرض معلومات عن موقع Foursquare وتصنيفات المستخدمين.

1 من نتائج البحث عن الموقع، اختر نقطة اهتمام Foursquare.

2 اختر i.

Tripadvisor

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات Tripadvisor أو حداها.

أنت مسؤول عن فهم أي قواعد أو قوانين أو أنظمة سارية متعلقة ب نقاط الاهتمام والامتثال لها.

يتضمن جهازك تصنيفات المسافرين في Tripadvisor. تظهر تصنيفات Tripadvisor تلقائياً في قائمة نتائج البحث عن المطعم والفنادق والمواقع السياحية. يمكنك أيضاً البحث عن نقاط اهتمام Tripadvisor المجاورة وفرزها بحسب المسافة أو الاتساع.

البحث عن نقاط اهتمام

- 1 اختر **Where To? > Tripadvisor**.
- 2 اختر فئةً.
- 3 اختر فئةً فرعيةً إذا لزم الأمر.
- 4 تظهر قائمة بنقاط اهتمام **Tripadvisor** المجاورة للفئة.
- 5 اختر **Sort Results** لتصفية نقاط الاهتمام المعروضة حسب المسافة أو الانتشار (اختياري).
- 6 اختر **Q** وأدخل عنصر بحث (اختياري).

الملاحة إلى نقاط اهتمام ضمن مكان معين

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات المنتجات.

يمكنك إنشاء مسار رحلة إلى نقطة اهتمام (POI) ضمن مكان أوسع، كمتجر في مركز تجاري أو صالة معينة في المطار.

- 1 اختر **Where To? > Search**.
- 2 أدخل اسم المكان، واختر **Q**.
- 3 اختر المكان.

تظهر قائمة تتضمن ثنايا نقاط الاهتمام في المكان.

- 4 اختر فئة واختر موقعًا ثم اختر **!Go**.

يبنى الجهاز مسار رحلة إلى موقف السيارات أو مدخل المكان الأقرب إلى نقطة الاهتمام. عندما تصل إلى وجهتك، يظهر علم ذو مرباع للإشارة إلى موقف السيارات الموصى به. تظهر نقطة معنونة للإشارة إلى موقع نقطة الاهتمام ضمن المكان.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن تقاطع

يمكنك البحث عن تقاطع أو ملتقى طرق بين شارعين أو طريقين سريعين أو غيرها من الطرق.

- 1 اختر **Where To? > Intersections**.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.
- 3 اختر التقاطع.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر **Where To? > Coordinates**.
- 2 حدد **!** وقم بتغيير تنسيق الإحداثية أو بياناتها إذا لزم الأمر.
- 3 أدخل إحداثيات خطوط الطول والعرض.
- 4 حدد خيارًا:
 - لحفظ الإحداثيات كموقع، اختر **Save**.
 - لبدء مسار رحلة إلى الإحداثيات، اختر **!Go**.

موقف

العثور على موقف بالقرب من موقعك الحالي

- 1 اختر **Where To? > Categories > Parking**.
- 2 اختر موقع موقف.
- 3 اختر **!Go**.

العثور على موقف بالقرب من موقع مختار

- 1 اختر **?Where To**.
- 2 ابحث عن موقع.
- 3 اختر موقعاً من نتائج البحث عن موقع.
- 4 اختر **(P)**.
تظهر قائمة بمناطق المواقف بالقرب من الموقع المختار.
- 5 اختر موقع موقف.
- 6 اختر **!Go**.

عرض المواقع التي عُثر عليها مؤخرًا

بخزن جهازك محفوظات المواقع الـ 50 التي عُثر عليها مؤخرًا.
.Where To? > Recent

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخرًا

.Where To? > Recent >  > Clear > Yes

عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.
من الخريطة، اختر المركبة.

العثور على خدمات الطوارئ والوقود

يمكنك استخدام صفحة أين أنا الآن؟ للعثور على المستشفيات القريبة ومرافق الشرطة ومحطات الوقود.
1 من الخريطة، اختر المركبة.

2 اختر **Hospitals** أو **Police Stations** أو **Fuel**.
ملاحظة: لا تتوفر بعض فنادق الخدمات في كل المناطق.
تظهر قائمة بالمواقع للخدمة التي تم اختيارها، مع تعداد المواقع الأقرب في أعلىها.

3 اختر موقعاً.
4 حدد خياراً:

- للملاحة إلى الموقع، اختر **!Go**.
- لعرض رقم الهاتف وتفاصيل الموقع الأخرى، اختر **①**.

الحصول على إرشادات للوصول إلى موقعك الحالي

إن احتجت إلى إخبار شخص آخر بكيفية الوصول إلى موقعك الحالي، يمكن أن يعطيك جهازك قائمة بإرشادات الوصول.

1 من الخريطة، اختر المركبة.
2 اختر ** Directions to Me** <  .
3 اختر موقع بدء.
4 حدد **Select**.

إضافة اختصار

يمكنك إضافة اختصارات إلى القائمة إلى أين؟. يمكن أن يشير اختصار ما إلى موقع أو إلى فئة أو إلى أداة بحث.
يمكن لقائمة إلى أين؟ أن تحتوي على 36 رمز اختصار كحد أقصى.

1 اختر **Where To? > Add Shortcut**.
2 اختر عنصرًا.

ازالة اختصار

- 1 اختر **Where To? > Remove Shortcut(s)**.
- 2 اختر اختصاراً لإزالته.
- 3 اختر الاختصار مجدداً للتأكيد.
- 4 اختر **.Done**.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع ([البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة 16](#)).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر **Save < ①**.
- 4 أدخل اسمًا واختر **Done** إذا لزم الأمر.
- 5 اختر **Save**.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز المركبة.
- 2 اختر **Save**.
- 3 أدخل اسمًا، ثم اختر **Done**.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر **Where To? > Saved**.
- 2 إذا لزم الأمر اختر فئة.
- 3 اختر موقعاً.
- 4 اختر **①**.
- 5 اختر **Edit < ②**.
- 6 حدد خياراً:
 - اختر **Name**.
 - اختر **Phone Number**.
 - اختر **Categories** لتعيين فئات إلى الموقع المحفوظ.
 - اختر **Map Symbol** من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.
- 7 قم بتعديل المعلومات.
- 8 اختر **.Done**.

تعيين فئات إلى موقع محفوظ

يمكنك إضافة فئات مخصصة لتنظيم مواقعك المحفوظة.

ملاحظة: تظهر الفئات في قائمة الموقع المحفوظة بعد حفظ 12 موقعاً على الأقل.

- 1 اختر **Where To? > Saved**.
- 2 اختر موقعاً.
- 3 اختر **①**.
- 4 اختر **Edit > Categories < ②**.
- 5 أدخل اسمًا أو أكثر من أسماء الفئات التي تفصل الفواصل فيما بينها.
- 6 إذا لزم الأمر، اختر فئة مقترحة.
- 7 اختر **.Done**.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة الموقع المحفوظة.

1 اختر **Where To? > Saved**.

2 اختر **Delete**.

3 اختر المربع الموجود بالقرب من الموقع المحفوظة التي تريد حذفها، ثم اختر **Delete**.

اتباع مسار رحلة

مسارات رحلة

ان مسار الرحلة عبارة عن المسار بين موقعك الحالي ووجهة معينة أو أكثر.

- يحتسب الجهاز مسار الرحلة المفضل للوصول إلى وجهتك بالاستناد إلى التفضيلات التي عيّتها، بما في ذلك وضع احتساب مسار الرحلة (تغيير وضع احتساب مسار الرحلة، الصفحة 24) والتجنيبات (تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق، الصفحة 25).
- يمكنك بعده الملاحة إلى وجهتك بسرعة باستخدام مسار الرحلة المفضل، أو يمكنك اختيار مسار رحلة بديل (بدء مسار رحلة، الصفحة 21).
- إذا كانت هناك طرق محددة تريد استخدامها أو تجنبها، يمكنك تخصيص مسار الرحلة (شكل مسار رحلتك، الصفحة 24).
- يمكنك إضافة وجهات متعددة إلى مسار رحلة واحد (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 24).

بدء مسار رحلة

1 اختر **Where To?**، وابحث عن موقع (**البحث عن موقع وحفظها**، الصفحة 14).

2 اختر **موقعًا**.

3 **حدد خيارًا:**

- لبدء الملاحة باستخدام مسار الرحلة المفضل، اختر **Go!**.
- لاختيار مسار رحلة بديل، اختر **▼ واختر مسار رحلة**.
تظهر مسارات الرحلة البديلة إلى يمين الخريطة.
- لتحرير المسار من مسار الرحلة، اختر **Edit Route** وأضف نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة (شكل مسار رحلتك، الصفحة 24).

يحتسب الجهاز مسار الرحلة إلى الموقع ويرشدك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات على الخريطة (مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 22). تظهر معاييرًا لأبرز الطرق في مسار رحلتك في طرف الخريطة لبعض ثوان.

إذا أردت التوقف في وجهات إضافية، يمكنك إضافة الموقع إلى مسار رحلتك (إضافة موقع إلى مسار رحلتك، الصفحة 24).

بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة

يمكنك بدء مسار رحلة باختيار موقع من الخريطة.

1 **اختر View Map**.

2 اسحب الخريطة وقم بتكبيرها/تصغيرها لعرض المنطقة التي تبحث عنها.

3 عند الضرورة، اختر **Q** لتصفية نقاط الاهتمام التي تم عرضها حسب الفئة.

تظهر علامات الموقع (نقاط ملونة) على الخريطة.

4 **حدد خيارًا:**

• اختر علامة موقع.

• اختر نقطة، كشارع أو تقاطع أو عنوان موقع.

5 **اختر Go!**

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطلب الجهاز بإدخال موقع منزلك.

1 **اختر Where To? > Go Home**.


2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل موقع منزلك

- 1 اختر Where To? >  Set Home Location
- 2 أدخل موقع المنزل.

مسار رحلتك على الخريطة


أثناء الرحلة، يرشدك الجهاز إلى وجهتك باستخدام المطالبات الصوتية والمعلومات المتوفرة على الخريطة. تظهر الإرشادات حول الانعطاف أو المخرج التالي أو غيرها من الإجراءات في أعلى الخريطة.

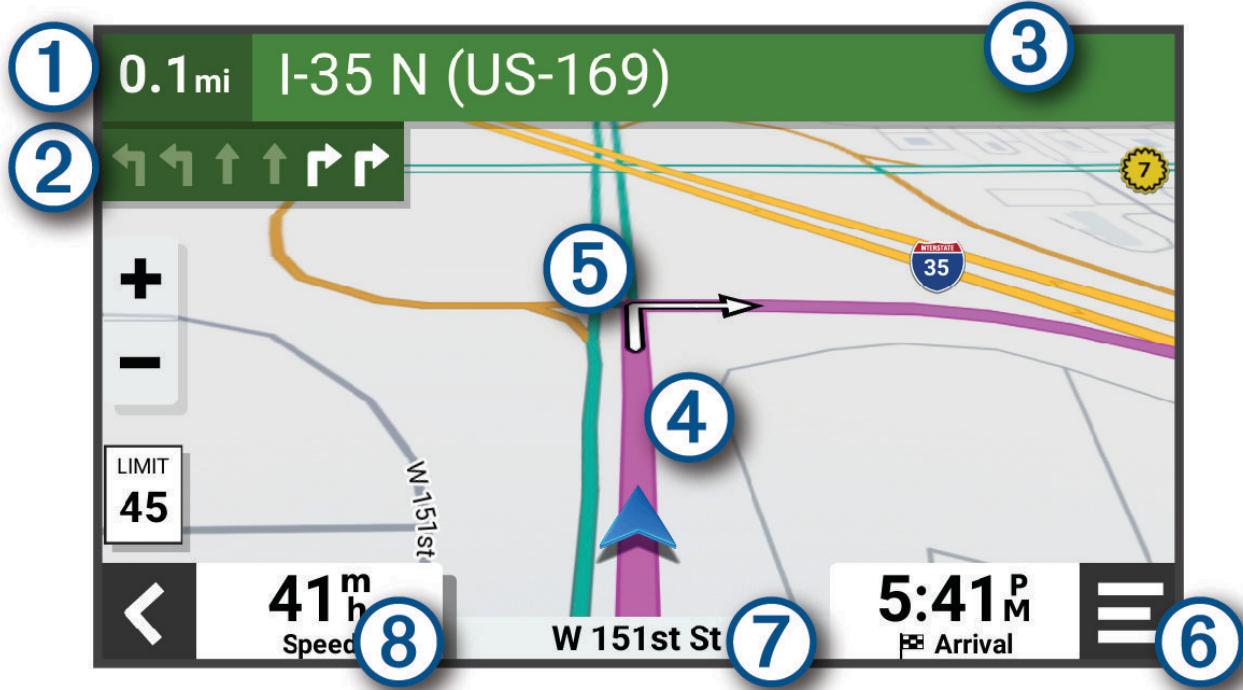

- | | |
|---|---|
| المسافة إلى الإجراء التالي. | 1 |
| الإجراء التالي في مسار الرحلة. يشير إلى الانعطاف أو المخرج التالي أو أي إجراء آخر على المسار الذي يجب أن تسلكه، إذا توفر. | 2 |
| اسم الشارع أو المخرج المرتبط بالإجراء التالي. | 3 |
| تمييز مسار الرحلة على الخريطة. | 4 |
| الإجراء التالي في مسار الرحلة. تشير الأسهم على الخريطة إلى موقع الإجراءات التالية. | 5 |
| أدوات الخرائط. توفر أدوات لإظهار مزيد من المعلومات عن مسار رحلتك ومحيطك. | 6 |
| اسم الطريق الذي تسلكه. | 7 |
| سرعة المركبة. | 8 |

إرشادات المسار النشط

مع اقترابك من بعض المنعطفات أو المخارج أو التقاطعات في مسار الرحلة، تظهر محاكاة مفصلة للطريق إلى جانب الخريطة، في حال توفرها. يشير الخط الملون ① إلى المسار الصحيح للمنعطف.

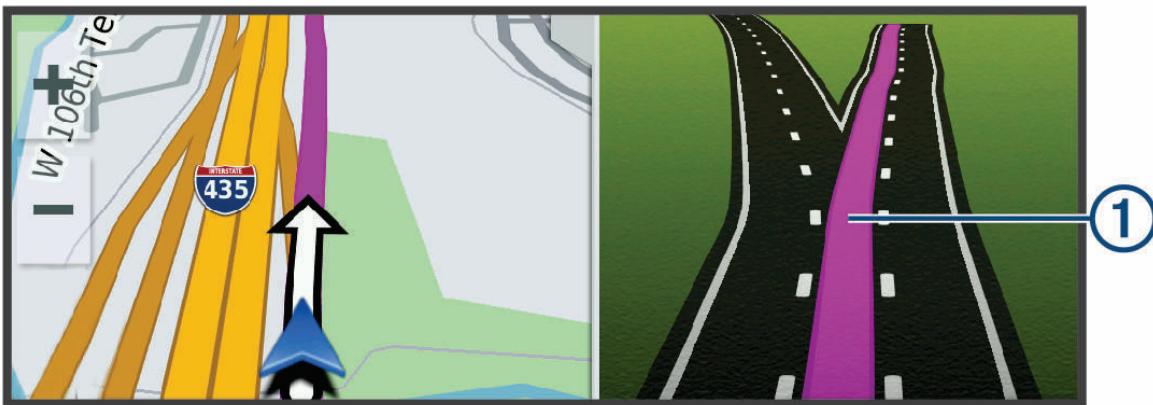

عرض المنعطفات والإرشادات

أثناء الملاحة في مسار رحلة معين، يمكنك عرض إرشادات المنعطفات التالية أو تغيير المسارات أو غيرها من الإرشادات المرتبطة بمسار رحلتك.

1 من الخريطة، حدد خياراً:

- لعرض المنعطفات والإرشادات التالية أثناء الملاحة، اختر Turns <.

تعرض أداة الخريطة الإرشادات أو المنعطفات المتعددة التالية بجانب الخريطة. يتم تحديث القائمة تلقائياً أثناء الملاحة في مسار رحلتك.

- لعرض قائمة المنعطفات والإرشادات الكاملة لمسار الرحلة بأكمله، اختر شريط النص في أعلى الخريطة.

2 اختر منعطفاً أو إرشاداً (اختياري).

تظهر معلومات مفصلة. قد تظهر صورة لمنقى طرق لمتنقيات الطرق على الطرق الرئيسية، إذا توفر.

عرض مسار الرحلة بالكامل على الخريطة

1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر .

الوصول إلى وجهتك

عند الاقرابة من وجهتك، يوفر الجهاز معلومات لمساعدتك في إكمال مسار الرحلة.

• يشير إلى موقع وجهتك على الخريطة، وتعلن مطالبة صوتية أنك تقترب من وجهتك.

• عند الاقرابة من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائياً موافق. يمكنك اختيار More لعرض قائمة كاملة بالموافق المقترحة ([موقع بالقرب من الوجهة، الصفحة 23](#)).

• عندما توقف في وجهتك، ينهي الجهاز مسار الرحلة تلقائياً. إذا لم يكتشف الجهاز وصولك تلقائياً، فيمكنك اختيار Stop لإنهاء مسار الرحلة.

موقع بالقرب من الوجهة

يمكن لجهازك مساعدتك في العثور على موقع بالقرب من الوجهة. عند الاقرابة من بعض الوجهات، يقترح عليك الجهاز تلقائياً موافق.

1 حدد خياراً:

- عندما يقترح الجهاز موافق، اختر More لرؤية كل الموافق المقترحة.

ملاحظة: عند اختيار موقع مقترن، يقوم الجهاز بتحديث مسار رحلتك تلقائياً.

• إذا لم يقترح الجهاز موافق، فاختر My Destination < Where To? > Categories > Parking، واختر !

2 اختر موقعاً للموقف واختر Go!

يرشدك الجهاز إلى منطقة الموقف.

تغيير المسار النشط

إضافة موقع إلى مسار رحلتك

لتمكن من إضافة موقع إلى مسار رحلتك، يجب أن تكون في صدد الملاحة في مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 21). يمكنك إضافة موقع إلى منتصف مسار الرحلة أو نهايته. يمكنك مثلاً إضافة محطة وقود كالوجهة التالية في مسار رحلتك.

تلميح: لإنشاء مسارات رحلة معقدة تشمل وجهات متعددة أو نقاط توقف مجدولة، يمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة للتخطيط لمسار رحلة وجدولته وحفظه (نخطيط مسار رحلة، الصفحة 36).

1 من الخريطة، اختر  ?Where To < .

2 ابحث عن موقع (البحث عن مواقع وحفظها، الصفحة 14).

3 اختر موقعًا.

4 اختر Go !.

5 حدد خياراً:

• لإضافة الموقع كالوجهة التالية في مسار رحلتك، اختر Add As Next Stop .

• لإضافة الموقع إلى نهاية مسار رحلتك، اختر Add As Last Stop .

• لإضافة الموقع وتحريك ترتيب الوجهات في مسار رحلتك، اختر Add to Active Route .

يعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة لتضمين الموقع المُضاف وارشادك إلى وجهاتك بحسب ترتيبها.

تشكيل مسار رحلتك

لتمكن من تشكيل مسار رحلتك، عليك بعد مسار رحلة (بعد مسار رحلة، الصفحة 21). يمكنك تشكيل مسار رحلتك بدوياً لتغيير مساره. يتيح لك ذلك توجيه مسار رحلتك لاستخدام طريق محدد أو المرور بمنطقة معينة من دون إضافة وجهة إلى مسار الرحلة.

1 اختر أي مكان على الخريطة.

2 اختر Shape Route .

تلميح: يمكنك اختيار  لتكبير الخريطة و اختيار موقع بدقة أكبر.

يدخل الجهاز في وضع تشكيل مسار الرحلة ويعيد احتساب مسار الرحلة للمرور في الموقع الذي تم اختياره.

3 اختر Go !.

4 إذا لزم الأمر، حدد خياراً:

• لإضافة المزيد من نقاط التشكيل إلى مسار الرحلة، اختر موقعاً إضافياً على الخريطة.

• لإزالة نقطة تشكيل، اختر نقطة التشكيل، ثم اختر Remove .

سلوك تحويلة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيدةً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرفاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

1 من الخريطة، اختر  Edit Route < .

2 حدد خياراً:

• لتحويل مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر Detour by Distance .

• لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر Detour by Road .

تغيير وضع احتساب مسار الرحلة

1 اختر Calculation Mode .

2 حدد خياراً:

• اختر Faster Time لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

• اختر Straight Line لاحتساب مسارات الرحلات من نقطة إلى نقطة معينة (باستثناء الطرق الممهدة).

تجنب المناطق البيئية في مسار رحلتك

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تتطبق على مركتك. لتمكن من استخدام هذه الميزة، عليك إضافة ملف تعريف المركبة لمنطقة بيئية إلى جهازك ([إضافة ملف تعريف المركبة لمنطقة البيئية](#)، [الصفحة 40](#)).

لتمكن من تجنب المناطق البيئية في مسار رحلتك، عليك بدء مسار رحلة.
ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.
عندما تتلقى مطالبة من الجهاز، اختر **Go!** لتسلك مسار رحلة بديل.

إيقاف مسار الرحلة

من الخريطة، اختر  **Stop**.

استخدام مسارات رحلة مقترحة

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب حفظ موقع واحد على الأقل وتمكين ميزة محفوظات السفر ([إعدادات الملاحة](#), [الصفحة 40](#)). باستخدام ميزة myTrends سيقوم الجهاز بالتبديل بوجهة رحلتك استناداً إلى محفوظات الرحلات واليوم من الأسبوع والوقت من اليوم. عند السفر إلى موقع محفوظ عدة مرات، قد يظهر الموقع على شريط الملاحة الموجود على الخريطة إلى جانب الوقت المقدر للرحلة ومعلومات حركة المرور.
اختر شريط الملاحة لعرض مسار رحلة مقترن للموقع.

تجنب التأخيرات ورسوم الطريق والمناطق

تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك

لتمكن من تجنب الازدحامات المرورية، يجب أن تتلقى معلومات حركة المرور ([تلقى بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي](#), [الصفحة 34](#)).

يحسن الجهاز افتراضياً مسار رحلتك لتجنب الازدحامات المرورية تلقائياً. إذا قمت بالغاء تمكين هذا الخيار في إعدادات حركة المرور ([إعدادات حركة المرور](#) [الصفحة 42](#)), يمكنك عرض الازدحامات المرورية وتغييرها يدوياً.

- 1 أنشئ الملاحة في مسار رحلة، اختر  **Traffic**.
- 2 اختر **Alternate Route**, في حال توفره.
- 3 اختر **Go!**.

تجنب الطرق برسوم

يستطيع جهازك تجنب توجيهك إلى المناطق التي تتطلب دفع رسوم، مثل طريق برسوم أو جسر برسوم أو المناطق المزدحمة. قد يشمل الجهاز منطقة برسوم في مسار رحلتك إذا لم تتوفر أي مسارات رحلة معقولة أخرى.

- 1 اختر  **Navigation > Avoidances > Tolls and Fees**.
- 2 اختر **Save**.

تجنب ميزات الطريق

- 1 اختر  **Navigation > Avoidances**.
- 2 اختر ميزات مسار الرحلة لتجنبها ضمن مسارات رحلتك، ثم اختر **Save**.

تجنب المناطق البيئية

يستطيع جهازك تجنب المناطق ذات القيود البيئية أو القيود على الانبعاثات التي قد تتطبق على مركتك.

- 1 اختر  **Navigation > Environmental Zones**.
- 2 حدد خياراً:

- لسؤالك كل مرة قبل التوجه إلى منطقة بيئية، اختر **Always Ask**.
- لتجنب المناطق البيئية دائمًا، اختر **Avoid**.
- للسماح دائمًا بالمرور في المناطق البيئية، اختر **Allow**.

- 3 اختر **Save**.

تجنبات مخصصة

تتيح لك التجنبات المخصصة اختيار مناطق أو أقسام معينة من الطريق التي تريد تجنبها. عندما يحتسب الجهاز مسار الرحلة، يتتجنب هذه المناطق والطرق إلا إذا لم توفر أي مسار رحلة معقول آخر.

تجنب طريق

- 1 اختر **Navigation > Custom Avoidances**.
- 2 اختر **Add Avoidance** إذا لزم الأمر.
- 3 اختر **Add Avoid Road**.
- 4 اختر نقطة البداية لقسم الطريق الذي تريد تجنبه، واختر **Next**.
- 5 اختر نقطة النهاية لقسم من الطريق، واختر **Next**.
- 6 اختر **Done**.

تجنب منطقة

- 1 اختر **Navigation > Custom Avoidances**.
- 2 اختر **Add Avoidance** إذا لزم الأمر.
- 3 اختر **Add Avoid Area**.
- 4 اختر الزاوية العلوية اليسرى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر **Next**.
- 5 اختر الزاوية العلوية اليمنى للمنطقة لتجنبيها، ثم اختر **Next**.
تم تظليل المنطقة المختارة على الخريطة.
- 6 اختر **Done**.

إلغاء تمكين تجنب مخصص

يمكنك إلغاء تمكين تجنب مخصص بدون حذفه.

- 1 اختر **Navigation > Custom Avoidances**.
- 2 اختر **Disable**.
- 3 اختر .

حذف تجنبات مخصصة

- 1 اختر **< Navigation > Custom Avoidances**.
- 2 حدد خياراً:
 - لحذف كل التجنبات المخصصة، اختر **Select All > Delete**.
 - لحذف تجنب مخصص واحد، اختر التجنب ثم اختر **Delete**.

استخدام الخريطة

يمكنك استخدام الخريطة للملاحة في مسار رحلة ([مسار رحلتك على الخريطة، الصفحة 22](#)) أو لعرض خريطة للمناطق المحيطة حين لا يكون أي مسار رحلة نشطاً.

- 1 اختر .
- 2 اختر أي مكان في الخريطة.
- 3 حدد خياراً:
 - اسحب الخريطة للتحريك إلى اليسار أو اليمين أو للأعلى أو للأسفل.
 - للتكتير أو التصغير، اختر أو .
 - للتبدل بين شمالاً نحو الأعلى إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اختر .
 - لتصفية نقاط الاقنام التي تم عرضها حسب الفئة، اختر .
 - للبدء بمسار رحلة، اختر موقعاً على الخريطة، واختر **Go!** ([بدء مسار رحلة باستخدام الخريطة، الصفحة 21](#)).

أدوات الخرائط

تتيح أدوات الخريطة الوصول السريع إلى المعلومات ووظائف الجهاز أثناء عرض الخريطة. عند تنشيط أداة خريطة، تظهر هذه الأخيرة في لوحة على طرف الخريطة.

Stop: لإيقاف الملاحة على مسار الرحلة النشط.

Camera: توفر عناصر التحكم بكاميرا لوح القيادة وتعرض الاصطدام الأمامي والتحذيرات بشأن الانحراف عن المسار. وتسمح لك أيضًا viewfinder الخاص بكاميرا لوح القيادة وإعدادات المساعدة الخاصة بالسائق.

Edit Route: لتمكينك من سلك تحويلة أو تخطي بعض الموقع في مسار رحلتك (تغيير المسار النشط، الصفحة 24).

Mute Navigation: لكتم صوت الجهاز.

Cities Ahead: لعرض المدن والخدمات التالية على طول مسار رحلتك النشط أو على طول الطريق السريع (المدن التالية، الصفحة 28).

Up Ahead: لعرض الموقع التالية في مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه (الموقع التالية، الصفحة 27).

Traffic: لعرض ظروف حركة المرور في مسار رحلتك أو في المنطقة حيث تتوارد (عرض حركة المرور القادمة، الصفحة 29). لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق أو لكل طرازات الأجهزة.

Trip Data: لعرض بيانات رحلة قابلة للتخصيص، مثل السرعة أو المسافة بالأميال (عرض بيانات الرحلة من الخريطة، الصفحة 28).

Turns: لعرض قائمة بالانعطافات التالية في مسار رحلتك (عرض المنعطفات والإرشادات، الصفحة 23).

الهاتف: لعرض قائمة بالمكالمات الهاتفية الأخيرة الصادرة من هاتفك المتصل ولعرض خيارات المكالمة الجارية عندما تكون المكالمة الهاتفية نشطة (استخدام خيارات المكالمات الجارية، الصفحة 33).

Weather: لعرض أحوال الطقس في المنطقة حيث تتوارد.

Music Player: لعرض عناصر التحكم بالوسائط ومعلومات الوسائط.

عرض أداة خريطة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر أداة خريطة.

تظهر أداة الخريطة في لوحة على طرف الخريطة.

3 عند الانتهاء من استخدام أداة الخريطة، اختر .

الموقع التالية

توفر أداة Up Ahead معلومات عن الموقع التالية في مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه. يمكنك عرض نقاط الاهتمام التالية بحسب الفتنة، مثل المطاعم أو محطات الوقود أو مناطق الاستراحة.

يمكنك تخصيص الفنات التي تظهر في أداة Up Ahead.

عرض الموقع التالية

1 على الخريطة، اختر .

أثناء السفر، تعرض أداة الخريطة الموقع التالي على طول الطريق أو مسار الرحلة.

2 حدد خياراً:

• إذا عرضت أداة الخريطة الفنات، فاختر فنّة لعرض قائمة بالموقع المجاورة في تلك الفتنة.

• إذا عرضت أداة الخريطة الموقع التالية، فاختر موقعًا لعرض تفاصيل الموقع أو بدء مسار الرحلة الذي يؤدي إلى الموقع.

تخصيص فنات الموقع التالية

يمكنك تغيير فنات الموقع التي تظهر في أداة Up Ahead.

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر فنّة.

3 اختر .

4 حدد خياراً:

• لنقل فنّة لأعلى أو لأسفل في القائمة، اختر السهم الموجود إلى جانب اسم الفتنة واسحبه.

• لتغيير فنّة، اختر الفتنة.

• لإنشاء فنّة مخصصة، اختر الفتنة، ثم اختر Custom Search وأدخل اسم عمل تجاري أو فنّة.

5 اختر .

المدن التالية

أثناء التقل على الطريق السريع أو الملاحة في مسار رحلة يتخلله طريق سريع، توفر أداة المدن التالية معلومات عن المدن التالية على طول الطريق السريع. لكل مدينة، تعرض أداة الخريطة المسافة إلى مخرج الطريق السريع والخدمات المتوفرة، تماماً مثل المعلومات التي توفرها إشارات المرور على الطريق السريع.

عرض المدن التالية والخدمات عند المخاب

1 اختر  من الخريطة.

أثناء التقل على الطريق السريع أو على مسار رحلة نشط، تعرض أداة الخريطة معلومات عن المدن والمخارج التالية.

2 اختر مدينة.

يعرض الجهاز قائمة بنقاط الاهتمام التي تقع عند مخرج المدينة المحددة مثل محطات الوقود أو أماكن السكن أو المطاعم.

3 اختر موقعاً واختر Go! لبدء الملاحة.

معلومات الرحلة

عرض بيانات الرحلة من الخريطة

من الخريطة، اختر .

تشخيص حقول بيانات الرحلة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر حقل بيانات رحلة.

3 حدد خياراً.

يظهر حقل بيانات الرحلة الجديد في أداة خريطة بيانات الرحلة.

عرض بيانات الرحلة

تعرض أداة بيانات الرحلة سرعتك وتتوفر إحصائيات حول رحلتك.

من الخريطة، اختر .

عرض سجل الرحلة

يحفظ الجهاز بسجل الرحلة، وهو عبارة عن سجل للمسار الذي اجترره.

1 اختر  > .

2 اختر خانة الاختيار .

إعادة تعيين معلومات الرحلة

1 من الخريطة، اختر .

2 اختر .

3 حدد خياراً:

- عند عدم الملاحة على مسار رحلة، حدد All Select لإعادة ضبط كل حقول البيانات، باستثناء عدد السرعة، على الصفحة الأولى.
- اختر Reset Overall Data لإعادة ضبط الرحلة أ واجمالي البيانات.
- اختر Reset Trip B لإعادة ضبط عدد المسافات.
- اختر Reset Max. Speed لإعادة ضبط السرعة القصوى.

عرض حركة المرور القادمة

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور لتمكن من استخدام هذه الميزة (حركة المرور الصفحة 34). يمكنك عرض حركة المرور القادمة على طول مسار رحلتك أو الطريق الذي تسلكه.

- أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر  Traffic.

يظهر حادث حركة المرور القادم الأقرب في لوحة على الجانب الأيمن من الخريطة.

- اختر حادث حركة مرور لعرض مزيد من التفاصيل.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والأخيرات على الطرق المجاورة.

- من القائمة الرئيسية، اختر  Traffic.

- إذا لزم الأمر، اختر  Legend لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

- من القائمة الرئيسية، اختر  Traffic.

- اختر  Incidents.

- اختر عنصراً من القائمة.

- إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

- اختر  Map Display > Map Layers.

- اختر خانة الاختيار بجوار كل طبقة ت يريد إظهارها على الخريطة.

تغيير حقل بيانات الخريطة

- من الخريطة، اختر حقل بيانات.

ملاحظة: لا يمكنك تخصيص Speed.

- اختر نوع البيانات المطلوب عرضها.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

- اختر  Map Display > Driving Map View.

- حدد خياراً:

• اختر Up Track لعرض الخريطة بشكل ثانوي الأبعاد مع إظهار وجهة رحلتك في الأعلى.

• اختر Up North لعرض الخريطة بشكل ثانوي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر 3D لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

يتيح تطبيق Garmin Drive لجهازك تلقي الإشعارات الذكية والمعلومات المباشرة مثل بيانات حركة المرور المباشرة ومعلومات عن أحوال الطقس.

بيانات حركة المرور المباشرة: لإرسال بيانات حركة المرور في الوقت الحقيقي إلى الجهاز، مثل الحوادث المرورية والتأخيرات ومناطق مشاريع البناء والطرق المغلقة ([حركة المرور الصفحة 34](#)).

معلومات حول أحوال الطقس: لإرسال توقعات أحوال الطقس وحالات الطرق ورادار أحوال الطقس في الوقت الحقيقي إلى جهازك ([عرض توقعات أحوال الطقس، الصفحة 35](#)).

إشعارات ذكية: لعرض إشعارات الهاتف والرسائل على جهازك. لا توفر هذه الميزة لكل اللغات.

الاتصال اللاسلكي: لتمكينك من إجراء المكالمات الهاتفية وتلقيها باستخدام جهازك وتمكينك من استخدام الجهاز كهاتف مزود بمكبر صوت لاسلكي. يمكنك إجراء المكالمات باستخدام الأوامر الصوتية، إذا كانت ميزة الأوامر الصوتية متاحة في اللغة التي اخترتها.

إرسال المواقع إلى الجهاز: لتمكينك من إرسال المواقع من هاتفك الذكي إلى جهاز الملاحة.

الإقران بالهاتف الذكي

يمكنك إقران جهاز Garmin DriveCam بهاتفك الذكي وتطبيق Garmin Drive لتمكين ميزات إضافية والوصول إلى المعلومات المباشرة ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30](#)).

- 1 يجب شبيت تطبيق Garmin Drive من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي.
- 2 شغل جهاز Garmin DriveCam، وضعه على مسافة 3 أمتار (10 أقدام) من هاتفك الذكي.
- 3 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.
- 4 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Garmin واكمال عملية الإقران والإعداد.

إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (Android™)

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوفقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

- 1 اختر < Wireless Networks .
- 2 حدد خياراً:
 - لإلغاء تمكين كل ميزات Bluetooth، امسح خانة اختيار Bluetooth.
 - لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي فقط، اختر اسم الهاتف وامسح خانة اختيار Phone Calls .

عرض إشعارات التطبيق أو إخفاؤها (Android)

يمكنك استخدام تطبيق Garmin Drive لتخصيص أنواع إشعارات الهاتف الذكي التي تريدها أن تظهر على جهاز Garmin DriveCam.

- 1 على هاتفك، افتح تطبيق Garmin Drive.
- 2 اختر < إشعارات ذكية .

تظهر قائمة بفنان تطبيقات الهاتف الذكي.

- 3 اختر فئة لتمكين إشعارات هذا النوع من التطبيقات أو إلغاء تمكينها.

إلغاء تمكين ميزات Bluetooth (iPhone)

افتراضياً، يتم تمكين كل ميزات Bluetooth المتوفقة بعد إقران الهاتف. يمكنك إلغاء تمكين ميزات Bluetooth محددة والبقاء على اتصال بالميزات الأخرى.

- 1 اختر < Wireless Networks .
- 2 حدد خياراً:
 - لإلغاء تمكين كل ميزات Bluetooth، امسح خانة اختيار Bluetooth.
 - لإلغاء تمكين الاتصال اللاسلكي، اختر اسم الهاتف وامسح خانة اختيار Phone Calls .

عرض فنات الإشعارات أو إخفاوها (iPhone)

يمكنك تصفية الإشعارات التي تظهر على جهازك من خلال إظهار الفنات أو إخفاؤها.

- 1 اختر  < **Wireless Networks**.
- 2 اختر **Smartphone services**.
- 3 تلميح: يصبح  ملوّناً عندما تكون الخدمات نشطة.
- 4 اختر **Smart Notifications**.
- 5 اختر خانة الاختيار بجانب كل إشعار تريده أن يظهر.

عرض مقاطع الفيديو والصور على هاتفك الذكي

لتتمكن من عرض مقاطع الفيديو والصور على هاتفك الذكي، عليك إقران جهاز Garmin DriveCam بتطبيق Garmin Drive (الإقران [بالهاتف الذكي، الصفحة 30](#)).

- ملاحظة: يتوقف الجهاز عن التسجيل ويتم الغاء تمكين التبيهات أثناء عرض مقاطع الفيديو أو الصور.
- 1 من تطبيق Garmin Drive على هاتفك الذكي، اختر **مقاطع الفيديو والصور**.
 - 2 حدد خياراً:
 - لعرض صورة أو فيديو قمت بحفظه، اختر ملفاً من الفتنة تم الحفظ.
 - لعرض لقطات الفيديو الأخيرة التي لم يتم حفظها، اختر فيديو من الفتنة مؤقتة.

حذف فيديو أو صورة باستخدام هاتفك الذكي

- 1 عند عرض قائمة مقاطع الفيديو أو الصور المحفوظة على هاتفك الذكي، اختر اختيار.
- 2 اختر ملفاً واحداً أو أكثر.
- 3 اختر .

إشعارات ذكية

فيما يكون جهازك متصلًا بتطبيق Garmin Drive، يمكنك عرض الإشعارات الصادرة من هاتفك الذكي على جهاز Garmin DriveCam، مثل الرسائل النصية والمكالمات الواردة والمواعيد المعينة على التقويم.

ملاحظة: قد تضطر إلى الانتظار لبعض دقائق قبل تلقى الإشعارات على جهاز الملاحة بعد اتصاله بتطبيق Garmin Drive. يظهر الرمز  ملوّناً في إعدادات Bluetooth عندما تكون الإشعارات الذكية متصلة ونشطة ([إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 41](#)).

تلقي الإشعارات

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف معتمد يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30](#)).

من معظم الصفحات، تظهر نافذة منبثقة عندما يتلقى الجهاز إشعاراً من هاتفك الذكي. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

ملاحظة: إذا كنت تعرّض الخريطة، تظهر الإشعارات في أداة الخريطة.

- لتجاهل الإشعار، اختر **OK**.
 - تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطاً على هاتفك.
 - لعرض إشعار، اختر **View**.
 - لل الاستماع إلى الإشعار، اختر **View > Play**.
- يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا توفر هذه الميزة لكل اللغات.
- لتنفيذ إجراءات إضافية، مثل تجاهل الإشعار من الهاتف، اختر **View**، ثم اختر خياراً.
- ملاحظة: توفر الإجراءات الإضافية فقط لبعض أنواع الإشعارات ويجب أن تكون مدعومة من التطبيق الذي يصدرها.

تلقى الإشعارات أثناء عرض الخريطة

تحذير

لا تقرأ أي إشعارات أو تتفاعل معها أثناء القيادة، إذ قد يتسبب ذلك في تشتيت الانتباه، ما يؤدي إلى حادث ينجم عنه إصابة شخصية خطيرة أو وفاة.

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعوم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30](#)).

أثناء عرض الخريطة، تظهر الإشعارات الجديدة في أداة الخريطة عند طرف الشاشة. إذا كان الجهاز قيد التنقل، عليك التحقق من أنك الراكب ولست السائق لتتمكن من عرض الإشعارات.

- لتجاهل إشعار، اختر  أو انتظر حتى اختفاء النافذة المنبثقة.
- تغلق النافذة المنبثقة، ولكن الإشعار يبقى نشطًا على هاتفك.
- لعرض إشعار، اختر نص الإشعار.
- لل الاستماع إلى الإشعار، اختر **Play Message**.

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

عرض قائمة الإشعارات

يمكنك عرض قائمة بكل الإشعارات النشطة.

1 اختر .

تظهر قائمة الإشعارات. تظهر الإشعارات غير المقروءة باللون الأسود؛ أما الإشعارات التي تمت قراءتها سابقًا، فتظهر باللون الرمادي.

2 حدد خيارًا:

- لعرض إشعار، اختر وصف الإشعار.
- لل الاستماع إلى إشعار، اختر .

يقرأ الجهاز الإشعار باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام. لا تتوفر هذه الميزة لكل اللغات.

اتصال لاسلكي

ملاحظة: على الرغم من أن معظم الهواتف معتمدة ويمكن استخدامها، لا يمكن ضمان إمكانية استخدام هاتف محدد. قد لا تكون كل الميزات متوفرة لهاتفك.

سيتمكن جهازك باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية بالاتصال بهاتفك المحمول ليصبح جهازًا لاسلكيًّا ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30](#)). يمكنك إجراء مكالمات أو تلقيها باستخدام جهازك أثناء الاتصال.

إجراء مكالمة

طلب رقم

1 اختر **Phone > Dial** < .

2 أدخل الرقم.

3 اختر **Dial**.

الاتصال بجهاز اتصال في دفتر الهاتف

يتم تحميل دفتر الهاتف لديك من الهاتف إلى الجهاز في كل مرة يتم فيها توصيل الجهاز بالهاتف. قد يتطلب توفر دفتر الهاتف بعض دقائق. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

1 اختر **Phone > Phone Book** < .

2 اختر جهة اتصال.

3 اختر **Call**.

الاتصال بموقع

1 اختر **Phone > Browse Categories** < .

2 اختر نقطة اهتمام.

3 اختر **Call**.

تلقي مكالمة

عندما تلقي مكالمة، اختر **Answer** أو **Ignore**.

استخدام محفوظات المكالمات

يتم تحميل محفوظات المكالمة الخاصة بك من هاتفك على الجهاز في كل مرة تقوم فيها بتوصيل هاتفك بالجهاز. قد تحتاج محفوظات المكالمات إلى بعض دقائق حتى تكون متوفرة. لا تدعم بعض الهواتف هذه الميزة.

1 اختر  > **Call History**.

2 اختر فئة.

تظهر قائمة من المكالمات في مقدمتها آخر المكالمات.

3 اختر مكالمة.

استخدام خيارات المكالمات الجارية

توفر خيارات المكالمات الجارية عند الرد على مكالمة. قد لا تتوافق بعض الخيارات مع هاتفك.

تلميح: في حال إغلاق صفة خيارات المكالمات الجارية، يمكنك فتحها مجدداً باختيار  من أي شاشة. يمكنك أيضاً اختيار المتصل من الخريطة.

• لإعداد مكالمة جماعية، اختر **Add Call**.

• لنقل الصوت إلى هاتفك، اختر **Call in Progress on Navigator**.

تلميح: يمكنك استخدام هذه الميزة في حال أردت قطع اتصال Bluetooth ومتابعة المكالمة، أو إذا احتجت إلى خصوصية.

• لاستخدام لوحة الطلب، اختر **Keypad**.

تلميح: يمكن استخدام هذه الميزة من أجل استخدام الأنظمة التلقائية مثل البريد الصوتي.

• لكتم صوت الميكروفون، اختر **Mute**.

• لإنهاء مكالمة، اختر **End Call**.

حفظ رقم هاتف المنزل

تلميح: بعد حفظ رقم هاتف المنزل، يمكنك تعديله بتعديل "المنزل" في قائمة المواقع المحفوظة (تعديل موقع محفوظ، الصفحة 20).

1 اختر  >  > **Set Home Number**.

2 أدخل رقم هاتفك.

3 اختر **Done**.

الاتصال بالمنزل

قبل التمكن من الاتصال بالمنزل، عليك إدخال رقم هاتف الموقعة الرئيسية.

.**Phone** >  اختر

• اختر **Call Home**.

• اختر .

قطع اتصال جهاز Bluetooth

يمكنك قطع اتصال جهاز Bluetooth مؤقتاً من دون حذفه من قائمة الأجهزة المقترنة. يمكن لجهاز Garmin الاتصال بجهاز DriveCam تلقائياً في المستقبل.

1 اختر  >  > **Wireless Networks**.

2 اختر الجهاز الذي تود قطع اتصال به.

3 اختر **Disconnect**.

حذف هاتف مقترن

يمكن حذف هاتف مقترن لمنعه من الاتصال بجهازك تلقائياً في المستقبل.

1 اختر  >  > **Wireless Networks**.

2 اختر الهاتف، ثم اختر **Forget Device**.

حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة معلومات حركة المرور أو توقيتها.

يمكن للجهاز أن يزودك بمعلومات حول حركة المرور على الطريق أمامك أو على مسار رحلتك. يمكنك تعين الجهاز لتجنب حركة المرور الكثيفة عند احتساب مسارات الرحلة وللعنور على مسار رحلة جديدة لوجهتك في حال حدوث تأخير بسبب حركة المرور الكثيفة على مسار الرحلة النشط ([إعدادات حركة المرور الصفحة 42](#)). تسمح لك خريطة حركة المرور باستعراض الخريطة لتحديد موافق التأخير بسبب حركة المرور في منطقتك.

لتوفير معلومات حول حركة المرور، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات حركة المرور.

- يمكن لكل طرازات المنتجات تلقي بيانات حركة المرور المجانية باستخدام تطبيق Garmin Drive ([تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي، الصفحة 34](#)).

لا توفر بيانات حركة المرور في المناطق كلها. للحصول على معلومات حول مناطق تغطية حركة المرور، انتقل إلى garmin.com/traffic.

تلقي بيانات حركة المرور باستخدام هاتفك الذكي

يمكن أن يتلقى جهازك بيانات حركة المرور من دون اشتراك عندما يكون متصلًا بهاتف ذكي يشغل تطبيق Garmin Drive.

- قم بتوصيل جهازك بتطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30](#)).
- على جهاز Garmin DriveCam، اختر Traffic، وتأكد من اختيار خانة الاختيار Traffic.

تمكين حركة المرور

يمكنك تمكين بيانات حركة المرور أو إلغاء تمكينها.

- اختر Traffic > Traffic.
- اختر خانة الاختيار Traffic.

عرض حركة المرور على الخريطة

تعرض خريطة حركة المرور تدفق حركة المرور المرمزة بالألوان والتأثيرات على الطرق المجاورة.

- من القائمة الرئيسية، اختر Traffic > Traffic.
- إذا لزم الأمر، اختر Legend لعرض التوضيح بشأن خريطة حركة المرور.

البحث عن حوادث حركة المرور

- من القائمة الرئيسية، اختر Traffic > Incidents.
- اختر Incidents > Incidents.
- اختر عنصراً من القائمة.
- إذا كان هناك أكثر من حادث، استخدم الأسهم لعرض حوادث إضافية.

استخدام التطبيقات

عرض دليل المالك على الجهاز

يمكنك عرض دليل المالك بالكامل على شاشة الجهاز بلغات عددة.

- اختر Owner's Manual > Owner's Manual.
- يتم عرض دليل المالك بلغة نص البرنامج نفسها ([إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، الصفحة 43](#)).
- اختر Q للبحث في دليل المالك (اختياري).

عرض توقعات أحوال الطقس

ملاحظة

لا تتحمل Garmin مسؤولية دقة بيانات أحوال الطقس أو حداثتها.

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يتلقى الجهاز بيانات أحوال الطقس. يمكنك توصيل جهازك بتطبيق Garmin Drive لتلقي بيانات أحوال الطقس ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وصيارات الهاتف الذكي](#)، الصفحة 30).

1 اختر Weather <

يظهر الجهاز أحوال الطقس الحالية والتوقعات المرتقبة لبضعة أيام تالية.

2 اختر يوماً.

تظهر التوقعات المفصلة لذلك اليوم.

عرض أحوال الطقس قرب مدينة مختلفة

1 اختر Weather > Current Location <

2 حدد خياراً:

• لعرض أحوال الطقس لمدينة مفضلة، حدد مدينة في القائمة.

• لإضافة مدينة مفضلة، اختر Add City، وأدخل اسم مدينة.

عرض رادار أحوال الطقس

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وصيارات الهاتف الذكي](#)، الصفحة 30).

1 اختر Weather Radar <

2 اختر لتفعيل خريطة الرادار.

عرض إنذارات أحوال الطقس

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وصيارات الهاتف الذكي](#)، الصفحة 30).

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

أثناء التنقل مع الجهاز، قد تظهر إنذارات أحوال الطقس على الخريطة. يمكنك أيضًا عرض خريطة لإنذارات أحوال الطقس قرب موقعك الحالي أو مدينة تم اختيارها.

1 اختر Weather <

2 إذا لزم الأمر، اختر مدينة.

3 اختر Weather Alerts <

التحقق من حالات الطرق

لتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب أن يكون جهازك متصلًا بهاتف مدعم يشغل تطبيق Garmin Drive ([الخدمات المباشرة وحركة المرور وصيارات الهاتف الذكي](#)، الصفحة 30).

يمكنك عرض حالات الطرق المرتبطة بالطقس على الطرق الموجودة في منطقتك أو على مسار رحلتك أو في مدينة أخرى.

1 اختر Weather <

2 إذا لزم الأمر، حدد مدينة.

3 اختر Road Conditions <

معدّ مسار الرحلة

يمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة لإنشاء مسار رحلة وحفظه لتمكن من الملاحة إليه لاحقًا. يفيدك ذلك في التخطيط لمسار رحلة توصيل أو عطلة أو لرحلة في السيارة. يمكنك تحرير مسار رحلة محفوظ لتخسيصه أكثر، بما في ذلك إعادة ترتيب المواقع وإضافة مواقع سياحية مقتراحه وإضافة نقاط تحويل.

يمكنك أيضًا استخدام مخطط مسار الرحلة لتحرير مسار الرحلة النشط وحفظه.

تخطيط مسار رحلة

قد يشتمل مسار الرحلة على مواقع متعددة ويجب أن يتضمن على الأقل موقع بدء ووجهة واحدة. إن موقع البدء هو الموقع حيث تتوى بدء مسار رحلتك. في حال بدأت الملاحة في مسار الرحلة من موقع آخر، يمنحك الجهاز خيار التوجّه إلى موقع البدء أولاً. في رحلة الذهاب والإياب، يمكن أن يشكل الموقع نفسه موقع البدء والوجهة النهائية.

1 اختر  > Create Route .

2 اختر وضع احتساب إذا لزم الأمر.

ملاحظة: يتم اختيار وضع Faster Time بشكل افتراضي.

3 حدد خياراً لاختيار موقع لنقطة البداية:

• اختر موقعاً على الخريطة.

• اختر ، وابحث عن موقع (البحث عن موقع باستخدام شريط البحث، الصفحة 14).

4 كرر الخطوة 3 لإضافة المزيد من المواقع.

ملاحظة: الموقع الأخير الذي تقوم بإضافته هو الوجهة.

5 بعد الانتهاء من إضافة كل الموقع الضرورية، اختر  .

تحرير الموقع وإعادة ترتيبها في مسار رحلة

1 اختر  <  .

2 اختر مسار رحلة محفوظ.

3 اختر  .

4 اختر موقعاً.

5 حدد خياراً:

• نقل الموقع إلى الأعلى أو الأسفل، اختر  ، واسحب الموقع إلى موضع جديد في مسار الرحلة.

• لإضافة موقع جديد بعد الموقع الذي تم اختياره، اختر  .

• لإزالة الموقع، اختر  .

تغيير خيارات التوجيه لمسار رحلة

يمكنك تخصيص طريقة احتساب الجهاز لمسار رحلتك.

1 اختر  <  .

2 اختر مسار رحلة محفوظ.

3 اختر  .

4 حدد خياراً:

• لإضافة نقاط تشكيل إلى مسار رحلتك، اختر Shaping، واختر موقعاً واحداً على الأقل.

• لتغيير وضع الاحتساب الخاص بمسار الرحلة، المسس أحد مقاطع مسار الرحلة، واختر وضع احتساب.

الملاحة على مسار رحلة محفوظ

1 اختر  <  .

2 اختر مسار رحلة محفوظ.

3 اختر  !.

4 اختر الموقع الأول الذي تزيد الملاحة إليه، ثم اختر  .

5 اختر  .

يحتسب الجهاز مسار رحلة من موقعك الحالي إلى الموقع المختار، ثم يرشدك إلى الوجهات الأخرى المتبقية في مسار رحلتك حسب ترتيبها.

تعديل مسار الرحلة النشط وحفظه

إذا كان مسار الرحلة نشطاً، فيمكنك استخدام مخطط مسار الرحلة لتحريره وحفظه.

1 اختر  < Route Planner > My Active Route .

2 يمكنك تحرير مسار رحلتك باستخدام أي من ميزات مخطط مسار الرحلة.

تم إعادة احتساب مسار الرحلة كلما أجريت تغييرًا.

3 اختر Save لحفظ مسار الرحلة لتتمكن من الملاحة إليه مجدداً في وقت لاحق (اختياري).

الكاميرات اللاسلكية

يمكن لجهازك عرض موجز الفيديو من كاميرا لاسلكية متصلة واحدة أو أكثر (تابع بشكل منفصل).

اقران الجهاز بكاميرا لاسلكية

يمكنك إقران كاميرا لاسلكية بجهاز Garmin DriveCam الخاص بك.

1 قم بتحديث جهاز Garmin DriveCam إلى أحدث إصدار من البرامج (تحديثات الخرائط والبرامج، الصفحة 44).

قد لا يتيح جهازك الكاميرا اللاسلكية من دون توفير البرنامج الأحدث.

2 اختر  < Wireless Camera > Add New Camera .

3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنهاء الإقران وإعداد الكاميرا.

بعد الانتهاء من عملية الإقران بكاميرا للمرة الأولى، تقوم الكاميرا بالاتصال تلقائياً بجهاز الملاحة من Garmin عند التوصيل بمصدر طاقة.

عرض الكاميرا اللاسلكية

تحذير

تم إعداد هذا الجهاز لتحسين الوعي الظريفي عند استخدامه بشكل صحيح. إذا تم استخدام الجهاز بشكل غير صحيح، قد يتشتت انتباهك بسبب شاشة العرض ما قد يؤدي إلى وقوع حادث والتسبب بإصابات شخصية خطيرة أو وفاة. قم دائمًا بعرض الشاشة بسرعة أثناء قيادة المركبة كي لا يتشتت انتباهك.

من الشاشة الرئيسية أو الخريطة، اختر .

محاذاة خطوط الإرشاد

للحصول على أفضل نقاط مرجعية، يجب محاذاة خطوط الإرشاد لعكس الحواف الخارجية للمركبة. يجب محاذاة خطوط الإرشاد بشكل منفصل لكل كاميرا احتياطية. في بعض الطرازات، يتتوفر الضبط تلقائياً بعد إقران كاميرا.

تحذير

يجب التأكد من محاذاة خطوط الإرشاد بشكل صحيح قبل استخدام الجهاز وبعد اجراء أي عمليات ضبط لزاوية الكاميرا. إن عدم محاذاة خطوط الإرشاد بشكل صحيح قد يؤدي إلى وقوع حادث أو تصدام يتسبب بالوفاة أو بحدوث إصابة خطيرة أو أضرار مادية.

1 يجب تعين موضع المركبة بشكل يكون فيه جانب واحد محاذياً تماماً لحافة رصيف أو طريق قيادة أو خطأ الموقف.

تنصحك بتعيين موضع المركبة في الوسط بين خطأ الموقف، ثم التقدم إلى الأمام نحو خطأ الموقف التالي. تتيح لك هذه الخطوة استخدام خطأ الموقف في الجزء الخلفي للمركبة كنقطة مرجعية للمحاذاة.


يجب أن تكون حافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطأ الموقف ظاهرة بوضوح على الجهاز.

2 حدد خياراً:

• من شاشة الكاميرا، اضغط على الشاشة واختر .

• من شاشة الكاميرا، اختر .

- 3 اسحب الدوائر الموجودة في زوايا خطوط الإرشاد ①، أو اضغط على الأسماء حتى تتطابق مع الزاوية والموضع لحافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطٍ الموقف.
يجب أن تظهر خطوط الإرشاد مباشرةً أعلى النقاط المرجعية.
يجب محاذاة القسم الأحمر أو البرتقالي من خطوط الإرشاد مع الجزء الخلفي من المركبة.

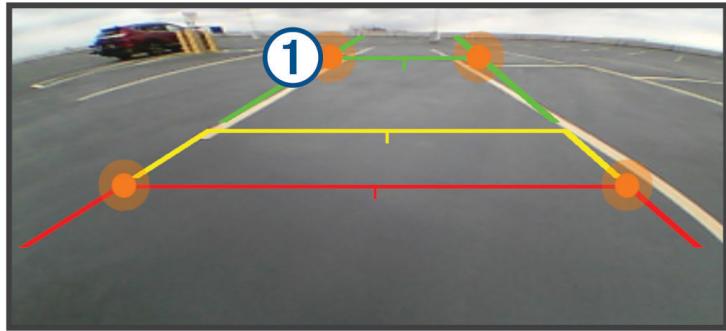


- 4 يمكنك تغيير موضع المركبة، إذا لزم الأمر، ليكون الجانب الآخر محاذاً تماماً لحافة رصيف أو طريق قيادة أو خطٍ الموقف، وكرر عملية المحاذاة.
يجب أن تحاول إبقاء خطوط الإرشاد متماثلة حتى وإن لم تكن مركبتك محاذاة تماماً لحافة الرصيف أو طريق القيادة أو خطٍ الموقف.
5 اختر ✓ بعد اكتمال المحاذاة.

عرض مسارات الرحلة والوجهات السابقة

لتتمكن من استخدام هذه الميزة، يجب تمكين ميزة محفوظات السفر (الجهاز واعدادات الخصوصية، الصفحة 43).
يمكنك عرض مسارات رحلتك السابقة ومحطات توقفك على الخريطة.
اختر Trip History <.

مشغل الموسيقى

يتيح مشغل الموسيقى لجهازك التحكم في الموسيقى التي يتم تشغيلها حالياً من تطبيق وسانط على هاتفك المقترب. يمكنك فتح مشغل الوسائط في أي وقت من خلال اختيار Music Player من القائمة الرئيسية.

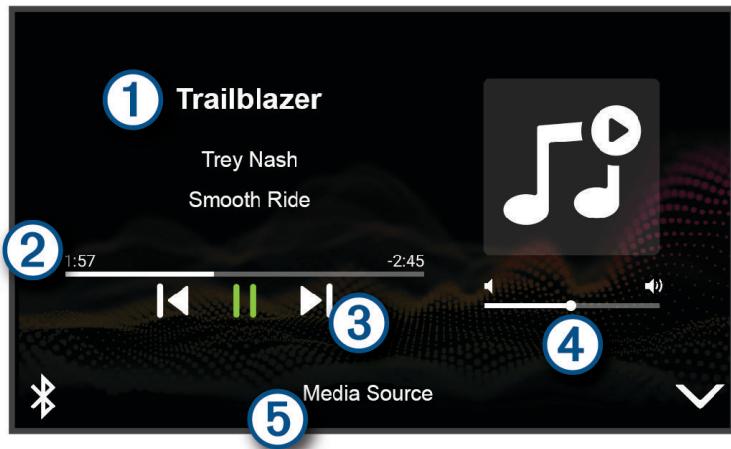

معلومات عن الوسائط التي يتم تشغيلها حالياً، مثل العنوان أو الفنان أو الألبوم أو المحطة أو القناة.

1

التقدم في عنصر الوسائط الحالي.

2

عناصر التحكم بالتشغيل. تغيير عناصر التحكم استناداً إلى المصدر الذي يوفر الوسائط.

3

عناصر التحكم في مستوى الصوت. يمكنك استخدام الشريط المنزلاق لضبط مستوى الصوت.

4

اسم مصدر الوسائط المتصل.

5

إضافة أداة مشغل الموسيقى إلى الخريطة

تمكّنك أداة مشغل الموسيقى من التحكم بمشغل الموسيقى من الخريطة.

1 افتح الخريطة.

2 اختر Music Player <.

تظهر عناصر التحكم بمشغل الموسيقى على الخريطة.

الإعدادات

إعدادات الخريطة والمركبة

اختر Map Display <.

Map Vehicle Icon: لتعيين رمز المركبة الذي يمثل موقعك على الخريطة.

Driving Map View: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

Map Detail: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

Map Theme: لتغيير لون بيانات الخريطة.

Map Layers: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة (نخصيص طبقات الخريطة، الصفحة 29).

Auto Zoom: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطتك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

myMaps: لتعيين الخرائط المثبتة التي يستخدمها الجهاز.

تمكين الخرائط

يمكنك تمكين منتجات الخرائط المثبتة على جهازك.

تلبيح: لشراء منتجات خرائط إضافية، انتقل إلى buy.garmin.com.

1 اختر < Map Display > myMaps

2 اختر خريطةً.

إعدادات الملاحة

اختر < Navigation >

Calculation Mode: لتعيين طريقة احتساب مسار الرحلة.

Avoidances: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

Custom Avoidances: لتجنب طرق أو مناطق محددة.

Environmental Zones: لتعيين تفضيلات التجنب لمناطق تشمل قيوداً بيئيةً أو قيود الانبعاثات التي قد تطبق على مرركتك.

Restricted Mode: للغاء تمكين كل الوظائف التي تتطلب انتباهاً كبيراً من المشغل.

GPS Simulator: لإيقاف الجهاز عن استقبال إشارة GPS وحفظ طاقة البطارية.

إعدادات وضع الاحتساب

اختر < Navigation > Calculation Mode

يستند احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتتابع المركبة لمسار رحلة معين.

Faster Time: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافةً.

Straight Line: لاحتساب خط مباشر من موقعك إلى الوجهة التي تقصدها.

إعداد موقع تمت محاكاته

إذا كنت متواجاً في مكان مغلق، أو يتعدّر عليك تلقي إشارات الأقمار الصناعية، فيتمكن استخدام محاكي GPS حتى تتمكن من التخطيط لمسارات رحلة من موقع تمت محاكته.

1 اختر < Navigation > GPS Simulator

2 من القائمة الرئيسية، اختر View Map

3 قم بالضغط مرتين على الخريطة لاختيار منطقة.

يظهر عنوان الموقع في أسفل الشاشة.

4 اختر وصف الموقع.

5 اختر < Set Location >

إضافة ملف تعريف المركبة للمنطقة البيئية

يمكنك إضافة ملف تعريف المركبة لإعدادات المنطقة البيئية المحددة لمرركتك، مثل نوع الوقود ومعيار الانبعاثات.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة لكل المناطق أو طرازات المنتج.

1 اختر < Navigation > Environmental Zones

2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

إعدادات الشبكة اللاسلكية

تسمح لك إعدادات الشبكة اللاسلكية بإدارة شبكات Wi-Fi وأجهزة Bluetooth المقتربة وميزات Bluetooth.

اختر > **Wireless Networks**.

Bluetooth: لتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية.

اسم الجهاز المقترب: تظهر أسماء أجهزة Bluetooth المقتربة في القائمة. يمكنك اختيار اسم جهاز لتغيير إعدادات ميزة لهذا الجهاز.

Search for Devices: للبحث عن أجهزة Bluetooth قريبة.

Friendly Name: لإدخال اسم مألوف يعرّف جهازك على أجهزة مزودة بتقنية Bluetooth اللاسلكية.

Wi-Fi: لتمكين تقنية Wi-Fi.

Saved Networks: للسماح لك بتحرير الشبكات المحفوظة أو إزالتها.

Search for Networks: للبحث عن شبكات Wi-Fi قريبة (الاتصال بشبكة Wi-Fi، الصفحة 44).

إعدادات المساعدة الخاصة بالسائق

اختر > **Driver Assistance**.

Driver Alerts: لإتاحة تمكين التبيهات الخاصة بالمناطق التالية أو حالات الطرق أو إلغاء تمكينها (التبيهات وميزات تبيه السائق، الصفحة 11).

Speeding Alert: لتبيهك عندما تتجاوز حد السرعة.

Reduced Speed Tone: لتبيهك عند انخفاض حد السرعة.

Route Preview: لعرض معاينة للطرق الرئيسية في مسار رحلتك عند بدء الملاحة.

Break Planning: لتنذيرك بأخذ استراحة وعرض الخدمات التالية بعد القيادة لفترة زمنية طويلة. يمكنك تمكين التذكيرات بأخذ استراحة واقتراحات الخدمات التالية أو إلغاء تمكينها.

Proximity Alerts: لتبيهك عندما تقترب من كاميرات السرعة أو كاميرات الإشارة الحمراء.

Forward Collision Warning: لإتاحة تمكين حساسية التحذير من التصادم الأمامي وتعيينها. إن الحساسية المرتفعة تحذّرك بشكل أسرع مقارنةً بالحساسية المنخفضة.

Go Alert: لتبيهك عندما تبدأ حركة المرور المتوقفة بالتحرك.

Lane Departure Warning: لتمكين الجهاز من تبيهك عندما يكتشف أنك تعبر حدود مسار بدون قصد.

إعدادات تحذيرات التقارب

ملاحظة: يجب أن تقوم بتحميل نقاط الاهتمام المخصصة (POIs) لعرض تحذيرات نقاط التقارب.

ملاحظة: لا تتوفر هذه الميزة في كل المناطق.

اختر > **Proximity Alerts**.

Audio: لتعيين نمط التحذير الذي سيصدر عند الاقتراب من نقاط التقارب.

Alerts: لتعيين نوع نقاط التقارب التي عند الاقتراب منها، يصدر التحذير.

إعدادات كاميرا لوح القيادة

اختر > **Dash Cam**.

Camera Placement: لتمكينك من تعيين ارتفاع المركبة وموضع الكاميرا ومحاذاة كاميرا لوح القيادة.

Record on Startup: لتمكين كاميرا لوح القيادة من بدء تسجيل الفيديو تلقائياً عند تشغيل الجهاز.

Video Resolution: لتعيين دقة تسجيلات كاميرا لوح القيادة وجودتها.

Incident Detection: لتعيين حساسية ميزات الكشف عن الحادث. يحفظ الجهاز الفيديو تلقائياً عندما يكتشف حادثاً محتملاً أثناء القيادة.

Data Overlay: يتضمن معلومات عن التاريخ والوقت والموقع والسرعة في الفيديو المسجل.

Unsaved Footage: لتحديد الحالات التي يحذف فيها الجهاز لقطات الفيديو غير المحفوظة. عند تحديد الخيار **Delete When Full**

يقوم الجهاز بحذف الفيديو الأقدم الذي لم يتم حفظه عند امتلاء مساحة التخزين على بطاقة الذاكرة. عند تحديد الخيار **Promptly Delete**

يقوم الجهاز باستمرار بحذف الفيديو غير المحفوظ لأكثر من ثلث دقائق، وحذف كل مقاطع الفيديو غير المحفوظة في كل

مرة يتم فيها إيقاف تشغيله. يعتبر ذلك مفيدةً للمساعدة في حماية خصوصية البيانات. أثناء تحديد الخيار **Promptly Delete**، لا يمكنك

عرض الفيديو غير المحفوظ في المعرض.

إعدادات الكاميرا اللاسلكية

تيح لك إعدادات الكاميرا اللاسلكية إدارة الكاميرات اللاسلكية المقترنة من Garmin وإعدادات الكاميرا. لا تظهر الإعدادات في هذه القائمة إلا عند اتصال الكاميرا اللاسلكية بجهاز Garmin DriveCam. راجع دليل الكاميرا اللاسلكية للحصول على المزيد من المعلومات عن إقران كاميرا لاسلكية بجهاز Garmin DriveCam.

إعدادات الكاميرا الاحتياطية

اختر **Wireless Camera**، واختر اسم الكاميرا الاحتياطية.

Flip Video: لتمكينك من قلب الفيديو أو عكسه.

Guidance Lines: لتعيين تفضيلات خطوط الإرشاد التي يتم عرضها على فيديو الكاميرا.

Rename: لإتاحة إعادة تسمية الكاميرا المقترنة.

Set Default Camera: لتعيين الترتيب الذي تظهر فيه الكاميرات في شاشة الكاميرا. إن الكاميرا في أعلى القائمة هي الكاميرا الافتراضية وتظهر أولاً في كل مرة تظهر فيها شاشة الكاميرا.

Unpair: لإزالة الكاميرا المقترنة.

Automatic Activation: لتمكين جهاز الملاحة Garmin من عرض شاشة الكاميرا الافتراضية تلقائياً في كل مرة يتم فيها تشغيل جهاز الملاحة. تتيح لك هذه الميزة عرض الكاميرا الاحتياطية تلقائياً عند تشغيل المركبة إذا كان جهاز الملاحة متصل بمنفذ طاقة موصول بمفتاح التشغيل.

Video Resolution: لتمكينك من تعين جودة فيديو الكاميرا. توفر إعدادات الدقة الأعلى صورة أكثر تفصيلاً، ولكنها تستهلك المزيد من طاقة البطارية.

ملاحظة: لا يتتوفر هذا الإعداد لكل طرازات متجددات أجهزة الملاحة.

إعدادات شاشة العرض

اختر **Display**.

Color Mode: لتمكينك من اختيار وضع الألوان المناسب للنهار أو الليل. إذا اخترت الخيار Auto، فسيبدل الجهاز تلقائياً الألوان لتكون مناسبة للنهار أو الليل بالاستناد إلى الوقت من النهر.

Brightness: لإتاحة ضبط سطوع الشاشة.

Display Timeout: لتمكينك من تعين مدة وقت الخمول قبل دخول الجهاز في وضع السكون أثناء استخدام طاقة البطارية.

Screenshot: لالتقاط صورة لشاشة الجهاز. يتم تخزين لقطات الشاشة في المجلد Screenshot الموجود في وحدة تخزين الجهاز.

إعدادات حركة المرور

من القائمة الرئيسية، اختر **Traffic**.

Traffic: لتمكين ميزة حركة المرور.

Current Provider: لتعيين موفر حركة المرور إلى استخدام بيانات حركة المرور. يحدد خيار Auto أفضل بيانات حركة المرور المتوفرة تلقائياً.

Subscriptions: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

Optimize Route: لتمكين الجهاز من استخدام مسارات رحلة بديلة محسنة تلقائياً أو عند الطلب (تجنب الازدحامات المرورية في مسار رحلتك، الصفحة 25).

إعدادات الوحدات والوقت

لفتح صفحة إعدادات الوحدات والوقت، من القائمة الرئيسية، اختر **Units & Time**.

Current Time: لتعيين الوقت في الجهاز.

Time Format: يسمح لك باختيار وقت شاشة العرض بتنسيق 12 ساعة أو 24 ساعة أو التوقيت العالمي المنسق (UTC).

Units: لتعيين وحدات القياس المستخدمة للمسافات.

Position Format: لتعيين تنسيق الإحداثية وبياناتها المستخدمة للإحداثيات الجغرافية.

ضبط الوقت

- 1 من القائمة الرئيسية، اختر الوقت.
- 2 حدد خياراً:

- لتعيين الوقت تلقائياً باستخدام معلومات GPS، اختر **Automatic**.
- لتعيين الوقت يدوياً، اسحب الأرقام أعلى أو لأسفل.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

لفتح إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح، من القائمة الرئيسية، اختر  **Language & Keyboard**.

Voice Language: لتعيين اللغة للمطالبات الصوتية.

Text Language: لتعيين كل النصوص الظاهرة على الشاشة إلى اللغة التي تم اختيارها.

ملاحظة: لا يؤدي تغيير لغة النص إلى تغيير لغة البيانات التي أدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

Keyboard Language: لتمكين لغات لوحة المفاتيح.

الجهاز وإعدادات الخصوصية

اختر  **Device**.

About: يعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول العديد من الميزات البرمجية الأخرى.

Regulatory: لعرض العلامات والمعلومات التنظيمية.

EULAs: لعرض اتفاقيات ترخيص المستخدم النهائي.

ملاحظة: ستحتاج إلى هذه المعلومات عندما تقوم بتحديث برنامج النظام أو شراء بيانات خرائط إضافية.

Software Licenses: لعرض معلومات ترخيص البرنامج.

Device Data Reporting: لمشاركة بيانات مجهرولة المصدر لتحسين الجهاز.

Travel History: لتمكين الجهاز من تخزين سجلات حول الأماكن التي تزورها. يتيح لك هذا الإجراء عرض سجل الرحلة واستخدام ميزة محفوظات الرحلات واستخدام مسارات الرحلة المقترنة من [myTrends](#).

Reset: لتمكينك من مسح محفوظات الرحلات أو إعادة ضبط الإعدادات أو حذف كل بيانات المستخدم.

إعادة ضبط البيانات وإعدادات

يوفر الجهاز خيارات متعددة لحذف بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

1 اختر  **Device** > **Reset**.

2 حدد خياراً:

- لمسح محفوظات الرحلة، اختر **Clear Travel History**.

يتيح هذا الخيار حذف كل السجلات المتعلقة بالأماكن التي زرتها. ولا يحذف الموقع المحفوظة أو الخرائط المثبتة.

- لإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر **Reset Default Settings**.

لا يحذف هذا الخيار بيانات المستخدم.

- لحذف كل بيانات المستخدم وإعادة ضبط كل الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية، اختر **Delete Data and Reset Settings**.

يتيح هذا الخيار حذف كل بيانات المستخدم بما في ذلك الموقع المحفوظة والموقع التي ظهرت عليها مؤخرًا ومحفوظات الرحلة. لا يتم حذف الخرائط المثبتة.

معلومات الجهاز

عرض المعلومات التنظيمية ومعلومات الامتثال على الملصق الإلكتروني

1 من قائمة الإعدادات، اسحب إلى أسفل القائمة.

2 اختر  **Device** > **Regulatory**.

المواصفات

نطاق درجات حرارة التشغيل	من -20 إلى 55 درجة مئوية (من -4 درجات إلى 131 درجة فهرنهايت)
نطاق درجة حرارة الشحن	من 0 إلى 45 درجة مئوية (من 32 إلى 113 درجة فهرنهايت)
إدخال الطاقة	يتم إمداد طاقة المركبة باستخدام كبل الطاقة الخاص بالمركبة المضمن. يتم إمداد طاقة التيار المستاوب بواسطة ملحق اختياري (للاستخدام في المنزل والمكتب فقط).
نوع البطارية	ليشيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

شحن الجهاز

- ملاحظة: يجب أن يتم شحن هذا المنتج من الفئة III من خلال مصدر طاقة LPS.
- بإمكانك شحن البطارية الموجودة في الجهاز لديك باستخدام أي أسلوب من الأساليب التالية.
- اعتمد إلى توصيل الجهاز بمصدر الطاقة في المركبة.
 - توصيل الجهاز بملحق محول طاقة اختياري، مثل محول الطاقة الجداري.
- يمكنك شراء محول AC-DC من Garmin معتمد ملائم للاستخدام في المنزل أو المكتب من أحد وكلاء Garmin أو عبر www.garmin.com. قد يصبح شحن الجهاز بطريقاً أشاء اتصاله بمحول طرف ثالث.

صيانة الجهاز

مركز الدعم التابع لـ Garmin

انتقل إلى support.garmin.com للحصول على مساعدة ومعلومات مثل دلائل المنتجات والأسئلة المتداولة ومقاطع الفيديو ودعم العملاء.

تحديثات الخرائط والبرامج

للحصول على أفضل تجربة ملاحة، عليك الحفاظ على الخرائط والبرامج محدثة على جهازك.

توفر تحديثات الخرائط التغييرات الأحدث المتاحة للطرق والمواقع في الخرائط التي يستخدمها جهازك. إنّ تحديث الخرائط باستمرار يساعد جهازك في العثور على المواقع التي تمت إضافتها حديثاً واحتساب مسارات الرحلة بشكل أدق. إن حجم تحديثات الخرائط كبير وقد يستغرق ساعات عدة ليكتمل.

توفر تحديثات البرنامج تغييرات وتحسينات لمزايا الجهاز وعملياته.

يمكنك تحديث الجهاز باتباع طريقتين.

- يمكنك توصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi للتحديث مباشرةً على الجهاز (موصى به). يسمح لك هذا الخيار بتحديث الجهاز بشكل ملائم من دون إنشاء اتصال بينه وبين الحاسوب.
- يمكنك توصيل الجهاز بحاسوب وتحديثه باستخدام تطبيق Garmin Express (garmin.com/express).

الاتصال بشبكة Wi-Fi

في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز، سيطالبك بالاتصال بشبكة Wi-Fi وتسجيله. يمكنك أيضاً الاتصال بشبكة Wi-Fi باستخدام قائمة الإعدادات.

- 1 اختر Wireless Networks < .
 - 2 عند الضرورة، اختر Wi-Fi لتمكين تقنية Wi-Fi .
 - 3 اختر Search for Networks .
 - 4 يعرض الجهاز قائمة بشبكات Wi-Fi القريبة.
 - 5 إذا لزم الأمر، أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة واختر Done .
- يتصل الجهاز بالشبكة وتم إضافة هذه الأخيرة إلى قائمة الشبكات المحفوظة. يُعيد الجهاز الاتصال بهذه الشبكة تلقائياً عندما يكون ضمن نطاق الاتصال.

تحديث الخرائط والبرامج باستخدام شبكة Wi-Fi

ملاحظة

قد تتطلب تحديثات الخرائط والبرامج أن يقوم الجهاز بتنزيل ملفات كبيرة. تطبق حدود البيانات أو الرسوم العاديّة التي يفرضها مزود خدمة الإنترنت. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على مزيد من المعلومات عن حدود البيانات أو الرسوم.

يمكنك تحديث الخرائط والبرامج عبر إنشاء اتصال بين الجهاز وشبكة Wi-Fi توفر وصولاً إلى الإنترنت. يسمح لك ذلك بالحفاظ على الجهاز محدثاً من دون توصيله بحاسوب.

1 أنشئ اتصالاً بين الجهاز وشبكة Wi-Fi ([الاتصال بشبكة Wi-Fi](#), الصفحة 44).

عندما يكون الجهاز متصلًا بشبكة Wi-Fi، فسيبحث عن التحديثات المتوفرة. عند توفر تحديث، تظهر الرسالة  على رمز  في القائمة الرئيسية.

2 اختر  **Updates**.

يتحقق الجهاز من توفر تحديثات. عندما يتوفّر تحديث، تظهر الرسالة **Update Available** أسفل Map أو Software.

3 حدد خيارًا:

- لتشيّط كل التحديثات المتوفرة، اختر **All** .

- لتشيّط تحديثات الخريطة فقط، اختر **All**  > **Install All** .

- لتشيّط تحديثات البرنامج فقط، اختر **All**  > **Install All** .

4 اقرأ اتفاقيات الترخيص واختر **Accept All**  للموافقة على كل الاتفاقيات.

ملاحظة: إذا لم تتوافق على أحكام الترخيص، فيمكنك اختيار **Reject**. يمنع هذا عملية التحديث. لا يمكنك تشيّط التحديثات إلى أن تتوافق على اتفاقيات الترخيص.

5 باستخدام كبل USB المضمن، قم بتوصيل الجهاز بمصدر طاقة خارجية واختر **Continue** ([شحن الجهاز](#), الصفحة 44). للحصول على أفضل النتائج، يوصى باستخدام شاحن USB يعلق على الحافظة ويُوفّر إخراج طاقة بقدرة 2 أمبير على الأقل. قد يكون الكثير من محولات طاقة USB للهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة الوسائط المحمولة متوفّرة.

6 أبق الجهاز متصلًا بمصدر طاقة خارجية وأبيقه ضمن نطاق شبكة Wi-Fi حتى اكتمال عملية التحديث.

تلخيص: إذا تم قطع تحديث خريطة أو الغاؤه قبل الانتهاء، فقد يتم فقدان بعض بيانات الخريطة من الجهاز. لإصلاح بيانات الخريطة المفقودة، عليك تحديث الخرائط مرة أخرى باستخدام Garmin Express أو Wi-Fi.

تحديث الخرائط والبرنامج باستخدام Garmin Express


يمكنك استخدام تطبيق Garmin Express لتنزيل آخر التحديثات للبرامج والخرائط وتنسيتها على جهازك.

- إذا لم يكن تطبيق Garmin Express مثبتاً على الكمبيوتر، فانتقل إلى garmin.com/express وابدأ التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنسيتها (شريط [Garmin Express](#)، الصفحة 47).

- افتح تطبيق [Garmin Express](#).

- قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كabel USB.

يجب توصيل الطرف الصغير للكلب بمنفذ [USB](#) على جهاز [Garmin DriveCam](#) والطرف الكبير بمنفذ [USB](#) متوفّر في الكمبيوتر.

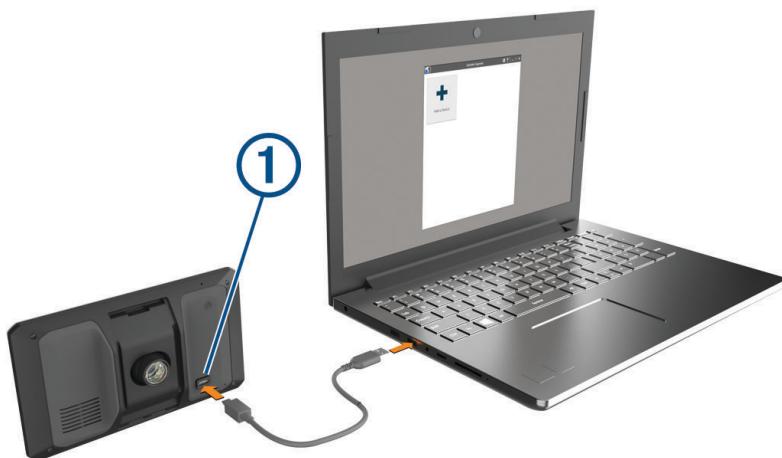

- من جهاز [Garmin DriveCam](#)، اختر [Tap to Connect to Computer](#).

عندما تلقى مطالبة من جهاز [Garmin DriveCam](#) بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر [Continue](#).

- في تطبيق [Garmin Express](#)، اختر [إضافة جهاز](#).

يبحث تطبيق [Garmin Express](#) عن جهازك ويعرض اسم الجهاز ورقمه التسلسلي.

- انقر فوق [إضافة الجهاز](#)، وابدأ التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة الجهاز إلى تطبيق [Garmin Express](#).
عند اكتمال الإعداد، يعرض تطبيق [Garmin Express](#) التحديثات المتوفّرة لجهازك.



- حدد خياراً:

لتنسيت كل التحديثات المتوفّرة، انقر فوق [تنسيت الكل](#).

لتنسيت تحديث معين، انقر فوق [عرض التفاصيل](#)، ثم انقر فوق [تنسيت](#) إلى جانب التحديث الذي ترغب في تنسيتها.

يقوم تطبيق [Garmin Express](#) بتنزيل التحديثات على جهازك وتنسيتها. إن حجم تحديث الخرائط كبير جداً، وقد تستغرق هذه العملية وقتاً طويلاً في حال كانت الاتصالات بالإنترنت أبطأ من المعتاد.

ملاحظة: إذا كان حجم تحديث الخريطة أكبر من المساحة المتوفّرة في التخزين الداخلي للجهاز، فقد يطلب البرنامج تنسيت بطاقة [microSD](#) في الجهاز إضافة مساحة تخزين ([شريط بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات](#)، الصفحة 48).

- ابدأ التعليمات التي تظهر على الشاشة أثناء عملية التحديث لإنهاء تنسيت التحديث.
على سبيل المثال، قد يطلب منك تطبيق [Garmin Express](#) فصل جهازك وإعادة توصيله أثناء عملية التحديث.

تثبيت Garmin Express

يتوفر تطبيق Garmin Express للحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل® Windows® و Mac®.

1 على الحاسوب، انتقل إلى garmin.com/express.

2 حدد خياراً:

- لعرض متطلبات النظام والتحقق من توافق تطبيق Garmin Express مع الحاسوب، اختر متطلبات النظام.

للثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Windows، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Windows.

للثبيت على حاسوب يعمل بنظام تشغيل Mac، اختر التثبيت على حاسوب يعمل بنظام التشغيل Mac.

3 افتح الملفات التي تم تنزيلها، وابعد التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال التثبيت.

العناية بالجهاز

ملاحظة

تجنب إسقاط جهازك.

لا تقم بتحريك الجهاز في أماكن تتعرض لدرجات حرارة قصوى لفترة زمنية طويلة، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم للجهاز.

لا تستخدم باتاً أداة صلبة أو حادة لتشغيل شاشة اللمس، والا نتج ضرر عن ذلك.

لا تعرّض الجهاز للمياه.

تنظيف العلبة الخارجية

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

1 نظف العلبة الخارجية للجهاز (وليس شاشة اللمس) باستخدام قطعة قماش مبللة بمسحوق تنظيف خفيف.

2 امسح الجهاز لتجفيفه.

تنظيف شاشة اللمس

1 استخدم قطعة قماش ناعمة ونظيفة وخالية من الوبر.

2 إذا لزم الأمر، بلل قليلاً قطعة القماش بالماء.

3 في حال استخدام قطعة قماش مبللة، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن الطاقة.

4 امسح شاشة اللمس برفق باستخدام قطعة قماش.

تنظيف عدسة الكاميرا

ملاحظة

تجنب استخدام المنظفات الكيماوية والمواد المذيبة التي قد تتلف المكونات البلاستيكية.

عليك تنظيف عدسة الكاميرا بصورة منتظمة لتحسين جودة الفيديو الذي يتم تسجيله.

1 امسح العدسة بقطعة قماش مبللة اختيارياً بکحول الأيزوبروبيل لا تسبب في خدش العدسة.

2 اترك العدسة لتجف في الهواء الطبيعي.

تجنب السرقة

قم بإبعاد الجهاز وأداة التركيب عن الأنوار عندما لا يكونان قيد الاستخدام.

أزل البقايا التي تركتها أداة الالتصاق على حاجب الريح.

لا تضع وحدتك في مخزن السيارة الصغير.

. سجل جهازك باستخدام برنامج Garmin Express (garmin.com/express)

إعادة تشغيل الجهاز

يمكنك إعادة تشغيل الجهاز إذا توقف عن العمل.

اضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة 12 ثانيةً.

إزالة الجهاز وأداة التركيب وأداة الالتصاق

فصل الجهاز عن أداة التركيب

- اضغط على الزر أو علامة التبويب تحرير على أداة التركيب.
- قم بإمالة الجزء العلوي من الجهاز نحو الأسفل وازالته من الحامل.

إزالة أداة التركيب عن أداة الالتصاق

- حرك أداة تركيب الجهاز إلى اليمين واليسار.
- اضغط حتى يحرر المقبس على أداة التركيب الكرة الموجودة في أداة الالتصاق.

إزالة أداة الالتصاق عن حاجب الريح

- اعكس الذراع الموجود على أداة الالتصاق باتجاهك.
- اسحب العروة الموجودة على أداة الالتصاق باتجاهك.

ادارة البيانات

يتضمن الجهاز فتحة بطاقة ذاكرة لتخزين البيانات الإضافية.

ملاحظة: إن الجهاز متافق مع Windows 7 والإصدارات الأحدث منه ومع Mac OS 10.7 والإصدارات الأحدث منه.

حول بطاقات الذاكرة

يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من أحد موفري الأجهزة الإلكترونية، أو شراء برنامج خرائط Garmin محمّل مسبقاً من (www.garmin.com). يمكن استخدام بطاقات الذاكرة لتخزين ملفات مثل الخرائط ونقاط الاهتمام المخصصة.

ثبت بطاقة ذاكرة للخرائط والبيانات

يمكنك ثبيت بطاقة ذاكرة لزيادة سعة تخزين الخرائط وبيانات أخرى على جهازك. يمكنك شراء بطاقات ذاكرة من مورد الأجهزة الإلكترونية. يدعم الجهاز بطاقات ذاكرة microSD بسعة تتراوح بين 4 و512 جيجابايت. يجب أن تستخدم بطاقات الذاكرة تهيئة نظام ملف FAT32. يجب أن تتم تهيئة بطاقات الذاكرة التي تفوق سعتها 32 جيجابايت باستخدام الجهاز.

- حدد فتحة بطاقة ذاكرة البيانات والخريطة على جهازك (نظرة عامة حول جهاز Garmin DriveCam, الصفحة 1).
- أدخل بطاقة ذاكرة في الفتحة.
- اضغط عليها حتى تسمع صوتاً.

تنسيق بطاقة ذاكرة كاميرا لوح القيادة

تطلب كاميرا لوح القيادة بطاقة ذاكرة منسقة باستخدام نظام ملف FAT32. يمكنك استخدام الجهاز بطاقة ذاكرة باستخدام نظام الملف هذا.

يجب تنسيق بطاقة الذاكرة مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر للمساعدة في إطالة فترة عملها الفعلية. يجب أيضاً تنسيق بطاقة ذاكرة جديدة بالكامل إذا لم تكن منسقة باستخدام نظام ملف FAT32.

ملاحظة: تؤدي تهيئة بطاقة الذاكرة إلى حذف كل البيانات المحفوظة على البطاقة.

- اختر  .
- اختر  .

توصيل الجهاز بحاسوبك

يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب باستخدام كبل USB.

- قم بتوصيل الطرف الصغير من كبل USB بالمنفذ الموجود في الجهاز.
- قم بتوصيل الطرف الأكبر من كبل USB بمنفذ في الحاسوب.
- من جهاز Garmin DriveCam الخاص بك، اختر **.Tap to Connect to Computer**.
- عندما تتلقى مطالبة من جهاز Garmin DriveCam بالدخول في وضع نقل الملفات، اختر **Continue**.
تظهر صورة لجهازك المتصل بالحاسوب على شاشة الجهاز.
وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالء أو وحدة تخزين قابلة للإزالء.

نقل بيانات من الحاسوب

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالحاسوب (توصيل الجهاز بحاسوبك، الصفحة 48). وفقاً لنظام تشغيل الحاسوب، يظهر الجهاز كجهاز محمول أو محرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين قابلة للإزالة.
- 2 على الحاسوب، افتح مستعرض الملفات.
- 3 حدد ملفاً.
- 4 اختر تحرير > نسخ.
- 5 استعرض للوصول إلى مجلد على الجهاز.
- 6 ملاحظة: بالنسبة لمحرك أقراص قابل للإزالة أو وحدة تخزين، لا يجب أن تضع الملفات في مجلد Garmin.

فصل كبل USB

إذا كان جهازك متصلًا بالحاسوب كجهاز أو وحدة تخزين قابلة للإزالة، فينبغي عليك أن تفصل جهازك بأمان من الحاسوب لتجنب فقدان البيانات. إذا تم توصيل جهازك بحاسوب يعمل بنظام Windows يعمل بنظام كجهاز محمول، فيليس من الضروري فصله بأمان.

- 1 أكمل أحد الإجراءات:
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Windows، اختر رمز إزالة الأجهزة بأمان في علبة النظام واختر جهازك.
 - بالنسبة إلى الحواسيب التي تعمل بنظام Apple، اختر الجهاز، ثم اختر الملف > اخراج
- 2 افصل الكبل من الحاسوب.

استكشاف الأخطاء واصلاحها

تسجيلات الفيديو ضبابية

- اعمد إلى تنظيف عدسة الكاميرا (تنظيف عدسة الكاميرا، الصفحة 47).
- اعمد إلى تنظيف حاجب الريح أمام الكاميرا.
- احرص على تنظيف مساحة حاجب الريح أمام الكاميرا بمسحها بمساحات حاجب الريح، واعمد إلى نقل الجهاز عند الضرورة.

تراجع أداء بطاقة الذاكرة الخاصة بي ويجب استبدالها

تُستهلك كل بطاقات ذاكرة microSD بعد الكتابة فوقها عدّة مرات. يساعد تنسيق البطاقة بشكل دوري على إطالة فترة العمل الفعلية وتحسين الأداء. قد تحتاج إلى استبدال بطاقة الذاكرة بشكل دوري نظرًا إلى أن كاميرا لوح القيادة تسجل بشكل متواصل. يكتشف الجهاز أخطاء بطاقة الذاكرة تلقائيًا وينبهك عندما يحين موعد تنسيقها أو استبدالها.

يمكنك تفادي هذه الإجراءات للمساعدة في تمديد فترة العمل الفعلية لبطاقة الذاكرة.

- قم بتنسيق بطاقة الذاكرة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
- إذا عرض الجهاز تبيه خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تنسيق بطاقة الذاكرة ومن ثم استبدل بطاقة الذاكرة إذا لزم الأمر.
- اعمد إلى إيقاف تشغيل الجهاز أثناء عدم استخدامه.

إذا كان الجهاز غير متصل بمخرج طاقة لتشغيله عند تشغيله أثناء عدم استخدامه، فربما يمنع كاميرا لوح القيادة من تسجيل فيديو غير ضروري.

• استخدم بطاقة ذاكرة ذات سعة تخزين أكبر.

عادةً ما تدوم بطاقات الذاكرة ذات السعة الأكبر لمدة أطول نظرًا إلى أن الكتابة فوقها تحدث بمعدل أقل.

• استخدم بطاقة ذاكرة عالية الجودة بتصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى.

• تنصحك بشراء بطاقة الذاكرة البديلة من مُصنع معروف بتوفير جودة عالية ومن بائع مرموق.

تسجيلات الفيديو متقطعة أو غير مكتملة

- للحصول على أفضل النتائج من الكاميرا والفيديو، ننصح باستخدام بطاقة ذاكرة عالية الجودة بتصنيف سرعة من فئة 10 أو أعلى. قد لا يتم تصوير الفيديو بالسرعة الكافية إذا كانت بطاقة الذاكرة أبطأ من ذلك.
- إذا كنت تعرض مقاطع فيديو على هاتفك الذكي باستخدام اتصال لاسلكي بالكاميرا، فحاول عرضها في موقع آخر تداخل فيه الاتصالات اللاسلكية بشكل أقل، أو حاول نقل مقاطع الفيديو إلى الهاتف الذكي.
- انقل التسجيلات المهمة إلى حاسوب أو هاتف ذكي وقم بتنسيق بطاقة الذاكرة.
- إذا عرض الجهاز تبيه خطأ في بطاقة الذاكرة، فحاول أولاً تنسيق بطاقة الذاكرة ومن ثم استبدل بطاقة الذاكرة إذا لزم الأمر. قم بتحديث جهازك إلى أحدث برنامج (تحديثات الخرائط والبرامج، الصفحة 44).

تعذر تثبيت أداة الاتصال على حاجب الريح

- 1 نظف أداة الاتصال وحاجب الريح باستخدام مواد كحولية.
- 2 جفف باستخدام قطعة قماش نظيفة وجافة.
- 3 ركب أداة الاتصال (اعتبارات التركيب، الصفحة 2).

جهازي لا يلتقط إشارات الأقمار الصناعية

- تأكد من إيقاف تشغيل محاكي GPS (إعدادات الملاحة، الصفحة 40).
- ضع الجهاز خارج المواقف المسقفة وبعيداً عن المباني والأشجار المرتفعة.
- لا تتحرك لعدة دقائق.

لا تبقى بطارتي مشحونة لمرة طويلة

- خفض سطوع الشاشة (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 42).
- قصر وقت مهلة شاشة العرض (إعدادات شاشة العرض، الصفحة 42).
- خفض مستوى الصوت (ضبط مستوى الصوت، الصفحة 5).
- أوقف تشغيل راديو Wi-Fi أثناء عدم تشغيله (إعدادات الشبكة اللاسلكية، الصفحة 41).
- ضع الجهاز في وضع توفير الطاقة عند عدم استخدامه (تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، الصفحة 4).
- أبق الجهاز بعيداً عن درجات الحرارة الشديدة الارتفاع.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.

لا يتصل جهازي بهاتف

Wireless Networks <

- اختر يجب تمكين خيار Bluetooth.
 - قم بتمكين تقنية Bluetooth اللاسلكية على هاتفك ووضع الهاتف ضمن مسافة 10 أمتار (33 قدمًا) من الجهاز.
 - تحقق من توافق هاتفك.
 - انتقل إلى الموقع www.garmin.com/bluetooth للحصول على مزيد من المعلومات.
 - أكمل عملية الإقران مرة أخرى.
- لتكرار عملية الإقران، عليك إلغاء إقران هاتفك بالجهاز (حذف هاتف مقترب، الصفحة 33)، وакمال عملية الإقران (الخدمات المباشرة وحركة المروّر وميزات الهاتف الذكي، الصفحة 30).

ملحق

عرض حالة إشارة GPS

اضغط باستمرار على لمدة ثلث ثوانٍ.

شراء خرائط إضافية

- 1 انتقل إلى صفحة متجر الجهاز على الموقع garmin.com
- 2 انقر فوق علامة التبويب **Maps**.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

شراء الأكسسوارات

- تتوفر الملحقات الاختيارية على الموقع garmin.com أو يمكنك الحصول عليها من وكيل Garmin الذي تتعامل معه.

معايير الانبعاثات الأوروبية

إن معايير الانبعاثات الأوروبية هي معايير لانبعاثات العادم التي تحد من كمية ملوثات الهواء المنبعثة من المركبات الجديدة التي تُباع في أوروبا.

يمكنك الاطلاع على معايير الانبعاثات الخاصة بمركبة في دليل المالك الخاص بمركبتك أو في مستندات تسجيل مركبتك أو يمكنك إيجادها مطبوعة على إطار باب مركبتك. إذا تعذر عليك إيجاد معيار الانبعاثات الخاص بمركبتك، فيمكنك التواصل مع وكيل المركبة أو الشركة المصنعة لها للحصول على مزيد من المعلومات.

support.garmin.com