


GARMIN®

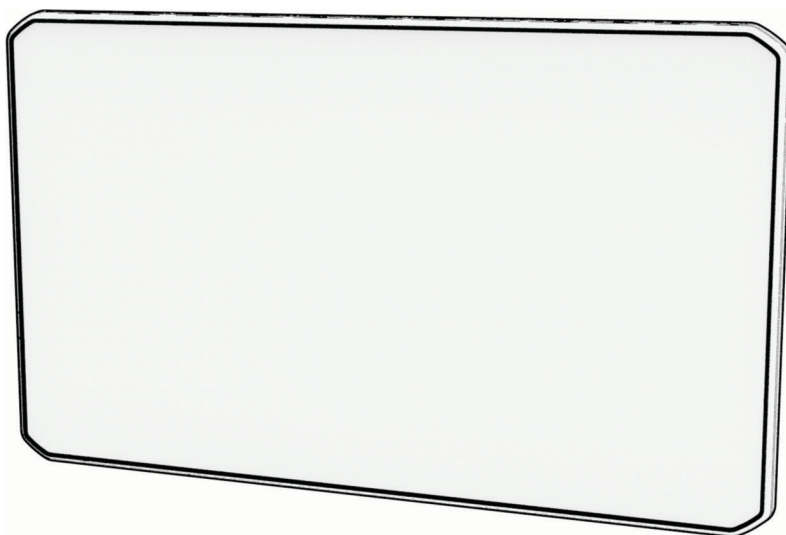

GARMIN DRIVECAM™ 76

Ръководство за притежателя

© 2022 Garmin Ltd. или нейните филиали

Всички права запазени. По силата на законите за авторски права това ръководство не може да бъде копирано, изцяло или частично, без писмено съгласие от Garmin. Garmin си запазва правото да променя или подобрява продуктите си и да внася промени в съдържанието на това ръководство, без да има задължение да уведомява които и да било лица или организации за такива промени или подобрения. Отидете в www.garmin.com за най-нови актуализации и допълнителна информация по отношение на използването на този продукт.

Garmin® и логото на Garmin са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни фирми, регистрирани в САЩ и други държави. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Garmin Drive™, Garmin DriveCam™, Garmin Express™ и myTrends™ са търговски марки на Garmin Ltd. или нейните дъщерни дружества. Тези търговски марки не могат да се използват без изричното разрешение на Garmin.

Android™ е търговска марка на Google LLC. Apple®, iPhone® и Mac® са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Съединените щати и други държави. Словните марки и логa BLUETOOTH® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на такава словна марка или лого на Garmin е предмет на лицензиране. Foursquare® е запазена марка на Foursquare Labs, Inc. в САЩ и други държави. microSD® и логото на microSDHC са търговски марки на SD-3C, LLC. Tripadvisor® е регистрирана търговска марка на TripAdvisor LLC. Windows® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и други държави.

Съдържание

Начално запознаване..... 1

Общ преглед на устройството Garmin DriveCam.....	1
Поставяне на картата с памет на автомобилната камера.....	2
Съображения за монтиране.....	3
Монтаж и включване на устройството Garmin DriveCam във Вашето превозно средство.....	4
Включване и изключване на устройството.....	5
Прихващане на GPS сигнали.....	6
Икони в лентата на състоянието.....	6
Използване на екранните бутони.....	6
Регулиране на силата на звука.....	7
Използване на аудио миксера.....	7
Активиране или деактивиране на звуци и аудио източници.....	7
Регулиране на яркостта на екрана....	7

Автомобилна камера..... 8

Подравняване на камерата.....	8
Запис от автомобилна камера.....	8
Запазване на запис от автомобилна камера.....	8
Спиране или стартиране на записването с автомобилна камера.....	9
Включване и изключване на записа на аудио.....	9
Преглед на видео записи и снимки.....	9
Видеоклипове на Вашия компютър.....	9
Изтриване на видео или снимка.....	9
Съхранение във Vault.....	10
Надстройване на Вашия абонамент за Vault.....	10
Споделяне на видеоклип.....	10
Редактиране и експортиране на видеоклип.....	10
Деактивиране на споделена видео връзка.....	11
Премахване на видеоклип от Vault.....	11

Функции с гласово активиране.... 11

Съвети за гласови команди.....	11
Стартиране на навигация с гласово активиране Garmin.....	11
Започване на маршрут.....	12
Управление на камерата чрез гласови команди.....	13
Извършване на телефонен разговор с помощта на Вашия глас.....	13
Промяна на настройките на устройството с глас.....	13

Функции и предупреждения за информираност на шофьора..... 13

Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор.....	14
Камери за скорост и червен светофар.....	14
Усъвършенствана система за подпомагане на водача.....	14
Известяване за потегляне.....	15
Предупредителна система за челен сблъсък.....	15
Предупредителна система за излизане от платното.....	16

Намиране и записване на местоположения..... 17

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене.....	18
Намиране на адрес.....	18
Резултати от търсене на местоположение.....	19
Промяна на областта на търсене....	20
Интересни места.....	20
Намиране на местоположение по категория.....	20
Намиране на национални паркове.....	21
Foursquare.....	21
Tripadvisor.....	22
Навигация до интересно място в рамките на местност.....	22
Инструменти за търсене.....	22
Намиране на пресечка.....	22
Намиране на местоположение по координати.....	23

Паркинг.....	23
Намиране на паркинг близо до текущото Ви място.....	23
Намиране на паркинг близо до конкретно място.....	23
Преглед на скоро намерени местоположения.....	23
Изчистване на списъка със Скоро намерени места.....	23
Показване на информация за текущото местоположение.....	23
Намиране на спешни услуги и гориво.....	24
Получаване на напътствия до текущото ви местоположение.....	24
Добавяне на кратка команда.....	24
Премахване на кратка команда...	24
Записване на Местоположения.....	24
Записване на Местоположение...	24
Запаметяване на текущото ви положение.....	24
Редактиране на запаметено местоположение.....	25
Задаване на категории към Запаметено местоположение.....	25
Изтриване на запаметено местоположение.....	25

Следване на маршрут.....25

Маршрути.....	25
Започване на маршрут.....	26
Започване на маршрут с помощта на картата.....	26
Отиване У дома.....	26
Вашият маршрут на картата.....	27
Активно насочване в лента.....	28
Преглед на завои и напътствия...	28
Показване на целия маршрут на картата.....	28
Пристигане във Вашата дестинацията.....	28
Паркиране близо до Вашата дестинация.....	29
Промяна на Вашия активен маршрут.....	29
Добавяне на Място към маршрута.....	29
Моделиране на Вашия маршрут...	30

Правене на обход.....	30
Промяна на режима за изчисляване на маршрут.....	30
Избягване на екологични зони по маршрута.....	30
Спиране на маршрута.....	30
Използване на предлагани маршрути.....	31
Избягване на забавяния, пътни такси и зони.....	31
Избягване на забавяния поради трафик по маршрута.....	31
Избягване на платени пътища.....	31
Избягване на особености по пътя.....	31
Избягване на екологични зони.....	31
Отбягвания по избор.....	31

Използване на картата.....32

Инструменти за карта.....	33
Преглед на инструмент за картата.....	33
Напред по пътя.....	33
Преглед на предстоящи местоположения.....	33
Персонализиране на категориите Напред по пътя.....	34
Предстоящи градове.....	34
Преглед на предстоящи градове и услуги за изход.....	34
Информация за пътуването.....	34
Гледане на данни за пътуването от картата.....	34
Показване на данни за пътуването.....	34
Показване на регистъра на пътуванията.....	34
Нулиране на информацията за пътуването.....	35
Показване на предстоящия трафик.....	35
Показване на трафика на картата.....	35
Търсене на пътни произшествия.....	35
Персонализиране на картата.....	35
Персонализиране на слоевете на картата.....	35

Промяна на полето за данни на картата.....	35
Промяна на гледната точка на картата.....	36

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон..... 36

Сдвояване с Вашия смартфон.....	36
Изключване на Bluetooth функции (Android™).....	36
Изключване на Bluetooth функции (iPhone®).....	37
Преглед на видеоклипове и снимки на Вашия смартфон.....	37
Изтриване на видеоклип или снимка чрез Вашия смартфон.....	37
Интелигентни известия.....	38
Получаване на известия.....	38
Преглед на списъка с известие....	39
Обаждане със свободни ръце.....	39
Започване на разговор.....	39
Приемане на повикване.....	39
Използване на хронологията на разговорите.....	39
Използване на Опции при разговор.....	40
Записване на домашен телефонен номер.....	40
Изключване на Bluetooth устройство.....	40
Изтриване на сдвоен телефон.....	40

Трафик..... 41

Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон.....	41
Активиране на Трафик.....	41
Показване на трафика на картата... 41	
Търсене на пътни произшествия.....	41

Използване на приложенията..... 41

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство.....	41
Проверка на прогнозата за времето.....	42
Показване на Времето близо до различен град.....	42

Показване на Метеорологичен радар.....	42
Преглед на предупреждения за времето.....	42
Проверка на пътната обстановка.....	42
Планиране на маршрут.....	43
Планиране на маршрут.....	43
Редактиране и пренареждане на места в даден маршрут.....	43
Промяна на опциите за движение по маршрут за маршрут.....	43
Навигация по запаметен маршрут.....	44
Редактиране и запис на активния маршрут.....	44
Безжични камери.....	44
Сдвояване на устройството с безжична камера.....	44
Преглед на безжичната камера... 44	
Показване на предишни маршрути и дестинации.....	45
Музикален плейър.....	46
Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата... 46	

Настройки..... 47

Настройки на картата и превозното средство.....	47
Активиране на карти.....	47
Настройки за навигация.....	47
Настройки за режима на изчисляване.....	47
Настройване на Местоположение за Симулация.....	48
Добавяне на профил на превозно средство в екологична зона.....	48
Настройки на безжична мрежа.....	49
Настройки за подпомагане на водача.....	49
Настройки за предупреждения за близост.....	49
Настройки на автомобилна камера.....	50
Настройки на безжична камера.....	50
Настройки за задна камера.....	50
Настройки на дисплея.....	51
Настройки за трафика.....	51

Настройки за мерни единици и време.....	51	Прехвърляне на данни от компютъра.....	58
Свервяване на часа.....	51	Изключване на USB кабела.....	59
Настройки за език и клавиатура.....	51	Проблеми.....	59
Настройки за устройството и поверителност.....	52	Моите видеозаписи са размазани..	59
Нулиране на данни и настройки...	52	Качеството на моята карта с памет е влошено и трябва да бъде сменена.....	59
Информация за устройството.....	52	Моите видеозаписи са накъсани и непълни.....	60
Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет.....	52	Вендузата не се закрепва на предното стъкло.....	60
Технически характеристики.....	53	Моето устройство не получава сигнали от спътник.....	60
Зареждане на устройството.....	53	Зарядът на батерията ми не издържа дълго.....	60
Поддръжка на устройството.....	53	Моето устройство не се свързва с моя телефон.....	60
Център за поддръжка Garmin.....	53	Допълнение.....	60
Актуализации на карта и софтуер...	53	Показване на състоянието на GPS сигнала.....	60
Свързване към мрежа Wi-Fi.....	54	Закупуване на допълнителни карти.....	61
Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi.....	54	Покупка на аксесоари.....	61
Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express.....	55	Европейски стандарти за емисии....	61
Грижа за устройството.....	56		
Почистване на външността на корпуса.....	56		
Почистване на сензорния екран..	56		
Почистване на обектива на камерата.....	57		
Предотвратяване на кражба.....	57		
Рестартиране на устройството.....	57		
Демонтаж на устройството, стойката и вендузата.....	57		
Демонтаж на устройството от стойката.....	57		
Демонтаж на стойката от вендузата.....	57		
Сваляне на вендузата от предното стъкло.....	57		
Управление на данни.....	57		
За картите с памет.....	57		
Поставяне на карта с памет за карти и данни.....	58		
Форматиране на картата с памет на автомобилната камера.....	58		
Свързване на устройството към компютъра.....	58		

Начално запознаване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вж. ръководството *Важна информация относно продукта и безопасността* в кутията на продукта за предупреждения за продукта и друга важна информация.

- Монтирайте картата с памет на камерата.
- Актуализирайте картите и софтуера на Вашето устройство ([Актуализации на карта и софтуер, стр. 53](#)).
- Монтирайте устройството във Вашето превозно средство и го свържете към захранването ([Съображения за монтиране, стр. 3](#)).
- Подравнете автомобилната камера.
- Прихващане на GPS сигнал ([Прихващане на GPS сигнали, стр. 6](#)).
- Регулирайте силата на звука ([Регулиране на силата на звука, стр. 7](#)) и яркостта на екрана ([Регулиране на яркостта на екрана, стр. 7](#)).
- Навигирайте до вашата дестинация ([Започване на маршрут, стр. 26](#)).

Общ преглед на устройството Garmin DriveCam



①	Микрофон за гласови команди или обаждане със свободни ръце
②	Бутон Вкл.
③	USB порт за данни и захранване
④	Слот за карта с памет на картата
⑤	Слот за карта с памет за карти и данни

Поставяне на картата с памет на автомобилната камера

Преди устройството да може да записва видео от вградената автомобилна камера, вие трябва да поставите карта с памет на камерата. Камерата изисква microSD® карта с памет от 8 до 512 GB с клас на скорост 10 или по-висок. Можете да използвате включената карта с памет или да закупите съвместима карта от доставчик на електроника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Карта с памет е включена в комплекта, така че устройството Ви да е готово за незабавна употреба. Всички карти с памет разполагат с ограничен срок на експлоатация и трябва да бъдат сменяни периодично. Вашето устройство Ви предупреждава, когато картата с памет надвиши полезния си срок на експлоатация и трябва да бъде сменена. Можете да следвате съветите за отстраняване на неизправности, за да Ви помогнат за удължаване на полезния срок на експлоатация на картата с памет (*Качеството на моята карта с памет е влошено и трябва да бъде сменена, стр. 59*).

- 1 Поставете карта с памет ① в слота за карта с памет ② на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако поставите картата с памет в грешния слот, камерата не може да записва видео.



- 2 Натиснете я, докато щракне.

Съображения за монтиране

- Не монтирайте устройството на място, което закрива гледката на шофьора към пътя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ваша е отговорността да гарантирате, че местоположението на монтиране на стойката съответства на всички приложими закони и разпоредби и не пречи на погледа върху пътя по време на безопасната работа на вашето превозно средство.

- Изберете място, което Ви позволява безопасно да прокарате захранващия кабел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Когато инсталирате устройството в превозно средство, инсталирайте устройството и захранващия кабел сигурно, така че да не пречат на контролите за управление на превозното средство. Намесата в управлението на превозното средство може да доведе до сблъсък, който може да доведе до нараняване или смърт.

- Изберете място, което позволява на устройството ясно да чува гласа Ви.
Избягвайте да поставяте устройството близо до високоговорител или вентилационен отвор, което може да създаде шум, който пречи на микрофоните.
- Изберете място, което е лесно достъпно.
- Изберете място, което осигурява на автомобилната камера ясен изглед към пътя.
Трябва да проверите дали чистачките на автомобила изчистват зоната на предното стъкло пред камерата и не трябва да поставяте автомобилната камера зад затъмнена зона на предното стъкло.
- Почистете старателно предното стъкло, преди да монтирате стойката.

Монтаж и включване на устройството Garmin DriveCam във Вашето превозно средство

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Този продукт съдържа литиево-йонна батерия. За да предотвратите нараняване или повреда на продукта, причинени от излагане на батерията на високи температури, съхранявайте устройството далече от пряка слънчева светлина.

Преди да използвате устройството на батерия, трябва да го заредите.

- 1 Притиснете вендузата към стъклото и завъртете палеца ① към стъклото.



- 2 Включете захранващия кабел за превозното средство в USB порта ② на устройството.

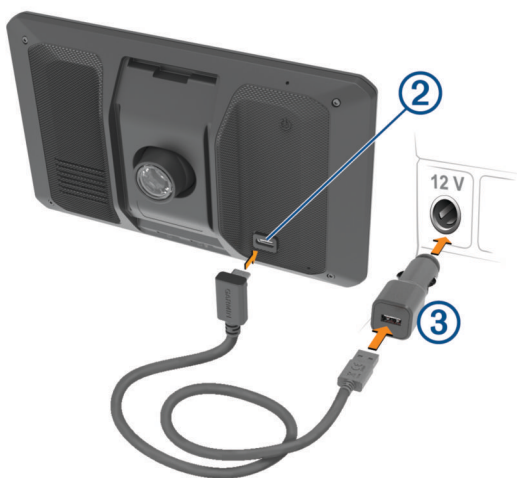

- 3 Включете другия край на захранващия кабел за превозното средство ③ в извода във Вашето превозно средство.
- 4 Поставете езичето в долната част на стойката в гнездото ④ от задната страна на устройството и натиснете устройството в стойката, докато не щракне.



Включване и изключване на устройството

- За да включите устройството, натиснете бутона за включване и изключване ① или свържете устройството към източник на захранване.



- За да превключите устройството в режим за пестене на енергия, натиснете бутона за включване и изключване, докато устройството е включено.
При режим на пестене на енергия екранът е изключен и устройството използва много малко енергия, но може да бъде събудено незабавно за използване.
СЪВЕТ: Можете да заредите устройството си по-бързо, ако го поставите в режим на пестене на енергия, докато зареждате батерията.
- За да изключите напълно устройството, задръжте бутона за включване и изключване, докато на екрана се покаже подкана и изберете **Off**.
Напомнянето се появява след пет секунди. Ако отпуснете бутона за включване и изключване преди появата на подканата, устройството влиза в режим на пестене на енергия.

Прихващане на GPS сигнали

При включване на устройството си за навигация GPS приемникът трябва да събере данни от сателит и да определи текущата позиция. Необходимото време за приемане на сателитни сигнали се различава в зависимост от няколко фактора, включително това колко сте далече от мястото, където последно сте използвали устройството за навигация, дали има ясна видимост към небето и колко време е изминало от последното използване на устройството за навигация. При първоначално пускане на устройството за навигация прихващането на сателитни сигнали може да отнеме няколко минути.

- 1 Включете устройството.
- 2 Изчакайте, докато устройството открие спътници.
- 3 Ако е нужно, излезте на открито, далече от високи сгради и дървета.

 в лентата за състоянието показва силата на сигнала от спътниците. Когато поне половината от лентите са запълнени, устройството е готово за навигиране.

Икони в лентата на състоянието

Лентата на състоянието се намира в горния край на главното меню. Иконите в лентата на състоянието показват информация за функциите на устройството. Можете да избирате някои икони, за да промените настройките или да разгледате допълнителна информация.

	Състояние на GPS сигнала. Задръжте за преглед на точността на GPS и прихваната сателитна информация (Показване на състоянието на GPS сигнала, стр. 60).
	Bluetooth® състояние. Изберете за преглед на Bluetooth настройките (Настройки на безжична мрежа, стр. 49).
	Сила на сигнала на Wi-Fi. Изберете, за да промените настройките на wi-fi (Настройки на безжична мрежа, стр. 49).
	Свързано за обаждания със свободни ръце. Изберете за позвъняване (Обаждаване със свободни ръце, стр. 39).
	Час в момента. Изберете за задаване на времето (Свервяване на часа, стр. 51).
	Ниво на зареждане на батерията.
	Състояние на връзката с приложението Garmin Drive™ (Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 36).
	Температура. Изберете за преглед на прогнозата за времето (Проверка на прогнозата за времето, стр. 42).
	Състояние на запис на автомобилната камера. Изберете за отваряне на управление от автомобилната камера.

Използване на екранните бутони

Екранните бутони позволяват навигиране на страници, менюта и опции на менюта на устройството.

- Изберете , за да се върнете към предишния екран в менюто.
- Задръжте , за да се върнете бързо към главното меню.
- Изберете  или  за превъртане през списъци или менюта.
- Задръжте  или , за да превъртате по-бързо.
- Изберете , за да видите контекстно меню с опции за текущия екран.

Регулиране на силата на звука

- 1 Изберете .
- 2 Изберете опция:
 - Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате силата на звука.
 - Изберете , за да заглушите устройството.
 - Поставете отметка в квадратчето, за да активирате или дезактивирате допълнителни опции за звук.

Използване на аудио миксера

Можете да задавате силата на звука за различни видове аудио, като подкани при навигация или телефонни обаждания. Нивото за всеки вид аудио е процентна стойност от общата сила на звука.

- 1 Изберете .
- 2 Изберете **Mixer**.
- 3 Използвайте плъзгачите за регулиране на силата на звука за всеки вид аудио.

Активиране или дезактивиране на звуци и аудио източници

Можете да включвате или изключвате конкретни аудио източници и системни звуци, без това да се отразява на други аудио източници.

- 1 Изберете .
- 2 В раздела **Sounds** изберете опция:
 - За да разрешите на устройството да изговаря навигационни подкани и упътвания, поставете отметка в квадратчето **Spoken Navigation**.
 - За да разрешите на устройството да изговаря предупреждения за трафик и подкани, поставете отметка в квадратчето **Spoken Traffic Alerts**.
 - За да разрешите на устройството да възпроизвежда тон, когато се задейства предупреждение за информираност на шофьора, поставете отметка в квадратчето **Alerts and Tones**.
 - За да разрешите на устройството да възпроизвежда звук, когато докоснете екранните бутони, поставете отметка в квадратчето **Button Presses**.

Регулиране на яркостта на екрана

- 1 Изберете  > **Display** > **Brightness**.
- 2 Използвайте лентата с плъзгача, за да регулирате яркостта.

Автомобилна камера

Подравняване на камерата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не се опитвайте да подравнявате камерата по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до злополука, водеща до сериозно нараняване или смърт.

Усъвършенстваните функции за подпомагане на шофьора може да не работят правилно, ако камерата не е подравнена. Трябва да подравнявате автомобилната камера всеки път, когато монтирате или преместите устройството.

- 1 Изберете  > **Dash Cam** > **Camera Placement**.
- 2 Изберете **Horizontal Placement** и изберете хоризонталното местоположение на Вашето устройство на предното стъкло.
- 3 Изберете **Vehicle Height** и изберете типа превозно средство.
- 4 Изберете **Alignment**.
- 5 Наклонете устройството и завъртете камерата наляво или надясно, за да я подравните.
Камерата трябва да сочи право напред и линията на хоризонта трябва да бъде центрирана между горната и долната част на екрана.

Запис от автомобилна камера

БЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции могат да забраняват или регулират записването на аудио и видео или правенето на снимки. В юрисдикциите може да се изисква всички страни да знаят за записа и да дадат съгласието си, преди да записвате аудио и видео или да правите снимки. Ваша отговорност е да познавате и спазвате всички закони, наредби и всякакви други ограничения във Вашата юрисдикция.

Автомобилната камера записва видео в картата с памет на камерата. По подразбиране устройството веднага започва да записва видео, когато се включи, и продължава да записва, докато не бъде изключено. Ако картата с памет е пълна, устройството автоматично изтрива най-стария незапазен видеоклип, за да създаде място за ново видео.

Когато е избрана опцията „Незабавно изтриване на незапазени видеоклипове“, устройството постоянно изтрива незапазени видеоклипове, които са по-стари от три минути, и изтрива всички незапазени видеоклипове всеки път, когато се изключва. Можете да активирате или деактивирате тази опция в настройките на камерата ([Настройки на автомобилна камера, стр. 50](#)).

Можете да запазите видеозапис, за да предотвратите неговото презаписване или изтриване.

Запазване на запис от автомобилна камера

Можете да запазите част от записано видео, за да не позволите да бъде презаписано от ново видео. По подразбиране устройството използва сензор за откриване на евентуални случайни сблъсъци и запазват видео записа преди, по време на и след откриването на събитието. Можете също така и ръчно да запазите видео записа по всяко време.

- 1 Докато автомобилната камера записва, изберете **Dash Cam** > .
Устройството запазват видео кадрите преди, по време на и след като изберете .
- 2 Изберете отново , за да удължите времето за запис (опция).
Съобщение показва, че видеото се запазват.

Картата с памет разполага с ограничено пространство. След като запазват видео записа, трябва да прехвърлите записа на компютъра си или на друго външно местоположение за постоянно съхранение ([Видеоклипове на Вашия компютър, стр. 9](#)).

Спиране или стартиране на записването с автомобилна камера

1 Изберете **Dash Cam**.

2 Изберете опция:

- За да спрете записването, изберете .

СЪВЕТ: По подразбиране, записването започва автоматично следващият път, когато включите устройството. Можете да изключите тази опция в настройките на камерата ([Настройки на автомобилна камера, стр. 50](#)).

- За да стартирате записването, изберете .

Включване и изключване на записа на аудио

БЕЛЕЖКА

Някои юрисдикции може да забраняват записването на аудио в превозното средство или може да изискват всички пътници да са запознати със записа и да дадат съгласие, преди да записвате аудио в превозното средство. Ваша отговорност е да знаете и спазвате всички закони и ограничения за Вашата юрисдикция.

Устройството може да записва аудио, докато записвате видео с помощта на вградения микрофон. Можете да включите или изключите записването на аудио по всяко време.

Изберете  > **Dash Cam** > **Record Audio**.

Преглед на видео записи и снимки

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството спира да записва видео, докато преглеждате видео записи или снимки.

1 Изберете **Gallery** > **Yes**.

2 Изберете видео или снимка.

Устройството възпроизвежда видеото или снимката. Видео записите започват да се възпроизвеждат автоматично. Ако видеото или снимката включват информация за местоположение, то се извежда на картата.

Видеоклипове на Вашия компютър

Мултимедийните файлове се съхраняват в папката DCIM на картата с памет на камерата. Видео записите се съхраняват в MP4 файлов формат. Снимките се съхраняват в JPG формат. Можете да преглеждате и прехвърляте видеоклипове, като свържете картата с памет или устройството към Вашия компютър ([Свързване на устройството към компютъра, стр. 58](#)).

Мултимедийните файлове се съхраняват в няколко папки.

100EVENT: Съдържа видео записи автоматично, когато устройството открие инцидент.

101PHOTO: Съдържа видео записи.

102SAVED: Съдържа видео записи, запазени ръчно от потребителя.

105UNSD: Съдържа незапазени видео кадри. Устройството презаписва най-старите незапазени видео записи, когато мястото за съхранение за незапазени видео кадри е пълно.

Изтриване на видео или снимка

1 Изберете **Gallery** > **Yes**.

2 Изберете видео или снимка.

3 Изберете  > **Yes**.

Съхранение във Vault

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички държави.

Можете да качвате, управлявате и споделяте кадри от автомобилната камера на защитено онлайн устройство за съхранение с помощта на Vault. Автомобилната камера автоматично качва запазени видеоклипове във Vault, докато е свързана към Wi-Fi® мрежа.

Можете да съхранявате видеоклипове във Vault за до 24 часа с Вашия акаунт в Garmin Drive. Няма ограничение за размера данни, който можете да съхранявате. Можете да закупите незадължителен абонамент за Vault от приложението Garmin Drive на Вашия смартфон, за да удължите времето си за съхранение.

ЗАБЕЛЕЖКА: Автомобилната камера трябва да е свързана към Wi-Fi мрежа, за да използвате тази функция.

Надстройване на Вашия абонамент за Vault

Можете да закупите незадължителен абонамент за Vault, за да удължите времето си за съхранение.

- 1 От приложението Garmin Drive на Вашия смартфон изберете  > **Достъп до Vault** > **Имате нужда от повече време?**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Споделяне на видеоклип

Можете да споделите защитена връзка към видеоклип от автомобилната камера от Vault.


- 1 От приложението Garmin Drive на Вашия смартфон изберете **Vault**.
- 2 Изберете видеоклип и изберете **Сигурно споделяне**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Редактиране и експортиране на видеоклип

Можете да скъсите дължината на Вашия видеоклип, за да премахнете ненужни кадри, преди да го експортирате във Vault.

ЗАБЕЛЕЖКА: Видеоклиповете, запазени във Vault не могат да се скъсяват.

- 1 Докато гледате видеоклип, преместете слайдерите на лентата за напредък на видеоклипа  наляво или надясно, за да скъсите дължината на видеоклипа.

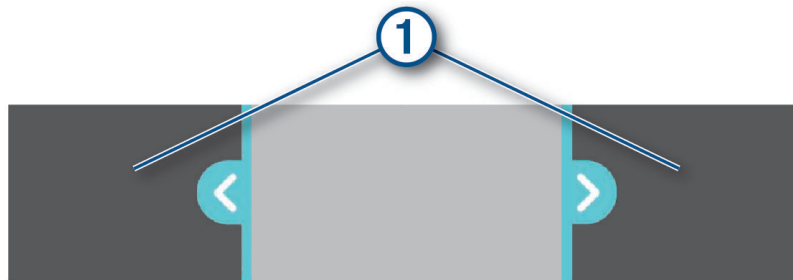

- 2 Изберете полето за отметка **Включи аудио**, за да включите записаното аудио (опция).
- 3 Изберете  или изберете **Експортиране**.
ЗАБЕЛЕЖКА: Приложението трябва да остане на преден план, докато видеоклипът се експортира. Приложението експортира изрязания видеоклип във Vault и го записва в смартфона ви.
- 4 След като експортирането на видео е завършено, изберете опция (по избор):
 - За да премахнете видеоклипа от картата с памет на камерата, изберете **Премахване от камерата**.
 - За да се върнете в галерията, изберете  или изберете **Край**.

Деактивиране на споделена видео връзка

Можете да деактивирате връзка към видеоклип, която преди това сте споделили от Vault. Когато деактивирате споделена видео връзка, видеото се задава като частно и споделената връзка и паролата се деактивират.

- 1 От приложението Garmin Drive на Вашия смартфон изберете **Vault**.
- 2 Изберете видеоклип, а след това **Деактивиране на връзка > Продължаване**.

Премахване на видеоклип от Vault

- 1 От приложението Garmin Drive на Вашия смартфон изберете **Vault**.
- 2 Изберете видеоклип, а след това **Премахване от {0} > Продължаване**.

Функции с гласово активиране

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройството Garmin DriveCam използва обработка на естествен език, за да разбере намерението на Вашите изговорени заявки. Можете да задавате въпроси или да говорите команди на естествен език, като използвате пълни изречения. В ръководството са дадени много примерни фрази, но можете да експериментирате с говорене на устройството, като използвате най-удобния за Вас език.

Навигацията с гласово активиране на Garmin® Ви позволява да търсите места и адреси, да стартирате маршрути с инструкции „завой по завои“, да извършвате телефонни обаждания със свободни ръце и още. Можете да стартирате навигация с гласово активиране Garmin, като кажете *OK, Garmin* и след това кажете молбата си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички модели продукти или езици.

Съвети за гласови команди

- Говорете с нормален глас, насочени към устройството.
- Намалете фоновия шум, например гласове или радио, за да подобрите точността на разпознаване на гласа.
- При нужда отговаряйте на гласовите подкани от устройството.

Стартиране на навигация с гласово активиране Garmin

Навигацията с гласово активиране на Garmin Ви позволява да използвате изговорени на прост език запитвания, за да търсите места и адреси, да стартирате маршрути с инструкции „завой по завои“, да извършвате телефонни обаждания със свободни ръце и още.

- Кажете *OK, Garmin* и направете гласово запитване.

Например можете да кажете фрази като тези:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Започване на маршрут

Придвижване към запазено местоположение, използвайки гласа си

Полезно е да започнете маршрут на Вашето устройство Garmin DriveCam всеки път, когато пътувате до запазено местоположение, въпреки че може би вече знаете как да стигнете до там. Устройството може да Ви помогне да избегнете обявени забавния заради трафик и строителство, които могат да повлияят на маршрута Ви.

Можете да казвате следните фрази, за да започнете маршрут до Вашите запазени местоположения ([Записване на Местоположения, стр. 24](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Придвижване към адрес с гласови команди

Можете да казвате фрази като тези, за да започнете маршрут до близък адрес или до адрес в определен град.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Отиване до бизнес или местоположение по име с помощта на гласа Ви

Можете да казвате фрази като тези, за да намерите и навигирате до бизнес или местоположение по име или категория.

Близки местоположения

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Местоположения, близки до друг град

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Местоположения в близост до кръстовище

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Придвижване към град или кръстовище, използвайки гласа си

Можете да изговаряте подобни фрази, за да откриете и навигирате до град или кръстовище.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Проверка на Вашия час на пристигане

Докато маршрутът е активен, можете да кажете фраза, за да проверите Вашето прогнозно време на пристигане на дестинация Ви.

Кажете *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Спиране на маршрут с гласа Ви

Можете да казвате фрази като тези, за да спрете навигацията по маршрут.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Управление на камерата чрез гласови команди

- 1 Кажете **OK Garmin**, за да активирате функцията за гласово управление.
Камерата възпроизвежда звуков сигнал и започва да слуша за команда.
- 2 Изречете команда:
 - За запаметяване на видео кажете **Save Video**.
 - За заснемане на снимка кажете **Take a picture**.Камерата възпроизвежда звуков сигнал, когато разпознае командата ви.

Извършване на телефонен разговор с помощта на Вашия глас

Можете да използвате гласова команда за обаждане на контакт от телефонния указател на Вашия смартфон.

Кажете *OK, Garmin, call* и кажете името на контакта.

Например можете да кажете *OK, Garmin, call Mom*.

Промяна на настройките на устройството с глас

Можете да кажете фрази като тези, за да зададете настройките на устройството на стойност от 0 до 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Функции и предупреждения за информираност на шофьора

ВНИМАНИЕ

Функциите за ограничение на скоростта и предупреждения за шофьора са само за информация и не заменят отговорността ви да се съобразявате с всички поставени знаци за ограничение на скоростта и да преценявате безопасността по всяко време при шофиране. Garmin няма да носи отговорност за каквито и да е пътни глоби или актове, които ще получите, ако не следвате всички приложими пътни закони и знаци.

Вашето устройство предоставя функции, които могат да помогнат за насърчаване на по-безопасно шофиране и да повишат ефективността, дори когато шофирате в позната зона. Устройството издава звуков сигнал или съобщение и извежда информация за всяко едно предупреждение. Можете да активирате или деактивирате звуковия тон или някои видове предупреждения за шофьора. Не всички услуги се предлагат за всички региони.

Училища: Устройството издава звуков сигнал и извежда ограничението на скоростта (ако е налично) за приближаващо училище или училищна зона.

Ограничението на скоростта е надвишено: Устройството извежда червена граница върху иконата за ограничение на скоростта, когато надвишите посоченото ограничение на скоростта за текущия път.

Ограничението на скоростта е намалено: Устройството издава звуков сигнал и извежда предстоящото ограничение на скоростта, за да бъдете готови да коригирате скоростта.

Грешна посока на еднопосочна улица: Устройството извежда съобщение и показва предупреждение на цял екран, ако се движите в грешна посока по еднопосочна улица. Краищата на екрана се показват в червено и предупреждението остава в горната част на екрана, докато не напуснете еднопосочната улица или не коригирате посоката си на движение.

Железопътен прелез: Устройството показва разстоянието до предстоящ железопътен прелез.

Препреки: Устройството издава сигнал, за да обозначи приближаваща зона на препреки.

Завои: Устройството издава сигнал, за да обозначи отклонение на пътя.

По-бавен трафик: Устройството издава сигнал, за да обозначи по-бавен трафик, когато приближавате по-бавен трафик с по-висока скорост. Вашето устройство трябва да получава информация за трафик, за да може да използвате тази функция (*Трафик, стр. 41*).

Строителна зона: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате строителна зона.

Затваряне на лента: Устройството издава звуков сигнал и извежда съобщение, когато приближавате затваряне на лента.

Планиране на почивка: Устройството възпроизвежда сигнал и предлага предстояща спирка, след като сте шофирали дълго време.

Предупреждение за член сблъсък: Устройството Ви предупреждава, когато открие, че не поддържате безопасно разстояние между Вашето превозно средство и това, което е пред Вас.

Предупреждение за напускане на лентата: Устройството ви предупреждава, когато открие, че по невнимание пресичате границата на платното.

Известяване за потегляне: Устройството издава звуков сигнал и извежда аларма при потегляне на спръл трафик.

Активиране или деактивиране на предупреждения за шофьор

Можете да активирате или деактивирате няколко вида предупреждения за шофьора.

- 1 Изберете  > **Driver Assistance** > **Driver Alerts**.
- 2 Изберете или изчистете полето с отметка до всяко предупреждение.

Камери за скорост и червен светофар

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или последствията от използването на база данни за камера за скорост или червен светофар.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

На някои места за някои модели продукти е налице информацията относно местоположения на камери за скорост и червен светофар. Устройството Ви уведомява, когато се приближите до докладвана камера за скорост или камера за червен светофар.

- На някои места устройството Ви може да получи данни в реално време от камерата за скорост и червения светофар, докато е свързано към смартфон, който използва приложението Garmin Drive.
- Можете да използвате софтуера Garmin Express™ (garmin.com/express), за да актуализирате базата данни за камери, запазена на Вашето устройство. Препоръчително е да актуализирате устройството си често, за да получавате най-актуалната информация за камерите.

Усъвършенствана система за подпомагане на водача

Вашето устройство включва усъвършенствана система за подпомагане на водача (ADAS), която използва вградената автомобилна камера за предоставяне на предупреждения и аларми относно обстановката при шофиране.

Вие можете да активирате или деактивирате всяка от усъвършенстваните функции за подпомагане на водача в настройките на Driver Assistance (*Настройки за подпомагане на водача, стр. 49*).

Известяване за потегляне

Предупреждението за потегляне издава звуков сигнал и показва предупреждение, когато спрелият трафик пред Вашето превозно средство започне отново да се движи. Това предупреждение се показва само след като превозното средство пред вас се е придвижило на значително разстояние и вашето превозно средство е останало неподвижно. Това може да е полезно на светофари или в при забавяния поради трафик. Тази функция използва автомобилната камера, за да открие спрялото или движещото се превозно средство и има нужда от ясен изглед на пътя.



Предупредителна система за челен сблъсък

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функцията на предупредителната система за челен сблъсък (FCWS) е само за информация и не заменя вашата отговорност да съблюдавате всички условия на пътя и шофирането, да се съобразявате с всички разпоредби за движение на превозните средства и да използвате безопасна преценка за шофиране по всяко време. Функцията FCWS разчита на камерата, за да осигури предупреждение за приближаващи превозни средства и, като резултат, може да бъде с ограничена функционалност при ниска осветеност. За повече информация отидете на garmin.com/warnings.

Функцията FCWS Ви предупреждава, когато устройството открие, че няма безопасно разстояние между Вашето превозно средство и това, което е пред Вас. Устройството определя скоростта на вашето превозно средство с помощта на GPS и изчислява приблизителната дистанция, на базата на скоростта ви. Функцията FCWS се активира автоматично, когато скоростта на Вашето превозно средство надвиши 65 km/hr (40 mph).

Когато устройството открие, че сте прекалено близо до превозното средство пред Вас, устройството възпроизвежда звукова аларма и на екрана се извежда предупреждение.



Съвети за работа с предупредителната система за челен сблъсък

Няколко фактора влияят на работата на предупредителната система за челен сблъсък (FCWS). Някои условия може да попречат на функцията FCWS да открие превозно средство пред Вас.


- Функцията FCWS се активира само когато скоростта на Вашето превозно средство надвиши 65 km/h (40 mph).
- Функцията FCWS може да не открие превозно средство пред Вас, когато изгледът на камерата на превозното средство е замъглена от дъжд, мъгла, сняг, слънце или отражение на предните фарове или тъмнина.
- Функцията FCWS може да не работи правилно, ако камерата е подравнена погрешно .
- Функцията FCWS може да не открие превозни средства, които са на разстояние по-голямо от 40 m (130 ft.) или по-близо от 5 m (16 ft.).
- Функцията FCWS може да не работи правилно, ако настройките за разположение на камерата не указват правилно височината на Вашето превозно средство или разположението на Вашето устройство в превозното средство .

Предупредителна система за излизане от платното

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функцията на предупредителната система за излизане от платното (LDWS) е само за информация и не заменя вашата отговорност да съблюдавате всички условия на пътя и шофирането, да се съобразявате с всички разпоредби за движение на превозните средства и да използвате безопасна преценка за шофиране по всяко време. Функцията LDWS разчита на камерата, за да осигури предупреждение за маркировки по платното и в резултат на това може да бъде с ограничена функционалност при ниска осветеност. За повече информация отидете на garmin.com/warnings.

Функцията LDWS ви предупреждава, когато устройството открие, че по невнимание пресичате границата на платното. Например устройството Ви предупреждава, ако пресечете границите на непрекъснатата лента. Функцията LDWS осигурява предупреждения само когато скоростта на Вашето превозно средство надвиши 65 км/ч (40 мили/ч). Предупреждението се показва от лявата или дясната страна на екрана, за да обозначи границата на коя лента сте пресекли.

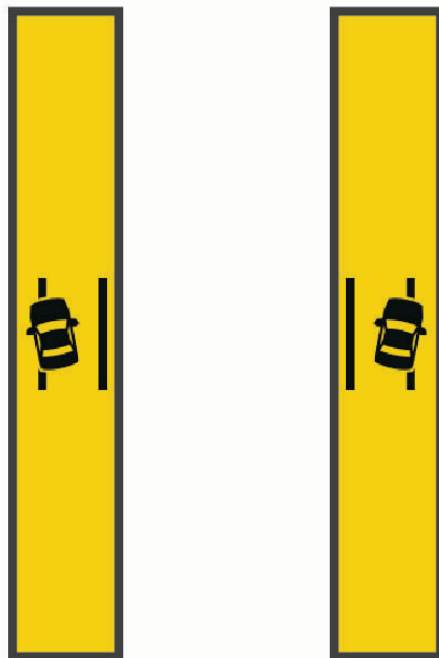

ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добра работа на LDWS трябва да зададете опцията Camera Placement, за да обозначите местоположението на устройството във Вашето превозно средство.

Настройка на разположението на камерата

Можете да монтирате устройството отляво, в центъра или отдясно на предното стъкло или на арматурното табло. За най-добра работа на LDWS, трябва да зададете опцията Camera Placement, за да обозначите местоположението на вашето устройство в превозното средство.

1 Изберете  > **Dash Cam** > **Camera Placement** > **Horizontal Placement**.

2 Изберете разположението на устройството.

Съвети за работа със системата за излизане от платното

Няколко фактора влияят на работата на предупредителната система за излизане от платното (LDWS). Определени условия могат да попречат на функцията LDWS да открие напускане на платното.

- Функцията LDWS осигурява предупреждения само когато скоростта на Вашето превозно средство надвиши 65 км/ч (40 мили/ч).
- Функцията LDWS може да не работи правилно, ако камерата е подравнена погрешно.
- Функцията LDWS може да не работи правилно, ако настройките за разположение на камерата не указват правилно височината на Вашето превозно средство или разположението на Вашето устройство в превозното средство .
- Функцията LDWS изисква ясен, непрекъснат изглед към разделителните линии на платното.
 - Излизането от платното може да не бъде открито, когато разделителните линии са закрити от дъжд, мъгла, сняг, плътна сянка, слънце или отражението на фаровете, ремонт на пътя или други визуални препятствия.
 - Излизането от платното може да не бъде открито, ако разделителните линии на платното са разместени, липсват или са много износени.
- Функцията LDWS може да не открие излизане от платното при изключително широки, тесни или криволичеши пътища.

Намиране и записване на местоположения

Заредените в устройството ви карти съдържат местоположения, като например ресторанти, хотели, автосервиси и подробна информация за улици. Менюто Where To? ви помага да намерите вашата дестинация, като предлага няколко начина за преглед, търсене и записване на тази информация.

От главното меню изберете **Where To?**.

- За бързо търсене на всички местоположения във Вашето устройство изберете **QSearch** ([Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 18](#)).
- За намиране на адрес изберете **Address** ([Намиране на адрес, стр. 18](#)).
- За преглед или търсене на предварително заредени интересни места по категория изберете **Categories** ([Намиране на местоположение по категория, стр. 20](#)).
- За търсене близо до различен град или област изберете  до текущата зона на търсене ([Промяна на областта на търсене, стр. 20](#)).
- За преглед и редактиране на Вашите запаметени местоположения изберете **Saved** ([Записване на Местоположения, стр. 24](#)).
- За преглед на местоположения, които наскоро сте избрали от резултатите от търсене, изберете **Recent** ([Преглед на скоро намерени местоположения, стр. 23](#)).
- За преглед и търсене на интересни места на Foursquare® изберете **Foursquare®** ([Търсене Foursquare Интересни места, стр. 21](#)).
- За преглед и търсене на рейтинг на пътника в Tripadvisor® изберете **Tripadvisor** ([Tripadvisor, стр. 22](#)).
- За търсене на национални паркове и разглеждане на карти на паркове изберете **National Parks** ([Намиране на национални паркове, стр. 21](#)).
- За навигиране до специфични географски координати изберете **Coordinates** ([Намиране на местоположение по координати, стр. 23](#)).

Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене

Можете да използвате лентата за търсене за търсене на места, като въведете категория, име на марка, адрес или име на град.

- 1 Изберете **Where To?**.
- 2 Изберете **Search** от лентата за търсене.
- 3 Въведете цялата дума за търсене или част от нея.
Предложените думи за търсене се появяват под лентата за търсене.
- 4 Изберете опция:
 - За търсене на тип бизнес въведете име на категория (напр. "киносалони").
 - За търсене на име на фирма въведете цялото име или част от него.
 - За търсене на адрес близо до вас, въведете номер и име на улица.
 - За търсене на адрес в друг град въведете номер и име на улица, град и щат.
 - За търсене на град въведете града и щата.
 - За търсене на координати въведете координатите с географска ширина и дължина.
- 5 Изберете опция:
 - За търсене с използване на предложен термин изберете термина.
 - За търсене с използване на текст, който сте въвели, изберете .
- 6 Ако е нужно, изберете място.


Намиране на адрес

ЗАБЕЛЕЖКА: Поредността на стъпките може да е променена в зависимост от заредените в устройството Ви данни за карти.

- 1 Изберете **Where To?**.
- 2 Ако е необходимо, изберете , за да търсите близо до различен град или област.
- 3 Изберете **Address**.
- 4 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за адреса.
- 5 Изберете адреса.

Резултати от търсене на местоположение

Резултатите от търсене на местоположение се показват в списък с най-близкото местоположение отгоре. На картата се появява всяко номерирано местоположение. Можете да превъртите надолу за преглед на още резултати.

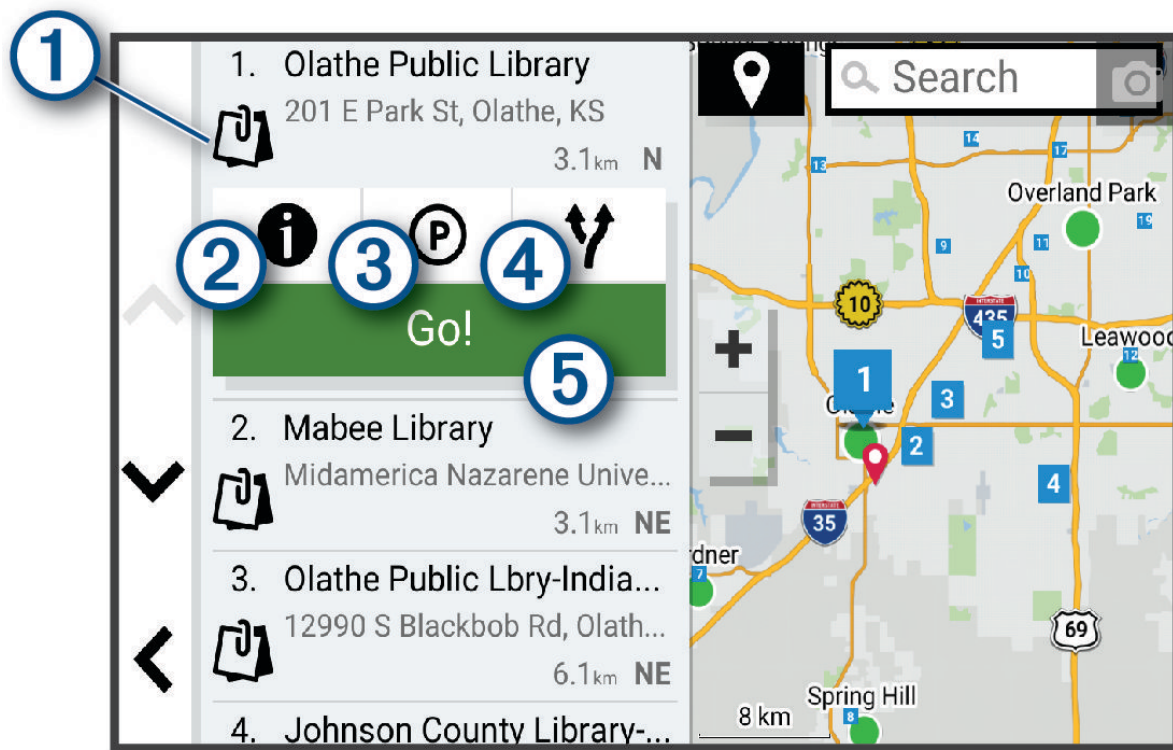


- | | |
|-------|---|
| ① | Изберете местоположение за преглед на менюто с опции. |
| ② ⓘ | Изберете за преглед на подробна информация относно местоположението. |
| ③ Ⓟ | Изберете, за да намерите места за паркиране близо до местоположението. |
| ④ ↻ | Изберете за преглед на алтернативни маршрути до местоположението. |
| ⑤ Go! | Изберете, за да стартирате навигация до местоположението чрез препоръчания маршрут. |

Промяна на областта на търсене

По подразбиране устройството търси местоположения, които са близо до текущото Ви местоположение. Можете да търсите и други зони, като близо до вашата дестинация, близо до друг град или по вашия активен маршрут.

- 1 Изберете **Where To?**.
- 2 Изберете 📍 до текущата област на търсене ①.

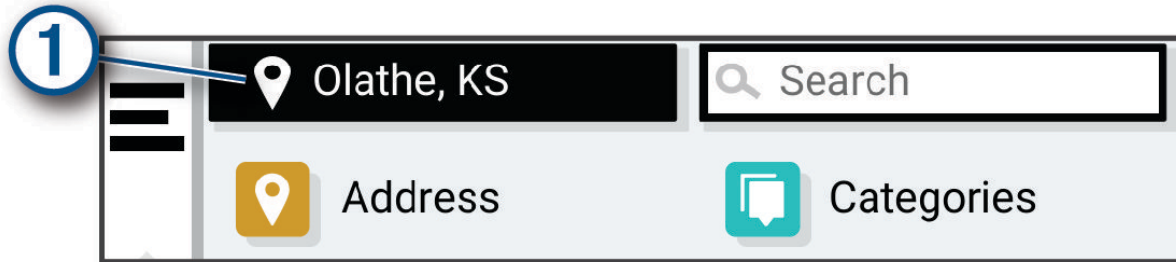

- 3 Изберете област на търсене.
- 4 Ако е необходимо, следвайте инструкциите на екрана, за да изберете конкретно местоположение. Избраната област на търсене се показва до 📍. Когато търсите местоположение чрез някоя от опциите в менюто **Where To?**, устройството първо предлага местоположения, които са близо до тази област.

Интересни места

БЕЛЕЖКА

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Интересно място е място, което може да намерите полезно или интересно. Интересните места са организирани по категории и могат да включват популярни дестинации като бензиностанции, ресторанти, хотели и места за забавления.

Намиране на местоположение по категория

- 1 Изберете **Where To?**.
- 2 Изберете категория или изберете **Categories**.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
- 4 Изберете местоположение.

Търсене в рамките на категория

След като сте направили търсене на интересно място, някои категории може да покажат списък за Бързо търсене, показващ последните четири избрани от вас дестинации.

- 1 Изберете **Where To? > Categories**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете опция:
 - Изберете дестинация от списъка за бързо търсене отдясно на екрана. Списъкът за бързо търсене предоставя списък с последно намерени местоположения в избраната категория.
 - Изберете подкатегория, ако е необходимо, и изберете дестинация.

Намиране на национални паркове

Моделите на устройства, които включват карти за Северна Америка или САЩ, също включват подробна информация за национални паркове в САЩ. Можете да навигирате до национален парк или до местоположение в рамките на национален парк.

1 Изберете **Where To? > National Parks**.

Извежда се списък с национални паркове, като най-близкият парк е най-отгоре.

2 Изберете **Search** и въведете цялата или част от името на парка, за да стесните резултатите (по желание).

3 Изберете национален парк.

Под името на парка се извежда списък с категории за местоположения на атракции и удобства в рамките на парка.

4 Изберете опция:

- За да стартирате навигация до парка, изберете **Go!**.
- За да прегледате повече информация за парка или за да разгледате атракциите и удобствата му, изберете **i**.
- За да намерите бързо местоположение в рамките на парка, изберете категория от списъка под името на парка и изберете местоположение.

Разглеждане на атракции и удобства на национални паркове

С продуктовете модели за Северна Америка можете да разглеждате подробна информация относно атракциите и удобствата, налични в национален парк, и да навигирате до конкретни местоположения в парка. Например можете да намерите къмпинги, забележителности, посетителски центрове и популярни забавления.

1 Изберете национален парк от резултатите от търсенето на място.

Извежда се списък от категории за атракциите и удобствата на парка.

2 Изберете категория.

3 Изберете местоположение и изберете **Go!**.

Foursquare

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията, предоставена от Foursquare.

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Foursquare е социална мрежа с местоположения. Вашето устройство включва милиони предварително заредени Foursquare интересни места, които са обозначени с логото на Foursquare в резултатите от Вашето търсене.

Търсене Foursquare Интересни места

Можете да търсите Foursquare интересни места, заредени във вашето устройство.

Изберете **Where To? > Foursquare®**.

Преглед на Foursquare подробни данни за място

Можете да видите информация за Foursquare местоположения и оценки на потребителите.

1 От резултатите от търсене на място изберете Foursquare интересно място.

2 Изберете **i**.

Tripadvisor

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията на Tripadvisor.

Вие сте отговорни за разбирането и спазването на всички приложими правила, закони или разпоредби, свързани с интересни места.

Устройството Ви включва оценка на пътника в Tripadvisor. Оценките на Tripadvisor се показват автоматично в списък с резултати от търсене за ресторанти, хотели и атракции. Можете също да търсите интересни точки Tripadvisor наблизо и да ги сортирате по разстояние и популярност.

Намиране на Tripadvisor интересни места

- 1 Изберете **Where To? > Tripadvisor**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Ако е нужно, изберете подкатегория.
Извежда се списък с интересни точки Tripadvisor наблизо за категорията.
- 4 Изберете **Sort Results** за филтриране на показаните интересни точки по разстояние или популярност (опция).
- 5 Изберете  и въведете термин за търсене (опция).

Навигация до интересно място в рамките на местност

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична във всички области или за всички модели на продукти.

Можете да създадете маршрут до интересно място (POI) в рамките на по-широка местност, като например даден магазин в търговски център или терминал на летище.

- 1 Изберете **Where To? > Search**.
- 2 Въведете името на мястото и изберете .
- 3 Изберете мястото.
Появява се списък от категории за POI обекти в местността.
- 4 Изберете категория, местоположение и изберете **Go!**.

Устройството създава маршрут до паркинга или входа на местността, който е най-близо до POI. Когато пристигнете на дестинацията, кариран флаг обозначава препоръчвания паркинг. Точка с етикет обозначава положението на POI в местността.

Инструменти за търсене

Инструментите за търсене ви дават възможност да търсите определени видове местоположения, като отговаряте на подсказванията от екрана.

Намиране на пресечка

Можете да търсите пресечка или кръстовище на две улици, магистрали или други пътища.

- 1 Изберете **Where To? > Intersections**.
- 2 Следвайте екранните инструкции, за да въведете информация за улиците.
- 3 Изберете кръстовището.

Намиране на местоположение по координати

Можете да намерите местоположение по географски ширина и дължина.

- 1 Изберете **Where To? > Coordinates**.
- 2 При нужда изберете  и променете формата или координатната система за координатите.
- 3 Въведете географска ширина и географска дължина.
- 4 Изберете опция:
 - За запис на координатите като местоположение изберете **Save**.
 - За да започнете маршрут до координатите, изберете **Go!**.

Паркинг

Намиране на паркинг близо до текущото Ви място

- 1 Изберете **Where To? > Categories > Parking**.
- 2 Изберете местоположение за паркиране.
- 3 Изберете **Go!**.

Намиране на паркинг близо до конкретно място

- 1 Изберете **Where To?**.
- 2 Потърсете място.
- 3 Изберете място от резултатите от търсенето на място.
- 4 Изберете .
Извежда се списък с места за паркиране близо до избраното място.
- 5 Изберете местоположение за паркиране.
- 6 Изберете **Go!**.

Преглед на скоро намерени местоположения

Устройството Ви съхранява хронология от последните 50 места, които сте намерили.

Изберете **Where To? > Recent**.

Изчистване на списъка със Скоро намерени места

Изберете **Where To? > Recent >  > Clear > Yes**.

Показване на информация за текущото местоположение

Можете да използвате страницата "Къде съм?", за да видите данните за текущото ви местоположение. Тази функция е полезна, в случай че се налага да съобщите местонахождението си на съответните служби при спешен случай.

От картата изберете превозното средство.

Намиране на спешни услуги и гориво

Можете да използвате страницата *Къде съм?*, за да намерите най-близките болници, полицейски управления и бензиностанции.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете **Hospitals**, **Police Stations** или **Fuel**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои категории на услуга не са налични за всички региони.

Появява се списък на местата, където се предлагат избраните услуги, като най-близките са най-отгоре.

- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете опция:
 - За навигация до мястото изберете **Go!**.
 - За да видите телефонния номер и други данни за мястото, изберете **i**.

Получаване на напътствия до текущото ви местоположение

Ако трябва да кажете на друго лице как да достигне до текущото ви местоположение, устройството може да ви даде списък с напътствия.

- 1 От картата изберете превозното средство.
- 2 Изберете  > **Directions to Me**.
- 3 Изберете начално местоположение.
- 4 Изберете **Select**.

Добавяне на кратка команда

Можете да добавяте кратки команди в менюто "Накъде?". Кратките команди могат да сочат към местоположение, категория или инструмент за търсене.

Менюто "Накъде?" може да съдържа до 36 икони за кратки команди.

- 1 Изберете **Where To?** > **Add Shortcut**.
- 2 Изберете елемент.

Премахване на кратка команда

- 1 Изберете **Where To?** >  > **Remove Shortcut(s)**.
- 2 Изберете кратка команда за премахване.
- 3 Изберете кратката команда отново, за да потвърдите.
- 4 Изберете **Done**.

Записване на Местоположения

Записване на Местоположение

- 1 Потърсете място (*Намиране на местоположение по категория, стр. 20*).
- 2 От резултатите от търсенето изберете място.
- 3 Изберете **i** > **Save**.
- 4 Ако е нужно, въведете име и изберете **Done**.
- 5 Изберете **Save**.

Запаметяване на текущото ви положение

- 1 От картата изберете иконата на превозно средство.
- 2 Изберете **Save**.
- 3 Въведете име и изберете **Done**.

Редактиране на запаметено местоположение

- 1 Изберете **Where To? > Saved**.
- 2 Ако е нужно, изберете категория.
- 3 Изберете местоположение.
- 4 Изберете .
- 5 Изберете  > **Edit**.
- 6 Изберете опция:
 - Изберете **Name**.
 - Изберете **Phone Number**.
 - Изберете **Categories**, за да назначите категории, към които спада запаметеното местоположение.
 - Изберете **Map Symbol**, за да смените символа, използван за маркиране на запаметеното местоположение на картата.
- 7 Редактирайте данните.
- 8 Изберете **Done**.

Задаване на категории към Запаметено местоположение

Можете да добавяте персонализирани категории, за да организирате вашите записани места.

ЗАБЕЛЕЖКА: Категориите се появяват в менюто на запомнените места, когато сте запомнили поне 12 местоположения.

- 1 Изберете **Where To? > Saved**.
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете  > **Edit > Categories**.
- 5 Въведете едно или повече имена на категории, разделени със запетаи.
- 6 Ако е нужно, изберете предложена категория.
- 7 Изберете **Done**.

Изтриване на запаметено местоположение

ЗАБЕЛЕЖКА: Изтрити местоположения не могат да се възстановяват.

- 1 Изберете **Where To? > Saved**.
- 2 Изберете  > **Delete**.
- 3 Изберете полето за отметка до запаметените места за изтриване и изберете **Delete**.

Следване на маршрут

Маршрути

Маршрутът представлява пътя от текущото ви местоположение до една или повече дестинации.

- Устройството изчислява препоръчителен маршрут до вашата дестинация въз основа на зададените предпочитания, включително режима на изчисляване на маршрут ([Промяна на режима за изчисляване на маршрут, стр. 30](#)) и избягвания ([Избягване на забавяния, пътни такси и зони, стр. 31](#)).
- Можете бързо да започнете навигация до вашата дестинация с помощта на препоръчителния маршрут или можете да изберете алтернативен маршрут ([Започване на маршрут, стр. 26](#)).
- Ако има специфични пътища, които трябва да използвате или избягвате, можете да персонализирате маршрута ([Моделиране на Вашия маршрут, стр. 30](#)).
- Можете да добавяте множество дестинации към един маршрут ([Добавяне на Място към маршрута, стр. 29](#)).

Започване на маршрут

- 1 Изберете **Where To?** и потърсете местоположение (*Намиране и записване на местоположения, стр. 17*).
- 2 Изберете местоположение.
- 3 Изберете опция:
 - За да започнете навигация с помощта на препоръчания маршрут, изберете **Go!**.
 - За да изберете алтернативен маршрут, изберете **Y** и изберете маршрут.
Алтернативният маршрут се намира отдясно на картата.
 - За да редактирате хода на маршрута, изберете **Y** > **Edit Route** и добавете към маршрута точки за моделиране (*Моделиране на Вашия маршрут, стр. 30*).

Устройството изчислява маршрут до мястото и ви води с гласови напомнания и информация на картата (*Вашият маршрут на картата, стр. 27*). В края на картата се извежда общ преглед на главните пътища във вашия маршрут за няколко секунди.

Ако трябва да спирате на допълнителни дестинации, можете да добавите местата към вашия маршрут (*Добавяне на Място към маршрута, стр. 29*).

Започване на маршрут с помощта на картата

Можете да започнете маршрут, като изберете място на картата.

- 1 Изберете **View Map**.
- 2 Плъзнете и мащабирайте картата, докато се покаже зоната за търсене.
- 3 Ако е необходимо, изберете **Q** за филтриране на интересните точки по категории.
На картата се появяват маркери за местоположение (цветни точки).
- 4 Изберете опция:
 - Изберете маркер за местоположение.
 - Изберете точка, например местоположение на улица, пресечка или адрес.
- 5 Изберете **Go!**.

Отиване У дома

Когато за първи път стартирате маршрут към дома, устройството ви подканва да въведете вашето място У дома.


- 1 Изберете **Where To? > Go Home**.
- 2 Ако е необходимо, въведете вашето място У дома.

Редактиране на Вашето място У дома

- 1 Изберете **Where To? >  > Set Home Location**.
- 2 Въведете вашето място У дома.

Вашият маршрут на картата


Докато пътувате, устройството Ви насочва към дестинацията с гласови напомнания и информация на картата. Инструкции за следващия завой или изход, или други действия се появяват в горния край на картата.

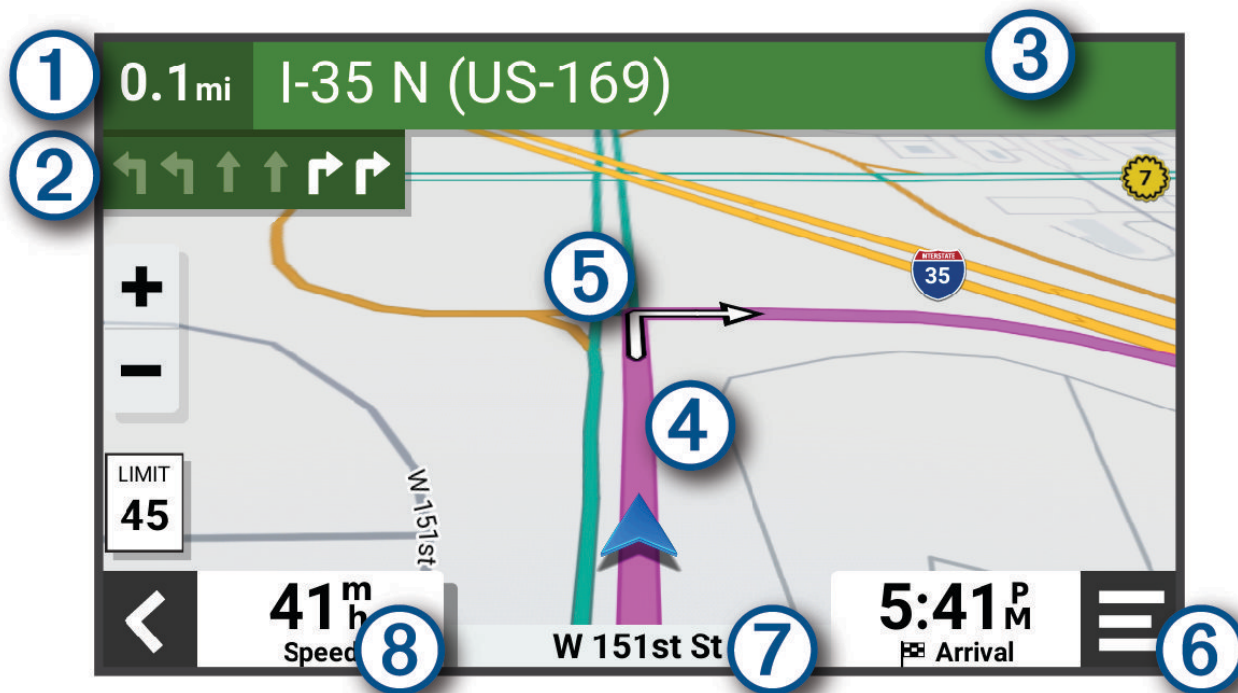

- | | |
|---|---|
| 1 | Разстояние до следващото действие. |
| 2 | Следващо действие в маршрута. Указва следващия завой, изход или друго действие и платното, в което трябва да се движите, ако е налично. |
| 3 | Име на улицата или изхода, свързани със следващото действие. |
| 4 | Маршрутът е маркиран на картата. |
| 5 | Следващо действие в маршрута. Стрелките по картата указват мястото на предстоящи действия. |
| 6 | Инструменти за карта. Предоставя инструменти за показване на повече информация относно Вашия маршрут и заобикаляща среда. |
| 7 | Име на пътя, по който пътувате. |
| 8 | Скорост на превозното средство. |

Активно насочване в лента

Когато наближите завой, изходи или магистрали по Вашия маршрут, до картата ще се появи подробна симулация на пътя, ако такава е налична. Цветна линия ① указва правилната лента за завоя.

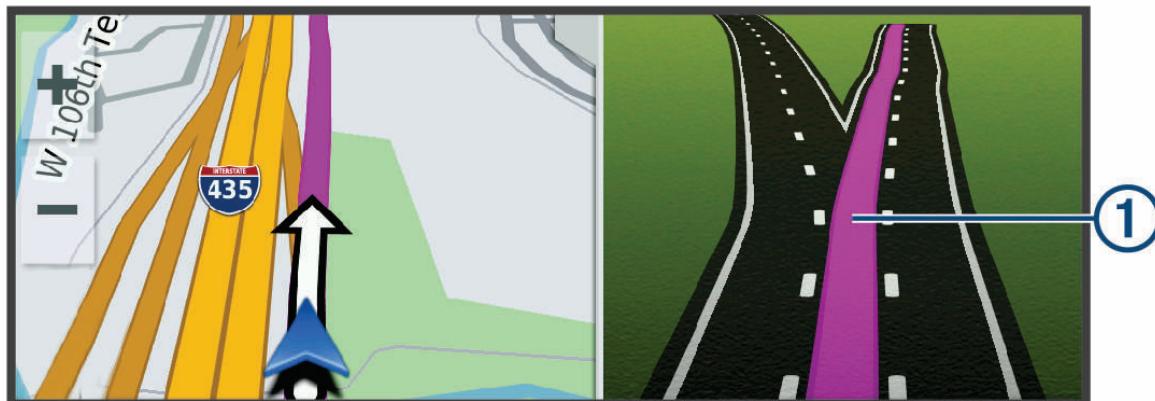

Преглед на завой и напътствия

Когато се движите по маршрут, можете да преглеждате предстоящите завой, смяна на платна или други напътствия за вашия маршрут.

1 От картата изберете една опция:

- За преглед на предстоящи завой и напътствия, докато шофирате, изберете  > **Turns**.
Инструментът на картата извежда следващите няколко завоя или напътствия до картата. Списъкът се актуализира автоматично, докато се движите по маршрута.
- За преглед на целия списък със завой и напътствия за целия маршрут, изберете следващата лента в горната част на картата.

2 Изберете завой или напътствие (опция).

Извежда се подробна информация. Ако е налично, се появява изображение на кръстовището за кръстовища по главните пътища.

Показване на целия маршрут на картата

1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете произволно място на картата.

2 Изберете .

Пристигане във Вашата дестинацията

Когато си приближите до Вашата дестинация, устройството предоставя информация, за да Ви помогне да завършите Вашия маршрут.

-  показва местоположението на Вашата дестинация на картата и гласова подкана съобщава, че приближавате Вашата дестинация.
- Когато се приближите до някои дестинации, устройството автоматично предлага зони за паркиране. Можете да изберете **More**, за да прегледате пълен списък с предложени места за паркиране (*Паркиране близо до Вашата дестинация, стр. 29*).
- Когато спрете на Вашата дестинация, устройството автоматично прекратява маршрута. Ако устройството не открие автоматично Вашето пристигане, Вие можете да изберете  > **Stop**, за да прекратите маршрута.

Паркиране близо до Вашата дестинация

Вашето устройство може да Ви помогне да намерите място за паркиране близо до Вашата дестинация. Когато се приближите до някои дестинации, устройството автоматично предлага зони за паркиране.

1 Изберете опция:

- Когато устройството предложи паркинг, изберете **More**, за да видите всички предложени места за паркиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато изберете предложено място за паркиране, устройството автоматично актуализира Вашия маршрут.

- Ако устройството не предложи места за паркиране, изберете **Where To? > Categories > Parking** и изберете  **> My Destination**.

2 Изберете място за паркиране и изберете **Go!**.

Устройството Ви насочва до мястото за паркиране.

Промяна на Вашия активен маршрут

Добавяне на Място към маршрута

Преди да можете да добавите място към вашия маршрут, трябва да пътувате с навигация по маршрут ([Започване на маршрут, стр. 26](#)).

Можете да добавите места по средата или в края на вашия маршрут. Например можете да добавите бензиностанция като следваща дестинация във вашия маршрут.

СЪВЕТ: За създаване на сложни маршрути с повече дестинации или планирани спирки можете да използвате „План за пътуване“, за да планирате, да редактирате и да записвате Вашия маршрут ([Планиране на маршрут, стр. 43](#)).

1 От картата изберете **> Where To?**.

2 Потърсете място ([Намиране и записване на местоположения, стр. 17](#)).

3 Изберете местоположение.

4 Изберете **Go!**.

5 Изберете опция:

- За добавяне на местоположение като следваща дестинация по вашия маршрут, изберете **Add As Next Stop**.
- За добавяне на местоположението в края на вашия маршрут, изберете **Add As Last Stop**.
- За добавяне на местоположението и редактиране на реда на дестинациите в маршрута, изберете **Add to Active Route**.

Устройството преизчислява маршрута, за да включи добавеното местоположение и ви води към тези дестинации по реда им.

Моделиране на Вашия маршрут

Преди да можете да моделирате маршрута, трябва да започнете маршрут ([Започване на маршрут](#), стр. 26).

Можете да моделирате маршрута си ръчно, за да промените хода му. Това ви дава възможност да насочвате маршрута за използване на определени пътища или преминаване през определени зони, без да добавяте дестинация към маршрута.

1 Изберете произволно място на картата.

2 Изберете **Shape Route**.

СЪВЕТ: Можете да изберете  за увеличаване на картата и за избор на по-прецизно местоположение.

Устройството влиза в режим на моделиране на маршрут и преизчислява маршрута, за да минете през избраното място.

3 Изберете **Go!**.

4 При нужда изберете опция:

- За добавяне на още точки за моделиране на маршрута изберете допълнителни места на картата.
- За да премахнете точки за моделиране, изберете точката и изберете **Remove**.

Правене на обход

Можете да предприемете обход за определено разстояние покрай маршрута ви или обход около определени пътища. Това е полезно, ако се натъкнете на зони в строеж, затворени пътища или лоши пътни условия.

1 От картата изберете  > **Edit Route**.

2 Изберете опция:

- За да предприемете обход на маршрута си за определено разстояние, изберете **Detour by Distance**.
- За да заобиколите определено шосе по маршрута, изберете **Detour by Road**.

Промяна на режима за изчисляване на маршрут

1 Изберете **Calculation Mode**.

2 Изберете опция:

- Изберете **Faster Time**, за да изчислите маршрутите, които са по-бързи за каране, но може да са по-дълги по разстояние.
- Изберете **Straight Line**, за да изчислите маршрутите от точка до точка (без пътища).

Избягване на екологични зони по маршрута

Вашето устройство може да избягва зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да се отнасят за вашето превозно средство.

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да добавите профил на превозното средство в екологична зона към Вашето устройство ([Добавяне на профил на превозно средство в екологична зона](#), стр. 48).

Преди да можете да избегнете екологичните зони по маршрута си, трябва да стартирате маршрут.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

Когато устройството Ви изведе подкана, изберете **Go!**, за да поемете по алтернативен маршрут.

Спиране на маршрута

От картата изберете  > **Stop**.

Използване на предлагани маршрути

Преди да можете да използвате тази функция, трябва да запишете поне едно място и да активирате функцията за хронология на пътешествията (*Настройки за навигация, стр. 47*).

Използвайки функцията myTrends™, устройството предсказва дестинацията ви на базата на хронологията на пътуването ви, деня от седмицата и часа. След като сте шофирали до запаметено местоположение няколко пъти, местоположението може да се появи на лентата за навигация на картата, заедно с оценката за време за пътуване и информация за трафика.

Изберете лентата за навигация, за да разгледате предлагания маршрут до местоположението.

Избягване на забавяния, пътни такси и зони

Избягване на забавяния поради трафик по маршрута

Преди да можете да избягвате забавяния поради трафик, трябва да получавате информация за трафика (*Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон, стр. 41*).

По подразбиране устройството автоматично оптимизира вашия маршрут за избягване на забавяния поради трафик. Ако сте забранили тази опция в настройките за трафик (*Настройки за трафика, стр. 51*), можете да прегледате и избягате забавяния заради трафик ръчно.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Traffic**.
- 2 Изберете **Alternate Route**, ако има такъв.
- 3 Изберете **Go!**.

Избягване на платени пътища

Вашето устройство може да избягва да ви насочва през региони, в които се плащат пътни такси, като например платени пътища, платени мостове или зони със задръствания. Все пак устройството може да включи зона с пътни такси в маршрута, ако няма друг разумен маршрут.

- 1 Изберете  > **Navigation** > **Avoidances** > **Tolls and Fees**.
- 2 Изберете **Save**.

Избягване на особености по пътя

- 1 Изберете  > **Navigation** > **Avoidances**.
- 2 Изберете особеностите по пътя, които да се избягват в маршрутите, и изберете **Save**.

Избягване на екологични зони

Вашето устройство може да избягва зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да се отнасят за вашето превозно средство.

- 1 Изберете  > **Navigation** > **Environmental Zones**.
- 2 Изберете опция:
 - За да ви пита устройството всеки път преди насочване през екологична зона, изберете **Always Ask**.
 - За да се избягват винаги екологични зони, изберете **Avoid**.
 - За да се позволят винаги екологични зони, изберете **Allow**.
- 3 Изберете **Save**.

Отбягвания по избор

Отбягванията по избор Ви дават възможност да избирате определени зони или участъци от пътя, които да избягвате. Когато устройството изчисли даден маршрут, то избягва тези зони и пътища, освен ако няма друг разумен маршрут.

Избягване на път

- 1 Изберете  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Add Avoidance**.
- 3 Изберете **Add Avoid Road**.
- 4 Изберете началната точка на участъка от пътя, който трябва да бъде избегнат, и изберете **Next**.
- 5 Изберете крайната точка на участъка от пътя и изберете **Next**.
- 6 Изберете **Done**.

Избягване на зона

- 1 Изберете  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Add Avoidance**.
- 3 Изберете **Add Avoid Area**.
- 4 Изберете горния ляв ъгъл на площта за отбягване и изберете **Next**.
- 5 Изберете долния десен ъгъл на площта за отбягване и изберете **Next**.
Избраната площ се затъмнява на екрана.
- 6 Изберете **Done**.

Деактивиране на потребителско избягване

Можете да деактивирате потребителско избягване, без да го изтривате.

- 1 Изберете  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Изберете избягване.
- 3 Изберете  > **Disable**.

Изтриване на потребителски избягвания

- 1 Изберете  > **Navigation** > **Custom Avoidances** > .
- 2 Изберете опция:
 - За да изтриете всички потребителски избягвания, изберете **Select All** > **Delete**.
 - За да изтриете едно потребителско избягване, изберете избягването и изберете **Delete**.

Използване на картата

Можете да използвате картата, за да навигирате по маршрут ([Вашият маршрут на картата, стр. 27](#)) или да прегледате карта на околната обстановка, когато няма активен маршрут.

- 1 Изберете **View Map**.
- 2 Изберете произволно място на картата.
- 3 Изберете опция:
 - Плъзнете картата, за да я преместите наляво, надясно, нагоре или надолу.
 - За увеличаване или намаляване изберете  или .
 - За да превключите между изгледи Север горе и 3D, изберете .
 - За филтриране на интересните точки по категории изберете .
 - За започване на маршрут изберете място на картата и изберете **Go!** ([Започване на маршрут с помощта на картата, стр. 26](#)).

Инструменти за карта

Инструментите за карта дават бърз достъп до информация и функции на устройството, докато преглеждате картата. Когато активирате даден инструмент за картата, той се появява в панел в края на картата.

Stop: Спира навигацията на активния маршрут.

Camera: Предоставя управление на автомобилна камера и извежда предупреждения за челен сблъсък и напускане на лентата. Позволява Ви също да отворите визъора на автомобилната камера и дотъп до настройките за подпомагане на шофьора.

Edit Route: Позволява Ви да извършите обход или да пропуснете местоположения във Вашия маршрут (*Промяна на Вашия активен маршрут, стр. 29*).

Mute Navigation: Заглушава аудио от устройството.

Cities Ahead: Показва предстоящи градове и услуги по активния Ви маршрут или по магистрала (*Предстоящи градове, стр. 34*).

Up Ahead: Извежда предстоящи местоположения по маршрута или по пътя, по който пътувате (*Напред по пътя, стр. 33*).

Traffic: Извежда пътна обстановка по вашия маршрут или във вашата зона (*Показване на предстоящия трафик, стр. 35*). Тази функция не е налична във всички области или за всички модели на устройства.

Trip Data: Извежда данни за пътуване с възможност за персонализиране като скорост и пробег (*Гледане на данни за пътуването от картата, стр. 34*).

Turns: Извежда списък с предстоящи завои по вашия маршрут (*Преглед на завои и напътствия, стр. 28*).

Телефон: Извежда списък от последни телефонни обаждания от свързания ви телефон и извежда опции при разговор, докато има активен телефонен разговор (*Използване на Опции при разговор, стр. 40*).

Weather: Извежда метеорологични условия за вашата област.

Music Player: Извежда органи за управление на мултимедийно съдържание и информация относно съдържанието.

Преглед на инструмент за картата

- 1 От картата, изберете .
- 2 Изберете инструмент за картата.
Инструментът за картата се появява в панел в края на картата.
- 3 Когато приключите с използването на инструмента на картата, изберете .

Напред по пътя

Инструментът Up Ahead предоставя информация относно предстоящи местоположения по вашия маршрут или по пътя, по който пътувате. Можете да преглеждате предстоящи интересни места по категория, като ресторанти, бензиностанции или места за отдих.

Можете да персонализирате категориите за показване в инструмента Up Ahead.

Преглед на предстоящи местоположения

- 1 От картата изберете  > Up Ahead.
Докато пътувате, инструментът за карта показва следващото местоположение по пътя или маршрута Ви.
- 2 Изберете опция:
 - Ако инструментът за карта показва категории, изберете категория за преглед на списък с местоположения наблизо в тази категория.
 - Ако инструментът за карта показва предстоящи местоположения, изберете местоположение, за да прегледате подробности за местоположението или за да стартирате маршрут до него.

Персонализиране на категориите Напред по пътя

Можете да промените категориите на местоположението, които се показват в инструмента Up Ahead.

- 1 От картата изберете  > **Up Ahead**.
- 2 Изберете категория.
- 3 Изберете .
- 4 Изберете опция:
 - За да преместите категория нагоре или надолу в списъка, изберете и преместете стрелката до името на категорията.
 - За да промените категория, изберете категорията.
 - За да създадете потребителска категория, изберете категория, изберете **Custom Search** и въведете името на фирма или категория.
- 5 Изберете **Save**.

Предстоящи градове

Докато пътувате по магистрала или докато се движите по маршрут, който включва магистрала, инструментът за предстоящи градове предоставя информация относно предстоящите градове по магистралата. За всеки град инструментът за карта показва разстоянието до изхода от магистралата и наличните услуги – подобно на информацията от пътните знаци по магистралата.

Преглед на предстоящи градове и услуги за изход

- 1 От картата изберете  > **Cities Ahead**.

Докато пътувате по магистрала или по активен маршрут, инструментът за карта показва информация относно предстоящи градове и изходи.
- 2 Изберете град.

Устройството показва списък от интересни места, разположени на избрания изход на града, като например бензиностанции, настаняване или ресторанти.
- 3 Изберете местоположение и изберете **Go!**, за да стартирате навигацията.

Информация за пътуването

Гледане на данни за пътуването от картата

От картата изберете  > **Trip Data**.

Персонализиране на полетата за данни за пътувания

- 1 От картата изберете  > **Trip Data**.
- 2 Изберете поле за данни при пътуване.
- 3 Изберете опция.

Новото поле за данни за пътувания се появява в инструмента за картата за данни за пътувания.

Показване на данни за пътуването

Инструментът за данни за пътуването показва скоростта Ви и предоставя статистика за пътуването Ви.

От картата изберете **Speed**.

Показване на регистъра на пътуванията

Вашето устройство съхранява регистър на пътуванията, което представлява запис на пропътувания път.

- 1 Изберете  > **Map Display** > **Map Layers**.
- 2 Отметнете кутийката **Travel History**.

Нулиране на информацията за пътуването

- 1 От картата изберете **Speed**.
- 2 Изберете  > **Reset Field(s)**.
- 3 Изберете опция:
 - Когато не навигирате по маршрут, изберете **Select All**, за да нулирате на първата страница всички полета с данни, с изключение на скоростомера.
 - Изберете **Reset Overall Data**, за да нулирате пътуване А и общите данни.
 - Изберете **Reset Trip B**, за да нулирате одомеръра.
 - Изберете **Reset Max. Speed**, за да зададете в начално състояние максималната скорост.

Показване на предстоящия трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Преди да можете да използвате тази функция, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик ([Трафик](#), стр. 41).

Можете да виждате приближаващи пътни произшествия по маршрута си или по шосето, по което пътувате.

- 1 Докато сте в навигация по маршрут, изберете  > **Traffic**.
Най-близкото приближаващо пътно произшествие се появява в панел от дясната страна на картата.
- 2 Изберете пътното произшествие, за да бъдат показани подробности.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете  > **Traffic**.
- 2 При нужда изберете  > **Legend**, за да видите легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Traffic**.
- 2 Изберете  > **Incidents**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Персонализиране на картата

Персонализиране на слоевете на картата

Можете да персонализирате данните, които се появяват на картата, например икони за Интересни места и пътната обстановка.

- 1 Изберете  > **Map Display** > **Map Layers**.
- 2 Поставете отметка в кутийката до всеки слой, който искате да се показва на картата.

Промяна на полето за данни на картата

- 1 От картата изберете поле за данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да персонализирате Speed.
- 2 Изберете типа данни за показване.

Промяна на гледната точка на картата

- 1 Изберете  > Map Display > Driving Map View.
- 2 Изберете опция:
 - Изберете **Track Up**, за да се показва картата в две измерения (2D), като посоката на вашето пътуване да е нагоре.
 - Изберете **North Up**, за да се показва картата в 2-D със севера отгоре.
 - Изберете **3-D**, за да се показва картата в три измерения.

Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Приложението позволява на Вашето устройство Garmin Drive да получава интелигентни известия и информация в реално време, като трафик в реално време и информация за времето.

Данни за трафик в реално време: Изпраща данни за трафик в реално време до Вашето устройство като пътни произшествия и забавяния, строителни зони и затворени пътища ([Трафик, стр. 41](#)).

Информация за времето: Изпращане на метеорологични прогнози в реално време, пътна обстановка и метеорологичен радар към Вашето устройство ([Проверка на прогнозата за времето, стр. 42](#)).

Интелигентни известия: Извежда известия и съобщения на вашето устройство. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждаме със свободни ръце: Позволява ви да извършвате и получавате телефонни обаждания с вашето устройство и ви позволява да използвате устройството като високоговорител със свободни ръце. Ако избраният език поддържа функцията за гласова команда, можете да отговаряте на обаждания с помощта на гласови команди.

Изпращане на местоположения към устройство: Позволява ви да изпращате местоположения от вашия смартфон до навигационното устройство.

Сдвояване с Вашия смартфон

Можете да сдвоите Вашето устройство Garmin DriveCam със смартфона си и приложението Garmin Drive, за да активирате допълнителни функции и достъп до информация в реално време ([Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 36](#)).

- 1 Инсталирайте Garmin Drive приложението от магазина с приложения на Вашия смартфон.
- 2 Включете Garmin DriveCam устройството си и го поставете до Вашия смартфон в рамките на 3 m (10 ft.) едно от друго.
- 3 От вашия телефон, отворете приложението Garmin Drive.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в акаунт на Garmin и да завършите процеса на сдвояване.

Появява се табло с основните приложения. След като устройствата са сдвоени, те се свързват автоматично, когато са включени и са в обхват.

Изключване на Bluetooth функции (Android™)

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да изключите определени Bluetooth функции и да останете свързани с други функции.

- 1 Изберете  > Wireless Networks.
- 2 Изберете опция:
 - За да деактивирате всички функции на Bluetooth, изчистете отметката Bluetooth.
 - За да изключите само обаждане със свободни ръце, изберете името на телефона и изчистете отметката **Phone Calls**.

Показване или скриване на известия от приложението (Android)

Можете да използвате Garmin Drive приложението, за да персонализирате кои типове смартфон известия да се показват на Вашето Garmin DriveCam устройство.

- 1 От вашия телефон, отворете приложението Garmin Drive.
- 2 Изберете  > **Интелигентни известявания**.
Ще се появи списък с категории на приложения за смартфони.
- 3 Изберете категория, за да активирате известия за този тип приложение.

Изключване на Bluetooth функции (iPhone)

По подразбиране, всички съвместими функции на Bluetooth са активирани, когато сдвоите вашия телефон. Можете да изключите определени Bluetooth функции и да останете свързани с други функции.

- 1 Изберете  > **Wireless Networks**.
- 2 Изберете опция:
 - За да деактивирате всички функции на Bluetooth, изчистете отметката Bluetooth.
 - За да изключите обаждане със свободни ръце, изберете името на телефона и изчистете отметката **Phone Calls**.

Показване или скриване на категории на известия (iPhone)

Можете да филтрирате известия, изведени на вашето устройство чрез показване или скриване на категории.

- 1 Изберете  > **Wireless Networks**.
- 2 Избиране на **Smartphone services**.
СЪВЕТ:  се появява оцветен, когато услугите са активни.
- 3 Изберете **Smart Notifications**.
- 4 Изберете полето с отметка до всяко известие, за да го изведете.

Преглед на видеоклипове и снимки на Вашия смартфон

Преди да можете да преглеждате видеоклипове и снимки на Вашия смартфон, трябва първо да сдвоите Вашето устройство Garmin DriveCam с приложението Garmin Drive ([Сдвояване с Вашия смартфон, стр. 36](#)).

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството спира да записва и предупрежденията са деактивирани, докато преглеждате видеоклипове или снимки.

- 1 От приложението Garmin Drive на Вашия смартфон изберете **Видеоклипове и снимки**.
- 2 Изберете опция:
 - За да прегледате снимки или видеоклипове, които сте запамели, изберете файл от категорията **Saved**.
 - За да прегледате скорошен видео запис, който не е запаметен, изберете видеоклип от категорията **Временна**.

Изтриване на видеоклип или снимка чрез Вашия смартфон

- 1 Когато преглеждате списъка на запаметени видеоклипове или снимки на Вашия смартфон, изберете **Избор**.
- 2 Изберете един или повече файлове.
- 3 Изберете .

Интелигентни известия

Докато вашето устройство е свързано към приложението Garmin Drive, вие можете да прегледате известия от вашия смартфон на устройството Garmin DriveCam като текстови съобщения, входящи обаждания и срещи в календара.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се наложи да изчакате няколко минути[<] за да получите известия на вашето навигационно устройство, след като се свърже с приложението Garmin Drive.  се извежда оцветено в настройките на Bluetooth, когато интелигентните известия са свързани и активни (*Настройки на безжична мрежа, стр. 49*).

Получаване на известия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява Garmin Drive приложението (*Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 36*).

От повечето страници се извежда изскачащ прозорец, когато устройството получава известие от вашия смартфон. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако разглеждате картата, известията се извеждат в инструмента за карта.

- За да игнорирате известие, изберете **OK**.

Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.

- За да прегледате известие, изберете **View**.
- За да прослушате известие, изберете **View > Play**.

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

- За извършване на допълнителни действия като отхвърляне на известието от вашия телефон, изберете **View** и изберете опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителни действия са достъпни само за някои видове известия и трябва да се поддържат от приложението, което генерира известието.

Получаване на известия при преглед на картата

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не четете и не отговаряйте на известия по време на шофиране, защото това може да доведе до разсейване, което може да доведе до инцидент, водещ до сериозно нараняване или смърт.

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, на който работи приложението Garmin Drive (*Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 36*).

Когато преглеждате картата, новите известия се извеждат в инструмент за карта в края на екрана. Ако превозното средство се движи, вие трябва да потвърдите, че сте пътник, а не шофьор преди да можете да видите известия.

- За да игнорирате дадено известие, изберете  или изчакайте изскачащият прозорец да се скрие. Изскачащият прозорец се затваря, но известието остава активно на вашия телефон.

- За преглед на известие, изберете текста на известието.
- За да прослушате известието, изберете **Play Message**.

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Преглед на списъка с известие

Можете да прегледате списък с всички активни известия.

- 1 Изберете  > **Smart Notifications**.

Извежда се списъкът с известия. Непрочетените известия се показват в черно, а вече прочетените известия са в сиво.

- 2 Изберете опция:

- За преглед на известие, изберете описанието на известието.
- За да прослушате известие, изберете .

Устройството прочита известието с помощта на технологията за преобразуване на текст към говор. Тази функция не се предлага за всички езици.

Обаждане със свободни ръце

ЗАБЕЛЕЖКА: Повечето телефони се поддържат и могат да се използват, но не може да се гарантира възможността за използване на конкретен телефон. Възможно е не всички функции да са достъпни за вашия телефон.

Като използвате безжичната технология Bluetooth, устройството Ви може да се свърже към мобилния Ви телефон, за да стане устройство със свободни ръце (*Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 36*). Докато сте свързани, можете да се обаждате и да получавате обаждания с помощта на вашето устройство.

Започване на разговор

Набиране на номер

- 1 Изберете  > **Phone** > **Dial**.
- 2 Въведете номера.
- 3 Изберете **Dial**.

Повикване на контакт от вашия телефонен указател

Телефонният указател се зарежда от телефона в устройството ви всеки път, когато телефонът и устройството ви се свържат. Може да изминат няколко минути, докато стане възможно отварянето на телефонния указател. Някои телефони не поддържат тази функция.

- 1 Изберете  > **Phone** > **Phone Book**.
- 2 Изберете контакт.
- 3 Изберете **Call**.

Набиране на Място

- 1 Изберете  > **Phone** > **Browse Categories**.
- 2 Изберете Интересна точка.
- 3 Изберете **Call**.

Приемане на повикване

Когато получите повикване, изберете **Answer** или **Ignore**.

Използване на хронологията на разговорите

Хронологията на разговорите ви се зарежда от телефона в устройството всеки път, когато телефонът и устройството ви се свържат. Може да изминат няколко минути, докато стане възможно отварянето на хронологията на разговорите. Някои телефони не поддържат тази функция.

- 1 Изберете  > **Phone** > **Call History**.
- 2 Изберете категория.
Появява се списък с обажданията, като последните разговори са най-отгоре.
- 3 Изберете разговор.

Използване на Опции при разговор

Опции при разговор са налични, когато отговорите на обаждане. Възможно е не всички опции да са достъпни за Вашия телефон.

СЪВЕТ: Ако затворите страницата с опции при разговор, можете да я отворите отново, като изберете  от всеки екран. Можете също да изберете обаждания от картата.

- За да конфигурирате конферентен разговор, изберете **Add Call**.
- За да прехвърлите аудио в телефона си, изберете **Call in Progress on Navigator**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция, ако искате да изключите връзката към Bluetooth и да останете в разговора или ако Ви трябва дискретност.

- За да използвате клавиатурата за набирање, изберете **Keypad**.

СЪВЕТ: Можете да използвате тази функция с автоматизирани системи, например гласова поща.

- За да заглушите микрофона, изберете **Mute**.
- За да прекратите разговора, изберете **End Call**.

Записване на домашен телефонен номер

СЪВЕТ: След като запаметите телефонен номер У дома, можете да го редактирате, като редактирате “У дома” в списъка си със запаметени местоположения ([Редактиране на запаметено местоположение](#), стр. 25).

- 1 Изберете  > **Phone** >  > **Set Home Number**.
- 2 Въведете телефонния си номер.
- 3 Изберете **Done**.

Обаждање У дома

За да можете да се обадите у дома, трябва да въведете телефонен номер за вашето място У дома.

Избор  > **Phone** > **Call Home**.

Изключване на Bluetooth устройство

Можете временно да изключите дадено Bluetooth устройство, без да го изтривате от списъка със сдвоени устройства. Устройството Bluetooth може да се свързва автоматично с Вашето устройство Garmin DriveCam за в бъдеще.

- 1 Изберете  > **Wireless Networks**.
- 2 Изберете устройството за изключване.
- 3 Изберете **Disconnect**.

Изтриване на сдвоен телефон

Можете да изтриете сдвоен телефон, за да предотвратите той да се свързва автоматично към устройството ви в бъдеще.

- 1 Изберете  > **Wireless Networks**.
- 2 Изберете телефона и изберете **Forget Device**.

Трафик

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на информацията за трафика.

Вашето устройство може да предоставя информация относно трафик по пътя напред или по Вашия маршрут. Можете да конфигурирате Вашето устройство да избягва трафик при изчисляване на маршрути и да намира нов маршрут до Вашата дестинация, ако възникне голямо забавяне поради трафик по активния Ви маршрут (*Настройки за трафика, стр. 51*). Картата за трафик Ви позволява да преглеждате картата за забавяния поради трафик във Вашия регион.

За да може да предоставя информация за трафик, Вашето устройство трябва да получава данни за трафик.

- Всички модели на продукти могат да получават данни за трафик без абонамент чрез приложението Garmin Drive (*Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон, стр. 41*).

Данните за трафик не са налични за всички региони. За информация относно зоните на покритие на трафика отидете на garmin.com/traffic.

Получаване на данни за трафик чрез Вашия смартфон

Вашето устройство може да получава данни за трафик без абонамент, докато е свързано към смартфон, на който се изпълнява Garmin Drive приложението.

- 1 Свържете устройството си към приложението .Garmin Drive
- 2 От Вашето устройство на Garmin DriveCam изберете  > **Traffic** и се уверете, че опцията **Traffic** е избрана.

Активиране на Трафик

Можете да активирате или деактивирате данни за трафика.

- 1 Изберете  > **Traffic**.
- 2 Изберете полето за отметка **Traffic**.

Показване на трафика на картата

Картата на трафика показва цветно кодиран поток на трафика и забавяния по съседните пътища.

- 1 От главното меню изберете  > **Traffic**.
- 2 При нужда изберете  > **Legend**, за да видите легендата в картата на трафика.

Търсене на пътни произшествия

- 1 От главното меню изберете  > **Traffic**.
- 2 Изберете  > **Incidents**.
- 3 Изберете елемент от списъка.
- 4 Ако има повече от едно произшествие, използвайте стрелките, за да видите допълнителните произшествия.

Използване на приложенията

Преглед на ръководството на притежателя на Вашето устройство

Можете да прегледате цялото ръководство на притежателя на екрана на устройството на много езици.

- 1 Изберете  > **Owner's Manual**.
Ръководството на притежателя се извежда на същия език като софтуерния текст (*Настройки за език и клавиатура, стр. 51*).
- 2 Изберете  за търсене на ръководството на притежателя (опция).

Проверка на прогнозата за времето

БЕЛЕЖКА

Garmin не носи отговорност за точността или навременността на метеорологичните данни.

Преди да можете да използвате тази функция, вашето устройство трябва да получава метеорологични данни. Можете да свържете Вашето устройство към приложението Garmin Drive за получаване на метеорологични данни ([Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 36](#)).

- 1 Изберете  > **Weather**.

Устройството показва текущите метеорологични условия и прогнозата за следващите няколко дена.

- 2 Изберете ден.

Появява се подробната прогноза за този ден.

Показване на Времето близо до различен град

- 1 Изберете  > **Weather** > **Current Location**.

- 2 Изберете опция:

- За да видите времето за предпочитан град, изберете града от списъка.
- За да добавите предпочитан град, изберете **Add City** и въведете името на града.

Показване на Метеорологичен радар

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, на който работи приложението Garmin Drive ([Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 36](#)).

- 1 Изберете  > **Weather Radar**.

- 2 Изберете , за да анимирате картата с радар.

Преглед на предупреждения за времето

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Garmin Drive ([Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 36](#)).

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Докато пътувате с устройството си, на картата може да се появяват предупреждения за времето. Можете също да гледате карта с предупреждения за времето близо до текущото ви местоположение или близо до избран град.

- 1 Изберете  > **Weather**.

- 2 Ако е нужно, изберете град.

- 3 Изберете  > **Weather Alerts**.

Проверка на пътната обстановка

Преди да използвате тази функция, устройството Ви трябва да е свързано към поддържан телефон, който изпълнява приложението Garmin Drive ([Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 36](#)).

Можете да преглеждате пътна обстановка според метеорологичните условия за пътищата във Вашата област, по Вашия маршрут или в друг град.

- 1 Изберете  > **Weather**.

- 2 Ако е нужно, изберете град.

- 3 Изберете  > **Road Conditions**.

Планиране на маршрут

Може да използвате планирането на маршрут за създаване и записване на маршрут, по който да навигирате по-късно. Това може да е от полза при планиране на маршрут за доставки, ваканция или пътешествие. Можете да редактирате записан маршрут за допълнително персонализиране, включително пренареждане на местоположения, добавяне на предложени атракции и добавяне на точки за моделиране.

Можете също да използвате планирането на маршрут за редактиране и записване на активния маршрут.

Планиране на маршрут

Един маршрут може да съдържа много местоположения, но трябва да включва най-малко начална точка и една дестинация. Началното местоположение е мястото, от което планирате да започнете маршрута си. Ако започнете навигация за маршрута от друго място, устройството Ви дава възможност да Ви води първо до началното местоположение. За пътуване с отиване и връщане началната точка и крайната дестинация могат да съвпадат.

1 Изберете **Route Planner > Create Route**.

2 Ако е необходимо, изберете режим за изчисляване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Режимът Faster Time се избира по-подразбиране.

3 Изберете опция, за да изберете местоположение за началната точка:

- Изберете място на картата.
- Изберете  и потърсете местоположение (*Намиране на местоположение с помощта на лентата за търсене, стр. 18*).

4 Повторете стъпка 3 и добавете още местоположения.

ЗАБЕЛЕЖКА: Последното местоположение, което добавите, е дестинацията.

5 След като добавите всички необходими местоположения, изберете .

Редактиране и пренареждане на места в даден маршрут

1 Изберете  > **Route Planner**.

2 Изберете записан маршрут.

3 Изберете **List**.

4 Изберете местоположение.

5 Изберете опция:

- За да преместите местоположение нагоре или надолу, изберете  и изтеглете местоположението до нова позиция в маршрута.
- За добавяне на ново място след избраното изберете .
- За да премахнете местоположението, изберете .

Промяна на опциите за движение по маршрут за маршрут

Можете да персонализирате начина, по който устройството изчислява маршрута Ви.

1 Изберете  > **Route Planner**.

2 Изберете записан маршрут.

3 Изберете .

4 Изберете опция:

- За да добавите точки за моделиране, изберете **Shaping** и изберете поне едно местоположение.
- За да промените режима на изчисляване за маршрут, докоснете сегмент от маршрута и изберете начин на изчисляване.

Навигация по запаметен маршрут

- 1 Изберете  > **Route Planner**.
- 2 Изберете записан маршрут.
- 3 Изберете **Go!**.
- 4 Изберете първото местоположение, до което искате да отидете, и изберете **OK**.
- 5 Изберете **Start**.

Устройството изчислява маршрута от текущото Ви местоположение до избраното местоположение и след това Ви насочва до останалите дестинации от маршрута по ред.

Редактиране и запис на активния маршрут

Ако даден маршрут е активен, можете да използвате планировчика на маршрут, за да го редактирате и запишете.

- 1 Изберете  > **Route Planner** > **My Active Route**.
- 2 Редактирайте маршрута с помощта на някоя от функциите на планировчика на маршрут.
Маршрутът се преизчислява при всяка промяна, която правите.
- 3 Изберете **Save**, за да запишете маршрута, по който може да навигирате по-късно (опция).

Безжични камери

Вашето устройство може да извежда видеосигнал от една или повече свързани безжични камери (продават се отделно).

Сдвояване на устройството с безжична камера

Може да сдвоите безжична камера с Вашето устройство Garmin DriveCam.

- 1 Актуализирайте софтуера на Вашето устройство Garmin DriveCam до последната версия ([Актуализации на карта и софтуер, стр. 53](#)).

Вашето устройство може да не поддържа безжична камера без най-новия софтуер.

- 2 Изберете  > **Wireless Camera** > **Add New Camera**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите сдвояването и настройката на камерата.

След като приключите процеса на сдвояване с камера за първи път, тя се свързва автоматично към навигационното устройство Garmin при включване на захранването.

Преглед на безжичната камера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това устройство е предназначено да повиши осведомеността за обстановката, когато се използва правилно. При неправилно използване екранът може да Ви разсее, което би могло да доведе до инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания или смърт. Винаги поглеждайте към дисплея бързо, когато превозното средство е в движение, за да избегнете разсейване.

От началния екран или картата изберете .

Подравняване на линии за навигация

За най-добри референтни точки насочващите линии трябва да бъдат подравнени, за да отразяват външните краища на превозното средство. Трябва да подравните линиите за навигация отделно за всяка задна камера. При някои модели настройката е налична автоматично след сдвояване на камера.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Трябва да се уверите, че насочващите линии са правилно подравнени, преди да използвате устройството и след извършване на каквито и да е настройки на ъгъла на камерата. Неправилното подравняване на насочващите линии може да доведе до злополука или сблъсък, водещи до смърт, сериозно нараняване или имуществени щети.

- 1 Позиционирайте превозното си средство, като страната да е плътно подравнена с бордюр, алея или линии на паркомясто.

Може да бъде полезно да позиционирате превозното средство в центъра на паркомястото и след това да се придвижите напред към следващото паркомясто. Това Ви позволява да използвате линиите на паркомястото в задната част на превозното средство като референтни точки за подравняване.

Линиите на бордюра, алеята или паркомястото трябва да са ясно видими на устройството.


- 2 Изберете опция:

- От изгледа на камерата докоснете екрана и изберете .
- От изгледа на камерата изберете  > **Adjust Video**.

- 3 Плъзнете кръговете в ъглите на насочващите линии ① или докоснете стрелките, докато паснат на ъгъла и позицията на бордюра, алеята или линиите на паркомястото.

Насочващите линии трябва да се показват директно върху Вашите референтни точки.

Червената или оранжевата част на насочващите линии трябва да е подравнена със задната част на превозното средство.

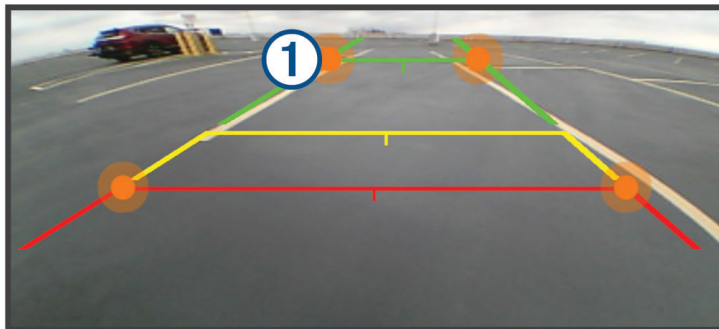

- 4 Ако е необходимо, преместете превозното средство така, че другата страна да е плътно подравнена към бордюр, алея или линии на паркомясто, и повторете процеса на подравняване.

Трябва да се опитате да запазите насочващите линии симетрични дори ако Вашето превозно средство не е идеално подравнено с линиите на бордюра, алеята или паркомястото.

- 5 Изберете  след завършване на подравняването.

Показване на предишни маршрути и дестинации


Преди да можете да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за хронология на пътуване (*Настройки за устройството и поверителност*, стр. 52).

Можете да разгледате на картата предишните си маршрути и местата, където сте спирали.

Изберете  > **Trip History**.

Музикален плейър

Музикалният плейър позволява на устройството Ви да контролира музикалното съдържание, което в момента се възпроизвежда от мултимедийното приложение на сдвоения Ви телефон. Можете да отворите мултимедийния плейър по всяко време, като изберете Music Player от главното меню.

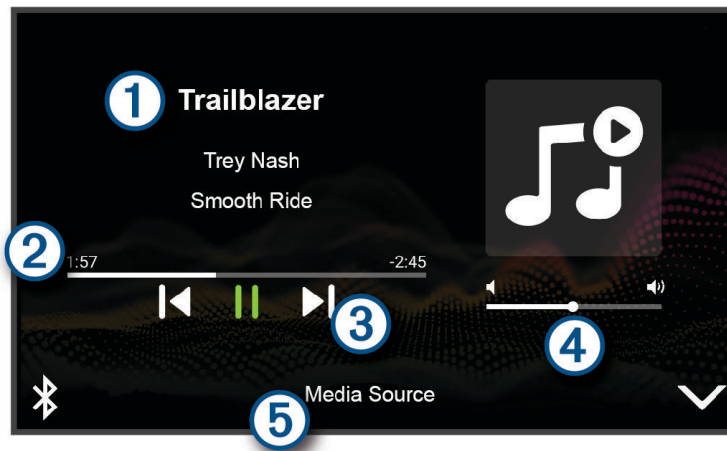

- | | |
|---|---|
| ① | Информация за възпроизвежданото в момента мултимедийно съдържание, като заглавие, изпълнител, албум, станция или канал. |
| ② | Напредък на текущия мултимедийен елемент. |
| ③ | Органи за управление на възпроизвеждането. Органите за управление се променят въз основа на източника, предоставящ мултимедийното съдържание. |
| ④ | Органи за управление на силата на звука. Можете да използвате плъзгача, за да регулирате силата на звука. |
| ⑤ | Името на свързания източник за мултимедийно съдържание. |

Добавяне на инструмента за музикален плейър към картата

Инструментът за карта за музикален плейър Ви позволява да контролирате музикалния плейър от Вашата карта.

- 1 Отворете картата.
- 2 Изберете  > **Music Player**.
Бутоните за управление на музикалния плейър се показват на картата.

Настройки

Настройки на картата и превозното средство

Изберете  > Map Display.

Map Vehicle Icon: Задава иконата на превозното средство, която представлява Вашето положение на картата.

Driving Map View: Задава перспективата на картата.

Map Detail: Задава нивото на детайлност на картата. Повече детайли може да причинят картата да се изчертава по-бавно.

Map Theme: Променя цвета на данните на картата.

Map Layers: Задава данните, които се появяват на страницата с картата (*Персонализиране на слоевете на картата, стр. 35*).

Auto Zoom: Автоматично избира подходящия мащаб за оптимално използване на картата. Когато е деактивирано, трябва да промените мащаба ръчно.

myMaps: Задава кои от инсталираните карти да използва устройството.

Активиране на карти

Можете да активирате картографските продукти, инсталирани в устройството.

СЪВЕТ: За да закупите допълнителни картографски продукти, отидете на buy.garmin.com.

1 Изберете  > Map Display > myMaps.

2 Изберете карта.

Настройки за навигация

Изберете  > Navigation.

Calculation Mode: Задава начина за изчисляване на маршрута.

Avoidances: Задава особености по пътя, които да бъдат избягвани в маршрута.

Custom Avoidances: Позволява ви да избягвате определени шосета или зони.

Environmental Zones: Задава предпочитанията за избягване на зони с екологични ограничения или ограничения на емисиите, които могат да са приложими за вашето превозно средство.

Restricted Mode: Дезактивира всички функции, които изискват значително внимание от страна на оператора.

GPS Simulator: Спира приемането на GPS сигнал от устройството и пести енергия от батерията.

Настройки за режима на изчисляване

Изберете  > Navigation > Calculation Mode.

Изчисляването на маршрути се базира на скоростите по различните пътища и данните за ускоряване на превозното средство за даден маршрут.

Faster Time: Изчислява маршрути, които са по-бързи за шофиране, но може да са по-дълги като разстояние.

Straight Line: Изчислява по права линия от местоположението ви до дестинацията.

Настройване на Местоположение за Симулация

Ако сте на закрито или не получавате сигнали от спътници, можете да използвате GPS симулатора, за да планирате маршрути от симулирано местоположение.

- 1 Изберете  > **Navigation** > **GPS Simulator**.
- 2 От главното меню изберете **View Map**.
- 3 Чукнете два пъти върху картата, за да изберете площ.
Адресът на местоположението се появява най-долу на екрана.
- 4 Изберете описанието на мястото.
- 5 Изберете **Set Location**.

Добавяне на профил на превозно средство в екологична зона

Можете да добавите профил на превозното средство за специфичните за Вашето превозно средство настройки на екологичната зона, като тип гориво и стандарт за емисии.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функцията не е налична за всички държави или модели продукти.

- 1 Изберете  > **Navigation** > **Environmental Zones**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

Настройки на безжична мрежа

Настройките на безжичната мрежа Ви позволяват да управлявате Wi-Fi мрежи, сдвоени Bluetooth устройства и Bluetooth функции.

Изберете  > **Wireless Networks**.

Bluetooth: Активира безжичната технология Bluetooth.

Име на сдвоено устройство: Имената на сдвоените Bluetooth устройства се показват в менюто. Можете да изберете име на устройство, за да промените Bluetooth настройките на функциите за това устройство.

Search for Devices: Търсене на устройства Bluetooth в близост.

Friendly Name: Дава възможност да въведете име, което да идентифицира вашето устройство на други устройства с безжична технология Bluetooth.

Wi-Fi: Разрешава Wi-Fi технологията.

Saved Networks: Позволява Ви да редактирате или премахвате запазени мрежи.

Search for Networks: Търси Wi-Fi мрежи наблизо ([Свързване към мрежа Wi-Fi, стр. 54](#)).

Настройки за подпомагане на водача

Изберете  > **Driver Assistance**.

Driver Alerts: Позволява Ви да активирате или деактивирате предупреждения за предстоящи зони или пътна обстановка ([Функции и предупреждения за информираност на шофьора, стр. 13](#)).

Speeding Alert: Предупреждава Ви, когато превишавате ограниченията за скорост.

Reduced Speed Tone: Предупреждава Ви, когато ограничението на скоростта намалява.

Route Preview: Показва преглед на главни пътища по Вашия маршрут, когато стартирате навигация.

Break Planning: Напомня Ви да направите почивка и показва предстоящи услуги, след като шофирате продължително време. Можете да активирате или деактивирате напомнянията за почивка и предложенията за предстоящи услуги.

Proximity Alerts: Уведомява Ви, когато се приближавате до камери за скорост или за червен светофар.

Forward Collision Warning: Позволява Ви да активирате и задавате чувствителността на предупреждението за челен сблъсък. По-високата чувствителност ви предупреждава по-рано, отколкото по-ниската чувствителност.

Go Alert: Уведомява Ви при потегляне на спрял трафик.

Lane Departure Warning: Позволява на устройството да Ви предупреждава, когато открие, че по невнимание пресичате границата на платното.

Настройки за предупреждения за близост

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да имате заредени потребителски интересни точки (POIs), за да се покажат предупреждения за точки на близост.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция не е налична за всички региони.

Изберете  > **Driver Assistance** > **Proximity Alerts**.

Audio: Задава стила на предупреждение, което се изпълнява, когато доближите точките за близост.

Alerts: Задава типа на точките за близост, за които се изпълняват предупрежденията.

Настройки на автомобилна камера

Изберете  > **Dash Cam**.

Camera Placement: Позволява Ви да зададете височината на превозното средство и позицията на камерата и да подравните автомобилната камера.

Record on Startup: Позволява на автомобилната камера да започне да записва видео автоматично, когато включите устройството.

Video Resolution: Задава разделителната способност и качеството за записи с автомобилната камера.

Incident Detection: Задава чувствителността за функциите за откриване на инциденти. Устройството запаметява автоматично видео, когато открие евентуален инцидент при шофиране.

Data Overlay: Включва информация за данни, час, местоположение и скорост в записаното видео.

Unsaved Footage: Установява кога устройството изтрива незапаметени видео записи. Когато е избрана опцията **Delete When Full**, устройството изтрива най-стария незапаметен видеоклип, когато паметта на картата с памет е пълна. Когато е избрана опцията **Promptly Delete**, устройството непрекъснато изтрива незапаметени видеоклипове, които са по-стари от три минути, и изтрива всички незапаметени видеоклипове всеки път, когато се изключва. Това е полезно за защита на поверителността на данните. Докато опцията Promptly Delete е избрана, не можете да преглеждате незапаметени видеоклипове в галерията.

Настройки на безжична камера

Настройките на безжичната камера Ви позволяват да управлявате сдвоени безжични камери на Garmin и настройки на камери. Настройките в това меню се появяват само когато безжична камера е свързана с Вашето устройство на Garmin DriveCam. Вижте ръководството на Вашата безжична камера за повече информация относно сдвояването на безжична камера с Вашето устройство на Garmin DriveCam.

Настройки за задна камера

Изберете  > **Wireless Camera** и изберете името на резервната камера.

Flip Video: Позволява ви да обръщате или да показвате огледален образ на видеото.

Guidance Lines: Настройва предпочитанията за линиите за навигация, които се показват на видеоклипа от камерата.

Rename: Позволява ви да преименувате сдвоената камера.

Set Default Camera: Задава реда, в който камерите се появяват в изгледа на камерата. Камерата в горната част на списъка е камерата по подразбиране и се появява първа всеки път, когато се появи изглед на камерата.

Unpair: Премахва сдвоената камера.

Automatic Activation: Позволява на навигационното устройство Garmin да показва автоматично изгледа на камерата по подразбиране при всяко включване на навигационното устройство. Ако навигационното устройство е свързано към захранващ контакт, който се задейства чрез запалването, тази функция Ви позволява да виждате резервната камера автоматично, когато запалите превозното си средство.

Video Resolution: Позволява Ви да зададете качеството на видеото от камерата. Настройките с по-висока разделителна способност осигуряват изображение с повече детайли, но използват повече енергия на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази настройка не е налична за всички модели навигационни устройства.

Настройки на дисплея

Изберете  > **Display**.

Color Mode: Позволява ви да изберете дневен или нощен режим на цвят. Ако изберете опцията Auto, устройството автоматично задава дневните или нощните цветове на базата на часа от денонощието.

Brightness: Позволява ви да регулирате яркостта на дисплея.

Display Timeout: Позволява ви да зададете времето на бездействие, преди устройството да премине в спящ режим, докато се използва захранване на батерията.

Screenshot: Позволява ви да направите снимка на екрана на устройството. Снимките на екрана се съхраняват в папката Screenshot в паметта на устройството.

Настройки за трафика

От главното меню изберете  > **Traffic**.

Traffic: Активира функцията за трафик.

Current Provider: Задава доставчика на трафик, който да се използва за данни за трафика. Опцията Auto избира автоматично възможно най-добрите данни за трафика.

Subscriptions: Показва списък на текущите абонаменти за трафик.

Optimize Route: Позволява на устройството да използва оптимизирани алтернативни маршрути автоматично или при поискване (*Избягване на забавяния поради трафик по маршрута, стр. 31*).

Настройки за мерни единици и време

За да отворите страницата с настройки за мерни единици и време, от главното меню изберете  > **Units & Time**.

Current Time: Сверява часа в устройството.

Time Format: Дава възможност да изберете показване на екрана на 12-часово, 24-часово или UTC време.

Units: Задава мерната единица за разстояния.

Position Format: Задава формата на координатите и координатната система, използвани за географските координати.

Сверяване на часа

1 Изберете часа от основното меню.

2 Изберете опция:

- За да сверите часа автоматично по данните от GPS, изберете **Automatic**.
- За да сверите часа ръчно, плъзгайте цифрите нагоре или надолу.

Настройки за език и клавиатура

За да отворите настройките за език и клавиатура, от главното меню изберете  > **Language & Keyboard**.

Voice Language: Задава езика за гласови напомняния.

Text Language: Задава всички екранни текстове да са на избрания език.

ЗАБЕЛЕЖКА: Смяната на езика за текст не сменя езика на въвежданите от потребителя данни или данните на картата, например имена на улици.

Keyboard Language: Позволява задаването на езици на клавиатурата.

Настройки за устройството и поверителност

Изберете  > **Device**.

About: Показва номера на версията на софтуера, ИД номера на устройството и данни за още няколко характеристики на софтуера.

Regulatory: Извежда правни бележки и информация.

EULAs: Показва лицензионните споразумения с краен потребител.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези данни ви трябват, когато актуализирате системния софтуер или закупвате допълнителни картни данни.

Software Licenses: Показва информация за софтуерни лицензи.

Device Data Reporting: Споделяне на анонимни данни за подобряване на устройството.

Travel History: Позволява на устройството да съхранява запис от местата, които сте посещавали. Това Ви позволява да преглеждате регистъра на пътуване, да използвате функцията „Хронология на пътуване“ и да използвате предлагани маршрути на myTrends.

Reset: Позволява Ви да изчистите хронологията на пътуване, да нулирате настройките или да изтривате всички потребителски данни.

Нулиране на данни и настройки

Устройството предлага няколко опции за изтриване на потребителските Ви данни и за нулиране на всички настройки до фабричните стойности по подразбиране.

1 Изберете  > **Device** > **Reset**.

2 Изберете опция:

- За да изтриете хронологията на пътуване, изберете **Clear Travel History**.
Тази опция изтрива всички записи на местата, до които сте пътували. Тя не изтрива запазените местоположения или инсталираните карти.
- За да нулирате всички настройки до фабричните стойности по подразбиране, изберете **Reset Default Settings**.
Тази опция не изтрива никакви потребителски данни.
- За да изтриете всички потребителски данни и да нулирате всички настройки до фабричните стойности по подразбиране, изберете **Delete Data and Reset Settings**.
Тази опция изтрива всички потребителски данни, включително запазените Ви местоположения, наскоро откритите местоположения и хронологията на пътуване. Инсталираните карти не се изтриват.

Информация за устройството

Извежда регулаторна информация и информация за съответствие на електронен етикет

1 От менюто за настройки плъзнете до долната част на менюто.

2 Изберете **Device** > **Regulatory**.

Технически характеристики

Диапазон на работната температура	От -20° до 55°C (от -4° до 131°F)
Диапазон на температурата за зареждане	От 0° до 45°C (от 32° до 113°F)
Захранване	Захранване от превозното средство посредством включения в комплекта кабел за захранване от превозното средство. АС захранване посредством допълнителен аксесоар (за употреба само в дома и офиса).
Тип батерия	Акумулаторна, литиево-йонна

Зареждане на устройството

ЗАБЕЛЕЖКА: Този продукт клас III ще се захранва от LPS захранване.

Можете да зареждате батерията в устройството по някой от тези начини.

- Свържете устройството към захранването от превозното средство.
- Свържете устройството към допълнителен адаптер за захранване като аксесоар, напр. стационарен адаптер за съответния регион.

Можете да закупите одобрен Garmin AC-DC адаптер, подходящ за употреба в дома или офиса от Garmin дилър или от www.garmin.com. Устройството може да се зарежда бавно, когато е свързано към адаптер на трета страна.

Поддръжка на устройството

Център за поддръжка Garmin

Отидете на support.garmin.com за помощ и информация, като например ръководства за продукти, често задавани въпроси, видеоклипове и поддръжка за клиенти.

Актуализации на карта и софтуер

За най-добри резултати при навигацията Ви трябва редовно да актуализирате картите и софтуера на Вашето устройство.

Актуализациите на карти Ви предоставят най-новите налични промени по пътищата и местоположения на картите, които използва Вашето устройство. Поддържането на актуалността на картите помага на Вашето устройство да открива добавени местоположения и да изчислява по-точни маршрути. Актуализациите на картите са големи и завършването им може да отнеме няколко часа.

Актуализациите на софтуера предоставят промени и подобрения на функциите и работата на устройството.

Можете да актуализирате Вашето устройство чрез два метода.

- Можете да свържете устройството към мрежа Wi-Fi, за да актуализирате директно на устройството (препоръчително). Тази опция Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.
- Можете да свържете устройството към компютър и да го актуализирате чрез приложението Garmin Express (garmin.com/express).

Свързване към мрежа Wi-Fi

Когато включите устройството за първи път, то Ви подканва да се свържете към мрежа Wi-Fi и да регистрирате Вашето устройство. Можете също да се свържете към мрежа Wi-Fi с помощта на менюто за настройки.

- 1 Изберете  > **Wireless Networks**.
- 2 Ако е необходимо, изберете **Wi-Fi**, за да активирате технологията Wi-Fi.
- 3 Изберете **Search for Networks**.
Устройството извежда списък с мрежи Wi-Fi наблизо.
- 4 Изберете мрежа.
- 5 Ако е необходимо, въведете паролата за мрежата и изберете **Done**.

Устройството се свързва към мрежа и мрежата се добавя към списъка със запазени мрежи. Устройството се свързва повторно към тази мрежа автоматично, когато е в обхват.

Актуализиране на карти и софтуер с помощта на мрежа Wi-Fi

БЕЛЕЖКА

Актуализациите на карта и софтуер може да изискват от устройството да изтегля големи файлове. В сила са обичайните ограничения за данни или такси от Вашия доставчик на интернет услуги. Свържете се с Вашия доставчик на интернет услуги за повече информация относно ограничения на данни или такси.

Вие можете да актуализирате картите и софтуера чрез свързване на Вашето устройство към мрежа Wi-Fi, която предоставя достъп до интернет. Това Ви позволява да поддържате устройството актуализирано без свързване към компютър.


- 1 Свързване на устройството към мрежа Wi-Fi ([Свързване към мрежа Wi-Fi](#), стр. 54).
Докато сте свързани към мрежа Wi-Fi, устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация,  се извежда на иконата  в главното меню.
- 2 Изберете  > **Updates**.
Устройството проверява за налични актуализации. Когато има налична актуализация, **Update Available** се извежда под Map или Software.
- 3 Изберете опция:
 - За инсталиране на всички налични актуализации изберете **Install All**.
 - За инсталиране само на актуализации на карта изберете **Map > Install All**.
 - За инсталиране само на актуализации на карта изберете **Software > Install All**.
- 4 Прочетете лицензионните споразумения и изберете **Accept All**, за да приемете споразуменията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не се съгласите с лицензионните условия, Вие можете да изберете **Reject**. Това ще спре процеса на актуализиране. Вие не можете да инсталирате актуализации, докато не приемете лицензионните споразумения.
- 5 С помощта на включения в комплекта USB кабел свържете устройството към външно захранване и изберете **Continue** ([Зареждане на устройството](#), стр. 53).
За най-добри резултати се препоръчва USB зарядно устройство за стенен контакт, което предоставя най-малко 2 A изходна мощност. Много USB захранващи адаптери за смартфони, планшети или преносими мултимедийни устройства може да са съвместими.
- 6 Оставете устройството свързано към външно захранване и в рамките на обхвата на Wi-Fi мрежата, докато процесът на актуализиране приключи.

СЪВЕТ: Ако актуализирането на картата е прекъснато или отменено, преди да приключи, на Вашето устройство може да липсват данни за карта. За коригиране на липсващи данни на карта Вие трябва да актуализирате картите отново чрез Wi-Fi или Garmin Express.


Актуализиране на картите и софтуера с Garmin Express

Можете да използвате приложението Garmin Express за изтегляне и инсталиране на последните актуализации на картите и софтуера за Вашето устройство.

- 1 Ако приложението Garmin Express не е инсталирано на Вашия компютър, отидете на garmin.com/express и следвайте инструкциите от екрана, за да го инсталирате (*Инсталиране на Garmin Express*, стр. 56).
- 2 Отворете приложението Garmin Express 📍.
- 3 Свържете Вашето устройство към компютъра с помощта на USB кабел.
Малкият накрайник на кабела се свързва с USB порта ① на Вашето устройство Garmin DriveCam, а големият накрайник се свързва с наличния USB порт на Вашия компютър.

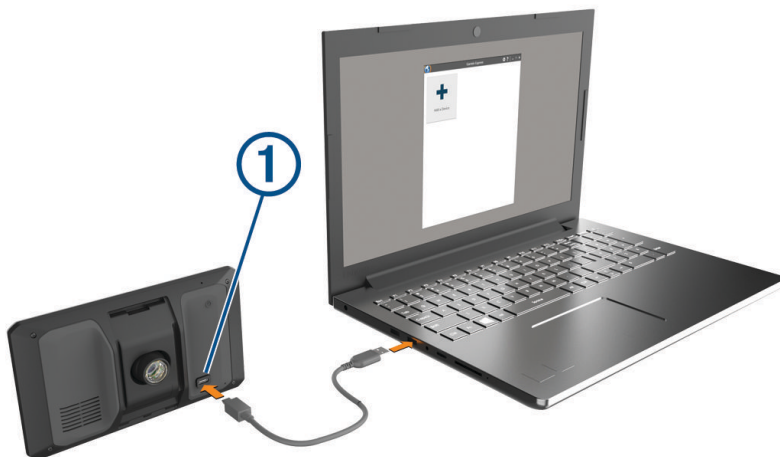

- 4 От Вашето устройство Garmin DriveCam изберете **Tap to Connect to Computer**.
- 5 Когато Вашето устройство Garmin DriveCam изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Continue**.
- 6 В приложението Garmin Express натиснете **Добавяне на устройство**.
Приложението Garmin Express търси Вашето устройство и показва името и серийния номер на устройството.
- 7 Натиснете **Добавяне на устройство** и следвайте инструкциите от екрана, за да добавите Вашето устройство към приложението Garmin Express.
Когато настройването приключи, приложението Garmin Express показва наличните за Вашето устройство актуализации.

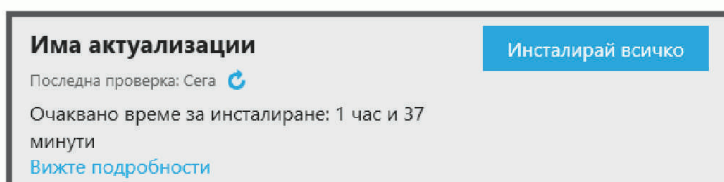

8 Изберете опция:

- За инсталиране на всички налични актуализации щракнете върху **Инсталиране на всичко**.
- За да инсталирате определена актуализация, натиснете **Вижте подробности** и натиснете **Инсталиране** до актуализацията, която желаете.

Приложението Garmin Express изтегля и инсталира актуализациите на Вашето устройство. Актуализациите на картите са много големи и този процес може да отнеме дълго време при по-бавни интернет връзки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако актуализацията на картата е прекалено голяма за вътрешната памет на устройството, софтуерът може да изведе подкана да инсталирате карта microSD във Вашето устройство, за да добавите допълнително място за съхранение (*Поставяне на карта с памет за карти и данни*, стр. 58).

9 Следвайте инструкциите от екрана в хода на актуализацията, за да завършите инсталирането на актуализациите.

Например в хода на актуализацията приложението Garmin Express може да Ви инструктира да разкачите и отново да свържете Вашето устройство.

Инсталиране на Garmin Express

Приложението Garmin Express е достъпно за компютри с Windows® и Mac®.

1 На Вашия компютър отидете на garmin.com/express.

2 Изберете опция:

- За да прегледате системните изисквания и да потвърдите, че приложението Garmin Express е съвместимо с Вашия компютър, изберете **Системни изисквания**.
- За да инсталирате на компютър Windows, изберете **Изтегляне за Windows**.
- За да инсталирате на компютър Mac, изберете **Изтегляне за Mac**.

3 Отворете сваления файл и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

Грижа за устройството

БЕЛЕЖКА

Внимавайте да не изпускате устройството.

Не съхранявайте устройството на места, където може да има продължително излагане на екстремални температури, защото това ще доведе до невъзстановими повреди.

Никога не използвайте твърди или остри предмети за работа със сензорния екран, защото може да го повредят.

Не допускайте контакт на устройството с вода.

Почистване на външността на корпуса

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

- 1 Почистете външността на корпуса на устройството (не сензорния екран) с помощта на кърпа, напоена с разтвор на неагресивен почистващ препарат.
- 2 Подсушете устройството.

Почистване на сензорния екран

- 1 Използвайте мека, чиста, неоставяща влакна кърпа.
- 2 Ако е необходимо, леко навлажнете кърпата с вода.
- 3 Ако използвате навлажнена кърпа, изключете устройството и прекъснете захранването му.
- 4 Внимателно избършете екрана с кърпата.

Почистване на обектива на камерата

БЕЛЕЖКА

Избягвайте употребата на химически препарати за почистване и разтворители, които биха могли да повредят пластмасовите компоненти.

Трябва редовно да почиствате обектива на камерата, за да подобрите качеството на записаното видео.

- 1 Избършете обектива с мека кърпа за обектив, която не драска, по желание може да бъде напоена с изопропилов алкохол.
- 2 Оставете обектива да изсъхне.

Предотвратяване на кражба

- Свалете устройството и стойката, така че да не са на видно място, когато не ги използвате.
- Отстранете следите, оставени на стъклото от вендузата.
- Не съхранявайте устройството си в жабката на автомобила.
- Регистрирайте устройството с помощта на софтуера Garmin Express (garmin.com/express).

Рестартиране на устройството

Можете да рестартирате устройството си, ако то спре да работи.

Задръжте бутона за вкл./изкл. в продължение на 12 секунди.

Демонтаж на устройството, стойката и вендузата

Демонтаж на устройството от стойката

- 1 Натиснете подложката или бутона за освобождаване на стойката.
- 2 Наклонете горната част на устройството надолу и повдигнете устройството от стойката.

Демонтаж на стойката от вендузата

- 1 Завъртете стойката за устройството наляво или надясно.
- 2 Приложете усилие, докато гнездото на стойката освободи топчето на вендузата.

Сваляне на вендузата от предното стъкло

- 1 Завъртете палеца на вендузата към себе си.
- 2 Дръпнете палеца на вендузата към себе си.

Управление на данни

Устройството има слот за карта памет за допълнително съхранение на данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Устройството е съвместимо със Windows 7 и по-нови версии и Mac OS 10.7 и по-нови версии.

За картите с памет

Можете за закупите карти с памет от доставчик на електроника или предварително зареден софтуер с карти на Garmin (www.garmin.com). Картите с памет могат да се използват за съхраняване на файлове, като например карти и потребителски POI.

Поставяне на карта с памет за карти и данни

Можете да поставите карта с памет, за да увеличите мястото за съхранение на карти и други данни на вашето устройство. Можете да закупите карти с памет от търговец на електроника. Устройството поддържа microSD карти с памет от 4 до 512 GB. Картите с памет трябва да използват форматиране на файлова система FAT32. Карти с памет, по-големи от 32 GB, трябва да бъдат форматиране чрез устройството.

- 1 Намерете слота на картата с памет и картата на Вашето устройство (*Общ преглед на устройството Garmin DriveCam, стр. 1*).
- 2 Поставете карта с памет в слота.
- 3 Натиснете я, докато щракне.

Форматиране на картата с памет на автомобилната камера

Автомобилната камера изисква форматиране на картата с памет чрез файловата система FAT32. Можете да използвате устройството, за да форматирате Вашето устройство, като използвате тази файлова система.

Трябва да форматирате вашата карта с памет поне веднъж на всеки 6 месеца, за да спомогнете за удължаване на полезния експлоатационен живот на картата с памет. Трябва също така да форматирате и чисто новата карта с памет, ако не е била формирана чрез файловата система FAT32.

ЗАБЕЛЕЖКА: Форматирането на картата с памет изтрива всички данни на картата.

- 1 Изберете  > **Gallery**.
- 2 Изберете  > **Format Memory Card**.

Свързване на устройството към компютъра

Можете да свържете устройството към вашия компютър с помощта на USB кабел.

- 1 Включете малкия накрайник на USB кабела в порта на устройството ви.
- 2 Включете по-големия накрайник на USB кабела в свободен USB порт на компютъра.
- 3 От Вашето устройство Garmin DriveCam изберете **Tap to Connect to Computer**.
- 4 Когато Вашето устройство Garmin DriveCam изведе подкана да влезете в режим на прехвърляне на файлове, изберете **Continue**.

На екрана на устройството ви се появява картина на устройството, свързано към компютъра.

В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.

Прехвърляне на данни от компютъра

- 1 Свържете устройството към компютъра (*Свързване на устройството към компютъра, стр. 58*).
В зависимост от операционната система на компютъра, устройството се появява като преносимо устройство, сменяемо устройство или сменяем том.
- 2 Отворете браузъра за файлове в компютъра си.
- 3 Изберете файл.
- 4 Изберете **Редактиране** > **Копиране**.
- 5 Отидете в папка на устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: При сменяемо устройство или том не трябва да слагате файлове в папката Garmin.

- 6 Изберете **Редактиране** > **Поставяне**.

Изключване на USB кабела

Ако устройството ви е свързано към компютъра ви като сменяемо устройство или том, трябва безопасно да разкачите устройството си от компютъра, за да избегнете загуба на данни. Ако устройството Ви е свързано към Вашия компютър с Windows като преносимо устройство, не е необходимо безопасно разкачване на устройството.

1 Извършете действие:

- За Windows компютри изберете иконата за **безопасно премахване на хардуер** в системната област и изберете устройството си.
- За компютри Apple® изберете устройството и изберете **Файл > Изваждане**.

2 Изключете кабела от компютъра.

Проблеми

Моите видеозаписи са размазани

- Почистете обектива на камерата ([Почистване на обектива на камерата](#), стр. 57).
- Почистете предното стъкло пред камерата.
- Уверете се, че предното стъкло пред камерата е почистено от чистачките и преместете устройството, ако е необходимо.

Качеството на моята карта с памет е влошено и трябва да бъде сменена

Всички карти с памет microSD се износват след като бъдат презаписани много пъти. Периодичното форматиране на картата може да удължи нейния полезен експлоатационен живот и да подобри производителността. Тъй като автомобилната камера записва непрекъснато, може да се наложи периодично да сменяте картата с памет. Вашето устройство автоматично открива грешки на картата с памет и Ви предупреждава, когато е време да я форматируете или смените.

Можете да предприемете следните действия, за да удължите полезния срок на експлоатация на картата с памет.

- Форматирайте картата с памет поне веднъж на всеки шест месеца.
- Ако устройството покаже предупреждение за грешка в картата с памет, опитайте да форматируете картата с памет и след това сменете картата с памет, ако е необходимо.
- Изключвайте устройството, когато не използвате превозното средство.

Ако устройството ви не е свързано към извод за захранване от автомобила, което се задейства с ключ на запалването вие трябва да изключите устройството, когато не използвате превозното средство, за да предотвратите записването на ненужно видео от вашата автомобилна камера.

- Използвайте карта с памет с по-голям капацитет на съхранение.

Поради факта, че картите с памет с по-голям капацитет се презаписват по-рядко, те обикновено издържат по-дълго.

- Използвайте висококачествена карта с памет с клас на скорост 10 или по-висок.
- Поръчайте вашата резервна карта с памет от висококачествен производител и реномиран доставчик.

Моите видеозаписи са накъсани и непълни

- За най-добри резултати на видео и камера, използвайте висококачествена карта с памет с клас на скорост 10 или по-висок.
По-бавната карта с памет може да не записва видео достатъчно бързо.
- Ако преглеждате видеоклипове на Вашия смартфон чрез безжична връзка към камерата, опитайте да ги преглеждате на друго място с по-малко смущение на безжичната връзка или опитайте да прехвърлите видеоклиповете към смартфона.
- Прехвърлете важни записи към компютър или смартфон и форматирайте картата с памет.
- Ако устройството покаже предупреждение за грешка в картата с памет, опитайте да форматирате картата с памет и след това сменете картата с памет, ако е необходимо.
- Актуализирайте устройството си до най-новия софтуер ([Актуализации на карта и софтуер, стр. 53](#)).

Вендузата не се закрепва на предното стъкло

- 1 Почистете вендузата и стъклото със спирт.
- 2 Изсушете с чиста и суха кърпа.
- 3 Монтирайте вендузата ([Съображения за монтиране, стр. 3](#)).

Моето устройство не получава сигнали от спътник

- Проверете дали GPS симулаторът е изключен ([Настройки за навигация, стр. 47](#)).
- Занесете устройството си извън паркинги и гаражи и далече от високи сгради и дървета.
- Останете неподвижно за няколко минути.

Зарядът на батерията ми не издържа дълго

- Намалете яркостта на екрана ([Настройки на дисплея, стр. 51](#)).
- Намалете времето на изчакване на дисплея ([Настройки на дисплея, стр. 51](#)).
- Намалете силата на звука ([Регулиране на силата на звука, стр. 7](#)).
- Изключете wi-fi радиото, когато не се използва ([Настройки на безжична мрежа, стр. 49](#)).
- Поставете устройството в режим на пестене на енергия, когато не се използва ([Включване и изключване на устройството, стр. 5](#)).
- Не съхранявайте устройството при екстремни температури.
- Не оставяйте устройството си на пряка слънчева светлина.

Моето устройство не се свързва с моя телефон

- Изберете  > **Wireless Networks**.
Опцията Bluetooth трябва да бъде активирана.
- Активирайте безжичната технология Bluetooth на телефона си и поставете телефона до 10 м (33 фута) от устройството.
- Проверете дали Вашият телефон е съвместим.
За повече информация отидете в www.garmin.com/bluetooth.
- Завършете отново процеса на сдвояване.
За да повторите процеса на сдвояване, трябва да отмените сдвояването на Вашия телефон и устройството ([Изтриване на сдвоен телефон, стр. 40](#)) и да завършите процеса на сдвояване ([Услуги в реално време, трафик и функции за смартфон, стр. 36](#)).

Допълнение

Показване на състоянието на GPS сигнала

Задръжте  за три секунди.

Закупуване на допълнителни карти

- 1 Посетете продуктова страница на устройството на адрес garmin.com.
- 2 Щракнете върху раздела **Maps**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана.

Покупка на аксесоари

- Допълнителните аксесоари са налични на garmin.com или при Вашия дилър на Garmin.

Европейски стандарти за емисии

Европейските стандарти за емисии са стандарти за емисиите на отработените газове, които ограничават количеството замърсители на въздуха, които се отделят от новите превозни средства, продавани в Европа.

Можете да откриете нормите за емисии на Вашето превозно средство в неговото ръководство на притежателя, документите за регистрация на превозното средство или отпечатани на рамката на вратата. Ако не можете да откриете стандарта за вредни емисии за Вашето превозно средство, можете да се свържете с дилъра или производителя на Вашето превозно средство за повече информация.

