


GARMIN®

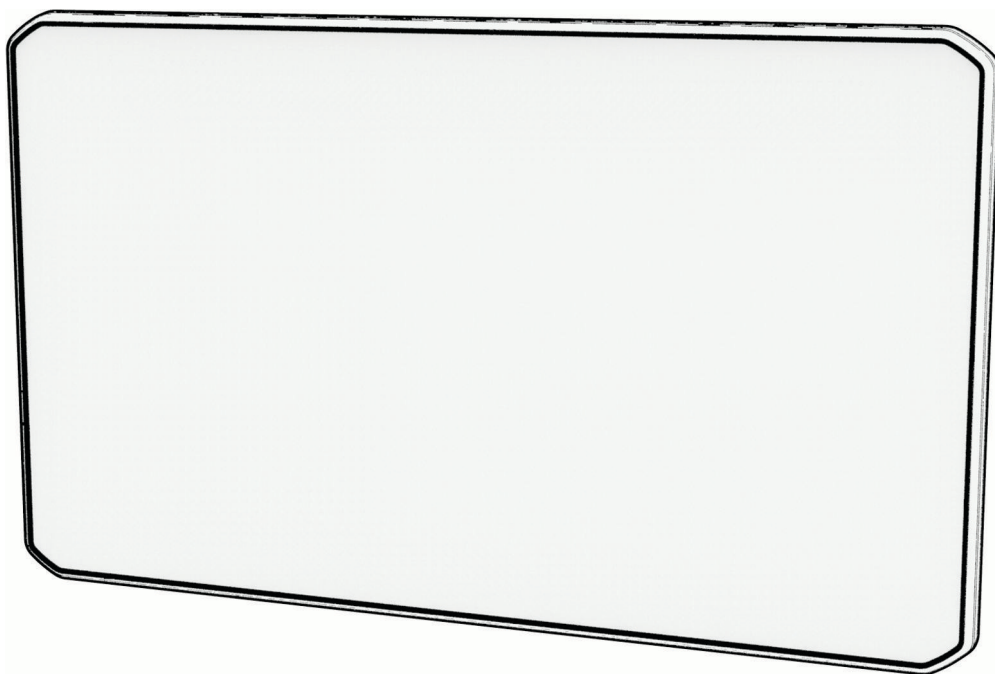

GARMIN DRIVECAM™ 76

Korisnički priručnik

© 2022 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Garmin Drive™, Garmin DriveCam™, Garmin Express™ i myTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

Android™ je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Apple®, iPhone® i Mac® trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi ili logotipa od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. Foursquare® je trgovački znak tvrtke Foursquare Labs, Inc. u SAD-u i drugim državama. microSD® i logotip microSDHC trgovački su znakovi tvrtke SD-3C, LLC. TripAdvisor® registrirani je trgovački znak tvrtke TripAdvisor LLC. Windows® registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.

Sadržaj

Početak rada..... 1

Pregled uređaja Garmin DriveCam.....	1
Umetanje memorijske kartice u kameru.....	2
Preporuke za montažu.....	2
Montiranje i napajanje uređaja Garmin DriveCam u vozilu.....	3
Uključivanje i isključivanje uređaja.....	4
Primanje GPS signala.....	5
Ikone statusne trake.....	5
Korištenje gumba na zaslonu.....	5
Podšavanje glasnoće.....	6
Korištenje audio miksera.....	6
Omogućivanje ili onemogućivanje zvukova i audioizvora.....	6
Podšavanje svjetline zaslona.....	6

Kamera za snimanje vožnje..... 6

Poravnavanje kamere.....	6
Snimanje kamerom za snimanje vožnje.....	7
Spremanje snimke kamere za snimanje vožnje.....	7
Pokretanje ili zaustavljanje snimanja pomoću kamere za snimanje vožnje.....	7
Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka.....	7
Pregledavanje videozapisa i fotografija.....	8
Videozapisi na vašem računalu.....	8
Brisanje videozapisa ili fotografije.....	8
Pohrana u funkciji Vault.....	8
Nadogradnja pretplate na funkciju Vault.....	8
Dijeljenje videozapisa.....	8
Uređivanje i izvoz videozapisa.....	9
Onemogućavanje veze do dijeljenog videozapisa.....	9
Uklanjanje videozapisa iz funkcije Vault.....	9

Funkcije s glasovnom aktivacijom.... 9

Savjeti za glasovne naredbe.....	9
----------------------------------	---

Pokretanje Garmin navigacije s pomoću glasovnih naredbi.....	10
Pokretanje rute.....	10
Upravljanje kamerom glasovnim naredbama.....	11
Uspostavljanje poziva glasom.....	11
Promjena postavki uređaja glasom.....	11

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja..... 12

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača.....	12
Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.....	13
Sustav napredne pomoći u vožnji.....	13
Upozorenje za kretanje.....	13
Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara.....	14
Sustav upozorenja na izlazak iz trake.....	14

Pronalaženje i spremanje lokacija... 16

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje.....	16
Traženje adrese.....	17
Rezultati traženja lokacija.....	17
Promjena područja pretraživanja.....	18
Točke interesa.....	18
Traženje lokacije prema kategoriji... ..	18
Traženje nacionalnih parkova.....	19
Foursquare.....	19
Tripadvisor.....	19
Navigiranje do točke interesa na mjestu.....	20
Alati za pretraživanje.....	20
Traženje križanja.....	20
Traženje lokacije pomoću koordinata.....	20
Parkiralište.....	20
Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije.....	20
Traženje parkinga blizu naznačene lokacije.....	21
Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija.....	21
Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta.....	21

Pregled podataka o trenutnom položaju	21
Traženje usluga i benzinskih crpki u hitnim slučajevima	21
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije	21
Dodavanje prečaca	21
Uklanjanje prečaca	22
Spremanje lokacija	22
Spremanje lokacije	22
Spremanje trenutne lokacije	22
Uređivanje spremljene lokacije	22
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji	22
Brisanje spremljene lokacije	23

Praćenje rute 23

Rute	23
Pokretanje rute	23
Postavljanje početka rute pomoću karte	23
Prelazak na početnu točku	23
Vaša ruta na karti	24
Pomoć za aktivne trake	25
Pregledavanje skretanja i uputa	25
Prikaz cijele rute na karti	25
Dolazak na odredište	25
Parkiranje u blizini odredišta	26
Promjena aktivne rute	26
Dodavanje lokacije ruti	26
Oblikovanje rute	26
Obilazak	27
Promjena načina izračuna rute	27
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša na vašoj ruti	27
Zaustavljanje rute	27
Korištenje predloženih ruta	27
Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja	27
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti	27
Izbjegavanje cesta s naplatom	28
Značajke izbjegavanja ceste	28
Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša	28
Prilagođena izbjegavanja	28

Korištenje karte 29

Alati karte	29
Pregledavanje alata karte	29
Nadolazi	30
Prikaz nadolazećih lokacija	30
Prilagođavanje kategorija Nadolazi	30
Nadolazeći gradovi	30
Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste	30
Informacije o putu	30
Prikaz podataka o putu na karti	30
Pregledavanje podataka o putu	31
Pregled zapisnika puta	31
Ponovno postavljanje informacija o putovanju	31
Prikaz nadolazećeg prometa	31
Prikaz prometa na karti	31
Traženje prometnih nezgoda	31
Prilagođavanje karte	32
Prilagođavanje slojeva karte	32
Promjena podatkovnog polja karte ..	32
Promjena izgleda karte	32

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona 32

Uparivanje s pametnim telefonom	32
Onemogućivanje Bluetooth funkcija (Android™)	33
Onemogućivanje Bluetooth funkcija (iPhone®)	33
Prikaz videozapisa i fotografija na vašem pametnom telefonu	33
Brisanje videozapisa ili fotografije s pomoću pametnog telefona	33
Pametne obavijesti	34
Primanje obavijesti	34
Pregledavanje popisa obavijesti	34
Hands-free pozivanje	35
Uspostavljanje poziva	35
Primanje poziva	35
Korištenje popisa poziva	35
Upotreba opcija za poziv u tijeku	35
Spremanje kućnog telefonskog broja	36
Prekid veze s Bluetooth uređajem	36
Brisanje uparenog telefona	36

Promet 36

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona.....	36	Postavke zaslona.....	44
Omogućavanje prometnih informacija.....	36	Postavke prometa.....	45
Prikaz prometa na karti.....	37	Postavke jedinica i vremena.....	45
Traženje prometnih nezgoda.....	37	Postavljanje vremena.....	45
Korištenje aplikacija.....	37	Postavke jezika i tipkovnice.....	45
Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju.....	37	Postavke uređaja i privatnosti.....	45
Pregled vremenske prognoze.....	37	Ponovno postavljanje podataka i postavki.....	46
Pregled vremena u blizini drugog grada.....	37	Informacije o uređaju.....	46
Pregled meteorološkog radara.....	37	Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci.....	46
Pregled meteoroloških upozorenja..	38	Specifikacije.....	46
Provjera uvjeta na cesti.....	38	Punjenje uređaja.....	46
Planer rute.....	38	Održavanje uređaja.....	46
Planiranje rute.....	38	Garmin centar za podršku.....	46
Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti.....	39	Nadogradnje karata i softvera.....	47
Promjena opcija izračuna rute.....	39	Povezivanje s Wi-Fi mrežom.....	47
Navigacija spremljenom rutom.....	39	Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže.....	48
Uređivanje i spremanje aktivne rute.....	39	Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express.....	49
Bežične kamere.....	39	Postupanje s uređajem.....	50
Uparivanje uređaja s bežičnom kamerom.....	39	Čišćenje vanjskog kućišta.....	50
Pregled bežične kamere.....	40	Čišćenje dodirnog zaslona.....	50
Pregled prethodnih ruta i odredišta.....	41	Čišćenje objektiva kamere.....	51
Player glazbe.....	41	Sprečavanje krađe.....	51
Dodavanje alata player glazbe na kartu.....	41	Ponovno pokretanje uređaja.....	51
Postavke.....	42	Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača.....	51
Postavke karte i vozila.....	42	Skidanje uređaja s nosača.....	51
Omogućavanje karata.....	42	Skidanje nosača s vakuumskog nosača.....	51
Postavke navigacije.....	42	Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla.....	51
Postavke načina izračuna.....	42	Upravljanje podacima.....	51
Postavljanje simulirane lokacije.....	42	O memorijskim karticama.....	51
Dodavanje profila vozila za zonu zaštićenog okoliša.....	43	Umetanje memorijske kartice za karte i podatke.....	52
Postavke bežične mreže.....	43	Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje.....	52
Postavke pomoći za vozača.....	43	Priključivanje uređaja na računalo.....	52
Postavke upozorenja o blizini.....	43	Prijenos podataka s računala.....	52
Postavke kamere za snimanje vožnje.....	44	Iskopčavanje USB kabela.....	53
Postavke bežične kamere.....	44		
Postavke pomoćne kamere.....	44		

Rješavanje problema..... 53

Videosnimke su mutne.....	53
Moja memorijska kartica je istrošena i potrebno ju je zamijeniti	53
Videosnimke trzaju ili nisu cjelovite	53
Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla.....	54
Uređaj ne može primiti satelitske signale.....	54
Baterija se vrlo brzo prazni	54
Uređaj se ne povezuje s telefonom.....	54

Dodatak..... 54

Prikaz statusa GPS signala.....	54
Kupnja dodatnih karata.....	54
Kupnja opreme.....	54
Europski standardi za emisiju.....	55

Početak rada

⚠ UPOZORENJE

U kutiji proizvoda potražite list *Važni podaci o sigurnosti i proizvodu* koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.

- Postavite memorijsku karticu kamere.
- Nadogradite karte i softver na uređaju (*Nadogradnje karata i softvera, stranica 47*).
- Montirajte uređaj u svom vozilu i priključite ga na napajanje (*Preporuke za montažu, stranica 2*).
- Poravnajte kameru za snimanje vožnje.
- Primiti GPS signale (*Primanje GPS signala, stranica 5*).
- Podesite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 6*) i svjetlinu zaslona (*Podešavanje svjetline zaslona, stranica 6*).
- Navigirajte do svog odredišta (*Pokretanje rute, stranica 23*).

Pregled uređaja Garmin DriveCam



① Mikrofon za glasovne naredbe ili hands-free pozive

② Gumb napajanja

③ USB priključak za napajanje i prijenos podataka

④ Utor za memorijsku karticu kamere

⑤ Utor za memorijsku karticu za kartu i podatke

Umetanje memorijske kartice u kameru

Kako bi uređaj pomoću integrirane kamere za snimanje vožnje mogao snimati videozapise, u kameru najprije morate umetnuti memorijsku karticu. Potrebna je microSD® memorijska kartica kapaciteta od 8 do 512 GB klase 512 ili brža. Možete upotrijebiti isporučenu memorijsku karticu ili u trgovini elektroničkom opremom kupiti kompatibilnu memorijsku karticu.

NAPOMENA: Memorijska kartica je priložena pa uređaj možete upotrebljavati čim ga raspakirate. Sve memorijske kartice imaju ograničen vijek trajanja i moraju se povremeno zamijeniti. Uređaj vas upozorava kad memorijskoj kartici istekne vijek trajanja i kad ju je potrebno zamijeniti. Kako biste produljili vijek trajanja memorijske kartice, možete slijediti savjete za otklanjanje poteškoća ([Moja memorijska kartica je istrošena i potrebno ju je zamijeniti, stranica 53](#)).

- 1 Umetnite memorijsku karticu ① u utor za memorijsku karticu na kameri ②.

NAPOMENA: Ako memorijsku karticu umetnete u pogrešan utor, kamera neće moći snimati videozapise.



- 2 Pritišćite je dok ne škljocne.

Preporuke za montažu

- Uređaj nemojte postaviti na mjesto koje vozaču zaklanja pogled na cestu.

UPOZORENJE

Vaša je odgovornost osigurati da je mjesto montaže u skladu sa svim primjenjivim zakonima i odredbama te da vam ne zaklanja pogled na cestu dok sigurno upravljate vozilom.

- Odaberite lokaciju koja vam omogućuje sigurno provođenje kabela napajanja.

UPOZORENJE

Prilikom postavljanja uređaja u vozilo, uređaj i kabel za napajanje postavite na siguran način kako ne bi ometali kontrole za upravljanje vozilom. Ometanje kontrola za upravljanje vozilom može dovesti do sudara, što može dovesti do ozljeda ili smrti.

- Odaberite lokaciju koja uređaju omogućuje da jasno čuje vaš glas.
Izbjegavajte postavljanje uređaja u blizinu zvučnika ili ventilacijskog otvora jer to može uzrokovati buku koja ometa mikrofone.
- Odaberite lokaciju koja je nadohvat ruke.
- Odaberite lokaciju koja kameri za snimanje vožnje pruža nesmetan pogled na cestu.
Provjerite čiste li brisači vjetrobranskog stakla područje ispred kamere za snimanje vožnje i izbjegavajte postavljanje kamere za snimanje vožnje iza zatamnjenog područja vjetrobranskog stakla.
- Prije postavljanja nosača temeljito očistite vjetrobransko staklo.

Montiranje i napajanje uređaja Garmin DriveCam u vozilu

UPOZORENJE


Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Prije upotrebe uređaja s baterijskim napajanjem morate napuniti bateriju.

- 1 Pritisnite vakuumski nosač na vjetrobran i prebacite ručicu ① unazad prema vjetrobranu.



- 2 Ukopčajte kabel za napajanje u vozilu u USB priključak ② na uređaju.

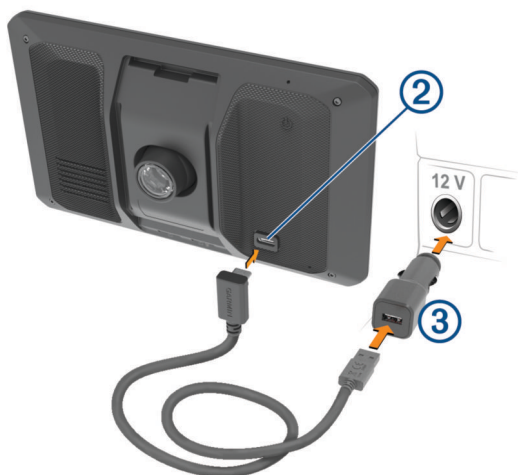

- 3 Drugi kraj kabela za napajanje u vozilu ③ ukopčajte u utičnicu u vozilu.
- 4 Jezičac na donjoj strani nosača postavite u utor ④ na stražnjoj strani uređaja i pritisćite uređaj u nosač dok ne sjedne na mjesto.



Uključivanje i isključivanje uređaja

- Za uključivanje uređaja pritisnite gumb napajanja ① ili priključite uređaj na napajanje.



- Dok je uređaj uključen pritisnite gumb napajanja kako biste ga postavili u način rada za uštedu energije. U načinu rada za uštedu energije zaslon je isključen i uređaj troši veoma malo energije, ali može se u trenutku aktivirati i biti spreman za upotrebu.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja baterije prebacite u način rada za uštedu energije.
- Za potpuno isključivanje uređaja držite gumb napajanja dok se na zaslonu ne prikaže odzivnik, a zatim odaberite **Off**.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako gumb napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj će ući u način rada za uštedu energije.

Primanje GPS signala

Kad uključite navigacijski uređaj, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Vrijeme potrebno da prijemnik primi satelitske signale ovisi o nekoliko čimbenika, među ostalim i o tome koliko ste udaljeni od lokacije na kojoj ste zadnje koristili navigacijski uređaj, imate li neometan pogled na nebo i koliko je vremena prošlo od posljednjeg korištenja navigacijskog uređaja. Pri prvom uključivanju navigacijskog uređaja možda će biti potrebno nekoliko minuta da se satelitski signal pronađe.

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
- 3 Prema potrebi izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.

 na traci statusa označava jačinu satelitskog signala. Kada je popunjeno najmanje pola stupaca koji označavaju jačinu signala, uređaj je spreman za navigaciju.

Ikone statusne trake

Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju. Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz dodatnih informacija.

	Status GPS signala. Držite za prikaz preciznosti GPS-a i podatke o primljenim satelitskim signalima (Prikaz statusa GPS signala, stranica 54).
	Status Bluetooth® tehnologije. Odaberite za prikaz Bluetooth postavki (Postavke bežične mreže, stranica 43).
	Snaga Wi-Fi signala. Odaberite za promjenu Wi-Fi postavki (Postavke bežične mreže, stranica 43).
	Uspostavljena veza za hands-free pozivanje. Odaberite kako biste uputili poziv (Hands-free pozivanje, stranica 35).
9:10	Trenutno vrijeme. Odaberite za postavljanje vremena (Postavljanje vremena, stranica 45).
	Razina baterije.
	Status veze s aplikacijom Garmin Drive™ (Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 32).
53°C	Temperatura. Odaberite za prikaz vremenske prognoze (Pregled vremenske prognoze, stranica 37).
	Status snimanja kamere za snimanje vožnje. Odaberite za otvaranje kontrola kamere za snimanje vožnje.

Korištenje gumba na zaslonu

Gumbi na zaslonu omogućuju navigaciju stranicama, izbornicima i opcijama u izbornicima na uređaju.

- Odaberite  za povratak na prethodni zaslon izbornika.
- Zadržite  za brzi povratak u glavni izbornik.
- Odaberite  ili  za kretanje kroz popise ili izbornike.
- Zadržite  ili  za brže kretanje.
- Odaberite  za prikaz kontekstnog izbornika opcija za trenutni zaslon.

Podešavanje glasnoće

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju:
 - Glasnoću podesite pomoću klizača.
 - Odaberite  za isključivanje zvuka uređaja.
 - Označite potvrdni okvir da biste omogućili ili onemogućili dodatne opcije zvuka.

Korištenje audio miksera

Pomoću audio miksera možete podesiti glasnoću različitih vrsta zvuka kao što su navigacijske upute ili telefonski pozivi. Razina za svaku vrstu zvuka postotak je ukupne glasnoće.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite **Mixer**.
- 3 Glasnoću za svaku vrstu zvuka podesite pomoću klizača.

Omogućivanje ili onemogućivanje zvukova i audioizvora

Možete uključiti ili isključiti zvukove određenih audioizvora i zvukove sustava bez utjecaja na druge audioizvore.

- 1 Odaberite .
- 2 U odjeljku **Sounds** odaberite opciju:
 - Kako biste uređaju omogućili izgovaranje navigacijskih upita i uputa, označite potvrdni okvir **Spoken Navigation**.
 - Kako biste uređaju omogućili izgovaranje upozorenja i obavijesti o prometu, označite potvrdni okvir **Spoken Traffic Alerts**.
 - Kako biste uređaju omogućili reprodukciju zvuka kada se aktivira upozorenje za vozača, označite potvrdni okvir **Alerts and Tones**.
 - Kako biste uređaju omogućili reprodukciju zvuka kada dodirnete gumb na zaslonu, označite potvrdni okvir **Button Presses**.

Podešavanje svjetline zaslona

- 1 Odaberite  > **Display** > **Brightness**.
- 2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.

Kamera za snimanje vožnje

Poravnavanje kamere

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte pokušati poravnati kameru jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Napredne funkcije pomoći za vozača možda neće ispravno raditi ako kamera nije poravnata. Kameru za snimanje vožnje poravnajte nakon svakog postavljanja u nosač ili pomicanja.

- 1 Odaberite  > **Dash Cam** > **Camera Placement**.
- 2 Odaberite **Horizontal Placement** i zatim odaberite vodoravni položaj svog uređaja na vjetrobranu.
- 3 Odaberite **Vehicle Height** i odaberite vrstu vozila.
- 4 Odaberite **Alignment**.
- 5 Nagnite uređaj i okrenite kameru ulijevo ili udesno kako biste je poravnali.
Kamera treba biti usmjerena prema naprijed, a linija horizonta u sredini između gornje i donje strane zaslona.

Snimanje kamerom za snimanje vožnje

OBAVIJEST

U nekim nadležnostima snimanje zvuka, videozapisa ili fotografija može biti zabranjeno ili regulirano. U nadležnostima može biti potrebno da sve strane budu upoznate sa snimanjem te da daju pristanak prije snimanja zvuka, videozapisa ili fotografija. Vaša je odgovornost da se upoznate i poštujete sve zakone, propise i bilo koje druge zabrane u vašoj nadležnosti.

Kamera za snimanje vožnje videozapise snima na memorijsku karticu kamere. Prema zadanim postavkama, uređaj počinje sa snimanjem čim ga uključite i nastavit će snimati dok ga ne isključite. Ako je memorijska kartica puna, uređaja automatski briše najstariji nespremljeni videozapis kako bi oslobodio mjesto za novi videozapis.

Ako je odabrana opcija da se nespremljeni videozapisi odmah brišu, uređaj neprestano briše nespremljene videozapise starije od tri minute i briše sve nespremljene videozapise svaki put kada se isključi. Ovu opciju možete uključiti ili isključiti u postavkama kamere ([Postavke kamere za snimanje vožnje, stranica 44](#)).

Videozapis možete spremiti i tako spriječiti njegovo brisanje ili da se preko njega spremi novi videozapis.

Spremanje snimke kamere za snimanje vožnje

Možete spremiti dio snimljenog videozapisa kako se preko njega ne bi snimio novi videozapis. Prema zadanim postavkama, uređaj koristi senzor za automatsko prepoznavanje mogućeg sudara i sprema videozapis tijekom, prije i nakon prepoznavanja događaja. Videozapis u bilo kojem trenutku možete ručno spremiti.

- 1 Dok kamera za snimanje vožnje snima, odaberite **Dash Cam** > .

Uređaj sprema videozapise snimljene prije, za vrijeme i nakon što odaberete .

- 2 Ako želite produljiti videozapis koji će se spremiti, ponovno odaberite  (nije obavezno).

Poruka pokazuje koji se videozapis sprema.

Memorijska kartica ima ograničenu memoriju. Spremljeni videozapis koji želite trajno sačuvati trebali biste prenijeti na računalo ili drugu vanjsku memoriju ([Videozapisi na vašem računalu, stranica 8](#)).

Pokretanje ili zaustavljanje snimanja pomoću kamere za snimanje vožnje

- 1 Odaberite **Dash Cam**.

- 2 Odaberite opciju:

- Za zaustavljanje snimanja odaberite .

SAVJET: Prema zadanim postavkama, sljedeći put kada ga uključite, uređaj će automatski započeti snimanje. Ovu opciju možete isključiti u postavkama kamere ([Postavke kamere za snimanje vožnje, stranica 44](#)).

- Ako želite započeti snimanje videozapisa, odaberite .

Uključivanje i isključivanje snimanja zvuka

OBAVIJEST

U nekim nadležnostima snimanje zvuka u vozilu može biti zabranjeno ili može biti potrebno da sve strane budu upoznate sa snimanjem te da daju pristanak prije snimanja zvuka u vozilu. Vaša je odgovornost da upoznate i poštujete sve zakone i bilo koje druge zabrane u vašoj nadležnosti.

Uređaj tijekom snimanja videozapisa pomoću ugrađenog mikrofona može snimati i zvuk. Snimanje zvuka možete uključiti ili isključiti u bilo kojem trenutku.

Odaberite  > **Dash Cam** > **Record Audio**.

Pregledavanje videozapisa i fotografija

NAPOMENA: Tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografija uređaj ne snima videozapise.

1 Odaberite **Gallery** > **Yes**.

2 Odaberite videozapis ili fotografiju.

Uređaj prikazuje videozapis ili fotografiju. Reprodukcijski videozapis započinje automatski. Ako se na videozapisu ili fotografiji nalaze informacije o lokaciji, lokacija će se prikazati na karti.

Videozapisi na vašem računalu

Multimedijski sadržaj sprema se u mapu DCIM na memorijskoj kartici kamere. Videozapisi se spremaju u MP4 formatu datoteke. Fotografije se spremaju u JPG formatu. Multimedijski sadržaj možete prikazivati i prenositi priključivanjem memorijske kartice ili uređaja u računalu ([Priključivanje uređaja na računalu, stranica 52](#)).

Multimedijski sadržaj se sortira u nekoliko mapa.

100EVENT: Sadrži videozapise koji se automatski spremaju kada uređaj prepozna nezgodu.

101PHOTO: Sadrži fotografije.

102SAVED: Sadrži videozapise koje ručno spremi korisnik.

105UNSVD: Sadrži nespremljene videozapise. Uređaj će prebrisati najstariji nespremljeni videozapis kada nema slobodnog prostora za nespremljeni videozapis.

Brisanje videozapisa ili fotografije

1 Odaberite **Gallery** > **Yes**.

2 Odaberite videozapis ili fotografiju.

3 Odaberite  > **Yes**.

Pohrana u funkciji Vault

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna za sve države.

Videozapise s kamere za snimanje vožnje možete prenositi, dijeliti i njima upravljati putem funkcije Vault. Kamera za snimanje vožnje automatski prenosi spremljene videozapise u funkciju Vault ako je povezana s Wi-Fi® mrežom.

Videozapise možete s pomoću svog Garmin Drive računa na do 24 sata pohraniti u funkciji Vault. Ne postoji ograničenje količine podataka koju možete pohraniti. Putem aplikacije Garmin Drive možete kupiti dodatnu pretplatu na funkciju Vault i tako produljiti vrijeme pohranjivanja.

NAPOMENA: Da biste upotrebljavali ovu funkciju, kamera za snimanje vožnje mora biti povezana s Wi-Fi mrežom.

Nadogradnja pretplate na funkciju Vault

Da biste produljili vrijeme pohranjivanja, možete kupiti dodatnu pretplatu na funkciju Vault.

1 U aplikaciji Garmin Drive na pametnom telefonu odaberite  > **Pristup trezoru** > **Trebate još vremena?**

2 Slijedite upute na zaslonu.

Dijeljenje videozapisa

Možete i podijeliti sigurnu vezu na videozapis kamere za snimanje vožnje iz funkcije Vault.

1 U aplikaciji Garmin Drive na pametnom telefonu odaberite **Vault**.

2 Odaberite videozapis i odaberite **Sigurno dijeljenje**.


3 Slijedite upute na zaslonu.

Uređivanje i izvoz videozapisa

Možete skratiti svoj videozapis kako biste uklonili nepotrebne snimke prije nego što ga izvezete u funkciju Vault.

NAPOMENA: Videozapisi spremjeni u Vault ne mogu se skratiti.

- 1 Tijekom pregledavanja videozapisa povucite ručice za skraćivanje ① na traci trajanja videozapisa ulijevo ili udesno kako biste skratili trajanje videozapisa.

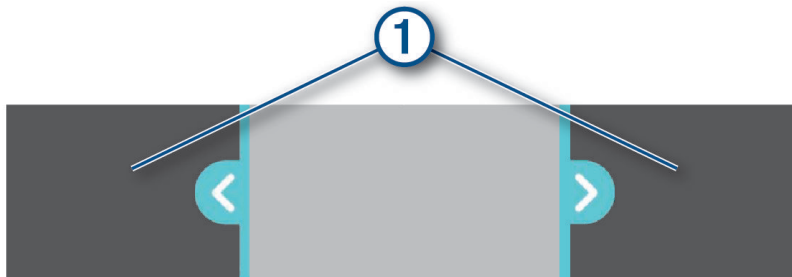

- 2 Odaberite potvrdni okvir **Uključi zvuk** da biste uključili snimljeni zvuk (opcionalno).

- 3 Odaberite > ili odaberite **Izvoz**.

NAPOMENA: Tijekom izvoza videozapisa aplikacija ne smije raditi u pozadini.

Aplikacija će izvesti skraćeni videozapis u funkciju Vault i spremiti ga na vaš pametni telefon.

- 4 Nakon dovršetka izvoza odaberite opciju (opcionalno):

- Za uklanjanje videozapisa s memorijske kartice na kameri odaberite **Ukloni s kamere**.
- Za vraćanje u galeriju odaberite > ili odaberite **Gotovo**.

Onemogućavanje veze do dijeljenog videozapisa

Vezu do videozapisa kojeg ste podijelili putem funkcije Vault možete onemogućiti. Ako onemogućite vezu do dijeljenog videozapisa, videozapis postaje privatn, a veza za dijeljenje i lozinka onemogućuju se.

- 1 U aplikaciji Garmin Drive na pametnom telefonu odaberite **Vault**.
- 2 Odaberite videozapis i odaberite **Onemogući vezu > Nastavak**.

Uklanjanje videozapisa iz funkcije Vault

- 1 U aplikaciji Garmin Drive na pametnom telefonu odaberite **Vault**.
- 2 Odaberite videozapis i odaberite **Ukloni iz usluge {0} > Nastavak**.

Funkcije s glasovnom aktivacijom

⚠ UPOZORENJE

Uređaj Garmin DriveCam koristi se obradom prirodnog jezika kako bi razumio namjeru vaših govornih naredbi. Možete postavljati pitanja ili izgovarati naredbi prirodnim jezikom i potpunim rečenicama. U priručniku se nalaze brojni primjeri fraza, ali možete eksperimentirati s obraćanjem uređaju koristeći se jezik koji vam je najprirodniji. Garmin® navigacija s glasovnom aktivacijom omogućuje vam pretraživanje lokacija i adresa, pokretanje ruta s uputama skretanje-po-skretanje, hands-free telefonske pozive i još mnogo toga. Garmin navigaciju s glasovnom aktivacijom možete pokrenuti izgovaranjem fraze *OK, Garmin* i naredbe odmah nakon toga.

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna na svim modelima ili za sve jezike proizvoda.

Savjeti za glasovne naredbe

- Govorite normalnim glasom u smjeru uređaja.
- Smanjite pozadinsku buku, kao što su glasovi ili radio, kako biste povećali preciznost prepoznavanja glasa.
- Po potrebi odgovorite na upite uređaja.

Pokretanje Garmin navigacije s pomoću glasovnih naredbi

Garmin navigacija s pomoću glasovnih naredbi omogućuje vam upotrebu izgovorenih zahtjeva za pretraživanje lokacija i adresa, pokretanje ruta s uputama skretanje-po-skretanje, obavljanje hands-free telefonskih poziva i još mnogo toga.

- Recite *OK, Garmin* i izgovorite zahtjev.

Na primjer, možete izgovoriti fraze kao što su:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Pokretanje rute

Navigacija do spremljene lokacije glasom

Korisno je pokrenuti rutu na uređaju Garmin DriveCam svaki put kada putujete na spremljenu lokaciju, čak i ako već znate kako doći do nje. Vaš uređaj može vam pomoći u izbjegavanju prijavljenih prometnih zastoja i radova koji mogu utjecati na vašu rutu.

Za početak navigacije rutom do spremljenih lokacija možete izgovoriti fraze poput fraza u nastavku ([Spremanje lokacija, stranica 22](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Navigacija do adrese glasom

Za pokretanje navigacije rutom do adrese u blizini ili do adrese u određenom gradu možete izgovoriti fraze poput fraza u nastavku.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Navigacija glasom do tvrtke ili lokacije po nazivu

Za pronalaženje tvrtke ili lokacije po nazivu ili kategoriji i navigiranje do njih možete izgovoriti fraze poput fraza u nastavku.

Lokacije u blizini

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Lokacije u blizini drugog grada

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Lokacije u blizini raskrižja

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Navigacija do grada ili raskrižja glasom

Za pronalaženje grada ili raskrižja i navigiranje do njih možete izgovoriti fraze poput fraza u nastavku.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Provjera vremena dolaska

Dok je ruta aktivna, možete izgovoriti frazu za provjeru procijenjenog vremena dolaska na odredište.

Recite *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Zaustavljanje rute glasom

Za prekid navigacije rutom možete izgovoriti fraze poput fraza u nastavku.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Upravljanje kamerom glasovnim naredbama

1 Za aktiviranje glasovnog upravljanja recite **OK Garmin**.

Kamera reproducira zvuk i čeka glasovnu naredbu.

2 Izgovorite naredbu:

- Kako biste spremili videozapis, izgovorite **Save Video**.
- Kako biste snimili fotografiju, izgovorite **Take a picture**.

Ako prepozna naredbu, kamera će reproducirati zvuk.

Uspostavljanje poziva glasom

Možete nazvati kontakt iz imenika uparenog pametnog telefona glasovnom naredbom.

Recite *OK, Garmin, call* i izgovorite ime kontakta.

Na primjer, možete reći *OK, Garmin, call Mom.*

Promjena postavki uređaja glasom

Možete izgovoriti fraze poput fraza u nastavku za podešavanje postavki uređaja na vrijednost od 0 do 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja

OPREZ

Funkcije upozorenja za vozača i ograničenja brzine služe samo kao obavijest i ne umanjuju vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Garmin ne odgovara za bilo kakve prometne kazne ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća prometna pravila i zakone.

Vaš je uređaj opremljen funkcijama koje vam mogu pomoći da vozite sigurnije i poboljšate svoju učinkovitost, čak i kada vozite po poznatom području. Uređaj reproducira zvuk ili poruku i prikazuje informacije o svakom upozorenju. Za neke vrste upozorenja za vozače možete omogućiti ili onemogućiti zvučno upozorenje. Sva upozorenja nisu dostupna u svim područjima.

Škole: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje ograničenje brzine (ako je moguće) za nadolazeću školu ili školsku zonu.

Prekoračeno ograničenje brzine: Uređaj prikazuje crveni okvir oko ikone ograničenja brzine kada prekoračite ograničenje brzine za cestu na kojoj se nalazite.

Smanjeno ograničenje brzine: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku o nadolazećem ograničenju brzine kako biste se mogli pripremiti i prilagoditi brzinu kojom vozite.

Pogrešan smjer u jednosmjernoj ulici: Ako se krećete pogrešnim smjerom u jednosmjernoj ulici, uređaj reproducira poruku i prikazuje upozorenje preko cijelog zaslona. Rubovi zaslona postaju crveni, a upozorenje ostaje na vrhu zaslona sve dok ne napustite jednosmjernu ulicu ili ispravite smjer kretanja.

Prijelaz preko željezničke pruge: Uređaj prikazuje udaljenost do nadolazećeg prijelaza preko željezničke pruge.

Prijelaz za životinje: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na nadolazeći prijelaz za životinje.

Zavoji: Uređaj reproducira zvuk i upozorava na zavoj na cesti.

Usporen promet: Ako se mjestu usporenog prometa približavate većom brzinom, uređaj reproducira zvuk i upozorava na približavanje mjestu usporenog prometa. Za korištenje ove funkcije uređaj mora primati prometne informacije (*Promet, stranica 36*).

Zona građevinskih radova: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zoni građevinskih radova.

Zatvorena traka: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje poruku kada se približite zatvorenoj traci.

Planiranje odmora: Ako dugo vozite bez prekida, uređaj reproducira zvuk i prikazuje nadolazeća odmorišta.

Upozorenje na frontalni sudar: Uređaj vas upozorava ako utvrdi da udaljenost između vašeg vozila i vozila koje se nalazi ispred vas nije sigurna.

Upozorenje na izlazak iz trake: Uređaj vas upozorava ako utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku.

Upozorenje za kretanje: Uređaj reproducira zvuk i prikazuje upozorenje kada se vozila u zastoju ponovo počnu kretati.

Omogućavanje ili onemogućavanje upozorenja za vozača

Možete omogućiti ili onemogućiti nekoliko vrsta upozorenja za vozača.

- 1 Odaberite  > **Driver Assistance > Driver Alerts**.
- 2 Označite ili odznačite potvrdni okvir pored svakog upozorenja.

Kamere za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili posljedice korištenja baze podataka kamera za prolazak kroz crveno svjetlo ili kamera za mjerenje brzine.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne su informacije o lokacijama kamera za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo. Uređaj vas upozorava kad se približite prijavljenoj kameri za mjerenje brzine ili prolazak kroz crveno svjetlo.

- Vaš uređaj u nekim područjima može primiti aktualne podatke o kamerama za prolazak kroz crveno svjetlo i mjerenje brzine dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.
- S pomoću Garmin Express™ softvera (garmin.com/express) možete nadograditi bazu podataka kamera na svom uređaju. Trebali biste često nadograđivati svoj uređaj kako biste dobili najnovije podatke o kamerama.

Sustav napredne pomoći u vožnji

Vaš je uređaj opremljen sustavom napredne pomoći u vožnji (ADAS) koji vas pomoću integrirane kamere za snimanje vožnje upozorava na prometno okruženje.

Svaku funkciju napredne pomoći u vožnji možete omogućiti ili onemogućiti u postavkama funkcije Driver Assistance ([Postavke pomoći za vozača, stranica 43](#)).

Upozorenje za kretanje

Upozorenje za kretanje reproducira zvuk i prikazuje upozorenje kada se vozila u zastoju ponovo počnu kretati. Upozorenje se javlja samo ako je udaljenost između vas i vozila ispred vas velika, a vi se i dalje ne krećete. Ovo je korisno na semaforima ili u zastojima u prometu. Ova funkcija za otkrivanje zaustavljenog vozila ili vozila koje se kreće koristi kameru za snimanje vožnje i zahtijeva nesmetan pogled na cestu.




Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara

UPOZORENJE

Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) služi samo kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da uzimate u obzir uvjete na cesti i u prometu, poštujete sve prometne propise te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Sustav FCWS oslanja se na podatke s kamere na temelju kojih oglašava zvučno upozorenje o nadolazećim vozilima, pa u uvjetima slabe vidljivosti može imati ograničen učinak. Za dodatne informacije posjetite web-mjesto garmin.com/warnings.

Sustav za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) upozorava vas kada uređaj utvrdi da udaljenost između vašeg vozila i vozila koje se nalazi ispred vas nije sigurna. Uređaj pomoću GPS-a određuje brzinu kojom vozite i na temelju te brzine izračunava procijenjenu sigurnu udaljenost. Funkcija FCWS automatski se aktivira kada vozite brže od 65 km/h (40 mi/h).

Kada uređaj utvrdi da vozite preblizu vozilu ispred vas, oglasit će se zvučno upozorenje, a na zaslonu će se pojaviti upozorenje.



Savjeti za rad sustava za izbjegavanje frontalnog sudara

Na rad sustava za izbjegavanje frontalnog sudara (FCWS) djeluje nekoliko faktora. Funkcija FCWS u nekim uvjetima neće prepoznati vozilo ispred vas.


- Funkcija FCWS aktivira se samo onda kada vozite brže od 65 km/h (40 mi/h).
- Ako kiša, magla, snijeg, sunce, odbлесак prednjih svjetala ili tama zaklanjaju pogled kameri, funkcija FCWS možda neće otkriti vozilo ispred vas.
- Funkcija FCWS neće ispravno raditi ako kamera nije pravilno poravnata .
- Funkcija FCWS možda neće otkriti vozila na udaljenosti većoj od 40 m (130 ft) ili manjoj od 5 m (16 ft).
- Funkcija FCWS možda neće ispravno raditi ako postavke položaja kamere ne daju točne informacije o visini vozila ili položaju uređaja u vozilu .

Sustav upozorenja na izlazak iz trake

UPOZORENJE

Sustav upozorenja na izlazak iz trake (LDWS) služi samo kao obavijest i ne umanjuje vašu odgovornost da uzimate u obzir uvjete na cesti i u prometu, poštujete sve prometne propise te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje. Sustav LDWS oslanja se na podatke s kamere na temelju kojih oglašava zvučno upozorenje o oznakama razgraničenja traka, pa u uvjetima slabe vidljivosti može imati ograničen učinak. Za dodatne informacije posjetite web-mjesto garmin.com/warnings.

Ako uređaj utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku, funkcija LDWS na to će vas upozoriti. Na primjer, uređaj će vas upozoriti da ste prešli punu liniju. Funkcija LDWS aktivira se samo onda kada vozite brže od 65 km/h (40 mi/h). Upozorenje će se pojaviti na lijevoj ili desnoj strani zaslona, ovisno o tome u koju ste traku prešli.

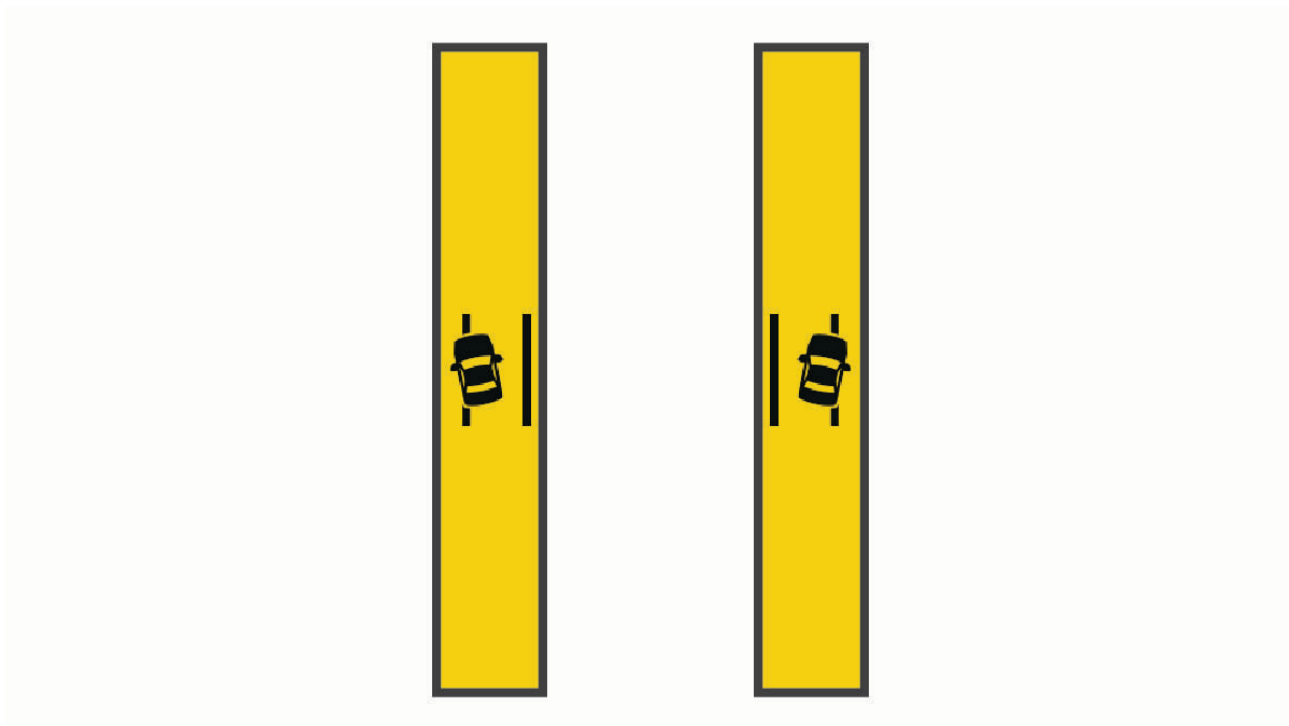

NAPOMENA: Funkcija LDWS najbolje će raditi ako opciju Camera Placement postavite tako da označava mjesto uređaja u vozilu.

Određivanje položaja kamere

Uređaj možete montirati na lijevoj i desnoj strani vjetrobranskog stakla i upravljačke ploče ili u njihovoj sredini. Funkcija LDWS najbolje će raditi ako opciju Camera Placement podesite tako da naznačite mjesto uređaja u vozilu.

- 1 Odaberite  > **Dash Cam** > **Camera Placement** > **Horizontal Placement**.
- 2 Odaberite lokaciju uređaja.

Savjeti za rad sustava za upozorenje na izlazak iz trake

Na rad sustava upozorenja na izlazak iz trake (LDWS) djeluje nekoliko faktora. Funkcija LDWS u nekim uvjetima neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.

- Funkcija LDWS aktivira se samo onda kada vozite brže od 65 km/h (40 mi/h).
- Funkcija LDWS neće ispravno raditi ako kamera nije pravilno poravnata.
- Funkcija LDWS neće ispravno raditi ako postavke položaja kamere ne daju točne informacije o visini vozila ili položaju uređaja u vozilu .
- Funkciji LDWS potreban je čist, neprekidan pogled na linije razgraničenja prometnih traka.
 - Ako se linije razgraničenja prometnih traka ne vide zbog kiše, magle, snijega, sjena, sunca ili odblijeska prednjih svjetala ili bilo čega što zaklanja pogled, uređaj možda neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.
 - Ako linije razgraničenja prometnih traka nisu poravnate, ako ih nema ili su jako oštećene, uređaj možda neće prepoznati da ste prešli u drugu traku.
- Funkcija LDWS možda neće prepoznati da ste prešli u drugu traku ako vozite po izrazito širokim, uskim ili zavojitim cestama.

Pronalaženje i spremanje lokacija

Karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana, hotela, auto servisa i detaljne informacije o ulicama. Izbornik Where To? pomaže vam pronaći određite pomoću nekoliko metoda za pregledavanje, pretraživanje i spremanje ovih informacija.

U glavnom izborniku odaberite **Where To?**.

- Za brzo pretraživanje svih lokacija na uređaju odaberite **Search** (*Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 16*).
- Za pronalaženje adrese odaberite **Address** (*Traženje adrese, stranica 17*).
- Za pregledavanje ili pretraživanje prethodno učitanih točaka interesa prema kategoriji odaberite **Categories** (*Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 18*).
- Za pretraživanje u blizini drugog grada ili područja odaberite opciju  pored trenutnog područja pretraživanja (*Promjena područja pretraživanja, stranica 18*).
- Za prikaz i uređivanje spremljenih lokacija odaberite **Saved** (*Spremanje lokacija, stranica 22*).
- Za prikaz lokacija koje ste nedavno odabrali iz rezultata pretraživanja odaberite **Recent** (*Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija, stranica 21*).
- Za pregledavanje i pretraživanje Foursquare® točaka interesa odaberite **Foursquare®** (*Pretraživanje Foursquare točaka interesa, stranica 19*).
- Za pregledavanje i pretraživanje Tripadvisor® ocjena putnika odaberite **Tripadvisor** (*Tripadvisor, stranica 19*).
- Za pronalaženje nacionalnih parkova i istraživanje karata parkova odaberite **National Parks** (*Traženje nacionalnih parkova, stranica 19*).
- Za navigiranje do određenih geografskih koordinata odaberite **Coordinates** (*Traženje lokacije pomoću koordinata, stranica 20*).

Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje

Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.

1 Odaberite **Where To?**.

2 U traci za pretraživanje odaberite **Search**.

3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.

Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake za pretraživanje.

4 Odaberite opciju:

- Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije (na primjer, "kinematografi").
- Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio naziva.
- Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv ulice.
- Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj, naziv ulice, grad i saveznu državu.
- Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
- Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.

5 Odaberite opciju:

- Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje odaberite pojam.
- Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite **Q**.

6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.


Traženje adrese

NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno o podacima karti koje su učitane u uređaj.

- 1 Odaberite **Where To?**.
- 2 Po potrebi odaberite 📍 za pretraživanje blizu drugog grada ili područja.
- 3 Odaberite **Address**.
- 4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
- 5 Odaberite adresu.

Rezultati traženja lokacija

Rezultati traženja lokacija prikazuju se na popisu s najbližim lokacijama na vrhu. Svaka lokacija označena brojem također se prikazuje na karti. Za prikaz više rezultata krećite se prema dolje.

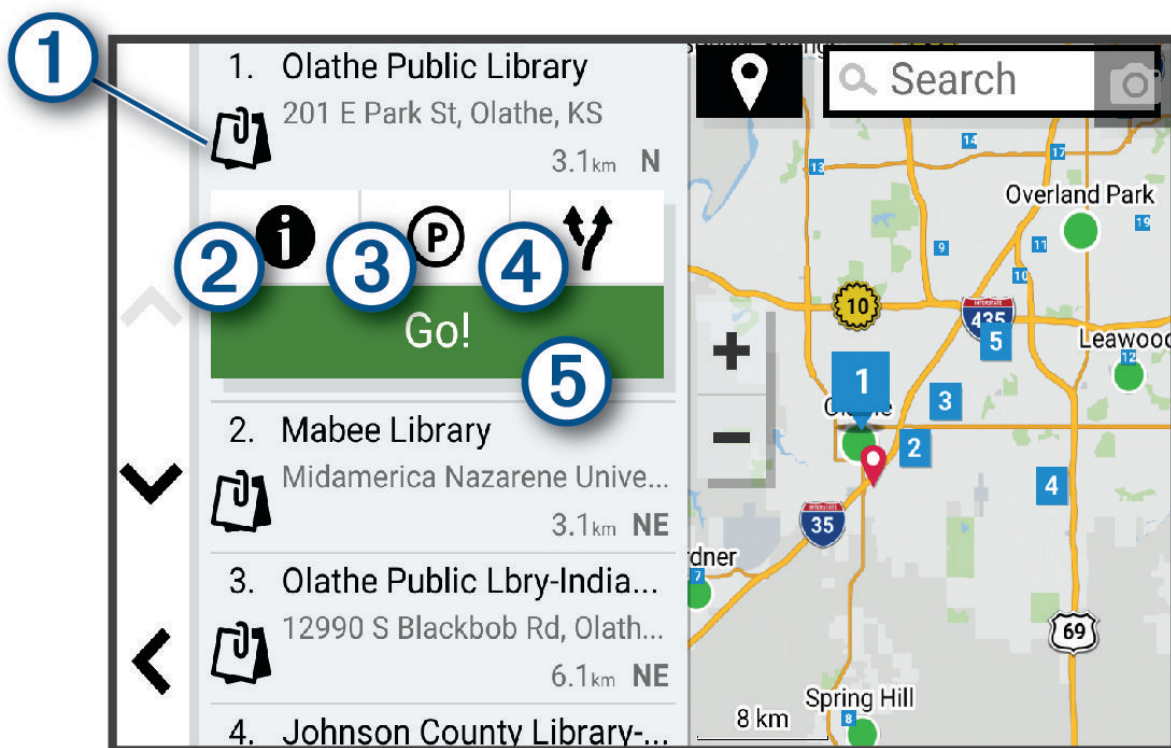


①	Odaberite lokaciju za prikaz izbornika s opcijama.
② i	Odaberite za prikaz detaljnih informacija o lokaciji.
③ P	Odaberite za traženje parkirnih mjesta blizu lokacije.
④ Y	Odaberite za prikaz alternativnih ruta do lokacije.
⑤ Go!	Odaberite za pokretanje navigacije do lokacije preporučenom rutom.

Promjena područja pretraživanja

Po zadanim postavkama aplikacija će pretraživati lokacije u blizini vaše trenutne lokacije. Možete pretraživati i druga područja, primjerice, u blizini vašeg odredišta, drugog grada ili duž aktivne rute.

- 1 Odaberite **Where To?**.
- 2 Odaberite 📍 pored trenutnog područja pretraživanja ①.

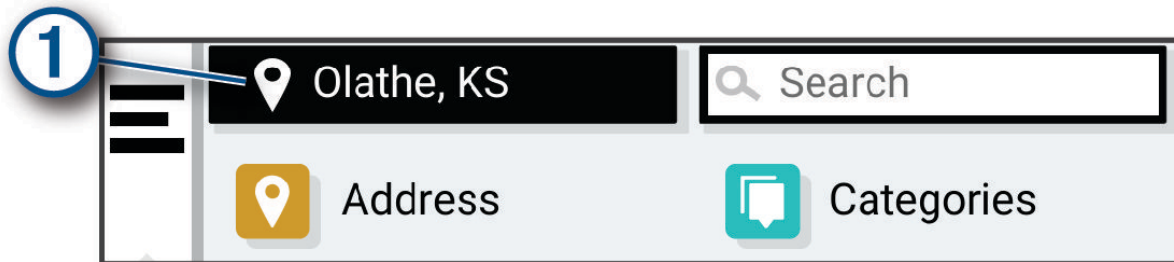

- 3 Odaberite područje pretraživanja.
- 4 Po potrebi slijedite upute na zaslonu za odabir određene lokacije.

Odabrano područje pretraživanja pojavljuje se pored 📍. Ako pretražujete s pomoću bilo koje opcije iz izbornika **Where To?**, uređaj će najprije predložiti lokacije koje su blizu ovog područja.

Točke interesa

OBAVIJEST

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Točka interesa je mjesto na koje vam je korisno ili zanimljivo. Točke interesa organizirane su po kategorijama i uključuju popularna odredišta na putovanjima poput benzinskih crpki, restorana, hotela i zabavnih sadržaja.

Traženje lokacije prema kategoriji

- 1 Odaberite **Where To?**.
- 2 Odaberite kategoriju ili odaberite **Categories**.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
- 4 Odaberite lokaciju.

Traženje unutar kategorije

Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri odabrana odredišta.

- 1 Odaberite **Where To? > Categories**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite odredište iz popisa za brzo pretraživanje na desnoj strani zaslona.
Popis za brzo pretraživanje daje popis nedavno pronađenih lokacija u odabranoj kategoriji.
 - Po potrebi odaberite potkategoriju i odaberite odredište.

Traženje nacionalnih parkova

Modeli uređaja koji se isporučuju s kartama Sjeverne Amerike ili SAD-a uključuju i detaljne informacije o nacionalnim parkovima u SAD-u. Možete navigirati do nacionalnog parka ili do lokacije unutar nacionalnog parka.

1 Odaberite **Where To? > National Parks**.

Pojavljuje se popis nacionalnih parkova na čijem je vrhu najbliži nacionalni park.

2 Odaberite **Search** i unesite cijeli naziv parka ili dio naziva kako biste suzili rezultate pretraživanja (nije obavezno).

3 Odaberite nacionalni park.

Ispod naziva parka pojavljuje se popis kategorija za lokacije znamenitosti i sadržaja u parku.

4 Odaberite opciju:

- Za pokretanje navigacije do parka odaberite **Go!**.
- Za prikaz dodatnih informacija o parku ili istraživanje znamenitosti i sadržaja parka odaberite **i**.
- Za brzo pronalaženje lokacije u parku odaberite kategoriju iz popisa koji se nalazi ispod naziva parka i odaberite lokaciju.

Istraživanje znamenitosti i sadržaja nacionalnih parkova

Na modelima namijenjenima za sjevernoameričko tržište možete pretraživati detaljne informacije o znamenitostima i sadržajima koji se nalaze unutar nacionalnog parka i navigirati do određene lokacije u parku. Na primjer, možete pronaći kampove, orijentire, centre za posjetitelje i popularne atrakcije.

1 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite nacionalni park.

Pojavljuje se popis kategorija znamenitosti i sadržaja za park.

2 Odaberite kategoriju.

3 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Go!**.

Foursquare

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost podataka koje pruža Foursquare.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Foursquare je društvena mreža koja se temelji na lokaciji. Na vaš su uređaj prethodno učitani milijuni Foursquare točaka interesa koje su u rezultatima pretraživanja lokacije označene Foursquare logotipom.

Pretraživanje Foursquare točaka interesa

Možete tražiti Foursquare točke interesa učitane na uređaj.

Odaberite **Where To? > Foursquare®**.

Pregled pojedinosti o Foursquare lokacijama

Možete pregledati informacije o lokaciji i korisničke ocjene s usluge Foursquare.

1 U rezultatima pretraživanja lokacija odaberite Foursquare točku interesa.

2 Odaberite **i**.

Tripadvisor

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost Tripadvisor informacija.

Vi ste odgovorni za razumijevanje i pridržavanje primjenjivih pravila, zakona ili propisa povezanih s točkama interesa.

Uređaj uključuje Tripadvisor ocjene putnika. Tripadvisor ocjene automatski se prikazuju na popisu s rezultatima pretraživanja za restorane, hotele i zanimljivosti. Možete pretraživati i obližnje Tripadvisor točke interesa i sortirati ih po udaljenosti ili popularnosti.

Pronalaženje Tripadvisor točaka interesa

- 1 Odaberite **Where To? > Tripadvisor**.
- 2 Odaberite kategoriju.
- 3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
Prikazat će se popis obližnjih Tripadvisor točaka interesa za kategoriju.
- 4 Odaberite **Sort Results** kako biste filtrirali prikazane točke interesa po udaljenosti ili popularnosti (opcionalno).
- 5 Odaberite  i unesite pojam za pretraživanje (opcionalno).

Navigiranje do točke interesa na mjestu

NAPOMENA: Ova funkcija možda neće biti dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Možete stvoriti rutu do točke interesa (POI) koja se nalazi u sklopu većeg mjesta, primjerice, do trgovine u trgovačkom centru ili određenog terminala na aerodromu.

- 1 Odaberite **Where To? > Search**.
- 2 Unesite naziv mjesta i odaberite .
- 3 Odaberite mjesto.
Pojavljuje se popis kategorija točaka interesa na mjestu.
- 4 Odaberite kategoriju, odaberite lokaciju, a zatim odaberite **Go!**.

Uređaj stvara rutu do parkirališta ili ulaza u mjesto koje je najbliže točki interesa. Kada stignete na odredište, kockasta zastava označava preporučeno parkiralište. Točka s oznakom pokazuje lokaciju točke interesa u mjestu.

Alati za pretraživanje

Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.

Traženje križanja

Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih cesta.

- 1 Odaberite **Where To? > Intersections**.
- 2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
- 3 Odaberite raskrižje.

Traženje lokacije pomoću koordinata

Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine.

- 1 Odaberite **Where To? > Coordinates**.
- 2 Po potrebi odaberite  i promijenite format ili datum koordinata.
- 3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za spremanje koordinata kao lokacije odaberite **Save**.
 - Kako biste započeli rutu prema koordinatama odaberite **Go!**.

Parkiralište

Traženje parkirališta blizu trenutne lokacije

- 1 Odaberite **Where To? > Categories > Parking**.
- 2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 3 Odaberite **Go!**.

Traženje parkinga blizu naznačene lokacije

- 1 Odaberite **Where To?**.
- 2 Potražite lokaciju.
- 3 U rezultatima pretraživanja lokacije odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
Pojavit će se popis parkirališta najbližih odabranoj lokaciji.
- 5 Odaberite lokaciju za parkiranje.
- 6 Odaberite **Go!**.

Pregledavanje nedavno pronađenih lokacija

Uređaj prema povijesne podatke o posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli.

Odaberite **Where To? > Recent**.

Brisanje popisa nedavno pronađenih mjesta

Odaberite **Where To? > Recent >  > Clear > Yes**.

Pregled podataka o trenutnom položaju

Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj.

Na karti odaberite vozilo.

Traženje usluga i benzinskih crpki u hitnim slučajevima

Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći najbliže bolnice, policijske postaje ili benzinske crpke.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite **Hospitals, Police Stations** ili **Fuel**.
NAPOMENA: Neke kategorije usluga nisu dostupne u svim područjima.
Prikazat će se popis lokacija za odabranu uslugu s najbližim lokacijama na vrhu.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za navigiranje do lokacije odaberite **Go!**.
 - Za prikaz telefonskog broja i ostalih pojedinosti o lokaciji odaberite .

Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije

Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.

- 1 Na karti odaberite vozilo.
- 2 Odaberite  > **Directions to Me**.
- 3 Odaberite početnu lokaciju.
- 4 Odaberite **Select**.

Dodavanje prečaca

Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje. Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.

- 1 Odaberite **Where To? > Add Shortcut**.
- 2 Odaberite stavku.

Uklanjanje prečaca

- 1 Odaberite **Where To?** >  > **Remove Shortcut(s)**.
- 2 Odaberite prečac koji treba ukloniti.
- 3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
- 4 Odaberite **Done**.

Spremanje lokacija

Spremanje lokacije

- 1 Potražite lokaciju (*[Traženje lokacije prema kategoriji, stranica 18](#)*).
- 2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite  > **Save**.
- 4 Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite **Done**.
- 5 Odaberite **Save**.

Spremanje trenutne lokacije

- 1 Na karti odaberite ikonu vozila.
- 2 Odaberite **Save**.
- 3 Unesite naziv i odaberite **Done**.

Uređivanje spremljene lokacije

- 1 Odaberite **Where To?** > **Saved**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
- 3 Odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite .
- 5 Odaberite  > **Edit**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Name**.
 - Odaberite **Phone Number**.
 - Odaberite **Categories** kako biste spremljenoj lokaciji dodijelili kategoriju.
 - Odaberite **Map Symbol** kako biste promijenili simbol koji se koristi za označavanje spremljene lokacije na karti.
- 7 Uredite informacije.
- 8 Odaberite **Done**.

Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji

Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali spremljene lokacije.

NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.

- 1 Odaberite **Where To?** > **Saved**.
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite  > **Edit** > **Categories**.
- 5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
- 6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
- 7 Odaberite **Done**.

Brisanje spremljene lokacije

NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.

- 1 Odaberite **Where To?** > **Saved**.
- 2 Odaberite  > **Delete**.
- 3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati, a zatim odaberite **Delete**.

Praćenje rute

Rute

Ruta je put od vaše trenutne lokacije do jednog ili više odredišta.

- Uređaj izračunava preporučenu rutu do odredišta na temelju preferenci koje ste postavili, uključujući i način izračuna rute (*Promjena načina izračuna rute, stranica 27*) i postavke izbjegavanja (*Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja, stranica 27*).
- Pomoću preporučene rute možete brzo početi navigirati do svog odredišta ili možete odabrati alternativnu rutu (*Pokretanje rute, stranica 23*).
- Ako postoje posebne ceste kojima želite putovati ili ih izbjeći, možete podesiti rutu (*Oblikovanje rute, stranica 26*).
- Ruti možete dodati više odredišta (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 26*).

Pokretanje rute

- 1 Odaberite **Where To?** i tražite lokaciju (*Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 16*).
- 2 Odaberite lokaciju.
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite pokrenuti navigaciju preporučenom rutom, odaberite **Go!**.
 - Ako želite odabrati alternativnu rutu, odaberite  i odaberite rutu.
Alternativne rute nalaze se desno od karte.
 - Za uređivanje kursa rute odaberite  > **Edit Route** i ruti dodajte točke oblikovanja (*Oblikovanje rute, stranica 26*).

Uređaj izračunava rutu do lokacije i vodi vas glasovnim uputama i informacijama na karti (*Vaša ruta na karti, stranica 24*). Glavne ceste prikazuju se na rubu vaše rute nekoliko sekundi.

Ako morate stati na dodatnim odredištima, možete ih dodati svojoj ruti (*Dodavanje lokacije ruti, stranica 26*).

Postavljanje početka rute pomoću karte

Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.

- 1 Odaberite **View Map**.
- 2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za pretraživanje.
- 3 Po potrebi odaberite  za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije (obojene točke).
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite oznaku lokacije.
 - Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija adrese.
- 5 Odaberite **Go!**.

Prelazak na početnu točku

Prvi put kada pokrenete rutu za prelazak na početnu točku, uređaj će od vas zatražiti unos početne lokacije.


- 1 Odaberite **Where To?** > **Go Home**.
- 2 Ako je potrebno, unesite lokaciju kuće, tj. početnu lokaciju.

Uređivanje početne lokacije

- 1 Odaberite **Where To?** >  > **Set Home Location**.
- 2 Unesite početnu lokaciju.

Vaša ruta na karti


Kako putujete, uređaj vas glasovnim uputama i informacijama na karti vodi do vašeg odredišta. Upute za sljedeće skretanje ili izlaz ili druge radnje pojavljuju se preko gornjeg dijela karte.

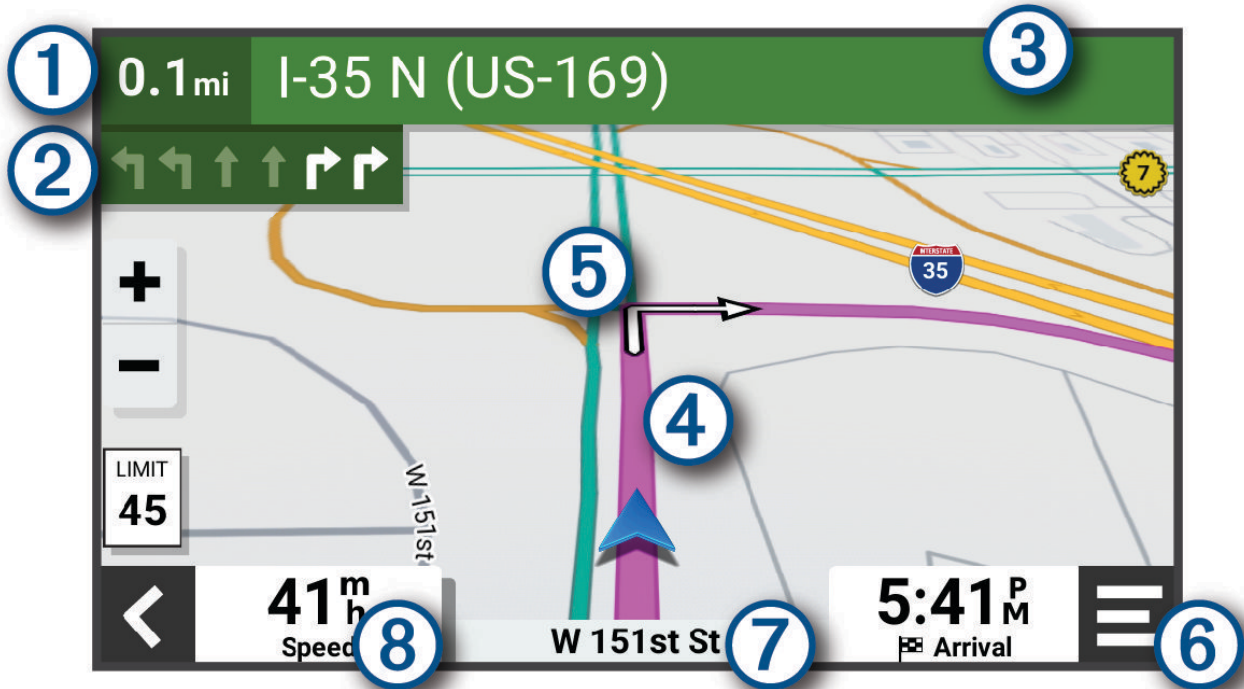

1	Udaljenost do sljedeće radnje.
2	Sljedeća radnja na ruti. Ukazuje na sljedeće skretanje, izlaz ili drugu radnju i, ako je dostupno, prometnu traku po kojoj biste se trebali kretati.
3	Naziv ulice ili izlaza povezanog sa sljedećom radnjom.
4	Ruta označena na karti.
5	Sljedeća radnja na ruti. Strelice na karti pokazuju lokaciju sljedeće radnje.
6	Alati karte. Sadrži alate koji vam prikazuju više informacija o vašoj ruti i okruženju.
7	Naziv ceste po kojoj se krećete.
8	Brzina vozila.

Pomoć za aktivne trake

Kako se približavate skretanju, izlazu ili raskrižjima na ruti, pored karte se prikazuje detaljna simulacija ceste ako je dostupna. Linija u boji ① označava pravilnu traku za skretanje.

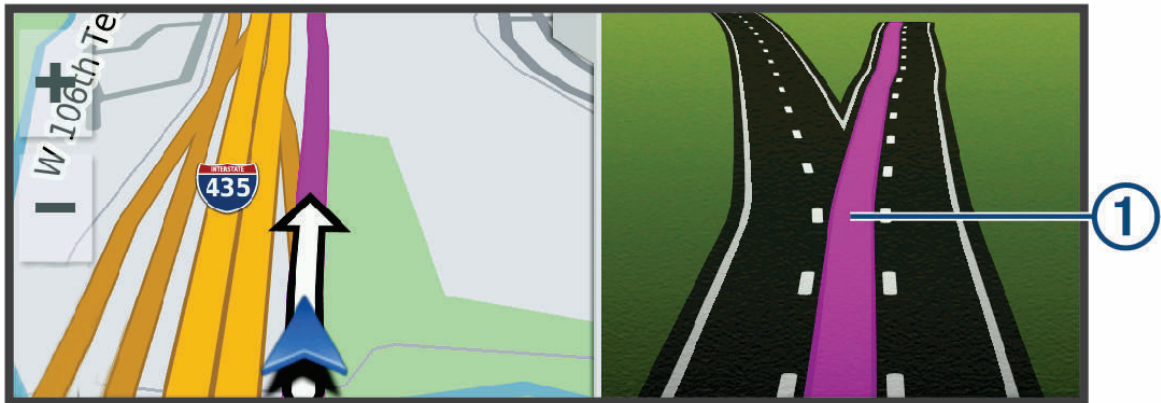

Pregledavanje skretanja i uputa

Dok navigirate rutom, možete pregledavati nadolazeća skretanja, promjene prometnih traka ili druge upute za vožnju rutom.

1 Na karti odaberite opciju:

- Za prikazivanje nadolazećih skretanja i uputa za vrijeme navigacije odaberite  > **Turns**.
Alat karte pored karte prikazuje sljedećih nekoliko skretanja ili upute. Popis se automatski ažurira kako se krećete rutom.
- Ako želite vidjeti cijeli popis skretanja i uputa za cijelu rutu, odaberite traku s tekstom na vrhu karte.

2 Odaberite skretanje ili uputu (nije obavezno).

Pojavljuju se detaljne informacije. Ako je dostupna, pojavit će se i slika križanja na većim prometnicama.

Prikaz cijele rute na karti

1 Tijekom navigacije rutom odaberite bilo koju poziciju na karti.

2 Odaberite .

Dolazak na odredište

Kad se približite odredištu, uređaj pruža informacije koje vam pomažu dovršiti rutu.

-  označava lokaciju odredišta na karti, a glasovni odzivnik obavještava vas da se približavate odredištu.
- Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta. Možete odabrati More za prikaz potpunog popisa predloženih parkirališta ([Parkiranje u blizini odredišta, stranica 26](#)).
- Kada se zaustavite na odredištu, uređaj automatski dovršava rutu. Ako uređaj vaš dolazak ne prepozna automatski, možete odabrati  > **Stop** kako biste završili rutu.

Parkiranje u blizini odredišta

Uređaj vam može pomoći u pronalaženju parkirnog mjesta u blizini vašeg odredišta. Kada se približite određenim odredištima, uređaj će automatski predložiti parkirališta.

1 Odaberite opciju:

- Kada uređaj predloži parkiranje, odaberite **More** za prikaz svih predloženih parkirališta.

NAPOMENA: Kada odaberete predloženo parkiralište, uređaj automatski ažurira rutu.

- Ako uređaj ne predloži parkirališta, odaberite **Where To? > Categories > Parking** i odaberite  **> My Destination**.

2 Odaberite parkiralište, a zatim odaberite **Go!**.

Uređaj vas navodi do lokacije parkiranja.

Promjena aktivne rute

Dodavanje lokacije ruti

Da biste lokaciji dodali rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 23](#)).

Lokacije možete dodati u sredinu ili na kraj rute. Primjerice, kao sljedeće odredište na svojoj ruti možete dodati benzinsku crpku.

SAVJET: Za stvaranje složenih ruta s više odredišta ili planiranih zaustavljanja možete upotrijebiti planer rute i planirati, uređivati i spremati rutu ([Planiranje rute, stranica 38](#)).

1 Na karti odaberite **> Where To?**.

2 Potražite lokaciju ([Pronalaženje i spremanje lokacija, stranica 16](#)).

3 Odaberite lokaciju.

4 Odaberite **Go!**.

5 Odaberite opciju:

- Za dodavanje lokacije kao sljedećeg odredišta na ruti odaberite **Add As Next Stop**.
- Za dodavanje lokacije kao kraja rute odaberite **Add As Last Stop**.
- Za dodavanje lokacije i promjenu redoslijeda odredišta na ruti odaberite **Add to Active Route**.

Vaš će uređaj ponovno izračunati rutu i uključiti dodanu lokaciju i voditi vas do odredišta po redu.

Oblikovanje rute

Kako biste mogli oblikovati rutu, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom ([Pokretanje rute, stranica 23](#)).

Kako biste joj promijenili smjer, rutu možete ručno oblikovati. Na ovaj način rutu možete usmjeriti prema određenoj cesti ili području bez dodavanja odredišta ruti.

1 Odaberite bilo koje mjesto na karti.

2 Odaberite **Shape Route**.

SAVJET: Možete odabrati  i povećati područje na karti kako biste preciznije odredili lokaciju.

Uređaj ulazi u način rada oblikovanja rute i ponovno izračunava rutu kako bi prolazila kroz odabrane lokacije.

3 Odaberite **Go!**.

4 Prema potrebi odaberite jednu od opcija:

- Za dodavanje više točaka oblikovanja odaberite dodatne lokacije na karti.
- Da biste uklonili točku oblikovanja, odaberite je i odaberite **Remove**.

Obilazak

Možete odabrati obilazak određene udaljenosti na vašoj ruti ili obilazak određenih cesta. To je korisno ako naiđete na radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.

- 1 Na karti odaberite  > **Edit Route**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za zaobilazanje rute na određenu udaljenost odaberite **Detour by Distance**.
 - Za zaobilazanje određene ceste na ruti odaberite **Detour by Road**.

Promjena načina izračuna rute

- 1 Odaberite **Calculation Mode**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Faster Time** za izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali su duže.
 - Odaberite **Straight Line** za izračun ruta od točke do točke (bez cesta).

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša na vašoj ruti

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Prije korištenja ovom značajkom potrebno je dodati profil vozila za zonu zaštićenog okoliša na uređaj ([Dodavanje profila vozila za zonu zaštićenog okoliša, stranica 43](#)).

Da biste na ruti mogli izbjeći zone zaštićenog okoliša, najprije morate pokrenuti navigaciju rutom.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

Kad vam uređaj postavi to pitanje, odaberite **Go!** kako biste krenuli drugom rutom.

Zaustavljanje rute

Na karti odaberite  > **Stop**.

Korištenje predloženih ruta

Za upotrebu ove značajke najprije morate spremati barem jednu lokaciju i omogućiti funkciju povijesti putovanja ([Postavke navigacije, stranica 42](#)).

Pomoću funkcije myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom puta i podacima o prometu.

Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do lokacije.

Izbjegavanje zastoja, cestarina i područja

Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti

Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti prometne informacije ([Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 36](#)).

Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa onemogućite ovu opciju ([Postavke prometa, stranica 45](#)), zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Traffic**.
- 2 Ako je to moguće, odaberite **Alternate Route**.
- 3 Odaberite **Go!**.

Izbjegavanje cesta s naplatom

Vaš vas uređaj može voditi rutama na kojima nema cestarina za ceste i mostove ili zona naplate zbog gužve. Ako ne postoje druge prikladne rute, uređaj će u rutu uključiti zonu naplate.

- 1 Odaberite  > **Navigation** > **Avoidances** > **Tolls and Fees**.
- 2 Odaberite **Save**.

Značajke izbjegavanja ceste

- 1 Odaberite  > **Navigation** > **Avoidances**.
- 2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa odaberite **Save**.

Izbjegavanje zona zaštićenog okoliša

Vaš uređaj može izbjegavati područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

- 1 Odaberite  > **Navigation** > **Environmental Zones**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Ako uvijek želite potvrditi prolazak rute kroz zonu zaštićenog okoliša, odaberite **Always Ask**.
 - Ako uvijek želite izbjeći zone zaštićenog okoliša, odaberite **Avoid**.
 - Ako uvijek želite dozvoliti zone zaštićenog okoliša, odaberite **Allow**.
- 3 Odaberite **Save**.

Prilagođena izbjegavanja

Prilagođena izbjegavanja omogućuju odabir posebnih područja i dijelova ceste koje treba izbjeći. Prilikom izračunavanja rute, uređaj će izbjeći ta područja, osim ako niti jedna druga odgovarajuća ruta nije dostupna.

Izbjegavanje ceste

- 1 Odaberite  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Po potrebi odaberite **Add Avoidance**.
- 3 Odaberite **Add Avoid Road**.
- 4 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa odaberite **Next**.
- 5 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite **Next**.
- 6 Odaberite **Done**.

Izbjegavanje područja

- 1 Odaberite  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Po potrebi odaberite **Add Avoidance**.
- 3 Odaberite **Add Avoid Area**.
- 4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Next**.
- 5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim odaberite **Next**.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
- 6 Odaberite **Done**.

Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja

Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.

- 1 Odaberite  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Odaberite izbjegavanje.
- 3 Odaberite  > **Disable**.

Brisanje prilagođenih izbjegavanja

- 1 Odaberite  > **Navigation** > **Custom Avoidances** > .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite **Select All** > **Delete**.
 - Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite element izbjegavanja, a zatim odaberite **Delete**.

Korištenje karte

Kartu možete koristiti za navigiranje rutom (*Vaša ruta na karti, stranica 24*) ili za pregledavanje karte okoline u kojoj se nalazite ako nema aktivne rute.

- 1 Odaberite **View Map**.
- 2 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite kartu kako biste je pomaknuli ulijevo, udesno, gore ili dolje.
 - Za povećavanje ili smanjivanje odaberite  ili .
 - Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D prikaza odaberite .
 - Za filtriranje prikazanih točaka interesa prema kategoriji odaberite .
 - Za pokretanje rute odaberite lokaciju na karti i odaberite **Go!** (*Postavljanje početka rute pomoću karte, stranica 23*).

Alati karte

Alati karte omogućavaju brz pristup informacijama i funkcijama uređaja dok pregledavate kartu. Aktivirani alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.

Stop: Zaustavlja navigaciju aktivnom rutom.

Camera: Pruža kontrole za kameru za snimanje vožnje i prikazuje upozorenja na frontalni sudar i upozorenja na izlazak iz trake. Osim toga omogućuje otvaranje tražila kamere za snimanje vožnje i postavki pomoći za vozača.

Edit Route: Omogućuje zaobilazanje ili preskakanje lokacija na ruti (*Promjena aktivne rute, stranica 26*).

Mute Navigation: Isključuje zvuk uređaja.

Cities Ahead: Prikazuje nadolazeće gradove i uslužne objekte na aktivnoj ruti ili autocesti (*Nadolazeći gradovi, stranica 30*).

Up Ahead: Prikazuje nadolazeće lokacije na ruti ili na cesti kojom putujete (*Nadolazi, stranica 30*).

Traffic: Prikazuje prometne uvjete na ruti ili na području kojim se krećete (*Prikaz nadolazećeg prometa, stranica 31*). Ova funkcija nije dostupna u svim područjima ili za sve modele uređaja.

Trip Data: Prikazuje podatke o putovanju koje možete prilagoditi kao što su brzina ili udaljenost (*Prikaz podataka o putu na karti, stranica 30*).

Turns: Prikazuje popis nadolazećih skretanja na ruti (*Pregledavanje skretanja i uputa, stranica 25*).

Telefon: Prikaz popisa nedavnih telefonskih poziva upućenih na povezani telefon i prikaz opcija za poziv u tijeku kada postoji aktivan poziv (*Upotreba opcija za poziv u tijeku, stranica 35*).

Weather: Prikazuje meteorološke podatke za vaše područje.

Music Player: Prikazuje kontrole za multimedijske sadržaje i multimedijske informacije.

Pregledavanje alata karte

- 1 Na karti odaberite .
- 2 Odaberite alat karte.

Alat karte pojavljuje se na ploči na rubu karte.
- 3 Kada završite s korištenjem alata karte, odaberite .

Nadolazi

Alat Up Ahead daje informacije o nadolazećim lokacijama na ruti ili na cesti kojom putujete. Možete vidjeti nadolazeće točke interesa prema kategoriji kao što su restorani, benzinske crpke ili odmorišta.

Možete prilagoditi kategorije koje će se prikazati u alatu Up Ahead.

Prikaz nadolazećih lokacija

- 1 Na karti odaberite  > **Up Ahead**.

Dok putujete, alat karte prikazuje sljedeću lokaciju na cesti ili ruti.

- 2 Odaberite opciju:

- Ako alat karte prikazuje kategorije, odaberite kategoriju kako biste vidjeli popis lokacija iz te kategorije koje se nalaze u blizini.
- Ako alat karte prikazuje nadolazeće lokacije, odaberite lokaciju kako biste vidjeli pojedinosti o lokaciji ili pokrenuli rutu do nje.

Prilagođavanje kategorija Nadolazi

Pomoću alata možete promijeniti kategorije lokacija koje će se prikazati u alatu Up Ahead.

- 1 Na karti odaberite  > **Up Ahead**.

- 2 Odaberite kategoriju.

- 3 Odaberite .

- 4 Odaberite opciju:

- Za pomicanje kategorije gore ili dolje na popisu odaberite i povucite strelicu s desne strane naziva kategorije.
- Za promjenu kategorije odaberite kategoriju.
- Za stvaranje prilagođene kategorije odaberite kategoriju pa odaberite **Custom Search** i unesite naziv tvrtke ili kategorije.

- 5 Odaberite **Save**.

Nadolazeći gradovi

Dok putujete po autocestu ili navigirate rutom koja uključuje autocestu, alat Nadolazeći gradovi nudi informacije o nadolazećim gradovima na autocesti. Alat karte za svaki grad prikazuje udaljenost do izlaza s autoceste i dostupne uslužne objekte, slično podacima na znakovima na autocesti.

Pregledavanje nadolazećih gradova i usluga izlaza s autoceste

- 1 Na karti odaberite  > **Cities Ahead**.

Dok vozite autocestom ili aktivnom rutom, alat karte prikazuje informacije o nadolazećim gradovima i izlazima.

- 2 Odaberite grad.

Uređaj prikazuje popis točaka interesa koje se nalaze na odabranom izlazu za grad kao što su benzinske crpke, prenoćišta ili restorani.

- 3 Odaberite lokaciju i odaberite **Go!** kako biste pokrenuli navigaciju.

Informacije o putu

Prikaz podataka o putu na karti

Na karti odaberite  > **Trip Data**.

Prilagođavanje polja s podacima o putu

- 1 Na karti odaberite  > **Trip Data**.
- 2 Odaberite polje s podacima o putu.
- 3 Odaberite opciju.

Novo polje s podacima o putu prikazat će se u alatu za podatke o putu.

Pregledavanje podataka o putu

Alat za podatke o putu prikazuje brzinu i statističke podatke o putu.

Na karti odaberite **Speed**.

Pregled zapisnika puta

Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.

- 1 Odaberite  > **Map Display** > **Map Layers**.
- 2 Označite potvrdni okvir **Travel History**.

Ponovno postavljanje informacija o putovanju

- 1 Na karti odaberite **Speed**.
- 2 Odaberite  > **Reset Field(s)**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Dok se ne krećete rutom, odaberite **Select All** za ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga za brzinomjer na prvoj stranici.
 - Odaberite **Reset Overall Data** da biste ponovno postavili put A i ukupne podatke.
 - Odaberite **Reset Trip B** za ponovno postavljanje odometra.
 - Odaberite **Reset Max. Speed** kako biste ponovo postavili maksimalnu brzinu.

Prikaz nadolazećeg prometa

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Ako želite upotrebljavati ovu funkciju, uređaj mora primati prometne podatke (*Promet, stranica 36*).

Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž ceste kojom putujete.

- 1 Tijekom navigacije rutom odaberite  > **Traffic**.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne strane karte.
- 2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne informacije.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Traffic**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legend** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Traffic**.
- 2 Odaberite  > **Incidents**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Prilagođavanje karte

Prilagođavanje slojeva karte

Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone za točke interesa i uvjeti na cesti.

- 1 Odaberite  > **Map Display** > **Map Layers**.
- 2 Označite potvrdni okvir pored svakog sloja koji želite prikazati na karti.

Promjena podatkovnog polja karte

- 1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Speed.
- 2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.

Promjena izgleda karte

- 1 Odaberite  > **Map Display** > **Driving Map View**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Track Up** za prikaz karte u dvije dimenzije (2-D) sa smjerom kretanja na vrhu.
 - Odaberite **North Up** za prikaz karte u 2-D formatu sa sjeverom na vrhu.
 - Odaberite **3-D** za prikaz karte u tri dimenzije.

Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona

UPOZORENJE

Do not read or interact with notifications while driving, because doing so can cause distraction that could lead to an accident resulting in serious personal injury or death.

Aplikacija Garmin Drive vašem uređaju omogućuje primanje pametnih obavijesti i aktualnih informacija, poput aktualnih prometnih informacija i meteoroloških podataka.

Aktualne prometne informacije: Na vaš se uređaj u stvarnom vremenu šalju prometne informacije poput informacija o prometnim nezgodama i zastoјima, zonama građevinskih radova i zatvorenih cesta ([Promet, stranica 36](#)).

Meteorološki podaci: Šalje aktualne vremenske prognoze, uvjete na cesti i meteorološki radar na vaš uređaj ([Pregled vremenske prognoze, stranica 37](#)).

Pametne obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem uređaju. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivi: Omogućuje upućivanje i primanje poziva pomoću uređaja i omogućuje korištenje uređaja kao hands-free spikerfon. Ako je za odabrani jezik podržana funkcija glasovnih naredbi, pozive možete uputiti pomoću glasovnih naredbi.

Slanje lokacija na uređaj: Omogućuje slanje lokacija s pametnog telefona na navigacijski uređaj.

Uparivanje s pametnim telefonom

Možete upariti svoj Garmin DriveCam uređaj s pametnim telefonom i aplikacijom Garmin Drive kako biste omogućili dodatne funkcije i pristupili informacijama u stvarnom vremenu ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 32](#)).

- 1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Uključite uređaj Garmin DriveCam i približite uređaj i pametni telefon na manje od 3 m (10 ft).
- 3 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 4 Slijedite upute na zaslonu za prijavu na Garmin račun i dovršite uparivanje i postavljanje.

Prikazat će se upravljačka ploča glavne aplikacije. Nakon uparivanja, uređaji će se automatski povezati kada se nađu unutar dosega.

Onemogućivanje Bluetooth funkcija (Android™)

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim funkcijama.

- 1 Odaberite  > **Wireless Networks**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za onemogućivanje svih Bluetooth funkcija, odznačite potvrdni okvir za Bluetooth.
 - Za onemogućivanje samo hands-free poziva odaberite naziv telefona i odznačite potvrdni okvir **Phone Calls**.

Prikazivanje ili sakrivanje obavijesti aplikacija (Android)

Pomoću aplikacije Garmin Drive možete prilagoditi koje se vrste obavijesti s pametnog telefona pojavljuju na vašem uređaju Garmin DriveCam.

- 1 Na telefonu otvorite aplikaciju Garmin Drive.
- 2 Odaberite  > **Pametne obavijesti**.
Prikazat će se popis kategorija aplikacija pametnog telefona.
- 3 Odaberite kategoriju da biste omogućili ili onemogućili obavijesti za tu vrstu aplikacija.

Onemogućivanje Bluetooth funkcija (iPhone)

Sve kompatibilne Bluetooth funkcije zadano su omogućene kada uparite svoj telefon. Možete onemogućiti određene Bluetooth funkcije, ali i dalje ostati povezani s drugim funkcijama.

- 1 Odaberite  > **Wireless Networks**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za onemogućivanje svih Bluetooth funkcija, odznačite potvrdni okvir za Bluetooth.
 - Za onemogućivanje hands-free pozivanja odaberite naziv telefona i odznačite potvrdni okvir **Phone Calls**.

Prikazivanje ili sakrivanje kategorija obavijesti (iPhone)

Obavijesti koje će se prikazivati na uređaju možete filtrirati prikazivanjem ili skrivanjem kategorija obavijesti.

- 1 Odaberite  > **Wireless Networks**.
- 2 Odaberite **Smartphone services**.
SAVJET:  prikazuje se u boji kada su usluge aktivne.
- 3 Odaberite **Smart Notifications**.
- 4 Odaberite potvrdni okvir pored svake obavijesti koje želite dodati.

Prikaz videozapisa i fotografija na vašem pametnom telefonu

Prije nego što omogućite prikaz videozapisa i fotografija na svom pametnom telefonu, morate upariti uređaj Garmin DriveCam s aplikacijom Garmin Drive ([Uparivanje s pametnim telefonom, stranica 32](#)).

NAPOMENA: Tijekom pregledavanja videozapisa ili fotografija uređaj prestaje snimati i upozorenja su onemogućena.

- 1 U aplikaciji Garmin Drive na pametnom telefonu odaberite **Videozapisi i fotografije**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prikaz fotografije ili videozapisa koji ste spremili odaberite datoteku iz kategorije **Saved**.
 - Za prikaz nove videosnimke koju niste spremili odaberite videozapis iz kategorije **Privremeno**.

Brisanje videozapisa ili fotografije s pomoću pametnog telefona

- 1 Kada pregledavate popis spremljenih videozapisa ili fotografija na svom pametnog telefonu, odaberite **Odaberi**.
- 2 Odaberite jednu ili više datoteka.
- 3 Odaberite .

Pametne obavijesti

Dok je uređaj povezan s aplikacijom Garmin Drive možete pregledavati obavijesti pametnog telefona na Garmin DriveCam uređaju, kao što su poruke, dolazni pozivi i sastanci u kalendaru.

NAPOMENA: Možda ćete primanje obavijesti na navigacijskom uređaju nakon povezivanja s aplikacijom Garmin Drive morati pričekati nekoliko minuta. Ikona  pojavljuje se u boji kod Bluetooth postavki kada su pametne obavijesti povezane i aktivne ([Postavke bežične mreže, stranica 43](#)).

Primanje obavijesti

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 32](#)).

Na većini se stranica u trenutku kada uređaj primi obavijest s pametnog telefona otvara skočni prozor. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

NAPOMENA: Ako pregledavate kartu, obavijesti se pojavljuju u alatu karte.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite **OK**.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite **View**.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **View > Play**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.
- Za izvođenje dodatnih radnji kao što je odbacivanje obavijesti s telefona odaberite **View** i odaberite opciju.

NAPOMENA: Dodatne radnje dostupne su samo za neke vrste obavijesti i mora ih podržavati aplikacija koja je generirala obavijest.

Primanje obavijesti za vrijeme pregledavanja karte

UPOZORENJE

Dok vozite, nemojte čitati obavijesti ili se njima baviti jer takvo odvratanje pozornosti može dovesti do nezgode i ozbiljnih ozljeda ili smrti.

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom s pokrenutom aplikacijom Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 32](#)).

Kada pregledavate kartu, nove se obavijesti pojavljuju u alatu karte na rubu zaslona. Ako je vozilo u pokretu, da biste vidjeli obavijest najprije morate potvrditi da ste putnik u vozilu, a ne vozač.

- Za ignoriranje obavijesti odaberite  ili pričekajte da se skočni prozor zatvori.
Skočni se prozor zatvara, ali obavijest ostaje aktivna na vašem telefonu.
- Za pregledavanje obavijesti odaberite tekst obavijesti.
- Ako obavijest želite preslušati, odaberite **Play Message**.
Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Pregledavanje popisa obavijesti

Možete pregledati popis svih aktivnih obavijesti.

1 Odaberite > **Smart Notifications**.

Prikazuje se popis obavijesti. Nepročitane obavijesti ispisane su crnom, a prethodno pročitane sivom bojom.

2 Odaberite opciju:

- Za pregledavanje obavijesti odaberite opis obavijesti.
- Za preslušavanje obavijesti odaberite .

Uređaj čita obavijesti pomoću tehnologije tekst-u-govor. Ova značajka nije dostupna za sve jezike.

Hands-free pozivanje

NAPOMENA: Iako je većina telefona podržana te se može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotrebe određenog telefona. Za vaš telefon možda nisu dostupne sve značajke.

Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije, uređaj možete povezati sa svojim mobilnim telefonom i tako dobiti hands-free uređaj ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 32](#)). Dok je uspostavljena veza, putem uređaja možete uputiti i primiti pozive.

Uspostavljanje poziva

Biranje broja

- 1 Odaberite  > **Phone** > **Dial**.
- 2 Unesite broj.
- 3 Odaberite **Dial**.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite  > **Phone** > **Phone Book**.
- 2 Odaberite kontakt.
- 3 Odaberite **Call**.

Pozivanje lokacije

- 1 Odaberite  > **Phone** > **Browse Categories**.
- 2 Odaberite točku interesa.
- 3 Odaberite **Call**.

Primanje poziva

Kad primite poziv, odaberite **Answer** ili **Ignore**.

Korištenje popisa poziva

Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.

- 1 Odaberite  > **Phone** > **Call History**.
- 2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
- 3 Odaberite poziv.

Upotreba opcija za poziv u tijeku

Opcije za poziv u tijeku dostupne su nakon što se javite na poziv. Neke opcije možda nisu kompatibilne s vašim telefonom.

SAVJET: Ako zatvorite stranicu s opcijama za poziv u tijeku, možete je ponovno otvoriti tako da na bilo kojem zaslonu odaberete . Pozivatelja možete odabrati i na karti.

- Da biste postavili konferencijski poziv, odaberite **Add Call**.
- Za prijenos zvuka na telefon odaberite **Call in Progress on Navigator**.

SAVJET: Ovu funkciju možete upotrijebiti ako želite poništiti Bluetooth vezu i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.

- Za upotrebu tipkovnice odaberite **Keypad**.

SAVJET: Ovu funkciju možete koristiti za automatizirane sustave kao što je glasovna pošta.

- Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite **Mute**.
- Za prekidanje veze odaberite **End Call**.

Spremanje kućnog telefonskog broja

SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti tako što ćete urediti opciju "Početna stranica" na popisu spremljenih lokacija ([Uređivanje spremljene lokacije, stranica 22](#)).

- 1 Odaberite  > **Phone** >  > **Set Home Number**.
- 2 Unesite svoj kućni broj.
- 3 Odaberite **Done**.

Pozivanje početne lokacije

Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.

Odaberite  > **Phone** > **Call Home**.

Prekid veze s Bluetooth uređajem

Privremeno možete prekinuti vezu s Bluetooth uređajem bez da ga izbrišete s popisa uparenih uređaja. Bluetooth uređaj se u budućnosti može automatski povezati s vašim Garmin DriveCam uređajem.

- 1 Odaberite  > **Wireless Networks**.
- 2 Odaberite uređaj s kojim želite prekinuti vezu.
- 3 Odaberite **Disconnect**.

Brisanje uparenog telefona

Možete izbrisati upareni telefon kako se u budućnosti ne bi automatski povezivao s uređajem.

- 1 Odaberite  > **Wireless Networks**.
- 2 Odaberite telefon, a zatim odaberite **Forget Device**.

Promet

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost prometnih informacija.

Vaš vam uređaj može dati informacije o prometu na cesti kojoj se približavate ili na ruti kojom vozite. Uređaj možete postaviti tako da izbjegava gust promet prilikom izračuna ruta i da pronađe novu rutu do odredišta ako dođe do velikog zastoja u prometu na aktivnoj ruti ([Postavke prometa, stranica 45](#)). Karta s prometnim informacijama omogućuje da na njoj tražite zastoje u prometu u području u kojem se nalazite.

Vaš uređaj mora primiti podatke o prometu kako bi vam mogao pružiti prometne informacije.

- Svi modeli proizvoda mogu primiti prometne informacije za koje nije potrebna pretplata putem aplikacije Garmin Drive ([Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona, stranica 36](#)).

Podaci o prometu možda neće biti dostupni na svim područjima. Informacije o područjima pokrivenosti prometnim informacijama potražite na web-mjestu garmin.com/traffic.

Primanje prometnih informacija putem pametnog telefona

Vaš uređaj može primiti prometne informacije koje nisu vezane za pretplatu dok je povezan s pametnim telefonom na kojem je pokrenuta aplikacija Garmin Drive.

- 1 Povežite uređaj s aplikacijom Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 32](#)).
- 2 Na Garmin DriveCam uređaju odaberite  > **Traffic** i provjerite je li opcija **Traffic** odabrana.

Omogućavanje prometnih informacija

Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije.

- 1 Odaberite  > **Traffic**.
- 2 Odaberite potvrdni okvir **Traffic**.

Prikaz prometa na karti

Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i zastoji na obližnjim cestama.

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Traffic**.
- 2 Ako bude potrebno, odaberite  > **Legend** za prikaz legende prometne karte.

Traženje prometnih nezgoda

- 1 U glavnom izborniku odaberite  > **Traffic**.
- 2 Odaberite  > **Incidents**.
- 3 Odaberite stavku s popisa.
- 4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz dodatnih incidenata.

Korištenje aplikacija

Prikazivanje korisničkog priručnika na uređaju

Na zaslonu uređaja možete prikazati potpuni korisnički priručnik na nizu jezika.

- 1 Odaberite  > **Owner's Manual**.
Korisnički priručnik prikazuje se na istom jeziku kao tekst softvera ([Postavke jezika i tipkovnice, stranica 45](#)).
- 2 Odaberite  za pretraživanje korisničkog priručnika (opcionalno).

Pregled vremenske prognoze

OBAVIJEST

Garmin ne odgovara za točnost ili pravovremenost meteoroloških podataka.

Ako želite koristiti ovu funkciju, uređaj mora primiti meteorološke podatke. Uređaj možete povezati s aplikacijom Garmin Drive kako biste primali meteorološke podatke ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 32](#)).

- 1 Odaberite  > **Weather**.
Uređaj prikazuje trenutne vremenske uvjete i prognozu za sljedećih nekoliko dana.
- 2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.

Pregled vremena u blizini drugog grada

- 1 Odaberite  > **Weather** > **Current Location**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad odaberite grad s popisa.
 - Za dodavanje omiljenog grada odaberite **Add City** i unesite ime grada.

Pregled meteorološkog radara

Prije upotrebe ove funkcije vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom s pokrenutom aplikacijom Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 32](#)).

- 1 Odaberite  > **Weather Radar**.
- 2 Odaberite  kako bi se radarska karta animirala.

Pregled meteoroloških upozorenja

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 32](#)).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne lokacije ili u blizini odabranog grada.

- 1 Odaberite  > **Weather**.
- 2 Po potrebi odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Weather Alerts**.

Provjera uvjeta na cesti

Prije upotrebe ove funkcije, vaš uređaj mora biti povezan s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Garmin Drive ([Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 32](#)).

Možete pregledati vremenske uvjete na cestama u vašem području, na vašoj ruti ili u drugom gradu.

- 1 Odaberite  > **Weather**.
- 2 Ako je potrebno, odaberite grad.
- 3 Odaberite  > **Road Conditions**.

Planer rute

Planer rute možete koristiti za stvaranje i spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju. Ovo može biti korisno kada planirate rutu za dostavu, odmor ili putovanje automobilom. Spremljenu rutu možete uređivati i dodatno je prilagoditi. Na primjer, možete promijeniti redoslijed lokacija, dodati predložene zanimljivosti i dodati točke oblikovanja.

S pomoću planera rute možete uređivati i spremati svoje aktivne rute.

Planiranje rute

Ruta se može sastojati od mnogo lokacija, a mora imati barem početnu točku i jedno odredište. Početna je lokacija ona lokacija na kojoj namjeravate započeti svoju rutu. Ako počnete navigirati s druge lokacije, uređaj će vam prvo ponuditi rutu do vaše početne lokacije. Kod povratnog puta početna lokacija i konačno odredište mogu biti isti.

- 1 Odaberite **Route Planner > Create Route**.
- 2 Po potrebi odaberite način izračuna.

NAPOMENA: Zadano je odabran način Faster Time.

- 3 Odaberite opciju za odabir lokacije početne točke:
 - Odaberite lokaciju na karti.
 - Odaberite  i tražite lokaciju ([Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje, stranica 16](#)).
- 4 Ponovite korak 3 za dodavanje više lokacija.

NAPOMENA: Posljednja lokacija koju dodate je odredište.

- 5 Nakon unosa svih potrebnih lokacija odaberite .

Uređivanje i promjena redoslijeda lokacija na ruti

- 1 Odaberite  > **Route Planner**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **List**.
- 4 Odaberite lokaciju.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za pomicanje lokacije prema gore ili prema dolje odaberite  i povucite lokaciju na novi položaj na ruti.
 - Za dodavanje nove lokacije nakon odabrane lokacije odaberite .
 - Za uklanjanje lokacije odaberite .

Promjena opcija izračuna rute

Možete prilagoditi način na koji uređaj izračunava rutu.

- 1 Odaberite  > **Route Planner**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točaka oblikovanja ruti odaberite **Shaping** i odaberite barem jednu lokaciju.
 - Za promjenu načina izračuna rute dodirnite segment rute i odaberite način izračuna.

Navigacija spremljenom rutom

- 1 Odaberite  > **Route Planner**.
- 2 Odaberite spremljenu rutu.
- 3 Odaberite **Go!**.
- 4 Odaberite prvu lokaciju do koje treba navigirati i odaberite **OK**.
- 5 Odaberite **Start**.

Uređaj izračunava rutu od vaše trenutne lokacije do odabrane lokacije i zatim vas po redu vodi do preostalih odredišta na ruti.

Uređivanje i spremanje aktivne rute

Ako je ruta aktivna, s pomoću planera rute možete je urediti i spremiti.

- 1 Odaberite  > **Route Planner** > **My Active Route**.
- 2 Uredite rutu s pomoću bilo koje funkcije planera rute.

Ruta se ponovno izračunava svaki put kada nešto promijenite.
- 3 Odaberite **Save** za spremanje rute koju kasnije možete upotrijebiti za navigaciju (nije obavezno).

Bežične kamere

Vaš uređaj može prikazati i videozapis s jedne ili više povezanih bežičnih kamera (prodaju se zasebno).

Uparivanje uređaja s bežičnom kamerom

Bežičnu kameru možete upariti s uređajem Garmin DriveCam.

- 1 Nadogradite uređaj Garmin DriveCam na najnoviju verziju softvera ([Nadogradnje karata i softvera, stranica 47](#)).
- 2 Odaberite  > **Wireless Camera** > **Add New Camera**.
- 3 Da biste dovršili uparivanje i postavljanje kamere, slijedite upute na zaslonu.

Kada prvi put završite postupak uparivanja s kamerom, ona se automatski nakon uključivanja povezuje s Garmin navigacijskim uređajem.

Pregled bežične kamere

⚠ UPOZORENJE

Uređaj je namijenjen poboljšanju svjesnosti o prometnoj situaciji kada se ispravno koristi. Ako se ne koristi ispravno, zaslon može odvratiti vašu pažnju, što može dovesti do nezgode koja može rezultirati ozbiljnom ozljedom ili smrtnim slučajem. Zaslon uvijek gledajte nakratko kada se vozilo kreće kako vas ne bi omeo u vožnji.

Na početnom zaslonu ili karti odaberite .


Poravnavanje linija navođenja

Za najbolje referentne točke linije navođenja trebaju biti poravnate tako da predstavljaju vanjske rubove vozila. Linije navođenja trebate poravnati zasebno za svaku pomoćnu kameru. Na nekim modelima podešavanje je automatski dostupno nakon uparivanja kamere.

⚠ UPOZORENJE

Prije upotrebe uređaja i nakon svakog podešavanja kuta kamere morate provjeriti jesu li linije navođenja pravilno poravnate. Propuštanje pravilnog poravnavanja linija navođenja može uzrokovati nezgodu ili sudar, ozbiljnu ozljedu ili oštećenje imovine.

- 1 Jednu stranu vozila poravnajte uz rubnjak, prilaz ili linije koje označavaju parkirališna mjesta.
Može biti vozilo postaviti u sredinu parkirališnog mjesta, a zatim se pomaknuti naprijed na sljedeće parkirališno mjesto. Tako linije parkirališnog mjesta na stražnjoj strani vozila možete iskoristiti kao referentne točke za poravnavanje.
Rubnjak, prilaz ili linije parkirališnog mjesta moraju biti jasno vidljive na uređaju.
- 2 Odaberite opciju:
 - Na prikazu kamere dodirnite zaslon i odaberite .
 - Na prikazu kamere odaberite  > **Adjust Video**.
- 3 Povucite kružnice u rubove linija navođenja ① ili dodirujte strelice dok ih ne poravnate s kutom i položajem rubnjaka, prilaza ili linija koje označavaju parkirališna mjesta.
Linije za navođenje bi trebale biti točno iznad vaših referentnih točaka.
Crveni ili narančasti dijelovi linija za navođenje trebaju biti poravnati sa stražnjim dijelom vašeg vozila.

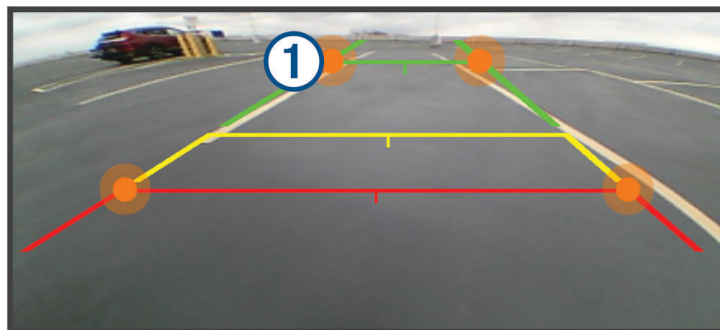

- 4 Ako je potrebno, premjestite vozilo i drugom ga stranom poravnajte blizu uz rubnjak, prilaz ili linije koje označavaju parkirališna mjesta i ponovite postupak poravnavanja.
Linije za navođenje trebali biste pokušati održati simetričnima, čak i ako vozilo nije savršeno poravnato s rubnjakom, prilazom ili linijama koje označavaju parkirališna mjesta.
- 5 Nakon dovršetka poravnavanja odaberite .

Pregled prethodnih ruta i odredišta


Prije korištenja ove funkcije potrebno je omogućiti funkciju povijesti putovanja (*Postavke uređaja i privatnosti, stranica 45*).

Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se zaustavili.

Odaberite  > **Trip History**.

Player glazbe

Player glazbe uređaju omogućuje upravljanje multimedijским sadržajima koje trenutno reproducirate putem multimedijске aplikacije na uparenom telefonu. Media player možete otvoriti u bilo kojem trenutku odabirom opcije Music Player u glavnom izborniku.

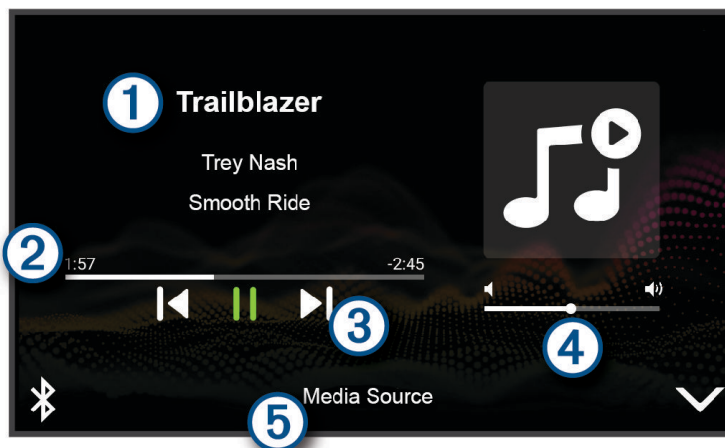

- | | |
|---|---|
| ① | Informacije o multimedijским sadržajima koji se trenutno reproduciraju, kao što su naslov, izvođač, album, stanica ili kanal. |
| ② | Napredak reprodukcije trenutčne multimedijске stavke. |
| ③ | Kontrole za reprodukciju. Kontrole se mijenjaju na temelju izvora koji pruža multimedijски sadržaj. |
| ④ | Podešavanje glasnoće. Glasnoću možete podesiti s pomoću klizača. |
| ⑤ | Naziv povezanog izvora multimedijskog sadržaja. |

Dodavanje alata player glazbe na kartu

Alat player glazbe za kartu omogućuje vam da playerom glazbe upravljate s karte.

1 Otvorite kartu.

2 Odaberite  > **Music Player**.

Kontrole playera glazbe pojavljuju se na karti.

Postavke

Postavke karte i vozila

Odaberite  > **Map Display**.

Map Vehicle Icon: Postavlja ikonu vozila koja označava vaš položaj na karti.

Driving Map View: Postavlja perspektivu karte.

Map Detail: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.

Map Theme: Mijenja boje podataka na karti.

Map Layers: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s kartom (*Prilagođavanje slojeva karte, stranica 32*).

Auto Zoom: Automatski odabire razinu zumiranja za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija onemogućena, zumiranje se vrši ručno.

myMaps: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.

Omogućavanje karata

Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na uređaju.

SAVJET: Za kupnju dodatnih karata posjetite web-mjesto buy.garmin.com.

1 Odaberite  > **Map Display** > **myMaps**.

2 Odaberite kartu.

Postavke navigacije

Odaberite  > **Navigation**.

Calculation Mode: Postavlja način izračuna rute.

Avoidances: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.

Custom Avoidances: Omogućuje izbjegavanje određenih cesta ili područja.

Environmental Zones: Postavlja preference za izbjegavanje područja s ekološkim ograničenjima koja se mogu odnositi na vaše vozilo.

Restricted Mode: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju pažnju vozača.

GPS Simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.

Postavke načina izračuna

Odaberite  > **Navigation** > **Calculation Mode**.

Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o ubrzavanju vozila za zadanu rutu.

Faster Time: Izračunava rute kojima ćete brže stići na odredište, ali koje su dulje.

Straight Line: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do vašeg odredišta.

Postavljanje simulirane lokacije

Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primete satelitske signale, možete koristiti GPS simulator za planiranje ruta od simulirane lokacije.

1 Odaberite  > **Navigation** > **GPS Simulator**.

2 Na glavnom izborniku odaberite **View Map**.

3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.

Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.

4 Odaberite opis lokacije.

5 Odaberite **Set Location**.

Dodavanje profila vozila za zonu zaštićenog okoliša

Možete dodati profil vozila za postavke zone zaštićenog okoliša specifične za vaše vozilo, kao što su vrsta goriva i standard emisije.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na svim modelima proizvoda.

1 Odaberite  > **Navigation** > **Environmental Zones**.

2 Slijedite upute na zaslonu.

Postavke bežične mreže

Postavke bežične mreže omogućuju vam da upravljate Wi-Fi mrežama, uparenim Bluetooth uređajima i Bluetooth funkcijama.

Odaberite  > **Wireless Networks**.

Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Naziv uparenog uređaja: Nazivi uparenih Bluetooth uređaja prikazuju se u izborniku. Možete odabrati naziv uređaja kako biste promijenili postavke Bluetooth funkcije za taj uređaj.

Search for Devices: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.

Friendly Name: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom tehnologijom.

Wi-Fi: Omogućuje Wi-Fi tehnologiju.

Saved Networks: Omogućuje vam da uređujete ili uklonite spremljene mreže.

Search for Networks: Traži Wi-Fi mreže u blizini ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 47](#)).

Postavke pomoći za vozača

Odaberite  > **Driver Assistance**.

Driver Alerts: Omogućuje vam uključivanje ili isključivanje upozorenja za nadolazeće zone ili uvjete na cesti ([Funkcije pomoći u vožnji i upozorenja, stranica 12](#)).

Speeding Alert: Upozorava vas kada prekoračite ograničenje brzine.

Reduced Speed Tone: Upozorava vas kada se ograničenje brzine smanji.

Route Preview: Prikazuje glavne ceste na ruti kada pokrenete navigaciju.

Break Planning: Podsjeća vas da se odmorite i prikazuje nadolazeće uslužne objekte nakon što ste dulje vrijeme vozili. Podsjetnik za odmor i prijedloge nadolazećih uslužnih objekata možete omogućiti ili onemogućiti.

Proximity Alerts: Upozorava vas kad se približavate kamerama za mjerenje brzine i prolazak kroz crveno svjetlo.

Forward Collision Warning: Dopušta vam da omogućite i postavite osjetljivosti funkcije upozorenja na frontalni sudar. Viša razina osjetljivosti upozorava vas ranije nego kada je postavljena niža razina osjetljivosti.

Go Alert: Upozorava vas kada se vozila u zastoju ponovo počnu kretati.

Lane Departure Warning: Omogućuje uređaju da vas upozori ako utvrdi da ste nehotice prešli u drugu traku.

Postavke upozorenja o blizini

NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate imati učitane prilagođene točke interesa (TI).

NAPOMENA: Ova funkcija nije dostupna u svim područjima.

Odaberite  > **Driver Assistance** > **Proximity Alerts**.

Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri približavanju točkama blizine.

Alerts: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se upozorenja reproduciraju.

Postavke kamere za snimanje vožnje

Odaberite  > **Dash Cam**.

Camera Placement: Omogućuje postavljanje visine vozila i položaja kamere te poravnavanje kamere za snimanje vožnje.

Record on Startup: Omogućuje automatski početak snimanja videozapisa kamerom za snimanje vožnje kada uključite uređaj.

Video Resolution: Postavlja rezoluciju i kvalitetu snimki kamere za snimanje vožnje.

Incident Detection: Postavlja osjetljivost funkcije prepoznavanja nezgoda. Uređaj automatski sprema videozapis kada otkrije moguću prometnu nezgodu.

Data Overlay: U snimljenom videozapisu nalaze se i podaci o datumu, vremenu i brzini.

Unsaved Footage: Određuje kada uređaj briše nespремljene videosnimke. Kada se odabere opcija **Delete When Full**, uređaj briše najstarije nespремljene videozapise kada memorijska kartica postane puna. Kada se odabere opcija **Promptly Delete**, uređaj uvijek briše nespремljene videosnimke starije od tri minute i briše sve nespремljene videozapise svaki put kada se isključi. To je korisno za zaštitu privatnosti podataka. Dok je odabrana opcija Promptly Delete, ne možete pregledavati nespремljene videozapise u galeriji.

Postavke bežične kamere

Postavke bežične kamere omogućuju upravljanje uparenim Garmin bežičnim kamerama i njihovim postavkama. Postavke u ovom izborniku prikazuju se samo kada se bežična kamera poveže s vašim Garmin DriveCam uređajem. Za više informacija o uparivanju bežične kamere sa svojim Garmin DriveCam uređajem, pogledajte priručnik.

Postavke pomoćne kamere

Odaberite  > **Wireless Camera**, i odaberite naziv pomoćne kamere.

Flip Video: Omogućuje okretanje ili zrcaljenje videozapisa.

Guidance Lines: Namješta postavke za linije navođenja prikazane na videozapisu kamere.

Rename: Omogućuje promjenu naziva uparene kamere.

Set Default Camera: Postavlja redoslijed kojim se kamere pojavljuju na prikazu kamere. Kamera na vrhu popisa zadana je kamera i ona se prva prikazuje kada se pojavi prikaz kamere.

Unpair: Uklanja uparenu kameru.

Automatic Activation: Omogućuje Garmin navigacijskom uređaju da automatski nakon uključivanja prikazuje prikaz zadane kamere. Ako je navigacijski uređaj priključen na utičnicu koja je pod naponom kada vozilo radi, ovaj vam funkcija omogućuje da vidite prikaz pomoćne kamere odmah nakon pokretanja vozila.

Video Resolution: Omogućuje vam postavljanje kvalitete videozapisa kamere. Visoka rezolucija daje detaljnije videozapise, ali troši više baterije.

NAPOMENA: Ova postavka nije dostupna za sve modele navigacijskih uređaja.

Postavke zaslona

Odaberite  > **Display**.

Color Mode: Omogućuje odabir dnevnog ili noćnog načina rada boja. Ako odaberete opciju Auto, uređaj se automatski prebacuje na dnevne ili noćne boje ovisno o dobu dana.

Brightness: Omogućuje podešavanje svjetline zaslona.

Display Timeout: Omogućuje postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja prije ulaska u stanje mirovanja dok se troši baterija.

Screenshot: Omogućuje snimanje zaslona uređaja. Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u memoriji uređaja.

Postavke prometa

U glavnom izborniku odaberite  > **Traffic**.

Traffic: Omogućuje funkciju prometa.

Current Provider: Postavlja davatelja usluga koji će se koristiti za podatke o prometu. Opcija Auto automatski odabire najbolje dostupne podatke o prometu.

Subscriptions: Navodi trenutne pretplate za obavijesti o prometu.

Optimize Route: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih alternativnih ruta automatski ili na zahtjev ([Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti, stranica 27](#)).

Postavke jedinica i vremena

Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog izbornika odaberite  > **Units & Time**.

Current Time: Postavljanje vremena uređaja.

Time Format: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili UTC formata za prikaz vremena.

Units: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.

Position Format: Postavlja format koordinata i datuma koji se koristi za geografske koordinate.

Postavljanje vremena

1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.

2 Odaberite opciju:

- Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS informacija odaberite **Automatic**.
- Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema gore ili dolje.

Postavke jezika i tipkovnice

Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku odaberite  > **Language & Keyboard**.

Voice Language: Postavlja jezik glasovnih uputa.

Text Language: Postavlja cjelokupni tekst na zaslonu na odabrani jezik.

NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka poput naziva ulica.

Keyboard Language: Omogućuje jezike tipkovnice.

Postavke uređaja i privatnosti

Odaberite  > **Device**.

About: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o ostalim funkcijama softvera.

Regulatory: Prikaz informacija o usklađenosti s propisima.

EULAs: Prikazuje licencne ugovore za krajnjeg korisnika.

NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom nadogradnje softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka.

Software Licenses: Prikazuje informacije o licenciranju za softver.

Device Data Reporting: Dijeli anonimne podatke u svrhu poboljšanja uređaja.

Travel History: Omogućuje uređaju spremanje podataka o mjestima na koja ste išli. To vam omogućuje pregledavanje zapisnika puta, korištenje funkcije Povijest puta i upotrebu ruta koje predlaže značajka myTrends.

Reset: Omogućuje brisanje povijesti putovanja, ponovno postavljanje postavki ili brisanje svih korisničkih podataka.

Ponovno postavljanje podataka i postavki

Uređaj nudi nekoliko opcija za brisanje korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti.

1 Odaberite  > **Device** > **Reset**.

2 Odaberite opciju:

- Za brisanje povijesti putovanja odaberite **Clear Travel History**.
Ova opcija briše sve podatke o mjestima na koja ste putovali. Ne briše spremljene lokacije ili instalirane karte.
- Za ponovno postavljanje svih postavki uređaja na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Reset Default Settings**.
Time se ne brišu korisnički podaci.
- Za brisanje svih korisničkih podataka i ponovno postavljanje svih postavki na tvornički zadane vrijednosti odaberite **Delete Data and Reset Settings**.
Ova opcija briše sve korisničke podatke, uključujući spremljene lokacije, nedavno pronađene lokacije i povijest putovanja. Instalirane se karte ne brišu.

Informacije o uređaju

Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima na e-oznaci

1 U izborniku postavki krećite se do dna izbornika.

2 Odaberite **Device** > **Regulatory**.

Specifikacije

Raspon radne temperature	Od -20 ° do 55 °C (od -4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za punjenje	Od 0° do 45°C (od 32° do 113°F)
Izvor napajanja	Napajanje u vozilu putem priloženog kabela za napajanje u vozilu. AC napajanje pomoću dodatne opreme (samo za kućnu upotrebu i upotrebu u uredu).
Vrsta baterije	Punjiva litij-ionska baterija

Punjenje uređaja

NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem LPS napajanja.

Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.

- Priključite uređaj na izvor napajanja vozila.
- Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne opreme poput zidnog adaptera za napajanje. Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili na stranici www.garmin.com. Uređaj bi se mogao sporo puniti kad je priključen na adapter treće strane.

Održavanje uređaja

Garmin centar za podršku

Posjetite web-mjesto support.garmin.com za pomoć i informacije poput priručnika uređaja, čestih pitanja, videozapisa i korisničke podrške.

Nadogradnje karata i softvera

Karte i softver na uređaju trebaju biti nadograđeni kako biste imali najbolje iskustvo navigacije.

Nadogradnje karata pružaju najnovije dostupne izmjene na cestama i lokacijama na kartama kojima se vaš uređaj koristi. Nadogradnjom karata vašem se uređaju omogućuje pronalaženje nedavno dodanih lokacija i precizniji izračun ruta. Nadogradnje karata su velike i za njihovu je instalaciju potrebno nekoliko sati.

Softverske nadogradnje pružaju izmjene i poboljšanja funkcija i rada uređaja.

Uređaj možete nadograditi na dva načina.

- Uređaj možete povezati s Wi-Fi mrežom za izravnu nadogradnju na uređaju (preporučeno). Ta vam opcija omogućuje da praktično nadogradite uređaj bez povezivanja s računalom.
- Uređaj možete povezati s računalom i nadograditi ga putem aplikacije Garmin Express (garmin.com/express).

Povezivanje s Wi-Fi mrežom

Kad prvi put uključite uređaj, od vas će zatražiti da se povežete s Wi-Fi mrežom i registrirate svoj uređaj. Osim toga, možete se povezati s Wi-Fi mrežom putem izbornika postavki.

- 1 Odaberite  > **Wireless Networks**.
- 2 Prema potrebi odaberite **Wi-Fi** kako biste omogućili Wi-Fi tehnologiju.
- 3 Odaberite **Search for Networks**.
Uređaj prikazuje popis Wi-Fi mreža u blizini.
- 4 Odaberite mrežu.
- 5 Po potrebi unesite lozinku za mrežu i odaberite **Done**.

Uređaj se povezuje s mrežom i mreža se dodaje na popis spremljenih mreža. Uređaj se automatski ponovo povezuje s tom mrežom kad je u dometu.

Nadogradnja karata i softvera putem Wi-Fi mreže

OBAVIJEST

Uređaj će možda morati preuzeti velike datoteke zbog nadogradnji karata i softvera. Primjenjuju se uobičajena ograničenja podataka i tarife vašeg davatelja internetskih usluga. Obratite se davatelju internetskih usluga za dodatne informacije o ograničenjima podataka ili tarifama.

Karte i softver možete nadograditi povezivanjem uređaja s Wi-Fi mrežom koja omogućuje pristup internetu. Zahvaljujući tome vaš će uređaj biti ažuriran bez povezivanja s računalom.

- 1 Povežite uređaj s Wi-Fi mrežom ([Povezivanje s Wi-Fi mrežom, stranica 47](#)).

Dok je povezan s Wi-Fi mrežom, uređaj će tražiti dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, ikona  pojavljuje se na ikoni  u glavnom izborniku.

- 2 Odaberite  > **Updates**.

Uređaj traži dostupne nadogradnje. Kad je dostupna nadogradnja, poruka **Update Available** pojavljuje se ispod opcija Map ili Software.

- 3 Odaberite opciju:

- Ako želite instalirati sve dostupne nadogradnje, odaberite **Install All**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje karata, odaberite **Map > Install All**.
- Ako želite instalirati samo nadogradnje softvera, odaberite **Software > Install All**.

- 4 Pročitajte licencne ugovore i odaberite **Accept All** kako biste prihvatili ugovore.

NAPOMENA: Ako se ne slažete s uvjetima licence, možete odabrati Reject. To zaustavlja proces nadogradnje. Nadogradnje ne možete instalirati dok ne prihvatite licencne ugovore.

- 5 Pomoću isporučenog USB kabela uređaj povežite s vanjskim izvorom napajanja i odaberite **Continue** ([Punjenje uređaja, stranica 46](#)).

Za najbolje rezultate preporučuje se USB zidni punjač s najmanje 2 A izlazne snage. S uređajem mogu biti kompatibilni brojni USB adapteri za pametne telefone, tablete ili prijenosne multimedijske uređaje.

- 6 Neka uređaj bude povezan s vanjskim izvorom napajanja i unutar dometa Wi-Fi mreže do dovršetka procesa nadogradnje.

SAVJET: Ako nadogradnju karte prekinete ili otkazete prije dovršetka, kartografski podaci iz uređaja mogu nedostajati. Kako biste zamijenili kartografske podatke koji nedostaju, karte morate ponovno nadograditi putem Wi-Fi mreže ili aplikacije Garmin Express.

Nadogradnja karata i softvera putem softvera Garmin Express


Pomoću aplikacije Garmin Express možete preuzeti i instalirati najnovije nadogradnje karata i softvera za svoj uređaj.

- 1 Ako na računalu nemate instaliranu aplikaciju Garmin Express, posjetite web-mjesto garmin.com/express i slijedite upute na zaslonu kako biste je instalirali (*Instaliranje aplikacije Garmin Express, stranica 50*).

- 2 Otvorite aplikaciju  Garmin Express.

- 3 Povežite uređaj s računalom s pomoću USB kabela.

Manji kraj kabela povezuje se s USB priključkom ① na uređaju Garmin DriveCam, a veći se kraj povezuje s dostupnim USB priključkom na računalu.

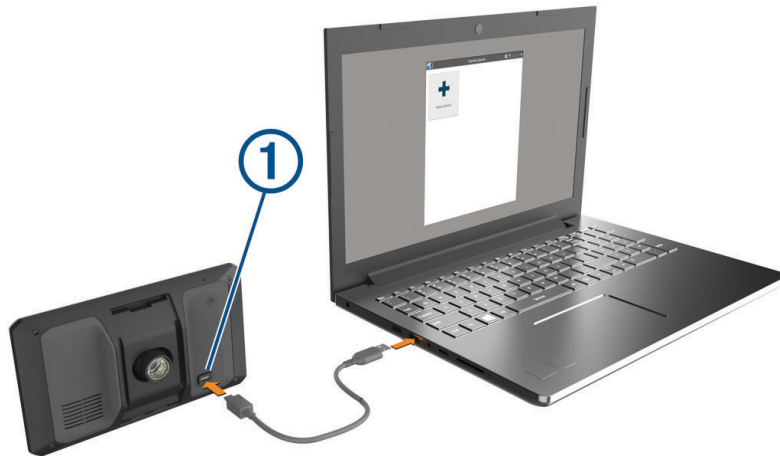

- 4 Na uređaju Garmin DriveCam odaberite **Tap to Connect to Computer**.

- 5 Kad uređaj Garmin DriveCam od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Continue**.

- 6 U aplikaciji Garmin Express pritisnite **Dodaj uređaj**.

Aplikacija Garmin Express traži vaš uređaj i prikazuje njegov naziv i serijski broj.

- 7 Pritisnite **Dodaj uređaj** i slijedite upute na zaslonu kako biste uređaj dodali u aplikaciju Garmin Express.

Po dovršetku postupka postavljanja, u aplikaciji Garmin Express prikazuju se dostupne nadogradnje za vaš uređaj.

Nadogradnje su dostupne

Posljednja provjera: Upravo sada 

Očekivano trajanje instalacije: 1 sat i Broj minuta: 18

[Prikaži pojedinosti](#)

[Instaliraj sve](#)

8 Odaberite opciju:

- Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite **Instaliraj sve**.
- Za instalaciju posebne nadogradnje pritisnite **Prikaz pojedinosti** i zatim pritisnite **Instaliraj** pored željene nadogradnje.

Aplikacija Garmin Express preuzima i instalira nadogradnje na uređaj. Nadogradnje karata su veoma velike, pa to može trajati dugo uz sporiju internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako je nadogradnja karte prevelika za unutarnju memoriju uređaja, softver od vas može zatražiti da instalirate microSD karticu u uređaj kako biste ostvarili dodatni slobodni prostor (*Umetanje memorijske kartice za karte i podatke, stranica 52*).

9 Slijedite upute na zaslonu tijekom postupka nadogradnje kako biste dovršili instalaciju nadogradnji.

Primjerice, tijekom postupka nadogradnje, aplikacija Garmin Express može zatražiti da prekinete vezu s uređajem i zatim ga ponovo povežete.

Instaliranje aplikacije Garmin Express

Aplikacija Garmin Express dostupna je za računala sa sustavima Windows® i Mac®.

1 Na računalu otvorite web-mjesto garmin.com/express.

2 Odaberite opciju:

- Kako biste pregledali zahtjeve sustava i provjerili je li aplikacija Garmin Express kompatibilna s vašim računalom, odaberite **Zahtjevi sustava**.
- Za instaliranje na Windows računalo odaberite **Preuzimanje za Windows**.
- Za instaliranje na Mac računalo odaberite **Preuzimanje za Mac**.

3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju.

Postupanje s uređajem

OBAVIJEST

Ne ispuštajte uređaj na pod.

Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli uzrokovati trajnu štetu.

Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.

Uređaj ne smijete izlagati vodi.

Čišćenje vanjskog kućišta

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

- 1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
- 2 Obrišite uređaj suhom krpom.

Čišćenje dodirnog zaslona

- 1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
- 2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
- 3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- 4 Zaslon nježno obrišite krpicom.

Čišćenje objektiva kamere

OBAVIJEST

Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle oštetiti plastične dijelove.

Objektiv kamere potrebno je redovito čistiti kako bi se poboljšala kvaliteta snimljenog videozapisa.

- 1 Obrišite objektiv krpom za objektiv koja ne stvara ogrebotine, po želji navlaženom izopropilnim alkoholom.
- 2 Neka se objektiv suši na zraku.

Sprečavanje krađe

- Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
- Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio vakuumski nosač.
- Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
- Registrirajte uređaj pomoću Garmin Express softvera (garmin.com/express).

Ponovno pokretanje uređaja

Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo pokrenuti.

Gumb napajanja držite pritisnutim 12 sekundi.

Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača

Skidanje uređaja s nosača

- 1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
- 2 Vrh uređaja nagnite prema dolje i uređaj podignite iz nosača.

Skidanje nosača s vakuumskog nosača

- 1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
- 2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom nosaču otpusti iz nosača.

Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla

- 1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
- 2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.

Upravljanje podacima

Uređaj ima utor za memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.

NAPOMENA: Uređaj je kompatibilan sa sustavima Windows 7 i novijim te Mac OS 10.7 i novijim.

O memorijskim karticama

Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Memorijske kartice mogu se koristiti za pohranu datoteka kao što su karte i prilagođene točke interesa.

Umetanje memorijske kartice za karte i podatke

Možete umetnuti memorijsku karticu kako biste povećali memorijski prostor za karte i druge podatke na svom uređaju. Memorijske kartice kupite u trgovinama elektroničke opreme. Uređaj podržava microSD memorijske kartice kapaciteta od 4 do 512 GB. Memorijske kartice moraju upotrebljavati format datotečnog sustava FAT32. Memorijske kartice kapaciteta većeg od 32 GB moraju se formatirati s pomoću uređaja.

- 1 Pronađite utor za memorijsku karticu za karte i podatke na uređaju ([Pregled uređaja Garmin DriveCam, stranica 1](#)).
- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor.
- 3 Pritišćite je dok ne škljocne.

Formatiranje memorijske kartice za kameru za snimanje vožnje

Kameri za snimanje vožnje potrebna je memorijska kartica formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32. Možete upotrijebiti uređaj za formatiranje kartice s pomoću tog sustava datoteka.

Trebali biste formatirati svoju memorijsku karticu barem jednom svakih 6 mjeseci radi produženja vijeka trajanja memorijske kartice. Također trebate formatirati novu memorijsku karticu ako nije formatirana s pomoću sustava datoteka FAT32.

NAPOMENA: Formatiranjem memorijske kartice izbrisat će se svi podaci na kartici.

- 1 Odaberite  > **Gallery**.
- 2 Odaberite  > **Format Memory Card**.

Priključivanje uređaja na računalo

Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.

- 1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
- 2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
- 3 Na uređaju Garmin DriveCam odaberite **Tap to Connect to Computer**.
- 4 Kad uređaj Garmin DriveCam od vas zatraži da uđete u način rada za prijenos datoteka, odaberite **Continue**.

Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.

Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.

Prijenos podataka s računala

- 1 Povežite uređaj s računalom ([Priključivanje uređaja na računalo, stranica 52](#)).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna jedinica.
- 2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
- 3 Odaberite datoteku.
- 4 Odaberite **Uredi > Kopiraj**.
- 5 Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
- 6 Odaberite **Uredi > Zalijepi**.

Iskopčavanje USB kabela

Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj nije potrebno sigurno isključiti.

1 Dovršenje postupka:

- Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu **Sigurno isključivanje uređaja** na traci sustava, a zatim odaberite svoj uređaj.
- Na računalima sa sustavom Apple® odaberite uređaj i zatim odaberite **Datoteka > Izbaci**.

2 Iskopčajte kabel iz računala.

Rješavanje problema

Videosnimke su mutne

- Očistite objektiv kamere ([Čišćenje objektiva kamere, stranica 51](#)).
- Očistite vjetrobransko staklo ispred kamere.
- Provjerite čiste li brisači dio vjetrobranskog stakla koji se nalazi ispred kamere i po potrebi premjestite uređaj.

Moja memorijska kartica je istrošena i potrebno ju je zamijeniti

Sve se microSD memorijske kartice istroše nakon što mnogo puta prebrišete stare podatke novima. Redovito formatiranje kartice može produžiti vijek trajanja i poboljšati učinak. Budući da kamera za snimanje vožnje neprestano snima, možda ćete s vremena na vrijeme morati zamijeniti memorijsku karticu. Uređaj automatski otkriva pogreške na memorijskoj kartici i upozorava vas kada je vrijeme da formatirate ili zamijenite memorijsku karticu.

Kako biste produljili vijek trajanja memorijske kartice, možete poduzeti sljedeće korake.

- Formatirajte memorijsku karticu barem jednom svakih šest mjeseci.
- Ako uređaj prikazuje upozorenje o pogrešci memorijske kartice, najprije pokušajte formatirati memorijsku karticu, a zatim, ako je potrebno, zamijenite memorijsku karticu.
- Isključite uređaj kada ne vozite.
Ako uređaj nije priključen u utičnicu vozila s prekidačem za pokretanje motora, potrebno je isključiti uređaj dok ne vozite kako bi se spriječilo nepotrebno snimanje kamerom za snimanje vožnje.
- Upotrebljavajte memorijsku karticu s većim kapacitetom pohrane.
Budući da se sadržaj memorijskih kartica većeg kapaciteta rjeđe prepisuje, one obično traju duže.
- Koristite memorijsku karticu visoke kvalitete klase 10 ili bržu.
- Novu memorijsku karticu nabavite kod kvalitetnog proizvođača ili poznatog dobavljača.

Videosnimke trzaju ili nisu cjelovite

- Za najbolju kvalitetu snimanja kamerom i videosnimaka koristite memorijsku karticu visoke kvalitete klase 10 ili bržu.
Sporija memorijska kartica možda neće moći dovoljno brzo snimati videozapis.
- Ako gledate videozapise na svom pametnom telefonu s pomoću bežične veze s kamerom, pokušajte ih gledati na drugoj lokaciji s manje smetnji u bežičnoj vezi ili pokušajte prenijeti videozapise na pametni telefon.
- Prenesite važne snimke na računalo ili pametni telefon i formatirajte memorijsku karticu.
- Ako uređaj prikazuje upozorenje o pogrešci memorijske kartice, najprije pokušajte formatirati memorijsku karticu, a zatim, ako je potrebno, zamijenite memorijsku karticu.
- Nadogradite najnoviji softver na svoj uređaj ([Nadogradnje karata i softvera, stranica 47](#)).

Vakuumski nosač pada s vjetrobranskog stakla

- 1 Očistite vakuumski nosač i vjetrobransko staklo izopropilnim alkoholom.
- 2 Osušite čistom suhom krpom.
- 3 Montirajte vakuumski nosač (*Preporuke za montažu, stranica 2*).

Uređaj ne može primiti satelitske signale

- Provjerite je li GPS simulator isključen (*Postavke navigacije, stranica 42*).
- Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
- Ostanite nekoliko minuta na mjestu.

Baterija se vrlo brzo prazni

- Smanjite svjetlinu zaslona (*Postavke zaslona, stranica 44*).
- Skratite vrijeme isteka zaslona (*Postavke zaslona, stranica 44*).
- Smanjite glasnoću (*Podešavanje glasnoće, stranica 6*).
- Wi-Fi radio isključite kad ga ne upotrebljavate (*Postavke bežične mreže, stranica 43*).
- Uređaj prebacite u način rada za uštedu energije kad ga ne upotrebljavate (*Uključivanje i isključivanje uređaja, stranica 4*).
- Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
- Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Uređaj se ne povezuje s telefonom

- Odaberite  > **Wireless Networks**.
Opcija Bluetooth mora biti omogućena.
- Na telefonu omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i postavite ga na najviše 10 m (33 ft) od uređaja.
- Provjerite je li vaš telefon kompatibilan.
Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno dovršite uparivanje.
Kako biste ponovili uparivanje, morate poništiti uparivanje telefona i uređaja (*Brisanje uparenog telefona, stranica 36*) i zatim dovršiti postupak uparivanja (*Live usluge, prometne informacije i funkcije pametnog telefona, stranica 32*).

Dodatak

Prikaz statusa GPS signala

Držite  tri sekunde.

Kupnja dodatnih karata

- 1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi garmin.com.
- 2 Pritisnite karticu **Maps**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Kupnja opreme

- Opcionalna dodatna oprema dostupna je na web-mjestu garmin.com ili kod vašeg lokalnog dobavljača tvrtke Garmin.

Europski standardi za emisiju

Europski standardi za emisiju standardi su za emisije ispušnih plinova kojima se ograničava količina onečišćivača zraka koji se otpuštaju iz novih vozila koja se prodaju u Europi.

Standarde emisije za svoje vozilo možete pronaći u korisničkom priručniku za vozilo, registracijskim dokumentima vozila ili otisnute na okviru vrata vozila. Ako ne možete pronaći standard emisije za svoje vozilo, dodatne informacije možete dobiti od distributera ili proizvođača vozila.

