


GARMIN®

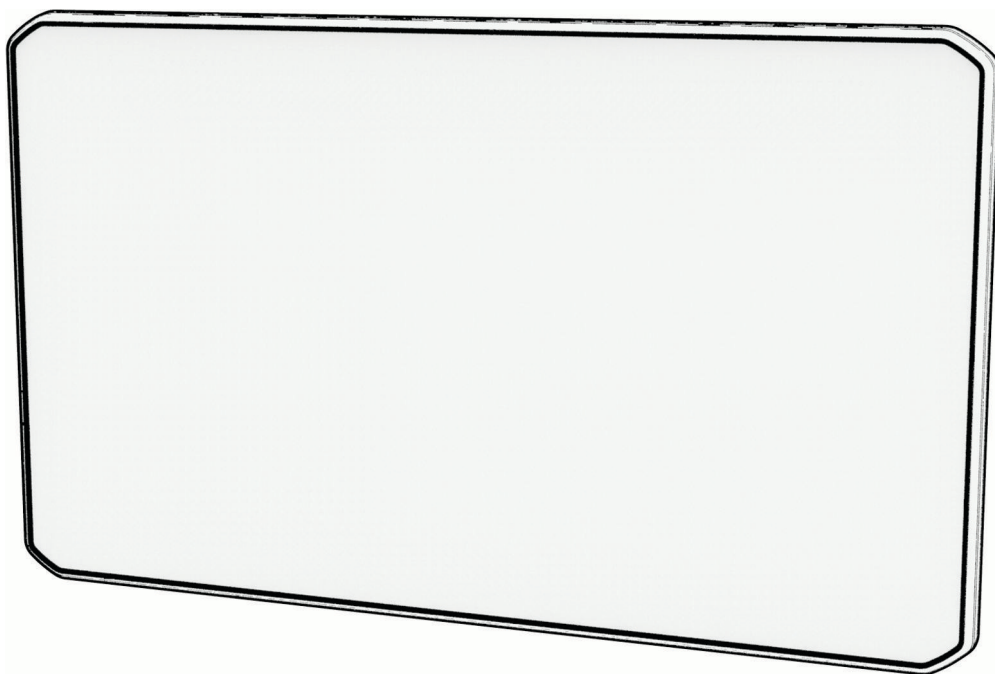

GARMIN DRIVECAM™ 76

Felhasználói kézikönyv

© 2022 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin® és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A Garmin Drive™, a Garmin DriveCam™, a Garmin Express™ és a myTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google LLC. védjegye. Az Apple®, az iPhone® és a Mac® az Apple Inc. vállalat bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyeket a Garmin engedéllyel használ. A Foursquare® a Foursquare Labs, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A microSD® és a microSDHC logó az SD-3C, LLC bejegyzett védjegye. A TripAdvisor® a TripAdvisor LLC bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Tartalomjegyzék

Első lépések..... 1

A Garmin DriveCam készülék	
áttekintése.....	1
A fedélzeti kamera memóriakártyájának	
behelyezése.....	2
Felszerelési szempontok.....	2
A Garmin DriveCam készülék	
beszerelése és töltése a járműben....	3
A készülék be- és kikapcsolása.....	4
GPS-jelek keresése.....	5
Az állapotsoron levő ikonok.....	5
A képernyőn megjelenő gombok	
használata.....	5
A hangerő beállítása.....	6
A hangkeverő használata.....	6
Hangok és audioforrások	
engedélyezése és letiltása.....	6
A képernyő fényerejének beállítása.....	6

Fedélzeti kamera..... 6

A kamera beigazítása.....	6
Felvétel a fedélzeti kamerával.....	7
A fedélzeti kamerával rögzített felvétel	
elmentése.....	7
A fedélzeti kamerával történő felvétel	
elindítása és leállítása.....	7
Hangfelvétel be- és kikapcsolása.....	7
Videók és fotók megtekintése.....	8
Videók a számítógépen.....	8
Videó vagy fénykép törlése.....	8
Vault tárhely.....	8
A Vault-előfizetés frissítése.....	8
Videó megosztása.....	8
A videók szerkesztése és	
exportálása.....	9
Megosztott videó hivatkozásának	
letiltása.....	9
Videó eltávolítása a Vault	
tárhelyről.....	9

Hangvezérelt funkciók..... 9

Hangvezérlési tippek.....	10
A Garmin hangaktivált navigáció	
elindítása.....	10
Útvonal indítása.....	10

A kamera vezérlése	
hangutasításokkal.....	11
Telefonhívás kezdeményezése	
hangparanccsal.....	11
Eszközbeállítások módosítása	
hangparanccsal.....	11

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések..... 12

A vezetőnek szóló figyelmeztetések	
engedélyezése és letiltása.....	12
Jelzőlámpába telepített és	
sebességmérő kamerák.....	13
Speciális vezetést segítő rendszer.....	13
Mehetsz jelzés.....	13
Ráfutásos ütközésre figyelmeztető	
rendszer.....	14
Sávelhagyásra figyelmeztető	
rendszer.....	14

Helyek keresése és mentése..... 16

Hely keresése a keresőszáv	
használatával.....	16
Cím keresése.....	17
Helykeresési eredmények.....	17
Keresési terület módosítása.....	18
Érdekes helyek.....	18
Hely keresése kategória szerint.....	18
Nemzeti parkok keresése.....	19
Foursquare.....	19
Tripadvisor.....	20
Érdekes helyekre navigálás egy	
helyszínen belül.....	20
Keresési eszközök.....	20
Útkereszteződés keresése.....	20
Hely keresése koordináták	
használatával.....	20
Parkoló.....	21
Parkolóhely keresése az aktuális hely	
közelében.....	21
Parkoló keresése megadott hely	
közelében.....	21
Legutóbb talált helyek megkeresése... 21	
A legutóbbi helytalálatok listájának	
törlése.....	21
Az aktuális hely adatainak	
megtekintése.....	21

A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése.....	21
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez.....	21
Parancsikon hozzáadása.....	22
Parancsikon eltávolítása.....	22
Helyek mentése.....	22
Hely mentése.....	22
Az aktuális hely mentése.....	22
Mentett hely szerkesztése.....	22
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez.....	23
Mentett hely törlése.....	23

Útvonal követése..... 23

Útvonalak.....	23
Útvonal indítása.....	23
Útvonal indítása a térkép használatával.....	24
Kiindulási helyre utazás.....	24
Az útvonal a térképen.....	24
Aktív sávinformáció.....	25
Kanyarok és irányok megtekintése..	25
A teljes útvonal megjelenítése a térképen.....	26
Megérkezés az úti célhoz.....	26
Parkolás az úti cél közelében.....	26
Az aktív útvonal módosítása.....	26
Hely hozzáadása az útvonalhoz.....	26
Az útvonal alakítása.....	27
Kerülőút tétele.....	27
Az útvonal-tervezési mód módosítása.....	27
Az útvonalon található környezetvédelmi zónák elkerülése.....	27
Útvonal leállítása.....	27
Javasolt útvonalak használata.....	28
Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése.....	28
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon.....	28
Fizetős utak elkerülése.....	28
Útjellemzők elkerülése.....	28
Környezetvédelmi zónák elkerülése.....	28
Egyéni elkerülések.....	28

A térkép használata..... 29

Térképeszközök.....	30
Térképeszköz megtekintése.....	30
Következik.....	30
Közelgő helyek megtekintése.....	30
A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása.....	31
Városok a közelben.....	31
Közelgő városok és kijáratok szolgáltatások megtekintése.....	31
Útadatok.....	31
A térkép útadatainak megjelenítése.....	31
Útadatok megtekintése.....	31
Az útnapló megjelenítése.....	31
Útadatok nullázása.....	32
Soron következő forgalmi események megjelenítése.....	32
Forgalom megtekintése a térképen.....	32
Közlekedési események keresése...	32
A térkép testreszabása.....	32
A térképrétegek testre szabása.....	32
Térkép-adatmezők módosítása.....	32
A térkép perspektívájának módosítása.....	33

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók..... 33

Párosítás okostelefonnal.....	33
A Bluetooth funkciók letiltása (Android™).....	33
A Bluetooth funkciók letiltása (iPhone®).....	34
Videók és fényképek megtekintése az okostelefonon.....	34
Videó vagy fénykép törlése az okostelefon használatával.....	34
Intelligens értesítések.....	34
Értesítések fogadása.....	35
Az értesítések listájának megtekintése.....	35
Szabadkezes hívás.....	36
Hívás kezdeményezése.....	36
Hívás fogadása.....	36
A híváslista használata.....	36
Hívás közbeni opciók.....	36

Otthoni telefonszám elmentése.....	37	Szimulált hely beállítása.....	43
A Bluetooth eszköz		Környezetvédelmi zónás járműprofil	
lecsatlakoztatása.....	37	hozzáadása.....	44
Párosított telefon törlése.....	37	Vezeték nélküli hálózati beállítások....	44
Forgalom.....	37	Vezetői asszisztencia beállításai.....	44
Közlekedési adatok fogadása az		Közeledési figyelmeztetések	
okostelefon használatával.....	37	beállításai.....	44
Közlekedés engedélyezése.....	38	Fedélzeti kamera beállításai.....	45
Forgalom megtekintése a térképen....	38	A vezeték nélküli kamera beállításai....	45
Közlekedési események keresése...	38	A tolatókamera beállításai.....	45
Az alkalmazások használata.....	38	Megjelenítési beállítások.....	45
A Felhasználói kézikönyv megtekintése a		Forgalombeállítások.....	46
készüléken.....	38	Mértékegység- és időbeállítások.....	46
Az időjárás-előrejelzés megtekintése..	38	Az idő beállítása.....	46
Időjárás megtekintése egy másik		Nyelvi és billentyűzetbeállítások.....	46
város közelében.....	38	Készülék- és adatvédelmi	
Az időjárási radarkép		beállítások.....	46
megtekintése.....	39	Az adatok és beállítások	
Időjárási figyelmeztetések		alaphelyzetbe állítása.....	47
megtekintése.....	39	"Eszközadatok"	47
Útviszonyok ellenőrzése.....	39	Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó	
Útvonaltervező.....	39	és megfelelőségi információk	
Útvonal tervezése.....	39	megjelenítése.....	47
Helyszínek szerkesztése és		Specifikációk.....	47
átrendezése az útvonalon.....	40	A készülék töltése.....	47
Útvonal útvonaltervezési		A készülék karbantartása.....	47
beállításainak módosítása.....	40	Garmin Támogatóközpont.....	47
Navigálás mentett útvonalon.....	40	Térkép- és szoftverfrissítések.....	48
Aktív útvonal szerkesztése és		Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz.....	48
mentése.....	40	Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-	
Vezeték nélküli kamerák.....	40	hálózaton.....	49
Az eszköz párosítása vezeték nélküli		Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin	
kamerával.....	41	Express szoftverrel.....	50
A vezeték nélküli kamera		A készülék karbantartása.....	51
megtekintése.....	41	A külső borítás tisztítása.....	51
Korábbi útvonalak és úti célok		Az érintőképernyő tisztítása.....	51
megtekintése.....	42	A kamera lencséjének	
Zenelejátszó.....	42	megtisztítása.....	52
A zenelejátszó eszköz hozzáadása a		A lopás elkerülése érdekében.....	52
térképhez.....	42	A készülék újraindítása.....	52
Beállítások.....	43	A készülék, a tartó és a tapadókorong	
Térkép- és járműbeállítások.....	43	eltávolítása.....	52
Térképek engedélyezése.....	43	Az eszköz eltávolítása a tartóból....	52
Navigációs beállítások.....	43	A tartó eltávolítása a	
Tervezési mód beállítások.....	43	tapadókorongról.....	52

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről	52
--	----

Adatkezelés 52

Tudnivalók a memóriakártyáról	52
Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára	53
A fedélzeti kamera memóriakártyájának formázása	53
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása	53
Adatok átvitele a számítógépről	53
Az USB-kábel leválasztása	54

Hibaelhárítás 54

A videóim homályosak	54
A memóriakártya állapota rossz, a kártya cserére szorul	54
A videóim akadoznak vagy hiányosak	55
A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn	55
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket	55
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül	55
A készülék nem csatlakozik a telefonhoz	55

Függelék 55

A GPS-jel állapotának megjelenítése ...	55
További térképek vásárlása	56
Kiegészítők vásárlása	56
Európai kibocsátási normák	56

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

- Telepítse a kamera memóriakártyáját.
- Frissítse a térképeket és szoftvereket a készüléken (*Térkép- és szoftverfrissítések*, 48. oldal).
- Szerelje fel a készüléket járművébe, és csatlakoztassa a tápellátáshoz (*Felszerelési szempontok*, 2. oldal).
- Igazítsa be a fedélzeti kamerát.
- Fogjon GPS-jeleket (*GPS-jelek keresése*, 5. oldal).
- Állítsa be a hangerőt (*A hangerő beállítása*, 6. oldal) és a kijelző fényerejét (*A képernyő fényerejének beállítása*, 6. oldal).
- Indítsa el a navigációt az úti céljához (*Útvonal indítása*, 23. oldal).

A Garmin DriveCam készülék áttekintése



- | | |
|---|--|
| ① | Mikrofon a hangvezérléshez és a kihangsúlyozott telefonbeszélgetésekhez |
| ② | Bekapcsológomb |
| ③ | USB táp- és adatcsatlakozó |
| ④ | A kamera memóriakártya-foglalata |
| ⑤ | Memóriakártya-foglalat térképeket és adatokat tartalmazó memóriakártyákhoz |

A fedélzeti kamera memóriakártyájának behelyezése

Mielőtt a készülék videofelvételt készíthetne a beépített fedélzeti kamerával, be kell helyeznie egy memóriakártyát. A kamera egy minimum 512-es sebességekategóriájú, 10-8 GB-os microSD® memóriakártyát igényel. Használhatja a mellékelt memóriakártyát, vagy vásárolhat egy kompatibilis memóriakártyát egy műszakicikk-forgalmazótól.

MEGJEGYZÉS: a mellékelt memóriakártyával készüléke készen áll a használatra. A memóriakártyák élettartama véges, egy idő után cserélnie kell majd. Készüléke értesíteni fogja, ha a memóriakártya túllépte a hasznos élettartamát és ezért cserére szorul. A hibaelhárítási tippeket követve meghosszabbíthatja memóriakártyája hasznos élettartamát (*A memóriakártya állapota rossz, a kártya cserére szorul, 54. oldal*).

- 1 Helyezze be az ① számú memóriakártyát a kamera ② számú memóriakártya-foglalatába.

MEGJEGYZÉS: ha a memóriakártyát nem a megfelelő foglalatba helyezi, a kamera nem tud videoképet rögzíteni.



- 2 Nyomja meg kissé, amíg kattantást nem hall.

Felszerelési szempontok

- Feltétlenül olyan helyre szerelje fel a készüléket, ahol nem zavarja a vezetőt a szabad kilátásban.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az Ön felelőssége annak biztosítása, hogy a tartó helye megfelel a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek, és nem gátolja Önt a kilátásban és a jármű biztonságos irányításában.

- Olyan helyet válasszon, ahol a tápkábelt biztonságosan el tudja vezetni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Amikor a készüléket egy járműben telepíti, biztonságosan telepítse a készüléket és a tápkábelt, hogy azok ne akadályozzák a jármű vezérlőszerveit. A jármű vezérlőszerveinek akadályoztatása ütközéshez vezethet, ami sérüléssel vagy halállal végződhet.

- Olyan helyet válasszon, ahonnan a készülék tisztán hallja az Ön hangját.
Lehetőleg ne helyezze a készüléket olyan hangszóró vagy szellőzőnyílás közelébe, amely a mikrofonokat zavaró zajt okozhat.
- Válasszon könnyen elérhető helyet.
- Olyan helyet válasszon, ahonnan a fedélzeti kamera szabadon ráláthat az útra.
Győződjön meg róla, hogy a jármű ablaktörlői a fedélzeti kamera előtti részt is letörlik, és a fedélzeti kamerát lehetőleg ne a szélvédő árnyékolt része mögött helyezze el.
- A foglalat felszerelése előtt alaposan tisztítsa meg a szélvédőt.

A Garmin DriveCam készülék beszerelése és töltése a járműben

FIGYELMEZTETÉS!


A termék lítiumion-akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.

Ha akkumulátorról szeretné használni a készüléket, előbb töltsé fel az akkumulátort.

- 1 Nyomja rá a tapadókorongot a szélvédőre, és fordítsa hátra a kart ① a szélvédő irányába.



- 2 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét a készülék USB-portjába ②.

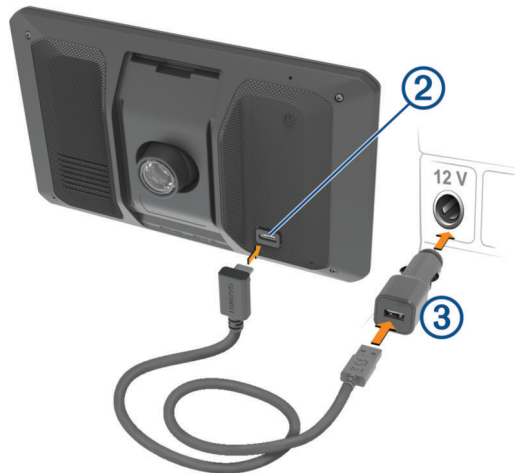

- 3 A tápkábel másik végét ③ csatlakoztassa a jármű tápaljzatához.
- 4 Illessze a tartó alsó részén található fület a készülék hátulján található nyílásba ④, majd nyomja be kattanásig a készüléket a tartóba.



A készülék be- és kikapcsolása

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot ①, vagy csatlakoztassa a készüléket hálózati áramforráshoz.



- A készülék energiatakarékos üzemmódba helyezéséhez a készülék bekapcsolt állapotában nyomja meg a bekapcsológombot.
Energiatakarékos üzemmódban a képernyő ki van kapcsolva és a készülék fogyasztása minimális, de azonnal készen áll az ismételt használatra.
TIPP: ha a készüléket energiatakarékos üzemmódba kapcsolja, akkor az akkumulátor gyorsabban töltődik.
- Ha teljesen ki szeretné kapcsolni a készüléket, tartsa nyomva a bekapcsológombot addig, amíg a képernyőn meg nem jelenik egy üzenet, majd válassza a **Off** lehetőséget.
Az üzenet öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a bekapcsológombot az üzenet megjelenése előtt, a készülék energiatakarékos üzemmódra vált.

GPS-jelek keresése

A navigációs készülék bekapcsolásakor a GPS-vevőnek össze kell gyűjtenie a műholdadatokat, és meg kell határoznia az aktuális pozíciót. Az, hogy mennyi ideig tart a műholdjelek befogása, számos különböző tényezőtől függ, így például hogy milyen messze tartózkodik attól a helytől, ahol legutóbb használta a készüléket, hogy épületen belül vagy kívül tartózkodik-e, és hogy mikor használta utoljára a navigációs készüléket. A legelső bekapcsoláskor több percet is igénybe vehet, amíg a navigációs készülék megtalálja a műholdjeleket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
- 3 Ha szükséges, a járművel menjen nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.

Az állapotsávon lévő  ikon a műholdjel erősségét mutatja. Ha legalább a csíkok fele beszíneződik, a készülék készen áll a navigációra.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A GPS-jel állapota. Tartsa lenyomva a GPS-pontosság és a begyűjtött műholdadatok megtekintéséhez (A GPS-jel állapotának megjelenítése, 55. oldal).
	A Bluetooth® állapota. Érintse meg a Bluetooth-beállítások megtekintéséhez (Vezeték nélküli hálózati beállítások, 44. oldal).
	Wi-Fi-jel erőssége. Érintse meg a Wi-Fi beállításainak módosításához (Vezeték nélküli hálózati beállítások, 44. oldal).
	Kihangosított hívás. Érintse meg egy hívás kezdeményezéséhez (Szabadkezes hívás, 36. oldal).
9:10	Pontos idő. Érintse meg a pontos idő beállításához (Az idő beállítása, 46. oldal).
	Akkumulátor töltöttségi szintje.
	A Garmin Drive™ alkalmazás csatlakoztatási állapota (Párosítás okostelefonnal, 33. oldal).
53°C	Hőmérséklet. Érintse meg az időjárás-előrejelzés megtekintéséhez (Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 38. oldal).
	Fedélzeti kamera felvételi állapota. Érintse meg a fedélzeti kamera beállításainak megnyitásához.

A képernyőn megjelenő gombok használata

A képernyőn megjelenő gombok segítségével navigálhat az egyes oldalak, menük és menüelemek között a készüléken.

- Az előző menüképernyőre való visszatéréshez érintse meg a  gombot.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa lenyomva a  gombot.
- A  /  gombokkal görgetheti a listákat és a menüket.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa lenyomva a  vagy a  gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő opciókat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez érintse meg a  gombot.

A hangerő beállítása

- 1 Válassza a  lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A hangerő beállításához használja a csúszkát.
 - A készülék némításához válassza a  lehetőséget.
 - A további hanglehetőségek engedélyezéséhez vagy letiltásához jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet.

A hangkeverő használata

A hangkeverővel állíthatja be a különböző audiotípusok (pl. navigációs utasítások vagy telefonhívások) hangszintjét. Az egyes audiotípusok hangszintje a fő hangerő százaléka.

- 1 Válassza a  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Mixer** lehetőséget.
- 3 A csúszkák segítségével állítsa be az egyes audiotípusok hangerejét.

Hangok és audioforrások engedélyezése és letiltása

Be- és kikapcsolhat adott audioforrásokat és rendszerhangokat a többi audioforrás befolyásolása nélkül.

- 1 Válassza a  lehetőséget.
- 2 A **Sounds** résznél válasszon egy lehetőséget:
 - Annak engedélyezéséhez, hogy az eszköz kimondja a navigációs utasításokat és irányokat, jelölje be a **Spoken Navigation** négyzetet.
 - Annak engedélyezéséhez, hogy az eszköz kimondja a közlekedési riasztásokat és utasításokat, jelölje be a **Spoken Traffic Alerts** négyzetet.
 - Annak engedélyezéséhez, hogy az eszköz hangjelzést adjon a vezető figyelmét felkeltő riasztás kiváltásakor, jelölje be a **Alerts and Tones** négyzetet.
 - Annak engedélyezéséhez, hogy az eszköz hangjelzést adjon, amikor megérint egy képernyőgombot, jelölje be a **Button Presses** négyzetet.

A képernyő fényerejének beállítása

- 1 Válassza a  > **Display** > **Brightness** elemet.
- 2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.

Fedélzeti kamera

A kamera beigazítása

FIGYELMEZTETÉS!

Ne igazgassa a kamerát vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A speciális vezetést segítő funkciók nem működnek megfelelően, ha a kamera nincs beigazítva. A fedélzeti kamerát minden alkalommal be kell igazítani, amikor felszereli vagy áthelyezi az eszközt.

- 1 Válassza a  > **Dash Cam** > **Camera Placement** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Horizontal Placement** elemet, és válassza ki készüléke vízszintes helyzetét a szélvédőn.
- 3 Válassza a **Vehicle Height** elemet, és válassza ki gépkocsija típusát.
- 4 Válassza a **Alignment** elemet.
- 5 A kamera beigazításához döntse meg a készüléket, és forgassa el a kamerát.

A kamerának egyenesen előre kell mutatnia, a horizontnak pedig a képernyő felső és alsó részéhez viszonyítva középen kell lennie.

Felvétel a fedélzeti kamerával

ÉRTESÍTÉS

Egyes országok törvényei korlátozhatják vagy tilthatják a készülékkel való hang vagy videórögzítést, illetve a képkészítést. Egyes országok törvényei megkövetelhetik, hogy minden fél tudjon a felvételtől, és járuljon hozzá, mielőtt Ön hangot, videót vagy képet rögzítene. Minden esetben az Ön felelőssége ismerni és betartani az adott ország törvényeit, szabályozásait és egyéb korlátozásait.

A fedélzeti kamera a kamera memóriakártyájára rögzíti a videókat. Alapértelmezés szerint a készülék bekapcsoláskor azonnal megkezdí a videófelvétel rögzítését, és egészen addig folytatja a rögzítést, amíg ki nem kapcsol. Ha a memóriakártya megtelt, a készülék automatikusan törli a legrégebbi nem mentett videót, hogy legyen hely az új videónak.

A Nem mentett videók azonnali törlése lehetőség engedélyezésével a készülék folyamatosan törli a három percnél régebbi, nem mentett videókat, valamint minden kikapcsoláskor töröl minden nem mentett videót. Ez a funkció a kamerabeállításoknál be-, illetve kikapcsolható (*Fedélzeti kamera beállításai, 45. oldal*).

Lehetősége van a videófelvétel mentésére, így az nem lesz felülírva, illetve törölve.

A fedélzeti kamerával rögzített felvétel elmentése

Lehetősége van a rögzített videó egy részletének elmentésére, így egy új videó nem fogja azt felülírni. A készülékben van egy érzékelő, amely alapértelmezés szerint érzékeli a lehetséges véletlen ütközéseket, és menti a videófelvételt az észlelt esemény előtt, alatt és után. Ön bármikor manuálisan is elmentheti a videót.

- 1 Felvétel közben válassza ki a **Dash Cam** >  lehetőséget.

A készülék a  gomb megnyomásakor elmenti a megnyomás előtti, a megnyomás közbeni és a megnyomást követő videóanyagot.

- 2 Nyomja meg újra a  gombot a mentett felvételi idő meghosszabbításához (nem kötelező).

A videó mentését egy üzenet jelzi.

A memóriakártyán a tárolóhely korlátozott. Miután elmentette a videofelvételt, át kell töltenie a felvételt a számítógépére vagy más külső tárolóhelyre a tartós tároláshoz (*Videók a számítógépen, 8. oldal*).

A fedélzeti kamerával történő felvétel elindítása és leállítása

- 1 Válassza ki a **Dash Cam** lehetőséget.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A felvétel leállításához válassza a  lehetőséget.

TIPP: alapértelmezés szerint a felvétel automatikusan elindul, amikor legközelebb bekapcsolja az eszközt. Ez az opció a kamerabeállításoknál kikapcsolható (*Fedélzeti kamera beállításai, 45. oldal*).

- A felvétel elindításához válassza a  lehetőséget.

Hangfelvétel be- és kikapcsolása

ÉRTESÍTÉS

Egyes országok törvényei tilthatják a hangrögzítést a járműben, vagy megkövetelhetik, hogy minden utas tisztában legyen a felvétel készítésének tényével, és adja hozzájárulását a felvételhez a hangfelvétel járműben történő rögzítésének megkezdése előtt. Minden esetben az Ön felelőssége ismerni és betartani az adott ország hatályos törvényeit és szabályozásait.

Az eszköz a beépített mikrofon segítségével a videofelvétel során hangot is tud rögzíteni. A hangrögzítést bármikor be- vagy kikapcsolhatja.

Válassza a  > **Dash Cam** > **Record Audio** lehetőséget.

Videók és fotók megtekintése

MEGJEGYZÉS: a készülék megállítja a videofelvételt a képek és videók megtekintésekor.

- 1 Válassza a **Gallery > Yes** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a videót vagy fényképet.

A készülék megjeleníti a videót vagy a fényképet. A videók lejátszása automatikusan elindul. Ha a videó vagy fénykép tartalmaz helyadatokat, térkép mutatja a helyét.

Videók a számítógépen

A médiafájlok a kamera memóriakártyájának DCIM mappájában találhatók. A videók MP4 formátumban vannak tárolva. A fotók JPG formátumban vannak tárolva. A médiafájlokat megtekintheti és átmásolhatja, ha a memóriakártyát vagy készülékét számítógéphez csatlakoztatja ([A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása](#), 53. oldal).

A médiafájlok több mappába rendeződnek.

100EVENT: azokat a videókat tartalmazza, amelyeket készüléke események észlelésekor automatikusan elmentett.

101PHOTO: a fotókat tartalmazza.

102SAVED: a felhasználó által kézzel mentett videókat tartalmazza.

105UNSD: nem mentett videóanyagot tartalmaz. A készülék felülírja a legrégebbi nem mentett videóanyagot, ha a nem mentett anyagoknak fenntartott tárterület megtelik.

Videó vagy fénykép törlése

- 1 Válassza a **Gallery > Yes** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a videót vagy fényképet.
- 3 Válassza a  > **Yes** lehetőséget.

Vault tárhely

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden ország esetében érhető el.

Feltöltheti, kezelheti és megoszthatja a fedélzeti kamera felvételeit egy biztonságos, online tárhelyen a Vault segítségével. A fedélzeti kamera automatikusan feltölti a mentett videókat a Vault tárhelyre, amennyiben csatlakozik Wi-Fi®-hálózathoz.

Garmin Drive-fiókjával a Vault tárhelyen akár 24 órán keresztül tárolhat videókat. A tárolható adatok mennyisége nincs korlátozva. A tárolási idő meghosszabbításához opcionálisan Vault-előfizetést vásárolhat az okostelefonján lévő Garmin Drive alkalmazáson keresztül.

MEGJEGYZÉS: a funkció használatához a fedélzeti kamerának Wi-Fi-hálózathoz kell csatlakoznia.

A Vault-előfizetés frissítése

A tárolási idő meghosszabbításához opcionálisan Vault-előfizetést vásárolhat.

- 1 Az okostelefonon lévő Garmin Drive alkalmazáson belül válassza a  > **Vault-hozzáférés > Több időre van szüksége?** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Videó megosztása

A Vault segítségével egy biztonságos hivatkozáson keresztül oszthatja meg a fedélzeti kamerával készített videókat.


- 1 Okostelefonja Garmin Drive alkalmazásában válassza a **Vault** elemet.
- 2 Válasszon ki egy videót, majd válassza a **Biztonságos megosztás** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A videók szerkesztése és exportálása

A Vault tárhelyre történő exportálás előtt a videó vágásával távolíthatja el a nemkívánatos felvételeket.

MEGJEGYZÉS: a Vault tárhelyen tárolt videók nem vághatók.

- 1 A videó vágásához a videó megtekintése közben húzza el balra vagy jobbra a videó folyamatsávján látható vágójelzéseket ①.

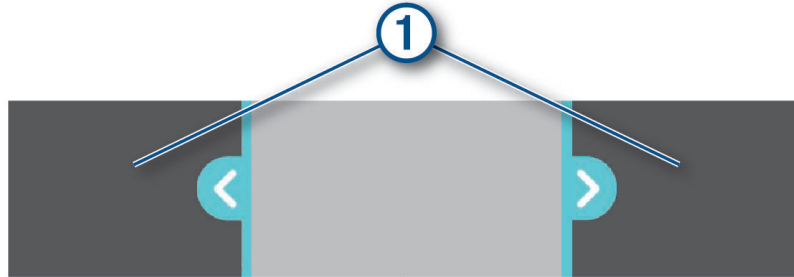

- 2 Jelölje be a **Hanggal** jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a rögzített hangot is tartalmazza (opcionális).

- 3 Válassza ki a > vagy **Exportálás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: a videók exportálásakor az alkalmazásnak az előtérben kell futnia.

Az alkalmazás kiexportálja a megvágott videót a Vault tárhelyre, és menti a videót okostelefonjára.

- 4 A videó exportálása után válasszon az alábbi lehetőségek közül (opcionális):

- Ha el szeretné távolítani a videót a kamera memóriakártyájáról, válassza az **Eltávolítás a kameráról** lehetőséget.
- A galériába való visszatéréshez válassza a > vagy **Kész** lehetőséget.

Megosztott videó hivatkozásának letiltása

Letilthatja a korábban a Vault tárhelyről megosztott videóra mutató hivatkozást. Ha letiltja a megosztott videó hivatkozását, a videó beállítása magánjellegűre vált, a megosztott hivatkozás és a jelszó pedig le lesz tiltva.

- 1 Okostelefonja Garmin Drive alkalmazásában válassza a **Vault** elemet.
- 2 Válasszon ki egy videót, majd válassza a **Hivatkozás letiltása** > **Tovább** lehetőséget.

Videó eltávolítása a Vault tárhelyről

- 1 Okostelefonja Garmin Drive alkalmazásában válassza a **Vault** elemet.
- 2 Válasszon ki egy videót, majd válassza az **Eltávolítás innen: {0}** > **Tovább** lehetőséget.

Hangvezérelt funkciók

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A Garmin DriveCam készülék természetes nyelvfeldolgozást alkalmaz az Ön által kimondott parancsok szándékának értelmezéséhez. Így Ön természetes nyelven, teljes mondatokban beszélve tehet fel kérdéseket vagy mondhat ki parancsszavakat. A kézikönyvben számos példamondat szerepel, de nyugodtan kísérletezzon a készülékkel, és beszéljen hozzá olyan nyelven, amely a legkényelmesebb Önnek.

A Garmin® hangvezérelt funkció használatával rákereshet adott helyekre és címekre, lépésenkénti iránymutatással rendelkező útvonalakat kezdhet, kihangosított hívásokat kezdeményezhet, és számos egyébre is lehetősége nyílik. Úgy tud elindítani egy Garmin hangvezérelt navigációt, ha kimondja az *OK, Garmin* parancsot, és ezt valamilyen kéréssel folytatja.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden termékmodell és nyelv esetében.

Hangvezérlési tippek

- Beszéljen a készülék irányába a szokásos hangon.
- A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
- Szükség szerint válaszoljon a készülék utasításaira.

A Garmin hangaktivált navigáció elindítása

A Garmin hangaktivált navigáció lehetővé tesz egyszerű nyelven elmondott kéréseket, amelyekkel rákereshet helyekre és címekre, útvonalakat indíthat el lépésről lépésre történő utasításokkal, kihangosított hívásokat kezdeményezhet, stb.

- Mondja, hogy *OK, Garmin*, és szóban mondja el a kérést.

Például ilyesmiket mondhat:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Útvonal indítása

Navigálás mentett helyre a saját hangját használva

Akkor is hasznos minden alkalommal Garmin DriveCam készülékén megkezdeni az útvonalat a mentett helyre, ha tudja, hogyan juthat el oda. Készüléke segíthet elkerülni a jelentett forgalom és az útvonalat esetleg befolyásoló munkálatok miatti késéseket.

A mentett helyre való navigáció az alábbi kifejezésekkel indítható el ([Helyek mentése, 22. oldal](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Navigálás címre hangvezérléssel

Az alábbiakhoz hasonló kifejezéseket kimondva indíthat el egy útvonalat valamely közeli címre vagy egy konkrét városban lévő címre.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Navigálás üzlethez vagy megnevezett helyhez hangvezérléssel

Az alábbiakhoz hasonló kifejezéseket kimondva kereshet rá és navigálhat egy üzlethez vagy helyre név, illetve kategória szerint.

Közeleli helyek

- *oK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Egy másik város közelében lévő helyek

- *oK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Egy kereszteződés közelében lévő helyek

- *oK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Navigálás másik városba vagy kereszteződéshez hangvezérléssel

Ehhez hasonló kifejezéseket kimondva városokat és kereszteződéseket kereshet, és elnavigálhat hozzájuk.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Érkezési idő ellenőrzése

Aktív útvonal közben kimondhat bizonyos kifejezéseket, hogy ellenőrizze az úti célhoz való megérkezés becsült idejét.

Mondja a következőt: *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Útvonal leállítása hangvezérléssel

Az alábbiakhoz hasonló kifejezéseket kimondva állíthat le egy útvonalat.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

A kamera vezérlése hangutasításokkal

1 A hangvezérlés funkció aktiválásához mondja ki az **OK Garmin** parancsot.

A kamera hangjelzéssel jelzi, hogy várja a további utasításokat.

2 Mondjon ki egy parancsot:

- Videó mentéséhez mondja ki a **Save Video** parancsot.
- Kép készítéséhez mondja ki a **Take a picture** parancsot.

A kamera hangjelzéssel jelzi, ha felismeri a parancsot.

Telefonhívás kezdeményezése hangparanccsal

Hangvezérléssel felhívhatja társított okostelefonja telefonkönyvének bármelyik névjegyét.

Mondja a következőt: *OK, Garmin, call*, és mondja be az adott nevet.

Például mondhatja a következőt: *OK, Garmin, call Mom..*

Eszközbeállítások módosítása hangparanccsal

Hasonló kifejezések kimondásával megadhatja a készülékbeállításokat 0 és 10 közötti értéken.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések

VIGYÁZAT!

A vezetőnek szóló figyelmeztetések és sebességkorlátozási funkciók csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem helyettesítik a vezető azzal kapcsolatos felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességét használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések betartásának elmulasztása miatt kap.

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyekkel – még akár az ismerős területeken is – biztonságosabban és hatékonyabban vezethet. A készülék minden figyelmeztetést hangjelzéssel vagy üzenet és információk megjelenítésével jelez. Engedélyezheti vagy letilthatja egyes vezetőknek szóló figyelmeztetések hangjelzéseit. Nem minden figyelmeztetés elérhető minden területen.

Iskolák: a készülék hangjelzéssel és a sebességkorlátozás (ha rendelkezésre áll) megjelenítésével jelzi, ha iskolához vagy iskolai zónához közeledik.

Túllépte a sebességhatárt: a készülék a sebességhatárt jelző ikon körül egy piros szegély megjelenítésével jelzi, ha túllépte az aktuális útszakaszon érvényes sebességkorlátozást.

Sebességhatár csökkentve: a készülék hangjelzést ad és megjeleníti a közelgő sebességkorlátozást, így felkészülhet a sebesség beállítására.

Rossz irányban halad egy egyirányú utcában: a készülék egy üzenet lejátszásával és egy teljes képernyős figyelmeztetés megjelenítésével jelzi, ha rossz irányban halad egy egyirányú utcában. A képernyő széle pirosra változik, és egy figyelmeztetés mindaddig látható marad a képernyő tetején, amíg el nem hagyja az egyirányú utcát, vagy meg nem fordul.

Vasúti kereszteződés: a készülék a távolság megjelenítésével jelzi, ha vasúti kereszteződéshez közeledik.

Állatveszély: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha állatveszélyes területhez közeledik.

Kanyarok: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha útkanyarulathoz közeledik.

Lassabb forgalom: a készülék hangjelzéssel jelzi, ha nagyobb sebességgel közeledik lassabb forgalomhoz. A funkció használatához a készüléknek forgalmi adatokat kell fogadnia (*Forgalom, 37. oldal*).

Építési zóna: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, ha építési zóna felé közelít.

Sávlezárás: a készülék hangjelzéssel és egy üzenet megjelenítésével jelzi, ha sávlezárás felé közelít.

Pihenőtervezés: a készülék hangjelzést ad és közelgő pihenőhelyeket javasol, ha már hosszú ideje vezet.

Ráfutásos ütközésre figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha azt érzékeli, hogy nincs meg a biztonságos követési távolság Ön és az Ön előtt haladó jármű között.

Sávelhagyási figyelmeztetés: a készülék figyelmezteti Önt, ha azt érzékeli, hogy véletlenül átlépett a felezővonalon.

Mehetsz jelzés: a készülék hangjelzéssel és figyelmeztetés megjelenítésével jelzi, ha a beállt forgalom elindul.

A vezetőnek szóló figyelmeztetések engedélyezése és letiltása

Lehetősége van számos különböző, a vezetőnek szóló figyelmeztetés engedélyezésére vagy letiltására.

- 1 Válassza a  > **Driver Assistance** > **Driver Alerts** lehetőséget.
- 2 Jelölje be vagy törölje ki az egyes figyelmeztetések melletti jelölőnégyzeteket.

Jelzőlámpába telepített és sebességmérő kamerák

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a pirolámpa-kamera és a traffipax-adatbázis pontosságáért, valamint az ezek használatából eredő következményekért.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre állnak a jelzőlámpákba telepített és sebességmérő kamerákra vonatkozó információk. A készülék figyelmezteti, ha bejelentett sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

- Egyes helyeken készüléke sebességmérő- és jelzőlámpa-kamerákra vonatkozó adatokat fogadhat, ha csatlakozik egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató okostelefonhoz.
- A készülékén tárolt kamera-adatbázis frissítéséhez a Garmin Express™ szoftvert (garmin.com/express) használhatja. Érdemes gyakran frissíteni a készüléket, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen a kamerákról.

Speciális vezetést segítő rendszer

A készülék tartalmaz egy vezetést segítő speciális rendszert (ADAS), amely a beépített fedélzeti kamerát használva figyelmeztetéseket és riasztásokat ad a vezetési körülményekkel kapcsolatban.

A speciális vezetést segítő rendszer egyes funkcióit a Driver Assistance beállításai között engedélyezheti és tilthatja le (*Vezetői asszisztencia beállításai*, 44. oldal).

Mehetsz jelzés

A Mehetsz jelzés hangjelzéssel és figyelmeztetés megjelenítésével jelzi, ha a járműve előtti beállt forgalom ismét elindul. Ez a figyelmeztetés csak akkor jelenik meg, ha az Ön előtt lévő jármű már viszonylag messzebbre eltávolodott, de az Ön járműve továbbra is áll. Ez igen hasznos lehet jelzőlámpáknál vagy forgalmi akadályoknál. Ez a funkció a fedélzeti kamera segítségével érzékeli az álló vagy mozgó járművet, és a megfelelő működéshez tisztán kell látnia az utat.



Ráfutásos ütközésre figyelmeztető rendszer

FIGYELMEZTETÉS!

A ráfutásos ütközés figyelmeztető rendszer (FCWS) csupán egy információs rendszer, és nem menti fel Önt az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelő vezetés, a KRESZ betartása és az általános biztonságos vezetés kötelezettsége alól. Az FCWS a kamera alapján ad figyelmeztetést a közeledő járművekről, ezért gyenge látási viszonyok esetén korlátozott lehet a funkcionalitása. További tudnivalókért látogasson el a garmin.com/warnings weboldalra.

Az FCWS funkció figyelmezteti, ha a készülék úgy érzékeli, hogy nincs meg a biztonságos követési távolság az Ön és az Ön előtt haladó jármű között. A készülék GPS segítségével meghatározza a jármű sebességét, és a sebesség alapján kiszámítja a becsült biztonságos követési távolságot. Az FCWS automatikusan aktiválódik, amikor a jármű sebessége átlépi a 65 km/h-s (40 mph) értéket.

Ha a készülék azt érzékeli, hogy Ön túl közel halad az Ön előtt lévő járműhöz, hangjelzést ad, és egy figyelmeztetés jelenik meg a képernyőn.



Ráfutásos ütközés figyelmeztető rendszer – Teljesítmény tippek

Számos tényező befolyásolja a ráfutásos ütközés figyelmeztető rendszer (FCWS) teljesítményét. Bizonyos feltételek megakadályozhatják, hogy az FCWS funkció észlelje az Ön előtt haladó járművet.


- Az FCWS funkció csak akkor aktiválódik, ha a jármű sebessége meghaladja a 65 km/h-s (40 mph) értéket.
- Az FCWS funkció lehet, hogy nem észleli az Ön előtt levő járművet, ha a kamera rálátását a járműre eső, köd, hó, napfény, vakító fényszóró vagy sötétség homályosítja el.
- Az FCWS funkció nem működik megfelelően, ha a kamera nincs pontosan beigazítva.
- Az FCWS funkció lehet, hogy nem érzékel a 40 méternél (130 ft.) távolabbi vagy 5 méternél (16 ft.) közelebbi járműveket.
- Előfordulhat, hogy az FCWS funkció nem működik megfelelően, ha a kameraelhelyezés beállításai nem megfelelően jelzik a jármű magasságát, illetve a készülék helyét a járműben.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

FIGYELMEZTETÉS!

A sávelhagyásra-felvigyázó rendszer (LDWS) csupán egy információs rendszer, és nem menti fel Önt az út- és forgalmi viszonyoknak megfelelő vezetés, a KRESZ betartása és az általános biztonságos vezetés kötelezettsége alól. Az LDWS a kamera alapján ad figyelmeztetést a sávjelző vonalakról, ezért gyenge látási viszonyok esetén korlátozott lehet a funkcionalitása. További tudnivalókért látogasson el a garmin.com/warnings weboldalra.

Az LDWS funkció figyelmezteti, ha az eszköz érzékeli, hogy esetleg véletlenül elhagyta a sávját. Például az eszköz figyelmezteti Önt, ha átlép egy záróvonalat. Az LDWS funkció csak akkor figyelmeztet, ha a járműve sebessége meghaladja a 65 km/h-s (40 mph) értéket. A figyelmeztetés a képernyő bal vagy jobb oldalán jelenik meg, jelezve, hogy sávhatáron lépett át.

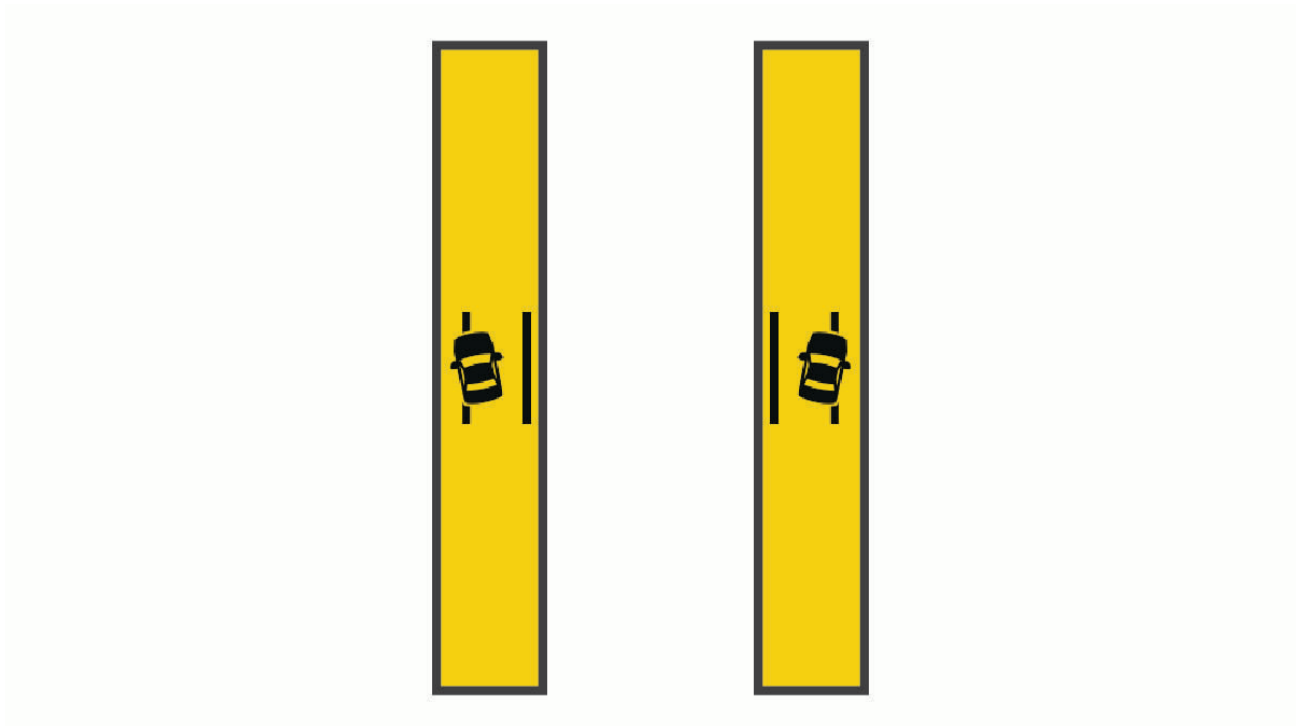

MEGJEGYZÉS: a legjobb LDWS teljesítmény érdekében állítsa be a Camera Placement opciót, hogy jelezze a készülék helyét a járműben.

A kameraelhelyezés beállítása

Az eszközt felszerelheti a szélvédő vagy műszerfal bal, középső vagy jobb oldalára. A legjobb LDWS teljesítmény érdekében állítsa be a Camera Placement opciót, hogy jelezze a készülék helyét a járműben.

- 1 Válassza a  > **Dash Cam** > **Camera Placement** > **Horizontal Placement** elemet.
- 2 Válassza ki az eszköz helyét.

Sávelhagyásra figyelmeztetés – Teljesítmény tippek

Számos tényező befolyásolja a sávelhagyásra-figyelmeztető rendszer (LDWS) teljesítményét. Bizonyos feltételek megakadályozhatják, hogy az LDWS funkció észlelje a sávelhagyást.

- Az LDWS funkció csak akkor figyelmeztet, ha a járműve sebessége meghaladja a 65 km/h-s (40 mph) értéket.
- Az LDWS funkció nem működik megfelelően, ha a kamera nincs pontosan beigazítva.
- Előfordulhat, hogy az LDWS funkció nem működik megfelelően, ha a kameraelhelyezés beállításai nem megfelelően jelzik a jármű magasságát, illetve a készülék helyét a járműben.
- Az LDWS funkciónak tiszta, folyamatos rálátással kell rendelkeznie a felezővonalra.
 - Nem érzékeli a sávelhagyást, ha a felezővonalat eső, köd, hó, erős árnyékok, napfény vagy vakító fényszóró, útépítés vagy bármely más vizuális akadály homályosítja el.
 - Nem érzékeli a sávelhagyást, ha a felezővonal rosszul van felfestve, hiányzik vagy erősen kopott.
- Az LDWS nem érzékeli a sávelhagyást különösen széles, keskeny és kanyargós utakon.

Helyek keresése és mentése

A készülékbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útfőt. A Where To? menü számos böngészési, keresési és adatmentési mód biztosításával segít megtalálni az úti célt. A főmenüben válassza a **Where To?** lehetőséget.

- A készüléken található összes hely közötti gyors kereséshez válassza a **Search** lehetőséget (*Hely keresése a keresősáv használatával, 16. oldal*).
- Egy adott cím kereséséhez válassza a **Address** (*Cím keresése, 17. oldal*).
- Az előre betöltött érdekes helyek kategória szerint történő böngészéséhez vagy kereséséhez válassza a **Categories** (*Hely keresése kategória szerint, 18. oldal*).
- Egy másik város vagy terület közelében való kereséshez válassza a **Location** lehetőséget az aktuális keresési terület mellett (*Keresési terület módosítása, 18. oldal*).
- A mentett helyek megtekintéséhez és szerkesztéséhez válassza a **Saved** (*Helyek mentése, 22. oldal*).
- A keresési találatok közül legutóbb kiválasztott helyek megtekintéséhez válassza a **Recent** lehetőséget (*Legutóbb talált helyek megkeresése, 21. oldal*).
- A Foursquare® érdekes helyek böngészéséhez és kereséséhez válassza a **Foursquare®** (*Foursquare érdekes helyek keresése, 19. oldal*).
- A Tripadvisor® utazási besorolások böngészéséhez és kereséséhez válassza a **Tripadvisor** (*Tripadvisor, 20. oldal*) lehetőséget.
- A nemzeti parkok kereséséhez és a parkok térképeinek megtekintéséhez válassza a **National Parks** (*Nemzeti parkok keresése, 19. oldal*).
- Az adott földrajzi koordinátákhoz való navigáláshoz válassza a **Coordinates** (*Hely keresése koordináták használatával, 20. oldal*).

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza a **Where To?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Search** lehetőséget a keresősávban,
- 3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
- 4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy kategórianévet (például: „mozik”).
 - Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevét vagy annak egy részét.
 - Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot és utcanevet.
 - Egy másik városban található cím megkereséséhez adja meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
 - Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
 - Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.
- 5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kifejezést.
 - Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a **Search** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy helyet.


Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza ki a **Where To?** lehetőséget.
- 2 Ha egy másik város vagy terület közelében szeretne keresni, válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Address** lehetőséget.
- 4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 5 Válassza ki a címet.

Helykeresési eredmények

A helykeresési eredmények közelség szerinti sorrendben, listán jelennek meg. Mindegyik számmal jelölt hely a térképen is látható. Lejjebb görgetve további találatokat láthat.

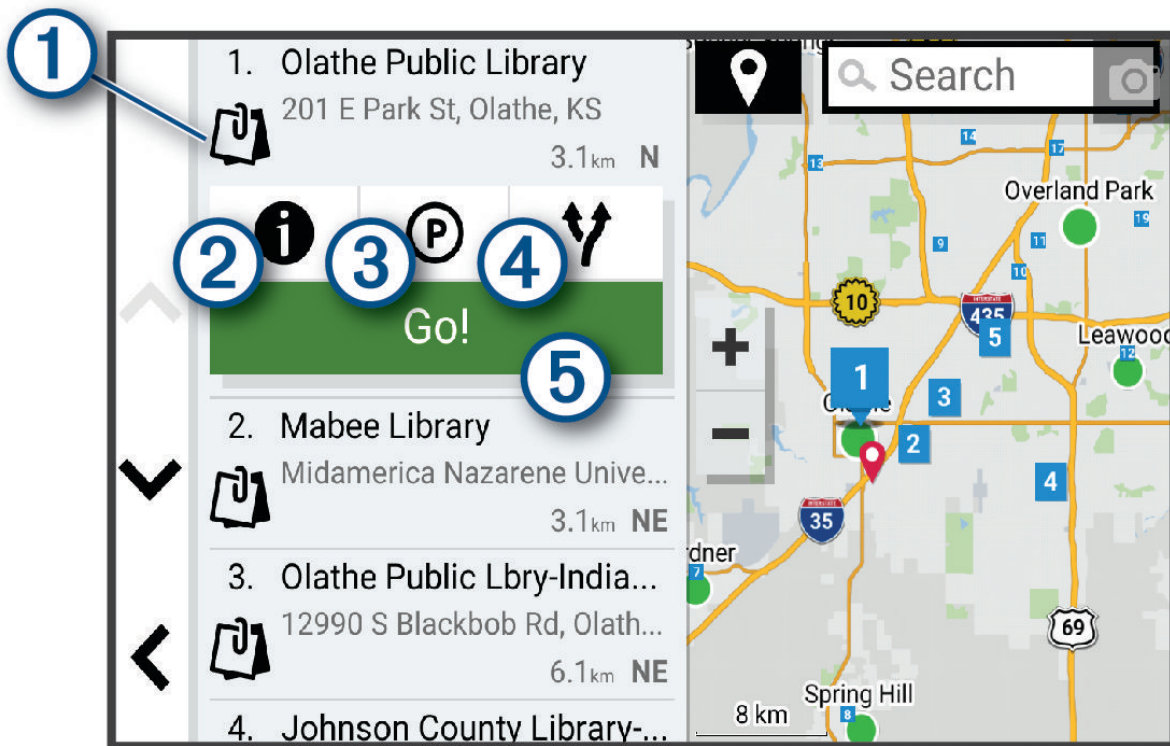


①	A lehetőségek megtekintéséhez válasszon ki egy helyet.
② 	Válassza ki a helyszínrre vonatkozó részletes adatok megtekintéséhez.
③ 	Válassza ki az adott helyhez közeli parkolóhelyek megkereséséhez.
④ 	Válassza ki az adott helyhez vezető alternatív útvonalak megtekintéséhez.
⑤ Go!	Válassza ki az ajánlott útvonalat felhasználó navigáció indításához.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 Válassza ki a **Where To?** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az aktuális keresési terület mellett látható 📍 ikont ①.

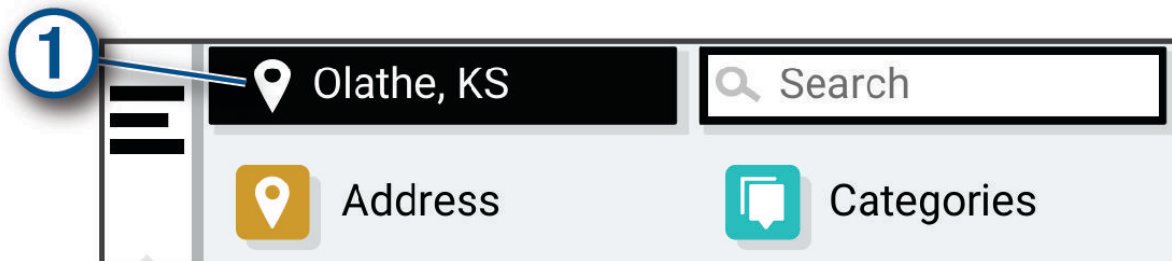

- 3 Válassza ki a keresési területet.
 - 4 Szükség esetén kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egy adott helyszín kiválasztásához.
- A 📍 ikon mellett megjelenik a kiválasztott keresési terület. Amennyiben a Where To? menü valamelyik opciójának használatával végez keresést, a készülék elsőként az adott helyszínhez közeli helyeket javasol.

Érdekes helyek

ÉRTESÍTÉS

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Az érdekes hely olyan hely, amelyet hasznosnak vagy érdekesnek találhat. Az érdekes helyeket kategória szerint rendezi a készülék, és magukban foglalhatják a népszerű úti célokat, pl. benzinkutakat, éttermeket, szállodákat és szórakozóhelyeket.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza a **Where To?** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a **Categories** lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki az egyik helyet.

Kategórián belüli keresés

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy hellyel.

- 1 Válassza ki a **Where To? > Categories** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A jobb oldalon megjelenő gyorskeresési listából válasszon ki egy úti célt.
A gyorskeresési lista az adott kategóriába tartozó, legutóbb talált helyeket mutatja.
 - Válasszon egy alkategóriát (nem kötelező), majd egy úti célt.

Nemzeti parkok keresése

Az Észak-Amerika vagy az Egyesült Államok térképét tartalmazó készülékek részletes információkat tartalmaznak az Egyesült Államok területén található nemzeti parkokról is. Elnavigálhat egy nemzeti parkhoz vagy egy nemzeti parkon belüli helyszínhez is.

- 1 Válassza ki a **Where To? > National Parks** lehetőséget.

Megjelenik a nemzeti parkok listája, a tetején a legközelebbi parkkal.

- 2 Válassza ki a **Search** lehetőséget, és adja meg a park teljes nevét vagy annak részletét a találatok szűkítéséhez (opcionális).

- 3 Válasszon ki egy nemzeti parkot.

A park neve alatt megjelenik egy kategorizált lista a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak helyszíneivel.

- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az **Go!** lehetőséget választva elindíthatja a kiválasztott parkra mutató navigációt.
- A parkkal kapcsolatos további információk megtekintéséhez, illetve a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezéséhez válassza a **i** ikont.
- Egy, a parkon belüli helyszín gyors megkereséséhez válasszon egy kategóriát a park neve alatti listából, majd válasszon ki egy helyszínt.

A nemzeti parkok jellegzetességeinek és szolgáltatásainak felfedezése

Az észak-amerikai terméktípusok esetén felfedezheti a nemzeti parkok jellegzetességeit és elérhető kényelmi szolgáltatásait, valamint elnavigálhat a parkokon belüli konkrét helyszínekhez is. Lehetősége van például kempingek, nevezetességek, látogatói központok és népszerű látnivalók keresésére is.

- 1 Válasszon egy nemzeti parkot a helykeresési találatok közül.

Megjelenik a park jellegzetességeinek és szolgáltatásainak kategorizált listája.

- 2 Válasszon kategóriát.

- 3 Válasszon ki egy helyet, és válassza az **Go!** lehetőséget.

Foursquare

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a Foursquare alkalmazás által nyújtott információk pontosságáért és időszerelességéért.

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

A Foursquare egy helyalapú közösségi hálózat. A készülék előre betöltött Foursquare érdekes helyek millióit tartalmazza, amelyeket a Foursquare logó jelez a helykeresési találatok között.

Foursquare érdekes helyek keresése

Lehetősége van az eszközön tárolt Foursquare érdekes helyeket keresni.

Válassza a **Where To? > Foursquare®** elemet.

Foursquare részletes helyadatok megtekintése

Megtekintheti a Foursquare helyadatokat és felhasználói értékeléseket.

- 1 Válasszon ki egy Foursquare érdekes helyet a helykeresési találatok közül.

- 2 Válassza az **i** lehetőséget.

ÉRTESÍTÉS

A(z) Garmin nem vállal felelősséget a(z) Tripadvisor adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Önt terheli a felelősség az érdekes helyekkel kapcsolatos vonatkozó rendeletek, törvények, illetve szabályozások megértéséért és betartásáért.

Készüléke Tripadvisor utazási besorolásokat tartalmaz. A Tripadvisor értékelések automatikusan megjelennek az éttermek, szállodák és látnivalók keresési találati listájában. Kereshet is közeli Tripadvisor érdekes helyeket, és a találatokat távolság vagy népszerűség szerint rendezheti.

Tripadvisor Érdekes helyek keresése

- 1 Válassza a **Where To? > Tripadvisor** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
Megjelenik a kiválasztott Tripadvisor kategória közeli érdekes pontjainak egy listája.
- 4 Válassza a **Sort Results** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek távolság vagy népszerűség szerinti szűréséhez (nem kötelező).
- 5 Válassza a  lehetőséget, majd adjon meg egy kulcsszót (nem kötelező).

Érdekes helyekre navigálás egy helyszínen belül

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy ez a funkció nem minden területen vagy minden terméktípusnál érhető el.

Létrehozhat egy érdekes helyre (ÉH) vezető útvonalat egy nagyobb helyszínen belül, pl. egy bevásárlóközpont adott boltjához vagy egy repülőtér adott termináljához.

- 1 Válassza ki a **Where To? > Search** lehetőséget.
- 2 Adja meg a helyszín nevét, majd válassza ki a  lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
Megjelenik a helyszínen belüli érdekes helyek kategorizált listája.
- 4 Válasszon ki egy kategóriát, válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Go!** lehetőséget.

A készülék megalkot egy útvonalat az érdekes helyhez legközelebbi parkolóhoz vagy helyszínbemjárathoz. Ha megérkezik az úti célhoz, egy kockás zászló jelzi a javasolt parkolót. Egy feliratozott pont jelzi az érdekes hely helyszínen belüli helyét.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Útkereszteződés keresése

Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út között.

- 1 Válassza a **Where To? > Intersections** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is.

- 1 Válassza ki a **Where To? > Coordinates** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az  ikont, és változtassa meg a koordináták formátumát vagy a dátumot.
- 3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A koordináták helyként való mentéséhez válassza a **Save** lehetőséget.
 - Az **Go!** lehetőséget választva megkezdheti a kiválasztott koordinátákhoz vezető útvonalat.

Parkoló

Parkolóhely keresése az aktuális hely közelében

- 1 Válassza a **Where To?** > **Categories** > **Parking** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 3 Válassza az **Go!** lehetőséget.

Parkoló keresése megadott hely közelében

- 1 Válassza a **Where To?** parancsot.
- 2 Egy hely keresése.
- 3 Válasszon egy helyet a keresési találatok közül.
- 4 Válassza ki a **P** lehetőséget.
Megjelennek a kiválasztott hely közelében elérhető parkolók.
- 5 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
- 6 Válassza az **Go!** lehetőséget.

Legutóbb talált helyek megkeresése

A készülék eltárolja a legutóbb keresett 50 helyet.
Válassza a **Where To?** > **Recent** lehetőséget.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a **Where To?** > **Recent** >  > **Clear** > **Yes** lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.
A térképen válassza ki a járművet.

A segélyszolgálatok és az üzemanyag-fogyasztás keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő kórházakat, rendőrkapitányságokat és benzinkutakat kereshet.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza a **Hospitals**, **Police Stations** vagy **Fuel** ikont.
MEGJEGYZÉS: bizonyos szolgáltatási kategóriák nem minden területen érhetők el.
A kiválasztott szolgáltatáshoz tartozó helynevek listája jelenik meg, felül a legközelebbi helynevekkel.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kívánt helyre navigáláshoz válassza az **Go!** lehetőséget.
 - A telefonszám és a részletes helyadatok megtekintéséhez válassza az **i** lehetőséget.

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

- 1 A térképen válassza ki a járművet.
- 2 Válassza ki a  > **Directions to Me** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
- 4 Válassza a **Select** lehetőséget.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.

A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikonot tartalmazhat.

- 1 Válassza a **Where To?** > **Add Shortcut** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza a **Where To?** >  > **Remove Shortcut(s)** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikonot.
- 3 Megerősítéshez válassza ki újból a parancsikonot.
- 4 Válassza a **Done** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

- 1 Keressen egy helyet (*Hely keresése kategória szerint, 18. oldal*).
- 2 A keresési találatok közül válassza ki a helyet.
- 3 Válassza az  > **Save** lehetőséget.
- 4 Szükség esetén írjon be egy nevet, majd válassza ki a **Done** lehetőséget.
- 5 Válassza a **Save** lehetőséget.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza a **Save** lehetőséget.
- 3 Írjon be egy nevet, majd válassza a **Done** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza a **Where To?** > **Saved** elemet.
- 2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza a(z)  lehetőséget.
- 5 Válassza a  > **Edit** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Name** lehetőséget.
 - Válassza ki a **Phone Number** lehetőséget.
 - Ha kategóriákat szeretne hozzárendeli a mentett helyhez, válassza ki a **Categories** lehetőséget.
 - Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Map Symbol** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Done** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.

MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.

- 1 Válassza a **Where To? > Saved** elemet.
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza a(z)  lehetőséget.
- 4 Válassza a  **Edit > Categories** elemet.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel elválasztva.
- 6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
- 7 Válassza a **Done** lehetőséget.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza a **Where To? > Saved** elemet.
- 2 Válassza a  **Delete** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Delete** lehetőséget.

Útvonal követése

Útvonalak

Az útvonal egy olyan útvonal, amely a jelenlegi helyétől egy vagy több úti célig vezet.

- A készülék a kiválasztott beállítások, pl. az útvonal-tervezési mód ([Az útvonal-tervezési mód módosítása, 27. oldal](#)) és az elkerülések ([Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése, 28. oldal](#)).
- Az ajánlott útvonal kiválasztásával gyorsan megkezdheti a navigációt az úti céljáig, de alternatív útvonalat is választhat ([Útvonal indítása, 23. oldal](#)).
- Személyre is szabhatja útvonalát, ha bizonyos utakat szeretne érinteni vagy el kíván kerülni ([Az útvonal alakítása, 27. oldal](#)).
- Több úti célt is hozzáadhat egy útvonalhoz ([Hely hozzáadása az útvonalhoz, 26. oldal](#)).

Útvonal indítása

- 1 Válassza ki a **Where To?** lehetőséget, majd keresse meg az adott helyet ([Helyek keresése és mentése, 16. oldal](#)).
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha az ajánlott útvonalat kívánja használni, a navigáció elindításához válassza az **Go!** lehetőséget.
 - Alternatív útvonal használatához válassza a(z)  lehetőséget, majd válassza ki az útvonalat.
Az alternatív útvonalak a térkép jobb oldalán jelennek meg.
 - Az útirány szerkesztéséhez válassza az  **Edit Route** lehetőséget, majd adjon alakítási pontokat az útvonalhoz ([Az útvonal alakítása, 27. oldal](#)).

A készülék kiszámítja a célhelyig vezető útvonalat, és hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezeti Önt ([Az útvonal a térképen, 24. oldal](#)). Az útvonalon lévő főbb utak előnézete néhány másodpercre megjelenik a térkép szélén.

Ha további úti céloknál is meg kell állnia, hozzáadhatja a helyeket az útvonalához ([Hely hozzáadása az útvonalhoz, 26. oldal](#)).

Útvonal indítása a térkép használatával

Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy helyet a térképről.

- 1 Válassza a **View Map** lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén válassza ki a **Q** lehetőséget a megjelenített érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
A térképen helyjelölők (színes pontok) jelennek meg.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy helyjelölőt.
 - Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződést vagy helycímet.
- 5 Válassza az **Go!** lehetőséget.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.


- 1 Válassza a **Where To? > Go Home** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

A lakcím szerkesztése

- 1 Válassza a **Where To? > ≡ > Set Home Location** lehetőséget.
- 2 Adja meg az otthoni címet.

Az útvonal a térképen


Az utazás során a készülék hangos figyelmeztetésekkel és a térképen megjelenő információkkal vezet el az úti célig. A legközelebbi kanyarodással vagy kijáráttal kapcsolatos utasítások a térkép felső részén jelennek meg.

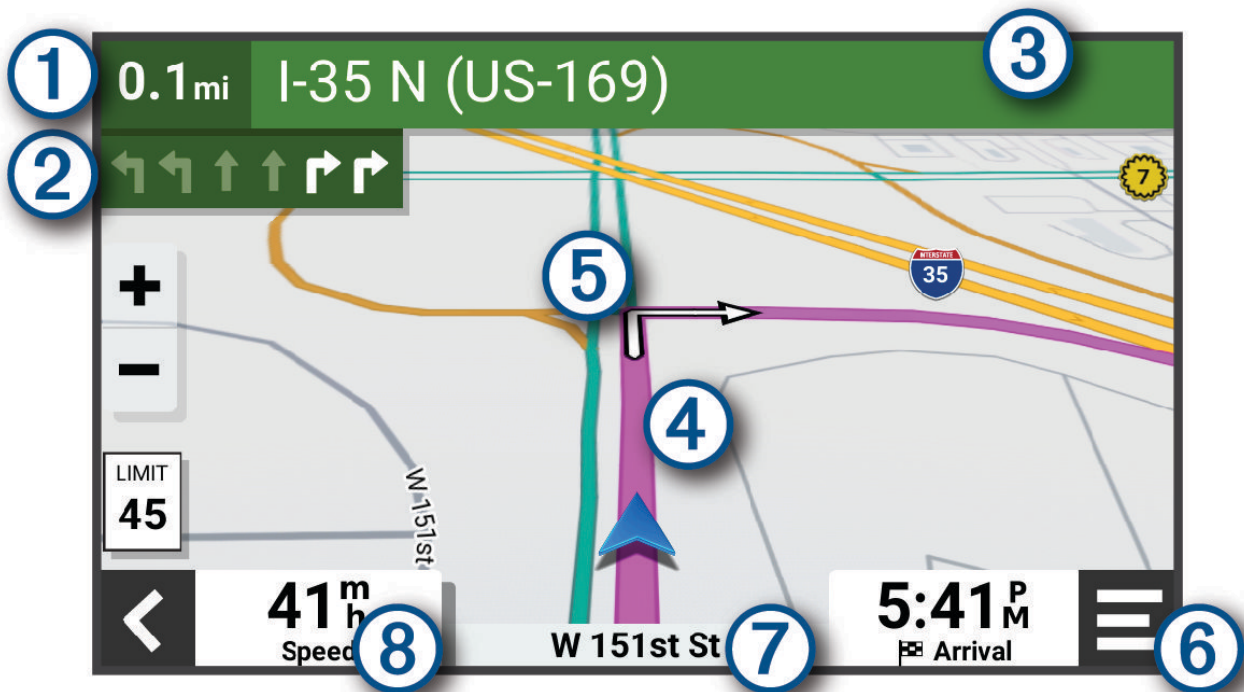

①	Távolság a következő műveletig.
②	Következő művelet az útvonalon. A következő kanyart, kijáratot vagy egyéb műveletet jelzi, illetve megmutatja a sávot, amelyben haladnia kell (ha elérhető).
③	A következő művelettel kapcsolatos utca vagy kijárat neve.
④	Útvonal kiemelve a térképen.
⑤	Következő művelet az útvonalon. A térképen megjelenő nyilak a következő műveletek helyét jelzik.
⑥	Térképeszközök. Eszközöket biztosít, amelyek további információkat jelenítenek meg az útvonallal és az Ön környezetével kapcsolatban.
⑦	Az út neve, amelyen halad.
⑧	Járműsebesség.

Aktív sávinformáció

Ha útvonala fordulóhoz, kijárathoz vagy kereszteződéshez közelít, a térkép mellett megjelenik az útszakasz részletes szimulációja – amennyiben elérhető. Egy színes vonal ① jelzi a megfelelő sávot a kanyarodáshoz.

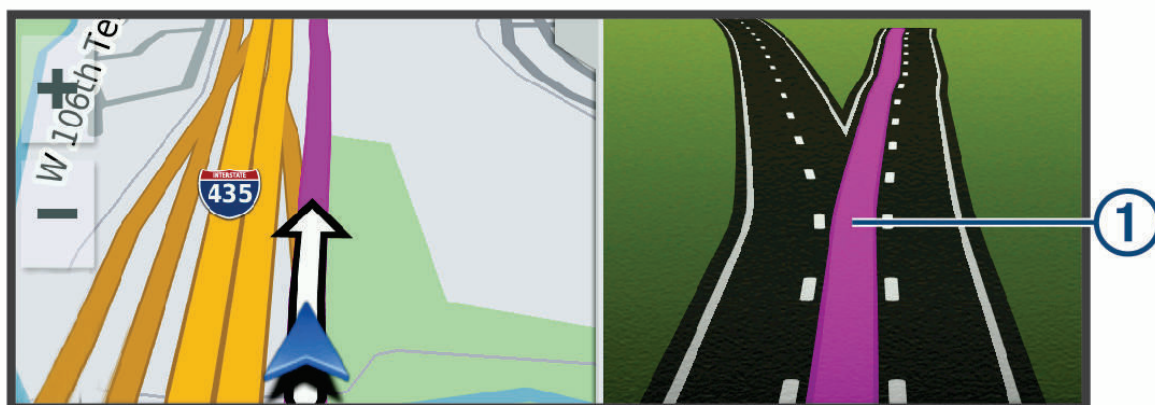

Kanyarok és irányok megtekintése

Navigáció közben megtekintheti az útvonalon lévő kanyarokat, sávváltásokat és egyéb irányokat.

1 A térképen válasszon ki egy lehetőséget:

- A következő kanyarok és irányok navigáció közbeni megtekintéséhez válassza a **≡ > Turns** lehetőséget. A térképeszköz megjeleníti a következő néhány kanyart vagy irányt a térkép mellett. A lista automatikusan frissül az útvonalon való haladás során.
- Az útvonal összes kanyarjának és irányának megtekintéséhez válassza a térkép tetején lévő szövegsávot.

2 Válasszon ki egy kanyart vagy irányt (opcionális).

Megjelennek a részletes információk. Nagyobb kereszteződések esetében megjelenhet az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

- 1 Navigáció közben érintse meg a térkép egy tetszőleges pontját.
- 2 Válassza a  ikont.

Megérkezés az úti célhoz

Ha úti célja közelébe ér, a készülék érkezést segítő információkat jelenít meg.

-  A térképen megjelenő ikon jelzi az úti célt, továbbá hangjelzés is értesíti a közeledő célról.
- Egyes úti célok megközelítésekor az eszköz automatikusan parkolóhelyeket javasol. Válassza a **More** gombot, amellyel megtekintheti a javasolt parkolóhelyek teljes listáját (*Parkolás az úti cél közelében, 26. oldal*).
- Ha úti céljához ér, a készülék automatikusan lezárja az útvonalat. Ha készüléke nem észleli automatikusan az érkezést, a  > **Stop** lehetőséggel befejezheti az útvonalat.

Parkolás az úti cél közelében

Készüléke segíthet Önnek parkolóhelyet találni úti céljának közelében. Egyes úti célok megközelítésekor a készülék automatikusan parkolóhelyeket javasol.

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Amikor a készülék parkolóhelyet javasol, válassza a **More** lehetőséget az összes javasolt parkolóhely megtekintéséhez.
MEGJEGYZÉS: egy javasolt parkolóhely kiválasztásakor a készülék automatikusan frissíti az útvonalat.
 - Ha a készülék nem javasol parkolóhelyeket, válassza a **Where To? > Categories > Parking**, és válassza a  > **My Destination**.
- 2 Válasszon ki egy parkolóhelyet, és válassza az **Go!** lehetőséget.
Készüléke elnavigálja a parkolóhoz.

Az aktív útvonal módosítása

Hely hozzáadása az útvonalhoz

Ahhoz, hogy helyet tudjon hozzáadni az útvonalhoz, meg kell kezdenie az útvonalon való navigálást (*Útvonal indítása, 23. oldal*).

Helyeket adhat hozzá az útvonalhoz vagy az útvonal végéhez. Például hozzáadhat egy benzinkutat az útvonala következő úti céljaként.

TIPP: ha összetett, több úti célt vagy ütemezett megállókat is magukban foglaló útvonalakat szeretne létrehozni, az útvonal megtervezéséhez, ütemezéséhez és mentéséhez használja az útvonaltervezőt (*Útvonal tervezése, 39. oldal*).

- 1 A térképen válassza ki a  > **Where To?** lehetőséget.
- 2 Keressen egy helyet (*Helyek keresése és mentése, 16. oldal*).
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza az **Go!** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helynek az útvonal következő úti céljaként való hozzáadásához válassza a **Add As Next Stop** lehetőséget.
 - A helynek az útvonal végéhez való hozzáadásához válassza a **Add As Last Stop** lehetőséget.
 - A hely hozzáadásához és az útvonalban szereplő úti célok sorrendjének szerkesztéséhez válassza az **Add to Active Route** lehetőséget.

A készülék újraszámítja az útvonalat, hogy a hozzáadott helyet is tartalmazza, majd sorban elvezet az úti célokhoz.

Az útvonal alakítása

Útvonal alakítása előtt meg kell kezdenie az útvonalat ([Útvonal indítása, 23. oldal](#)).

Az útvonal pályájának módosításához manuálisan alakíthatja az útvonalat. Ez lehetővé teszi az útvonal olyan módon való vezetését, hogy egy adott úton vagy területen át vezessen, anélkül, hogy úti célt adna hozzá az útvonalhoz.

1 Válassza ki a térkép bármely pontját.

2 Válassza ki az **Shape Route** lehetőséget.

TIPP: a  elemmel kinagyíthatja a térképet, és kiválaszthat egy pontosabb helyet.

A készülék útvonalformázási módba lép, és újratervezi az útvonalat, hogy a kiválasztott helyen haladjon át.

3 Válassza az **Go!** lehetőséget.

4 Szükség esetén válasszon az opciók közül:

- Ha további alakítási pontokat kíván hozzáadni az útvonalhoz, válasszon ki további helyeket a térképen.
- Egy alakítási pont eltávolításához jelölje ki az adott pontot, majd válassza az **Remove** lehetőséget.

Kerülőút tétele

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozik.

1 A térképen válassza ki az **Edit Route** elemet.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor válassza a **Detour by Distance** lehetőséget.
- Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Detour by Road** lehetőséget.

Az útvonal-tervezési mód módosítása

1 Válassza ki a **Calculation Mode** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célíg, válassza a **Faster Time** lehetőséget.
- Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak figyelembe vétele nélkül) válassza a **Straight Line** lehetőséget.

Az útvonalon található környezetvédelmi zónák elkerülése

A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a járművére.

A funkció használata előtt hozzá kell adnia egy környezetvédelmi zónás járműprofil készültéhez ([Környezetvédelmi zónás járműprofil hozzáadása, 44. oldal](#)).

Mielőtt elkerülhetné az útvonalon található környezetvédelmi zónákat, el kell indítania egy útvonalat.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

Amikor a készülék kéri, válassza az **Go!** lehetőséget egy alternatív útvonal használatához.

Útvonal leállítása

A térképen válassza ki a **Stop** elemet.

Javasolt útvonalak használata

E funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([Navigációs beállítások, 43. oldal](#)).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

Forgalmi akadályok, díjak és területek elkerülése

Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon

Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia kell a közlekedési adatokat ([Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával, 37. oldal](#)).

Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat, hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban ([Forgalombeállítások, 46. oldal](#)), manuálisan tekintheti meg és kerülheti el a forgalmi akadályokat.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a **Traffic** elemet.
- 2 Válassza a **Alternate Route** lehetőséget, ha elérhető.
- 3 Válassza az **Go!** lehetőséget.

Fizetős utak elkerülése

A készülék képes az útvonalból kizárni az útdíjakkal járó utakat, pl. fizetős utakat, fizetős hidakat és dugódíjköteles övezeteket. A készülék ettől függetlenül belefoglalhat az útvonalba fizetős területeket, ha nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

- 1 Válassza a  > **Navigation** > **Avoidances** > **Tolls and Fees** lehetőséget.
- 2 Válassza a **Save** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza a  > **Navigation** > **Avoidances** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza ki a **Save** lehetőséget.

Környezetvédelmi zónák elkerülése

A készülék képes elkerülni azokat a területeket, amelyeken környezetvédelmi vagy kibocsátási korlátozások vonatkoznak a járművére.

- 1 Válassza a  > **Navigation** > **Environmental Zones** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretné, hogy a készülék minden alkalommal rákérdezzen, ha környezetvédelmi területen tervez útvonalat, válassza a **Always Ask** lehetőséget.
 - Ha mindig szeretné elkerülni a környezetvédelmi területeket, válassza az **Avoid** lehetőséget.
 - Ha mindig engedélyezni kívánja a környezetvédelmi területeket, válassza az **Allow** lehetőséget.
- 3 Válassza a **Save** lehetőséget.

Egyéni elkerülések

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Amikor a készülék kiszámítja az utat, elkerüli ezeket a területeket és utakat, hacsak nincs másik rendelkezésre álló ésszerű út.

Út elkerülése

- 1 Válassza a  > **Navigation** > **Custom Avoidances** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Add Avoidance** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Add Avoid Road** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza ki a **Next** lehetőséget.
- 5 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza ki a **Next** lehetőséget.
- 6 Válassza a **Done** lehetőséget.

Terület elkerülése

- 1 Válassza a  > **Navigation** > **Custom Avoidances** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza az **Add Avoidance** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Add Avoid Area** lehetőséget.
- 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a **Next** lehetőséget.
- 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a **Next** lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a **Done** lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a  > **Navigation** > **Custom Avoidances** lehetőséget.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > **Disable** elemet.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza a  > **Navigation** > **Custom Avoidances** >  elemet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza az **Select All** > **Delete** lehetőséget.
 - Egy adott egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a **Delete** lehetőséget.

A térkép használata

A térképpel navigálhat az útvonalon ([Az útvonal a térképen, 24. oldal](#)), vagy megtekintheti a környezete térképét, ha nincsen aktív útvonal.

- 1 Válassza a **View Map** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a térkép bármely pontját.
- 3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Húzza el a térképet a balra, jobbra, felfelé és lefelé történő pásztázáshoz.
 - Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a  vagy  lehetőségek közül.
 - Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a  lehetőséget.
 - A megjelenített érdekes helyek kategóriák szerinti szűréséhez válassza a  lehetőséget.
 - Útvonal indításához válassza ki a helyet a térképen, és válassza az **Go!** ([Útvonal indítása a térkép használatával, 24. oldal](#)).

Térképeszközök

A térképeszközök gyors hozzáférést biztosítanak az információkhoz és a készülék funkcióihoz a térkép megtekintése során. A térképeszközök az aktiváláskor egy panelen jelennek meg a térkép szélén.

Stop: leállítja az aktív útvonalon való navigációt.

Camera: megjeleníti a fedélzeti kamera vezérlőt, valamint a ráfutásos ütközési és a sávelhagyási figyelmeztetéseket. Emellett lehetővé teszi a fedélzeti kamera keresőjének és a vezetői asszisztencia beállításainak megnyitását.

Edit Route: lehetővé teszi egy kerülőút kiválasztását vagy az útvonal egyes pontjainak kihagyását (*Az aktív útvonal módosítása, 26. oldal*).

Mute Navigation: lenémítja a készülék hangját.

Cities Ahead: megjeleníti az autópálya vagy aktív útvonal mentén található, közelgő városokat és szolgáltatásokat (*Városok a közelben, 31. oldal*).

Up Ahead: megjeleníti a következő helyeket az útvonal vagy az aktuális út mentén (*Következik, 30. oldal*).

Traffic: megjeleníti a forgalmi állapotokat az útvonal mentén vagy az adott környéken (*Soron következő forgalmi események megjelenítése, 32. oldal*). Ez a funkció nem minden területen vagy minden készüléktípusnál érhető el.

Trip Data: megjeleníti a testre szabható útadatokat, így például a sebességet vagy a távolságot (*A térkép útadatainak megjelenítése, 31. oldal*).

Turns: megjeleníti a következő fordulókat az útvonal mentén (*Kanyarok és irányok megtekintése, 25. oldal*).

Telefon: megjeleníti a csatlakoztatott telefon legutóbbi hívásait, illetve hívás közben megjeleníti a hívás közben elérhető opciókat (*Hívás közbeni opciók, 36. oldal*).

Weather: megjeleníti az időjárási viszonyokat az adott környéken.

Music Player: médiavezérlőket és médiainformációkat jelenít meg.

Térképeszköz megtekintése

- 1 A térképen érintse meg a  ikont.
- 2 Válasszon ki egy térképeszközt.
A térképeszköz megjelenik egy panelen a térkép szélén.
- 3 Ha végzett a térképeszköz használatával, válassza a  lehetőséget.

Következik

A Up Ahead eszköz az útvonal vagy az aktuális út mentén található helyekről ad információt. Kategória szerint tekintheti meg a közelgő érdekes helyeket, például éttermeket, benzinkutakat és pihenőket.

Testreszabhatja a Up Ahead eszközben megjelenő kategóriákat.

Közelgő helyek megtekintése

- 1 A térképen válassza ki a  > **Up Ahead** lehetőséget.
Vezetés közben a térképeszköz megjeleníti az úton vagy útvonalon soron következő helyet.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a térképeszköz kategóriákat jelenít meg, válasszon ki egyet az adott kategóriába tartozó közeli helyek listájának megtekintéséhez.
 - Ha a térképeszköz közelgő helyeket jelenít meg, válasszon ki egyet az adott hely részleteinek megtekintéséhez, vagy az oda vezető útvonal létrehozásának elindításához.

A következő útszakasz kategóriáinak testreszabása

Beállíthatja, hogy milyen kategóriába tartozó helyek jelenjenek meg a Up Ahead eszközben.

- 1 A térképen válassza ki a **Up Ahead** elemet.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Válassza a  elemet.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kategória a listában fel vagy le történő mozgatásához válassza ki és húzza a nyilat a megfelelő kategóriánév mellé.
 - A kategória módosításához válassza ki a kategóriát.
 - Egy egyéni kategória létrehozásához válassza ki a kategóriát, majd válassza ki az **Custom Search** elemet, és adja meg a vállalkozás vagy kategória nevét.
- 5 Válassza a **Save** lehetőséget.

Városok a közelben

Autópályán vagy autópályát érintő útvonalon haladva a Városok a közelben eszköz az autópálya mentén található közlgő városokkal kapcsolatos információkat biztosít. A térképeszköz az autópálya útjelző tábláin látható információkhoz hasonlóan minden város esetében megjeleníti a következő városhoz vezető autópálya-lehajtóig hátralévő távolságot és az elérhető szolgáltatásokat.

Közelgő városok és kijáratok szolgáltatások megtekintése

- 1 A térképen válassza a **Cities Ahead** lehetőséget.

Az autópályán vagy egy aktív útvonalon haladva a térképeszköz a közlgő városokkal és kijáratokkal kapcsolatos információkat jelenít meg.
- 2 Válasszon ki egy várost.

A készülék megjeleníti a kiválasztott városhoz vezető kijáratnál található érdekes helyeket, például benzinkutakat, szálláshelyeket és éttermeket.
- 3 Válasszon ki egy helyet, majd válassza az **Go!** lehetőséget kiválasztott helyre mutató navigáció elindításához.

Útadatok

A térkép útadatainak megjelenítése

A térképen válassza a  > **Trip Data** lehetőséget.

Útadatmezők testreszabása

- 1 A térképen válassza a  > **Trip Data** lehetőséget.
- 2 Válasszon egy útadatmezőt.
- 3 Válasszon beállítást.

Az új útadatmező megjelenik az útadattérkép eszközben.

Útadatok megtekintése

Az útadat-eszköz megjeleníti a sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

A térképen érintse meg a **Speed** ikont.

Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

- 1 Válassza a(z)  > **Map Display** > **Map Layers** lehetőséget.
- 2 Jelölje be az **Travel History** jelölőnégyzetet.

Útadatok nullázása

- 1 A térképen érintse meg a **Speed** ikont.
- 2 Válassza a  > **Reset Field(s)** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Select All** lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
 - Válassza az **Reset Overall Data** lehetőséget az „A” út és az összes adat visszaállításához.
 - A kilométer-számláló visszaállításához válassza a **Reset Trip B** lehetőséget.
 - A maximális sebesség lenullázásához válassza a **Reset Max. Speed** elemet.

Soron következő forgalmi események megjelenítése

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb forgalmi adatoknak kell érkezniük a készülékére ([Forgalom](#), [37. oldal](#)).

Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi eseményeket.

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a  > **Traffic** lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán található panelon jelenik meg.
- 2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni kívánja.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü  > **Traffic** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a  > **Legend** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü  > **Traffic** elemét.
- 2 Válassza a  > **Incidents** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 Válassza ki a  > **Map Display** > **Map Layers** lehetőséget.
- 2 Jelölje be a térképen megjeleníteni kívánt rétegek melletti jelölőnégyzeteket.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Speed adatmező nem szabható testre.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza ki a  > **Map Display** > **Driving Map View** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a(z) **Track Up** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza az **North Up** lehetőséget a térkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy Észak fent legyen látható.
 - Válassza a(z) **3-D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.

Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A Garmin Drive alkalmazás lehetővé teszi készüléke számára az intelligens értesítések és aktuális információk, például a közlekedési és időjárási adatok fogadását.

Élő forgalmi adatok: valós idejű forgalmi adatokat fogadhat készülékén, például baleseti információkat és fennakadásokat, építési területeket és útlezárásokat ([Forgalom, 37. oldal](#)).

Időjárási információk: valós idejű időjárási előrejelzéseket és útviszonyokkal kapcsolatos adatokat fogadhat, valamint időjárási radart tekinthet meg készülékén ([Az időjárás-előrejelzés megtekintése, 38. oldal](#)).

Intelligens értesítések: a telefon értesítései és üzenetei megjelennek készülékén. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Kihangosított telefonhívás: a készülék segítségével hívásokat indíthat és fogadhat, valamint a készülékét kihangosított telefonhangszóróként is használhatja. Amennyiben a kiválasztott nyelv támogatja a hangvezérlés funkciót, úgy hívásait hangvezérléssel is indíthatja.

Helymeghatározások küldése a készülékre: okostelefonjáról helymeghatározásokat küldhet a navigációs készülékére.

Párosítás okostelefonnal

Garmin DriveCam készülékét egy okostelefonnal és a Garmin Drive alkalmazással párosítva további funkciókat engedélyezhet, valamint aktuális információkhoz férhet hozzá ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 33. oldal](#)).

- 1 Okostelefonja alkalmazás-áruházából telepítse a Garmin Drive alkalmazást.
- 2 Kapcsolja be Garmin DriveCam készülékét, majd helyezze a készüléket és a telefont egymástól legfeljebb 3 m (10 láb) távolságra.
- 3 Nyissa meg telefonján a Garmin Drive alkalmazást.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Garmin fiókba történő bejelentkezéshez, és végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.

Megjelenik az alkalmazás műszerfala. Miután a készülékeket párosította, amennyiben be vannak kapcsolva és hatósugáron belül vannak, automatikusan fognak kapcsolódni.

A Bluetooth funkciók letiltása (Android™)

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos Bluetooth funkciókat letilthat, közben pedig továbbra is használhatja a többi funkciót.

- 1 Lépjen a  > **Wireless Networks** menübe.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes Bluetooth funkció letiltásához törölje a Bluetooth jelölőnégyzet jelölését.
 - Ha csak a kihangosított hívásokat szeretné letiltani, válassza ki a telefon nevét, és törölje a **Phone Calls** jelölőnégyzet jelölését.

Az alkalmazások értesítéseinek megjelenítése vagy elrejtése (Android)

A Garmin Drive alkalmazással megadhatja, hogy milyen típusú okostelefonos értesítések jelenjenek meg Garmin DriveCam készülékén.

- 1 Nyissa meg telefonján a Garmin Drive alkalmazást.
- 2 Válassza a  > **Intelligens értesítések** lehetőséget.
Megjelenik az okostelefonos alkalmazáskategóriák listája.
- 3 Válasszon ki egy kategóriát az adott alkalmazástípusra vonatkozó értesítések engedélyezéséhez vagy letiltásához.

A Bluetooth funkciók letiltása (iPhone)

Alapértelmezés szerint, amikor telefonját párosítja, minden kompatibilis Bluetooth funkció engedélyezett. Bizonyos Bluetooth funkciókat letilthat, közben pedig továbbra is használhatja a többi funkciót.

- 1 Lépjen a  > **Wireless Networks** menübe.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az összes Bluetooth funkció letiltásához törölje a Bluetooth jelölőnégyzet jelölését.
 - A kihangosított hívások letiltásához válassza ki a telefon nevét, és törölje a **Phone Calls** jelölőnégyzet kijelölését.

Az értesítési kategóriák megjelenítése vagy elrejtése (iPhone)

A kategóriák megjelenítésével vagy elrejtésével szűrheti a készüléken látható értesítéseket.

- 1 Válassza ki a  > **Wireless Networks** lehetőséget.
- 2 Válassza ki az **Smartphone services** lehetőséget.
TIPP: az  ikon színesben jelenik meg, ha a szolgáltatások aktívak.
- 3 Válassza az **Smart Notifications** lehetőséget.
- 4 A megjelenítéshez jelölje be az adott értesítés melletti jelölőnégyzetet.

Videók és fényképek megtekintése az okostelefonon

A videók és fényképek okostelefonon történő megtekintése előtt párosítania kell Garmin DriveCam készülékét a Garmin Drive alkalmazással ([Párosítás okostelefonnal, 33. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: a videók és fényképek megtekintésekor a készülék leállítja a felvételt, és kikapcsolja a riasztásokat.

- 1 Válassza ki a **Videók és fotók** lehetőséget az okostelefonon lévő Garmin Drive alkalmazásban.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy elmentett fénykép vagy videó megtekintéséhez válasszon ki egy fájlt az **Saved** kategóriából.
 - A nemrégiben rögzített, nem mentett videofelvételek megtekintéséhez válasszon ki egy videót az **Időiglenes** kategóriából.

Videó vagy fénykép törlése az okostelefon használatával

- 1 Az elmentett fényképek vagy videók listájának okostelefonon történő megtekintésekor válassza a **Kiválasztás** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy vagy több fájlt.
- 3 Válassza a(z)  lehetőséget.

Intelligens értesítések

Míg készüléke a Garmin Drive alkalmazáshoz kapcsolódik, okostelefonja értesítéseit, így például a szöveges üzeneteket, a bejövő hívásokat és a naptárbejegyzéseket, megtekintheti a Garmin DriveCam készülék segítségével.

MEGJEGYZÉS: miután a navigációs készülék kapcsolódott a Garmin Drive alkalmazáshoz, lehetséges, hogy néhány percet várnia kell, hogy az értesítések megérkezzenek. Ha az intelligens értesítések kapcsolódnak és aktívak, a  színes ikonja feltűnik a Bluetooth beállításoknál ([Vezeték nélküli hálózati beállítások, 44. oldal](#)).

Értesítések fogadása

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A funkció használata előtt a készüléket támogatott, Garmin Drive alkalmazást használó okostelefonhoz kell csatlakoztatni (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 33. oldal*).

Amikor okostelefonjáról értesítés érkezik a készülékre, a legtöbb oldalról egy felugró ablak jelenik meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

MEGJEGYZÉS: térképnézet közben az értesítések a térképeszközöknél jelennek meg.

- Az értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza az **OK** lehetőséget.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza a **View** lehetőséget.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a **View > Play** lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.
- További műveletek végrehajtásához, mint például az értesítések telefonról történő elutasításához, válassza a **View** lehetőséget, majd válasszon ki egy opciót.

MEGJEGYZÉS: további műveletek csak bizonyos értesítéstípusoknál érhetőek el, és ezeket az értesítést létrehozó alkalmazásnak is támogatnia kell.

Értesítések fogadása a térkép megtekintése közben

FIGYELMEZTETÉS!

Ne olvassa el és ne kezelje az értesítéseket vezetés közben, mert ez elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 33. oldal*).

Térképnézet közben az új értesítések a képernyő szélén, a térképeszközöknél jelennek meg. Amikor a készülék mozgásban van, ahhoz, hogy megnézhesse az értesítéseket, először vissza kell igazolnia, hogy Ön egy utas, nem pedig a vezető.

- Értesítés figyelmen kívül hagyásához válassza a **✕** elemet, vagy várja meg, hogy az értesítés lejárjon.
A felugró ablak bezárul, de az értesítés továbbra is aktív marad a telefonján.
- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés szövegét.
- Az értesítés meghallgatásához válassza az **Play Message** lehetőséget.
A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Az értesítések listájának megtekintése

Minden aktív értesítést egy listán találhat meg.

- 1 Válassza ki a  > **Smart Notifications** lehetőséget.

Az értesítések listája megjelenik. Az olvasatlan értesítéseket fekete szín, a korábban már elolvasott értesítéseket szürke szín jelöli.

- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az értesítés megtekintéséhez válassza ki az értesítés leírását.
- Az értesítés meghallgatásához válassza a  ikont.

A képernyőolvasó technika segítségével a készülék felolvassa az értesítést. Ez a funkció nem minden nyelv esetében érhető el.

Szabadkezes hívás

MEGJEGYZÉS: jóllehet a telefonok többségét támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön telefonjával is együtt fog tudni működni. Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.

A készülék Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével képes kapcsolódni mobiltelefonjához, így kihangosítóként is használható (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 33. oldal*). Miközben a készülék csatlakoztatva van, kezdeményezhet vagy fogadhat telefonbeszélgetéseket.

Hívás kezdeményezése

Szám tárcsázása

- 1 Válassza a következőket:  > **Phone** > **Dial**.
- 2 Adja meg a telefonszámot.
- 3 Válassza ki a **Dial** lehetőséget.

Névjegy hívása a telefonkönyvből

A telefonkönyv áttöltődik a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A telefonkönyv néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válassza az  > **Phone** > **Phone Book** lehetőséget.
- 2 Jelöljön ki egy névjegyet.
- 3 Válassza ki a **Call** lehetőséget.

Hely hívása

- 1 Válassza ki:  > **Phone** > **Browse Categories**.
- 2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
- 3 Válassza ki a **Call** lehetőséget.

Hívás fogadása

Hívás fogadásakor válassza ki a **Answer** vagy **Ignore** elemet.

A híváslista használata

A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre, valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a funkciót.

- 1 Válassza az  > **Phone** > **Call History** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
- 3 Válasszon ki egy hívást.

Hívás közbeni opciók

Hívás közbeni opciók érhetőek el, amikor fogad egy hívást. Előfordulhat, hogy egyes opciók nem kompatibilisek az Ön telefonjával.

TIPP: ha bezárja a hívás közbeni opciók oldalát, a  lehetőség kiválasztásával ismét megnyithatja bármelyik képernyőről. A hívó felet a térképről is kiválaszthatja.

- A konferenciahíváshoz válassza a **Add Call** lehetőséget.
- Ha szeretné a hangot továbbítani a telefonra, válassza a **Call in Progress on Navigator** lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha bontani szeretné a Bluetooth-kapcsolatot, de hívásban szeretne maradni, vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
- A tárcsázó használatához válassza a **Keypad** lehetőséget.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket, például hangpostát használhat.
- A mikrofon elnémításához válassza ki a **Mute** lehetőséget.
- A vonal bontásához válassza ki a **End Call** lehetőséget.

Otthoni telefonszám elmentése

TIPP: miután kiválasztott egy otthoni számot, azt az elmentett helyek listáján az „Otthon” szerkesztésével teheti meg ([Mentett hely szerkesztése, 22. oldal](#)).

- 1 Válassza az  > **Phone** >  > **Set Home Number** lehetőséget.
- 2 Adja meg a telefonszámát.
- 3 Válassza a **Done** lehetőséget.

Hazatelefonálás

Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a kiindulási helyéhez.

Válassza ki az  > **Phone** > **Call Home** elemet.

A Bluetooth eszköz lecsatlakoztatása

Lehetősége van egy Bluetooth eszköz átmeneti lecsatlakoztatására, anélkül, hogy törölné a társított eszközök listájáról. A Bluetooth készülék a jövőben automatikusan csatlakoztatható Garmin DriveCam készülékéhez.

- 1 Válassza ki a  > **Wireless Networks** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a leválasztani kívánt készüléket.
- 3 Válassza a **Disconnect** elemet.

Párosított telefon törlése

Ha nem szeretné, hogy a társított telefon a jövőben automatikusan csatlakozzon a navigációs készülékhez, kitörölheti azt.

- 1 Válassza ki a  > **Wireless Networks** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a telefont, majd válassza ki az **Forget Device** lehetőséget.

Forgalom

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Készüléke információkat nyújthat a fennmaradó út vagy az aktuális útszakasz forgalmáról. Beállíthatja, hogy készüléke elkerülje a forgalmat az útvonal kiszámításakor, és hogy új útvonalat keressen, ha forgalmi fennakadás alakul ki az aktuális útvonalon ([Forgalombeállítások, 46. oldal](#)). A forgalmi térképen áttekintheti a közeli forgalmi fennakadásokat.

A további forgalmi információk nyújtásához készülékének forgalmi adatokat kell fogadnia.

- Minden termékmodell képes ingyenes forgalmi adatok fogadására a(z) Garmin Drive alkalmazással ([Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával, 37. oldal](#)).

A közlekedési adatok nem minden területen érhetők el. A forgalmi adatok lefedettségéről a garmin.com/traffic weboldalon találhat információkat.

Közlekedési adatok fogadása az okostelefon használatával

Készüléke ingyenes forgalmi adatokat fogadhat egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató okostelefonhoz csatlakoztatva.

- 1 Csatlakoztassa eszközét a Garmin Drive alkalmazáshoz ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 33. oldal](#)).
- 2 Garmin DriveCam készülékén válassza a  > **Traffic** elemet, és ellenőrizze, hogy a **Traffic** opció ki van-e választva.

Közlekedés engedélyezése

A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók.

- 1 Válassza ki a  > **Traffic** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a **Traffic** jelölőnégyzetet.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 Válassza a főmenü  > **Traffic** elemét.
- 2 Szükség esetén válassza a  > **Legend** lehetőséget a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.

Közlekedési események keresése

- 1 Válassza a főmenü  > **Traffic** elemét.
- 2 Válassza a  > **Incidents** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több közlekedési esemény van, a nyílak segítségével tekintse meg a további közlekedési eseményeket.

Az alkalmazások használata

A Felhasználói kézikönyv megtekintése a készüléken

Készülékének képernyőjén számos nyelven megtekintheti a teljes felhasználói kézikönyvet.

- 1 Válassza az  > **Owner's Manual** elemet.
A felhasználói kézikönyv ugyanazon a nyelven jelenik meg, mint a szoftver szövege ([Nyelvi és billentyűzetbeállítások, 46. oldal](#)).
- 2 Válassza a  lehetőséget a felhasználói kézikönyvben való kereséshez (opcionális).

Az időjárás-előrejelzés megtekintése

ÉRTESÍTÉS

A Garmin nem vállal felelősséget az időjárási adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, előbb időjárási adatoknak kell érkezniük a készülékére. Eszközét a Garmin Drive alkalmazáshoz csatlakoztatva időjárási adatokat fogadhat ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 33. oldal](#)).

- 1 Válassza ki az  > **Weather** lehetőséget.
A készülék az aktuális időjárási viszonyokat és az elkövetkező néhány napra vonatkozó előrejelzést is mutatja.
- 2 Válasszon ki egy napot.
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes előrejelzés.

Időjárás megtekintése egy másik város közelében

- 1 Válassza ki az  > **Weather** > **Current Location**.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez válassza ki az adott várost a listából.
 - Kedvenc város hozzáadásához válassza a **Add City**, és adjon meg városnevet.

Az időjárási radarkép megtekintése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 33. oldal](#)).

- 1 Válassza az  > **Weather Radar** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a  ikont a radartérkép animálásához.

Időjárási figyelmeztetések megtekintése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 33. oldal](#)).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Amikor a készülékkel utazik, időjárási figyelmeztetések jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az időjárási figyelmeztetések térképe.

- 1 Válassza az  > **Weather** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az  > **Weather Alerts** lehetőséget.

Útviszonyok ellenőrzése

A funkció használatához csatlakoztatnia kell készülékét egy, a Garmin Drive alkalmazást futtató, támogatott telefonhoz ([Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók, 33. oldal](#)).

Megtekintheti a térségben, az aktuális útvonalon vagy egy másik városban található utak időjárással kapcsolatos útviszonyait.

- 1 Válassza az  > **Weather** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
- 3 Válassza ki az  > **Road Conditions** lehetőséget.

Útvonaltervező

Az útvonaltervezőt használhatja útvonal létrehozásához és mentéséhez, hogy később navigálhasson rajta. Ez hasznos lehet szállítási útvonal, vakáció vagy utazás tervezésekor. A további testreszabáshoz szerkesztheti a mentett útvonalat, többek között helyszínek átrendezésével, valamint ajánlott látnivalók és alakítási pontok hozzáadásával.

Az útvonaltervező segítségével aktív útvonalát is szerkesztheti és mentheti.

Útvonal tervezése

Az útvonal sok helyszínt foglalhat magában, és legalább egy kezdőpontot és egy úti célt tartalmaznia kell. A kezdőpont helye az a hely, amelyről az utat megkezdeni tervezi. Ha az útvonal navigálását máshonnan kezdi meg, a készülék lehetőséget biztosít, hogy először a kezdőpont helyéhez tervezzen útvonalat. Retúr utazás esetén a kezdőpont helye és a végső úti cél azonos lehet.

- 1 Válassza az **Route Planner > Create Route** lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza ki a tervezési módot.

MEGJEGYZÉS: a készülék alapértelmezett beállítása a Faster Time mód.

- 3 Válasszon ki egy lehetőséget kezdőpontként:

- Válasszon egy helyet a térképen.
- Válassza a  lehetőséget, és keresse meg a helyet ([Hely keresése a keresősáv használatával, 16. oldal](#)).

- 4 További helyek felvételéhez ismételje a 3. lépést.

MEGJEGYZÉS: az utolsóként felvett hely az úti cél.

- 5 Az összes szükséges hely hozzáadása után válassza a  lehetőséget.

Helyszínek szerkesztése és átrendezése az útvonalon

- 1 Válassza az  > **Route Planner** elemet.
- 2 Válasszon ki egy elmentett útvonalat.
- 3 Válassza a **List** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a helyet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A helyszín felfelé vagy lefelé történő mozgatásához válassza az  lehetőséget, majd húzza át a helyszínt az útvonal kívánt pontjára.
 - A kiválasztott helyet követő új helyszín hozzáadásához válassza az  lehetőséget.
 - A helyszín eltávolításához válassza a  ikont.

Útvonal útvonaltervezési beállításainak módosítása

Testre szabhatja, hogy készüléke hogyan tervezze meg az útvonalat.

- 1 Válassza az  > **Route Planner** elemet.
- 2 Válasszon ki egy elmentett útvonalat.
- 3 Válassza a(z)  lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha alakítási pontokat szeretne hozzáadni az útvonalhoz, válassza az **Shaping** lehetőséget, majd válasszon ki legalább egy helyet.
 - Az útvonal tervezési módjának módosításához érintsen meg egy útvonalszakaszt, és válasszon egy tervezési módot.

Navigálás mentett útvonalon

- 1 Válassza az  > **Route Planner** elemet.
- 2 Válasszon ki egy elmentett útvonalat.
- 3 Válassza az **Go!** lehetőséget.
- 4 Válassza ki az első helyszínt, ahová navigálni kíván, majd válassza ki az **OK** elemet.
- 5 Válassza az **Start** lehetőséget.

A készülék kiszámítja jelenlegi helyétől a kiválasztott helyhez vezető útvonalat, majd sorrendben elvezeti Önt az útvonal fennmaradó úti céljaihoz.

Aktív útvonal szerkesztése és mentése

Ha egy útvonal aktív, az útvonaltervező segítségével szerkesztheti és elmentheti azt.

- 1 Válassza az  > **Route Planner** > **My Active Route** lehetőséget.
- 2 Végezze el útvonala szerkesztését az útvonaltervező funkcióinak segítségével.

Az útvonal minden módosítás elvégzésekor újraterveződik.
- 3 Válassza a **Save** elemet az útvonal mentéséhez, hogy később újra navigálhasson rajta (opcionális).

Vezeték nélküli kamerák

Készüléke megjeleníti az egy vagy több csatlakoztatott vezeték nélküli kamerától érkező videóképet (külön kapható).

Az eszköz párosítása vezeték nélküli kamerával

Garmin DriveCam készülékét párosíthatja vezeték nélküli kamerával.

- 1 Frissítse Garmin DriveCam készülékét a legfrissebb szoftververzióra ([Térkép- és szoftverfrissítések](#), 48. oldal).

Előfordulhat, hogy a legfrissebb szoftververzió hiányában készüléke nem támogatja a vezeték nélküli kamerát.

- 2 Válassza a  > **Wireless Camera** > **Add New Camera** lehetőséget.

- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kamera párosításának és beállításának befejezéséhez.

Amikor a párosítási folyamat befejeződik egy első alkalommal használt kamerával, a kamera automatikusan csatlakozik a Garmin navigációs készülékhez, amint áram alá helyezik.

A vezeték nélküli kamera megtekintése

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék megfelelő használat esetén a helyzetfelismerés javítására szolgál. Nem megfelelő használat esetén a kijelző elvonhatja a figyelmét, ami súlyos személyi sérülést vagy halált okozó balesethez is vezethet. Miközben a jármű halad, mindig csak egy pillanatra tekintsen a kijelzőre, hogy az ne vonja el a figyelmét.

A kezdőképernyőn vagy a térképen válassza ki a  lehetőséget.

A segédvonalak beigazítása

A legjobb referenciapontok érdekében a segédvonalakat úgy kell beigazítani, hogy tükrözzék a jármű külső széleit. A segédvonalakat minden tolatókameránál külön-külön kell beigazítani. Egyes típusok esetében a beállítás a kamera párosítása után automatikusan rendelkezésre áll.

FIGYELMEZTETÉS!

A készülék használata előtt és a kamera szögének beállítása után ellenőrizze, hogy a segédvonalak pozíciója megfelelő-e. A segédvonalak nem megfelelő beállítása halált, súlyos sérülést vagy anyagi kárt okozó balesetet vagy ütközést okozhat.

- 1 Parkoljon le a járművel úgy, hogy az egyik oldal szorosan egy járdaszegély, kocsibehajtó vagy egy parkolóhely vonalainak közelében helyezkedjen el.

Hasznos lehet, ha a járművel egy parkolóhely közepén parkol le, majd előrébb hajt a következő helyre. Így referenciapontként használhatja a jármű hátuljánál lévő parkolóhely vonalait a beigazításhoz.

A járda, a kocsibehajtó vagy a parkolóhely vonalainak jól látható kell legyen a készüléken.


- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Kamera nézetben érintse meg a képernyőt, és válassza a  ikont.
- Kamera nézetben válassza a  > **Adjust Video** lehetőséget.

- 3 A segédvonalak sarkain lévő körök  elhúzásával vagy a nyilak megérintésével állítsa be azokat úgy, hogy igazodjanak a járda, a kocsibehajtó vagy a parkolóhely vonalainak szögéhez és helyzetéhez.

A segédvonalaknak közvetlenül a referenciapontokra kell esniük.

A segédvonalak piros vagy narancssárga részének igazodnia kell a jármű hátuljához.

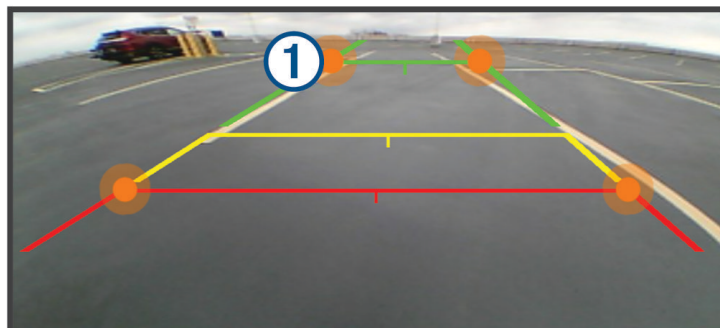

- 4 Ha szükséges, álljon át a járművel úgy, hogy a másik oldala szorosan igazodjon a járda, a kocsibehajtó vagy a parkolóhely vonalaihoz, majd ismételje meg a beállítási folyamatot.
- A segédvonalak szimmetrikusan tartására kell törekedni, még akkor is, ha a jármű nem igazodik tökéletesen a járda, a kocsibehajtó vagy a parkolóhely vonalaihoz.
- 5 Válassza a ✓ ikont a beállítások befejezése után.

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése


E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (*Készülék- és adatvédelmi beállítások*, 46. oldal).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza az  > **Trip History** elemet.

Zenelejátszó

A zenelejátszó lehetővé teszi, hogy a készülék vezérelje a párosított telefon médiaalkalmazásából aktuálisan lejátszott zeneszámokat. A médialejátszót bármikor megnyithatja a főmenüből a Music Player lehetőség kiválasztásával.

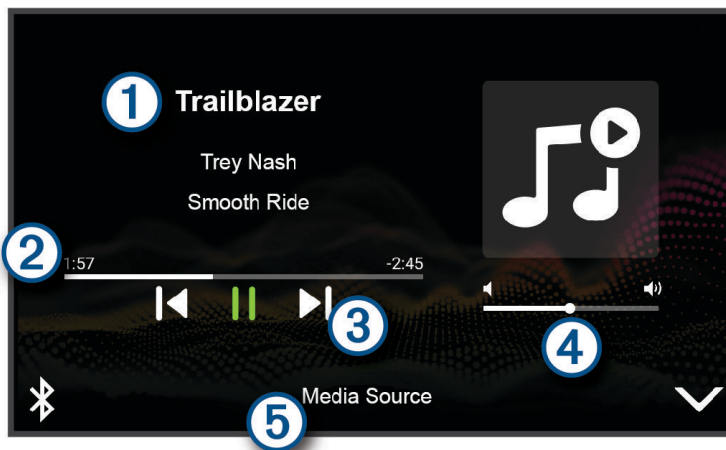

- | | |
|---|--|
| 1 | Az aktuálisan lejátszott zeneszámra vonatkozó információk, például cím, előadó, album, állomás, vagy csatorna. |
| 2 | Az aktuális zeneszám átlépése. |
| 3 | Lejátszási vezérlőelemek. A vezérlőelemek a zeneszámok forrása alapján változnak. |
| 4 | Hangerőszabályzó. A csúszkával beállíthatja a hangerőt. |
| 5 | A csatlakoztatott médiaforrás neve. |

A zenelejátszó eszköz hozzáadása a térképhez

A zenelejátszó térképeszköz segítségével a térképről is kezelheti a zenelejátszót.

- 1 Nyissa meg a térképet.
 - 2 Válassza ki a  > **Music Player** lehetőséget.
- A zenelejátszó vezérlői megjelennek a térképen.

Beállítások

Térkép- és járműbeállítások

Válassza a  > **Map Display** lehetőséget.

Map Vehicle Icon: a járműikon beállítása, amely az Ön pozícióját jelzi a térképen.

Driving Map View: a térkép perspektívájának beállítása.

Map Detail: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Map Theme: a térképadatok színének módosítása.

Map Layers: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása ([A térképrétegek testre szabása, 32. oldal](#)).

Auto Zoom: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképet.

myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek engedélyezésére.

TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a buy.garmin.com oldalra.

1 Válassza a  > **Map Display** > **myMaps** elemet.

2 Válasszon térképet.

Navigációs beállítások

Válassza a  > **Navigation** lehetőséget.

Calculation Mode: az útvonaltervezési mód beállítása.

Avoidances: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Custom Avoidances: segítségével meghatározott utakat és területeket elkerülhet.

Environmental Zones: beállítja a gépjárművét esetlegesen érintő környezeti vagy kibocsátási korlátozásokkal rendelkező területekkel kapcsolatos elkerülési beállításokat.

Restricted Mode: minden olyan funkciót kikapcsol, amely jelentős kezelői figyelmet igényel.

GPS Simulator: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

Tervezési mód beállítások

Válassza a  > **Navigation** > **Calculation Mode** lehetőséget.

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.

Faster Time: olyan útvonalak tervezése, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig.

Straight Line: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél között.

Szimulált hely beállítása

Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad műholdas jeleket, a GPS-szimulátor használatával útvonalat tervezhet egy szimulált helyről.

1 Válassza a  > **Navigation** > **GPS Simulator** lehetőséget.

2 A főmenüben válassza a **View Map** lehetőséget.

3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet.

A hely címe megjelenik a képernyő alján.

4 Válassza ki a hely leírását.

5 Válassza a **Set Location** lehetőséget.

Környezetvédelmi zónás járműprofil hozzáadása

Járműprofilot adhat a járműve specifikus környezetvédelmi zónás beállításához, például az üzemanyagtípus és a kibocsátási szabványok vonatkozásában.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus esetében elérhető.

- 1 Válassza a  > **Navigation** > **Environmental Zones** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Vezeték nélküli hálózati beállítások

A vezeték nélküli hálózati beállításokkal kezelheti a Wi-Fi-hálózatokat, a párosított Bluetooth-készülékeket, valamint a Bluetooth-funkciókat.

Válassza ki az  > **Wireless Networks** lehetőséget.

Bluetooth: a Bluetooth vezeték nélküli technológia bekapcsolása.

Párosított készülékek nevei: ebben a menüben a párosított Bluetooth-készülékek nevei láthatók. Egy-egy nevet kiválasztva módosíthatja a kiválasztott készülékhez tartozó Bluetooth-beállításokat.

Search for Devices: megkeresi a közelben levő Bluetooth készülékeket.

Friendly Name: segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet, amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth vezeték nélküli technológia használata során.

Wi-Fi: Wi-Fi technológia bekapcsolása.

Saved Networks: lehetővé teszi a mentett hálózatok szerkesztését és törlését.

Search for Networks: közeli Wi-Fi-hálózatok keresését teszi lehetővé ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 48. oldal](#)).

Vezetői asszisztencia beállításai

Válassza a  > **Driver Assistance** elemet.

Driver Alerts: lehetővé teszi a közelgő zónákra vagy útviszonyokra vonatkozó riasztások be- és kikapcsolását ([A vezető figyelmét felkeltő funkciók és figyelmeztetések, 12. oldal](#)).

Speeding Alert: figyelmezteti a sebességhatárolás túllépésekor.

Reduced Speed Tone: figyelmezteti, ha a sebességhatárolás értéke csökken.

Route Preview: a navigáció indításakor megjeleníti az útvonalon lévő főbb utak előnézetét.

Break Planning: emlékezteti Önt a pihenők beiktatására, valamint hosszabb időn át tartó vezetés esetén megjeleníti a közelgő szolgáltatásokat. A pihenőemlékeztetők és a közelgő szolgáltatásokra vonatkozó javaslatok be- és kikapcsolhatók.

Proximity Alerts: figyelmezteti Önt, ha sebességmérő vagy jelzőlámpába telepített kamerához közelít.

Forward Collision Warning: segítségével a ráfutásos ütközés érzékelésének engedélyezése, valamint az érzékelés érzékenysége állítható be. A nagyobb érzékenység hamarabb figyelmeztet, mint a kisebb érzékenység.

Go Alert: jelzi, ha a beállt forgalom elindul.

Lane Departure Warning: lehetővé teszi, hogy a készülék figyelmeztesse Önt, ha azt érzékeli, hogy véletlenül átlépett a felezővonalon.

Közeledési figyelmeztetések beállításai

MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH).

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.

Válassza ki a  > **Driver Assistance** > **Proximity Alerts** lehetőséget.

Audio: a közeledési pontok felé haladva megszólaló riasztás stílusának beállítása.

Alerts: beállítja azt a közeledéspont-típust, amelyiknél a riasztás beindul.

Fedélzeti kamera beállításai

Válassza a  > **Dash Cam** lehetőséget.

Camera Placement: lehetővé teszi a járműmagasság és a kamerapozíció beállítását, valamint a fedélzeti kamera beigazítását.

Record on Startup: ezt kiválasztva a fedélzeti kamera automatikusan elindítja a videofelvételt, amikor bekapcsolja a készüléket.

Video Resolution: beállítja a fedélzeti kamera által rögzített videofelvételek felbontását és minőségét.

Incident Detection: beállítja a balesetészlelési funkciók érzékenységét. A készülék automatikusan menti a videót, ha lehetséges vezetési eseményt érzékel.

Data Overlay: a felvett videóba belefoglalja a dátum, idő, hely és a sebesség adatait.

Unsaved Footage: meghatározza, hogy a készülék mikor törölje a nem mentett videofelvételeket. A **Delete When Full** lehetőség kiválasztásával a készülék törli a legrégebbi nem mentett videót, ha a memóriakártya megtelt. Az **Promptly Delete** lehetőség kiválasztásával a készülék folyamatosan törli a három percnél régebbi, nem mentett videókat, valamint minden kikapcsoláskor töröl minden nem mentett videót. Ez adatvédelmi szempontból rendkívül hasznos. Az **Promptly Delete** lehetőség kiválasztása esetén nem tekintheti meg a galériában található, nem mentett videókat.

A vezeték nélküli kamera beállításai

A vezeték nélküli kamera beállításaival kezelhetők a párosított Garmin vezeték nélküli kamerák és kamerabeállítások. A menüben található beállítások csak akkor jelennek meg, ha egy vezeték nélküli kamera csatlakozik Garmin DriveCam készülékéhez. A vezeték nélküli kamera és a Garmin DriveCam készülék párosításával kapcsolatos további információkért tekintse meg a vezeték nélküli kamera kézikönyvét.

A tolatókamera beállításai

Válassza ki a  > **Wireless Camera** lehetőséget, majd válassza ki a tolatókamera nevét.

Flip Video: a videó megfordításának vagy tükrözésének beállítása.

Guidance Lines: megadja a videoképen megjelenő segédvonalak beállításait.

Rename: párosított kamera átnevezése.

Set Default Camera: beállítja a kamerák megjelenítési sorrendjét kameranézetben. A lista tetején lévő kamera az alapértelmezett kamera, ami a kameranézet minden egyes megjelenésekor elsőként jelenik meg.

Unpair: párosított kamera eltávolítása.

Automatic Activation: lehetővé teszi, hogy a Garmin navigációs készülék annak minden egyes bekapcsolásakor automatikusan megjelenítse az alapértelmezett kameranézetet. Ha a navigációs készülék gyújtással kapcsolt aljzathoz van csatlakoztatva, ez a funkció lehetővé teszi a tolatókamera automatikus megtekintését a jármű indításakor.

Video Resolution: lehetővé teszi a kamerával rögzített videó minőségének beállítását. A nagyobb felbontási beállítások részletesebb képet biztosítanak, de jobban merítik az akkumulátort.

MEGJEGYZÉS: ez a beállítás nem minden típusú navigációs készülék esetében érhető el.

Megjelenítési beállítások

Válassza a  > **Display** lehetőséget.

Color Mode: nappali vagy éjszakai színes üzemmód kiválasztása. Az Auto opció kiválasztása esetén a készülék automatikusan, a napszaknak megfelelően állítja be a színeket.

Brightness: a kijelző fényerejének beállítása.

Display Timeout: az időtartam beállítása, amely elteltével az akkumulátorról üzemelő készülék alvó üzemmódba vált.

Screenshot: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába menti.

Forgalombeállítások

Válassza a főmenü  > **Traffic** elemét.

Traffic: engedélyezi a forgalom funkciót.

Current Provider: beállítja közlekedésiadat-szolgáltatót a forgalmi adatok használatához. Az Auto lehetőség esetén automatikusan a rendelkezésre álló legjobb adatok kiválasztása történik.

Subscriptions: a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetések listázása.

Optimize Route: lehetővé teszi, hogy a készülék az optimalizált alternatív útvonalakat automatikusan vagy kérésre alkalmazza ([Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon, 28. oldal](#)).

Mértékegység- és időbeállítások

A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához válassza a/a  > **Units & Time** lehetőséget a főmenüben.

Current Time: a készülék órájának beállítása.

Time Format: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás formátumot, illetve az UTC idő kijelzést.

Units: a távolságra használt mértékegységek beállítása.

Position Format: a földrajzi koordinátákhoz használt koordináták és dátum formátumának beállítása.

Az idő beállítása

- 1 A főmenüben válassza ki az időt.
- 2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
 - Az idő GPS-információkat használó, automatikus beállításához válassza az **Automatic** lehetőséget.
 - Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé vagy lefelé.

Nyelvi és billentyűzetbeállítások

A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a főmenüben a  > **Language & Keyboard** lehetőséget.

Voice Language: a hangutasítások nyelvének megadása.

Text Language: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott nyelvre állítása.

MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Keyboard Language: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.

Készülék- és adatvédelmi beállítások

Válassza a  > **Device** elemet.

About: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat.

Regulatory: szabályozási jelöléseket és információkat jelenít meg.

EULAs: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van szükség.

Software Licenses: megjeleníti a szoftverlicencekkel kapcsolatos információkat.

Device Data Reporting: anonim adatokat oszt meg az eszköz továbbfejlesztése érdekében.

Travel History: lehetővé teszi, hogy a készülék feljegyezze az Ön által meglátogatott helyeket. Ezáltal megtekintheti az útnaplót, használhatja az Útelőzmények funkciót és a myTrends által javasolt útvonalakat is.

Reset: lehetővé teszi az utazási előzmények törlését, a beállítások visszaállítását vagy az összes felhasználói adat törlését.

Az adatok és beállítások alaphelyzetbe állítása

A készülék többféle lehetőséget kínál a felhasználói adatok törlésére, valamint a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállítására.

1 Válassza ki a  > **Device** > **Reset** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az utazási előzmények törléséhez válassza ki az **Clear Travel History** lehetőséget.
Ez a lehetőség törli a meglátogatott helyekkel kapcsolatos összes feljegyzést. A mentett helyek és a telepített térképek nem kerülnek törlésre.
- A beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza az **Reset Default Settings** lehetőséget.
Ez a lehetőség nem törli a felhasználói adatokat.
- A felhasználói adatok törléséhez és a beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához válassza az **Delete Data and Reset Settings** lehetőséget.
Ez a lehetőség töröl minden felhasználói adatot, beleértve a mentett helyeket, a legutóbbi helytalálatokat és az utazási előzményeket is. A telepített térképek nem kerülnek törlésre.

"Eszközadatok"

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

1 Görgessen a beállítások menü legvégére.

2 Válassza a **Device** > **Regulatory** lehetőséget.

Specifikációk

Üzemi hőmérséklet-tartomány -20° és 55°C között (-4° és 131°F között)	
Töltési hőmérséklet	0° és 45°C között (32° és 113°F között)
Hálózati bemenet	Autós töltő (mellékelve). Hálózati adapter (opcionális, kizárólag otthoni és irodai használatra).
Akkumulátor típusa	Tölthető lítiumion-akkumulátor

A készülék töltése

MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS tápegységről kell üzemeltetni.

A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti fel.

- Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápellátásához.
- Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez, például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com oldalra. A készülék lassabban tölthető, ha harmadik féltől származó adapterhez csatlakoztatja.

A készülék karbantartása

Garmin Támogatóközpont

Ha segítségre vagy információra van szüksége, látogasson el a support.garmin.com oldalra, ahol többek között kézikönyveket, a gyakran intézett kérdésre adott válaszokat és videókat tekinthet meg, illetve ügyféltámogatáshoz juthat.

Térkép- és szoftverfrissítések

A hatékony navigáció érdekében tartsa naprakészen a készülék térképeit és szoftverét.

A térképfrissítések a készüléken használt térképeken szereplő utakat és helyeket érintő legfrissebb módosításokat biztosítják. A térképek naprakészen tartásával készüléke könnyebben megtalálja a nemrégiben hozzáadott helyszíneket, emellett pontosabb útvonalszámításra képes. A térképfrissítések nagy méretűek, és telepítésük akár több órát is igénybe vehet.

A szoftverfrissítések a készülék funkcióival és működésével kapcsolatos módosításokat és javításokat biztosítják.

Készülékét két módszerrel frissítheti.

- Csatlakoztathatja a készüléket egy Wi-Fi-hálózathoz, amelyről közvetlen frissíthet (ajánlott módszer). Így kényelmesen, számítógép nélkül frissítheti készülékét.
- Csatlakoztathatja a készüléket egy számítógéphez, és elvégezheti a frissítést a Garmin Express alkalmazással (garmin.com/express).

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Mikor először bekapcsolja készülékét, felkéri, hogy csatlakoztassa egy Wi-Fi-hálózathoz és végezze el a készülékregisztrációt. A beállítások menün keresztül is csatlakozhat Wi-Fi-hálózathoz.

- 1 Válassza a  > **Wireless Networks** lehetőséget.
- 2 Ha szükséges, válassza ki a **Wi-Fi** lehetőséget a Wi-Fi-technológia engedélyezéséhez.
- 3 Válassza a **Search for Networks** elemet.
A készülék megjeleníti a közeli Wi-Fi-hálózatok listáját.
- 4 Válasszon egy hálózatot.
- 5 Ha szükséges, adja meg a hálózathoz tartozó jelszót, majd válassza a **Done** lehetőséget.

A készülék csatlakozik a hálózathoz, és a hálózat felkerül a mentett hálózatok listájára. Készüléke minden alkalommal csatlakozni fog a hálózathoz, ha a közelébe kerül.

Térkép- és szoftverfrissítés Wi-Fi-hálózaton

ÉRTESÍTÉS

A térkép-, illetve szoftverfrissítés nagy méretű fájlok letöltésével járhat. Vegye figyelembe az internetszolgáltatásával járó esetleges adatforgalmi korlátozásokat és többletköltségeket. Az adatforgalmi korlátozásokra és a többletköltségekre vonatkozóan internetszolgáltatójánál érdeklődhet.

A térkép- és szoftverfrissítések letölthetők a készülék internetkapcsolatot biztosító Wi-Fi-hálózatra csatlakoztatásával. Így számítógép nélkül tarthatja naprakészen készülékét.

- 1 Csatlakoztassa készülékét egy Wi-Fi-hálózathoz ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 48. oldal](#)).

Ha készüléke Wi-Fi-hálózathoz csatlakozik, ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, a főmenüben az  jelzés jelenik meg a  ikonon.

- 2 Válassza ki a  > **Updates** menüpontot.

Készüléke ellenőrzi, hogy rendelkezésre állnak-e frissítések. Ha van elérhető frissítés, a **Update Available** felirat jelenik meg a Map vagy a Software elem alatt.

- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha minden elérhető frissítést telepíteni szeretne, válassza az **Install All** lehetőséget.
- Ha csak a térképfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Map > Install All** lehetőséget.
- Ha csak a szoftverfrissítéseket szeretné telepíteni, válassza a **Software > Install All** lehetőséget.

- 4 Olvassa el a licencszerződéseket, majd az elfogadásukhoz válassza az **Accept All** gombot.

MEGJEGYZÉS: ha nem ért egyet a licencfeltételekkel, válassza az Reject gombot. Ez megszakítja a frissítési folyamatot. Csak a licencfeltételek elfogadása után telepíthet frissítéseket.

- 5 A mellékelt USB-kábel segítségével csatlakoztassa készülékét külső áramforráshoz, majd válassza a **Continue** lehetőséget ([A készülék töltése, 47. oldal](#)).

A legjobb, ha egy legalább 2 A energiát továbbító USB-s töltőadapterhez csatlakoztatja készülékét. Számos okostelefonhoz, táblagéphez vagy hordozható médialejátszóhoz mellékelt USB-tápadapter lehet inkompatibilis.

- 6 A frissítés befejeződéséig tartsa készülékét a külső áramforráshoz és a Wi-Fi-hálózathoz csatlakoztatva.

TIPP: ha a térképfrissítés megszakad, készüléke térképadatai hiányosak lehetnek. A hiányos térképadatok helyreállításához be kell fejeznie a frissítést Wi-Fi vagy a Garmin Express segítségével.

Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express szoftverrel

A Garmin Express alkalmazással letöltheti és telepítheti a legújabb térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére.

1 Amennyiben még nem telepítette számítógépére a Garmin Express alkalmazást, látogasson el a garmin.com/express weboldalra, és a telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat (*A Garmin Express telepítése, 51. oldal*).

2 Nyissa meg az  Garmin Express alkalmazást.

3 Csatlakoztassa készülékét USB-kábelrel a számítógéphez.

A kábel kisebb vége a Garmin DriveCam készülék USB-portjához ①, a nagyobb vége pedig a számítógép egyik szabad USB portjához csatlakozik.



4 Garmin DriveCam készülékén válassza a **Tap to Connect to Computer** lehetőséget.

5 Amikor Garmin DriveCam készüléke felszólítja a fájlátviteli mód megnyitására, válassza a **Continue** lehetőséget.

6 A Garmin Express alkalmazásban kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre.

A Garmin Express alkalmazás megkeresi a készüléket, majd megjeleníti a készülék nevét és sorozatszámát.

7 Kattintson a **Készülék hozzáadása** lehetőségre, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék a Garmin Express alkalmazáshoz való hozzáadásához.

A telepítés befejeződésével a Garmin Express alkalmazás megjeleníti a készülékhez elérhető frissítéseket.

Elérhető frissítések

Utoljára ellenőrizve: Most 

Becsült telepítési idő: 1 óra és 18 perc

[Részletek megtekintése](#)

[Összes telepítése](#)

8 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az **Összes telepítése** lehetőségre.
- Egy adott frissítés telepítéséhez kattintson a **Részletek megtekintése** lehetőségre, majd a kívánt frissítés mellett található **Telepítés** elemre.

A Garmin Express alkalmazás letölti a frissítéseket, és telepíti őket a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak, ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.

MEGJEGYZÉS: ha a térképfrissítéshez nem elegendő a készülék belső tárhelye, a szoftver további tárhely érdekében felajánlhatja, hogy helyezzen microSD-kártyát a készülékbe (*Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára*, 53. oldal).

9 A frissítések telepítésének befejezéséhez kövesse a frissítési folyamat közben megjelenő utasításokat.

A frissítési folyamat során a Garmin Express alkalmazás például arra kérheti, hogy válassza le, majd ismét csatlakoztassa készülékét.

A Garmin Express telepítése

A Garmin Express alkalmazás Windows® és Mac® rendszert futtató számítógépekre érhető el.

1 Számítógépén látogasson el a garmin.com/express weboldalra.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A rendszerkövetelmények megtekintéséhez, valamint a Garmin Express alkalmazás és a számítógép kompatibilitásának ellenőrzéséhez válassza a **Rendszerkövetelmények** lehetőséget.
- Windows operációs rendszer esetén válassza a **Letöltés Windows rendszerhez** lehetőséget.
- Mac operációs rendszer esetén válassza a **Letöltés Mac rendszerhez** lehetőséget.

3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.

A készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Óvja az eszközt a leeséstől.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Ne tegye ki víznek a készüléket.

A külső borítás tisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.

2 Törölje tisztára az eszközt.

Az érintőképernyő tisztítása

1 Használjon egy puha, tiszta és szőszmentes ruhát.

2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.

3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és válassza azt le az áramforrásról.

4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.

A kamera lencsájének megtisztítása

ÉRTESÍTÉS

A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

A felvett videó minőségének javítása érdekében tisztítsa rendszeresen a kamera lencsáját.

- 1 Törölje át a lencsét egy karcmentes lencsetisztító kendővel. A művelethez izopropil-alkoholt is használhat.
- 2 Hagyja megszáradni a lencsét.

A lopás elkerülése érdekében

- Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek használatban.
- Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a szélvédőről.
- Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
- Regisztrálja készülékét a Garmin Express szoftver segítségével (garmin.com/express).

A készülék újraindítása

Újraindíthatja készülékét, ha az nem működik.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 12 másodpercig.

A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása

Az eszköz eltávolítása a tartóból

- 1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
- 2 Döntse a készülék felső részét lefelé, és emelje ki a készüléket a tartóból.

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

- 1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
- 2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el nem válik a tapadókorongon található golyótól.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

- 1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
- 2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.

Adatkezelés

A készülék memóriakártya-nyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.

MEGJEGYZÉS: a készülék a Windows 7 és újabb, valamint a Mac OS 10.7 és újabb operációs rendszerekkel kompatibilis.

Tudnivalók a memóriakártyáról

Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól, illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat (www.garmin.com). A memóriakártyák használhatók fájlok, például térképek és saját érdekes helyek tárolására.

Memóriakártya behelyezése térképek és adatok számára

Egy memóriakártya segítségével megnövelheti készüléke tárolóhelyét térképek és más adatok számára. Memóriakártyát elektronikai termékeket árusító forgalmazótól vásárolhat. A készülék 4–512 GB méretű microSD memóriakártyával használható. A memóriakártyáknak a FAT32 fájlrendszer-formátumot kell használniuk. A 32 GB-ot meghaladó tárhelyű memóriakártyákat formázni kell a készülék segítségével.

- 1 Keresse meg a térkép és adat memóriakártya-foglalatot készülékén ([A Garmin DriveCam készülék áttekintése, 1. oldal](#)).
- 2 Helyezzen be egy memóriakártyát a foglalatba.
- 3 Nyomja meg kissé, amíg kattantást nem hall.

A fedélzeti kamera memóriakártyájának formázása

A fedélzeti kamera használatához egy, a FAT32 fájlrendszer használatával formázott memóriakártya szükséges. Készülékével elvégezheti a memóriakártya ezen fájlrendszer használatával történő formázását.

A memóriakártya hasznos élettartamának meghosszabbítása érdekében érdemes legalább félévente elvégezni a memóriakártya formázását. Ha a memóriakártya nem a FAT32 fájlrendszer használatával van formázva, egy teljesen új memóriakártya formázása szükséges.

MEGJEGYZÉS: a memóriakártya formázásával a kártyán lévő összes adat törlésre kerül.

- 1 Válassza a  > **Gallery** lehetőséget.
- 2 Válassza ki a  > **Format Memory Card** lehetőséget.

A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása

A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a számítógéphez.

- 1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken található portba.
- 2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába csatlakoztassa.
- 3 Garmin DriveCam készülékén válassza a **Tap to Connect to Computer** lehetőséget.
- 4 Amikor Garmin DriveCam készüléke felszólítja a fájlátviteli mód megnyitására, válassza a **Continue** lehetőséget.

A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.

A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.

Adatok átvitele a számítógépről

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a [A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 53. oldal](#) (Csatlakoztatás a számítógéphez) című részt).
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy cserélhető kötetként jelenik meg.
- 2 A számítógépen nyissa meg a fájlállózt.
- 3 Válasszon ki egy fájlt.
- 4 Válassza a **Szerkesztés** > **Másolás** lehetőséget.
- 5 Keressen meg egy mappát a számítógépen.

MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin mappába.

- 6 Válassza a **Szerkesztés** > **Beillesztés** lehetőséget.

Az USB-kábel leválasztása

Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a számítógépről. Ha a készülék cserélhető eszközként csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs szükség biztonságos leválasztásra.

1 Végezze el a következő műveletet:

- A Windows rendszert futtató számítógép esetében válassza ki a tálcán levő **Hardver biztonságos eltávolítása** ikont, majd válassza ki a készüléket.
- Apple® számítógépek esetén válassza ki az eszközt, majd válassza a **File > Eject** (Fájl > Kiadás) lehetőséget.

2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.

Hibaelhárítás

A videóim homályosak

- Tisztítsa meg a kamera lenszét ([A kamera lenszének megtisztítása, 52. oldal](#)).
- Tisztítsa meg a szélvédőt a kamera előtt.
- Ellenőrizze, hogy a szélvédő kamera előtti részét is törli az ablaktörlő, szükség esetén helyezze át a készüléket.

A memóriakártya állapota rossz, a kártya cserére szorul

Az összes microSD memóriakártya elhasználódik, ha már nagyon sok ízben felülírásra kerültek a rajta lévő adatok. A kártya rendszeres időközönként történő formázásával meghosszabbítható annak élettartama, és javítható a teljesítménye. Mivel a fedélzeti kamerák folyamatosan rögzítik az adatokat, a memóriakártyát időnként cserélni kell. A készülék automatikusan észleli a memóriakártya-hibákat, és figyelmezteti Önt, ha elérkezik a memóriakártya formázásának vagy cseréjének ideje.

Ezek a műveletek segíthetnek a memóriakártya hasznos élettartamának meghosszabbításában.

- Legalább félévente végezze el a memóriakártya formázását.
- Ha a készüléken memóriakártyával kapcsolatos riasztás jelenik meg, először végezze el a memóriakártya formázását, majd – szükség esetén – cserélje ki a memóriakártyát.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha a gépkocsi nincs használatban.
Ha a készülék olyan aljzatról működik, ami nem csak bekapcsolt gyújtás mellett kap áramot, kapcsolja ki külön, hogy ne rögzítsen felvételt, amikor a gépkocsi nincs használatban.
- Használjon nagyobb tárolókapacitással rendelkező memóriakártyát.
A nagyobb tárolókapacitással rendelkező memóriakártyákat ritkábban kell felülírni, így általában hosszabb ideig használhatók.
- Használjon kiváló minőségű, legalább 10-es sebesség-kategóriájú memóriakártyát.
- A memóriakártyát vásárolja kiváló gyártótól és jó hírű kereskedőtől.

A videóim akadoznak vagy hiányosak

- A legjobb minőségű fotók és videók érdekében használjon kiváló minőségű, legalább 10-es sebesség-kategóriájú memóriakártyát.
Egy lassabb memóriakártya esetleg nem elég gyors a videofelvételhez.
- Amennyiben a videókat okostelefonján, a kamerával fennálló vezeték nélküli kapcsolat használatával tekinti meg, próbálja a videókat egy másik, kevesebb vezeték nélküli interferenciával rendelkező helyen megtekinteni, vagy küldje át őket okostelefonjára.
- Küldje át a fontos felvételeket egy számítógépre vagy okostelefonra, majd végezze el a memóriakártya formázását.
- Ha a készüléken memóriakártyával kapcsolatos riasztás jelenik meg, először végezze el a memóriakártya formázását, majd – szükség esetén – cserélje ki a memóriakártyát.
- Frissítse a készülék szoftverét a legfrissebb verzióra (*Térkép- és szoftverfrissítések*, 48. oldal).

A tapadókorong nem marad rajta a szélvédőn

- 1 Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt alkohollal megdörzsölve.
- 2 Törölje szárazra egy tiszta, száraz ruhával.
- 3 Szerelje fel a tapadókorongot (*Felszerelési szempontok*, 2. oldal).

A készülék nem fogadja a műholdas jeleket

- Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor be van-e kapcsolva (*Navigációs beállítások*, 43. oldal).
- Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől és fáktól távol eső helyre.
- Néhány percre maradjon egyhelyben.

Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül

- Csökkentse a kijelző fényerejét (*Megjelenítési beállítások*, 45. oldal).
- Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt (*Megjelenítési beállítások*, 45. oldal).
- Csökkentse a hangerőt (*A hangerő beállítása*, 6. oldal).
- Kapcsolja ki a Wi-Fi-vevőt, ha nem használja (*Vezeték nélküli hálózati beállítások*, 44. oldal).
- Tegye a készüléket energiatakarékos módba, ha nem használja (*A készülék be- és kikapcsolása*, 4. oldal).
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.

A készülék nem csatlakozik a telefonhoz

- Lépjen a  > **Wireless Networks** menübe.
A Bluetooth lehetőséget engedélyezni kell.
- Engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli technológiát a telefonján, és helyezze a telefont a készülék 10 m-es (33 láb) körzetébe.
- Ellenőrizze, hogy telefonkészüléke kompatibilis-e.
További tájékoztatásért látogassa meg a www.garmin.com/bluetooth weboldalt.
- Végezze el újra a párosítási folyamatot.
A párosítás megismétléséhez először szüntesse meg a telefon és a készülék párosítását (*Párosított telefon törlése*, 37. oldal), majd végezze el a párosítási folyamatot (*Élő szolgáltatások, forgalom és okostelefonos funkciók*, 33. oldal).

Függelék

A GPS-jel állapotának megjelenítése

Tartsa három másodpercig lenyomva a  gombot.

További térképek vásárlása

- 1 Tekintse meg a készülék termékoldalát a garmin.com weboldalon.
- 2 Kattintson a **Maps** lapra.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kiegészítők vásárlása

- Opcionális kiegészítők a garmin.com webhelyről vagy Garmin márkakereskedőjétől szerezhetők be.

Európai kibocsátási normák

Az európai kibocsátási normák a kipufogógáz-kibocsátás szabványai, amelyek az Európában értékesített új járművek által kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét korlátozzák.

Járműve kibocsátási normáit megtalálhatja járműve felhasználói kézikönyvében, a jármű forgalmi engedélyében, vagy rányomtathatva járműve ajtókeretére. Ha nem találja járműve kibocsátási normáját, további információért forduljon a jármű forgalmazójához vagy a gyártóhoz.

