


GARMIN®

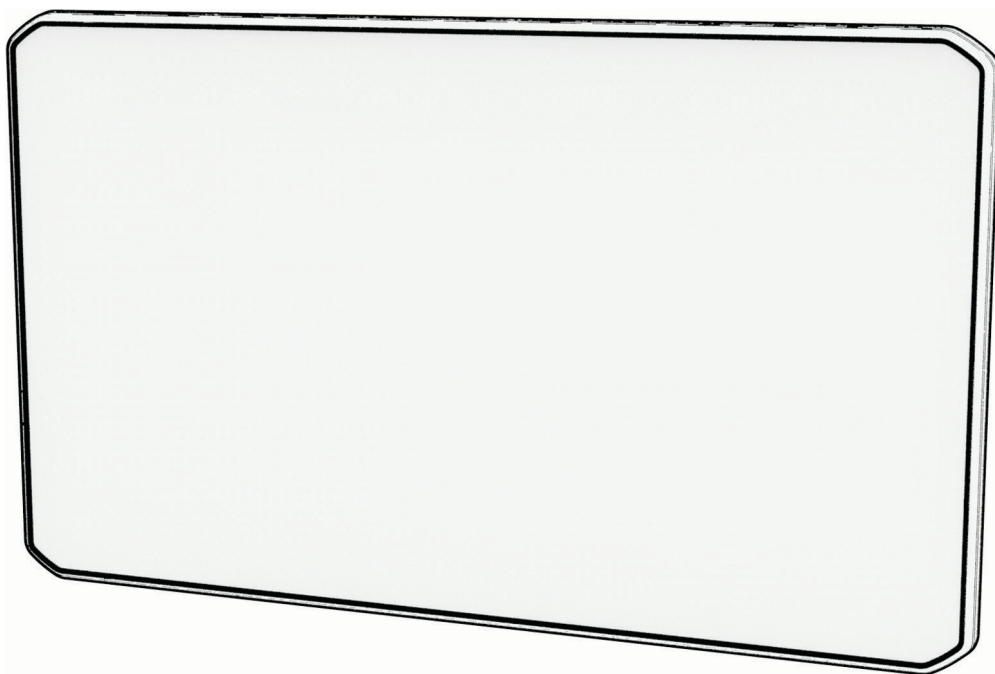

GARMIN DRIVECAM™ 76

Naudotojo vadovas

© 2022 „Garmin Ltd.“ arba filialai

Visos teisės saugomos. Remiantis autorių teisių įstatymu, be raštiško „Garmin“ sutikimo negalima kopijuoti nei viso, nei dalies šio vadovo. „Garmin“ pasilieka teisę keisti arba tobulinti savo gaminį bei keisti šio vadovo turinį be išipareigojimo pranešti bet kokiam asmeniui ar organizacijai apie tokius pakeitimus ar patobulinimus. Dabartinių atnaujinimų ir papildomos informacijos dėl šio gaminio naudojimo ieškokite adresu www.garmin.com.

Garmin® ir „Garmin“ logotipas yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Garmin Drive™, Garmin DriveCam™, Garmin Express™ ir myTrends™ yra „Garmin Ltd.“ arba jos patrunuojamųjų įmonių prekių ženklai. Be atskirai duoto „Garmin“ leidimo šiuos prekių ženklus naudoti draudžiama.

Android™ yra „Google LLC“ prekių ženklas. Apple®, iPhone® ir Mac® yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. BLUETOOTH® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ nuosavybė, o „Garmin“ šį žodinį prekių ženklą ar logotipą naudoja pagal licenciją. Foursquare® yra „Foursquare Labs, Inc.“ prekių ženklas JAV ir kitose šalyse. microSD® ir „microSDHC“ logotipas yra „SD-3C, LLC“ prekių ženklai. TripAdvisor® yra registruotasis „TripAdvisor LLC“ prekių ženklas. Windows® yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekių ženklas JAV ir kitose šalyse.

Turiny

Naudojimo pradžia..... 1

Garmin DriveCam įrenginio apžvalga.....	1
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas.....	2
Montavimo aspektai.....	2
Garmin DriveCam įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio.....	3
Įrenginio įjungimas ir išjungimas.....	4
GPS signalų gavimas.....	5
Būsenos juostos piktogramos.....	5
Ekraninių mygtukų naudojimas.....	5
Garsumo reguliavimas.....	6
Garso maišytuvo naudojimas.....	6
Garsų ir garso šaltinių įgalinimas ir išjungimas.....	6
Ekranų ryškumo reguliavimas.....	6

Prietaisų skydo kamera..... 6

Kameros lygiavimas.....	6
Įrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą.....	7
Prietaisų skydo kameros įrašo išsaugojimas.....	7
Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos įjungimas ir išjungimas.....	7
Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas.....	7
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra.....	7
Vaizdo įrašai kompiuteryje.....	8
Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas.....	8
Vault saugykla.....	8
Vault prenumeratos atnaujinimas.....	8
Vaizdo įrašo bendrinimas.....	8
Vaizdo įrašo redagavimas ir eksportavimas.....	9
Bendrinamo vaizdo įrašo nuorodos išjungimas.....	9
Vaizdo įrašo šalinimas iš Vault.....	9

Balsu suaktyvinamos funkcijos..... 9

Patarimai dėl balso komandų.....	9
----------------------------------	---

Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas.....	10
Važiavimo maršrutu pradžia.....	10
Kameros valdymas balso komandomis.....	11
Skambinimas naudojant balsą.....	11
Įrenginio nustatymų keitimas balsu.....	11

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai..... 12

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas.....	12
Šviesoforo ir greičio kameros.....	13
Pažangi pagalbos vairuotojui sistema.....	13
Įspėjimas važiuoti.....	13
Įspėjimo apie priekinio susidūrimo grėsmę sistema.....	14
Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema.....	14

Vietų paieška ir išsaugojimas..... 16

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą.....	16
Adreso paieška.....	17
Vietų paieškos rezultatai.....	17
Paieškos zonos keitimas.....	18
Lankytinos vietos.....	18
Vietos ieškojimas pagal kategoriją..	18
Nacionalinių parkų paieška.....	19
Foursquare.....	19
Tripadvisor.....	19
Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas.....	20
Paieškos priemonės.....	20
Sankryžos paieška.....	20
Vietos paieška pagal koordinates....	20
Stovėjimo aikštelės.....	20
Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška.....	20
Stovėjimo aikštelės paieška netoli nurodytos vietos.....	21
Neseniai rastų vietų peržiūra.....	21
Neseniai rastų vietų sąrašo valymas.....	21
Esamos vietos informacijos peržiūra..	21
Avarinių tarnybų ir degalinių paieška.....	21

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas	21
Nuorodos pridėjimas	21
Nuorodos pašalinimas	22
Vietų įrašymas	22
Vietos išsaugojimas	22
Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas	22
Išsaugotos vietos redagavimas	22
Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai	22
Įrašytos vietos trynimasis	23

Maršruto sekimas23

Maršrutai	23
Važiavimo maršruto pradžia	23
Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu	23
Važiavimas namo	23
Jūsų maršrutas žemėlapyje	24
Aktyvios kelio juostų nuorodos	25
Posūkių ir nurodymų peržiūra	25
Viso maršruto žemėlapyje peržiūra	25
Atvykimas į kelionės tikslą	25
Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo	26
Suaktyvinto maršruto keitimas	26
Vietos pridėjimas prie maršruto	26
Maršruto formavimas	26
Važiavimas aplinkkeliais	27
Maršruto skaičiavimo režimo keitimas	27
Aplinkos apsaugos zonų vengimas maršrute	27
Maršruto sustabdymas	27
Siūlomų maršrutų naudojimas	27
Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių	27
Eismo delsos vengimas maršrute	27
Mokamų kelių vengimas	28
Kelio ypatybių vengimas	28
Aplinkos apsaugos zonų vengimas	28
Pasirinktiniai vengimai	28

Naudojimasis žemėlapiu29

Žemėlapių įrankiai	29
--------------------------	----

Žemėlapių įrankio peržiūra	29
Priekyje	30
Būsimų vietų peržiūra	30
Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas	30
Miestai priekyje	30
Būsimų miestų ir paslaugų prie nuovažų peržiūra	30
Kelionės informacija	30
Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje	30
Kelionės duomenų peržiūra	31
Kelionės žurnalo peržiūra	31
Kelionės informacijos nustatymas iš naujo	31
Artėjančio eismo įvykio peržiūra	31
Eismo peržiūra žemėlapyje	31
Eismo įvykių paieška	31
Žemėlapių pritaikymas	32
Žemėlapių sluoksnių tinkinimas	32
Žemėlapių duomenų lauko keitimas	32
Žemėlapių perspektyvos keitimas	32

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos 32

Susiejimas su išmaniuoju telefonu	32
Bluetooth funkcijų išjungimas (Android™)	33
Bluetooth funkcijų išjungimas (iPhone®)	33
Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra išmaniajame telefone	33
Vaizdo įrašo arba nuotraukos šalinimas naudojant išmanųjį telefoną	33
Išmanieji pranešimai	34
Pranešimų gavimas	34
Pranešimų sąrašo peržiūra	35
Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga	35
Skambinimas	35
Skambučio priėmimas	35
Skambučių istorijos naudojimas	35
Priimamų skambučių parinkčių naudojimas	36
Namų telefono numerio įrašymas	36

Bluetooth įrenginio atjungimas.....	36	Belaidžio tinklo nustatymai.....	44
Susieto telefono pašalinimas.....	36	Pagalbos vairuotojui nustatymai.....	44
Eismas.....	37	Artėjimo įspėjimų nustatymai.....	44
Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną.....	37	Prietaisų skydo kameros nustatymai..	45
Eismo duomenų įjungimas.....	37	Belaidės kameros nustatymai.....	45
Eismo peržiūra žemėlapyje.....	37	Galinio vaizdo kameros nustatymai.....	45
Eismo įvykių paieška.....	37	Ekrano nustatymai.....	45
Naudojimasis taikomosiomis programomis.....	37	Eismo nustatymai.....	46
Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje.....	37	Matavimo vienetų ir laiko nustatymai..	46
Orų prognozės peržiūra.....	38	Laiko nustatymas.....	46
Orų peržiūra šalia įvairių miestų.....	38	Kalbos ir klaviatūros nustatymai.....	46
Orų radaro peržiūra.....	38	Įrenginio ir privatumo nustatymai.....	46
Orų įspėjimų peržiūra.....	38	Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo.....	47
Kelio sąlygų tikrinimas.....	38	Įrenginio informacija.....	47
Maršrutų planuoklis.....	38	Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.....	47
Maršruto planavimas.....	39	Specifikacijos.....	47
Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas.....	39	Įrenginio įkrovimas.....	47
Maršruto kūrimo parinkčių keitimas.....	39	Įrenginio techninė priežiūra.....	47
Navigacija išsaugotu maršrutu.....	39	Garmin palaikymo centras.....	47
Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas.....	40	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai.....	48
Belaidės kameros.....	40	Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo.....	48
Įrenginio susiejimas su belaide kamera.....	40	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą....	49
Belaidės kameros peržiūra.....	40	Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express.....	50
Ankstesnių maršrutų ir kelionės tikslų peržiūra.....	41	Įrenginio priežiūra.....	51
Muzikos grotuvas.....	42	Išorinio korpuso valymas.....	51
Muzikos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių.....	42	Jutiklinio ekrano valymas.....	51
Nustatymai.....	42	Kameros objektyvo valymas.....	51
Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai.....	42	Apsisaugojimas nuo vagystės.....	51
Žemėlapių įjungimas.....	43	Įrenginio paleidimas iš naujo.....	51
Navigacijos nustatymai.....	43	Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas.....	52
Skaiciavimo režimo nustatymai.....	43	Įrenginio išėmimas iš laikiklio.....	52
Sumodeliuotos vietos nustatymas..	43	Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko.....	52
Aplinkos apsaugos zonos transporto priemonės profilio pridėjimas.....	43	Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo.....	52
		Duomenų tvarkymas.....	52
		Apie atminties korteles.....	52

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas.....	52
Prietaisų skydo kameros atminties kortelės formatavimas.....	52
Įrenginio prijungimas prie kompiuterio.....	53
Duomenų perkėlimas iš kompiuterio...	53
USB laido atjungimas.....	53

Trikčių šalinimas..... 53

Vaizdo įrašai neryškūs.....	53
Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti.....	54
Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni.....	54
Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo.....	54
Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų.....	54
Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas.....	54
Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono.....	55

Priedas..... 55

GPS signalo būsenos peržiūra.....	55
Papildomų žemėlapių įsigijimas.....	55
Priedų įsigijimas.....	55
Europos išmetamosios taršos standartai.....	55

Naudojimo pradžia

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žr. vadovą *Svarbi saugos ir produkto informacija*, pateiktą produkto dėžėje, kad susipažintumėte su įspėjimais dėl produkto ir kita svarbia informacija.

- Įdėkite kameros atminties kortelę.
- Atnaujinkite įrenginio žemėlapius ir programinę įrangą (*Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai*, 48 psl.).
- Montuokite įrenginį transporto priemonėje ir prijunkite prie maitinimo šaltinio (*Montavimo aspektai*, 2 psl.).
- Sulygiuokite prietaisų skydo kamerą.
- Užfiksuokite GPS signalus (*GPS signalų gavimas*, 5 psl.).
- Nustatykite garsumą (*Garsumo reguliavimas*, 6 psl.) ir ekrano ryškumą (*Ekrano ryškumo reguliavimas*, 6 psl.).
- Važiuokite maršrutu į savo kelionės tikslą (*Važiavimo maršrutu pradžia*, 23 psl.).

Garmin DriveCam įrenginio apžvalga



- | | |
|---|--|
| ① | Mikrofonas, skirtas balso komandoms arba skambinimui naudojantis laisvą rankų įranga |
| ② | Maitinimo mygtukas |
| ③ | Maitinimo ir duomenų USB prievadas |
| ④ | Kameros atminties kortelės lizdas |
| ⑤ | Žemėlapių ir duomenų atminties kortelių lizdas |

Prietaisų skydo kameros atminties kortelės įdėjimas

Kad įrenginys galėtų įrašyti integruotos prietaisų skydo kameros vaizdą, turite įdėti kameros atminties kortelę. Kamrai reikia microSD® atminties kortelės, kurios talpa nuo 8 iki 512 GB, o spartos klasė – 10 ar aukštesnė. Galite naudoti pridėtą atminties kortelę arba elektronikos parduotuvėje įsigyti suderinamą atminties kortelę.

PASTABA: atminties kortelė yra įdėta, todėl įrenginį galite naudoti iš karto. Visų atminties kortelių naudojimo laikas ribotas, todėl jas reikia reguliariai keisti. Kai atminties kortelės naudojimo laikas baigiasi ir ją reikia keisti, įrenginys apie tai praneša. Jei norite pratęsti atminties kortelės naudojimo laiką, vadovaukitės trikčių šalinimo patarimais (*Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti, 54 psl.*).

- 1 Įdėkite atminties kortelę ① į kameros atminties kortelių lizdą ②.

PASTABA: jei atminties kortelę įdėsite į netinkamą lizdą, kamera negalės įrašyti vaizdo.



- 2 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Montavimo aspektai

- Nemontuokite įrenginio vietoje, kurioje jis trukdytų vairuotojui matyti kelią.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jūs privalote užtikrinti, kad montavimo vieta atitiktų visus galiojančius įstatymus ir nutarimus bei nesumažintų kelio matomumo eksploatuojant transporto priemonę.

- Pasirinkite tokią vietą, kad galėtumėte saugiai nutiesti maitinimo kabelį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kai tvirtinate įrenginį transporto priemonėje, raskite saugią vietą įrenginiui ir maitinimo kabeliui, kad jie netrukdytų naudotis transporto priemonės valdikliais. Jei jie trukdys naudotis transporto priemonės valdikliais, galite patekti į avariją ir susižeisti ar net žūti.

- Pasirinkite tokią vietą, kad įrenginys aiškiai girdėtų jūsų balsą.
Nedėkite įrenginio šalia garsiakalbio arba ventiliacijos angos, nes tai gali generuoti triukšmą, kuris trukdo mikrofonams.
- Pasirinkite lengvai pasiekiamą vietą.
- Pasirinkite tokią vietą, kad prietaisų skydo kamera gerai matytų kelią.
Patikrinkite, ar transporto priemonės priekinio stiklo valytuvai nuvalo priekinį stiklą prieš prietaisų skydo kamerą, ir nedėkite prietaisų skydo kameros šalia tamsintos priekinio stiklo srities.
- Prieš tvirtindami laikiklį kruopščiai nuvalykite priekinį stiklą.

Garmin DriveCam įrenginio montavimas transporto priemonėje ir prijungimas prie maitinimo šaltinio

⚠ ĮSPĖJIMAS


Šiame produkte yra ličio jonų baterija. Kad išvengtumėte sužalojimo ar produkto pažeidimo, kuris gali įvykti bateriją paveikus dideliu karščiu, saugokite įrenginį nuo tiesioginių saulės spindulių.

Jei norite naudoti įrenginio bateriją, turite ją įkrauti.

- 1 Prispauskite vakuuminį siurbtuką prie priekinio stiklo ir nuspauskite svirtelę ① atgal, priekinio stiklo link.



- 2 Prijunkite transporto priemonės maitinimo kabelį prie USB prievado ② įrenginyje.

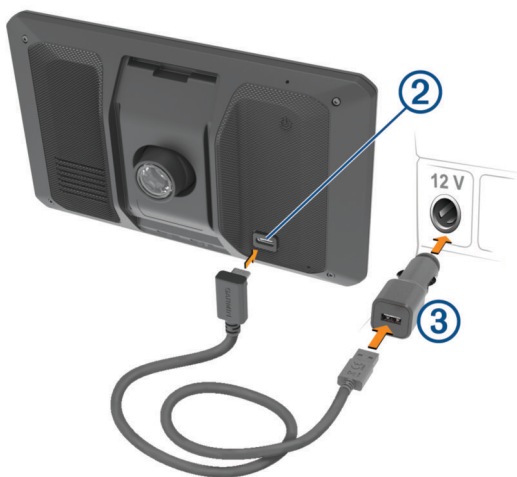

- 3 Kitą transporto priemonės maitinimo kabelio galą ③ prijunkite prie transporto priemonės maitinimo lizdo.
- 4 Įstatykite laikiklio apačioje esančią ąselę į lizdą ④ galinėje įrenginio pusėje ir spauskite įrenginį į laikiklį, kol užsifiksuos.



Įrenginio įjungimas ir išjungimas

- Jei norite įjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką ① arba prijunkite įrenginį prie maitinimo šaltinio.



- Jei įrenginyje norite įjungti energijos taupymo režimą, veikiant įrenginiui paspauskite maitinimo mygtuką. Veikiant energijos taupymo režimui ekranas yra išjungtas ir įrenginys suvartoja labai mažai energijos, o į naudojimo režimą persijungia akimirksniu.
PATARIMAS: jei įkraudami bateriją įrenginį nustatote energijos taupymo režimu, įrenginys įsikraus greičiau.
- Jei norite visiškai išjungti įrenginį, laikykite paspaudę maitinimo mygtuką, kol ekrane pasirodys raginimas, tada pasirinkite **Off**.
Raginimas pasirodys po penkių sekundžių. Jei maitinimo mygtuką atleisite prieš pasirodant raginimui, įsijungs įrenginio energijos taupymo režimas.

GPS signalų gavimas

Ijungus navigacijos įrenginį GPS imtuvas turi rinkti palydovų duomenis ir nustatyti esamą vietą. Palydovo signalų gavimo laikas gali būti įvairus priklausomai nuo kelių veiksnių, pvz., nuo to, koku atstumu esate nuo vietos, kurioje navigacijos įrenginį naudojote paskutinį kartą, nuo debesuotumo ir nuo to, kiek laiko praėjo po paskutinio navigacijos įrenginio naudojimo. Pirmą kartą įjungus navigacijos įrenginį, palydovo signalų gavimas gali užtrukti kelias minutes.

- 1 Įjunkite įrenginį.
- 2 Palaukite, kol įrenginys aptiks palydovus.
- 3 Jei reikia, išeikite į atvirą vietą, toliau nuo aukštų pastatų ir medžių.

 būsenos juostoje rodo palydovo signalo stiprumą. Kai užpildyta bent pusė juostos, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas navigacijai.

Būsenos juostos piktogramos

Būsenos juosta yra pagrindinio meniu viršuje. Būsenos juostos piktogramos rodo informaciją apie įrenginio funkcijas. Nustatymams pakeisti arba papildomai informacijai peržiūrėti galite pasirinkti kelias piktogramas.

	GPS signalo būseną. Laikykite, jei norite įvertinti GPS tikslumą ir peržiūrėti gautą palydovų informaciją (<i>GPS signalo būsenos peržiūra, 55 psl.</i>).
	Bluetooth® technologijos būseną. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti Bluetooth nustatymus (<i>Belaidžio tinklo nustatymai, 44 psl.</i>).
	„Wi-Fi“ signalo stiprumą. Pasirinkite, jei norite pakeisti „Wi-Fi“ nustatymus (<i>Belaidžio tinklo nustatymai, 44 psl.</i>).
	Prisijungta prie skambinimo naudojantis laisvų rankų įranga funkcijos. Pasirinkite, jei norite skambinti telefonu (<i>Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga, 35 psl.</i>).
	Esamas laikas. Pasirinkite, jei norite nustatyti laiką (<i>Laiko nustatymas, 46 psl.</i>).
	Baterijos įkrovos lygis.
	Garmin Drive™ programos prisijungimo būseną (<i>Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 32 psl.</i>).
	Temperatūra. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti orų prognozę (<i>Orų prognozės peržiūra, 38 psl.</i>).
	Prietaisų skydo kameros įrašymo būseną. Pasirinkite, jei norite atidaryti prietaisų skydo kameros valdiklius.

Ekraninių mygtukų naudojimas

Naudodami ekraninius mygtukus įrenginiu galite naršyti puslapius, meniu ir meniu parinktis.

- Pasirinkite , jei norite grįžti į ankstesnį meniu.
- Laikykite nuspaudę , kad greitai grįžtumėte į pagrindinį meniu.
- Pasirinkite  arba , jei norite slinkti per sąrašus ar meniu.
- Norėdami peržiūrėti greičiau, nuspauskite ir laikykite  arba .
- Jei norite peržiūrėti kontekstinį esamo ekrano parinkčių meniu, pasirinkite .

Garsumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Garsui reguliuoti naudokite slankiklio juostą.
 - Pasirinkdami  išjunkite įrenginio garsą.
 - Pažymėdami žymės langelį įjunkite arba išjunkite papildomas garso parinktis.

Garso maišytuvo naudojimas

Jei norite nustatyti įvairių garsinių signalų, pvz., navigacijos sistemos raginimų ar telefono skambučių, garsumą, galite naudoti garso maišytuvą. Kiekvieno tipo garsinio signalo lygis yra pagrindinio garsumo lygis procentais.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Pasirinkite **Mixer**.
- 3 Kiekvieno tipo signalo garsumą reguliuokite slankikliais.

Garsų ir garso šaltinių įgalinimas ir išjungimas

Galite įjungti ir išjungti konkrečius garso šaltinius ir sistemos garsus nepaveikdami kitų garso šaltinių.

- 1 Pasirinkite .
- 2 Srityje **Sounds** pasirinkite parinktį:
 - Jei norite, kad įrenginys sakytų navigacijos raginimus ir nurodymus, pažymėkite žymės langelį **Spoken Navigation**.
 - Jei norite, kad įrenginys sakytų eismo įspėjimus ir raginimus, pažymėkite žymės langelį **Spoken Traffic Alerts**.
 - Jei norite, kad įrenginys generuotų garsinį signalą, kai suaktyvinamas saugaus vairavimo įspėjimas, pažymėkite žymės langelį **Alerts and Tones**.
 - Jei norite, kad įrenginys generuotų garsą, kai liečiate ekrano mygtukus, pažymėkite žymės langelį **Button Presses**.

Ekrano ryškumo reguliavimas

- 1 Pasirinkite  > **Display > Brightness**.
- 2 Norėdami reguliuoti ryškumą, naudokite slankiklio juostą.

Prietaisų skydo kamera

Kameros lygiavimas

ĮSPĖJIMAS

Nebandykite lygiuoti kameros važiuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Jei kamera nesulygiuota, išplėstinės pagalbos vairuotojui funkcijos gali veikti netinkamai. Sulygiuokite prietaisų skydo kamerą kiekvieną kartą, kai montuojate įrenginį ar keičiate jo padėtį.

- 1 Pasirinkite  > **Dash Cam > Camera Placement**.
- 2 Pasirinkite **Horizontal Placement**, tada ant priekinio stiklo pasirinkite horizontaliam montavimui tinkamą vietą.
- 3 Pasirinkite **Vehicle Height**, tada pasirinkite transporto priemonės tipą.
- 4 Pasirinkite **Alignment**.
- 5 Palenkite įrenginį ir pasukite kamerą į kairę ar dešinę, kad ją sulygiuotumėte.
Kamera turi būti nukreipta tiesiai į priekį, o horizonto linija turi būti ekrano centre.

Jrašymas naudojant prietaisų skydo kamerą

PRANEŠIMAS

Kai kuriose jurisdikcijose garso ir vaizdo įrašymas arba fotografavimas gali būti draudžiamas arba reglamentuojamas. Gali būti reikalaujama, kad visos šalys žinotų apie įrašymą ir duotų sutikimą prieš jums įrašant garsą ir vaizdą arba fotografuojant. Už visų jūsų jurisdikcijoje galiojančių įstatymų, teisės aktų ir bet kokių apribojimų žinojimą ir laikymąsi atsakingi jūs patys.

Prietaisų skydo kamera įrašo vaizdo įrašą į kameros atminties kortelę. Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys pradeda vaizdo įrašymą, kai tik įsijungia, o baigia tik jį išjungus. Jei atminties kortelė pilna, įrenginys automatiškai pašalina seniausią neišsaugotą vaizdo įrašą, kad padarytų vietos naujam.

Jei pasirinkta neišsaugotų vaizdo įrašų šalinimo nedelsiant parinktis, įrenginys nuolat šalina senesnius nei trijų minučių neišsaugotus vaizdo įrašus ir pašalina visus neišsaugotus vaizdo įrašus, kai jį išjungiame. Šią funkciją galite įjungti arba išjungti kameros nustatymuose (*Prietaisų skydo kameros nustatymai, 45 psl.*).

Jei nenorite, kad vaizdo įrašas būtų perrašytas arba pašalintas, galite jį išsaugoti.

Prietaisų skydo kameros įrašo išsaugojimas

Galite išsaugoti dalį vaizdo įrašo, kad jis nebūtų pašalintas įrašant naują vaizdo įrašą. Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys naudoja jutiklį, kad aptiktų galimus susidūrimus, ir išsaugo vaizdo medžiagą prieš aptiktą įvykį, jo metu ir po jo. Be to, galite bet kada išsaugoti vaizdo įrašą rankiniu būdu.

- 1 Prietaisų skydo kamerali įrašant, pasirinkite **Dash Cam** > .

Įrenginys išsaugo vaizdo medžiagą prieš jums pasirenkant , pasirinkimo metu ir po jo.

- 2 Jei norite padidinti išsaugoto įrašo trukmę, pasirinkite  dar kartą (pasirinktinė funkcija).

Žinutė praneša, kad vaizdo įrašas išsaugomas.

Atminties kortelės talpa ribota. Išsaugoję vaizdo įrašą, turėtumėte perkelti jį į kompiuterį ar kitą išorinę saugyklą, kur jis bus saugomas ilgą laiką (*Vaizdo įrašai kompiuteryje, 8 psl.*).

Ant prietaisų skydo montuojamos kameros įrašymo funkcijos įjungimas ir išjungimas

- 1 Pasirinkite **Dash Cam**.

- 2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite stabdyti įrašymą, pasirinkite .

PATARIMAS: pagal numatytąją nuostatą kitą kartą įjungus kamerą įrašymas įsijungs automatiškai. Šią parinktį galite išjungti kameros nustatymuose (*Prietaisų skydo kameros nustatymai, 45 psl.*).

- Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite .

Garso įrašymo įjungimas ir išjungimas

PRANEŠIMAS

Kai kuriose jurisdikcijose gali būti draudžiama įrašyti garsą transporto priemonėje arba gali būti reikalaujama, kad visi keleiviai žinotų apie įrašymą ir su juo sutiktų prieš jums įrašant garsą transporto priemonėje. Už visų jūsų jurisdikcijoje galiojančių teisės aktų ir apribojimų žinojimą ir laikymąsi atsakingi jūs patys.

Įrenginys, įrašydamas vaizdą, integruotu mikrofону gali įrašyti ir garsą. Garso įrašymą galite bet kada įjungti ar išjungti.

Pasirinkite  > **Dash Cam** > **Record Audio**.

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra

PASTABA: kai peržiūrite vaizdo įrašus arba nuotraukas, įrenginys neįrašo.

- 1 Pasirinkite **Gallery** > **Yes**.

- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.

Įrenginys rodys vaizdo įrašą arba nuotrauką. Vaizdo įrašai bus leidžiami automatiškai. Jei vaizdo įrašė arba nuotraukoje yra vietos informacija, ši vieta rodoma žemėlapyje.

Vaizdo įrašai kompiuteryje

Medijos saugomos kameros atminties kortelės aplanke DCIM. Vaizdo įrašai saugomi MP4 failo formatu. Nuotraukos saugomos JPG formatu. Galite peržiūrėti ir persiųsti medijų failus prijungę atminties kortelę ar įrenginį prie kompiuterio ([Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 53 psl.](#)).

Medijos failai dedami į kelis aplankus.

100EVENT: šiame aplanke laikomi vaizdo įrašai, kurie buvo automatiškai išsaugoti įrenginiui aptikus įvykį.

101PHOTO: šiame aplanke laikomos nuotraukos.

102SAVED: šiame aplanke laikomi naudotojo išsaugoti vaizdo įrašai.

105UNSVD: šiame aplanke laikoma neišsaugota vaizdo medžiaga. Kai neišsaugotiems vaizdo įrašams skirta laikmenos vieta visiškai užpildoma, įrenginys naujus įrašus patalpina pašalindamas seniausius neišsaugotus vaizdo įrašus.

Vaizdo įrašo arba nuotraukos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Gallery > Yes**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą arba nuotrauką.
- 3 Pasirinkite  **> Yes**.

Vault saugykla

PASTABA: ši funkcija veikia ne visose šalyse.

Galite įkelti, tvarkyti ir bendrinti prietaisų skydo kameros vaizdo medžiagą saugioje internetinėje saugykloje naudodami Vault. Prietaisų skydo kamera automatiškai įkelia išsaugotus vaizdo įrašus į Vault, kai prisijungia prie Wi-Fi® tinklo.

Naudodamiesi Garmin Drive paskyra galite saugoti vaizdo įrašus Vault iki 24 valandų. Saugomų duomenų kiekiui netaikoma jokių apribojimų. Galite įsigyti pasirenkamą Vault prenumeratą programoje Garmin Drive išmaniajame telefone ir padidinti saugojimo laiką.

PASTABA: norint naudotis šia funkcija, prietaisų skydo kamera turi būti prijungta prie Wi-Fi tinklo.

Vault prenumeratos atnaujinimas

Galite įsigyti pasirenkamą Vault prenumeratą ir padidinti saugojimo laiką.

- 1 Programoje Garmin Drive išmaniajame telefone pasirinkite  **> „Vault“ prieiga > Reikia daugiau laiko?**
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Vaizdo įrašo bendrinimas

Galite bendrinti saugiąją nuorodą į prietaisų skydo kameros vaizdo įrašą iš Vault.


- 1 Programoje Garmin Drive išmaniajame telefone pasirinkite **Vault**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą ir pasirinkite **Saugus bendrinimas**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Vaizdo įrašo redagavimas ir eksportavimas

Vaizdo įrašą galite apkarpyti prieš eksportuodami į Vault, kad pašalintumėte nereikalingą medžiagą.

PASTABA: vault išsaugotų vaizdo įrašų negalima apkarpyti.

- 1 Peržiūrėdami vaizdo įrašą tempkite apkarpyimo rankenėles ① vaizdo įrašo eigos juostoje į kairę arba į dešinę, kad apkarpytumėte vaizdo įrašą.

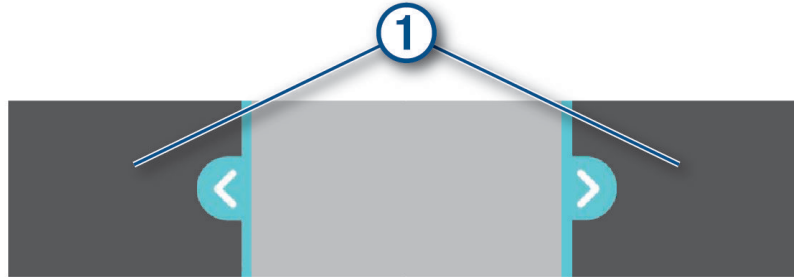

- 2 Jei norite įtraukti įrašytą garsą (pasirenkama), pažymėkite langelį **Įtraukti**.

- 3 Paspauskite ➤ arba pasirinkite **Eksportuoti**.

PASTABA: eksportuojant vaizdo įrašą programa turi būti priekiniame plane.

Programa eksportuoja apkarpytą vaizdo įrašą į Vault ir išsaugo vaizdo įrašą išmaniajame telefone.

- 4 Kai vaizdo įrašo eksportavimas baigsis, pasirinkite parinktį (nebūtina):

- Jei norite pašalinti vaizdo įrašą iš kameros atminties kortelės, pasirinkite **Šalinti iš kameros**.
- Jei norite grįžti į galeriją, paspauskite ➤ arba pasirinkite **Baig..**

Bendrinamo vaizdo įrašo nuorodos išjungimas

Galite išjungti nuorodą į vaizdo įrašą, kurį anksčiau bendrinote iš Vault. Kai išjungiame bendrinamo vaizdo įrašo nuorodą, nustatoma, kad vaizdo įrašas yra privatus, o bendrinama nuoroda ir slaptažodis išjungiami.

- 1 Programoje Garmin Drive išmaniajame telefone pasirinkite **Vault**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą ir **Išjungti nuorodą** > **Tęsti**.

Vaizdo įrašo šalinimas iš Vault

- 1 Programoje Garmin Drive išmaniajame telefone pasirinkite **Vault**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą ir **Šalinti iš {0}** > **Tęsti**.

Balsu suaktyvinamos funkcijos

⚠ ĮSPĖJIMAS

Kad suprastų sakomų užklausų prasmę, Garmin DriveCam įrenginys atlieka natūralios kalbos apdorojimą. Galite užduoti klausimus ir sakyti komandas natūralia kalba bei pilniais sakiniais. Vadove pateikta įvairių frazių pavyzdžių, bet galite eksperimentuoti kalbėdami su įrenginiu kalba, kuri priimtinausia jums.

Garmin® balsu aktyvinama navigacija suteikia galimybę ieškoti vietų ir adresų, pradėti važiuoti maršrutu naudojantis išsamiomis instrukcijomis, skambinti laisvų rankų režimu ir atlikti kitus veiksmus. Galite įjungti Garmin balsu aktyvinamą navigaciją sakydami *OK, Garmin* ir savo užklausą.

PASTABA: ši funkcija veikia ne visuose produkto modeliuose ir ne visomis kalbomis.

Patarimai dėl balso komandų

- Kalbėkite įprastu balsu, atsisukę į įrenginį.
- Patildykite foninį triukšmą, pvz., balsus ar radiją, kad būtų tiksliau atpažintas balsas.
- Jei reikia, atsakykite į įrenginio raginimus.

Garmin balsu aktyvinamos navigacijos paleidimas

Garmin balsu aktyvinama navigacija suteikia galimybę ieškoti vietų ir adresų, pradėti važiuoti maršrutu naudojantis maršruto instrukcijomis, skambinti laisvų rankų režimu ir atlikti kitus veiksmus ištariant paprastas balso komandas.

- Pasakykite *OK, Garmin* ir duokite žodinę komandą.

Pavyzdžiui, galite sakyti tokias frazes:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Važiavimo maršrutu pradžia

Važiavimas į išsaugotą vietą naudojantis balso komandomis

Verta pradėti maršrutą Garmin DriveCam įrenginyje kiekvieną kartą, kai važiuojate į išsaugotą vietą, net jei jau žinote, kaip ten patekti. Įrenginys gali padėti išvengti eismo kamščių ir kelio darbų, jei jų pasitaiko jūsų maršrute.

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite pradėti maršrutą į išsaugotas vietas ([Vietų įrašymas, 22 psl.](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Važiavimas nurodytu adresu naudojantis balso komandomis

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite pradėti važiuoti maršrutu į netoliese esantį adresą arba adresą konkrečiame mieste.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Važiavimas į įmonę ar įvardytą vietą naudojantis balso komandomis

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite rasti įmonę ar vietą pagal pavadinimą ar kategoriją ir važiuoti į jas.

Vietos netoliese

- *oK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Vietos šalia kito miesto

- *oK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Vietos šalia sankryžos

- *oK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Važiavimas į miestą ar sankryžą naudojantis balsu

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite rasti miestą ar sankryžą ir važiuoti į juos.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Atvykimo laiko tikrinimas

Kai maršrutas aktyvus, pasakydami frazę galite sužinoti numatomą atvykimo į paskirties vietą laiką.

Sakykite *OK, Garmin, what time will we arrive?*

Maršruto stabdymas naudojantis balsu

Sakydami toliau nurodytas ar panašias frazes galite stabdyti navigaciją maršrutu.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Kameros valdymas balso komandomis

- 1 Pasakykite **OK Garmin**, jei norite suaktyvinti valdymo balso funkciją.
Kamera suaktyvina garsinį signalą ir pradeda klausytis komandos.
- 2 Pasakykite komandą:
 - Jei norite išsaugoti vaizdo įrašą, pasakykite **Save Video**.
 - Jei norite fotografuoti, pasakykite **Take a picture**.Kai kamera atpažįsta komandą, pasigirsta signalas.

Skambinimas naudojant balsą

Norėdami paskambinti kontaktui iš susieto išmaniojo telefono telefonų knygos galite naudoti balso komandą.

Pasakykite *OK, Garmin, call* ir pasakykite kontakto vardą.

Pavyzdžiui, galite pasakyti *OK, Garmin, call Mom.*

Įrenginio nustatymų keitimas balsu

Sakydami toliau pateiktas ir panašias frazes nustatysite įrenginio nustatymų vertes nuo 0 iki 10.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai

PERSPĖJIMAS

Vairuotojo įspėjimų ir greičio apribojimų funkcijos yra tik informacinės ir neatleidžia jūsų nuo atsakomybės visada laikytis visų įrengtų greičio ribojimo ženklų ir saugiai vairuoti. Garmin nepriima atsakomybės už baudas arba šaukimus į teisimą, kuriuos galite gauti dėl galiojančių eismo taisyklių ir ženklų pažeidimų.

Įrenginyje įdiegtos funkcijos, kurios gali padėti skatinti saugų vairavimą ir gerinti važiavimo efektyvumą, net jei važiuojate pažįstamoje vietovėje. Pateikiant bet kokį įspėjimą įrenginys leidžia garsinį signalą ar pranešimą ir rodo atitinkamą informaciją. Tam tikrų tipų vairuotojo įspėjimams galite įgalinti arba išjungti garsinį signalą. Kai kuriuose regionuose veikia ne visi įspėjimai.

Mokyklos: įrenginys leidžia signalą ir rodo leistiną greitį (jei nustatytas) artėjant prie mokyklos ar mokyklos zonos.

Viršytas leistinas greitis: kai viršijate atitinkamam keliui nustatytą leistiną greitį, įrenginys rodo raudoną rėmelį ant leistino greičio piktogramos.

Greičio apribojimo sumažinimas: įrenginys leidžia signalą ir rodo būsimą leistiną greitį, kad pasiruoštumėte pakoreguoti greitį.

Netinkama kryptis vienpusio eismo gatvėje: jei vienpusio eismo gatvėje važiuojate prieš eismą, įrenginys leidžia signalą ir visame ekrane rodo įspėjimą. Kol išvažiuosite iš vienpusio eismo gatvės arba pradėsite važiuoti tinkama kryptimi, ekrano kraštai bus rodomi raudoni, o ekrano viršuje bus rodomas įspėjimas.

Geležinkelio pervaža: įrenginyje rodomas atstumas iki artėjančios geležinkelio pervažos.

Gyvūnų perėja: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį, kad artėjate prie gyvūnų perėjos.

Vingiai: įrenginys leidžia signalą, įspėjantį apie kelio vingį.

Lėtesnis eismas: kai didesniu greičiu artėjate prie lėtesnio eismo atkarpos, įrenginys leidžia signalą. Kad būtų galima naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 37 psl.*).

Statybos zona: kai artėjate prie statybos darbų zonos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Uždaryta juosta: kai artėjate prie juostos uždarymo vietos, įrenginys leidžia garsinį signalą ir rodo pranešimą.

Pertraukų planavimas: jei ilgai vairuojate, įrenginys leidžia signalą ir pateikia sustojimo poilsiui vietas, prie kurių artėjate.

Įspėjimas apie priekinio susidūrimo grėsmę: įrenginys pateikia įspėjimą, kai nustato, kad atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios transporto priemonės yra nesaugus.

Įspėjimas apie išvažiavimą iš eismo juostos: įrenginys pateikia įspėjimą, kai nustato, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją.

Perspėjimas važiuoti: kai sustojęs transporto priemonių srautas pradeda judėti, įrenginys leidžia signalą ir rodo perspėjimą.

Vairuotojo įspėjimų įjungimas ir išjungimas

Galite įgalinti arba išjungti kelių tipų vairuotojo įspėjimus.

- 1 Pasirinkite  > **Driver Assistance** > **Driver Alerts**.
- 2 Pažymėkite arba išvalykite prie kiekvieno įspėjimo esantį žymės langelį.

Šviesoforo ir greičio kameros

PRANEŠIMAS

Garmin neatsako už naudojimosi šviesoforo ar greičio kamerų duomenimis tikslumą ar pasekmes.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Informacija apie šviesoforo ir greičio kamerų vietas teikiama kai kuriuose regionuose ir kai kuriuose produkto modeliuose. Įrenginys įspėja, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros, apie kurią buvo pranešta.

- Kai kuriose zonose įrenginys gali gauti šviesoforų ir greičio kamerų duomenis, jei jis prijungtas prie išmaniojo telefono naudojant programą Garmin Drive.
- Jei norite atnaujinti įrenginyje saugomą kameros duomenų bazę, galite naudoti Garmin Express™ programinę įrangą (garmin.com/express). Jei norite gauti naujausią kamerų informaciją, turite dažnai atnaujinti savo įrenginį.

Pažangi pagalbos vairuotojui sistema

Įrenginyje įdiegta pažangi pagalbos vairuotojui sistema (ADAS), kuri, naudodama integruotą prietaisų skydo kamerą, teikia įspėjimus ir pranešimus apie vairavimo aplinką.

Bet kurią pažangios pagalbos vairuotojui sistemos funkciją galite įjungti arba išjungti Driver Assistance nustatymuose (*Pagalbos vairuotojui nustatymai, 44 psl.*).

Įspėjimas važiuoti

Kai prieš jūsų transporto priemonę sustoję automobiliai pradeda judėti, įspėjimo važiuoti funkcija leidžia signalą ir rodo įspėjimą. Šis įspėjimas rodomas tik tada, kai priešais esanti transporto priemonė nuvažiuoja tam tikrą atstumą, o jūsų transporto priemonė stovi. Ši funkcija gali būti naudinga prie šviesoforo ar eismo spūstyse. Kad aptiktų stovinčią ar važiuojančią transporto priemonę, ši funkcija naudoja ant prietaisų skydo montuojamą kamerą; taip pat būtina, kad kelio vaizdas būtų aiškus.



Įspėjimo apie priekinio susidūrimo grėsmę sistema

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo dėl priekinio susidūrimo grėsmės sistema (FCWS) įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai vairuoti. FCWS sistemoje įspėjimas apie artėjančią transporto priemonę pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/warnings.

FCWS funkcija pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad atstumas nuo jūsų transporto priemonės iki priekyje esančios transporto priemonės nėra saugus. Įrenginys, naudodamas GPS, nustato transporto priemonės greitį ir pagal jį apskaičiuoja saugų važiavimo iš paskos atstumą. FCWS automatiškai įsijungia, kai transporto priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.).

Jei įrenginys nustato, kad esate per arti prieš jus važiuojančios transporto priemonės, paleidžiamas garsinis signalas, o ekrane pasirodo įspėjimas.



Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo apie priekinio susidūrimo grėsmę sistema

Įspėjimo apie priekinio susidūrimo grėsmę sistemos veikimą (FCWS) lemia keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali neleisti FCWS funkcijai aptikti prieš jus esančios transporto priemonės.


- FCWS funkcija įsijungia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.).
- FCWS funkcija gali neaptikti prieš jus važiuojančios transporto priemonės, jei kameros fiksuojamas vaizdas neaiškus dėl lietaus, sniego, saulės, ryškios priekinių žibintų šviesos ar tamsos.
- FCWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai sulygiuota.
- FCWS funkcija gali neaptikti transporto priemonės, esančios toliau nei už 40 m (130 pėdų) arba arčiau nei 5 m (16 pėdų).
- Jei kameros vietos nustatymuose nurodytas neteisingas transporto priemonės aukštis ar įrenginio vieta transporto priemonėje, FCWS funkcija gali veikti netinkamai.

Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema

⚠ ĮSPĖJIMAS

Įspėjimo apie išvažiavimą iš eismo juostos sistema (LDWS) įrengta tik informavimo tikslais ir nepakeičia jūsų atsakomybės atsižvelgti į visas kelio bei važiavimo sąlygas ir visada saugiai vairuoti. LDWS sistemoje įspėjimas apie eismo juostos skiriamosios linijos kirtimą pateikiamas remiantis vaizdo kameros informacija; dėl to prasto matomumo sąlygomis ši sistema gali veikti netinkamai. Daugiau informacijos pateikta adresu www.garmin.com/warnings.

LDWS sistema pateikia įspėjimą, kai įrenginys nustato, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją. Pavyzdžiui, įrenginys pateikia įspėjimą, kai pervažiuojate ištisinę liniją. LDWS funkcija įspėjimus teikia tik kai transporto priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.). Įspėjimas rodomas ekrano kairėje arba dešinėje pusėje, kad žinotumėte, kurioje pusėje pervažiavote liniją.

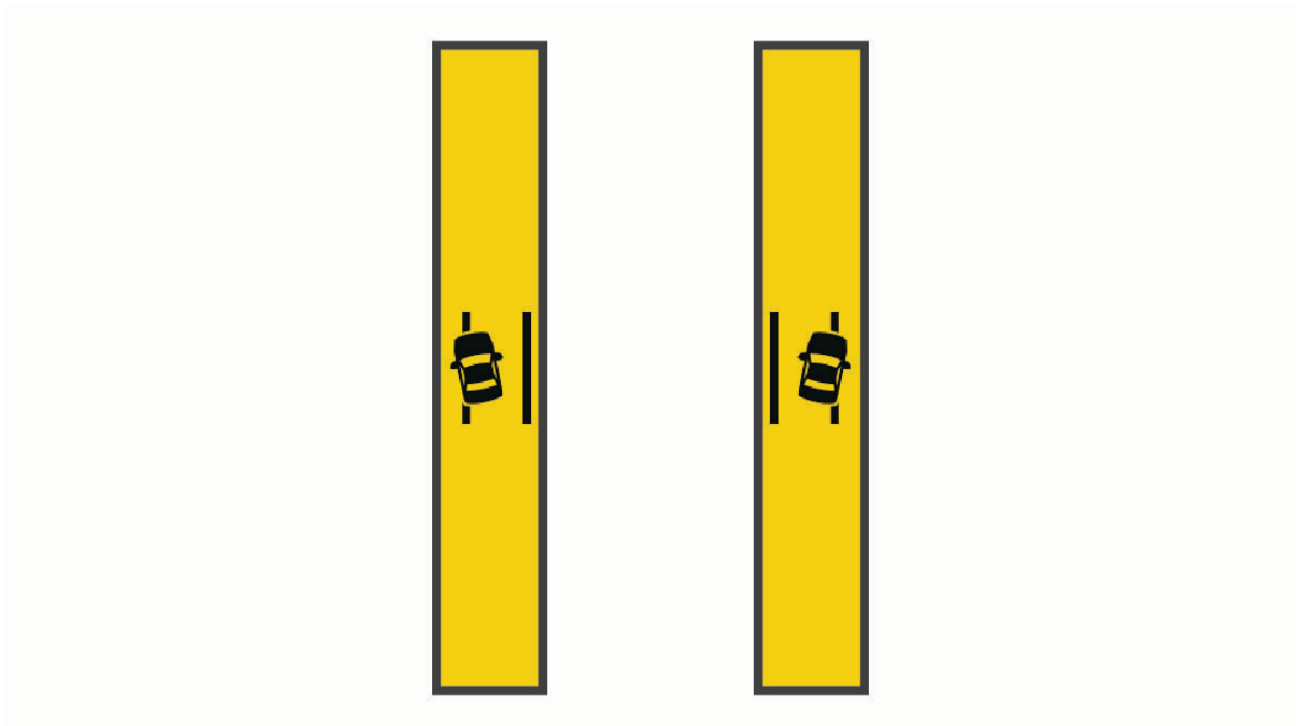

PASTABA: kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktį Camera Placement, kad būtų rodoma įrenginio vieta transporto priemonėje.

Kameros padėties parinkimas

Įrenginį galite montuoti priekinio stiklo ar prietaisų skydo kairėje, viduryje arba dešinėje. Kad LDWS veiktų kuo geriau, nustatykite parinktį Camera Placement, kad būtų nustatyta įrenginio vieta transporto priemonėje.

- 1 Pasirinkite  > **Dash Cam** > **Camera Placement** > **Horizontal Placement**.
- 2 Pasirinkite įrenginio vietą.

Informacija apie tai, kaip veikia įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistema

Įspėjimo apie išvažiavimą iš juostos sistemos veikimą (LDWS) įtakoja keli veiksniai. Tam tikros sąlygos gali sukliudyti LDWS funkcijai aptikti išvažiavimą iš juostos.

- LDWS funkcija įspėjimus teikia tik tada, kai transporto priemonės greitis viršija 65 km/val. (40 myl./val.).
- LDWS funkcija gali veikti netinkamai, jei kamera netinkamai sulygiuota.
- Jei kameros vietos nustatymuose nurodytas neteisingas transporto priemonės aukštis ar įrenginio vieta transporto priemonėje, LDWS funkcija gali veikti netinkamai.
- Kad LDWS funkcija veiktų, juostų skiriamųjų linijų vaizdas turi būti aiškus ir nenutrūkstamas.
 - Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei skiriamųjų linijų vaizdas neaiškus dėl lietaus, rūko, sniego, didelių šešėlių, ryškios saulės ar priekinių žibintų šviesos, kelio darbų ar kitų kliūčių.
 - Išvažiavimas iš juostos gali būti neaptiktas, jei juostų skiriamosios linijos nubrėžtos netinkamai, jų nėra arba jos gerokai išblukusios.
- LDWS funkcija gali neaptikti išvažiavimo iš juostos ypač plačiuose, siauruose ar vingiuotuose keliuose.

Vietų paieška ir išsaugojimas

Jūsų įrenginį įkeltuose žemėlapiuose nurodytos įvairios vietos, pvz., restoranai, viešbučiai, autoservisai ir išsami gatvių informacija. Meniu Where To? padeda rasti kelionės tikslą, nes jame pateikti keli informacijos naršymo, paieškos ir įrašymo būdai.

Pagrindiniame meniu pasirinkite **Where To?**.

- Jei norite greitai ieškoti tarp visų įrenginyje įrašytų vietų, pasirinkite **Q Search** (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 16 psl.*).
- Jei norite rasti adresą, pasirinkite **Address** (*Adreso paieška, 17 psl.*).
- Jei norite naršyti arba ieškoti iš anksto įkeltų lankytinų vietų pagal kategoriją, pasirinkite **Categories** (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 18 psl.*).
- Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar srities, šalia dabartinės paieškos srities pasirinkite **📍** (*Paieškos zonos keitimas, 18 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti ir redaguoti įrašytas vietas, pasirinkite **Saved** (*Vietų įrašymas, 22 psl.*).
- Jei norite peržiūrėti vietas, kurias neseniai pasirinkote paieškos rezultatuose, pasirinkite **Recent** (*Neseniai rastų vietų peržiūra, 21 psl.*).
- Jei norite naršyti ir ieškoti Foursquare® lankytinų vietų, pasirinkite **Foursquare®** (*Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų, 19 psl.*).
- Jei norite naršyti ir ieškoti TripAdvisor® keliautojų vertinimų, pasirinkite **Tripadvisor** (*Tripadvisor, 19 psl.*).
- Jei norite rasti nacionalinius parkus ir tyrinėti parkų žemėlapius, pasirinkite **National Parks** (*Nacionalinių parkų paieška, 19 psl.*).
- Jei norite naviguoti į konkrečių geografinių koordinačių vietą, pasirinkite **Coordinates** (*Vietos paieška pagal koordinates, 20 psl.*).

Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą

Paieškos juostoje galite ieškoti vietų įvesdami kategoriją, prekės ženklo pavadinimą, adresą arba miesto pavadinimą.

- 1 Pasirinkite **Where To?**.
- 2 Pasirinkite **Search** paieškos juostoje.
- 3 Įveskite visą paieškos žodį arba jo dalį.
Siūlomi paieškos žodžiai pateikiami paieškos juostos apačioje.
- 4 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal veiklos rūšį, įveskite kategorijos pavadinimą (pvz., „kino teatrai“).
 - Norėdami ieškoti įmonės pavadinimo, įveskite visą pavadinimą arba jo dalį.
 - Norėdami ieškoti adreso netoli jūsų, įveskite namo numerį ir gatvės pavadinimą.
 - Norėdami ieškoti adreso kitame mieste, įveskite namo numerį, gatvės pavadinimą, miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti miesto, įveskite miestą ir valstiją.
 - Norėdami ieškoti koordinačių, įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 5 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami ieškoti pagal pasiūlytą paieškos terminą, pasirinkite terminą.
 - Norėdami ieškoti pagal įvestą tekstą, pasirinkite **Q**.
- 6 Jei reikia, pasirinkite vietą.


Adreso paieška

PASTABA: Žingsnių tvarka gali keistis priklausomai nuo žemėlapių duomenų, įkeltų į jūsų įrenginį.

- 1 Pasirinkite **Where To?**.
- 2 Jei norite ieškoti netoli kito miesto ar regiono, pasirinkite 📍.
- 3 Pasirinkite **Address**.
- 4 Įvesdami su adresu susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 5 Pasirinkite adresą.

Vietų paieškos rezultatai

Vietų paieškos rezultatai pateikiami sąraše, o artimiausia vieta rodoma viršuje. Kiekviena numeriu pažymėta vieta rodoma ir žemėlapyje. Jei norite matyti daugiau rezultatų, slinkite žemyn.

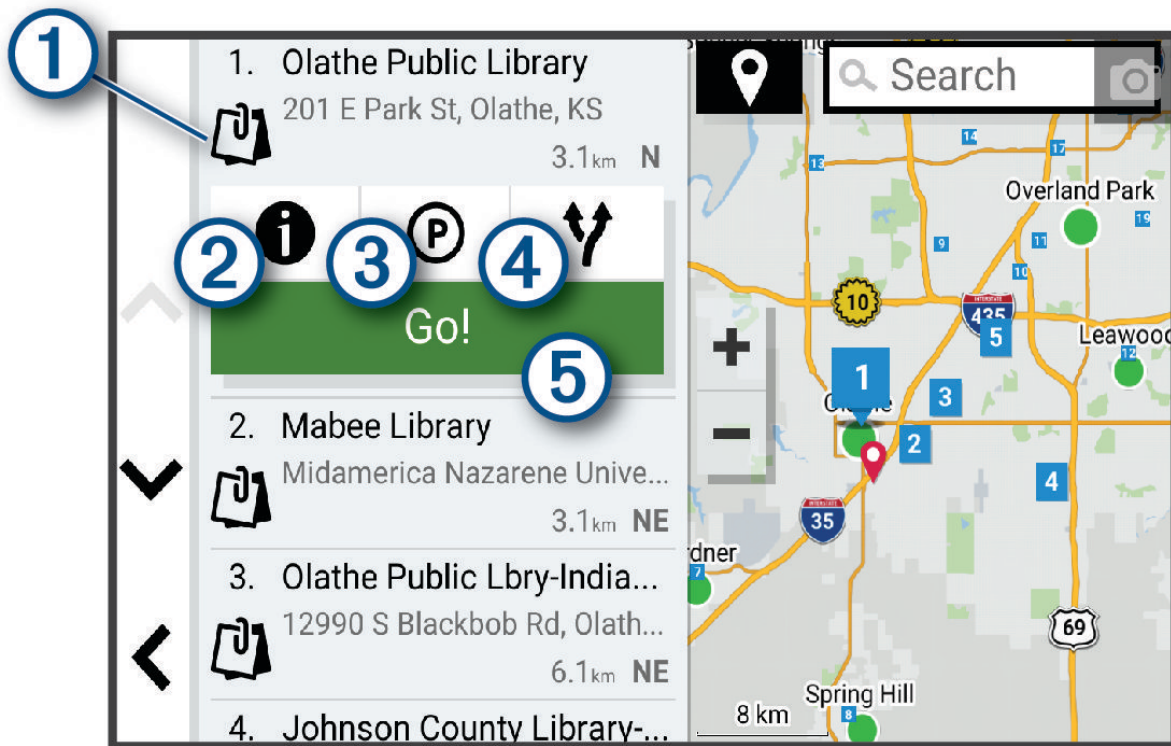


①	Jei norite peržiūrėti parinkčių meniu, pasirinkite vietą.
② 📍	Pasirinkite, jei norite matyti išsamią informaciją apie vietą.
③ 📍	Pasirinkite netoli vietos esančių stovėjimo zonų paiešką.
④ 📍	Pasirinkite, jei norite peržiūrėti kitus maršrutus į vietą.
⑤ Go!	Pasirinkite ir pradėkite kelionę į vietą rekomenduojamu maršrutu.

Paieškos zonos keitimas

Pagal numatytuosius nustatymus įrenginys ieško vietų, esančių netoli dabartinės vietos. Taip pat galite ieškoti kitų vietų, pvz., vietų, esančių netoli jūsų kelionės tikslo, netoli kito miesto ar jūsų aktyviame maršrute.

- 1 Pasirinkite **Where To?**.
- 2 Pasirinkite 📍 šalia dabartinės paieškos zonos ①.

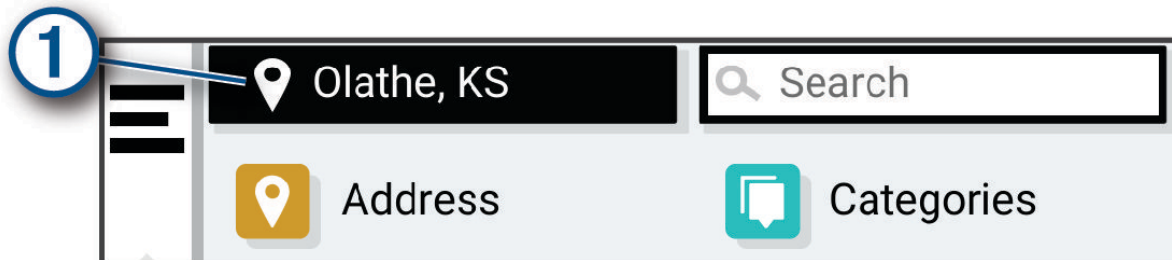

- 3 Pasirinkite paieškos zoną.
 - 4 Jei reikia, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite konkrečią vietą.
- Pasirinkta paieškos zona rodoma šalia 📍. Kai ieškote vietos naudodami bet kurią meniu Where To? parinktį, įrenginys pirmiausia pasiūlys vietas šalia šios zonos.

Lankytinos vietos

PRANEŠIMAS

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Lankytina vieta – tai vieta, kuri jums gali būti naudinga ar įdomi. Lankytinos vietos suskirstytos į kategorijas; į jas gali būti įtraukti populiarūs kelionių tikslai, pvz., degalinės, restoranai, viešbučiai ir pramogų objektai.

Vietos ieškojimas pagal kategoriją

- 1 Pasirinkite **Where To?**.
- 2 Pasirinkite kategoriją arba **Categories**.
- 3 Jei reikia, pasirinkite subkategoriją.
- 4 Pasirinkite vietą.

Paieška kategorijoje

Atlikus lankytinų vietų paiešką, tam tikros kategorijos gali rodyti greitos paieškos sąrašą, kuriame pateikti keturi paskutiniai jūsų pasirinkti kelionės tikslai.

- 1 Pasirinkite **Where To? > Categories**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Iš dešinėje ekrano pusėje esančio greitosios paieškos sąrašo pasirinkite kelionės tikslą.
Greitosios paieškos sąraše pateikiamos pasirinktai kategorijai priskiriamos neseniai rastos vietos.
 - Jei reikia, pasirinkite pakategorę, tada pasirinkite kelionės tikslą.

Nacionalinių parkų paieška

Įrenginio modeliuose, kuriuose yra Šiaurės Amerikos ar JAV žemėlapių, taip pat yra išsamios informacijos apie JAV nacionalinius parkus. Galite naviguoti į nacionalinį parką arba į vietą nacionaliniame parke.

1 Pasirinkite **Where To? > National Parks**.

Pasirodys nacionalinių parkų sąrašas, kurio viršuje pateiktas artimiausias parkas.

2 Pasirinkite **Search** ir įveskite visą arba dalį parko pavadinimo, kad būtų pateikta mažiau rezultatų (pasirenkama).

3 Pasirinkite nacionalinį parką.

Parko ypatybių ir paslaugų kategorijų sąrašas rodomas po parko pavadinimu.

4 Pasirinkite parinktį:

- Kad pradėtumėte naviguoti į atitinkamą parką, pasirinkite **Go!**.
- Jei norite peržiūrėti daugiau parko informacijos ar patyrinėti jo ypatybes ir paslaugas, pasirinkite **i**.
- Jei norite greitai rasti vietą parke, po parko pavadinimu pateiktame sąraše pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite vietą.

Nacionalinių parkų ypatybių ir paslaugų tyrinėjimas

Jei Šiaurės Amerikai skirtuose produkto modeliuose norite daugiau sužinoti apie nacionalinio parko ypatybes bei paslaugas ir naviguoti į konkrečias parko vietas, galite tyrinėti išsamią informaciją apie ypatybes. Pvz., galite rasti stovyklaviečių, žymių objektų, lankytojų centrų ir populiarių traukos vietų.

1 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite nacionalinį parką.

Rodomas parkų ypatybių ir paslaugų kategorijų sąrašas.

2 Pasirinkite kategoriją.

3 Pasirinkite vietą ir **Go!**.

Foursquare

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Foursquare teikiamos informacijos tikslumą arba teikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinojimą bei laikymąsi.

Foursquare yra su vietomis susijęs socialinis tinklas. Jūsų įrenginyje yra milijonai iš anksto įkeltų Foursquare lankytinų vietų, kurios vietų paieškos rezultatuose pažymėtos Foursquare logotipu.

Kaip ieškoti Foursquare lankytinų vietų

Galite ieškoti Foursquare lankytinų vietų, kurios įkeltos į jūsų įrenginį.

Pasirinkite **Where To? > Foursquare®**.

Kaip peržiūrėti Foursquare vietos informaciją

Galite peržiūrėti Foursquare vietos informaciją ir naudotojų vertinimus.

1 Vietų paieškos rezultatuose pasirinkite Foursquare lankytiną vietą.

2 Pasirinkite **i**.

Tripadvisor

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už Tripadvisor informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Tik jūs esate atsakingi už visų su lankytinomis vietomis susijusių teisės aktų ir taisyklių žinomą bei laikymąsi.

Jūsų įrenginyje pateikiami Tripadvisor keliautojų vertinimai. Tripadvisor vertinimai automatiškai rodomi paieškos rezultatuose, kai ieškote restoranų, viešbučių ar pramogų. Taip pat galite ieškoti netoliese Tripadvisor esančių lankytinų vietų ir jas rikiuoti pagal atstumą ar populiarumą.

Tripadvisor lankytinų vietų paieška

- 1 Pasirinkite **Where To? > Tripadvisor**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Jei reikia, pasirinkite pakategorę.
Rodomas netoliese esančių atitinkamos kategorijos Tripadvisor lankytinų vietų sąrašas.
- 4 Jei norite filtruoti rodomas lankytinas vietas pagal atstumą arba populiarumą (pasirinktinai), pasirinkite **Sort Results**.
- 5 Pasirinkite  ir įveskite paieškos žodį (pasirinktinai).

Navigacija į objekte esančias lankytinas vietas

PASTABA: ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų modelių produktuose.

Galite sukurti maršrutą į lankytiną vietą (LV), esančią didesniame objekte, pvz., į parduotuvę prekybos centre ar konkretų terminalą oro uoste.

- 1 Pasirinkite **Where To? > Search**.
- 2 Įveskite objekto pavadinimą ir pasirinkite .
- 3 Pasirinkite objektą.
Atidaromas objekto LV kategorijų sąrašas.
- 4 Pasirinkite kategoriją, pasirinkite vietą ir pasirinkite **Go!**.

Įrenginys sukuria maršrutą į stovėjimo vietą ar įvažiavimą į objektą, kuris yra arčiausiai LV. Atvykus į kelionės tikslą šachmatinė vėliavėlė rodo rekomenduojamą stovėjimo vietą. Taškas su žyma nurodo LV vietą objekte.

Paieškos priemonės

Paieškos įrankiai leidžia ieškoti tam tikrų tipų vietovių reaguojant į ekrane pateikiamus raginimus.

Sankryžos paieška

Galite ieškoti dviejų gatvių, greitkelių ar kitų kelių sankryžos ar sankirtos.

- 1 Pasirinkite **Where To? > Intersections**.
- 2 Įvesdami su gatve susijusią informaciją vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- 3 Pasirinkite sankryžą.

Vietos paieška pagal koordinates

Vietą galite rasti pagal platumos ir ilgumos koordinates.

- 1 Pasirinkite **Where To? > Coordinates**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  ir pakeiskite koordinatinių formatą arba duomenis.
- 3 Įveskite platumos ir ilgumos koordinates.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite išsaugoti koordinates kaip vietą, pasirinkite **Save**.
 - Jei norite pradėti maršrutą į koordinates, pasirinkite **Go!**.

Stovėjimo aikštelės

Netoliese dabartinės vietos esančios stovėjimo vietos paieška

- 1 Pasirinkite **Where To? > Categories > Parking**.
- 2 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 3 Pasirinkite **Go!**

Stovėjimo aikštelės paieška netoli nurodytos vietos

- 1 Pasirinkite **Where To?**.
- 2 Ieškokite vietos.
- 3 Vietos paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- Rodomas šalia pasirinktos vietos esančios stovėjimo aikštelės.
- 5 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą.
- 6 Pasirinkite **Go!**

Neseniai rastų vietų peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo paskutines 50 rastų vietų.

Pasirinkite **Where To? > Recent**.

Neseniai rastų vietų sąrašo valymas

Pasirinkite **Where To? > Recent >  > Clear > Yes**.

Esamos vietos informacijos peržiūra

Kad peržiūrėtumėte informaciją apie esamą vietą, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“. Ši funkcija naudinga, jei pagalbos tarnybų darbuotojams reikia pasakyti savo buvimo vietą.

Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.

Avarinių tarnybų ir degalinių paieška

Norėdami rasti arčiausiai esančias ligonines, policijos nuovadas ir degalines, galite naudotis puslapiu „Kur aš esu?“.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite **Hospitals, Police Stations** arba **Fuel**.
PASTABA: kai kurių kategorijų paslaugos teikiamos ne visuose regionuose.
Rodomas pasirinktos paslaugos teikimo vietų sąrašas; artimiausios vietos rodomos viršuje.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite vykti į vietą, pasirinkite **Go!**.
 - Jei norite peržiūrėti telefono numerį ir kitą vietos informaciją, pasirinkite .

Nurodymų, kaip pasiekti esamą vietą, gavimas

Jei kitam asmeniui reikia papasakoti, kaip pasiekti jūsų esamą vietą, įrenginys gali pateikti nurodymų sąrašą.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonę.
- 2 Pasirinkite  > **Directions to Me**.
- 3 Pasirinkite pradžios vietą.
- 4 Pasirinkite **Select**.

Nuorodos pridėjimas

Nuorodas galite pridėti į meniu „Kur vyksite?“. Nuoroda gali nurodyti vietą, kategoriją ar paieškos įrankį.

Menu „Kur vyksite?“ gali būti pateikiama iki 36 nuorodų piktogramų.

- 1 Pasirinkite **Where To? > Add Shortcut**.
- 2 Pasirinkite elementą.

Nuorodos pašalinimas

- 1 Pasirinkite **Where To?** >  > **Remove Shortcut(s)**.
- 2 Pasirinkite nuorodą, kurią norite pašalinti.
- 3 Pasirinkite nuorodą dar kartą, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **Done**.

Vietų įrašymas

Vietos išsaugojimas

- 1 Vietos paieška (*Vietos ieškojimas pagal kategoriją, 18 psl.*).
- 2 Paieškos rezultatuose pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite  > **Save**.
- 4 Jei reikia, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Done**.
- 5 Pasirinkite **Save**.

Jūsų dabartinės vietos išsaugojimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite transporto priemonės piktogramą.
- 2 Pasirinkite **Save**.
- 3 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Done**.

Išsaugotos vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Where To?** > **Saved**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite vietą.
- 4 Pasirinkite .
- 5 Pasirinkite  > **Edit**.
- 6 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Name**.
 - Pasirinkite **Phone Number**.
 - Pasirinkite **Categories**, kad kategorijas priskirtumėte išsaugotai vietai.
 - Pasirinkite **Map Symbol**, kad pakeistumėte simbolį, kuriuo žemėlapyje žymima išsaugota vieta.
- 7 Suredaguokite informaciją.
- 8 Pasirinkite **Done**.

Kategorijų priskyrimas išsaugotai vietai

Norėdami sutvarkyti savo išsaugotas vietas, galite pridėti pasirinktinių kategorijų.

PASTABA: kategorijos rodomos išsaugotų vietų meniu, kai įrašote bent 12 vietų.

- 1 Pasirinkite **Where To?** > **Saved**.
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite .
- 4 Pasirinkite  > **Edit** > **Categories**.
- 5 Įveskite vieną arba daugiau kategorijų pavadinimų, atskirtų kableliais.
- 6 Jei reikia, pasirinkite siūlomą kategoriją.
- 7 Pasirinkite **Done**.

Įrašytos vietos trynimas

PASTABA: ištrintų vietų atkurti negalima.

- 1 Pasirinkite **Where To? > Saved**.
- 2 Pasirinkite  > **Delete**.
- 3 Pažymėkite žymės langelį šalia įrašytų vietų, kurias norite panaikinti, ir pasirinkite **Delete**.

Maršruto sekimas

Maršrutai

Maršrutas yra kelias nuo jūsų esamos vietos iki vieno ar kelių kelionės tikslų.

- Rekomenduojamą maršrutą iki kelionės tikslo įrenginys apskaičiuoja pagal jūsų pasirinktus nustatymus, įskaitant maršruto apskaičiavimo režimą (*Maršruto skaičiavimo režimo keitimas, 27 psl.*) ir vengimus (*Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių, 27 psl.*).
- Galite nedelsdami pradėti važiuoti rekomenduojamu maršrutu į kelionės tikslą arba galite pasirinkti alternatyvų maršrutą (*Važiavimo maršrutu pradžia, 23 psl.*).
- Jei norite važiuoti tam tikrais keliais ar jų vengti, maršrutą galite tinkinti (*Maršruto formavimas, 26 psl.*).
- Prie maršruto galite pridėti kelis kelionės tikslus (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 26 psl.*).

Važiavimo maršrutu pradžia

- 1 Pasirinkite **Where To?** ir ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 16 psl.*).
- 2 Pasirinkite vietą.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pradėtumėte važiuoti rekomenduojamu maršrutu, pasirinkite **Go!**.
 - Jei norite važiuoti alternatyviu maršrutu, pasirinkite **Y**, tada pasirinkite maršrutą. Alternatyvūs maršrutai rodomi žemėlapyje dešinėje.
 - Jei norite redaguoti maršrutą, pasirinkite **Y > Edit Route** ir prie maršruto pridėkite formavimo taškų (*Maršruto formavimas, 26 psl.*).

Įrenginys apskaičiuos maršrutą iki vietos ir raginimais balsu bei žemėlapyje pateikiama informacija nurodys kelią (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 24 psl.*). Žemėlapyje krašte kelias sekundes rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Jei turite sustoti papildomose vietose, šias vietas galite pridėti prie maršruto (*Vietos pridėjimas prie maršruto, 26 psl.*).

Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu

Galite pradėti maršrutą pasirinkdami vietą žemėlapyje.

- 1 Pasirinkite **View Map**.
- 2 Vilkdami keiskite žemėlapyje mastelį, kad būtų rodomas paieškos plotas.
- 3 Jei reikia, pasirinkite  ir filtruokite rodomas lankytinas vietas pagal kategoriją. Žemėlapyje rodomi vietų žymekliai (spalvoti taškai).
- 4 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite vietos žymeklį.
 - Pasirinkite vietą, pavyzdžiui, gatvę, sankryžą arba adresą vietą.
- 5 Pasirinkite **Go!**

Važiavimas namo

Kai pirmą kartą pradėsite važiuoti maršrutu namo, įrenginys paragins įvesti namų vietą.


- 1 Pasirinkite **Where To? > Go Home**.
- 2 Jei reikia, įveskite namų vietą.

Namų vietos redagavimas

- 1 Pasirinkite **Where To?** >  > **Set Home Location**.
- 2 Įveskite namų vietą.

Jūsų maršrutas žemėlapyje


Kai keliaujate, įrenginys raginimais balsu ir žemėlapyje pateikiama informacija nurodo kelią į kelionės tikslą. Nurodymai apie kitą posūkį, išvažiavimą ar kitus veiksmus rodomi žemėlapyje viršuje.

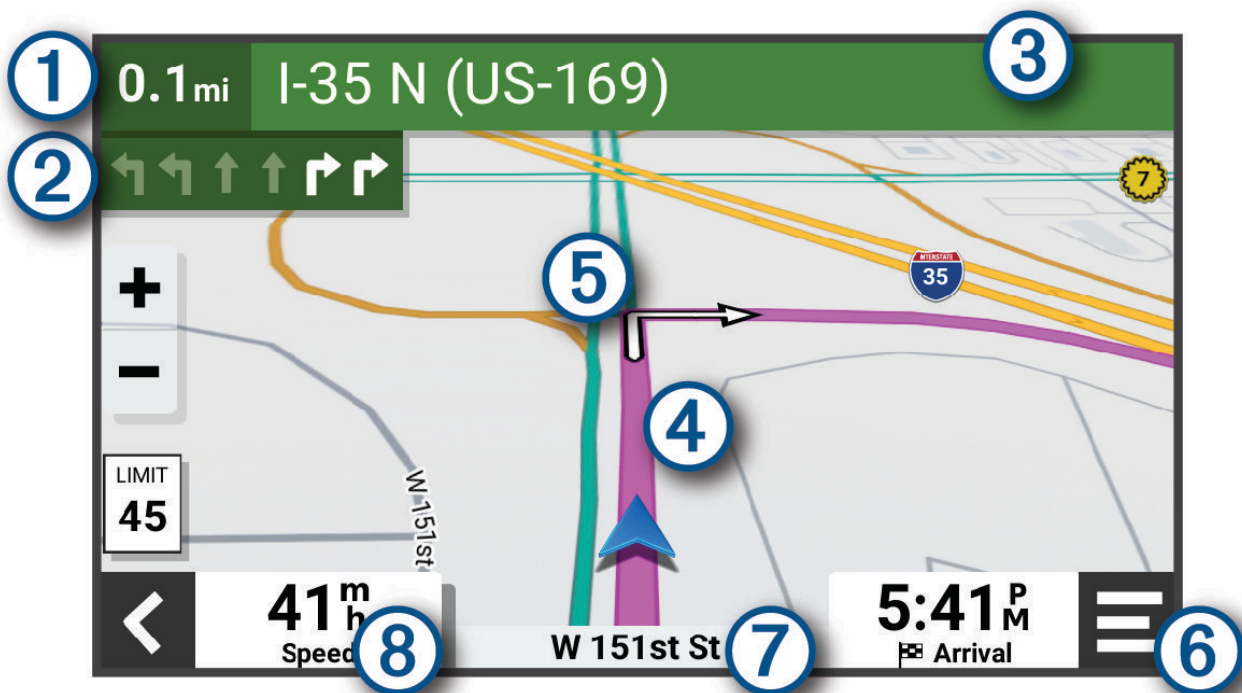

- | | |
|---|--|
| 1 | Atstumas iki kito veiksmo. |
| 2 | Kitas veiksmas maršrute. Nurodo kitą posūkį, išvažiavimą ar kitą veiksmą ir juostą, kuria turėtumėte važiuoti (jei yra). |
| 3 | Su kitu veiksmu susijusios gatvės ar išvažiavimo pavadinimas. |
| 4 | Maršrutas paryškintas žemėlapyje. |
| 5 | Kitas veiksmas maršrute. Žemėlapyje pateikiamos rodyklės reiškia būsimų veiksmų vietas. |
| 6 | Žemėlapyje įrankiai. Pateikiami įrankiai, kurie rodo daugiau informacijos apie maršrutą ir aplinką. |
| 7 | Kelio, kuriuo važiuojate, pavadinimas. |
| 8 | Transporto priemonės greitis. |

Aktyvios kelio juostų nuorodos

Artėjant prie kai kurių maršrute esančių posūkių, išvažiavimų ar sankryžų, šalia žemėlapyje rodomas išsamus kelio vaizdas (jei įmanoma). Posūkiui tinkama juosta pažymėta spalvota linija ①.

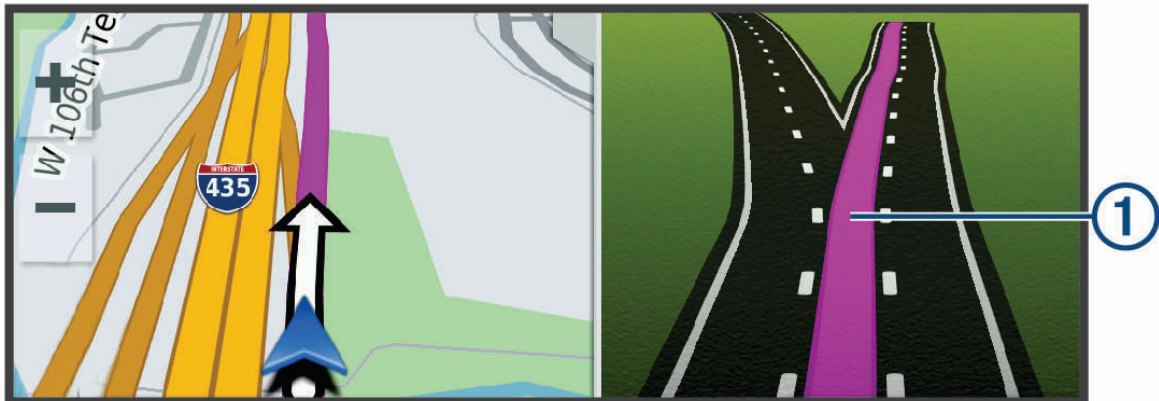

Posūkių ir nurodymų peržiūra

Važiuodami maršrutu galite peržiūrėti būsimus posūkius, eismo juostų keitimus ar kitus nurodymus.

1 Žemėlapyje pasirinkite parinktį:

- Jei važiuodami maršrutu norite peržiūrėti būsimus posūkius ir nurodymus, pasirinkite  > **Turns**. Šalia žemėlapyje jo įrankis rodo kelis būsimus posūkius ar nurodymus. Važiuojant maršrutu sąrašas automatiškai atnaujinamas.
- Jei norite peržiūrėti visą maršruto posūkių ir nurodymų sąrašą, pasirinkite žemėlapyje viršuje esančią teksto juostą.

2 Pasirinkite posūkį ar nurodymą (pasirinktinai).

Rodoma išsami informacija. Jei yra, rodomas pagrindinių kelių sankryžų vaizdas.

Viso maršruto žemėlapyje peržiūra

1 Važiuodami maršrutu žemėlapyje pasirinkite bet kurią vietą.

2 Pasirinkite .

Atvykimas į kelionės tikslą

Kai artėjate prie kelionės tikslo, įrenginys teikia informaciją, padedančią baigti maršrutą.

-  žemėlapyje rodo kelionės tikslo vietą ir balsu pranešama, kad artėjate prie kelionės tikslo.
- Artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, įrenginys automatiškai pasiūlo stovėjimo aikšteles. Galite pasirinkti **More**, jei norite peržiūrėti visą siūlomų stovėjimo aikštelių sąrašą (*Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo, 26 psl.*).
- Kai atvykę į kelionės tikslą sustojate, įrenginys automatiškai baigia maršrutą. Jei įrenginys atvykimo automatiškai neaptinka, norėdami baigti maršrutą galite pasirinkti  > **Stop**.

Stovėjimo aikštelės netoli kelionės tikslo

Jrenginys gali padėti rasti stovėjimo vietą netoli jūsų kelionės tikslo. Artėjant prie tam tikrų kelionės tikslų, jrenginys automatiškai pasiūlo stovėjimo aikšteles.

1 Pasirinkite parinktį:

- Kai jrenginys siūlo sustoti, pasirinkite **More** ir peržiūrėkite visas siūlomas stovėjimo aikšteles.
PASTABA: kai pasirenkate siūlomą stovėjimo aikštelę, jrenginys automatiškai atnaujina maršrutą.
- Jei jrenginys nesiūlo stovėjimo aikštelių, pasirinkite **Where To? > Categories > Parking** ir pasirinkite  **> My Destination**.

2 Pasirinkite stovėjimo aikštelės vietą ir pasirinkite **Go!**

Jrenginys teiks nurodymus, kaip nuvažiuoti į stovėjimo vietą.

Suaktyvinto maršruto keitimas

Vietos pridėjimas prie maršruto

Kad prie maršruto galėtumėte pridėti vietą, turite važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 23 psl.*).

Maršruto viduryje arba pabaigoje galite pridėti vietą. Pavyzdžiui, kaip kitą kelionės tikslą maršrute galite pridėti degalinę.

PATARIMAS: jei norite kurti sudėtingus maršrutus su keliais kelionės tikslais ar suplanuotais sustojimais, galite planuoti ir išsaugoti maršrutą naudodami maršrutų planuoklį (*Maršruto planavimas, 39 psl.*).

1 Žemėlapyje pasirinkite **> Where To?**

2 Ieškokite vietos (*Vietų paieška ir išsaugojimas, 16 psl.*).

3 Pasirinkite vietą.

4 Pasirinkite **Go!**

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą kaip kitą kelionės tikslą, pasirinkite **Add As Next Stop**.
- Jei savo maršruto pabaigoje norite pridėti vietą, pasirinkite **Add As Last Stop**.
- Jei prie savo maršruto norite pridėti vietą ir pakeisti kelionės tikslų seką, pasirinkite **Add to Active Route**.

Jrenginys perskaičiuos maršrutą įtraukdamas pridėtą vietą ir atitinkama seka nurodys kelią į kelionės tikslus.

Maršruto formavimas

Kad galėtumėte formuoti maršrutą, turite pradėti važiuoti maršrutu (*Važiavimo maršrutu pradžia, 23 psl.*).

Galite neautomatiniu būdu suformuoti savo maršrutą, kad jį pakeistumėte. Tai leidžia prie maršruto pridėti tam tikrą kelią ar važiuoti per tam tikrą vietovę prie maršruto nepridedant kelionės tikslo.

1 Pasirinkite bet kurią vietą žemėlapyje.

2 Pasirinkite **Shape Route**.

PATARIMAS: pasirinkdami  galite padidinti žemėlapio mastelį ir pasirinkti tikslesnę vietą.

Jrenginys persijungia į maršruto formavimo režimą ir perskaičiuoja maršrutą, kad važiuotumėte pro pasirinktą vietą.

3 Pasirinkite **Go!**

4 Jei reikia, pasirinkite parinktį:

- Jei prie maršruto norite pridėti daugiau formavimo taškų, žemėlapyje pasirinkite papildomų vietų.
- Jei norite pašalinti formavimo tašką, pasirinkite jį, o tada pasirinkite **Remove**.

Važiavimas aplinkkeliais

Nurodytą savo maršruto atstumą arba konkrečius kelius galite apvažiuoti. Ši funkcija naudinga, jei atsiduriate kelio tiesimo zonose, uždarytuose keliuose arba susiduriate su prastomis kelių sąlygomis.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Edit Route**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei maršrutą norite apvažiuoti tam tikru atstumu, pasirinkite **Detour by Distance**.
 - Jei maršrute norite apvažiuoti atitinkamą kelią, pasirinkite **Detour by Road**.

Maršruto skaičiavimo režimo keitimas

- 1 Pasirinkite **Calculation Mode**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Faster Time**, kad apskaičiuotumėte maršrutus, kuriais važiuojant kelionė truktų trumpiau, bet atstumas gali būti ilgesnis.
 - Pasirinkite **Straight Line**, kad apskaičiuotumėte maršrutus nuo vieno taško iki kito (neatsižvelgiant į kelius).

Aplinkos apsaugos zonų vengimas maršrute

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei.

Prieš naudodamiesi šia funkcija, prie įrenginio turite pridėti aplinkos zonos transporto priemonės profilį ([Aplinkos apsaugos zonos transporto priemonės profilio pridėjimas, 43 psl.](#)).

Norėdami išvengti aplinkos apsaugos zonų maršrute, turite pradėti maršrutą.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

Įrenginiui paraginus pasirinkite **Go!**, kad galėtumėte vykti kitu maršrutu.

Maršruto sustabdymas

Žemėlapyje pasirinkite  > **Stop**.

Siūlomų maršrutų naudojimas

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, turite išsaugoti bent vieną vietą ir įjungti kelionių istorijos funkciją ([Navigacijos nustatymai, 43 psl.](#)).

Naudodamas myTrends™ funkciją, įrenginys numato jūsų tikslą pagal kelionės istoriją, savaitės dieną ir dienos laiką. Jei kelis kartus saugiai nuvažiuojate į išsaugotą vietą, ji gali atsirasti navigacijos juostoje arba žemėlapyje kartu su įvertintu kelionės laiku ir eismo informacija.

Norėdami peržiūrėti pasiūlytą maršrutą į vietą, pasirinkite navigacijos juostą.

Kaip išvengti delsos, rinkliavų ir vietovių

Eismo delsos vengimas maršrute

Kad galėtumėte išvengti eismo delsos, turite gauti eismo informaciją ([Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 37 psl.](#)).

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys optimizuoja maršrutą taip, kad eismo delsos būtų vengiama automatiškai. Jei eismo nustatymuose šią parinktį išjungėte ([Eismo nustatymai, 46 psl.](#)), eismo delną galite peržiūrėti ir jos išvengti neautomatiniu būdu.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Traffic**.
- 2 Pasirinkite **Alternate Route** (jei yra).
- 3 Pasirinkite **Go!**

Mokamų kelių vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti vietų, kuriose renkamos rinkliavos, pvz., mokamų kelių ir tiltų, taip pat vietų, kuriose dažnos spūstys. Jei nėra kitų tinkamų maršrutų, įrenginys į maršrutą gali įtraukti ir mokamą sritį.

- 1 Pasirinkite  > **Navigation** > **Avoidances** > **Tolls and Fees**.
- 2 Pasirinkite **Save**.

Kelio ypatybių vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigation** > **Avoidances**.
- 2 Pasirinkite maršrutuose vengtinas kelio ypatybes ir **Save**.

Aplinkos apsaugos zonų vengimas

Jūsų įrenginys gali padėti išvengti zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei.

- 1 Pasirinkite  > **Navigation** > **Environmental Zones**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite, kad prieš važiuojant maršrutu per aplinkos apsaugos zoną jūsų kiekvieną kartą būtų klausiama, pasirinkite **Always Ask**.
 - Jei norite visada vengti aplinkos apsaugos zonų, pasirinkite **Avoid**.
 - Jei norite visada leisti aplinkos apsaugos zonas, pasirinkite **Allow**.
- 3 Pasirinkite **Save**.

Pasirinktiniai vengimai

Pasirinktiniai vengimai leidžia pasirinkti tam tikras vietas ar kelio ruožus, kurių norite išvengti. Įrenginiui apskaičiavus maršrutą jame vengiama nurodytų vietovių ir kelių, išskyrus atvejus, kai negalimas kitas tinkamas maršrutas.

Kelio vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Add Avoidance**.
- 3 Pasirinkite **Add Avoid Road**.
- 4 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pradžios tašką ir spauskite **Next**.
- 5 Pasirinkite vengtinio kelio atkarpos pabaigos tašką ir spauskite **Next**.
- 6 Pasirinkite **Done**.

Teritorijos vengimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Add Avoidance**.
- 3 Pasirinkite **Add Avoid Area**.
- 4 Pasirinkite viršutinį kairįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Next**.
- 5 Pasirinkite apatinį dešinįjį vengtinios teritorijos kampą ir **Next**.
Pasirinkta teritorija bus patamsinta žemėlapyje.
- 6 Pasirinkite **Done**.

Pasirinktinių vengimų išjungimas

Pasirinktinių vengimų galite išjungti jo nepanaikindami.

- 1 Pasirinkite  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Pasirinkite vengimą.
- 3 Pasirinkite  > **Disable**.

Tinkintų vengimų šalinimas

- 1 Pasirinkite  > **Navigation** > **Custom Avoidances** > .
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Kad pašalintumėte visus tinkintus vengimus, pasirinkite **Select All** > **Delete**.
 - Kad pašalintumėte vieną tinkintą vengimą, pasirinkite vengimą ir **Delete**.

Naudojimasis žemėlapiu

Naudodamiesi žemėlapiu galite važiuoti maršrutu (*Jūsų maršrutas žemėlapyje, 24 psl.*) arba peržiūrėti artimiausių vietų žemėlapi (kai joks maršrutas nesuaktyvintas).

- 1 Pasirinkite **View Map**.
- 2 Pasirinkite bet kurią žemėlapi vietą.
- 3 Pasirinkite nustatymą:
 - Vilkite žemėlapi į kairę, dešinę, viršų ar apačią, kad apžvelgtumėte vaizdą.
 - Norėdami padidinti arba sumažinti, pasirinkite  arba .
 - Norėdami perjungti tarp „Šiaurė viršuje“ ir 3D vaizdų, pasirinkite .
 - Jei rodomas lankytinas vietas norite filtruoti pagal kategoriją, pasirinkite .
 - Jei norite pradėti maršrutą, žemėlapyje pasirinkite vietą, tada pasirinkite **Go!** (*Maršruto pradėjimas naudojantis žemėlapiu, 23 psl.*).

Žemėlapio įrankiai

Žemėlapi įrankiai suteikia greitą prieigą prie informacijos ir įrenginio funkcijų peržiūrint žemėlapi. Kai suaktyvinate žemėlapio įrankį, jis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.

Stop: sustabdoma navigacija aktyviu maršrutu.

Camera: leidžiama naudoti prietaisų skydo kameros valdiklius ir rodomi įspėjimai apie priekinio susidūrimo pavojų ir išvažiavimą iš juostos. Taip pat galima atidaryti prietaisų skydo kameros vaizdo iešiklį ir pagalbos vairuotojui nustatymus.

Edit Route: suteikia galimybę apvažiuoti ar praleisti vietas maršrute (*Suaktyvinto maršruto keitimas, 26 psl.*).

Mute Navigation: išjungiamas įrenginio garsas.

Cities Ahead: rodomi artėjantys miestai ir paslaugos aktyviame jūsų maršrute arba palei greitkelį (*Miestai priekyje, 30 psl.*).

Up Ahead: rodomos artėjančios vietos maršrute arba kelyje, kuriuo važiuojate (*Priekyje, 30 psl.*).

Traffic: rodomos eismo sąlygos visame maršrute arba jūsų vietovėje (*Artėjančio eismo įvykio peržiūra, 31 psl.*). Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visuose įrenginio modeliuose.

Trip Data: rodomi tinkinami kelionės duomenys, pvz., greitis ar nuvažiuotas atstumas (*Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje, 30 psl.*).

Turns: rodomi būsimi posūkiai maršrute (*Posūkių ir nurodymų peržiūra, 25 psl.*).

Telefonas: rodomas pastarųjų skambučių iš prijungto telefono sąrašas ir parinktys aktyvaus skambučio metu (priimant skambutį) (*Priimamų skambučių parinkčių naudojimas, 36 psl.*).

Weather: rodoma jūsų vietovės orų informacija.

Music Player: rodomi medijos valdikliai ir informacija.

Žemėlapio įrankio peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite .
- 2 Pasirinkite žemėlapio įrankį.
Žemėlapio įrankis rodomas žemėlapi krašte esančiame skydelyje.
- 3 Baigę naudotis žemėlapio įrankiu pasirinkite .

Priekyje

Įrankis Up Ahead teikia informaciją apie būsimas vietas maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate. Galite peržiūrėti būsimas lankytinas vietas pagal kategoriją, pvz., restoranus, degalines arba stovėjimo aikšteles.

Galite tinkinti rodytiną įrankio Up Ahead kategorijas.

Būsimų vietų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Up Ahead**.

Važiuojant žemėlapyje įrankis rodo kitą vietą kelyje arba maršrute.

- 2 Pasirinkite parinktį:

- Jei žemėlapyje įrankis rodo kategorijas, pasirinkite kategoriją, jei norite peržiūrėti netoliese esančias atitinkamos kategorijos vietas.
- Jei žemėlapyje įrankis rodo būsimas vietas, pasirinkite vietą, jei norite peržiūrėti vietos informaciją arba pradėti važiuoti maršrutu į šią vietą.

Priekyje esančių objektų kategorijų pritaikymas

Galite pakeisti įrankyje Up Ahead rodomas vietų kategorijas.

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Up Ahead**.

- 2 Pasirinkite kategoriją.

- 3 Pasirinkite .

- 4 Pasirinkite parinktį:

- Kad sąraše perkeltumėte kategoriją į viršų arba apačią, pasirinkite ir nutempkite šalia kategorijos pavadinimo esančią rodyklę.
- Kad pakeistumėte kategoriją, pasirinkite kategoriją.
- Kad sukurtumėte tinkintą kategoriją, pasirinkite kategoriją, tada pasirinkite **Custom Search** ir įveskite įmonės arba kategorijos pavadinimą.

- 5 Pasirinkite **Save**.

Miestai priekyje

Važiuojant greitkelio ar maršrutu, kuriame yra greitkelis, įrankis „Miestai priekyje“ rodo informaciją apie būsimus prie greitkelio esančius miestus. Žemėlapyje įrankis rodo atstumą iki greitkelio nuvažios ir esamas paslaugas; ši informacija panaši į greitkelio kelio ženklų informaciją.

Būsimų miestų ir paslaugų prie nuvažų peržiūra

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Cities Ahead**.

Važiuojant greitkelio arba aktyviu maršrutu, žemėlapis rodo informaciją apie būsimus miestus ir nuvažas.

- 2 Pasirinkite miestą.

Įrenginys rodo šalia nuvažos į pasirinktą miestą esančių lankytinų vietų, pvz., degalinių, nakvynės vietų ar restoranų, sąrašą.

- 3 Jei norite pradėti navigaciją, pasirinkite vietą ir **Go!**.

Kelionės informacija

Kelionės duomenų peržiūra žemėlapyje

Žemėlapyje pasirinkite  > **Trip Data**.

Kelionės duomenų laukų pritaikymas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite  > **Trip Data**.
- 2 Pasirinkite kelionės duomenų lauką.
- 3 Pažymėkite parinktį.

Kelionės duomenų žemėlapyje įrankyje rodomas naujas kelionės duomenų laukas.

Kelionės duomenų peržiūra

Kelionės duomenų įrankyje rodomas jūsų greitis ir kelionės statistika.

Žemėlapyje pasirinkite **Speed**.

Kelionės žurnalo peržiūra

Jūsų įrenginys išsaugo kelionės žurnalą, kurį sudaro duomenys apie nuvažiuotą kelią.

- 1 Pasirinkite  > **Map Display** > **Map Layers**.
- 2 Pažymėkite žymimąjį langelį **Travel History**.

Kelionės informacijos nustatymas iš naujo

- 1 Žemėlapyje pasirinkite **Speed**.
- 2 Pasirinkite  > **Reset Field(s)**.
- 3 Pasirinkite parinktį:
 - Kai nevažiuojate maršrutu, pasirinkite **Select All**, kad pirmajame puslapyje iš naujo nustatytumėte visus duomenų laukus, išskyrus spidometrą.
 - Pasirinkite **Reset Overall Data**, jei norite iš naujo nustatyti kelionę A ir visus duomenis.
 - Pasirinkite **Reset Trip B**, kad iš naujo nustatytumėte hodometrą.
 - Norėdami iš naujo nustatyti maksimalų greitį, pasirinkite **Reset Max. Speed**.

Artėjančio eismo įvykio peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti eismo informaciją (*Eismas, 37 psl.*).

Galite matyti eismo įvykius, esančius toliau jūsų maršrute ar kelyje, kuriuo važiuojate.

- 1 Važiuodami maršrutu pasirinkite  > **Traffic**.
Artimiausias eismo įvykis rodomas žemėlapyje dešinėje pusėje esančiame skydelyje.
- 2 Pasirinkite eismo įvykį, kad peržiūrėtumėte papildomą informaciją.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Traffic**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Legend**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Traffic**.
- 2 Pasirinkite  > **Incidents**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Žemėlapių pritaikymas

Žemėlapių sluoksnių tinkinimas

Galite savo nuožiūra nustatyti, kokius duomenis rodyti žemėlapyje, pvz., lankytinų vietų ir kelio sąlygų piktogramas.

- 1 Pasirinkite  > **Map Display** > **Map Layers**.
- 2 Pažymėkite žymės langelį prie kiekvieno sluoksnio, kurį norite rodyti žemėlapyje.

Žemėlapių duomenų lauko keitimas

- 1 Žemėlapyje pasirinkite duomenų lauką.
PASTABA: negalite pritaikyti lauko Speed.
- 2 Pasirinkite duomenų, kuriuos norite rodyti, tipą.

Žemėlapių perspektyvos keitimas

- 1 Pasirinkite  > **Map Display** > **Driving Map View**.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Pasirinkite **Track Up**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su jūsų važiavimo kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **North Up**, kad būtų rodomas dvimatis žemėlapis (2D) su šiaurės kryptimi viršuje.
 - Pasirinkite **3-D**, kad būtų rodomas trimatis žemėlapis.

Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Naudojant programą Garmin Drive, į įrenginį galima gauti išmaniuosius pranešimus ir tiesioginę informaciją, pvz., tiesioginius eismo duomenis ir orų informaciją.

Tiesioginiai eismo duomenys: į įrenginį siunčia realiojo laiko eismo duomenis, pvz., duomenis apie eismo įvykius ir spūstis, kelio darbų zonas ir uždarytus kelius (*Eismas, 37 psl.*).

Orų informacija: į įrenginį realiuoju laiku siunčia orų prognozes, informaciją apie sąlygas kelyje ir orų radaro duomenis (*Orų prognozės peržiūra, 38 psl.*).

Išmanieji pranešimai: įrenginyje rodo telefono pranešimus ir žinutes. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga: leidžia skambinti telefonu ir priimti skambučius naudojant įrenginį, taip pat leidžia įrenginį naudoti kaip laisvų rankų įrangą. Jei balso komandų funkcija palaikoma pasirinkta kalba, naudodami balso komandas galite skambinti.

Siųsti vietas į įrenginį: leidžia siųsti vietas iš išmaniojo telefono į navigacijos įrenginį.

Susiejimas su išmaniuoju telefonu

Savo Garmin DriveCam įrenginį galite susieti su išmaniuoju telefonu ir Garmin Drive programa bei naudotis papildomomis funkcijomis ir pasiekti tiesioginę informaciją (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 32 psl.*).

- 1 Iš išmaniajame telefone esančios programų parduotuvės įdiekite Garmin Drive programą.
- 2 Įjunkite Garmin DriveCam įrenginį ir jį padėkite 3 m (10 pėdų) atstumu nuo išmaniojo telefono.
- 3 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis prisijunkite prie Garmin paskyros ir atlikite susiejimo bei sąrankos procesą.

Rodomas pagrindinis programų skydelis. Susieti įrenginiai prisijungia automatiškai, kai jie įjungiami ir patenka į veikimo zoną.

Bluetooth funkcijų išjungimas (Android™)

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

1 Pasirinkite  > **Wireless Networks**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išjungti visas Bluetooth funkcijas, panaikinkite žymimojo langelio Bluetooth pažymėjimą.
- Jei norite išjungti tik skambinimą laisvomis rankomis, pasirinkite telefono pavadinimą ir panaikinkite žymimojo langelio **Phone Calls** pažymėjimą.

Programos pranešimų rodymas arba slėpimas (Android)

Galite naudoti Garmin Drive taikomąją programą, kad Garmin DriveCam įrenginyje pasirinktumėte, kokių tipų išmaniojo pranešimus rodyti jame.

1 Telefone atidarykite Garmin Drive programą.

2 Pasirinkite  > **Išmanieji pranešimai**.

Atidaromas išmaniojo telefono programų kategorijų sąrašas.

3 Pasirinkdami kategoriją įjunkite arba išjunkite to tipo programų pranešimus.

Bluetooth funkcijų išjungimas (iPhone)

Pagal numatytąją nuostatą visos Bluetooth funkcijos įgalinamos susiejant telefoną. Galite išjungti tam tikras Bluetooth funkcijas ir likti prisijungę prie kitų funkcijų.

1 Pasirinkite  > **Wireless Networks**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išjungti visas Bluetooth funkcijas, panaikinkite žymimojo langelio Bluetooth pažymėjimą.
- Jei norite išjungti skambinimą laisvomis rankomis, pasirinkite telefono pavadinimą ir išvalykite žymės laukelį **Phone Calls**.

Pranešimų kategorijų rodymas arba slėpimas (iPhone)

Galite filtruoti įrenginyje rodomus pranešimus rodydami arba slėpdami kategorijas.

1 Pasirinkite  > **Wireless Networks**.

2 Pasirinkite **Smartphone services**.

PATARIMAS: kai paslaugos suaktyvintos,  rodomas spalvotas.

3 Pasirinkite **Smart Notifications**.

4 Pažymėkite šalia kiekvieno pranešimo esantį žymimąjį langelį, jei norite, kad jie būtų rodomi.

Vaizdo įrašų ir nuotraukų peržiūra išmaniajame telefone

Norint peržiūrėti vaizdo įrašus ir nuotraukas išmaniajame telefone, reikia susieti Garmin DriveCam įrenginį su programa Garmin Drive ([Susiejimas su išmaniuoju telefonu, 32 psl.](#)).

PASTABA: žiūrint vaizdo įrašus ir nuotraukas, įrenginys nustoja įrašyti ir išjungiami įspėjimai.

1 Programoje Garmin Drive išmaniajame telefone pasirinkite **Vaizdo įrašai ir nuotraukos**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite peržiūrėti išsaugotą nuotrauką ar vaizdo įrašą, pasirinkite failą iš kategorijos **Saved**.
- Jei norite peržiūrėti vaizdo medžiagą, kuri nebuvo išsaugota, pasirinkite vaizdo įrašą iš kategorijos **Laikina**.

Vaizdo įrašo arba nuotraukos šalinimas naudojant išmanųjį telefoną

1 Kai peržiūrite išsaugotą vaizdo įrašą ar nuotrauką sąrašą išmaniajame telefone, pasirinkite **Pasirinkti**.

2 Pasirinkite vieną arba daugiau failų.

3 Pasirinkite .

Išmanieji pranešimai

Įrenginį prijungus prie Garmin Drive programos, Garmin DriveCam įrenginyje galite peržiūrėti išmaniojo telefono pranešimus, pvz., SMS žinutes, įeinančius skambučius ir kalendoriaus įvykius.

PASTABA: prisijungus prie Garmin Drive programos, gali tekti kelias minutes palaukti, kol į navigacijos įrenginį pradėsite gauti pranešimus. Prijungus ir suaktyvinus išmaniuosius pranešimus, Bluetooth nustatymuose rodoma spalvota  piktograma (*Belaidžio tinklo nustatymai, 44 psl.*).

Pranešimų gavimas

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Norint naudotis šia funkcija, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 32 psl.*).

Kai įrenginys gauna išmaniojo telefono pranešimą, daugumoje puslapių rodomas išskylantysis langas. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

PASTABA: kai peržiūrite žemėlapij, pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **OK**.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite **View**.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **View > Play**.
Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.
- Jei norite atlikti papildomų veiksmų, pvz., pašalinti telefono pranešimą, pasirinkite **View** ir atitinkamą parinktį.

PASTABA: papildomus veiksmus galima atlikti tik su kelių tipų pranešimais ir šiuos veiksmus turi palaikyti pranešimą generuojanti programa.

Pranešimų gavimas peržiūrint žemėlapij

ĮSPĖJIMAS

Neskaitykite pranešimų ir neatlikite su jais kitų veiksmų vairuodami, nes tai gali išblaškyti jūsų dėmesį ir sukelti avariją, kuri gali baigtis sunkiais ar net mirtiniais sužalojimais.

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant programą Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 32 psl.*).

Kai peržiūrite žemėlapij, nauji pranešimai rodomi žemėlapio įrankyje, kuris pateiktas ekrano krašte. Jei įrenginys juda, pranešimus galite skaityti tik patvirtinę, kad esate keleivis, o ne vairuotojas.

- Jei norite ignoruoti pranešimą, pasirinkite **X** arba palaukite, kol išskylantysis langas užsidarys.
Išskylantysis langas uždaromas, bet pranešimas lieka aktyvus telefone.
- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo tekstą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite **Play Message**.

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Pranešimų sąrašo peržiūra

Galite peržiūrėti visų aktyvių pranešimų sąrašą.

- 1 Pasirinkite  > **Smart Notifications**.

Rodomas pranešimų sąrašas. Neperskaityti pranešimai rodomi juodai, perskaityti – pilkai.

- 2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite peržiūrėti pranešimą, pasirinkite pranešimo aprašymą.
- Jei norite išklaudyti pranešimą, pasirinkite .

Įrenginyje pranešimas skaitomas naudojant teksto vertimo balsu technologiją. Ši funkcija galima ne visomis kalbomis.

Skambinimas naudojantis laisvų rankų įranga

PASTABA: nors dauguma telefonų palaikomi ir gali būti naudojami, negalime užtikrinti, kad konkretų telefoną bus galima naudoti. Kai kurios funkcijos jūsų telefone gali neveikti.

Naudojant Bluetooth belaidę technologiją įrenginį galima prijungti prie mobiliojo telefono ir jį naudoti kaip skambinimo laisvomis rankomis įrenginį (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 32 psl.*). Prisijungę, įrenginiu galite skambinti ir priimti skambučius.

Skambinimas

Numerio rinkimas

- 1 Pasirinkite  > **Phone > Dial**.
- 2 Įveskite numerį.
- 3 Pasirinkite **Dial**.

Skambinimas kontaktui, įtrauktam į jūsų telefonų knygėlę

Jūsų telefonų knygėlė įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai telefoną prijungiate prie įrenginio. Telefonų knygėlę bus galima naudotis po kelių minučių. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite  > **Phone > Phone Book**.
- 2 Pasirinkite kontaktą.
- 3 Pasirinkite **Call**.

Skambinimas į vietą

- 1 Pasirinkite  > **Phone > Browse Categories**.
- 2 Pasirinkite lankytiną vietą.
- 3 Pasirinkite **Call**.

Skambučio priėmimas

Kai jums skambina, pasirinkite **Answer** arba **Ignore**.

Skambučių istorijos naudojimas

Jūsų skambučių istorija yra įkeliama iš telefono į įrenginį kiekvieną kartą, kai prijungiate telefoną prie įrenginio. Gali praeiti keletas minučių, kol galėsite naudotis skambučių istorija. Kai kuriuose telefonuose ši funkcija nėra palaikoma.

- 1 Pasirinkite  > **Phone > Call History**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
Pasirodys skambučių sąrašas, kurio viršuje pateikti paskutiniai skambučiai.
- 3 Pasirinkite skambutį.

Priimamų skambučių parinkčių naudojimas

Priimamų skambučių parinktys rodomos atsiliepiant į skambutį. Kai kurios parinktys gali būti nesuderinamos su telefonu.

PATARIMAS: uždarę priimamų skambučių parinkčių puslapį, galite vėl jį atidaryti bet kuriame ekrane pasirinkdami . Taip pat galite pasirinkti skambintoją žemėlapyje.

- Jei norite nustatyti konferencinį skambutį, pasirinkite **Add Call**.
- Jei norite perkelti garsą į telefoną, pasirinkite **Call in Progress on Navigator**.

PATARIMAS: naudokite šią funkciją, jei norite išjungti Bluetooth ryšį nenutraukdami skambučio ar kai jums reikia privatumo.

- Jei norite naudoti numerio rinkiklį, pasirinkite **Keypad**.

PATARIMAS: šią funkciją galite naudoti automatizuotoms sistemoms naudoti, pavyzdžiui, balso paštui.

- Jei norite nutildyti mikrofoną, pasirinkite **Mute**.
- Norėdami baigti pokalbį, pasirinkite **End Call**.

Namų telefono numerio įrašymas

PATARIMAS: įrašę savo namų telefono numerį, galite jį redaguoti, savo įrašytų vietų sąrašą pasirinkę „Namai“ (*Išsaugotos vietos redagavimas, 22 psl.*).

- 1 Pasirinkite  > **Phone** >  > **Set Home Number**.
- 2 Įveskite savo telefono numerį.
- 3 Pasirinkite **Done**.

Skambinimas į namus

Kad galėtumėte skambinti į namus, turite įvesti savo namų telefono numerį.

Pasirinkite  > **Phone** > **Call Home**.

Bluetooth įrenginio atjungimas

Galite laikinai atjungti Bluetooth įrenginį, nepašalindami jo iš susietų įrenginių sąrašo. Bluetooth įrenginys galės prisijungti prie jūsų Garmin DriveCam įrenginio automatiškai.

- 1 Pasirinkite  > **Wireless Networks**.
- 2 Pasirinkite įrenginį, kurį norite atjungti.
- 3 Pasirinkite **Disconnect**.

Susieto telefono pašalinimas

Galite pašalinti susietą telefoną, kad jis automatiškai nebesijungtų prie jūsų įrenginio.

- 1 Pasirinkite  > **Wireless Networks**.
- 2 Pasirinkite telefoną ir **Forget Device**.

Eismas

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už eismo informacijos tikslumą arba pateikimą laiku.

Įrenginys gali teikti informaciją apie eismą priekyje esančiame kelyje arba maršrute. Įrenginį galite nustatyti, kad apskaičiuojant maršrutus būtų vengiama eismo ir kad, aktyviame maršrute esant didelei spūsčiai, būtų rastas naujas maršrutas į kelionės tikslą (*Eismo nustatymai, 46 psl.*). Naudodami eismo žemėlapij galite patikrinti, ar jūsų regione nėra eismo spūsčių.

Kad galėtume teikti eismo informaciją, įrenginys turi gauti eismo duomenis.

- Visi įrenginio modeliai gali gauti eismo duomenis be prenumeratos naudodami programą Garmin Drive (*Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną, 37 psl.*).

Eismo duomenys pateikiami ne visose vietovėse. Jei reikia informacijos apie eismo duomenų aprėpties zonas, eikite į garmin.com/traffic.

Eismo duomenų gavimas naudojant išmanųjį telefoną

Eismo duomenis, kurių nereikia prenumeruoti, įrenginys gali gauti būdamas prijungtas prie išmaniojo telefono, kuriame veikia programa Garmin Drive.

- 1 Prijunkite įrenginį prie Garmin Drive programos (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 32 psl.*).
- 2 Garmin DriveCam įrenginyje pasirinkite  > **Traffic** ir patikrinkite, ar pasirinkta parinktis **Traffic**.

Eismo duomenų įjungimas

Galite įjungti arba išjungti eismo duomenis.

- 1 Pasirinkite  > **Traffic**.
- 2 Pasirinkite žymimąjį langelį **Traffic**.

Eismo peržiūra žemėlapyje

Eismo žemėlapyje rodomas spalvomis užkoduotas eismo srautas ir spūstys netoli esančiuose keliuose.

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Traffic**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite  > **Legend**, kad eismo žemėlapyje galėtumėte peržiūrėti sutartinius žymėjimus.

Eismo įvykių paieška

- 1 Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Traffic**.
- 2 Pasirinkite  > **Incidents**.
- 3 Pasirinkite elementą iš sąrašo.
- 4 Jei yra daugiau kaip vienas eismo įvykis, naudokitės rodyklėmis, kad peržiūrėtumėte kitus eismo įvykius.

Naudojimasis taikomosiomis programomis

Naudotojo vadovo peržiūra įrenginyje

Išsamų naudotojo vadovą galite peržiūrėti įrenginio ekrane (pateiktas daugeliu kalbų).

- 1 Pasirinkite  > **Owner's Manual**.
Naudotojo vadovas rodomas tokia pačia kalba kaip programinės įrangos tekstas (*Kalbos ir klaviatūros nustatymai, 46 psl.*).
- 2 Jei norite ieškoti naudotojo vadovo (pasirenkama), pasirinkite .

Orų prognozės peržiūra

PRANEŠIMAS

Garmin neprisiima atsakomybės už informacijos apie orus tikslumą arba pateikimą laiku.

Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, įrenginys turi gauti orų informaciją. Jei norite gauti orų informaciją, reikia prijungti įrenginį prie programos Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 32 psl.*).

- 1 Pasirinkite  > **Weather**.
Įrenginys rodo esamas oro sąlygas ir kelių dienų orų prognozę.
- 2 Pasirinkite dieną.
Bus rodoma išsami tos dienos prognozė.

Orų peržiūra šalia įvairių miestų

- 1 Pasirinkite  > **Weather** > **Current Location**.
- 2 Pasirinkite nustatymą:
 - Norėdami peržiūrėti mėgstamo miesto orus, pasirinkite miestą iš sąrašo.
 - Norėdami įtraukti į mėgstamus miestus, pasirinkite **Add City** ir įveskite miesto pavadinimą.

Orų radaro peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant programą Garmin Drive (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 32 psl.*).

- 1 Pasirinkite  > **Weather Radar**.
- 2 Jei norite peržiūrėti judantį radaro žemėlapij, pasirinkite .

Orų įspėjimų peržiūra

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 32 psl.*).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Kai keliaujate su įrenginiu, žemėlapyje gali būti rodomi orų įspėjimai. Be to, galite peržiūrėti orų įspėjimų žemėlapij šalia savo dabartinės vietos ar pasirinkto miesto.

- 1 Pasirinkite  > **Weather**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite  > **Weather Alerts**.

Kelio sąlygų tikrinimas

Kad galėtumėte naudoti šią funkciją, įrenginys turi būti prijungtas prie palaikomo telefono naudojant Garmin Drive programą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 32 psl.*).

Galite peržiūrėti jūsų vietovės, maršruto ar kito miesto su oru susijusias važiavimo sąlygas.

- 1 Pasirinkite  > **Weather**.
- 2 Jeigu reikia, pasirinkite miestą.
- 3 Pasirinkite  > **Road Conditions**.

Maršrutų planuoklis

Maršrutų planuoklyje galite sukurti ir išsaugoti maršrutą, kuriuose vyksite vėliau. Tai gali būti naudinga planuojant prekių pristatymo maršrutą, atostogas ar kelionę automobiliu. Išsaugotą maršrutą galite redaguoti pritaikydami savo poreikiams, keisti sustojimų seką, pridėti siūlomų traukos vietų ir formavimo taškų.

Maršrutų planuoklyje taip pat galite redaguoti ir išsaugoti aktyvų maršrutą.

Maršruto planavimas

Maršrutą gali sudaryti daug vietų, bet jame turi būti bent pradžios vieta ir vienas kelionės tikslas. Pradžios vieta – tai vieta, kurioje planuojate pradėti maršrutą. Jei važiuoti maršrutu pradėsite kitoje vietoje, įrenginys pirmiausia pasiūlo važiuoti į pradžios vietą. Kelionės ten ir atgal pradžios vieta ir galutinis kelionės tikslas gali sutapti.

1 Pasirinkite **Route Planner > Create Route**.

2 Jei reikia, pasirinkite skaičiavimo režimą.

PASTABA: pagal numatytuosius nustatymus pasirenkamas režimas **Faster Time**.

3 Pasirinkdami parinktį nustatykite pradžios taško vietą:

- Pasirinkite vietą žemėlapyje.
- Pasirinkite  ir ieškokite vietos (*Vietos ieškojimas naudojant paieškos juostą, 16 psl.*).

4 Kartodami 3 veiksmą galite pridėti daugiau vietų.

PASTABA: paskutinė jūsų pridėta vieta yra kelionės tikslas.

5 Pridėję visas reikalingas vietas, pasirinkite .

Maršruto vietų redagavimas ir sekos keitimas

1 Pasirinkite  > **Route Planner**.

2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.

3 Pasirinkite **List**.

4 Pasirinkite vietą.

5 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite perkelti vietą aukščiau arba žemiau, pasirinkite  ir nutempkite vietą į naują padėtį maršrute.
- Jei po pasirinktos vietos norite pridėti naują vietą, pasirinkite .
- Jei norite pašalinti vietą, pasirinkite .

Maršruto kūrimo parinkčių keitimas

Galite keisti būdą, kuriuo įrenginys skaičiuoja jūsų maršrutą.

1 Pasirinkite  > **Route Planner**.

2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.

3 Pasirinkite .

4 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite pridėti prie maršruto formavimo taškų, pasirinkite **Shaping** ir pasirinkite bent vieną vietą.
- Jei norite pakeisti maršruto skaičiavimo režimą, palieskite maršruto segmentą ir pasirinkite skaičiavimo režimą.

Navigacija išsaugotu maršrutu

1 Pasirinkite  > **Route Planner**.

2 Pasirinkite išsaugotą maršrutą.

3 Pasirinkite **Go!**

4 Pasirinkite pirmą vietą, į kurią norite važiuoti, ir pasirinkite **OK**.

5 Pasirinkite **Start**.

Įrenginys skaičiuos maršrutą nuo esamos vietos iki pasirinktos vietos, tada nustatyta seka nurodys kelią iki likusių maršruto tikslų.

Aktyvaus maršruto redagavimas ir išsaugojimas

Jei maršrutas aktyvus, kelionės planuokliu galite jį redaguoti ir išsaugoti.

- 1 Pasirinkite  > **Route Planner** > **My Active Route**.
- 2 Redaguokite maršrutą naudodamiesi bet kuria maršrutų planuoklio funkcija.
Po kiekvieno pakeitimo maršrutas perskaičiuojamas.
- 3 Pasirinkdami **Save** išsaugokite maršrutą, kad galėtumėte važiuoti juo vėliau (pasirinktinai).

Belaidės kameros

Įrenginys gali rodyti vienos ar daugiau prijungtų belaidžių kamerų (parduodamų atskirai) vaizdo transliaciją.

Įrenginio susiejimas su belaide kamera

Belaidę kamerą galite susieti su Garmin DriveCam įrenginiu.

- 1 Atnaujinkite savo Garmin DriveCam įrenginio programinės įrangos versiją ([Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimai](#), 48 psl.).

Jei naudojate ne naujausią programinę įrangą, įrenginys gali nepalaikyti belaidės kameros.

- 2 Pasirinkite  > **Wireless Camera** > **Add New Camera**.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite kameros susiejimą ir nustatymą.
Pirmą kartą atlikus susiejimą su kamera, prie Garmin navigacijos įrenginio ji prijungiama automatiškai, kai įjungiamas maitinimas.

Belaidės kameros peržiūra

ĮSPĖJIMAS

Tinkamai naudojant šį įrenginį, jis gali padėti geriau įvertinti padėtį. Jei įrenginys naudojamas netinkamai, ekranas gali blaškyti jūsų dėmesį, o dėl to gali įvykti avarija, kurioje gali nukentėti ar žūti žmonės. Kai transporto priemonė juda, į ekraną žiūrėkite tik trumpai ir sutelkite dėmesį į kelią.

Pagrindiniame ekrane arba žemėlapyje pasirinkite .

Nuorodų linijų lygiavimas


Norint naudotis optimaliais nuorodų taškais, reikia sulygiuoti nuorodų linijas, kad jos atitiktų išorinius transporto priemonės kraštus. Kiekvienos galinio vaizdo kameros nuorodų linijas reikia lygiuoti atskirai. Tam tikruose modeliuose lygiavimas gali būti atliekamas automatiškai, kai susiejate kamerą.

ĮSPĖJIMAS

Būtinai įsitikinkite, kad nuorodų linijos tinkamai sulygiuotos, prieš naudodamiesi įrenginiu ir pakoregavę kameros kampą. Netinkamai sulygiavus nuorodų linijas, gali įvykti avarija ar susidūrimas, o tai gali sukelti mirtį, rimtus sužeidimus ar turtinę žalą.

- 1 Pastatykite transporto priemonę taip, kad viena pusė būtų glaudžiai sulygiuota su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijomis.
Rekomenduojama pastatyti transporto priemonę stovėjimo vietos centre, o tada pavažiuoti pirmyn į kitą stovėjimo vietą. Tuomet galėsite naudotis stovėjimo vietos linijomis už transporto priemonės kaip atskaitos taškais lygiuodami.
Šaligatvio kraštas arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijos turi aiškiai matytis įrenginyje.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Kameros rodinyje palieskite ekraną ir pasirinkite .
 - Kameros rodinyje pasirinkite  > **Adjust Video**.

- 3 Tempkite apskritimus nuorodų linijų galuose ① arba palieskite rodykles, kol šie elementai atitiks šaligatvio krašto arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijų kampą ir padėtį.
Nuorodų linijos turėtų būti rodomos tiesiai virš atskaitos taškų.
Raudona arba oranžinė nuorodų linijų dalis turėtų būti sulygiuota su galine transporto priemonės dalimi.

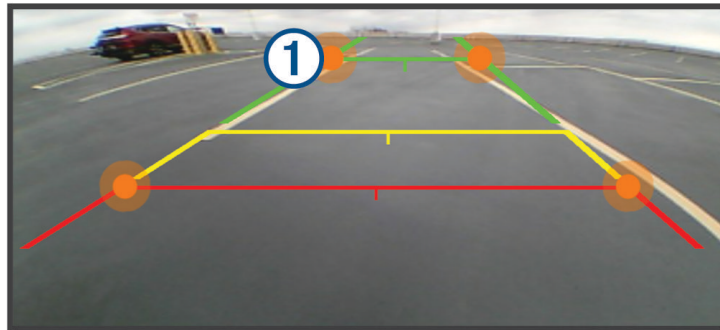

- 4 Jei reikia, pastatykite transporto priemonę sulygiavę kitą jos pusę su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijomis ir kartokite lygiavimą.
Stenkitės, kad nuorodų linijos liktų simetriškos, net jei transporto priemonė nėra tobulai sulygiuota su šaligatvio kraštu arba važiuojamosios dalies ar stovėjimo vietos linijomis.
- 5 Baigę lygiuoti, pasirinkite ✓.

Ankstesnių maršrutų ir kelionės tikslų peržiūra


Kad galėtumėte naudotis šia funkcija, turite įjungti kelionių istorijos funkciją ([Įrenginio ir privatumo nustatymai, 46 psl.](#)).

Ankstesnius maršrutus ir vietas, kuriose sustojote, galite peržiūrėti žemėlapyje.

Pasirinkite  > **Trip History**.

Muzikos grotuvas

Naudojant muzikos grotuvą įrenginyje galima valdyti muziką, kurią tuo metu leidžia susieto telefono medijos programa. Galite bet kada atidaryti medijos grotuvą pasirinkdami Music Player pagrindiniame meniu.

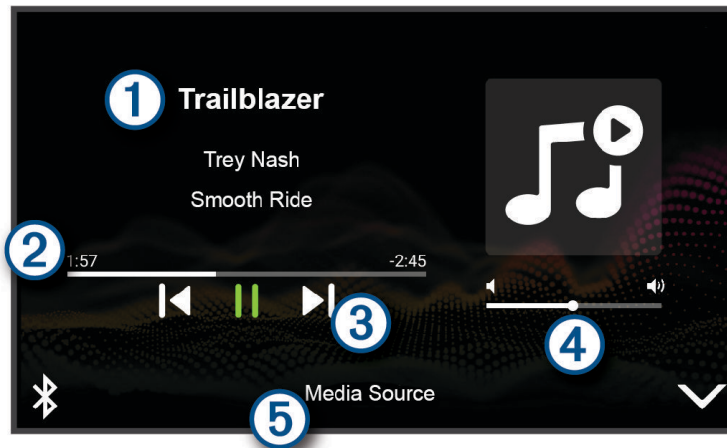

- | | |
|---|--|
| 1 | Informacija apie šiuo metu leidžiamą mediją, pvz., pavadinimas, atlikėjas, albumas, stotis ar kanalas. |
| 2 | Esamo medijos elemento leidimo eiga. |
| 3 | Atkūrimo valdikliai. Valdikliai gali keistis priklausomai nuo medijos šaltinio. |
| 4 | Garsumo valdikliai. Jei reikia, reguliuokite garsumą slankikliu. |
| 5 | Prijungto medijos šaltinio pavadinimas. |

Muzikos leistuvo įrankio pridėjimas prie žemėlapių

Muzikos leistuvo įrankis žemėlapyje leidžia valdyti muzikos leistuvą iš žemėlapių.

- 1 Atidarykite žemėlapij.
- 2 Pasirinkite  > **Music Player**.
Žemėlapyje pasirodo muzikos leistuvo valdikliai.

Nustatymai

Žemėlapių ir transporto priemonės nustatymai

Pasirinkite  > **Map Display**.

Map Vehicle Icon: nustatoma transporto priemonės piktograma, kuri reiškia jūsų vietą žemėlapyje.

Driving Map View: žemėlapyje nustatoma perspektyva.

Map Detail: žemėlapyje nustatomas išsamaus pateikimo lygis. Kuo išsamesnis vaizdas, tuo lėčiau gali būti braižomas žemėlapis.

Map Theme: pakeičiama žemėlapių duomenų spalva.

Map Layers: nustatomi duomenys, rodomi žemėlapių puslapyje (*Žemėlapių sluoksnių tinkinimas, 32 psl.*).

Auto Zoom: automatiškai parenkamas mastelis, kad galėtumėte optimaliai naudotis savo žemėlapiu. Kai ši funkcija išjungta, mastelis keičiamas rankiniu būdu.

myMaps: nustatoma, kuriuos įdiegtus žemėlapius įrenginys naudoja.

Žemėlapių įjungimas

Galite įjungti žemėlapių produktus, įdiegtus jūsų įrenginyje.

PATARIMAS: norėdami įsigyti daugiau žemėlapių produktų, apsilankykite adresu buy.garmin.com.

- 1 Pasirinkite  > **Map Display** > **myMaps**.
- 2 Pasirinkite žemėlapij.

Navigacijos nustatymai

Pasirinkite  > **Navigation**.

Calculation Mode: nustatomas maršruto skaičiavimo metodas.

Avoidances: nustatomi kelio elementai, kurių reikia vengti maršrute.

Custom Avoidances: leidžiama išvengti nurodytų kelių ar vietų.

Environmental Zones: nustatomos zonų, kuriose galioja aplinkos apsaugos ar taršos apribojimai, kurie gali būti taikomi jūsų transporto priemonei, vengimo parinktys.

Restricted Mode: išjungiamos visos funkcijos, kurioms reikia nemažo operatoriaus dėmesio.

GPS Simulator: įrenginyje išjungiamas GPS signalo priėmimo funkcija ir taupoma baterijų energija.

Skaičiavimo režimo nustatymai

Pasirinkite  > **Navigation** > **Calculation Mode**.

Maršrutas apskaičiuojamas pagal duoto maršruto leistiną greitį kelyje ir transporto priemonės greitėjimo duomenis.

Faster Time: apskaičiuojami maršrutai, kurie yra ilgesni ir kuriais važiuoti trunka mažiau laiko.

Straight Line: apskaičiuojamas tiesus kelias nuo jūsų buvimo vietos iki kelionės tikslo.

Sumodeliuotos vietos nustatymas

Jei esate patalpoje arba negaunate palydovo signalų, maršrutams iš sumodeliuotos vietos planuoti galite naudoti GPS modeliavimo įtaisą.

- 1 Pasirinkite  > **Navigation** > **GPS Simulator**.
- 2 Pagrindiniame meniu pasirinkite **View Map**.
- 3 Kad pasirinktumėte vietą, du kartus palieskite žemėlapij.
Vietos adresas rodomas ekrano apačioje.
- 4 Pasirinkite vietos aprašą.
- 5 Pasirinkite **Set Location**.

Aplinkos apsaugos zonos transporto priemonės profilio pridėjimas

Galite pridėti transporto priemonės profilį pagal jai taikomus aplinkos apsaugos zonos nustatymus, pvz., degalų tipą ir išmetamųjų teršalų normą.

PASTABA: kai kuriuose regionuose ir produkto modeliuose ši funkcija negalima.

- 1 Pasirinkite  > **Navigation** > **Environmental Zones**.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Belaidžio tinklo nustatymai

Belaidžio tinklo nustatymai leidžia tvarkyti Wi-Fi tinklus, susietus Bluetooth įrenginius ir Bluetooth funkcijas.

Pasirinkite  > **Wireless Networks**.

Bluetooth: įgalina Bluetooth belaidę technologiją.

Susieto įrenginio pavadinimas: susietų Bluetooth įrenginių pavadinimai rodomi meniu. Jei įrenginyje norite pakeisti Bluetooth funkcijų nustatymus, pasirinkite to įrenginio pavadinimą.

Search for Devices: ieško netoliese esančių Bluetooth įrenginių.

Friendly Name: leidžia įvesti patogų pavadinimą, kuris jūsų įrenginį identifikuoja kituose įrenginiuose su Bluetooth belaidė technologija.

Wi-Fi: įjungia Wi-Fi technologiją.

Saved Networks: leidžia redaguoti ar pašalinti išsaugotus tinklus.

Search for Networks: ieško netoliese esančių Wi-Fi tinklų (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 48 psl.*).

Pagalbos vairuotojui nustatymai

Pasirinkite  > **Driver Assistance**.

Driver Alerts: leidžia įgalinti arba išjungti perspėjimus apie būsimas zonas arba kelio sąlygas (*Saugaus vairavimo funkcijos ir įspėjimai, 12 psl.*).

Speeding Alert: įspėja, kai viršijate greičio apribojimą.

Reduced Speed Tone: įspėja, kai sumažėja greičio riba.

Route Preview: kai pradodate važiuoti maršrutu, rodomi maršrute esantys pagrindiniai keliai.

Break Planning: jei važiuojate ilgai, primena, kad laikas padaryti pertrauką, ir rodo artėjančias paslaugas. Galite įjungti arba išjungti priminimus apie pertraukas ir artėjančių paslaugų pasiūlymus.

Proximity Alerts: įspėjama, kai artėjate prie greičio ar šviesoforo kameros.

Forward Collision Warning: galite įjungti ir nustatyti įspėjimo apie priekinį susidūrimą jautrumą. Nustačius didesnį jautrumą įspėjimas apie priekinį susidūrimą pateikiamas greičiau.

Go Alert: pateikia įspėjimą, kai sustojęs transporto priemonių srautas pradeda judėti.

Lane Departure Warning: leidžia įrenginiui pateikti įspėjimą, kai nustatoma, kad netyčia pervažiavote eismo juostos skiriamąją liniją.

Artėjimo įspėjimų nustatymai

PASTABA: jei norite, kad būtų rodomi artėjimo taškų įspėjimai, turite įkelti tinkintas lankytinas vietas (LV).

PASTABA: šia funkcija galima naudotis ne visuose regionuose.

Pasirinkite  > **Driver Assistance** > **Proximity Alerts**.

Audio: nustato įspėjimo, kuris pateikiamas artėjant prie artėjimo taškų, stilių.

Alerts: nustato artėjimo taškų, apie kuriuos pranešama įspėjimais, tipą.

Prietaisų skydo kameros nustatymai

Pasirinkite  > **Dash Cam**.

Camera Placement: galite nustatyti transporto priemonės aukštį ir kameros vietą bei sulygiuoti prietaisų skydo kamerą.

Record on Startup: įjungus įrenginį prietaisų skydo kamera automatiškai pradeda įrašyti vaizdą.

Video Resolution: nustatoma prietaisų skydo kameros įrašų skiriamoji geba ir kokybė.

Incident Detection: nustatomas įvykių aptikimo funkcijų jautrumas. Aptikęs galimą eismo įvykį, įrenginys automatiškai išsaugo vaizdo įrašą.

Data Overlay: į vaizdo įrašą įtraukiama data, laikas, vieta ir greičio informacija.

Unsaved Footage: nustatoma, kada įrenginys šalina neišsaugotą vaizdo medžiagą. Jei pasirinkta parinktis **Delete When Full**, įrenginys pašalina seniausią neišsaugotą vaizdo įrašą, kai atminties kortelės saugykla užpildoma. Jei pasirinkta parinktis **Promptly Delete**, įrenginys nuolat šalina senesnius nei trijų minučių neišsaugotus vaizdo įrašus ir pašalina visus neišsaugotus vaizdo įrašus, kai jį išjungiame. Tai naudinga siekiant užtikrinti duomenų privatumą. Jei pasirinkta parinktis Promptly Delete, negalite peržiūrėti neišsaugotų vaizdo įrašų galerijoje.

Belaidės kameros nustatymai

Naudodami belaidės kameros nustatymus galite tvarkyti susietas Garmin belaides kameras ir jų nustatymus. Šio meniu nustatymai rodomi tik tada, kai prie Garmin DriveCam įrenginio prijungta belaidė kamera. Daugiau informacijos apie belaidės kameros susiejimą su Garmin DriveCam įrenginiu ieškokite belaidės kameros naudotojo vadove.

Galinio vaizdo kameros nustatymai

Pasirinkite  > **Wireless Camera** ir galinio vaizdo kameros pavadinimą.

Flip Video: galima apversti arba apsukti vaizdo įrašą.

Guidance Lines: nustatomos kameros vaizde rodomų nuorodų linijų parinktys.

Rename: galima pervardyti susietą kamerą.

Set Default Camera: nustatoma tvarka, kuria kameros rodomos kamerų rodinyje. Sąrašo viršuje esanti kamera yra numatytoji kamera, ji rodoma pirmoji visada, kai atidaromas kamerų rodinys.

Unpair: pašalinama susieta kamera.

Automatic Activation: Garmin navigacijos įrenginiui leidžiama automatiškai rodyti numatytosios kameros vaizdą, kai navigacijos įrenginys įjungiamas. Jei navigacijos įrenginys prijungtas prie maitinimo lizdo, kuris įjungiamas įjungus degimą, ši funkcija suteikia galimybę automatiškai atidaryti galinio vaizdo kameros vaizdą, kai įjungiame transporto priemonės variklį.

Video Resolution: galima nustatyti kameros vaizdo įrašo kokybę. Nustačius didesnę skiriamąją gebą, vaizdas bus detalesnis, bet naudojama daugiau akumuliatoriaus galios.

PASTABA: šis nustatymas yra ne visuose navigacijos įrenginių modeliuose.

Ekrano nustatymai

Pasirinkite  > **Display**.

Color Mode: įjungiamas diena arba naktiniai pritaikytų spalvų režimas. Jei pasirenkate Auto, įrenginys automatiškai nustato diena ar naktiniai pritaikytas spalvas (pagal paros metą).

Brightness: leidžia reguliuoti ekrano ryškumą.

Display Timeout: leidžiama nustatyti neveikimo laiką prieš įrenginiui persijungiant į miego būseną (naudojant baterijos energiją).

Screenshot: galima padaryti įrenginio ekrano nuotrauką. Ekrano kopijos įrašomos į įrenginio duomenų laikmenos aplanką „Ekrano kopijos“.

Eismo nustatymai

Pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Traffic**.

Traffic: įjungžiama eismo funkcija.

Current Provider: nustatomas eismo pranešimų paslaugos teikėjas eismo duomenų naudojimo režimu.
Pasirinkus parinktį Auto, geriausi galimi eismo duomenys parenkami automatiškai.

Subscriptions: pateikiami esamų eismo prenumeratų sąrašai.

Optimize Route: įrenginys įgalinamas naudoti optimizuotus alternatyvius maršrutus automatiškai ar pateikus užklausą (*Eismo delsos vengimas maršrute, 27 psl.*).

Matavimo vienetų ir laiko nustatymai

Kad atvertumėte matavimo vienetų ir laiko nustatymų puslapį, pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Units & Time**.

Current Time: nustato įrenginio laiką.

Time Format: leidžia pasirinkti 12 valandų, 24 valandų arba UTC ekrano laiką.

Units: nustato atstumo matavimo vienetų.

Position Format: nustato geografinių koordinatų formatą ir dydį.

Laiko nustatymas

1 Pagrindiniame meniu pasirinkite laiką.

2 Pasirinkite nustatymą:

- Kad laiką nustatytumėte automatiškai, naudojant GPS informaciją, pasirinkite **Automatic**.
- Kad laiką nustatytumėte rankiniu būdu, skaičius vilkite aukštyn arba žemyn.

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Kad atidarytumėte kalbos ir klaviatūros nustatymus, pagrindiniame meniu pasirinkite  > **Language & Keyboard**.

Voice Language: nustato raginimų balsu kalbą.

Teksto kalba: nustato viso ekrane pateikiamo teksto kalbą.

PASTABA: keičiant teksto kalbą, naudotojo įvesti duomenys arba žemėlapių duomenys, pvz., gatvių pavadinimai, nepasikeičia.

Keyboard Language: įgalina klaviatūros kalbas.

Įrenginio ir privatumo nustatymai

Pasirinkite  > **Device**.

About: rodomas programinės įrangos versijos numeris, įrenginio ID numeris ir informacija apie kelias kitas programos funkcijas.

Regulatory: rodomas priežiūros institucijų ženklavimas ir informacija.

EULAs: rodomos galutinio naudotojo licencijos sutartys.

PASTABA: šios informacijos jums reikia, kai naujinote sistemos programinę įrangą ar įsigyjate papildomų žemėlapių duomenų.

Software Licenses: rodoma informacija apie programinės įrangos licenciją.

Device Data Reporting: bendrinami anoniminiai duomenys siekiant tobulinti įrenginį.

Travel History: leidžiama įrenginiui išsaugoti įrašą apie vietas, į kurias vykstate. Galite peržiūrėti kelionės žurnalą, naudoti kelionių istorijos funkciją ir myTrends siūlomus maršrutus.

Reset: leidžiama išvalyti kelionių istoriją, iš naujo nustatyti nustatymus ir pašalinti visus naudotojo duomenis.

Duomenų ir nustatymų nustatymas iš naujo

Įrenginyje nustatyti keli būdai, kaip galite pašalinti naudotojo duomenis ir atkurti numatytuosius gamyklinius nustatymus.

1 Pasirinkite  > **Device** > **Reset**.

2 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite išvalyti kelionių istoriją, pasirinkite **Clear Travel History**.
Šiuo veiksmu pašalinami visi įrašai apie vietas, kurias apkeliavote. Juo nepašalinamos išsaugotos vietos ar įdiegti žemėlapiai.
- Norėdami atkurti visus numatytuosius gamyklinius įrankius, pasirinkite **Reset Default Settings**.
Šiuo veiksmu nepašalinsite jokių naudotojo duomenų.
- Jei norite pašalinti visus naudotojo duomenis ir atkurti visus numatytuosius gamyklinius nustatymus, pasirinkite **Delete Data and Reset Settings**.
Šiuo veiksmu pašalinami visi naudotojo duomenys, įskaitant išsaugotas vietas, neseniai rastas vietas ir kelionių istoriją. Įdiegti žemėlapiai nepašalinami.

Įrenginio informacija

Rodoma el. etikečių reglamentavimo ir atitikties informacija.

- 1 Nustatymų meniu braukite į apačią.
- 2 Pasirinkite **Device** > **Regulatory**.

Specifikacijos

Darbinės temperatūros diapazonas	Nuo -20 °C iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F)
Įkrovimo temperatūros diapazonas	Nuo 0 iki 45 °C (nuo 32 iki 113 °F)
Tiekiamoji galia	Transporto priemonės maitinimo šaltinio energija, tiekiamą per pridėtą transporto priemonės maitinimo kabelį. Kintamosios srovės maitinimo šaltinio energija, tiekiamą per pasirinktinį priedą (galima naudoti tik namie arba biure).
Baterijos tipas	Pakartotinai įkraunama, ličio jonų

Įrenginio įkrovimas

PASTABA: energijos tiekimą šiam III klasės produktui užtikrina LPS.

Įrenginio bateriją galite įkrauti bet kuriuo toliau nurodytu būdu.

- Įrenginį prijunkite prie transporto priemonės maitinimo šaltinio.
- Prijunkite įrenginį prie atskirai įsigyjamo maitinimo adapterio, pavyzdžiui, prie elektros tinklo maitinimo adapterio.

Patvirtintą Garmin kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, tinkamą naudoti namuose ir darbe, galite įsigyti iš Garmin atstovo arba www.garmin.com. Kai įrenginys prijungtas prie trečiosios šalies adapterio, jo įkrovimas gali vykti lėtai.

Įrenginio techninė priežiūra

Garmin palaikymo centras

Jei norite gauti pagalbos ir informacijos, pvz., produkto vadovų, dažnai užduodamų klausimų, vaizdo įrašų ir pagalbos klientams, eikite adresu support.garmin.com.

Žemėlapio ir programinės įrangos naujinimai

Kad navigacija būtų kuo sklandesnė, įrenginio žemėlapiai ir programinė įranga turi būti naujausi.

Žemėlapio naujiniuose pateikti naujausi įrenginyje naudojamų žemėlapių kelių ir vietų informacijos pakeitimai.

Naujindami žemėlapius įrenginiu galite rasti naujausias pridėtas vietas ir tiksliau apskaičiuoti maršrutus.

Žemėlapio naujiniai dideli ir atsisiuntimas gali trukti kelias valandas.

Programinės įrangos naujiniuose pateikti įrenginio funkcijų pakeitimai ir patobulinimai.

Įrenginį galite atnaujinti dviem būdais.

- Įrenginį galite prijungti prie Wi-Fi tinklo ir naujinti tiesiogiai įrenginyje (rekomenduojama). Ši parinktis leidžia patogiai atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.
- Įrenginį galite prijungti prie kompiuterio ir atnaujinti naudodami programą Garmin Express (garmin.com/express).

Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo

Kai pirmą kartą įjungiame įrenginį, pateikiamas raginimas prisijungti prie Wi-Fi tinklo ir užregistruoti įrenginį. Prie Wi-Fi tinklo taip pat galite prisijungti naudodami nustatymų meniu.

- 1 Pasirinkite  > **Wireless Networks**.
- 2 Jei reikia, pasirinkite **Wi-Fi**, kad įgalintumėte Wi-Fi technologiją.
- 3 Pasirinkite **Search for Networks**.
Įrenginys rodo netoliese esančių Wi-Fi tinklų sąrašą.
- 4 Pasirinkite tinklą.
- 5 Jei reikia, įveskite tinklo slaptažodį ir pasirinkite **Done**.

Įrenginys prisijungia prie tinklo, o tinklas pridedamas prie išsaugotų tinklų sąrašo. Patekęs į aprėpties zoną įrenginys automatiškai prisijungia prie tinklo.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Wi-Fi tinklą

PRANEŠIMAS

Atnaujinant žemėlapius ir programinę įrangą gali reikėti į įrenginį atsisiųsti didelius failus. Taikomi jūsų interneto paslaugos teikėjo nustatyti įprastiniai duomenų apribojimai ar mokesčiai. Kad sužinotumėte daugiau apie duomenų apribojimus ar mokesčius, susisiekite su savo interneto paslaugų teikėju.

Žemėlapius ir programinę įrangą galite atnaujinti įrenginį prijungę prie Wi-Fi tinklo, kuris teikia interneto prieigą. Tai leidžia atnaujinti įrenginį neprijungiant jo prie kompiuterio.

1 Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo (*Prisijungimas prie Wi-Fi tinklo, 48 psl.*).

Prijungtas prie Wi-Fi tinklo, įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Jei yra naujinsys, ant piktogramos  pagrindiniame meniu atsiranda .

2 Pasirinkite > **Updates**.

Įrenginys tikrina, ar yra naujinių. Jei yra naujinsys, po Map arba Software rodoma **Update Available**.

3 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinimus, pasirinkite **Install All**.
- Jei norite įdiegti tik žemėlapių naujinimus, pasirinkite **Map > Install All**.
- Jei norite įdiegti tik programinės įrangos naujinimus, pasirinkite **Software > Install All**.

4 Perskaitykite licencines sutartis ir pasirinkdami **Accept All** sutikite su sutartimis.

PASTABA: jei su licencijos sąlygomis nesutinkate, pasirinkite Reject. Dėl to atnaujinimo procesas bus sustabdytas. Naujinimus galėsite įdiegti tik tada, kai sutiksite su licencinių sutarčių sąlygomis.

5 Naudodami pridėtą USB laidą, įrenginį prijunkite prie išorinio maitinimo šaltinio ir pasirinkite **Continue** (*Įrenginio įkrovimas, 47 psl.*).

Kad rezultatai būtų kuo geresni, rekomenduojame naudoti USB sieninį įkroviklį, kurio atiduodamoji galia bent 2 A. Gali tikti dauguma USB maitinimo adapterių, skirtų išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ar nešiojamiesiems medijos įrenginiams.

6 Kol vyksta atnaujinimas, įrenginys turi būti prijungtas prie išorinio maitinimo šaltinio ir patekti į Wi-Fi aprėpties zoną.

PATARIMAS: jei žemėlapių atnaujinimo procesas pertraukiamas ar atšaukiamas jam nesibaigus, įrenginyje gali nebūti žemėlapių duomenų. Kad įdiegtumėte trūkstamus žemėlapių duomenis, turite dar kartą atnaujinti žemėlapius naudodami Wi-Fi arba Garmin Express.

Žemėlapių ir programinės įrangos naujinimas naudojant Garmin Express


Naudodamiesi Garmin Express programa į įrenginį galite atsisiųsti ir įdiegti paskutinius žemėlapių ir programinės įrangos naujinius.

- 1 Jei kompiuteryje programa Garmin Express neįdiegta, eikite į garmin.com/express ir vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis ją įdiekite (*Garmin Express diegimas, 51 psl.*).

- 2 Atidarykite programą  Garmin Express.

- 3 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB kabeliu.

Mažąjį kabelio galą prijunkite prie USB prievado ① Garmin DriveCam įrenginyje, o didįjį galią – prie laisvo USB prievado kompiuteryje.

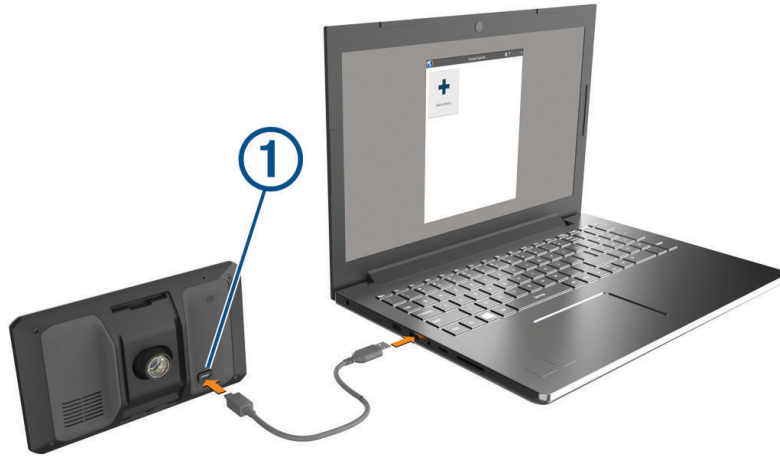

- 4 Garmin DriveCam įrenginyje pasirinkite **Tap to Connect to Computer**.

- 5 Kai Garmin DriveCam įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Continue**.

- 6 Programoje Garmin Express spustelėkite **Pridėti įrenginį**.

Programa Garmin Express ieško įrenginio ir rodo įrenginio pavadinimą bei serijos numerį.

- 7 Spustelėkite **Pridėti įrenginį** ir vadovaudamiesi ekrane teikiamomis instrukcijomis pridėkite įrenginį prie programos Garmin Express.

Baigus sąranką, programoje Garmin Express rodomi pasiekiami įrenginiui skirti naujiniai.

Galimi naujinimai
Paskutinį kartą tikrinta: Dabar 
Apskaičiuotasis įdiegimo laikas: 1 val. ir 18 min.
[Peržiūrėti išsamią informaciją](#)

Įdiegti viską

- 8 Pasirinkite parinktį:

- Jei norite įdiegti visus galimus naujinius, spustelėkite **Įdiegti viską**.
- Norėdami diegti konkretų naujinį, spustelėkite **Peržiūrėti išsamią informaciją** ir spustelėkite **Įdiegti** šalia norimo naujinio.

Programa Garmin Express atsiunčia ir įdiegia naujinius į jūsų įrenginį. Žemėlapių naujiniai yra labai didelės apimties, todėl tai gali užtrukti, jei interneto duomenų perdavimo sparta nedidelė.

PASTABA: jei žemėlapių naujinys netelpa į įrenginio vidinę atmintį, programinė įranga gali jus paraginti į įrenginį įdėti microSD kortelę, taip pridėdant laisvos vietos (*Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas, 52 psl.*).

- 9 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite naujinimo procesą.

Pavyzdžiui, vykdant naujinimą Garmin Express programa gali nurodyti atjungti ir vėl prijungti įrenginį.

Garmin Express diegimas

Garmin Express programa pasiekiama Windows® ir Mac® kompiuteriuose.

- 1 Kompiuteryje eikite adresu garmin.com/express.
- 2 Pasirinkite parinktį:
 - Jei norite peržiūrėti sistemos reikalavimus ir patikrinti, ar programa Garmin Express suderinama su kompiuteriu, pasirinkite **Sistemos reikalavimai**.
 - Kad įdiegtumėte Windows kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Windows“**.
 - Kad įdiegtumėte Mac kompiuteryje, pasirinkite **Atsisiųsti skirtą „Mac“**.
- 3 Atverkite atsisiųstą failą ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte diegimą.

Įrenginio priežiūra

PRANEŠIMAS

Stenkitės įrenginio nenumesti.

Įrenginio nelaikykite vietose, kuriose jis gali būti veikiamas ypač didele temperatūra, nes tai gali sukelti ilgalaikių pažeidimų.

Jutiklinio ekrano niekada nevaldykite kietu ar aštriu daiktu, nes galite jį sugadinti.

Saugokite įrenginį nuo vandens.

Išorinio korpuso valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

- 1 Įrenginio išorinį korpusą (ne jutiklinį ekraną) valykite šluoste, sudrėkinta nestipriame ploviklio tirpale.
- 2 Nausausinkite įrenginį.

Jutiklinio ekrano valymas

- 1 Naudokite minkštą, švarią, nepūkuotą šluostę.
- 2 Jei reikia, šluostę šiek tiek sudrėkinkite vandeniu.
- 3 Jei naudojate sudrėkintą šluostę, išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- 4 Šluoste atsargiai nuvalykite ekraną.

Kameros objektyvo valymas

PRANEŠIMAS

Nenaudokite cheminių valiklių ir tirpiklių, kurie gali pažeisti plastikinius komponentus.

Kameros objektyvą valykite reguliariai, kad vaizdo įrašo kokybė būtų geresnė.

- 1 Išvalykite objektyvą nebraižančia objektyvo šluoste, kurią galite sudrėkinti izopropilo alkoholiu.
- 2 Objektyvą išdžiovinkite ore.

Apsisaugojimas nuo vagystės

- Jei įrenginio ir laikiklio nenaudojate, padėkite juos taip, kad jų nesimatyty.
- Nuo priekinio lango nuvalykite vakuuminio siurbtuko žymes.
- Nelaikykite įrenginio daiktadėžėje.
- Registruokite gaminį naudodami Garmin Express programinę įrangą (garmin.com/express).

Įrenginio paleidimas iš naujo

Galite iš naujo paleisti įrenginį, jei jis nustoja veikti.

Laikykite paspaudę maitinimo mygtuką 12 sekundžių.

Įrenginio, laikiklio ir vakuuminio siurbtuko nuėmimas

Įrenginio išėmimas iš laikiklio

- 1 Paspauskite ant laikiklio esantį atlaisvinimo antgalį arba mygtuką.
- 2 Pakreipkite įrenginio viršų į apačią ir išimkite jį iš laikiklio.

Laikiklio nuėmimas nuo vakuuminio siurbtuko

- 1 Įrenginio laikiklį pasukite į dešinę arba į kairę.
- 2 Spauskite, kol laikiklio lizde esantis vakuuminio siurbtuko rutulys atsilaisvins.

Vakuuminio siurbtuko nuėmimas nuo priekinio stiklo

- 1 Vakuuminio siurbtuko svirtelę palenkite į savo pusę.
- 2 Vakuuminio siurbtuko antgalį patraukite į savo pusę.

Duomenų tvarkymas

Įrenginyje yra atminties kortelių lizdas, kad galėtumėte išsaugoti daugiau duomenų.

PASTABA: šis įrenginys suderinamas su Windows 7 ir naujesnėmis versijomis bei Mac OS 10.7 ir naujesnėmis versijomis.

Apie atminties korteles

Atminties korteles galite įsigyti iš elektroninių prekių pardavėjo arba įsigyti įdiegtą „Garmin“ žemėlapių programą (www.garmin.com). Atminties kortelėse galima laikyti failus, pvz., žemėlapius ir pasirinktines lankytinas vietas.

Žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės įdėjimas

Jei norite, kad įrenginyje būtų daugiau vietos žemėlapiams ir kitiems duomenims, galite įdėti atminties kortelę. Atminties kortelių galite įsigyti iš elektronikos prekių pardavėjo. Įrenginyje galima naudoti microSD atminties korteles, kurių talpa – nuo 4 iki 512 GB. Atminties kortelėse turi būti naudojamas failų sistemos formatas FAT32. Didesnės nei 32 GB kortelės turi būti suformatuotos naudojant įrenginį.

- 1 Įrenginyje raskite žemėlapiams ir duomenims skirtos atminties kortelės lizdą (*Garmin DriveCam įrenginio apžvalga, 1 psl.*).
- 2 Įdėkite atminties kortelę į lizdą.
- 3 Stumkite ją, kol ji spragtelės.

Prietaisų skydo kameros atminties kortelės formatavimas

Kad prietaisų skydo kamera veiktų, reikia atminties kortelės, suformatuotos naudojant failų sistemą FAT32. Suformatuoti kortelę naudodami šią failų sistemą galite įrenginyje.

Jei norite padidinti atminties kortelės naudojimo laiką, reikia formatuoti atminties kortelę bent kartą per 6 mėnesius. Taip pat turite suformatuoti visiškai naują atminties kortelę, jei ji nesuformatuota naudojant failų sistemą FAT32.

PASTABA: formatuojant atminties kortelę ištrinami visi kortelėje esantys duomenys.

- 1 Pasirinkite  > **Gallery**.
- 2 Pasirinkite  > **Format Memory Card**.

Įrenginio prijungimas prie kompiuterio

Galite prijungti savo įrenginį prie kompiuterio naudodami USB laidą.

- 1 Įkiškite mažąjį USB laido galą į įrenginio jungtį.
- 2 Didesnįjį USB laido galą įjunkite į kompiuterio jungtį.
- 3 Garmin DriveCam įrenginyje pasirinkite **Tap to Connect to Computer**.
- 4 Kai Garmin DriveCam įrenginys paragina įjungti failų perkėlimo režimą, pasirinkite **Continue**.

Įrenginio ekrane atsiras prie kompiuterio prijungto įrenginio vaizdas.

Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

- 1 Prijunkite įrenginį prie kompiuterio (*Įrenginio prijungimas prie kompiuterio, 53 psl.*).
Priklausomai nuo kompiuteryje įdiegtos operacinės sistemos, įrenginys rodomas kaip nešiojamasis įrenginys, keičiamasis kaupiklis arba keičiamoji talpykla.
- 2 Kompiuteryje atverkite failų naršyklę.
- 3 Pasirinkite failą.
- 4 Pasirinkite **Redaguoti > Kopijuoti**.
- 5 Įrenginyje parinkite aplanką.
PASTABA: keičiamojo kaupiklio ar talpyklos atveju failų nereikėtų talpinti į „Garmin“ aplanką.
- 6 Pasirinkite **Redaguoti > Įklijuoti**.

USB laido atjungimas

Jei įrenginys prie kompiuterio prijungtas kaip keičiamasis kaupiklis arba talpykla, jį turite saugiai atjungti, kad neprarastumėte duomenų. Jei įrenginys prie Windows kompiuterio prijungtas kaip nešiojamasis įrenginys, saugiai atjungti įrenginį nebūtina.

- 1 Baikite veiksmą:
 - Jei naudojate Windowskompiuterius, pasirinkite piktogramą **Saugiai pašalinti aparatūrą**, esančią sistemos dėkle, ir pažymėkite įrenginį.
 - Jei naudojate Apple® kompiuterį, pasirinkite įrenginį ir **Failas > Pašalinti**.
- 2 Atjunkite laidą nuo kompiuterio.

Trikčių šalinimas

Vaizdo įrašai neryškūs

- Nuvalykite kameros objektyvą (*Kameros objektyvo valymas, 51 psl.*).
- Nuvalykite prieš kamerą esantį priekinį stiklą.
- Patikrinkite, ar prieš kamerą esantį priekinio stiklo plotą gerai nuvalo valytuvai ir, jei reikia, kamerą perkelkite į kitą vietą.

Atminties kortelė nusidėvėjo ir ją reikia pakeisti

Visos microSD atminties kortelės dėvisi, kai yra daug kartų perrašomos. Periodiškai formatuojant kortelę galima prailginti naudojimo laiką ir pagerinti našumą. Kadangi prietaisų skydo kamera įrašo nuolat, atminties kortelę reikėtų reguliariai keisti. Įrenginys automatiškai aptinka atminties kortelės klaidas ir perspėja, jei ateina laikas ją suformatuoti ar pakeisti.

Jei norite pailginti atminties kortelės naudojimo laiką, galite vykdyti toliau nurodytus veiksmus.

- Formatuokite atminties kortelę bent kartą per šešis mėnesius.
- Jei įrenginyje rodomas įspėjimas dėl atminties kortelės klaidos, pirmiausia pabandykite suformatuoti atminties kortelę; tada, jei reikia, pakeiskite atminties kortelę.
- Išjunkite įrenginį, kai nenaudojate transporto priemonės.

Jei įrenginys neprijungtas prie degimu įjungiamos transporto priemonės maitinimo šaltinio, turite išjungti įrenginį, kai transporto priemonės nenaudojate, kad prietaisų skydo kamera neįrašytų nereikalingos medžiagos.

- Naudokite atminties kortelę su didesnės talpos saugykla.
Kadangi didesnės talpos atminties kortelės perrašomos rečiau, paprastai jos naudojamos ilgiau.
- Naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10 ar aukštesnė.
- Pakaitinę atminties kortelę pirkitė iš aukštos kokybės produktus gaminančio gamintojo ir patikimo pardavėjo.

Vaizdo įrašai nenuoseklūs arba nepilni

- Kad kameros ir vaizdo įrašų kokybė būtų gera, naudokite aukštos kokybės atminties kortelę, kurios greičio klasė – 10 ar aukštesnė.
Lėtesnio veikimo atminties kortelė vaizdą gali įrašyti nepakankamai greitai.
- Jei išmaniajame telefone peržiūrėte vaizdo įrašus naudodami belaidį ryšį su kamera, pabandykite peržiūrėti juos kitoje vietoje, kurioje mažiau belaidžio ryšio trukdžių, arba perkelkite juos į išmanųjį telefoną.
- Perkelti svarbius įrašus į kompiuterį ar išmanųjį telefoną ir suformatuokite atminties kortelę.
- Jei įrenginyje rodomas įspėjimas dėl atminties kortelės klaidos, pirmiausia pabandykite suformatuoti atminties kortelę; jei reikia, pakeiskite atminties kortelę.
- Atnaujinkite įrenginio programinę įrangą į naujausią versiją ([Žemėlapis ir programinės įrangos naujinimai, 48 psl.](#)).

Vakuuminis laikiklis nesilaiko ant priekinio stiklo

- 1 Vakuuminį laikiklį ir priekinį stiklą nuvalykite medicininiu spiritu.
- 2 Nuvalykite švaria ir sausa šluoste.
- 3 Pritvirtinkite vakuuminį laikiklį ([Montavimo aspektai, 2 psl.](#)).

Mano įrenginys nepagauna palydovo signalų

- Patikrinkite, ar išjungtas GPS modeliavimo įtaisas ([Navigacijos nustatymai, 43 psl.](#)).
- Išneškite įtaisą iš garažo ir atokiau nuo aukštų pastatų ir medžių.
- Kelias minutes nejudėkite.

Mano baterijos veikimo laikas nėra labai ilgas

- Sumažinkite ekrano ryškumą ([Ekranų nustatymai, 45 psl.](#)).
- Sutrumpinkite ekrano skirtąjį laiką ([Ekranų nustatymai, 45 psl.](#)).
- Sumažinkite garsą ([Garsumo reguliavimas, 6 psl.](#)).
- Išjunkite „Wi-Fi“ ryšį, kai jo nenaudojate ([Belaidžio tinklo nustatymai, 44 psl.](#)).
- Perjunkite įrenginį į energijos taupymo režimą, kai jo nenaudojate ([Įrenginio įjungimas ir išjungimas, 4 psl.](#)).
- Saugokite įrenginį nuo labai aukštos ir žemos temperatūros.
- Nepalikite įrenginio, veikiamo tiesioginių saulės spindulių.

Įrenginio nepavyksta prijungti prie telefono

- Pasirinkite  > **Wireless Networks**.
Turi būti įgalinta Bluetooth parinktis.
- Savo telefone įgalinkite Bluetooth belaidę technologiją ir telefoną galėsite naudoti 10 m (33 pėdų) atstumu nuo įrenginio.
- Patikrinkite, ar telefonas suderinamas.
Daugiau informacijos rasite adresu www.garmin.com/bluetooth.
- Dar kartą atlikite susiejimo procesą.
Kad pakartotumėte susiejimo procesą, turite atsieti telefoną ir įrenginį (*Susieto telefono pašalinimas, 36 psl.*), ir atlikti susiejimo procesą (*Tiesioginių paslaugų, eismo informacijos ir išmaniojo telefono funkcijos, 32 psl.*).

Priedas

GPS signalo būsenos peržiūra

Laikykite nuspaudę  tris sekundes.

Papildomų žemėlapių įsigijimas

- 1 Eikite į įrenginio produktų puslapį svetainėje garmin.com.
- 2 Spustelėkite skirtuką **Maps**.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Priedų įsigijimas

- Pasirenkamų priedų galite įsigyti adresu garmin.com arba iš Garmin platintojo.

Europos išmetamosios taršos standartai

Europos išmetamosios taršos standartuose nustatomi išmetamosios taršos apribojimai, taikomi oro teršalų, kuriuos į orą išmeta naujos Europoje parduodamos transporto priemonės, kiekiui.

Savo transporto priemonės išmetamosios taršos standartus rasite transporto priemonės naudojimo vadove, jos registracijos dokumentuose arba ant transporto priemonės durelių rėmo. Jei nerandate savo transporto priemonės išmetamosios taršos standarto, kreipkitės informacijos į transporto priemonės pardavėją arba gamintoją.

