


GARMIN®

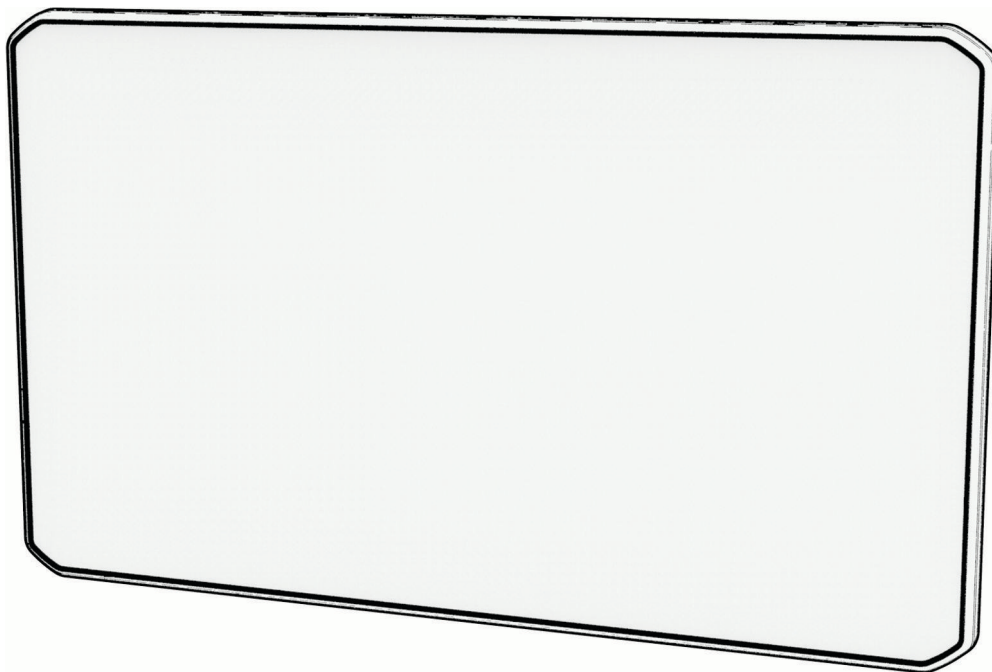

GARMIN DRIVECAM™ 76

Príručka používateľa

© 2022 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Garmin Drive™, Garmin DriveCam™, Garmin Express™ a myTrends™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

Android™ je obchodná známka spoločnosti Google LLC. Apple®, iPhone® a Mac® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Logotyp a logá BLUETOOTH® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie logotypu alebo loga spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Foursquare® je ochranná známka spoločnosti Foursquare Labs, Inc., registrovaná v USA a v ďalších krajinách. microSD® a logo microSDHC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC. TripAdvisor® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TripAdvisor LLC. Windows® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

Obsah

Začíname..... 1

Garmin DriveCam Prehľad zariadenia.....	1
Inštalácia pamäťovej karty kamery.....	2
Čo treba zohľadniť pri upevnení.....	2
Montáž a zapojenie zariadenia Garmin DriveCam vo vozidle.....	3
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia.....	4
Vyhľadávanie GPS signálov.....	5
Ikony na stavovej lište.....	5
Používanie tlačidiel na obrazovke.....	5
Nastavenie hlasitosti.....	6
Používanie zmiešavača zvuku.....	6
Zapnutie alebo vypnutie zvukov a zdrojov zvuku.....	6
Nastavenie jasov obrazovky.....	6

Palubná kamera..... 6

Vyrovnanie kamery.....	6
Nahrávanie palubnou kamerou.....	7
Uloženie záznamu palubnej kamery.....	7
Zastavenie alebo spustenie záznamu prostredníctvom kamery.....	7
Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku.....	7
Prezeranie videí a fotografií.....	8
Videá na vašom počítači.....	8
Vymazanie videa alebo fotografie.....	8
Vault.....	8
Inovácia vášho predplatného služby Vault.....	8
Zdieľanie videa.....	8
Úprava a exportovanie videa.....	9
Vypnutie prepojenia na zdieľané video.....	9
Odstránenie videa zo služby Vault.....	9

Funkcie aktivované hlasom..... 9

Tipy k používaniu hlasových príkazov.....	9
Spustenie Garmin navigácie hlasovými príkazmi.....	10
Spustenie cesty.....	10

Ovládanie kamery pomocou hlasových príkazov.....	11
Uskutočnenie telefonického hovoru pomocou hlasových príkazov.....	11
Zmena nastavení zariadenia pomocou hlasu.....	11

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča..... 12

Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča.....	12
Semaforové kamery a rýchlostné kamery.....	13
Pokročilý systém podpory riadenia.....	13
Upozornenie na jazdu.....	13
Systém varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu.....	14
Systém upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu.....	14

Vyhľadávanie a ukladanie polôh..... 16

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania.....	16
Vyhľadanie adresy.....	17
Výsledky vyhľadávania polohy.....	17
Zmena oblasti vyhľadávania.....	18
Body záujmu.....	18
Vyhľadanie polohy podľa kategórie.....	18
Vyhľadanie národných parkov.....	19
Foursquare.....	19
Tripadvisor.....	19
Navigácia k bodom záujmu na mieste.....	20
Nástroje vyhľadávania.....	20
Vyhľadanie križovatky.....	20
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc.....	20
Parkovisko.....	20
Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy.....	20
Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy.....	21
Zobrazenie naposledy nájdených polôh.....	21
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest.....	21

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe.....	21	Zobrazenie nástroja mapy.....	29
Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc.....	21	Pred vami.....	30
Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe.....	21	Zobrazenie nadchádzajúcich polôh.....	30
Pridanie skratky.....	21	Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami.....	30
Odstránenie skratky.....	22	Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami).....	30
Uloženie polôh.....	22	Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch.....	30
Uloženie polohy.....	22	Informácie o trase.....	30
Uloženie aktuálnej polohy.....	22	Zobrazenie údajov o trase na mape.....	30
Upravenie uloženej polohy.....	22	Zobrazenie údajov o trase.....	31
Priradenie kategórií k uloženej polohe.....	22	Zobrazenie záznamu jžd.....	31
Odstránenie uloženej polohy.....	23	Vynulovanie informácií o trase.....	31
Nasledovanie cesty.....	23	Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie.....	31
Cesty.....	23	Zobrazenie cestnej premávky na mape.....	31
Spustenie cesty.....	23	Vyhľadávanie dopravných nehôd.....	31
Spustenie trasy pomocou mapy.....	23	Prispôsobenie mapy.....	32
Cesta domov.....	24	Prispôsobenie vrstiev mapy.....	32
Trasa na mape.....	24	Ako zmeniť údajové pole mapy.....	32
Aktívny asistent jazdných pruhov.....	25	Zmena perspektívy mapy.....	32
Zobrazenie odbočiek a smerov.....	25	Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu.....	32
Zobrazenie celej cesty na mape.....	25	Spárovanie so smartfónom.....	33
Príchod do cieľa.....	25	Deaktivácia Bluetooth funkcií (Android™).....	33
Parkovisko v blízkosti cieľa.....	26	Deaktivácia Bluetooth funkcií (iPhone®).....	33
Zmena aktívnej cesty.....	26	Zobrazenie videí a fotografií v smartfóne.....	34
Pridanie polohy do vašej trasy.....	26	Odstránenie videa alebo fotografie pomocou smartfónu.....	34
Tvarovanie vašej trasy.....	26	Upozornenia Smart.....	34
Použitie obchádzky.....	27	Prijímanie upozornení.....	34
Zmena režimu výpočtu trasy.....	27	Zobrazenie zoznamu upozornení.....	35
Vyhnutie sa ekologickým zónam na trase.....	27	Volanie bez použitia rúk.....	35
Zastavenie cesty.....	27	Volanie.....	35
Ako používať navrhované cesty.....	27	Prijímanie hovoru.....	36
Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam.....	27	Používanie histórie volaní.....	36
Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase.....	27	Používanie možností počas hovoru.....	36
Vyhybanie sa cestám s mýtom.....	28	Uloženie domáceho telefónneho čísla.....	36
Vyhybanie sa úsekom ciest.....	28		
Vyhnutie sa nízkoemisným zónam..	28		
Vlastné obmedzenia.....	28		
Používanie mapy.....	29		
Nástroje mapy.....	29		

Odpojenie zariadenia Bluetooth.....	36	Nastavenia systému podpory	
Odstránenie spárovaného telefónu.....	36	riadenia.....	44
Cestná premávka.....	37	Nastavenia výstrah blízkosti.....	44
Prijímanie dopravných informácií		Nastavenia palubnej kamery.....	45
prostredníctvom smartfónu.....	37	Nastavenia bezdrôtovej kamery.....	45
Zapnutie cestnej premávky.....	37	Nastavenia cúvacej kamery.....	45
Zobrazenie cestnej premávky na		Nastavenia displeja.....	45
mape.....	37	Nastavenia cestnej premávky.....	46
Vyhľadávanie dopravných nehôd.....	37	Nastavenia jednotiek a času.....	46
		Nastavenie času.....	46
Používanie aplikácií.....	37	Nastavenia jazyka a klávesnice.....	46
Prezeranie príručky používateľa na		Nastavenia zariadenia a ochrana	
zariadení.....	37	súkromia.....	46
Zobrazenie predpovede počasia.....	38	Vynulovanie dát a nastavení.....	47
Zobrazenie informácií o počasí v		Informácie o zariadení.....	47
blízkosti iného mesta.....	38	Zobrazenie elektronického štítku s	
Zobrazenie informácií o sledovaní		informáciami o predpisoch a ich	
počasia.....	38	dodržiavaní.....	47
Zobrazenie upozornení na počasie..	38	Technické údaje.....	47
Kontrola podmienok na ceste.....	38	Nabíjanie zariadenia.....	47
Plánovač trás.....	38	Údržba zariadenia.....	47
Plánovanie trasy.....	39	Stredisko podpory Garmin.....	47
Úprava a zmena usporiadania polôh		Aktualizácie máp a softvéru.....	48
na trase.....	39	Pripájanie k sieti Wi-Fi.....	48
Zmena možností cesty pre trasu.....	39	Aktualizácie máp a softvéru pomocou	
Šoférovanie po uloženej trase.....	39	siete Wi-Fi.....	49
Upravenie a uloženie aktívnej trasy..	40	Aktualizácia máp a softvéru pomocou	
Bezdrôtové kamery.....	40	aplikácie Garmin Express.....	50
Párovanie zariadenia s bezdrôtovou		Starostlivosť o zariadenie.....	51
kamerou.....	40	Čistenie vonkajšieho krytu.....	51
Zobrazenie bezdrôtového		Čistenie dotykovej obrazovky.....	51
fotoaparátu.....	40	Čistenie objektívu kamery.....	52
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a		Zabránenie krádeži.....	52
cieľov.....	41	Reštartovanie zariadenia.....	52
Prehrávač hudby.....	42	Odstránenie zariadenia, držiaka a	
Pridanie nástroja prehrávača hudby do		prísavkového držiaka.....	52
mapy.....	42	Odstránenie zariadenia z držiaka.....	52
Odstránenie kolísky z prísavkového		držiaka.....	52
Odstránenie prísavkového držiaka		z čelného skla.....	52
Nastavenia.....	42	Správa údajov.....	52
Nastavenia mapy a vozidla.....	42	O pamäťových kartách.....	52
Zapnutie máp.....	43	Inštalácia pamätevej karty pre mapy	
Nastavenia navigácie.....	43	a údaje.....	53
Nastavenia režimu výpočtu.....	43		
Nastavenie simulovanej polohy.....	43		
Pridanie profilu vozidla z hľadiska			
ekologických zón.....	43		
Nastavenia bezdrôtovej siete.....	44		

Formátovanie pamäťovej karty palubnej kamery	53
Pripojenie zariadenia k počítaču	53
Prenos údajov z vášho počítača	53
Odpojenie kábla USB	54

Ťažkosti..... 54

Moje videozáznamy sú rozmazané.....	54
Výkon pamäťovej karty sa znížil a kartu je potrebné vymeniť.....	54
Moje videozáznamy sú prerušované alebo neúplné.....	54
Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle.....	55
Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály	55
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho	55
Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu.....	55

Príloha.....55

Zobrazenie stavu signálu GPS.....	55
Zakúpenie dodatočných máp.....	55
Kúpa príslušenstva.....	55
Európske emisné normy.....	56

Začíname

⚠ VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete upozornenia spojené s produktom a iné dôležité informácie.

- Vložte pamäťovú kartu kamery.
- Aktualizujte mapy a softvér vo svojom zariadení (*Aktualizácie máp a softvéru*, strana 48).
- Pripevnite zariadenie do vozidla a pripojte ho k zdroju napájania (*Čo treba zohľadniť pri upevnení*, strana 2).
- Zarovnajzte palubnú kameru.
- Vyhľadajte signály GPS (*Vyhľadávanie GPS signálov*, strana 5).
- Nastavte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti*, strana 6) a jas displeja (*Nastavenie jasú obrazovky*, strana 6).
- Nastavte navigáciu do cieľového miesta (*Spustenie cesty*, strana 23).

Garmin DriveCam Prehľad zariadenia



① Mikrofón pre hlasové príkazy alebo hlasité volanie

② Tlačidlo napájania

③ Napájací a dátový USB port

④ Zásuvka na pamäťovú kartu kamery

⑤ Zásuvka na pamäťovú kartu máp a údajov

Inštalácia pamäťovej karty kamery

Ak chcete, aby zariadenie nahrávalo video z integrovanej kamery, musíte najskôr nainštalovať pamäťovú kartu kamery. Kamera vyžaduje pamäťovú kartu microSD® s kapacitou od 8 do 512 GB rýchlostnej triedy 10 alebo vyššej. Môžete použiť pamäťovú kartu dodanú spolu s výrobkom alebo si môžete zakúpiť kompatibilnú kartu u dodávateľov elektroniky.

POZNÁMKA: pamäťová karta je súčasťou balenia, takže vaše zariadenie je hneď po zakúpení pripravené na používanie. Všetky pamäťové karty majú obmedzenú dobu životnosti a musia sa pravidelne meniť. Zariadenie vás upozorní, keď pamäťová karta presiahne svoju dobu životnosti a bude potrebné ju vymeniť. Ak chcete predĺžiť dobu životnosti pamäťovej karty, môžete postupovať podľa tipov na riešenie problémov (*Výkon pamäťovej karty sa znížil a kartu je potrebné vymeniť*, strana 54).

- 1 Do zásuvky na pamäťovú kartu kamery ② vložte pamäťovú kartu ①.

POZNÁMKA: ak vložíte pamäťovú kartu do nesprávnej zásuvky, kamera nebude môcť nahrávať video.



- 2 Zatláčajte ju dovedy, pokiaľ nezacvakne.

Čo treba zohľadniť pri upevnení

- Zariadenie nemontujte na miesto, kde vodičovi prekáža vo výhľade na cestu.

⚠ VAROVANIE

Vy ste zodpovední za to, že miesto montáže bude v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami a zabránite blokovaniu svojho výhľadu na cestu počas bezpečnej prevádzky vášho vozidla.

- Vyberte miesto, ktoré vám umožní bezpečné nasmerovanie napájacieho kábla.

⚠ VAROVANIE

Pri montáži zariadenia do vozidla nainštalujte zariadenie a napájací kábel bezpečným spôsobom tak, aby neprekážali pri používaní ovládacích prvkov obsluhy vozidla. Prekážanie pri používaní ovládacích prvkov obsluhy vozidla môže viesť k nehode, ktorá by mohla mať za následok zranenie alebo smrť.

- Vyberte miesto, ktoré zariadeniu umožní zreteľne počuť váš hlas.
Neumiestňujte zariadenie blízko reproduktora alebo vetracieho otvoru, ktoré by mohli vydávať zvuk a rušiť tak činnosť mikrofónov.
- Vyberte miesto, ktoré je pohodlne na dosah.
- Vyberte miesto, ktoré palubnej kamere zabezpečí voľný výhľad na cestu.
Mali by ste si overiť, či stierače čelného skla čistia oblasť skla pred palubnou kamerou a vyhnite sa umiestneniu palubnej kamery za tónovanú oblasť čelného skla.
- Pred montážou držiaka dôkladne vyčistite čelné sklo.

Montáž a zapojenie zariadenia Garmin DriveCam vo vozidle

VAROVANIE


Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Uskladnením zariadenia mimo dosahu priameho slnečného svetla zabránite možnosti vzniku zranení osôb alebo poškodenia produktu následkom vystavenia batérie extrémnemu teplu.

Skôr ako začnete zariadenie používať s napájaním na batérie, je potrebné ho nabiť.

- 1 Prísavku pritlačte na čelné sklo a zatlačte páčku ① dozadu smerom k čelnému sklu.



- 2 Napájací kábel vozidla pripojte do portu USB ② na zariadení.

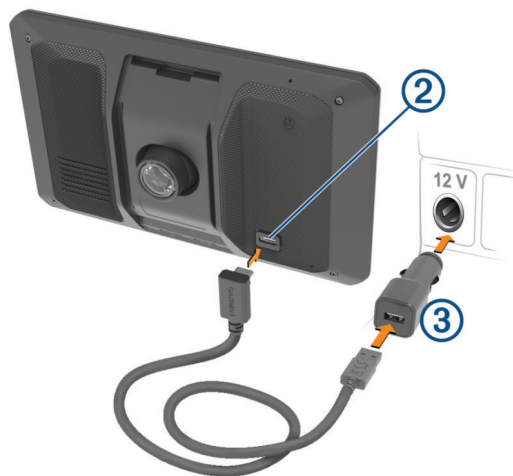

- 3 Druhý koniec napájacieho kábla ③ zapojte do napájacej zásuvky vo vozidle.
- 4 Napasujte úchytku na spodku držiaka do otvoru ④ na zadnej strane zariadenia a tlačte spodok držiaka do zariadenia, kým nezacvakne.



Zapnutie alebo vypnutie zariadenia

- Zariadenie zapnete stlačením tlačidla napájania ① alebo pripojením zariadenia k zdroju napájania.




- Do úsporného režimu uvediete zariadenie stlačením tlačidla napájania, keď je zariadenie zapnuté.
V úspornom režime je obrazovka vypnutá a zariadenie spotrebúva veľmi malé množstvo energie, ale dokáže sa kedykoľvek prebudiť pripravené na používanie.
TIP: zariadenie môžete nabiť rýchlejšie, ak ho počas nabíjania batérie prepnete do úsporného režimu.
- Ak chcete zariadenie úplne vypnúť, držte tlačidlo napájania až kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie a vyberte položku **Off**.
Hlásenie sa zobrazí po piatich sekundách. Ak pustíte tlačidlo napájania pred zobrazením hlásenia, zariadenie sa prepne do úsporného režimu.

Vyhľadávanie GPS signálov










Keď zapnete navigačné zariadenie, prijímač GPS musí vyhľadať satelitné údaje a určiť aktuálnu polohu. Čas potrebný na vyhľadanie satelitných signálov sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov vrátane vašej vzdialenosti od miesta, kde ste naposledy použili svoje navigačné zariadenie, od toho, či máte priamy výhľad na oblohu, a od toho, koľko času uplynulo, odkedy ste naposledy použili navigačné zariadenie. Keď zapnete svoje satelitné zariadenie po prvýkrát, vyhľadanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 Čakajte, kým zariadenie nájde satelity.
- 3 V prípade potreby choďte na otvorené priestranstvo ďalej od vysokých budov a stromov.

 v stavovej lište signalizuje intenzitu satelitného signálu. Keď je plná aspoň polovica paličiek, zariadenie je pripravené na navigáciu.








Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza navrchu hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.



	Stav GPS signálu. Podržaním zobrazíte presnosť GPS a získané informácie o satelitoch (Zobrazenie stavu signálu GPS, strana 55).
	Stav technológie Bluetooth®. Výberom zobrazíte nastavenia Bluetooth (Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 44).
	Sila signálu Wi-Fi. Výberom zmeníte nastavenia Wi-Fi (Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 44).
	Pripojené k hlasitému volaniu. Výberom uskutočnite telefonický hovor (Volanie bez použitia rúk, strana 35).
	Aktuálny čas. Výberom nastavíte čas (Nastavenie času, strana 46).
	Úroveň nabitia batérie.
	Stav pripojenia aplikácie Garmin Drive™ (Spáročovanie so smartfónom, strana 33).
	Teplota. Výberom zobrazíte predpoveď počasia (Zobrazenie predpovede počasia, strana 38).
	Stav nahrávania palubnou kamerou. Výberom otvoríte ovládacie prvky palubnej kamery.

Používanie tlačidiel na obrazovke

Pomocou tlačidiel na obrazovke môžete prechádzať stranami, ponukami a možnosťami ponúk na svojom zariadení.


- Výberom položky  sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  môžete prechádzať zoznamami alebo ponukami.
- Podržanie položky  alebo  rýchlejšie posúvanie.
- Výberom položky  zobrazíte kontextovú ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Nastavenie hlasitosti

- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Hlasitosť meňte pomocou posuvného pruhu.
 - Vyberte  na vypnutie zvuku.
 - Začiarknutím políčok povolíte alebo zakážete ďalšie možnosti zvuku.


Používanie zmiešavača zvuku

Pomocou zmiešavača zvuku môžete nastaviť úroveň hlasitosti pre rôzne typy zvuku, ako sú napr. navigačné pokyny alebo telefonické hovory. Úroveň pre každý typ zvuku je percentuálna hodnota základnej hlasitosti.


- 1 Vyberte .
- 2 Vyberte položku **Mixer**.
- 3 Pomocou posúvačov upravte hlasitosť pre jednotlivé typy zvuku.

Zapnutie alebo vypnutie zvukov a zdrojov zvuku

Konkrétne zdroje zvuku a systémové zvuky môžete zapnúť alebo vypnúť bez toho, aby to ovplyvnilo iné zdroje zvuku.

- 1 Vyberte .
- 2 V časti **Sounds** vyberte možnosť:
 - Ak chcete zariadeniu povoliť, aby hovorilo navigačné pokyny a inštrukcie, začiarknite políčko **Spoken Navigation**.
 - Ak chcete zariadeniu povoliť, aby hovorilo dopravné výstrahy a výzvy, začiarknite políčko **Spoken Traffic Alerts**.
 - Ak chcete zariadeniu povoliť prehrať tón pri spustení výstrahy pri nepozornosti vodiča, začiarknite políčko **Alerts and Tones**.
 - Ak chcete zariadeniu povoliť prehrať tón pri dotyku tlačidiel na obrazovke, začiarknite políčko **Button Presses**.

Nastavenie jasú obrazovky

- 1 Vyberte  > **Display** > **Brightness**.
- 2 Jas nastavte pomocou posuvného pruhu.


Palubná kamera

Vyrovnanie kamery

VAROVANIE

Nepokúšajte sa kameru vyrovnať počas jazdy, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Ak kamera nebude vycentrovaná, funkcie pokročilého systému podpory riadenia nemusia fungovať správne. Kameru by ste mali vyrovnať po každom upevnení alebo premiestnení zariadenia.

- 1 Vyberte položky  > **Dash Cam** > **Camera Placement**.
- 2 Vyberte položku **Horizontal Placement** a vyberte horizontálnu polohu zariadenia na čelnom skle.
- 3 Vyberte položku **Vehicle Height** a vyberte typ svojho vozidla.
- 4 Vyberte položku **Alignment**.
- 5 Zariadenie nakloňte a natočte kameru doľava alebo doprava, kým nebude v rovnej polohe.
Kamera by mala smerovať dopredu a horizont by mal pretínať obrazovku presne uprostred medzi horným a dolným okrajom obrazovky.

Nahrávanie palubnou kamerou

OZNÁMENIE

V niektorých jurisdikciách sa môže na nahrávanie zvuku a videa alebo na fotografovanie vzťahovať zákaz či obmedzenia. V niektorých jurisdikciách sa môže vyžadovať znalosť všetkých strán o nahrávaní a udelenie ich súhlasu pred nahrávaním zvuku a videa alebo fotografovaním. Je vašou povinnosťou poznať a dodržiavať zákony, nariadenia a ďalšie obmedzenia vo vašej jurisdikcii.


Palubná kamera nahráva video na pamäťovú kartu kamery. Zariadenie predvolene spúšťa nahrávanie ihneď po zapnutí a pokračuje v nahrávaní, až kým sa nevypne. Ak je pamäťová karta plná, zariadenie automaticky odstráni najstaršie neuložené video, aby vytvorilo priestor pre nové video.


Keď je zapnutá možnosť okamžitého odstraňovania neuložených videí, zariadenie bude priebežne odstraňovať neuložené videá staršie než tri minúty a odstráni všetky neuložené videá pri vypnutí zariadenia. Túto funkciu možno povoliť alebo zakázať v nastaveniach kamery ([Nastavenia palubnej kamery, strana 45](#)).

Ak nechcete, aby sa videozáznam prepísal alebo odstránil novým videom, môžete daný videozáznam uložiť.

Uloženie záznamu palubnej kamery

Ak nechcete, aby sa niektorá časť nahraného videozáznamu prepísala novým videom, danú časť môžete uložiť. V rámci predvolených nastavení používa zariadenie snímač na rozpoznávanie prípadných zrážok a po ich rozpoznaní uloží videozáznam nahratý pred udalosťou, počas nej a po nej. Videá môžete tiež kedykoľvek ukladať manuálne.

1 Keď palubná kamera nahráva, vyberte položku **Dash Cam** > .

Zariadenie uloží videozáznam nahratý pred tým, počas toho a po tom, ako ste vybrali položku .

2 Ak chcete, aby sa uložil dlhší videozáznam, vyberte položku  (voliteľné).

Správa indikuje, že sa video ukladá.

Pamäťová karta má obmedzenú kapacitu. Ak si chcete videozáznam uchovať natrvalo, po uložení by ste ho mali preniesť do počítača alebo na iné externé úložisko ([Videá na vašom počítači, strana 8](#)).

Zastavenie alebo spustenie záznamu prostredníctvom kamery

1 Vyberte položku **Dash Cam**.

2 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete zastaviť nahrávanie, vyberte položku .

TIP: zariadenie je predvolene nastavené tak, že nahrávanie sa automaticky spustí pri ďalšom zapnutí zariadenia. Túto možnosť môžete zakázať v nastaveniach kamery ([Nastavenia palubnej kamery, strana 45](#)).

- Ak chcete spustiť nahrávanie, vyberte položku .

Zapnutie alebo vypnutie nahrávania zvuku

OZNÁMENIE

V niektorých jurisdikciách sa môže na nahrávanie zvuku vo vozidle vzťahovať zákaz alebo vyžadovať znalosť všetkých pasažierov o nahrávaní a udelenie ich súhlasu pred nahrávaním zvuku vo vozidle. Vy ste zodpovední za znalosť a dodržiavanie všetkých zákonov a obmedzení v rámci vašej jurisdikcie.

Zariadenie dokáže počas nahrávania videa nahrávať zvuk pomocou integrovaného mikrofónu. Nahrávanie zvuku môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť.

Vyberte položku  > **Dash Cam** > **Record Audio**.

Prezeranie videí a fotografií

POZNÁMKA: zariadenie nebude nahrávať počas prezerania videí alebo fotografií.

- 1 Vyberte položky **Gallery > Yes**.
- 2 Vyberte video alebo fotografiu.

Zariadenie zobrazí dané video alebo fotografiu. Videá sa začnú prehrávať automaticky. Ak video alebo fotografia obsahujú informácie o polohe, daná poloha sa zobrazí na mape.

Videá na vašom počítači

Médiá sa ukladajú do priečinka DCIM na pamäťovej karte kamery. Videá sa ukladajú vo formáte súboru MP4. Fotografie sa ukladajú vo formáte JPG. Médiá môžete zobraziť a preniesť pripojením pamäťovej karty alebo zariadenia k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 53*).

Médiá sú rozdelené do niekoľkých priečinkov.


100EVENT: obsahuje videá uložené automaticky po tom, čo zariadenie rozpoznalo dopravnú nehodu.

101PHOTO: obsahuje fotografie.

102SAVED: obsahuje videá uložené manuálne používateľom.

105UNSVD: obsahuje neuložený videozáznam. Keď sa úložný priestor priečinka pre neuložené videá zaplní, zariadenie prepíše najstaršie neuložené video.

Vymazanie videa alebo fotografie

- 1 Vyberte položky **Gallery > Yes**.
- 2 Vyberte video alebo fotografiu.
- 3 Vyberte položky  **> Yes**.

Vault

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky krajiny.

Prostredníctvom služby Vault môžete nahrávať, spravovať a zdieľať záznam palubnej kamery na bezpečnej online pamäťovej jednotke. Palubná kamera automaticky nahrá uložené videá do úložiska služby Vault, kým je pripojená k sieti Wi-Fi®.

Videá môžete uložiť do úložiska služby Vault až na 24 hodín prostredníctvom svojho účtu Garmin Drive. Množstvo údajov, ktoré môžete uložiť, je neobmedzené. Ak si chcete predĺžiť čas, ktorý je k dispozícii na ukladanie záznamov, v aplikácii Garmin Drive vo svojom smartfóne si môžete zakúpiť voliteľné predplatné služby Vault.

POZNÁMKA: ak chcete používať túto funkciu, vaša kamera musí byť pripojená k sieti Wi-Fi.

Inovácia vášho predplatného služby Vault

Ak si chcete predĺžiť čas, ktorý je k dispozícii na ukladanie záznamov, môžete si zakúpiť voliteľné predplatné služby Vault.

- 1 V aplikácii Garmin Drive v smartfóne vyberte položky  **> Prístup k službe Vault > Potrebujete viac času?.**
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zdieľanie videa

Zo služby Vault môžete zdieľať zabezpečené prepojenie na video z palubnej kamery.


- 1 V aplikácii Garmin Drive v smartfóne vyberte položku **Vault**.
- 2 Vyberte video a zvolte položku **Bezpečné zdieľanie**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Úprava a exportovanie videa

Pred exportovaním videa do služby Vault môžete odstrániť nepotrebné zábery a skrátiť jeho dĺžku.

POZNÁMKA: videá uložené v službe Vault nemožno zostrihať.

- 1 Ak chcete skrátiť dĺžku videa, počas sledovania videa presuňte rukoväť, ktoré slúžia na strihanie videa, na lište priebehu videa doľava alebo doprava. ①.

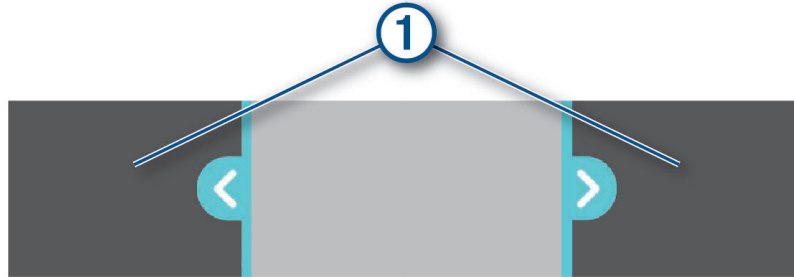

- 2 Ak chcete zahrnúť záznam zvuku, označte začiarkávacie políčko položky **Zahrnúť zvuk** (voliteľné).

- 3 Vyberte > alebo vyberte položku **Exportovať**.

POZNÁMKA: počas exportu videa musí aplikácia zostať v popredí.

Aplikácie exportuje zostrihané video do služby Vault a uloží video do vášho smartfónu.

- 4 Po dokončení exportu videa vyberte jednu z možností (voliteľné):

- Ak chcete odstrániť video z pamäťovej karty, vyberte položku **Odstrániť z kamery**.
- Ak sa chcete vrátiť do galérie, vyberte > alebo vyberte položku **Hotovo**.

Vypnutie prepojenia na zdieľané video

Máte možnosť vypnúť prepojenie na video, ktoré ste predtým zdieľali zo služby Vault. Po vypnutí prepojenia na zdieľané video sa video nastaví ako súkromné a prepojenie na zdieľanie a prístupový kód sa deaktivujú.

- 1 V aplikácii Garmin Drive v smartfóne vyberte položku **Vault**.
- 2 Vyberte video a zvolte položky **Deaktivovať odkaz** > **Pokračovať**.

Odstránenie videa zo služby Vault

- 1 V aplikácii Garmin Drive v smartfóne vyberte položku **Vault**.
- 2 Vyberte video a zvolte položky **Odstrániť z {0}** > **Pokračovať**.

Funkcie aktivované hlasom

⚠ VAROVANIE

Na porozumenie úmyslu vyslovených požiadaviek zariadenie Garmin DriveCam využíva spracovanie prirodzeného jazyka. Môžete sa pýtať otázky alebo vyslovovať príkazy v prirodzenom jazyku a prostredníctvom úplných viet. V príručke sú k dispozícii mnohé vzorové frázy, pokojne však môžete experimentovať hovoriť k zariadeniu jazykom, ktorý vám najviac vyhovuje.

Hlasom aktivovaná navigácia Garmin® vám umožňuje vyhľadávanie polôh a adries, spustiť trasy s podrobnou navigáciou, uskutočňovať telefonické hovory bez použitia rúk, a oveľa viac. Hlasom aktivovanú navigáciu Garmin môžete spustiť tak, že poviete „OK, Garmin“ a následne požiadavku.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky modely produktov alebo jazyky.

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Hovorte normálnym hlasom smerom k zariadeniu.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- V prípade potreby reagujte na výzvy zo zariadenia.

Spustenie Garmin navigácie hlasovými príkazmi

Garminnavigácia hlasovými príkazmi umožňuje používať jednoduché slovné požiadavky na vyhľadávanie polôh a adries, spustiť trasy s podrobnou navigáciou, uskutočňovať telefonické hovory bez použitia rúk a oveľa viac.

- Vyslovte *OK, Garmin* a vyslovte požiadavku.

Môžete napríklad vysloviť frázy ako:

- *OK, Garmin, vezmi ma domov.*
- *OK, Garmin, kde je knižnica?*

Spustenie cesty

Cesta do uloženej polohy použitím hlasu

Je užitočné spustiť trasu na zariadení Garmin DriveCam zakaždým, keď cestujete do uloženej polohy, aj keď už viete, ako sa tam dostať. Zariadenie vám pomôže vyhnúť sa hláseným dopravným zdržaniam a stavebným prácam, ktoré môžu ovplyvniť vašu trasu.

Vyslovením podobných viet môžete spustiť trasu do uložených polôh ([Uloženie polôh, strana 22](#)).

- *OK, Garmin, vezmi ma domov.*
- *OK, Garmin, vezmi ma do práce.*
- *OK, Garmin, spusti trasu do školy.*

Vyhľadanie trasy na adresu hlasom

Môžete povedať podobné frázy na spustenie trasy na neďalekú adresu alebo na adresu v konkrétnom meste.

- *OK, Garmin, vezmi ma na adresu One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, spusti trasu na adresu twelve hundred East 151st Street v meste Olathe v štáte Kansas.*

Vyhľadanie trasy k firme alebo na miesto označené názvom hlasom

Na vyhľadanie firmy alebo miesta podľa názvu a následnú navigáciu k vyhladanému miestu môžete povedať podobné frázy.

Nedáľké miesta

- *oK, Garmin, nájdí kaviareň.*
- *OK, Garmin, kde je knižnica?*
- *OK, Garmin, vezmi ma do kaviarne Starbucks.*

Miesta v blízkosti iného mesta

- *oK, Garmin, nájdí mexické jedlo v blízkosti mesta Denver v štáte Colorado.*
- *OK, Garmin, nájdí múzeum The Field Museum v blízkosti mesta Chicago v štáte Illinois.*
- *OK, Garmin, nájdí Casa Bonita v blízkosti mesta Denver v štáte Colorado.*

Miesta v blízkosti križovatky

- *oK, Garmin, nájdí Gril v blízkosti ulíc 12th Street a Vine Street.*
- *OK, Garmin, nájdí Gril Arthura Bryanta v blízkosti ulíc 12th Street a Vine Street.*

Vyhľadanie trasy do mesta alebo ku križovatke hlasom

Na vyhľadanie mesta alebo križovatky a následnú navigáciu k vyhladanému miestu môžete povedať podobné frázy.

- *OK, Garmin, nájdí Chandler v štáte Arizona.*
- *OK, Garmin, nájdí ulice Michigan Avenue a Erie Street.*

Kontrola času príchodu

Keď je trasa aktívna, môžete vysloviť frázu a skontrolovať tak predpokladaný čas príchodu do cieľa.

Povedzte *OK, Garmin, o koľkej hodine prídeme?*

Zastavenie trasy hlasom

Na zastavenie navigácie po trase môžete použiť podobné frázy.

- *OK, Garmin, zastav trasu.*
- *OK, Garmin, ukonči navigáciu.*

Ovládanie kamery pomocou hlasových príkazov

1 Ak chcete aktivovať funkciu ovládania hlasom, povedzte **OK Garmin**.

Kamera prehrá tón a začne počúvať hlasové príkazy.

2 Vyslovte príkaz:

- Ak chcete uložiť video, vyslovte frázu **Save Video**.
- Ak chcete urobiť snímku, vyslovte frázu **Take a picture**.

Keď kamera rozpozná váš príkaz, prehrá tón.

Uskutočnenie telefonického hovoru pomocou hlasových príkazov

Na volanie kontaktu z telefónneho zoznamu spárovaného smartfónu môžete použiť hlasový príkaz.

Povedzte *OK, Garmin, zavolaj.*, a potom povedzte meno kontaktu.

Napríklad, môžete povedať *OK, Garmin, zavolaj mame..*

Zmena nastavení zariadenia pomocou hlasu

Môžete použiť takéto frázy na prispôsobenie nastavení zariadenia na hodnoty 0 až 10.

- *OK, Garmin, zvýš hlasitosť.*
- *OK, Garmin, nastav hlasitosť na 0.*
- *OK, Garmin, nastav hlasitosť na 9.*
- *OK, Garmin, zníž jas.*
- *OK, Garmin, nastav jas na 5.*

Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča

UPOZORNENIE

Upozornenia vodiča a funkcie rýchlostného obmedzenia majú len informatívny účel, neoslobodzujú vás od povinnosti dodržiavať pokyny v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení a počas celej jazdy sa riadiť zdravým úsudkom. Garmin nenesie zodpovednosť za prípadné dopravné pokuty ani súdne predvolania, ktoré dostanete za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Vaše zariadenie je vybavené funkciami, ktoré umožňujú bezpečnejšiu a efektívnejšiu jazdu, a to aj vtedy, keď jazdíte v známych oblastiach. V prípade jednotlivých upozornení zariadenie prehrá zvukový tón alebo zobrazí príslušnú správu. Pri niektorých typoch upozornenia vodiča môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové tóny. Nie všetky upozornenia sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Školy: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí rýchlostný limit (v prípade dostupnosti) pre blížiacu sa školu alebo školskú zónu.

Prekročenie rýchlostného obmedzenia: keď prekročíte rýchlostné obmedzenie stanovené pre aktuálnu cestu, na ikone rýchlostného obmedzenia na zariadení sa zobrazí červený okraj.

Zníženie povolenej rýchlosti: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí najbližšie rýchlostné obmedzenie, aby ste sa pripravili na zmenu rýchlosti.

Jazda v protismere po jednosmernej ulici: ak v jednosmernej ulici prejdete do protismeru, zariadenie prehrá správu a zobrazí upozornenie na celú obrazovku. Okraje obrazovky sa sfarbia načerveno a upozornenie sa bude zobrazovať vo vrchnej časti obrazovky dovtedy, kým neopustíte jednosmernú ulicu alebo nezvolíte správny smer jazdy.

Železničné priecestie: zariadenie zobrazí vzdialenosť k blížiacemu sa železničnému priecestiu.

Prechod divej zveri: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje oblasť prechodu divej zveri.

Zákruty: zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje zákrutu na ceste.

Pomalšia cestná premávka: keď sa pri vyššej rýchlosti priblížite k miestu s pomalšou cestnou premávkou, zariadenie prehrá zvukový tón, ktorý signalizuje pomalšiu cestnú premávku. Ak má zariadenie používať túto funkciu, musí prijímať dopravné informácie (*Cestná premávka, strana 37*).

Stavebná zóna: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k stavebnej zóne.

Uzávierka pruhu: zariadenie prehrá zvukový tón a zobrazí správu, keď sa priblížite k uzávierke pruhu.

Plánovanie prestávok: ak neprerušovane jazdíte dlhšiu dobu, zariadenie prehrá zvukový tón a navrhne najbližšie odpočívadlá.

Varovanie pred zrážkou s vozidlom vpredu: zariadenie vás upozorní, keď zistí, že medzi vaším vozidlom a vozidlom pred vami nie je bezpečná vzdialenosť..

Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu: zariadenie vás upozorní na možné neúmyselné prekročenie hranice jazdného pruhu.

Upozornenie na jazdu: zariadenie vydá zvuk a zobrazí výstrahu, keď sa zastavená premávka začne hýbať.

Zapnutie alebo vypnutie upozornení vodiča

Môžete zapnúť a vypnúť viacero typov upozornení vodiča.

- 1 Vyberte položky  > **Driver Assistance** > **Driver Alerts**.
- 2 Označte alebo zrušte označenie začiarkavacieho políčka pri jednotlivých upozorneniach.

Semaforové kamery a rýchlostné kamery

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť databázy kamier na semaforocho alebo rýchlostných kamier ani za dôsledky ich používania.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

V niektorých oblastiach sú pre určité modely produktov dostupné informácie o umiestnení kamier na semaforocho a rýchlostných kamier. Zariadenie vás upozorní, keď sa priblížite k nahlásenej rýchlostnej alebo semaforovej kamere.

- V niektorých oblastiach môže zariadenie prijímať údaje o semaforových a rýchlostných kamerách, kým bude pripojené k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.
- Databázu kamier uloženú v zariadení môžete aktualizovať pomocou softvéru Garmin Express™ (garmin.com/express). Svoje zariadenie by ste mali často aktualizovať, aby ste dostávali najaktuálnejšie informácie o kamerách.

Pokročilý systém podpory riadenia

Súčasťou vášho zariadenia je pokročilý systém podpory riadenia (ADAS), ktorý počas jazdy využíva integrovanú kameru na varovania a upozornenia týkajúce sa na okolitej premávky.

Jednotlivé funkcie pokročilého systému podpory riadenia môžete povoliť alebo zakázať v nastaveniach položky Driver Assistance (*Nastavenia systému podpory riadenia, strana 44*).

Upozornenie na jazdu

Funkcia upozornenia na jazdu vydá zvuk a zobrazí výstrahu, keď sa zastavená premávka pred vozidlom začne hýbať. Toto upozornenie zaznie len v prípade, že vozidlo pred vami sa posunie o značnú vzdialenosť a vaše vozidlo zostane stáť. Túto funkciu môžete využiť, keď stojíte pri semaforocho, alebo v prípade dopravných zdržaní. Táto funkcia používa na zistenie stojaceho alebo pohybujúceho sa vozidla kameru a vyžaduje voľný výhľad na cestu.



System varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu

⚠ VAROVANIE

Funkcia varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia FCWS využíva pri upozorňovaní na blížiace sa vozidlá kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/warnings.

Funkcia FCWS vás upozorní, keď zariadenie zistí, že medzi vašim vozidlom a vozidlom pred vami nie je bezpečná vzdialenosť. Zariadenie určí rýchlosť vášho vozidla pomocou systému GPS a na základe vašej rýchlosti vypočíta odhadovanú bezpečnú vzdialenosť medzi vami a vozidlom pred vami. Funkcia FCWS sa aktivuje automaticky, keď vozidlo prekročí rýchlosť 65 km/h (40 míľ/h).

Keď zariadenie zistí, že ste príliš blízko za vozidlom pred vami, vydá varovný zvukový signál a na obrazovke sa zobrazí upozornenie.



Tipy na používanie systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu

Na výkonnosť systému varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu (FCWS) vplýva viacero faktorov. V určitých podmienkach nemusí funkcia FCWS vozidlo pred vami zistiť.


- Funkcia FCWS sa aktivuje, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 65 km/h (40 míľ/h).
- Funkcia FCWS nemusí vozidlo pred vami zistiť, ak kamera bráni vo výhlade dážď, hmla, sneženie, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo reflektorov, či tma.
- Funkcia FCWS nemusí správne fungovať, ak kamera nie je správne vyrovnaná .
- Funkcia FCWS nemusí zistiť vozidlo, ktoré je ďalej ako 40 m (130 ft) alebo bližšie ako 5 m (16 ft).
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak v nastaveniach umiestnenia kamery nie je správne zadaná výška vozidla alebo umiestnenie zariadenia vo vozidle .

System upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu

⚠ VAROVANIE

Funkcia upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za sledovanie podmienok na cestách a dopravnej situácie, dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a riadenie sa zdravým úsudkom počas celej jazdy. Funkcia LDWS využíva pri upozorňovaní na prekročenie deliacich pruhov kameru, a preto môže byť jej funkčnosť pri zhoršenej viditeľnosti obmedzená. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/warnings.


Funkcia LDWS vás upozorní, ak zistí, že zrejme neúmyselne prekračujete hranicu jazdného pruhu. Zariadenie vás upozorní napríklad v prípade, že prekročíte súvislé namaľované cestné čiary. Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 65 km/h (40 míľ/h). Upozornenie sa zobrazí na ľavej alebo pravej strane obrazovky podľa toho, ktorú hranicu jazdného pruhu ste prekročili.

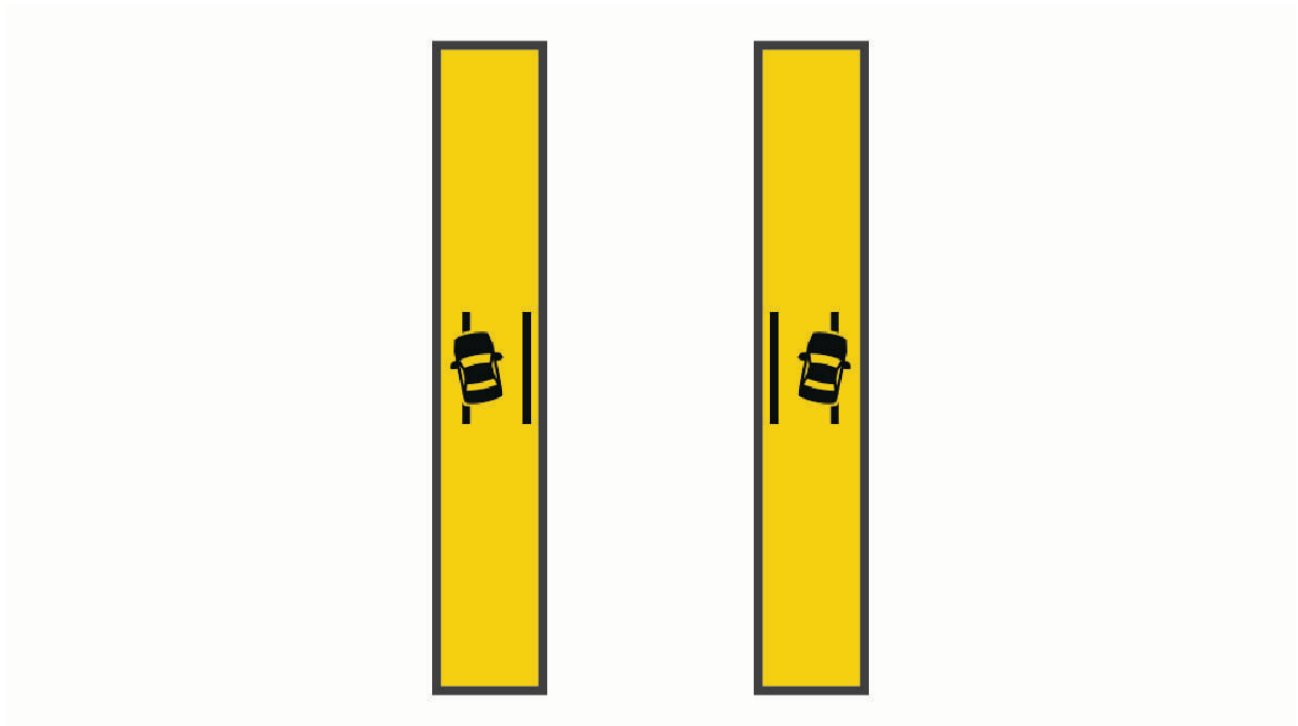

POZNÁMKA: ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť položku Camera Placement podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

Nastavenie umiestnenia kamery

Zariadenie môžete upevniť na ľavej alebo pravej strane čelného skla alebo palubnej dosky, prípadne uprostred. Ak chcete, aby funkcia LDWS fungovala čo najlepšie, mali by ste nastaviť položku Camera Placement podľa toho, kde vo vozidle je zariadenie umiestnené.

- 1 Vyberte položky  > **Dash Cam** > **Camera Placement** > **Horizontal Placement**.
- 2 Vyberte, kde je zariadenie umiestnené.

Tipy na používanie systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu

Na výkonnosť systému upozorňovania na vybočenie z jazdného pruhu (LDWS) vplyva viacero faktorov. V určitých podmienkach nemusí funkcia LDWS zistiť vybočenie z jazdného pruhu.

- Funkcia LDWS spustí upozorňovanie, až keď vozidlo prekročí rýchlosť 65 km/h (40 míl/h).
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak kamera nie je správne vyrovnaná.
- Funkcia LDWS nemusí fungovať správne, ak v nastaveniach umiestnenia kamery nie je správne zadaná výška vozidla alebo umiestnenie zariadenia vo vozidle .
- Funkcia LDWS vyžaduje, aby kamera nepretržite a jasne snímala deliace čiary jazdného pruhu.
 - Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary nie sú dobre viditeľné pre dážď, hmlu, sneženie, mimoriadne tmavé tieň, ostré slnečné svetlo alebo prudké svetlo reflektorov, práce na ceste alebo iné prekážky sťažujúce viditeľnosť.
 - Vybočenie z jazdného pruhu sa nemusí zistiť, ak deliace čiary jazdných pruhov nie sú rovné, ak chýbajú alebo sú výrazne vyjazdené.
- Funkcia LDWS nemusí zistiť vybočenie z jazdného pruhu na mimoriadne širokých a úzkych cestách alebo na cestách s početnými zákrutami.

Vyhľadávanie a ukladanie polôh

Mapy nahraté v zariadení obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely, autoservisy a podrobné informácie o uliciach. Ponuka Where To? vám pomôže nájsť cieľové miesto pomocou niekoľkých spôsobov prehľadávania, vyhľadávania a ukladania týchto informácií.

V hlavnej ponuke vyberte položku **Where To?**.

- Na rýchle vyhľadanie všetkých miest v zariadení vyberte položku **Search** (Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 16).
- Ak chcete nájsť adresu, vyberte položku **Address** (Vyhľadanie adresy, strana 17).
- Ak chcete prehľadávať alebo vyhľadať vopred nahraté body záujmu podľa kategórie, vyberte položku **Categories** (Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 18).
- Ak chcete hľadať v blízkosti iného mesta alebo oblasti, vyberte položku **vedľa** aktuálnej oblasti vyhľadávania (Zmena oblasti vyhľadávania, strana 18).
- Ak chcete zobrazíť a upraviť uložené miesta, vyberte položku **Saved** (Uloženie polôh, strana 22).
- Ak chcete zobrazíť miesta, ktoré ste nedávno vybrali z výsledkov vyhľadávania, vyberte položku **Recent** (Zobrazenie naposledy nájdených polôh, strana 21).
- Ak chcete prehľadávať a hľadať body záujmu Foursquare®, vyberte položku **Foursquare®** (Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu, strana 19).
- Ak si chcete prezrieť a vyhľadať Tripadvisor® hodnotenia cestujúcich, vyberte položku **Tripadvisor** (Tripadvisor, strana 19).
- Ak chcete nájsť národné parky a prezerat' si mapy parkov, vyberte položku **National Parks** (Vyhľadávanie národných parkov, strana 19).
- Na navigáciu na špecifické zemepisné súradnice vyberte položku **Coordinates** (Vyhľadanie polohy pomocou súradníc, strana 20).


Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte **Where To?**.
- 2 Na paneli vyhľadávania vyberte **Search**.
- 3 Zadajte celé hľadané slovo alebo jeho časť.
Navrhované hľadané slová sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadať podnik určitého typu, zadajte názov kategórie (napríklad „kiná“).
 - Ak chcete vyhľadať názov podniku, zadajte jeho celý názov alebo jeho časť.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v blízkosti, zadajte číslo domu a ulicu.
 - Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo domu, názov ulice, mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
 - Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
 - Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu **Q**.
- 6 V prípade potreby vyberte lokalitu.


Vyhľadanie adresy







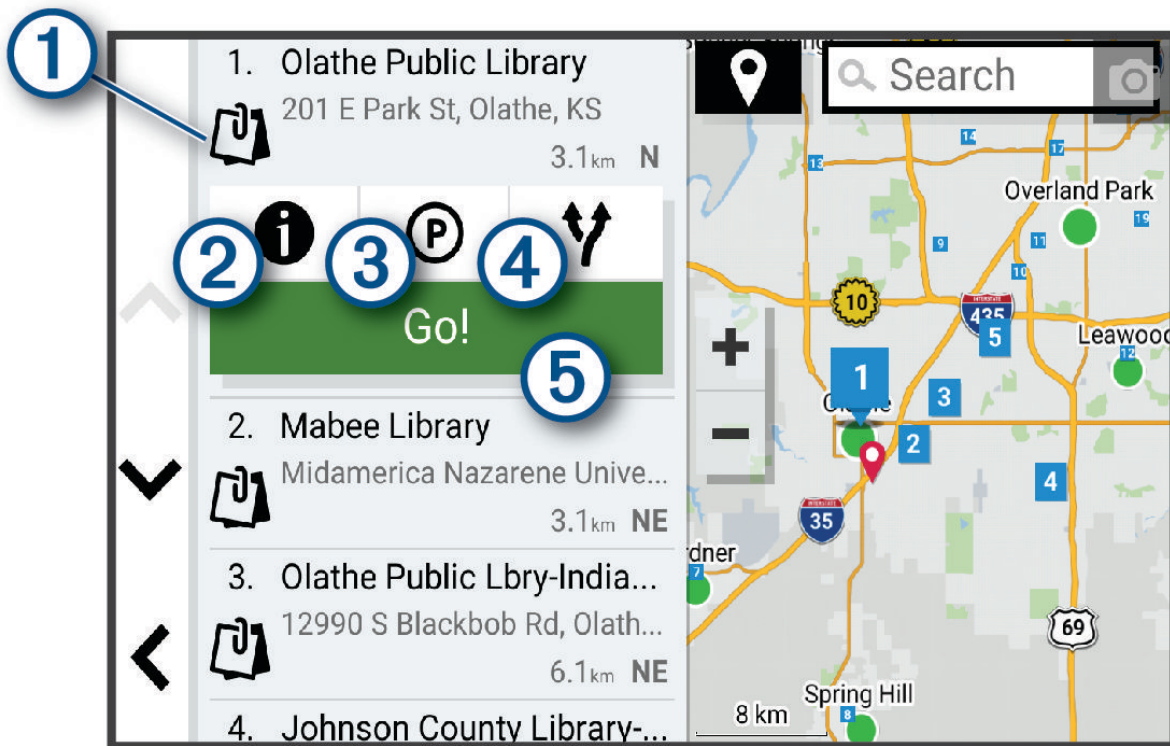

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 Vyberte položku **Where To?**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  na vyhľadanie v blízkosti iného mesta alebo oblasti.
- 3 Vyberte položku **Address**.
- 4 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 5 Vyberte adresu.

Výsledky vyhľadávania polohy



Výsledky vyhľadávania polohy sa zobrazujú v zozname, pričom hore je uvedená najbližšia poloha. Každá poloha označená číslom sa zobrazí aj na mape. Po prejdení nižšie môžete zobraziť ďalšie výsledky.





	Výberom polohy zobrazíte ponuku danej možnosti.
 	Výberom zobrazíte podrobné informácie o polohe.
 	Výberom vyhľadáte parkoviská v blízkosti danej polohy.
 	Výberom zobrazíte alternatívne cesty k polohe.
 Go!	Výberom spustíte navádzanie do polohy po odporúčanej ceste.

Zmena oblasti vyhľadávania

Zariadenie predvolene vyhľadáva polohu v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej cesty.

- 1 Vyberte položku **Where To?**.
- 2 Vyberte položku  vedľa aktuálnej oblasti vyhľadávania .

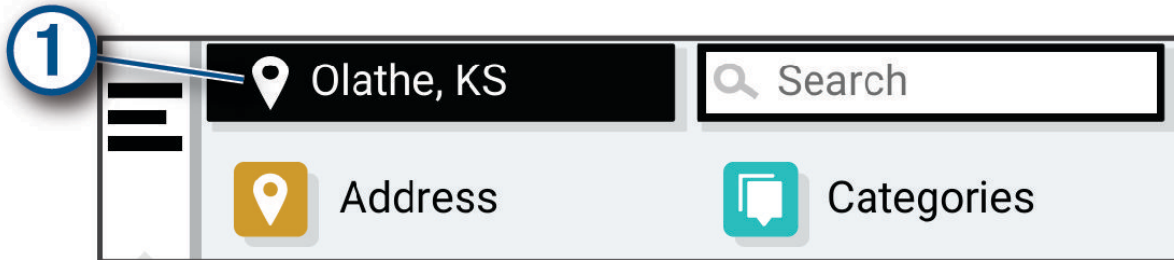

- 3 Vyberte oblasť vyhľadávania.
- 4 V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke a vyberte konkrétnu polohu. Vybraná oblasť vyhľadávania sa zobrazí vedľa položky . Keď vyhľadáte polohu pomocou niektorej z možností v ponuke **Where To?**, zariadenie najprv navrhne polohy v blízkosti tejto oblasti.

Body záujmu

OZNÁMENIE

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Bod záujmu je miesto, ktoré môže byť pre vás užitočné alebo zaujímavé. Body záujmu sú usporiadané podľa kategórií a môžu obsahovať obľúbené ciele, ako napríklad čerpacie stanice, reštaurácie, hotely a zábavné centrá.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte **Where To?**.
- 2 Vyberte kategóriu alebo vyberte **Categories**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobraziť zoznam rýchleho vyhľadávania, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 Vyberte položky **Where To? > Categories**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - V zozname rýchleho vyhľadávania v pravej časti obrazovky vyberte cieľové miesto. V zozname rýchleho vyhľadávania sa uvádza zoznam naposledy nájdených polôh vo vybranej kategórii.
 - V prípade potreby vyberte podkategóriu a vyberte cieľové miesto.

Vyhľadávanie národných parkov

Modely zariadenia, ktoré obsahujú mapy Severnej Ameriky alebo Spojených štátov amerických, obsahujú aj podrobné informácie o národných parkoch v Spojených štátoch amerických. Môžete sa nechať navigovať do národného parku alebo do polohy v rámci národného parku.

1 Vyberte položky **Where To?** > **National Parks**.

Zobrazí sa zoznam národných parkov, pričom najbližší národný park bude navrchu.

2 Vyberte položku **Search** a zadajte celý názov parku alebo jeho časť, aby ste obmedzili výsledky (voliteľné).

3 Vyberte národný park.

Pod názvom parku sa zobrazí zoznam kategórií s polohami prvkov a vybavenia v rámci parku.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete spustiť navigáciu k danému parku, vyberte položku **Go!**.
- Ak chcete zobraziť viac informácií o parku alebo preskúmať prvky a vybavenosť parku, vyberte položku **i**.
- Ak chcete rýchlo vyhľadať polohu v parku, vyberte kategóriu zo zoznamu pod názvom parku a vyberte danú polohu.

Preskúmanie prvkov a vybavenosti národných parkov

Na modeloch produktov určených pre Severnú Ameriku môžete preskúmať podrobné informácie o prvkoch a vybavenosti, ktoré sú k dispozícii v národnom parku, a nechať sa navigovať na konkrétne miesto v parku. Nájdete napríklad miesta na kempovanie, orientačné body, centrá návštevníkov a obľúbené atrakcie.

1 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte národný park.

Zobrazí sa zoznam kategórií prvkov a vybavenosti parku.

2 Vyberte kategóriu.

3 Vyberte polohu a následne položku **Go!**.

Foursquare

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií poskytovaných aplikáciou Foursquare. Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Foursquare je sociálna sieť založená na polohe. Vo vašom zariadení sú vopred nahraté milióny bodov záujmu aplikácie Foursquare, ktoré sú vo výsledkoch vyhľadávania polohy označené logom Foursquare.

Prehľadávanie Foursquare bodov záujmu

Môžete prehľadávať body záujmu Foursquare nahraté vo svojom zariadení.

Vyberte položky **Where To?** > **Foursquare®**.

Zobrazenie podrobných informácií o polohe Foursquare

Môžete zobraziť informácie o polohe Foursquare a hodnotenia používateľov.

1 Vo výsledkoch vyhľadávania polohy vyberte bod záujmu Foursquare.

2 Vyberte položku **i**.

Tripadvisor


OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o Tripadvisor.

Ste zodpovední za porozumenie a dodržiavanie všetkých platných pravidiel, zákonov a nariadení týkajúcich sa bodov záujmu.

Vaše zariadenie obsahuje Tripadvisor hodnotenia cestujúcich. Hodnotenia Tripadvisor sa automaticky zobrazia v zozname výsledkov vyhľadávania pre reštaurácie, hotely a atrakcie. Môžete tiež vyhľadávať okolité body záujmu služby Tripadvisor a triediť ich podľa vzdialenosti alebo popularity.


Vyhľadanie Tripadvisor bodov záujmu

- 1 Vyberte položky **Where To? > Tripadvisor**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
Zobrazí sa zoznam blízkych bodov záujmu Tripadvisor pre danú kategóriu.
- 4 Vyberte položku **Sort Results** a filtrujte zobrazené body záujmu podľa vzdialenosti alebo obľúbenosti (voliteľné).
- 5 Vyberte položku  a zadajte dopyt (voliteľné).

Navigácia k bodom záujmu na mieste

POZNÁMKA: táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely produktov.

Môžete vytvoriť trasu k bodu záujmu (POI) v rámci väčšieho miesta, ako je napríklad obchod v nákupnom centre alebo konkrétny terminál na letisku.

- 1 Vyberte položky **Where To? > Search**.
- 2 Zadajte názov miesta a vyberte položku .
- 3 Vyberte miesto.
Zobrazí sa zoznam kategórií pre body záujmu (POI) na mieste.
- 4 Vyberte kategóriu, vyberte polohu a zvolte položku **Go!**.

Zariadenie vytvorí trasu k parkovaciemu miestu alebo ku vchodu na miesto, ktoré je najbližšie k bodu záujmu. Keď prídete do cieľa, odporúčané parkovacie miesto bude označené šachovnicovou vlajkou. Bod so štítkom označuje polohu bodu záujmu na mieste.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.


Vyhľadanie križovatky

Môžete vyhľadať križovatku, rázcestie, diaľnice alebo iné cesty.

- 1 Vyberte položky **Where To? > Intersections**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.


- 1 Vyberte položky **Where To? > Coordinates**.
- 2 V prípade potreby vyberte položku  a zmeňte formát súradníc alebo údaj.
- 3 Zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete uložiť súradnice daného miesta, vyberte položku **Save**.
 - Ak chcete spustiť trasu na miesto určené súradnicami, vyberte položku **Go!**.

Parkovisko

Vyhľadanie parkoviska v blízkosti vašej aktuálnej polohy

- 1 Vyberte položky **Where To? > Categories > Parking**.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.
- 3 Vyberte položku **Go!**.

Vyhľadanie parkovacieho miesta v blízkosti zadanej polohy

- 1 Vyberte položku **Where To?**.
- 2 Vyhľadajte lokalitu.
- 3 Z výsledkov vyhľadávania polohy vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku .
Zobrazí sa zoznam parkovísk v blízkosti vybranej polohy.
- 5 Vyberte parkovacie miesto.
- 6 Vyberte položku **Go!**.

Zobrazenie naposledy nájdených polôh

Zariadenie ukladá históriu posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

Vyberte položky **Where To?** > **Recent**.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte **Where To?** > **Recent** >  > **Clear** > **Yes**.


Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte vozidlo.


Vyhľadanie núdzových služieb a čerpacích staníc

Ak chcete vyhľadať najbližšie nemocnice, policajné stanice a čerpacie stanice, použite stránku Kde som?.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položky **Hospitals**, **Police Stations** alebo **Fuel**.
POZNÁMKA: niektoré kategórie služieb nie sú k dispozícii vo všetkých oblastiach.
Zobrazí sa zoznam vybraných služieb, s najbližšími navrchu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak sa chcete využiť navigáciu k polohe, vyberte položku **Go!**
 - Ak chcete zobraziť telefónne číslo a ďalšie informácie o polohe, vyberte položku .

Získavanie smerov k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

- 1 Na mape vyberte vozidlo.
- 2 Vyberte položku  > **Directions to Me**.
- 3 Vyberte štartovaciu polohu.
- 4 Vyberte položku **Select**.


Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na miesto, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania.

Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.


- 1 Vyberte **Where To?** > **Add Shortcut**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte **Where To?** >  > **Remove Shortcut(s)**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Potvrdenie vykonajte opätovným výberom skratky.
- 4 Vyberte možnosť **Done**.

Uloženie polôh



Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 18*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku  > **Save**.
- 4 V prípade potreby zadajte názov a vyberte **Done**.
- 5 Vyberte položku **Save**.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku **Save**.
- 3 Zadajte názov a vyberte položku **Done**.



Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte **Where To?** > **Saved**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte .
- 5 Vyberte položku  > **Edit**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte **Name**.
 - Vyberte **Phone Number**.
 - Ak chcete k uloženej polohe priradiť kategórie, vyberte položku **Categories**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Map Symbol**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte možnosť **Done**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe


Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.

POZNÁMKA: kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia, keď uložíte najmenej 12 polôh.

- 1 Vyberte **Where To?** > **Saved**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte .
- 4 Vyberte položky  > **Edit** > **Categories**.
- 5 Zadajte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte možnosť **Done**.

Odstránenie uloženej polohy

POZNÁMKA: odstránené polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Where To?** > **Saved**.
- 2 Vyberte  > **Delete**.
- 3 Označte začiarkávacie políčko vedľa položiek, ktoré chcete odstrániť a vyberte **Delete**.



Nasledovanie cesty

Cesty

Trasa je cesta z aktuálnej polohy do jedného alebo viacerých cieľových miest.

- Zariadenie vypočíta odporúčanú trasu do cieľového miesta podľa preferencií, ktoré nastavíte, vrátane režimu výpočtu trasy (*Zmena režimu výpočtu trasy, strana 27*) a obmedzení (*Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam, strana 27*).
- Navigáciu do cieľového miesta môžete rýchlo spustiť použitím odporúčanej trasy alebo výberom alternatívnej trasy (*Spustenie cesty, strana 23*).
- Ak sa na trase nachádzajú konkrétne cesty, ktoré chcete použiť alebo ktorým sa chcete vyhnúť, môžete trasu prispôbiť (*Tvarovanie vašej trasy, strana 26*).
- Do trasy môžete pridať viacero cieľových miest (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 26*).

Spustenie cesty


- 1 Vyberte položku **Where To?** a vyhľadajte polohu (*Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 16*).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete spustiť navigáciu použitím odporúčanej trasy, vyberte položku **Go!**
 - Ak chcete vybrať alternatívnu trasu, vyberte ikonu  a vyberte trasu. Alternatívne trasy sú zobrazené v pravej časti mapy.
 - Ak chcete upraviť dráhu trasy, vyberte položku  > **Edit Route** a pridajte do trasy tvarovacie body (*Tvarovanie vašej trasy, strana 26*).

Zariadenie vypočíta trasu do cieľového miesta a naviguje vás pomocou hlasových výziev a informácií na mape (*Trasa na mape, strana 24*). Na niekoľko sekúnd sa na okraji mapy zobrazí náhľad hlavných ciest na trase.

Ak potrebujete zastaviť na ďalších cieľových miestach, môžete tieto polohy pridať do svojej trasy (*Pridanie polohy do vašej trasy, strana 26*).

Spustenie trasy pomocou mapy

Trasu môžete spustiť výberom polohy na mape.


- 1 Vyberte položku **View Map**.
- 2 Ak chcete zobrazíť oblasť pre vyhľadávanie, potiahnite mapu a priblížte ju.
- 3 V prípade potreby vyberte položku  a použite možnosť filtrovania zobrazených bodov záujmu podľa kategórie. Na mape sa zobrazia značky polohy (farebné bodky).
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.
- 5 Vyberte položku **Go!**

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.


- 1 Vyberte položku **Where To? > Go Home**.
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie domovskej polohy

- 1 Vyberte položku **Where To? >  > Set Home Location**.
- 2 Zadajte domovskú polohu.

Trasa na mape


Počas jazdy vás zariadenie naviguje k cieľovému miestu pomocou hlasových výziev a informácií na mape. Pokyny týkajúce sa ďalšej odbočky, výjazdu alebo iné kroky sa zobrazia v hornej časti mapy.

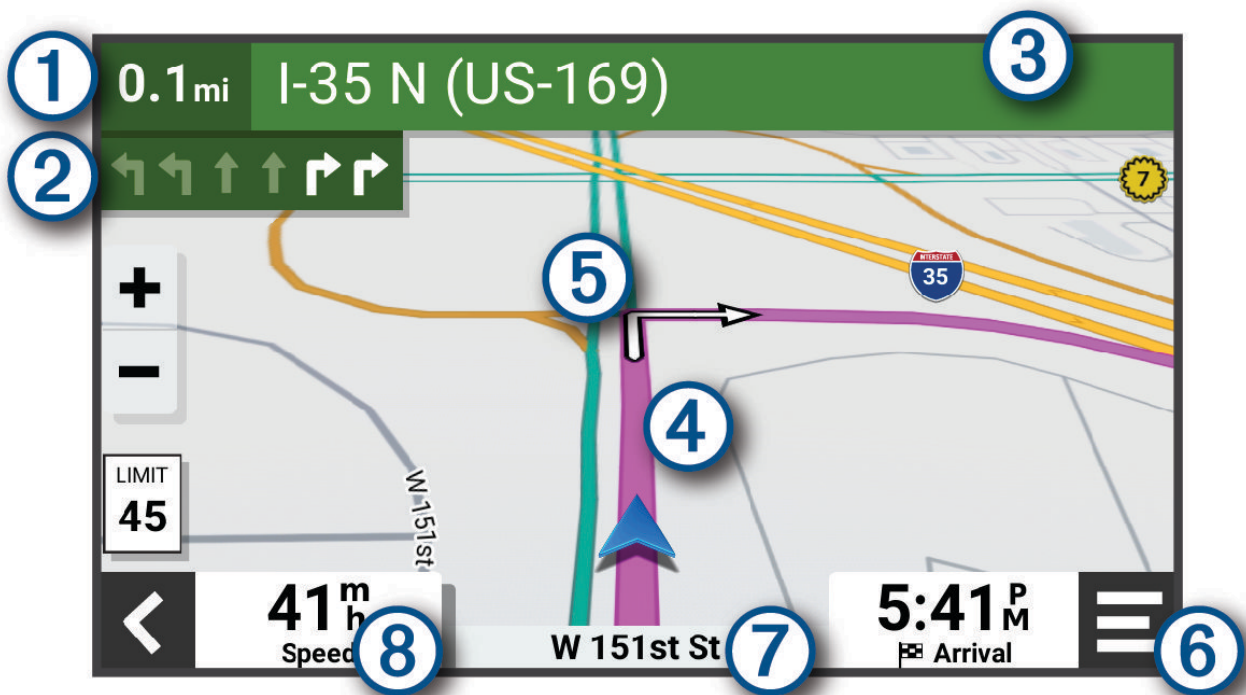

①	Vzdialenosť k ďalšej akcii.
②	Nasledujúca akcia na trase. V prípade dostupnosti označuje nasledujúcu odbočku, výjazd alebo inú akciu a pruh, v ktorom by ste mali jazdiť.
③	Názov ulice alebo výjazd spojené s ďalšou akciou.
④	Cesta označená na mape.
⑤	Nasledujúca akcia na trase. Šípky na mape označujú polohu najbližších akcií.
⑥	Nástroje mapy. Nájdete tu nástroje, pomocou ktorých môžete zobraziť ďalšie informácie o ceste a okolí.
⑦	Názov cesty, po ktorej práve cestujete.
⑧	Rýchlosť vozidla.

Aktívny asistent jazdných pruhov


Keď sa priblížite k niektorým odbočkám, výjazdom alebo mimoúrovňovým križovatkám na ceste, vedľa mapy sa zobrazí podrobná simulácia cesty, ak je k dispozícii. Farebná čiara ① označuje správny jazdný pruh na odbočenie.

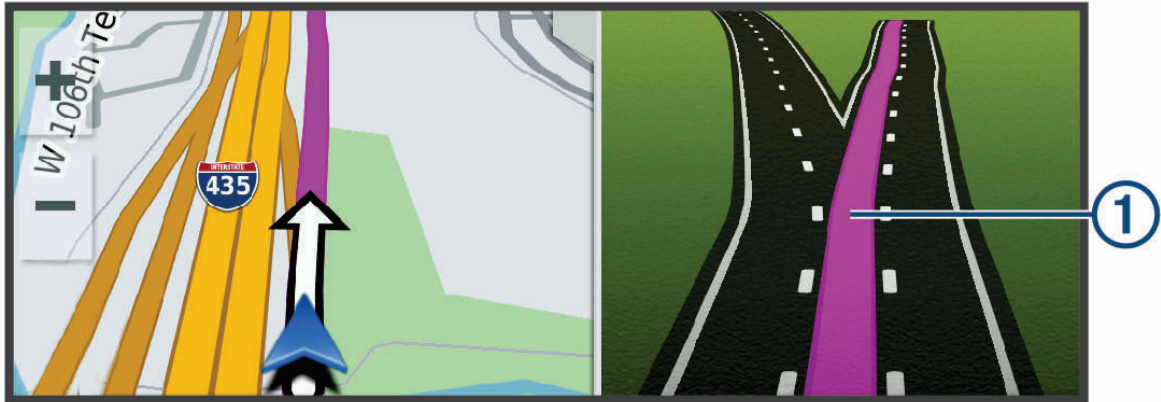

Zobrazenie odbočiek a smerov

Počas navigácie po trase môžete zobraziť blížiac sa odbočky, zmeny jazdných pruhov alebo ďalšie smery na vašej trase.

1 Na mape vyberte požadovanú možnosť:

- Ak chcete počas navigácie zobraziť blížiac sa odbočky a smery, vyberte položku  > **Turns**.
Nástroj mapy zobrazí vedľa mapy najbližších niekoľko odbočiek alebo smerov. Zoznam sa automaticky aktualizuje počas navigácie po trase.
- Ak chcete zobraziť kompletný zoznam odbočiek a smerov pre celú trasu, vyberte textovú lištu v hornej časti mapy.

2 Vyberte odbočku alebo smer (voliteľné).

Zobrazia sa podrobné informácie. V prípade dostupnosti sa ku križovatkám na hlavných cestách môže zobraziť obrázok križovatky.



Zobrazenie celej cesty na mape

1 Počas navigovania po ceste vyberte ľubovoľné miesto na mape.

2 Vyberte položku .

Príchod do cieľa

Keď sa priblížite k cieľu, zariadenie vám poskytne informácie, pomocou ktorých dôjdete až na koniec svojej cesty.

-  označuje polohu vášho cieľa na mape a hlasový pokyn oznámi, že sa približujete k svojmu cieľu.
- Keď sa priblížite k niektorým cieľom, zariadenie automaticky navrhne parkovacie miesta. Výberom možnosti **More** zobrazíte úplný zoznam navrhovaných parkovacích miest (*Parkovisko v blízkosti cieľa, strana 26*).
- Keď zastanete v cieľi, zariadenie automaticky ukončí cestu. Ak zariadenie nezistí príchod do cieľa automaticky, môžete cestu ukončiť výberom položky  > **Stop**.


Parkovisko v blízkosti cieľa

Zariadenie vám môže pomôcť vyhľadať parkovacie miesto v blízkosti vášho cieľa. Keď sa priblížite k niektorým cieľom, zariadenie automaticky navrhne parkovacie miesta.

1 Vyberte jednu z možností:

- Keď zariadenie navrhne parkovanie, výberom možnosti **More** zobrazíte všetky navrhované parkovacie miesta.

POZNÁMKA: keď vyberiete navrhované parkovacie miesto, zariadenie automaticky zaktualizuje vašu trasu.

- Ak zariadenie nenavrhuje parkovacie miesta, vyberte položky **Where To? > Categories > Parking** a vyberte  **> My Destination**.

2 Vyberte parkovacie miesto a následne položku **Go!**.

Zariadenie vás bude navigovať k parkovisku.

Zmena aktívnej cesty

Pridanie polohy do vašej trasy

Pred pridaním polohy do trasy musíte spustiť navigáciu trasy ([Spustenie cesty, strana 23](#)).

Polohy môžete pridať do stredu alebo na koniec svojej trasy. Do trasy môžete pridať napríklad čerpaciu stanicu ako ďalšie cieľové miesto.

TIP: ak si chcete vytvoriť komplexné trasy s viacerými cieľovými miestami alebo plánovanými zastávkami, trasu môžete napláňovať, upraviť a uložiť pomocou plánovača trasy ([Plánovanie trasy, strana 39](#)).

1 Na mape vyberte položku  **> Where To?**

2 Vyhľadajte polohu ([Vyhľadávanie a ukladanie polôh, strana 16](#)).

3 Vyberte polohu.

4 Vyberte položku **Go!**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať polohu ako ďalšie cieľové miesto, vyberte položku **Add As Next Stop**.
- Ak chcete pridať polohu na koniec trasy, vyberte položku **Add As Last Stop**.
- Ak chcete pridať polohu a upraviť poradie cieľových miest na trase, vyberte položku **Add to Active Route**.

Zariadenie prepočíta trasu, zahrnie do nej pridané polohy a navedie vás k cieľovým miestam v príslušnom poradí.

Tvarovanie vašej trasy

Pred tvarovaním trasy musíte spustiť trasu ([Spustenie cesty, strana 23](#)).

Trasu môžete tvarovať manuálne a zmeniť jej dráhu. Takto môžete nasmerovať trasu na určité cesty alebo prechádzať cez určité oblasti bez pridania cieľového miesta do trasy.

1 Vyberte ktorékoľvek miesto na mape.

2 Vyberte **Shape Route**.

TIP: výberom ikony  môžete mapu priblížiť a vybrať presnejšiu polohu.

Zariadenie prejde do režimu tvarovania trasy a prepočíta trasu tak, aby prešla vybraným miestom.


3 Vyberte položku **Go!**.

4 V prípade potreby vyberte možnosť:

- Ak chcete do trasy pridať viac tvarovacích bodov, vyberte na mape ďalšie polohy.
- Ak chcete odstrániť tvarovací bod, vyberte ho a vyberte položku **Remove**.

Použitie obchádzky

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Na mape vyberte položku  > **Edit Route**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy obísť určitý úsek, vyberte položku **Detour by Distance**.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Detour by Road**.

Zmena režimu výpočtu trasy

- 1 Vyberte položku **Calculation Mode**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Položku **Faster Time** vyberte, ak chcete vypočítať trasy, ktoré sú rýchlejšie na jazdu, ale na vzdialenosť môžu byť dlhšie.
 - Výberom položky **Straight Line** vypočítate trasy od bodu k bodu (bez ohľadu na cesty).

Vyhnutie sa ekologickým zónam na trase

Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.


Skôr, ako budete môcť používať túto funkciu, musíte do zariadenia pridať profil vozidla z hľadiska ekologických zón ([Pridanie profilu vozidla z hľadiska ekologických zón, strana 43](#)).

Skôr ako sa budete môcť vyhnúť ekologickým zónam na trase, musíte spustiť trasu.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

Keď vás zariadenie vyzve, výberom položky **Go!** pôjdete alternatívnou trasou.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku  > **Stop**.

Ako používať navrhované cesty

Aby ste túto funkciu mohli využívať, musíte uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász ([Nastavenia navigácie, strana 43](#)).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobrazíť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.


Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.

Vyhnutie sa zdržaniam, mýtu a oblastiam

Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase


Ak sa chcete vyhnúť dopravným zdržaniam, musíte prijímať informácie o cestnej premávke ([Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu, strana 37](#)).

Predvolené zariadenie automaticky optimalizuje vašu trasu tak, aby ste sa vyhli dopravným zdržaniam. Ak ste v nastaveniach cestnej premávky túto možnosť vypli ([Nastavenia cestnej premávky, strana 46](#)), dopravné zdržania môžete zobrazíť a obísť manuálne.


- 1 Počas navigovania po trase vyberte položku  > **Traffic**.
- 2 Ak je to možné, vyberte položku **Alternate Route**.
- 3 Vyberte položku **Go!**.

Vyhýbanie sa cestám s mýtom

Zariadenie sa dokáže vyhnúť úsekom s obmedzeniami, ako sú cesty s mýtom, mosty s mýtom alebo dopravné zápchy. Ak nie sú dostupné žiadne alternatívne trasy, zariadenie vytvorí trasu aj so spolpatneným úsekom.


- 1 Vyberte položky  > **Navigation** > **Avoidances** > **Tolls and Fees**.
- 2 Vyberte položku **Save**.

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte možnosť  > **Navigation** > **Avoidances**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej trase vyhnúť, a vyberte položku **Save**.

Vyhnutie sa nízkoemisným zónam


Vaše zariadenie sa dokáže vyhnúť oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

- 1 Vyberte položky  > **Navigation** > **Environmental Zones**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete, aby sa vás zariadenie opýtalo pred každou trasou cez nízkoemisnú zónu, vyberte položku **Always Ask**.
 - Ak sa chcete nízkoemisným zónam zakaždým vyhnúť, vyberte položku **Avoid**.
 - Ak chcete vždy povoliť prechod cez nízkoemisné zóny, vyberte položku **Allow**.
- 3 Vyberte položku **Save**.


Vlastné obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vybrať konkrétne oblasti alebo časti cesty, ktorým sa chcete vyhnúť. Pri výpočte trasy sa zariadenie vyhne týmto oblastiam alebo cestám s výnimkou prípadov, keď nie je dostupná žiadna iná primeraná trasa.

Vyhýbanie sa ceste



- 1 Vyberte  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Add Avoidance**.
- 3 Vyberte **Add Avoid Road**.
- 4 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Next**.
- 5 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte **Next**.
- 6 Vyberte možnosť **Done**.

Vyhýbanie sa oblasti



- 1 Vyberte  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 V prípade potreby vyberte možnosť **Add Avoidance**.
- 3 Vyberte **Add Avoid Area**.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Next**.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte **Next**.
Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.
- 6 Vyberte možnosť **Done**.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete zakázať bez toho, aby ste ho odstránili.





- 1 Vyberte  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte položky  > **Disable**.

Vymazanie vlastných obmedzení

- 1 Vyberte  > **Navigation** > **Custom Avoidances** > .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť všetky vlastné obmedzenia, zvolte možnosť **Select All** > **Delete**.
 - Ak chcete odstrániť niektoré z vlastných obmedzení, vyberte ho a zvolte **Delete**.

Používanie mapy

Mapu môžete použiť na navigáciu trasy (*Trasa na mape, strana 24*) alebo zobrazenie mapy svojho okolia v prípade, že nie je aktívna žiadna trasa.

- 1 Vyberte položku **View Map**.
- 2 Dotknite sa ktoréhokoľvek miesta na mape.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Potiahnutím mapy sa posúvajte vľavo, vpravo, nahor alebo nadol.
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku  alebo .
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
 - Ak chcete zobrazené body záujmu filtrovať podľa kategórie, vyberte položku .
 - Ak chcete spustiť trasu, zvolte polohu na mape a vyberte položku **Go!** (*Spustenie trasy pomocou mapy, strana 23*).

Nástroje mapy

Nástroje mapy poskytujú rýchly prístup k informáciám a funkciám zariadenia počas zobrazenia mapy. Keď zapnete nástroj mapy, zobrazí sa v paneli na okraji mapy.

Stop: zastaví navádzanie po aktívnej trase.

Camera: poskytuje ovládacie prvky palubnej kamery a zobrazuje upozornenia na riziko zrážky vpredu a na vybočenie z jazdného pruhu. Umožňuje tiež otvoriť hľadáčik palubnej kamery a nastavenia podpory riadenia.

Edit Route: umožňuje použiť obchádzku alebo preskočiť polohy na trase (*Zmena aktívnej cesty, strana 26*).

Mute Navigation: stíši zvuk zariadenia.

Cities Ahead: zobrazuje najbližšie mestá a služby pozdĺž aktívnej trasy alebo diaľnice (*Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami), strana 30*).

Up Ahead: zobrazí nasledujúce polohy na trase alebo na ceste, po ktorej práve cestujete (*Pred vami, strana 30*).

Traffic: zobrazí dopravné podmienky na vašej trase alebo vo vašej oblasti (*Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie, strana 31*). Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo pre všetky modely zariadení.

Trip Data: zobrazí prispôsobiteľné údaje o trase, ako napr. rýchlosť alebo najazdené kilometre (*Zobrazenie údajov o trase na mape, strana 30*).



Turns: zobrazí zoznam blížiacich sa odbočiek na trase (*Zobrazenie odbočiek a smerov, strana 25*).

Telefón: zobrazí zoznam posledných telefonických hovorov uskutočnených z pripojeného telefónu a zobrazí možnosti počas hovoru, keď je telefón aktívny (*Používanie možností počas hovoru, strana 36*).

Weather: zobrazí poveternostné podmienky vo vašej oblasti.

Music Player: zobrazuje ovládače médií a informácie o médiách.

Zobrazenie nástroja mapy

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte nástroj mapy.
Nástroj mapy sa zobrazí v paneli na okraji mapy.
- 3 Po skončení používania nástroja mapy vyberte ikonu .

Pred vami

Nástroj Up Ahead poskytuje informácie o blížiacich sa polohách na trase alebo ceste, po ktorej práve cestujete. Môžete zobraziť nadchádzajúce body záujmu podľa kategórie, napríklad reštaurácie, čerpacie stanice alebo odpočívadlá.

V nástroji Up Ahead môžete nastaviť, ktoré kategórie sa budú zobrazovať.

Zobrazenie nadchádzajúcich polôh

1 Na mape vyberte položku  > **Up Ahead**.

Kým cestujete, nástroj mapy bude zobrazovať nasledujúcu lokalitu pozdĺž cesty alebo trasy.

2 Vyberte možnosť:

- Ak nástroj mapy zobrazuje kategórie, vyberte kategóriu na zobrazenie zoznamu miest v tejto kategórii, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.
- Ak nástroj mapy zobrazuje nadchádzajúce miesta, vyberte miesto, aby sa zobrazili podrobnosti alebo sa spustila trasa na toto miesto.

Prispôsobenie kategórií v rámci funkcie Pred vami

Kategórie polôh, ktoré sa zobrazujú v nástroji Up Ahead, môžete zmeniť.

1 Na mape vyberte  > **Up Ahead**.

2 Vyberte kategóriu.

3 Stlačte tlačidlo .

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete kategóriu presunúť v rámci zoznamu vyššie alebo nižšie, vyberte šípku vedľa názvu kategórie a potiahnite ju.
- Ak chcete zmeniť kategóriu, vyberte ju.
- Ak chcete vytvoriť vlastnú kategóriu, vyberte kategóriu, vyberte položku **Custom Search** a zadajte názov podniku alebo kategórie.

5 Vyberte položku **Save**.

Nástroj Cities Ahead (Mestá pred vami)

Keď cestujete po diaľnici alebo sa navigujete po trase, ktorá obsahuje diaľnicu, nástroj Cities Ahead prináša informácie o nadchádzajúcich mestách pozdĺž diaľnice. Pre každé mesto zobrazuje nástroj mapy vzdialenosť k výjazdu z diaľnice a dostupným službám. Podobné informácie sú uvedené na cestných označeniach na diaľniciach.

Zobrazenie nadchádzajúcich miest a služieb pri výjazdoch

1 Na mape vyberte položku  > **Cities Ahead**.

Keď cestujete po diaľnici alebo aktívnej trase, nástroj mapy bude zobrazovať informácie o nadchádzajúcich mestách a výjazdoch.

2 Vyberte mesto.

Zariadenie zobrazuje zoznam bodov záujmu, ktoré sa nachádzajú pri výjazde blízko zvoleného mesta, ako sú čerpacie stanice, ubytovanie alebo reštaurácie.


3 Vyberte polohu a následne začnite navigovať výberom položky **Go!**.

Informácie o trase

Zobrazenie údajov o trase na mape

Na mape vyberte položku  > **Trip Data**.

Prispôsobenie dátových polí trasy

- 1 Na mape vyberte položku  > **Trip Data**.
- 2 Vyberte dátové pole trasy.
- 3 Vyberte možnosť.

Nové dátové pole trasy sa zobrazí v nástroji mapy Údaje o trase.

Zobrazenie údajov o trase

Údaje o trase ukazujú vašu rýchlosť a poskytujú štatistiky o vašej trase.


Na mape vyberte položku **Speed**.

Zobrazenie záznamu jász

Vaše zariadenie si ukladá záznam jász, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte položku  > **Map Display** > **Map Layers**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Travel History**.

Vynulovanie informácií o trase

- 1 Na mape vyberte položku **Speed**.
- 2 Vyberte položky  > **Reset Field(s)**.
- 3 Vyberte jednu z možností:
 - Keď sa nenavigujete po trase, výberom položky Vybrať všetko vynulujte všetky dátové polia na prvej stránke okrem tachometra. **Select All**
 - Vyberte **Reset Overall Data** a vynulujte trasu A a všetky údaje.
 - Výberom položky **Reset Trip B** vynulujte počítadlo kilometrov.
 - Aby ste vynulovali maximálnu rýchlosť, dotknite sa položky **Reset Max. Speed**.


Zobrazenie nadchádzajúcej dopravnej situácie

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o cestnej premávke (*Cestná premávka*, strana 37).

Môžete zobraziť najbližšie dopravné nehody pozdĺž vašej trasy alebo cesty, po ktorej cestujete.



- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku  > **Traffic**.
Najbližšia nadchádzajúca dopravná nehoda sa zobrazí v paneli na pravej strane mapy.
- 2 Výberom dopravnej nehody zobrazíte ďalšie podrobnosti.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Traffic**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legend** zobrazte legendu dopravnej mapy.


Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Traffic**.
- 2 Vyberte položku  > **Incidents**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy


Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.

- 1 Vyberte položky  > **Map Display** > **Map Layers**.
- 2 Začiarknite políčka vedľa jednotlivých vrstiev, ktoré chcete zobraziť na mape.

Ako zmeniť údajové pole mapy

- 1 Na mape vyberte dátové pole.
POZNÁMKA: nemôžete prispôbiť Speed.
- 2 Vyberte typ údajov pre zobrazenie.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položku  > **Map Display** > **Driving Map View**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Track Up** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **North Up** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte ani nereagujte na upozornenia, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Aplikácia Garmin Drive umožňuje vášmu zariadeniu prijímať upozornenia Smart a najaktuálnejšie informácie, napr. aktuálne dopravné informácie a informácie o počasí.

Aktuálne dopravné informácie: odosiela do vášho zariadenia aktuálne dopravné informácie, napríklad informácie o dopravných udalostiach a zdržaniach, miestach stavebných prác a uzávierkach ciest (*Cestná premávka, strana 37*).

Informácie o počasí: slúži na odosielanie aktuálnych informácií a výstrah o počasí a stave ciest do vášho zariadenia (*Zobrazenie predpovede počasia, strana 38*).

Upozornenia Smart: zobrazí upozornenia a správy telefónu na zariadení. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Hlasité volanie: umožňuje uskutočňovať a prijímať telefonické hovory prostredníctvom vášho zariadenia a použiť zariadenie ako telefón s hlasitým odposluchom na volania bez použitia rúk. Ak vybraný jazyk podporuje funkciu hlasových príkazov, telefónne hovory môžete uskutočňovať pomocou hlasových príkazov.

Odoslať údaje o polohe do zariadenia: umožňuje odoslať polohy zo smartfónu do navigačného zariadenia.

Spárovanie so smartfónom


Svoje zariadenie Garmin DriveCam môžete spárovať so svojím smartfónom a aplikáciou Garmin Drive, čím aktivujete ďalšie funkcie a získate prístup k najaktuálnejším informáciám (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 32*).

- 1 V smartfóne si z obchodu App Store nainštalujte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Zapnite zariadenie Garmin DriveCam a umiestnite ho do vzdialenosti najviac 3 m (10 stôp) od vášho smartfónu.
- 3 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 4 Riadte sa pokynmi na prihlásenie sa k účtu Garmin a dokončíte proces párovania a nastavenia.

Zobrazí sa hlavný panel aplikácie. Po spárovaní sa zariadenia automaticky pripoja, keď ich zapnete alebo keď sa budú nachádzať v dosahu.


Deaktivácia Bluetooth funkcií (Android™)

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Môžete vypnúť konkrétne funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.

- 1 Vyberte položky  > **Wireless Networks**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vypnúť všetky funkcie Bluetooth, zrušte začiarknutie políčka Bluetooth.
 - Ak chcete vypnúť len hlasité volanie, zvolte názov telefónu a zrušte začiarknutie políčka **Phone Calls**.


Zobrazenie alebo skrytie upozornení aplikácií (Android)

Pomocou aplikácie Garmin Drive môžete prispôbiť, ktoré typy upozornení smartfónu sa budú zobrazovať v zariadení Garmin DriveCam.

- 1 V telefóne otvorte aplikáciu Garmin Drive.
- 2 Vyberte nastavenia aplikácie  > **Smart upozornenia**.
Zobrazí sa zoznam kategórií aplikácií pre smartfón.
- 3 Vyberte kategóriu na aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre daný typ aplikácie.



Deaktivácia Bluetooth funkcií (iPhone)

Predvolene sú po spárovaní telefónu všetky kompatibilné funkcie pripojenia Bluetooth zapnuté. Môžete vypnúť konkrétne funkcie Bluetooth a zostať pripojení a používať ostatné funkcie.

- 1 Vyberte položky  > **Wireless Networks**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete vypnúť všetky funkcie Bluetooth, zrušte začiarknutie políčka Bluetooth.
 - Ak chcete vypnúť hlasité volanie, zvolte názov telefónu a zrušte začiarknutie políčka **Phone Calls**.

Zobrazenie alebo skrytie kategórií upozornení (iPhone)

Upozornenia zobrazené v zariadení môžete filtrovať tak, že zobrazíte alebo skryjete určité kategórie.

- 1 Vyberte položky  > **Wireless Networks**.
- 2 Vyberte možnosť **Smartphone services**.
TIP: keď sú služby aktívne, položka  je farebná.
- 3 Vyberte položku **Smart Notifications**.
- 4 Označte začiarkavacie políčko vedľa každého upozornenia, ktoré sa má zobrazovať.


Zobrazenie videí a fotografií v smartfóne

Pred zobrazením videí a fotografií v smartfóne musíte spárovať zariadenie Garmin DriveCam s aplikáciou Garmin Drive ([Spárovanie so smartfónom, strana 33](#)).

POZNÁMKA: zariadenie zastaví nahrávanie. Upozornenia budú počas prezerania videí a fotografií vypnuté.


- 1 V aplikácii Garmin Drive v smartfóne vyberte položku **Videá a fotografie**.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - Ak si chcete prezrieť uloženú fotografiu alebo video, vyberte súbor z kategórie **Uložené**.
 - Ak si chcete prezrieť nedávny videozáznam, ktorý nebol uložený, vyberte video z kategórie **Dočasné**.

Odstránenie videa alebo fotografie pomocou smartfónu

- 1 Keď si vo svojom smartfóne prezeráte zoznam uložených videí alebo fotografií, zvolte položku **Vybrať**.
- 2 Vyberte jeden alebo viacero súborov.
- 3 Vyberte .

Upozornenia Smart

Keď je zariadenie Garmin DriveCam pripojené k aplikácii Garmin Drive, môžete na ňom zobrazovať upozornenia zo smartfónu, napríklad textové správy, prichádzajúce hovory a stretnutia v kalendári.

POZNÁMKA: prijatie upozornení na navigačnom zariadení po jeho pripojení k aplikácii Garmin Drive môže trvať niekoľko minút. Keď budú upozornenia Smart pripojené a aktívne, v nastaveniach pripojenia Bluetooth sa zobrazí farebná ikona  ([Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 44](#)).

Prijímanie upozornení

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozoreniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.

Aby ste túto funkciu mohli využívať, vaše zariadenie musí byť pripojené k podporovanému telefónu, v ktorom je možné spustiť aplikáciu Garmin Drive ([Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 32](#)).

V prípade väčšiny stránok sa na zariadení po prijatí upozornenia zo smartfónu zobrazí kontextové hlásenie. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazit'.

POZNÁMKA: ak máte zapnuté zobrazenie mapy, upozornenia sa zobrazia v nástroji mapy.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte položku **OK**.
Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazit', vyberte položku **View**.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položky **View > Play**.
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.
- Ak chcete vykonať ďalšie kroky, napríklad vymazať upozornenie z telefónu, vyberte položku **View** a vyberte požadovanú možnosť.

POZNÁMKA: ďalšie kroky sú dostupné len pre niektoré typy upozornení a musí ich podporovať aplikácia, ktorá upozornenia vytvára.


Prijímanie upozornení počas zobrazenia mapy

VAROVANIE

Počas jazdy nečítajte ani neinteragujte s upozoreniami, pretože by to mohlo odpútať vašu pozornosť, čo by mohlo viesť k nehode s následkom vážneho zranenia alebo smrti.



Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 32*).

Počas zobrazenia mapy sa nové upozornenia zobrazia v nástroji mapy na okraji obrazovky. Ak sa vozidlo pohybuje, musíte potvrdiť, že ste spolujazdec a nie vodič, inak nebudete môcť upozornenia zobrazovať.

- Ak chcete upozornenie ignorovať, vyberte ikonu  alebo počkajte, kým kontextové okno zmizne. Kontextové okno sa zatvorí, ale upozornenie zostane aj naďalej aktívne v telefóne.
- Ak chcete upozornenie zobrazovať, vyberte text upozornenia.
- Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte položku **Play Message**. Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.

Zobrazenie zoznamu upozornení

Môžete zobrazovať zoznam všetkých aktívnych upozornení.

- 1 Vyberte položky  > **Smart Notifications**.
Zobrazí sa zoznam upozornení. Neprečítané upozornenia sú čierne a prečítané upozornenia sú sivé.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upozornenie zobrazovať, vyberte popis upozornenia.
 - Ak si chcete upozornenie vypočúť, vyberte ikonu .
Zariadenie prečíta upozornenie pomocou technológie na čítanie textu. Táto funkcia nie je dostupná pre všetky jazyky.


Volanie bez použitia rúk

POZNÁMKA: hoci väčšina telefónov je podporovaná, nemožno zaručiť, že sa bude dať použiť konkrétny telefón. Pre váš telefón nemusia byť k dispozícii všetky funkcie.

Pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth sa môže vaše zariadenie pripojiť k mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie bez potreby použitia rúk (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 32*). Po pripojení môžete prijímať a uskutočňovať hovory zo svojho zariadenia.


Volanie

Vytáčanie čísla


- 1 Vyberte položky  > **Phone** > **Dial**.
- 2 Zadajte číslo.
- 3 Vyberte položku **Dial**.

Volanie kontaktu z telefónneho zoznamu

Telefónny zoznam sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude telefónny zoznam dostupný. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky  > **Phone** > **Phone Book**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte položku **Call**.

Zavolanie na miesto


- 1 Vyberte  > **Phone** > **Browse Categories**.
- 2 Vyberte bod záujmu.
- 3 Vyberte položku **Call**.

Prijímanie hovoru

Keď prijímate hovory, vyberte položku **Answer** alebo **Ignore**.


Používanie histórie volaní

História volaní sa z telefónu načíta do zariadenia vždy, keď sa váš telefón spojí so zariadením. Môže niekoľko minút trvať, kým bude história volaní dostupná. Niektoré telefóny nepodporujú túto funkciu.

- 1 Vyberte položky  > **Phone** > **Call History**.
- 2 Vyberte kategóriu.
Zobrazí sa zoznam volaní, pričom najnovší hovor sa zobrazí ako prvý.
- 3 Vyberte hovor.

Používanie možností počas hovoru



Po prijatí hovoru sú k dispozícii možnosti hovoru. Niektoré možnosti nemusia byť kompatibilné s vaším telefónom.

TIP: ak zatvoríte stránku s možnosťami hovoru, môžete ju znova otvoriť na ľubovoľnej obrazovke výberom možnosti . Volajúceho môžete tiež vybrať na mape.

- Ak chcete nastaviť konferenčný hovor, vyberte možnosť **Add Call**.
- Ak chcete zvuk preniesť do telefónu, vyberte možnosť **Call in Progress on Navigator**.
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete vypnúť pripojenie Bluetooth a nechať aktívny hovor alebo v prípade, ak potrebujete súkromie.
- Ak chcete použiť numerickú klávesnicu, vyberte položku **Keypad**.
TIP: túto funkciu môžete použiť, ak chcete použiť automatizované systémy, ako napríklad hlasovú poštu.
- Ak chcete stíšiť mikrofón, vyberte položku **Mute**.
- Ak chcete zavesiť, vyberte položku **End Call**.

Uloženie domáceho telefónneho čísla

TIP: po uložení domáceho telefónneho čísla môžete domáce telefónne číslo upraviť upravením položky „Domov“ vo vašom zozname uložených polôh ([Upravenie uloženej polohy, strana 22](#)).

- 1 Vyberte položky  > **Phone** >  > **Set Home Number**.
- 2 Zadať vaše telefónne číslo.
- 3 Vyberte možnosť **Done**.


Volanie domov

Pred zavolaním domov musíte zadať telefónne číslo pre vašu domovskú polohu.

Vyberte položku  > **Phone** > **Call Home**.


Odpojenie zariadenia Bluetooth

Zariadenie Bluetooth môžete dočasne odpojiť bez jeho odstránenia zo zoznamu spárovaných zariadení. Zariadenie Bluetooth sa bude môcť v budúcnosti pripojiť k vášmu zariadeniu Garmin DriveCam automaticky.

- 1 Vyberte položky  > **Wireless Networks**.
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete odpojiť.
- 3 Stlačte tlačidlo **Disconnect**.

Odstránenie spárovaného telefónu

Odstránením spárovaného telefónu zabránite jeho automatickému pripájaniu k zariadeniu v budúcnosti.

- 1 Vyberte  > **Wireless Networks**.
- 2 Vyberte telefón a vyberte položku **Forget Device**.

Cestná premávka

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť informácií o cestnej premávke.

Vaše zariadenie dokáže poskytovať informácie o cestnej premávke pred vami alebo na vašej ceste. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby pri výpočte ciest volilo cesty bez hustej premávky alebo aby v prípade výrazného držania na aktívnej ceste vyhľadalo novú cestu do cieľa (*Nastavenia cestnej premávky, strana 46*). Na dopravnej mape si môžete prezerat' dopravné zdržania vo svojej oblasti.


Ak má zariadenie poskytovať dopravné informácie, musí prijímať dopravné údaje.

- Všetky modely produktov môžu prijímať nespoplatnené dopravné údaje prostredníctvom aplikácie Garmin Drive (*Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu, strana 37*).

Dopravné informácie nie sú dostupné vo všetkých oblastiach. Informácie o oblastiach s pokrytím služby dopravných informácií nájdete na stránke garmin.com/traffic.

Prijímanie dopravných informácií prostredníctvom smartfónu

Vaše zariadenie dokáže prijímať dopravné informácie bez potreby predplatného, stačí ho pripojiť k smartfónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive.

- 1 Pripojte svoje zariadenie k aplikácii Garmin Drive (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 32*).
- 2 Na zariadení Garmin DriveCam vyberte položky  > **Traffic** a skontrolujte, či je označená možnosť **Traffic**.

Zapnutie cestnej premávky

Môžete zapnúť alebo vypnúť údaje o cestnej premávke.



- 1 Vyberte položky  > **Traffic**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko **Traffic**.

Zobrazenie cestnej premávky na mape

Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Traffic**.
- 2 V prípade potreby výberom položky  > **Legend** zobrazte legendu dopravnej mapy.



Vyhľadávanie dopravných nehôd

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položky  > **Traffic**.
- 2 Vyberte položku  > **Incidents**.
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero nehôd, pomocou šípok zobrazte ďalšie nehody.

Používanie aplikácií

Prezeranie príručky používateľa na zariadení

Na obrazovke zariadenia si môžete prezerat' príručku používateľa v mnohých jazykoch.


- 1 Vyberte  > **Owner's Manual**.
Príručka používateľa sa zobrazí v rovnakom jazyku, v akom sa zobrazuje text softvéru (*Nastavenia jazyka a klávesnice, strana 46*).
- 2 Výberom položky  vyhľadáte obsah v príručke používateľa (voliteľné).

Zobrazenie predpovede počasia

OZNÁMENIE

Spoločnosť Garmin nezodpovedá za presnosť ani aktuálnosť údajov o počasi.

Ak chcete používať túto funkciu, zariadenie musí prijímať informácie o počasi. Zariadenie môžete prepojiť s aplikáciou Garmin Drive, ktorá vám bude poskytovať údaje o počasi (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 32*).

1 Vyberte možnosť  > **Weather**.

Zariadenie zobrazí aktuálne poveternostné podmienky a predpoveď počasia na niekoľko nasledujúcich dní.

2 Vyberte deň.

Objaví sa podrobná predpoveď počasia pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta

1 Vyberte položky  > **Weather** > **Current Location**.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete zobraziť počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
- Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku **Add City** a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 32*).

1 Vyberte položku  > **Weather Radar**.

2 Voľbou  zobrazíte animáciu radarovej mapy.

Zobrazenie upozornení na počasie

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 32*).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

1 Vyberte položky  > **Weather**.

2 V prípade potreby vyberte mesto.

3 Vyberte položku  > **Weather Alerts**.

Kontrola podmienok na ceste

Ak chcete túto funkciu využívať, musíte zariadenie najprv pripojiť k podporovanému telefónu so spustenou aplikáciou Garmin Drive (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 32*).

Môžete si pozrieť podmienky na cestách vyplývajúce z počasia pre vaše cesty v oblasti, na trase alebo v inom meste.

1 Vyberte položky  > **Weather**.

2 V prípade potreby vyberte mesto.

3 Vyberte položku  > **Road Conditions**.



Plánovač trás

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy, po ktorej pôjdete neskôr. Táto možnosť je užitočná pri plánovaní trasy doručenia, dovolenky alebo výletu. Uložení trasu môžete dodatočne upraviť a prispôsobiť, napríklad môžete zmeniť usporiadanie polôh, prípadne pridať navrhované atrakcie alebo tvarovacie body.





Plánovač trasy môžete taktiež použiť na úpravu a uloženie aktívnej trasy.

Plánovanie trasy

Trasa môže zahŕňať viacero miest a musí obsahovať aspoň počiatočnú polohu a jedno cieľové miesto. Počiatočná poloha označuje polohu, z ktorej plánujete začať trasu. Ak spustíte navigáciu trasy z inej polohy, zariadenie vám najskôr ponúkne možnosť trasy smerom k počiatočnej polohe. Pri späťcestnej ceste môžu byť počiatočná poloha a cieľové miesto rovnaké.



- 1 Vyberte položky **Route Planner** > **Create Route**.
- 2 Ak je to potrebné, vyberte režim výpočtu.
POZNÁMKA: predvolene je vybratý režim Faster Time.
- 3 Vyberte možnosť voľby počiatočnej polohy.
 - Vyberte polohu na mape.
 - Vyberte možnosť  a vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania, strana 16*).
- 4 Ak chcete pridať ďalšie polohy, opakujte krok 3.
POZNÁMKA: posledná pridaná poloha je cieľové miesto.
- 5 Po pridaní všetkých potrebných polôh vyberte položku .

Úprava a zmena usporiadania polôh na trase


- 1 Vyberte položky  > **Route Planner**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **List**.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete polohu posunúť vyššie alebo nižšie, vyberte položku , a presuňte polohu na novú pozíciu na trase.
 - Ak chcete po zvolenej polohe pridať novú polohu, vyberte položku .
 - Polohu odstránite tak, že vyberiete .

Zmena možností cesty pre trasu

Môžete upraviť, ako zariadenie vypočíta cestu.


- 1 Vyberte položky  > **Route Planner**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte .
- 4 Vyberte jednu z možností:
 - Ak chcete pridať tvarovacie body, vyberte možnosť **Shaping** a vyberte aspoň jedno miesto.
 - Ak chcete zmeniť režim výpočtu trasy, dotknite sa segmentu trasy a vyberte režim výpočtu.

Šoférovanie po uloženej trase

- 1 Vyberte položky  > **Route Planner**.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku **Go!**.
- 4 Vyberte prvú polohu, ku ktorej chcete navigovať, a potom položku **OK**.
- 5 Vyberte položku **Start**.
Zariadenie vypočíta trasu z aktuálnej polohy do vybranej polohy a následne vás navedie k zvyšným cieľovým miestam trasy v príslušnom poradí.

Upravenie a uloženie aktívnej trasy

Ak je trasa aktívna, môžete ju pomocou plánovača trasy upraviť a uložiť.

- 1 Vyberte položky  > **Route Planner** > **My Active Route**.
- 2 Pomocou funkcií plánovača upravte trasu.
Zariadenie prepočíta trasu vždy, keď vykonáte nejaké zmeny.
- 3 Výberom položky **Save** uložte trasu, po ktorej sa môžete neskôr navigovať (voliteľné).

Bezdrôtové kamery


Zariadenie môže zobraziť videozáznam z jednej alebo viacerých pripojených bezdrôtových kamier (predávajú sa samostatne).

Párovanie zariadenia s bezdrôtovou kamerou

Bezdrôtovú kameru môžete spárovať s svojim zariadením Garmin DriveCam.

- 1 Aktualizujte zariadenie Garmin DriveCam na najnovšiu verziu softvéru (*Aktualizácie máp a softvéru, strana 48*).

Vaše zariadenie nemusí podporovať bezdrôtovú kameru bez najnovšieho softvéru.

- 2 Vyberte položky  > **Wireless Camera** > **Add New Camera**.
- 3 Na dokončenie párovania a nastavenie kamery postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po prvom dokončení procesu párovania s kamerou sa po pripojení napájania automaticky pripojí k navigačnému zariadeniu Garmin.

Zobrazenie bezdrôtového fotoaparátu

VAROVANIE

Toto zariadenie má pri správnom používaní zlepšiť prehľad o situácii. Ak sa nepoužíva správne, môže vás displej rozptýliť, čo môže viesť k nehode a zraneniam osôb alebo smrti. Na displej sa počas pohybu vozidla pozrite vždy iba na okamih, aby nedošlo k rozptýleniu.



Na domovskej obrazovke alebo na mape vyberte položku .

Vyrovnanie vodiacich čiar


Na dosiahnutie najlepších referenčných bodov treba vyrovnať vodiace čiary tak, aby sa zobrazovali vonkajšie obrysy vozidla. Pre každú cúvaciu kameru vyrovnať vodiace čiary individuálne. Na niektorých modeloch je nastavenie k dispozícii automaticky po spárovaní kamery.

VAROVANIE

Pred použitím zariadenia a po akýchkoľvek úpravách uhla kamery sa musíte uistiť, že vodiace čiary sú správne zarovnané. Nesprávne zarovnanie vodiacich čiar môže mať za následok nehodu alebo kolíziu s následkom smrti, vážneho zranenia alebo škody na majetku.

- 1 Umiestnite vozidlo tak, aby bola jedna strana tesne zarovnaná s čiarou obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacej miesta.
Je vhodné umiestniť vozidlo do stredu parkovacieho miesta. Následne potiahnite dopredu na ďalšie miesto. Umožní vám to použiť čiary parkovacieho miesta v zadnej časti vozidla ako referenčné body vyrovnania.
Čiary obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta by mali byť na zariadení jasne viditeľné.
- 2 Vyberte jednu z možností:
 - V zobrazení kamery ťuknite na obrazovku a vyberte .
 - V zobrazení kamery vyberte položku  > **Adjust Video**.

- 3 Potiahnite kruhy v rohoch navádzacích čiar ① alebo ťukajte na šípky, kým sa nezhodujú s uhlom a polohou čiar obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta.
Vodiace čiary by sa mali objaviť priamo nad vašimi referenčnými bodmi.
Červená alebo oranžová časť vodiacich čiar by mala byť zarovnaná so zadnou časťou vášho vozidla.

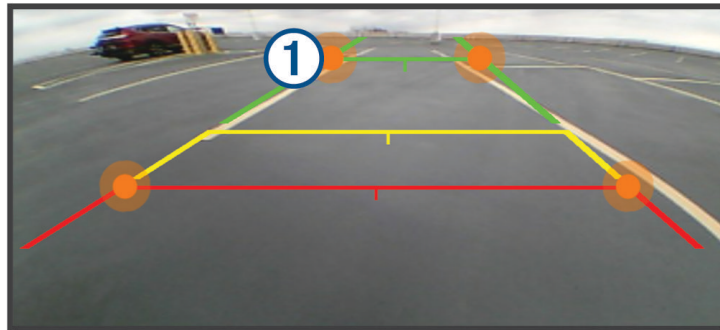


- 4 V prípade potreby premiestnite vozidlo tak, aby bola druhá strana tesne zarovnaná s čiarami obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta a zopakujte proces zarovnania.
Mali by ste sa snažiť udržať navádzacie čiary symetrické, aj keď vaše vozidlo nie je dokonale zarovnané s čiarami obrubníka, príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta.
- 5 Po dokončení zarovnania vyberte ✓.

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov


Skôr ako budete môcť túto funkciu používať, musíte zapnúť funkciu histórie jász (Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia, strana 46).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte  > Trip History.

Prehrávač hudby


Hudobný prehrávač umožňuje vášmu zariadeniu ovládať médium, ktoré sa práve prehráva z aplikácie médií na spárovanom telefóne. Prehrávač médií môžete kedykoľvek otvoriť výberom položky Music Player z hlavnej ponuky.

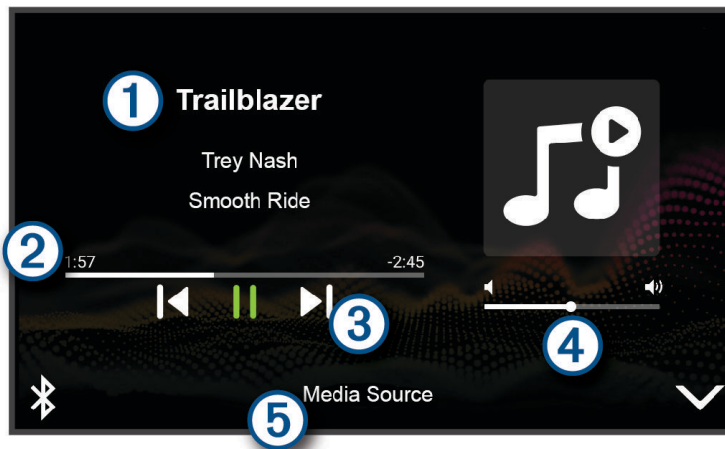

- | | |
|---|--|
| 1 | Informácia o momentálne prehrávanom médiu, ako napríklad názov, interpret, album, stanica alebo kanál. |
| 2 | Pokrok v aktuálnej položke média. |
| 3 | Ovládacie prvky prehrávania. Ovládače sa menia na základe zdroja poskytujúceho dané médium. |
| 4 | Ovládacie prvky hlasitosti. Hlasitosť nastavíte posúvaním posúvača. |
| 5 | Názov pripojeného zdroja médií. |

Pridanie nástroja prehrávača hudby do mapy

Prehrávač hudby ako nástroj mapy vám umožňuje ovládať prehrávač hudby na mape.

- 1 Otvorte mapu.
- 2 Vyberte položky  > **Music Player**.
Na mape sa zobrazia ovládacie prvky prehrávača hudby.

Nastavenia

Nastavenia mapy a vozidla

Vyberte položky  > **Map Display**.

Map Vehicle Icon: nastavenie ikony vozidla, ktorá predstavuje vašu polohu na mape.

Driving Map View: nastavenie perspektívy mapy.

Map Detail: nastavenie úrovne detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekresľovanie mapy.

Map Theme: zmena farby údajov mapy.

Map Layers: nastavenie údajov, ktoré sa zobrazia na stránke mapy (*Prispôbenie vrstiev mapy, strana 32*).

Auto Zoom: automatický výber úrovne priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo oddiaľovať manuálne.

myMaps: umožňuje nastaviť, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

Mapové produkty nainštalované vo vašom zariadení môžete zapínať.

TIP: ak si chcete zakúpiť ďalšie mapové produkty, prejdite na lokalitu buy.garmin.com.

- 1 Vyberte položky  > **Map Display** > **myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavenia navigácie

Vyberte položky  > **Navigation**.

Calculation Mode: nastavenie spôsobu výpočtu cesty.

Avoidances: nastavenie vlastností cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Custom Avoidances: umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.

Environmental Zones: nastavenie preferencií, vďaka ktorým sa vyhnete oblastiam s ekologickými alebo emisnými obmedzeniami, ktoré by sa mohli vzťahovať na vaše vozidlo.

Restricted Mode: vypnutie všetkých funkcií, ktoré vyžadujú výraznú pozornosť obsluhujúcej osoby.

GPS Simulator: zastaví prijímanie signálu GPS do zariadenia a šetrí energiu batérie.

Nastavenia režimu výpočtu

Vyberte položky  > **Navigation** > **Calculation Mode**.


Výpočet trasy je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase.

Faster Time: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Straight Line: vypočíta vzdialenosť od miesta, kde sa nachádzate, po vašu destináciu vzdušnou čiarou.

Nastavenie simulovanej polohy


Ak ste v interiéri alebo ak vaše zariadenie neprijíma satelitné signály, na plánovanie ciest zo simulovanej polohy môžete použiť simulátor GPS.

- 1 Vyberte  > **Navigation** > **GPS Simulator**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **View Map**.
- 3 Dvojnásobným ťuknutím na mapu vyberte oblasť.
Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.
- 4 Vyberte popis polohy.
- 5 Vyberte **Set Location**.

Pridanie profilu vozidla z hľadiska ekologických zón

Môžete pridať profil vozidla pre nastavenia ekologických zón špecifických pre vaše vozidlo, ako napríklad typ paliva a emisná norma.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach a na všetkých modeloch produktov.

- 1 Vyberte položky  > **Navigation** > **Environmental Zones**.
- 2 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Nastavenia bezdrôtovej siete

Nastavenia bezdrôtovej siete umožňujú spravovať siete Wi-Fi, spárované zariadenia Bluetooth a funkcie Bluetooth.

Vyberte položky  > **Wireless Networks**.

Bluetooth: zapnutie bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Názov spárovaného zariadenia: v ponuke sa zobrazia názvy spárovaných zariadení Bluetooth. Môžete vybrať názov zariadenia a zmeniť nastavenia funkcií Bluetooth daného zariadenia.

Search for Devices: vyhľadanie zariadení Bluetooth v blízkosti.

Friendly Name: umožňuje vám zadať vlastné meno, ktoré identifikuje vaše zariadenie v iných zariadeniach s bezdrôtovou technológiou Bluetooth.

Wi-Fi: umožňuje používanie technológie Wi-Fi.

Saved Networks: umožňuje upravovať alebo odstrániť uložené siete.

Search for Networks: vyhľadanie sietí Wi-Fi v blízkosti (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 48*).

Nastavenia systému podpory riadenia

Vyberte položky  > **Driver Assistance**.

Driver Alerts: umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu upozornení pre nadchádzajúce zóny alebo cestné podmienky (*Funkcie na informovanie a upozornenie vodiča, strana 12*).

Speeding Alert: upozorní vás, keď prekročíte povolenú rýchlosť.

Reduced Speed Tone: upozorní vás na zníženie povolenej rýchlosti.

Route Preview: zobrazí náhľad hlavných ciest na trase po spustení navigácie.

Break Planning: pripomenie vám, že si máte spraviť prestávku a zobrazí nadchádzajúce služby, keď jazdíte dlhšiu dobu. Pripomienky prestávok a návrhy nadchádzajúcich služieb môžete aktivovať alebo deaktivovať.

Proximity Alerts: upozorní vás, keď sa priblížite k rýchlostným alebo semaforovým kamerám.

Forward Collision Warning: umožňuje vám zapnúť a nastaviť citlivosť varovania pred zrážkou s vozidlom vpredu. Pri vyššom nastavení citlivosti vás systém upozorní skôr než pri nižšej citlivosti.

Go Alert: upozorní vás, keď sa zastavená premávka začne pohýnať.

Lane Departure Warning: umožňuje zariadeniu, aby vás upozornilo na možné neúmyselné prekročenie hranice jazdného pruhu.

Nastavenia výstrah blízkosti

POZNÁMKA: aby sa zobrazovali body v blízkosti, musíte načítať vlastné body záujmu (POI).

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Vyberte položky  > **Driver Assistance** > **Proximity Alerts**.

Audio: nastavuje štýl výstrahy, ktorá zaznie, keď sa priblížite k bodom v blízkosti.

Alerts: nastavuje typ bodov v blízkosti, pre ktoré sa výstraha prehrá.

Nastavenia palubnej kamery

Vyberte položky  > **Dash Cam**.

Camera Placement: umožňuje nastaviť výšku vozidla, polohu kamery a vyrovnať palubnú kameru.

Record on Startup: kamera môže začať nahrávať video automaticky po spustení.

Video Resolution: slúži na nastavenie rozlíšenia a kvality videa zaznamenaného pomocou palubnej kamery.

Incident Detection: slúži na nastavenie citlivosti funkcií rozpoznania dopravnej udalosti. Zariadenie uloží video automaticky po tom, čo zistí možnú dopravnú udalosť.

Data Overlay: vloženie dátumu, času, polohy a informácie o rýchlosti do nahratého videa.

Unsaved Footage: určuje, kedy zariadenie odstráni neuložené videozáznamy. Keď je vybratá možnosť **Delete When Full**, zariadenie odstráni najstaršie neuložené videá v prípade naplnenia úložnej kapacity pamäťovej karty. Keď je vybratá možnosť **Promptly Delete**, zariadenie bude priebežne odstraňovať neuložené videá staršie než tri minúty a odstráni všetky neuložené videá pri vypnutí zariadenia. Táto možnosť je užitočná na ochranu súkromia údajov. Keď je vybratá možnosť **Promptly Delete**, nemôžete si prezerat' v galérii neuložené videá.

Nastavenia bezdrôtovej kamery

Nastavenia bezdrôtovej kamery umožňujú spravovať spárované bezdrôtové kamery Garmin a nastavenia kamery. Nastavenia v tejto ponuke sa zobrazujú iba vtedy, keď je k zariadeniu Garmin DriveCam pripojená bezdrôtová kamera. Ďalšie informácie o párovaní bezdrôtovej kamery so zariadením Garmin DriveCam nájdete v návode k bezdrôtovej kamere.

Nastavenia cívacej kamery

Vyberte položky  > **Wireless Camera** a zvolte názov cívacej kamery.

Flip Video: umožňuje otočiť alebo zrkadlovo prevrátiť video.

Guidance Lines: nastaví preferencie pre jazdné pruhy znázornené na obraze z kamery.

Rename: umožňuje zmeniť názov spárovanej kamery.

Set Default Camera: nastaví poradie, v akom sa kamery zobrazujú v pohľade kamery. Kamera v hornej časti zoznamu je predvolená kamera a zobrazí sa ako prvá vždy, keď sa zobrazí pohľad kamery.

Unpair: odstráni spárovanú kameru.

Automatic Activation: povolí navigačnému zariadeniu Garmin, aby automaticky zobrazovalo pohľad predvolenej kamery vždy po jeho zapnutí. Ak je navigačné zariadenie pripojené k zásuvke aktivovanej pomocou štartéra, táto funkcia vám umožní automaticky zobrazit' pohľad cívacej kamery vždy po naštartovaní vozidla.

Video Resolution: umožňuje nastaviť kvalitu videa z kamery. Nastavenia vyššieho rozlíšenia poskytujú detailnejší obraz, no zároveň čerpajú viac energie z akumulátora.

POZNÁMKA: toto nastavenie nie je dostupné pre všetky modely produktov, čo sa týka navigačných zariadení.

Nastavenia displeja

Vyberte položky  > **Display**.

Color Mode: umožňuje nastaviť denný alebo nočný farebný režim. Ak zvolíte možnosť **Auto**, zariadenie bude automaticky prepínať medzi dennými alebo nočnými farbami na základe aktuálneho času.

Brightness: umožňuje nastaviť jas displeja.

Display Timeout: umožňuje nastaviť, po akej dobe nečinnosti sa zariadenie prepne do režimu spánku, keď je napájané cez batériu.

Screenshot: umožňuje nasnímanie obrázka obrazovky zariadenia. Snímky obrazovky sa v pamäti zariadenia ukladajú do priečinka **Screenshot**.

Nastavenia cestnej premávky

V hlavnej ponuke vyberte položku  > **Traffic**.

Traffic: zapne funkciu pre cestnú premávku.

Current Provider: nastavuje, ktorý poskytovateľ dopravných služieb sa bude používať na poskytovanie údajov o cestnej premávke. Možnosť Auto vyberie najlepšie dostupné údaje o cestnej premávke automaticky.

Subscriptions: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Optimize Route: umožňuje zariadeniu automaticky alebo na vyžiadanie používať optimalizované alternatívne trasy (*Vyhnutie sa dopravným zdržaniam na trase, strana 27*).

Nastavenia jednotiek a času

Ak chcete otvoriť stránku s nastaveniami jednotiek a času, v hlavnej ponuke vyberte položku  > **Units & Time**.

Current Time: nastavuje čas zariadenia.

Time Format: umožňuje výber zobrazenia 12-hodinového, 24-hodinového alebo UTC času.

Units: nastavuje jednotku merania použitú na vzdialenosti.

Position Format: nastavuje formát súradníc a údaje používané pre geografické súradnice.


Nastavenie času

1 V hlavnej ponuke vyberte čas.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť čas automaticky s použitím informácií GPS, vyberte **Automatic**.
- Ak chcete nastaviť čas manuálne, čísla potiahnite nahor alebo nadol.

Nastavenia jazyka a klávesnice

Ak chcete otvoriť nastavenia jazyka a klávesnice, v hlavnej ponuke vyberte položku  > **Language & Keyboard**.

Voice Language: nastavuje jazyk pre hlasové pokyny.

Text Language: nastavuje všetok text na obrazovke na zvolený jazyk.

POZNÁMKA: zmena jazyka textu nezmení jazyk používateľom vložených údajov ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Keyboard Language: zapne jazyky klávesnice.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položku  > **Device**.

About: zobrazenie čísla verzie softvéru, ID čísla jednotky a informácií o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Regulatory: zobrazenie predpísaného značenia a informácií o predpisoch.

EULAs: zobrazenie licenčnej zmluvy s koncovým používateľom.

POZNÁMKA: tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo zakúpení ďalších mapových údajov.

Software Licenses: zobrazuje softvérové licenčné informácie.

Device Data Reporting: zdieľanie anonymných údajov s cieľom zlepšiť kvalitu zariadenia.

Travel History: umožňuje, aby zariadenie ukladalo záznam o miestach, kam idete. Umožňuje zobraziť záznam jász, použiť funkciu História trás a použiť navrhované cesty myTrends.

Reset: umožňuje vymazať históriu cestovania, vynulovať nastavenia alebo odstrániť všetky používateľské údaje.

Vynulovanie dát a nastavení

Zariadenie ponúka niekoľko možností vymazania vašich používateľských údajov a obnovenia všetkých nastavení na predvolené výrobné hodnoty.

1 Vyberte položky  > **Device** > **Reset**.

2 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete vymazať históriu jász, vyberte položku **Clear Travel History**.
Táto možnosť vymaže záznamy o všetkých miestach, na ktoré ste cestovali. Nevymaže uložené miesta ani nainštalované mapy.
- Ak chcete obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné hodnoty, vyberte položku **Reset Default Settings**.
Táto možnosť nevymaže žiadne používateľské údaje.
- Ak chcete vymazať všetky používateľské údaje a obnoviť všetky nastavenia na predvolené výrobné nastavenie, vyberte položku **Delete Data and Reset Settings**.
Táto možnosť vymaže všetky používateľské údaje vrátane miest, ktoré ste uložili, nedávno nájdených miest a histórie jász. Nainštalované mapy sa nevymažú.

Informácie o zariadení

Zobrazenie elektronického štítku s informáciami o predpisoch a ich dodržiavaní

1 V ponuke nastavení prejdite nadol.

2 Vyberte položky **Device** > **Regulatory**.

Technické údaje

Rozsah prevádzkovej teploty	-20 až 55 °C (-4 až 131 °F)
Rozsah teploty pri nabíjaní	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Napájanie	Zdroj napájania vo vozidle s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla. Zdroj striedavého prúdu s použitím voliteľného príslušenstva (len pri použití v domácnosti alebo na pracovisku).
Typ batérie	Nabíjateľná, lítium-iónová

Nabíjanie zariadenia

POZNÁMKA: tento produkt 3. triedy funguje na napájaní LPS.

Batériu môžete nabíjať v zariadení pomocou jednej z nasledujúcich metód.

- Pripojte zariadenie k zdroju napájania vo vozidle.
- Zariadenie pripojte k voliteľnému sieťovému adaptéru, ako napríklad k adaptéru do elektrickej siete.
Schválený adaptér AC-DC Garmin vhodný pre použitie doma alebo v práci si môžete zakúpiť u predajcu Garmin alebo na stránke www.garmin.com. Zariadenie sa môže nabíjať pomaly, keď je pripojené k adaptéru tretej strany.

Údržba zariadenia

Stredisko podpory Garmin

Prejdite na adresu support.garmin.com, kde nájdete pomoc a informácie, ako sú produktové príručky, často kladené otázky, videá a zákaznícka podpora.

Aktualizácie máp a softvéru

Ak chcete, aby vám navigácia slúžila čo najlepšie, v zariadení by ste mali mať vždy aktuálne mapy a softvér.

Aktualizácie máp obsahujú najnovšie dostupné zmeny týkajúce sa ciest a lokalít v mapách používaných vo vašom zariadení. Pravidelné aktualizovanie máp umožňuje zariadeniu vyhľadať nedávno pridané lokality a vypočítať presnejšie trasy. Aktualizácie máp sú veľké a ich dokončenie môže trvať niekoľko hodín.


Aktualizácie softvéru obsahujú zmeny a vylepšenia funkcií a činnosti zariadenia.

Zariadenie môžete aktualizovať dvoma spôsobmi.

- Zariadenie môžete pripojiť k sieti Wi-Fi a aktualizáciu vykonať priamo v zariadení (odporúča sa). Pri tejto možnosti môžete zariadenie aktualizovať pohodlne bez pripojenia k počítaču.
- Zariadenie môžete pripojiť k počítaču a aktualizáciu vykonať pomocou aplikácie Garmin Express (garmin.com/express).

Pripájanie k sieti Wi-Fi

Pri prvom zapnutí vás zariadenie vyzve, aby ste sa pripojili k sieti Wi-Fi a zariadenie zaregistrovali. K sieti Wi-Fi sa môžete pripojiť aj cez ponuku nastavení.

- 1 Vyberte položku  > **Wireless Networks**.
- 2 V prípade potreby výberom položky **Wi-Fi** povoľte technológiu Wi-Fi.
- 3 Vyberte položku **Search for Networks**.
Na zariadení sa zobrazí zoznam sietí Wi-Fi.
- 4 Vyberte sieť.
- 5 V prípade potreby zadajte heslo danej siete a vyberte možnosť **Done**.

Zariadenie sa pripojí k sieti a sieť sa pridá do zoznamu uložených sietí. Zariadenie sa bude k tejto sieti pripájať automaticky, keď sa ocitne v jej dosahu.



Aktualizácie máp a softvéru pomocou siete Wi-Fi

OZNÁMENIE

Pri aktualizáciách máp a softvéru môže byť potrebné prevziať do zariadenia veľké objemy údajov. Platia tu bežné dátové limity alebo poplatky poskytovateľa internetových služieb. Ďalšie informácie o dátových limitoch alebo poplatkoch vám poskytne váš poskytovateľ internetových služieb.

Mapy a softvér môžete aktualizovať pripojením zariadenia k sieti Wi-Fi, ktorá poskytuje prístup k internetu. Takto môžete zariadenie aktualizovať bez pripojenia k počítaču.

1 Pripojte sa k sieti Wi-Fi (*Pripájanie k sieti Wi-Fi, strana 48*).

Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, kontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, v hlavnej ponuke sa na ikone  zobrazí upozornenie .

2 Vyberte položky  > **Updates**.

Zariadenie skontroluje, či nie sú k dispozícii aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, pod položkou Map alebo Software sa zobrazí oznámenie **Update Available**.

3 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, vyberte možnosť **Install All**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie máp, vyberte položky **Map > Install All**.
- Ak chcete nainštalovať len aktualizácie softvéru, vyberte položky **Software > Install All**.

4 Prečítajte si licenčné zmluvy a výberom položky **Accept All** odsúhlasíte všetky zmluvy.

POZNÁMKA: ak s licenčnými podmienkami nesúhlasíte, môžete vybrať možnosť **Reject**. Tým sa proces aktualizácie zastaví. Aktualizácie nemôžete nainštalovať, kým neodsúhlasíte licenčné zmluvy.

5 Pomocou priloženého kábla USB pripojte zariadenie k externému zdroju napájania a vyberte položku **Continue** (*Nabíjanie zariadenia, strana 47*).

Ak chcete dosiahnuť najlepšie možné výsledky, odporúčame používať sieťovú USB nabíjačku s výstupom minimálne 2 A. Kompatibilné môžu byť mnohé sieťové USB adaptéry dodávané k smartfónom, tabletom alebo prenosným mediálnym zariadeniam.

6 Zariadenie nechajte zapojené do externého zdroja napájania a v dosahu siete Wi-Fi, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

TIP: ak sa aktualizácia mapy preruší alebo zruší pred dokončením, v zariadení môžu chýbať údaje mapy. Ak chcete doplniť chýbajúce údaje mapy, musíte znova aktualizovať mapy buď pomocou Wi-Fi alebo aplikácie Garmin Express.


Aktualizácia máp a softvéru pomocou aplikácie Garmin Express


Na prevzatie a inštaláciu najnovších máp a aktualizácií softvéru pre vaše zariadenie môžete použiť aplikáciu Garmin Express.

1 Ak v počítači nemáte nainštalovanú aplikáciu Garmin Express, navštívte stránku garmin.com/express a nainštalujte aplikáciu podľa pokynov na obrazovke (*Inštalácia aplikácie Garmin Express, strana 51*).

2 Spustíte aplikáciu  Garmin Express.

3 Pomocou kábla USB pripojte zariadenie k počítaču.

Malú koncovku kábla zapojte do portu USB  vo vašom zariadení Garmin DriveCam a veľkú koncovku zapojte do voľného portu USB vo vašom počítači.

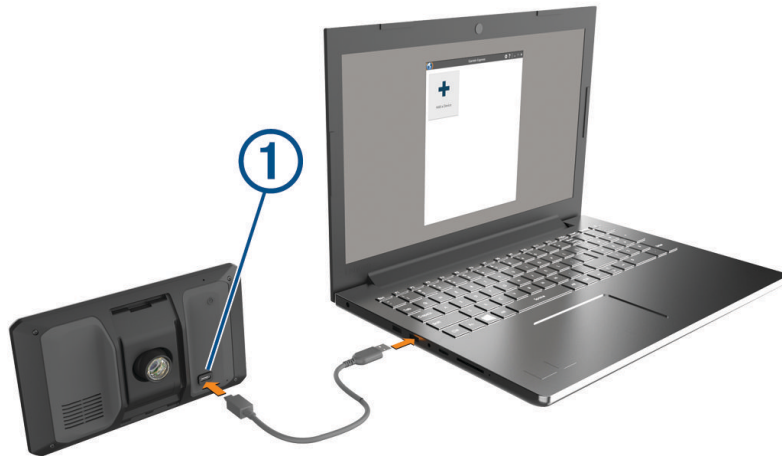

4 V zariadení Garmin DriveCam vyberte položku **Tap to Connect to Computer**.

5 Keď sa na zariadení Garmin DriveCam zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Continue**.


6 V aplikácii Garmin Express kliknite na možnosť **Pridať zariadenie**.

Aplikácia Garmin Express vyhľadá pripojené zariadenie a zobrazí názov a sériové číslo zariadenia.

7 Kliknite na možnosť **Pridať zariadenie** a podľa pokynov na obrazovke pridajte zariadenie do aplikácie Garmin Express.

Po dokončení nastavenia aplikácia Garmin Express zobrazí aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre dané zariadenie.

Dostupné aktualizácie

Posledná kontrola: Práve teraz 

Odhadovaný čas inštalácie: 1 hodina a 18 min

[Zobraziť podrobnosti](#)

[Nainštalovať všetky](#)

8 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nainštalovať všetky dostupné aktualizácie, kliknite na **Inštalovať všetko**.
- Ak chcete nainštalovať konkrétnu aktualizáciu, kliknite na možnosť **Zobraziť podrobnosti** a kliknite na možnosť **Inštalovať** vedľa požadovanej aktualizácie.

Aplikácia Garmin Express prevezme a nainštaluje aktualizácie do vášho zariadenia. Aktualizácie máp sú veľmi veľké a v prípade pomalšieho internetového pripojenia môže tento proces trvať dlho.

POZNÁMKA: ak je aktualizácia mapy na interné úložisko zariadenia príliš veľká, softvér vás môže vyzvať, aby ste zväčšili úložný priestor vložением karty microSD (*Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje*, strana 53).

9 Na dokončenie inštalácie aktualizácií postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke počas procesu aktualizácie.

Počas procesu aktualizácie sa napríklad môže stať, že vás aplikácia Garmin Express vyzve, aby ste zariadenie odpojili a znova zapojili.

Inštalácia aplikácie Garmin Express

Aplikácia Garmin Express je k dispozícii pre počítače Windows® a Mac®.

1 V počítači prejdite na stránku garmin.com/express.

2 Vyberte jednu z možností:

- Ak chcete zobraziť systémové požiadavky a overiť, či je aplikácia Garmin Express kompatibilná s vaším počítačom, vyberte možnosť **Systémové požiadavky**.
- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Windows, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Windows**.
- Ak chcete vykonať inštaláciu na počítači Mac, vyberte možnosť **Prevziať pre systém Mac**.

3 Na dokončenie inštalácie otvorte prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Starostlivosť o zariadenie

OZNÁMENIE

Nedovoľte, aby zariadenie spadlo na zem.

Zariadenie neskladujte na miestach, kde môže dôjsť k jeho dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte tvrdý ani ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Zariadenie nevystavujte pôsobeniu vody.

Čistenie vonkajšieho krytu

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

- 1 Vonkajší kryt zariadenia (nie dotykovú obrazovku) čistite tkaninou navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
- 2 Zariadenie utrite dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

- 1 Použite jemnú a čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- 2 V prípade potreby handričku jemne navlhčite vodou.
- 3 Ak používate navlhčenú handričku, zariadenie vypnite a odpojte napájanie.
- 4 Obrazovku zľahka utrite handričkou.

Čistenie objektívu kamery

OZNÁMENIE

Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

Objektív kamery treba pravidelne čistiť, aby sa zlepšila kvalita zaznamenávaného videa.

- 1 Objektív očistite handričkou, ktorá nezanecháva škrabance, prípadne ju i navlhčite v izopropylalkohole.
- 2 Objektív nechajte vyschnúť na vzduchu.

Zabránenie krádeži

- Ak zariadenie a držiak nepoužívate, odstráňte ich z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte zariadenie v priehradke.
- Zaregistrujte si zariadenie pomocou softvéru Garmin Express (garmin.com/express).

Reštartovanie zariadenia

Ak zariadenie prestane fungovať, môžete ho reštartovať.

Podržte 12 sekúnd stlačené tlačidlo napájania.

Odstránenie zariadenia, držiaka a prísavkového držiaka

Odstránenie zariadenia z držiaka

- 1 Stlačte držiak alebo tlačidlo na držiaku.
- 2 Vyklopte hornú stranu zariadenia smerom nadol a vyberte zariadenie z držiaka.

Odstránenie kolísky z prísavkového držiaka

- 1 Otočte držiak zariadenia doprava alebo doľava.
- 2 Použite tlak, kým lôžko na kolíske nevoľní guľôčku na prísavkovom držiaku.

Odstránenie prísavkového držiaka z čelného skla

- 1 Otočte páčku na prísavkovom držiaku smerom k sebe.
- 2 Potiahnite páčku na prísavke smerom k sebe.

Správa údajov

Zariadenie obsahuje slot na pamäťovú kartu, čo poskytuje ďalšie miesto na ukladanie údajov.

POZNÁMKA: zariadenie je kompatibilné so systémom Windows 7 a novším a Mac OS 10.7 a novším.

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete kúpiť u dodávateľov elektroniky, prípadne si môžete kúpiť vopred nahratý mapový softvér od spoločnosti Garmin. (www.garmin.com). Pamäťové karty môžete použiť na ukladanie súborov, ako napríklad máp a vlastných bodov záujmu.

Inštalácia pamäťovej karty pre mapy a údaje

Do svojho zariadenia môžete nainštalovať pamäťovú kartu a zväčšiť tak úložný priestor pre mapy a údaje. Pamäťové karty si môžete zakúpiť u predajcu elektroniky. Zariadenie podporuje pamäťové karty microSD s veľkosťou od 4 do 512 GB. Pamäťové karty musia byť naformátované na súborový systém FAT32. Pamäťové karty väčšie ako 32 GB musia byť naformátované pomocou zariadenia.

- 1 Nájdite na zariadení zásuvku na pamäťovú kartu s mapami a údajmi (*Garmin DriveCam Prehľad zariadenia, strana 1*).
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky na pamäťovú kartu.
- 3 Zatláčajte ju dovnútra, pokým nezacvakne.

Formátovanie pamäťovej karty palubnej kamery

Palubná karta vyžaduje pamäťovú kartu naformátovanú na súborový systém FAT32. Kartu môžete na tento súborový systém naformátovať pomocou zariadenia.

Pamäťovú kartu by ste mali formátovať aspoň raz za šesť mesiacov. Predĺžite tak životnosť pamäťovej karty. Ak nová pamäťová karta používa iný súborový systém než FAT32, musíte ju taktiež naformátovať.

POZNÁMKA: formátovanie odstráni všetky údaje uložené na karte.

- 1 Vyberte položku  > **Gallery**.
- 2 Vyberte položky  > **Format Memory Card**.

Pripojenie zariadenia k počítaču

Zariadenie môžete k počítaču pripojiť pomocou kábla USB.

- 1 Menší koniec kábla USB zapojte do portu na zariadení.
- 2 Väčší koniec kábla USB zapojte do portu USB na vašom počítači.
- 3 V zariadení Garmin DriveCam vyberte položku **Tap to Connect to Computer**.
- 4 Keď sa na zariadení Garmin DriveCam zobrazí výzva o prechode do režimu prenosu súborov, vyberte možnosť **Continue**.

Na obrazovke zariadenia sa zobrazí obrázok vášho zariadenia pripojeného k počítaču.

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

Prenos údajov z vášho počítača

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču (*Pripojenie zariadenia k počítaču, strana 53*).

V závislosti od operačného systému počítača sa zariadenie zobrazí buď ako prenosné zariadenie, vyberateľná jednotka alebo vyberateľná mechanika.

- 2 Vo vašom počítači otvorte prehliadač súborov.
- 3 Vyberte súbor.
- 4 Vyberte položky **Upraviť** > **Kopírovať**.
- 5 Prejdite do priečinku v zariadení.

POZNÁMKA: pri vyberateľnej jednotke alebo mechanike by ste nemali ukladať súbory do priečinka Garmin.

- 6 Vyberte položky **Upraviť** > **Prilepiť**.

Odpojenie kábla USB

Ak je vaše zariadenie pripojené k vášmu počítaču ako vyberateľná jednotka alebo mechanika, zariadenie musíte od počítača odpojiť bezpečným spôsobom, aby ste zabránili strate údajov. Ak je máte zariadenie pripojené k počítaču Windows ako prenosné zariadenie, nemusíte vykonať bezpečné odpojenie zariadenia.

1 Dokončíte úkon:

- Pre počítače Windows vyberte ikonu **Bezpečne odpojiť hardvér**, ktorá sa nachádza v systémovej lište a vyberte vaše zariadenie.
- V prípade počítačov Apple®, vyberte zariadenia a vyberte položky **Súbor > Vysunúť**.

2 Odpojte kábel od počítača.

Ťažkosti

Moje videozáznamy sú rozmazané

- Očistite objektív kamery ([Čistenie objektívu kamery, strana 52](#)).
- Očistite si čelné sklo pred kamerou.
- Skontrolujte, či čelné sklo pred kamerou čistia stierače, a v prípade potreby zariadenie presuňte.

Výkon pamäťovej karty sa znížil a kartu je potrebné vymeniť

Všetky pamäťové karty microSD sa opotrebúvajú, keď sa veľakrát prepisuje ich obsah. Pravidelné formátovanie karty dokáže predĺžiť jej životnosť a vylepšiť výkon. Keďže palubná kamera nahráva nepretržite, pamäťovú kartu môže byť nutné pravidelne meniť. Zariadenie identifikuje chyby pamäťovej karty automaticky a upozorní vás, keď nastane čas pamäťovú kartu naformátovať alebo vymeniť.

Prostredníctvom nasledujúcich krokov môžete predĺžiť dobu životnosti pamäťovej karty.

- Naformátujte pamäťovú kartu aspoň raz za šesť mesiacov.
- Ak sa v zariadení zobrazuje upozornenie na chybu pamäťovej karty, skúste najskôr pamäťovú kartu naformátovať a potom v prípade potreby pamäťovú kartu vymeňte.
- Keď vozidlo nepoužívate, zariadenie vypnite.

Ak zariadenie nemáte pripojené k zásuvke aktivovanej pomocou štartéra, mali by ste zariadenie vypnúť, keď sa vozidlo nepoužíva, aby ste zabránili kamere nahrávať nepotrebné videozáznamy.

- Používajte pamäťovú kartu s vyššou úložnou kapacitou.
Keďže k prepísaniu pamäťových kariet s vyššou úložnou kapacitou dochádza menej často, obvykle majú dlhšiu životnosť.
- Používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou.
- Náhradnú pamäťovú kartu si kúpte od kvalitného výrobcu a u spoľahlivého predajcu.

Moje videozáznamy sú prerušované alebo neúplné

- Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní kamery a videa používajte pamäťovú kartu vysokej kvality s rýchlostnou triedou 10 alebo vyššou.
Pomalšia pamäťová karta nemusí zaznamenávať video dostatočne rýchlo.
- Ak sledujete videá na svojom smartfóne pomocou bezdrôtového pripojenia ku kamere, skúste si ich prezrieť z iného miesta, kde je menej rušenia bezdrôtového signálu, alebo skúste videá preniesť do smartfónu.
- Preneste dôležité záznamy do počítača alebo smartfónu a naformátujte pamäťovú kartu.
- Ak sa v zariadení zobrazuje upozornenie na chybu pamäťovej karty, skúste najskôr pamäťovú kartu naformátovať a potom v prípade potreby pamäťovú kartu vymeňte.
- Aktualizujte softvér na najnovšiu verziu ([Aktualizácie máp a softvéru, strana 48](#)).

Prísavkový držiak nedrží na mojom čelnom skle

- 1 Prísavkový držiak a čelné sklo očistite pomocou čistého liehu.
- 2 Osušte pomocou čistej a suchej handry.
- 3 Namontujte prísavkový držiak (*Čo treba zohľadniť pri upevnení, strana 2*).


Moje zariadenie nevyhľadáva satelitné signály

- Overte, či je funkcia simulácie GPS vypnutá (*Nastavenia navigácie, strana 43*).
- Vezmite zariadenie von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov.
- Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.

Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho


- Znížte jas displeja (*Nastavenia displeja, strana 45*).
- Skráťte časový limit displeja (*Nastavenia displeja, strana 45*).
- Znížte hlasitosť (*Nastavenie hlasitosti, strana 6*).
- Keď nepoužívate Wi-Fi, vypnite ho (*Nastavenia bezdrôtovej siete, strana 44*).
- Keď zariadenie nepoužívate, prepnite ho do úsporného režimu (*Zapnutie alebo vypnutie zariadenia, strana 4*).
- Zariadenie nenechávajte na miestach s vysokou teplotou.
- Zariadenie nenechávajte na priamom slnečnom svetle.

Zariadenie sa nedokáže pripojiť k telefónu

- Vyberte položku  > **Wireless Networks**.
Možnosť Bluetooth musí byť zapnutá.
- V telefóne zapnite bezdrôtovú technológiu Bluetooth a telefón umiestnite do vzdialenosti najviac 10 m (33 stôp) od zariadenia.
- Overte kompatibilitu telefónu.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Zopakujte postup párovania.
Ak chcete zopakovať postup párovania, musíte zrušiť párovanie telefónu a zariadenia (*Odstránenie spárovaného telefónu, strana 36*) a dokončiť proces párovania (*Služby v reálnom čase, premávka a funkcie smartfónu, strana 32*).

Príloha

Zobrazenie stavu signálu GPS

Tri sekundy podržte stlačené tlačidlo .

Zakúpenie dodatočných máp

- 1 Na stránke garmin.com prejdite na produktovú stránku zariadenia.
- 2 Kliknite na záložku **Maps**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Kúpa príslušenstva

- Voliteľné príslušenstvo je k dispozícii na webovej lokalite garmin.com alebo u vášho predajcu Garmin.

Európske emisné normy

Európske emisné normy sú normy pre výfukové emisie, ktorými sa obmedzuje množstvo látok znečisťujúcich ovzdušie, ktoré sa uvoľňujú z nových vozidiel predávaných v Európe.

Emisné normy vášho vozidla nájdete v používateľskej príručke vozidla, dokladoch o registrácii vozidla alebo sú vytlačené na ráme dverí vozidla. Ak sa vám nepodarí emisnú normu pre vaše vozidlo nájsť, o informácie môžete požiadať predajcu alebo výrobcu vozidla.

