


GARMIN®

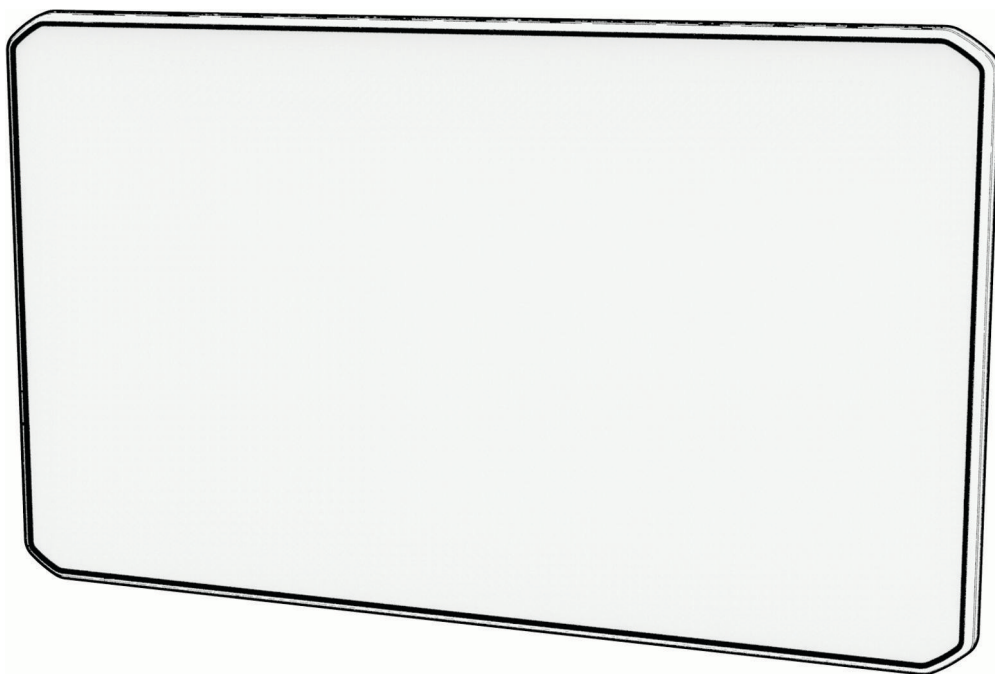

GARMIN DRIVECAM™ 76

Priročnik za uporabo

© 2022 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Garmin Drive™, Garmin DriveCam™, Garmin Express™ in myTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Android™ je blagovna znamka družbe Google LLC. Apple®, iPhone® in Mac® so blagovne znamke družbe Apple Inc, registrirane v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. Foursquare® je blagovna znamka družbe Foursquare Labs, Inc. v ZDA in drugih državah. microSD® in logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Tripadvisor® je registrirana blagovna znamka družbe TripAdvisor LLC. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah.

Kazalo vsebine

Uvod.....	1
Pregled naprave Garmin DriveCam.....	1
Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči.....	2
Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi.....	2
Namestitev in napajanje naprave Garmin DriveCam v vozilu.....	3
Vkllop ali izkllop naprave.....	4
Iskanje signalov GPS.....	5
Ikone vrstice stanja.....	5
Uporaba tipk na zaslonu.....	5
Nastavitev glasnosti.....	6
Uporaba mešalnika zvoka.....	6
Omogočenje ali onemogočenje zvokov in zvočnih virov.....	6
Nastavljanje svetlosti zaslona.....	6
Kamera na armaturni plošči.....	6
Poravnava kamere.....	6
Snemanje s kamero na armaturni plošči.....	7
Shranjevanje posnetka kamere na armaturni plošči.....	7
Ustavitev in začetek snemanja s kamero na armaturni plošči.....	7
Vkllop ali izkllop snemanja zvoka.....	7
Ogled videoposnetkov in fotografij.....	7
Videoposnetki v računalniku.....	8
Brisanje videoposnetka ali fotografije.....	8
Shranjevanje v storitvi Vault.....	8
Nadgradnja naročnine na storitev Vault.....	8
Deljenje videoposnetka.....	8
Urejanje in izvoz videoposnetka.....	9
Onemogočenje deljene povezave do videoposnetka.....	9
Odstranjevanje videoposnetka iz storitve Vault.....	9
Funkcije glasovnega upravljanja.....	9
Namigi za glasovne ukaze.....	10
Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin.....	10

Začetek načrtovane poti.....	10
Upravljanje kamere z glasovnimi ukazi.....	11
Klicanje z glasovnimi ukazi.....	11
Spreminjanje nastavitev naprave z glasovnimi ukazi.....	11

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika..... 12

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika.....	12
Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo.....	12
Napredni sistem za pomoč vozniku....	13
Opozorilo Pojdi.....	13
Sistem za opozarjanje na čelne trke.....	13
Sistem opozoril o menjavi voznega pasu.....	14

Iskanje in shranjevanje lokacij..... 15

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje.....	16
Iskanje naslova.....	16
Rezultati iskanja lokacij.....	17
Spreminjanje območja iskanja.....	18
Destinacije.....	18
Iskanje lokacije po kategoriji.....	18
Iskanje narodnih parkov.....	19
Foursquare.....	19
Tripadvisor.....	19
Navigacija do destinacije znotraj kraja.....	20
Orodja za iskanje.....	20
Iskanje križišča.....	20
Iskanje lokacije z uporabo koordinat.....	20
Parkirišče.....	20
Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije.....	20
Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije.....	21
Ogled nedavno najdenih lokacij.....	21
Brisanje seznama nedavno najdenih krajev.....	21
Ogled informacij o trenutni lokaciji.....	21
Iskanje nujnih služb in goriva.....	21
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije.....	21

Dodajanje bližnjice.....	21	Ogled orodja zemljevida.....	30
Odstranjevanje bližnjice.....	22	Pred vami.....	30
Shranjevanje lokacij.....	22	Ogled lokacij pred vami.....	30
Shranjevanje položaja.....	22	Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami.....	30
Shranjevanje trenutne lokacije.....	22	Mesta pred vami.....	30
Urejanje shranjene lokacije.....	22	Ogled storitev v mestih in na izvozi, ki so pred vami.....	30
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji.....	22	Podatki o potovanju.....	31
Brisanje shranjene lokacije.....	23	Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu.....	31
Sledenje načrtovani poti.....	23	Ogled podatkov o potovanju.....	31
Načrtovane poti.....	23	Ogled dnevnika potovanja.....	31
Začetek načrtovane poti.....	23	Ponastavitev potovalnega računalnika.....	31
Začetek načrtovane poti z zemljevidom.....	23	Ogled prihajajočega prometa.....	31
Pot domov.....	24	Ogled prometa na zemljevidu.....	31
Načrtovana pot na zemljevidu.....	24	Iskanje prometnih dogodkov.....	32
Aktivno razvrščanje na pasove.....	25	Prilagajanje zemljevida.....	32
Ogled zavojev in navodil za usmerjanje.....	25	Prilagajanje plasti zemljevida.....	32
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu.....	25	Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu.....	32
Prihod na cilj.....	25	Spreminjanje perspektive zemljevida.....	32
Parkirišče v bližini cilja.....	26	Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona.....	32
Spreminjanje aktivne načrtovane poti.....	26	Združevanje s pametnim telefonom....	33
Dodajanje lokacij v načrtovano pot..	26	Onemogočenje funkcij Bluetooth (Android™).....	33
Oblikovanje načrtovane poti.....	26	Onemogočenje funkcij Bluetooth (iPhone®).....	33
Izbira obvoza.....	27	Ogled videoposnetkov in fotografij v pametnem telefonu.....	34
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti.....	27	Brisanje videoposnetka ali fotografije s pametnim telefonom.....	34
Izogibanje ekološkemu območju na načrtovani poti.....	27	Pametna obvestila.....	34
Ustavitev načrtovane poti.....	27	Prejemanje obvestil.....	34
Uporaba predlaganih načrtovanih poti.....	27	Ogled seznama obvestil.....	35
Izogibanje zastoju, cestninam in območju.....	27	Prostoročno klicanje.....	35
Izogibanje prometnim zastoju na načrtovani poti.....	27	Klicanje.....	35
Izogibanje cestam s cestnino.....	28	Sprejemanje klica.....	36
Izogibanje tipom cest in manevrom.....	28	Uporaba zgodovine klicev.....	36
Izogibanja ekološkemu območju.....	28	Uporaba možnosti med klicem.....	36
Izogibanja po meri.....	28	Shranjevanje domače telefonske številke.....	36
Uporaba zemljevida.....	29	Prekinitev povezave z napravo Bluetooth.....	36
Orodja zemljevida.....	29		

Brisanje združenega telefona.....	36	Nastavitve bližinskih opozoril.....	44
Promet.....	37	Nastavitve kamere na armaturni plošči.....	45
Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom.....	37	Nastavitve brezžične kamere.....	45
Omogočanje prometnih informacij.....	37	Nastavitve vzvratne kamere.....	45
Ogled prometa na zemljevidu.....	37	Nastavitve zaslona.....	45
Iskanje prometnih dogodkov.....	37	Nastavitve prometnih informacij.....	46
Uporaba programov.....	37	Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa.....	46
Ogled priročnika za uporabo v napravi.....	37	Nastavljanje časa.....	46
Ogled vremenske napovedi.....	38	Nastavitve jezika in tipkovnice.....	46
Ogled vremena blizu drugega mesta.....	38	Nastavitve naprave in zasebnosti.....	46
Ogled vremenske slike.....	38	Ponastavitev podatkov in nastavitvev.....	47
Ogled vremenskih opozoril.....	38	Informacije o napravi.....	47
Ogled razmer na cesti.....	38	Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki.....	47
Načrtovalnik poti.....	38	Specifikacije.....	47
Načrtovanje poti.....	39	Polnjenje naprave.....	47
Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na načrtovani poti.....	39	Vzdrževanje naprave.....	47
Spreminjanje možnosti načrtovanja poti za načrtovano pot.....	39	Središče za podporo Garmin.....	47
Navigacija do shranjene načrtovane poti.....	39	Posodobitve zemljevidov in programske opreme.....	48
Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti.....	40	Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi.....	48
Brezžične kamere.....	40	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi.....	49
Združevanje naprave z brezžično kamero.....	40	Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express.....	50
Ogled slike iz brezžične kamere.....	40	Nega naprave.....	51
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev.....	41	Čiščenje zunanega ohišja.....	51
Glasbeni predvajalnik.....	42	Čiščenje zaslona na dotik.....	51
Dodajanje orodja za predvajanje glasbe na zemljevid.....	42	Čiščenje objektiva kamere.....	52
Nastavitve.....	42	Preprečevanje kraje.....	52
Nastavitve zemljevida in vozila.....	42	Ponovni zagon naprave.....	52
Omogočanje zemljevidov.....	43	Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala.....	52
Nastavitve navigacije.....	43	Odstranjevanje naprave z nosilca....	52
Nastavitve načina izračuna.....	43	Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala.....	52
Nastavitev simuliranega položaja....	43	Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla.....	52
Dodajanje profila vozila za ekološka območja.....	43		
Nastavitve brezžičnega omrežja.....	44		
Nastavitve pomoči za voznika.....	44		

Upravljanje podatkov 52

O pomnilniških karticah.....	52
Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke.....	53
Formatiranje pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči.....	53
Priklop naprave na računalnik.....	53
Prenašanje podatkov iz računalnika....	53
Odklop kabla USB.....	54

Odpravljanje težav 54

Moji videoposnetki so zamegljeni.....	54
Moja pomnilniška kartica slabo deluje in jo je treba zamenjati.....	54
Moji video posnetki so nejasni ali nepopolni.....	54
Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu.....	55
Naprava ne pridobi satelitskih signalov.....	55
Baterija ne ostane dolgo napolnjena...	55
Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom.....	55

Dodatek..... 55

Ogled stanja signala GPS.....	55
Nakup dodatnih zemljevidov.....	55
Nakup dodatne opreme.....	55
Evropski emisijski standardi.....	56

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

- Vstavite pomnilniško kartico za kamero.
- Posodobite zemljevide in programsko opremo v napravi (*Posodobitve zemljevidov in programske opreme*, stran 48).
- Napravo namestite v vozilo in jo priklopite na napajanje (*Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi*, stran 2).
- Poravnajte kamero na armaturni plošči.
- Pridobite signale GPS (*Iskanje signalov GPS*, stran 5).
- Nastavite glasnost (*Nastavitev glasnosti*, stran 6) in svetlost zaslona (*Nastavljanje svetlosti zaslona*, stran 6).
- Začnite navigacijo do cilja (*Začetek načrtovane poti*, stran 23).

Pregled naprave Garmin DriveCam



① Mikrofon za glasovne ukaze ali prostoročno klicanje

② Gumb za vklop/izklop

③ Vrata za napajanje in prenos podatkov USB

④ Reža za pomnilniško kartico za kamero

⑤ Reža za pomnilniške kartice z zemljevidi in podatki

Namestitev pomnilniške kartice v kamero na armaturni plošči

Preden lahko naprava snema video z vgrajeno kamero na armaturni plošči, morate v kamero namestiti pomnilniško kartico. Za kamero je potrebna pomnilniška kartica microSD® velikosti od 8 do 512 GB z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda. Uporabite lahko priloženo pomnilniško kartico ali kupite združljivo pomnilniško kartico pri prodajalcu elektronske opreme.

OPOMBA: pomnilniška kartica je priložena, zato je naprava pripravljena za uporabo takoj, ko jo vzamete iz embalaže. Vse pomnilniške kartice imajo omejeno življenjsko dobo in jih je treba redno menjavati. Naprava vas opozori, ko preteče življenjska doba pomnilniške kartice in je treba kartico zamenjati. Upoštevajte namige za odpravljanje napak, s katerimi lahko podaljšate življenjsko dobo pomnilniške kartice ([Moja pomnilniška kartica slabo deluje in jo je treba zamenjati, stran 54](#)).

- 1 Pomnilniško kartico ① vstavite v režo za kartico ② na kameri.

OPOMBA: če pomnilniško kartico namestite v nepravilno režo, kamera ne more snemati videa.



- 2 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi

- Naprave ne namestite na mestu, kjer bi ovirala pogled voznika na cesto.

⚠ OPOZORILO

Vaša odgovornost je, da mesto namestitve ustreza vsem veljavnim zakonom in odlokom ter ne blokira vašega pogleda na cesto med varnim upravljanjem vozila.

- Izberite mesto, kjer boste lahko varno speljali napajalni kabel.

⚠ OPOZORILO

Pri nameščanju naprave v vozilo namestite napravo in napajalni kabel varno, da ne bosta motila upravljanja vozila. Zaradi motenj pri upravljanju vozila lahko pride do trčenja, ki lahko povzroči telesno poškodbo ali smrt.

- Izberite mesto, kjer bo naprava jasno slišala vaš glas.
Naprave ne namestite v bližino zvočnika ali prezračevalnih rež, ki povzročajo hrup, saj to lahko moti delovanje mikrofонов.
- Izberite mesto, ki je na dosegu roke.
- Izberite mesto, kjer ima kamera na armaturni plošči neoviran pogled na cesto.
Prepričajte se, da brisalci vetrobranskega stekla vozila pobrišejo območje pred kamero na armaturni plošči, prav tako pa kamere ne namestite za zatemnjeni del vetrobranskega stekla.
- Preden namestite nosilec, temeljito očistite vetrobransko steklo.

Namestitev in napajanje naprave Garmin DriveCam v vozilu

OPOZORILO


Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Preden začnete napravo uporabljati na baterijsko napajanje, jo napolnite.

- 1 Vakuumsko prijemalo pritisnite na vetrobransko steklo in premaknite ročico ① nazaj proti steklu.



- 2 Kabel za napajanje v vozilu priklopite v vrata USB ② na napravi.

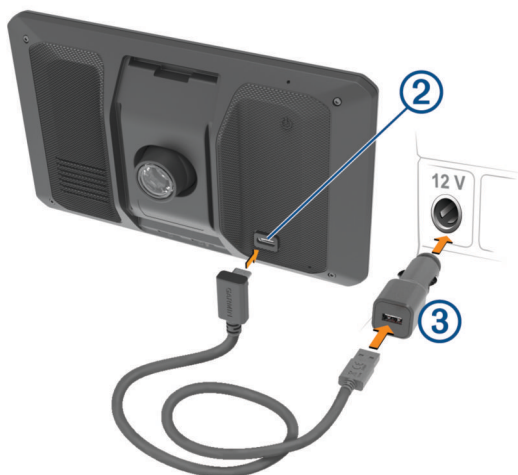

- 3 Drugi konec kabla za napajanje v vozilu ③ priključite v napajalno vtičnico v vozilu.
- 4 Jeziček na spodnjem delu nosilca namestite v režo ④ na hrbtni strani naprave in potisnite napravo v nosilec, da se zaskoči.



Vklop ali izklop naprave

- Če želite vklopiti napravo, pritisnite gumb za vklop/izklop ① ali napravo priključite na napajanje.



- Če želite napravo preklopiti v način varčevanja z energijo, pritisnite gumb za vklop ali izklop, ko je naprava vklopljena.
Ko je naprava v načinu varčevanja z energijo, je zaslon izklopljen in naprava porablja zelo malo energije, ko jo želite uporabljati, pa se takoj zbudi.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med polnjenjem preklopite v način varčevanja z energijo.
- Če želite napravo popolnoma izklopiti, držite gumb za vklop ali izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže poziv, nato pa izberite **Off**.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če gumb za vklop ali izklop spustite, preden se prikaže poziv, naprava preklopi v način varčevanja z energijo.

Iskanje signalov GPS

Ko vklopite navigacijsko napravo, mora sprejemnik GPS zbrati podatke o satelitih in določiti trenutno lokacijo. Čas za pridobivanje satelitskih signalov je odvisen od več dejavnikov: razdalje od lokacije, kjer ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo, ali imate neoviran pogled na nebo in pred koliko časa ste nazadnje uporabljali navigacijsko napravo. Ko prvič vklopite navigacijsko napravo, bo pridobivanje satelitskih signalov morda trajalo nekaj minut.

- 1 Vklopite napravo.
- 2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
- 3 Po potrebi se odpravite na odprto območje, kjer v bližini ni visokih stavb in dreves.

 v vrstici stanja označuje moč signala. Ko se zapolni vsaj polovica črtic, je naprava pripravljena za navigacijo.

Ikone vrstice stanja

Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne informacije.

	Stanje signala GPS. Držite za ogled natančnosti GPS-a in pridobljenih informacij o satelitih (<i>Ogled stanja signala GPS, stran 55</i>).
	Stanje tehnologije Bluetooth®. Izberite za ogled nastavitev za Bluetooth (<i>Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 44</i>).
	Moč signala Wi-Fi. Izberite za spremembo nastavitev omrežja Wi-Fi (<i>Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 44</i>).
	Povezano s prostoročnim klicanjem. Izberite za klicanje (<i>Prostoročno klicanje, stran 35</i>).
9:10	Trenutni čas. Izberite za nastavitve časa (<i>Nastavljanje časa, stran 46</i>).
	Stanje napolnjenosti baterije.
	Stanje povezave s programom Garmin Drive™ (<i>Združevanje s pametnim telefonom, stran 33</i>).
53°C	Temperatura. Izberite za ogled vremenske napovedi (<i>Ogled vremenske napovedi, stran 38</i>).
	Stanje snemanja kamere na armaturni plošči. Izberite za odpiranje upravljalnih elementov kamere na armaturni plošči.

Uporaba tipk na zaslonu

Z gumbi na zaslonu lahko kmarite po straneh, menijih in možnostih menijev v napravi.

- Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
- Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
- Za premikanje po seznamih ali menijih izberite  ali .
- Držite  ali  za hitrejšo pomikanje.
- Za ogled kontekstnega menija z možnostmi za trenutni zaslon izberite .

Nastavitev glasnosti

- 1 Izberite .
- 2 Izberite možnost:
 - Glasnost nastavite z drsnikom.
 - Za izklop zvoka naprave izberite .
 - Če želite omogočiti ali onemogočiti dodatne možnosti zvoka, izberite potrditveno polje.

Uporaba mešalnika zvoka

Z mešalnikom zvoka lahko nastavite ravni glasnosti za različne vrste zvokov, kot so navigacijski pozivi ali telefonski klici. Raven za posamezno vrsto zvoka je delež glavne glasnosti.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite **Mixer**.
- 3 Z drsniki prilagodite glasnost posamezne vrste zvoka.

Omogočenje ali onemogočenje zvokov in zvočnih virov

Posamezne zvočne vire in zvoke sistema lahko vklopite ali izklopite, ne da bi to vplivalo na druge zvočne vire.

- 1 Izberite .
- 2 V razdelku **Sounds** izberite možnost:
 - Če želite, da naprava predvaja navigacijske pozive in navodila, označite potrditveno polje **Spoken Navigation**.
 - Če želite, da naprava predvaja prometna opozorila in pozive, označite potrditveno polje **Spoken Traffic Alerts**.
 - Če želite, da naprava predvaja zvočni signal, ko se vklopi opozorilo za obveščanje voznika, označite potrditveno polje **Alerts and Tones**.
 - Če želite, da naprava predvaja zvok, ko se dotaknete gumbov na zaslonu, označite potrditveno polje **Button Presses**.

Nastavljanje svetlosti zaslona

- 1 Izberite  > **Display** > **Brightness**.
- 2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.

Kamera na armaturni plošči

Poravnava kamere

OPOZORILO

Kamere ne poskušajte poravnati med vožnjo, saj lahko to odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Če kamera ni poravnana, napredne funkcije pomoči za voznika morda ne bodo delovale pravilno. Kamero na armaturni plošči poravnajte vsakič, ko namestite ali prestavite napravo.

- 1 Izberite  > **Dash Cam** > **Camera Placement**.
- 2 Izberite **Horizontal Placement** in izberite vodoravno lokacijo naprave na vetrobranskem steklu.
- 3 Izberite **Vehicle Height** in izberite vrsto vozila.
- 4 Izberite **Alignment**.
- 5 Nagnite napravo in obrnite kamero levo ali desno, da jo poravnate.
Kamera naj bo usmerjena naravnost naprej, obzorje pa naj bo na sredini med vrhom in dnem zaslona.

Snemanje s kamero na armaturni plošči

OBVESTILO

V nekaterih jurisdikcijah sta lahko snemanje zvoka in videa ter fotografiranje prepovedana ali omejena. V jurisdikcijah se lahko zahteva, da so pred snemanjem zvoka in videa ter fotografiranjem vsi udeleženci seznanjeni s snemanjem in soglašajo z njim. Poznati in upoštevati morate vse zakone, predpise in morebitne druge omejitve v svoji jurisdikciji.

Kamera na armaturni plošči snema video na pomnilniško kartico kamere. Privzeto začne naprava video snemati takoj, ko se vklopi, in snema, dokler se ne izklopi. Če je pomnilniška kartica polna, naprava samodejno izbriše najstarejše neshranjene videoposnetke, da sprosti prostor za nove.

Če je omogočena možnost za takojšnje brisanje neshranjenih videoposnetkov, naprava stalno briše neshranjene videoposnetke, ki so starejši od treh minut, in izbriše vse neshranjene videoposnetke ob vsakem izklopu.

To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite v nastavitvah kamere ([Nastavitve kamere na armaturni plošči, stran 45](#)).

Videoposnetek lahko shranite in tako preprečite, da bi se prepisal ali izbrisal.

Shranjevanje posnetka kamere na armaturni plošči

Del videoposnetka lahko shranite in tako preprečite, da bi se prepisal z novim videoposnetkom. Privzeto naprava s senzorjem zaznava morebitne nenamerne trke in shrani videoposnetek pred zaznamim dogodkom, med njim in po njem. Videoposnetek lahko kadar koli shranite tudi ročno.

- 1 Med snemanjem kamere na armaturni plošči izberite **Dash Cam** > .

Naprava shrani videoposnetek pred izbiro možnosti , med njo in po njej.

- 2 Če želite podaljšati čas shranjenega videoposnetka (izbirno), znova izberite .

Prikaže se sporočilo, da se videoposnetek shranjuje.

Pomnilniška kartica ima omejen prostor za shranjevanje. Ko shranite videoposnetek, ga trajno shranite v računalnik ali na drugo zunanje mesto za shranjevanje ([Videoposnetki v računalniku, stran 8](#)).

Ustavitev in začetek snemanja s kamero na armaturni plošči

- 1 Izberite **Dash Cam**.

- 2 Izberite možnost:

- Če želite ustaviti snemanje, izberite .

NAMIG: privzeto se snemanje samodejno začne, ko naslednjič vklopite napravo. To možnost lahko onemogočite v nastavitvah kamere ([Nastavitve kamere na armaturni plošči, stran 45](#)).

- Če želite začeti snemanje, izberite .

Vklop ali izklop snemanja zvoka

OBVESTILO

V nekaterih jurisdikcijah je lahko snemanje zvoka v vozilu prepovedano ali pa se zahteva, da so pred snemanjem zvoka v vozilu vsi sopotniki seznanjeni s snemanjem in soglašajo z njim. Poznati in upoštevati morate vse zakone in omejitve v svoji jurisdikciji.

Naprava lahko med snemanjem videa z vgrajenim mikrofonom snema zvok. Snemanje zvoka lahko kadar koli vklopite ali izklopite.

Izberite  > **Dash Cam** > **Record Audio**.

Ogled videoposnetkov in fotografij

OPOMBA: naprava med ogledom videoposnetkov ali fotografij ustavi snemanje videa.

- 1 Izberite **Gallery** > **Yes**.

- 2 Izberite videoposnetek ali fotografijo.

Naprava prikaže videoposnetek ali fotografijo. Videoposnetki se začnejo samodejno predvajati. Če videoposnetek ali fotografija vključuje informacije o lokaciji, se lokacija prikaže na zemljevidu.

Videoposnetki v računalniku

Predstavnostna vsebina je shranjena v mapi DCIM na pomnilniški kartici kamere. Videoposnetki so shranjeni v obliki zapisa datoteke MP4. Fotografije so shranjene v obliki zapisa JPG. Predstavnostno vsebino si lahko ogledate in jo prenesete tako, da pomnilniško kartico ali napravo priklopite na računalnik ([Priklop naprave na računalnik, stran 53](#)).

Predstavnostna vsebina je razvrščena v različne mape.

100EVENT: vsebuje videoposnetke, ki se samodejno shranijo, ko naprava zazna dogodek.

101PHOTO: vsebuje fotografije.

102SAVED: vsebuje videoposnetke, ki jih uporabnik shrani ročno.

105UNSVD: vsebuje neshranjene videoposnetke. Naprava prepíše najstarejši neshranjeni videoposnetek, ko je prostor za shranjevanje neshranjenih videoposnetkov poln.

Brisanje videoposnetka ali fotografije

- 1 Izberite **Gallery** > **Yes**.
- 2 Izberite videoposnetek ali fotografijo.
- 3 Izberite  > **Yes**.

Shranjevanje v storitvi Vault

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse države.

Z varno spletno storitvijo Vault lahko posnetke kamere na armaturni plošči naložite, upravljate in delite. Kamera na armaturni plošči samodejno naloži shranjene videoposnetke v storitev Vault, ko je povezana z omrežjem Wi-Fi®.

Z uporabniškim računom Garmin Drive lahko videoposnetke v storitvi Vault hranite do 24 ur. Količina podatkov, ki jih lahko shranite, ni omejena. Za podaljšanje časa hrambe lahko v programu Garmin Drive v pametnem telefonu kupite izbirno naročnino na storitev Vault.

OPOMBA: za uporabo te funkcije mora biti kamera na armaturni plošči povezana z omrežjem Wi-Fi.

Nadgradnja naročnine na storitev Vault

Za podaljšanje časa hrambe lahko kupite izbirno naročnino na storitev Vault.

- 1 V programu Garmin Drive v pametnem telefonu izberite  > **Dostop do storitve Vault** > **Potrebuje več časa?**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Deljenje videoposnetka

Delite lahko varno povezavo do videoposnetka kamere na armaturni plošči v storitvi Vault.


- 1 V programu Garmin Drive v pametnem telefonu izberite **Vault**.
- 2 Izberite videoposnetek, nato pa izberite **Varno deljenje**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Urejanje in izvoz videoposnetka

Dolžino videoposnetka lahko obrežete in tako odstranite nepotrebni del posnetka, preden ga izvozite v storitev Vault.

OPOMBA: videoposnetkov, ki so shranjeni v storitvi Vault, ni mogoče obrezati.

- 1 Če želite obrezati dolžino videoposnetka, med ogledom videoposnetka povlecite drsnika za obrezovanje ① na vrstici napredovanja videoposnetka levo ali desno.

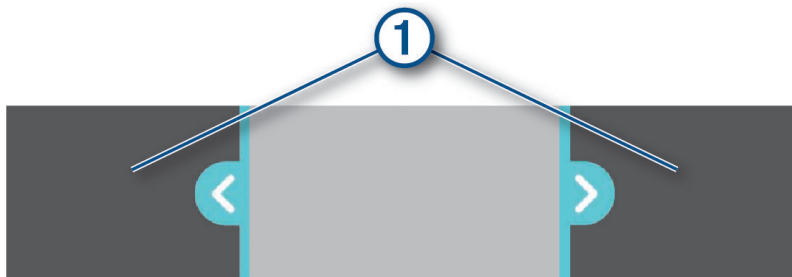

- 2 Če želite vključiti posneti zvok (izbirno), izberite potrditveno polje **Vključi zvok**.
- 3 Izberite > ali izberite **Izvoz**.
OPOMBA: med izvozom videoposnetka mora biti program v ospredju.
Program izvozi obrezani videoposnetek v storitev Vault in ga shrani v pametni telefon.
- 4 Ko je izvoz videoposnetka dokončan, izberite možnost (izbirno):
 - Če želite videoposnetek odstraniti s pomnilniške kartice kamere, izberite **Odstrani iz kamere**.
 - Če se želite vrniti v galerijo, izberite > ali izberite **Končano**.

Onemogočenje deljene povezave do videoposnetka

Povezavo do videoposnetka v storitvi Vault, ki ste jo delili, lahko onemogočite. Ko onemogočite deljeno povezavo do videoposnetka, je videoposnetek nastavljen kot zaseben, deljena povezava in številko gesla pa sta onemogočena.

- 1 V programu Garmin Drive v pametnem telefonu izberite **Vault**.
- 2 Izberite videoposnetek, nato pa izberite **Onemogoči povezavo** > **Naprej**.

Odstranjevanje videoposnetka iz storitve Vault

- 1 V programu Garmin Drive v pametnem telefonu izberite **Vault**.
- 2 Izberite videoposnetek, nato pa izberite **Odstrani iz storitve {0}** > **Naprej**.

Funkcije glasovnega upravljanja

⚠ OPOZORILO

Naprava Garmin DriveCam uporablja obdelavo naravnega jezika, da lahko razume namen vaših izgovorjenih zahtev. Postavite vprašanja ali izgovorite ukaze v preprostih stavkih v naravnem jeziku. V priročniku boste našli številne primere besednih zvez, vendar lahko eksperimentirate tako, da govorite napravi v jeziku, v katerem ste najbolj suvereni.

Glasovno upravljanje navigacije Garmin® omogoča, da poiščete lokacije in naslove, začnete načrtovane poti z usmerjanjem zavoj za zavojem, prostoročno telefonirate in uporabite številne druge možnosti. Glasovno upravljanje navigacije Garmin lahko zaženete tako, da izgovorite *OK, Garmin*, nato pa izrečete ukaz.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse modele izdelkov ali vse jezike.

Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti napravi.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na pozive naprave.

Zagon glasovnega upravljanja navigacije Garmin

Glasovno upravljanje navigacije Garmin omogoča, da z zahtevami, izgovorjenimi v običajnem jeziku, poiščete lokacije in naslove, začnete načrtovane poti z usmerjanjem zavoja za zavojem, prostoročno telefonirate in uporabite številne druge možnosti.

- Izgovorite *OK, Garmin*, nato pa izgovorite zahtevo.

Izgovorite lahko na primer takšne besedne zveze:

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, where's the library?*

Začetek načrtovane poti

Navigacija do shranjene lokacije z glasovnimi ukazi

Priporočljivo je, da v napravi Garmin DriveCam začnete načrtovano pot vsakič, ko se odpravite do shranjene lokacije, čeprav morda že veste, kako priti do nje. Naprava vam lahko pomaga, da se izognete sporočenim prometnim zastojem in gradbenim delom, ki lahko vplivajo na načrtovano pot.

Če želite začeti načrtovano pot do shranjenih lokacij, lahko izgovorite takšne besedne zveze ([Shranjevanje lokacij, stran 22](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Potovanje do naslova z glasovnimi ukazi

Če želite začeti načrtovano pot do bližnjega naslova ali naslova v določenem mestu, lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Navigacija do podjetja ali imenovane lokacije z glasovnimi ukazi

Za iskanje in uporabo navigacije do podjetja ali imenovane lokacije po imenu ali kategoriji lahko izgovorite takšne besedne zveze.

Bližnje lokacije

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Lokacije blizu drugega mesta

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Lokacije blizu križišča

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Navigacija do mesta ali križišča z glasovnimi ukazi

Za iskanje mesta ali križišča in uporabo navigacije do tja lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Preverjanje časa prihoda

Ko je načrtovana pot aktivna, lahko izgovorite besedno zvezo za preverjanje predvidenega časa prihoda na cilj.

Izgovorite ukaz *OK, Garmin, what time will we arrive?*.

Ustavljanje načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Če želite končati navigacijo po načrtovani poti, lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Upravljanje kamere z glasovnimi ukazi

1 Za vklop funkcije glasovnega nadzora izgovorite **OK Garmin**.

Kamera predvaja zvočni signal in začne poslušati ukaz.

2 Izgovorite ukaz:

- Če želite shraniti video, izgovorite **Save Video**.
- Če želite zajeti sliko, izgovorite **Take a picture**.

Kamera predvaja zvočni signal, ko prepozna vaš ukaz.

Klicanje z glasovnimi ukazi

Z glasovnim ukazom lahko pokličete stik iz telefonskega imenika v združenem pametnem telefonu.

Izgovorite ukaz *OK, Garmin, call*, nato pa izgovorite ime stika.

Izgovorite lahko na primer ukaz *OK, Garmin, call Mom.*.

Spreminjanje nastavitev naprave z glasovnimi ukazi

Če želite napravo nastaviti na vrednost od 0 do 10, lahko izgovorite takšne besedne zveze.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Funkcije in opozorila za obveščanje voznika

⚠ POZOR

Opozorila za voznika in funkcija omejitve hitrosti so samo informativni in ne nadomeščajo odgovornosti, da je treba upoštevati vse postavljene znake za omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ni odgovoren za nobeno prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi neupoštevanja veljavnih prometnih zakonov in znakov.

Naprava je opremljena s funkcijami, ki lahko spodbudijo varnejšo vožnjo in povečajo učinkovitost tudi, če vozite na območju, ki ga poznate. Naprava predvaja zvok ali sporočilo in prikaže informacije za vsako opozorilo. Omogočite ali onemogočite lahko zvok za določene vrste opozoril za voznika. Vsa opozorila niso na voljo na vseh območjih.

Šole: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti (če je na voljo) pri šoli ali na območju šole, ki je pred vami.

Omejitev hitrosti je presežena: naprava prikaže rdeč rob na ikoni omejitve hitrosti, ko presežete omejitev hitrosti na trenutni cesti.

Zmanjšana omejitev hitrosti: naprava predvaja zvok in prikaže omejitev hitrosti, ki je pred vami, da se lahko pripravite na prilagoditev hitrosti.

Napačna smer v enosmerni ulici: naprava predvaja sporočilo in prikaže celozaslonsko opozorilo, če peljete v napačno smer v enosmerni ulici. Robovi zaslona so rdeči, opozorilo pa ostane na vrhu zaslona, dokler ne zapustite enosmerne ulice ali spremenite smeri vožnje.

Železniški prehod: naprava prikaže razdaljo do železniškega prehoda, ki je pred vami.

Prehod za živali: naprava predvaja zvok, ki označuje, da je pred vami prehod za živali.

Ovinki: naprava pred ovinkom na cesti predvaja zvok.

Počasnejši promet: naprava predvaja zvok, ki označuje počasnejši promet, ko se mu približujete z višjo hitrostjo. Za uporabo te funkcije mora naprava sprejemati prometne informacije (*Promet, stran 37*).

Gradbišče: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate gradbišču.

Zaprto vozni pas: naprava predvaja zvok in prikaže sporočilo, ko se približate zaprtemu voznemu pasu.

Načrtovanje odmorov: naprava predvaja zvok in predlaga počivališča, ki so pred vami, ko vozite dlje časa.

Opozorilo o čelnem trku: naprava vas opozori, ko zazna, da ni ustrezne varnostne razdalje med vašim vozilom in vozilom pred vami.

Opozorilo o menjavi voznega pasu: naprava vas opozori, ko zazna, da morda nehote prečkate črto pasu.

Opozorilo Pojdi: naprava predvaja zvok in prikaže opozorilo, ko se začnejo stoječa vozila premikati.

Omogočanje ali onemogočanje opozoril za voznika

Omogočite ali onemogočite lahko različne vrste opozoril za voznika.

- 1 Izberite  > **Driver Assistance** > **Driver Alerts**.
- 2 Izberite ali počistite potrditveno polje poleg posameznega opozorila.

Prometne kamere za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe zbirke podatkov o prometnih kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelkov.

Informacije o lokacijah prometnih kamer za vožnjo pri rdeči luči in prehitro vožnjo so na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka. Naprava vas opozori, ko se približujete prijavljeni prometni kameri za prehitro vožnjo ali vožnjo pri rdeči luči.

- Na nekaterih območjih lahko naprava prejema podatke o kamerah za preprečevanje vožnje pri rdeči luči in prehitre vožnje, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.
- S programsko opremo Garmin Express™ (garmin.com/express) lahko posodobite zbirko podatkov o kamerah, shranjeno v vaši napravi. Napravo posodablajte redno, da boste prejeli najnovejša opozorila o kamerah.

Napredni sistem za pomoč vozniku

Naprava vključuje napredni sistem za pomoč vozniku (ADAS), ki med vožnjo z vgrajeno kamero na armaturni plošči prikazuje opozorila o voznih razmerah v okolici.

Posamezne funkcije naprednega sistema za pomoč vozniku lahko omogočite ali onemogočite v nastavitvah Driver Assistance (*Nastavitve pomoči za voznika, stran 44*).

Opozorilo Pojdi

Opozorilo Pojdi predvaja zvok in prikaže opozorilo, ko se začnejo stoječa vozila pred vami spet premikati. To opozorilo se prikaže samo, ko se vozilo pred vami že precej oddalji, vaše vozilo pa še vedno miruje. To je lahko koristno na semaforiziranih križiščih ali v zastojih. Ta funkcija zaznava mirujoča ali premikajoča se vozila s kamero na armaturni plošči, za njeno delovanje pa je potreben neoviran pogled na cesto.




Sistem za opozarjanje na čelne trke

OPOZORILO

Sistem opozarjanja na čelne trke služi samo v informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozarjanja na čelne trke vam s pomočjo kamere zagotavlja zvočna opozorila o vozilih pred vami in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno funkcionalnost. Za več informacij obiščite garmin.com/warnings.

Sistem za opozarjanje na čelne trke vas opozori, ko naprava zazna, da ni ustrezne varnostne razdalje med vašim vozilom in vozilom pred vami. Naprava določi hitrost vašega vozila z GPS-om in izračuna ustrezno varnostno razdaljo glede na hitrost. Sistem za opozarjanje na čelne trke se samodejno aktivira, ko hitrost vašega vozila preseže 65 km/h (40 mi/h).

Ko naprava zazna, da ste preblizu vozila pred seboj, predvaja zvočno opozorilo, na zaslonu pa se prikaže sporočilo.

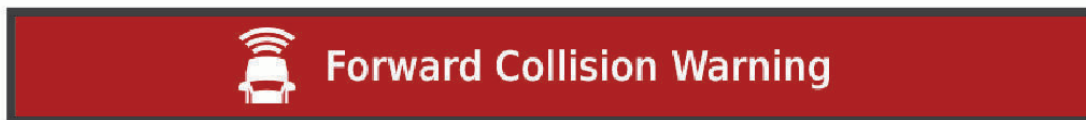

Nasveti za učinkovito uporabo sistema za opozarjanje na čelne trke

Na delovanje sistema za opozarjanje na čelne trke vpliva več dejavnikov. Sistem za opozarjanje na čelne trke v nekaterih okoliščinah ne more zaznati vozila pred vami.


- Sistem za opozarjanje na čelne trke se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 65 km/h (40 mi/h).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal vozila pred vami, če pogled kamere na vozilo zastira dež, megla, sneg, odboj žarometov ali tema.
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo deloval pravilno, če kamera ni pravilno poravnana .
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo zaznal vozil, ki so oddaljena več kot 40 m (130 čevljev) ali manj kot 5 m (16 čevljev).
- Sistem za opozarjanje na čelne trke morda ne bo deloval pravilno, če v nastavitvah postavitve kamere ni pravilno navedena višina vozila ali postavitev naprave v vozilu .

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu

⚠ OPOZORILO

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu služi samo v informativne namene in ne zamenjuje vaše odgovornosti, da ste pozorni na pogoje na cesti in vožnjo, upoštevate vsa prometna pravila in ste med vožnjo vedno razumni. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vam s pomočjo kamere zagotavlja opozorila o označbah pasov in ima lahko zato v slabi vidljivosti omejeno funkcionalnost. Za več informacij obiščite garmin.com/warnings.

Sistem opozoril o menjavi voznega pasu vas opozori, ko naprava zazna, da morda nehoti prečkate črto med pasovoma. Naprava vas na primer opozori, če prečkate polno črto pasu. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 65 km/h (40 mi/h). Opozorilo se glede na to, katero črto pasu ste prečkali, pojavi na levi ali desni strani zaslona.

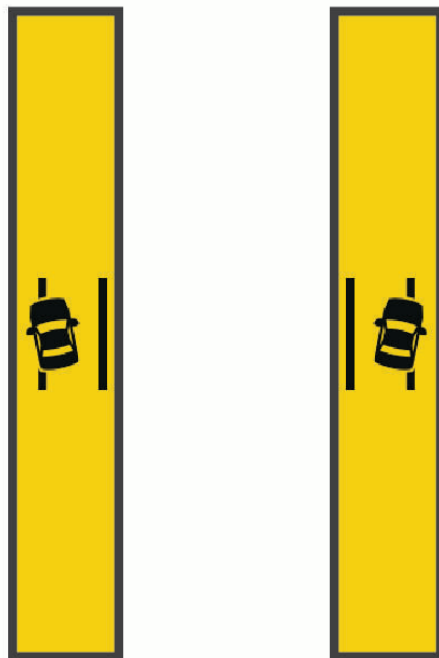

OPOMBA: za najboljše delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite možnost Camera Placement tako, da označite lokacijo naprave v vozilu.

Nastavitev postavitve kamere

Napravo lahko namestite na levo ali desno stran ali sredino vetrobranskega stekla ali armaturne plošče. Za najboljše delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu nastavite možnost Camera Placement tako, da označite lokacijo naprave v vozilu.

1 Izberite  > **Dash Cam** > **Camera Placement** > **Horizontal Placement**.

2 Izberite lokacijo naprave.

Nasveti za učinkovito uporabo sistema opozoril o menjavi voznega pasu

Na delovanje sistema opozoril o menjavi voznega pasu vpliva več dejavnikov. Sistem opozoril o menjavi voznega pasu v nekaterih okoliščinah ne bo mogel zaznati odhodov s pasov.

- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu se aktivira le, ko hitrost vašega vozila preseže 65 km/h (40 mi/h).
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval pravilno, če kamera ni pravilno poravnana.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo deloval pravilno, če v nastavitvah postavitve kamere ni pravilno navedena višina vozila ali postavitve naprave v vozilu.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu zahteva stalen neoviran pogled na črte, ki ločujejo pasove.
 - Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, ko črte za ločevanje pasov zastirajo dež, megla, sneg, zelo temne sence, sonce ali odsev žarometov, dela na cesti in katera koli druga vidna ovira.
 - Odhodi s pasov morda ne bodo zaznani, če črte za ločevanje pasov niso ravne, jih ni ali pa močno obrabljene.
- Sistem opozoril o menjavi voznega pasu morda ne bo zaznal menjav pasov na izjemno širokih, ozkih ali ovinkastih cestah.

Iskanje in shranjevanje lokacij

V napravo naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, na primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne informacije o ulicah. V meniju Where To? lahko cilj poiščete z različnimi načini brskanja, iskanja in shranjevanja teh informacij.

V glavnem meniju izberite **Where To?**.

- Če želite hitro iskati po vseh lokacijah v napravi, izberite  **Search** (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 16*).
- Če želite najti naslov, izberite **Address** (*Iskanje naslova, stran 16*).
- Če želite brskati ali iskati v predhodno naloženih destinacijah po kategoriji, izberite **Categories** (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 18*).
- Če želite iskati v bližini drugega mesta ali območja, izberite  poleg trenutnega območja iskanja (*Spreminjanje območja iskanja, stran 18*).
- Če si želite ogledati in urediti shranjene lokacije, izberite **Saved** (*Shranjevanje lokacij, stran 22*).
- Če si želite ogledati lokacije, ki ste jih nedavno izbrali v rezultatih iskanja, izberite **Recent** (*Ogled nedavno najdenih lokacij, stran 21*).
- Če želite brskati in iskati po destinacijah v storitvi Foursquare®, izberite **Foursquare®** (*Iskanje destinacij Foursquare, stran 19*).
- Če želite brskati in iskati po ocenah popotnikov v storitvi Tripadvisor®, izberite **Tripadvisor** (*Tripadvisor, stran 19*).
- Če želite najti narodne parke in raziskati zemljevide parkov, izberite **National Parks** (*Iskanje narodnih parkov, stran 19*).
- Če želite uporabiti navigacijo do določenih geografskih koordinat, izberite **Coordinates** (*Iskanje lokacije z uporabo koordinat, stran 20*).

Iskanje lokacije z vrstico za iskanje

Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.

- 1 Izberite **Where To?**.
- 2 Izberite **Search** v vrstico za iskanje.
- 3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije (na primer "kina").
 - Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime ali njegov del.
 - Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in ime ulice.
 - Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno številko, ime ulice, mesto in državo.
 - Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
 - Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga izberite.
 - Za iskanje z vnesenim besedilom izberite **Q**.
- 6 Po potrebi izberite lokacijo.


Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v napravo.

- 1 Izberite **Where To?**.
- 2 Po potrebi izberite  za iskanje blizu drugega mesta ali območja.
- 3 Izberite **Address**.
- 4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 5 Izberite naslov.

Rezultati iskanja lokacij

Rezultati iskanja lokacij so prikazani na seznamu, pri čemer je najbližja lokacija na vrhu. Vsaka oštevilčena lokacija je prikazana tudi na zemljevidu. Če si želite ogledati več rezultatov, se pomaknite navzdol.

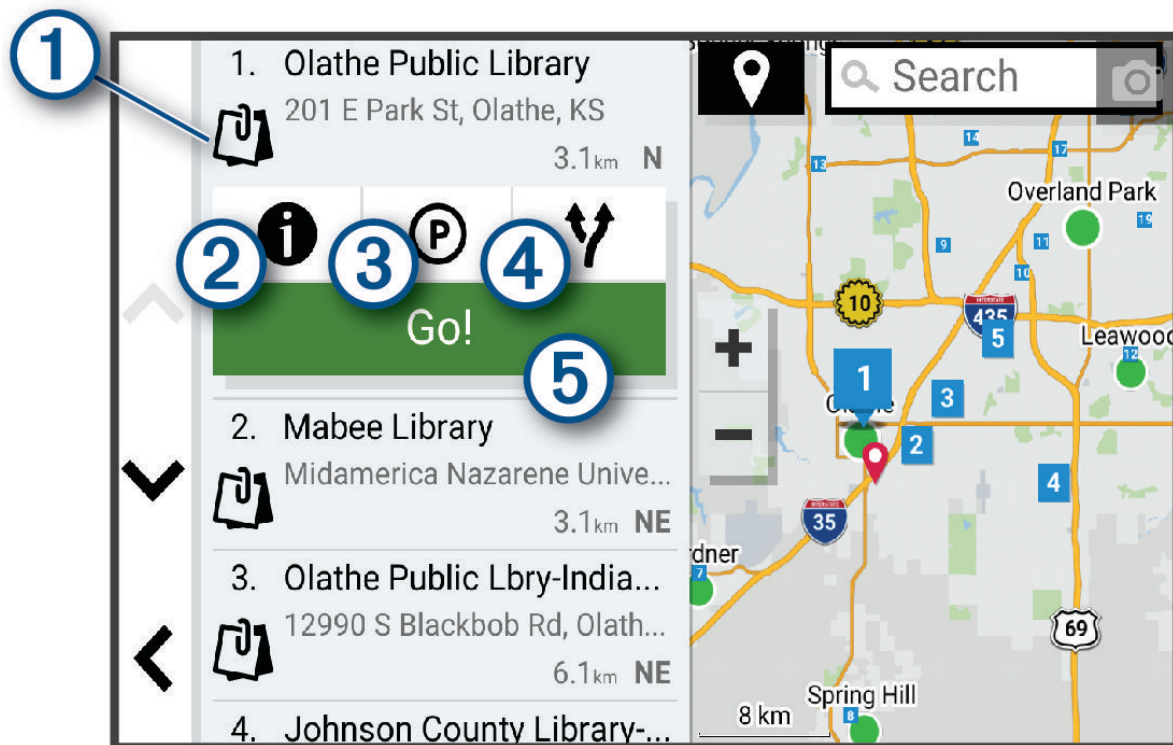


- | | |
|-------|---|
| ① | Izberite lokacijo, če si želite ogledati meni z možnostmi. |
| ② i | Izberite, če si želite ogledati podrobne informacije o lokaciji. |
| ③ P | Izberite, če želite poiskati parkirišča v bližini lokacije. |
| ④ Y | Izberite, če si želite ogledati druge načrtovane poti do lokacije. |
| ⑤ Go! | Izberite, če želite začeti navigacijo do lokacije s priporočeno načrtovano potjo. |

Spreminjanje območja iskanja

Privzeto naprava išče lokacije v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Where To?**.
- 2 Izberite 📍 poleg trenutnega območja iskanja ①.

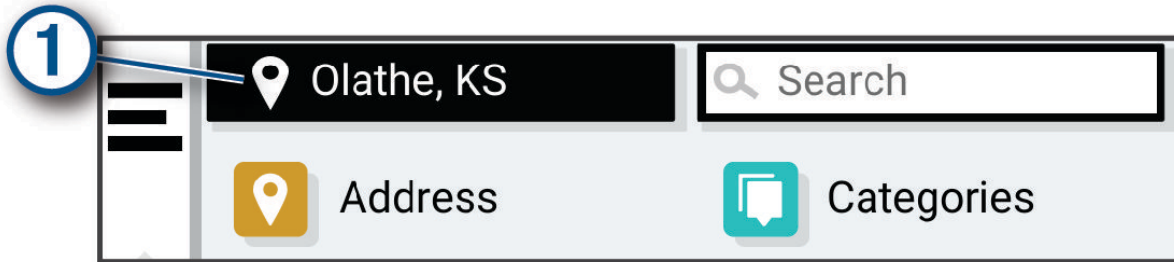

- 3 Izberite območje za iskanje.
- 4 Po potrebi sledite navodilom na zaslonu za izbiro določene lokacije.

Izbrano območje iskanja se prikaže poleg 📍. Ko iščete lokacijo s katero koli možnostjo v meniju Where To?, naprava najprej predlaga lokacije v bližini tega območja.

Destinacije

OBVESTILO

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Destinacija je kraj, ki vam je lahko koristna ali zanimiva. Destinacije so razvrščene po kategorijah in lahko vključujejo priljubljene cilje potovanja, na primer bencinske črpalke, restavracije, hotele in razvedrilne kraje.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Where To?**.
- 2 Izberite kategorijo ali **Categories**.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

Iskanje znotraj kategorije

Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.

- 1 Izberite **Where To? > Categories**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Izberite cilj na seznamu hitrih iskanj na desni strani zaslona.
Na seznamu hitrih iskanj so navedene nedavno najdene lokacije v izbrani kategoriji.
 - Po potrebi izberite podkategorijo in izberite cilj.

Iskanje narodnih parkov

Modeli naprave, ki vključujejo zemljevide Severne Amerike ali Združenih držav, vključujejo tudi podrobne informacije o narodnih parkih v Združenih državah. Uporabite lahko navigacijo do narodnega parka ali do lokacije v narodnem parku.

1 Izberite **Where To? > National Parks**.

Prikaže se seznam narodnih parkov, pri čemer je najbližji park na vrhu.

2 Izberite **Search** in vnesite celotno ali delno ime parka, če želite zmanjšati število rezultatov (izbirno).

3 Izberite narodni park.

Pod imenom parka se prikaže seznam kategorij za lokacije infrastrukture in storitev v parku.

4 Izberite možnost:

- Za začetek navigacije do parka, izberite **Go!**.
- Če si želite ogledati več informacij o parku ali raziskati infrastrukturo in storitve v parku, izberite **i**.
- Če želite hitro poiskati lokacijo v parku, izberite kategorijo na seznamu pod imenom parka, nato pa izberite lokacijo.

Raziskovanje infrastrukture in storitev v narodnem parku

V modelih izdelka za Severno Ameriko lahko raziščete podrobne informacije o infrastrukturi in storitvah, ki so na voljo v narodnem parku, ter uporabite navigacijo do določenih lokacij v parku. Poiščete lahko na primer prostore za kampiranje, zanimivosti, središča za obiskovalce in priljubljene znamenitosti.

1 V rezultatih iskanja lokacij izberite narodni park.

Prikaže se seznam kategorij za infrastrukturo in storitve v parku.

2 Izberite kategorijo.

3 Izberite lokacijo, nato pa izberite **Go!**.

Foursquare

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij, ki jih posreduje storitev Foursquare.

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

Foursquare je lokacijsko družabno omrežje. Naprava vključuje več milijonov predhodno naloženih destinacij storitve Foursquare, ki so v rezultatih iskanja lokacij označene z logotipom storitve Foursquare.

Iskanje destinacij Foursquare

Poiščete lahko destinacije Foursquare, ki so naložene v napravo.

Izberite **Where To? > Foursquare®**.

Ogled podrobnosti o lokaciji Foursquare

Ogledate si lahko informacije o lokacijah Foursquare in ocene uporabnikov.

1 V rezultatih iskanja lokacije izberite destinacijo Foursquare.

2 Izberite **i**.

Tripadvisor

OBVESTILO

Družba Garmin ni odgovorna za točnost ali pravočasnost informacij storitve Tripadvisor.

Vaša odgovornost je, da razumete vsa veljavna pravila, zakone ali predpise o destinacijah ter da ravnate v skladu z njimi.

V napravi so vključene ocene popotnikov storitve Tripadvisor. Ocene storitve Tripadvisor se samodejno prikažejo na seznamu rezultatov iskanja restavracij, hotelov in znamenitosti. Iščete lahko tudi po bližnjih destinacijah Tripadvisor in jih razvrstite po oddaljenosti ali priljubljenosti.

Iskanje destinacij Tripadvisor

- 1 Izberite **Where To? > Tripadvisor**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
Prikaže se seznam bližnjih destinacij Tripadvisor za izbrano kategorijo.
- 4 Izberite možnost **Sort Results**, da prikazane destinacije filtrirate po razdalji ali priljubljenosti (izbirno).
- 5 Izberite **Q** in vnesite iskani izraz (izbirno).

Navigacija do destinacije znotraj kraja

OPOMBA: funkcija morda ne bo na voljo na vseh območjih ali za vse modele izdelka.

Ustvarite lahko načrtovano pot do destinacije znotraj večjega kraja, na primer trgovine ali nakupovalnega središča ali določenega terminala na letališču.

- 1 Izberite **Where To? > Search**.
- 2 Vnesite ime kraja in izberite **Q**.
- 3 Izberite kraj.
Prikaže se seznam kategorij za destinacije znotraj kraja.
- 4 Izberite kategorijo, izberite lokacijo, nato pa izberite **Go!**.

Naprava ustvari načrtovano pot do parkirišča ali vhoda v kraj, ki je najbližji destinaciji. Ko prispete na cilj, je priporočeno parkirišče označeno s karirasto zastavo. Označena točka prikazuje lokacijo destinacije znotraj kraja.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanjem na pozive na zaslonu.

Iskanje križišča

Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.

- 1 Izberite **Where To? > Intersections**.
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

- 1 Izberite **Where To? > Coordinates**.
- 2 Po potrebi izberite  in spremenite obliko zapisa koordinat ali geodetski referenčni sistem.
- 3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite shraniti koordinate kot lokacijo, izberite **Save**.
 - Za začetek poti do koordinat izberite **Go!**.

Parkirišče

Iskanje parkirišča blizu vaše trenutne lokacije

- 1 Izberite **Where To? > Categories > Parking**.
- 2 Izberite lokacijo parkirišča.
- 3 Izberite **Go!**.

Iskanje parkirišča v bližini določene lokacije

- 1 Izberite možnost **Where To?**.
- 2 Poiščite lokacijo.
- 3 V rezultatih iskanja lokacij izberite želeno lokacijo.
- 4 Izberite .
Prikaže se seznam parkirišč blizu izbrane lokacije.
- 5 Izberite lokacijo parkirišča.
- 6 Izberite **Go!**.

Ogled nedavno najdenih lokacij

Naprava shrani zgodovino zadnjih 50 najdenih lokacij.

Izberite **Where To? > Recent**.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Where To? > Recent >  > Clear > Yes**.

Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Na zemljevidu izberite vozilo.

Iskanje nujnih služb in goriva

Na strani Kje sem? lahko poiščete najbližje bolnice, policijske postaje ali bencinske črpalke.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite **Hospitals, Police Stations** ali **Fuel**.
OPOMBA: nekatere kategorije storitev niso na voljo na vseh območjih.
Prikaže se seznam lokacij za izbrano storitev. Najbližje so na vrhu seznama.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite uporabiti navigacijo do lokacije, izberite **Go!**.
 - Če si želite ogledati telefonsko številko in druge podrobnosti o lokaciji, izberite .

Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije

Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.

- 1 Na zemljevidu izberite vozilo.
- 2 Izberite  > **Directions to Me**.
- 3 Izberite začetno lokacijo.
- 4 Izberite **Select**.

Dodajanje bližnjice

Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.

V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.

- 1 Izberite **Where To? > Add Shortcut**.
- 2 Izberite element.

Odstranjevanje bližnjice

- 1 Izberite **Where To?** >  > **Remove Shortcut(s)**.
- 2 Izberite bližnjico, ki jo želite odstraniti.
- 3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
- 4 Izberite **Done**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 18*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.
- 3 Izberite možnost  > **Save**.
- 4 Po potrebi vnesite ime in izberite **Done**.
- 5 Izberite **Save**.

Shranjevanje trenutne lokacije

- 1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
- 2 Izberite **Save**.
- 3 Vnesite ime in izberite **Done**.

Urejanje shranjene lokacije

- 1 Izberite **Where To?** > **Saved**.
- 2 Po potrebi izberite kategorijo.
- 3 Izberite lokacijo.
- 4 Izberite .
- 5 Izberite  > **Edit**.
- 6 Izberite možnost:
 - Izberite **Name**.
 - Izberite **Phone Number**.
 - Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite **Categories**.
 - Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Map Symbol**.
- 7 Uredite podatke.
- 8 Izberite **Done**.

Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji

Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate shranjene lokacije.

OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.

- 1 Izberite **Where To?** > **Saved**.
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite  > **Edit** > **Categories**.
- 5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
- 6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
- 7 Izberite **Done**.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.

- 1 Izberite **Where To?** > **Saved**.
- 2 Izberite  > **Delete**.
- 3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in nato **Delete**.

Sledenje načrtovani poti

Načrtovane poti

Načrtovana pot je pot od trenutne lokacije do enega ali več ciljev.

- Naprava izračuna priporočeno načrtovano pot do cilja na podlagi možnosti, ki jih nastavite, kot so na primer način izračunavanja načrtovane poti ([Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti, stran 27](#)) in izogibanja ([Izogibanje zastojem, cestninam in območjem, stran 27](#)).
- S priporočeno načrtovano potjo lahko hitro začnete uporabljati navigacijo do cilja, izberete pa lahko tudi drugo načrtovano pot ([Začetek načrtovane poti, stran 23](#)).
- Če obstajajo posebne ceste, ki jih morate uporabiti ali se jim izogniti, lahko načrtovano pot prilagodite ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 26](#)).
- Načrtovani poti lahko dodate več ciljev ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 26](#)).

Začetek načrtovane poti

- 1 Izberite **Where To?** in poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 15](#)).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite možnost:
 - Za začetek navigacije s priporočeno načrtovano potjo izberite **Go!**.
 - Če želite izbrati drugo načrtovano pot, izberite  in nato izberite načrtovano pot. Druge načrtovane poti se prikažejo na desni strani zemljevida.
 - Če želite urediti potek načrtovane poti, izberite  > **Edit Route** in načrtovani poti dodajte točke oblikovanja ([Oblikovanje načrtovane poti, stran 26](#)).

Naprava izračuna načrtovano pot do lokacije in vas vodi z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 24](#)). Na robu zemljevida se za nekaj sekund prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti.

Če se želite ustaviti na dodatnih ciljeh, lahko načrtovani poti dodate lokacije ([Dodajanje lokacij v načrtovano pot, stran 26](#)).

Začetek načrtovane poti z zemljevidom

Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na zemljevidu.

- 1 Izberite **View Map**.
- 2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga želite preiskati.
- 3 Po potrebi izberite , da prikazane destinacije filtrirate po kategoriji. Na zemljevidu se prikažejo oznake lokacij (barvne pike).
- 4 Izberite možnost:
 - Izberite lokacijsko označbo.
 - Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
- 5 Izberite **Go!**.

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.


- 1 Izberite **Where To? > Go Home.**
- 2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje domače lokacije

- 1 Izberite **Where To? >  > Set Home Location.**
- 2 Vnesite domačo lokacijo.

Načrtovana pot na zemljevidu


Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi in informacijami na zemljevidu. Navodila za naslednji zavoj ali izvoz ali drugo dejanje se pojavijo na vrhu zemljevida.

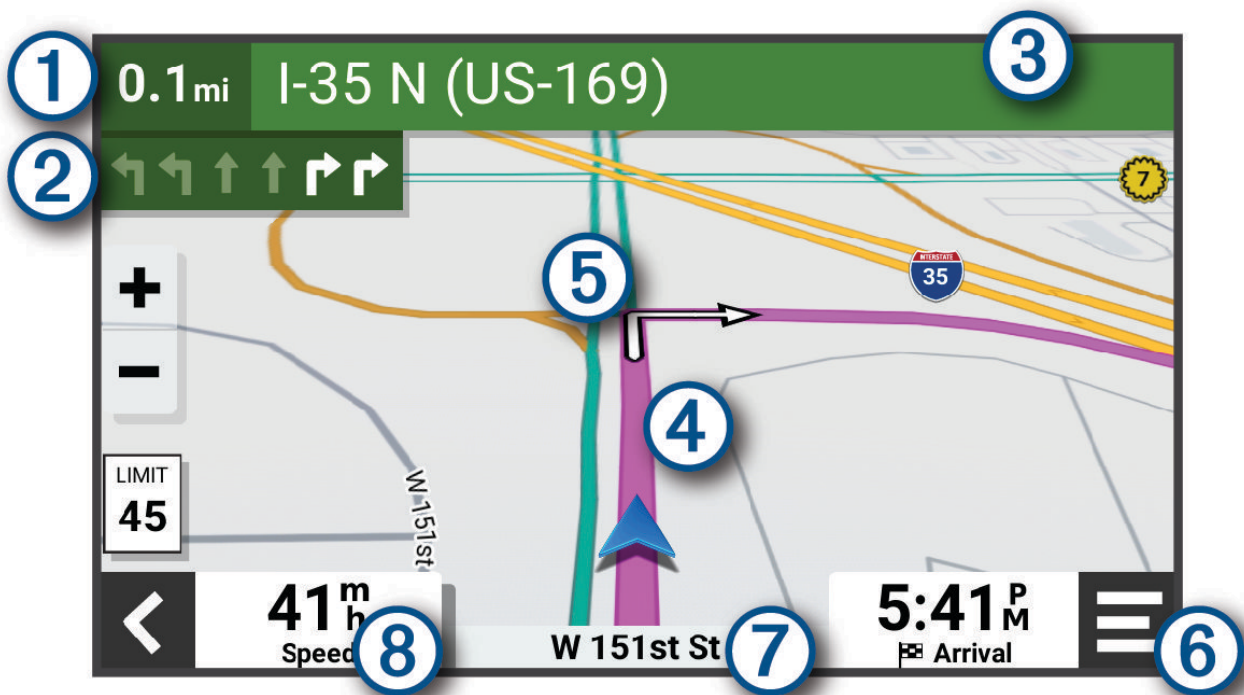

1	Razdalja do naslednjega dejanja.
2	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Prikaže naslednji odcep, izvoz ali drugo dejanje ter pas, po katerem morate voziti, če je na voljo.
3	Ime ulice ali izvoza, povezanega z naslednjim dejanjem.
4	Načrtovana pot, označena na zemljevidu.
5	Naslednje dejanje na načrtovani poti. Puščice na zemljevidu prikazujejo lokacijo naslednjih dejanj.
6	Orodja zemljevida. Omogoči orodja, ki prikažejo več informacij o načrtovani poti in okolici.
7	Ime ceste, po kateri vozite.
8	Hitrost vozila.

Aktivno razvrščanje na pasove

Ko se približate nekaterim zavojem, izvozom ali križiščem na načrtovani poti, se ob zemljevidu prikaže natančna simulacija ceste, če je na voljo. Barvna črta ① prikazuje ustrezen vozni pas za zavoj.

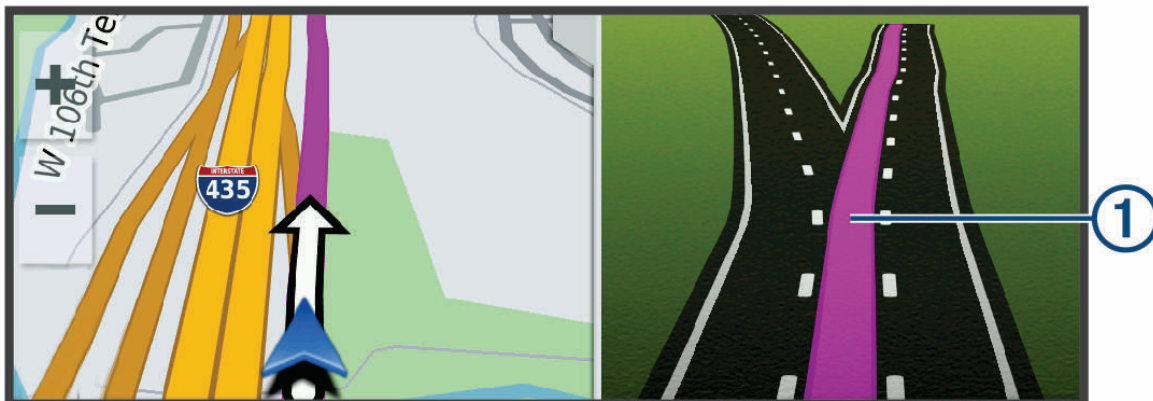

Ogled zavojev in navodil za usmerjanje

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate naslednje zavoje, menjave voznega pasu ali druga navodila za usmerjanje na načrtovani poti.

1 Na zemljevidu izberite možnost:

- Če si želite med navigacijo ogledati naslednje zavoje in navodila za usmerjanje, izberite  > **Turns**.
Orodje zemljevida ob zemljevidu prikaže naslednjih nekaj zavojev ali navodila za usmerjanje. Seznam se med navigacijo po načrtovani poti samodejno posodablja.
- Če si želite ogledati celoten seznam zavojev in navodil za usmerjanje na celotni načrtovani poti, izberite besedilno vrstico na vrhu zemljevida.

2 Izberite zavoj ali navodilo za usmerjanje (izbirno).

Prikažejo se podrobne informacije. Na glavnih cestah se lahko prikaže slika križišča, če je na voljo.

Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu

1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite .

Prihod na cilj

Ko se približate cilju, naprava prikaže informacije, ki vam pomagajo odpeljati načrtovano pot do konca.

-  označuje lokacijo cilja na zemljevidu, glasovni poziv pa vas obvesti, da se približujete cilju.
- Ko se približate nekaterim ciljem, naprava samodejno predlaga parkirišča. Če si želite ogledati celoten seznam predlaganih parkirišč, lahko izberete More ([Parkirišče v bližini cilja, stran 26](#)).
- Ko se ustavite na cilju, naprava samodejno konča načrtovano pot. Če naprava prihoda ne zazna samodejno, lahko za končanje načrtovane poti izberete možnost  > **Stop**.

Parkirišče v bližini cilja

Naprava vam lahko pomaga najti prosto parkirno mesto v bližini cilja. Ko se približate nekaterim ciljem, naprava samodejno predlaga parkirišča.

1 Izberite možnost:

- Ko naprava predlaga parkirišče, izberite **More**, če si želite ogledati vsa predlagana parkirišča.
OPOMBA: ko izberete predlagano parkirišče, naprava samodejno posodobi načrtovano pot.
- Če naprava ne predlaga parkirišč, izberite **Where To? > Categories > Parking**, nato pa izberite  **> My Destination**.

2 Izberite lokacijo parkirišča, nato pa izberite **Go!**.

Naprava vas vodi do parkirišča.

Spreminjanje aktivne načrtovane poti

Dodajanje lokacij v načrtovano pot

Preden lahko načrtovani poti dodate lokacijo, morati izvajati navigacijo po njej ([Začetek načrtovane poti, stran 23](#)).

Lokacije lahko dodate na sredi ali na koncu načrtovane poti. Kot naslednji cilj na načrtovani poti lahko na primer dodate bencinsko črpalko.

NAMIG: če želite ustvariti zapletene načrtovane poti z več cilji ali načrtovanimi postanki, lahko potovanje načrtujete, uredite in shranite z načrtovalnikom poti ([Načrtovanje poti, stran 39](#)).

1 Na zemljevidu izberite **> Where To?**.

2 Poiščite lokacijo ([Iskanje in shranjevanje lokacij, stran 15](#)).

3 Izberite lokacijo.

4 Izberite **Go!**.

5 Izberite možnost:

- Če želite lokacijo dodati kot naslednji cilj na načrtovani poti, izberite **Add As Next Stop**.
- Če želite lokacijo dodati kot konec načrtovane poti, izberite **Add As Last Stop**.
- Če želite dodati lokacijo in spremeniti vrstni red ciljev na načrtovani poti, izberite **Add to Active Route**.

Naprava ponovno izračuna načrtovano pot tako, da vključi dodano lokacijo, in vas vodi do ciljev po vrstnem redu.

Oblikovanje načrtovane poti

Preden lahko oblikujete načrtovano pot, jo morate začeti ([Začetek načrtovane poti, stran 23](#)).

Če želite spremeniti potek načrtovane poti, jo lahko oblikujete ročno. Tako lahko načrtovano pot usmerite tako, da bo uporabila določeno cesto ali prečkala določeno območje, ne da bi ji dodali cilj.

1 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.

2 Izberite **Shape Route**.

NAMIG: če želite povečati zemljevid in lokacijo izbrati natančneje, lahko izberete .

Naprava preklopi v način oblikovanja načrtovane poti in znova izračuna načrtovano pot tako, da poteka skozi izbrano lokacijo.

3 Izberite **Go!**.

4 Če je treba, izberite možnost:

- Če želite načrtovani poti dodati več točk oblikovanja, izberite dodatne lokacije na zemljevidu.
- Če želite odstraniti točko oblikovanja, jo izberite in nato izberite **Remove**.

Izbira obvoza

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Edit Route**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, izberite **Detour by Distance**.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Detour by Road**.

Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti

- 1 Izberite **Calculation Mode**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Faster Time** za izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.
 - Izberite **Straight Line** za izračun poti od točke do točke (ne glede na ceste).

Izogibanje ekološkim območjem na načrtovani poti

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo.

Preden lahko uporabite to funkcijo, morate v napravo dodati profil vozila za ekološka območja ([Dodajanje profila vozila za ekološka območja, stran 43](#)).

Preden se lahko začnete izogibati ekološkim območjem na načrtovani poti, morate načrtovano pot začeti.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelkov.

Ko vas naprava pozove, izberite **Go!**, da izberete drugo načrtovano pot.

Ustavitev načrtovane poti

Na zemljevidu izberite  > **Stop**.

Uporaba predlaganih načrtovanih poti

Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate shraniti vsaj eno lokacijo in omogočiti funkcijo potovalne zgodovine ([Nastavitve navigacije, stran 43](#)).

S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom potovanja in prometnimi informacijami.

Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane poti do lokacije.

Izogibanje zastojem, cestninam in območjem

Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti

Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate prejemati prometne informacije ([Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 37](#)).

Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah prometnih informacij onemogočili ([Nastavitve prometnih informacij, stran 46](#)), si lahko prometne zastoje ogledate in se jim izognete ročno.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > **Traffic**.
- 2 Izberite **Alternate Route**, če je na voljo.
- 3 Izberite **Go!**.

Izogibanje cestam s cestnino

Naprava lahko poti načrtuje tako, da se izogne območjem, za katere morate plačati cestnine, kot so ceste ali mostovi s cestnino in območja z gostitve. Naprava lahko v načrtovano pot vključi območje s cestnino, če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Avoidances** > **Tolls and Fees**.
- 2 Izberite **Save**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Avoidances**.
- 2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti, nato izberite **Save**.

Izogibanja ekološkim območjem

Napravo lahko nastavite tako, da se izogiba območjem z okoljskimi omejitvami ali omejitvami izpustov, ki morda veljajo za vaše vozilo.

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Environmental Zones**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite, da vas naprava pred načrtovanjem poti skozi ekološko območje vedno vpraša za dovoljenje, izberite **Always Ask**.
 - Če se želite vedno izogniti ekološkim območjem, izberite **Avoid**.
 - Če želite vedno dovoliti ekološka območja, izberite **Allow**.
- 3 Izberite **Save**.

Izogibanja po meri

Z izogibanji po meri lahko izberete določena območja ali odseke ceste, ki se jim želite izogniti. Naprava se pri izračunavanju načrtovane poti izogne tem območjem in cestam, razen če ni na voljo nobene druge primerne načrtovane poti.

Izogibanje cesti

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Po potrebi izberite **Add Avoidance**.
- 3 Izberite **Add Avoid Road**.
- 4 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in nato **Next**.
- 5 Izberite končno točko dela ceste in nato **Next**.
- 6 Izberite **Done**.

Izogibanje območju

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Po potrebi izberite **Add Avoidance**.
- 3 Izberite **Add Avoid Area**.
- 4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato **Next**.
- 5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato **Next**.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
- 6 Izberite **Done**.

Onemogočanje izogibanja po meri

Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Custom Avoidances**.
- 2 Izberite izogibanje.
- 3 Izberite  > **Disable**.

Brisanje izogibanj po meri

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Custom Avoidances** > .
- 2 Izberite možnost:
 - Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite **Select All** > **Delete**.
 - Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in nato **Delete**.

Uporaba zemljevida

Z zemljevidom lahko izvajate navigacijo po načrtovani poti ([Načrtovana pot na zemljevidu, stran 24](#)), če pa ni aktivna nobena načrtovana pot, pa si lahko na zemljevidu ogledate okolico.

- 1 Izberite **View Map**.
- 2 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.
- 3 Izberite možnost:
 - Za obračanje zemljevida ga povlecite levo, desno, navzgor ali navzdol.
 - Za povečavo ali pomanjšavo izberite  ali .
 - Za preklap med pogledom s severom zgoraj in 3D-pogledom izberite .
 - Če želite prikazane destinacije filtrirati po kategoriji, izberite .
 - Če želite začeti načrtovano pot, izberite lokacijo na zemljevidu in izberite **Go!** ([Začetek načrtovane poti z zemljevidom, stran 23](#)).

Orodja zemljevida

Orodja zemljevida omogočajo hiter dostop do informacij in funkcij naprave med ogledom zemljevida. Ko orodje aktivirate, se prikaže na plošči na robu zemljevida.

Stop: ustavi navigacijo aktivne načrtovane poti.

Camera: zagotavlja upravljalne elemente kamere na armaturni plošči ter prikaže čelni trk in opozorila za menjavo voznega pasu. Prav tako omogoča odpiranje iskala kamere na armaturni plošči in nastavitve pomoči za voznika.

Edit Route: omogoča, da naredite obvoz ali preskočite lokacije na načrtovani poti ([Spreminjanje aktivne načrtovane poti, stran 26](#)).

Mute Navigation: izklopi zvok naprave.

Cities Ahead: prikaže mesta in storitve, ki so pred vami na aktivni načrtovani poti ali avtocesti ([Mesta pred vami, stran 30](#)).

Up Ahead: prikaže lokacije, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite ([Pred vami, stran 30](#)).

Traffic: prikaže prometne razmere na načrtovani poti ali območju ([Ogled prihajajočega prometa, stran 31](#)). Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih ali za vse modele naprave.

Trip Data: prikaže prilagodljive podatke o potovanju, kot je hitrost ali razdalja ([Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu, stran 31](#)).

Turns: prikaže seznam zavojev, ki so pred vami na načrtovani poti ([Ogled zavojev in navodil za usmerjanje, stran 25](#)).

Telefon: prikaže seznam nedavnih telefonskih klicev v povezanem telefonu ter možnosti med klicem, ko je telefonski klic aktiven ([Uporaba možnosti med klicem, stran 36](#)).

Weather: prikaže vremenske razmere na območju.

Music Player: prikaže elemente za upravljanje predstavnostnih datotek in informacije o predstavnostnih datotekah.

Ogled orodja zemljevida

- 1 Na zemljevidu izberite .
- 2 Izberite orodje zemljevida.
Orodje zemljevida se prikaže na plošči na robu zemljevida.
- 3 Ko končate z uporabo orodja zemljevida, izberite .

Pred vami

Orodje Up Ahead prikaže informacije o lokacijah, ki so pred vami na načrtovani poti ali cesti, po kateri vozite. Destinacije, ki so pred vami, si lahko ogledate po kategoriji, kot so restavracije, bencinske črpalke ali počivališča. Kategorije, ki so prikazane v orodju Up Ahead, lahko prilagodite.

Ogled lokacij pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Up Ahead**.
Ko potujete, orodje zemljevida prikazuje naslednjo lokacijo ob cesti ali načrtovani poti.
- 2 Izberite možnost:
 - Če orodje zemljevida prikazuje kategorije, izberite kategorijo, da si ogledate seznam bližnjih lokacij v tej kategoriji.
 - Če orodje zemljevida prikazuje lokacije, ki so pred vami, izberite lokacijo, da si ogledate podrobnosti o njej ali začnete načrtovano pot do nje.

Prilagajanje kategorij možnosti Pred vami

Kategorije lokacij, ki so prikazane v orodju Up Ahead, lahko spremenite.

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Up Ahead**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite kategorijo premakniti navzgor ali navzdol po seznamu, izberite in povlecite puščico ob imenu kategorije.
 - Če želite spremeniti kategorijo, jo izberite.
 - Če želite ustvariti kategorijo po meri, izberite kategorijo, nato **Custom Search** in vnesite ime podjetja ali kategorije.
- 5 Izberite **Save**.

Mesta pred vami

Ko vozite po avtocesti ali uporabljate navigacijo po načrtovani poti, ki vključuje avtocesto, orodje Mesta pred vami prikazuje informacije o mestih ob avtocesti, ki so pred vami. Orodje zemljevida za vsako mesto prikaže razdaljo do avtocestnega izvoza in storitve, ki so na voljo, in sicer na podoben način, kot so te informacije predstavljene na avtocestnih obvestilnih tablah.

Ogled storitev v mestih in na izvozih, ki so pred vami

- 1 Na zemljevidu izberite  > **Cities Ahead**.
Ko vozite po avtocesti ali aktivni načrtovani poti, orodje zemljevida prikazuje informacije o mestih in izvozih, ki so pred vami.
- 2 Izberite mesto.
Naprava prikaže seznam destinacij, ki so na izvozu za izbrano mesto, kot so bencinske črpalke, prenočišča ali restavracije.
- 3 Za začetek navigacije izberite lokacijo, nato pa izberite **Go!**.

Podatki o potovanju

Ogled podatkov o potovanju na zemljevidu

Na zemljevidu izberite  > Trip Data.

Prilagajanje polj podatkov o potovanju

- 1 Na zemljevidu izberite  > Trip Data.
- 2 Izberite polje podatkov o potovanju.
- 3 Izberite možnost.

Novo polje podatkov o potovanju je prikazano v orodju zemljevida s podatki o potovanju.

Ogled podatkov o potovanju

Orodje podatkov o potovanju prikazuje hitrost in statistične podatke o potovanju.

Na zemljevidu izberite **Speed**.

Ogled dnevnika potovanja

Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo prepotovali.

- 1 Izberite  > Map Display > Map Layers.
- 2 Izberite potrditveno polje **Travel History**.

Ponastavitev potovalnega računalnika

- 1 Na zemljevidu izberite **Speed**.
- 2 Izberite  > Reset Field(s).
- 3 Izberite možnost:
 - Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite **Select All** za ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika hitrosti, na prvi strani.
 - Če želite ponastaviti potovanje A in skupne podatke, izberite **Reset Overall Data**.
 - Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite **Reset Trip B**.
 - Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite **Reset Max. Speed**.

Ogled prihajajočega prometa

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemanj prometne informacije ([Promet, stran 37](#)).

Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani poti ali cesti, po kateri potujete.

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite  > Traffic.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na desni strani zemljevida.
- 2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  > Traffic.
- 2 Po potrebi izberite  > Legend za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Traffic**.
- 2 Izberite  > **Incidents**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite  > **Map Display** > **Map Layers**.
- 2 Izberite potrditveno polje poleg posamezne plasti, ki jo želite prikazati na zemljevidu.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

- 1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Speed ni mogoče prilagajati.
- 2 Izberite vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite  > **Map Display** > **Driving Map View**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Track Up** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **North Up** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3-D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Program Garmin Drive omogoča, da naprava prejema pametna obvestila in informacije v živo, kot so prometne in vremenske informacije v živo.

Prometne informacije v živo: v napravo pošilja prometne informacije v živo, kot so dogodki v prometu in zamude, gradbišča in zapore cest ([Promet, stran 37](#)).

Vremenske informacije: v napravo pošilja vremenske napovedi, razmere na cesti in radarsko vremensko sliko v realnem času ([Ogled vremenske napovedi, stran 38](#)).

Pametna obvestila: v napravi prikazuje obvestila pametnega telefona in sporočila. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje: omogoča klicanje in sprejemanje klicev z napravo ter uporabo naprave kot zvočnika telefona za prostoročno telefoniranje. Če izbrani jezik podpira funkcijo glasovnih ukazov, lahko kličete z glasovnimi ukazi.

Pošlji lokacije v napravo: omogoča pošiljanje lokacij iz pametnega telefona v navigacijsko napravo.

Združevanje s pametnim telefonom

Napravo Garmin DriveCam lahko združite s pametnim telefonom in programom Garmin Drive, s čimer omogočite dodatne funkcije in dostop do informacij v živo (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 32*).

- 1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Drive iz trgovine s programi.
- 2 Vklopite napravo Garmin DriveCam in jo postavite največ 3 m (10 čevljev) od pametnega telefona.
- 3 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 4 Sledite navodilom na zaslonu za prijavo v račun Garmin ter dokončanje postopka združitve in nastavitve. Prikaže se glavna nadzorna plošča programa. Ko sta napravi združeni, se samodejno povežeta, ko sta vklopljeni in v dosegu.

Onemogočenje funkcij Bluetooth (Android™)

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ohranite povezavo.

- 1 Izberite  > **Wireless Networks**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite onemogočiti vse funkcije Bluetooth, počistite potrditveno polje Bluetooth.
 - Če želite onemogočiti samo prostoročno klicanje, izberite ime telefona in počistite potrditveno polje **Phone Calls**.

Prikazovanje ali skrivanje obvestil programa (Android)

S programom Garmin Drive lahko določite, katere vrste obvestil pametnega telefona se prikazujejo v napravi Garmin DriveCam.

- 1 Odprite program Garmin Drive v telefonu.
- 2 Izberite  > **Pametna obvestila**.
Prikaže se seznam kategorij programov za pametne telefone.
- 3 Izberite kategorijo, za katero želite omogočiti ali onemogočiti obvestila.

Onemogočenje funkcij Bluetooth (iPhone)

Privzeto so ob združitvi telefona omogočene vse združljive funkcije Bluetooth. Določene funkcije Bluetooth lahko onemogočite, z drugimi pa lahko ohranite povezavo.

- 1 Izberite  > **Wireless Networks**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite onemogočiti vse funkcije Bluetooth, počistite potrditveno polje Bluetooth.
 - Če želite onemogočiti prostoročno klicanje, izberite ime telefona in počistite potrditveno polje **Phone Calls**.

Prikazovanje ali skrivanje kategorij obvestil (iPhone)

Obvestila, ki so prikazana v napravi, lahko filtrirate s prikazovanjem ali skrivanjem kategorij.

- 1 Izberite  > **Wireless Networks**.
- 2 Izberite **Smartphone services**.
NAMIG:  se prikaže v barvah, ko so storitve dejavne.
- 3 Izberite **Smart Notifications**.
- 4 Potrdite potrditveno polje ob vsakem obvestilu, ki ga želite prikazati.

Ogled videoposnetkov in fotografij v pametnem telefonu

Preden si lahko ogledate videoposnetke in fotografije v pametnem telefonu, morate napravo Garmin DriveCam združiti s programom Garmin Drive ([Združevanje s pametnim telefonom, stran 33](#)).

OPOMBA: naprava med ogledom videoposnetkov ali fotografij ustavi snemanje, opozorila pa so onemogočena.

- 1 V programu Garmin Drive v pametnem telefonu izberite **Videoposnetki in fotografije**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati shranjeni videoposnetek ali fotografijo, izberite datoteko v kategoriji **Saved**.
 - Če si želite ogledati nedavne videoposnetke, ki niso shranjeni, izberite videoposnetek v kategoriji **Začasno**.

Brisanje videoposnetka ali fotografije s pametnim telefonom

- 1 Med ogledom seznama shranjenih videoposnetkov ali fotografij v pametnem telefonu izberite **Izberi**.
- 2 Izberite eno ali več datotek.
- 3 Izberite .

Pametna obvestila

Ko je naprava Garmin DriveCam povezana s programom Garmin Drive, si lahko v njej ogledate obvestila pametnega telefona, kot so besedilna sporočila, dohodni klici in sestanki na koledarju.

OPOMBA: po vzpostavitvi povezave med navigacijsko napravo in programom Garmin Drive boste morda morali počakati nekaj minut, preden bo naprava prejela obvestila. Ko so pametna obvestila povezana in aktivna, se obarva ikona  v nastavitvah Bluetooth ([Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 44](#)).

Prejemanje obvestil

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive ([Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 32](#)).

Na večini strani se prikaže pojavno okno, ko naprava prejme obvestilo pametnega telefona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

OPOMBA: če si ogledujete zemljevid, se obvestila prikažejo v orodju zemljevida.

- Če želite obvestilo prezreti, izberite **OK**.
Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.
- Če si želite obvestilo ogledati, izberite **View**.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite **View > Play**.
Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.
- Če želite izvesti dodatna dejanja, kot je opustitev obvestila telefona, izberite **View** in izberite možnost.
OPOMBA: dodatna dejanja so na voljo samo za nekatere vrste obvestil in jih mora podpirati program, ki ustvari obvestilo.

Prejemanje obvestil med ogledom zemljevida

OPOZORILO

Med vožnjo ne berite ali uporabljajte obvestil, saj to lahko odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 32*).

Ko si ogledujete zemljevid, se nova obvestila prikažejo v orodju zemljevida na robu zaslona. Če se naprava premika, si obvestila lahko ogledate šele, ko potrdite, da ste potnik in ne voznik.

- Če želite prezreti obvestilo, izberite možnost  ali počakajte, da pojavno okno izgine.

Pojavno okno se zapre, vendar obvestilo ostane aktivno v telefonu.

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite besedilo obvestila.

- Če želite obvestilo poslušati, izberite **Play Message**.

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Ogled seznama obvestil

Ogledate si lahko seznam vseh aktivnih obvestil.

- 1 Izberite  > **Smart Notifications**.

Prikaže se seznam obvestil. Neprebrana obvestila so črna, že prebrana obvestila pa siva.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite obvestilo ogledati, izberite opis obvestila.
- Če želite obvestilo poslušati, izberite .

Naprava predvaja obvestilo s tehnologijo pretvorbe besedila v govor. Ta funkcija ni na voljo za vse jezike.

Prostoročno klicanje

OPOMBA: večina telefonov je podprtih in jih lahko uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko uporabljali določen telefon. Vse funkcije telefona morda ne bodo na voljo.

Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z mobilnim telefonom in napravo nato uporabljate prostoročno (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 32*). Ko je povezava vzpostavljena, lahko z napravo kličete ali sprejemate klice.

Klicanje

Klicanje številke

- 1 Izberite  > **Phone** > **Dial**.

- 2 Vnesite številko.

- 3 Izberite **Dial**.

Klicanje stika v telefonskem imeniku

Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite  > **Phone** > **Phone Book**.

- 2 Izberite stik.

- 3 Izberite **Call**.

Klicanje lokacije

- 1 Izberite  > **Phone** > **Browse Categories**.

- 2 Izberite destinacijo.

- 3 Izberite **Call**.

Sprejemanje klica

Ko prejmete klic, izberite **Answer** ali **Ignore**.

Uporaba zgodovine klicev

Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne podpirajo.

- 1 Izberite  > **Phone** > **Call History**.
- 2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu seznama.
- 3 Izberite klic.

Uporaba možnosti med klicem

Možnosti med klicem so na voljo, ko sprejmete klic. Nekatere možnosti morda niso združljive z vašim telefonom.

NAMIG: če zaprete stran z možnostmi med klicem, jo lahko znova odprete tako, da na katerem koli zaslonu izberete . Klicatelj lahko izberete tudi na zemljevidu.

- Za vzpostavitev konferenčnega klica izberite **Add Call**.
- Za prenos zvoka v telefon izberite **Call in Progress on Navigator**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite prekiniti povezavo Bluetooth in nadaljevati klic ali če želite zasebnost.
- Za uporabo številčnice izberite **Keypad**.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne sisteme, kot je glasovna pošta.
- Za izklop mikrofona izberite **Mute**.
- Za prekinitev klica izberite **End Call**.

Shranjevanje domače telefonske številke

NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij ([Urejanje shranjene lokacije, stran 22](#)).

- 1 Izberite  > **Phone** >  > **Set Home Number**.
- 2 Vnesite svojo telefonsko številko.
- 3 Izberite **Done**.

Klicanje domov

Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko domače lokacije.

Izberite  > **Phone** > **Call Home**.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Napravo Bluetooth lahko začasno odklopite, ne da bi jo izbrisali s seznama združenih naprav. Naprava Bluetooth lahko v prihodnosti še vedno vzpostavi povezavo z napravo Garmin DriveCam.

- 1 Izberite  > **Wireless Networks**.
- 2 Izberite napravo, ki jo želite odklopiti.
- 3 Izberite **Disconnect**.

Brisanje združenega telefona

Združen telefon lahko izbrišete; tako ne bo več mogel vzpostaviti povezave z napravo.

- 1 Izberite  > **Wireless Networks**.
- 2 Izberite telefon, nato pa izberite **Forget Device**.

Promet

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Naprava lahko posreduje informacije o prometu na cesti pred vami ali na načrtovani poti. Napravo lahko nastavite tako, da se pri računanju načrtovanih poti izogiba prometu in da poišče novo načrtovano pot do cilja, če so na aktivni načrtovani poti predvidene večje zamude zaradi prometnih zastojev (*Nastavitve prometnih informacij, stran 46*). Na zemljevidu prometa lahko poiščete prometne zastoje na vašem območju.

Če želite videti prometne informacije, jih mora naprava sprejemati.

- Vsi modeli izdelka lahko prejemajo brezplačne prometne informacije s programom Garmin Drive (*Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom, stran 37*).

Prometne informacije niso na voljo na vseh območjih. Za informacije o območjih pokritosti s prometnimi informacijami obiščite garmin.com/traffic.

Prejemanje prometnih informacij s pametnim telefonom

Naprava lahko prejema prometne informacije brez naročnine, ko je povezana s pametnim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive.

- 1 Napravo povežite s programom Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 32*).
- 2 V napravi Garmin DriveCam izberite  > **Traffic**, nato pa preverite, ali je izbrana možnost **Traffic**.

Omogočanje prometnih informacij

Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije.

- 1 Izberite  > **Traffic**.
- 2 Izberite potrditveno polje **Traffic**.

Ogled prometa na zemljevidu

Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah označena z barvami.

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Traffic**.
- 2 Po potrebi izberite  > **Legend** za ogled legende zemljevida prometa.

Iskanje prometnih dogodkov

- 1 V glavnem meniju izberite  > **Traffic**.
- 2 Izberite  > **Incidents**.
- 3 Izberite element na seznamu.
- 4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte druge dogodke.

Uporaba programov

Ogled priročnika za uporabo v napravi

Na zaslonu naprave si lahko ogledate celotni priročnik za uporabo v številnih jezikih.

- 1 Izberite  > **Owner's Manual**.
Priročnik za uporabo je prikazan v istem jeziku kot besedilo programske opreme (*Nastavitve jezika in tipkovnice, stran 46*).
- 2 Za iskanje po priročniku za uporabo izberite  (izbirno).

Ogled vremenske napovedi

OBVESTILO

Garmin ne odgovarja za točnost ali pravočasnost podatkov o vremenu.

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora naprava prejemati podatke o vremenu. Če želite prejemati podatke o vremenu, lahko napravo povežete s programom Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 32*).

- 1 Izberite  > **Weather**.

Naprava prikazuje trenutne vremenske razmere in napovedi za naslednjih nekaj dni.

- 2 Izberite dan.

Prikaže se podrobna napoved za ta dan.

Ogled vremena blizu drugega mesta

- 1 Izberite  > **Weather** > **Current Location**.

- 2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga izberite na seznamu.
- Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete **Add City** in vnesete ime mesta.

Ogled vremenske slike

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 32*).

- 1 Izberite  > **Weather Radar**.

- 2 Izberite  za animirano radarsko sliko na zemljevidu.

Ogled vremenskih opozoril

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 32*).

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega mesta.

- 1 Izberite  > **Weather**.

- 2 Če je treba, izberite mesto.

- 3 Izberite  > **Weather Alerts**.

Ogled razmer na cesti

Preden lahko uporabite to funkcijo, mora biti naprava povezana s podprtim telefonom, v katerem je nameščen program Garmin Drive (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 32*).

Ogledate si lahko razmere na cesti, ki so povezane z vremenom, in sicer za ceste na trenutnem območju, na načrtovani poti ali v drugem mestu.

- 1 Izberite  > **Weather**.

- 2 Če je treba, izberite mesto.

- 3 Izberite  > **Road Conditions**.

Načrtovalnik poti

Z načrtovalnikom poti lahko ustvarite in shranite načrtovano pot, po kateri lahko pozneje izvajate navigacijo. To je lahko uporabno za načrtovanje dobavnih poti, počitnic ali cestnega potovanja. Shranjeno načrtovano pot lahko še dodatno prilagodite tako, da jo uredite, na primer spremenite vrstni red lokacij, dodate predlagane znamenitosti in dodate točke oblikovanja.

Z načrtovalnikom poti lahko tudi uredite in shranite aktivno načrtovano pot.

Načrtovanje poti

Načrtovana pot lahko vključuje veliko lokacij, nujno pa mora vključevati vsaj začetno lokacijo in en cilj. Začetna lokacija je mesto, s katerega nameravate začeti načrtovano pot. Če začnete navigacijo po načrtovani poti z druge lokacije, lahko v napravi najprej načrtujete pot do začetne lokacije. Pri povratnem potovanju sta začetna lokacija in končni cilj lahko enaka.

- 1 Izberite **Route Planner > Create Route**.
- 2 Po potrebi izberite način izračuna.
OPOMBA: privzeto je izbran način Faster Time.
- 3 Izberite možnost za izbiro lokacije za začetno točko:
 - Izberite lokacijo na zemljevidu.
 - Izberite možnost  in poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije z vrstico za iskanje, stran 16*).
- 4 Če želite dodati več lokacij, ponovite 3. korak.
OPOMBA: lokacija, ki ste jo dodali nazadnje, je cilj.
- 5 Ko dodate vse zelene lokacije, izberite .

Urejanje in spreminjanje vrstnega reda lokacij na načrtovani poti

- 1 Izberite  > **Route Planner**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite **List**.
- 4 Izberite lokacijo.
- 5 Izberite možnost:
 - Če želite lokacijo premakniti navzgor ali navzdol, izberite  in povlecite lokacijo na novo mesto na poti.
 - Če želite po izbrani lokaciji dodati novo lokacijo, izberite .
 - Če želite odstraniti lokacijo, izberite .

Spreminjanje možnosti načrtovanja poti za načrtovano pot

Nastavite lahko način, na katerega naprava izračuna načrtovano pot.

- 1 Izberite  > **Route Planner**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite .
- 4 Izberite možnost:
 - Če želite načrtovani poti dodati točke oblikovanja, izberite **Shaping**, nato pa izberite vsaj eno lokacijo.
 - Če želite spremeniti način izračuna načrtovane poti, se dotaknite segmenta načrtovane poti in izberite način izračuna.

Navigacija do shranjene načrtovane poti

- 1 Izberite  > **Route Planner**.
- 2 Izberite shranjeno pot.
- 3 Izberite **Go!**.
- 4 Izberite prvo lokacijo, do katere želite uporabiti navigacijo, nato pa izberite **OK**.
- 5 Izberite **Start**.

Naprava izračuna načrtovano pot od trenutne lokacije do izbrane lokacije in vas nato vodi do preostalih ciljev potovanja po vrstnem redu.

Urejanje in shranjevanje aktivne načrtovane poti

Če je načrtovana pot aktivna, jo lahko z načrtovalnikom poti uredite in shranite.

- 1 Izberite  > **Route Planner** > **My Active Route**.
- 2 Uredite načrtovano pot s funkcijami načrtovalnika poti.
Načrtovana pot se preračuna vsakič, ko naredite spremembo.
- 3 Izberite **Save**, da shranite načrtovano pot, po kateri lahko navigacijo znova opravite pozneje (izbirno).

Brezžične kamere

Naprava lahko prikazuje vir videa iz ene ali več povezanih brezžičnih kamer (na prodaj ločeno).

Združevanje naprave z brezžično kamero

Z napravo Garmin DriveCam lahko združite brezžično kamero.

- 1 Posodobite napravo Garmin DriveCam na najnovejšo različico programske opreme ([Posodobitve zemljevidov in programske opreme, stran 48](#)).

Naprava morda ne bo podpirala brezžične kamere brez najnovejše različice programske opreme.

- 2 Izberite  > **Wireless Camera** > **Add New Camera**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje združitve in nastavitve kamere.

Ko prvič končate postopek združevanja s kamero, kamera samodejno vzpostavi povezavo z navigacijsko napravo Garmin, ko se vzpostavi napajanje.

Ogled slike iz brezžične kamere

OPOZORILO

Ta naprava je izdelana tako, da ob pravilni uporabi izboljšuje zavedanje o razmerah. Ob nepravilni uporabi lahko zaslon odvrne vašo pozornost, kar lahko privede do nesreče s hudimi telesnimi poškodbami ali smrtnim izidom. Ko se vozilo premika, si zaslon vedno ogledajte le na hitro, da vam ne odvrne pozornosti.

Na začetnem zaslonu ali zemljevidu izberite .

Poravnavanje črt za usmerjanje

Za najboljšo referenčne točke morajo biti črte za usmerjanje poravnane tako, da prikazujejo zunanje robove vozila. Črte za usmerjanje morate poravnati posebej za vsako vzvratno kamero. Pri nekaterih modelih je prilagoditev samodejno na voljo po združitvi s kamero.

OPOZORILO


Pred uporabo naprave in po prilagajanju kota kamere se morate prepričati, da so črte za usmerjanje ustrezno poravnane. Če črte za usmerjanje niso ustrezno poravnane, lahko povzročite nesrečo ali trk s smrtnim izidom, hudimi telesnimi poškodbami ali materialno škodo.

- 1 Vozilo postavite tako, da je ena stran tesno poravnana z robnikom, dovozom ali črtami parkirnega mesta.
Vozilo lahko postavite na sredino parkirnega mesta in se pomaknete naprej na naslednje parkirno mesto.
Tako lahko črte parkirnega mesta za vozilom uporabite kot referenčne točke za poravnavo.
V napravi mora biti razločno viden robnik, dovoz ali črte parkirnega mesta.
- 2 Izberite možnost:
 - V pogledu kamere tapnite zaslon in izberite .
 - V pogledu kamere izberite  > **Adjust Video**.

- 3 Vlecite krožce v vogalih črt za usmerjanje ① ali se dotikajte puščic, dokler se črte ne ujemajo s kotom in položajem robnika, dovoza ali črt parkirnega mesta.

Črte za usmerjanje morajo biti prikazane neposredno nad referenčnimi točkami.

Rdeči ali oranžni del črt za usmerjanje mora biti poravnan z zadnjim delom vozila.

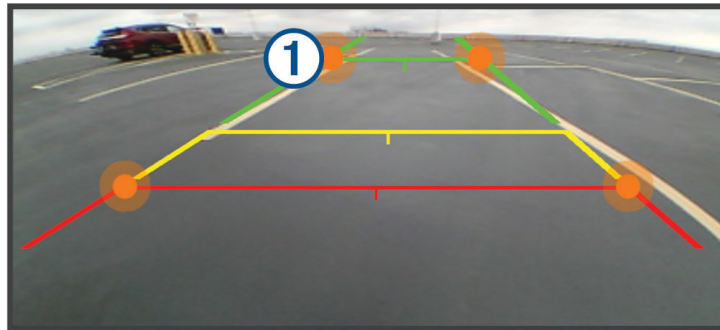

- 4 Po potrebi prestavite vozilo tako, da je druga stran tesno poravnana z robnikom, dovozom ali črtami parkirnega mesta, in ponovite postopek poravnave.

Črte za usmerjanje morajo potekati simetrično, čeprav vozilo ni povsem poravnano z robnikom, dovozom ali črtami parkirnega mesta.

- 5 Po končani poravnavi izberite ✓.

Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev


Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine poti ([Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 46](#)).

Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in kraje, na katerih ste se ustavili.

Izberite  > **Trip History**.

Glasbeni predvajalnik

Predvajalnik glasbe omogoča, da naprava upravlja glasbo, ki se trenutno predvaja s programom za predstavnostno vsebino v združenem telefonu. Predvajalnik lahko kadar koli odprete tako, da v glavnem meniju izberete Music Player.

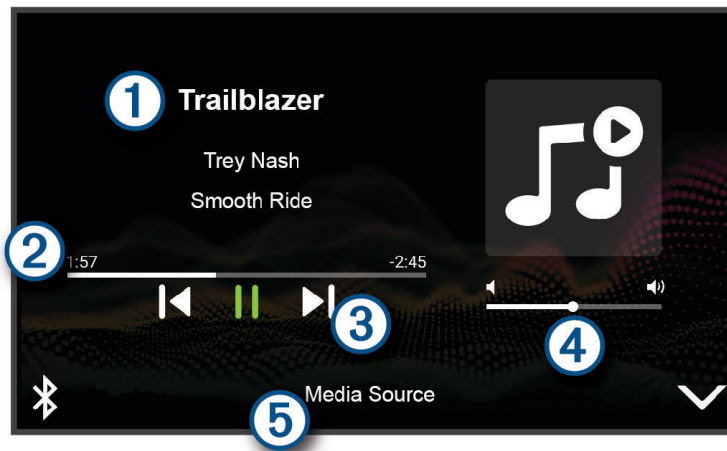

1	Informacije o predstavnostni vsebini, ki se trenutno predvaja, kot so naslov, izvajalec, album, postaja ali kanal.
2	Potek predvajanja trenutne predstavnostne vsebine.
3	Elementi za upravljanje predvajanja. Upravljalni elementi so odvisni od vira, ki zagotavlja predstavnostno vsebino.
4	Elementi za upravljanje glasbe. Glasnost lahko prilagodite z drsnikom.
5	Ime povezanega vira predstavnostne vsebine.

Dodajanje orodja za predvajanje glasbe na zemljevid

Z orodjem za predvajanje glasbe na zemljevidu lahko predvajalnik glasbe upravljate na zemljevidu.

1 Odprite zemljevid.

2 Izberite  > **Music Player**.

Na zemljevidu se prikažejo elementi za upravljanje predvajalnika glasbe.

Nastavitve

Nastavitve zemljevida in vozila

Izberite  > **Map Display**.

Map Vehicle Icon: nastavi ikono vozila, ki predstavlja vaš položaj na zemljevidu.

Driving Map View: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Map Detail: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Map Theme: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Map Layers: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z zemljevidom ([Prilagajanje plasti zemljevida, stran 32](#)).

Auto Zoom: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

myMaps: nastavi, katere nameščene zemljevide naj uporablja naprava.

Omogočanje zemljevidov

Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.

NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite spletni naslov buy.garmin.com.

- 1 Izberite  > **Map Display** > **myMaps**.
- 2 Izberite zemljevid.

Nastavitve navigacije

Izberite  > **Navigation**.

Calculation Mode: nastavi način izračuna načrtovane poti.

Avoidances: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Custom Avoidances: omogoča, da se izognete določenim cestam ali območjem.

Environmental Zones: prilagodi nastavitve izogibanja območjem z omejitvami okolja ali izpustov, ki lahko veljajo za vaše vozilo.

Restricted Mode: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika.

GPS Simulator: napravi prepreči, da bo prejemale signal GPS in varčuje z energijo.

Nastavitve načina izračuna

Izberite  > **Navigation** > **Calculation Mode**.

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Faster Time: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Straight Line: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.

Nastavitev simuliranega položaja

Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne sprejema satelitskega signala, lahko s simulacijo GPS načrtujete poti od simuliranega položaja.

- 1 Izberite  > **Navigation** > **GPS Simulator**.
- 2 V glavnem meniju izberite **View Map**.
- 3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
- 4 Izberite opis položaja.
- 5 Izberite **Set Location**.

Dodajanje profila vozila za ekološka območja

Dodate lahko profil vozila za nastavitve ekoloških območij, ki veljajo za vaše vozilo, kot sta vrsta goriva in emisijski standard.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelkov.

- 1 Izberite  > **Navigation** > **Environmental Zones**.
- 2 Upoštevajte navodila na zaslonu.

Nastavitve brezžičnega omrežja

Z nastavitvami brezžičnega omrežja lahko upravljate omrežja Wi-Fi, združene naprave Bluetooth in funkcije Bluetooth.

Izberite  > **Wireless Networks**.

Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.

Ime združene naprave: imena združenih naprav Bluetooth so prikazana v meniju. Izberete lahko ime naprave in spremenite nastavitve funkcije Bluetooth zanjo.

Search for Devices: poišče bližnje naprave Bluetooth.

Friendly Name: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek brezžične tehnologije Bluetooth.

Wi-Fi: omogoči tehnologijo Wi-Fi.

Saved Networks: omogoča, da uredite ali odstranite shranjena omrežja.

Search for Networks: poišče omrežja Wi-Fi v bližini ([Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 48](#)).

Nastavitve pomoči za voznika

Izberite  > **Driver Assistance**.

Driver Alerts: omogoča, da vklopite ali izklopite opozorila o območjih ali razmerah na cesti, ki so pred vami ([Funkcije in opozorila za obveščanje voznika, stran 12](#)).

Speeding Alert: opozori vas, ko presežete omejitev hitrosti.

Reduced Speed Tone: opozori vas, ko se omejitev hitrosti zniža.

Route Preview: prikaže predogled glavnih cest na načrtovani poti, ko začnete navigacijo.

Break Planning: opomni vas, da si morate vzeti odmor, in prikaže storitve, ki so pred vami, ko dlje časa vozite. Opomnike za odmore in predloge za storitve, ki so pred vami, lahko omogočite ali onemogočite.

Proximity Alerts: opozori vas, ko se približate kameram za preprečevanje prehitre vožnje in vožnje pri rdeči luči.

Forward Collision Warning: omogoča, da vklopite in določite občutljivost opozarjanja na čelne trke. Pri večji občutljivosti vas naprava prej opozori kot pri nižji.

Go Alert: opozori vas, ko se začnejo stoječa vozila premikati.

Lane Departure Warning: omogoči, da vas naprava opozori, ko zazna, da morda nenamerno prečkate črto pasu.

Nastavitve bližinskih opozoril

OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti naložene uporabniške destinacije.

OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.

Izberite  > **Driver Assistance** > **Proximity Alerts**.

Audio: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju bližinskim točkam.

Alerts: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo bližinska opozorila.

Nastavitve kamere na armaturni plošči

Izberite  > **Dash Cam**.

Camera Placement: omogoča, da nastavite višino vozila in položaj kamere ter poravnate kamero na armaturni plošči.

Record on Startup: omogoči, da kamera na armaturni plošči začne samodejno snemati video, ko vklopite napravo.

Video Resolution: nastavi ločljivost in kakovost posnetkov kamere na armaturni plošči.

Incident Detection: nastavi občutljivost funkcij zaznavanja dogodkov. Naprava samodejno shrani videoposnetek, ko zazna morebiten dogodek med vožnjo.

Data Overlay: v posneti videoposnetek vključi informacije o datumu, času, lokaciji in hitrosti.

Unsaved Footage: določi, kdaj naprava izbriše neshranjene videoposnetke. Če izberete možnost **Delete When Full**, naprava izbriše najstarejše neshranjene videoposnetke, ko je prostor za shranjevanje na pomnilniški kartici poln. Če izberete možnost **Promptly Delete**, naprava stalno briše neshranjene videoposnetke, ki so starejši od treh minut, in izbriše vse neshranjene videoposnetke ob vsakem izklopu. Ta možnost je uporabna za lažje varstvo podatkov. Ko je izbrana možnost Promptly Delete, si ne morete ogledati neshranjenih videoposnetkov v galeriji.

Nastavitve brezžične kamere

V nastavitvah brezžične kamere lahko upravljate združene brezžične kamere Garmin in nastavitve kamere. Nastavitve v tem meniju se prikažejo samo, če je na napravo Garmin DriveCam priključena brezžična kamera. Za dodatne informacije o združevanju brezžične kamere z napravo Garmin DriveCam si oglejte priročnik za brezžično kamero.

Nastavitve vzvratne kamere

Izberite  > **Wireless Camera** in izberite ime vzvratne kamere.

Flip Video: omogoča obračanje ali zrcaljenje videa.

Guidance Lines: določi nastavitve za črte za usmerjanje, ki so prikazane v videu kamere.

Rename: omogoča preimenovanje združene kamere.

Set Default Camera: nastavi vrstni red, v katerem so kamere prikazane v pogledu kamere. Kamera na vrhu seznama je privzeta kamera, ki se prikaže prva vsakič, ko se prikaže pogled kamere.

Unpair: odstrani združeno kamero.

Automatic Activation: omogoča, da navigacijska naprava Garmin ob vsakem vklopu samodejno prikaže pogled privzete kamere. Če je navigacijska naprava priključena v vtičnico, ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta, ta funkcija omogoča, da se ob zagonu vozila samodejno prikaže vzvratna kamera.

Video Resolution: omogoča, da nastavite kakovost videa kamere. Pri višji ločljivosti je slika podrobnejša, vendar se porabi več energije baterije.

OPOMBA: ta nastavitve ni na voljo pri vseh modelih navigacijskih naprav.

Nastavitve zaslona

Izberite  > **Display**.

Color Mode: omogoča izbiranje načina dnevnih barv ali načina nočnih barv. Če izberete možnost Auto, naprava samodejno nastavi dnevne ali nočne barve glede na čas dneva.

Brightness: omogoča nastavitve svetlosti zaslona.

Display Timeout: omogoča nastavitve časa mirovanja, po katerem naprava preklopi v način mirovanja, če jo napajajo baterije.

Screenshot: omogoča, da zajamete sliko zaslona naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki zaslona v notranjem pomnilniku naprave.

Nastavitve prometnih informacij

V glavnem meniju izberite  > **Traffic**.

Traffic: omogoči funkcijo prometnih informacij.

Current Provider: nastavi ponudnika prometnih informacij, ki naj bo uporabljen za prometne informacije.

Možnost Auto samodejno izberete najboljše razpoložljive prometne informacije.

Subscriptions: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Optimize Route: omogoči, da naprava samodejno ali na zahtevo uporabi optimizirane nadomestne načrtovane poti (*[Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti](#), stran 27*).

Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa

Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v glavnem meniju izberite  > **Units & Time**.

Current Time: nastavi čas naprave.

Time Format: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni prikaz ali prikaz časa UTC.

Units: nastavi mersko enoto za razdalje.

Position Format: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske koordinate.

Nastavljanje časa

1 V glavnem meniju izberite uro.

2 Izberite možnost:

- Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS, izberite **Automatic**.
- Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali navzdol.

Nastavitve jezika in tipkovnice

Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem meniju izberite  > **Language & Keyboard**.

Voice Language: določa jezik glasovnih pozivov.

Text Language: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.

OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu, kot so imena ulic.

Keyboard Language: omogoči jezike tipkovnice.

Nastavitve naprave in zasebnosti

Izberite  > **Device**.

About: prikaže različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugi programski opremi.

Regulatory: prikaže regulatorne oznake in informacije.

EULAs: prikaže licenčne pogodbe za končnega uporabnika.

OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o zemljevidu.

Software Licenses: prikaže informacije o izdaji licenc za programsko opremo.

Device Data Reporting: deli anonimne podatke za izboljšanje naprave.

Travel History: omogoča, da naprava shranjuje zapis o krajih, ki jih obiščete. Tako si lahko ogledate dnevnik potovanj, uporabite funkcijo Zgodovina potovanj in uporabite predlagane načrtovane poti myTrends.

Reset: omogoča, da počistite zgodovino potovanj, ponastavite nastavitve ali izbrišete vse uporabniške podatke.

Ponastavitev podatkov in nastavitev

V napravi je na voljo več možnosti za brisanje uporabniških podatkov in ponastavitev vseh nastavitev na tovarniške privzete vrednosti.

1 Izberite  > **Device** > **Reset**.

2 Izberite možnost:

- Če želite počistiti zgodovino potovanja, izberite **Clear Travel History**.
Pri tej možnosti se izbrišejo vsi zapisi o krajih, kamor ste potovali. Ne izbrišejo pa se shranjene lokacije ali nameščeni zemljevidi.
- Če želite vse nastavitve ponastaviti na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Reset Default Settings**.
Pri tej možnosti se ne izbrišejo uporabniški podatki.
- Če želite izbrisati vse uporabniške podatke in ponastaviti vse nastavitve na tovarniške privzete vrednosti, izberite **Delete Data and Reset Settings**.
Pri tej možnosti se izbrišejo vsi uporabniški podatki, vključno s shranjenimi lokacijami, nedavno najdenimi lokacijami in zgodovino potovanj. Ne izbrišejo pa se nameščeni zemljevidi.

Informacije o napravi

Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti na elektronski nalepki

1 V meniju nastavitev podrsajte do dna menija.

2 Izberite **Device** > **Regulatory**.

Specifikacije

Temperaturni obseg delovanja	Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost	Napajanje vozila s priloženim napajalnim kablom vozila. Napajanje iz omrežja z dodatno opremo (za uporabo le doma ali v pisarni).
Vrsta baterije	Akumulatorska litij-ionska baterija

Polnjenje naprave

OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja LPS.

Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih načinov.

- Napravo priklopite na napajanje vozila.
- Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem mestu www.garmin.com. Ko je naprava priklopljena na napajalnik drugega proizvajalca, se lahko polni počasi.

Vzdrževanje naprave

Središče za podporo Garmin

Na spletnem naslovu support.garmin.com si oglejte pomoč in informacije, kot so priročniki za izdelke, pogosta vprašanja, videoposnetki in podpora za stranke.

Posodobitve zemljevidov in programske opreme

Za najboljšo izkušnjo navigacije posodablajte zemljevide in programsko opremo v napravi.

Posodobitve zemljevidov obsegajo najnovejše razpoložljive spremembe cest in lokacij na zemljevidih, ki se uporabljajo v napravi. S posodabljanjem zemljevidov omogočite, da naprava najde nedavno dodane lokacije in izračuna natančnejše načrtovane poti. Posodobitve zemljevidov so velike, zato lahko postopek posodabljanja traja več ur.

Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave funkcij in delovanja naprave.

Napravo lahko posodobite na dva načina.

- Napravo lahko povežete z omrežjem Wi-Fi in posodobitev opravite neposredno v napravi (priporočeno). S to možnostjo lahko napravo priročno posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.
- Napravo lahko priklopite na računalnik in jo posodobite s programom Garmin Express (garmin.com/express).

Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

Ob prvem vklopu vas naprava pozove, da vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi in opravite registracijo naprave. Povezavo z omrežjem Wi-Fi lahko vzpostavite tudi v meniju nastavitvev.

- 1 Izberite  > **Wireless Networks**.
- 2 Po potrebi izberite **Wi-Fi**, da omogočite tehnologijo Wi-Fi.
- 3 Izberite **Search for Networks**.
V napravi se prikaže seznam omrežij Wi-Fi v bližini.
- 4 Izberite omrežje.
- 5 Po potrebi vnesite geslo za omrežje in izberite **Done**.

Naprava vzpostavi povezavo z omrežjem, omrežje pa se doda na seznam shranjenih omrežij. Naprava samodejno spet vzpostavi povezavo s tem omrežjem, ko je v njegovem dosegu.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme z omrežjem Wi-Fi

OBVESTILO

Za posodobitev zemljevidov in programske opreme boste morda morali v napravo prenesti velike datoteke. Veljajo omejitve prenosa podatkov in stroški ponudnika internetnih storitev. Za več informacij o omejitvah prenosa podatkov ali stroških se obrnite na ponudnika internetnih storitev.

Zemljevide in programsko opremo lahko posodobite tako, da napravo povežete z omrežjem Wi-Fi, ki omogoča dostop do interneta. Tako lahko napravo posodobite, ne da bi jo morali priklopiti na računalnik.

1 Povežite napravo z omrežjem Wi-Fi ([Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi, stran 48](#)).

Ko ste povezani z omrežjem Wi-Fi, naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se prikaže  na ikoni  v glavnem meniju.

2 Izberite > **Updates**.

Naprava preveri, ali so na voljo nove posodobitve. Ko je posodobitev na voljo, se pod možnostjo Map ali Software prikaže sporočilo **Update Available**.

3 Izberite možnost:

- Če želite namestiti vse razpoložljive posodobitve, izberite **Install All**.
- Če želite namestiti samo posodobitve zemljevidov, izberite **Map > Install All**.
- Če želite namestiti samo posodobitve programske opreme, izberite **Software > Install All**.

4 Preberite licenčne pogodbe in izberite **Accept All**, da sprejmete pogodbe.

OPOMBA: če se ne strinjate z licenčnimi pogoji, izberite Reject. S tem se ustavi postopek posodobitve. Posodobitev ne morete namestiti, dokler ne sprejmete licenčnih pogodb.

5 S priloženim kablom USB priklopite napravo na zunanji vir napajanja in izberite **Continue** ([Polnjenje naprave, stran 47](#)).

Za najboljše rezultate priporočamo polnilnik USB za stenske vtičnice z izhodnim tokom najmanj 2 A. Združljivi so lahko različni napajalniki USB za pametne telefone, tablične računalnike ali druge prenosne večpredstavnostne naprave.

6 Napravo pustite priklopljeno na zunanji vir napajanja in v dosegu omrežja Wi-Fi, dokler ni dokončan postopek posodobitve.

NAMIG: če se posodobitev zemljevida prekine ali prekliče, preden se dokonča, v napravi lahko manjkajo podatki zemljevidov. Če želite popraviti manjkajoče podatke zemljevidov, morate znova posodobiti zemljevide prek omrežja Wi-Fi ali s programom Garmin Express.

Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s programom Garmin Express


S programom Garmin Express lahko prenašate in nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske opreme za napravo.

1 Če program Garmin Express ni nameščen v računalniku, obiščite spletni naslov garmin.com/express in sledite navodilom na zaslonu za namestitev (*Nameščanje programa Garmin Express, stran 51*).

2 Odprite program Garmin Express .

3 Napravo priključite na računalnik s kablom USB.

Manjši konec kabla priključite v vrata USB ① na napravi Garmin DriveCam, večji konec kabla pa priključite v prosta vrata USB v računalniku.

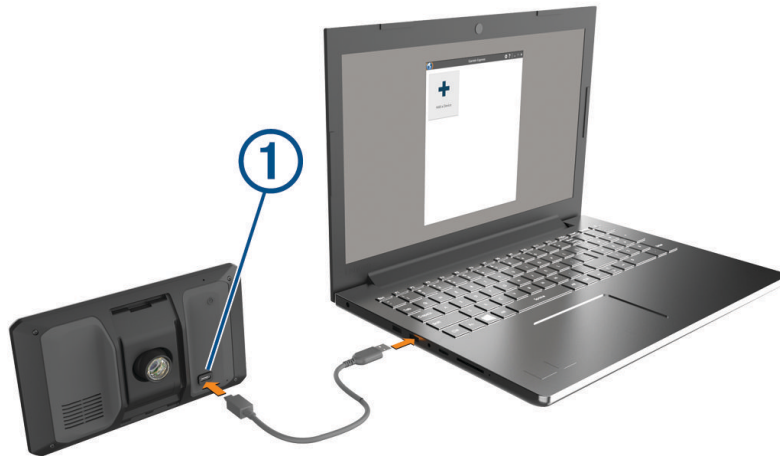

4 V napravi Garmin DriveCam izberite **Tap to Connect to Computer**.

5 Ko vas naprava Garmin DriveCam pozove, da vnesite način prenosa datotek, izberite **Continue**.

6 V programu Garmin Express kliknite možnost **Dodaj napravo**.

Program Garmin Express poišče napravo ter prikaže njeno ime in serijsko številko.

7 Kliknite možnost **Dodaj napravo** in sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v program Garmin Express.

Ko je nastavitev dokončana, program Garmin Express prikaže posodobitve, ki so na voljo za napravo.

Posodobitve so na voljo

Zadnji pregled: Pravkar 

Predvideni čas namestitve: 1 h in 18 min

[Prikaz podrobnosti](#)

[Namesti vse](#)

8 Izberite možnost:

- Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite **Namesti vse**.
- Za namestitev določene posodobitve kliknite **Ogled podrobnosti** in kliknite **Namesti** poleg zelene posodobitve.

Program Garmin Express prenese in namesti posodobitve v napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih povezavah traja zelo dolgo.

OPOMBA: če je posodobitev zemljevida prevelika za notranji pomnilnik naprave, vas programska oprema lahko pozove, da v napravo namestite kartico microSD in tako dodate prostor za shranjevanje (*Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke, stran 53*).

9 Sledite navodilom na zaslonu med postopkom posodobitve za dokončanje nameščanja posodobitev.

Program Garmin Express lahko na primer med postopkom posodobitve prikaže navodilo, da odklopite in ponovno priklopite napravo.

Nameščanje programa Garmin Express

Program Garmin Express je na voljo za računalnike Windows® in Mac®.

1 V računalniku obiščite spletni naslov garmin.com/express.

2 Izberite možnost:

- Če si želite ogledati sistemske zahteve in preveriti, ali je program Garmin Express združljiv z računalnikom, izberite **Sistemske zahteve**.
- Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite **Prenos za Windows**.
- Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite **Prenos za Mac**.

3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve sledite navodilom na zaslonu.

Nega naprave

OBVESTILO

Naprava vam ne sme pasti.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker ga lahko poškodujete.

Naprave ne izpostavljajte vodi.

Čiščenje zunanje ohišja

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

- 1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
- 2 Napravo obrišite do suhega.

Čiščenje zaslona na dotik

- 1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
- 2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
- 3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite od napajanja.
- 4 Zaslona nežno obrišite s krpo.

Čiščenje objektiv kamere

OBVESTILO

Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo plastične dele.

Za večjo kakovost videoposnetkov redno čistite objektiv kamere.

- 1 Obrišite objektiv s krpico za čiščenje objektivov, ki ne pušča prask; krpico lahko tudi navlažite z izopropilnim alkoholom.
- 2 Objektiv posušite na zraku.

Preprečevanje kraje

- Ko naprave in nosilca ne uporabljate, ju umaknite.
- Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti vakuumsko prijemalo.
- Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
- Napravo registrirajte s programsko opremo Garmin Express (garmin.com/express).

Ponovni zagon naprave

Če naprava preneha delovati, jo lahko znova zaženete.

Pritisnite in 12 sekund držite gumb za vklop/izklop.

Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala

Odstranjevanje naprave z nosilca

- 1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
- 2 Zgornji rob naprave nagnite navzdol in napravo dvignite z nosilca.

Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala

- 1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
- 2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na vakuumskem prijemalu.

Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega stekla

- 1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
- 2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.

Upravljanje podatkov

Naprava je opremljena z režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.

OPOMBA: naprava je združljiva z operacijskim sistemom Windows 7 in novejšimi različicami ter Mac OS 10.7 in novejšimi različicami.

O pomnilniških karticah

Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garminova programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na pomnilniške kartice lahko shranjujete datoteke, kot so zemljevidi in destinacije po meri.

Nameščanje pomnilniške kartice za zemljevide in podatke

S pomnilniško kartico lahko povečate prostor za shranjevanje zemljevidov in drugih podatkov v napravo. Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske opreme. Naprava podpira pomnilniške kartice microSD velikosti od 4 do 512 GB. Pomnilniške kartice morajo biti formatirane v datotečnem sistemu FAT32. Pomnilniške kartice, ki so večje od 32 GB, je treba formatirati z napravo.

- 1 Poiščite režo za pomnilniško kartico za zemljevide in podatke v napravi ([Pregled naprave Garmin DriveCam, stran 1](#)).
- 2 V rezo vstavite pomnilniško kartico.
- 3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.

Formatiranje pomnilniške kartice za kamero na armaturni plošči

Za kamero na armaturni plošči je potrebna pomnilniška kartica, ki je formatirana v datotečnem sistemu FAT32. Kartico lahko formatirate v tem datotečnem sistemu z napravo.

Pomnilniško kartico formatirajte najmanj enkrat na šest mesecev, saj s tem podaljšate njeno življenjsko dobo. Formatirati morate tudi povsem novo pomnilniško kartico, ki ni formatirana v datotečnem sistemu FAT32.

OPOMBA: pri formatiranju pomnilniške kartice se izbrišejo vsi podatki, ki so shranjeni na njej.

- 1 Izberite  > **Gallery**.
- 2 Izberite  > **Format Memory Card**.

Priklop naprave na računalnik

Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.

- 1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
- 2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
- 3 V napravi Garmin DriveCam izberite **Tap to Connect to Computer**.
- 4 Ko vas naprava Garmin DriveCam pozove, da vnesite način prenosa datotek, izberite **Continue**.

Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z računalnikom.

Ovisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.

Prenašanje podatkov iz računalnika

- 1 Napravo priklopite na računalnik ([Priklop naprave na računalnik, stran 53](#)).
Ovisno od operacijskega sistema računalnika je naprava prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali odstranljiva pomnilniška naprava.
- 2 V računalniku odprite brskalnik datotek.
- 3 Izberite datoteko.
- 4 Izberite **Urejanje > Kopiraj**.
- 5 Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
- 6 Izberite **Urejanje > Prilepi**.

Odklop kabla USB

Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.

1 Storite naslednje:

- Pri računalnikih Windows izberite ikono **Varno odstranjevanje strojne opreme** v sistemski vrstici in nato napravo.
- Pri računalnikih Apple® izberite napravo, nato pa izberite **Datoteka > Izvrzi**.

2 Izključite kabel iz računalnika.

Odpravljanje težav

Moji videoposnetki so zamegljeni

- Očistite objektiv kamere ([Čiščenje objektiva kamere, stran 52](#)).
- Očistite vetrobransko steklo pred kamero.
- Preverite, ali brisalci očistijo območje vetrobranskega stekla pred kamero, in po potrebi premaknite napravo.

Moja pomnilniška kartica slabo deluje in jo je treba zamenjati

Vse pomnilniške kartice microSD se izrabijo, ko se podatki v njih velikokrat prepišejo. Z rednim formatiranjem lahko podaljšate življenjsko dobo kartice in izboljšate njeno delovanje. Kamera na armaturni plošči snema neprekinjeno, zato boste morda redno morali menjati pomnilniške kartice. Naprava samodejno zazna napake pomnilniške kartice in vas opozori, ko je treba kartico formatirati ali zamenjati.

Življenjsko dobo pomnilniške kartice lahko podaljšate z naslednjimi ukrepi.

- Formatirajte pomnilniško kartico vsaj enkrat na šest mesecev.
- Če se v napravi prikaže opozorilo o napaki pomnilniške kartice, najprej poskusite formatirati pomnilniško kartico in jo šele nato po potrebi zamenjati.
- Izklopite napravo, ko ne uporabljate vozila.
Če naprava ni priključena v vtičnico, ki vklopi napajanje ob vklopu kontakta, jo izklopite, ko ne uporabljate vozila, da kamera na armaturni plošči ne snema po nepotrebnem.
- Uporabite pomnilniško kartico z več prostora za shranjevanje.
Pomnilniške kartice z več prostora za shranjevanje se redkeje prepisujejo, zato običajno zdržijo dlje.
- Uporabite kakovostno pomnilniško kartico z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.
- Za zamenjavo uporabite pomnilniško kartico kakovostnega proizvajalca, ki jo kupite pri uglednem prodajalcu.

Moji video posnetki so nejasni ali nepopolni

- Za najboljše rezultate kamere in videoposnetkov uporabite kakovostno pomnilniško kartico z nazivno hitrostjo razreda 10 ali višjega razreda.
Počasnejša pomnilniška kartica morda ne bo snemala videa dovolj hitro.
- Če si ogledujete videoposnetke v pametnem telefonu z brezžično povezavo s kamero, jih poskusite gledati na drugem mestu, kjer je manj motenj brezžične povezave, ali pa poskusite prenesti videoposnetke v telefon.
- Pomembne posnetke prenesite v računalnik ali pametni telefon in formatirajte pomnilniško kartico.
- Če se v napravi prikaže opozorilo o napaki pomnilniške kartice, najprej poskusite formatirati pomnilniško kartico in jo šele nato po potrebi zamenjati.
- Posodobite napravo na najnovejšo programsko opremo ([Posodobitve zemljevidov in programske opreme, stran 48](#)).

Vakuumski nosilec se ne drži na vetrobranskem steklu

- 1 Vakuumski nosilec in vetrobransko steklo očistite s čistilnim alkoholom.
- 2 Obrišite ju s čisto suho krpo.
- 3 Namestite vakuumsko prijemalo (*Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri namestitvi, stran 2*).

Naprava ne pridobi satelitskih signalov

- Preverite, ali je izklopljen simulator GPS-a (*Nastavitve navigacije, stran 43*).
- Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in dreves.
- Mirujte nekaj minut.

Baterija ne ostane dolgo napolnjena

- Znižajte svetlost zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 45*).
- Skrajšajte časovno omejitev zaslona (*Nastavitve zaslona, stran 45*).
- Znižajte glasnost (*Nastavitve glasnosti, stran 6*).
- Izklopite radio Wi-Fi, ko ga ne uporabljate (*Nastavitve brezžičnega omrežja, stran 44*).
- Napravo preklopite v način varčevanja z energijo, ko je ne uporabljate (*Vklop ali izklop naprave, stran 4*).
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
- Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.

Naprava ne vzpostavi povezave s telefonom

- Izberite  > **Wireless Networks**.
Možnost Bluetooth mora biti omogočena.
- V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od naprave.
- Preverite, ali je telefon združljiv.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/bluetooth.
- Ponovno opravite postopek združitve.
Če želite ponoviti postopek združitve, morate razdružiti telefon in napravo (*Brisanje združenega telefona, stran 36*) ter opraviti postopek združitve (*Storitve v živo, promet in funkcije pametnega telefona, stran 32*).

Dodatek

Ogled stanja signala GPS

Pritisnite in tri sekunde držite .

Nakup dodatnih zemljevidov

- 1 Obiščite stran naprave na garmin.com.
- 2 Kliknite zavihek **Maps**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Nakup dodatne opreme

- Izbirna dodatna oprema je na voljo na spletnem mestu garmin.com ali pri prodajalcu izdelkov Garmin.

Evropski emisijski standardi

Evropski emisijski standardi so standardi za emisije izpušnih plinov, ki omejujejo količino onesnaževal zraka iz novih vozil, prodanih v Evropi.

Emisijski standardi vozila so navedeni v priročniku za uporabo vozila, registracijskih dokumentih vozila ali na stebričku vrat v vozilu. Če ne morete ugotoviti, kakšen je emisijski standard vozila, se lahko za dodatne informacije obrnete na prodajalca ali proizvajalca vozila.

