


GARMIN®

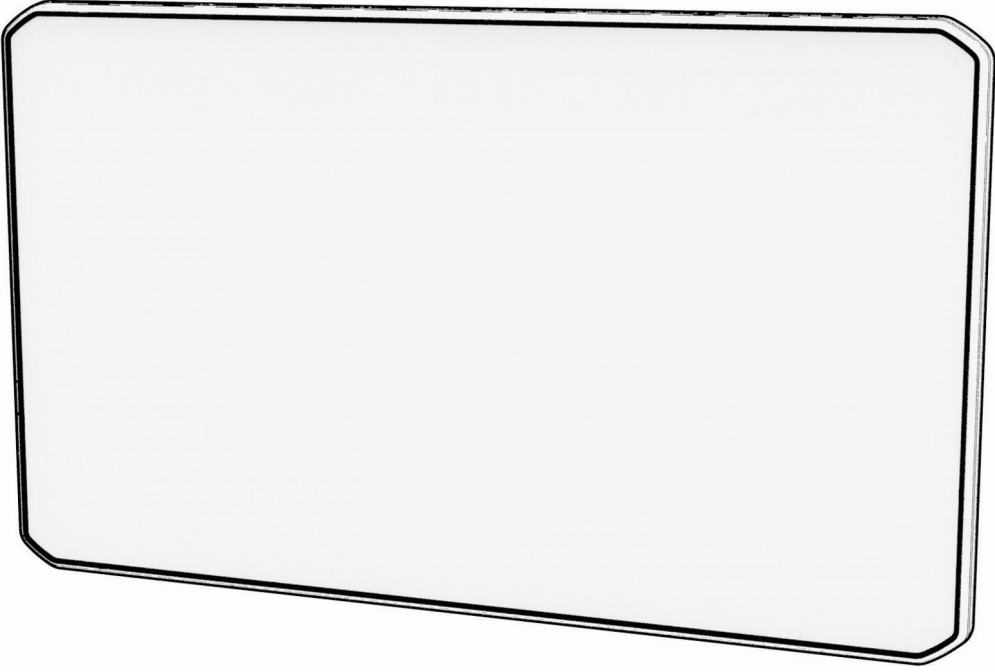

GARMIN DRIVECAM™ 76

Kullanma Kılavuzu

© 2022 Garmin Ltd. veya yan kuruluşları

Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı yasaları kapsamında bu kılavuzun tamamı veya bir kısmı Garmin'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz. Garmin, herhangi bir kişi veya kuruma haber vermeden ürünlerini değiştirme veya iyileştirme ve bu kılavuzun içeriği üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Mevcut güncellemeler ve bu ürünün kullanımıyla ilgili ek bilgiler için www.garmin.com adresine gidin.

Garmin® ve Garmin logosu, Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Garmin Drive™, Garmin DriveCam™, Garmin Express™ ve myTrends™ Garmin Ltd. veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır. Bu ticari markalar, Garmin açıkça izin vermedikçe kullanılamaz.

Android™ Google LLC şirketinin ticari markasıdır. Apple®, iPhone® ve Mac® Apple Inc şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır. BLUETOOTH® marka yazısı ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. kuruluşuna aittir ve bu marka yazılarının veya logoların Garmin tarafından her türlü kullanımı lisanslıdır. Foursquare®; Foursquare Labs, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır. microSD® ve microSDHC logosu SD-3C, LLC kuruluşunun ticari markalarıdır. Tripadvisor®, TripAdvisor LLC kuruluşunun tescilli markasıdır. Windows®, Microsoft Corporation'ın ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.

İçindekiler

Başlarken..... 1

Garmin DriveCam Cihaz Genel Bilgileri.....	1
Araç İçi Kamera Bellek Kartı.....	2
Montajla İlgili Hususlar.....	2
Taşıtınızda Garmin DriveCam Cihazını Monte Etme ve Açma.....	3
Cihazı Açma veya Kapatma.....	4
GPS Sinyallerini Alma.....	5
Durum Çubuğu Simgeleri.....	5
Ekran Düğmelerini Kullanma.....	5
Ses Düzeyini Ayarlama.....	6
Ses Düzenleyiciyi Kullanma.....	6
Sesleri ve Ses Kaynaklarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	6
Ekran Parlaklığını Ayarlama.....	6

Araç İçi Kamera..... 6

Kamerayı Hizalama.....	6
Araç İçi Kamera ile Kaydetme.....	7
Araç İçi Kamera Kaydını Kaydetme....	7
Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma veya Durdurma.....	7
Ses Kaydını Açma veya Kapatma.....	7
Video ve Fotoğrafları Görüntüleme.....	8
Bilgisayarınızdaki Videolar.....	8
Video veya Fotoğraf Silme.....	8
Vault Depolama.....	8
Vault Aboneliğinizi Yükseltme.....	8
Video Paylaşma.....	8
Video Düzenleme ve Dışa Aktarma....	9
Paylaşılan Video Bağlantısını Devre Dışı Bırakma.....	9
Vault İçinden Video Kaldırma.....	9

Ses Komutlu Özellikler..... 9

Sesli Komut İpuçları.....	10
Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma.....	10
Rota Başlatma.....	10
Sesli Komutları Kullanarak Kamerayı Kontrol Etme.....	11
Sesinizle Telefon Araması Yapma.....	11

Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme.....	11
--	----

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar..... 12

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma.....	12
Kırmızı Işık ve Hız Kameraları.....	13
Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi.....	13
İlerle Uyarısı.....	13
İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi..	14
Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi.....	14

Konumları Bulma ve Kaydetme..... 16

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma.....	16
Adres Bulma.....	17
Konum Arama Sonuçları.....	17
Arama Alanını Değiştirme.....	18
İlgilenilen Noktalar.....	18
Kategoriye Göre Konum Bulma.....	18
Milli Parkları Bulma.....	19
Foursquare.....	19
Tripadvisor.....	19
Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme.....	20
Arama Araçları.....	20
Kavşak Bulma.....	20
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma.....	20
Otopark.....	20
Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma.....	20
Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma.....	21
Son Bulunan Konumları Görüntüleme.....	21
Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme.....	21
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme..	21
Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma.....	21
Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma.....	21
Kısayol Ekleme.....	21
Kısayolu Kaldırma.....	22
Konumları Kaydetme.....	22
Konum Kaydetme.....	22

Geçerli Konumunuzu Kaydetme.....	22
Kayıtlı Konumu Düzenleme.....	22
Kaydedilmiş Konuma Kategori	
Atama.....	22
Kaydedilmiş Konumu Silme.....	23
Bir Rotayı Takip Etme.....	23
Rotalar.....	23
Rota Başlatma.....	23
Haritayı Kullanarak Rota Başlatma..	23
Eve Gitme.....	23
Haritadaki Rotanız.....	24
Aktif Yol Rehberi.....	25
Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme....	25
Haritada Rotanın Tamamını	
Görüntüleme.....	25
Varış Noktanıza Ulaşma.....	25
Varış Noktanızın Yakınında Park	
Etme.....	26
Etkin Rotanızı Değiştirme.....	26
Rotanıza Konum Ekleme.....	26
Rotanızı Şekillendirme.....	26
Yeni Rota Alma.....	27
Rota Hesaplama Modunu	
Değiştirme.....	27
Rotanızda Düşük Emisyon	
Bölgelerinden Kaçınma.....	27
Rotayı Durdurma.....	27
Önerilen Rotaları Kullanma.....	27
Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli	
Alanlardan Sakınma.....	27
Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden	
Kaçınma.....	27
Ücretli Yollardan Kaçınma.....	28
Yol Tiplerinden Sakınma.....	28
Düşük Emisyon Bölgelerinden	
Kaçınma.....	28
Özel Kaçınma Durumları.....	28
Haritayı Kullanma.....	29
Harita Araçları.....	29
Harita Aracı Görüntüleme.....	29
Yol Üzerindekiler.....	30
Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları	
Görüntüleme.....	30
Yol Üzerindekiler Kategorisini	
Özelleştirme.....	30
Yakındaki Şehirler.....	30

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini	
Görüntüleme.....	30
Yolculuk Bilgileri.....	30
Haritadan Yol Verilerini	
Görüntüleme.....	30
Yolculuk Verilerini Görüntüleme.....	31
Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme...	31
Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama.....	31
Yaklaşan Trafiği Görüntüleme.....	31
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	31
Kazaları Arama.....	31
Haritayı Özelleştirme.....	32
Harita Katmanlarını Özelleştirme....	32
Harita Verileri Alanını Değiştirme....	32
Harita Perspektifini Değiştirme.....	32

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri..... 32

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme.....	32
Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı	
Bırakma (Android™).....	33
Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı	
Bırakma (iPhone®).....	33
Video ve Fotoğrafları Akıllı	
Telefonunuzda Görüntüleme.....	33
Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Video	
veya Fotoğraf Silme.....	33
Akıllı Bildirimler.....	34
Bildirimler Alma.....	34
Bildirim Listesini Görüntüleme.....	35
Hands-Free Arama.....	35
Arama Yapma.....	35
Arama Alma.....	35
Arama Geçmişini Kullanma.....	35
Aramada Seçeneklerini Kullanma....	36
Ev Telefon Numarasını Kaydetme....	36
Bluetooth Cihazının Bağlantısını	
Kesme.....	36
Eşleştirilmiş Telefonu Silme.....	36

Trafik..... 37

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik	
Verisi Alma.....	37
Trafiği Etkinleştirme.....	37
Haritada Trafiği Görüntüleme.....	37
Kazaları Arama.....	37

Uygulamaları Kullanma.....37

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme.....	37
Hava Durumu Tahminini Görüntüleme.....	38
Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme.....	38
Hava Durumu Radarını Görüntüleme.....	38
Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme.....	38
Yol Durumunu Görüntüleme.....	38
Rota Planlayıcı.....	38
Rota Planlama.....	39
Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama.....	39
Rotanın Rota Seçeneklerini Değiştirme.....	39
Kaydedilmiş Rotada Navigasyon.....	39
Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme.....	40
Kablosuz Kameralar.....	40
Cihazı Bir Kablosuz Kamerayla Eşleştirme.....	40
Kablosuz Kamerayı Görüntüleme.....	40
Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme.....	41
Müzik Çalar.....	42
Müzik Çalar Aracını Haritaya Ekleme.....	42

Ayarlar.....42

Harita ve Taşıt Ayarları.....	42
Haritaları Etkinleştirme.....	43
Navigasyon Ayarları.....	43
Hesaplama Modu Ayarları.....	43
Simülasyon Konumu Ayarlama.....	43
Düşük Emisyon Bölgesi Taşıt Profili Ekleme.....	43
Kablosuz Ağ Ayarları.....	44
Sürücü Yardımı Ayarları.....	44
Yakınlık Uyarıları Ayarları.....	44
Araç İçi Kamera Ayarları.....	45
Kablosuz Kamera Ayarları.....	45
Arka Görüş Kamerası Ayarları.....	45
Ekran Ayarları.....	45
Trafik Ayarları.....	46
Birim ve Saat Ayarları.....	46

Saati Ayarlama.....	46
Dil ve Klavye Ayarları.....	46
Cihaz ve Gizlilik Ayarları.....	46
Verileri ve Ayarları Sıfırlama.....	47

Cihaz Bilgileri.....47

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme.....	47
Teknik Özellikler.....	47
Cihazı Şarj Etme.....	47

Cihaz Bakımı.....47

Garmin Destek Merkezi.....	47
Harita ve Yazılım Güncellemeleri.....	48
Wi-Fi Ağına Bağlanma.....	48
Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	49
Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme.....	50
Cihaz Bakımı.....	51
Dış Kılıfı Temizleme.....	51
Dokunmatik Ekranı Temizleme.....	51
Kamera Lensini Temizleme.....	51
Hırsızlıktan Kaçınma.....	51
Cihazı Yeniden Başlatma.....	51
Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma..	52
Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma.....	52
Montaj Kitini Suluktan Çıkarma.....	52
Suluğu Ön Camdan Çıkarma.....	52

Veri Yönetimi.....52

Bellek Kartları Hakkında.....	52
Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma.....	52
Araç İçi Kamera Bellek Kartını Biçimlendirme.....	52
Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama.....	53
Bilgisayarınızdan Veri Aktarma.....	53
USB Kablosunu Sökme.....	53

Sorun Giderme.....53

Video kayıtlarım bulanık.....	53
Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekiyor.....	54
Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik.....	54

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor	54
Cihazım uydu sinyallerini almıyor	54
Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor	54
Cihazım telefonuma bağlanmıyor	55

Ek.....55

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme...	55
Haritalar sekmesine tıklayın	55
Aksesuar Satın Alma	55
Avrupa Emisyon Standartları	55

Başlarken

⚠ UYARI

Ürün uyarıları ve diğer önemli bilgiler için ürün kutusundaki *Önemli Güvenlik ve Ürün Bilgileri* kılavuzuna bakın.

- Kamera bellek kartını takın.
- Cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncelleyin (*Harita ve Yazılım Güncellemeleri*, sayfa 48).
- Cihazı taşıtınıza monte edin ve güç bağlantısını yapın (*Montajla İlgili Hususlar*, sayfa 2).
- Araç içi kamerayı ayarlayın.
- GPS sinyallerini alın (*GPS Sinyallerini Alma*, sayfa 5).
- Ses düzeyini (*Ses Düzeyini Ayarlama*, sayfa 6) ve ekran parlaklığını (*Ekran Parlaklığını Ayarlama*, sayfa 6) ayarlayın.
- Varış noktanıza gidin (*Rota Başlatma*, sayfa 23).

Garmin DriveCam Cihaz Genel Bilgileri



①	Ses Komut veya eller serbest arama için mikrofon
②	güç tuşu
③	USB güç ve veri bağlantı noktası
④	Kamera bellek kartı yuvası
⑤	Harita ve veri bellek kartı yuvası

Araç İçi Kamera Bellek Kartı

Cihazın entegre araç içi kameradan video kaydedebilmesi için bir kamera bellek kartı takmanız gerekir. Kamera, bir microSD® bellek kartı (8 ila 8 GB'a kadar, 512 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip) gerektirir. Birlikte verilen bellek kartını kullanabilir veya bir elektronik mağazasından uyumlu bir bellek kartı satın alabilirsiniz.

NOT: Cihazı aldığınızda kullanıma hazır olması için cihazla birlikte bir bellek kartı verilir. Tüm bellek kartları sınırlı ömre sahiptir ve düzenli olarak değiştirilmelidir. Bellek kartınızın kullanım ömrü dolduğunda ve değiştirilmesi gerektiğinde cihazınız sizi uyarır. Bellek kartının kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için sorun giderme ipuçlarını izleyebilirsiniz (*Bellek kartım bozuldu ve değiştirilmesi gerekiyor, sayfa 54*).

- 1 Kamera bellek kartı yuvasına ② bir bellek kartı ① yerleştirin.

NOT: Bellek kartını yanlış yuvaya takarsanız kamera video kaydedemez.



- 2 Yerine oturana kadar kartı itin.

Montajla İlgili Hususlar

- Cihazı, sürücünün yol görüşünü engelleyecek bir yere monte etmeyin.

⚠ UYARI

Montaj konumunun geçerli yasa ve düzenlemelere uygun olmasını, aracınızı emniyetli bir şekilde kullanmak için yol görüşünüzü engellememesini sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

- Güç kablosunu güvenli bir şekilde yönlendirmenizi sağlayacak bir konum seçin.

⚠ UYARI

Cihazı bir araca takarken cihazın ve güç kablosunun, aracı sürmeyle ilgili kontrollere engel olmaması için cihazı ve güç kablosunu güvenli bir şekilde takın. Aracın sürmeyle ilgili kontrollerine engel olmak kazalara sebep olarak yaralanma veya ölüme yol açabilir.

- Cihazın, sesinizi net bir şekilde duyabileceği bir konum seçin.
Cihazı, mikrofonda parazite yol açacak gürültü çıkarma olasılığı olan bir hoparlör veya havalandırma çıkışının yakınına yerleştirmemelisiniz.
- Kolay ulaşılabilir bir konum seçin.
- Araç içi kameranın yolu net bir şekilde görebileceği bir konum seçin.
Aracın ön cam sileceklerinin araç içi kameranın önündeki cam alanı sildiğini doğrulamalısınız. Araç içi kamerayı, ön camın renkli alanlarının arkasına yerleştirmemelisiniz.
- Montaj kitinin kurulumundan önce ön camı iyice temizleyin.

Taşıtınızda Garmin DriveCam Cihazını Monte Etme ve Açma

⚠ UYARI


Bu ürün lityum-iyon pil içerir. Pilin aşırı ısıya maruz kalması nedeniyle kişisel yaralanmaları veya ürünün zarar görmesini önlemek için cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Cihazınızı pil gücüyle kullanmadan önce şarj etmelisiniz.

- 1 Vantuzu ön cama bastırın ve kolu ① tekrar ön cama doğru döndürün.



- 2 Taşıt güç kablosunu cihazdaki USB portuna ② takın.

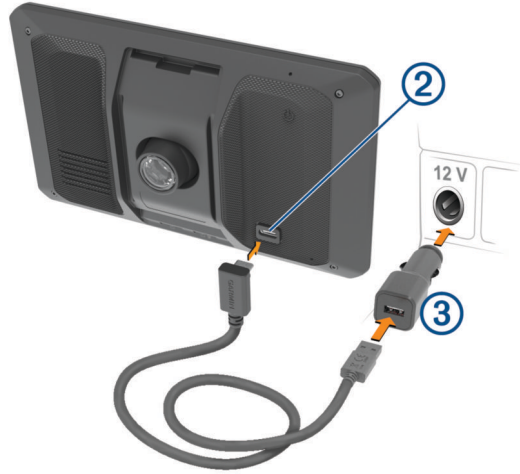

- 3 Taşıt güç kablosunun diğer ucunu ③ taşıtınızdaki bir güç çıkışına takın.
- 4 Montaj kitinin alt kısmındaki tırnağı cihazın arka kısmındaki yuvaya ④ geçirin ve cihazı yerine oturuncaya kadar montaj kitine bastırın.



Cihazı Açma veya Kapatma

- Cihazı açmak için güç düğmesine ① basın veya cihazı güç kaynağına bağlayın.



- Cihazı güç tasarrufu moduna almak için cihaz açıkken güç düğmesine basın.
Güç tasarrufu modunda ekran kapanır ve cihaz çok az güç kullanır; ancak kullanmak istediğinizde hemen açılabilir.
İPUCU: Pil şarj olurken cihazınızı güç tasarrufu moduna geçirerek daha hızlı şarj edebilirsiniz.
- Cihazı tamamen kapatmak için ekranda bir komut istemi görüntülenene kadar güç düğmesini basılı tutun ve **Off** ögesini seçin.
Beş saniye sonra komut istemi görüntülenir. Güç düğmesini komut istemi görüntülenmeden bırakırsanız cihaz güç tasarrufu moduna girer.

GPS Sinyallerini Alma

Navigasyon cihazınızı açtığınızda GPS alıcısı, uydu verilerini toplamalı ve geçerli konumu tanımlamalıdır. Uydu sinyallerinin alınması için gereken süre birkaç faktöre bağlıdır. Bunların arasında navigasyon cihazınızı en son kullandığınız konumdan ne kadar uzaklaştığınız, gökyüzünü net bir şekilde görüp göremediğiniz ve navigasyon cihazınızı en son ne zaman kullandığınız gibi faktörler bulunur. Navigasyon cihazınızı ilk açtığınızda uydu sinyallerinin alınması birkaç dakika sürebilir.

- 1 Cihazı açın.
- 2 Cihazın uyduları bulmasını bekleyin.
- 3 Gerekirse yüksek bina ve ağaçlardan uzak, açık bir alana çıkın.

Durum çubuğundaki  simgesi uydu sinyal gücünü gösterir. Çubukların en az yarısı doluyken cihaz navigasyona hazırdır.

Durum Çubuğu Simgeleri

Durum çubuğu, ana menünün üst kısmında yer alır. Durum çubuğu simgeleri, cihazdaki özellikler hakkında bilgileri görüntüler. Ayarları değiştirmek veya daha fazla bilgi görüntülemek için bazı simgeleri seçebilirsiniz.

	GPS sinyali durumu. GPS doğruluğunu ve edinilen uydu bilgilerini görüntülemek için basılı tutun (GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme, sayfa 55).
	Bluetooth® teknoloji durumu. Bluetooth ayarlarını görüntülemek için seçin (Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 44).
	Wi-Fi sinyal gücü. Wi-Fi ayarlarını değiştirmek için seçin (Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 44).
	Eller serbest aramayla bağlantılı. Telefon araması yapmak için seçin (Hands-Free Arama, sayfa 35).
	Günün saati. Saati ayarlamak için seçin (Saati Ayarlama, sayfa 46).
	Pil şarj düzeyi.
	Garmin Drive™ uygulamasının bağlantı durumu (Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 32).
	Sıcaklık. Hava durumu tahminini görüntülemek için seçin (Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 38).
	Araç içi kamera kayıt durumu. Araç içi kamera kontrollerini açmak için seçin.

Ekran Düğmelerini Kullanma

Ekran düğmeleri; cihazınızdaki sayfalar, menüler ve menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

- Önceki menü ekranına dönmek için  ögesini seçin.
- Ana menüye hızlıca dönmek için  ögesini basılı tutun.
- Listeler veya menüler arasında gezinmek için  veya  ögesini seçin.
- Daha hızlı kaydırmak için  veya  ögesini basılı tutun.
- Geçerli ekrana ait bağlamanın seçenekler menüsünü görmek için  ögesini seçin.

Ses Düzeyini Ayarlama

- 1  'ni seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.
 - Cihazı sessize almak için  ögesini seçin.
 - Ek ses seçeneklerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için onay kutusunu seçin.

Ses Düzenleyiciyi Kullanma

Navigasyon komutları veya telefon aramaları gibi farklı ses türlerinin ses düzeylerini ayarlamak için ses düzenleyiciyi kullanabilirsiniz. Her bir ses türünün ses düzeyi, master ses düzeyinin yüzdesidir.

- 1  'ni seçin.
- 2 **Mixer** ögesini seçin.
- 3 Her bir ses türünün ses düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Sesleri ve Ses Kaynaklarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Diğer ses kaynaklarını etkilemeden belirli ses kaynaklarını ve sistem seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

- 1  ögesini seçin.
- 2 **Sounds** bölümünde bir seçenek belirleyin:
 - Cihazın navigasyon istemlerini ve yönlerini söylemesini sağlamak için **Spoken Navigation** onay kutusunu işaretleyin.
 - Cihazın trafik uyarılarını ve istemlerini söylemesini sağlamak için **Spoken Traffic Alerts** onay kutusunu işaretleyin.
 - Bir sürücü farkındalığı uyarısı tetiklendiğinde cihazın sesli bir uyarı vermesini sağlamak için **Alerts and Tones** onay kutusunu işaretleyin.
 - Ekran düğmelerine dokunduğunuzda cihazın sesli bir uyarı vermesini sağlamak için **Button Presses** onay kutusunu seçin.

Ekran Parlaklığını Ayarlama

- 1 Şunu seçin:  > **Display** > **Brightness** ögesini.
- 2 Parlaklığı ayarlamak için kaydırma çubuğunu kullanın.

Araç İçi Kamera

Kamerayı Hizalama

UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında kamerayı hizalamaya çalışmayın.

Kamera hizalanmazsa gelişmiş sürücü yardımı özellikleri düzgün çalışmayabilir. Araç içi kamerayı, cihazı her monte ettiğinizde veya cihazın yerini her değiştirdiğinizde hizalamalısınız.

- 1  > **Dash Cam** > **Camera Placement** ögesini seçin.
- 2 **Horizontal Placement** ögesini ve ardından cihazınızın ön camdaki yatay konumunu seçin.
- 3 **Vehicle Height** ögesini ve ardından araç türünü seçin.
- 4 **Alignment** ögesini seçin.
- 5 Cihazı eğin ve kamerayı sola veya sağa döndürerek hizalayın.
Kamera ileriye bakmalı, ufuk çizgisiye ekranın üst ve alt kısmı arasında ortalanmalıdır.

Araç İçi Kamera ile Kaydetme

DUYURU

Bazı yargı alanları, ses ve video kaydetmeyi veya düzenlemeyi ya da fotoğraf çekmeyi yasaklayabilir. Yargı alanları, ses ve video kaydetmeden veya fotoğraf çekmeden önce tüm tarafların kayıt hakkında bilgi sahibi olmasını ve onay vermesini gerektirebilir. Kendi yargı bölgenizdeki tüm kanunları, düzenlemeleri ve diğer kısıtlamaları bilmek ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Araç içi kamera, videoyu kamera bellek kartına kaydeder. Varsayılan olarak cihaz, açıldığı anda video kaydetmeye başlar ve kapatılana kadar kayda devam eder. Bellek kartı doluysa cihaz, yeni video için yer açmak üzere kaydedilmemiş en eski videoyu otomatik olarak siler.

Kaydedilmemiş videoyu anında silme seçeneği etkinleştirildiğinde cihaz, üç dakikadan daha uzun süre boyunca kaydedilmemiş tüm videoları siler ve her kapatıldığında bu silme işlemi tekrar eder. Bu özelliği kamera ayarlarından etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ([Araç İçi Kamera Ayarları, sayfa 45](#)).

Üzerine yazılmasını veya silinmesini önlemek için video kaydını kaydedebilirsiniz.

Araç İçi Kamera Kaydını Kaydetme

Yeni bir videoyla üzerine yazılmasını önlemek için kaydedilmiş videonun bir parçasını kaydedebilirsiniz. Varsayılan olarak cihaz, olası çarpışmaları otomatik olarak algılayan bir sensör kullanır ve algılanan olay sırasında, öncesinde ve sonrasında video çekimini kaydeder. Ayrıca, videoyu istediğiniz zaman manuel olarak kaydedebilirsiniz.

1 Araç içi kamera kayıt yaparken **Dash Cam** >  öğesini seçin.

Cihaz; siz  öğesini seçmeden önce, seçtiğiniz sırada ve seçtikten sonra video çekimini kaydeder.

2 Kaydedilen kayıt süresini uzatmak için  öğesini tekrar seçin (isteğe bağlı).

Videonun kaydedildiğini belirten bir mesaj görüntülenir.

Bellek kartında sınırlı depolama alanı vardır. Bir video kaydını kaydettikten sonra, kaydı sürekli olarak saklamak için bilgisayarınıza veya başka bir harici depolama konumuna aktarmanız gerekir ([Bilgisayarınızdaki Videolar, sayfa 8](#)).

Araç İçi Kamera Kaydını Başlatma veya Durdurma

1 **Dash Cam** öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Kaydı durdurmak için  öğesini seçin.

İPUCU: Varsayılan olarak, cihazı tekrar açtığınızda kayıt otomatik olarak başlar. Bu seçeneği kamera ayarlarından devre dışı bırakabilirsiniz ([Araç İçi Kamera Ayarları, sayfa 45](#)).

- Kaydı başlatmak için  öğesini seçin.

Ses Kaydını Açma veya Kapatma

DUYURU

Bazı yargı alanları, araçta ses kaydetmeyi yasaklayabilir veya araçta ses kaydetmeden önce tüm yolcuların kayıt hakkında bilgi sahibi olmasını ve onay vermesini gerektirebilir. Kendi yargı bölgenizdeki tüm kanunları ve kısıtlamaları bilmek ve bunlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Cihaz, video kaydederken entegre mikrofону kullanarak ses kaydı da yapabilir. Ses kaydını istediğiniz zaman açıp kapatabilirsiniz.

 > **Dash Cam** > **Record Audio** öğesini seçin.

Video ve Fotoğrafları Görüntüleme

NOT: Cihaz, videoları veya fotoğrafları görüntülediğinizde video kaydını durdurur.

1 **Gallery** > **Yes** ögesini seçin.

2 Bir video veya fotoğraf seçin.

Cihaz videoyu veya fotoğrafı görüntüler. Videolar otomatik olarak oynatılmaya başlar. Video veya fotoğraf konum bilgisi içeriyorsa konum haritada gösterilir.

Bilgisayarınızdaki Videolar

Ortam, kamera bellek kartında DCIM klasörüne kaydedilir. Videolar MP4 dosya formatında kaydedilir. Fotoğraflar JPG formatında kaydedilir. Bellek kartını veya cihazı bilgisayarınıza bağlayarak ortamı görüntüleyebilir ve aktarabilirsiniz (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 53*).

Ortam, çeşitli klasörlere yerleştirilerek sıralanır.

100EVENT: Cihaz bir olay algıladığında otomatik olarak kaydedilmiş videoları içerir.

101PHOTO: Fotoğrafları içerir.

102SAVED: Kullanıcı tarafından manuel olarak kaydedilmiş videoları içerir.

105UNSD: Kaydedilmemiş video çekimlerini içerir. Cihaz, kaydedilmiş videolar için depolama alanı dolduğunda en eski kaydedilmemiş videonun üzerine yazar.

Video veya Fotoğraf Silme

1 **Gallery** > **Yes** ögesini seçin.

2 Bir video veya fotoğraf seçin.

3  > **Yes** ögesini seçin.

Vault Depolama

NOT: Bu özellik tüm ülkelerde mevcut değildir.

Vault ögesini kullanarak araç içi kamera çekimlerini güvenli bir çevrimiçi depolama sürücüsü üzerinde yükleyebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz. Araç içi kamera, bir Wi-Fi® ağına bağlıyken kaydedilen videoları otomatik olarak Vault ögesine yükler.

Garmin Drive hesabınızla videoları 24 saate kadar Vault içerisinde saklayabilirsiniz. Saklayabileceğiniz veri miktarıyla ilgili bir boyut sınırı yoktur. Depolama sürenizi uzatmak için akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasından isteğe bağlı bir Vault aboneliği satın alabilirsiniz.

NOT: Bu özelliği kullanmak için araç içi kameranızın bir Wi-Fi ağına bağlı olması gerekir.

Vault Aboneliğinizi Yükseltme

Depolama sürenizi uzatmak için isteğe bağlı bir Vault aboneliği satın alabilirsiniz.

1 Akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasından  > **Vault Erişimi** > **Daha Fazla Zamana Mı İhtiyacınız Var?** ögesini seçin.

2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Video Paylaşma

Vault hedefinden bir araç içi kamera videosuna güvenli bir bağlantı paylaşabilirsiniz.

1 Akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasından **Vault** ögesini seçin.

2 Bir video seçin ve **Güvenli Paylaşım** ögesini seçin.


3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Video Düzenleme ve Dışa Aktarma

Vault hedefine dışa aktarmadan önce gereksiz görüntüleri kaldırmak için videonuzun uzunluğunu kırpabilirsiniz.

NOT: Vault içinde depolanan videolar kırpılamaz.

- 1 Video görüntülerken, video uzunluğunu kırmak için video ilerleme çubuğundaki tutacakları ① sola veya sağa sürükleyin.

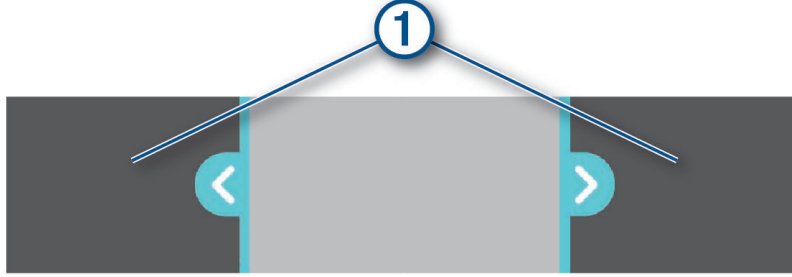

- 2 Kayıtlı sesi dahil etmek için **Ses Ekle** onay kutusunu seçin (isteğe bağlı).
- 3 ➤ veya **Dışarı Aktar** ögesini seçin.
NOT: Bir video dışa aktarırken uygulamayı ön planda tutmanız gerekir.
Uygulama, kırpılan videoyu Vault hedefine aktarır ve videoyu akıllı telefonunuza kaydeder.
- 4 Video dışa aktarımı tamamlandıktan sonra bir seçenek belirleyin (isteğe bağlı):
 - Videoyu kamera bellek kartından kaldırmak için **Kameradan Kaldır** ögesini seçin.
 - Galeriye dönmek için ➤ ögesini veya **Bitti** ögesini seçin.

Paylaşılan Video Bağlantısını Devre Dışı Bırakma

Daha önce Vault içerisinden paylaştığınız bir videoya giden bir bağlantıyı devre dışı bırakabilirsiniz. Paylaşılan bir video bağlantısını devre dışı bıraktığınızda, video özel olarak ayarlanır ve paylaşılan bağlantı ile şifre devre dışı bırakılır.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasından **Vault** ögesini seçin.
- 2 Bir video belirleyin ve **Bağlantıyı Devre Dışı Bırak > Devam et** ögesini seçin.

Vault İçinden Video Kaldırma

- 1 Akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasından **Vault** ögesini seçin.
- 2 Bir video belirleyin ve **{0} Hizmetinden Kaldır > Devam et** ögesini seçin.

Ses Komutlu Özellikler

⚠ UYARI

Garmin DriveCam cihazı, sözlü isteklerinizin ne anlama geldiğini anlayabilmek için doğal dil işleme teknolojilerinden yararlanır. Tam cümleler kullanarak, doğal dil kullanımıyla sorular sorabilir veya komutlar verebilirsiniz. Kılavuzda birçok örnek ifade bulabilirsiniz ancak rahat hissettiğiniz bir dili kullanarak cihazla konuşmayı deneyebilirsiniz.

Garmin® ses komutlu navigasyon; konum ve adres aramanıza, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmanıza, eller serbest telefon aramaları yapmanıza ve daha fazlasına olanak tanır. *OK, Garmin* dedikten sonra bir isteğinizi belirterek Garmin ses komutlu navigasyonu başlatabilirsiniz.

NOT: Bu özellik tüm ürün modellerinde veya tüm dillerde kullanılabilir değildir.

Sesli Komut İpuçları

- Cihaza doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Gerekirse istemlere cihazdan yanıt verin.

Garmin Ses Komutlu Navigasyonu Başlatma

Garmin ses komutlu navigasyon, konum ve adres aramak, adım adım yol tarifleriyle rota başlatmak, ahizesiz telefon aramaları yapmak ve daha fazlası için sesli komutları basit bir dille kullanmanızı sağlar.

- *OK, Garmin* dedikten sonra sesli bir istekte bulunun.
Örneğin aşağıdaki gibi ifadeler söyleyebilirsiniz:
 - *OK, Garmin, take me home.*
 - *OK, Garmin, where's the library?*

Rota Başlatma

Sesinizi Kullanarak Kayıtlı Bir Konuma Gitme

Belli bir konuma nasıl gidileceğini biliyor olsanız bile kayıtlı bir konuma her yolculuğunuzda Garmin DriveCam cihazınızda bir rota başlatmak faydalıdır. Cihazınız, rotanızı etkileyebilecek bildirilen trafik gecikmelerinden ve inşaat çalışmalarından kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Kayıtlı konumlarınıza bir rota başlatmak için aşağıdakilere benzer ifadeleri söyleyebilirsiniz ([Konumları Kaydetme, sayfa 22](#)).

- *OK, Garmin, take me home.*
- *OK, Garmin, take me to work.*
- *OK, Garmin, start a route to school.*

Sesinizi Kullanarak Bir Adrese Gitme

Yakındaki bir adrese veya belirli bir şehirdeki adrese gitmek için aşağıdakilere benzer cümleler söyleyebilirsiniz.

- *OK, Garmin, take me to One Garmin Way.*
- *OK, Garmin, start a route to twelve hundred East 151st Street in Olathe, Kansas.*

Sesinizi Kullanarak Bir İşletmeye veya Adı Olan Bir Konuma Gitme

Adına veya kategorisine göre bir işletmeye ya da konuma gitmek için aşağıdakilere benzer cümleler söyleyebilirsiniz.

Yakındaki konumlar

- *OK, Garmin, find a coffee shop.*
- *OK, Garmin, where's the library?*
- *OK, Garmin, take me to Starbucks.*

Farklı bir şehrin yakınındaki konumlar

- *OK, Garmin, find Mexican food near Denver, Colorado.*
- *OK, Garmin, find The Field Museum near Chicago, Illinois.*
- *OK, Garmin, find Casa Bonita near Denver, Colorado.*

Bir kavşağın yakınındaki konumlar

- *OK, Garmin, find barbecue near 12th Street and Vine Street.*
- *OK, Garmin, find Arthur Bryant's Barbecue near 12th Street and Vine Street.*

Sesinizi Kullanarak Bir Şehre veya Kavşağa Gitme

Şehir veya kavşak bulmak ve bulduğunuz yerlere gitmek için aşağıdakilere benzer cümleler söyleyebilirsiniz.

- *OK, Garmin, find Chandler, Arizona.*
- *OK, Garmin, find Michigan Avenue and Erie Street.*

Varış Sürenizi Kontrol Etme

Bir rota etkinken varış noktanıza kalan tahmini varış sürenizi kontrol etmek için bir cümle söyleyebilirsiniz.

OK, Garmin, what time will we arrive? deyin.

Sesinizi Kullanarak Bir Rotayı Durdurma

Bir rotanın navigasyonunu durdurmak için aşağıdakilere benzer cümleler söyleyebilirsiniz.

- *OK, Garmin, stop the route.*
- *OK, Garmin, stop navigating.*

Sesli Komutları Kullanarak Kamerayı Kontrol Etme

1 Sesli kontrol özelliğini etkinleştirmek için **OK Garmin** deyin.

Kamera bir ses çıkarır ve komut dinlemeye başlar.

2 Bir komut verin:

- Video kaydetmek için **Save Video** deyin.
- Fotoğraf çekmek için **Take a picture** deyin.

Kamera, komutunuzu tanıdığı anda bir ses çıkarır.

Sesinizle Telefon Araması Yapma

Eşleştirilmiş akıllı telefonunuzun telefon rehberinden bir kişiyi aramak için sesli komut kullanabilirsiniz.

OK, Garmin, call dedikten sonra arayacağınız kişinin adını söyleyin.

Örneğin *OK, Garmin, call Mom.* diyebilirsiniz.

Sesinizi Kullanarak Cihaz Ayarlarını Değiştirme

Cihaz ayarlarını 0 ile 10 arasında bir değere ayarlamak için aşağıdaki gibi ifadeler kullanabilirsiniz.

- *OK, Garmin, increase the volume.*
- *OK, Garmin, set the volume to 0.*
- *OK, Garmin, set the volume to 9.*
- *OK, Garmin, decrease the brightness.*
- *OK, Garmin, set the brightness to 5.*

Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar

⚠ DİKKAT

Sürücü uyarıları ve hız limiti özellikleri yalnızca bilgilendirme amaçlı olup yoldaki hız limiti işaretlerine uyma ve sürekli olarak güvenli sürüşe özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Garmin, uygulamadaki trafik kanun ve işaretlerine uymamanızdan dolayı alacağınız herhangi bir trafik cezası ya da mahkeme celbinden sorumlu değildir.

Cihazınız, aşına olduğunuz bir alanda sürüş yaparken bile daha güvenli sürüş yapmanızı ve verimliliğinizi artırmanızı destekleyecek özellikler sunar. Cihaz, sesli bir uyarı ya da mesaj oynatır ve her bir uyarı için bilgi görüntülenir. Bazı sürücü uyarısı türleri için sesli uyarıyı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Bazı uyarılar tüm alanlarda kullanılamayabilir.

Okullar: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz okul veya okul bölgesi için hız limitini (varsa) gösterir.

Hız sınırı aşıldı: Cihaz, bulunduğunuz yoldaki belirtilen hız sınırını aştığınızda hız sınırı simgesinin üzerinde kırmızı bir çerçeve görüntüler.

Hız sınırı düşürüldü: Cihaz sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz hız sınırını görüntüler, böylece hızınızı ayarlamak için hazırlıklı olabilirsiniz.

Tek yönlü bir sokakta ters yönden girildi: Cihaz, tek yönlü bir sokakta ters yönden ilerliyorsanız sesli bir mesaj oynatır ve tam ekran uyarı görüntüler. Ekranın köşeleri kırmızı renkte görüntülenir ve siz tek yönlü sokaktan çıkana kadar veya seyahat yönünüzü düzeltene kadar ekranın üst kısmında kalır.

Demiryolu geçişi: Cihaz, yaklaşmakta olduğunuz demiryolu geçişine olan uzaklığı görüntüler.

Hayvan çıkabilir: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve hayvan çıkabilecek bir alana yaklaşmakta olduğunuzu belirtir.

Virajlar: Cihaz, sesli bir uyarı verir ve yolda dönemeç bulunduğunu belirtir.

Düşük hızlı trafik: Cihaz sesli bir uyarı verir ve düşük hızlı trafik alanına yüksek hızla yaklaştığınızı belirtir. Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınız trafik bilgilerini almalıdır ([Trafik, sayfa 37](#)).

İnşaat bölgesi: Cihaz, inşaat bölgesine yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Şerit kapatılması: Cihaz, şerit kapatılmasına yaklaştığınızda sesli bir uyarı verir ve bir mesaj görüntüler.

Mola planlama: Cihaz, uzun süre boyunca sürüş yaptığınızda sesli bir uyarı verir ve yaklaşmakta olduğunuz mola noktalarını önerir.

İleri yönde çarpışma uyarısı: Cihaz, aracınızla öndeki araç arasında güvenli bir mesafe olmadığını algıladığında sizi uyarır.

Şeritten ayrılma uyarısı: Cihaz, bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir.

İlerle uyarısı: Cihaz, duran trafik ilerlemeye başladığında sesli bir uyarı verir ve ekranda uyarı görüntüler.

Sürücü Uyarılarını Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Bazı sürücü uyarısı türlerini etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Driver Assistance** > **Driver Alerts** öğesini seçin.
- 2 Her bir uyarının yanında bulunan onay kutusunu işaretleyin veya işaretini kaldırın.

Kırmızı Işık ve Hız Kameraları

DUYURU

Garmin, kırmızı ışık veya hız kamerası veritabanlarının kesinliğinden veya bunları kullanmanın sonuçlarından sorumlu değildir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Kırmızı ışık ve hız kamerası konumları ile ilgili bilgiler bazı ürün modelleri için belirli alanlarda mevcuttur. Cihaz, bildirilen bir hıza veya kırmızı ışık kamerasına yaklaştığınızda sizi uyarır.

- Bazı bölgelerde cihazınız, Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken kırmızı ışık ve hız kamerası verileri alabilir.
- Cihazınızda depolanan kamera veritabanını güncellemek için Garmin Express™ yazılımını kullanabilirsiniz (garmin.com/express). En yeni güvenlik kamerası bilgilerini almak için cihazınızı sık sık güncellemelisiniz.

Gelişmiş Sürücü Yardım Sistemi

Cihazınızda, entegre araç içi kamerayı kullanarak sürüş durumunuzla ilgili uyarı veren gelişmiş bir sürücü yardım sistemi (ADAS) bulunmaktadır.

Gelişmiş sürücü yardımı özelliklerini Driver Assistance ayarlarında etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ([Sürücü Yardımı Ayarları, sayfa 44](#)).

İlerle Uyarısı

İlerle uyarısı, önünüzdeki duran trafik tekrar ilerlemeye başladığında sesli bir uyarı verir ve ekranda uyarı görüntüler. Öndeki araç çok fazla ilerlediğinde aracınız durmaya devam ederse bu uyarı görüntülenir. Bu özellik, kırmızı ışıklarda veya trafik gecikmelerinde kullanışlı olabilir. Bu özellik, durmakta olan veya hareket eden aracı algılamak için araç içi kamerayı kullanır ve yolun net bir şekilde görünmesini gerektirir.



İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi

⚠ UYARI

İleri yönde çarpışma uyarı sistemi (FCWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. FCWS, yaklaşmakta olan taşıtlara dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir. Daha fazla bilgi için garmin.com/warnings adresine gidin.

FCWS özelliği, cihaz aracınızla öndeki araç arasında güvenli bir mesafe olmadığını algıladığında sizi uyarır. Cihaz, GPS kullanarak aracınızın hızını belirler ve hızınıza göre tahmin edilen güvenli izleme mesafesini hesaplar. FCWS, aracınız 65 km/sa (40 mil/sa) hızını aştığında otomatik olarak etkinleştirilir.

Cihaz önünüzdeki araca çok yaklaştığınızı algıladığında sesli bir uyarı verir ve ekranda bir uyarı görüntülenir.



İleri Yönde Çarpışma Uyarı Sistemi Performans İpuçları

İleri yönde çarpışma uyarı sisteminin (FCWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar FCWS özelliğinin önünüzdeki taşıtı algılamasını engelleyebilir.


- FCWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 65 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında etkinleşir.
- FCWS özelliği, araçtaki kamera görüşünün yağmur, sis, kar, güneş, ön cam parlaması ya da karanlık nedeniyle engellendiği durumlarda önünüzdeki aracı algılamayabilir.
- FCWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir .
- FCWS özelliği, 40 m'den (130 ft.) uzakta ya da 5 m'den (16 ft.) yakında olan araçları algılamayabilir.
- FCWS özelliği, kamera yerleşimi ayarları taşıtınızın yüksekliğini veya cihazınızın taşıttaki yerleşimini doğru şekilde belirtmiyorsa düzgün çalışmayabilir .

Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi

⚠ UYARI

Şeritten ayrılma uyarı sistemi (LDWS) özelliği yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tüm yolu ve sürüş koşullarını gözetme, tüm trafik düzenlemelerine uyma ve sürekli güvenli sürmeye özen gösterme sorumluluğunuzu ortadan kaldırmaz. Şeritten ayrılma uyarı sistemi, şerit işaretlerine dair uyarı vermek için kamera kullanır ve bu nedenle de düşük görünürlük koşullarında işlevselliği kısıtlanabilir. Daha fazla bilgi için garmin.com/warnings adresine gidin.

LDWS özelliği, cihaz bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında uyarı verir. Örneğin, bazı kesintisiz boyalı şerit sınırlarını geçtiğinizde cihaz sizi uyarır. LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 65 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında uyarı verir. Ekranın sol veya sağ tarafında görüntülenen uyarı, hangi şerit sınırını geçtiğinizi gösterir.

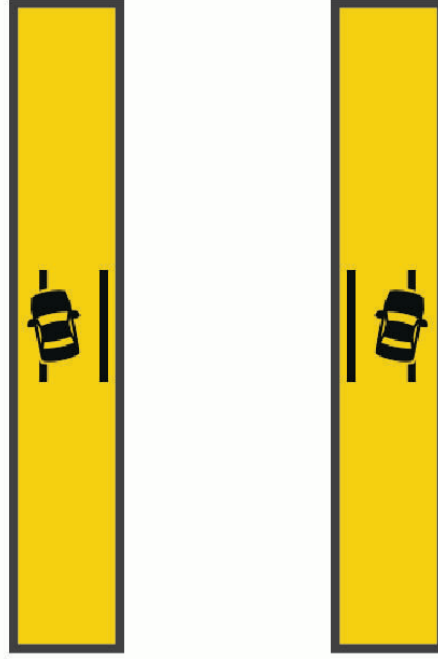

NOT: En iyi LDWS performansı için Camera Placement seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

Kamera Yerleşimini Ayarlama

Cihazı ön camınızın veya ön panelin sol, orta veya sağ tarafına monte edebilirsiniz. En iyi LDWS performansı için Camera Placement seçeneğini taşıtınızdaki cihazın konumunu belirtecek şekilde ayarlamanız gerekir.

- 1 > **Dash Cam** > **Camera Placement** > **Horizontal Placement** ögesini seçin.
- 2 Cihazın konumunu seçin.

Şeritten Ayrılma Uyarısı Performans İpuçları

Şeritten ayrılma uyarı sisteminin (LDWS) performansını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bazı koşullar LDWS özelliğinin şeritten ayrılma durumlarını algılamasını engelleyebilir.

- LDWS özelliği, yalnızca taşıtınızın hızı 65 km/sa (40 mil/sa) sınırını aştığında uyarı verir.
- LDWS özelliği, kamera yanlış hizalanmışsa düzgün çalışmayabilir.
- LDWS özelliği, kamera yerleşimi ayarları taşıtınızın yüksekliğini veya cihazınızın taşıttaki yerleşimini doğru şekilde belirtmiyorsa düzgün çalışmayabilir .
- LDWS özelliği, şerit bölme çizgilerinin net ve sürekli olarak görülmesini gerektirir.
 - Bölme çizgilerinin yağmur, sis, kar, aşırı gölge, güneş, ön cam parlaması, yol çalışması veya diğer bir görsel engel tarafından engellendiği durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
 - Bölme çizgilerinin yanlış hizalanmış, eksik veya aşırı aşınmış olduğu durumlarda şeritten ayrılma durumları algılanmayabilir.
- LDWS özelliği, çok geniş, dar veya virajlı yollarda şeritten ayrılma durumlarını algılamayabilir.

Konumları Bulma ve Kaydetme

Cihazınıza yüklü haritalarda restoranlar, oteller, otomobil servisleri gibi konumlar ve detaylı sokak bilgileri yer alır. Where To? menüsü; bu bilgileri gözden geçirmek, aramak ve kaydetmek için bir çok yöntem sunarak varış noktanızı bulmanıza yardımcı olur.

Ana menüden **Where To?** ögesini seçin.

- Cihazınızdaki tüm konumları hızla aramak için **Search** (Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 16) ögesini seçin.
- Bir adresi bulmak için **Address** ögesini seçin (Adres Bulma, sayfa 17).
- Önceden yüklenmiş ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriye göre aramak veya bunlara göz atmak için **Categories** ögesini seçin (Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 18).
- Farklı bir şehrin veya bölgenin yakınında arama yapmak için mevcut arama alanının yanındaki **Location** ögesini seçin (Arama Alanını Değiştirme, sayfa 18).
- Kaydedilmiş konumlarınızı görmek ve düzenlemek için **Saved** ögesini seçin (Konumları Kaydetme, sayfa 22).
- Yakın zamanda arama sonuçlarından seçmiş olduğunuz konumları görmek için **Recent** (Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 21) ögesini seçin (Son Bulunan Konumları Görüntüleme, sayfa 21).
- Foursquare® üzerindeki ilgilenilen coğrafi noktalara göz atmak ve bunları aramak için **Foursquare®** ögesini seçin (Foursquare® İlgilenilen Coğrafi Noktaları Arama, sayfa 19).
- Tripadvisor® yolcu değerlendirmelerine göz atmak ve bunları aramak için **Tripadvisor** (Tripadvisor, sayfa 19) ögesini seçin.
- Milli parkları bulmak ve park haritalarını keşfetmek için **National Parks** ögesini seçin (Milli Parkları Bulma, sayfa 19).
- Belirli coğrafi koordinatlara gitmek için **Coordinates** ögesini seçin (Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 20).

Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma

Bir kategori, marka adı, adres veya şehir adı girerek konum aramak için arama çubuğunu kullanabilirsiniz.

- 1 **Where To?** ögesini seçin.
- 2 Arama çubuğunda **Search**'i seçin.
- 3 Arama teriminin tamamını veya bir kısmını girin.
Önerilen arama terimleri, arama çubuğunun altında görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir işletme türü aramak için bir kategori adı (örneğin, "sinema salonları" girin).
 - Ada göre işletme aramak için adın tamamını veya bir kısmını girin.
 - Yakınızdaki bir adresi aramak için bina numarasını ve sokak adını girin.
 - Başka bir şehirdeki adresi aramak için bina numarasını, sokak adını, şehri ve eyaleti girin.
 - Bir şehir aramak için şehir ve eyaleti girin.
 - Koordinatları aramak için enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen bir arama terimini kullanarak arama yapmak için terimi seçin.
 - Girdiğiniz metni kullanarak arama yapmak için **Search** ögesini seçin.
- 6 Gerekliyse konum seçin.


Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, cihazınıza yüklenen harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Where To?** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse yakındaki başka bir şehri veya bölgeyi aramak için 📍 ögesini seçin.
- 3 **Address** ögesini seçin.
- 4 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 5 Adresi seçin.

Konum Arama Sonuçları

Konum arama sonuçları, en yakın konum en üstte olacak şekilde listede görünür. Numaralandırılan her konum da haritada gösterilir. Daha fazla sonuç görüntülemek için ekranı aşağı kaydırabilirsiniz.

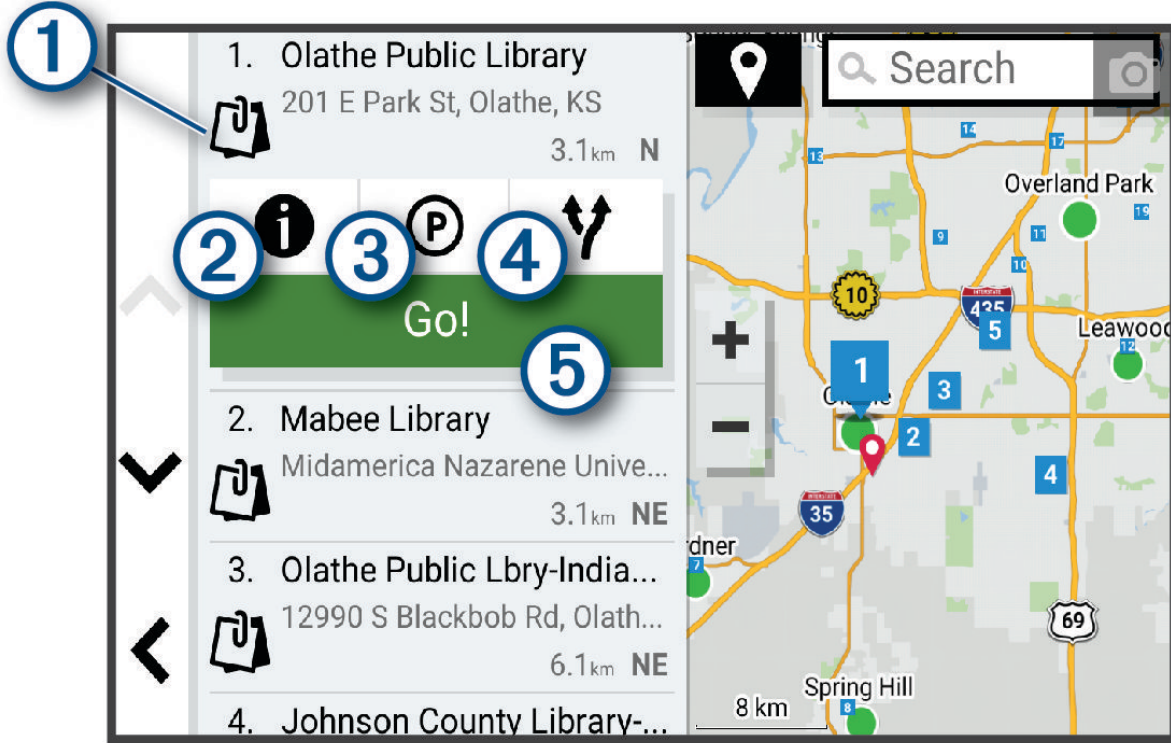


①	Seçenek menüsünü görüntülemek için bir konum seçin.
② i	Konumla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için seçin.
③ P	Konumun yakınındaki park alanlarını bulmak için seçin.
④ Y	Konuma giden alternatif rotaları görüntülemek için seçin.
⑤ Go!	Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için seçin.

Arama Alanını Deęiřtirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınındaki konumları arar. Varıř noktanızın yakınında, bařka bir řehrin yakınında gibi dięer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Where To?** öęesini seęin.
- 2 Mevcut arama alanının yanındaki  öęesini seęin ①.

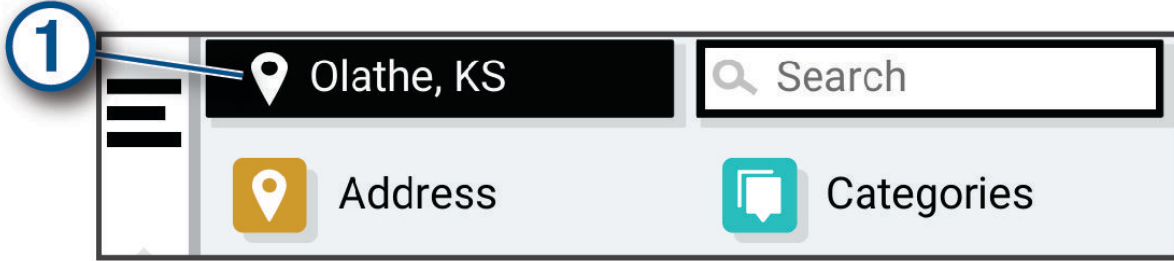

- 3 Bir arama alanı seęin.
- 4 Gerekirse belirli bir konumu seęmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Seęilen arama alanı  öęesinin yanında görünür. Where To? menüsündeki seęeneklerden herhangi birini aradıęınızda cihaz, önce bu alanın yakınındaki konumları önerir.

İlgileniln Noktalar

DUYURU

Coęrafi noktalarla ilgili tüm geęerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

İlgilenilen coęrafi noktalar, kullanıřlı veya ilginę bulabileceęiniz yerlerdir. İlgilenilen coęrafi noktalar kategorilerine göre düzenlenir ve benzin istasyonları, restoranlar oteller ve eęlence mekanları gibi popüler seyahat noktalarını gösterir.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Where To?** öęesini seęin.
- 2 Bir kategori seęin veya **Categories**'i seęin.
- 3 Gerekilyorsa, alt kategori seęin.
- 4 Bir konum seęin.

Kategori İinde Arama Yapma

Bir ilgilenilen coęrafi nokta için arama geekleřtirdikten sonra, bazı kategoriler için setięiniz son drt varıř noktasını gsteren bir Hızlı Arama listesi grntlenebilir.

- 1 **Where To? > Categories** öęesini seęin.
- 2 Bir kategori seęin.
- 3 Bir seęenek belirleyin:
 - Ekranın saę kısmındaki hızlı arama listesinden bir varıř noktası seęin.
Hızlı arama listesi, seęilen kategoride bulunan son konumların bir listesini saęlar.
 - Gerekilyorsa bir alt kategori seęin ve bir varıř noktası belirleyin.

Milli Parkları Bulma

Kuzey Amerika veya Amerika Birleşik Devletleri haritalarını içeren cihaz modelleri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki milli parklara ait ayrıntılı bilgi içerir. Milli parklara veya milli parkların içindeki bir konuma gidebilirsiniz.

1 **Where To? > National Parks** ögesini seçin.

En yakındaki en başta olmak üzere, milli parkların bir listesi gösterilir.

2 **Search**'i seçin ve sonuçları daraltmak için park adının tamamını veya bir kısmını girin (isteğe bağlıdır).

3 Bir milli parkı seçin.

Park adının altında, parktaki özel noktalar ve hizmetlerin konumlarından oluşan kategoriler gösterilir.

4 Bir seçenek belirleyin:

- Parka doğru yola çıkmak için **Go!** ögesini seçin.
- Park hakkında daha fazla bilgiyi görmek veya parktaki özel noktalarla hizmetleri keşfetmek için **i** ögesini seçin.
- Park içindeki bir konumu hızla bulmak için park adının altındaki listeden bir kategori seçin, ardından bir konum belirleyin.

Milli Parklardaki Özel Yerleri ve Hizmetleri Keşfetme

Kuzey Amerika için üretilen ürün modellerinde bir milli parktaki özel yerler ve hizmetler hakkındaki detaylı bilgileri keşfedebilir, ayrıca parktaki belirli konumlara gidebilirsiniz. Örneğin kamp alanlarını, bilinen yerleri, ziyaretçi merkezlerini veya görülecek popüler mekanları bulabilirsiniz.

1 Konum arama sonuçlarından bir milli park seçin.

Parktaki özel yerler ve hizmetlerden oluşan bir kategori listesi görünür.

2 Bir kategori seçin.

3 Bir konum seçin ve **Go!** seçeneğini belirleyin.

Foursquare

DUYURU

Garmin, Foursquare tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Foursquare, konuma dayalı bir sosyal ağıdır. Cihazınız, konum arama sonuçlarınızda Foursquare logosuyla belirtilen milyonlarca önceden yüklenmiş Foursquare ilgilenilen coğrafi noktasını içerir.

Foursquare İlgiilenilen Coğrafi Noktaları Arama

Cihazınıza yüklü Foursquare ilgilenilen coğrafi noktaları arayabilirsiniz.

Şunu seçin: **Where To? > Foursquare®**.

Foursquare Konum Detaylarını Görüntüleme

Foursquare konum bilgileri ve kullanıcı değerlendirmelerini görüntüleyebilirsiniz.

1 Konum arama sonuçlarından bir Foursquare ilgilenilen coğrafi nokta seçin.

2 **i** ögesini seçin.

Tripadvisor

DUYURU

Garmin, Tripadvisor bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Coğrafi noktalarla ilgili tüm geçerli kuralları, yasaları veya düzenlemeleri anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz.

Cihazınız Tripadvisor yolcu puanına sahip. Tripadvisor puanları otomatik olarak restoranların, otellerin ve görülecek yerlerin arama sonuçları listesinde görünür. Yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktaları da arayabilir ve mesafeye veya popüleriteye göre sıralayabilirsiniz.

Tripadvisor İlgilenilen Coğrafi Noktalar Bulma

- 1 **Where To? > Tripadvisor** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
Bu kategori için yakındaki Tripadvisor ilgilenilen coğrafi noktalarının listesi görünür.
- 4 İlgilenilen coğrafi noktaları mesafe veya popüleriteye (isteğe bağlı) göre filtrelemek için **Sort Results** ögesini seçin.
- 5  ögesini seçerek bir arama terimi girin (isteğe bağlı).

Bir Mekan İçindeki İlgilenilen Coğrafi Noktalara Gitme

NOT: Bu özellik, bazı alanlarda ve ürün modellerinde kullanılmayabilir.

Alışveriş merkezindeki bir mağaza veya havaalanındaki belirli bir terminal gibi daha büyük mekanların içindeki ilgilenilen coğrafi noktalar için bir rota oluşturabilirsiniz.

- 1 **Where To? > Search** ögesini seçin.
- 2 Mekanın adını girin ve  ögesini seçin.
- 3 Mekanı seçin.
Mekan dahilindeki POI'lardan oluşan bir kategori listesi görünür.
- 4 Bir kategori belirleyin, konum seçin ve **Go!** ögesini seçin.

Cihaz, POI'ya en yakın park alanı veya mekan girişi için rota oluşturur. Varış noktasına geldiğinizde, damalı bir bayrak tavsiye edilen park alanını belirtir. Etiketli bir nokta mekanın içindeki POI'nın konumunu belirtir.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Kavşak Bulma

İki cadde, otoyol veya diğer yollar arasında bir kavşak veya kesişme noktası arayabilirsiniz.

- 1 **Where To? > Intersections** ögesini seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

- 1 **Where To? > Coordinates** ögesini seçin.
- 2 Gerekliyse  ögesini seçin ve koordinat formatını veya başlangıç noktasını değiştirin.
- 3 Enlem ve boylam koordinatlarını girin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Koordinatları bir konum olarak kaydetmek için **Save** ögesini seçin.
 - Koordinatlara giden bir rota başlatmak için **Go!** ögesini seçin.

Otopark

Mevcut Konumunuzun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Where To? > Categories > Parking** ögesini seçin.
- 2 Bir otopark konumu seçin.
- 3 **Go!** ögesini seçin.

Belirli Bir Konumun Yakınında Park Yeri Bulma

- 1 **Where To?** ögesini seçin.
- 2 Konum arayın.
- 3 Konum arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 4 **P** ögesini seçin.
Seçilen konumun yakınındaki park alanlarının listesi görünür.
- 5 Bir otopark konumu seçin.
- 6 **Go!** ögesini seçin.

Son Bulunan Konumları Görüntüleme

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumun geçmişini saklar.

Where To? > **Recent** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Where To? > **Recent** >  > **Clear** > **Yes** ögesini seçin.

Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Geçerli konumunuzla ilgili bilgi görüntülemek için **Neredeyim?** sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Haritadan taşıt ögesini seçin.

Acil Durum Hizmetleri ve Yakıt Bulma

En yakın hastaneleri, karakolları ve benzin istasyonlarını bulmak için **"Neredeyim?"** sayfasını kullanabilirsiniz.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2 **Hospitals**, **Police Stations** veya **Fuel** seçeneğini belirleyin.
NOT: Bazı hizmet kategorileri tüm bölgelerde kullanılamayabilir.
Seçilen hizmet için üst kısmında en yakın konumların bulunduğu bir konum listesi görünür.
- 3 Bir konum seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Konuma gitmek için **Go!** ögesini seçin.
 - Telefon numarası ve diğer konum detaylarını görüntülemek için **i** simgesini seçin.

Geçerli Konumunuza Yol Tarifleri Alma

Bir başa kişiye geçerli konumunuza nasıl geleceğini anlatmanız gerekiyorsa, cihazınız size yol tarifleri sağlayabilir.

- 1 Haritadan taşıt ögesini seçin.
- 2  > **Directions to Me** ögesini seçin.
- 3 Bir başlangıç konumu seçin.
- 4 **Select**'i seçin.

Kısayol Ekleme

Nereye? menüsüne kısayollar ekleyebilirsiniz. Kısayol bir konuma, kategoriye veya arama aracına işaret edebilir. Nereye? menüsü en fazla 36 kısayol simgesi içerebilir.

- 1 **Where To?** > **Add Shortcut** ögesini seçin.
- 2 Bir öge seçin.

Kısayolu Kaldırma

- 1 **Where To?** >  > **Remove Shortcut(s)** öğesini seçin.
- 2 Kaldırılacak bir kısayol seçin.
- 3 Onaylamak için kısayolu tekrar seçin.
- 4 **Done** öğesini seçin.

Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın ([Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 18](#)).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3  > **Save** öğesini seçin.
- 4 Gerekliyorsa bir ad girin ve **Done** öğesini seçin.
- 5 **Save** öğesini seçin.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan taşıt simgesini seçin.
- 2 **Save** öğesini seçin.
- 3 Bir ad girin ve **Done** öğesini seçin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Where To?** > **Saved** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gerekliyorsa bir kategori seçin.
- 3 Bir konum seçin.
- 4  öğesini seçin.
- 5  > **Edit** öğesini seçin.
- 6 Bir seçenek belirleyin:
 - **Name**'ı Seçin.
 - **Phone Number**'nı seçin.
 - Kaydedilmiş konuma kategori atamak için **Categories**'i seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Map Symbol**'i seçin.
- 7 Bilgileri düzenle.
- 8 **Done** öğesini seçin.

Kaydedilmiş Konuma Kategori Atama

Kaydettiğiniz konumları düzenlemek için özel kategoriler ekleyebilirsiniz.

NOT: En az 12 konum kaydetmenizden sonra kategoriler, kaydedilen konumlar menüsünde görünür.

- 1 **Where To?** > **Saved** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3  öğesini seçin.
- 4  > **Edit** > **Categories** öğesini seçin.
- 5 Virgülle ayrılmış bir veya daha fazla kategori adı girin.
- 6 Gerekliyorsa, önerilen bir kategoriye seçin.
- 7 **Done** öğesini seçin.

Kaydedilmiş Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Where To?** > **Saved** ögesini seçin.
- 2  > **Delete**'i seçin.
- 3 Silinecek kayıtlı ögelerin yanındaki kutuyu işaretleyin ve **Delete**'i seçin.

Bir Rotayı Takip Etme

Rotalar

Rota, mevcut konumunuzdan bir veya daha fazla varış noktasına kadar olan yoldur.

- Cihaz, rota hesaplama modu ([Rota Hesaplama Modunu Değiştirme, sayfa 27](#)) ve kaçınmalar ([Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma, sayfa 27](#)) dahil olmak üzere belirlediğiniz tercihleri baz alarak varış noktanıza yönelik önerilen bir rota hesaplar.
- Önerilen rotayı kullanarak varış noktanıza hızlı bir şekilde gitmeye başlayabilirsiniz veya alternatif bir rota seçebilirsiniz ([Rota Başlatma, sayfa 23](#)).
- Kullanmanız veya kaçınmanız gereken belirli yollar varsa rotayı özelleştirebilirsiniz ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 26](#)).
- Bir rotaya birden fazla varış noktası ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 26](#)).

Rota Başlatma

- 1 **Where To?** ögesini seçin ve bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 16](#)).
- 2 Bir konum seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Önerilen rotayı kullanarak yolculuğa başlamak için **Go!** ögesini seçin.
 - Alternatif bir rota seçmek için **Y** ögesini seçip bir rota belirleyin.
Alternatif rotalar haritanın sağ tarafında görüntülenir.
 - Rotanın yönünü düzenlemek için **Y** > **Edit Route** ögesini seçin ve rotaya şekillendirme noktaları ekleyin ([Rotanızı Şekillendirme, sayfa 26](#)).

Cihaz, konuma göre rotayı hesaplar; sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak sizi yönlendirir ([Haritadaki Rotanız, sayfa 24](#)). Rotanızdaki ana yolların önizlemesi birkaç saniye boyunca haritanın köşesinde görüntülenir.

Ek varış noktalarında durmanız gerekiyorsa rotanıza konumlar ekleyebilirsiniz ([Rotanıza Konum Ekleme, sayfa 26](#)).

Haritayı Kullanarak Rota Başlatma

Haritadan bir konum seçerek rota başlatabilirsiniz.

- 1 **View Map** ögesini seçin.
- 2 Haritayı sürükleyip yakınlaştırarak, aranan alanı görüntüleyin.
- 3 Gerekliyse ilgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için **Q** ögesini seçin.
Konum işaretleri (renkli noktalar) haritada görünür.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir konum işareti seçin.
 - Sokak, kavşak veya adres konumu gibi bir nokta seçin.
- 5 **Go!** ögesini seçin.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.


- 1 **Where To?** > **Go Home** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumunuzu Düzenleme

- 1 **Where To?** >  > **Set Home Location** öğesini seçin.
- 2 Ev konumunuzu girin.

Haritadaki Rotanız


Seyahatiniz sırasında cihaz, sesli istemleri ve ekrandaki bilgileri kullanarak varış noktanız için sizi yönlendirir. Sonraki sapma, çıkış veya diğer eylemlerinizi için talimatlar, haritanın üst kısmında görünür.

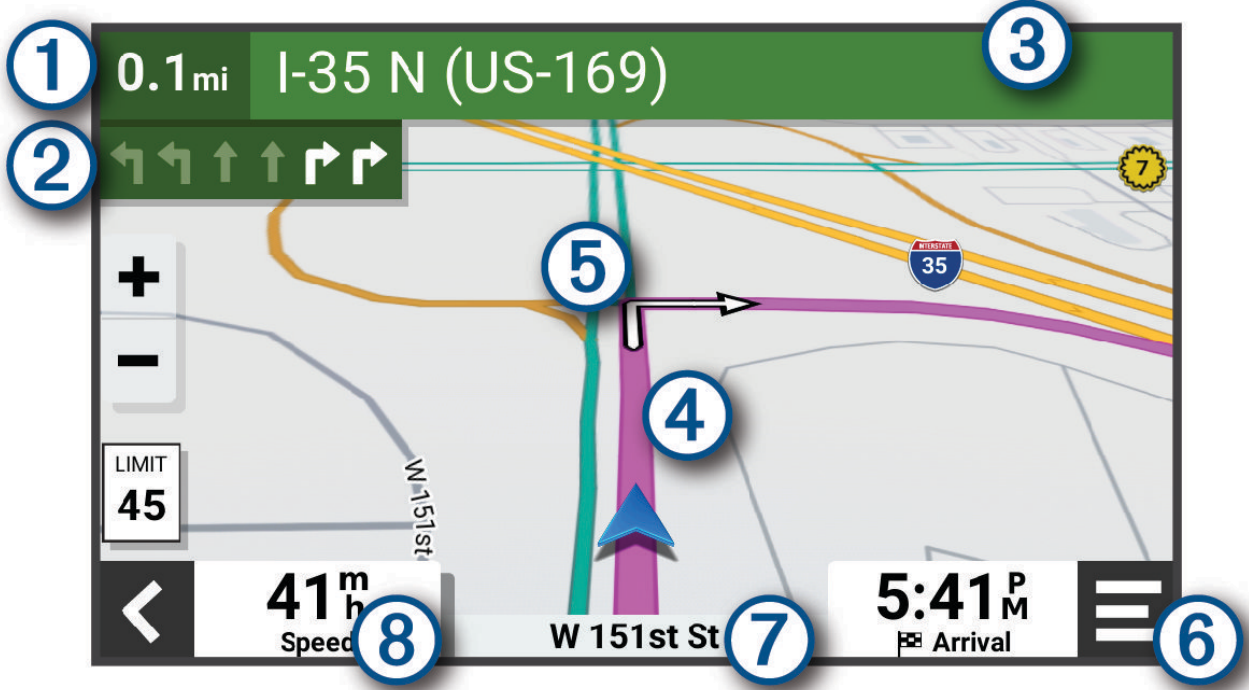

1	Bir sonraki eyleme olan mesafe.
2	Rotada bir sonraki eylem. Bir sonraki dönüşü, çıkışı veya diğer eylemi ve mevcutsa seyretmeniz gereken rotayı gösterir.
3	Bir sonraki eylemle bağlantılı olan cadde veya çıkışın adı.
4	Haritada vurgulanan rota.
5	Rotada bir sonraki eylem. Haritadaki oklar yaklaşmakta olan eylemlerin konumunu gösterir.
6	Harita araçları. Rotanız ve çevreniz hakkında daha fazla bilgi gösteren araçlar sağlar.
7	Seyahat etmekte olduğunuz yolun adı.
8	Araç hızı.

Aktif Yol Rehberi

Rotanızda dönüşlere, çıkışlara veya kavşaklara yaklaşırken varsa haritanın yanında yolun ayrıntılı bir simülasyonu görüntülenir. Dönüş için uygun şerit renkli bir çizgiyle ① gösterilir.

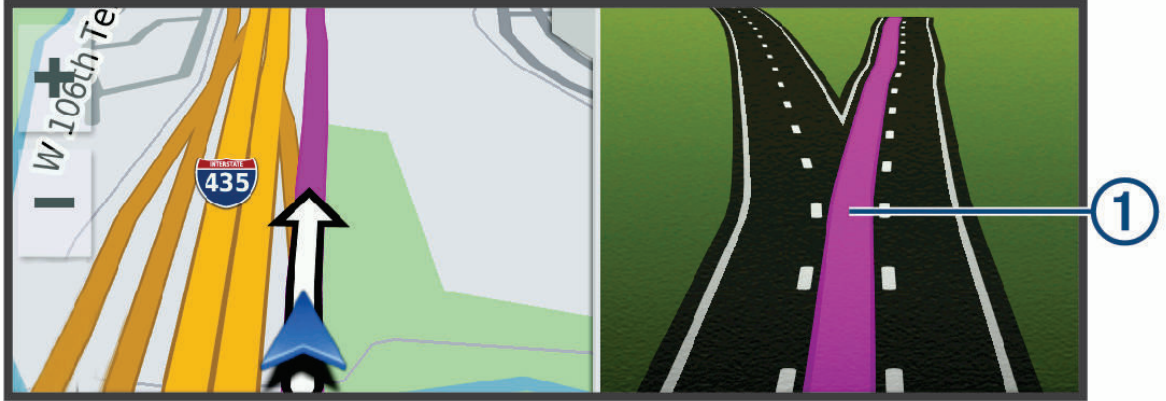

Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme

Bir rotada seyrederken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri, şerit değişimlerini veya rotanız üzerindeki diğer yönleri görüntüleyebilirsiniz.

1 Haritadan bir seçenek belirleyin:

- Seyir halindeyken yaklaşmakta olduğunuz dönüşleri ve yönleri görüntülemek için **≡** > **Turns** ögesini seçin. Harita aracı, sonraki birkaç dönüşü veya yönü haritanın yanında görüntüler. Siz rotada seyrederken liste otomatik olarak güncellenir.
- Rotanın tamamındaki dönüşleri ve yönlerin tam listesini görüntülemek için haritanın üst kısmındaki metin çubuğunu seçin.

2 Bir dönüş veya yön seçin (isteğe bağlı).

Ayrıntılı bilgiler görüntülenir. Mevcutsa ana yollardaki kavşakların resmi görüntülenir.

Haritada Rotanın Tamamını Görüntüleme

1 Bir rotada seyrederken haritadan herhangi bir yer seçin.

2  seçeneğini belirleyin.

Varış Noktanıza Ulaşma

Varış noktanıza yaklaştığınızda cihaz, rotanızı tamamlamanıza yardımcı olan bilgileri sunar.

- , varış noktanızın harita üzerindeki konumunu belirtir ve bir sesli komut, varış noktanıza yaklaşmakta olduğunuzu duyurur.
- Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir. Önerilen park alanlarının tam listesini görüntülemek için More ögesini seçebilirsiniz ([Varış Noktanızın Yakınında Park Etme, sayfa 26](#)).
- Varış noktanızda durduğunuzda cihaz otomatik olarak rotayı sonlandırır. Cihazınız vardığınızı otomatik olarak algılamazsa rotanızı sonlandırmak için **≡** > **Stop** ögesini seçebilirsiniz.

Varış Noktanızın Yakınında Park Etme

Cihazınız, varış noktanızın yakınında park yeri bulmanıza yardımcı olabilir. Bazı varış noktalarına yaklaştığınızda cihaz otomatik olarak park alanları önerir.

1 Bir seçenek belirleyin:

- Cihaz, park etmeyi önerdiğinde, önerilen tüm park alanlarını görmek için **More** ögesini seçin.
NOT: Cihaz, önerilen bir park alanı seçtiğinizde rotanızı otomatik olarak günceller.
- Cihaz park konumu önermiyorsa sırasıyla **Where To?** > **Categories** > **Parking** ögelerini seçin, ardından  > **My Destination** seçeneğini belirleyin.

2 Bir park konumu seçin ve **Go!** seçeneğini belirleyin.

Cihaz sizi park alanına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Değiştirme

Rotanıza Konum Ekleme

Rotanızı bir konum eklemeyden önce, bir rotada seyretmeniz gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 23](#)).

Rotanızın ortasına veya sonuna konumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin, rotanız üzerindeki bir sonraki varış noktası olarak bir benzin istasyonu ekleyebilirsiniz.

İPUCU: Birden çok varış noktası veya programlı duraklar içeren karmaşık rotalar oluşturmak için rota planlayıcıyı kullanarak rota planlayabilir, programlayabilir ve kaydedebilirsiniz ([Rota Planlama, sayfa 39](#)).

1 Haritadan > **Where To?** ögesini seçin.

2 Bir konum arayın ([Konumları Bulma ve Kaydetme, sayfa 16](#)).

3 Bir konum seçin.

4 **Go!** ögesini seçin.

5 Bir seçenek belirleyin:

- Konumu rotanızdaki sonraki durak olarak eklemek için **Add As Next Stop** ögesini seçin.
- Konumu rotanızın sonuna eklemek için **Add As Last Stop** ögesini seçin.
- Konumu rotanıza eklemek ve rotanızdaki varış noktalarının sırasını ayarlamak için **Add to Active Route** ögesini seçin.

Cihaz, eklenen konumu dahil etmek üzere rotayı yeniden hesaplar ve sizi sırasıyla varış noktalarına yönlendirir.

Rotanızı Şekillendirme

Rotanızı şekillendirmeden önce, bir rota başlatmanız gerekir ([Rota Başlatma, sayfa 23](#)).

İzlenen yolu değiştirmek için rotanızı manuel olarak değiştirebilirsiniz. Bu işlem, rotaya varış noktası eklemeyden belirli bir yolu kullanmak ya da belirli bir alandan gitmek için rotayı yönlendirmenizi sağlar.

1 Haritanın herhangi bir yerini seçin.

2 **Shape Route** ögesini seçin.

İPUCU: Harita üzerinde yakınlaştırma yapmak ve daha doğru bir konum belirlemek için  simgesini seçebilirsiniz.

Cihaz rota şekillendirme moduna girer ve seçilen konumda seyahat etmek için rotayı yeniden hesaplar.

3 **Go!** ögesini seçin.

4 Gerekirse bir seçim yapın:

- Rotaya daha fazla şekillendirme noktası eklemek için haritadan ek konumlar seçin.
- Bir şekillendirme noktasını kaldırmak için şekillendirme noktasını seçin ve **Remove** ögesini seçin.

Yeni Rota Alma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Haritadan  > **Edit Route** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için yeni rota almak istiyorsanız **Detour by Distance** ögesini seçin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak istiyorsanız **Detour by Road** ögesini seçin.

Rota Hesaplama Modunu Değiştirme

- 1 **Calculation Mode** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Daha kısa süren ancak mesafe olarak daha uzun olabilecek rotaları hesaplamak için **Faster Time**'yi seçin.
 - İki nokta arasında rota (yollara bağlı kalmadan) hesaplamak için **Straight Line**'ni seçin.

Rotanızda Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için öncelikle cihazınıza bir düşük emisyon bölgesi taşıt profili eklemeniz gerekir ([Düşük Emisyon Bölgesi Taşıt Profili Ekleme, sayfa 43](#)).

Rotanızdaki düşük emisyon bölgelerinden kaçınmadan önce bir rota başlatmanız gerekir.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

Cihaz istediğinde farklı bir rota belirlemek için **Go!** ögesini seçin.

Rotayı Durdurma

Haritadan  > **Stop** seçeneğini belirleyin.

Önerilen Rotaları Kullanma

Bu özelliği kullanabilmeniz için en az bir konumu kaydetmeniz ve seyahat geçmişini özelliğini etkinleştirmeniz gerekir ([Navigasyon Ayarları, sayfa 43](#)).

Cihazınız myTrends™ özelliğini kullanarak hedefinizi seyahat geçmişinize, haftanın gününe ve günün saatine göre tahmin eder. Kaydedilmiş bir konuma birkaç kez gittikten sonra, konum tahmin edilen seyahat süresi ve trafik bilgileriyle birlikte haritadaki navigasyon çubuğunda görünebilir.

Konuma doğru önerilen bir rotayı görüntülemek için navigasyon çubuğunu seçin.

Gecikmeleri, Geçiş Ücretleri ve Belirli Alanlardan Sakınma

Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma

Trafik gecikmelerinden kaçınmadan önce trafik bilgilerini almanız gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 37](#)).

Varsayılan olarak cihaz, trafik gecikmelerinden otomatik olarak kaçınmak için rotanızı optimize eder. Bu seçeneği trafik ayarlarında devre dışı bırakırsanız ([Trafik Ayarları, sayfa 46](#)) trafik gecikmelerini manuel olarak görebilir ve bunlardan manuel olarak kaçınabilirsiniz.

- 1 Bir rotayı izlerken  > **Traffic** ögesini seçin.
- 2 Mevcutsa **Alternate Route** ögesini seçin.
- 3 **Go!** ögesini seçin.

Ücretli Yollardan Kaçınma

Cihazınız rota tespiti yaparken ücretli yollar, ücretli köprüler veya trafiğin sıkışık olduğu alan gibi geçiş ücreti gerektiren konumlardan kaçınabilir. Başka hiçbir makul rota bulunmuyorsa cihaz, rotanız için geçiş ücreti olan bir alana başvurabilir.

- 1  > **Navigation** > **Avoidances** > **Tolls and Fees** öğesini seçin.
- 2 **Save** öğesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

- 1  > **Navigation** > **Avoidances** öğelerini seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini ve **Save**'i seçin.

Düşük Emisyon Bölgelerinden Kaçınma

Cihazınız, taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlardan kaçınabilir.

- 1  > **Navigation** > **Environmental Zones** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotaya düşük emisyon bölgesi eklemeyen önce her seferinde sorulması için **Always Ask** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerinden daima kaçınmak için **Avoid** öğesini seçin.
 - Düşük emisyon bölgelerine daima izin vermek için **Allow** öğesini seçin.
- 3 **Save** öğesini seçin.

Özel Kaçınma Durumları

Özel kaçınma durumları, yolun kaçınmak istediğiniz belirli alanlarını ve kısımlarını seçmenize imkan tanır. Cihaz, bir rota hesaplarken daha uygun farklı bir rota mevcut olmadığı sürece bu alanlardan ve yollardan kaçınır.

Bir Yoldan Sakınma

- 1  > **Navigation** > **Custom Avoidances** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Add Avoidance** öğesini seçin.
- 3 **Add Avoid Road** öğesini seçin.
- 4 Sakınmak istediğiniz yol kesitinin başlangıç noktasını seçin ve ardından **Next**'yi seçin.
- 5 Yol kesitinin bitiş noktasını belirleyin ve **Next** öğesini seçin.
- 6 **Done** öğesini seçin.

Bir Bölgeden Sakınma

- 1  > **Navigation** > **Custom Avoidances** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, **Add Avoidance** öğesini seçin.
- 3 **Add Avoid Area** öğesini seçin.
- 4 Sakınılacak bölgenin sol üst köşesini ve ardından **Next** öğesini seçin.
- 5 Sakınılacak bölgenin sağ alt köşesini ve ardından **Next** öğesini seçin.
Seçilen bölge, haritada gölgeli olarak gösterilir.
- 6 **Done** öğesini seçin.

Özel Sakınmayı Devre Dışı Bırakma

Özel sakınmaları silmeden devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Navigation** > **Custom Avoidances** öğesini seçin.
- 2 Bir sakınma seçin.
- 3  > **Disable** öğesini seçin.

Özel Sakınmaları Silme

- 1  > **Navigation** > **Custom Avoidances** >  öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm özel sakınmaları silmek için **Select All** > **Delete** öğesini seçin.
 - Bir özel sakınmayı silmek için sakınmayı seçin ve ardından **Delete** öğesini seçin.

Haritayı Kullanma

Rotanızda gitmek ([Haritadaki Rotanız, sayfa 24](#)) ya da etkin bir yol yokken çevrenizin haritasını görüntülemek için haritayı kullanabilirsiniz.

- 1 **View Map**'yi seçin.
- 2 Haritanın herhangi bir yerine dokununuz.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Sola, sağa, yukarı ya da aşağı kaydırmak için haritayı sürükleyin.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için  veya  öğesini seçin.
 - Kuzey Yukarı ve 3B görünümüleri arasında geçiş yapmak için  öğesini seçin.
 - İlgilenilen coğrafi noktaları kategorilerine göre filtrelemek için  simgesini seçin.
 - Bir rota başlatmak için haritadan bir konum seçin ve **Go!** ([Haritayı Kullanarak Rota Başlatma, sayfa 23](#)).

Harita Araçları

Siz haritayı incelerken harita araçları bilgilere ve cihaz işlevlerine hızlı erişim sağlar. Harita aracını etkinleştirdiğinizde, haritanın köşesindeki panelde görünür.

Stop: Etkin rota navigasyonunu durdurur.

Camera: Araç içi kamera kontrolleri sağlar ve ileri yönde çarpışma ile şeritten ayrılma uyarılarını gösterir. Araç içi kamera vizörüne ve sürücü yardımı ayarlarını açmanıza olanak tanır.

Edit Route: Yeni rotayı kullanmanızı veya rotanızdaki konumları atlamanızı sağlar ([Etkin Rotanızı Değiştirme, sayfa 26](#)).

Mute Navigation: Cihazı sessize alır.

Cities Ahead: Etkin rotanızdaki veya otoyol üzerindeki yaklaşan şehir ve hizmetleri görüntüler ([Yakındaki Şehirler, sayfa 30](#)).

Up Ahead: Rota üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumları veya seyahat etmekte olduğunuz yolu görüntüler ([Yol Üzerindekiler, sayfa 30](#)).

Traffic: Rotanızdaki veya alanınızdaki trafik koşullarını görüntüler ([Yaklaşan Trafiği Görüntüleme, sayfa 31](#)). Bu özellik, bazı alanlarda veya cihaz modellerinde kullanılamaz.

Trip Data: Hız veya mesafe gibi özelleştirilebilir yolculuk verilerini görüntüler ([Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme, sayfa 30](#)).

Turns: Rotanızdaki yaklaşmakta olduğunuz dönüşlerin bir listesini görüntüler ([Dönüşleri ve Yönleri Görüntüleme, sayfa 25](#)).

Telefon: Bağlı olan telefonunuza gelen son telefon aramalarının bir listesini ve bir telefon araması etkinken gelen arama seçeneklerini görüntüler ([Aramada Seçeneklerini Kullanma, sayfa 36](#)).

Weather: Bulduğunuz yerdeki hava koşullarını görüntüler.

Music Player: Ortam kontrollerini ve ortam bilgisini görüntüler.

Harita Aracı Görüntüleme

- 1 Haritadan  simgesini seçin.
- 2 Bir harita aracı seçin.
Harita aracı haritanın köşesindeki panelde görünür.
- 3 Harita aracını kullanmayı bitirdiğinizde  simgesini seçin.

Yol Üzerindekiler

Up Ahead aracı, rotanız üzerindeki yaklaşmakta olduğunuz konumlar veya seyahat etmekte olduğunuz yol hakkında bilgi sağlar. Restoranlar, benzin istasyonları veya dinlenme alanları gibi yaklaşmakta olduğunuz ilgilenilen coğrafi noktaları kategoriler halinde görüntüleyebilirsiniz.

Up Ahead aracında gösterilen kategorileri özelleştirebilirsiniz.

Yaklaşmakta Olduğunuz Konumları Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Up Ahead** ögesini seçin.
Harita aracı, seyahatiniz sırasında yolunuzun veya rotanızın üzerindeki bir sonraki konumu gösterir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Harita aracı kategorileri gösteriyorsa bunlardan birini seçtiğinizde o kategoriden size yakın olan konumların bir listesini görebilirsiniz.
 - Harita aracı yaklaşan konumları gösteriyorsa konum detaylarını görmek için bir konum seçin veya konuma doğru rota başlatın.

Yol Üzerindekiler Kategorisini Özelleştirme

Up Ahead aracında gösterilen konum kategorilerini değiştirebilirsiniz.

- 1 Haritadan  > **Up Ahead** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3  ögesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir kategoriye listede yukarı veya aşağı taşımak için ok işaretini kategori adının yanına sürükleyin ve seçin.
 - Bir kategoriye değiştirmek isterseniz kategoriye seçin.
 - Özel bir kategori oluşturmak için bir kategori seçin, **Custom Search** ögesini seçin ve bir işletme veya kategori adı girin.
- 5 **Save** ögesini seçin.

Yakındaki Şehirler

Otoyolda giderken veya ilerlediğiniz otoyoldan geçen bir rotada yolculuk yaparken Yakındaki Şehirler aracı, otoyol üzerinde geçeceğiniz şehirler hakkında bilgi verir. Harita aracı, her şehrin otoyol çıkışına ve hizmet noktalarına olan uzaklığı gösterir. Otoyollardaki tabelalarda verilen bilgilere benzer.

Yaklaşan Şehirleri ve Çıkış Hizmetlerini Görüntüleme

- 1 Haritadan  > **Cities Ahead** ögesini seçin.
Otoyolda veya etkin bir rotada seyrederken harita aracı, yaklaşan şehirler ve çıkışlar hakkında bilgi verir.
- 2 Bir şehir seçin.
Cihaz, seçilen şehir çıkışındaki benzin istasyonu, konaklama veya restoran gibi ilgilenilen coğrafi noktaların bir listesini gösterir.
- 3 Bir konum seçin ve yola çıkmak için **Go!** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk Bilgileri

Haritadan Yol Verilerini Görüntüleme

Haritadan  > **Trip Data** ögesini seçin.

Yolculuk Verisi Alanlarını Özelleştirme

- 1 Haritadan  > **Trip Data** ögesini seçin.
- 2 Bir yolculuk veri alanı seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin.

Yolculuk verileri harita aracında yeni yolculuk veri alanı görüntülenir.

Yolculuk Verilerini Görüntüleme

Yolculuk bilgileri aracı, hızınızı görüntüler ve yolculuğunuzla ilgili istatistikler verir.

Haritadan **Speed**'i seçin.

Yolculuk Günlüğünü Görüntüleme

Cihazınız yolculuk yaptığınız yolların kaydı olan bir yolculuk günlüğü tutar.

- 1  > **Map Display** > **Map Layers** ögesini seçin.
- 2 **Travel History** onay kutusunu seçin.

Yolculuk Bilgilerini Sıfırlama

- 1 Haritadan **Speed**'i seçin.
- 2  > **Reset Field(s)** ögesini seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotada yolculuk yapmadığınız sırada birinci sayfadaki hız göstergesi dışındaki tüm veri alanlarını sıfırlamak için **Select All** ögesini seçin.
 - Yol A'yı ve toplam verileri sıfırlamak için **Reset Overall Data** ögesini seçin.
 - Kilometre sayacını sıfırlamak için **Reset Trip B** ögesini seçin.
 - Maksimum hızı sıfırlamak için **Reset Max. Speed**'yi seçin.

Yaklaşan Trafiği Görüntüleme

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın trafik verilerini alıyor olması gerekir ([Trafik, sayfa 37](#)).

Rotanız veya seyahat etmekte olduğunuz yol üzerindeki yaklaşan kazaları görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada ilerlerken  > **Traffic** ögesini seçin.
Haritanın sağ tarafındaki bir panelde en yakın kaza görünür.
- 2 Diğer detayları görüntülemek için kazayı seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden,  > **Traffic**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Legend**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden,  > **Traffic**'i seçin.
- 2  > **Incidents**'ni seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Map Display** > **Map Layers** öğesini seçin.
- 2 Haritada gösterilmesini istediğiniz her katmanın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.

Harita Verileri Alanını Değiştirme

- 1 Haritadan bir veri alanı seçin.
NOT: Speed ayarını özelleştiremezsiniz.
- 2 Görüntülenecek veri türünü seçin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1  > **Map Display** > **Driving Map View** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **Track Up** öğesini seçin.
 - Haritayı kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **North Up** öğesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** öğesini seçin.

Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri

UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Garmin Drive uygulaması, cihazınızın akıllı telefon bildirimleri ile canlı trafik verileri ve hava durumu bilgileri gibi canlı bilgiler almasını sağlar.

Canlı trafik verileri: Trafik kazaları ve gecikmeler, inşaat sahaları ve kapalı yollar gibi gerçek zamanlı trafik verilerini cihazınıza gönderir ([Trafik, sayfa 37](#)).

Hava durumu bilgisi: Cihazınıza gerçek zamanlı hava durumu tahminleri, yol durumlarını ve hava durumu radarı gönderir ([Hava Durumu Tahminini Görüntüleme, sayfa 38](#)).

Akıllı Bildirimler: Cihazınızda telefon bildirimlerini ve mesajları görüntüler. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Eller serbest arama: Cihazınızı kullanarak telefon aramaları gerçekleştirmenizi ve arama almanızı, cihazı eller serbest telefon hoparlörü olarak kullanmanızı sağlar. Seçilen dil, sesli komut özelliğini destekliyorsa sesli komutlar kullanarak aramaları yanıtlayabilirsiniz.

Konumları cihaza gönder: Konumları, akıllı telefonunuzdan navigasyon cihazınıza göndermenizi sağlar.

Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme

Ek özellikleri etkinleştirmek ve canlı bilgilere erişmek için Garmin DriveCam cihazınızı akıllı telefonunuzla ve Garmin Drive uygulamasıyla eşleştirebilirsiniz ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 32](#)).

- 1 Akıllı telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından Garmin Drive uygulamasını yükleyin.
- 2 Garmin DriveCam cihazınızı açın, cihazınız ve akıllı telefonunuzu aralarında 3 m (10 ft.) olacak şekilde yerleştirin.
- 3 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 4 Garmin hesabında oturum açarak eşleştirme ve kurulum işlemlerini tamamlamak için uygulama içerisindeki talimatları uygulayın.

Ana uygulama panosu görünür. Cihazlar, eşlendikten sonra açık ve menzilde olduğunda otomatik olarak bağlanır.

Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (Android™)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1  > **Wireless Networks** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - TümBluetooth özelliklerini devre dışı bırakmak için Bluetooth onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Yalnızca eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için telefon adını seçin ve **Phone Calls** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Uygulama Bildirimlerini Gösterme veya Gizleme (Android)

Garmin DriveCam cihazınızda görünecek akıllı telefon bildirimi türlerini özelleştirmek için Garmin Drive uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda Garmin Drive uygulamasını açın.
- 2  > **Akıllı Bildirimler** ögesini seçin.
Akıllı telefon uygulama kategorilerinin bir listesi görüntülenir.
- 3 Bu tür bir uygulama için bildirimleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bir kategori seçin.

Bluetooth Özelliklerini Devre Dışı Bırakma (iPhone)

Varsayılan olarak, telefonunuzu eşleştirdiğinizde tüm uyumlu Bluetooth özellikleri de etkinleştirilir. Belirli Bluetooth özelliklerini devre dışı bırakıp diğer özelliklere bağlı kalmaya devam edebilirsiniz.

- 1  > **Wireless Networks** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - TümBluetooth özelliklerini devre dışı bırakmak için Bluetooth onay kutusunun işaretini kaldırın.
 - Eller serbest arama özelliğini devre dışı bırakmak için telefon adını seçin, **Phone Calls** onay kutusunun işaretini kaldırın.

Bildirim Kategorilerini Gösterme veya Gizleme (iPhone)

Kategorileri görüntüleyerek veya gizleyerek cihazınızda gösterilen bildirimleri filtreleyebilirsiniz.

- 1  > **Wireless Networks** ögesini seçin.
- 2 **Smartphone services** ögesini seçin.
İPUCU: Hizmetler etkin olduğunda  renkli olarak görüntülenir.
- 3 **Smart Notifications** ögesini seçin.
- 4 Görüntülemek istediğiniz her bildirimin yanında bulunan iletişim kutusunu işaretleyin.

Video ve Fotoğrafları Akıllı Telefonunuzda Görüntüleme

Akıllı telefonunuzda videoları ve fotoğrafları görüntüleyebilmeniz için Garmin DriveCam cihazınızı Garmin Drive uygulamasıyla eşleştirmeniz gerekir ([Akıllı Telefonunuzu Eşleştirme, sayfa 32](#)).

NOT: Cihaz, videoları veya fotoğrafları görüntülediğinizde video kaydını durdurur ve uyarılar devre dışı bırakılır.

- 1 Akıllı telefonunuzdaki Garmin Drive uygulamasından **Videolar ve Fotoğraflar** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kaydettiğiniz bir fotoğrafı veya videoyu görüntülemek için **Saved** kategorisinden bir dosya seçin.
 - Kaydedilmemiş son video çekimlerini görüntülemek için **Geçici** kategorisinden bir video seçin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Video veya Fotoğraf Silme

- 1 Akıllı telefonunuzda kayıtlı videoların veya fotoğrafların listesini görüntülerken **Seç** ögesini belirleyin.
- 2 Bir ya da daha fazla dosya seçin.
- 3  ögesini seçin.

Akıllı Bildirimler

Cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağliken kısa mesajlar, gelen aramalar ve takvim görevleri gibi akıllı telefonunuzdan gelen bildirimleri Garmin DriveCam cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

NOT: Bildirimleri navigasyon cihazınıza almak için cihazınız Garmin Drive uygulamasına bağlandıktan sonra birkaç dakika beklemeniz gerekebilir. Akıllı bildirimler bağlandığında ve etkinken  simgesi, Bluetooth ayarlarında renkli olarak görüntülenir (*Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 44*).

Bildirimler Alma

UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Bu özelliği kullanabilmek için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağli olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 32*).

Cihaz akıllı telefonunuzdan bir bildirim aldığında çoğu sayfada bir açılır pencere görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemekten önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

NOT: Haritayı görüntülüyorsanız bildirimler harita aracında görüntülenir.

- Bir bildirim yok saymak için **OK** ögesini seçin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için **View** ögesini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **View > Play** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.
- Telefonunuzdan gelen bildirim yok saymak gibi ek eylemler gerçekleştirmek için **View** ögesini seçip bir seçenek belirleyin.
NOT: Ek eylemler, yalnızca bazı bildirim türleri için kullanılabilir ve bildirim oluşturan uygulama tarafından desteklenmelidir.

Haritayı Görüntülerken Bildirimler Alma

UYARI

Dikkat dağınıklığına yol açıp ciddi kişisel yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğinden sürüş sırasında bildirimleri okumayın veya bildirimlerle ilgili bir işlem yapmayın.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağli olması gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 32*).

Haritayı görüntülerken yeni bildirimler ekranın köşesindeki harita aracında görüntülenir. Araç hareket halindeyken bildirimleri görüntülemekten önce sürücü olmadığınızı, yolcu olduğunuzu doğrulamanız gerekir.

- Bir bildirim yok saymak için **X** ögesini seçin veya açılır pencerenin süresinin dolmasını bekleyin.
Açılır pencere kapanır fakat bildirimler telefonunuzda etkin durumda kalır.
- Bir bildirim görüntülemek için bildirim metnini seçin.
- Bildirimi sesli olarak dinlemek için **Play Message** ögesini seçin.
Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirim okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Bildirim Listesini Görüntüleme

Tüm etkin bildirimlerin bir listesini görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Smart Notifications** öğesini seçin.

Bildirim listesi görüntülenir. Okunmamış bildirimler siyah renkte, önceden okunmuş olan bildirimler gri renkte görüntülenir.

- 2 Bir seçenek belirleyin:

- Bir bildirim görüntülemek için bildirim açıklamasını seçin.
- Bir bildirimi sesli olarak dinlemek için  öğesini seçin.

Cihaz, metin okuma teknolojisini kullanarak bildirimi okur. Bu özellik bazı dillerde kullanılamaz.

Hands-Free Arama

NOT: Çoğu telefon desteklenir ve kullanılırken, belirli bir telefonun kullanılabileceği garanti edilemez. Tüm özellikler telefonunuzda kullanılamayabilir.

Cihazınız, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak, hands-free cihazı haline gelmek için cep telefonunuzla bağlantı kurabilir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 32). Takılı durumdayken, cihazınızı kullanarak arama yapabilir ve arama alabilirsiniz.

Arama Yapma

Numara Arama

- 1  > **Phone** > **Dial**'yı seçin.
- 2 Sayıyı girin.
- 3 Şunu seçin: **Dial**

Telefon Defterinizdeki Bir Kişiyi Arama

Telefonunuz ile cihazınız her bağlandığında, telefon defteriniz telefonunuzdan cihazınıza yüklenir. Telefon defterinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1  > **Phone** > **Phone Book**'ni seçin.
- 2 Bir kişi seçin.
- 3 Şunu seçin: **Call**.

Konum Arama

- 1  > **Phone** > **Browse Categories**'i seçin.
- 2 Bir önemli nokta seçin.
- 3 Şunu seçin: **Call**.

Arama Alma

Arama aldığınızda, **Answer** veya **Ignore**'ı seçin.

Arama Geçmişini Kullanma

Arama geçmişiniz, telefon ile cihaz her bağlandığında telefondan cihaza yüklenir. Arama geçmişinin kullanılabilir hale gelmesi birkaç dakika sürebilir. Bazı telefonlar bu özelliği desteklemez.

- 1  > **Phone** > **Call History**'ni seçin.
- 2 Bir kategori seçin.

En yeni aramalar en üstte olacak şekilde aramaların bir listesi açılır.
- 3 Bir arama seçin.

Aramada Seçeneklerini Kullanma

Bir aramayı yanıtladığınızda aramada kullanılabilecek seçenekler görüntülenir. Bazı seçenekler telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

İPUCU: Aramada kullanılacak seçenekler sayfasını kapatırsanız herhangi bir ekrandan  ögesini seçerek tekrar açabilirsiniz. Ayrıca haritadan arayan kişiyi de seçebilirsiniz.

- Konferans araması başlatmak için **Add Call** ögesini seçin.
- Telefonunuza ses aktarmak için **Call in Progress on Navigator** ögesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği, Bluetooth bağlantısını kesmek ve aramada kalmak için veya gizliliğe ihtiyacınız olduğunda kullanabilirsiniz.

- Sayısal tuş takımını kullanmak için **Keypad** ögesini seçin.

İPUCU: Bu özelliği sesli posta gibi otomatik sistemlerden faydalanmak için kullanabilirsiniz.

- Mikrofonu susturmak için **Mute** ögesini seçin.
- Kapatmak için **End Call**'i seçin.

Ev Telefon Numarasını Kaydetme

İPUCU: Ev numarasını kaydettikten sonra, kayıtlı konumlar listenizden "Ev" girişini kullanarak ev numarasını düzenleyebilirsiniz ([Kayıtlı Konumu Düzenleme, sayfa 22](#)).

- 1  > **Phone** >  > **Set Home Number** ögesini seçin.
- 2 Telefon numaranızı girin.
- 3 **Done** ögesini seçin.

Evi Arama

Evi aramadan önce ev konumunuz için bir telefon numarası girmelisiniz.

 > **Phone** > **Call Home** ögesini seçin.

Bluetooth Cihazının Bağlantısını Kesme

Bir Bluetooth cihazının bağlantısını, eşleştirilmiş cihazlar listesinden silmeden geçici olarak kesebilirsiniz. Bluetooth cihazı gelecekte Garmin DriveCam cihazınıza otomatik olarak bağlanabilir.

- 1  > **Wireless Networks** ögesini seçin.
- 2 Bağlantısı kesilecek cihazı seçin.
- 3 **Disconnect** ögesini seçin.

Eşleştirilmiş Telefonu Silme

Eşleştirilmiş bir telefonu gelecekte cihazınıza otomatik olarak bağlanmaması için silebilirsiniz.

- 1  > **Wireless Networks** ögesini seçin.
- 2 Telefonu ve ardından **Forget Device** ögesini seçin.

Trafik

DUYURU

Garmin, trafik bilgilerinin doğruluğundan ya da dakikliğinden sorumlu değildir.

Cihazınız önünüzdeki yolda veya rotanızda bulunan trafikle ilgili bilgileri sunabilir. Cihazınızı trafik rotalarını hesaplanırken trafikten kaçınacak ve etkin rotanızda trafik nedeniyle fazla gecikme olması durumunda varış noktanıza doğru yeni bir rota bulacak şekilde ayarlayabilirsiniz ([Trafik Ayarları, sayfa 46](#)). Trafik haritası, bölgenizdeki trafik gecikmeleri için haritaya göz atmanızı sağlar.

Cihazınızın trafik bilgilerini sunmak için trafik verilerini alıyor olması gerekir.

- Tüm ürün modelleri, Garmin Drive uygulaması üzerinden abonelik gerektirmeyen trafik verilerini alabilir ([Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma, sayfa 37](#)).

Trafik verisi tüm alanlarda bulunmamaktadır. Trafik kapsama alanları hakkında bilgi için garmin.com/traffic adresine gidin.

Akıllı Telefonunuzu Kullanarak Trafik Verisi Alma

Cihazınız Garmin Drive uygulamasını çalıştıran bir akıllı telefona bağlıyken abonelik gerekmeden trafik verisi alabilir.

- 1 Cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayın ([Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 32](#)).
- 2 Garmin DriveCam cihazınızda  > **Traffic** öğesini seçin ve **Traffic** seçeneğinin işaretli olduğunu doğrulayın.

Trafiği Etkinleştirme

Trafik verilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

- 1  > **Traffic** öğesini seçin.
- 2 **Traffic** onay kutusunu seçin.

Haritada Trafiği Görüntüleme

Trafik haritası, yakın yollardaki trafik akışını ve gecikmeleri renkli olarak gösterir.

- 1 Ana menüden,  > **Traffic**'i seçin.
- 2 Trafik haritasına ilişkin göstergeyi görüntülemek için gerekiyorsa  > **Legend**'ni seçin.

Kazaları Arama

- 1 Ana menüden,  > **Traffic**'i seçin.
- 2  > **Incidents**'ni seçin.
- 3 Listedeki bir öğeyi seçin.
- 4 Birden fazla kaza varsa, diğer kazaları görmek için okları kullanın.

Uygulamaları Kullanma

Cihazınızda Kullanım Kılavuzunu Görüntüleme

Tam kullanım kılavuzunu cihaz ekranında pek çok dilde görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Owner's Manual** öğesini seçin.
Kullanım kılavuzu, yazılım metniyle aynı dilde görüntülenir ([Dil ve Klavye Ayarları, sayfa 46](#)).
- 2 Kullanım kılavuzunda arama yapmak için  öğesini seçin (isteğe bağlı).

Hava Durumu Tahminini Görüntüleme

DUYURU

Garmin, hava durumu verilerinin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın hava durumu verilerini alıyor olması gerekir. Hava durumu verilerini almak için cihazınızı Garmin Drive uygulamasına bağlayabilirsiniz ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 32).

- 1  > **Weather** öğelerini seçin.
Cihaz, mevcut hava koşullarını ve sonraki birkaç günün hava tahminini gösterir.
- 2 Bir gün seçin.
Bu günün ayrıntılı hava durumu tahmini görünür.

Farklı Bir Şehrin Hava Durumunu Görüntüleme

- 1  > **Weather** > **Current Location**'u seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sevdiğiniz bir şehrin hava durumunu görüntülemek için bu şehri listeden seçin.
 - Sevdiğiniz bir şehri listeye eklemek için, **Add City**'yi seçin ve şehir adını girin.

Hava Durumu Radarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 32).

- 1  > **Weather Radar** öğesini seçin.
- 2 Radar haritası animasyonunu görüntülemek için  simgesini seçin.

Hava Durumu Uyarılarını Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 32).

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

Cihazınızla seyahat halindeyken, hava durumu uyarıları haritada görünebilir. Geçerli konumunuz veya seçtiğiniz bir şehir için de hava durumu uyarıları haritasını görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Weather** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  > **Weather Alerts**'ni seçin.

Yol Durumunu Görüntüleme

Bu özelliği kullanabilmeniz için cihazınızın Garmin Drive uygulamasını çalıştıran desteklenen bir telefona bağlı olması gerekir ([Canlı Hizmetler](#), [Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri](#), sayfa 32).

Bölgenizdeki, rotanız üzerindeki veya başka bir şehirdeki hava ile ilgili yol durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1  > **Weather** öğesini seçin.
- 2 Gerekliyse, bir şehir seçin.
- 3  > **Road Conditions** öğesini seçin.

Rota Planlayıcı

Daha sonra gidebileceğiniz bir rota oluşturmak ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz. Bu; bir teslimat rotası, tatil veya yol gezisi planlamak için kullanışlı olabilir. Konumları yeniden sıralamak, önerilen görülecek yerler ve şekillendirme noktalarını eklemek gibi eylemlerle özelleştirmek için kayıtlı bir rotayı düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, etkin rotanızı kaydetmek ve düzenlemek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

Rota Planlama

Rota birçok konum içerebilir ve en az bir başlangıç ve bir varış noktası içermelidir. Başlangıç noktası, rotanıza başlamak için planladığınız konumdur. Rotanıza farklı bir konumdan başlarsanız cihaz, rotanızı ilk başlangıç konumunuza göre verir. Gidiş dönüş yolculuğu için başlangıç konumu ve varış noktası aynı olabilir.

- 1 **Route Planner > Create Route** öğelerini seçin.
- 2 Gerekirse hesaplama modunu seçin.
NOT: Faster Time modu varsayılan olarak seçilidir.
- 3 Başlangıç noktanıza yönelik bir konum seçmek için bir seçenek belirleyin:
 - Haritadan bir konum seçin.
 -  öğesini seçerek bir konum arayın (*Arama Çubuğunu Kullanarak Konum Bulma, sayfa 16*).
- 4 Daha fazla konum eklemek için 3. adımı tekrarlayın.
NOT: Eklediğiniz son konum varış noktasıdır.
- 5 Tüm gerekli konumları ekledikten sonra  öğesini seçin.

Rotadaki Konumları Düzenleme ve Yeniden Sıralama

- 1  > **Route Planner** öğelerini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3 **List** öğesini seçin.
- 4 Bir konum seçin.
- 5 Bir seçenek belirleyin:
 - Konumu yukarı veya aşağı taşımak için  öğesini seçin ve konumu rotadaki yeni pozisyonuna sürükleyin.
 - Seçilen konumdan sonra yeni bir konum eklemek için  öğesini seçin.
 - Konumu silmek için  öğesini seçin.

Rotanın Rota Seçeneklerini Değiştirme

Cihazınızın rota hesaplama şeklini özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Route Planner** öğelerini seçin.
- 2 Kayıtlı bir rota seçin.
- 3  öğesini seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotanıza şekillendirme noktaları eklemek için **Shaping** öğesini seçerek en az bir konum belirleyin.
 - Rotaya yönelik hesaplama modunu değiştirmek için bir rota segmentine dokununuz ve hesaplama modunu seçin.

Kaydedilmiş Rotada Navigasyon

- 1  > **Route Planner** öğelerini seçin.
 - 2 Kayıtlı bir rota seçin.
 - 3 **Go!** öğesini seçin.
 - 4 Gitmek istediğiniz ilk konumu seçin ve **OK** öğesini seçin.
 - 5 **Start** öğesini seçin.
- Cihaz, mevcut konumunuzdan belirlediğiniz konuma bir rota hesaplar ve ardından sizi sırasıyla kalan rota varış noktalarına yönlendirir.

Etkin Rotanızı Düzenleme ve Kaydetme

Bir rota etkinse bunu düzenlemek ve kaydetmek için rota planlayıcıyı kullanabilirsiniz.

- 1  > **Route Planner** > **My Active Route** ögesini seçin.
- 2 Rota planlayıcı özelliklerinin herhangi birini kullanarak rotanızı düzenleyin.
Yaptığınız her değişiklikten sonra rotanız yeniden hesaplanır.
- 3 Rotanızı daha sonra yeniden gidebileceğiniz bir rota olarak kaydetmek için (isteğe bağlı) **Save** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz Kameralar

Cihazınız, bir veya daha fazla bağlı kablosuz kameradan (ayrı satılır) gelen video akışlarını görüntüleyebilir.

Cihazı Bir Kablosuz Kamerayla Eşleştirme

Bir kablosuz kamerayı Garmin DriveCam cihazınızla eşleştirebilirsiniz.

- 1 Garmin DriveCam cihazınızı en son yazılım sürümüne güncelleyin ([Harita ve Yazılım Güncellemeleri, sayfa 48](#)).

Cihazınız, en yeni yazılım olmadan kablosuz kamerayı desteklemeyebilir.

- 2  > **Wireless Camera** > **Add New Camera** ögesini seçin.
- 3 Kamera eşleştirmesini ve kurulumunu tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

İlk kamera eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra kamera, güç uygulandığında otomatik olarak Garmin navigasyon cihazına bağlanır.

Kablosuz Kamerayı Görüntüleme

UYARI

Bu cihaz doğru şekilde kullanıldığında durumsal farkındalığı artırmak için tasarlanmıştır. Doğru şekilde kullanılmadığında ekran dikkatinizi dağıtarak ciddi yaralanmalarla veya ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya yol açabilir. Dikkatinizin dağılmasını önlemek için araç hareket halindeyken ekrana daima kısa sürelerle bakın.

Ana ekranda veya haritada  simgesini seçin.

Kılavuz Çizgilerini Hizalama


En iyi referans noktaları için kılavuz çizgileri taşıtın dış kenarlarını yansıtacak şekilde hizalanmalıdır. Kılavuz çizgilerini her bir arka görüş kamerası için ayrı ayrı hizalamalısınız. Bazı modellerde, bir kamera eşleştirildikten sonra ayarlama otomatik olarak yapılabilir.

UYARI

Cihazı kullanmadan önce ve herhangi bir kamera açısı ayarı yaptıktan sonra kılavuz çizgilerinin doğru şekilde hizalandığından emin olmalısınız. Kılavuz çizgilerin düzgün şekilde hizalanmaması ölüm, ciddi yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir kazaya veya çarpışmaya neden olabilir.

- 1 Taşıtı, bir tarafı kaldırıma, garaj yoluna veya park alanı çizgilerine yakın olacak şekilde konumlandırın.
Taşıtı park alanının merkezine getirip, ardından bir sonraki alana ilerlemeniz faydalı olabilir. Bu, taşıtın arkasındaki park alanı çizgilerini, hizalama için referans noktası olarak kullanabilmenizi sağlar.
Kaldırım, garaj yolu veya park alanı çizgileri cihazda açıkça görülebilmelidir.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Kamera görünümünde ekrana dokunun ve  simgesini seçin.
 - Kamera görünümünde  > **Adjust Video** ögesini seçin.

- 3 Kılavuz çizgilerin köşelerindeki daireleri sürükleyin ① veya kaldırım, garaj yolu veya park alanı çizgilerinin açısı ve konumu ile eşleşene kadar oklara dokununuz.
Kılavuz çizgileri, doğrudan referans noktalarınızın üzerinde görünmelidir.
Kılavuz çizgilerinin kırmızı veya turuncu bölümü aracınızın arkasıyla aynı hizada olmalıdır.

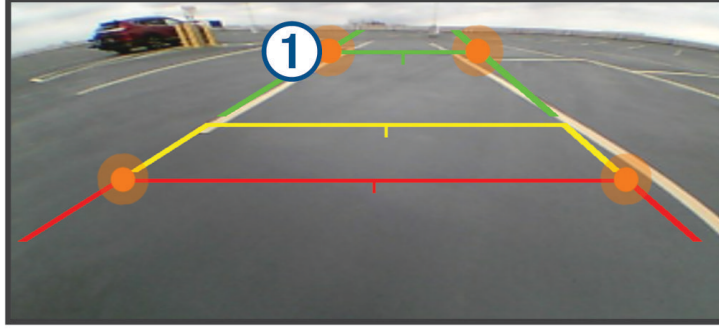

- 4 Gerekirse diğer tarafı bir kaldırım, garaj yoluna veya park alanı çizgilerine yakın olacak şekilde taşıtı yeniden konumlandırın ve hizalama işlemini tekrarlayın.
Taşıtınız kaldırım, garaj yolu veya park alanı çizgileriyle mükemmel bir hizada olmasa bile kılavuz çizgilerini simetrik tutmaya çalışmalısınız.
- 5 Hizalama tamamlandıktan ✓ simgesini seçin.

Önceki Rotaları ve Varış Noktalarını Görüntüleme


Bu özelliği kullanabilmeniz için seyahat geçmişi özelliğini etkinleştirmeniz gerekir (*Cihaz ve Gizlilik Ayarları*, sayfa 46).

Önceki rotalarınızı ve durduğunuz yerleri haritada görüntüleyebilirsiniz.

☐ > **Trip History** ögesini seçin.

Müzik Çalar

Müzik çalar, cihazınızın eşleştirilmiş telefonunuzdaki bir müzik uygulamasından oynatılmakta olan ortam dosyasını kontrol etmesine olanak tanır. Ana menüden Music Player ögesini seçerek dilediğiniz zaman ortam oynatıcısını açabilirsiniz.

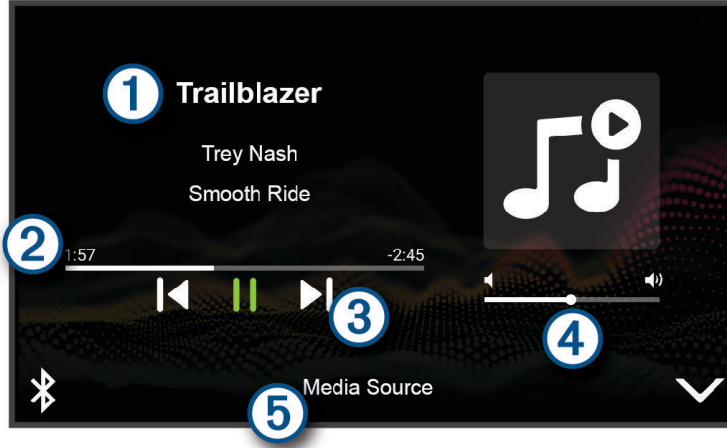

①	Oynatılan ortam hakkında bilgiler (ad, sanatçı, albüm, istasyon veya kanal gibi).
②	Geçerli ortam ögesindeki ilerleme.
③	Oynatma kontrolleri. Kontroller, ortam dosyasını sağlayan kaynağa göre değişir.
④	Ses düzeyi kontrolleri. Kaydırıcıyı kullanarak ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
⑤	Bağlı ortam kaynağının adı.

Müzik Çalar Aracını Haritaya Ekleme

Müzik çalar harita aracı, müzik çaları haritanızdan kontrol edebilmenizi sağlar.

- 1 Haritayı açın.
- 2  > **Music Player** ögesini seçin.
Müzik çalar kontrolleri haritada görünür.

Ayarlar

Harita ve Taşıt Ayarları

 > **Map Display** ögesini seçin.

Map Vehicle Icon: Haritada konumunuzu temsil eden taşıt simgesini ayarlar.

Driving Map View: Haritada perspektifi ayarlar.

Map Detail: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Map Theme: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Map Layers: Harita sayfasında görünecek verileri ayarlar ([Harita Katmanlarını Özelleştirme, sayfa 32](#)).

Auto Zoom: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmamız veya uzaklaştırmamız gerekir.

myMaps: Cihazın kullanacağı yüklü haritaları ayarlar.

Haritaları Etkinleştirme

Cihazınızda yüklü olan harita ürünlerini etkinleştirebilirsiniz.

İPUCU: İlave harita ürünleri satın almak için buy.garmin.com adresine gidin.

- 1  > **Map Display** > **myMaps** ögesini seçin.
- 2 Bir harita seçin.

Navigasyon Ayarları

 > **Navigation** ögesini seçin.

Calculation Mode: Rota hesaplama yöntemini ayarlar.

Avoidances: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Custom Avoidances: Belirli yol ve bölgelerden kaçınılmasını sağlar.

Environmental Zones: Taşıtınız için geçerli olabilecek çevre veya emisyon kısıtlamaları bulunan alanlarda kaçınma tercihlerini ayarlar.

Restricted Mode: Kullanıcının önemli ölçüde dikkatini gerektiren tüm işlevleri devre dışı bırakır.

GPS Simulator: GPS sinyali almasını durdurarak pil enerjisinden tasarruf eder.

Hesaplama Modu Ayarları

 > **Navigation** > **Calculation Mode** ögesini seçin.

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Faster Time: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Straight Line: Bulunduğunuz yerden gitmek istediğiniz yere doğrudan bir hat hesaplar.

Simülasyon Konumu Ayarlama

Kapalı mekandaysanız veya uydu sinyallerini alamıyorsanız bir simülasyon konumundan rota planlamak için GPS simülatörünü kullanabilirsiniz.

- 1  > **Navigation** > **GPS Simulator** ögesini seçin.
- 2 Ana menüden, **View Map** ögesini seçin.
- 3 Haritaya iki kez dokunarak bir alan seçin.
Konumun adresi, ekranın altında görünür.
- 4 Konum açıklamasını seçin.
- 5 **Set Location**'yı seçin.

Düşük Emisyon Bölgesi Taşıt Profili Ekleme

Yakıt tipi ve emisyon standardı gibi aracınıza özgü düşük emisyon bölgesi ayarları için bir taşıt profili ekleyebilirsiniz.

NOT: Bu özellik, tüm bölgelerde veya ürün modellerinde kullanılamaz.

- 1  > **Navigation** > **Environmental Zones** ögesini seçin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Kablosuz Ağ Ayarları

Kablosuz ağ ayarları, Wi-Fi ağlarını, Bluetooth cihazlarını ve Bluetooth özelliklerini yönetmenizi sağlar.

⚙️ > **Wireless Networks** öğelerini seçin.

Bluetooth: Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirir.

Eşleştirilen Cihazın Adı: Eşleştirilen Bluetooth cihazlarının adları menüde görünür. Bir cihazın Bluetooth özellik ayarlarını değiştirmek için bu cihazın adını seçebilirsiniz.

Search for Devices: Yakındaki Bluetooth cihazları arar.

Friendly Name: Bluetooth kablosuz teknolojisi bulunan diğer cihazlarda kendi cihazınızı tanımlayacak bir kolay ad girmenizi sağlar.

Wi-Fi: Wi-Fi teknolojisini etkinleştirir.

Saved Networks: Kayıtlı ağları düzenlemenizi veya kaldırmanızı sağlar.

Search for Networks: Yakındaki Wi-Fi ağlarını arar ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 48](#)).

Sürücü Yardımı Ayarları

⚙️ > **Driver Assistance** öğesini seçin.

Driver Alerts: Yaklaşan bölge ve yol durumu hakkındaki uyarıları etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar ([Sürücü Farkındalık Özellikleri ve Uyarılar, sayfa 12](#)).

Speeding Alert: Hız limitini aştığınızda uyarı verir.

Reduced Speed Tone: Hız sınırı azaldığında sizi uyarır.

Route Preview: Navigasyonu başlattığınızda rotanızda bulunan ana yolların bir önizlemesini görüntüler.

Break Planning: Uzun süre boyunca sürüş yapmanızın ardından mola vermeniz gerektiğini hatırlatır ve yaklaşan hizmetleri görüntüler. Mola ve yaklaşan hizmet hatırlatıcılarını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Proximity Alerts: Hız kameralarına ya da kırmızı ışık kameralarına yaklaştığınızda uyarı verir.

Forward Collision Warning: İleri yönde çarpışma uyarısını etkinleştirmenizi ve hassasiyetini ayarlamanızı sağlar. Daha yüksek bir hassasiyet, daha düşük bir hassasiyete göre sizi daha erken uyarır.

Go Alert: Duran trafik ilerlemeye başladığında size uyarı verir .

Lane Departure Warning: Bir şerit sınırını yanlışlıkla geçtiğinizi algıladığında cihazın size uyarı vermesini sağlar.

Yakınlık Uyarıları Ayarları

NOT: Yakınlık noktaları uyarılarının görüntülenebilmesi için özel ilgilenilen coğrafi noktaların (POI) yüklü olması gerekir.

NOT: Bu özellik tüm alanlarda bulunmamaktadır.

⚙️ > **Driver Assistance > Proximity Alerts** öğesini seçin.

Audio: Yakınlık noktalarına yaklaştığınızda çalan uyarıların stilini ayarlar.

Alerts: Uyarıların hangi yakınlık noktası türü için çalıştığını belirler.

Araç İçi Kamera Ayarları

⚙️ > **Dash Cam** ögesini seçin.

Camera Placement: Taşıt yüksekliğini ve kamera konumunu ayarlamanızı ve araç içi kamerayı hizalamanızı sağlar.

Record on Startup: Araç içi kameranın cihazı açtığınızda otomatik olarak video kaydetmeye başlamasını sağlar.

Video Resolution: Araç içi kamera kayıtlarının çözünürlüğünü ve kalitesini ayarlar.

Incident Detection: Kaza algılama özellikleri için hassasiyeti ayarlar. Cihaz, olası bir trafik kazası algıladığında videoyu otomatik olarak kaydeder.

Data Overlay: Kaydedilen videoya tarih, saat, konum ve hız bilgilerini dahil eder.

Unsaved Footage: Cihazın kaydedilmemiş video çekimlerini ne zaman sileceğini belirler. **Delete When Full** seçeneği belirlenmişse cihaz, bellek kartı depolama alanı dolduğunda kaydedilmemiş en eski videoyu siler.

Promptly Delete seçeneği belirlendiğinde cihaz, üç dakikadan daha uzun süre boyunca kaydedilmemiş tüm videoları siler ve her kapatıldığında bu silme işlemini tekrar eder. Bu, veri gizliliğini korumaya yardımcı olur. Promptly Delete seçeneği işaretliken galeride kaydedilmemiş videoları görüntüleyemezsiniz.

Kablosuz Kamera Ayarları

Kablosuz kamera ayarları, eşleştirilmiş Garmin kablosuz kameralarını ve kamera ayarlarını yönetmenizi sağlar. Bu menüdeki ayarlar yalnızca Garmin DriveCam cihazınıza kablosuz kamera bağlandığında gösterilir. Garmin DriveCam cihazınızla kablosuz bir kamerayı eşleştirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için kılavuza göz atın.

Arka Görüş Kamerası Ayarları

⚙️ > **Wireless Camera** ögesini seçin ve arka görüş kamerasının adını belirleyin.

Flip Video: Videoyu döndürmenize veya yansıtmanızı sağlar.

Guidance Lines: Kamera videosunda görüntülenen kılavuz çizgileri için tercihleri ayarlar.

Rename: Eşleştirilmiş kamerayı yeniden adlandırmanızı sağlar.

Set Default Camera: Kameraların kamera görünümünde hangi sırayla görüneceğini ayarlar. Listenin en üstündeki kamera varsayılan kameradır ve kamera görünümü her belirdiğinde ilk olarak görünür.

Unpair: Eşleştirilmiş kamerayı kaldırır.

Automatic Activation: Garmin navigasyon cihazının, navigasyon cihazı her açıldığında varsayılan kamera görünümünü otomatik olarak görüntülemesini sağlar. Navigasyon cihazı kontak anahtarlı bir elektrik prizine bağlıysa bu özellik, aracınızı çalıştırdığınızda arka görüş kamerasını otomatik olarak görüntülemenize olanak tanır.

Video Resolution: Kamera videosunun kalitesini ayarlamanızı sağlar. Daha yüksek çözünürlük ayarları daha ayrıntılı bir görüntü sağlar ancak daha fazla pil gücü kullanır.

NOT: Bu özellik tüm navigasyon cihazı ürün modellerinde bulunmaz.

Ekran Ayarları

⚙️ > **Display** ögesini seçin.

Color Mode: Gündüz veya gece rengi modunu seçmenizi sağlar. Auto ögesini seçtiğinizde, cihaz günün saatine göre gündüz veya gece renklerine geçiş yapar.

Brightness: Ekran parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Display Timeout: Cihazınız pil gücü kullanırken uyku moduna girmeden önceki boşta bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.

Screenshot: Cihaz ekranının resmini çekmenizi sağlar. Ekran görüntüleri cihaz belleğinin Ekran Görüntüsü klasörüne kaydedilir.

Trafik Ayarları

Ana menüden,  > **Traffic** ögesini seçin.

Traffic: Trafik özelliğini etkinleştirir.

Current Provider: Trafik verileri için kullanılacak trafik sağlayıcısını ayarlar. Auto seçeneği, kullanılabilir en iyi trafik verilerini otomatik olarak seçer.

Subscriptions: Geçerli trafik aboneliklerini listeler.

Optimize Route: Cihazın, en iyi duruma getirilmiş alternatif rotaları otomatik veya isteğe bağlı olarak kullanmasını sağlar ([Rotanızdaki Trafik Gecikmelerinden Kaçınma](#), sayfa 27).

Birim ve Saat Ayarları

Birim ve Saat Ayarları sayfasını açmak için ana menüden  > **Units & Time**'i seçin.

Current Time: Cihazın saatini ayarlar.

Time Format: 12 saat, 24 saat veya UTC saati seçmenizi sağlar.

Units: Mesafeler için kullanılan ölçü birimini ayarlar.

Position Format: Koordinat formatını ve coğrafi koordinatlar için kullanılan başlangıç noktasını ayarlar.

Saati Ayarlama

1 Ana menüden saati seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- GPS bilgilerini kullanarak saati otomatik olarak ayarlamak için **Automatic**'i seçin.
- Saati manuel olarak ayarlamak için sayıları yukarı veya aşağı sürükleyin.

Dil ve Klavye Ayarları

Dil ve Klavye ayarlarını açmak için ana menüden  > **Language & Keyboard** ögesini seçin.

Voice Language: Sesli istemler için dili ayarlar.

Text Language: Seçilen dil için ekran metinlerinin tümünü ayarlar.

NOT: Metin dilini değiştirmek kullanıcının girdiği verilerin dilini ve sokak/cadde adları gibi harita verilerini değiştirmez.

Keyboard Language: Klavye dillerini etkinleştirir.

Cihaz ve Gizlilik Ayarları

 > **Device**'i seçin.

About: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntüler.

Regulatory: Yönetmelikle ilgili işaretleri ve bilgileri gösterir.

EULAs: Son kullanıcı lisans sözleşmelerini görüntüler.

NOT: Sistem yazılımını güncellerken veya ek harita verilerini alırken bu bilgiye ihtiyaç duyarsınız.

Software Licenses: Yazılım lisans bilgilerini görüntüler.

Device Data Reporting: Cihazı geliştirmek için anonim veriler paylaşır.

Travel History: Cihazın gittiğiniz yerleri kaydetmesini sağlar. Bu sayede yolculuk günlüğünü görüntüleyebilir, Seyahat Geçmişi özelliğini ve myTrends tarafından önerilen rotaları kullanabilirsiniz.

Reset: Seyahat geçmişini temizlemenizi, ayarları sıfırlamanızı veya tüm kullanıcı verilerini silmenizi sağlar.

Verileri ve Ayarları Sıfırlama

Cihaz, kullanıcı verilerinizi silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için çeşitli seçenekler sunar.

1  > **Device** > **Reset** öğesini seçin.

2 Bir seçenek belirleyin:

- Seyahat geçmişinizi temizlemek için **Clear Travel History** öğesini seçin.
Bu seçenek, seyahat ettiğiniz tüm yerlerin kaydını siler. Kaydedilmiş konumları veya yüklenmiş haritaları silmez.
- Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Reset Default Settings** öğesini seçin.
Bu seçenek, kullanıcılara ait hiçbir veriyi silmez.
- Kullanıcılara ait tüm verileri silmek ve tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine sıfırlamak için **Delete Data and Reset Settings** öğesini seçin.
Bu seçenek; kaydedilmiş konumlarınız, son bulunan konumlar ve seyahat geçmişi de dahil olmak üzere tüm kullanıcı verilerini siler. Yüklenmiş haritalar silinmez.

Cihaz Bilgileri

E-etiket Düzenleme ve Uyumluluk Bilgilerini Görüntüleme

1 Ayarlar menüsünde ekranı menünün alt kısmına kaydırın.

2 **Device** > **Regulatory** öğesini seçin.

Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı aralığı	-20° ila 55°C (-4° ila 131°F)
Şarj etme sıcaklığı aralığı	0° ila 45°C (32° ila 113°F)
Güç girişi	Birlikte verilen taşıt güç kablosunu kullanan taşıt gücü. İsteğe bağlı bir aksesuar kullanan AC güç (yalnızca ev veya ofis kullanımı için).
Pil türü	Şarj edilebilir lityum-iyon pil

Cihazı Şarj Etme

NOT: Bu Sınıf III ürünü, bir LPS güç kaynağından güç alır.

Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak cihazdaki pili şarj edebilirsiniz.

- Cihazı araç gücüne bağlayın.
- Cihazı priz adaptörü gibi isteğe bağlı bir güç adaptörüne bağlayın.
Onaylı bir Garmin AC-DC adaptörünü ev veya ofis kullanımı için bir Garmin satıcısından veya www.garmin.com adresinden satın alabilirsiniz. Cihaz üçüncü taraf bir adaptöre bağlıyken yavaş şarj olabilir.

Cihaz Bakımı

Garmin Destek Merkezi

Ürün kılavuzları, sık sorulan sorular, videolar gibi yardım ve bilgi öğeleri ile müşteri desteği için support.garmin.com adresini ziyaret edin.

Harita ve Yazılım Güncellemeleri

En iyi navigasyon deneyimi için cihazınızdaki haritaları ve yazılımı güncel tutmanız gerekir.

Harita güncellemeleri, cihazınızda kullandığınız haritalarda mevcut en yeni yol ve konum değişikliklerini sunar. Haritaları güncellenen cihazınızın en son eklenen konumları bulmasına ve daha doğru rotalar sunmasına yardımcı olur. Harita güncellemeleri büyük olduğu için işlemin tamamlanması birkaç saat sürebilir.

Yazılım güncellemeleri, cihaz özellikleri ve çalışma şekliyle ilgili değişiklikler ve geliştirmeler sunar.

Cihazınızı iki yöntem kullanarak güncelleyebilirsiniz.

- Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayarak doğrudan cihaz üzerinde güncelleyebilirsiniz (önerilen). Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan rahatça güncellenizi sağlar.
- Cihazı bir bilgisayara bağlayabilir ve Garmin Express uygulamasını kullanarak güncelleyebilirsiniz (garmin.com/express).

Wi-Fi Ağına Bağlanma

Cihazınız ilk kez açtığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanmanızı ve cihazınızı kaydetmenizi ister. Ayarlar menüsünü kullanarak da bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz.

- 1  > **Wireless Networks** öğesini seçin.
- 2 Gerekirse **Wi-Fi** öğesini seçerek Wi-Fi teknolojisini etkinleştirin.
- 3 **Search for Networks** öğesini seçin.
Cihaz, yakındaki Wi-Fi ağlarının listesini gösterir.
- 4 Bir ağ seçin.
- 5 Gerekirse ağı parolasını girip **Done** öğesini seçin.

Cihaz ağa bağlanır ve ağ, kayıtlı ağlar listesine eklenir. Cihaz, kapsama alanında olduğunda bu ağa otomatik olarak yeniden bağlanır.

Wi-Fi Ağını Kullanarak Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

DUYURU

Harita ve yazılım güncellemeleri, cihazın büyük dosyalar indirmesini gerektirebilir. İnternet servis sağlayıcınızın normal veri sınırları ve ücretleri geçerlidir. Veri sınırları veya ücretler hakkında daha fazla bilgi için İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçin.

Cihazınızı internet erişimi sunan bir Wi-Fi ağına bağlayarak haritaları ve yazılımı güncelleyebilirsiniz. Bu seçenek, cihazınızı bilgisayara bağlamadan güncel tutmanızı sağlar.

1 Cihazı bir Wi-Fi ağına bağlayın ([Wi-Fi Ağına Bağlanma, sayfa 48](#)).

Cihaz, Wi-Fi ağına bağlıyken mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda ana menüdeki  simgesinde  ifadesi görünür.

2 > **Updates** ögesini seçin.

Cihaz, mevcut güncellemeleri denetler. Bir güncelleme mevcut olduğunda, Map veya Software ögesinin altında **Update Available** ifadesi görünür.

3 Bir seçenek belirleyin:

- Mevcut güncellemelerin tümünü yüklemek için **Install All** ögesini seçin.
- Yalnızca harita güncellemelerini yüklemek için **Map > Install All** ögesini seçin.
- Yalnızca yazılım güncellemelerini yüklemek için **Software > Install All** ögesini seçin.

4 Lisans sözleşmelerini okuyun ve sözleşmeleri kabul etmek için **Accept All** ögesini seçin.

NOT: Lisans şartlarını kabul etmiyorsanız Reject ögesini seçebilirsiniz. Bu, güncelleme işlemini durdurur. Lisans sözleşmelerini kabul edene kadar güncellemeleri yükleyemezsiniz.

5 Dahili USB kablosunu kullanarak cihazı harici güce bağlayın ve **Continue** ögesini seçin ([Cihazı Şarj Etme, sayfa 47](#)).

En iyi sonuçlar için en az 2 A güç çıkışı sunan bir USB duvar şarj cihazı önerilir. Akıllı telefonlar, tabletler veya taşınabilir medya cihazlarına yönelik USB güç adaptörlerinin çoğu uyumlu olabilir.


6 Güncelleme işlemi tamamlanana kadar cihazı harici güce bağlı ve Wi-Fi kapsama alanı içinde tutun.

İPUCU: Bir harita güncellemesi kesintiye uğrar veya tamamlanmadan iptal edilirse cihazınızda harita verileri eksik olabilir. Eksik harita verilerini onarmak için Wi-Fi veya Garmin Express kullanarak haritaları tekrar güncellemeniz gerekir.

Garmin Express ile Haritaları ve Yazılımı Güncelleme

Cihazınız için en yeni harita ve yazılım güncellemelerini indirip yüklemek için Garmin Express uygulamasını kullanabilirsiniz.

- 1 Garmin Express uygulaması bilgisayarınızda yüklü değilse garmin.com/express adresine gidin ve uygulamayı yüklemek için ekrandaki talimatları izleyin (*Garmin Express Yükleme, sayfa 51*).
- 2  Garmin Express uygulamasını açın.
- 3 Cihazınızı bir USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun küçük ucu, Garmin DriveCam cihazınızdaki USB bağlantı noktasına ① bağlanır. Büyük uç ise bilgisayarınızdaki boş bir USB bağlantı noktasına bağlanır.

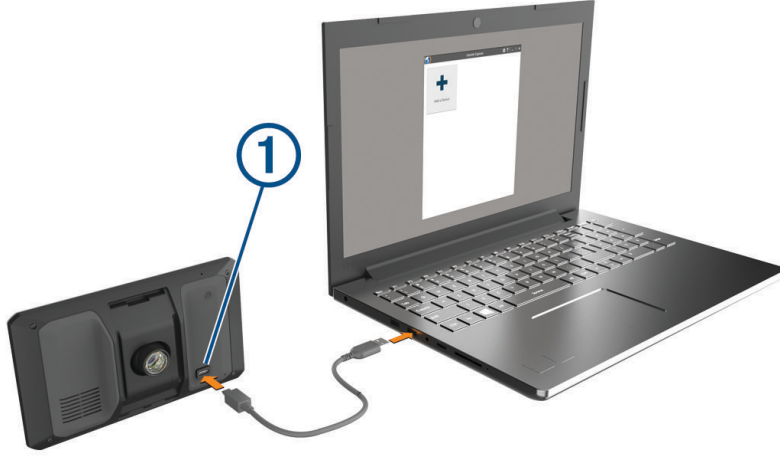

- 4 Garmin DriveCam cihazınızdan **Tap to Connect to Computer** öğesini seçin.
- 5 Garmin DriveCam cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Continue** öğesini seçin.
- 6 Garmin Express uygulamasında **Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.
Garmin Express uygulaması cihazınızı arar ve cihaz adı ile seri numarasını görüntüler.
- 7 Cihazınızı Garmin Express uygulamasına eklemek için **Cihaz Ekle** öğesine tıklayın.
Kurulum tamamlandığında, Garmin Express uygulaması cihazınız için sunulan güncellemeleri görüntüler.

Güncellemeler Mevcut
Son Kontrol: Bugün saat 16:07 
Tahmin Edilen Yükleme Süresi: 1 saat ve 18 dakika
[Ayrıntıları Görüntüle](#)

Tümünü Yükle

- 8 Bir seçenek belirleyin:
 - Tüm mevcut güncellemeleri yüklemek için **Tümünü Yükle** seçeneğini belirleyin.
 - Belirli bir güncellemeyi yüklemek için **Ayrıntıları Görüntüle** öğesine ve ardından yüklemek istediğiniz güncellenin yanındaki **Yükle** seçeneğine tıklayın.

Garmin Express uygulaması, güncellemeleri indirip cihazınıza yükler. Harita güncellemeleri çok büyüktür ve yavaş internet bağlantılarında güncelleme işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir.

NOT: Bir harita güncellemesi cihazın dahili depolama alanı için çok büyükse yazılım, depolama alanı eklemek için cihazınıza bir microSD kartı takmanızı isteyebilir (*Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma, sayfa 52*).

- 9 Güncellemeleri yükleme işlemini tamamlamak için güncelleme süresince ekrandaki talimatları izleyin.
Örneğin, güncelleme işlemi devam ederken Garmin Express uygulaması cihazınızın bağlantısını kesmenizi ve cihazınızı yeniden bağlamanızı isteyebilir.

Garmin Express Yükleme

Garmin Express uygulaması, Windows® ve Mac® bilgisayarlarında kullanılabilir.

- 1 Bilgisayarınızda garmin.com/express adresine gidin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Sistem gereksinimlerini görüntülemek ve Garmin Express uygulamasının bilgisayarınızla uyumlu olduğunu doğrulamak için **Sistem Gereksinimleri** ögesini seçin.
 - Bir Windows bilgisayara yüklemek için **Windows için İndir** seçeneğini belirleyin.
 - Bir Mac bilgisayara yüklemek için **Mac için İndir** seçeneğini belirleyin.
- 3 İndirilen dosyayı açın ve ekrandaki talimatları izleyerek yüklemeyi tamamlayın.

Cihaz Bakımı

DUYURU

Cihazınızı düşürmeyin.

Kalıcı hasara yol açabileceğinden cihazı aşırı sıcaklığa maruz kalabileceği yerlerde depolamayın.

Dokunmatik ekranı çalıştırmak için asla sert veya sivri nesneler kullanmayın; ekran hasar görebilir.

Cihazı suya maruz bırakmayın.

Dış Kılıfı Temizleme

DUYURU

Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

- 1 Cihazın dış kılıfını (dokunmatik ekranını değil) yumuşak bir deterjan çözeltisiyle ıslatılmış bezle temizleyin.
- 2 Cihazı kurulayın.

Dokunmatik Ekranı Temizleme

- 1 Yumuşak, temiz ve tiftiksiz bir bez kullanın.
- 2 Gerekirse bezi suyla hafifçe nemlendirin.
- 3 Nemli bir bez kullanıyorsanız cihazı kapatın ve güç bağlantısını kesin.
- 4 Ekranı bezle nazikçe silin.

Kamera Lensini Temizleme

DUYURU

Plastik bileşenlere zarar verebilecek kimyasal temizlik maddelerinden ve çözücülerden uzak durun.

Kaydedilen videonun kalitesini iyileştirmek için kamera lensini düzenli olarak temizlemelisiniz.

- 1 Lensi, isteğe bağlı olarak izopropil alkolle ıslatılmış çizilmeyi önleyen bir lens bezi ile silin.
- 2 Lensi hava ile kurutun.

Hırsızlıktan Kaçınma

- Kullanmadığınız zaman cihazı ve montaj kitini gizleyin.
- Suluğun ön camda bıraktığı kalıntıyı temizleyin.
- Ünitenizi eldiven bölümünde saklamayın.
- Garmin Express yazılımını kullanarak cihazınızı kaydedin (garmin.com/express).

Cihazı Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmamaya başlarsa cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Güç düğmesini 12 saniye boyunca basılı tutun.

Cihaz, Montaj Kiti ve Suluğu Çıkarma

Cihazı Montaj Kitinden Çıkarma

- 1 Montaj kiti üzerindeki serbest bırakma çıkıntısına ya da düğmesine basın.
- 2 Cihazın üstünü aşağı doğru çevirip cihazı montaj kitinden kaldırarak çıkarın.

Montaj Kitini Suluktan Çıkarma

- 1 Cihazın montaj kitini sağa veya sola çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki bilye, montaj kiti üzerindeki soketten çıkarılana kadar basınç uygulayın.

Suluğu Ön Camdan Çıkarma

- 1 Suluk üzerindeki kolu kendinize doğru çevirin.
- 2 Suluk üzerindeki çıkıntıyı kendinize doğru çekin.

Veri Yönetimi

Cihazın ek veri depolama için bir bellek kartı yuvası bulunmaktadır.

NOT: Cihaz, Windows 7 ve daha yeni, ayrıca Mac OS 10.7 ve daha yeni sürümleriyle uyumludur.

Bellek Kartları Hakkında

Bir elektronik mağazasından bellek kartı veya daha önceden yüklenmiş Garmin harita yazılımı satın alabilirsiniz (www.garmin.com). Bellek kartları, haritalar ve özel ilgilenilen coğrafi noktalar gibi dosyaları depolamak için kullanılabilir.

Haritalar ve Veriler İçin Bellek Kartı Takma

Haritalar ve diğer veriler için depolama alanını artırmak amacıyla cihazınıza bir bellek kartı takabilirsiniz. Bellek kartlarını bir elektronik mağazasından satın alabilirsiniz. Cihaz, 4 ila 512 GB'lık microSD bellek kartlarını destekler. Bellek kartları FAT32 dosya sistemi formatını kullanmalıdır. 32 GB'den yüksek kapasiteli bellek kartlarının cihaz kullanılarak biçimlendirilmesi gerekir.

- 1 Cihazınızdaki harita ve veri bellek kartı yuvasının yerini belirleyin (*Garmin DriveCam Cihaz Genel Bilgileri, sayfa 1*).
- 2 Bellek kartını yuvaya yerleştirin.
- 3 Yerine oturana kadar kartı itin.

Araç İçi Kamera Bellek Kartını Biçimlendirme

Araç içi kamera, FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmiş bir bellek kartı gerektirir. Bu dosya sistemini kullanarak kartınızı biçimlendirmek için cihazı kullanabilirsiniz.

Bellek kartınızın kullanım ömrünü uzatmak için bellek kartınızı her 6 ayda en az bir kez biçimlendirmeniz gerekir. FAT32 dosya sistemi kullanılarak biçimlendirilmediyse yeni bir bellek kartını da biçimlendirmeniz gerekir.

NOT: Bellek kartı biçimlendirildiğinde karttaki tüm veriler silinir.

- 1  > **Gallery** ögesini seçin.
- 2  > **Format Memory Card** ögesini seçin.

Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama

Cihazı bir USB kablosu kullanarak bilgisayara bağlayabilirsiniz.

- 1 USB kablosunun küçük ucunu cihazınızın portuna takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bilgisayarınızdaki bir porta takın.
- 3 Garmin DriveCam cihazınızdan **Tap to Connect to Computer** ögesini seçin.
- 4 Garmin DriveCam cihazınız, dosya aktarım moduna girmenizi istediğinde **Continue** ögesini seçin.

Cihaz ekranında, cihazınızın bilgisayara bağlanmış halinin resmi görünür.

Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.

Bilgisayarınızdan Veri Aktarma

- 1 Cihazı bilgisayarınıza bağlayın (*Cihazı Bilgisayarınıza Bağlama, sayfa 53*).
Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak, cihaz bir taşınabilir cihaz, bir çıkarılabilir sürücü veya bir çıkarılabilir birim olarak görünür.
- 2 Bilgisayarınızda dosya tarayıcısını açın.
- 3 Bir dosya seçin.
- 4 **Düzenle > Kopyala** ögesini seçin.
- 5 Cihazdaki bir klasöre göz atın.
NOT: Bir çıkarılabilir sürücü veya birimde, dosyaları Garmin klasörüne yerleştirmemelisiniz.
- 6 **Düzenle > Yapıştır** ögesini seçin.

USB Kablosunu Sökme

Cihazınız bilgisayara çıkarılabilir bir sürücü ya da birim olarak bağlıysa, veri kaybı yaşanmaması için cihazınızı bilgisayarınızdan güvenli kaldırmanız gerekir. Cihazınız Windows bilgisayarınıza taşınabilir bir cihaz olarak bağlıysa, cihazın bağlantısının güvenli kesilmesine gerek yoktur.

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Windows bilgisayarlarda, sistem tepsisindeki **Donanımı Güvenli Kaldır** simgesini ve cihazınızı seçin.
 - Apple® bilgisayarlarda, cihazı ve **Dosya > Çıkart** ögesini seçin.
- 2 USB kablosunu bilgisayarınızdan sökün.

Sorun Giderme

Video kayıtlarım bulanık

- Kamera lensini temizleyin (*Kamera Lensini Temizleme, sayfa 51*).
- Kameranın önündeki ön camları temizleyin.
- Ön cam sileceklerinin kameranın önündeki ön cam alanını temizlemiş olduğundan emin olun ve gerekirse cihazı taşıyın.

Bellek kartım bozuldu ve değıştirilmesi gerekiyor

Tüm microSD bellek kartları, üzerine yazılma işlemi çok kez tekrarlandığında eskir. Kartı düzenli olarak biçimlendirmek kullanım ömrünü uzatabilir ve performansı artırabilir. Araç içi kamera sürekli olarak kayıt yaptığından bellek kartını düzenli olarak değıştirmeniz gerekebilir. Bellek kartınızı biçimlendirmenin veya değıştirmenin zamanı geldiğinde cihazınız otomatik olarak bellek kartı hatalarını algılar ve sizi uyarır.

Bellek kartının kullanım ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

- Bellek kartını en az altı ayda bir biçimlendirin.
- Cihaz bir bellek kartı hata uyarısı görüntülerse öncelikle bellek kartını biçimlendirmeyi deneyin ve ardından gerekirse bellek kartını değıştirin.
- Aracınız kullanımda değilken cihazı kapatın.
Cihazınız kontakla açılan bir araç güç çıkışına bağlı değilse araç içi kameranın gereksiz çekimler yapmasını önlemek için aracınız kullanımda değilken cihazı kapatmalısınız.
- Daha yüksek depolama kapasitesine sahip bir bellek kartı kullanın.
Yüksek kapasiteli bellek kartlarının üzerine yazılma sıklığı daha az olduğundan genellikle daha uzun süre kullanılabilirler.
- 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.
- Yedek bellek kartınızı nitelikli bir üreticiden ve tanınmış satıcıdan satın alın.

Video kayıtlarım kesik kesik veya eksik

- En iyi fotoğraf ve video sonuçları için 10 sınıfı veya üzeri hız derecesine sahip, yüksek kaliteli bir bellek kartı kullanın.
Yavaş bir bellek kartı, videoyu yeterince hızlı bir şekilde kaydetmeyebilir.
- Videoları kameraya kablosuz bağlantıyla bağlanarak akıllı telefonunuzdan görüntülüyorsanız bunları daha az kablosuz parazit barındıran başka bir konumda görüntülemeyi veya videoları akıllı telefona aktarmayı deneyin.
- Önemli kayıtları bir bilgisayara veya akıllı telefona aktarın ve bellek kartını biçimlendirin.
- Cihaz bir bellek kartı hata uyarısı görüntülerse öncelikle bellek kartını biçimlendirmeyi deneyin ve ardından gerekirse bellek kartını değıştirin.
- Cihazınızı en son yazılıma güncelleyin ([Harita ve Yazılım Güncellemeleri, sayfa 48](#)).

Vantuzlu montaj kiti ön camımda durmuyor

- 1 Vantuzlu montaj kitini ve ön camı alkolle ovarak temizleyin.
- 2 Temiz ve kuru bir bezle kurulayın.
- 3 Vantuzlu montaj kitini takın ([Montajla İlgili Hususlar, sayfa 2](#)).

Cihazım uydu sinyallerini almıyor

- GPS simülatörünün kapalı olduğunu doğrulayın ([Navigasyon Ayarları, sayfa 43](#)).
- Cihazınızı kapalı otoparkların dışına ve yüksek binaların ve ağaçların uzağına götürün.
- Birkaç dakika boyunca sabit kalın.

Pilim çok uzun süre dolu kalmıyor

- Ekran parlaklığını azaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 45](#)).
- Ekran zaman aşımı süresini kısaltın ([Ekran Ayarları, sayfa 45](#)).
- Ses düzeyini azaltın ([Ses Düzeyini Ayarlama, sayfa 6](#)).
- Wi-Fi radyoyu kullanılmadığı zamanlarda kapatın ([Kablosuz Ağ Ayarları, sayfa 44](#)).
- Cihazı kullanılmadığı zamanlarda güç tasarrufu moduna alın ([Cihazı Açma veya Kapatma, sayfa 4](#)).
- Cihazınızı aşırı sıcaklıklara karşı koruyun.
- Cihazınızı doğrudan gün ışığında bırakmayın.

Cihazım telefonuma bağlanmıyor

-  > **Wireless Networks** ögesini seçin.
Bluetooth seçeneği etkinleştirilmiş olmalıdır.
- Telefonunuzda Bluetooth kablosuz teknolojisini etkinleştirin ve telefonunuzu cihazın 10 m (33 fit) kadar yakınına getirin.
- Telefonunuzun uyumlu olduğunu doğrulayın.
Daha fazla bilgi için www.garmin.com/bluetooth adresine gidin.
- Eşleştirme işlemi tekrar tamamlayın.
Eşleştirme işlemi tekrarlamak için telefonunuzla cihazınızın eşleştirmesini kaldırmanız (*Eşleştirilmiş Telefonu Silme, sayfa 36*) ve eşleştirme işlemi tamamlamanız gerekir (*Canlı Hizmetler, Trafik ve Akıllı Telefon Özellikleri, sayfa 32*).

Ek

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Üç saniye boyunca  tuşunu basılı tutun.

Haritalar sekmesine tıklayın

- 1 garmin.com adresinden cihaz ürün sayfanıza gidin.
- 2 **Maps** sekmesine tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Aksesuar Satın Alma

- İsteğe bağlı aksesuarlar garmin.com veya Garmin bayinizde mevcuttur.

Avrupa Emisyon Standartları

Avrupa Emisyon Standartları, Avrupa'da satılan yeni araçlardan salınan hava kirleticilerin miktarını sınırlayan egzoz emisyonları standartlarıdır.

Aracınızın emisyon standartlarını aracınızın kullanım kılavuzunda, araç ruhsatınızda veya aracınızın kapı çerçevesinde basılı şekilde bulabilirsiniz. Aracınızın emisyon standardının yerini bulamazsanız daha fazla bilgi için aracınızın satıcısı veya üreticisi ile iletişime geçebilirsiniz.

