

GARMIN®



EDGE® MTB

Návod k obsluze

© 2025 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyzoomět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, Forerunner®, inReach®, VIRB® a Virtual Partner® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, řada HRM-Pro™, Index™, Rally™, tempe™, Varia™ a Vector™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Apple®, iPhone® a Mac® jsou ochranné známky společnosti Apple Inc registrované v USA a dalších zemích. Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. The Cooper Institute® a také veškeré související ochranné známky jsou majetkem institutu The Cooper Institute. Di2™ je ochranná známka společnosti Shimano, Inc. Shimano® je registrovaná ochranná známka společnosti Shimano, Inc. SRAM® je registrovaná ochranná známka společnosti SRAM LLC. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) a Normalized Power™ (NP) jsou ochranné známky společnosti Peakware, LLC. STRAVA a Strava™ jsou ochranné známky společnosti Strava, Inc. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

M/N: A04954

Obsah

Úvod	1
Začínáme	1
Přehled zařízení	2
Přehled domovské obrazovky	3
Zobrazení doplňků	3
Prohlížení stručných doplňků	4
Ikony stavu	4
Používání menu zkratk	6
Vyhledání satelitních signálů	6
Trénink	7
Vyrážíme na projížďku	7
Vyhodnocení aktivity	7
Tréninkové plány	7
Používání tréninkových plánů Garmin Connect	8
Zobrazení v tréninkovém kalendáři	8
Tréninky	8
Vytvoření vlastního tréninku pomocí aplikace Garmin Connect	8
Trénink stažený ze služby Garmin Connect	8
Doporučené denní tréninky	9
Sledování doporučeného denního tréninku	9
Zapnutí a vypnutí výzev doporučeného denního tréninku	9
Zahájení tréninku	9
Zastavení tréninku	9
Odstraňování tréninků	9
Skóre provedení tréninku	10
Časové brány	10
Vytváření časových bran	11
Jízda s časovými branami	11
Smazání série časových bran	11
Segmenty	12
Segmenty Strava™	12
Sledování segmentu ze služby Garmin Connect	12
Aktivace segmentů	12
Závodění v segmentu	13
Nastavení automatické úpravy segmentu	13
Zobrazení podrobností segmentů	13
Možnosti segmentu	14

Odstranění segmentu	14
Intervalové tréninky	14
Vytvoření intervalového tréninku	14
Zahájení intervalového tréninku	14
Nastavení tréninkového cíle	15
Závodění s předchozí aktivitou	15
Nastavení zón srdečního tepu	15
Rozsahy srdečního tepu	16
Cíle aktivit typu fitness	16
Indoorový trénink	16
Párování cyklotrenažéru	16
Používání cyklotrenažéru	17
Nastavení odporu	17
Nastavení cílového výkonu	17
Navigace	17
Polohy	17
Označení polohy	18
Uložení poloh z mapy	18
Navigace k poloze	18
Navigování zpět na start	19
Zahájení jízdy ze sdílené polohy	19
Navigace do sdílené polohy během jízdy	20
Ukončení navigace	20
Úprava poloh	20
Odstranění polohy	20
Sdílení polohy z mapy pomocí aplikace Garmin Connect	21
Nahlášení nebezpečí	21
Trasy	22
Vytvoření trasy v zařízení	22
Vytvoření trasy na základě poslední jízdy	22
Sledování trasy ze služby Garmin Connect	23
Tipy ohledně jízdy po trase	23
Zobrazení podrobností trasy	23
Zobrazení trasy na mapě	24
Možnosti trasy	24
Přesměrování trasy	24
Zastavení trasy	24
Odstranění trasy	24
Trasy Trailforks	24
ForkSight	25
Použití funkce ClimbPro	26
Kategorie stoupání	27

Nastavení mapy	27	Obnovení osobního rekordu	37
Nastavení vzhledu map	27	Odstranění osobního rekordu	37
Změna orientace mapy	27		
Přizpůsobení ikon mapy	28	Bezdrátové snímače	38
Nastavení trasování	28	Párování bezdrátových snímačů	40
Výběr aktivity pro výpočet trasy	28	Instalace snímače rychlosti	40
Historie	28	Instalace snímače kadence	41
Zobrazení jízdy	28	Snímače rychlosti a kadence	41
Zobrazení času v jednotlivých		Průměrování dat kadence nebo	
tréninkových zónách	29	výkonu	41
Odstranění jízdy	29	Trénink s měřiči výkonu	41
Zobrazení souhrnů dat	29	Nastavení výkonnostních zón	42
Odstranění souhrnů dat	29	Kalibrace měřiče výkonu	42
Nahrávání dat	30	Výkon na pedálech	42
Správa dat	30	Dynamika jízdy na kole	42
Připojení zařízení k počítači	30	Používání dynamiky jízdy	43
Přenos souborů do zařízení	30	Špička silové fáze	43
Odstranění souborů	30	Posunutí středu základny	43
		Přizpůsobení funkcí dynamiky	
Moje statistiky	31	jízdy	43
Měření výkonu	31	Aktualizace systémového softwaru	
Informace o odhadech hodnoty VO2		Rally pomocí cyklopočítače Edge	43
maximální	31	Výdrž baterie bezdrátového snímače ..	44
Jak získat odhad hodnoty VO2		Přehled o situaci	44
Max	31	Používání ovládání kamery Varia	44
Zobrazení odhadu hodnoty VO2		Elektronické řazení	44
Max	32	Trénink na elektrokole	45
Tipy pro odhady maximální hodnoty		Zobrazení podrobností snímače	
VO2 pro jízdu na kole	32	elektrokola	45
Aklimatizace výkonu na teplo		Dálkové ovládání inReach	45
a nadmořskou výšku	33	Použití dálkového ovládání	
Krátkodobá zátěž	33	inReach	45
Zobrazení krátkodobé zátěže	33		
Informace o funkci Training Effect ..	34	Připojené funkce	45
Doba regenerace	34	Párování telefonu	46
Zobrazení doby regenerace	35	Připojené funkce Bluetooth	46
Odhad FTP	35	Bezpečnostní a sledovací funkce	47
Automatický výpočet FTP	36	Detekce nehod	47
Zobrazení křivky výkonu	36	Zapnutí a vypnutí detekce	
Synchronizace aktivit a naměřených		nehod	47
hodnot výkonu	36	Funkce Assistance	48
Vypnutí oznámení výkonu	36	Žádost o pomoc	48
Zobrazení věku podle kondice	36	Přidání nouzových kontaktů	48
Zobrazení minut intenzivní aktivity	37	Zobrazení nouzových kontaktů	48
Osobní rekordy	37	Zrušení automatické zprávy	48
Zobrazení osobních rekordů	37	Odeslání aktualizace stavu po	
		dopravní události	48

LiveTrack.....	49	Aktualizace profilu aktivity.....	61
Zapnutí zařízení LiveTrack.....	49	Přidání datové obrazovky.....	62
Zahájení relace GroupTrack.....	49	Přidání datové obrazovky ovládání	
GroupRide.....	50	hudby.....	62
Zahájení relace GroupRide.....	51	Přidání tréninkových datových polí..	62
Připojení k relaci GroupRide.....	52	Úprava datové obrazovky.....	63
Odeslání zprávy GroupRide.....	53	Změna uspořádání datových	
Stav mapy GroupRide.....	53	obrazovek.....	63
Opuštění relace GroupRide.....	54	Nastavení upozornění a výzev.....	63
Tipy k relacím GroupRide.....	54	Nastavení alarmů rozsahu.....	64
Sdílení živé události.....	54	Nastavení opakovaných	
Zapnutí sdílení živé události.....	54	upozornění.....	64
Zasílání zpráv diváků.....	55	Nastavení chytrých upozornění na	
Blokování zpráv od diváků.....	55	jídlo a pití.....	64
Nastavení alarmu kola.....	55	Auto Lap.....	65
Poslech hudby.....	55	Označování okruhů podle	
Garmin Share.....	55	pozice.....	65
Sdílení dat pomocí funkce Garmin		Označování okruhů podle	
Share.....	56	vzdálenosti.....	65
Přijímání dat pomocí funkce Garmin		Označování okruhů podle doby....	65
Share.....	56	Přizpůsobení hlášení okruhu.....	66
Nastavení služby Garmin Share...	56	Používání automatického režimu	
Aplikace pro telefon a aplikace pro		spánku.....	66
počítač.....	56	Používání funkce Auto Pause.....	66
Garmin Connect.....	57	Použití funkce Automatické	
Používání aplikace Garmin		procházení.....	66
Connect.....	57	Automatické spuštění časovače.....	67
Aktualizace softwaru pomocí		Zamknutí a odemknutí	
aplikace Garmin Connect.....	57	cyklopočítače.....	67
Sjednocený stav tréninku.....	58	Změna nastavení satelitu.....	67
Odeslání jízdy do služby Garmin		Nastavení telefonu.....	67
Connect.....	58	Nastavení systému.....	68
Používání aplikace Garmin Connect		Nastavení displeje.....	68
v počítači.....	58	Používání podsvícení.....	68
Aktualizace softwaru pomocí		Přizpůsobení stručných doplňků.....	68
služby Garmin Express.....	58	Úprava seznamu doplňků.....	68
Předplatné Garmin Connect+.....	58	Nastavení nahrávání dat.....	69
Stahovatelné prvky Connect IQ.....	59	5Hz záznam dat.....	69
Stahování funkcí Connect IQ.....	59	Změna měrných jednotek.....	69
Stahování funkcí Connect IQ pomocí		Zapnutí a vypnutí tónů přístroje.....	69
počítače.....	59	Změna jazyka zařízení.....	69
		Časové zóny.....	70
Přizpůsobení zařízení.....	59	Nastavení režimu externího displeje....	70
Profily.....	59	Ukončení režimu externího	
Profily cyklistických aktivit.....	60	displeje.....	70
Nastavení uživatelského profilu.....	60		
Nastavení pohlaví.....	60	Informace o zařízení.....	70
Nastavení tréninku.....	61	Nabíjení zařízení.....	70

Informace o baterii.....	71
Instalace sady na horské kolo.....	71
Uvolněte zařízení Edge.....	72
Instalace držáku na horní rámovou trubku se šroubem.....	73
Instalace držáku na horní trubku s řemínkem.....	74
Navázání poutka.....	77
Péče o zařízení.....	77
Čištění zařízení.....	77
Čištění portu USB.....	77
Aktualizace produktů.....	78
Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect.....	78
Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express.....	78
Technické údaje.....	78
Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údajích o kompatibilitě.....	78

Odstranění problémů..... 79

Resetování cyklopočítače Edge.....	79
Obnovení výchozího nastavení.....	79
Vymazání uživatelských dat a nastavení.....	79
Ukončení ukázkového režimu.....	79
Maximalizace výdrže baterie.....	79
Zapnutí režimu úspory baterie.....	79
Zlepšení příjmu satelitů GPS.....	80
Nastavení nadmořské výšky.....	80
Kalibrace barometrického výškoměru.....	80
Kalibrace kompasu.....	80
Měření teploty.....	80
Telefon se nepřipojuje k zařízení.....	81
Zařízení používá nesprávný jazyk.....	81
Náhradní díly.....	81
Další informace.....	81

Dodatek..... 82

Datová pole.....	82
Standardní poměry hodnoty VO2 Max.....	92
Hodnocení FTP.....	92
Výpočty rozsahů srdečního tepu.....	93
Velikost a obvod kola.....	93

Úvod

VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Zařízení pomáhá zlepšit přehled o okolní situaci. Nemůže nahrazovat pozornost a zdravý úsudek cyklisty. Vždy sledujte své okolí a obsluhujte kolo bezpečným způsobem. V opačném případě by mohlo dojít k vážným zraněním a případně i ke smrti.


Před zahájením nebo úpravou každého cvičebního programu se vždy poraďte se svým lékařem.

Začínáme

Při prvním použití cyklopočítače Edge MTB doporučujeme provést tyto úkony, abyste ho připravili k použití a získali informace o základních funkcích.

- 1 Cyklopočítač nabijte (*Nabíjení zařízení, strana 70*).
- 2 Cyklopočítač upevněte na kolo pomocí držáku na horské kolo (*Instalace sady na horské kolo, strana 71*) nebo držáku na horní trubku (*Instalace držáku na horní rámovou trubku se šroubem, strana 73, Instalace držáku na horní trubku s řemínkem, strana 74*).
- 3 Cyklopočítač zapněte (*Přehled zařízení, strana 2*).
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte základní nastavení.
Během základního nastavování můžete s cyklopočítačem spárovat telefon, abyste mohli přijímat oznámení, synchronizovat své aktivity a další funkce (*Párování telefonu, strana 46*).
- 5 Vyhledejte aktualizace softwaru (*Nastavení systému, strana 68*).
V zájmu co nejlepšího fungování cyklopočítače doporučujeme jeho software pravidelně aktualizovat. Aktualizace softwaru nabízejí změny a vylepšení soukromí, zabezpečení a funkcí.
- 6 Vyhledejte satelity (*Vyhledání satelitních signálů, strana 6*).
- 7 Vyrážte na projížďku (*Vyrážíme na projížďku, strana 7*).
- 8 Nahrajte údaje o jízdě do svého účtu Garmin Connect™ (*Odeslání jízdy do služby Garmin Connect, strana 58*).

Přehled zařízení

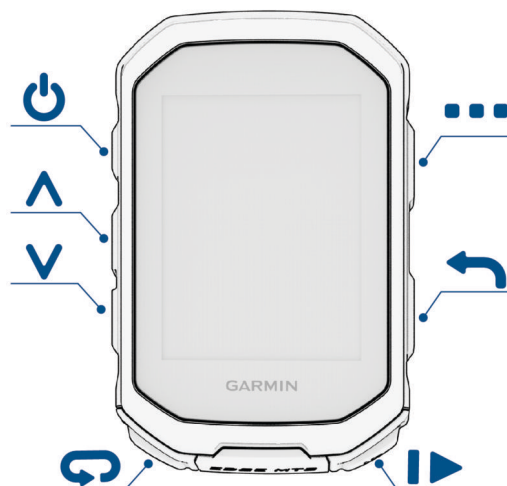

	Stisknutím přejdete do režimu spánku nebo zařízení aktivujete. Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete zařízení.
	Stisknutím procházíte datové obrazovky, možnosti a nastavení. Stisknutím na domovské obrazovce si zobrazíte doplňky.
	Stisknutím procházíte datové obrazovky, možnosti a nastavení. Stisknutím na domovské obrazovce si zobrazíte stručné doplňky.
	Stisknutím označíte nový okruh.
	Stisknutím spustíte nebo zastavíte stopky aktivity.
	Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku.
	Podržením na domovské obrazovce si zobrazíte hlavní menu zařízení. Stisknutím zvolíte označenou možnost, otevřete menu zkratk nebo potvrdíte zprávu (Používání menu zkratk, strana 6).

Přehled domovské obrazovky


Z domovské obrazovky máte rychlý přístup ke všem funkcím cyklopočítače Edge.

	Stav baterie
	Síla signálu GPS
	Stav Bluetooth®
	Výběrem vyrazíte na projížďku. Pomocí šipek můžete změnit profil jízdy na kole.
Dynamic Area	Tady si můžete zobrazit své předchozí jízdy a souhrny, doporučené denní tréninky, informace o stavu tréninku nebo nedávno vytvořené trasy a tréninky.
Menu	V této nabídce máte přístup k připojeným funkcím, osobním rekordům, kontaktům a nastavením. Zde si můžete otevřít datová pole, doplňky a aplikace Connect IQ™.
Navigace	V této nabídce můžete procházet mapu, označit polohu, vyhledat polohu a vytvořit nebo nastavit navigaci po trase.
Trénink	V této nabídce si můžete otevřít své segmenty, cvičení a další možnosti tréninku.

Zobrazení doplňků

Zařízení se dodává s několika nahrávanými doplňky a další jsou k dispozici po jeho spárování s telefonem nebo jiným kompatibilním zařízením.

- 1 Na domovské stránce stisknete tlačítko , dokud se nezobrazí doplněk stavu.

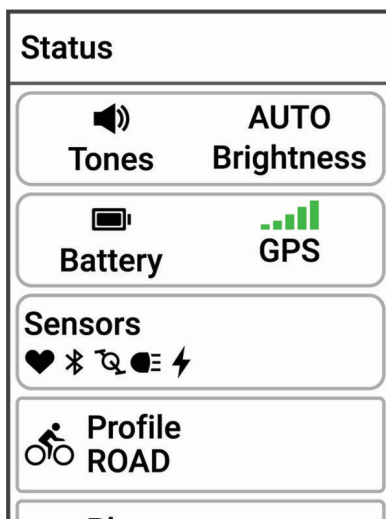

Blikající ikona signalizuje, že zařízení vyhledává signál. Pokud bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál a snímač je připojen. Pokud chcete změnit nastavení, vyberte libovolnou ikonu.


- 2 Pomocí tlačítek  a  zobrazíte více doplňků.

Až si příště zobrazíte nabídku doplňků, zobrazí se naposledy prohlížený doplněk.

Prohlížení stručných doplňků

Stručné doplňky umožňují rychlý přístup k údajům o zdravotním stavu, informacím o aktivitách, integrovaným snímačům a dalším prvkům.

- Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko .

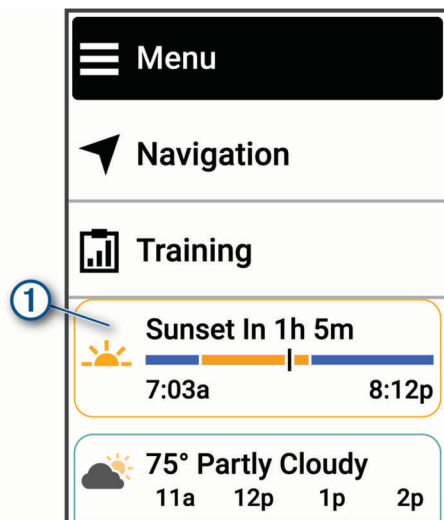


Zařízení prochází stručné doplňky ([Přehled zařízení, strana 2](#)).

- Výběrem stručného doplňku ① si zobrazíte další informace.
- Výběrem možnosti **Upravit** si můžete stručné doplňky přizpůsobit ([Přizpůsobení stručných doplňků, strana 68](#)).

Ikony stavu


Pokud bude ikona svítit nepřetržitě, znamená to, že byl nalezen signál a snímač je připojen.

	Stav GPS
	Stav Bluetooth
	Probíhá synchronizace
	Stav LiveTrack
	Stav GroupTrack
	Stav srdečního tepu
	Stav snímače rychlosti a kadence
	Stav cyklosvětla
	Stav cykloradaru
	Stav měřiče výkonu
iR	Stav dálkového ovladače inReach®
	Stav režimu externího displeje
 Di2	Stav elektronického řazení
	Stav snímače teple™
	Stav chytrého trenažéru
	Stav kamery VIRB®

Používání menu zkratk

Menu zkratk umožňuje rychlý přístup k různým funkcím nebo akcím, jako je přidání snímače nebo profilu aktivity nebo zahájení jízdy z mapy.

- Když se na obrazovce zobrazuje panel menu ①, stisknutím nebo přidržením tlačítka  si zobrazíte menu zkratk.

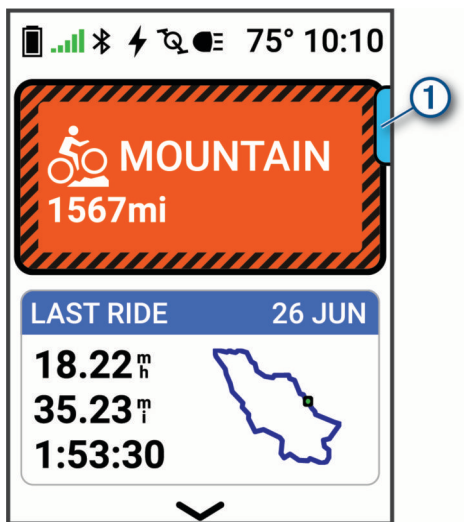

- Když je panel menu , stiskněte tlačítko .
- Když je panel menu , přidržte tlačítko .

Vyhledání satelitních signálů

Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou automaticky nastaveny podle pozice GPS.

TIP: Další informace o systému GPS naleznete na stránce garmin.com/aboutGPS.

- 1 Vezměte přístroj ven, do otevřené krajiny.
Přední část zařízení by měla směřovat k obloze.
- 2 Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání družicových signálů může trvat 30 - 60 sekund.

Trénink

Vyrážíme na projíždku

Pokud je součástí balení vašeho zařízení i bezdrátový snímač, je tento snímač se zařízením spárován a lze jej během základního nastavení zařízení aktivovat.

- 1 Podržetím tlačítka  zařízení zapnete.
- 2 Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.
Když je zařízení připraveno, pruhy označující sílu signálu zezelenají.
- 3 Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte profil aktivity.
- 5 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.

SPEED 18.2^m_h	🔥 CALORIES 750
DISTANCE 22.05^m_i	
TIMER 1:24:14	
🔥 CALORIES 750	▲ ELEVATION 2214^f

POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze tehdy, pokud běží stopky aktivity.

- 6 Pomocí tlačítek  a  si zobrazíte další datové obrazovky.
- 7 V případě potřeby si tlačítkem  zobrazíte možnosti menu, jako jsou časové brány, trasy nebo doplňky.
- 8 Stisknutím tlačítka  stopky aktivity zastavíte.

TIP: Než jízdu uložíte a budete ji sdílet ve svém účtu Garmin Connect, můžete vybrat možnost  > **Typ jízdy** a změnit typ jízdy. Přesná data o typu jízdy pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.

- 9 Vyberte možnost **Uložit**.

Vyhodnocení aktivity

U profilů aktivit si můžete upravit nastavení vlastního hodnocení ([Nastavení tréninku, strana 61](#))

- 1 Po dokončení aktivity vyberte možnost **Uložit**.
- 2 Pomocí  nebo  vyberte číslo, které odpovídá vámi pociťovanému úsilí.

POZNÁMKA: Chcete-li vlastní hodnocení přeskočit, vyberte možnost .

- 3 Vyberte, jak jste se během aktivity cítili.
- 4 Vyberte možnost .

Hodnocení si můžete zobrazit v aplikaci Garmin Connect.

Tréninkové plány

Tréninkový plán si můžete nastavit ve svém účtu Garmin Connect a tréninky odeslat do svého zařízení. Všechny naplánované tréninky odeslané do zařízení se zobrazí v tréninkovém kalendáři.

Používání tréninkových plánů Garmin Connect

Pokud si chcete stáhnout a používat tréninkový plán, musíte mít účet Garmin Connect a musíte si hodinky nebo cyklopočítač Garmin® spárovat s kompatibilním telefonem ([Garmin Connect, strana 57](#)).

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Trénink a plánování** > **Plány Trenér Garmin**.
- 3 Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 5 Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.

Zobrazení v tréninkovém kalendáři

Pokud si v tréninkovém kalendáři vyberete den, můžete si trénink zobrazit nebo jej spustit. Můžete také zobrazit uložené jízdy.

- 1 Vyberte možnost **Trénink**.
- 2 Vyberte kalendář nebo požadované dny v týdnu.
- 3 Výběrem dne zobrazíte naplánovaný trénink nebo uloženou jízdu.

Tréninky

Můžete vytvořit uživatelské tréninky, které obsahují cíle pro každý krok tréninku a pro různé vzdálenosti, časy a kalorie. Můžete vytvořit tréninky prostřednictvím Garmin Connect a přenést je do svého zařízení. Také můžete vytvořit a uložit tréninky přímo na svém zařízení.

Tréninky můžete naplánovat pomocí funkce Garmin Connect. Tréninky je možné naplánovat dopředu a uložit je na svém zařízení.

Vytvoření vlastního tréninku pomocí aplikace Garmin Connect

Než budete moci trénink pomocí aplikace Garmin Connect vytvořit, budete muset mít účet Garmin Connect ([Garmin Connect, strana 57](#)).

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Trénink a plánování** > **Tréninky** > **Vytvořit trénink**.
- 3 Vyberte aktivitu.
- 4 Vytvořte si vlastní trénink.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.
- 6 Zadejte název svého tréninku a vyberte možnost **Uložit**.

Nový trénink se objeví ve vašem seznamu tréninků.

POZNÁMKA: Tento trénink můžete odeslat do svého zařízení ([Trénink stažený ze služby Garmin Connect, strana 8](#)).

Trénink stažený ze služby Garmin Connect

Chcete-li stáhnout trénink ze služby Garmin Connect, musíte mít založený účet služby Garmin Connect ([Garmin Connect, strana 57](#)).

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Otevřete aplikaci Garmin Connect a vyberte ikonu ●●●.
 - Přejděte na connect.garmin.com.
- 2 Vyberte možnost **Trénink a plánování** > **Tréninky**.
- 3 Vyhledejte si trénink nebo si vytvořte a uložte nový.
- 4 Vyberte ikonu  nebo zvolte možnost **Odeslat do zařízení**.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Doporučené denní tréninky

Doporučené denní tréninky se navrhnou na základě vašich předchozích aktivit uložených v účtu Garmin Connect. Pokud trénujete na závod, doporučené denní tréninky se zobrazí ve vašem tréninkovém kalendáři ([Zobrazení v tréninkovém kalendáři, strana 8](#)) a přizpůsobí se nadcházejícímu závodu.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazovat tréninková doporučení, musíte první týden jezdit se snímačem srdečního tepu a výkonu.

Sledování doporučeného denního tréninku

Chcete-li zobrazovat tréninková doporučení, musíte první týden jezdit se snímačem srdečního tepu a výkonu.

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Tréninky > Doporučený denní trénink**.
- 2 Vyberte možnost **Jízda**.

Zapnutí a vypnutí výzev doporučeného denního tréninku

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Tréninky > Doporučený denní trénink > ⋮**.
- 2 Vyberte možnost **Zobrazit na domovské obrazovce**.

Zahájení tréninku

Pokud chcete zahájit trénink, musíte si ho stáhnout ze svého účtu Garmin Connect ([Trénink stažený ze služby Garmin Connect, strana 8](#)).

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Tréninky**.
- 2 Vyberte trénink.
- 3 Vyberte možnost **Jízda**.
- 4 Stisknutím tlačítka  spustíte měření času.

TIP: Když měření času běží, můžete si přidržet tlačítko  zobrazit další krok tréninku.

Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl (pokud nějaký je) a aktuální data z tréninků.

Zastavení tréninku

- Stisknutím tlačítka  můžete konkrétní krok tréninku kdykoli ukončit a zahájit další krok.
- Na obrazovce tréninku podržte tlačítko  a vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti  probíhající krok tréninku pozastavíte.
 - Výběrem možnosti  ukončíte krok tréninku a zopakujete předchozí krok.
 - Výběrem možnosti  můžete konkrétní krok tréninku kdykoli ukončit a zahájit další krok.
- Stisknutím tlačítka  můžete stopku aktivity kdykoli zastavit.
- Stisknutím tlačítka  a výběrem možnosti **Ukončit trénink > ✓** můžete trénink kdykoli ukončit.

Odstraňování tréninků

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Tréninky > ⋮ > Odstranit více položek**.
- 2 Vyberte jeden nebo více tréninků.
- 3 Vyberte možnost .

Skóre provedení tréninku

Po dokončení tréninku se na zařízení zobrazí skóre provedení tréninku podle toho, jak přesně jste trénink dokončili. Nejvyšší prioritu mají kroky aktivního tréninku. Měří, jak se vaše úsilí blíží cíli daného kroku a také sleduje, zda jste dokončili všechny kroky. Kroky zahřátí a regenerace mají na skóre menší vliv. Krok zklidnění pak skóre neovlivňuje vůbec.

POZNÁMKA: Skóre provedení tréninku se zobrazuje pouze pro tréninky s cíli pro srdeční tep, rychlost, tempo nebo výkon.

	Dobré, 67 až 100 %
	Průměrné, 34 až 66 %
	Špatné, 0 až 33 %

Časové brány

VAROVÁNÍ

Při použití funkce časových bran nikdy nezapomeňte věnovat plnou pozornost jízdě. Nedodržení pravidel bezpečné a odpovědné jízdy může vést k vážnému zranění osob nebo poškození majetku.

Když jste připojení k satelitnímu signálu GPS, můžete pomocí cyklopočítače Edge vytvořit řadu časových bran a pomocí konkrétních bodů na trase (virtuálních časových bran) zaznamenávat mezičasy při opakovaných jízdách. Každé kolo jízdy přes časovou bránu označujeme jako sjezd. Během jízdy cyklopočítač zaznamená při každém projetí brány mezičas a ukáže, jestli jste jeli rychleji, nebo pomaleji, než je váš nejrychlejší čas v tomto úseku.

RUN SPEED		RUN TIME	
18.2 ^m _h		6:36.8	
Split Performance			
	Run 4	Best	
1	1:57.0	1:57.0	
2	2:32.6	2:32.6	
3	0:46.0	0:38.7	
4	1:29.6	1:28.5	

Po skončení jízdy cyklopočítač mezičasy shrne a ukáže vám nejlepší jízdy mezi jednotlivými branami. V účtu Garmin Connect si pak můžete zobrazit podrobnou analýzu všech jízd všemi branami.

Vytváření časových bran

Pokud chcete vytvořit časovou bránu, musíte mít satelitní signál a musíte se fyzicky nacházet v místě, kde chcete bránu vytvořit ([Vyhledání satelitních signálů, strana 6](#)).


Kromě startovní brány můžete v jedné sérii vytvořit až 10 dalších časových bran.

- 1 Vyberte možnost **Trénink** > **Časové brány** > **Vytvořit sérii časových bran**.
- 2 Výběrem možnosti **Chůze** nebo **Jízda** nastavte, jak časové brány vytvoříte.
Pokud zvolíte chůzi, proveďte kalibraci kompasu podle pokynů na obrazovce.
- 3 Přidržte ikonu .
- 4 Namiřte šipku na obrazovce ve směru své cesty a klepněte na .
- 5 Opakováním kroků 2 a 3 nastavte všechny brány v sérii.
TIP: Stiskněte tlačítko  a můžete mapu přiblížit a zvětšit.
- 6 Stiskněte tlačítko .
- 7 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud chcete smazat naposled zadanou bránu, vyberte možnost **Odstranit poslední bránu**.
 - Pokud chcete tvorbu bran ukončit a nastavenou sérii bran uložit, vyberte možnost **Uložit sérii**.
TIP: Podle pokynů na obrazovce sérii bran pojmenujte.
 - Pokud chcete smazat všechny brány vytvořené v této sérii, vyberte možnost **Ukončit a smazat sérii**.
 - Pokud se chcete vrátit na mapu a přidat do série další brány, vyberte možnost **Pokračovat v tvorbě bran**.

Jízda s časovými branami

Pokud chcete při jízdě projíždět sérií časových bran, je nutné tyto brány nejdříve vytvořit ([Vytváření časových bran, strana 11](#)).

- 1 Vyberte možnost **Trénink** > **Časové brány**.
- 2 Vyberte nastavenou sérii časových bran.
- 3 Pokud chcete, můžete vybrat možnost **Přehled bran** a brány nejdříve zkontrolovat.
- 4 Vyberte možnost **Jízda**.

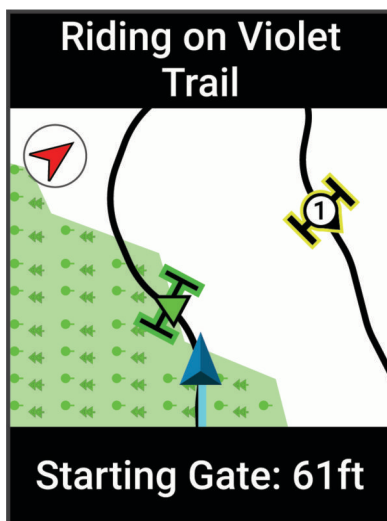

Smazání série časových bran

- 1 Vyberte možnost **Trénink** > **Časové brány** >  > **Odstranit**.
- 2 Vyberte nastavenou sérii časových bran.
- 3 Vyberte možnost  > .

Segmenty

Sledování segmentu: Segmenty je možné odeslat z účtu Garmin Connect do zařízení. Po uložení segmentu do zařízení jej můžete sledovat.

POZNÁMKA: Když si stáhnete trasu z účtu Garmin Connect, všechny segmenty této trasy se automaticky stáhnou také.

Závodění v segmentu: V segmentu můžete závodit a snažit se porazit vlastní rekord nebo jiné cyklisty, kteří segmentem také jeli.

Segmenty Strava™

Do svého zařízení Edge MTB si můžete stáhnout i segmenty Strava. Při jízdě podle segmentů Strava můžete svůj výkon porovnávat se svou předchozí jízdou a s přáteli i profesionály, kteří tento segment také jeli.

Chcete-li se přihlásit ke členství ve službě Strava, přejděte do menu segmentů ve svém účtu Garmin Connect. Další informace naleznete na webové stránce www.strava.com.

Informace v tomto manuálu se vztahují na segmenty Garmin Connect i Strava.

Sledování segmentu ze služby Garmin Connect

Chcete-li stáhnout a sledovat segment ze služby Garmin Connect, musíte mít účet Garmin Connect ([Garmin Connect](#), strana 57).

POZNÁMKA: Používáte-li segmenty Strava, vaše oblíbené segmenty se do zařízení přenesou automaticky, když je připojeno k aplikaci Garmin Connect nebo k počítači.

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Otevřete aplikaci Garmin Connect.
 - Přejděte na connect.garmin.com.
- 2 Vytvořte nový segment nebo vyberte stávající segment.
- 3 Vyberte možnost  nebo **Odeslat do zařízení**.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.
- 5 Na zařízení Edge vyberte možnost  Spustí se časovač aktivity a můžete vyrazit.
Když na své trase narazíte na aktivní segment, můžete začít závodit.

Aktivace segmentů

Můžete si vybrat, které segmenty aktuálně načtené v zařízení jsou aktivovány.


- 1 Vyberte možnost **Trénink > Segmenty >  > Povolit/zakázat > Hromadné úpravy**.
- 2 Vyberte segmenty, které chcete aktivovat.

Závodění v segmentu

Segmenty představují virtuální závodní tratě. Můžete závodit na určité trase a porovnávat své výsledky se svou předchozí aktivitou, s výkonem jiných jezdců, se svými kontakty v účtu Garmin Connect nebo s dalšími členy komunity cyklistů. Data své aktivity můžete nahrát do svého účtu Garmin Connect a zobrazit si svou pozici v daném segmentu.

POZNÁMKA: Máte-li propojen účet Garmin Connect s účtem Strava, vaše aktivita se automaticky odesílá do účtu Strava, takže můžete sledovat svou pozici v segmentu.

- 1 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity a můžete se vydat na trasu.
Když na své trase narazíte na aktivní segment, můžete začít závodit.
- 2 Začněte závodit v segmentu.
Automaticky se zobrazí datová obrazovka segmentu.

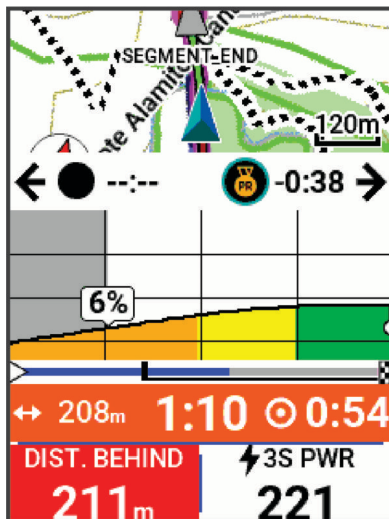

- 3 V případě potřeby změňte stisknutím tlačítka  během závodu cíl.
Můžete závodit s lídrem segmentu, se svým předchozím výkonem nebo jinými cyklisty (je-li to možné). Cíl se automaticky upraví podle vašeho aktuálního výkonu.
Po dokončení segmentu se zobrazí zpráva.

Nastavení automatické úpravy segmentu

Můžete si nastavit, aby zařízení automaticky upravovalo cílový závodní čas segmentu na základě vašeho výkonu v tomto segmentu.

POZNÁMKA: Toto nastavení je u všech segmentů automaticky zapnuto.

Vyberte možnost **Trénink > Segmenty >  > Automatický výběr soupeření > Zapnuto**

Zobrazení podrobností segmentů

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Segmenty**.
- 2 Vyberte segment.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Mapa** zobrazíte segment na mapě.
 - Výběrem možnosti **Nadmořská výška** zobrazíte graf nadmořské výšky segmentu.
 - Výběrem možnosti **Žebříček** si zobrazíte časy jízdy a průměrné rychlosti lídra segmentu, lídra skupiny nebo vyzyvatele a váš osobní nejlepší čas a průměrnou rychlost a také další jízdy (pokud jsou k dispozici).
TIP: Můžete zvolit položku v žebříčku a změnit tak svůj závodní cíl pro daný segment.
 - Výběrem možnosti **Zapnout** aktivujete závody v segmentech a upozornění, která vám připomenou blížící se segmenty.

Možnosti segmentu

Vyberte možnost **Trénink** > **Segmenty** > .

Průvodce odbočováním: Zapíná nebo vypíná navigační pokyny.

Automatický výběr soupeření: Zapíná nebo vypíná automatické upravení cíle podle vašeho aktuálního výkonu.

Vyhledat: Umožňuje vyhledání uložených segmentů podle názvu.

Povolit/zakázat: Aktivuje nebo deaktivuje segmenty, které jsou v současné době načteny v zařízení.

Priorita výchozího lídra: Umožňuje vybrat pořadí cílů při závodění v segmentu.

Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více segmentů ze zařízení.

Odstranění segmentu

1 Vyberte možnost **Trénink** > **Segmenty**.

2 Vyberte segment.

3 Vyberte možnost  > .

Intervalové tréninky

Můžete si vytvořit intervalové tréninky na základě vzdálenosti nebo času. Zařízení uloží vlastní intervalový trénink, dokud nevytvoříte jiný intervalový trénink. Pokud jedete známou vzdálenost, můžete použít otevřené intervaly. Po stisknutí tlačítka  zařízení zaznamená interval a přesune se na klidový interval.

Vytvoření intervalového tréninku

V cyklopočítači Edge MTB je předinstalovaný standardní intervalový trénink, který si můžete upravit podle vlastních potřeb.

1 Vyberte možnost **Trénink** > **Tréninky** > **Intervaly** >  > **Intervaly** > **Typ cíle**.

2 Vyberte možnost.

TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem nastavením typu na možnost **Otevřený**.

3 V případě potřeby zadejte maximální a minimální hodnotu pro interval.

4 Vyberte možnost **Trvání**, zadejte hodnotu časového intervalu a zvolte možnost .

5 Vyberte možnost .

6 Vyberte možnost **Odpočinek** > **Typ cíle**.

7 Vyberte možnost.

8 V případě potřeby zadejte maximální a minimální hodnotu pro klidový interval.

9 Vyberte možnost **Trvání**, zadejte hodnotu klidového intervalu a zvolte možnost .

10 Vyberte možnost .

11 Vyberte jednu nebo více možností:

- Pokud chcete upravit počet opakování, vyberte možnost **Opakovat**.
- Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehrátí s otevřeným koncem, vyberte možnost **Zahřívání**.
- Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění s otevřeným koncem, vyberte možnost **Zklidnění**.

Zahájení intervalového tréninku

1 Vyberte položku **Trénink** > **Tréninky** > **Intervaly** > **Spustit trénink**.

2 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.

3 Pokud váš intervalový trénink obsahuje zahřátí, stisknutím tlačítka  zahájíte první interval.

4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Jakmile dokončíte všechny intervaly, zobrazí se zpráva.

Nastavení tréninkového cíle

Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner®, takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené vzdálenosti, vzdálenosti a času nebo vzdálenosti a rychlosti. Během tréninkové aktivity vám zařízení v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak blízko jste k dosažení tréninkového cíle.

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Nastavit cíl**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Pouze vzdálenost**, jestliže chcete vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní vzdálenost.
 - Vyberte možnost **Vzdálenost a čas**, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost a čas.
 - Vyberte možnost **Vzdálenost a rychlost**, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost a rychlost.

Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.
- 5 Po dokončení aktivity stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Uložit**.

Závodění s předchozí aktivitou

Můžete závodit s předchozí zaznamenanou aktivitou nebo uloženou trasou.

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Závodit v aktivitě**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Závodit v aktivitě**.
 - Vyberte možnost **Uložené trasy**.
- 3 Vyberte aktivitu nebo trasu.
- 4 Vyberte možnost **Jízda**.
- 5 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.

Nastavení zón srdečního tepu

Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího nastavení pro určení vašich zón srdečního tepu. Zóny srdečního tepu můžete nastavit ručně podle svých cílů aktivit typu fitness ([Cíle aktivit typu fitness, strana 16](#)). Abyste získali nejpresnější data o kaloriích, nastavte svůj maximální srdeční tep, klidový srdeční tep a zóny srdečního tepu.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky > Tréninkové zóny > Zóny srdečního tepu**.
- 2 Zadejte hodnoty maximálního a klidového srdečního tepu a tepu při laktátovém prahu.

Můžete použít funkci automatické detekce, která váš srdeční tep během aktivity sleduje automaticky. Hodnoty zón se aktualizují automaticky, ale každou hodnotu můžete také upravit ručně.
- 3 Vyberte možnost **Podle:**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud vyberete možnost **Tepů za minutu**, můžete prohlížet a upravovat zóny v tepech za minutu.
 - Výběrem možnosti **% maximální** zobrazíte a upravíte zóny jako procento svého maximálního srdečního tepu.
 - Pokud vyberete možnost **% RST**, můžete prohlížet a upravit zóny jako procento své rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
 - Pokud vyberete možnost **%LP**, můžete prohlížet a upravit zóny jako procento srdečního tepu laktátového prahu.

Rozsahy srdečního tepu

Mnoho sportovců využívá rozsahy srdečního tepu pro měření a zvyšování výkonnosti kardiovaskulárního systému a zvýšení své kondice. Rozsah srdečního tepu je nastavený rozsah počtu srdečních stahů za minutu. Existuje pět běžně uznávaných rozsahů srdečního tepu, které jsou očíslovány od 1 do 5 podle vzrůstající intenzity. Rozsahy srdečního tepu se vypočítávají jako procentní hodnota vašeho maximálního srdečního tepu.

Cíle aktivit typu fitness

Znalost vlastních rozsahů srdečního tepu vám může pomoci měřit a zvyšovat svou kondici za předpokladu porozumění a aplikace uvedených principů.

- Váš srdeční tep je dobrým měřítkem intenzity cvičení.
- Trénink v určitém rozsahu srdečního tepu vám pomůže zvýšit výkonnost vašeho kardiovaskulárního systému.

Znáte-li svůj maximální srdeční tep, můžete pomocí tabulky ([Výpočty rozsahů srdečního tepu, strana 93](#)) určit rozsah srdečního tepu nejvhodnější pro vaše kondiční cíle.

Pokud svůj maximální srdeční tep neznáte, použijte některý z kalkulačků dostupných na síti Internet. Změření maximálního srdečního tepu také nabízejí některá zdravotnická střediska. Výchozí maximální srdeční tep je 220 minus váš věk.

Indoorový trénink

Zařízení obsahuje profil pro indoorové aktivity, kdy je funkce GPS vypnuta. Je-li funkce GPS vypnuta, budou rychlost a vzdálenost dostupné, pouze pokud je k dispozici volitelný snímač nebo cyklotrenažér, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti.

Párování cyklotrenažéru

- 1 Umístěte cyklopočítač Edge v okruhu 3 m (10 ft) od cyklotrenažéru.
- 2 Vyberte profil cyklotrenažéru.
- 3 Začněte šlapat nebo stiskněte tlačítko párování na cyklotrenažéru.
Další informace naleznete v návodu k obsluze cyklotrenažéru.
- 4 Na cyklopočítači Edge se zobrazí zpráva.

POZNÁMKA: Pokud se zpráva nezobrazí, vyberte možnost  > **Snímače** > **Přidat snímač**.

- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Když je cyklotrenažér s cyklopočítačem Edge spárován s pomocí technologie ANT+®, zobrazuje se jako připojený snímač. Datová pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovala data snímače.

Používání cyklotrenažeru

Před použitím kompatibilního cyklotrenažeru musíte trenažér se zařízením nejprve spárovat pomocí technologie ANT+ ([Párování cyklotrenažeru, strana 16](#)).

Ne všechny funkce a nastavení jsou dostupné pro každý cyklotrenažér. Další informace naleznete v návodu k obsluze trenažeru.

Zařízení můžete používat v kombinaci s cyklotrenažerem pro simulování odporu při sledování trasy, aktivity nebo tréninku. Během používání cyklotrenažeru je funkce GPS automaticky vypnuta.

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Cyklotrenažér**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Zvolte možnost **Volná jízda** a ručně upravte úroveň odporu.
 - Chcete-li sledovat uloženou trasu, vyberte možnost **Sledovat trasu** ([Trasy, strana 22](#)).
 - Chcete-li sledovat uloženou jízdu, vyberte možnost **Sledovat aktivitu** ([Vyrážíme na projížďku, strana 7](#)).
 - Chcete-li sledovat uložený trénink, vyberte možnost **Sledovat trénink** ([Tréninky, strana 8](#)).
 - Pokud je k dispozici, přizpůsobte si jízdu výběrem možnosti **Nastavit sklon**, **Nastavit odpor** nebo **Nastavit cílový výkon**.

POZNÁMKA: Odpor trenažeru se mění podle informací o trase nebo jízdě.

- 3 Vyberte trasu, aktivitu nebo trénink.
- 4 Vyberte možnost **Jízda**.
- 5 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.

Nastavení odporu

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Cyklotrenažér > Nastavit odpor**.
- 2 Pomocí tlačítka  nebo  nastavte odpor kladený cyklotrenažerem.
- 3 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.
- 4 Pokud potřebujete upravit odpor během aktivity, vyberte možnost  > **Nastavit odpor**.

Nastavení cílového výkonu

- 1 Vyberte možnost **Trénink > Cyklotrenažér > Nastavit cílový výkon**.
- 2 Zadejte cílovou hodnotu výkonu.
- 3 Vyberte profil aktivity.
- 4 Stisknutím tlačítka  spustíte stopky aktivity.

Odpor trenažeru je upravován podle rychlosti šlapání tak, abyste měli stále stejný výkon.
- 5 Pokud potřebujete upravit cílový výkon během aktivity, vyberte možnost  > **Nastavit cílový výkon**.

Navigace

Funkce a nastavení navigace platí také pro navigační trasy ([Trasy, strana 22](#)) a segmenty ([Segmenty, strana 12](#)).

- Polohy a hledání míst ([Polohy, strana 17](#))
- Plánování trasy ([Trasy, strana 22](#))
- Nastavení trasy ([Nastavení trasování, strana 28](#))
- Nastavení mapy ([Nastavení mapy, strana 27](#))

Polohy

Polohy můžete nahrát a uložit do zařízení.

Označení polohy

Aby bylo možné označit polohu, je třeba vyhledat satelity.

Pokud si chcete zapamatovat orientační body nebo se vrátit na konkrétní místo, můžete toho dosáhnout označením polohy.

- 1 Vyrazte na projížďku.
- 2 Vyberte možnost **Navigace** >  > **Označit polohu** > .


Uložení poloh z mapy

- 1 Vyberte možnost **Navigace** > **Procházet mapu**.
- 2 Pomocí tlačítek  a  vyhledejte polohu na mapě.
TIP: Stisknutím tlačítka  přepínáte mezi nástroji procházení mapy. Informace o poloze se zobrazí v horní části mapy.
- 3 Podržte tlačítko .
Zobrazí se seznam možností polohy.
- 4 Vyberte polohu.
- 5 Vyberte možnost **Uložit polohu** > .

Navigace k poloze

TIP: Můžete použít stručný doplněk HLEDÁNÍ POZICE a na domovské obrazovce zadat konkrétní hledané informace. Doplněk si možná budete muset na domovskou obrazovku přidat (*Přizpůsobení stručných doplňků, strana 68*).

- 1 Vyberte možnost **Navigace**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li navigovat k poloze na mapě, vyberte možnost **Procházet mapu**.
 - Chcete-li navigovat pomocí uložené trasy, vyberte možnost **Trasy** (*Trasy, strana 22*).
 - Chcete-li navigovat k síti stezek pro horská kola, vyberte možnost **Navigace trasy MTB**.
 - Chcete-li navigovat k bodu zájmu, městu nebo mapovému bodu, vyberte možnost **Kategorie**.
 - Chcete-li navigovat na uloženou polohu, vyberte možnost **Uložené pozice**.
 - Chcete-li navigovat na některé z posledních 50 míst, která jste našli, vyberte možnost **Naposledy hledané**.
 - Chcete-li zúžit oblast hledání, vyberte možnost  > **Hledat v blízkosti**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jízda**.
- 5 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.

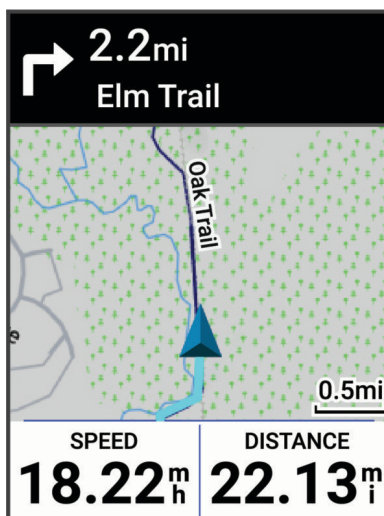

Navigování zpět na start

V kterémkoli bodě jízdy se můžete vrátit do výchozího bodu.


- 1 Vyrazte na projížďku.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶ > ⋮** zobrazíte kontextové menu.
- 3 Vyberte možnost **Zpět na start**.
- 4 Vyberte možnost **Na stejné trase** nebo **Nejpřímější trasa**.
- 5 Vyberte možnost **Jízda**.

Zařízení vás bude navigovat zpět na výchozí bod jízdy.


Zahájení jízdy ze sdílené polohy

Aplikaci Garmin Connect můžete použít ke sdílení polohy z Apple® Maps do cyklopočítače Edge a spustit navigaci do této polohy ([Sdílení polohy z mapy pomocí aplikace Garmin Connect, strana 21](#)).

- 1 Vyberte sdílené informace o poloze v dynamické oblasti domovské obrazovky **①**.

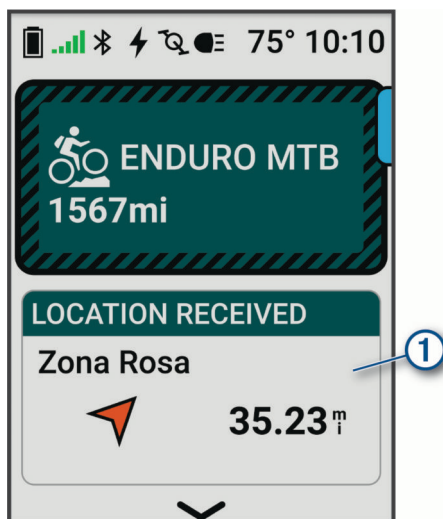

Cyklopočítač Edge zobrazuje mapu se sdílenou polohou.

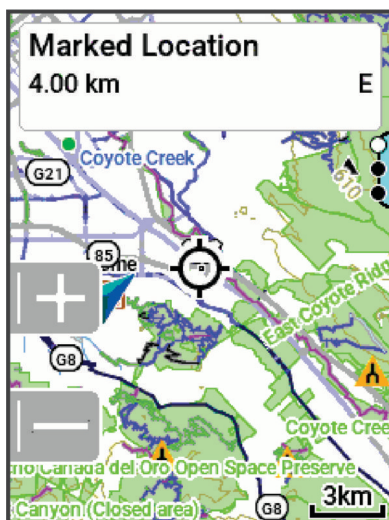

TIP: Poloha se uloží do menu **Navigace > Naposledy hledané**.

- 2 Stiskněte tlačítko **⋮**.
- 3 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.

Navigace do sdílené polohy během jízdy


Tato funkce je určená pro jízdy podle GPS. Pokud jde o jízdu v rámci profilu aktivity Uvnitř s vypnutou navigací, oznámení zavřete zaškrtnutím možnosti ✓.

TIP: Poloha se uloží do menu **Navigace > Naposledy hledané**.

V cyklopočítači Edge můžete přijímat sdílené polohy a zapnout navigaci do dané polohy (*[Sdílení polohy z mapy pomocí aplikace Garmin Connect, strana 21](#)*).

- 1 Vyrážte na projížďku (*[Vyrážíme na projížďku, strana 7](#)*).

Na cyklopočítači Edge se zobrazí oznámení s názvem sdílené polohy.

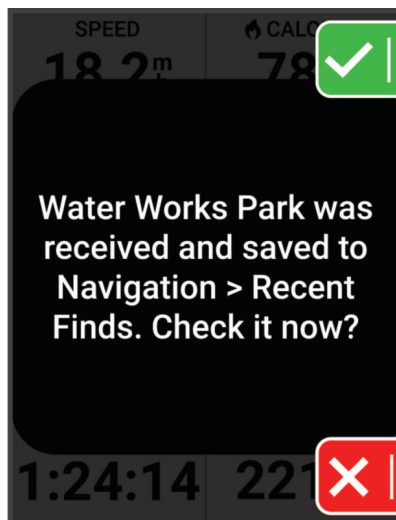

- 2 Vyberte ✓ a nechte se navigovat do sdílené polohy.
- 3 Řiďte se zobrazenými pokyny, které vás dovedou do cíle.

Ukončení navigace

- 1 Stiskněte tlačítko ⋮.
- 2 Vyberte možnost **Ukončit navigaci** > ✓.

Úprava poloh

- 1 Vyberte možnost **Navigace > Uložené pozice**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **Podrobnosti**.
- 4 Vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Vyberte možnost.
Vyberte například možnost Změnit nadmořskou výšku a zadejte známou nadmořskou výšku pro polohu.
- 6 Zadejte nový údaj a vyberte možnost ✓.

Odstranění polohy

- 1 Vyberte možnost **Navigace > Uložené pozice**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **Podrobnosti**.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Odstranit polohu** > ✓.

Sdílení polohy z mapy pomocí aplikace Garmin Connect

OZNÁMENÍ

Sdílení informací o poloze s ostatními je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda osoby, s kterými sdílíte informace o své poloze, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná, pouze pokud je vaše zařízení Garmin podporující kurzy připojeno k zařízení iPhone® využívajícímu technologii Bluetooth.

Můžete sdílet data a informace o poloze z Apple Maps do kompatibilního zařízení Garmin.

1 Vyberte polohu na Apple Maps.

2 Vyberte  > .

3 V případě potřeby v aplikaci Garmin Connect vyberte zařízení Garmin.

V aplikaci Garmin Connect se zobrazí oznámení, že poloha je nyní k dispozici ve vašem zařízení ([Zahájení jízdy ze sdílené polohy, strana 19](#)).

Nahlášení nebezpečí

VAROVÁNÍ

Tato funkce umožňuje uživatelům nahlásit informace o potenciálním nebezpečí během jejich jízdy. Garmin neposkytuje žádná ujištění ohledně přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti informací odesílaných uživateli. Vždy dávejte pozor na své okolí a sledujte i případné informace, které jsou k vaší jízdě k dispozici. Pokud byste nedávali pozor, mohlo by dojít k poškození majetku nebo zranění osob.

Kdykoli během jízdy můžete nahlásit potenciální nebezpečí, které by mohlo ohrozit i ostatní cyklisty, například výtluky, volně pobíhající psy nebo popadané stromy. Na cyklopočítači Edge můžete také stávající nebezpečí potvrdit nebo nahlásit, že už nehrozí. Pokud nebezpečí není nějakou dobu nahlašováno, jeho platnost vyprší.

1 Vyrazte na projížďku ([Vyrážíme na projížďku, strana 7](#)).


2 Z mapové obrazovky stiskněte tlačítko .

3 Vyberte možnost **Nahlásit nebezpečí**.

4 Vyberte typ nebezpečí.

5 Vyberte možnost .

Nebezpečí se zobrazí na navigační mapě a cyklopočítač Edge nahlásí zvukové upozornění ([Nastavení upozornění a výzev, strana 63](#)).

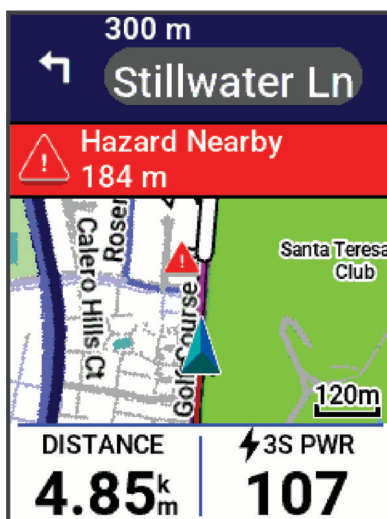

Trasy

VAROVÁNÍ

Tato funkce umožňuje uživatelům stahovat trasy vytvořené jinými uživateli. Společnost Garmin neposkytuje žádná ujištění ohledně bezpečnosti, přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo aktuálnosti tras generovaných třetími stranami. Jakékoliv použití tras vytvořených třetími stranami nebo spoléhání se na ně je na vaše vlastní nebezpečí.

Ze svého účtu Garmin Connect můžete do zařízení poslat libovolnou trasu. Jakmile je trasa uložena do zařízení, je možné pomocí zařízení provádět navigaci po trase. Na zařízení také můžete vytvořit vlastní trasu.

Můžete navigovat podle uložené trasy. Například můžete uložit kurz, který je vhodný pro dojíždění do práce na kole, a podle něj navigovat. Můžete také navigovat podle uložené trasy a pokusit se vyrovnat nebo překonat nastavené výkonnostní cíle.

Vytvoření trasy v zařízení

Před vytvořením trasy je nutné mít v zařízení uloženou aktivitu s daty sledování GPS.

POZNÁMKA: Trasu můžete vytvořit i v aplikaci Garmin Connect ([Sledování trasy ze služby Garmin Connect, strana 23](#)).

1 Vyberte možnost **Navigace > Trasy > Vytvořit novou položku**.

2 Vyberte aktivitu, podle které má být trasa založena.

3 Vyberte možnost **Uložit jako trasu**.

4 Zadejte název trasy a vyberte ✓.

5 Vyberte možnost ✓.

Trasa se zobrazí na seznamu.

6 Vyberte trasu a zkontrolujte její vlastnosti.

7 V případě potřeby vyberte možnost  a upravte podrobnosti trasy.

Můžete například změnit název nebo barvu trasy nebo vytvořit relaci GroupRide ([Zahájení relace GroupRide, strana 51](#)).

8 Vyberte možnost **Jízda**.

Vytvoření trasy na základě poslední jízdy

Můžete vytvořit novou trasu z jízdy dříve uložené na tomto zařízení Edge .

1 Vyberte možnost **Historie > Jízdy**.

2 Vyberte jízdu.

3 Vyberte možnost  > **Uložit jízdu jako trasu**.

4 Zadejte název trasy a vyberte ✓.

Sledování trasy ze služby Garmin Connect

Chcete-li stáhnout trasu ze služby Garmin Connect, musíte mít účet Garmin Connect ([Garmin Connect](#), strana 57).

- 1 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Otevřete aplikaci Garmin Connect.
 - Přejděte na connect.garmin.com.
- 2 Vytvořte a uložte novou trasu nebo vyberte trasu stávající.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - V aplikaci Garmin Connect vyberte .
 - Na webu Garmin Connect vyberte možnost **Odeslat do zařízení**.
- 4 Vyberte svůj cyklopočítač Edge.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect.
 - Synchronizujte zařízení pomocí aplikace Garmin Express™.

Trasa se na zařízení zobrazí v dynamické oblasti domovské obrazovky.
- 6 Vyberte trasu.

POZNÁMKA: V případě potřeby můžete vybrat možnost **Navigace > Trasy** a zvolit jinou trasu.
- 7 Vyberte možnost **Jízda**.

Tipy ohledně jízdy po trase

- Používejte průvodce odbočováním ([Možnosti trasy](#), strana 24).
- Pokud trénink obsahuje zahřívací fázi, stisknutím tlačítka  trasu zahájíte a zahřejete se jako obvykle.
- Během zahřívací fáze zůstaňte mimo dráhu trasy.

Až budete připraveni, zamiřte k trase. Pokud se dostanete na dráhu trasy, zobrazí se zpráva.
- Přejděte na mapu a zobrazte mapu trasy.

Pokud se od trasy odchýlíte, zobrazí se zpráva.

Zobrazení podrobností trasy

- 1 Vyberte možnost **Navigace > Trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li trasu jet, vyberte možnost **Jízda**.
 - Vyberte trasu, aby se zobrazila na mapě.
 - Výběrem možnosti **Shrnutí** si zobrazíte podrobnosti trasy.
 - Výběrem možnosti **Stoupání** si zobrazíte podrobnosti a graf nadmořské výšky jednotlivých stoupání.
 - Vyberte možnost **Požadavky trasy** pro zobrazení analýzy cyklistické úrovně pro trasu.
 - Vyberte možnost **Power Guide** pro zobrazení analýzy úsilí na trase.
 - Vyberte možnost  a můžete upravit nastavení trasy.

Zobrazení trasy na mapě

U každé trasy uložené v zařízení můžete přizpůsobit, jak se zobrazuje na mapě. Můžete například nastavit, aby se trasa pro dojíždění na mapě vždy zobrazovala žlutě. Alternativní trasa se může zobrazovat zeleně. Díky tomu můžete trasy během jízdy vidět, i když konkrétní trasu nesledujete nebo po ní nenavigujete.

- 1 Vyberte možnost  > **Navigace** > **Trasy**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Zvolte možnost .
- 4 Výběrem možnosti **Zobrazovat vždy** se trasa zobrazí na mapě.
- 5 Vyberte možnost **Barva** a zvolte barvu.
- 6 Vyberte možnost **Body trasy** a můžete do mapy vložit body trasy.

Při další jízdě blízko trasy se trasa zobrazí na mapě.

Možnosti trasy

Vyberte možnost **Navigace** > **Trasy** > .

Průvodce odbočováním: Zapíná nebo vypíná navigační pokyny.

Upozornění na odchylku od kurzu: Upozorní vás, pokud se od trasy odchýlíte.

Odstranit: Umožňuje vymazat všechny nebo více tras ze zařízení.

Přesměrování trasy

Můžete si zvolit, jak zařízení přepočítá trasu, když z ní sjedete.

Když sjedete z trasy, vyberte jednu z možností:

- Chcete-li pozastavit navigaci, dokud se nevrátíte zpět na trasu, vyberte možnost **Pozastavit navigaci**.
- Chcete-li si vybrat z návrhů přesměrování, vyberte možnost **Jiná trasa**.

POZNÁMKA: První možnost přesměrování je nejkratší trasa zpět na původní trasu; tato možnost se spustí automaticky po 10 sekundách.

Zastavení trasy

- 1 Posuňte se na mapu.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost **Ukončit trasu** > .

Odstranění trasy

- 1 Vyberte možnost **Navigace** > **Trasy**.
- 2 Vyberte možnost  > **Odstranit**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Vyberte možnost .

Trasy Trailforks

VAROVÁNÍ


Společnost Garmin neodpovídá za přesnost ani aktuálnost informací ze služby Trailforks. Věnujte pozornost okolí, varovným značkám i aktuálním podmínkám trasy.

S aplikací Trailforks si můžete ukládat oblíbené trasy nebo procházet trasy v okolí. Do cyklopočítače Edge si můžete stáhnout trasy cest pro horská kola služby Trailforks. Stažené trasy se zobrazí v seznamu uložených tras.

Pokud si chcete zdarma zaregistrovat ve službě Trailforks, přejděte na adresu www.trailforks.com.

ForkSight

Když jedete po cyklotrase na mapě Trailforks, funkce ForkSight nabízí na každé křižovatce informace o trasách, což pomáhá s orientací v síti tras. Když během aktivity na cyklotrase zastavíte, zobrazí se stránka ForkSight s informacemi o nadcházejících možnostech trasy, jako jsou navigační pokyny, stoupání a klesání a profil převýšení.

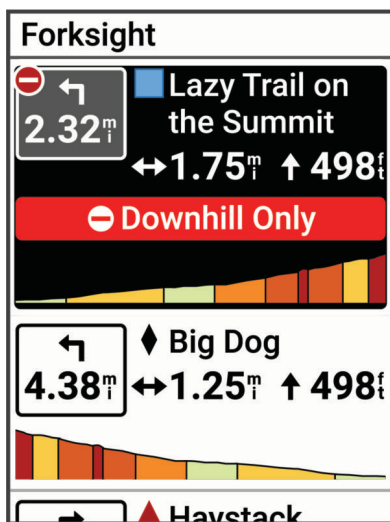


Použití funkce ClimbPro

Funkce ClimbPro vám umožní lépe si rozložit síly pro nadcházející stoupání. Můžete si prohlédnout podrobnosti očekávaných stoupání, například místo, průměrný sklon nebo celkové převýšení. Jednotlivá skóre stoupání (podle délky a sklonu) jsou barevně odlišena.

TIP: Stoupání budou vidět také v podrobnostech trasy ([Zobrazení podrobností trasy, strana 23](#)).

- 1 V hlavním menu aktivujte funkci ClimbPro pro daný profil aktivity ([Nastavení tréninku, strana 61](#)).
- 2 Vyberte možnost **Detekce stoupání**.
- 3 Vyberte, které kategorie stoupání chcete zahrnout (podle obtížnosti) ([Kategorie stoupání, strana 27](#)).
- 4 Vyberte **Režim**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Během navigace**, se kterou budete funkci ClimbPro používat pouze při sledování trasy ([Trasy, strana 22](#)) nebo navigaci do cíle ([Navigace k poloze, strana 18](#)).
 - Vyberte možnost **Vždy**, se kterou budete funkci ClimbPro používat při všech jízdách.
- 6 Vyberte položku **Typ terénu** a zvolte požadovanou možnost.
- 7 Vyrazte na projížďku.

Jakmile zahájíte stoupání, obrazovka ClimbPro se otevře automaticky.

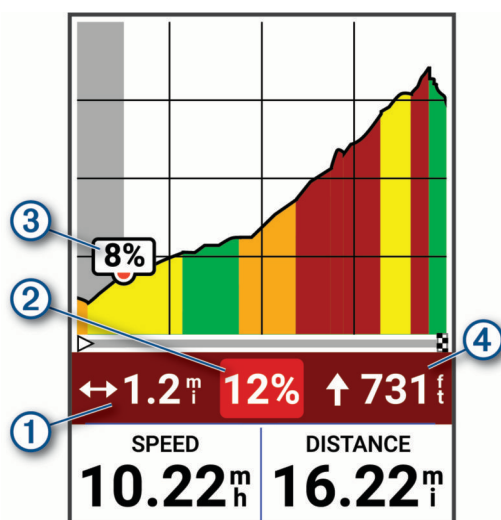

①	Zbývajcí vzdálenost aktuálního stoupání
②	Průměrný zbývajcí sklon aktuálního stoupání
③	Aktuální sklon
④	Zbývajcí výstup aktuálního stoupání

Po uložení jízdy můžete zobrazit rozbor stoupání v historii jízdy.

Kategorie stoupání

Kategorie stoupání jsou určovány podle skóre, které se vypočítává jako sklon vynásobený délkou stoupání. Aby byl úsek považován za stoupání, musí být dlouhý alespoň 500 metrů a mít průměrný sklon nejméně 3 procenta.

Kategorie	Skóre stoupání	Barva
Kategorie HC	Nad 80 000	
Kategorie 1	Nad 64 000	
Kategorie 2	Nad 32 000	
Kategorie 3	Nad 16 000	
Kategorie 4	Nad 8 000	
Nekategorizováno	Nad 1 500	

Nastavení mapy

Vyberte možnost  > **Profily aktivty**, zvolte profil a poté vyberte možnost **Navigace** > **Mapa**.

Orientace: Nastavuje způsob zobrazení mapy na stránce.

Automatické měřítko: Automaticky zvolí úroveň přiblížení mapy. Po výběru možnosti Vypnuto je nutné mapu přiblížovat nebo oddalovat ručně.

Navigační text: Nastavuje, kdy se zobrazují podrobné navigační výzvy (vyžaduje navigační mapy).

Vzhled: Přizpůsobí nastavení vzhledu mapy ([Nastavení vzhledu map, strana 27](#)).

Mapové informace: Aktivuje nebo deaktivuje mapy, které jsou v současné době načteny v zařízení.

Nastavení vzhledu map

Vyberte možnost  > **Profily aktivty**, zvolte profil a poté vyberte možnost **Navigace** > **Mapa** > **Vzhled**.

Mapa oblíbenosti: Zvýrazní nejoblíbenější silnice nebo stezky pro daný typ jízdy. Čím je silnice nebo stezka tmavší, tím je oblíbenější.

Vysoký kontrast: Nastaví zobrazení dat mapy s vyšším kontrastem, aby byla lépe viditelná v náročnějším prostředí.

Detail mapy: Určuje úroveň podrobností zobrazených na mapě.

Barevný režim: Upraví vzhled mapy podle typu jízdy.

Barva linie historie: Umožňuje změnit barvu prošlé trasy.

Pokročilé: Umožňuje nastavit úroveň přiblížení a velikost textu a povolit stínovaný reliéf a obrisy.

Obnovit výchozí mapu: Obnoví vzhled mapy na výchozí nastavení.

Změna orientace mapy

1 Vyberte možnost  > **Profily aktivty**.

2 Vyberte profil.

3 Vyberte možnost **Navigace** > **Mapa** > **Orientace**.

4 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Výběrem možnosti **Sever nahoře** zobrazíte u horního okraje stránky sever.
- Výběrem možnosti **Po směru jízdy** zobrazíte u horního okraje stránky aktuální směr trasy.

Přizpůsobení ikon mapy

Můžete si upravit ikony mapy tak, aby přehledně označovaly různé typy uložených lokalit. Můžete si například označit polohu vašeho domova nebo místa, kam chodíte jíst nebo pít.

- 1 Vyberte možnost **Navigace** > **Uložené pozice**.
- 2 Vyberte uloženou polohu.
- 3 Vyberte možnost **Podrobnosti** > **Upravit** > **Změnit symbol**.
- 4 Vyberte možnost.
- 5 Stiskněte tlačítko .

Nastavení trasování

Vyberte možnost  > **Profily aktivity**, zvolte profil a poté vyberte možnost **Navigace** > **Trasování**.

Trasování podle oblíbenosti: Vypočítá trasy podle nejoblíbenějších jízd ze služby Garmin Connect.

Režim trasování: Nastaví způsob přepravy pro optimalizaci vaší trasy.

Metoda výpočtu: Nastaví způsob použitý pro výpočet trasy.

Uzamknout na silnici: Uzamkne ikonu pozice představující pozici na mapě na nejbližší silnici.

Nastavení objížděk: Nastaví typy silnic, kterým se chcete při navigaci vyhnout.

Přepočet trasy: Automaticky přepočítá trasu, pokud se od ní odchýlíte.

Přepočet trasy: Automaticky přepočítá trasu, pokud se od ní odchýlíte.

Výběr aktivity pro výpočet trasy

Zařízení můžete nastavit tak, aby vypočítalo trasu podle typu aktivity.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Navigace** > **Trasování** > **Režim trasování**.
- 4 Vyberte možnost pro výpočet trasy.

Můžete například vybrat možnost Silniční cyklistika pro navigaci po silnicích nebo Horská cyklistika pro navigaci mimo silnice.

Historie

Stručný doplněk historie na cyklopočítači Edge MTB uvádí čas, vzdálenost, kalorie, rychlost, data okruhů, nadmořskou výšku a volitelné informace o snímačích s technologií ANT+.

POZNÁMKA: Pokud jsou stopky aktivity zastaveny nebo pozastaveny, nedochází k zaznamenávání historie.

Pokud se paměť přístroje zaplní, zobrazí se zpráva. Zařízení vaši historii automaticky neodstraňuje ani nepřepisuje. Nahrávejte historii pravidelně do účtu Garmin Connect a udržujte si tak přehled o všech svých údajích o jízdě.

Zobrazení jízdy

- 1 Stisknutím  na domovské obrazovce si zobrazte stručný doplněk historie.

POZNÁMKA: Doplněk si možná budete muset na domovskou obrazovku přidat (*Přizpůsobení stručných doplňků*, strana 68).

- 2 Vyberte doplněk historie.
- 3 Vyberte možnost **Jízdy**.
- 4 Vyberte jízdu.
- 5 Vyberte možnost.

Zobrazení času v jednotlivých tréninkových zónách

Před prohlížením času v jednotlivých tréninkových zónách je nutné zařízení spárovat s kompatibilním snímačem srdečního tepu nebo měřičem výkonu a dokončit aktivitu a uložit ji.

Zobrazení času v jednotlivých zónách tepu a výkonu vám může pomoci upravit intenzitu tréninku. Výkonnostní zóny ([Nastavení výkonnostních zón, strana 42](#)) a zóny srdečního tepu ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 15](#)) si můžete upravit tak, aby lépe odpovídaly vašim cílům a možnostem. Datové pole si můžete přizpůsobit, aby zobrazovalo váš čas v tréninkových zónách během jízdy ([Přidání datové obrazovky, strana 62](#)).

- 1 Stisknutím  na domovské obrazovce si zobrazte stručný doplněk historie.

POZNÁMKA: Doplněk si možná budete muset na domovskou obrazovku přidat ([Přizpůsobení stručných doplňků, strana 68](#)).

- 2 Vyberte doplněk historie.
- 3 Vyberte možnost **Jízdy**.
- 4 Vyberte jízdu.
- 5 Vyberte možnost **Shrnutí**.
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte možnost **Zóny ST**.
 - Vyberte možnost **Výkonnostní zóny**.

Odstranění jízdy

- 1 Stisknutím  na domovské obrazovce si zobrazte stručný doplněk historie.

POZNÁMKA: Doplněk si možná budete muset na domovskou obrazovku přidat ([Přizpůsobení stručných doplňků, strana 68](#)).

- 2 Vyberte doplněk historie.
- 3 Vyberte možnost **Jízdy**.
- 4 Vyberte jízdu.
- 5 Vyberte možnost  > .

Zobrazení souhrnů dat

Můžete zobrazit nahromaděná data, která jste uložili do zařízení, včetně počtu jízd, času, vzdálenosti a kalorií.

- 1 Stisknutím  na domovské obrazovce si zobrazte stručný doplněk historie.

POZNÁMKA: Doplněk si možná budete muset na domovskou obrazovku přidat ([Přizpůsobení stručných doplňků, strana 68](#)).

- 2 Vyberte doplněk historie.
- 3 Vyberte možnost **Souhrny**.

Odstranění souhrnů dat

- 1 Stisknutím  na domovské obrazovce si zobrazte stručný doplněk historie.

POZNÁMKA: Doplněk si možná budete muset na domovskou obrazovku přidat ([Přizpůsobení stručných doplňků, strana 68](#)).

- 2 Vyberte doplněk historie.
- 3 Vyberte možnost **Souhrny**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti  odstraníte z historie všechna data.
 - Pokud chcete odstranit souhrn dat pouze pro jeden profil aktivity, vyberte požadovaný profil.

POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.

- 5 Vyberte možnost .

Nahrávání dat

Zařízení zaznamenává data každou sekundu. Záznam každé sekundy poskytuje velice podrobné informace o prošlé trase a vyžaduje více dostupné paměti.

Další informace o průměrování dat kadence a výkonu naleznete v části [Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 41](#).

Správa dat

Připojení zařízení k počítači

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

- 1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
- 2 Zapojte jeden konektor kabelu do portu USB zařízení.
- 3 Druhý konektor kabelu zapojte do portu USB počítače.

Zařízení se v počítačích se systémem Windows® zobrazí v okně Tento počítač jako vyměnitelný disk. Protože počítače se operačním systémem Mac® režim přenosu souborů MTP (Media Transfer Protocol) podporují jen omezeně, pro přístup k zařízení byste na počítači Mac měli použít aplikaci Garmin Express.

Přenos souborů do zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

POZNÁMKA: Operační systémy Mac ve výchozím nastavení zařízení nedetekují. Chcete-li pracovat se soubory ze zařízení, je třeba využít software Garmin Express.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Otevřete přenosné zařízení, jednotku nebo svazek pro zařízení.
- 6 Procházením vyhledejte složku.

POZNÁMKA: Většina typů souborů má příslušně pojmenovanou podsložku v rámci složky Garmin.

- 7 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.
Soubor se objeví v seznamu souborů v paměti zařízení.

Odstranění souborů

OZNÁMENÍ

Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být odstraněny.

- 1 Otevřete jednotku nebo svazek **Garmin**.
- 2 V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Stiskněte klávesu **Delete** na klávesnici.

POZNÁMKA: Operační systémy Mac poskytují omezenou podporu režimu přenosu souborů (MTP). Musíte v operačním systému Windows otevřít disk Garmin.

Moje statistiky

Cyklopočítač Edge MTB může sledovat vaše osobní statistiky a počítat metriky výkonu. Měření výkonu vyžaduje připojení kompatibilního snímače srdečního tepu, měřiče výkonu nebo chytrého trenažéru.

Měření výkonu

Údaje o měření výkonu jsou odhadované hodnoty, které vám pomohou pochopit váš výkon při tréninku nebo závodu. Tyto údaje vyžadují absolvování několika aktivit s měřením srdečního tepu na zápěstí nebo kompatibilním snímačem srdečního tepu. Měření výkonu při cyklistice vyžaduje snímač srdečního tepu a měřič výkonu.

Tyto odhady jsou poskytovány a podporovány společností Firstbeat Analytics™. Další informace najdete na webu garmin.com/performance-data/cycling.

POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší výkonnosti.

VO2 Max: Hodnota VO2 Max představuje maximální objem kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Když se aklimatizujete na velmi teplé prostředí nebo velkou nadmořskou výšku, vaše zařízení zobrazuje hodnoty VO2 Max upravené podle tepla a nadmořské výšky.

Doba regenerace: Doba regenerace ukazuje, kolik času zbývá do úplné tělesné regenerace, kdy budete připraveni na další intenzivní trénink.

Funkční limitní hodnota výkonu (FTP): Při určování FTP používá zařízení informace z profilu uživatele z výchozího nastavení. Pokud chcete hodnoty určit přesněji, můžete provést test podle pokynů.

Křivka výkonu: Křivka výkonu zobrazuje průběžný výdej výkonu v čase. Můžete si zobrazit křivku výkonu za předchozí měsíc, za tři měsíce nebo za dvanáct měsíců.

Informace o odhadech hodnoty VO2 maximální

Hodnota VO2 maximální představuje maximální objem kyslíku (v milimetrech), který můžete spotřebovat za minutu na kilogram tělesné hmotnosti při maximálním výkonu. Jednoduše řečeno, hodnota VO2 maximální je ukazatelem sportovní zdatnosti a se zlepšující se kondicí by se měla zvyšovat. Odhady maximální hodnoty VO2 jsou poskytovány a podporovány společností Firstbeat. Zařízení Garmin můžete po spárování s kompatibilním snímačem srdečního tepu a měřičem výkonu použít k zobrazení odhadu maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole.

Jak získat odhad hodnoty VO2 Max

Pokud chcete získat odhad maximální hodnoty VO2, musíte si nasadit snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič výkonu a obojí spárovat se svým zařízením (*Párování bezdrátových snímačů, strana 40*). Pokud byl snímač srdečního tepu součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu (*Nastavení uživatelského profilu, strana 60*) a nastavte svůj maximální srdeční tep (*Nastavení zón srdečního tepu, strana 15*).

POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší cyklistické výkonnosti.

- 1 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnou intenzitou.
- 2 Po jízdě vyberte možnost **Uložit**.
Zobrazí se obrazovka shrnutí jízdy.
- 3 Vyberte možnost **Training Effect**.
- 4 Tlačítkem  si zobrazíte aerobní a anaerobní přínos pro VO2 Max (*Zobrazení odhadu hodnoty VO2 Max, strana 32*).

Zobrazení odhadu hodnoty VO2 Max

Pokud si chcete zobrazit odhad maximální hodnoty VO2 Max, musíte si nasadit snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič výkonu a obojí spárovat se svým zařízením. Pak vyrazte na projížďku ([Jak získat odhad hodnoty VO2 Max, strana 31](#)).


POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší cyklistické výkonnosti.

- 1 Stisknutím tlačítka  na domovské obrazovce si zobrazíte stručný doplněk VO2 Max.

POZNÁMKA: Stručný doplněk si možná budete muset přidat do seznamu stručných doplňků ([Prohlížení stručných doplňků, strana 4](#)).

- 2 Vyberte stručný doplněk.

Váš odhad hodnoty VO2 Max se zobrazuje jako číslo a poloha na barevném měřidle.

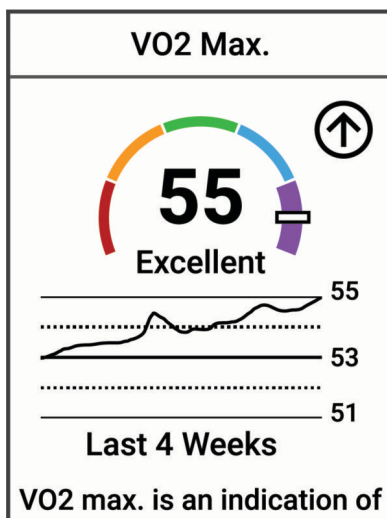

 Fialová	Vynikající
 Modrá	Velmi dobré
 Zelená	Dobré
 Oranžová	Uspokojivé
 Červená	Špatná

Data a analýza parametru VO2 Max jsou poskytována se svolením institutu The Cooper Institute®. Další informace najdete v příloze ([Standardní poměry hodnoty VO2 Max, strana 92](#)) a na stránkách www.CooperInstitute.org.

Tipy pro odhady maximální hodnoty VO2 pro jízdu na kole

Úspěšnost a přesnost výpočtů maximální hodnoty VO2 se zlepšuje, jestliže vaše jízda představuje trvalou a mírně náročnou zátěž a jestliže se srdeční tep a výkon příliš nemění.

- Před jízdou zkontrolujte, že vaše zařízení, snímač srdečního tepu a měřič výkonu fungují správně, jsou spárované a mají baterie s dostatečnou životností.
- Během 20minutové jízdy udržujte svůj srdeční tep na úrovni vyšší než 70 % maximálního srdečního tepu.
- Během 20minutové jízdy udržujte dostatečně konstantní výstupní výkon.
- Nejezděte ve zvlněném terénu.
- Nejezděte ve skupinách, kde často dochází k draftingu (jždě v závěsu).

Aklimatizace výkonu na teplo a nadmořskou výšku

Environmentální faktory, jako je vysoká teplota a nadmořská výška, ovlivňují váš trénink a výkon. Například trénink ve vysoké nadmořské výšce může mít pozitivní vliv na vaši kondici, ale může dojít k dočasnému poklesu hodnoty VO2 Max. Zařízení Edge MTB poskytuje upozornění na aklimatizaci a korekce odhadu hodnoty VO2 Max. a stavu tréninku, pokud teplota přesáhne 22 °C (72 °F) a pokud je nadmořská výška větší než 800 m (2625 ft).

POZNÁMKA: Funkce teplotní aklimatizace je k dispozici pouze pro aktivity GPS a vyžaduje meteorologické údaje z vašeho telefonu.

Krátkodobá zátěž

Krátkodobá zátěž je vážený součet hodnot nadměrné spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) za posledních několik dní. Graf ukazuje, zda je vaše aktuální zátěž nízká, optimální, vysoká nebo velmi vysoká. Optimální rozmezí vychází z vaší individuální fyzické kondice a tréninkové historie. Pokud průměrná délka a intenzita vašich tréninků roste nebo klesá, rozmezí je průběžně upravováno.


Zobrazení krátkodobé zátěže

Pokud si chcete zobrazit odhad krátkodobé zátěže, musíte si nasadit snímač srdečního tepu, nainstalovat měřič výkonu a obojí spárovat se svým zařízením ([Párování bezdrátových snímačů, strana 40](#)).

Pokud byl snímač srdečního tepu součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu ([Nastavení uživatelského profilu, strana 60](#)) a nastavte svůj maximální srdeční tep ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 15](#)).

POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší cyklistické výkonnosti.

- 1 Je potřeba absolvovat alespoň jednu jízdu týdně (během sedmi dnů).
- 2 Po jízdě vyberte možnost **Uložit**.
Zobrazí se obrazovka shrnutí jízdy.
- 3 Vyberte možnost **Training Effect**.
- 4 Stisknutím tlačítka  zobrazíte krátkodobou zátěž.

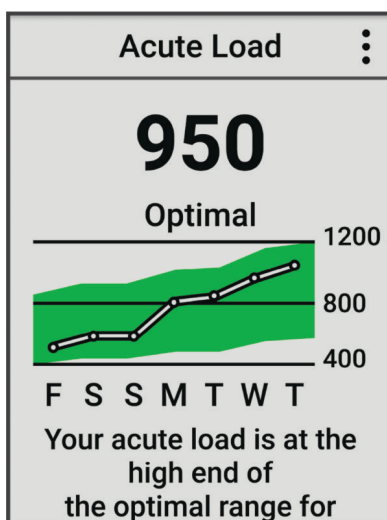

Informace o funkci Training Effect

Funkce Training Effect měří dopad aktivity na vaši aerobní a anaerobní kondici. Funkce Training Effect shromažďuje data během aktivity. Jak aktivita postupuje, hodnota Training Effect se zvyšuje. Celkový výsledek funkce Training Effect je určen informacemi z vašeho profilu a tréninkovou historií, srdečním tepem, délkou a intenzitou vaší aktivity. Funkce Training Effect nabízí sedm různých štítků, které popisují hlavní přínos vaší aktivity. Každý štítek je barevně označen a indikuje zaměření vaší tréninkové zátěže. Ke každé poskytnuté zpětné vazbě, například „Zásadně ovlivňuje hodnotu VO2 Max“, existuje ve službě Garmin Connect v podrobnostech aktivity odpovídající popis.

Funkce Aerobní Training Effect využívá srdeční tep k měření celkové intenzity cvičení vzhledem k vaší aerobní kondici a ukazuje, zda si díky cvičení aktuální fyzickou kondici udržujete nebo si ji vylepšujete. Hodnoty nadměrné spotřeby kyslíku po fyzickém výkonu (EPOC) získané během cvičení jsou namapovány na různé hodnoty, které jsou důležité pro vaši úroveň kondice a tréninkové zvyklosti. Rovnoměrné cvičení se středním úsilím nebo cvičení s delšími intervaly (nad 180 sekund) má pozitivní vliv na aerobní metabolismus a zlepšuje hodnotu Aerobní Training Effect.

Funkce Anaerobní Training Effect využívá srdeční tep a rychlost (nebo výkon) k určení vlivu cvičení na schopnost podávat velmi intenzivní výkony. Získaná hodnota je založena na anaerobní části hodnoty EPOC a na typu aktivity. Opakované intervaly s vysoce intenzivní zátěží (10 až 120 sekund) budují anaerobní kapacitu a zlepšují hodnotu Anaerobní Training Effect.

Funkce Aerobní Training Effect a Anaerobní Training Effect můžete přidat jako datová pole jedné z vašich tréninkových obrazovek a sledovat své hodnoty v průběhu aktivity.

Training Effect	Aerobní přínos	Anaerobní přínos
0,0 až 0,9	Žádný přínos	Žádný přínos
1,0 až 1,9	Malý přínos	Malý přínos
2,0 až 2,9	Udržuje aerobní kondici.	Udržuje anaerobní kondici.
3,0 až 3,9	Ovlivňuje aerobní kondici.	Ovlivňuje anaerobní kondici.
4,0 až 4,9	Výrazně ovlivňuje aerobní kondici.	Výrazně ovlivňuje anaerobní kondici.
5,0	Nadměrná zátěž, potenciálně riziková, pokud není kompenzována dostatečně dlouhým odpočinkem.	Nadměrná zátěž, potenciálně riziková, pokud není kompenzována dostatečně dlouhým odpočinkem.

Technologie Training Effect je poskytována a podporována společností Firstbeat Analytics. Další informace naleznete na webové stránce firstbeat.com.

Doba regenerace

Zařízení Garmin můžete používat v kombinaci se snímačem srdečního tepu (na zápěstí nebo hrud') a zobrazit si, kolik času vám zbývá do úplné regenerace, po které budete připraveni na další náročný trénink.

POZNÁMKA: Doporučení doby regenerace využívá odhad hodnoty VO2 Max a zpočátku se může zdát nepřesné. Zařízení potřebuje několik aktivit, aby získalo informace o vaší výkonnosti.

Doba regenerace se zobrazí okamžitě po dokončení aktivity. Čas se odpočítává do chvíle, kdy bude optimální zahájit další tvrdý trénink. Zařízení průběžně aktualizuje vaši dobu regenerace na základě změn ve spánku, stresu, relaxaci a fyzické aktivitě.

Zobrazení doby regenerace

Abyste mohli používat funkci doby regenerace, musíte mít se svým zařízením spárováno zařízení Garmin s měřením srdečního tepu na zápěstí nebo kompatibilní hrudní snímač srdečního tepu ([Párování bezdrátových snímačů, strana 40](#)). Pokud byl snímač srdečního tepu součástí balení zařízení, jsou obě zařízení již spárována. Pokud chcete získat co nejpřesnější odhad, dokončete nastavení uživatelského profilu ([Nastavení uživatelského profilu, strana 60](#)) a nastavte svůj maximální srdeční tep ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 15](#)).

1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Regenerace** >  > **Zapnout**.

2 Vyrazte na projížďku.

3 Po jízdě vyberte možnost **Uložit**.


Zobrazí se doba regenerace. Maximální doba je 4 dny a minimální doba je 6 hodin.

Odhad FTP

Zařízení používá informace profilu uživatele z výchozího nastavení pro určení vaší funkční limitní hodnoty výkonu (FTP). Chcete-li získat přesnější hodnotu FTP, můžete provést test FTP pomocí spárovaného měřiče výkonu a snímače srdečního tepu.

Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Výkon** > **FTP**.

Odhadovaná hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném měřídle.

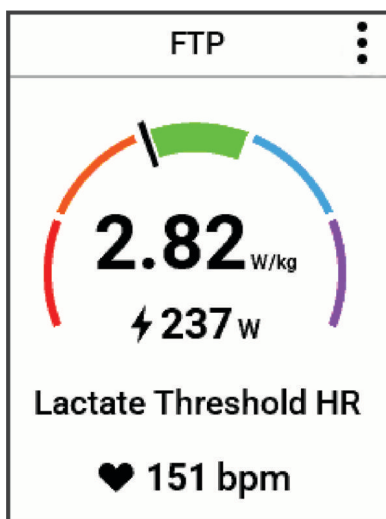

 Fialová	Vynikající
 Modrá	Velmi dobré
 Zelená	Dobré
 Oranžová	Uspokojivé
 Červená	Netrénovaný člověk

Podrobnější informace naleznete v příloze ([Hodnocení FTP, strana 92](#)).

Automatický výpočet FTP

Aby mohlo zařízení vypočítat vaši funkční limitní hodnotu výkonu (FTP), musíte si nainstalovat a spárovat měřič výkonu a snímač srdečního tepu ([Párování bezdrátových snímačů, strana 40](#)).

POZNÁMKA: Napoprvé se odhady mohou jevit jako nepřesné. Zařízení potřebuje několik jízd, aby získalo informace o vaší cyklistické výkonnosti.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Výkon** >  > **Automaticky detekovat FTP**.
- 2 Jeďte venku alespoň 20 minut se stejnou, vysokou intenzitou.
- 3 Po jízdě vyberte možnost **Uložit**.
- 4 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Výkon** > **FTP**.

Hodnota FTP se zobrazuje jako výkon ve wattech (watty na kilogram) a jako poloha na barevném měřidle.

Zobrazení křivky výkonu

Chcete-li používat funkci křivky výkonu, musíte se svým zařízením spárovat měřič výkonu ([Párování bezdrátových snímačů, strana 40](#)).

Křivka výkonu zobrazuje průběžný výdej energie v čase. Můžete si zobrazit křivku výkonu za předchozí měsíc, za tři měsíce nebo za dvanáct měsíců.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Výkon**.
- 2 Stisknutím tlačítka  zobrazíte křivku výkonu.
- 3 Výběrem možnosti  vyberete časové období.
- 4 Vyberte časové období.

Synchronizace aktivit a naměřených hodnot výkonu

Prostřednictvím účtu Garmin Connect si můžete do cyklopočítače Edge MTB synchronizovat aktivity a naměřené hodnoty výkonu z jiných zařízení Garmin. Zařízení tak bude moci přesněji sledovat stav vašeho tréninku a kondice. Můžete si například zaznamenat běh pomocí hodinek Forerunner® a podrobnosti aktivity a celkovou tréninkovou zátěž si pak zobrazit na cyklopočítači Edge MTB.

Cyklopočítač Edge MTB a další zařízení Garmin můžete synchronizovat do svého účtu Garmin Connect.

TIP: V aplikaci Garmin Connect si můžete určit primární tréninkové zařízení a primární nositelné zařízení ([Sjednocení stavu tréninku, strana 58](#)).

Poslední aktivity a údaje o výkonu z ostatních zařízení Garmin se zobrazí v cyklopočítači Edge MTB.

Vypnutí oznámení výkonu

Oznámení výkonu jsou ve výchozím nastavení zapnuta. Některá oznámení výkonu jsou upozornění, která se zobrazí po dokončení aktivity. Některá oznámení výkonu se zobrazí v průběhu aktivity nebo pokud dosáhnete nové hodnoty, například nový odhad hodnoty VO2 Max.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Oznámení výkonu**.
- 2 Vyberte možnost.

Zobrazení věku podle kondice

Aby zařízení mohlo správně vypočítat věk podle kondice, je nutné vyplnit uživatelský profil v aplikaci Garmin Connect.

Věk podle kondice vám poskytuje představu o tom, jak je na tom vaše kondice v porovnání s osobami stejného pohlaví. K určení věku podle kondice využívá zařízení informace, jako je váš věk, BMI, klidový srdeční tep nebo historie intenzivních aktivit. Pokud máte váhu Index™, k určení věku podle kondice zařízení využije místo BMI údaj o procentu vašeho tělesného tuku. Na váš věk podle kondice může mít vliv cvičení a změny v životním stylu.

Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Věk podle kondice**.

Zobrazení minut intenzivní aktivity

Než bude zařízení moci vypočítat minuty intenzivní aktivity, musíte jej spárovat a projet se na kole s kompatibilním snímačem srdečního tepu (*Párování bezdrátových snímačů, strana 40*).

Zdravotní organizace, například Světová zdravotnická organizace (WHO), doporučují pro zlepšení zdraví týdně 150 minut středně intenzivního pohybu nebo 75 minut vysoce intenzivního pohybu. Když je cyklopočítač Edge spárován se snímačem srdečního tepu, sleduje dobu strávenou středně až vysoce intenzivní aktivitou, týdenní cíl minut intenzivní aktivity a pokroky na cestě ke stanovenému cíli.

Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Minuty intenzivní aktivity**.

Osobní rekordy

Po dokončení jízdy zařízení zobrazí všechny nové osobní rekordy, kterých jste během této jízdy dosáhli. Osobní rekordy zahrnují váš nejrychlejší čas na klasické vzdálenosti, nejdelší jízdu a největší výstup během jízdy. Když zařízení spárujete s kompatibilním měřičem výkonu, zobrazuje maximální hodnotu výkonu zaznamenanou během 20minutového intervalu.

Zobrazení osobních rekordů

Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Osobní rekordy**.

Obnovení osobního rekordu

Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému rekordu.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Osobní rekordy**.
- 2 Vyberte rekord, který chcete obnovit.
- 3 Vyberte možnost **Předchozí rekord** > .

POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.

Odstranění osobního rekordu

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Osobní rekordy**.
- 2 Vyberte osobní rekord.
- 3 Vyberte možnost  > .

Bezdrátové snímače

Cyklopočítač Edge lze spárovat s bezdrátovými snímači pomocí technologie ANT+ nebo Bluetooth (*[Párování bezdrátových snímačů, strana 40](#)*). Po spárování zařízení si můžete přizpůsobit volitelná datová pole (*[Přidání datové obrazovky, strana 62](#)*). Pokud bylo vaše zařízení dodáno se snímačem, jsou již zařízení spárována.

Informace o kompatibilitě konkrétního snímače Garmin, možnosti jeho nákupu nebo návod k jeho obsluze naleznete na webových stránkách buy.garmin.com pro daný snímač.

Typ snímače	Popis
Elektrokolo	Zařízení můžete použít s elektrokolem a sledovat během jízdy data elektrokola, jako jsou například informace o baterii a řazení (Zobrazení podrobností snímače elektrokola, strana 45).
Dálkový ovladač zařízení Edge	Cyklopočítač Edge lze ovládat dálkovým ovladačem zařízení Edge. Takto můžete i spouštět stopky aktivity, označovat okruhy či procházet datové obrazovky.
Externí displej	Režim Externí displej můžete používat k zobrazení datových obrazovek z kompatibilních hodinek Garmin na kompatibilním cyklopočítači Edge během jízdy nebo při triatlonu (Nastavení režimu externího displeje, strana 70).
Srdeční tep	Můžete použít externí snímač, jako je například snímač srdečního tepu řady HRM 200, HRM 600, HRM-Dual™, HRM-Fit™ nebo HRM-Pro™, a sledovat data srdečního tepu během aktivit.
inReach	Funkce dálkového ovládání inReach umožňuje ovládat váš satelitní komunikátor inReach pomocí cyklopočítače Edge (Použití dálkového ovládání inReach, strana 45).
Světla	Můžete použít chytrá světla na kolo Varia™, která poskytují lepší přehled o okolní situaci. Pomocí předního světla s kamerou Varia můžete také pořizovat snímky a nahrávat video během jízdy (Používání ovládání kamery Varia, strana 44).
Výkon	K zobrazení údajů o výkonu na svém zařízení můžete využít cyklistické pedály s měřičem výkonu Rally™ nebo Vector™. Můžete si nastavit výkonnostní zóny odpovídající svým cílům a schopnostem (Nastavení výkonnostních zón, strana 42) nebo použít alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když dosáhnete specifikované výkonnostní zóny (Nastavení alarmů rozsahu, strana 64).
Radar	Můžete použít zpětný cyklistický radar Varia pro zlepšení přehledu o okolní situaci a zasílání upozornění na blížící se vozidla. Pomocí radaru Varia se zadním světlem a kamerou můžete také pořizovat snímky a nahrávat video během jízdy (Používání ovládání kamery Varia, strana 44).
Řazení	Můžete použít elektronická řazení k zobrazení informací o řazení během jízdy. Když je snímač v režimu nastavení, zobrazuje cyklopočítač Edge MTB aktuální hodnoty nastavení.
Shimano Di2	Můžete použít elektronická řazení Shimano® Di2™ k zobrazení informací o řazení během jízdy. Když je snímač v režimu nastavení, zobrazuje cyklopočítač Edge MTB aktuální hodnoty nastavení.
Shimano E-Bike	Cyklopočítač můžete použít se systémem Shimano eBike a sledovat během jízdy data elektrokola, jako jsou například informace o baterii a řazení (Zobrazení podrobností snímače elektrokola, strana 45).
Chytrý trenažér	Cyklopočítač můžete použít s chytrým cyklotrenažérem, který simuluje odpor při sledování trasy, jízdě nebo tréninku (Používání cyklotrenažéru, strana 17).
Rychlost/kadence	Ke kolu můžete připojit snímače rychlosti nebo kadence a sledovat údaje z nich na cyklopočítači během jízdy. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti (Velikost a obvod kola, strana 93).
Tempe	Snímač teploty tempe můžete připevnit k bezpečnostní šňůrce nebo poutku, na kterém bude vystaven okolnímu vzduchu, takže bude zajišťovat konzistentní zdroj přesných údajů o teplotě.
VIRB	Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční kameru VIRB z cyklopočítače.

Párování bezdrátových snímačů

Při prvním připojení bezdrátového snímače k zařízení prostřednictvím technologie ANT+ nebo Bluetooth musíte zařízení a snímač spárovat. Po spárování se cyklopočítač Edge k aktivnímu snímači v dosahu připojí automaticky, jakmile zahájíte aktivitu. Další informace o typech připojení najdete na stránce garmin.com/hrm_connection_types.

POZNÁMKA: Pokud bylo vaše zařízení dodáno se snímačem, jsou již zařízení spárována.

- 1 Nasaďte si snímač srdečního tepu, nainstalujte snímač nebo stiskněte tlačítko pro probuzení snímače.

POZNÁMKA: Informace o párování naleznete v návodu k obsluze bezdrátového snímače.

- 2 Umístěte zařízení do okruhu 3 m (10 stop) od snímače.

POZNÁMKA: Během párování zachovejte minimální vzdálenost 10 m (33 stop) od snímačů ostatních jezdců.

- 3 Podržte tlačítko .

- 4 Vyberte možnost **Snímače > Přidat snímač**.

- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte typ snímače.
- Chcete-li vyhledat všechny snímače v okolí, vyberte možnost **Vyhledat vše**.

Zobrazí se seznam dostupných snímačů.

- 6 Vyberte jeden nebo více snímačů, které chcete spárovat se zařízením.

- 7 Vyberte možnost **Přidat**.


Po spárování snímače se zařízením je stav snímače Připojeno. Datové pole můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovalo data snímače.

Instalace snímače rychlosti

POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol přeskočit.

TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při instalaci snímače postavili do stojanu.

- 1 Umístěte a upevněte snímač rychlosti na horní stranu náboje kola.
- 2 Protáhněte poutko ① okolo náboje kola a připevněte je k háčku ② na snímači.

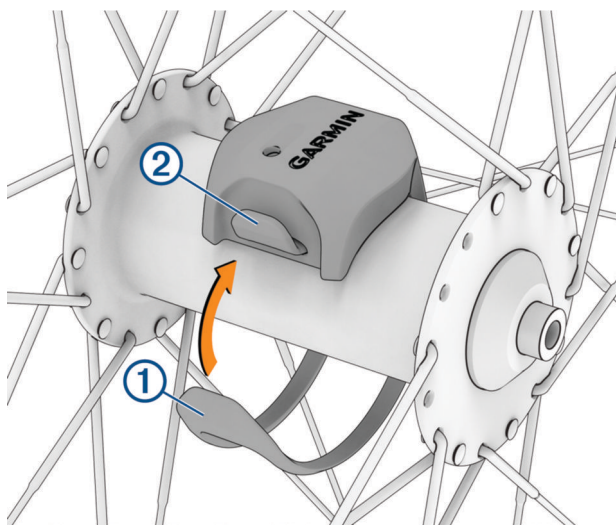

Pokud je snímač instalován na asymetrický náboj, může dojít k jeho naklonění. Tato skutečnost nemá vliv na jeho fungování.

- 3 Otáčejte kolem a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.

Snímač by se neměl dotýkat ostatních částí kola.


POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.

Instalace snímače kadence

POZNÁMKA: Pokud tento snímač nemáte, můžete tento úkol přeskočit.

TIP: Společnost Garmin doporučuje, abyste své kolo při instalaci snímače postavili do stojanu.

- 1 Vyberete velikost pásky, který bude možné bezpečně umístit na kliku pedálů ①.
Pásek, který vyberete, by měl být nejmenší z těch, které jsou nataženy přes kliku pedálů.
- 2 Na opačné straně od pohonu umístěte a upevněte rovnou část snímače kadence do vnitřní strany kliky pedálů.
- 3 Protáhněte pásky ② okolo kliky pedálů a připevněte je k háčkům ③ na snímači.

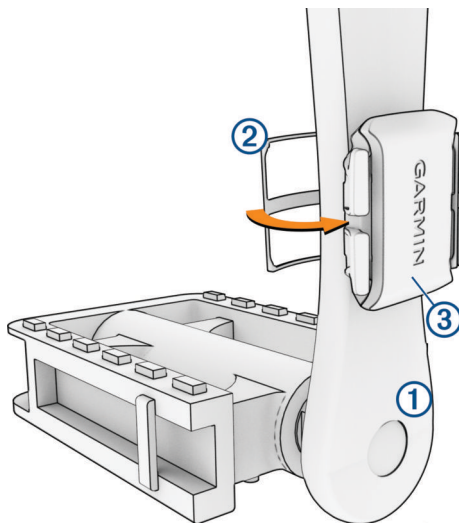

- 4 Otáčejte klikou pedálů a zkontrolujte, zda se pohybuje volně.
Snímač ani pásky by se neměly dotýkat žádné části kola nebo boty.
POZNÁMKA: Kontrolka LED bude blikat zeleně po dobu pěti sekund a označovat aktivitu po dvou otáčkách.
- 5 Vykonejte 15minutovou zkušební jízdu a prohlédněte snímač a pásky, zda nevykazují známky poškození.

Snímače rychlosti a kadence

Data kadence ze snímače kadence se vždy zaznamenávají. Pokud se zařízením nejsou spárovány žádné snímače rychlosti a kadence, k výpočtu rychlosti a vzdálenosti se používají data GPS.

Kadence je vaše rychlost šlapání měřená počtem otáček kliky pedálu za minutu.

Průměrování dat kadence nebo výkonu

Nastavení Průměrování nenulových dat je k dispozici při tréninku s volitelným snímačem kadence nebo měřičem výkonu. Ve výchozím nastavení jsou vyloučeny nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete.

Hodnotu tohoto nastavení můžete změnit ([Nastavení nahrávání dat, strana 69](#)).

Trénink s měřiči výkonu

- Přejděte na webovou stránku garmin.com/intosports, kde najdete seznam měřičů výkonu, které jsou kompatibilní s cyklopočítačem Edge (například systémy Rally nebo Vector).
- Další informace naleznete v návodu k obsluze měřiče výkonu.
- Upravte své výkonnostní zóny podle svých cílů a schopností ([Nastavení výkonnostních zón, strana 42](#)).
- Použijte alarmy rozsahu, abyste byli upozorněni, když dosáhnete specifikované výkonnostní zóny ([Nastavení alarmů rozsahu, strana 64](#)).
- Přizpůsobte si pole dat výkonu ([Přidání datové obrazovky, strana 62](#)).

Nastavení výkonnostních zón

Hodnoty zón jsou výchozími hodnotami a nemusí odpovídat vašim schopnostem. Zóny můžete upravit ručně v zařízení nebo pomocí aplikace Garmin Connect. Pokud znáte funkční limitní hodnotu výkonu (FTP), můžete ji zadat a povolit softwaru automatický výpočet výkonnostních zón.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Tréninkové zóny** > **Výkonnostní zóny**.
- 2 Zadejte hodnotu FTP.
- 3 Vyberte možnost **Podle**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **watty** zóny zobrazíte a upravíte ve wattech.
 - Výběrem možnosti **% FTP** zóny zobrazíte a upravíte jako procento funkční limitní hodnoty výkonu.
 - Výběrem možnosti **Konfigurace** upravíte počet výkonnostních zón.

Kalibrace měřiče výkonu

Před kalibrací musí být měřič výkonu správně nainstalovaný a spárovaný se zařízením a musí aktivně přenášet data.

Pokyny ke kalibraci vašeho měřiče výkonu najdete v návodu od výrobce.

- 1 Vyberte možnost  > **Snímače**.
- 2 Vyberte měřič výkonu.
- 3 Vyberte možnost **Kalibrovat**.

TIP: Udržujte měřič výkonu aktivní, dokud se nezobrazí zpráva.

- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Výkon na pedálech

Systém Rally měří výkon na pedálech.

Systém Rally měří vámi vyvíjenou sílu více než stokrát za sekundu. Systém Rally také měří kadenci neboli rotační rychlost pedálů. Na základě měření intenzity a směru síly, otáčení kliky pedálu a času dokáže systém Rally vypočítat váš výkon ve wattech. Vzhledem k tomu, že systém Rally měří nezávisle výkon levé a pravé nohy, vyhodnocuje zároveň i levé/pravé vyvážení výkonu.

POZNÁMKA: Systém Rally s jedním snímačem levé/pravé vyvážení výkonu neumožňuje.

Dynamika jízdy na kole

Metrika dynamiky jízdy na kole měří způsob, jak používáte sílu při šlapání do pedálů a kam tuto sílu směřujete. Pomáhá vám tak lépe pochopit styl vaší jízdy. Údaje o způsobu a místě aplikace síly vám pomohou trénovat efektivněji a trénink lépe vyhodnotit.

POZNÁMKA: Pokud chcete používat metriky dynamiky jízdy na kole, musíte mít kompatibilní měřič výkonu se dvěma snímači připojený pomocí technologie ANT+.


Další informace naleznete na webové stránce garmin.com/performance-data/cycling.

Používání dynamiky jízdy

Abyste mohli používat dynamiku jízdy, musíte se svým zařízením spárovat měřič výkonu pomocí technologie ANT+ ([Párování bezdrátových snímačů](#), strana 40).

POZNÁMKA: Záznam dynamiky jízdy vyžaduje další místo v paměti.

- 1 Vyrazte na projížďku.
- 2 Přejděte na stránku dynamiky jízdy, kde si můžete zobrazit své údaje silových fází ①, celkový výkon ② a posunutí středu základny ③.

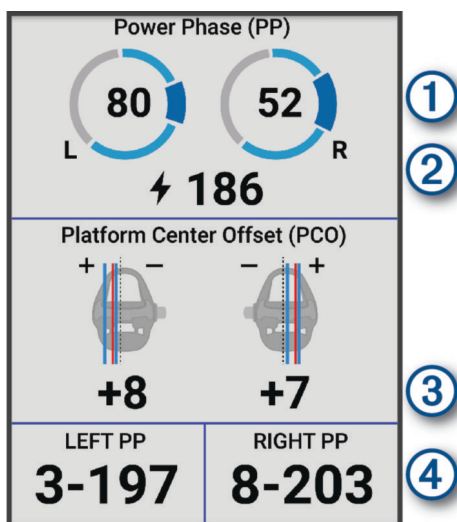

- 3 Pokud potřebujete upravit datové pole, vyberte možnost **Datová pole** ([Přidání datové obrazovky](#), strana 62).

POZNÁMKA: Přizpůsobit lze dvě datová pole v dolní části obrazovky ④.

Údaje o jízdě můžete odeslat do aplikace Garmin Connect a zobrazit si další údaje o dynamice jízdy ([Odeslání jízdy do služby Garmin Connect](#), strana 58).

Špička silové fáze

Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál (mezi začátkem a koncem úhlu kliky pedálu), kde dochází k vyvinutí kladné síly.

Posunutí středu základny

Posunutí středu základny uvádí umístění základny pedálu při použití síly.

Přizpůsobení funkcí dynamiky jízdy

Chcete-li si přizpůsobit funkce zařízení Rally, musíte se svým zařízením spárovat měřič výkonu Rally.

- 1 Vyberte symbol  > **Snímače**.
- 2 Vyberte měřič výkonu Rally.
- 3 Vyberte možnost **Podrobnosti o snímači** > **Dynamika jízdy**.
- 4 Vyberte možnost.
- 5 Podle potřeby pomocí přepínačů zapněte nebo vypněte účinnost šlapání, plynulost šlapání a dynamiku jízdy.

Aktualizace systémového softwaru Rally pomocí cyklopočítače Edge

Než budete moci provést aktualizaci softwaru, musíte cyklopočítač Edge spárovat se systémem Rally.

- 1 Nahrajte údaje o jízdě do svého účtu Garmin Connect ([Odeslání jízdy do služby Garmin Connect](#), strana 58).
Aplikace Garmin Connect automaticky vyhledá aktualizace softwaru a odešle je do cyklopočítače Edge.
- 2 Umístěte cyklopočítač Edge v dosahu (3 m) měřičů výkonu.
- 3 Několikrát otočte klikou pedálu. Cyklopočítač Edge vás vyzve k instalaci všech aktualizací softwaru, které jsou k dispozici.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Výdrž baterie bezdrátového snímače

Po jízdě se zobrazí úroveň výdrže baterií bezdrátových snímačů, které byly během aktivity připojeny. Seznam je seřazen podle úrovně nabití baterie.

Přehled o situaci

⚠ VAROVÁNÍ

Cyklistické bezpečnostní vybavení řady Varia pomáhá zlepšit přehled o okolní situaci. Nemůže nahrazovat pozornost a zdravý úsudek cyklisty. Vždy sledujte své okolí a obsluhujte kolo bezpečným způsobem. V opačném případě by mohlo dojít k vážným zraněním a případně i ke smrti.

Cyklopočítač Edge můžete použít s cyklistickým bezpečnostním vybavením řady Varia ([Bezdrátové snímače, strana 38](#)). Další informace naleznete v návodu k obsluze příslušenství.

Používání ovládání kamery Varia


OZNÁMENÍ

Některé jurisdikce zakazují nebo omezují nahrávání videa, zvuku nebo snímků, případně vyžadují, aby všechny zúčastněné strany o nahrávání věděly a vyjádřily s ním souhlas. Je vaší odpovědností seznámit se s platnými zákony, vyhláškami a omezeními v jurisdikci, kde hodláte zařízení používat, a dodržovat je.

Pokud chcete ovládat kameru Varia musíte ji s cyklopočítačem nejprve spárovat ([Párování bezdrátových snímačů, strana 40](#)).

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Ovládání kamery**.

Cyklopočítač zobrazí ovládací prvky kamery a k tomu režim nahrávání, stav baterie, rozlišení videa a stav zvuku všech připojených kamer.

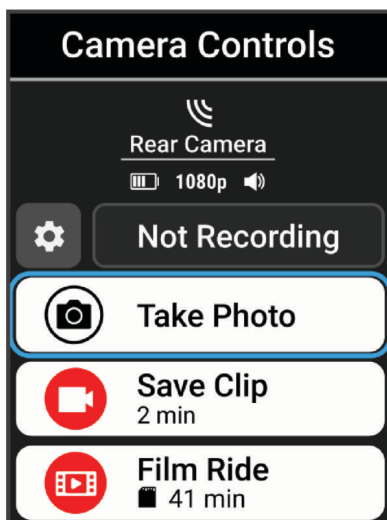

- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte možnost **Přední světlo s kamerou** nebo **Radar s kamerou** a upravte nastavení požadované kamery.
- Vyberte možnost **Pořídit fotografii**, **Uložit klip** nebo **Natáčet jízdu**.

Elektronické řazení

Před použitím elektronického řazení, například Shimano Di2 nebo SRAM® AXS, je nutné spárovat ho s cyklopočítačem Edge ([Párování bezdrátových snímačů, strana 40](#)).

Tlačítka dostupná na pákách řazení lze nakonfigurovat k ovládání cyklopočítače Edge. Například ke spuštění a ukončení aktivit a záznamu okruhů. Můžete si také přizpůsobit volitelná datová pole ([Přidání datové obrazovky, strana 62](#)). Při jemném ladění pozic elektronického řazení může cyklopočítač Edge zobrazovat hodnoty úprav jednotlivých pozic.

Trénink na elektrokole

Před použitím kompatibilního elektrokola, například se systémem Shimano eBike, je nutné jej spárovat se zařízením Edge (*Párování bezdrátových snímačů*, strana 40). Můžete si přizpůsobit volitelné datové obrazovky a datová pole elektrokola (*Přidání datové obrazovky*, strana 62).

Zobrazení podrobností snímače elektrokola

- 1 Vyberte možnost  > **Snímače**.
- 2 Vyberte své elektrokolo.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit podrobnosti o elektrokole, jako je počítadlo kilometrů nebo ujetá vzdálenost, vyberte možnost **Podrobnosti o snímači** > **Podrobnosti o elektrickém kole**.
 - Chcete-li zobrazit chybové zprávy elektrokola, vyberte ikonu .Další informace naleznete v návodu k obsluze elektrokola.

Dálkové ovládání inReach

Funkce dálkového ovládání inReach umožňuje ovládat satelitní komunikátor inReach pomocí cyklopočítače Edge. Další informace o kompatibilních zařízeních získáte na webových stránkách buy.garmin.com.

Použití dálkového ovládání inReach

- 1 Zapněte satelitní komunikátor inReach.
- 2 Na cyklopočítači Edge vyberte možnost  > **Snímače** > **Přidat snímač** > **inReach**.
- 3 Vyberte svůj satelitní komunikátor inReach a zvolte možnost **Přidat**.
- 4 Na domovské obrazovce vyberte možnost  > **inReach**.
- 5 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li odeslat přednastavenou zprávu, vyberte možnost **Zprávy** > **Odeslat přednastavenou zprávu** a vyberte zprávu ze seznamu.
 - K odeslání textové zprávy vyberte možnost **Zprávy** > **Zahájit konverzaci**, zvolte kontakty a zadejte text nebo vyberte možnost rychlého textu.
 - Chcete-li v průběhu relace sledování zobrazit časovač a uraženou vzdálenost, vyberte možnost **Funkce sledování inReach** > **Spustit sledování**.
 - Chcete-li odeslat zprávu SOS, zvolte možnost **SOS**.**POZNÁMKA:** Funkci SOS používejte pouze ve skutečně nouzových situacích.

Připojené funkce

VAROVÁNÍ

Během jízdy neovládejte displej za účelem zadání informací, čtení zpráv ani odpovídání na ně, protože tak může dojít k odvedení pozornosti od řízení s rizikem nehody a vážného nebo smrtelného zranění.

Pokud cyklopočítač Edge připojíte ke kompatibilnímu telefonu prostřednictvím technologie Bluetooth, získáte přístup k připojeným funkcím.

Párování telefonu

Chcete-li používat připojené funkce cyklopočítače Edge, musí být spárován přímo v aplikaci Garmin Connect, nikoli v nastavení Bluetooth v telefonu.

1 Podržetím tlačítka  zařízení zapněte.

2 Pokud zařízení zapínáte úplně poprvé, zvolte požadovaný jazyk.

Na další obrazovce se zobrazí výzva ke spárování s telefonem.

3 Pomocí telefonu naskenujte kód QR a podle pokynů na obrazovce dokončete párování a nastavení.

POZNÁMKA: Během nastavování může zařízení navrhovat profily aktivit a datová pole v závislosti na vašem účtu Garmin Connect a používaném příslušenství. Pokud máte s předchozím zařízením spárované snímače, můžete je během nastavení přenést.

4 Pokud je potřeba vstoupit do režimu párování ručně, přidržte symbol  a vyberte možnost **Telefon > Párovat smartphone**.

POZNÁMKA: Pokud párujete nový telefon, vyberte název původně spárovaného telefonu a zaškrtnutím ikony  původní telefon odeberte. Možnost **Párovat smartphone** se zobrazí teprve poté, až dříve spárovaný telefon odeberete.

Po úspěšném spárování se zobrazí zpráva a automaticky proběhne synchronizace cyklopočítače s telefonem.

Připojené funkce Bluetooth

Zařízení Edge má několik připojených funkcí Bluetooth pro kompatibilní telefon s aplikacemi Garmin Connect a Connect IQ. Další informace naleznete na webové stránce garmin.com/apps.

Odeslání aktivit do služby Garmin Connect: Automaticky odešle vaše aktivity do služby Garmin Connect, až záznam aktivit dokončíte.

Alarm kola: Umožňuje aktivovat alarm, který zazní na zařízení, a odeslat upozornění do telefonu, když zařízení detekuje pohyb.

Stahovatelné prvky Connect IQ: Můžete si stáhnout různé prvky Connect IQ z aplikace Connect IQ.

Stahování tras, segmentů a tréninků ze služby Garmin Connect: Umožňuje vyhledávání aktivit ve službě Garmin Connect pomocí telefonu a jejich odesílání do vašeho zařízení.

Stahování tras a segmentů ze služby Garmin Connect: Umožňuje vyhledat trasy a segmenty ve službě Garmin Connect pomocí telefonu a odesílat je do vašeho zařízení.

Přenosy ze zařízení do zařízení: Umožňuje bezdrátový přenos souborů do jiného kompatibilního zařízení Edge.

Najít moje zařízení Edge: Umožňuje vyhledání zařízení Edge spárovaného s telefonem, je-li v dosahu.

Oznámení: Zobrazuje oznámení a zprávy z telefonu na vašem zařízení.

Bezpečnostní a sledovací funkce: ([Bezpečnostní a sledovací funkce, strana 47](#))

Interakce se sociálními sítěmi: Umožňuje odeslání aktualizací pro vaši sociální síť současně s odesláním do služby Garmin Connect.

Aktualizace počasí: Odesílá informace o počasí v reálném čase a upozornění do vašeho zařízení.

Bezpečnostní a sledovací funkce

⚠ UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní a sledovací funkce jsou doplňkové funkce a nelze na ně spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

OZNÁMENÍ

Abyste tyto funkce mohli používat, je nutné na zařízení Edge MTB nejprve zapnout GPS a připojit ho prostřednictvím technologie Bluetooth k aplikaci Garmin Connect. Ve svém účtu Garmin Connect si můžete zadat nouzové kontakty.

Zařízení Edge MTB je vybaveno bezpečnostními a sledovacími funkcemi, které je nutné nastavit v aplikaci Garmin Connect.

Podrobnější informace o bezpečnostních a sledovacích funkcích najdete na stránce garmin.com/safety.

Assistance: Umožňuje odeslat zprávu s vaším jménem, odkazem LiveTrack a souřadnicemi GPS (pokud jsou dostupné) nouzovým kontaktům.

Detekce nehod: Pokud zařízení Edge MTB během určitých outdoorových aktivit zaznamená nehodu, odešle automatickou zprávu, odkaz LiveTrack a souřadnice GPS (jsou-li dostupné) vašim nouzovým kontaktům.

LiveTrack: Umožňuje vašim přátelům a rodině sledovat vaše závodění a tréninky v reálném čase. Můžete pozvat sledující osoby prostřednictvím e-mailu nebo sociálních sítí a umožnit jim sledovat vaše aktuální data na webové stránce.

GroupRide: Umožňuje vytvářet a využívat sdílené trasy, skupinové zprávy a průběžně aktualizované údaje o poloze s ostatními jezdci.

GroupTrack: Umožňuje sledování ostatních kontaktů prostřednictvím služby LiveTrack přímo na obrazovce v reálném čase.

Detekce nehod

⚠ UPOZORNĚNÍ

Detekce nehod je doplňková funkce dostupná pouze pro některé outdoorové aktivity. Nelze na ni spoléhat jako na jediný způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

OZNÁMENÍ

Než v zařízení zapnete detekci nehod, musíte si v aplikaci Garmin Connect nastavit údaje o nouzových kontaktech. Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv).

Dojde-li k detekci dopravní nehody zařízením Edge s aktivní funkcí GPS, aplikace Garmin Connect může vašim nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu a e-mail s vaším jménem a souřadnicemi GPS.

Na vašem zařízení a v telefonu se zobrazí zpráva, že po uplynutí 30 vteřin bude odeslána informace vašim kontaktům. Pokud nepotřebujete pomoci, můžete tuto automatickou zprávu zrušit.

Zapnutí a vypnutí detekce nehod

POZNÁMKA: Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí.

1 Vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování** > **Detekce nehod**.

2 Výběrem profilu aktivity zapnete funkci Detekce nehod.

POZNÁMKA: Detekce nehod je ve výchozím nastavení k dispozici pouze pro některé outdoorové aktivity. V závislosti na typu terénu a jízdním stylu může docházet k falešně pozitivním hlášením.

Funkce Assistance

⚠ UPOZORNĚNÍ

Funkce Assistance je doplňková funkce a nelze na ni spoléhat jako na hlavní způsob zajištění pomoci v nouzových situacích. Aplikace Garmin Connect za vás nezajišťuje kontakt se službami první pomoci.

OZNÁMENÍ

Než v zařízení zapnete funkci Assistance, musíte si v aplikaci Garmin Connect nastavit údaje o nouzových kontaktech. Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv).

Pokud je zařízení Edge s aktivní funkcí GPS připojeno k aplikaci Garmin Connect, můžete svým nouzovým kontaktům odeslat automatickou textovou zprávu s vaším jménem a souřadnicemi GPS, jsou-li dostupné.

Na zařízení se zobrazí zpráva, že jakmile skončí odpočítávání, budou vašim kontaktům odeslány informace. Pokud nepotřebujete pomoc, můžete zprávu zrušit.

Žádost o pomoc

OZNÁMENÍ

Než budete moci požádat o pomoc, musíte v zařízení Edge aktivovat funkci GPS a v aplikaci Garmin Connect nastavit údaje o nouzových kontaktech. Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Vaše nouzové kontakty musí mít možnost přijímat e-maily nebo textové zprávy (mohou být účtovány poplatky za odesílání běžných textových zpráv).

- 1 Přidržením tlačítka  na pět sekund aktivujete asistenční funkci.
Zařízení začne pípat a po dokončení odpočítávání pěti sekund odešle nouzovou zprávu.
TIP: Před ukončením odpočítávání můžete výběrem možnosti  odeslání zprávy zrušit.
- 2 V případě potřeby můžete zprávu tlačítkem **Odeslat** odeslat okamžitě.

Přidání nouzových kontaktů

Telefonní čísla nouzových kontaktů se využívají u bezpečnostních a sledovacích funkcí.

- 1 V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●●.
- 2 Vyberte možnost **Bezpečnost a sledování** > **Bezpečnostní funkce** > **Nouzové kontakty** > **Přidat nouzové kontakty**.
- 3 Postupujte podle pokynů na displeji.

Vaše nouzové kontakty obdrží oznámení, když je přidáte jako nouzový kontakt, a mohou vaši žádost přijmout nebo odmítnout. Pokud kontakt odmítne, musíte zvolit jiný nouzový kontakt.

Zobrazení nouzových kontaktů

Když si v aplikaci Garmin Connect nastavíte informace o jezdcí a seznam nouzových kontaktů, můžete si tento seznam později zobrazit.

Vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování** > **Nouzové kontakty**.

Zobrazí se jména a telefonní čísla vašich nouzových kontaktů.

Zrušení automatické zprávy

Když vaše zařízení detekuje dopravní nehodu, můžete na svém zařízení nebo na telefonu zrušit odeslání automatické nouzové zprávy dříve, než bude zaslána nouzovým kontaktům.

Před ukončením 30sekundového odpočtu přidržte tlačítko  a stiskněte tlačítko .

Odeslání aktualizace stavu po dopravní události

Funkci odeslání aktualizace stavu po dopravní události lze využít poté, kdy dojde k detekci dopravní události a odeslání automatické nouzové zprávy nastaveným nouzovým kontaktům.

Nastaveným nouzovým kontaktům pak můžete zaslat aktualizaci stavu a sdělit jim, že nepotřebujete pomoci.

Na stavové stránce vyberte možnost **Detekována nehoda** > **Jsem v pořádku**.

Vášim nouzovým kontaktům bude odeslána zpráva.

OZNÁMENÍ

Sdílení informací o poloze s ostatními je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda jezdce, se kterým sdílíte informace o své poloze, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

Funkce LiveTrack umožňuje sdílet cyklistické aktivity s kontakty z telefonu a z účtů sociálních sítí. Během sdílení mohou uživatelé sledovat vaši aktuální polohu a prohlížet si v reálném čase vaše průběžně aktualizované údaje na webové stránce.

Chcete-li tuto funkci používat, je nutné na zařízení Edge MTB nejprve zapnout GPS a připojit ho prostřednictvím technologie Bluetooth k aplikaci Garmin Connect.

Zapnutí zařízení LiveTrack

Než zahájíte první relaci LiveTrack, musíte si v aplikaci Garmin Connect nastavit kontakty.

- 1 Vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování** > **LiveTrack**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Automatické spuštění** nastavíte aktivaci relace LiveTrack při každém zahájení stejného typu aktivity.
 - Výběrem možnosti **Název LiveTrack** aktualizujete název relace LiveTrack. Výchozím názvem je aktuální datum.
 - Výběrem možnosti **Příjemci** zobrazíte příjemce.
 - Výběrem možnosti **Sdílení trasy** umožníte příjemcům sledovat vaši trasu.
 - Vyberte možnost **Zasílání zpráv divákům**, pokud chcete svým příjemcům povolit, aby vám zasílali textové zprávy během cyklistické aktivity (*Zasílání zpráv diváků, strana 55*).
 - Výběrem možnosti **Prodloužit službu LiveTrack** prodloužíte sledování relace LiveTrack na 24 hodin.
- 3 Vyberte možnost **Spustit LiveTrack**.

Příjemci mohou sledovat vaše data v přímém přenosu na stránce sledování služby Garmin Connect.

Zahájení relace GroupTrack

Abyste mohli zahájit relaci GroupTrack, musíte mít k dispozici telefon s aplikací Garmin Connect spárovaný se zařízením (*Párování telefonu, strana 46*).


POZNÁMKA: Tato funkce je vyžadována pro skupinové jízdy s cyklopočítači Edge x30 series a staršími.

U cyklopočítačů Edge 1040, 840, 540 a novějších použijte funkci GroupRide (*Zahájení relace GroupRide, strana 51*).

Během jízdy si můžete zobrazit ostatní jezdce z relace GroupTrack na mapě.

- 1 Na cyklopočítači Edge vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování** > **LiveTrack** > **GroupTrack**. Aktivujete tím zobrazování kontaktů na obrazovce a upozornění na zprávy.
- 2 V aplikaci Garmin Connect vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování** > **LiveTrack** > **Nastavení sdílení** > **GroupTrack** > **Všechny kontakty**.
- 3 Vyberte možnost **Spustit LiveTrack**.
- 4 Na cyklopočítači Edge stiskněte tlačítko  a vydejte se na trasu.

5 Přejděte na mapu, kde uvidíte své kontakty.

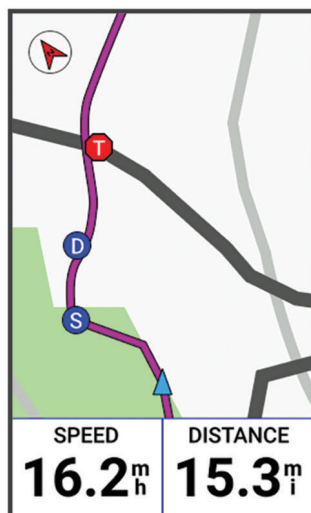

6 Posunutím se přesunete na seznam GroupTrack.

Když v seznamu vyberete konkrétního jezdce, zobrazí se mapa s jeho pozicí uprostřed.

Tipy k relacím GroupTrack

Funkce GroupTrack umožňuje sledovat ostatní jezdce ve skupině přímo na obrazovce pomocí služby LiveTrack. Všichni jezdci ve skupině musí být vašimi kontakty v účtu Garmin Connect.

- Jeďte venku s použitím GPS.
- Spárujte svůj cyklopočítač Edge MTB s telefonem pomocí technologie Bluetooth.
- V aplikaci Garmin Connect vyberte možnost **••• > Připojení** a výběrem možnosti aktualizujte seznam účastníků v rámci relace GroupTrack.
- Vyčkejte, až všichni účastníci spárují své telefony, a v aplikaci Garmin Connect spusťte relaci LiveTrack.
- Všechny kontakty musí být v dosahu (40 km nebo 25 mil).
- Během relace GroupTrack můžete přejít na mapu, kde uvidíte své kontakty.
- Chcete-li si zobrazit údaje o poloze a směru jízdy ostatních jezdců v rámci relace GroupTrack, zastavte.

GroupRide

⚠ VAROVÁNÍ

Při jízdě na kole vždy sledujte své okolí a ovládejte kolo bezpečným způsobem. V opačném případě by mohlo dojít k vážným zraněním a případně i ke smrti.

OZNÁMENÍ


Sdílení informací s ostatními jezdci je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda jezdce, se kterými sdílíte informace o své poloze a údaje o jízdě, včetně srdečního tepu, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

Pomocí funkce GroupRide můžete na cyklopočítači Edge vytvářet a využívat sdílené trasy, skupinové zprávy a průběžně aktualizované údaje o poloze a jízdě s ostatními jezdci s kompatibilními zařízeními.

Zahájení relace GroupRide

Abyste mohli zahájit relaci GroupRide, musíte mít k dispozici telefon s aplikací Garmin Connect spárovaný se zařízením ([Párování telefonu, strana 46](#)). V zobrazené výzvě také musíte odsouhlasit sdílení aktuální polohy s ostatními jezdci.

- 1 Vyberte doplněk **GroupRide**.
- 2 Vyberte možnost **Vytvořit jízdu GroupRide**.
- 3 Pokud chcete upravit některou z možností **Název**, **Datum** nebo **Počáteční čas**, vyberte ji.
- 4 Pokud trasu chcete sdílet s ostatními jezdci, vyberte možnost **Přidat trasu**.
Můžete vybrat některou z uložených tras nebo vybrat možnost Vytvořit novou položku a vytvořit novou trasu ([Trasy, strana 22](#)).
- 5 Pokud chcete s ostatními soupeřit o umístění a ocenění, vyberte možnost **Soutěže**.
- 6 Vyberte možnost **Vygenerovat kód**.
Cyklopočítač Edge vygeneruje kód, který můžete poslat ostatním jezdci.

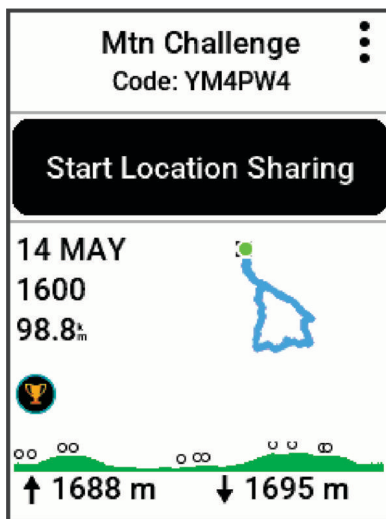


- 7 Vyberte možnost **> Sdílet kód > ✓**.
- 8 Otevřete aplikaci Garmin Connect a vyberte možnost **Zobrazit kód > Sdílet**.
- 9 Vyberte způsob sdílení kódu s ostatními jezdci.
Aplikace Garmin Connect sdílí kód GroupRide s vašimi kontakty.
- 10 Na cyklopočítači Edge vyberte možnost **Zahájit sdílení polohy**.

11 Stiskněte  a vyrazte na projížďku.

Datová obrazovka GroupRide se přidá k datovým obrazovkám pro aktivní profil.

12 Výběrem jezdce na datové obrazovce **GroupRide** zobrazíte jeho polohu na mapě, nebo můžete přejít na mapu a zobrazit si všechny jezdce (*Stav mapy GroupRide, strana 53*)).

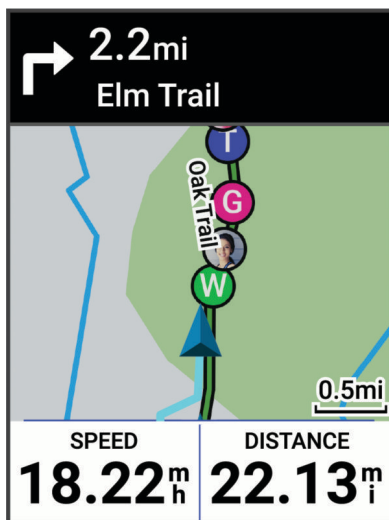

Připojení k relaci GroupRide

Když je s vámi sdílen kód jízdy GroupRide, můžete se na cyklopočítači Edge připojit k relaci GroupRide . Kód můžete zadat před zahájením jízdy.

1 Přejděte na stručný doplněk **GroupRide**.

TIP: Stručný doplněk GroupRide můžete přidat do seznamu stručných doplňků (*Přizpůsobení stručných doplňků, strana 68*).

2 Výběrem stručný doplněk otevřete.

3 Vyberte možnost **Zadejte kód**.

4 Zadejte šestimístný kód a vyberte .

Cyklopočítač Edge automaticky stáhne trasu.

5 V den jízdy vyberte možnost **Zahájit sdílení polohy**.

6 Stiskněte  a vyrazte na projížďku.

Odeslání zprávy GroupRide

Během relace GroupRide můžete poslat zprávu ostatním jezdcům.

- 1 Na datové obrazovce jízdy **GroupRide** na cyklopočítači Edge stiskněte a podržte .
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberte ze seznamu přednastavených textových odpovědí požadovanou zprávu.
 - Vyberte možnost **Zadat zprávu** a napište vlastní zprávu.

POZNÁMKA: Přednastavené textové odpovědi můžete přizpůsobit v nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect. Po přizpůsobení nastavení je nutné synchronizovat data, aby se změny projevíly na cyklopočítači Edge.



POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit starší zprávy, včetně zpráv odeslaných před připojením k relaci GroupRide ([Připojení k relaci GroupRide, strana 52](#)), můžete se posunout na začátek obrazovky se zprávami.

Stav mapy GroupRide

Během jízdy si můžete zobrazit ostatní jezdce z relace GroupRide na mapě.

TIP: Písmena uvnitř ikon mapy představují iniciály křestního jména jezdce.

Ikona	Tvar	Barva	V pohybu	Připojeno k aplikaci Garmin Connect
	Kruh	Bílá	Ano	Ne
	Kruh	Modrá	Ano	Ano
	Čtverec	Bílá	Ne	Ne
	Čtverec	Červená	Ne	Ano
	Kruh	Šedá	Neznámé	Neznámé

POZNÁMKA: Chcete-li přizpůsobit nastavení mapy, vyberte na stránce GroupRide možnost .

Opuštění relace GroupRide

Aby vás mohl cyklopočítač Edge odstranit z map a seznamů ostatních jezdců, musíte mít aktivní připojení k internetu.

Relaci GroupRide můžete opustit kdykoli.

Proveďte jednu z následujících akcí:

- Během jízdy stiskněte symbol  a vyberte možnost **Opustit jízdu GroupRide**.
- Na stránce **GroupRide** vyberte možnost **Opustit jízdu GroupRide**.
- Stisknutím možnosti  > **Uložit** zastavte stopky aktivity a dokončete aktivitu.

TIP: Cyklopočítač Edge relaci GroupRide po vypršení její platnosti automaticky odstraní (*Tipy k relacím GroupRide, strana 54*)).

Tipy k relacím GroupRide

- Jedťte venku s použitím GPS.
- Spárujte kompatibilní cyklopočítač Edge s telefonem pomocí technologie Bluetooth.
- Účastníci skupinové jízdy mohou relaci GroupRide kdykoli přidat do svého zařízení a poté se k ní připojit v den jízdy. Relace vyprší 24 hodin po času zahájení.
- Chcete-li kód GroupRide sdílet během jízdy, vyberte na datové obrazovce **GroupRide** na cyklopočítači Edge možnost  > **Sdílet kód**.
- Výběrem symbolu  > **Ztlumit zprávy** můžete ztlumit všechna upozornění na zprávy pro danou relaci GroupRide.
- Seznam jezdců se obnovuje každých 15 sekund a zobrazuje podrobnosti o 25 nejbližších jezdcích v okruhu 40 km (25 mi). Chcete-li zobrazit další jezdce mimo okruh 40 km (25 mi), vyberte možnost **Zobrazit více**.
- Během jízdy si stisknutím tlačítka  zobrazte další možnosti.
- Chcete-li si zobrazit údaje o poloze a směru jízdy ostatních jezdců v rámci relace GroupRide (*Stav mapy GroupRide, strana 53*), nejdříve zastavte.
- Chcete-li ukončit sdílení aktuální polohy a údajů o jízdě, opusťte GroupRide ve svém cyklopočítači. Chcete-li ukončit sdílení výsledků jízd a ocenění, odeberte z GroupRide v aplikaci Garmin Connect (*Garmin Connect, strana 57*).

Sdílení živé události

Sdílení živé události umožňuje během závodu rodině a přátelům odesílat zprávy a poskytovat jim tak aktualizace v reálném čase včetně kumulativního času a času posledního okruhu. Před událostí si můžete upravit seznam příjemců a obsah zprávy v aplikaci Garmin Connect.

Zapnutí sdílení živé události

Než budete moci používat sdílení živé události, musíte v aplikaci Garmin Connect nastavit funkci LiveTrack.

POZNÁMKA: Funkce LiveTrack jsou k dispozici pouze v případě, že je zařízení připojeno pomocí technologie Bluetooth k aplikaci Garmin Connect na kompatibilním telefonu Android™.

- 1 Zapněte cyklopočítač Edge.
- 2 V aplikaci Garmin Connect vyberte **•••** > **Bezpečnost a sledování** > **Sdílení události živě**.
- 3 Vyberte možnost **Zařízení** a vyberte svůj cyklopočítač Edge.
- 4 Výběrem přepínače zapněte funkci **Sdílení události živě**.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.
- 6 Výběrem možnosti **Příjemci** přidejte osoby z kontaktů.
- 7 Výběrem možnosti **Možnosti zpráv** upravte spouštěče a možnosti zpráv.
- 8 Jděte ven a vyberte na cyklopočítači Edge MTB GPS profil jízdy na kole.

Sdílení živé události bude aktivováno na dobu 24 hodin.

Zasílání zpráv diváků

POZNÁMKA: Spárovaný telefon musí mít k dispozici datový tarif a musí se nacházet v oblasti datového pokrytí. Zasílání zpráv diváků je funkce, která umožňuje sledujícím ve službě LiveTrack zasílat vám textové zprávy při cyklistické aktivitě. Tuto funkci můžete nastavit v nastavení služby LiveTrack v aplikaci Garmin Connect.

Blokování zpráv od diváků

Chcete-li blokovat zprávy od diváků, společnost Garmin doporučuje jejich zasílání vypnout před zahájením aktivity.

Vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování** > **LiveTrack** > **Zasílání zpráv divákům**.

Nastavení alarmu kola

Když se od kola vzdálíte, můžete si nastavit alarm kola, například když máte během dlouhé jízdy pauzu. Alarm kola pak můžete ovládat ze svého zařízení nebo prostřednictvím nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect.

1 Vyberte možnost  > **Bezpečnost a sledování** > **Alarm kola**.

2 Vytvořte nebo podle potřeby upravte heslo.

Když chcete alarm ze svého zařízení Edge deaktivovat, musíte zadat heslo.

3 Přidržte tlačítko  a vyberte možnost **Alarm kola**.

Pokud zařízení zaznamená pohyb, rozezní se alarm a do připojeného telefonu je zasláno upozornění.

Poslech hudby

VAROVÁNÍ

Při jízdě na veřejných komunikacích neposlouchejte hudbu, protože by tím mohlo dojít k odvedení vaší pozornosti, které by mohlo způsobit nehodu, vážné zranění nebo smrt. Je odpovědností uživatele znát a dodržovat místní zákony a předpisy týkající se používání sluchátek při jízdě na kole.

Pomocí cyklopočítače Edge lze ovládat přehrávání hudby v telefonu.

1 V telefonu spusťte přehrávání skladby nebo seznamu skladeb.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Zobrazte si doplněk ovládání hudby z obrazovky stopek cyklopočítače Edge výběrem ikony , **Doplňky** a ikonu  nebo .

POZNÁMKA: Do seznamu doplňků můžete přidat možnosti ([Úprava seznamu doplňků](#), strana 68).

- Procházením datových obrazovek zobrazíte datovou obrazovku ovládání hudby ([Přidání datové obrazovky ovládání hudby](#), strana 62).

3 Můžete poslouchat hudbu ze spárovaného telefonu.

Pomocí cyklopočítače Edge lze ovládat přehrávání hudby v telefonu.

Garmin Share

OZNÁMENÍ

Sdílení informací s jinými lidmi je na vašem vlastním uvážení. Vždy důkladně zvažte, zda osoby, s kterými informace sdílíte, znáte a zda vám sdílení těchto informací nevadí.

Funkce Garmin Share umožňuje bezdrátově sdílet data prostřednictvím technologie Bluetooth s jinými kompatibilními zařízeními Garmin. Když máte funkci Garmin Share zapnutou a v dosahu se nacházejí další kompatibilní zařízení Garmin, můžete vybrat uložené údaje o poloze, trasy nebo tréninky a přeposlat je do jiného zařízení prostřednictvím zabezpečeného přímého propojení bez využití telefonu nebo sítě Wi-Fi®.

Sdílení dat pomocí funkce Garmin Share

Abyste tuto funkci mohli používat, musí být na obou kompatibilních zařízeních zapnutá technologie Bluetooth a zařízení se musí nacházet ve vzájemné vzdálenosti do 3 metrů. V zobrazené výzvě také musíte udělit souhlas se sdílením svých dat s druhým zařízením Garmin prostřednictvím funkce Garmin Share.

Zařízení Edge může po připojení k jinému kompatibilnímu zařízení Garmin odesílat a přijímat data ([Přijímání dat pomocí funkce Garmin Share, strana 56](#)). Data můžete přenášet i mezi různými zařízeními. Můžete si například poslat svou oblíbenou trasu z cyklopočítače Edge do svých kompatibilních hodinek Garmin.

- 1 Vyberte možnost  > **Garmin Share** > **Sdílet**.
- 2 Zvolte kategorii a vyberte jednu nebo více položek.
- 3 Vyberte možnost **Sdílet položky (%1)**.
- 4 Počkejte, než zařízení vyhledá kompatibilní zařízení.
- 5 Vyberte zařízení.
- 6 Potvrďte, že se šestimístné kódy zobrazené na obou zařízeních shodují, a klepněte na symbol .
- 7 Počkejte na dokončení přenosu.
- 8 Pokud chcete stejné položky sdílet s dalším uživatelem, vyberte možnost **Sdílet znovu**.
- 9 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přijímání dat pomocí funkce Garmin Share

Abyste tuto funkci mohli používat, musí být na obou kompatibilních zařízeních zapnutá technologie Bluetooth a zařízení se musí nacházet ve vzájemné vzdálenosti do 3 metrů. V zobrazené výzvě také musíte udělit souhlas se sdílením svých dat s druhým zařízením Garmin prostřednictvím funkce Garmin Share.

- 1 Vyberte možnost  > **Garmin Share**.
- 2 Počkejte, než zařízení vyhledá kompatibilní zařízení v dosahu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Potvrďte, že se šestimístné kódy zobrazené na obou zařízeních shodují, a klepněte na symbol .
- 5 Počkejte na dokončení přenosu.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přijatá data si můžete zobrazit v menu Trénink nebo Navigace. Na domovské obrazovce se zobrazí poslední přijatá položka.

Nastavení služby Garmin Share

Vyberte možnost  > **Garmin Share** > .

Stav: Umožní cyklopočítači Edge přijímat položky prostřednictvím služby Garmin Share.

Zapomenout zařízení: Odebere zařízení, se kterými cyklopočítač v minulosti sdílel položky.

Aplikace pro telefon a aplikace pro počítač

V rámci stejného účtu Garmin můžete cyklopočítač připojit k několika aplikacím Garmin pro telefon nebo počítač.

Garmin Connect


Můžete se spojit se svými přáteli ve službě Garmin Connect. Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje pro sledování, analýzu, sdílení a vzájemné povzbuzování. Můžete zaznamenávat svůj aktivní životní styl: jízdu na kole, běh, chůzi, plavání, turistiku, triatlon a další aktivity.

Můžete si vytvořit bezplatný účet Garmin Connect, když spárujete zařízení s telefonem pomocí aplikace Garmin Connect nebo přejdete na stránky connect.garmin.com.

Uložte si své aktivity: Jakmile aktivitu pomocí zařízení dokončíte a uložíte, můžete ji nahrát do služby Garmin Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.

Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o své aktivitě, včetně času, vzdálenosti, nadmořské výšky, srdečního tepu, spálených kalorií, kadenci, zobrazení výškové mapy, tabulek tempa a rychlosti a přizpůsobení zpráv.

POZNÁMKA: Některá data vyžadují volitelné příslušenství, například snímač srdečního tepu.

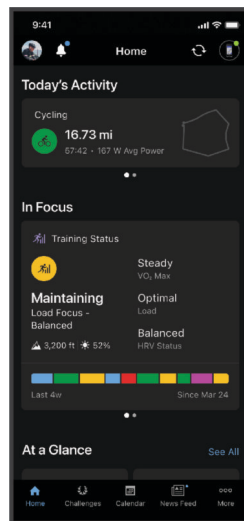

Naplánujte si svůj trénink: Můžete si zvolit kondiční cíl a načíst jeden z denních tréninkových plánů.

Sdílejte své aktivity: Můžete se spojit se svými přáteli a vzájemně sledovat své aktivity nebo na ně sdílet odkazy.

Spravujte svá nastavení: Nastavení cyklopočítače a uživatelská nastavení si můžete přizpůsobit v účtu Garmin Connect.

Používání aplikace Garmin Connect

Když cyklopočítač spárujete s telefonem, můžete prostřednictvím aplikace Garmin Connect nahrávat data všech aktivit do svého účtu Garmin Connect ([Párování telefonu, strana 46](#)).

POZNÁMKA: Nastavení cyklopočítače, profily aktivit, datová pole a uživatelská nastavení si můžete upravit v účtu Garmin Connect, a to buď v aplikaci Garmin Connect, nebo na webu Garmin Connect.

- 1 Zkontrolujte, zda aplikace Garmin Connect běží v telefonu.
- 2 Umístěte cyklopočítač do blízkosti telefonu (maximálně 10 metrů).
Cyklopočítač automaticky synchronizuje data s aplikací Garmin Connect a s účtem Garmin Connect.

Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect

Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby Garmin Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním telefonem ([Párování telefonu, strana 46](#)).

Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect.

Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect automaticky odešle aktualizaci do vašeho zařízení.

Sjednocený stav tréninku

Když ve svém účtu Garmin Connect používáte více zařízení Garmin, můžete si určit, které z nich má být primárním zdrojem dat pro každodenní používání a pro účely tréninku.

V aplikaci Garmin Connect vyberte ikonu ●●● > **Nastavení**.

Primární tréninkové zařízení: Nastaví prioritní zdroj dat pro tréninkové metriky, jako je stav tréninku nebo zaměření zátěže.

Primární nositelné zařízení: Nastaví prioritní zdroj dat pro zdravotní metriky, jako jsou kroky nebo spánek. Mělo by se jednat o hodinky, které nosíte nejčastěji.

TIP: S ohledem na co největší přesnost výsledků společnost Garmin doporučuje zařízení často synchronizovat s účtem Garmin Connect.

Odeslání jízdy do služby Garmin Connect

- Synchronizujte cyklopočítač Edge s aplikací Garmin Connect v telefonu.
- Použijte kabel USB dodaný s cyklopočítačem Edge, pokud chcete odeslat údaje o jízdě do svého účtu Garmin Connect pomocí počítače.

Používání aplikace Garmin Connect v počítači

Aplikace Garmin Express propojuje vaše zařízení s účtem Garmin Connect prostřednictvím počítače. Pomocí aplikace Garmin Express můžete nahrávat data svých aktivit do účtu Garmin Connect a odesílat data, například tréninky nebo cvičební plány, z webu Garmin Connect do zařízení. Můžete zde také instalovat aktualizace softwaru zařízení a provádět správu svých aplikací Connect IQ.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu garmin.com/express.
- 3 Stáhněte si aplikaci Garmin Express a nainstalujte ji.
- 4 Otevřete aplikaci Garmin Express a vyberte možnost **Přidat zařízení**.
- 5 Postupujte podle pokynů na displeji.

Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express

Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express jej odešle na vaše zařízení.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.

Předplatné Garmin Connect+

Data, připojení a tréninky dostupné na vašem účtu Garmin Connect můžete rozšířit pomocí předplatného Garmin Connect+. Pokud se chcete zaregistrovat, můžete si stáhnout aplikaci Garmin Connect z obchodu s aplikacemi na telefonu, nebo přejděte na adresu connect.garmin.com.

Funkce Active Intelligence (AI): Sledujte přehledy svých dat a aktivit využívající umělou inteligenci.

LiveTrack+: Posílejte textové zprávy LiveTrack, získajte personalizovanou profilovou stránku a zobrazte si předchozí relace LiveTrack.

Sledování indoorových aktivit: Zobrazte si údaje o své indoorové aktivitě a tréninku v reálném čase, abyste mohli přizpůsobit svůj výkon během aktivity.

Tréninkové pokyny: Získejte další odbornou podporu a poradenství pro vybrané tréninkové plány Trenéra Garmin.

Ovládací panel výkonnosti: Zobrazte tréninková data podle vlastních přání v přizpůsobených mapách a grafech.

Sociální funkce: Získejte přístup k exkluzivním odznakům, odznakovým výzvám a dvojnásobným bodům za výzvy. Svého profilového avatara můžete vylepšit přizpůsobitelnými rámečky.

Stahovatelné prvky Connect IQ

Pomocí aplikace Connect IQ můžete do zařízení přidat funkce Connect IQ od společnosti Garmin i od jiných poskytovatelů.

Datová pole: Umožňují stažení nových datových polí, která nově znázorňují snímač, aktivitu a údaje o historii.

Datová pole Connect IQ lze přidat do vestavěných funkcí a na stránky.

Doplňky: Přinášejí okamžité informace, včetně údajů ze snímače a upozornění.

Aplikace: Vašemu zařízení přidají interaktivní funkce, například nové typy outdoorových a fitness aktivit.

Stahování funkcí Connect IQ

Před stažením funkcí z aplikace Connect IQ je potřeba spárovat hodinky nebo cyklopočítač Garmin s telefonem ([Párování telefonu, strana 46](#)).

- 1 V obchodě s aplikacemi v telefonu nainstalujte a otevřete aplikaci Connect IQ.
- 2 V případě potřeby vyberte požadované hodinky nebo cyklopočítač.
- 3 Vyberte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na displeji.

Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Navštivte stránky apps.garmin.com a přihlaste se.
- 3 Vyberte a stáhněte funkci Connect IQ.
- 4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Přizpůsobení zařízení

Profily

Cyklopočítač Edge nabízí několik způsobů, jak přizpůsobit zařízení, včetně profilů. Profily jsou soubor nastavení umožňující optimalizovat zařízení podle toho, jakým způsobem ho používáte. Můžete například vytvořit různá nastavení a zobrazení pro tréninkovou jízdu na kole a horskou cyklistiku.

Když používáte profil a změníte nastavení, jako jsou datová pole nebo měrné jednotky, změny se automaticky uloží jako součást profilu.

Profily aktivity: Můžete vytvořit profily aktivity pro každý typ jízdy na kole. Můžete například vytvořit samostatný profil aktivity pro trénink, pro závod a pro horskou cyklistiku. Profil aktivity obsahuje přizpůsobit stránky s údaji, celkové součty aktivit, upozornění, tréninkové zóny (například srdeční tep a rychlost), nastavení tréninku (například funkce Auto Pause® a Auto Lap®) a nastavení navigace.

TIP: Při synchronizaci jsou profily aktivit uloženy do vašeho účtu Garmin Connect a lze je kdykoli do zařízení odeslat.

Uživatelský profil: Můžete aktualizovat údaje o svém pohlaví, věku, hmotnosti a výšce. Zařízení pomocí těchto dat vypočítává přesné údaje o jízdě.

Profily cyklistických aktivit

Vždy, když s cyklopočítačem Edge vyrazíte na jízdu, zobrazí se výzva k výběru profilu aktivity. V každém profilu aktivity jsou uloženy předvolby tras, nastavení tréninku a zobrazení optimalizované pro danou aktivitu. Typ aktivity vybírejte podle typu jízdy nebo povrchu trasy ([Aktualizace profilu aktivity, strana 61](#)).

Enduro MTB: Jedná se profil horského kola, který samostatně zaznamenává výstupy a sestupy v nepevném terénu a při sjezdu může zaznamenávat data GPS s frekvencí 5 Hz, pokud tuto funkci zapnete ([5Hz záznam dat, strana 69](#)). Když přecházíte mezi stoupáním a klesáním, můžete ručně stisknout tlačítko  a cyklopočítač vám zobrazí oznámení se souhrnem dokončeného úseku. Můžete si zapnout nastavení Auto Pause pro úseky stoupání a klesání. Tento profil sleduje i obtížnost trasy a na mapě se automaticky zobrazuje stínování reliéfu a vrstevnice.

Downhill MTB: Tento profil je vhodný v situaci, kdy na kopec jedete lanovkou nebo jiným dopravním prostředkem a na kole jedete jen dolů. Tento profil sleduje sestup v nepevném terénu a může zaznamenávat data GPS s frekvencí 5 Hz, pokud tuto funkci zapnete. Jízdu z kopce označujeme jako sjezd. Po každém sjezdu cyklopočítač zobrazí oznámení se souhrnem dokončené jízdy. Souhrny aktivit nezahrnují žádná data o stoupání. Tento profil sleduje i obtížnost trasy a na mapě se automaticky zobrazuje stínování reliéfu a vrstevnice.

CYKLOTURIST.: Tento profil je ideální pro jízdu do konkrétního cíle po různých typech povrchu. Můžete si například vytvořit trasu, která zahrnuje terénní trailu i silniční cestu po různých zajímavostech nebo kempch.

Uvnitř: Cyklopočítač nabízí i profil pro indoorové aktivity, kdy je funkce GPS vypnutá. Tento profil vyberte ve chvíli, kdy trénujete doma nebo chcete šetřit baterii. Když je funkce GPS vypnutá, rychlost a vzdálenost jsou dostupné jen v případě, že je k dispozici volitelný snímač nebo cyklotrenažér, který do zařízení odesílá údaje o rychlosti a vzdálenosti ([Bezdrátové snímače, strana 38](#)).

Nastavení uživatelského profilu

Můžete aktualizovat údaje o svém pohlaví, věku, hmotnosti a výšce. Zařízení pomocí těchto údajů vypočítává přesné údaje o jízdě.

- 1 Vyberte možnost  > **Moje statistiky** > **Uživatelský profil**.
- 2 Vyberte možnost.

Nastavení pohlaví

Když zařízení poprvé nastavujete, je potřeba zvolit pohlaví. Většina tréninkových a pohybových algoritmů funguje na principu dvou pohlaví. S ohledem na dosažení optimálních výsledků společnost Garmin doporučuje zvolit pohlaví, se kterým jste se narodili. Po prvním nastavení je možné profil upravit v účtu Garmin Connect.

Profil a soukromí: Umožňuje upravit data ve vašem veřejném profilu.

Nastavení uživatele: Umožňuje nastavit pohlaví. Pokud zvolíte možnost Nespecifikováno, algoritmy zohledňující pohlaví použijí pohlaví, které jste určili při nastavování zařízení.

Nastavení tréninku

Následující možnosti a nastavení vám umožní přizpůsobit zařízení vlastním tréninkovým potřebám. Tato nastavení se uloží do profilu aktivity. Můžete například nastavit časový alarm pro profil cesty nebo polohu pro aktivaci funkce Auto Lap v profilu horské cyklistiky.

TIP: Profily aktivity si můžete přizpůsobit také v nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect.

Vyberte možnost  > **Profily aktivity** a zvolte si profil.

Upozornění a výzvy: Nastaví způsob aktivace okruhů a můžete si s nimi přizpůsobit upozornění tréninku nebo navigace pro danou aktivitu ([Nastavení upozornění a výzev, strana 63](#)).

Automatický zámek: Umožňuje automaticky zamknout tlačítka zařízení během jízdy, aby nedošlo k jejich náhodnému stisknutí ([Zamknutí a odemknutí cyklopočítače, strana 67](#)).

Automatický spánek: Umožní zařízení automaticky přejít do režimu spánku po pěti minutách nečinnosti ([Používání automatického režimu spánku, strana 66](#)).

Stoupání: Aktivuje funkci ClimbPro a nastaví, jaké typy stoupání má zařízení detekovat ([Použití funkce ClimbPro, strana 26](#)).

Datové obrazovky: Umožní upravit datové obrazovky a přidat nové datové obrazovky pro aktivitu ([Přidání datové obrazovky, strana 62](#)).

MTB/CX: Aktivuje záznam obtížnosti, plynulosti a skoků. Tímto nastavením se aktivují alarmy skoku. Můžete také zapnout nebo vypnout funkci **ForkSight** u profilů aktivit horské cyklistiky, jako je například **Horská** nebo **Enduro MTB** ([ForkSight, strana 25](#)).

Navigace: Aktivuje navigační zprávy a můžete si přizpůsobit nastavení mapy a výpočtu tras ([Nastavení mapy, strana 27](#)) ([Nastavení trasování, strana 28](#)).

Výživa/hydratace: Aktivuje sledování spotřeby jídla a nápojů.

Typ jízdy: Nastaví typ jízdy typický pro tento profil aktivity, například cesta do práce.

POZNÁMKA: Pokud není konkrétní jízda typická, můžete ji následně ručně upravit. Přesná data o typu jízdy pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.

Satelitní systémy: Umožňuje vypnout GPS ([Indoorový trénink, strana 16](#)) nebo pro danou aktivitu nastavit satelitní systém ([Změna nastavení satelitu, strana 67](#)).

Segmenty: Zapíná povolené segmenty ([Aktivace segmentů, strana 12](#)).

Vlastní hodnocení: Nastaví, jak často budete hodnotit pocítované úsilí při aktivitě ([Vyhodnocení aktivity, strana 7](#)).

Časovač: Nastavuje předvolby odpočítávání času. Výběrem možnosti **Auto Pause** nastavíte, kdy mají být stopky aktivity automaticky pozastaveny ([Používání funkce Auto Pause, strana 66](#)). Výběrem možnosti **Režim spuštění časovače** si můžete nastavit, jak zařízení zjistí začátek jízdy, aby mohlo automaticky spustit stopky aktivity ([Automatické spuštění časovače, strana 67](#)).

Aktualizace profilu aktivity

Profily aktivity si můžete přizpůsobit. Můžete přizpůsobit nastavení a datová pole pro konkrétní aktivitu nebo cestu ([Nastavení tréninku, strana 61](#)).

TIP: Profily aktivity si můžete přizpůsobit také v nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect.

1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Vyberte profil.
- Výběrem možnosti **Vytvořit novou položku** vytvoříte nový profil jako kopii stávajícího profilu nebo ze šablony.

3 V případě potřeby vyberte možnost  a můžete upravit název a barvu profilu nebo profil odebrat.

TIP: Pokud není konkrétní jízda typická, můžete ji následně ručně upravit. Přesná data o typu jízdy pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.

Přidání datové obrazovky

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky** > **Přidat datovou obrazovku** > **Datová obrazovka**.
- 4 Vyberte kategorii a vyberte jedno či více datových polí.
TIP: Seznam všech dostupných datových polí najdete zde: ([Datová pole, strana 82](#)).
- 5 Vyberte možnost .
- 6 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li vybrat další datová pole, vyberte jinou kategorii.
 - Přidržte tlačítko  a vyberte .
- 7 Pomocí tlačítek  a  změňte rozložení.
- 8 Vyberte možnost .
- 9 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit umístění datového pole, vyberte je a pak vyberte pole, se kterým je chcete vyměnit.
 - Dvakrát vyberte datové pole, které chcete změnit.
- 10 Přidržte tlačítko  a vyberte .

Přidané datové pole se zobrazí v seznamu datových polí daného profilu ([Změna uspořádání datových obrazovek, strana 63](#)).

Přidání datové obrazovky ovládání hudby

Můžete si přidat datovou obrazovku, která bude zobrazovat ovladače hudby ([Poslech hudby, strana 55](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
 - 2 Vyberte profil.
 - 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky** > **Přidat datovou obrazovku** > **Ovládání hudby**.
- Přidaná datová obrazovka hudby se zobrazí v seznamu datových obrazovek daného profilu ([Změna uspořádání datových obrazovek, strana 63](#)).

Přidání tréninkových datových polí

Datovou obrazovku můžete přizpůsobit tak, aby v reálném čase zobrazovala údaje o tréninku, jako jsou informace o vašem primárním cíli, odpočet trvání a další ([Tréninky, strana 8](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky** > **Přidat datovou obrazovku** > **Datová obrazovka** > **Tréninky**.
- 4 Vyberte jedno nebo více datových polí, která chcete přidat nebo odebrat.
- 5 Stiskněte tlačítko .
- 6 Přidržením tlačítka  vyberte .
- 7 Pomocí tlačítek  a  změňte rozložení.
- 8 Stiskněte tlačítko .
- 9 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit umístění datového pole, vyberte je a pak vyberte pole, se kterým je chcete vyměnit.
 - Dvakrát vyberte datové pole, které chcete změnit.
- 10 Přidržením tlačítka  vyberte .

Přidané datové pole se zobrazí v seznamu datových polí daného profilu ([Změna uspořádání datových obrazovek, strana 63](#)).

Úprava datové obrazovky

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky**.
- 4 Vyberte datovou obrazovku.
- 5 Vyberte možnost **Rozložení a datová pole**.
- 6 Pomocí tlačítek  a  změňte rozložení.
- 7 Stiskněte tlačítko .
- 8 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li změnit umístění datového pole, vyberte je a pak vyberte pole, se kterým je chcete vyměnit.
 - Dvakrát vyberte datové pole, které chcete změnit.
- 9 Přidržte tlačítko .

Změna uspořádání datových obrazovek

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky** >  > **Změna pořadí**.
- 4 Vyberte datovou obrazovku.
- 5 Stiskněte  nebo .
- 6 Stiskněte tlačítko  > .

Nastavení upozornění a výzev

Můžete používat upozornění pro trénink směřující ke konkrétním cílům v podobě času, vzdálenosti, kalorií, srdečního tepu, kadence a výkonu. Můžete si nastavit i upozornění navigace. Nastavení upozornění jsou uložena v profilu aktivity ([Nastavení tréninku, strana 61](#)).

Vyberte možnost  > **Profily aktivity**, zvolte profil a poté vyberte možnost **Upozornění a výzvy**.

Upozornění na ostrou zatáčku: Aktivuje upozornění na obtížné zatáčky.

Upozornění na rušné silnice: Aktivuje upozornění na oblasti s rušnou dopravou.

Varování před nebezpečími na silnici: Aktivuje upozornění na nebezpečí na silnici, jako jsou výmoly nebo překážky ([Nahlášení nebezpečí, strana 21](#)).

Upozornění na nebezpečnou cestu: Aktivuje upozornění na nebezpečné cesty, například prašné nebo šterkové.

Upozornění na cíle tréninku: Aktivuje upozornění, když během cvičení dosáhnete stanoveného cíle.

Okruh: Nastaví způsob aktivace okruhů ([Označování okruhů podle pozice, strana 65](#)).

Časový alarm: Nastaví upozornění na určitý čas ([Nastavení opakovaných upozornění, strana 64](#)).

Upoz. vzdálen.: Nastaví upozornění na určitou vzdálenost ([Nastavení opakovaných upozornění, strana 64](#)).

Alarm kalorií: Nastaví upozornění, když spálíte určitý počet kalorií.

Upozornění srdečního tepu: Nastaví zařízení, aby vás upozornilo, když je srdeční tep nad nebo pod cílovou zónou ([Nastavení alarmů rozsahu, strana 64](#)).

Alarm kadence: Nastaví zařízení, aby vás upozornilo, když je vaše kadence nad nebo pod vlastním rozsahem opakování za minutu ([Nastavení alarmů rozsahu, strana 64](#)).

Upozornění na výkon: Nastaví zařízení, aby vás upozornilo, když je vaše limitní hodnota výkonu nad nebo pod cílovou zónou ([Nastavení alarmů rozsahu, strana 64](#)).

Upozornění – otočení: Nastaví upozornění, když byste se měli při jízdě otočit.

Upozornění – jídlo: Nastaví upozornění, které vám připomene, abyste jedli v určitý čas, vzdálenost nebo ve strategickém intervalu vaší jízdy ([Nastavení chytrých upozornění na jídlo a pití, strana 64](#)).

Upozornění – pití: Nastaví upozornění, které vám připomene, abyste se napili v určitý čas, vzdálenost nebo ve strategickém intervalu vaší jízdy ([Nastavení chytrých upozornění na jídlo a pití, strana 64](#)).

Upozornění Connect IQ: Aktivuje upozornění, která byla nastavena v aplikacích Connect IQ.

Nastavení alarmů rozsahu

Pokud máte volitelný snímač srdečního tepu, snímač kadence nebo měřič výkonu, můžete nastavit alarmy rozsahu. Alarm rozsahu vás upozorní, pokud se bude hodnota naměřená zařízením nacházet nad nebo pod stanoveným rozsahem hodnot. Můžete například nastavit zařízení tak, aby vás upozornilo, když vaše kadence klesne pod 40 otáček za minutu nebo přesáhne 90 otáček za minutu. Pro alarm rozsahu můžete také použít tréninkovou zónu ([Nastavení zón srdečního tepu, strana 15](#), [Nastavení výkonnostních zón, strana 42](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy**.
- 4 Vyberte možnost **Upozornění srdečního tepu, Alarm kadence** nebo **Upozornění na výkon**.
- 5 Zadejte minimální a maximální hodnoty nebo vyberte zóny.

Pokaždé, když překročíte nebo se dostanete pod stanovenou zónu, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení také zapípá ([Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 69](#)).

Nastavení opakovaných upozornění

Opakované upozornění vás upozorní pokaždé, když zařízení zaznamená konkrétní hodnotu nebo interval. Můžete například zařízení nastavit tak, aby vás upozorňovalo každých 30 minut.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy**.
- 4 Vyberte typ upozornění.
- 5 Zapněte upozornění.
- 6 Zadejte hodnotu.
- 7 Vyberte možnost .

Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v upozornění, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení také zapípá ([Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 69](#)).

Nastavení chytrých upozornění na jídlo a pití

Chytrá upozornění vám podle aktuálních podmínek jízdy ve strategických intervalech připomenou, abyste se najedli a napili. Odhady pro chytrá upozornění se u každé jízdy řídí teplotou, převýšením, rychlostí, dobou jízdy a údaji o srdečním tepu a výkonu (jsou-li k dispozici).

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy**.
- 4 Vyberte možnost **Upozornění – jídlo** nebo **Upozornění – pití**.
- 5 Zapněte upozornění.
- 6 Vyberte možnost **Typ** > **Inteligentní**.

Pokaždé, když dosáhnete hodnoty nastavené v chytrém upozornění, zobrazí se zpráva. Pokud jsou zapnuté zvukové tóny, zařízení také zapípá ([Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 69](#)).

Auto Lap

Označování okruhů podle pozice

Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na určité pozici. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich výkonů napříč různými částmi trati (jako například při dlouhých stoupáních nebo trénování sprintů). Na trasách lze pomocí možnosti Dle pozice aktivovat okruhy na všech uložených pozicích okruhu.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy** > **Okruh**.
- 4 Zapněte alarm **Auto Lap**.
- 5 Vyberte možnost **Aktivátor Auto Lap** > **Dle pozice**.
- 6 Vyberte možnost **Okruh za**.
- 7 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberete-li možnost **Stisknout pouze tlačítko Lap**, počítadlo okruhů se aktivuje při každém stisknutí tlačítka  a pokaždé, když znovu projedete některou z těchto poloh.
 - Vyberete-li možnost **Start a okruh**, počítadlo okruhů se aktivuje na poloze GPS, kde stisknete tlačítka , a na každé poloze během jízdy, kde stisknete tlačítko .
 - Vyberete-li možnost **Označit a nový okruh**, počítadlo okruhů se aktivuje na konkrétní polohu GPS označenou před jízdou a na každé poloze během jízdy, kde stisknete tlačítko .
- 8 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu ([Přidání datové obrazovky, strana 62](#)).

Označování okruhů podle vzdálenosti

Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy na určité vzdálenosti. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich výkonů napříč různými částmi trati (jako například každých 10 mil nebo 40 kilometrů).

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy** > **Okruh**.
- 4 Zapněte alarm **Auto Lap**.
- 5 Vyberte možnost **Aktivátor Auto Lap** > **Dle vzdálenosti**.
- 6 Vyberte možnost **Okruh za**.
- 7 Zadejte hodnotu.
- 8 Vyberte možnost .
- 9 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu ([Přidání datové obrazovky, strana 62](#)).

Označování okruhů podle doby

Funkce Auto Lap umožňuje automaticky označovat okruhy v určitém čase. Tato funkce je užitečná při srovnávání vašich výkonů napříč různými částmi trati (jako například každých 20 minut).

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy** > **Okruh**.
- 4 Zapněte alarm **Auto Lap**.
- 5 Vyberte možnost **Aktivátor Auto Lap** > **Dle času**.
- 6 Vyberte možnost **Okruh za**.
- 7 Vyberte hodnoty hodin, minut nebo sekund.
- 8 Výběrem možnosti  nebo  zadejte hodnotu.
- 9 Vyberte možnost .
- 10 V případě potřeby lze upravit datová pole okruhu ([Přidání datové obrazovky, strana 62](#)).

Přizpůsobení hlášení okruhu

Můžete přizpůsobit datová pole, která se objeví v hlášení okruhu.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Upozornění a výzvy** > **Okruh**.
- 4 Zapněte alarm **Auto Lap**.
- 5 Vyberte možnost **Vlastní hlášení okruhu**.
- 6 Vyberte datové pole, které chcete změnit.

Používání automatického režimu spánku

Funkce Automatický spánek slouží k automatickému přechodu zařízení do režimu spánku po 5 minutách nečinnosti. Během režimu spánku je vypnuta obrazovka a odpojeny snímače, technologie Bluetooth a GPS.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Automatický spánek**.

Používání funkce Auto Pause

Funkci Auto Pause lze využít k automatickému pozastavení stopek, když se zastavíte nebo když vaše rychlost klesne pod určitou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže se na vaší trase nachází semaforey nebo jiná místa, kde budete nuceni zpomalit nebo zastavit.

POZNÁMKA: Pokud jsou stopky aktivity zastaveny nebo pozastaveny, nedochází k zaznamenávání historie.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Časovač** > **Auto Pause**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Po výběru možnosti **Při zastavení** se stopky automaticky zastaví, když se přestanete pohybovat.
 - Po výběru možnosti **Vlastní** se stopky automaticky zastaví, když vaše rychlost klesne pod stanovenou hodnotu.
- 5 V případě potřeby lze upravit volitelná datová pole času ([Přidání datové obrazovky, strana 62](#)).

Použití funkce Automatické procházení

Funkci Automatické procházení můžete použít k tomu, aby automaticky procházela všechny datové obrazovky tréninků, jestliže jsou zapnuty stopky.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Datové obrazovky** >  > **Automatické procházení**.
- 4 Vyberte rychlost zobrazování.

Automatické spuštění časovače

Pomocí této funkce se automaticky zjistí, že zařízení vyhledalo družice a pohybuje se. Dojde ke spuštění časovače aktivity nebo k připomenutí, abyste časovač spustili a začali nahrávat data o jízdě.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Časovač** > **Režim spuštění časovače**.
- 4 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Vyberete-li možnost **Manuálně**, můžete časovač aktivity spustit volbou možnosti .
 - Vyberete-li možnost **Na dotaz**, zobrazí se při dosažení nastavené počáteční rychlosti vizuální připomínka.
 - Vyberete-li možnost **Automaticky**, časovač aktivity se při dosažení nastavené počáteční rychlosti spustí automaticky.

Zamknutí a odemknutí cyklopočítače

Můžete si aktivovat nastavení Automatický zámek, které cyklopočítač automaticky zamkne, aby během jízdy nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítek.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Automatický zámek**.

Během jízdy pak přidržím libovolného tlačítka zařízení odemknete.

Změna nastavení satelitu

Chcete-li zvýšit přesnost ve ztížených podmínkách a rychleji vyhledávat pozici GPS, můžete zapnout nastavení Více systémů GNSS nebo Více systémů GNSS, více pásem. Pokud použijete systém GPS společně s dalším satelitním systémem, vyčerpáte kapacitu baterie rychleji, než kdybyste použili pouze systém GPS.

- 1 Vyberte možnost  > **Profily aktivity**.
- 2 Vyberte profil.
- 3 Vyberte možnost **Satelitní systémy**.
- 4 Vyberte možnost.

Nastavení telefonu

Vyberte možnost  > **Telefon**.

Zapnout: Aktivuje Bluetooth.

POZNÁMKA: Ostatní nastavení Bluetooth se zobrazí, pouze pokud aktivujete technologii Bluetooth.

Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše zařízení s funkcí Bluetooth.

Párovat smartphone: Připojí zařízení ke kompatibilnímu telefonu se zapnutou funkcí Bluetooth. Toto nastavení umožňuje používání připojených funkcí Bluetooth, například LiveTrack nebo nahrávání aktivit do služby Garmin Connect.

Synchronizovat: Umožňuje synchronizovat zařízení s kompatibilním telefonem.

Chytrá oznámení: Umožní zapnout telefonní upozornění z kompatibilního telefonu.

Zmeškaná oznámení: Zobrazí upozornění na zmeškané události z kompatibilního telefonu.

Podpis odpovědi v textové zprávě: Aktivuje vkládání podpisu do odpovědi ve formě textové zprávy. Tato funkce je k dispozici u kompatibilních telefonů se systémem Android.

Nastavení systému

Vyberte možnost  > **Systém**.

- Nastavení displeje ([Nastavení displeje, strana 68](#))
- Nastavení doplňků ([Úprava seznamu doplňků, strana 68](#))
- Nastavení nahrávání dat ([Nastavení nahrávání dat, strana 69](#))
- Nastavení jednotek ([Změna měrných jednotek, strana 69](#))
- Nastavení tónů ([Zapnutí a vypnutí tónů přístroje, strana 69](#))
- Nastavení jazyka ([Změna jazyka zařízení, strana 69](#))

Nastavení displeje

Vyberte možnost  > **Systém** > **Displej**.

Automatické podsvícení: Automaticky nastaví úroveň jasu podsvícení na základě okolního světla.

Jas: Nastavení jasu pozadí.

Prodleva podsvícení: Nastaví, za jak dlouho bude podsvícení vypnuto.

Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení tmavých nebo světlých barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení bude tmavé nebo světlé barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Zachycení obrazovky: Umožňuje uložení snímku obrazovky stisknutím tlačítka .

Používání podsvícení

Podsvícení zapnete stisknutím libovolného tlačítka.

POZNÁMKA: Můžete si upravit prodlevu podsvícení ([Nastavení displeje, strana 68](#)).

- 1 Vyberte možnost  > **Systém** > **Displej**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li jas upravovat automaticky podle okolního světla, vyberte možnost **Automatické podsvícení**.
 - Pokud chcete jas upravovat ručně, vypněte možnost **Automatické podsvícení**, vyberte položku **Jas** a upravte nastavení pomocí tlačítek  nebo .

Přizpůsobení stručných doplňků

- 1 Posuňte se na spodní část domovské obrazovky.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Přidat stručné doplňky** přidáte na seznam nový stručný doplněk.
 - Vyberte stručný doplněk a výběrem možnosti **Změna pořadí** změňte jeho pozici v seznamu stručných doplňků.
 - Vyberte stručný doplněk a výběrem možnosti **Odebrat** jej odeberte ze seznamu stručných doplňků.

Úprava seznamu doplňků

Můžete si upravit pořadí doplňků v seznamu, odebírat doplňky a přidávat nové.

- 1 Vyberte možnost  > **Systém** > **Doplňky**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Výběrem možnosti **Přidat doplňky** přidáte doplněk do seznamu doplňků.
 - Vyberte doplněk a výběrem možnosti **Změna pořadí** změňte jeho pozici v seznamu doplňků.
 - Vyberte doplněk a výběrem možnosti **Odebrat** jej odeberte ze seznamu doplňků.

Nastavení nahrávání dat

Vyberte možnost  > **Systém** > **Nahrávání dat**.

Průměrování kadence: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat kadence zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete (*Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 41*).

Průměrování výkonu: Umožňuje nastavit, zda zařízení do dat výkonu zahrne nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete (*Průměrování dat kadence nebo výkonu, strana 41*).


Záznam VST: Nastavuje zařízení na záznam variability srdečního tepu během aktivity.

5Hz GPS: Nastavuje nahrávání vysokofrekvenčních dat při sjezdu (*5Hz záznam dat, strana 69*).

5Hz záznam dat

Cyklopočítač Edge MTB umí zaznamenávat data frekvencí 5 Hz, abyste mohli přesněji analyzovat svou pozici při sestupech neboli sjezdech.

Když tuto možnost zapnete, zařízení zaznamenává během sjezdu v profilu aktivity **Enduro MTB** nebo **Downhill MTB** data frekvencí 5 Hz (*Profily cyklistických aktivit, strana 60*). Cyklopočítač Edge zobrazuje během sjezdu a ve shrnutí jízdy na časovači jízdy indikátor 5 Hz.

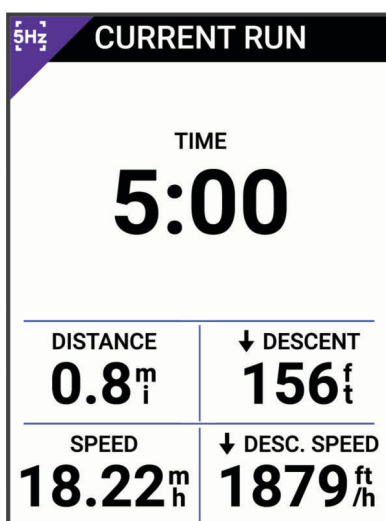

POZNÁMKA: Pokud je cyklopočítač v režimu úspory baterie, 5Hz data nezaznamenává.

Když jízdu dokončíte a uložíte, můžete si zobrazit podrobnou analýzu 5Hz dat sjezdu v účtu Garmin Connect (*Garmin Connect, strana 57*).

Změna měrných jednotek

Můžete zvolit vlastní nastavení měrných jednotek pro vzdálenost a rychlost, nadmořskou výšku, teplotu, hmotnost, formát souřadnic a formát času.

- 1 Vyberte možnost  > **Systém** > **Jednotky**.
- 2 Vyberte typ měrné jednotky.
- 3 Vyberte měrnou jednotku pro dané nastavení.

Zapnutí a vypnutí tónů přístroje

- 1 Vyberte možnost  > **Systém**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li upravit nastavení upozornění a oznámení, vyberte možnost **Tóny**.
 - Chcete-li upravit nastavení při stisknutí tlačítka, vyberte možnost **Tóny kláves**.

Změna jazyka zařízení

Vyberte možnost  > **Systém** > **Jazyk**.

Časové zóny

Při každém zapnutí zařízení, vyhledání družic nebo synchronizaci s telefonem zařízení automaticky detekuje časovou zónu a aktuální hodiny.

Nastavení režimu externího displeje

Cyklopočítač Edge MTB můžete používat jako externí displej a zobrazovat si na něm datové obrazovky z kompatibilních multisportovních hodinek Garmin. Můžete například spárovat kompatibilní hodinky Forerunner a během triatlonu sledovat jejich datové obrazovky na cyklopočítači Edge.

- 1 Na cyklopočítači Edge vyberte možnost **≡** > **Externí displej** > **Párování hod.**
- 2 Na kompatibilních hodinkách Garmin vyberte možnost **Nastavení** > **Připojení** > **Snímače a příslušenství** > **Přidat novou položku** > **Externí displej**.
- 3 Podle pokynů na obrazovce cyklopočítače Edge a hodinek Garmin dokončete proces párování.

Po spárování se obrazovky s daty z propojených hodinek zobrazí na cyklopočítači Edge.

POZNÁMKA: V režimu externího displeje jsou běžné funkce Edge deaktivovány.

Po spárování kompatibilních hodinek Garmin s cyklopočítačem Edge se při dalším použití režimu externího displeje obě zařízení znovu automaticky propojí.

Ukončení režimu externího displeje

Když je zařízení v režimu externího displeje, stiskněte tlačítko **⋮** > **Ukončit režim externího displeje** > **✓**.

Informace o zařízení


Nabíjení zařízení

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

POZNÁMKA: Pokud je zařízení mimo doporučený teplotní rozsah, nebude se nabíjet ([Technické údaje, strana 78](#)).

- 1 Vytáhněte ochranný kryt ① z portu USB ②.

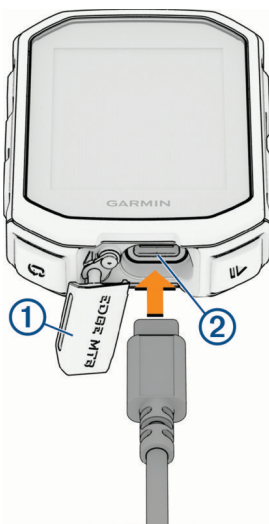

- 2 Připojte kabel do nabíjecího portu na zařízení.
- 3 Zapojte druhý konektor kabelu do nabíjecího portu USB.
Po připojení zařízení ke zdroji energie se zařízení zapne.
- 4 Zařízení zcela nabijte.

Po dokončení nabíjení zavřete ochranný kryt.

Informace o baterii


VAROVÁNÍ

Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii. Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Instalace sady na horské kolo

POZNÁMKA: Pokud tento držák nemáte, můžete tento úkol přeskočit.


- 1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde zařízení Edge nebrání bezpečnému provozu kola.
- 2 Použijte 3mm imbusový klíč, pokud chcete vyjmout šroub ① ze svorky na řídítka ②.

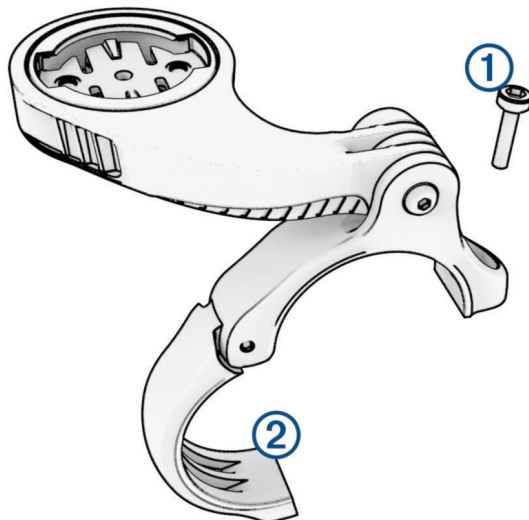

- 3 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Pokud je průměr řídítek 25,4 mm nebo 26 mm, nasadte na řídítka silnější podložku.
 - Pokud je průměr řídítek 31,8 mm, nasadte na řídítka tenčí podložku.
 - Pokud je průměr řídítek 35 mm, nepoužívejte pryžovou podložku.
- 4 Umístěte na řídítka svorku tak, aby se rameno držáku nacházelo nad rámem kola.

- 5 Pomocí 3mm imbusového klíče povolte šroub ③ na ramenu držáku, umístěte držák do vhodné pozice a utáhněte šroub.

POZNÁMKA: Společnost Garmin doporučuje utáhnout šroub tak, aby bylo rameno držáku upevněno, s maximálním točivým momentem 20 silových liber na palec. (2,26 N/m). Měli byste pravidelně kontrolovat, zda jsou šrouby pevně utaženy.

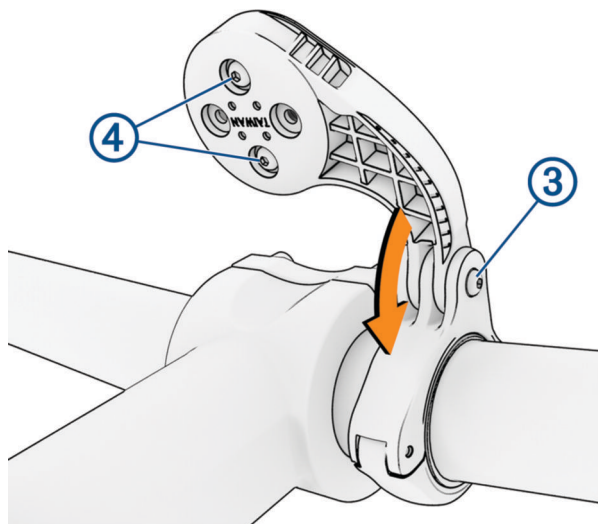


- 6 V případě potřeby vyjměte dva šrouby ze zadní strany držáku ④ pomocí 2mm imbusového klíče, odmontujte a otočte svorku a vraťte šrouby zpět, abyste mohli změnit orientaci držáku.

- 7 Umístěte zpět šroub do svorky na řídítka a utáhněte jej.

POZNÁMKA: Garmin doporučuje utáhnout šroub tak, aby byl držák upevněn, s maximálním točivým momentem 7 silových liber na palec. (0,8 N-m). Měli byste pravidelně kontrolovat, zda jsou šrouby pevně utaženy.

- 8 Jazyčky na zadní straně zařízení Edge zarovnejte podle zářezů sady na kolo ⑤.

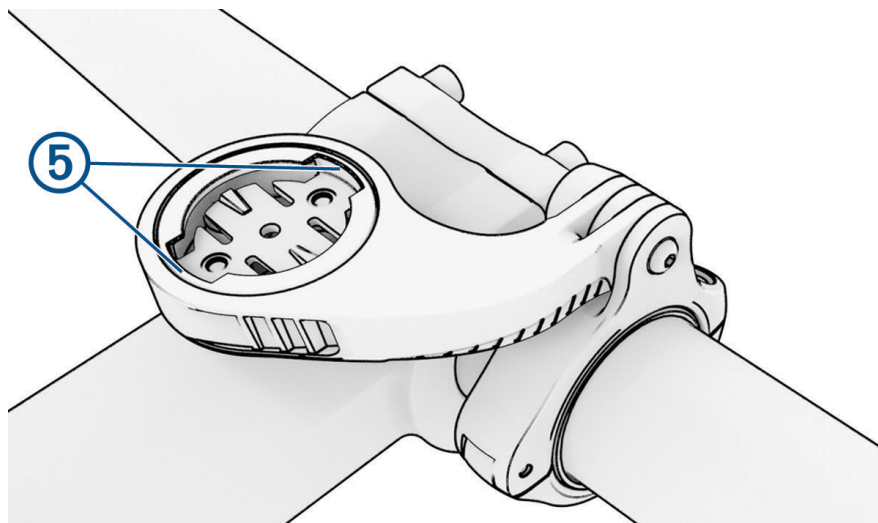

- 9 Zařízení Edge mírně stlačte a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na místo.

Uvolněte zařízení Edge

- 1 Otočením zařízení Edge ve směru hodinových ručiček zařízení odemkněte.
- 2 Zvedněte zařízení Edge z držáku.

Instalace držáku na horní rámovou trubku se šroubem


K upevnění cyklopočítače Edge můžete použít držák na horní rámovou trubku. Nejlepšího příjmu signálu GPS a viditelnosti obrazovky dosáhnete, když držák na kolo umístíte tak, aby bylo zařízení rovnoběžně se zemí a jeho přední část směřovala k obloze.

POZNÁMKA: Pokud tento držák nemáte, můžete tento úkol přeskočit.

1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde cyklopočítač Edge nebrání bezpečnému provozu kola.

2 Pod zadní stranu držáku vložte pryžovou podložku ①.


Součástí balení jsou dvě pryžové podložky. Vyberte tu, která je pro vaše kolo vhodnější. Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany sady na kolo, takže bude držet na místě.

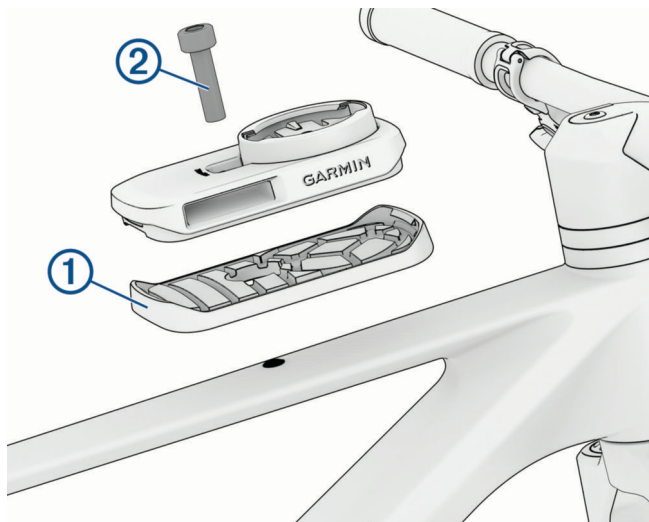


3 Držák umístěte na horní rámovou trubku rámu kola.

4 Pomocí 4mm imbusového klíče utáhněte přiložený šroub ② a tím držák bezpečně upevněte na kolo.

POZNÁMKA: Utažení šroubu je třeba pravidelně kontrolovat. Garmin doporučuje utahovací moment o hodnotě 2,0 Nm.

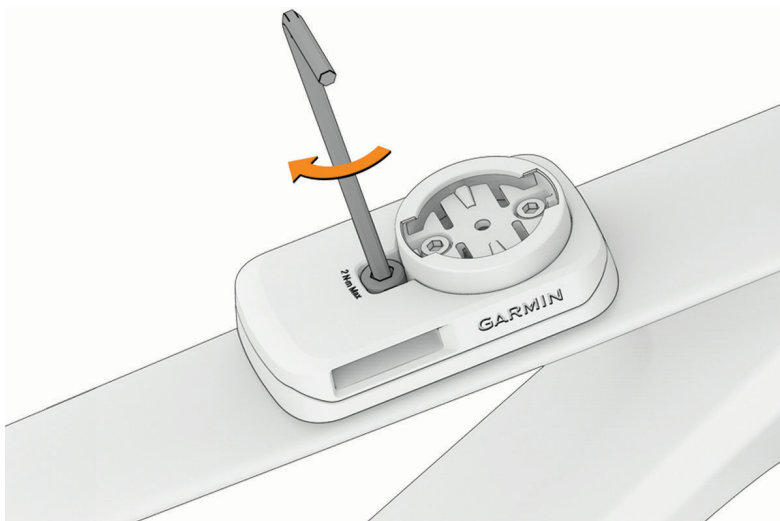

- 5 Jazýčky na zadní straně cyklopočítače Edge zarovnejte podle zářezů na držáku ③.
- 6 Cyklopočítač mírně přitlačte směrem dolů a otočte ve směru hodinových ručiček, až zapadne na místo.

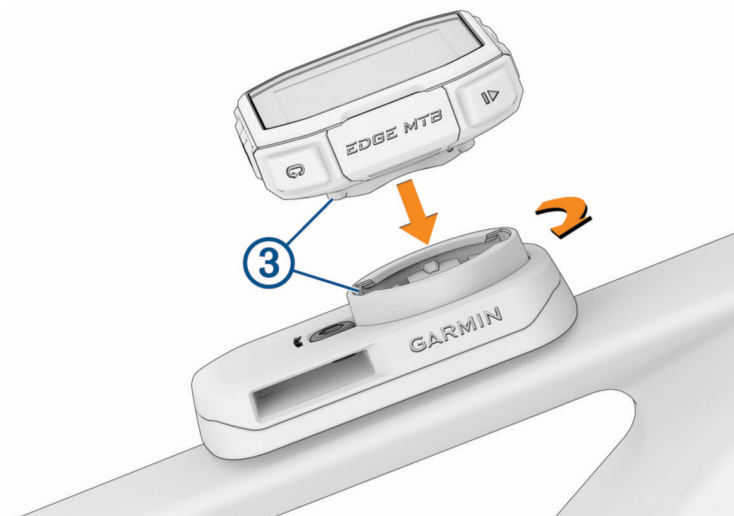


Instalace držáku na horní trubku s řemínkem

K upevnění cyklopočítače Edge můžete použít držák na horní trubku. Nejlepšího příjmu signálu GPS a viditelnosti obrazovky dosáhnete, když držák na kolo umístíte tak, aby bylo zařízení rovnoběžně se zemí a jeho přední část směřovala k obloze.


POZNÁMKA: Pokud tento držák nemáte, můžete tento úkol přeskočit.

- 1 Vyberte vhodné umístění k montáži, kde nebrání bezpečnému provozu kola.
 - 2 Proveďte řemínek otvory po stranách držáku ①.
- Loga Garmin na modulu i řemínku musí být správnou stranou nahoru.

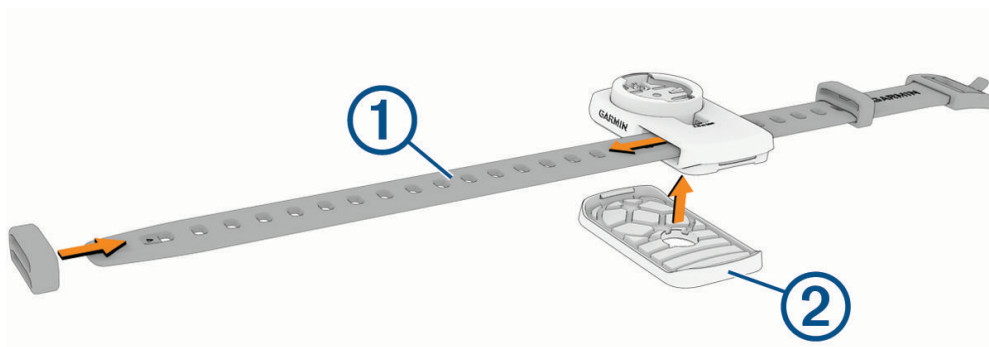


- 3 Nasadte na řemínek úchytku.
 - 4 Pod zadní stranu držáku vložte pryžovou podložku ②.
- Součástí balení jsou dvě pryžové podložky. Vyberte tu, která je pro vaše kolo vhodnější. Pryžové jazýčky zapadnou do zadní strany sady na kolo, takže bude držet na místě.
- 5 Držák umístěte na horní trubku rámu kola.


- 6 Část řemínku s přezkou omotejte kolem rámu kola a do přezky zasuněte volný konec řemínku.

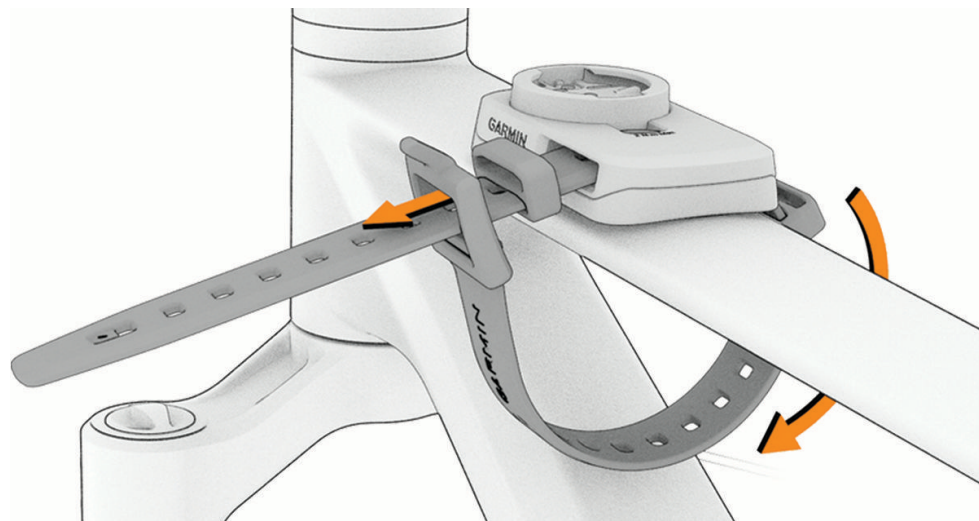


- 7 Řemínek trochu natáhněte, pevně ho utáhněte, přeložte volný konec přes přezku a zasuněte do úchytky. Jazyček přezky musí bezpečně držet v dírcě řemínku.

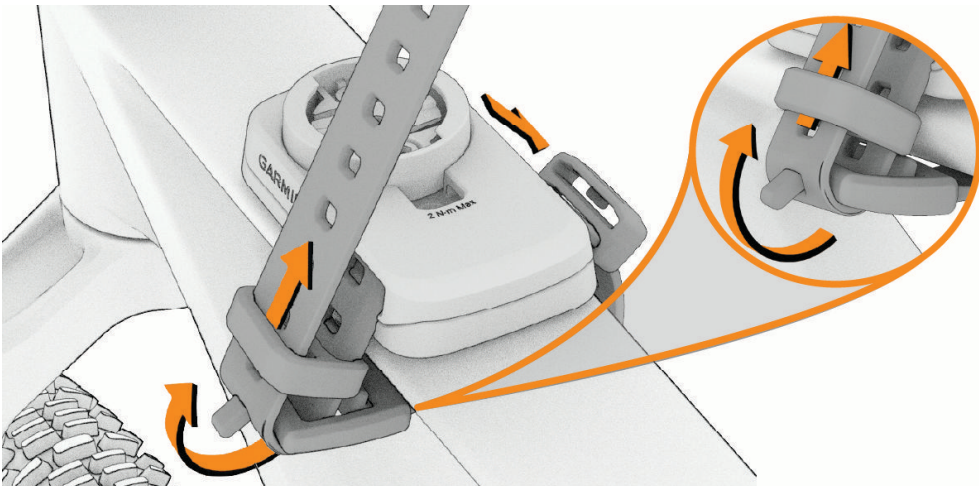


- 8 Volný konec řemínku ved'te přes držák a upevněte ho do úchytky.

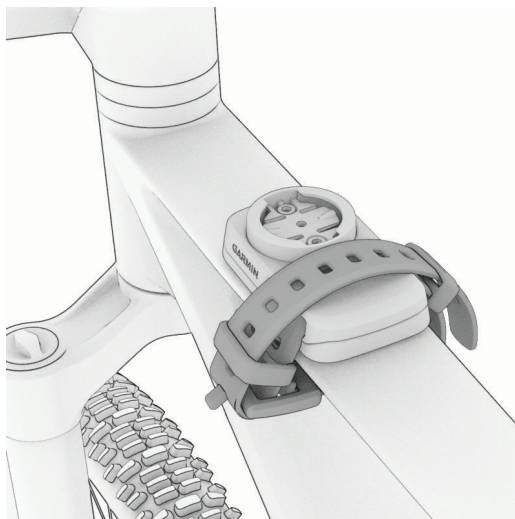

- 9 Jazýčky na zadní straně cyklopočítače Edge zarovnejte podle zářezů na držáku ③.

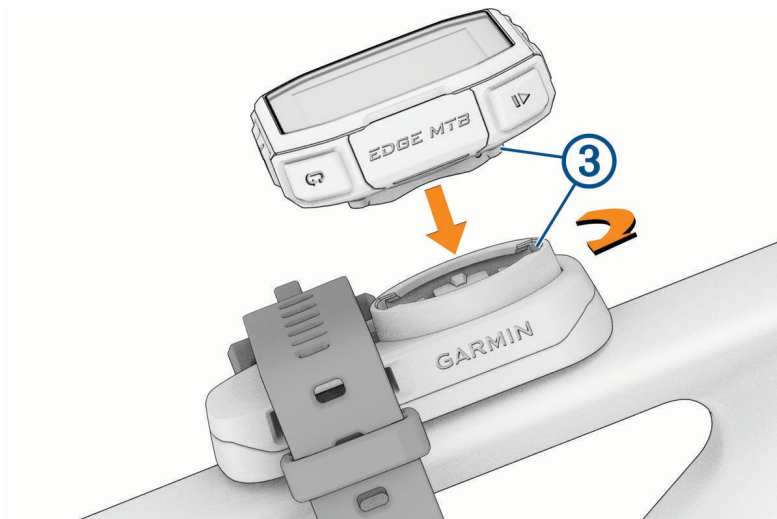


- 10 Cyklopočítač mírně přitlačte směrem dolů a otočte ve směru hodinových ručiček, až zapadne na místo.

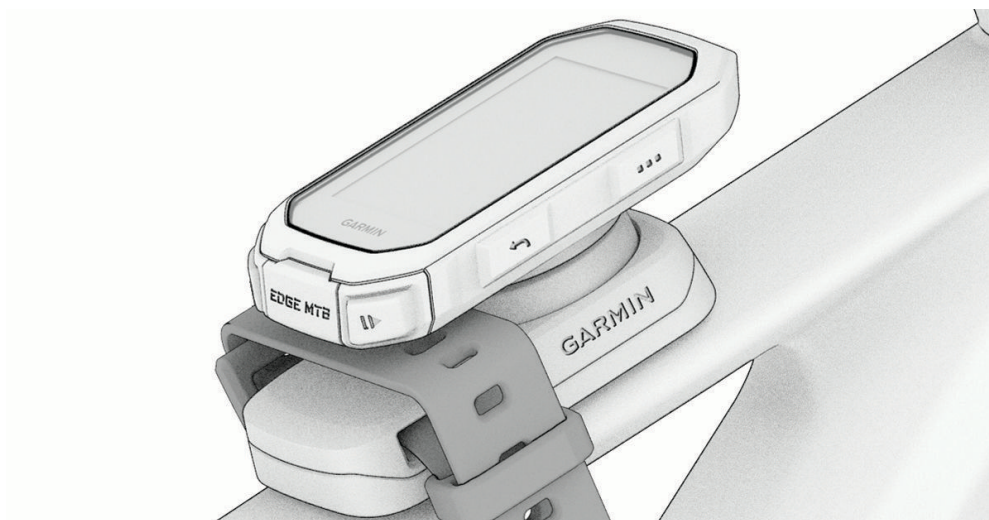

Navázání poutka

K zajištění cyklopočítače Edge na řídítkách můžete použít volitelné poutko.

- 1 Na zadní straně přístroje protáhněte smyčku poutka otvorem v zařízení.

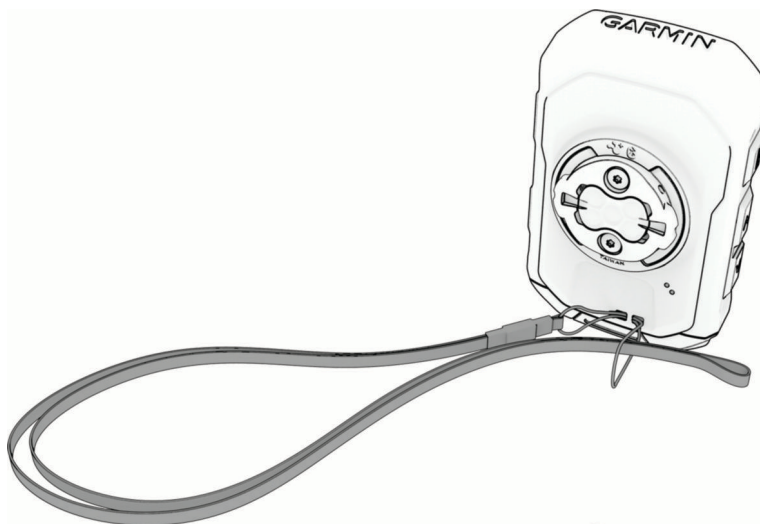

- 2 Provlákněte druhý konec poutka smyčkou a zatažením utáhněte.

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla, opalovací krémy ani odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození portu USB.

Nevystavujte zařízení působení extrémních otřesů a hrubému zacházení, protože by mohlo dojít ke snížení životnosti produktu.

Čištění zařízení

OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

- 1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čisticího prostředku.

- 2 Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechejte zařízení zcela uschnout.

Čištění portu USB

- 1 Vypněte nařízení a odpojte je od napájení.

- 2 Vyčistěte port USB měkkým, čistým hadříkem bez chloupků nebo bavlněnou tyčinkou.

POZNÁMKA: Hadřík nebo tyčinku můžete v případě potřeby navlhčit izopropylalkoholem.

- 3 Než zařízení znovu připojíte k napájení, počkejte, až port úplně vyschne.

Aktualizace produktů

Po spárování s telefonem pomocí technologie Bluetooth zařízení automaticky kontroluje dostupnost nových aktualizací. Dostupné aktualizace můžete zkontrolovat také ručně v nastavení systému (*Nastavení systému, strana 68*). Na počítači si nainstalujte aplikaci Garmin Express (garmin.com/express). V telefonu si nainstalujte aplikaci Garmin Connect.

Získáte tak snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin:

- Aktualizace softwaru
- Aktualizace map
- **POZNÁMKA:** Aktualizace map jsou dostupné prostřednictvím aplikace Garmin Express.
- Odeslání dat do služby Garmin Connect
- Registrace produktu

Aktualizace softwaru pomocí aplikace Garmin Connect

Abyste mohli provést aktualizaci softwaru zařízení pomocí aplikace Garmin Connect, musíte mít účet služby Garmin Connect a musíte zařízení spárovat s kompatibilním telefonem (*Párování telefonu, strana 46*).

Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect.

Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Connect automaticky odešle aktualizaci do vašeho zařízení.

Aktualizace softwaru pomocí služby Garmin Express

Před aktualizací softwaru zařízení je třeba mít účet Garmin Connect a stáhnout aplikaci Garmin Express.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Jestliže je dostupný nový software, aplikace Garmin Express jej odešle na vaše zařízení.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 3 Během aktualizace neodpojujte zařízení od počítače.

Technické údaje

Typ baterie	Vestavěná dobíjecí lithium-iontová baterie
Výdrž baterie	Až 14 hodin Až 26 hodin v režimu úspory baterie (<i>Zapnutí režimu úspory baterie, strana 79</i>)
Rozsah provozních teplot	–20 až 60 °C (–4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 45 °C (32 až 113 °F)
Bezdrátová frekvence	2,4 GHz při maximální hodnotě 5,45 dBm
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7 ¹

Zobrazení elektronického štítku s informacemi o předpisech a údaji o kompatibilitě

Štítek pro toto zařízení existuje v elektronické podobě. Elektronický štítek může uvádět informace o předpisech, například identifikační čísla poskytnutá úřadem FCC nebo regionální označení shody, a také příslušné licenční informace a údaje o produktu.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Systém > Informace o předpisech**.
- 3 Vyberte možnost .

¹ Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Odstranění problémů

Resetování cyklopočítače Edge

Pokud cyklopočítač přestane reagovat, bude zřejmě nutné jej resetovat. Tímto krokem nevymažete žádná data ani nastavení.

Přidržte tlačítko  po dobu 12 sekund.

Cyklopočítač se resetuje a zapne.

Obnovení výchozího nastavení

Můžete obnovit výchozí konfiguraci zařízení a profily aktivit. Nedojde k odstranění historie a dat aktivit jako jízd, tréninků nebo tras.

Vyberte možnost  > **Systém** > **Vynulování zařízení** > **Obnovit výchozí nastavení** > .

Vymazání uživatelských dat a nastavení

Můžete vymazat veškerá uživatelská data a zařízení vrátit do původního nastavení. Dojde k odstranění historie a dat, například jízd, tréninků nebo tras, a k obnovení původních nastavení a profilů aktivit. Soubory, které jste do zařízení přesunuli z počítače, odstraněny nebudou.

Vyberte možnost  > **Systém** > **Vynulování zařízení** > **Odstranit data a obnovit nastavení** > .

Ukončení ukázkového režimu

Ukázkový režim nabízí náhled funkcí cyklopočítače Edge.

1 Osmkrát stiskněte tlačítko .

2 Vyberte možnost .

Maximalizace výdrže baterie

- Zapněte funkci **Úspora baterie** (*Zapnutí režimu úspory baterie, strana 79*).
- Snižte úroveň jasu podsvícení (*Používání podsvícení, strana 68*) nebo zapněte nastavení **Automatické podsvícení** (*Nastavení displeje, strana 68*).
- Zkraťte prodlevu podsvícení (*Nastavení displeje, strana 68*).
- Zapněte funkci **Automatický spánek** (*Používání automatického režimu spánku, strana 66*).
- Vypněte bezdrátovou funkci v **Telefon** (*Nastavení telefonu, strana 67*).
- Zvolte nastavení **GPS** (*Změna nastavení satelitu, strana 67*).
- Odstraňte nepoužívané bezdrátové snímače.

Zapnutí režimu úspory baterie

Režim úspory baterie umožňuje přizpůsobit nastavení a prodloužit výdrž baterie pro delší vyjížděky.

1 Vyberte možnost  > **Úspora baterie** > **Zapnout**.

2 Proveďte jednu z následujících akcí:

- Výběrem možnosti **Snížit podsvícení** snížíte jas podsvícení.
- Výběrem možnosti **Skrýt mapu** skryjete obrazovku mapy.

POZNÁMKA: Pokud je tato možnost aktivována, navigační pokyny se budou stále zobrazovat.

- Výběrem možnosti **Satelitní systémy** můžete změnit nastavení satelitů.

V horní části obrazovky je zobrazena odhadovaná zbývajících výdrž baterie.

Po jízdě zařízení nabijte a režim úspory baterie deaktivujte, abyste mohli používat všechny funkce.

Zlepšení příjmu satelitů GPS

- Pravidelně synchronizujte zařízení s účtem Garmin:
 - Připojte zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a aplikace Garmin Express.
 - Synchronizujte zařízení s aplikací Garmin Connect prostřednictvím telefonu s povolenou technologií Bluetooth.

Když je zařízení připojeno k účtu Garmin, stáhne si několikadenní historii satelitních dat, což mu usnadní vyhledávání satelitních signálů.

- Přejděte se zařízením ven na otevřené prostranství, nekryté vysokými budovami ani stromy.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Nastavení nadmořské výšky

Pokud máte přesná data nadmořské výšky vaší aktuální polohy, můžete kalibrovat výškoměr zařízení ručně.

- 1 Vyberte možnost **Navigace** >  > **Nastavit nadmořskou výšku**.
- 2 Zadejte nadmořskou výšku a vyberte možnost .

Kalibrace barometrického výškoměru

Zařízení bylo již kalibrováno ve výrobě a při výchozím nastavení používá automatickou kalibraci v bodě spuštění systému GPS. Pokud znáte správnou nadmořskou výšku, můžete kalibrovat barometrický výškoměr ručně.

- 1 Vyberte možnost  > **Systém** > **Výškoměr**.
- 2 Proveďte jednu z následujících akcí:
 - Chcete-li automaticky kalibrovat z bodu spuštění GPS, vyberte možnost **Automatická kalibrace**.
 - Chcete-li zadat aktuální nadmořskou výšku ručně, vyberte možnost **Kalibrovat** > **Zadat ručně**.
 - Chcete-li zadat aktuální nadmořskou výšku na základě digitálního modelu terénu (DEM), vyberte možnost **Kalibrovat** > **Použít DEM**.
 - Chcete-li zadat aktuální nadmořskou výšku z bodu spuštění GPS, vyberte možnost **Kalibrovat** > **Použít GPS**.

Kalibrace kompasu

OZNÁMENÍ

Kalibrace elektronického kompasu venku. Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějších informací o směru, nestůjte v blízkosti objektů, které ovlivňují magnetické pole, například vozidel, budov nebo nadzemního elektrického vedení.

Zařízení již bylo ve výrobě kalibrováno a ve výchozím nastavení používá automatickou kalibraci. Jestliže kompas nereaguje správně, například po přesunu na dlouhou vzdálenost nebo po extrémních změnách teploty, můžete jej kalibrovat ručně.

- 1 Vyberte možnost  > **Systém** > **Kalibrace kompasu**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Měření teploty

V případě, že je zařízení vystaveno přímému slunečnímu světlu, držíte jej v ruce nebo probíhá jeho nabíjení, může naměřit vyšší než skutečné hodnoty teploty vzduchu. Kromě toho zařízení zaznamenává se zpožděním výrazné teplotní změny.

Telefon se nepřipojuje k zařízení

Pokud se telefon nemůže připojit k zařízení, zkuste následující:

- Vypněte telefon i zařízení a znovu je zapněte.
- Zapněte na telefonu technologii Bluetooth.
- Aktualizujte aplikaci Garmin Connect na nejnovější verzi.
- Jestliže chcete zopakovat proces párování, odeberte zařízení z aplikace Garmin Connect a v nastavení Bluetooth v telefonu.
- Pokud jste si koupili nový telefon, odeberte zařízení z aplikace Garmin Connect v telefonu, který již nebudete používat.
- Umístěte telefon do vzdálenosti 10 m (33 stop) od zařízení.
- Na telefonu spusťte aplikaci Garmin Connect a výběrem možnosti ••• a dále **Zařízení Garmin > Přidat zařízení** vstupte do režimu párování.
- Do režimu párování můžete přejít ručně podržením tlačítka ⋮ a výběrem možnosti **Telefon > Stav > Párovat smartphone**.

Zařízení používá nesprávný jazyk.

- 1 Podržte tlačítko ⋮.
- 2 Přejděte na předposlední položku v seznamu a vyberte ji.
- 3 Přejděte na desátou položku v seznamu a vyberte ji.
- 4 Vyberte svůj jazyk.

Náhradní díly

K tomuto zařízení jsou dostupné náhradní díly. Další informace vám poskytne prodejce společnosti Garmin nebo si je můžete vyhledat na webových stránkách garmin.com.

Další informace

- Na stránce support.garmin.com najdete další návody, články a aktualizace softwaru.
- Přejděte na adresu buy.garmin.com nebo požádejte svého prodejce Garmin o informace o volitelném příslušenství a náhradních dílech.

Dodatek

Datová pole

POZNÁMKA: Některá datová pole nejsou u některých aktivit dostupná. Některá datová pole vyžadují pro zobrazení dat kompatibilní příslušenství. Některá datová pole se v zařízení zobrazují ve více kategoriích. Některá datová pole jsou skupiny souvisejících dat, například kadence nebo výkon.

TIP: Datová pole si můžete přizpůsobit také v nastavení zařízení v aplikaci Garmin Connect.

Pole kadence

Název	Popis
Průměrná kadence	Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální aktivitu.
Kadence	Jízda na kole. Počet otáček kliky pedálu. Aby se tato data zobrazila, musí být zařízení připojeno k příslušenství pro sledování kadence.
Kadence okruhu	Jízda na kole. Průměrná kadence pro aktuální okruh.

Dynamika jízdy

Název	Popis
Průměrná špička silové fáze Levá	Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná silová fáze Levá	Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrné PSZ	Průměrný posun středu základny pro aktuální aktivitu.
Průměrná silová fáze Pravá	Průměrný úhel silové fáze pro pravou nohu a aktuální aktivitu.
Průměrná špička silové fáze Pravá	Průměrný úhel špičky silové fáze pro pravou nohu a aktuální aktivitu.
Špička silové fáze okruhu Levá	Průměrný úhel špičky silové fáze pro levou nohu a aktuální okruh.
Silová fáze okruhu Levá	Průměrný úhel silové fáze pro levou nohu a aktuální okruh.
PSZ okruhu	Průměrný posun středu základny pro aktuální okruh.
Špička silové fáze okruhu Pravá	Průměrný úhel špičky silové fáze pro pravou nohu a aktuální okruh.
Silová fáze okruhu Pravá	Průměrný úhel silové fáze pro pravou nohu a aktuální okruh.
Čas okruhu vsedě	Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při aktuálním okruhu.
Čas okruhu vestoje	Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při aktuálním okruhu.
Špička silové fáze Levá	Aktuální úhel špičky silové fáze pro levou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí největší část síly.
Silová fáze Levá	Aktuální úhel silové fáze pro levou nohu. Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí kladné síly.
Posunutí středu základny	Posunutí středu základny. Posunutí středu základny uvádí umístění základny pedálu při použití síly.
Špička silové fáze Pravá	Aktuální úhel špičky silové fáze pro pravou nohu. Špička silové fáze je rozsah úhlu, ve kterém jezdec vyvíjí největší část síly.

Název	Popis
Silová fáze Pravá	Aktuální úhel silové fáze pro pravou nohu. Silová fáze je oblast šlápnutí na pedál, kde dochází k vyvinutí kladné síly.
Čas vsedě	Čas strávený v sedle během šlapání do pedálů při aktuální aktivitě.
Čas vestoje	Čas strávený vestoje během šlapání do pedálů při aktuální aktivitě.

Pole vzdálenosti

Název	Popis
Vzdálenost	Ujetá vzdálenost pro aktuální prošlou trasu nebo aktivitu.
Délka okruhu	Uražená vzdálenost pro aktuální okruh.
Délka posledního okruhu	Ujetá vzdálenost pro poslední dokončený okruh.
Náskok	Vzdálenost před nebo za funkcí Virtual Partner.
Počítadlo kilometrů	Průběžná uražená vzdálenost pro všechny cesty. Tento celkový počet se nevymaže, pokud vynulujete data cesty.

Elektrické kolo

Název	Popis
Režim asistenta	Aktuální asistenční režim elektrokola
Baterie eBike	Zbývající energie baterie elektrokola.
Pomoc s řazením	Doporučení k přeřazení nebo podřazení na základě vašeho aktuálního výkonu. Elektrokolo musí být v režimu manuálního řazení.
Cestovní vzdálenost	Odhadovaná vzdálenost, kterou můžete ujet v závislosti na aktuálním nastavení elektrokola a zbývající energii baterie.
CHYTRÁ VZDÁLENOST	Odhadovaná zbývající vzdálenost, po kterou bude elektrokolo poskytovat pomoc, s přihlédnutím k místnímu terénu.

Pole vzdálenosti

Název	Popis
VAM 30 s	30sekundový klouzavý průměr průměrné rychlosti stoupání.
30s vertikální rychlost sestupu	30sekundový klouzavý průměr rychlosti sjezdu.
Výstup do dalšího bodu trasy	Zbývajících stoupání k dalšímu bodu v rámci trasy.
Zbývajících stoupání	Na trase či během tréninku označuje zbývajících stoupání, pokud používáte cílovou hodnotu pro stoupání.
Průměrné VAM	Průměrná rychlost stoupání pro aktuální aktivitu.
Průměrná vertikální rychlost sestupu	Průměrná rychlost sjezdu.
Nadmořská výška	Výška vaší současné polohy nad mořskou hladinou nebo pod mořskou hladinou.
Sklon	Výpočet stoupání (nadmořské výšky) při běhu (vzdálenost). Pokud například na každé vystoupané 3 m (10 stop) urazíte 60 m (200 stop), je sklon 5 %.
Výstup pro okruh	Převýšení při výstupu pro aktuální okruh.
Sestup pro okruh	Převýšení při sestupu pro aktuální okruh.
VAM/okruh	Průměrná rychlost stoupání pro aktuální okruh.
Vertikální rychlost sestupu okruhu	Rychlost sjezdu pro aktuální okruh.
Celkový výstup	Celkové převýšení překonané při výstupu od posledního vynulování.
Celkový sestup	Celkové převýšení překonané při sestupu od posledního vynulování.
VAM	Průměrná rychlost stoupání pro aktuální aktivitu.
Vertikální rychlost sestupu	Rychlost sjezdu v čase.

Síla

Název	Popis
3s síla	3sekundový klouzavý průměr síly vyvinuté na základny pedálů, v Newtonech.
10s síla	10sekundový klouzavý průměr síly vyvinuté na základny pedálů, v Newtonech.
30s síla	30sekundový klouzavý průměr síly vyvinuté na základny pedálů, v Newtonech.
Průměrná síla	Průměrná síla vyvinutá na základny pedálů během aktivity, v Newtonech.
Síla	Síla vyvinutá na základny pedálů, v Newtonech.
Síla v okruhu	Průměrná síla vyvinutá na základny pedálů během aktuálního okruhu, v Newtonech.
Normalizovaná síla v okruhu	Normalizovaná síla vyvinutá na základny pedálů během aktuálního okruhu, v Newtonech.
Síla v posledním okruhu	Průměrná síla vyvinutá na základny pedálů během předchozího okruhu, v Newtonech.
Normalizovaná síla v posledním okruhu	Normalizovaná síla vyvinutá na základny pedálů během předchozího okruhu, v Newtonech.
Maximální síla	Maximální síla vyvinutá na základny pedálů během aktivity, v Newtonech.
Maximální síla v okruhu	Maximální síla vyvinutá na základny pedálů během aktuálního okruhu, v Newtonech.
Normalizovaná síla	Normalizovaná síla vyvinutá na základny pedálů, v Newtonech.

Rychlostní stupně

Název	Popis
Úroveň nabití baterie Di2	Zbývající energie baterie snímače Di2.
Režim řazení Di2	Aktuální režim řazení snímače Di2.
Přední převod	Přední převod ze snímače polohy převodu.
Baterie převodu	Stav baterie snímače polohy převodu.
Nastavení převodu	Aktuální kombinace převodu ze snímače polohy převodu.
Převod	Přední a zadní převod ze snímače polohy převodu.
Převodový poměr	Počet zubů předního a zadního převodu na základě hodnot zjištěných snímačem polohy převodu.
Zadní převod	Zadní převod ze snímače polohy převodu.

Grafická

Název	Popis
Sloupcový graf kadence	Sloupcový graf zobrazující aktuální, průměrnou a maximální kadenci při jízdě na kole pro aktuální aktivitu.
Graf kadence	Čárový graf zobrazující hodnoty kadence při jízdě na kole pro aktuální aktivitu.
Kompas	Vizuální znázornění směru, kterým zařízení ukazuje.
Graf nadmořské výšky	Čárový graf zobrazující aktuální nadmořskou výšku, celkový výstup a celkový sestup pro aktuální aktivitu.
Sloupcový graf tepu	Sloupcový graf zobrazující aktuální, průměrný a maximální srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Graf srdečního tepu	Čárový graf zobrazující aktuální, průměrný a maximální srdeční tep při jízdě na kole pro aktuální aktivitu.
Graf zóny ST	Sloupcový graf zobrazuje aktuální zónu srdečního tepu (1 až 5).
Mapa	Vizuální zobrazení okolních fyzických prvků a směru, kterým zařízení cestuje.
Ukazatel výkonu	Sloupcový graf zobrazující třísekundový průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Graf výkonu	Čárový graf zobrazující třísekundový průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Ukazatel rychlosti	Sloupcový graf zobrazující aktuální, průměrnou a maximální rychlost pro aktuální aktivitu.
Graf rychlosti	Čárový graf zobrazující vaši rychlost pro aktuální aktivitu.

Pole srdečního tepu

Název	Popis
% rezervy srdečního tepu	Procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep).
% maximálního srdečního tepu	Procento maximálního srdečního tepu.
Aerobní Training Effect	Vliv aktuální aktivity na vaši aerobní kondici.
Anaerobní Training Effect	Vliv aktuální aktivity na vaši anaerobní kondici.
Průměrné %RST	Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální aktivitu.
Průměrný srdeční tep	Průměrný srdeční tep pro aktuální aktivitu.
Průměrné procento maxima srdečního tepu	Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální aktivitu.
Srdeční tep	Váš srdeční tep udávaný v tepech za minutu (t/min). Zařízení musí být připojeno ke kompatibilnímu monitoru srdečního tepu nebo jinému zařízení na měření tepu na zápěstí.
Zóna srdečního tepu	Aktuální zóna srdečního tepu (1 až 5). Výchozí zóny vycházejí z vašeho uživatelského profilu a maximálního srdečního tepu (220 minus váš věk).
%RST okruhu	Průměrné procento rezervy srdečního tepu (maximální srdeční tep minus klidový srdeční tep) pro aktuální okruh.
Srdeční tep okruhu	Průměrný srdeční tep pro aktuální okruh.
% maxima srdečního tepu na okruh	Průměrné procento maximálního srdečního tepu pro aktuální okruh.
Srdeční tep posledního okruhu	Průměrný srdeční tep pro poslední dokončený okruh.
Zátěž	Tréninkové zatížení pro aktuální aktivitu. Tréninkové zatížení je množství nadměrné spotřeby kyslíku po cvičení (EPOC) a ukazuje na náročnost tréninku.
Frekvence dýchání	Frekvence dýchání za minutu (d/min).
Čas v zóně	Čas uplynulý v každé zóně srdečního tepu nebo výkonu.

Světla

Název	Popis
Stav baterie	Zbývající energie baterie doplňkového světla na kolo.
Režim úhlu paprsku	Režim paprsku předního světla.
Režim světla	Režim konfigurace sítě světel.
Připojená světla	Počet připojených světel.

Výkon na horském kole

Název	Popis
Plynulost 60 s	60sekundový klouzavý průměr skóre plynulosti.
Obtížnost 60 s	60sekundový klouzavý průměr skóre obtížnosti.
Plynulost	Údaj o konzistenci rychlosti a hladkého projíždění zatáček v průběhu aktuální aktivity.
Obtížnost	Hodnota obtížnosti aktuální aktivity podle převýšení, sklonu a rychlých změn směru.
Plynulost okruhu	Celkové skóre plynulosti aktuálního okruhu.
Obtížnost okruhu	Celkové skóre obtížnosti aktuálního okruhu.

Pole navigace

Název	Popis
Zbývajcí stoupání	Na trase či během tréninku označuje zbývajcí stoupání, pokud používáte cílovou hodnotu pro stoupání.
Výstup do dalšího bodu trasy	Zbývajcí stoupání k dalšímu bodu v rámci trasy.
Vzdálenost bodu trasy	Zbývajcí vzdálenost k dalšímu bodu v rámci trasy.
Poloha cíle	Poloha cílové destinace.
Vzdálenost do bodu	Zbývajcí vzdálenost k dalšímu bodu.
Vzdálenost k cíli	Zbývajcí vzdálenost do cílové destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Vzdálenost k příštímu bodu	Zbývajcí vzdálenost k dalšímu trasovému bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Odhadovaný čas v cíli	Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do cílové destinace (upravená pro místní čas dané destinace). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Odhadovaný čas v mezicíli	Odhadovaná denní doba, kdy dorazíte do dalšího trasového bodu (upravená pro místní čas daného trasového bodu). Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Směr pohybu	Směr, kterým se pohybujete.
Další bod trasy	Další bod na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas do cíle	Odhadovaný zbývajcí čas k dosažení destinace. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas k příštímu bodu	Odhadovaná doba potřebná k dosažení dalšího trasového bodu na trase. Aby se zobrazila tato data, musí probíhat navigace.
Čas do bodu	Zbývajcí čas k dalšímu bodu.

Ostatní pole

Název	Popis
Úroveň nabití baterie	Zbývající energie baterie.
Kalorie (kcal)	Celkový počet spálených kalorií.
Síla signálu GPS	Síla satelitního signálu GPS.
Okruhy	Počet dokončených okruhů pro aktuální aktivitu.
Východ slunce	Čas východu slunce určený podle vaší polohy GPS.
Západ slunce	Čas západu slunce určený podle vaší polohy GPS.
Teplota	Teplota vzduchu. Vaše tělesná teplota ovlivňuje snímač teploty.
Hodiny	Čas v rámci dne podle aktuální polohy a nastavení času (formát, časové pásmo a letní čas).
Minimální teplota za 24 hodin	Minimální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.
Maximální teplota za 24 hodin	Maximální teplota zaznamenaná během posledních 24 hodin z kompatibilního snímače teploty.

Pole výkonu

Název	Popis
%FTP	Aktuální výkon jako procento funkční limitní hodnoty výkonu.
Vyvážení 3 s	Třísekundový klouzavý průměr pro levé/pravé vyvážení výkonu.
Výkon 3 s	Třísekundový klouzavý průměr výkonu.
W/kg 3 s	3sekundový klouzavý průměr výkonu ve wattech na kilogram.
Vyvážení 10 s	10sekundový klouzavý průměr pro levé/pravé vyvážení výkonu.
Výkon 10 s	10sekundový klouzavý průměr výkonu.
W/kg 10 s	10sekundový klouzavý průměr výkonu ve wattech na kilogram.
Vyvážení 30 s	30sekundový klouzavý průměr pro levé/pravé vyvážení výkonu.
Výkon 30 s	30sekundový klouzavý průměr výkonu.
W/kg 30 s	30sekundový klouzavý průměr výkonu ve wattech na kilogram.
Průměrné vyvážení	Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro aktuální aktivitu.
Průměrný výkon	Průměrný výkon pro aktuální aktivitu.
Průměr W/kg	Průměr výkonu ve wattech na kilogram.
Vyvážení	Aktuální levé/pravé vyvážení výkonu.
Intensity Factor	Intensity Factor™ pro aktuální aktivitu.
Kilojouly	Celková odvedená práce (výkon) v kilojoulech.
Vyvážení okruhu	Průměrné levé/pravé vyvážení výkonu pro aktuální okruh.
NP okruhu	Průměrná Normalized Power™ pro aktuální okruh.

Název	Popis
Výkon na okruh	Průměrný výkon pro aktuální okruh.
NP posledního okruhu	Průměrná Normalized Power pro poslední dokončený okruh.
Výkon posledního okruhu	Průměrný výkon pro poslední dokončený okruh.
W/kg okruhu	Průměrný výkon pro aktuální okruh ve wattech na kilogram.
Maximální výkon na okruh	Nejvyšší výkon pro aktuální okruh.
Maximální výkon	Nejvyšší výkon pro aktuální aktivitu.
Normalized Power	Normalized Power pro aktuální aktivitu.
Rovnoměrný chod pedálů	Měření rovnoměrné aplikace síly nohou jezdce na pedály během každého šlápnutí na pedál.
Výkon	Jízda na kole. Aktuální výkon ve wattech.
Výkonnostní rozsah	Aktuální rozsah výkonu (1 až 9) na základě vašeho FTP nebo vlastního nastavení.
Čas v zóně	Čas uplynulý v každé zóně výkonu.
Účinnost točivého momentu	Měření účinnosti šlapání jezdce.
TSS	Training Stress Score™ pro aktuální aktivitu.
W/kg	Hodnota výkonu ve wattech na kilogram.

Chytrý trenažér

Název	Popis
Ovládací prvky trenažéru	Simulovaný výkon z odporu kladeného trenažérem během tréninku.

Pole rychlosti

Název	Popis
Průměrná rychlost	Průměrná rychlost pro aktuální aktivitu.
Rychlost okruhu	Průměrná rychlost pro aktuální okruh.
Rychlost posledního okruhu	Průměrná rychlost pro poslední dokončený okruh.
Maximální rychlost	Nejvyšší rychlost pro aktuální aktivitu.
Rychlost	Aktuální cestovní rychlost.

Pole stopek

Název	Popis
Průměrný čas okruhu	Průměrný čas okruhu pro aktuální aktivitu.
Uplynulý čas	Celkový zaznamenaný čas. Například, pokud spustíte stopky aktivity a pojedete na kole 10 minut, poté stopky na 5 minut zastavíte, poté stopky znovu spustíte a pojedete 20 minut, bude váš celkový uplynulý čas 35 minut.
Čas okruhu	Čas změřený stopkami pro aktuální okruh.
Čas posledního okruhu	Čas změřený stopkami pro poslední dokončený okruh.
Stopky	Aktuální čas stopek aktivity.
Čas náskoku	Čas před nebo za funkcí Virtual Partner.
ČAS SEGMENTU	Doba strávená závodem v segmentu během aktivity.
Delta na úsecích časových bran	Rozdíl mezi aktuálním časem a vaším nejlepším časem pro daný úsek při jízdě časovými branami.

Tréninky

Název	Popis
Zbývajcí kCal	Zbývajcí kalorie během tréninku, pokud používáte cílovou hodnotu pro kalorie.
Zbývajcí vzdálenost	Zbývajcí vzdálenost během tréninku či trasy, pokud používáte cílovou hodnotu pro vzdálenost.
Trvání	Zbývajcí čas v aktuálním kroku tréninku.
Srdeční tep do konce	Odchylka nad nebo pod cílovou hodnotu srdečního tepu během tréninku.
Primární cíl	Cíl primárního kroku tréninku během tréninku.
Zbývajcí opakování	Během tréninku, označuje zbývajcí opakování.
Sekundární cíl	Cíl sekundárního kroku tréninku během tréninku.
Vzdálenost úseku	Vzdálenost aktuálního kroku během tréninku.
Trvání	Uplynulý čas v aktuálním kroku tréninku.
Zbývajcí čas	Na trase či během tréninku označuje zbývajcí čas, pokud používáte cílovou hodnotu pro čas.
Porovnání tréninků	Graf porovnávající vaše aktuální úsilí s cílem tréninku.
Krok tréninku	Během tréninku, označuje aktuální krok z celkového počtu kroků.

Standardní poměry hodnoty V02 Max

Tyto tabulky obsahují standardizované klasifikace odhadu hodnoty V02 Max podle věku a pohlaví.

Muži	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Vynikající	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Velmi dobré	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Dobré	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Uspokojivé	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Špatná	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Ženy	Percentil	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Vynikající	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Velmi dobré	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Dobré	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Uspokojivé	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Špatná	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Data jsou reprodukována se svolením institutu The Cooper Institute. Další informace najdete na webové stránce www.CooperInstitute.org.

Hodnocení FTP

Tato tabulka uvádí klasifikaci funkční limitní hodnoty výkonu (FTP) podle pohlaví.

Muži	Watty na kilogram (W/kg)
Vynikající	5,05 a více
Velmi dobré	3,93 až 5,04
Dobré	2,79 až 3,92
Uspokojivé	2,23 až 2,78
Netrénovaný člověk	Méně než 2,23

Ženy	Watty na kilogram (W/kg)
Vynikající	4,30 a více
Velmi dobré	3,33 až 4,29
Dobré	2,36 až 3,32
Uspokojivé	1,90 až 2,35
Netrénovaný člověk	Méně než 1,90

Hodnoty FTP jsou založeny na výzkumu Huntera Allena a Andrewa Coggana, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Výpočty rozsahů srdečního tepu

Rozsah	% maximálního srdečního tepu	Vnímaná námaha	Výhody
1	50–60 %	Uvolněné, lehké tempo, rytmické dýchání	Aerobní trénink základní úrovně, snižuje stres
2	60–70 %	Pohodlné tempo, mírně hlubší dýchání, je možné konverzovat	Základní kardiovaskulární trénink, vhodné regenerační tempo
3	70–80 %	Střední tempo, udržování konverzace je obtížnější	Zvýšená aerobní kapacita, optimální kardiovaskulární trénink
4	80–90 %	Rychlé tempo, mírně nepohodlné, intenzivní dýchání	Zvýšená anaerobní kapacita a hranice, zvýšená rychlost
5	90–100 %	Tempo sprintu, neudržitelné po delší dobu, namáhavé dýchání	Anaerobní a svalová vytrvalost, zvýšená výkonnost

Velikost a obvod kola

Když používáte při jízdě na kole snímač rychlosti, dokáže automaticky detekovat velikost kola. V případě potřeby můžete obvod kola zadat ručně v nastavení snímače rychlosti.

Velikost pneumatiky je uvedena na obou stranách pneumatiky. Obvod kola můžete změřit nebo použít některou kalkulačku dostupnou na internetu.

