

GARMIN®



EDGE® MTB

Εγχειρίδιο κατόχου

© 2025 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή τμήματος του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Garmin. Η Garmin διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να βελτιώσει τα προϊόντα της και να πραγματοποιήσει αλλαγές στο περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να γνωστοποιήσει τις όποιες αλλαγές ή βελτιώσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.garmin.com για τρέχουσες ενημερώσεις και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του παρόντος προϊόντος.

Η ονομασία Garmin®, το λογότυπο Garmin, οι ονομασίες ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, Forerunner®, inReach®, VIRB® και Virtual Partner® αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin Connect™, Garmin Express™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, HRM-Pro™ series, Index™, Rally™, tempo™, Varia™ και Vector™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Η ονομασία Android™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Google Inc. Οι ονομασίες Apple®, iPhone® και Mac® αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία The Cooper Institute®, καθώς και τυχόν σχετικά εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία του The Cooper Institute. Η ονομασία Di2™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Shimano, Inc. Η ονομασία Shimano® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Shimano, Inc. Η ονομασία SRAM® αποτελεί σήμα κατατεθέν της SRAM LLC. Οι ονομασίες Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) και Normalized Power™ (NP) αποτελούν εμπορικά σήματα της Peakware, LLC. Η ονομασία STRAVA και Strava™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Strava, Inc. Η ονομασία Wi-Fi® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance Corporation. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

M/N: A04954

Πίνακας περιεχομένων

Παρουσίαση 1

Έναρξη χρήσης	1
Παρουσίαση συσκευής	2
Επισκόπηση αρχικής οθόνης	3
Προβολή widget	3
Προβολή γρήγορων ματιών	4
Εικονίδια κατάστασης	4
Χρήση του μενού Συντομεύσεις	6
Λήψη δορυφορικού σήματος	6

Προπόνηση 7

Κάνοντας ποδηλασία	7
Αξιολόγηση δραστηριότητας	7
Προγράμματα προπόνησης	8
Χρήση προγραμμάτων προπόνησης Garmin Connect	8
Προβολή του ημερολογίου προπόνησης	8
Ασκήσεις	8
Δημιουργία προσαρμοσμένης άσκησης στο Garmin Connect	8
Παρακολούθηση προπόνησης από το Garmin Connect	9
Ημερήσιες προτεινόμενες ασκήσεις	9
Ακολουθήση ημερήσιας προτεινόμενης άσκησης	9
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μηνυμάτων ημερήσιας προτεινόμενης άσκησης	9
Έναρξη άσκησης	9
Διακοπή άσκησης	10
Διαγραφή ασκήσεων	10
Βαθμολογία εκτέλεσης άσκησης	10
Πύλες χρονομέτρησης	11
Δημιουργία πυλών χρονομέτρησης	12
Πύλες χρονομέτρησης ποδηλασίας	12
Διαγραφή μιας σειράς πυλών χρονομέτρησης	13
Τμήματα	13
Τμήματα Strava™	13
Ακολουθήση τμήματος από το Garmin Connect	13

Ενεργοποίηση τμημάτων	13
Αγώνας σε τμήμα	14
Ρύθμιση τμήματος για αυτόματη προσαρμογή	14
Προβολή λεπτομερειών τμήματος	15
Επιλογές τμημάτων	15
Διαγραφή τμήματος	15
Διαλειμματικές προπονήσεις	15
Δημιουργία διαλειμματικής προπόνησης	16
Έναρξη διαλειμματικής προπόνησης	16
Ρύθμιση στόχου προπόνησης	16
Αγώνας σε προηγούμενη δραστηριότητα	17
Ορισμός ζωνών καρδιακών παλμών ..	17
Πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες καρδιακών παλμών	17
Στόχοι φυσικής κατάστασης	18
Προπόνηση σε εσωτερικό χώρο	18
Αντιστοίχιση του προπονητηρίου εσωτερικού χώρου	18
Χρήση προπονητηρίου εσωτερικού χώρου	19
Ρύθμιση της αντίστασης	19
Ρύθμιση επιθυμητής ισχύος	19

Πλοήγηση 20

Θέσεις	20
Αποθήκευση της θέσης σας	20
Αποθήκευση τοποθεσιών από τον χάρτη	20
Πλοήγηση σε τοποθεσία	21
Πλοήγηση προς την αφετηρία	21
Εκκίνηση διαδρομής από κοινόχρηστη τοποθεσία	22
Πλοήγηση σε κοινόχρηστη τοποθεσία κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής ..	23
Διακοπή πλοήγησης	23
Επεξεργασία τοποθεσιών	23
Διαγραφή θέσης	23
Κοινοποίηση τοποθεσίας από χάρτη με χρήση της εφαρμογής Garmin Connect	24
Αναφορά κινδύνου	24
Διαδρομές	25

Δημιουργία διαδρομής στη συσκευή σας	25
Δημιουργία πορείας από πρόσφατη διαδρομή	25
Ακολουθήση διαδρομής από το Garmin Connect	26
Συμβουλές για την εκτέλεση διαδρομής ποδηλασίας	26
Προβολή λεπτομερειών διαδρομής	26
Προβολή διαδρομής στο χάρτη	27
Επιλογές διαδρομών	27
Νέα δρομολόγηση πορείας	27
Διακοπή διαδρομής	27
Διαγραφή διαδρομής	27
Πορείες Trailforks	27
ForkSight	28
Χρήση της υπηρεσίας ClimbPro	29
Κατηγορίες ανάβασης	30
Ρυθμίσεις χάρτη	30
Ρυθμίσεις εμφάνισης χάρτη	30
Αλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη	31
Προσαρμογή των εικονιδίων χάρτη	31
Ρυθμίσεις πορείας	31
Επιλογή δραστηριότητας για υπολογισμό διαδρομής	31

Ιστορικό..... 31

Προβολή της διαδρομής σας με το ποδήλατο	32
Προβολή του χρόνου σας σε κάθε ζώνη προπόνησης	32
Διαγραφή διαδρομής με ποδήλατο	32
Προβολή συνόλων δεδομένων	32
Διαγραφή συνόλων δεδομένων	33
Εγγραφή δεδομένων	33
Διαχείριση δεδομένων	33
Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή	33
Μεταφορά αρχείων στη συσκευή σας	33
Διαγραφή αρχείων	34

Τα στατιστικά στοιχεία μου..... 34

Μετρήσεις απόδοσης	34
--------------------------	----

Πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμήσεις μέγ. VO2	34
Λήψη της εκτίμησης μέγ. VO2	35
Προβολή της εκτίμησης μέγ. VO2	36
Συμβουλές για τις εκτιμήσεις μέγ. VO2 ποδηλασίας	37
Εγκλιματισμός για απόδοση σε ζέστη και υψόμετρο	37
Οξύ φορτίο	37
Προβολή του οξέος σας φορτίου	38
Πληροφορίες για το Training Effect	39
Χρόνος ανάκαμψης	40
Προβολή του χρόνου ανάκαμψης	40
Λήψη της εκτίμησης για το λειτουργικό όριο ισχύος	41
Αυτόματος υπολογισμός του FTP	41
Προβολή της καμπύλης ισχύος σας	42
Συγχρονισμός δραστηριοτήτων και μετρήσεις απόδοσης	42
Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων απόδοσης	42
Προβολή της ηλικίας φυσικής κατάστασης	42
Προβολή λεπτών έντασης	43
Ατομικά ρεκόρ	43
Προβολή των ατομικών ρεκόρ	43
Επαναφορά ατομικού ρεκόρ	43
Διαγραφή ατομικού ρεκόρ	43

Ασύρματοι αισθητήρες..... 44

Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας	46
Τοποθέτηση του αισθητήρα ταχύτητας	47
Εγκατάσταση του αισθητήρα ρυθμού πεταλιάς	48
Πληροφορίες σχετικά με τους αισθητήρες ταχύτητας και ρυθμού πεταλιάς	48
Υπολογισμός μέσης τιμής δεδομένων ρυθμού πεταλιάς ή ισχύος	48
Προπόνηση με μετρητές ισχύος	49

Ορισμός ζωνών ισχύος	49
Βαθμονόμηση του μετρητή ισχύος σας	49
Ισχύς βάσει πεταλιών	49
Δυναμικά στοιχεία ποδηλασίας	50
Χρήση δυναμικών στοιχείων ποδηλασίας	50
Δεδομένα φάσης ισχύος	50
Μετατόπιση κέντρου πλατφόρμας	50
Προσαρμογή των δυναμικών στοιχείων ποδηλασίας	51
Ενημέρωση του λογισμικού συστήματος Rally μέσω του υπολογιστή ποδηλάτου Edge	51
Διάρκεια ζωής μπαταρίας ασύρματου αισθητήρα	51
Επίγνωση της κατάστασης	51
Χρήση των στοιχείων ελέγχου κάμερας Varia	52
Ηλεκτρονικά συστήματα αλλαγής ταχυτήτων	52
Προπόνηση με eBike	52
Προβολή λεπτομερειών αισθητήρα eBike	53
Τηλεχειρισμός inReach	53
Χρήση του τηλεχειρισμού inReach	53

Συνδεδεμένες λειτουργίες 53

Αντιστοίχιση τηλεφώνου	54
Συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth	54
Λειτουργίες παρακολούθησης και ασφάλειας	55
Ανίχνευση συμβάντος	55
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανίχνευσης συμβάντος	56
Βοήθεια	56
Αίτημα βοήθειας	56
Προσθήκη επαφών επείγουσας ανάγκης	56
Προβολή των επαφών επείγουσας ανάγκης	57
Ακύρωση αυτοματοποιημένου μηνύματος	57

Αποστολή ενημέρωσης κατάστασης μετά από συμβάν	57
LiveTrack	57
Ενεργοποίηση LiveTrack	57
Έναρξη περιόδου GroupTrack ..	58
GroupRide	59
Έναρξη περιόδου GroupRide	59
Συμμετοχή σε περίοδο GroupRide	60
Αποστολή μηνύματος GroupRide	61
Κατάσταση χάρτη GroupRide ...	61
Έξοδος από περίοδο GroupRide	62
Συμβουλές για τις περιόδους GroupRide	62
Κοινή χρήση ζωντανού συμβάντος	62
Ενεργοποίηση κοινής χρήσης ζωντανού συμβάντος	63
Μηνύματα από θεατές	63
Αποκλεισμός μηνυμάτων θεατών	63
Ρύθμιση της ειδοποίησης ποδηλάτου	63
Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής ...	64
Garmin Share	64
Κοινοποίηση δεδομένων με το Garmin Share	64
Λήψη δεδομένων με το Garmin Share	65
Ρυθμίσεις του Garmin Share	65
Εφαρμογές τηλεφώνου και εφαρμογές υπολογιστή	65
Garmin Connect	65
Χρήση της εφαρμογής Garmin Connect	66
Ενημέρωση του λογισμικού χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Connect	66
Ενοποιημένη κατάσταση προπόνησης	66
Αποστολής της διαδρομής με ποδήλατο στο Garmin Connect ...	67
Χρήση του Garmin Connect στον υπολογιστή σας	67
Ενημέρωση του λογισμικού με χρήση του Garmin Express	67

Συνδρομή Garmin Connect+	67
Λειτουργίες του Connect IQ με δυνατότητα λήψης	68
Λήψη λειτουργιών του Connect IQ	68
Λήψη λειτουργιών του Connect IQ με τον υπολογιστή σας	68

Προσαρμογή της συσκευής σας.....68

Προφίλ	68
Προφίλ δραστηριότητας ποδηλασίας	69
Ρύθμιση του προφίλ χρήστη σας	69
Ρυθμίσεις φύλου	69
Ρυθμίσεις προπόνησης	70
Ενημέρωση του προφίλ δραστηριότητάς σας	71
Προσθήκη οθόνης δεδομένων	71
Προσθήκη οθόνης δεδομένων ελέγχου μουσικής	71
Προσθήκη πεδίων δεδομένων άσκησης	72
Επεξεργασία οθόνης δεδομένων	72
Αναδιάταξη οθονών δεδομένων	72
Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων και μηνυμάτων	73
Ορισμός ειδοποιήσεων εύρους ...	74
Ορισμός επαναλαμβανόμενων ειδοποιήσεων	74
Ρύθμιση έξυπνων ειδοποιήσεων φαγητού και ποτού	74
Auto Lap	75
Επισήμανση γύρων κατά θέση	75
Επισήμανση γύρων κατά απόσταση	75
Επισήμανση γύρων κατά ώρα	76
Προσαρμογή πλαισίου γύρου	76
Χρήση αυτόματης αναστολής λειτουργίας	76
Χρήση του Auto Pause	76
Χρήση αυτόματης κύλισης	77
Αυτόματη έναρξη του χρονόμετρου	77
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του υπολογιστή ποδηλάτου	77
Αλλαγή της ρύθμισης δορυφόρων	77
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	78

Ρυθμίσεις συστήματος	78
Ρυθμίσεις οθόνης	78
Χρήση του οπισθοφωτισμού	78
Προσαρμογή των Γρήγορων ματιών	79
Προσαρμογή του βρόχου widget	79
Ρυθμίσεις εγγραφής δεδομένων	79
Καταγραφή δεδομένων στα 5 Hz	80
Αλλαγή των μονάδων μέτρησης	80
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ήχων συσκευής	80
Αλλαγή της γλώσσας συσκευής	80
Ζώνες ώρας	80
Ρύθμιση της λειτουργίας επέκτασης οθόνης	81
Έξοδος από τη λειτουργία επέκτασης οθόνης	81

Πληροφορίες συσκευής..... 81

Φόρτιση της συσκευής	81
Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία	82
Τοποθέτηση στηρίγματος ποδηλάτου ορεινής ποδηλασίας	82
Απελευθέρωση του Edge	83
Τοποθέτηση της πάνω βάσης σωληνωτού σκελετού με βίδα	84
Τοποθέτηση της πάνω βάσης σωληνωτού σκελετού με ιμάντα	85
Τοποθέτηση κορδονιού	88
Φροντίδα της συσκευής σας	88
Καθαρισμός της συσκευής	88
Καθαρισμός της θύρας USB	88
Ενημερώσεις προϊόντος	89
Ενημέρωση του λογισμικού χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Connect	89
Ενημέρωση του λογισμικού με χρήση του Garmin Express	89
Προδιαγραφές	89
Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα	90

Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 90

Μηδενισμός του υπολογιστή ποδηλάτου Edge	90
---	----

Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων.....	90
Απαλοιφή των δεδομένων και των ρυθμίσεων του χρήστη.....	90
Έξοδος από τη λειτουργία επίδειξης.....	90
Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.....	90
Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας.....	91
Βελτίωση δορυφορικής λήψης GPS..	91
Ρύθμιση του υψόμετρου.....	91
Ρύθμιση του βαρομετρικού αλτιμέτρου.....	91
Βαθμονόμηση της πυξίδας.....	92
Ενδείξεις θερμοκρασίας.....	92
Το τηλέφωνό μου δεν συνδέεται στη συσκευή.....	92
Η συσκευή μου είναι ρυθμισμένη σε λάθος γλώσσα.....	92
Ανταλλακτικά εξαρτήματα.....	92
Λήψη περισσότερων πληροφοριών...	92

Παράρτημα.....93

Πεδία δεδομένων.....	93
Τυπικές τιμές μέγ. VO2.....	105
Αξιολογήσεις FTP.....	106
Υπολογισμοί ζωνών καρδιακών παλμών.....	106
Μέγεθος και διάμετρος τροχών.....	107

Παρουσίαση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος*, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Η συσκευή μπορεί να βελτιώσει την επίγνωση της κατάστασης. Δεν αντικαθιστά, ωστόσο, την ευθύνη του ποδηλάτη να είναι προσεκτικός ή την ορθή κρίση του. Φροντίζετε να έχετε πάντοτε επίγνωση του περιβάλλοντα χώρου και να χειρίζεστε το ποδήλατο με ασφάλεια. Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.


Συνιστάται να συμβουλευέστε πάντοτε το γιατρό σας προτού ξεκινήσετε ή τροποποιήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης.

Έναρξη χρήσης

Κατά την πρώτη χρήση του υπολογιστή ποδηλάτου Edge MTB, θα πρέπει να ολοκληρώσετε αυτές τις εργασίες για να τον ρυθμίσετε και να μάθετε τις βασικές λειτουργίες.

- 1 Φορτίστε τον υπολογιστή ποδηλάτου (*Φόρτιση της συσκευής, σελίδα 81*).
- 2 Τοποθετήστε τον υπολογιστή ποδηλάτου χρησιμοποιώντας τη βάση ποδηλάτου ορεινής ποδηλασίας (*Τοποθέτηση στηρίγματος ποδηλάτου ορεινής ποδηλασίας, σελίδα 82*) ή την πάνω βάση σωληνωτού σκελετού ποδηλάτου (*Τοποθέτηση της πάνω βάσης σωληνωτού σκελετού με βίδα, σελίδα 84, Τοποθέτηση της πάνω βάσης σωληνωτού σκελετού με ιμάντα, σελίδα 85*).
- 3 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ποδηλάτου (*Παρουσίαση συσκευής, σελίδα 2*).
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αρχική ρύθμιση. Κατά την αρχική ρύθμιση, μπορείτε να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή ποδηλάτου σας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, να συγχρονίζετε τις δραστηριότητές σας και πολλά άλλα (*Αντιστοίχιση τηλεφώνου, σελίδα 54*).
- 5 Κάντε έλεγχο για ενημερώσεις λογισμικού (*Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 78*).
Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, θα πρέπει να διατηρείτε το λογισμικό του υπολογιστή ποδηλάτου σας ενημερωμένο. Οι ενημερώσεις λογισμικού παρέχουν αλλαγές και βελτιώσεις στο απόρρητο, στην ασφάλεια και στις λειτουργίες.
- 6 Εντοπίστε δορυφορικά σήματα (*Λήψη δορυφορικού σήματος, σελίδα 6*).
- 7 Κάντε μια διαδρομή με το ποδήλατο (*Κάνοντας ποδηλασία, σελίδα 7*).
- 8 Μεταφορτώστε τη διαδρομή σας στον λογαριασμό σας Garmin Connect™ (*Αποστολής της διαδρομής με ποδήλατο στο Garmin Connect, σελίδα 67*).

Παρουσίαση συσκευής

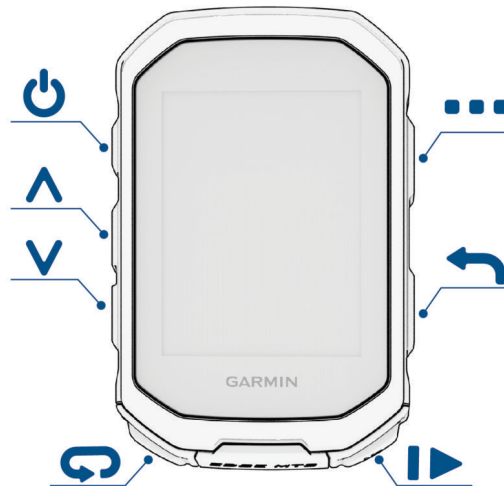

	Πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία ύπνου και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πατήστε το παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
	Πατήστε το για να μετακινηθείτε με κύλιση στις γρήγορες ματιές, στις οθόνες δεδομένων, στις επιλογές και στις ρυθμίσεις. Από την αρχική οθόνη, πατήστε το για να δείτε τα widget.
	Επιλέξτε το για να μετακινηθείτε με κύλιση στις οθόνες δεδομένων, τις επιλογές και τις ρυθμίσεις. Από την αρχική οθόνη, πατήστε το για να δείτε τις γρήγορες ματιές.
	Πατήστε το για να επισημάνετε ένα νέο γύρο.
	Πατήστε το για να ξεκινήσετε και να σταματήσετε την αντίστροφη μέτρηση δραστηριότητας.
	Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
	Από την αρχική οθόνη, πατήστε το παρατεταμένα για να δείτε το κύριο μενού. Πατήστε το για να κάνετε μια επιλογή, για να ανοίξετε ένα μενού συντόμευσης ή για να αποδεχτείτε ένα μήνυμα (Χρήση του μενού Συντομεύσεις, σελίδα 6).

Επισκόπηση αρχικής οθόνης


Η αρχική οθόνη σας παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του υπολογιστή ποδηλάτου Edge.

	Κατάσταση μπαταρίας
	Ισχύς σήματος GPS
	Κατάσταση Bluetooth®
	Επιλέξτε για να πάτε για ποδηλασία. Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αλλάξετε το προφίλ ποδηλασίας.
Dynamic Area	Επιλέξτε το για να δείτε τις προηγούμενες διαδρομές και συνολικές τιμές σας, τις ημερήσιες προτεινόμενες ασκήσεις, τις ενημερώσεις κατάστασης προπόνησης και τις διαδρομές και τις ασκήσεις που δημιουργήσατε πρόσφατα.
Μενού	Επιλέξτε για να μεταβείτε στις λειτουργίες, τα ατομικά ρεκόρ, τις επαφές και τις ρυθμίσεις σας. Επιλέξτε για να μεταβείτε στις εφαρμογές Connect IQ™, τα widget και τα πεδία δεδομένων.
Πλοήγηση	Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στον χάρτη, να επισημάνετε μια τοποθεσία, να αναζητήσετε τοποθεσίες και να δημιουργήσετε ή να πλοηγηθείτε σε μια διαδρομή.
Προπόνηση	Επιλέξτε για να μεταβείτε στα τμήματα, τις ασκήσεις και άλλες επιλογές προπόνησης.

Προβολή widget

Η συσκευή διαθέτει προεγκατεστημένα αρκετά widget και υπάρχουν ακόμα περισσότερα διαθέσιμα όταν πραγματοποιείτε αντιστοίχιση της συσκευής σας με τηλέφωνο ή άλλη συμβατή συσκευή.

1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε το  μέχρι να εμφανιστεί το widget κατάστασης.

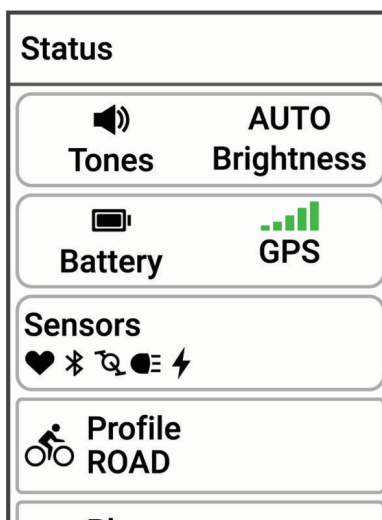

Ένα εικονίδιο που αναβοσβήνει σημαίνει ότι η συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση για σήμα. Ένα σταθερό εικονίδιο σημαίνει ότι εντοπίστηκε το σήμα ή ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε εικονίδιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.


2 Επιλέξτε το  ή  για να δείτε περισσότερα widget.

Την επόμενη φορά που θα προβάλετε τα widget, θα εμφανιστεί το τελευταίο widget που προβάλατε.

Προβολή γρήγορων ματιών

Οι γρήγορες ματιές παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε δεδομένα υγείας, πληροφορίες δραστηριότητας, ενσωματωμένους αισθητήρες και πολλά άλλα.

- Από την αρχική οθόνη, πατήστε το .

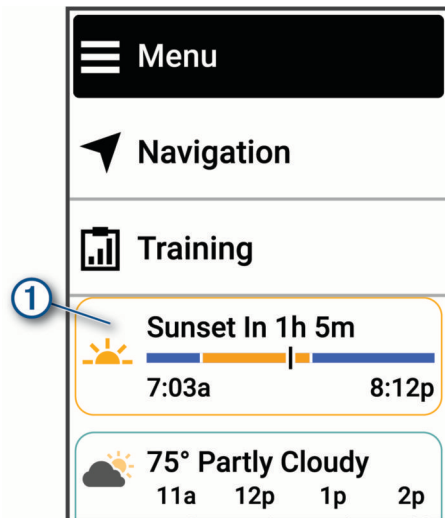


Η συσκευή μεταβαίνει διαδοχικά στις διάφορες γρήγορες ματιές ([Παρουσίαση συσκευής, σελίδα 2](#)).

- Επιλέξτε μια γρήγορη ματιά για να δείτε επιπλέον πληροφορίες [1](#).
- Επιλέξτε **Επεξεργασία** για να προσαρμόσετε τις γρήγορες ματιές ([Προσαρμογή των Γρήγορων ματιών, σελίδα 79](#)).

Εικονίδια κατάστασης


Ένα σταθερό εικονίδιο σημαίνει ότι εντοπίστηκε το σήμα ή ο αισθητήρας είναι συνδεδεμένος.

	Κατάσταση GPS
	Κατάσταση Bluetooth
	Συγχρονισμός σε εξέλιξη
	Κατάσταση LiveTrack
	Κατάσταση GroupTrack
	Κατάσταση καρδιακών παλμών
	Κατάσταση αισθητήρων ταχύτητας και συχνότητας
	Κατάσταση φώτων ποδηλάτου
	Κατάσταση ραντάρ ποδηλάτου
	Κατάσταση μετρητή ισχύος
iR	Κατάσταση απομακρυσμένης λειτουργίας inReach®
	Κατάσταση λειτουργίας επέκτασης οθόνης
 Di2	Κατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος αλλαγής ταχυτήτων
	Κατάσταση αισθητήρα tempe™
	Κατάσταση έξυπνου προπονητηρίου
	Κατάσταση κάμερας VIRB®

Χρήση του μενού Συντομεύσεις

Τα μενού συντόμευσης επιτρέπουν τη γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες ή την εκτέλεση λειτουργιών, όπως η προσθήκη ενός αισθητήρα ή ενός προφίλ δραστηριότητας ή η εκκίνηση μιας διαδρομής ποδηλασίας από έναν χάρτη.

- Όταν εμφανιστεί η γραμμή μενού ① στην οθόνη, πατήστε στιγμιαία ή παρατεταμένα το  για να δείτε το μενού συντόμευσης.

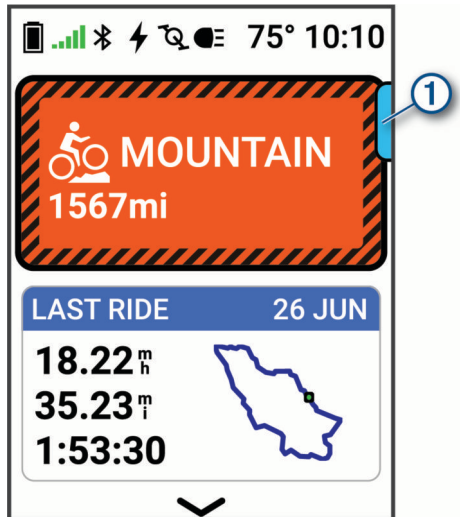

- Όταν η γραμμή μενού είναι , πατήστε το .
- Όταν η γραμμή μενού είναι , πατήστε παρατεταμένα το .

Λήψη δορυφορικού σήματος

Η συσκευή ενδέχεται να χρειάζεται ανεμπόδιο οπτικό πεδίο προς τον ουρανό για τη λήψη δορυφορικών σημάτων. Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται αυτόματα βάσει της θέσης GPS.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GPS, μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/aboutGPS.

- 1 Βγείτε έξω, σε ανοικτό χώρο.
Η πρόσοψη της συσκευής πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς τον ουρανό.
- 2 Περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
Ενδέχεται να χρειαστούν 30-60 δευτερόλεπτα μέχρι να εντοπιστούν δορυφορικά σήματα.

Προπόνηση

Κάνοντας ποδηλασία

Εάν η συσκευή σας συνοδεύεται από ασύρματο αισθητήρα, είναι ήδη συζευγμένα και μπορούν να ενεργοποιηθούν κατά την αρχική ρύθμιση.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Πηγαίνετε έξω και περιμένετε έως ότου η συσκευή εντοπίσει δορυφορικό σήμα.
Οι ενδεικτικές γραμμές δορυφορικής σύνδεσης γίνονται πράσινες όταν η συσκευή είναι έτοιμη.
- 3 Από την αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 4 Επιλέξτε ένα προφίλ δραστηριότητας.
- 5 Πατήστε το  για να ξεκινήσει το χρονόμετρο δραστηριότητας.

SPEED 18.2^m_h	🔥 CALORIES 750
DISTANCE 22.05^m_i	
TIMER 1:24:14	
🔥 CALORIES 750	▲ ELEVATION 2214^f

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ιστορικό καταγράφεται μόνο κατά την εκτέλεση της αντίστροφης μέτρησης δραστηριότητας.

- 6 Πατήστε το  ή το  για πρόσθετες οθόνες δεδομένων.
- 7 Αν χρειάζεται, πατήστε το  για να δείτε επιλογές του μενού, όπως οι πύλες χρονομέτρησης, οι διαδρομές και τα widget.
- 8 Πατήστε το  για να σταματήσετε το χρονόμετρο δραστηριότητας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Προτού αποθηκεύσετε αυτή τη διαδρομή και την κοινοποιήσετε στον λογαριασμό Garmin Connect σας, μπορείτε να επιλέξετε το  > **Τύπος διαδρομής με ποδήλατο** για να αλλάξετε τον τύπο της διαδρομής. Τα ακριβή δεδομένα του τύπου διαδρομής με ποδήλατο είναι σημαντικά για τη δημιουργία διαδρομών φιλικών προς το ποδήλατο.

- 9 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αξιολόγηση δραστηριότητας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση αυτοαξιολόγησης για τα προφίλ δραστηριότητάς σας ([Ρυθμίσεις προπόνησης, σελίδα 70](#)).

- 1 Αφού ολοκληρώσετε μια δραστηριότητα, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 2 Επιλέξτε το  ή το  για να διαλέξετε έναν αριθμό που αντιστοιχεί στην εκτίμηση της προσπάθειάς σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να επιλέξετε το  για να παραλείψετε την αυτοαξιολόγηση.

- 3 Επιλέξτε πώς νιώθατε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.
- 4 Επιλέξτε .

Μπορείτε να δείτε αξιολογήσεις στην εφαρμογή Garmin Connect.

Προγράμματα προπόνησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα προπόνησης στον λογαριασμό σας Garmin Connect και να στείλετε τις ασκήσεις του προγράμματος προπόνησης στη συσκευή σας. Όλες οι προγραμματισμένες ασκήσεις που στέλνονται στη συσκευή εμφανίζονται στο ημερολόγιο προπόνησης.

Χρήση προγραμμάτων προπόνησης Garmin Connect

Για να μπορέσετε να κάνετε λήψη ενός προγράμματος προπόνησης και να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό Garmin Connect και να αντιστοιχίσετε το ρολόι Garmin® ή τον υπολογιστή ποδηλάτου σας με ένα συμβατό τηλέφωνο ([Garmin Connect, σελίδα 65](#)).

- 1 Από την εφαρμογή Garmin Connect, επιλέξτε το •••.
- 2 Επιλέξτε **Προπόνηση και προγρ.** > **Προγράμματα Garmin Coach**.
- 3 Επιλέξτε και προγραμματίστε ένα πρόγραμμα προπόνησης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 5 Ελέγξτε το πρόγραμμα προπόνησης στο ημερολόγιό σας.

Προβολή του ημερολογίου προπόνησης

Όταν επιλέξετε μια ημέρα στο ημερολόγιο προπόνησης, μπορείτε να δείτε ή να ξεκινήσετε την άσκηση. Μπορείτε επίσης να δείτε αποθηκευμένες διαδρομές με το ποδήλατο.

- 1 Επιλέξτε **Προπόνηση**.
- 2 Επιλέξτε το ημερολόγιο ή τις ημέρες της εβδομάδας.
- 3 Επιλέξτε μια ημέρα για να δείτε μια προγραμματισμένη άσκηση ή μια αποθηκευμένη διαδρομή με το ποδήλατο.

Ασκήσεις

Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ασκήσεις που περιλαμβάνουν στόχους για κάθε βήμα άσκησης και για διάφορες αποστάσεις, χρόνους και θερμίδες. Μπορείτε να δημιουργήσετε ασκήσεις χρησιμοποιώντας το Garmin Connect και να τις μεταφέρετε στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε μια άσκηση απευθείας στη συσκευή σας.

Μπορείτε να προγραμματίσετε ασκήσεις με το Garmin Connect. Μπορείτε να προγραμματίσετε ασκήσεις εκ των προτέρων και να τις αποθηκεύσετε στη συσκευή σας.

Δημιουργία προσαρμοσμένης άσκησης στο Garmin Connect

Για να δημιουργήσετε μια άσκηση στην εφαρμογή Garmin Connect, πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό Garmin Connect ([Garmin Connect, σελίδα 65](#)).

- 1 Από την εφαρμογή Garmin Connect, επιλέξτε •••.
- 2 Επιλέξτε **Προπόνηση και προγρ.** > **Ασκήσεις** > **Δημιουργία άσκησης**.
- 3 Επιλέξτε μια δραστηριότητα.
- 4 Δημιουργήστε την προσαρμοσμένη σας άσκηση.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 6 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την άσκηση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Η νέα άσκηση εμφανίζεται στη λίστα των ασκήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να αποστείλετε αυτήν την άσκηση στη συσκευή σας ([Παρακολούθηση προπόνησης από το Garmin Connect, σελίδα 9](#)).

Παρακολούθηση προπόνησης από το Garmin Connect

Για να κάνετε λήψη μιας προπόνησης από το Garmin Connect, πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό Garmin Connect (*Garmin Connect*, σελίδα 65).

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Connect και επιλέξτε ●●●.
 - Μεταβείτε στη διεύθυνση connect.garmin.com.
- 2 Επιλέξτε **Προπόνηση και προγρ. > Ασκήσεις**.
- 3 Βρείτε ή δημιουργήστε και αποθηκεύστε μια νέα άσκηση.
- 4 Επιλέξτε  ή **Αποστολή σε συσκευή**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ημερήσιες προτεινόμενες ασκήσεις

Οι ημερήσιες προτεινόμενες ασκήσεις βασίζονται στις προηγούμενες δραστηριότητες που έχετε αποθηκεύσει στον λογαριασμό σας Garmin Connect. Όταν προπονείστε για μια διοργάνωση αγώνα, οι ημερήσιες προτεινόμενες ασκήσεις σας εμφανίζονται στο ημερολόγιο προπόνησής σας (*Προβολή του ημερολογίου προπόνησης*, σελίδα 8) και προσαρμόζονται στον επερχόμενο αγώνα σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να λάβετε προτάσεις άσκησης, πρέπει να κάνετε ποδήλατο φορώντας αισθητήριο καρδιακών παλμών και ισχύος για μία εβδομάδα.

Ακολουθήση ημερήσιας προτεινόμενης άσκησης

Για να λάβετε προτάσεις άσκησης, πρέπει να κάνετε ποδήλατο φορώντας αισθητήριο καρδιακών παλμών και ισχύος για μία εβδομάδα.

- 1 Επιλέξτε **Προπόνηση > Ασκήσεις > Ημερήσια προτεινόμενη άσκηση**.
- 2 Επιλέξτε **Οδήγηση**.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση μηνυμάτων ημερήσιας προτεινόμενης άσκησης

- 1 Επιλέξτε **Προπόνηση > Ασκήσεις > Ημερήσια προτεινόμενη άσκηση > ⋮**.
- 2 Επιλέξτε **Εμφάνιση στην αρχική οθόνη**.

Έναρξη άσκησης

Για να μπορέσετε να ξεκινήσετε μια άσκηση, πρέπει να κάνετε λήψη της άσκησης από τον λογαριασμό Garmin Connect σας (*Παρακολούθηση προπόνησης από το Garmin Connect*, σελίδα 9).

- 1 Επιλέξτε **Προπόνηση > Ασκήσεις**.
- 2 Επιλέξτε μια άσκηση.
- 3 Επιλέξτε **Οδήγηση**.
- 4 Επιλέξτε το  για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όσο μετρά το χρονόμετρο, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το  για να δείτε μια προεπισκόπηση του επόμενου βήματος της άσκησης.

Αφού ξεκινήσετε μια άσκηση, στη συσκευή εμφανίζεται κάθε βήμα της άσκησης, ο στόχος (αν υπάρχει) και τα δεδομένα της τρέχουσας άσκησης.

Διακοπή άσκησης

- Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πατήσετε το  για να τερματίσετε ένα βήμα άσκησης και να ξεκινήσετε το επόμενο.
- Από την οθόνη ασκήσεων, πατήστε παρατεταμένα το  και καθορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε  για να διακόψετε το βήμα της τρέχουσας άσκησης.
 - Επιλέξτε  για να τερματίσετε ένα βήμα άσκησης και να επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.
 - Επιλέξτε  για να τερματίσετε ένα βήμα άσκησης και να ξεκινήσετε το επόμενο βήμα.
- Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε το  για να σταματήσετε το χρονόμετρο δραστηριότητας.
- Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε το  και να επιλέξετε **Διακοπή προπόνησης** >  για να τερματίσετε την άσκηση.

Διαγραφή ασκήσεων

- Επιλέξτε **Προπόνηση** > **Ασκήσεις** >  > **Διαγραφή πολλών**.
- Επιλέξτε μία ή περισσότερες ασκήσεις.
- Επιλέξτε το .

Βαθμολογία εκτέλεσης άσκησης

Αφού ολοκληρώσετε μια άσκηση, στη συσκευή εμφανίζεται η βαθμολογία εκτέλεσης άσκησης με βάση την ακρίβεια με την οποία ολοκληρώσατε την άσκηση. Τα βήματα της ενεργής άσκησης έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα, καθώς μετρούν πόσο κοντά βρίσκεται το επίπεδο της προσπάθειάς σας στον στόχο των βημάτων, και ότι ολοκληρώσατε όλα τα βήματα. Τα βήματα προθέρμανσης και αποκατάστασης έχουν μικρότερο αντίκτυπο στη βαθμολογία σας. Το βήμα της χαλάρωσης δεν επηρεάζει καθόλου τη βαθμολογία εκτέλεσης της άσκησής σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βαθμολογία εκτέλεσης της άσκησής σας εμφανίζεται μόνο για ασκήσεις με στόχους καρδιακών παλμών, ταχύτητας, ρυθμού ή ισχύος.

	Καλή, 67 έως 100%
	Μέση, 34 έως 66%
	Χαμηλή, 0 έως 33%

Πύλες χρονομέτρησης

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πυλών χρονομέτρησης, πρέπει πάντα να έχετε τον έλεγχο κατά τη διαδρομή. Εάν η διαδρομή δεν εκτελεστεί με τρόπο ασφαλή και υπεύθυνο, μπορεί να προκύψει σοβαρός τραυματισμός και υλική ζημιά.

Όταν υπάρχει σύνδεση σε δορυφορικό σήμα GPS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge για να δημιουργήσετε μια σειρά πυλών χρονομέτρησης χρησιμοποιώντας τοποθεσίες κατά μήκος μιας διαδρομής για την καταγραφή χρόνων τμημάτων διαδρομής για πολλά τμήματα της διαδρομής μέσω των εικονικών πυλών. Κάθε πέρασμα από την πύλη χρονομέτρησης είναι γνωστό ως τμήμα διαδρομής. Στη διάρκεια μιας διαδρομής, ο υπολογιστής ποδηλάτου καταγράφει έναν χρόνο τμήματος διαδρομής όταν περνάτε από μια πύλη και υποδεικνύει αν το τμήμα της διαδρομής εκτελέστηκε πιο γρήγορα ή πιο αργά από τον συντομότερο χρόνο τμήματος διαδρομής που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη διαδρομή.

RUN SPEED		RUN TIME	
18.2 ^m _h		6:36.8	
Split Performance			
Run 4		Best	
1	1:57.0	1:57.0	
2	2:32.6	2:32.6	
3	0:46.0	0:38.7	
4	1:29.6	1:28.5	

Μετά από τη διαδρομή, ο υπολογιστής ποδηλάτου συνοψίζει τα τμήματα διαδρομής και παρουσιάζει τον καλύτερο χρόνο τμήματος διαδρομής μεταξύ κάθε πύλης.

Στον λογαριασμό Garmin Connect, μπορείτε να βλέπετε μια λεπτομερή ανάλυση όλων των τμημάτων διαδρομής που αντιστοιχούν σε κάθε πύλη αφού ολοκληρωθεί η συνολική διαδρομή ποδηλασίας.

Δημιουργία πυλών χρονομέτρησης


Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε πύλες χρονομέτρησης πρέπει να λαμβάνετε σήματα από δορυφόρους και να βρίσκεστε στην τοποθεσία όπου θέλετε να ορίσετε την πύλη (*Λήψη δορυφορικού σήματος, σελίδα 6*). Εκτός από την πύλη εκκίνησης, μπορείτε να δημιουργήσετε έως 10 πύλες χρονομέτρησης σε κάθε σειρά.

- 1 Επιλέξτε **Προπόνηση > Πύλες χρονομέτρησης > Δημιουργία σειράς πυλών χρονομέτρησης**.
- 2 Επιλέξτε **Περπάτημα** ή **Ποδηλασία** για να καθορίσετε πώς δημιουργείτε τις πύλες χρονομέτρησης. Εάν περπατάτε, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να βαθμονομήσετε την πυξίδα.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το .
- 4 Στρέψτε το βέλος στην οθόνη προς την κατεύθυνση πορείας και επιλέξτε το .
- 5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να καθορίσετε όλες τις πύλες της σειράς.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πατήστε το  για οριζόντια μετακίνηση και ζουμ στον χάρτη.
- 6 Πατήστε το .
- 7 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Διαγραφή τελευταίας πύλης** για να διαγράψετε την πύλη που τοποθετήσατε προηγουμένως.
 - Επιλέξτε **Αποθήκευση σειράς** για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία των πυλών χρονομέτρησης και να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σειρά πυλών χρονομέτρησης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δώσετε όνομα στη σειρά πυλών.
 - Επιλέξτε **Έξοδος και απόρριψη σειράς** για να διαγράψετε όλες τις πύλες χρονομέτρησης που δημιουργήσατε στη συγκεκριμένη σειρά.
 - Επιλέξτε **Συνέχιση δημιουργίας πυλών** για να επιστρέψετε στον χάρτη και να δημιουργήσετε επιπλέον πύλες στη σειρά.

Πύλες χρονομέτρησης ποδηλασίας

Για να ακολουθήσετε μια σειρά πυλών χρονομέτρησης σε μια διαδρομή ποδηλασίας, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε τις πύλες χρονομέτρησης (*Δημιουργία πυλών χρονομέτρησης, σελίδα 12*).

- 1 Επιλέξτε **Προπόνηση > Πύλες χρονομέτρησης**.
- 2 Επιλέξτε μια σειρά πυλών χρονομέτρησης.
- 3 Επιλέξτε **Επισκόπηση πυλών** για να δείτε μια προεπισκόπηση των πυλών (προαιρετικά).
- 4 Επιλέξτε **Οδήγηση**.

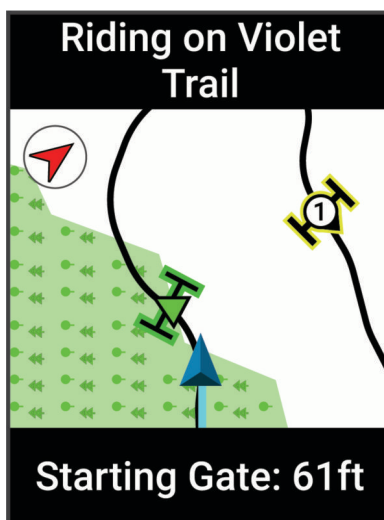

Διαγραφή μιας σειράς πυλών χρονομέτρησης

- 1 Επιλέξτε **Προπόνηση > Πύλες χρονομέτρησης > ⋮ > Διαγραφή**.
- 2 Επιλέξτε μια σειρά πυλών χρονομέτρησης.
- 3 Επιλέξτε το  > .

Τμήματα

Ακολουθήση τμήματος: Μπορείτε να στείλετε τμήματα από το λογαριασμό Garmin Connect στη συσκευή σας. Μετά την αποθήκευση ενός τμήματος στη συσκευή σας, μπορείτε να ακολουθήσετε το τμήμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν πραγματοποιείτε λήψη μιας διαδρομής από το λογαριασμό Garmin Connect, όλα τα τμήματα της διαδρομής λαμβάνονται αυτόματα.

Αγώνας σε τμήμα: Μπορείτε να αγωνιστείτε σε ένα τμήμα, να προσπαθήσετε να ισοφαρίσετε ή να ξεπεράσετε το ατομικό σας ρεκόρ ή άλλους ποδηλάτες που έχουν αγωνιστεί στο τμήμα.

Τμήματα Strava™

Μπορείτε να κατεβάσετε τμήματα Strava στη συσκευή Edge MTB. Ακολουθήστε τμήματα Strava για να συγκρίνετε την απόδοσή σας με προηγούμενες διαδρομές ποδηλασίας, με φίλους και με επαγγελματίες που έχουν διανύσει το ίδιο τμήμα.

Για να εγγραφείτε για μια συνδρομή Strava, μεταβείτε στο μενού τμημάτων από τον λογαριασμό Garmin Connect. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.strava.com.

Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν τόσο για τα τμήματα Garmin Connect όσο και για τα τμήματα Strava.

Ακολουθήση τμήματος από το Garmin Connect

Για να κάνετε λήψη ενός τμήματος από το Garmin Connect και να το ακολουθήσετε, πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό Garmin Connect ([Garmin Connect](#), σελίδα 65).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν χρησιμοποιείτε τμήματα Strava, τα αγαπημένα σας τμήματα μεταφέρονται αυτόματα στη συσκευή σας όταν αυτή συνδέεται στην εφαρμογή Garmin Connect ή στον υπολογιστή σας.

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Connect.
 - Μεταβείτε στη διεύθυνση connect.garmin.com.
- 2 Δημιουργήστε ένα νέο τμήμα ή επιλέξτε ένα υπάρχον.
- 3 Επιλέξτε το  ή **Αποστολή σε συσκευή**.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 5 Στη συσκευή Edge, επιλέξτε το  για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο δραστηριότητας και ξεκινήστε μια διαδρομή με το ποδήλατο.
Όταν η διαδρομή σας συναντήσει ένα ενεργοποιημένο τμήμα, μπορείτε να αγωνιστείτε στο τμήμα.

Ενεργοποίηση τμημάτων

Μπορείτε να επιλέξετε ποια από τα τμήματα που είναι προς το παρόν φορτωμένα στη συσκευή θα ενεργοποιούνται.


- 1 Επιλέξτε **Προπόνηση > Τμήματα > ⋮ > Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση > Επεξεργασία πολλών**.
- 2 Επιλέξτε τα τμήματα που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Αγώνας σε τμήμα

Τα τμήματα είναι εικονικές διαδρομές αγώνα. Μπορείτε να αγωνιστείτε σε ένα τμήμα και να συγκρίνετε την απόδοσή σας με προηγούμενες δραστηριότητες, με την απόδοση άλλων ποδηλατών, με συνδέσεις στο λογαριασμό Garmin Connect ή με άλλα μέλη της κοινότητας ποδηλασίας. Μπορείτε να αποστείλετε τα δεδομένα δραστηριότητάς σας στο λογαριασμό Garmin Connect για να δείτε τη θέση του τμήματός σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ο λογαριασμός Garmin Connect και ο λογαριασμός Strava είναι συνδεδεμένοι, η δραστηριότητά σας στέλνεται αυτόματα στο λογαριασμό Strava, ώστε να μπορείτε να ανασκοπήσετε τη θέση τμήματος.

- 1 Πατήστε  για να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα και να κάνετε μια διαδρομή με το ποδήλατο.
Όταν η διαδρομή σας συναντήσει ένα ενεργοποιημένο τμήμα, μπορείτε να αγωνιστείτε στο τμήμα.
- 2 Ξεκινήστε να αγωνίζεστε στο τμήμα.
Η οθόνη δεδομένων τμήματος εμφανίζεται αυτόματα.

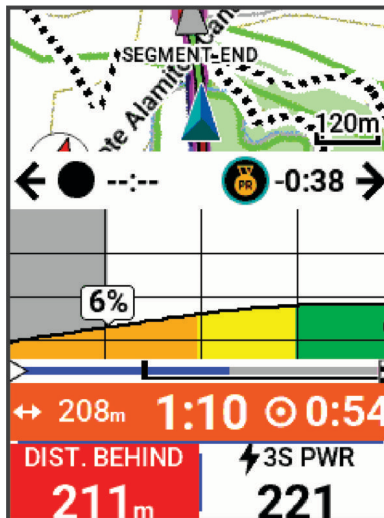

- 3 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε  για να αλλάξετε τον στόχο σας κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Μπορείτε να αγωνιστείτε εναντίον του κορυφαίου ποδηλάτη του τμήματος, της προηγούμενης απόδοσής σας ή άλλων ποδηλατών (εάν υπάρχουν). Ο στόχος προσαρμόζεται αυτόματα βάσει της τρέχουσας απόδοσής σας.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα όταν ολοκληρωθεί το τμήμα.

Ρύθμιση τμήματος για αυτόματη προσαρμογή

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να προσαρμόζει αυτόματα το χρόνο-στόχο αγώνα ενός τμήματος με βάση την απόδοσή σας κατά τη διάρκεια του τμήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη για όλα τα τμήματα από προεπιλογή.

Επιλέξτε **Προπόνηση > Τμήματα >  > Αυτόματη επιλογή προσπάθειας > Ενεργοποίηση**

Προβολή λεπτομερειών τμήματος

1 Επιλέξτε **Προπόνηση > Τμήματα**.

2 Επιλέξτε ένα τμήμα.

3 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Χάρτης** για να δείτε το τμήμα στον χάρτη.
- Επιλέξτε **Υψόμετρο** για να δείτε ένα διάγραμμα υψομέτρου του τμήματος.
- Επιλέξτε **Προκλήσεις** για να δείτε τους χρόνους διαδρομής και τις μέσες ταχύτητες του κορυφαίου στο συγκεκριμένο τμήμα, του κορυφαίου στην ομάδα ή του διεκδικητή της κορυφαίας θέσης, τον προσωπικό σας καλύτερο χρόνο και τη μέση ταχύτητά σας, καθώς και τα στοιχεία των άλλων ποδηλατών (αν είναι διαθέσιμα).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε μια θέση στον πίνακα κορυφαίων για να αλλάξετε το στόχο σας για τον αγώνα με τμήματα.

- Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** για να ενεργοποιήσετε το τρέξιμο σε τμήματα διαδρομών και την εμφάνιση μηνυμάτων που σας ειδοποιούν όταν πλησιάζετε σε τμήματα διαδρομής.

Επιλογές τμημάτων

Πατήστε **Προπόνηση > Τμήματα > ⋮**.

Καθοδήγηση στροφής: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα μηνύματα στροφής.

Αυτόματη επιλογή προσπάθειας: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αυτόματη προσαρμογή των στόχων με βάση την τρέχουσα απόδοσή σας.

Αναζήτηση: Σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για αποθηκευμένα τμήματα κατά όνομα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα τμήματα που είναι φορτωμένα τη συγκεκριμένη στιγμή στη συσκευή.

Προτεραιότ. προεπ. προπ.: Σας επιτρέπει να επιλέγετε τη σειρά για τους στόχους ενώ αγωνίζεστε σε ένα τμήμα.

Διαγραφή: Σας επιτρέπει να διαγράψετε από τη συσκευή όλα ή πολλά αποθηκευμένα τμήματα.

Διαγραφή τμήματος

1 Επιλέξτε **Προπόνηση > Τμήματα**.

2 Επιλέξτε ένα τμήμα.

3 Επιλέξτε το  > .

Διαλειμματικές προπονήσεις

Μπορείτε να δημιουργήσετε διαλειμματικές προπονήσεις με βάση την απόσταση ή το χρόνο. Η συσκευή αποθηκεύει την προσαρμοσμένη διαλειμματική σας προπόνηση μέχρι να δημιουργήσετε κάποια άλλη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ανοικτά διαστήματα όταν ποδηλατείτε σε γνωστή απόσταση. Όταν πατήσετε το , η συσκευή καταγράφει ένα διάστημα και μεταβαίνει σε ένα διάστημα ανάπαυσης.

Δημιουργία διαλειμματικής προπόνησης

Στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge MTB υπάρχει προεγκατεστημένη μια προεπιλεγμένη διαλειμματική άσκηση, την οποία μπορείτε να προσαρμόσετε για να δημιουργήσετε τη δική σας διαλειμματική άσκηση.

- 1 Επιλέξτε **Προπόνηση > Ασκήσεις > Χρονικά διαστήματα >  > Χρονικά διαστήματα > Τύπος στόχου**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ανοιχτό διάστημα ρυθμίζοντας τον τύπο σε Ανοιχτό.
- 3 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε μια υψηλή και μια χαμηλή τιμή για το διάστημα.
- 4 Επιλέξτε **Διάρκεια**, εισαγάγετε μια τιμή χρονικού διαστήματος και επιλέξτε το .
- 5 Επιλέξτε το .
- 6 Επιλέξτε **Ανάπαυση > Τύπος στόχου**.
- 7 Ορίστε μια επιλογή.
- 8 Εάν είναι απαραίτητο, εισαγάγετε μια υψηλή και μια χαμηλή τιμή για το διάστημα ανάπαυσης.
- 9 Επιλέξτε **Διάρκεια**, εισαγάγετε μια τιμή χρονικού διαστήματος για το διάστημα ανάπαυσης και επιλέξτε το .
- 10 Επιλέξτε το .
- 11 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
 - Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό των επαναλήψεων, επιλέξτε **Επανάληψη**.
 - Για να προσθέσετε μια ανοικτή προθέρμανση στην άσκησή σας, επιλέξτε **Προθέρμανση**.
 - Για να προσθέσετε μια ανοικτή αποθεραπεία στην άσκησή σας, επιλέξτε **Ξεκούραση**.

Έναρξη διαλειμματικής προπόνησης

- 1 Επιλέξτε **Προπόνηση > Ασκήσεις > Χρονικά διαστήματα > Αρχή άσκησης**.
 - 2 Πατήστε το  για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση της δραστηριότητας.
 - 3 Όταν η διαλειμματική προπόνηση περιλαμβάνει προθέρμανση, πατήστε το  για να ξεκινήσετε το πρώτο διάστημα.
 - 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Αφού ολοκληρώσετε όλα τα χρονικά διαστήματα, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Ρύθμιση στόχου προπόνησης

Η λειτουργία στόχου προπόνησης συνεργάζεται με τη λειτουργία Virtual Partner®, ώστε να μπορείτε να προπονεύστε για να επιτύχετε ένα καθορισμένο στόχο απόστασης, απόστασης και χρόνου ή απόστασης και ταχύτητας. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας προπόνησης, η συσκευή παρέχει σχόλια σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το πόσο κοντά είστε στην επίτευξη του στόχου προπόνησης.

- 1 Επιλέξτε **Προπόνηση > Ορισμός στόχου**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Μόνο απόσταση** για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη απόσταση ή να πληκτρολογήσετε μια προσαρμοσμένη απόσταση.
 - Επιλέξτε **Απόσταση και χρόνος** για να επιλέξετε ένα στόχο απόστασης και χρόνου.
 - Επιλέξτε **Απόσταση και ταχύτητα** για να επιλέξετε ένα στόχο απόστασης και ταχύτητας.

Εμφανίζεται η οθόνη στόχου προπόνησης, που δείχνει τον εκτιμώμενο χρόνο τερματισμού σας. Ο εκτιμώμενος χρόνος τερματισμού βασίζεται στην τρέχουσα απόδοσή σας και στο χρόνο που απομένει.
- 3 Επιλέξτε το .
- 4 Πατήστε το  για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση της δραστηριότητας.
- 5 Αφού ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, πατήστε το  και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αγώνας σε προηγούμενη δραστηριότητα

Μπορείτε να αγωνιστείτε σε μια δραστηριότητα που είχε καταγραφεί στο παρελθόν ή μια αποθηκευμένη διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε **Προπόνηση > Αγώνας σε δραστηριότητα**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Αγώνας σε δραστηριότητα**.
 - Επιλέξτε **Αποθηκευμένες διαδρομές**.
- 3 Επιλέξτε τη δραστηριότητα ή διαδρομή.
- 4 Επιλέξτε **Οδήγηση**.
- 5 Πατήστε το  για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση της δραστηριότητας.

Ορισμός ζωνών καρδιακών παλμών

Η συσκευή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του προφίλ χρήστη από την αρχική εγκατάσταση, για να προσδιορίσει τις προεπιλεγμένες ζώνες καρδιακών παλμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις ζώνες καρδιακών παλμών ανάλογα με τους στόχους για τη φυσική σας κατάσταση ([Στόχοι φυσικής κατάστασης, σελίδα 18](#)). Για πιο ακριβή δεδομένα θερμίδων κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς σας, θα πρέπει να ορίσετε τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς σας, τους καρδιακούς παλμούς σε κατάσταση ανάπαυσης και τις ζώνες καρδιακών παλμών.

- 1 Επιλέξτε  > **Τα στατιστικά στοιχεία μου > Ζώνες προπόνησης > Ζώνες καρδιακών παλμών**.
- 2 Εισαγάγετε τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς, το γαλακτικό κατώφλι και τους καρδιακούς παλμούς σας σε κατάσταση ανάπαυσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης για να καταγράφετε αυτόματα τους καρδιακούς παλμούς σας κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας. Οι τιμές των ζωνών ενημερώνονται αυτόματα, αλλά μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε μη αυτόματα κάθε τιμή.
- 3 Επιλέξτε **Σύμφωνα με:**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Παλμοί/λεπτό** για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ζώνες σε παλμούς ανά λεπτό.
 - Επιλέξτε **Μέγιστοι %** για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις ζώνες ως ποσοστό των μέγιστων καρδιακών παλμών.
 - Επιλέξτε **% ΑΚΠ** για να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ζώνες ως ποσοστό του αποθέματος καρδιακών παλμών (μέγιστοι καρδιακοί παλμοί μείον τους καρδιακούς παλμούς σε κατάσταση ανάπαυσης).
 - Επιλέξτε **%ΚΠ κατωφλιού γαλακτικού οξέος** για να δείτε και να επεξεργαστείτε τις ζώνες ως ποσοστό των καρδιακών παλμών για το γαλακτικό κατώφλι σας.

Πληροφορίες σχετικά με τις ζώνες καρδιακών παλμών

Πολλοί αθλητές χρησιμοποιούν τις ζώνες καρδιακών παλμών για τη μέτρηση και την αύξηση της καρδιαγγειακής αντοχής και τη βελτίωση του επιπέδου της φυσικής τους κατάστασης. Μια ζώνη καρδιακών παλμών είναι ένα καθορισμένο εύρος παλμών ανά λεπτό. Οι πέντε κοινά αποδεκτές ζώνες καρδιακών παλμών αριθμούνται από το 1 έως το 5, ανάλογα με την αύξηση της έντασης. Γενικά, ο υπολογισμός των ζωνών καρδιακών παλμών βασίζεται σε ποσοστά των μέγιστων καρδιακών παλμών σας.

Στόχοι φυσικής κατάστασης

Η γνώση των ζωνών καρδιακών παλμών μπορεί να σας βοηθήσει στη μέτρηση και τη βελτίωση της φυσικής σας κατάστασης, εάν κατανοήσετε και εφαρμόσετε αυτές τις αρχές.

- Οι καρδιακοί παλμοί αποτελούν ένα καλό μέτρο της έντασης της άσκησης.
- Η προπόνηση σε συγκεκριμένες ζώνες καρδιακών παλμών μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την καρδιαγγειακή λειτουργία και αντοχή.

Εάν γνωρίζετε τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ([Υπολογισμοί ζωνών καρδιακών παλμών, σελίδα 106](#)) για να καθορίσετε τη βέλτιστη ζώνη καρδιακών παλμών ανάλογα με τους στόχους σας για τη φυσική σας κατάσταση.

Εάν δεν γνωρίζετε τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς σας, χρησιμοποιήστε κάποιο από τα προγράμματα υπολογισμού που διατίθενται στο Internet. Ορισμένα γυμναστήρια και κέντρα υγείας παρέχουν μια εξέταση που μετρά τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς. Οι προεπιλεγμένοι μέγιστοι καρδιακοί παλμοί είναι 220 μείον την ηλικία σας.

Προπόνηση σε εσωτερικό χώρο

Η συσκευή περιλαμβάνει ένα προφίλ δραστηριότητας εσωτερικού χώρου, όπου το GPS είναι απενεργοποιημένο. Όταν το GPS είναι απενεργοποιημένο, η ταχύτητα και η απόσταση δεν είναι διαθέσιμες εκτός εάν έχετε ένα συμβατό αισθητήρα ή προπονητήριο εσωτερικού χώρου που στέλνει δεδομένα ταχύτητας και απόστασης στη συσκευή.

Αντιστοίχιση του προπονητηρίου εσωτερικού χώρου

- 1 Πλησιάστε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge σε απόσταση έως 3 m (10 ft) από το προπονητήριο εσωτερικού χώρου.
- 2 Επιλέξτε το προφίλ ποδηλάτου σε εσωτερικό χώρο.
- 3 Στο προπονητήριο εσωτερικού χώρου, αρχίστε να κάνετε πετάλι ή πατήστε το κουμπί αντιστοίχισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για το προπονητήριο εσωτερικού χώρου σας.
- 4 Στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge, εμφανίζεται ένα μήνυμα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν δείτε μήνυμα, επιλέξτε  > **Αισθητήρες > Προσθήκη αισθητήρα.**
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Όταν γίνει η αντιστοίχιση του προπονητηρίου εσωτερικού χώρου με τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge μέσω τεχνολογίας ANT+®, το προπονητήριο εσωτερικού χώρου εμφανίζεται ως συνδεδεμένος αισθητήρας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πεδία δεδομένων ώστε να εμφανίζονται τα δεδομένα του αισθητήρα.

Χρήση προπονητηρίου εσωτερικού χώρου

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό προπονητήριο εσωτερικού χώρου, πρέπει να αντιστοιχίσετε το προπονητήριο με τη συσκευή σας μέσω της τεχνολογίας ANT+ ([Αντιστοίχιση του προπονητηρίου εσωτερικού χώρου, σελίδα 18](#)).

Δεν είναι όλες οι λειτουργίες και οι ρυθμίσεις διαθέσιμες για κάθε προπονητήριο εσωτερικού χώρου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για το προπονητήριό σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με ένα προπονητήριο εσωτερικού χώρου για προσομοίωση της αντίστασης που ασκείται στη διάρκεια μιας διαδρομής, δραστηριότητας ή άσκησης. Όταν χρησιμοποιείτε όργανο προπόνησης εσωτερικού χώρου, το GPS απενεργοποιείται αυτόματα.

1 Επιλέξτε το **Προπόνηση > Προπονητής εσωτερικού χώρου**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Ελεύθερη διαδρομή με ποδήλατο** για να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο το επίπεδο αντίστασης.
- Επιλέξτε **Ακολουθήση διαδρομής** για να ακολουθήσετε μια αποθηκευμένη διαδρομή ([Διαδρομές, σελίδα 25](#)).
- Επιλέξτε **Ακολουθήση δραστηριότητας** για να ακολουθήσετε μια αποθηκευμένη διαδρομή με ποδήλατο ([Κάνοντας ποδηλασία, σελίδα 7](#)).
- Επιλέξτε **Ακολουθήση άσκησης** για να ακολουθήσετε μια αποθηκευμένη άσκηση ([Ασκήσεις, σελίδα 8](#)).
- Εάν διατίθεται, επιλέξτε **Ορισμός κλίσης, Ρύθμιση αντίστασης ή Ορισμός επιθυμητής ισχύος** για να προσαρμόσετε τη διαδρομή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αντίσταση του προπονητηρίου εσωτερικού χώρου αλλάζει ανάλογα με τις πληροφορίες της πορείας ή διαδρομής.

3 Επιλέξτε μια διαδρομή, δραστηριότητα ή άσκηση.

4 Επιλέξτε **Οδήγηση**.

5 Πατήστε το  για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση της δραστηριότητας.

Ρύθμιση της αντίστασης

1 Επιλέξτε το **Προπόνηση > Προπονητής εσωτερικού χώρου > Ρύθμιση αντίστασης**.

2 Επιλέξτε το  ή το  για να ρυθμίσετε τη δύναμη αντίστασης που εφαρμόζεται από το προπονητήριο εσωτερικού χώρου.

3 Πατήστε το  για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση της δραστηριότητας.

4 Αν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Ρύθμιση αντίστασης** για να προσαρμόσετε την αντίσταση κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς σας.

Ρύθμιση επιθυμητής ισχύος

1 Επιλέξτε το **Προπόνηση > Προπονητής εσωτερικού χώρου > Ορισμός επιθυμητής ισχύος**.

2 Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή ισχύος.

3 Επιλέξτε ένα προφίλ δραστηριότητας.

4 Πατήστε το  για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση της δραστηριότητας.

Η δύναμη αντίστασης που εφαρμόζεται από το προπονητήριο προσαρμόζεται ώστε να διατηρείται μια σταθερή απόδοση ισχύος με βάση την ταχύτητά σας.

5 Αν χρειάζεται, επιλέξτε  > **Ορισμός επιθυμητής ισχύος** για να προσαρμόσετε την επιθυμητή ισχύ κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς σας.

Πλοήγηση

Οι ρυθμίσεις και οι λειτουργίες πλοήγησης επίσης ισχύουν για τις διαδρομές πλοήγησης (*Διαδρομές, σελίδα 25*) και τα τμήματα (*Τμήματα, σελίδα 13*).

- Θέσεις και εύρεση τοποθεσιών (*Θέσεις, σελίδα 20*)
- Προγραμματισμός διαδρομής (*Διαδρομές, σελίδα 25*)
- Ρυθμίσεις πορείας (*Ρυθμίσεις πορείας, σελίδα 31*)
- Ρυθμίσεις χάρτη (*Ρυθμίσεις χάρτη, σελίδα 30*)

Θέσεις

Μπορείτε να καταγράψετε και να αποθηκεύσετε θέσεις στη συσκευή.

Αποθήκευση της θέσης σας

Για να μπορέσετε να επισημάνετε μια θέση, πρέπει να εντοπίσετε δορυφόρους.

Αν θέλετε να θυμάστε ορόσημα ή να επιστρέψετε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μπορείτε να αποθηκεύσετε μια θέση.

- 1 Πηγαίνετε για ποδηλασία.
- 2 Επιλέξτε **Πλοήγηση** >  > **Επισημάνση τοποθεσίας** > .


Αποθήκευση τοποθεσιών από τον χάρτη

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση** > **Αναζήτηση στο χάρτη**.
- 2 Πατήστε το  και  για να βρείτε στο χάρτη την τοποθεσία.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Πατήστε το  για εναλλαγή μεταξύ των επιλογών περιήγησης στο χάρτη. Οι πληροφορίες τοποθεσίας εμφανίζονται στο επάνω μέρος του χάρτη.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το .
Οι επιλογές τοποθεσίας εμφανίζονται σε μια λίστα.
- 4 Επιλέξτε τη θέση.
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση θέσης** > .

Πλοήγηση σε τοποθεσία

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γρήγορη ματιά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ για να καταχωρίσετε συγκεκριμένες πληροφορίες αναζήτησης από την αρχική οθόνη. Μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε τη γρήγορη ματιά στην αρχική οθόνη (*Προσαρμογή των Γρήγορων ματιών, σελίδα 79*).

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Αναζήτηση στο χάρτη** για να πλοηγηθείτε σε μια τοποθεσία στον χάρτη.
 - Επιλέξτε **Πορείες** για πλοήγηση χρησιμοποιώντας μια αποθηκευμένη διαδρομή (*Διαδρομές, σελίδα 25*).
 - Επιλέξτε **Πλοήγηση σε μονοπάτι με MTB** για να πλοηγηθείτε σε δίκτυο μονοπατιών ορεινής ποδηλασίας.
 - Επιλέξτε **Κατηγορίες** για να πλοηγηθείτε σε ένα σημείο ενδιαφέροντος, μια πόλη ή ένα σημείο στον χάρτη.
 - Επιλέξτε **Αποθηκευμένες θέσεις** για να πλοηγηθείτε σε μια αποθηκευμένη τοποθεσία.
 - Επιλέξτε **Πρόσφατα αποτελέσματα** για να πλοηγηθείτε σε μία από τις τελευταίες 50 τοποθεσίες που έχετε εντοπίσει.
 - Επιλέξτε το **⋮ > Αναζήτηση κοντά σε:** για να περιορίσετε την περιοχή αναζήτησης.
- 3 Επιλέξτε μια τοποθεσία.
- 4 Επιλέξτε **Οδήγηση**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να προχωρήσετε στον προορισμό σας.

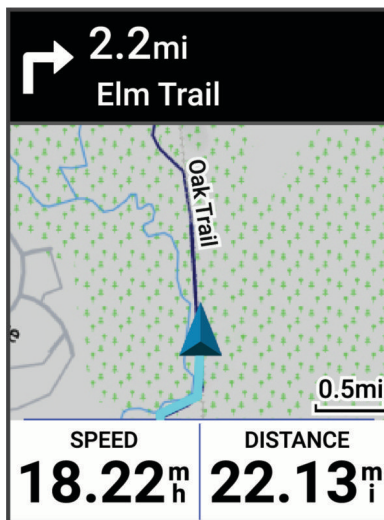

Πλοήγηση προς την αφετηρία

Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδρομής με ποδήλατο, μπορείτε να επιστρέψετε στο σημείο εκκίνησης.


- 1 Πηγαίνετε για ποδηλασία.
- 2 Πατήστε **▶ > ⋮** για να δείτε το μενού συντόμευσης.
- 3 Επιλέξτε **Επιστροφή στην αρχή**.
- 4 Επιλέξτε **Κατά μήκος της ίδιας πορείας ή Απευθείας πορεία**.
- 5 Επιλέξτε **Οδήγηση**.

Η συσκευή σας μεταφέρει με πλοήγηση πίσω στο σημείο εκκίνησης της διαδρομής με ποδήλατο.

Εκκίνηση διαδρομής από κοινόχρηστη τοποθεσία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Connect για να κοινοποιήσετε μια τοποθεσία από τους Χάρτες Apple® στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge και να πλοηγηθείτε στη συγκεκριμένη τοποθεσία (*Κοινοποίηση τοποθεσίας από χάρτη με χρήση της εφαρμογής Garmin Connect, σελίδα 24*).

- 1 Επιλέξτε τις πληροφορίες κοινόχρηστης τοποθεσίας από τη δυναμική περιοχή στην αρχική οθόνη ①.

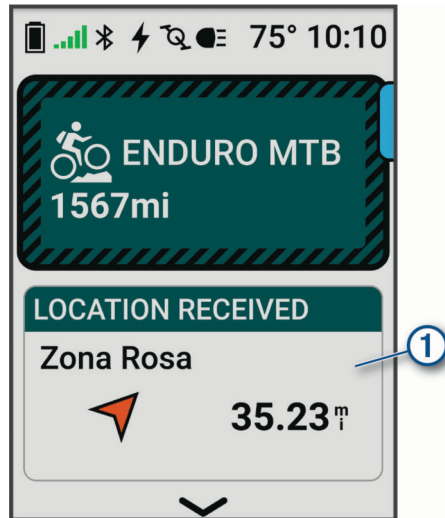

Στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge σας εμφανίζεται ένας χάρτης με την κοινόχρηστη τοποθεσία.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η τοποθεσία αποθηκεύεται στο μενού **Πλοήγηση > Πρόσφατα αποτελέσματα**.

- 2 Πατήστε το .
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προχωρήσετε στον προορισμό σας.

Πλοήγηση σε κοινόχρηστη τοποθεσία κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής


Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για διαδρομές με χρήση GPS. Εάν κάνετε ποδήλατο με ένα προφίλ δραστηριότητας Εσωτερικού χώρου όπου η πλοήγηση είναι απενεργοποιημένη, επιλέξτε το  για να απορρίψετε την ειδοποίηση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η τοποθεσία αποθηκεύεται στο μενού **Πλοήγηση > Πρόσφατα αποτελέσματα**.

Μπορείτε να λαμβάνετε κοινόχρηστες τοποθεσίες στον υπολογιστή ποδηλάτου σας Edge και να πλοηγείστε σε αυτές τις τοποθεσίες (*Κοινοποίηση τοποθεσίας από χάρτη με χρήση της εφαρμογής Garmin Connect, σελίδα 24*).

1 Ξεκινήστε μια βόλτα με το ποδήλατο (*Κάνοντας ποδηλασία, σελίδα 7*).

Ο υπολογιστής ποδηλάτου σας Edge εμφανίζει μια ειδοποίηση που υποδεικνύει το όνομα μιας κοινόχρηστης τοποθεσίας.

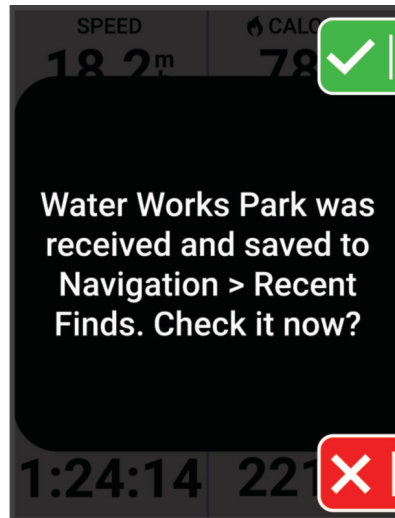

2 Επιλέξτε το  για να πλοηγηθείτε στην κοινόχρηστη τοποθεσία.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προχωρήσετε στον προορισμό σας.

Διακοπή πλοήγησης

1 Πατήστε το .

2 Επιλέξτε **Διακοπή πλοήγησης > **.

Επεξεργασία τοποθεσιών

1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Αποθηκευμένες θέσεις**.

2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

3 Επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

4 Επιλέξτε **Επεξεργασία**.

5 Ορίστε μια επιλογή.

Για παράδειγμα, επιλέξτε **Αλλαγή υψόμετρου** για να εισαγάγετε ένα γνωστό υψόμετρο για την τοποθεσία.

6 Εισαγάγετε τις νέες πληροφορίες και επιλέξτε το .

Διαγραφή θέσης

1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Αποθηκευμένες θέσεις**.

2 Επιλέξτε μια τοποθεσία.

3 Επιλέξτε **Λεπτομέρειες**.

4 Επιλέξτε το **Επεξεργασία > Διαγραφή θέσης > **.

Κοινοποίηση τοποθεσίας από χάρτη με χρήση της εφαρμογής Garmin Connect

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η κοινοποίηση των πληροφοριών τοποθεσίας σε άλλους αποτελεί δική σας ευθύνη. Να βεβαιώνετε πάντα ότι γνωρίζετε και νιώθετε άνετα με το άτομο στο οποίο κοινοποιείτε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν η συσκευή Garmin που είναι συμβατή με τη διαδρομή είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή iPhone® μέσω τεχνολογίας Bluetooth.

Μπορείτε να κοινοποιήσετε πληροφορίες τοποθεσίας και δεδομένα από τους Χάρτες Apple στη συμβατή συσκευή σας Garmin.

1 Από τους Χάρτες Apple, επιλέξτε μια τοποθεσία.

2 Επιλέξτε  > .

3 Εάν είναι απαραίτητο, από την εφαρμογή Garmin Connect, επιλέξτε τη συσκευή Garmin.

Εμφανίζεται μια ειδοποίηση στην εφαρμογή Garmin Connect που υποδεικνύει ότι η τοποθεσία είναι πλέον διαθέσιμη στη συσκευή σας (*Εκκίνηση διαδρομής από κοινόχρηστη τοποθεσία, σελίδα 22*).

Αναφορά κινδύνου

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες την υποβολή πληροφοριών σχετικά με πιθανούς κινδύνους στη διαδρομή τους. Η Garmin δεν παρέχει καμία δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρονική καταλληλότητα των πληροφοριών που υποβάλλουν οι χρήστες. Να έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας και να συμβουλευέστε κάθε δημοσιευμένη οδηγία που είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας. Εάν δεν έχετε επίγνωση του περιβάλλοντός σας, μπορεί να προκληθεί υλική ζημιά ή τραυματισμός.

Σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας, μπορείτε να αναφέρετε έναν κίνδυνο που μπορεί να είναι επικίνδυνος για τους ποδηλάτες, όπως λακκούβες, ελεύθερα σκυλιά ή πεσμένα δέντρα. Μπορείτε επίσης να επιβεβαιώσετε έναν κίνδυνο στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge, ή να αναφέρετε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος. Οι κίνδυνοι λήγουν αφού δεν έχουν αναφερθεί για κάποιο χρονικό διάστημα.

1 Πηγαίνετε μια βόλτα με το ποδήλατο (*Κάνοντας ποδηλασία, σελίδα 7*).


2 Από την οθόνη του χάρτη, πατήστε το .

3 Επιλέξτε **Αναφορά κινδύνου**.

4 Επιλέξτε τον τύπο κινδύνου.

5 Επιλέξτε .

Ο κίνδυνος εμφανίζεται στον χάρτη πλοήγησης και ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge εκπέμπει μια ηχητική ειδοποίηση (*Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων και μηνυμάτων, σελίδα 73*).

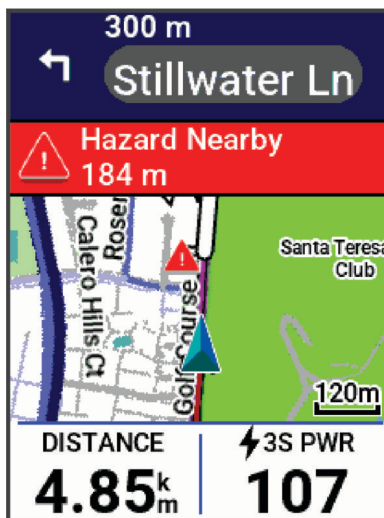

Διαδρομές

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να κατεβάζουν πορείες που έχουν δημιουργηθεί από άλλους χρήστες. Η Garmin δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά την ασφάλεια, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την πληρότητα ή την ενημέρωση των πορειών που δημιουργούνται από τρίτους. Αν χρησιμοποιήσετε ή βασιστείτε σε πορείες που δημιουργήθηκαν από τρίτους, αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη.

Μπορείτε να στείλετε μια διαδρομή από τον λογαριασμό Garmin Connect στη συσκευή σας. Αφού αποθηκευτεί στη συσκευή σας, μπορείτε να πλοηγηθείτε στη διαδρομή στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη διαδρομή στη συσκευή σας.

Μπορείτε να ακολουθήσετε μια αποθηκευμένη διαδρομή απλώς επειδή είναι καλή. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ακολουθήσετε μια πολύ καλή διαδρομή με ποδήλατο προς την εργασία σας. Μπορείτε επίσης να ακολουθήσετε μια αποθηκευμένη διαδρομή, για να προσπαθήσετε να πιάσετε ή να ξεπεράσετε στόχους απόδοσης που είχαν καθοριστεί στο παρελθόν.

Δημιουργία διαδρομής στη συσκευή σας

Για να μπορέσετε να δημιουργήσετε μια διαδρομή, πρέπει να έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας μια δραστηριότητα με δεδομένα GPS.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια διαδρομή στην εφαρμογή Garmin Connect ([Ακολουθήση διαδρομής από το Garmin Connect, σελίδα 26](#)).

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Πορείες > Δημιουργία νέου**.
- 2 Επιλέξτε μια δραστηριότητα στην οποία θα βασιστεί η διαδρομή σας.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση ως πορεία**.
- 4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πορεία και επιλέξτε το .
- 5 Επιλέξτε το .
Η διαδρομή εμφανίζεται στη λίστα.
- 6 Επιλέξτε τη διαδρομή και ελέγξτε τα στοιχεία της.
- 7 Αν χρειάζεται, επιλέξτε το  για να επεξεργαστείτε τις λεπτομέρειες της διαδρομής.
Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ή το χρώμα της διαδρομής ή να δημιουργήσετε μια περίοδο GroupRide ([Εναρξη περιόδου GroupRide, σελίδα 59](#)).
- 8 Επιλέξτε **Οδήγηση**.

Δημιουργία πορείας από πρόσφατη διαδρομή

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα πορεία από μια διαδρομή με ποδήλατο που αποθηκεύσατε σε αυτήν τη συσκευή Edge.

- 1 Επιλέξτε **Ιστορικό > Διαδρομές με ποδήλατο**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή με ποδήλατο.
- 3 Επιλέξτε  > **Αποθήκευση διαδρομής με το ποδήλατο ως πορεία**.
- 4 Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την πορεία και επιλέξτε το .

Ακολουθήση διαδρομής από το Garmin Connect

Για να κάνετε λήψη μιας διαδρομής από το Garmin Connect, πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό Garmin Connect ([Garmin Connect](#), σελίδα 65).

- 1 Ορίστε μια επιλογή:
 - Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Connect.
 - Μεταβείτε στη διεύθυνση connect.garmin.com.
- 2 Δημιουργήστε και αποθηκεύστε μια νέα διαδρομή ή επιλέξτε μια υπάρχουσα.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Στην εφαρμογή Garmin Connect, επιλέξτε το .
 - Στον ιστότοπο Garmin Connect, επιλέξτε **Αποστολή σε συσκευή**.
- 4 Επιλέξτε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Συγχρονίστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Connect.
 - Συγχρονίστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Express™.

Στη συσκευή σας, η διαδρομή εμφανίζεται στη δυναμική περιοχή της αρχικής οθόνης.
- 6 Επιλέξτε τη διαδρομή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επιλέξετε **Πλοήγηση > Πορείες** για να επιλέξετε διαφορετική διαδρομή.
- 7 Επιλέξτε **Οδήγηση**.

Συμβουλές για την εκτέλεση διαδρομής ποδηλασίας

- Χρησιμοποιήστε την καθοδήγηση στροφής ([Επιλογές διαδρομών](#), σελίδα 27).
- Εάν συμπεριλάβετε προθέρμανση, πατήστε το  για να ξεκινήσετε τη διαδρομή και να κάνετε προθέρμανση όπως συνήθως.
- Μείνετε μακριά από τη διαδρομή σας κατά την προθέρμανση.
Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, κατευθυνθείτε προς τη διαδρομή σας. Όταν είστε σε οποιοδήποτε τμήμα της διαδρομής, εμφανίζεται ένα μήνυμα.
- Μετακινηθείτε με κύλιση στο χάρτη για να δείτε το χάρτη διαδρομής.
Αν ξεφύγετε από τη διαδρομή, εμφανίζεται ένα μήνυμα.

Προβολή λεπτομερειών διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Οδήγηση** για να κάνετε τη διαδρομή με ποδήλατο.
 - Επιλέξτε τη διαδρομή για να την δείτε στον χάρτη.
 - Επιλέξτε **Σύννοψη** για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδρομή.
 - Επιλέξτε **Αναβάσεις** για να δείτε λεπτομέρειες και διαγράμματα υψομέτρου για κάθε ανάβαση.
 - Επιλέξτε **Απαιτήσεις διαδρομής** για να δείτε μια ανάλυση της ικανότητας ποδηλασίας για τη διαδρομή.
 - Επιλέξτε **Καθοδήγηση ισχύος** για να δείτε μια ανάλυση της προσπάθειας για τη διαδρομή.
 - Επιλέξτε το  για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις της διαδρομής.

Προβολή διαδρομής στο χάρτη

Για κάθε διαδρομή που αποθηκεύεται στη συσκευή σας, μπορείτε να προσαρμόσετε τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται στο χάρτη. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε η καθημερινή διαδρομή σας μέσα στην πόλη να εμφανίζεται στο χάρτη με κίτρινο χρώμα. Μπορείτε να έχετε μια εναλλακτική διαδρομή που θα εμφανίζεται με πράσινο χρώμα. Αυτό σας επιτρέπει να βλέπετε τις διαδρομές ενώ οδηγείτε, χωρίς όμως να ακολουθείτε ή να πλοηγείστε σε μια συγκεκριμένη διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε το  > **Πλοήγηση > Πορείες**.
 - 2 Επιλέξτε τη διαδρομή.
 - 3 Επιλέξτε το .
 - 4 Επιλέξτε **Να εμφανίζεται πάντα** για να κάνετε τη διαδρομή να εμφανίζεται πάντα στο χάρτη.
 - 5 Επιλέξτε **Χρώμα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα χρώμα.
 - 6 Επιλέξτε **Σημεία διαδρομής** για να συμπεριλάβετε σημεία της διαδρομής στο χάρτη.
- Την επόμενη φορά που θα οδηγήσετε κοντά στη διαδρομή, θα εμφανιστεί στο χάρτη.

Επιλογές διαδρομών

Επιλέξτε **Πλοήγηση > Πορείες > **.

Καθοδήγηση στροφής: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα μηνύματα στροφής.

Προειδοποιήσεις εκτός πορείας: Σας ειδοποιεί αν απομακρυνθείτε από τη διαδρομή.

Διαγραφή: Σας επιτρέπει να διαγράψετε από τη συσκευή όλες ή πολλές αποθηκευμένες διαδρομές.

Νέα δρομολόγηση πορείας

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή επανυπολογίζει τη διαδρομή σας όταν βγαίνετε εκτός πορείας.

Όταν βγαίνετε εκτός πορείας, μπορείτε να επιλέξετε:

- Να διακόψετε την πλοήγηση μέχρι να επιστρέψετε στην πορεία σας επιλέγοντας **Παύση πλοήγησης**.
- Να επιλέξετε μια προτεινόμενη νέα δρομολόγηση πατώντας **Νέα δρομολ.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πρώτη επιλογή νέας δρομολόγησης είναι η πιο σύντομη διαδρομή για να επιστρέψετε στην πορεία σας και ξεκινά αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Διακοπή διαδρομής

- 1 Μεταβείτε με κύλιση στον χάρτη.
- 2 Πατήστε .
- 3 Επιλέξτε **Διακοπή πορείας > **.

Διαγραφή διαδρομής

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Πορείες**.
- 2 Επιλέξτε το  > **Διαγραφή**.
- 3 Επιλέξτε μια διαδρομή.
- 4 Επιλέξτε το .

Πορείες Trailforks

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Η Garmin δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την έγκαιρη ενημέρωση των πληροφοριών Trailforks. Πρέπει να έχετε πάντα επίγνωση του περιβάλλοντος και να λαμβάνετε υπόψη τις αναρτημένες πινακίδες και τις εκάστοτε συνθήκες των μονοπατιών.

Με την εφαρμογή Trailforks, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας πορείες μονοπατιού ή να περιηγηθείτε σε κοντινές πορείες. Μπορείτε να κατεβάσετε πορείες ορεινής ποδηλασίας Trailforks στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge. Οι ληφθείσες πορείες εμφανίζονται στην αποθηκευμένη λίστα πορειών.

Για να εγγραφείτε για μια συνδρομή Trailforks μεταβείτε στη διεύθυνση www.trailforks.com.

ForkSight

Κατά την πλοήγηση σε ένα μονοπάτι ορεινής ποδηλασίας σε έναν χάρτη Trailforks, το ForkSight προσφέρει στους αναβάτες πληροφορίες για τα μονοπάτια σε κάθε διασταύρωση, βοηθώντας έτσι τους χρήστες να πλοηγούνται εντός των δικτύων μονοπατιών. Όταν σταματάτε σε ένα μονοπάτι ορεινής ποδηλασίας κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας, εμφανίζεται η σελίδα του ForkSight με πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές των μονοπατιών που θα συναντήσετε παρακάτω, όπως οδηγίες καθοδήγησης, ανάβασης και κατάβασης, καθώς και ένα υψομετρικό προφίλ.

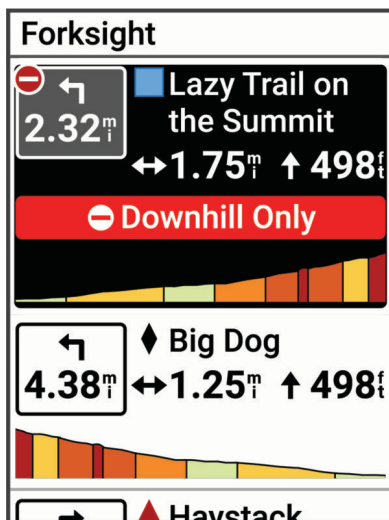


Χρήση της υπηρεσίας ClimbPro

Η λειτουργία ClimbPro σας βοηθά να διαχειριστείτε την προσπάθειά σας για τις επόμενες αναβάσεις. Μπορείτε να προβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με τις αναβάσεις, καθώς και τότε εμφανίζονται, τη μέση κλίση και τη συνολική ανάβαση. Οι βαθμολογίες ανάβασης, με βάση το μήκος και την κλίση, επισημαίνονται με ένα χρώμα.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι αναβάσεις εμφανίζονται επίσης στις λεπτομέρειες της διαδρομής (*Προβολή λεπτομερειών διαδρομής, σελίδα 26*).

- 1 Από το κύριο μενού, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ClimbPro για το προφίλ δραστηριότητας (*Ρυθμίσεις προπόνησης, σελίδα 70*).
- 2 Επιλέξτε **Ανίχνευση επιλογής ανάβασης**.
- 3 Επιλέξτε τις κατηγορίες ανάβασης που θέλετε να συμπεριλάβετε, με βάση τη δυσκολία (*Κατηγορίες ανάβασης, σελίδα 30*).
- 4 Επιλέξτε **Λειτουργία**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Κατά την πλοήγηση** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ClimbPro μόνο όταν ακολουθείτε μια διαδρομή (*Διαδρομές, σελίδα 25*) ή πλοηγήστε σε έναν προορισμό (*Πλοήγηση σε τοποθεσία, σελίδα 21*).
 - Επιλέξτε **Πάντα** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ClimbPro με όλες τις διαδρομές με ποδήλατο.
- 6 Επιλέξτε **Τύπος εδάφους** και κατόπιν ορίστε μια επιλογή.
- 7 Πηγαίνετε για ποδηλασία.

Στην αρχή μιας ανάβασης, η οθόνη ClimbPro εμφανίζεται αυτόματα.

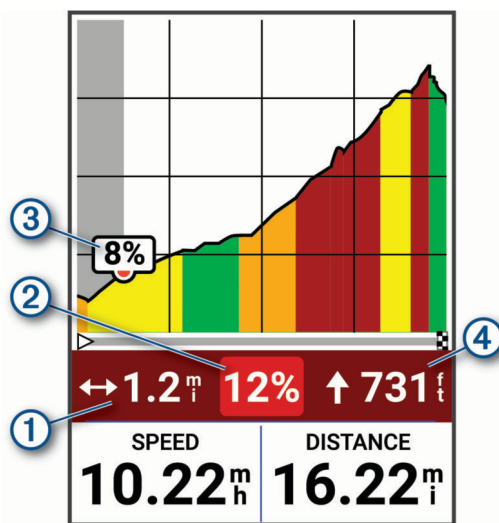

①	Υπολειπόμενη απόσταση στην τρέχουσα ανάβαση
②	Μέση κλίση που απομένει στην τρέχουσα ανάβαση
③	Τρέχουσα κλίση
④	Υπολειπόμενη άνοδος στην τρέχουσα ανάβαση

Αφού αποθηκεύσετε τη διαδρομή με ποδήλατο, μπορείτε να δείτε τα περάσματα ανάβασης στο ιστορικό διαδρομής σας.

Κατηγορίες ανάβασης

Οι κατηγορίες ανάβασης καθορίζονται από τη βαθμολογία ανάβασης, η οποία υπολογίζεται με βάση την κλίση επί το μήκος της ανάβασης. Μια ανάβαση πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 500 μέτρα και μέση κλίση τουλάχιστον 3% για να θεωρηθεί ανάβαση.

Κατηγορία	Βαθμολογία ανάβασης	Χρώμα
Hors Catégorie (HC)	Πάνω από 80.000	
Κατηγορία 1	Πάνω από 64.000	
Κατηγορία 2	Πάνω από 32.000	
Κατηγορία 3	Πάνω από 16.000	
Κατηγορία 4	Πάνω από 8.000	
Μη κατηγοριοποιημένο	Πάνω από 1.500	

Ρυθμίσεις χάρτη

Πατήστε  > **Προφίλ δραστηριότητας**, επιλέξτε ένα προφίλ και μετά πατήστε **Πλοήγηση > Χάρτης**.

Προσανατολισμός: Καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης του χάρτη στη σελίδα.

Αυτόματο ζουμ: Επιλέγει αυτόματα ένα επίπεδο μεγέθυνσης για το χάρτη. Αν επιλέξετε Απενεργοποίηση, θα πρέπει να μεγεθύνετε/σμικρύνετε τον χάρτη μόνοι σας.

Κείμενο καθοδήγησης: Καθορίζει πότε θα εμφανίζονται τα μηνύματα πλοήγησης στροφή προς στροφή (απαιτεί χάρτες με δυνατότητα δρομολόγησης).

Εμφάνιση: Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις εμφάνισης στον χάρτη (*Ρυθμίσεις εμφάνισης χάρτη, σελίδα 30*).

Πληροφορίες χάρτη: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους χάρτες που έχουν φορτωθεί στη συσκευή.

Ρυθμίσεις εμφάνισης χάρτη

Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**, επιλέξτε ένα προφίλ και μετά επιλέξτε **Πλοήγηση > Χάρτης > Εμφάνιση**.

Χάρτης δημοφιλών δρόμων: Σημειώνει τους δημοφιλείς δρόμους ή μονοπάτια για τον τύπο της οδήγησης με ποδήλατο που χρησιμοποιείτε. Όσο πιο σκούρα είναι η επισήμανση της διαδρομής ή του μονοπατιού, τόσο πιο δημοφιλής είναι.

Υψηλή αντίθεση: Ο χάρτης εμφανίζει δεδομένα με υψηλότερη αντίθεση, τα οποία είναι περισσότερο ευδιάκριτα σε πιο δύσκολα περιβάλλοντα.

Λεπτομέρεια χάρτη: Ορίζει το επίπεδο των λεπτομερειών που εμφανίζονται στον χάρτη.

Χρώματα: Προσαρμόζει την εμφάνιση του χάρτη στον τύπο οδήγησης με ποδήλατο που χρησιμοποιείτε.

Χρώμα γραμμής ιστ.: Σας επιτρέπει να αλλάξετε το χρώμα γραμμής της διαδρομής που έχετε διανύσει.

Για προχωρημένους: Σας επιτρέπει να ορίσετε επίπεδα ζουμ και το μέγεθος κειμένου και να ενεργοποιήσετε το σκιασμένο ανάγλυφο και τα περιγράμματα.

Επαναφορά προεπιλογής χάρτη: Επαναφέρει την εμφάνιση του χάρτη στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Αλλαγή του προσανατολισμού του χάρτη

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Χάρτης > Προσανατολισμός**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προς Βορρά** για να εμφανίζεται ο Βορράς στο επάνω μέρος της σελίδας.
 - Επιλέξτε **Προς πορεία** για να εμφανίζεται η τρέχουσα κατεύθυνση προς την οποία κινείστε στο επάνω μέρος της σελίδας.

Προσαρμογή των εικονιδίων χάρτη

Μπορείτε να προσαρμόσετε εικονίδια χάρτη για να αναγνωρίζετε διαφορετικούς τύπους αποθηκευμένων θέσεων. Για παράδειγμα, τη θέση του σπιτιού σας ή τοποθεσίες όπου μπορείτε να φάτε ή να πιείτε.

- 1 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Αποθηκευμένες θέσεις**.
- 2 Επιλέξτε μια αποθηκευμένη θέση.
- 3 Επιλέξτε **Λεπτομέρειες > Επεξεργασία > Αλλαγή συμβόλου**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή.
- 5 Πατήστε το .

Ρυθμίσεις πορείας

Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**, επιλέξτε ένα προφίλ και επιλέξτε **Πλοήγηση > Δρομολόγηση**.

Δρομολόγηση βάσει δημοτικότητας: Υπολογίζει πορείες με βάση τις πιο δημοφιλείς διαδρομές με ποδήλατο από το Garmin Connect.

Λειτουργία δρομολόγησης: Καθορίζει τη μέθοδο μεταφοράς για βελτιστοποίηση της πορείας σας.

Μέθοδος υπολογισμού: Καθορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της πορείας σας.

Κλείδωμα σε δρόμο: Κλειδώνει το εικονίδιο θέσης που αναπαριστά τη θέση σας στο χάρτη, στην πλησιέστερη οδό.

Ρύθμιση αποφυγής: Ορίζει τους τύπους δρόμου που θα αποφευχθούν κατά την πλοήγηση.

Επανυπολογισμός διαδρομής: Επανυπολογίζει αυτόματα τη διαδρομή όταν παρεκκλίνετε από αυτήν.

Επανυπολογισμός πορείας: Επανυπολογίζει αυτόματα την πορεία όταν παρεκκλίνετε από αυτήν.

Επιλογή δραστηριότητας για υπολογισμό διαδρομής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή για να υπολογίζει τη διαδρομή με βάση έναν τύπο δραστηριότητας.

- 1 Επιλέξτε  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Πλοήγηση > Δρομολόγηση > Λειτουργία δρομολόγησης**.
- 4 Επιλέξτε ένα από τα στοιχεία για να γίνει υπολογισμός της διαδρομής σας.

Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε Ποδηλασία δρόμου για πλοήγηση σε μια διαδρομή σε δρόμο ή Ορεινή ποδηλασία για πλοήγηση σε μια διαδρομή εκτός δρόμου.

Ιστορικό

Η γρήγορη ματιά ιστορικού που εμφανίζεται στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge MTB περιλαμβάνει πληροφορίες για τον χρόνο, την απόσταση, τις θερμίδες, την ταχύτητα, τα δεδομένα γύρου, το υψόμετρο και προαιρετικές πληροφορίες για τους αισθητήρες που χρησιμοποιούν τεχνολογία ANT+.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν καταγράφεται ιστορικό όταν το χρονόμετρο δραστηριότητας έχει σταματήσει ή είναι σε παύση.

Όταν η μνήμη της συσκευής είναι πλήρης, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Η συσκευή δεν διαγράφει και δεν αντικαθιστά αυτόματα το ιστορικό σας. Κατά περιόδους, πρέπει να μεταφορτώνετε το ιστορικό σας στον λογαριασμό σας Garmin Connect, ώστε να παρακολουθείτε όλα τα δεδομένα ποδηλασίας σας.

Προβολή της διαδρομής σας με το ποδήλατο

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε  για να δείτε τη γρήγορη ματιά ιστορικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να προσθέσετε τη γρήγορη ματιά στην αρχική σας οθόνη (*Προσαρμογή των Γρήγορων ματιών, σελίδα 79*).

- 2 Επιλέξτε τη γρήγορη ματιά ιστορικού.
- 3 Επιλέξτε **Διαδρομές με ποδήλατο**.
- 4 Επιλέξτε μια διαδρομή με ποδήλατο.
- 5 Ορίστε μια επιλογή.

Προβολή του χρόνου σας σε κάθε ζώνη προπόνησης

Για να μπορέσετε να δείτε το χρόνο σας σε κάθε ζώνη προπόνησης, πρέπει να κάνετε σύζευξη της συσκευής σας με μια συμβατή συσκευή παρακολούθησης καρδιακών παλμών ή μετρητή ισχύος, να ολοκληρώσετε μια δραστηριότητα και να αποθηκεύσετε τη δραστηριότητα.

Η προβολή του χρόνου σας σε κάθε ζώνη καρδιακών παλμών και σε κάθε ζώνη ισχύος μπορεί να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε την ένταση της προπόνησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ζώνες ισχύος σας (*Ορισμός ζωνών ισχύος, σελίδα 49*) και τις ζώνες ρυθμού καρδιακών παλμών σας (*Ορισμός ζωνών καρδιακών παλμών, σελίδα 17*) ώστε να αντιστοιχούν στους στόχους και στις ικανότητές σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε ένα πεδίο δεδομένων ώστε να δείχνει το χρόνο σας στις ζώνες προπόνησης κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας με το ποδήλατο (*Προσθήκη οθόνης δεδομένων, σελίδα 71*).

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε  για να δείτε τη γρήγορη ματιά ιστορικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να προσθέσετε τη γρήγορη ματιά στην αρχική σας οθόνη (*Προσαρμογή των Γρήγορων ματιών, σελίδα 79*).

- 2 Επιλέξτε τη γρήγορη ματιά ιστορικού.
- 3 Επιλέξτε **Διαδρομές με ποδήλατο**.
- 4 Επιλέξτε μια διαδρομή με ποδήλατο.
- 5 Επιλέξτε **Σύνοψη**.
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Ζώνες ΚΠ**.
 - Επιλέξτε **Ζώνες ισχύος**.

Διαγραφή διαδρομής με ποδήλατο

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε  για να δείτε τη γρήγορη ματιά ιστορικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να προσθέσετε τη γρήγορη ματιά στην αρχική σας οθόνη (*Προσαρμογή των Γρήγορων ματιών, σελίδα 79*).

- 2 Επιλέξτε τη γρήγορη ματιά ιστορικού.
- 3 Επιλέξτε **Διαδρομές με ποδήλατο**.
- 4 Επιλέξτε μια διαδρομή με ποδήλατο.
- 5 Επιλέξτε το  > .

Προβολή συνόλων δεδομένων

Μπορείτε να δείτε τα συγκεντρωμένα δεδομένα που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού διαδρομών με ποδήλατο, του χρόνου, της απόστασης και των θερμίδων.

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε  για να δείτε τη γρήγορη ματιά ιστορικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να προσθέσετε τη γρήγορη ματιά στην αρχική σας οθόνη (*Προσαρμογή των Γρήγορων ματιών, σελίδα 79*).

- 2 Επιλέξτε τη γρήγορη ματιά ιστορικού.
- 3 Επιλέξτε **Σύνολα**.

Διαγραφή συνόλων δεδομένων

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε  για να δείτε τη γρήγορη ματιά ιστορικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να προσθέσετε τη γρήγορη ματιά στην αρχική σας οθόνη (*Προσαρμογή των Γρήγορων ματιών, σελίδα 79*).
- 2 Επιλέξτε τη γρήγορη ματιά ιστορικού.
- 3 Επιλέξτε **Σύνολα**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε το , για να διαγράψετε όλα τα σύνολα δεδομένων από το ιστορικό.
 - Επιλέξτε ένα προφίλ δραστηριότητας για να διαγράψετε τα συγκεντρωμένα σύνολα δεδομένων για ένα μεμονωμένο προφίλ.**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η ενέργεια αυτή δεν διαγράφει τυχόν αποθηκευμένες δραστηριότητες.
- 5 Επιλέξτε το .

Εγγραφή δεδομένων

Η συσκευή καταγράφει σημεία κάθε δευτερόλεπτο. Η καταγραφή σημείων κάθε δευτερόλεπτο παρέχει μια εξαιρετικά λεπτομερή περιγραφή της διαδρομής και απαιτεί μεγαλύτερο τμήμα της διαθέσιμης μνήμης.

Για πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό της μέσης τιμής των δεδομένων ρυθμού πεταλιάς και ισχύος, βλ. *Υπολογισμός μέσης τιμής δεδομένων ρυθμού πεταλιάς ή ισχύος, σελίδα 48*.

Διαχείριση δεδομένων

Σύνδεση της συσκευής σε υπολογιστή

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

- 1 Τραβήξτε προς τα πάνω το προστατευτικό κάλυμμα από τη θύρα USB.
- 2 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου στη θύρα USB της συσκευής.
- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια θύρα USB του υπολογιστή.
Η συσκευή σας εμφανίζεται ως αφαιρούμενη μονάδα στο στοιχείο "Αυτός ο υπολογιστής" σε υπολογιστές Windows®. Καθώς τα λειτουργικά συστήματα Mac® παρέχουν περιορισμένη υποστήριξη για τη λειτουργία μεταφοράς αρχείων MTP (πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων), θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να δείτε τη συσκευή σας σε έναν υπολογιστή Mac.

Μεταφορά αρχείων στη συσκευή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, η συσκευή εμφανίζεται είτε ως φορητή συσκευή, είτε ως αφαιρούμενος δίσκος, είτε ως αφαιρούμενος τόμος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα λειτουργικά συστήματα Mac δεν ανιχνεύουν τη συσκευή από προεπιλογή. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε λογισμικό Garmin Express για να αλληλεπιδράσετε με τα αρχεία στη συσκευή σας.
- 2 Ανοίξτε το πρόγραμμα αναζήτησης αρχείων του υπολογιστή σας.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Αντιγραφή**.
- 5 Ανοίξτε τη φορητή συσκευή, τη μονάδα δίσκου ή τον τόμο για τη συσκευή.
- 6 Μεταβείτε σε ένα φάκελο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περισσότεροι τύποι αρχείων έχουν έναν φάκελο με όνομα εντός του φακέλου Garmin.
- 7 Επιλέξτε **Επεξεργασία > Επικόλληση**.
Το αρχείο εμφανίζεται στη λίστα αρχείων της μνήμης της συσκευής.

Διαγραφή αρχείων

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν δεν γνωρίζετε για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται ένα αρχείο, μην το διαγράψετε. Η μνήμη της συσκευής περιέχει σημαντικά αρχεία συστήματος που δεν πρέπει να διαγραφούν.

- 1 Ανοίξτε τη μονάδα δίσκου ή τον τόμο **Garmin**.
- 2 Εάν είναι απαραίτητο, ανοίξτε ένα φάκελο ή τόμο.
- 3 Επιλέξτε ένα αρχείο.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο **Delete** στο πληκτρολόγιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα λειτουργικά συστήματα Mac παρέχουν περιορισμένη υποστήριξη για τη λειτουργία μεταφοράς αρχείων MTP. Πρέπει να ανοίξετε τη μονάδα δίσκου Garmin σε λειτουργικό σύστημα Windows.

Τα στατιστικά στοιχεία μου

Ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge MTB μπορεί να παρακολουθεί τα προσωπικά στατιστικά στοιχεία σας και να υπολογίζει μετρήσεις απόδοσης. Για τις μετρήσεις απόδοσης απαιτείται συμβατό αισθητήριο καρδιακών παλμών, μετρητής ισχύος ή ένα έξυπνο προπονητήριο εσωτερικού χώρου.

Μετρήσεις απόδοσης

Αυτές οι μετρήσεις απόδοσης είναι εκτιμήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να καταγράψετε και να κατανοήσετε τις δραστηριότητες της προπόνησής σας και τις επιδόσεις σας σε αγώνες. Οι μετρήσεις χρειάζονται μερικές δραστηριότητες με αισθητήριο καρδιακών παλμών από τον καρπό ή συμβατό αισθητήριο καρδιακών παλμών από το στήθος. Για τις μετρήσεις απόδοσης ποδηλασίας είναι απαραίτητη η χρήση αισθητηρίου καρδιακών παλμών και μετρητή ισχύος.

Αυτές οι εκτιμήσεις παρέχονται και υποστηρίζονται από την Firstbeat Analytics™. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε τη διεύθυνση garmin.com/performance-data/cycling.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εκτιμήσεις μπορεί στην αρχή να φαίνονται ανακριβείς. Πρέπει να ολοκληρώσετε μερικές δραστηριότητες, ώστε η συσκευή να μάθει την απόδοσή σας.

Μέγ. VO2: Η μέγ. VO2 είναι ο μέγιστος όγκος οξυγόνου (σε χιλιοστόλιτρα) που μπορείτε να καταναλώσετε ανά λεπτό ανά κιλό σωματικού βάρους στη μέγιστη απόδοσή σας. Η συσκευή σας εμφανίζει τις διορθωμένες τιμές μέγιστης VO2 για τη ζέστη και το υψόμετρο όταν εγκλιματίζεστε σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες ή σε μεγάλο υψόμετρο.

Χρόνος ανάκαμψης: Ο χρόνος ανάκαμψης εμφανίζει το χρόνο που απομένει μέχρι την πλήρη ανάκαμψη και μέχρι να είστε έτοιμοι για την επόμενη σκληρή προπόνηση.

Λειτουργικό όριο ισχύος (FTP): Η συσκευή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του προφίλ χρήστη από την αρχική ρύθμιση, για την εκτίμηση του FTP. Για πιο ακριβή ένδειξη, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια καθοδηγούμενη δοκιμή.

Καμπύλη ισχύος: Η καμπύλη ισχύος εμφανίζει τη διατηρήσιμη απόδοση ισχύος σας σε βάθος χρόνου. Μπορείτε να δείτε την καμπύλη ισχύος σας για τον προηγούμενο μήνα, για τους προηγούμενους τρεις μήνες ή για τους προηγούμενους δώδεκα μήνες.

Πληροφορίες σχετικά με τις εκτιμήσεις μέγ. VO2

Η μέγ. VO2 είναι ο μέγιστος όγκος οξυγόνου (σε χιλιοστόλιτρα) που μπορείτε να καταναλώσετε ανά λεπτό ανά κιλό σωματικού βάρους στη μέγιστη απόδοσή σας. Με λίγα λόγια, η μέγ. VO2 είναι ένδειξη των αθλητικών σας επιδόσεων και θα πρέπει να αυξάνεται καθώς βελτιώνεται η φυσική σας κατάσταση. Οι εκτιμήσεις μέγ. VO2 παρέχονται και υποστηρίζονται από την Firstbeat. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Garmin σε σύζευξη με συμβατό αισθητήριο καρδιακών παλμών και μετρητή ισχύος, για την προβολή του εκτιμώμενου μέγ. VO2 ποδηλασίας.

Λήψη της εκτίμησης μέγ. VO2

Για να μπορέσετε να δείτε την εκτιμώμενη τιμή μέγ. VO2, πρέπει να φορέσετε το αισθητήριο καρδιακών παλμών, να τοποθετήσετε τον μετρητή ισχύος και να τα αντιστοιχίσετε με τη συσκευή ([Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας, σελίδα 46](#)). Εάν στη συσκευασία της συσκευής σας περιλαμβάνονταν ένα αισθητήριο καρδιακών παλμών, η συσκευή και ο αισθητήρας είναι ήδη συζευγμένα. Για ακριβέστερη εκτίμηση, ολοκληρώστε τη ρύθμιση του προφίλ χρήστη ([Ρύθμιση του προφίλ χρήστη σας, σελίδα 69](#)) και ορίστε τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς σας ([Ορισμός ζωνών καρδιακών παλμών, σελίδα 17](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκτίμηση μπορεί στην αρχή να φαίνεται ανακριβής. Η συσκευή χρειάζεται μερικές διαδρομές με ποδήλατο, για να μάθει την απόδοσή σας στην ποδηλασία.

- 1 Κάντε ποδηλασία με σταθερή, υψηλή ένταση για τουλάχιστον 20 λεπτά σε εξωτερικό χώρο.
- 2 Μετά την ποδηλασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
Εμφανίζεται η οθόνη σύνοψης διαδρομής.
- 3 Επιλέξτε **Training Effect**.
- 4 Πατήστε το  για να δείτε τα οφέλη της τιμής μέγ. VO2 για την αερόβια και την αναερόβια άσκησή σας ([Προβολή της εκτίμησης μέγ. VO2, σελίδα 36](#)).

Προβολή της εκτίμησης μέγ. VO2

Για να μπορέσετε να δείτε την εκτίμηση μέγ. VO2, πρέπει να φορέσετε το αισθητήριο καρδιακών παλμών, να τοποθετήσετε τον μετρητή ισχύος, να τα αντιστοιχίσετε με τη συσκευή σας και να ξεκινήσετε μια διαδρομή ποδηλασίας (*Λήψη της εκτίμησης μέγ. VO2, σελίδα 35*).


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκτίμηση μπορεί στην αρχή να φαίνεται ανακριβής. Η συσκευή χρειάζεται μερικές διαδρομές με ποδήλατο, για να μάθει την απόδοσή σας στην ποδηλασία.

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε το ✓ για να δείτε τη γρήγορη ματιά μέγ. VO2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ίσως χρειαστεί να προσθέσετε τη γρήγορη ματιά στην αρχική σας οθόνη (*Προβολή γρήγορων ματιών, σελίδα 4*).

- 2 Επιλέξτε τη γρήγορη ματιά.

Η εκτίμηση μέγ. VO2 εμφανίζεται ως αριθμός και θέση στη χρωματική ένδειξη.

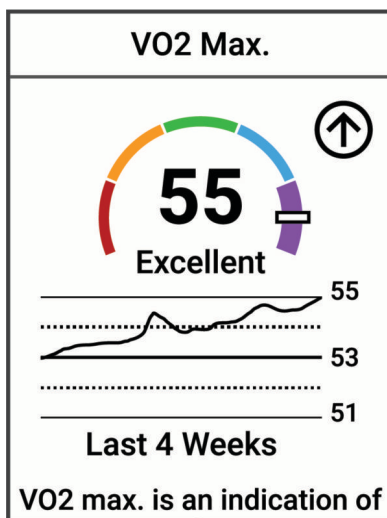

 Μοβ	Εξαιρετική
 Μπλε	Άριστη
 Πράσινο	Καλή
 Πορτοκαλί	Μέτρια
 Κόκκινο	Κακό

Τα δεδομένα και η ανάλυση της μέγ. VO2 παρέχονται με άδεια του The Cooper Institute®. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παράρτημα (*Τυπικές τιμές μέγ. VO2, σελίδα 105*) και επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.CooperInstitute.org.

Συμβουλές για τις εκτιμήσεις μέγ. VO2 ποδηλασίας

Η επιτυχία και η ακρίβεια του υπολογισμού μέγ. VO2 βελτιώνονται όταν η διαδρομή με ποδήλατο απαιτεί συνεχή και μέτρια προσπάθεια και όταν οι καρδιακοί παλμοί και η ισχύς δεν μεταβάλλονται σε μεγάλο βαθμό.

- Πριν από τη διαδρομή με ποδήλατο, ελέγξτε ότι η συσκευή, το αισθητήριο καρδιακών παλμών και ο μετρητής ισχύος λειτουργούν σωστά, είναι συζευγμένα και η μπαταρία τους επαρκεί.
- Κατά τη διάρκεια της διαδρομής των 20 λεπτών, διατηρήστε τους καρδιακούς σας παλμούς σε ποσοστό πάνω από το 70% των μέγιστων καρδιακών σας παλμών.
- Κατά τη διάρκεια της διαδρομής των 20 λεπτών, διατηρήστε σχετικά σταθερή παραγόμενη ισχύ.
- Αποφύγετε το κατηφορικό έδαφος.
- Αποφύγετε τη διαδρομή με ποδήλατο σε ομάδες όπου υπάρχουν πολύ κοντινές αποστάσεις από τους προπορευόμενους.

Εγκλιματισμός για απόδοση σε ζέστη και υψόμετρο

Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η υψηλή θερμοκρασία και το μεγάλο υψόμετρο, επηρεάζουν την προπόνηση και την απόδοσή σας. Για παράδειγμα, η προπόνηση σε μεγάλο υψόμετρο μπορεί να επηρεάσει θετικά τη φυσική σας κατάσταση, αλλά μπορεί να παρατηρήσετε προσωρινή μείωση στη μέγ. VO2 κατά την έκθεση σε μεγάλα υψόμετρα. Η συσκευή Edge MTB παρέχει ειδοποιήσεις εγκλιματισμού και διορθώσεις στην εκτίμηση μέγ. VO2 και την κατάσταση προπόνησης, όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 22°C (72°F) και το υψόμετρο ξεπερνά τα 800 m (2625 ft.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία εγκλιματισμού στη ζέστη είναι διαθέσιμη μόνο για δραστηριότητες με GPS και απαιτεί δεδομένα καιρού από το συνδεδεμένο τηλέφωνό σας .

Οξύ φορτίο

Το οξύ φορτίο είναι ένα σταθμισμένο άθροισμα της περίσσειας μεταπροπονητικής κατανάλωσης οξυγόνου (EPOC) για τις τελευταίες ημέρες. Ο μετρητής υποδεικνύει αν το τρέχον φορτίο σας είναι χαμηλό, βέλτιστο, υψηλό ή πολύ υψηλό. Το βέλτιστο εύρος βασίζεται στο προσωπικό σας επίπεδο φυσικής κατάστασης και στο ιστορικό προπόνησής σας. Το εύρος προσαρμόζεται καθώς ο χρόνος και η ένταση της προπόνησης αυξάνονται ή μειώνονται.


Προβολή του οξέος σας φορτίου

Για να μπορέσετε να δείτε το εκτιμώμενο οξύ φορτίο, πρέπει να φορέσετε το αισθητήριο καρδιακών παλμών, να τοποθετήσετε τον μετρητή ισχύος και να τα αντιστοιχίσετε με τη συσκευή σας ([Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας, σελίδα 46](#)).

Εάν στη συσκευασία της συσκευής σας περιλαμβάνονταν ένα αισθητήριο καρδιακών παλμών, η συσκευή και ο αισθητήρας είναι ήδη συζευγμένα. Για ακριβέστερη εκτίμηση, ολοκληρώστε τη ρύθμιση του προφίλ χρήστη ([Ρύθμιση του προφίλ χρήστη σας, σελίδα 69](#)) και ορίστε τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς σας ([Ορισμός ζωνών καρδιακών παλμών, σελίδα 17](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκτίμηση μπορεί στην αρχή να φαίνεται ανακριβής. Η συσκευή χρειάζεται μερικές διαδρομές με ποδήλατο, για να μάθει την απόδοσή σας στην ποδηλασία.

- 1 Κάντε ποδήλατο τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια μιας περιόδου επτά ημερών.
- 2 Μετά την ποδηλασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
Εμφανίζεται η οθόνη σύνοψης διαδρομής.
- 3 Επιλέξτε **Training Effect**.
- 4 Πατήστε το  για να δείτε το οξύ φορτίο σας.

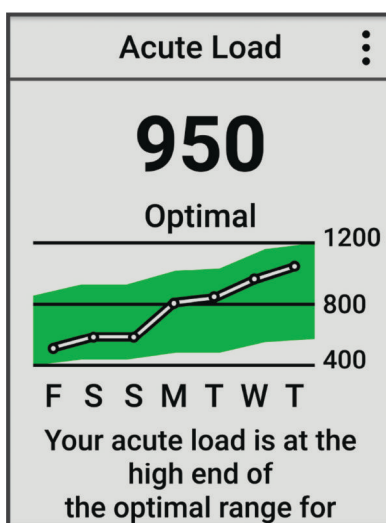

Πληροφορίες για το Training Effect

Το Training Effect μετρά τον αντίκτυπο μιας δραστηριότητας στην αερόβια και αναερόβια φυσική σας κατάσταση. Το Training Effect συγκεντρώνεται κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Με την πρόοδο της δραστηριότητας, η τιμή του Training Effect αυξάνεται. Το Training Effect καθορίζεται από τις πληροφορίες του προφίλ χρήστη και του ιστορικού προπόνησης, τους καρδιακούς παλμούς, τη διάρκεια και την ένταση της δραστηριότητάς σας. Υπάρχουν επτά διαφορετικές ετικέτες Training Effect για την περιγραφή του κύριου οφέλους της δραστηριότητάς σας. Κάθε ετικέτα είναι χρωματικά κωδικοποιημένη και αντιστοιχεί στην εστίαση φορτίου προπόνησης. Κάθε σχόλιο, π.χ. "Σημαντική επίπτωση σε μέγ. VO2", έχει μια αντίστοιχη περιγραφή στις λεπτομέρειες δραστηριότητας του Garmin Connect.

Το αερόβιο Training Effect χρησιμοποιεί τους καρδιακούς παλμούς για να μετρήσει πώς η συνολική ένταση μιας άσκησης επηρεάζει την αερόβια φυσική σας κατάσταση και υποδεικνύει εάν η άσκηση διατήρησε ή βελτίωσε το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης. Η περίσσεια μεταπροπονητική κατανάλωση οξυγόνου (EPOC) που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της άσκησης αντιστοιχίζεται σε ένα εύρος τιμών που αντιστοιχεί στο επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης και στις προπονητικές σας συνήθειες. Οι σταθερές ασκήσεις μέτριας προσπάθειας ή οι ασκήσεις που περιλαμβάνουν μεγαλύτερα διαστήματα (> 180 δευτερόλεπτα) επηρεάζουν θετικά τον αερόβιο μεταβολισμό σας και οδηγούν σε βελτιωμένο αερόβιο Training Effect.

Το αναερόβιο Training Effect χρησιμοποιεί τους καρδιακούς παλμούς και την ταχύτητα (ή δύναμη) για να καθορίσει πώς μια άσκηση επηρεάζει την ικανότητα απόδοσής σας σε πολύ υψηλή ένταση. Λαμβάνετε μια τιμή με βάση την αναερόβια συμβολή στο EPOC και τον τύπο δραστηριότητας. Τα επαναλαμβανόμενα διαστήματα υψηλής έντασης, διάρκειας 10 έως 120 δευτερολέπτων, έχουν ιδιαίτερα ωφέλιμο αντίκτυπο στις αναερόβιες δυνατότητές σας και οδηγούν σε βελτιωμένο αναερόβιο Training Effect.

Μπορείτε να προσθέσετε τα στοιχεία Αερόβιο Training Effect και Αναερόβιο Training Effect ως πεδία δεδομένων σε μία από τις οθόνες προπόνησης, για να παρακολουθείτε τους αριθμούς σας καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Training Effect	Αερόβιο όφελος	Αναερόβιο όφελος
Από 0,0 έως 0,9	Κανένα όφελος.	Κανένα όφελος.
Από 1,0 έως 1,9	Μικρό όφελος.	Μικρό όφελος.
Από 2,0 έως 2,9	Διατηρεί την αερόβια φυσική σας κατάσταση.	Διατηρεί την αναερόβια φυσική σας κατάσταση.
Από 3,0 έως 3,9	Επηρεάζει την αερόβια φυσική σας κατάσταση.	Επηρεάζει την αναερόβια φυσική σας κατάσταση.
Από 4,0 έως 4,9	Επηρεάζει πολύ την αερόβια φυσική σας κατάσταση.	Επηρεάζει πολύ την αναερόβια φυσική σας κατάσταση.
5,0	Υπερβολική και δυνητικά επιβλαβής χωρίς επαρκή χρόνο ανάκαμψης.	Υπερβολική και δυνητικά επιβλαβής χωρίς επαρκή χρόνο ανάκαμψης.

Η τεχνολογία Training Effect παρέχεται και υποστηρίζεται από την Firstbeat Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση firstbeat.com.

Χρόνος ανάκαμψης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Garmin με αισθητήριο καρδιακών παλμών από τον καρπό ή συμβατό αισθητήριο καρδιακών παλμών από το στήρνο, για να εμφανίσετε το χρόνο που απομένει μέχρι να ανακάμψετε πλήρως και να είστε έτοιμοι για την επόμενη σκληρή προπόνηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σύσταση χρόνου ανάκαμψης χρησιμοποιεί την εκτίμηση μέγ. VO2 και στην αρχή μπορεί να φαίνεται ανακριβής. Πρέπει να ολοκληρώσετε μερικές δραστηριότητες, ώστε η συσκευή να μάθει την απόδοσή σας.

Ο χρόνος ανάκαμψης εμφανίζεται αμέσως μετά από μια δραστηριότητα. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα μέχρι να είναι βέλτιστο για εσάς να ξεκινήσετε άλλη μία σκληρή προπόνηση. Η συσκευή ενημερώνει τον χρόνο ανάκαμψής σας σε όλη τη διάρκεια της ημέρας βάσει των μεταβολών στον ύπνο, στο άγχος, στη χαλάρωση και τη σωματική δραστηριότητα.

Προβολή του χρόνου ανάκαμψης

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του χρόνου ανάκαμψης, πρέπει να έχετε μια αντιστοιχισμένη συσκευή Garmin σε ένα αισθητήριο καρδιακών παλμών από τον καρπό ή σε ένα συμβατό αισθητήριο καρδιακών παλμών από το στήρνο ([Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας, σελίδα 46](#)). Εάν στη συσκευασία της συσκευής σας περιλαμβανόταν ένα αισθητήριο καρδιακών παλμών, η συσκευή και ο αισθητήρας είναι ήδη συζευγμένα. Για ακριβέστερη εκτίμηση, ολοκληρώστε τη ρύθμιση του προφίλ χρήστη ([Ρύθμιση του προφίλ χρήστη σας, σελίδα 69](#)) και ορίστε τους μέγιστους καρδιακούς παλμούς σας ([Ορισμός ζωνών καρδιακών παλμών, σελίδα 17](#)).

- 1 Επιλέξτε το  > **Τα στατιστικά στοιχεία μου** > **Επαναφορά** >  > **Ενεργοποίηση**.
- 2 Πηγαίνετε για ποδηλασία.
- 3 Μετά την ποδηλασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.


Εμφανίζεται ο χρόνος ανάκαμψης. Ο μέγιστος χρόνος είναι 4 ημέρες και ο ελάχιστος είναι 6 ώρες.

Λήψη της εκτίμησης για το λειτουργικό όριο ισχύος

Η συσκευή χρησιμοποιεί τις πληροφορίες του προφίλ χρήστη από την αρχική ρύθμιση, για την εκτίμηση του λειτουργικού ορίου ισχύος (FTP). Για μια πιο ακριβή τιμή FTP, μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμή FTP χρησιμοποιώντας ένα συζευγμένο μετρητή ισχύος και τη συσκευή παρακολούθησης καρδιακών παλμών.

Επιλέξτε το  > **Τα στατιστικά στοιχεία μου** > **Ισχύς** > **FTP**.

Η εκτίμηση για το FTP εμφανίζεται ως τιμή μετρημένη σε Watt ανά χιλιόγραμμα, η ισχύς εξόδου σε Watt και μια θέση στον έγχρωμο μετρητή.

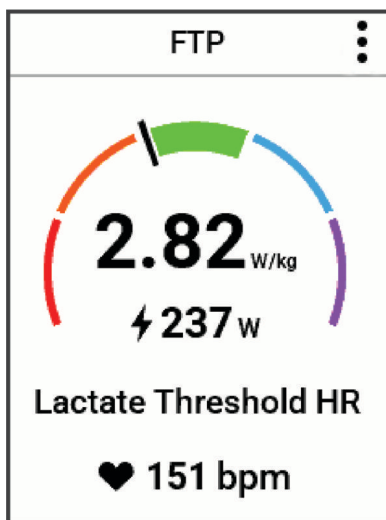

 Μοβ	Εξαιρετική
 Μπλε	Άριστη
 Πράσινο	Καλή
 Πορτοκαλί	Μέτρια
 Κόκκινο	Απροπόνητος

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο παράρτημα ([Αξιολογήσεις FTP, σελίδα 106](#)).

Αυτόματος υπολογισμός του FTP

Για να μπορεί η συσκευή να υπολογίσει το λειτουργικό όριο ισχύος (FTP) σας, πρέπει να έχετε κάνει σύζευξη ενός μετρητή ισχύος και μιας συσκευής παρακολούθησης καρδιακών παλμών ([Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας, σελίδα 46](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκτίμηση μπορεί στην αρχή να φαίνεται ανακριβής. Η συσκευή χρειάζεται μερικές διαδρομές με ποδήλατο, για να μάθει την απόδοσή σας στην ποδηλασία.

- 1 Επιλέξτε το  > **Τα στατιστικά στοιχεία μου** > **Ισχύς** > **FTP** >  > **Αυτόματη ανίχνευση FTP**.
- 2 Κάντε ποδηλασία με σταθερή, υψηλή ένταση για τουλάχιστον 20 λεπτά σε εξωτερικό χώρο.
- 3 Μετά την ποδηλασία, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 4 Επιλέξτε το  > **Τα στατιστικά στοιχεία μου** > **Ισχύς** > **FTP**.

Το FTP εμφανίζεται ως τιμή μετρημένη σε Watt ανά χιλιόγραμμα, η ισχύς εξόδου σε Watt και μια θέση στον έγχρωμο μετρητή.

Προβολή της καμπύλης ισχύος σας

Για να δείτε την καμπύλη ισχύος σας, πρέπει να αντιστοιχίσετε τον μετρητή ισχύος με τη συσκευή σας ([Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας, σελίδα 46](#)).

Η καμπύλη ισχύος εμφανίζει τη διατηρήσιμη απόδοση ισχύος σας σε βάθος χρόνου. Μπορείτε να δείτε την καμπύλη ισχύος σας για τον προηγούμενο μήνα, για τους προηγούμενους τρεις μήνες ή για τους προηγούμενους δώδεκα μήνες.

- 1 Επιλέξτε  > **Τα στατιστικά στοιχεία μου > Ισχύς.**
- 2 Πατήστε το  για να δείτε την καμπύλη ισχύος σας.
- 3 Επιλέξτε  για να επιλέξετε μια χρονική περίοδο.
- 4 Επιλέξτε μια χρονική περίοδο.

Συγχρονισμός δραστηριοτήτων και μετρήσεις απόδοσης

Μπορείτε να συγχρονίζετε δραστηριότητες και μετρήσεις απόδοσης από άλλες συσκευές Garmin στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge MTB χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Garmin Connect. Αυτό επιτρέπει στη συσκευή σας να εμφανίζει με περισσότερη ακρίβεια την κατάσταση προπόνησης και τη φυσική σας κατάσταση. Για παράδειγμα, μπορείτε να καταγράψετε μια διαδρομή σε ένα ρολόι Forerunner® και να δείτε τις λεπτομέρειες δραστηριότητας και το συνολικό φορτίο προπόνησης στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge MTB.

Συγχρονίστε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge MTB και άλλες συσκευές Garmin με τον λογαριασμό σας Garmin Connect.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να ορίσετε την κύρια συσκευή προπόνησης και την κύρια φορετή συσκευή στην εφαρμογή Garmin Connect ([Ενοποιημένη κατάσταση προπόνησης, σελίδα 66](#)).

Οι πρόσφατες δραστηριότητες και μετρήσεις απόδοσης από τις άλλες συσκευές σας Garmin εμφανίζονται στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge MTB.

Απενεργοποίηση ειδοποιήσεων απόδοσης

Οι ειδοποιήσεις απόδοσης είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Ορισμένες ειδοποιήσεις απόδοσης είναι ειδοποιήσεις που εμφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της δραστηριότητάς σας. Ορισμένες ειδοποιήσεις απόδοσης εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας ή όταν πετυχαίνετε μια νέα μέτρηση απόδοσης, όπως μια νέα εκτίμηση μέγ. VO2.

- 1 Επιλέξτε  > **Τα στατιστικά στοιχεία μου > Ειδοποιήσεις απόδοσης.**
- 2 Ορίστε μια επιλογή.

Προβολή της ηλικίας φυσικής κατάστασης

Για να μπορεί να υπολογίσει η συσκευή μια ακριβή ηλικία φυσικής κατάστασης, πρέπει να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του προφίλ χρήστη από την εφαρμογή Garmin Connect.

Η ηλικία φυσικής κατάστασης σας δίνει μια ιδέα για τη φυσική σας κατάσταση συγκριτικά με ένα άτομο του ίδιου φύλου. Η συσκευή σας χρησιμοποιεί πληροφορίες, όπως η ηλικία, ο δείκτης μάζας σώματος (BMI), τα δεδομένα καρδιακών παλμών σε ανάπαυση και το ιστορικό έντονης δραστηριότητας, για την παροχή της ηλικίας φυσικής κατάστασης. Αν διαθέτετε μια ζυγαριά Index™, η συσκευή σας χρησιμοποιεί τη μέτρηση του ποσοστού σωματικού λίπους αντί του BMI για τον προσδιορισμό της ηλικίας φυσικής κατάστασης. Η άσκηση και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να επηρεάσουν την ηλικία της φυσικής σας κατάστασης.

Επιλέξτε  > **Τα στατιστικά στοιχεία μου > Ηλικία φυσικής κατάστασης.**

Προβολή λεπτών έντασης

Για να μπορέσει η συσκευή να υπολογίσει τα λεπτά έντασης, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας και να ξεκινήσετε μια διαδρομή με ένα συμβατό αισθητήριο καρδιακών παλμών ([Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας, σελίδα 46](#)).

Για να βελτιώσετε την υγεία σας, οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνουν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας δραστηριότητας την εβδομάδα ή 75 λεπτά έντονης δραστηριότητας την εβδομάδα. Εφόσον αντιστοιχιστεί με ένα αισθητήριο καρδιακών παλμών, ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge καταγράφει το χρόνο που αφιερώσατε σε δραστηριότητες μέτριας έως αυξημένης έντασης, τον στόχο εβδομαδιαίων λεπτών έντασης, καθώς και την πρόοδό σας αναφορικά με την επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει.

Επιλέξτε  > Τα στατιστικά στοιχεία μου > Λεπτά έντασης.

Ατομικά ρεκόρ

Όταν ολοκληρώσετε μια διαδρομή με ποδήλατο, η συσκευή εμφανίζει τα νέα ατομικά ρεκόρ που πετύχατε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής με ποδήλατο. Τα ατομικά ρεκόρ περιλαμβάνουν τον ταχύτερο χρόνο σας σε μια τυπική απόσταση, τη μεγαλύτερη διαδρομή με ποδήλατο και τη μεγαλύτερη άνοδο που πετύχατε κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής με ποδήλατο. Όταν συζευχθεί με ένα συμβατό μετρητή ισχύος, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη μέγιστης ισχύος που καταγράφηκε σε διάστημα 20 λεπτών.

Προβολή των ατομικών ρεκόρ

Επιλέξτε  > Τα στατιστικά στοιχεία μου > Ατομικά ρεκόρ.

Επαναφορά ατομικού ρεκόρ

Μπορείτε να επαναφέρετε κάθε ατομικό ρεκόρ σε ένα ρεκόρ που είχατε καταγράψει προηγουμένως.

- 1 Επιλέξτε  > Τα στατιστικά στοιχεία μου > Ατομικά ρεκόρ.
- 2 Επιλέξτε ένα ρεκόρ που θέλετε να επαναφέρετε.
- 3 Επιλέξτε **Προηγούμενο ρεκόρ** > .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ενέργεια αυτή δεν διαγράφει τυχόν αποθηκευμένες δραστηριότητες.

Διαγραφή ατομικού ρεκόρ

- 1 Επιλέξτε  > Τα στατιστικά στοιχεία μου > Ατομικά ρεκόρ.
- 2 Επιλέξτε ένα ατομικό ρεκόρ.
- 3 Επιλέξτε το  > .

Ασύρματοι αισθητήρες

Ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge μπορεί να αντιστοιχιστεί και να χρησιμοποιηθεί με ασύρματους αισθητήρες μέσω της τεχνολογίας ANT+ ή Bluetooth ([Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας, σελίδα 46](#)). Μετά από την αντιστοίχιση των συσκευών, μπορείτε να προσαρμόσετε τα προαιρετικά πεδία δεδομένων ([Προσθήκη οθόνης δεδομένων, σελίδα 71](#)). Εάν η συσκευή σας συνοδευόταν από αισθητήρα, έχει ήδη αντιστοιχιστεί.

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα και την αγορά ενός συγκεκριμένου αισθητήρα Garmin ή για να δείτε το εγχειρίδιο κατόχου, μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com για τον συγκεκριμένο αισθητήρα.

Τύπος αισθητήρα	Περιγραφή
eBike	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με το eBike σας και να προβάλετε δεδομένα ποδηλάτου, όπως πληροφορίες μπαταρίας και αλλαγής ταχυτήτων, κατά τη διάρκεια των διαδρομών σας με ποδήλατο (Προβολή λεπτομερειών αισθητήρα eBike, σελίδα 53).
Τηλεχειριστήριο Edge	Μπορείτε να ελέγξετε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge με το τηλεχειριστήριο Edge, συμπεριλαμβανομένης της εκκίνησης της αντίστροφης μέτρησης δραστηριότητας, της σήμανσης γύρων και της κύλισης στις οθόνες δεδομένων.
Επέκταση οθόνης	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Επέκταση οθόνης για την εμφάνιση οθονών δεδομένων από το συμβατό ρολόι Garmin που διαθέτετε σε έναν συμβατό υπολογιστή ποδηλάτου Edge κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής με ποδήλατο ή ενός αγώνισματος τριάθλου (Ρύθμιση της λειτουργίας επέκτασης οθόνης, σελίδα 81).
Καρδιακοί παλμοί	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό αισθητήρα, όπως το αισθητήριο καρδιακών παλμών της σειράς HRM 200, HRM 600, HRM-Dual™, HRM-Fit™ ή HRM-Pro™, για να βλέπετε δεδομένα καρδιακών παλμών κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας.
inReach	Η λειτουργία τηλεχειρισμού inReach σας επιτρέπει να ελέγχετε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge (Χρήση του τηλεχειρισμού inReach, σελίδα 53).
Φώτα	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα έξυπνα φώτα ποδηλάτου Varia™ για να βελτιώσετε την επίγνωση της κατάστασης. Με έναν προβολέα με λειτουργίες κάμερας Varia μπορείτε επίσης να βγάζετε φωτογραφίες και να καταγράφετε βίντεο κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής (Χρήση των στοιχείων ελέγχου κάμερας Varia, σελίδα 52).
Ισχύς	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πεντάλ μετρητή ισχύος Rally™ ή Vector™ του ποδηλάτου σας για δείτε τα δεδομένα ισχύος στη συσκευή σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ζώνες ισχύος σας, ώστε να ταιριάζουν με τους στόχους και τις ικανότητές σας (Ορισμός ζωνών ισχύος, σελίδα 49) ή χρησιμοποιήστε ειδοποιήσεις εύρους τιμών για να ενημερω-νεστε όταν φτάνετε σε μια συγκεκριμένη ζώνη ισχύος (Ορισμός ειδοποιήσεων εύρους, σελίδα 74).
Ραντάρ	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ραντάρ καθρέπτη ποδηλάτου Varia για τη βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης και την αποστολή ειδοποιήσεων σχετικά με τα οχήματα που πλησιάζουν. Με ένα πίσω φως-ραντάρ με λειτουργίες κάμερας Varia, μπορείτε επίσης να τραβήξετε φωτογραφίες και να καταγράψετε βίντεο κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής με ποδήλατο (Χρήση των στοιχείων ελέγχου κάμερας Varia, σελίδα 52).
Αλλαγή ταχυτήτων	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικά συστήματα αλλαγής ταχυτήτων για να εμφανίσετε πληροφορίες αλλαγής ταχυτήτων κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής. Όταν ο αισθητήρας είναι σε λειτουργία ρύθμισης, στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge MTB εμφανίζονται οι τρέχουσες τιμές ρύθμισης.
Shimano Di2	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ηλεκτρονικά συστήματα αλλαγής ταχυτήτων Shimano® Di2™ για να εμφανίσετε πληροφορίες αλλαγής ταχυτήτων κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής. Όταν ο αισθητήρας είναι σε λειτουργία ρύθμισης, στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge MTB εμφανίζονται οι τρέχουσες τιμές ρύθμισης.
Shimano E-Bike	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή ποδηλάτου σας με το σύστημα eBike Shimano και να προβάλετε δεδομένα ποδηλάτου, όπως πληροφορίες μπαταρίας και αλλαγής ταχυτήτων, κατά τη διάρκεια των διαδρομών σας με ποδήλατο (Προβολή λεπτομερειών αισθητήρα eBike, σελίδα 53).
Smart Trainer	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή ποδηλάτου σας με ένα έξυπνο προπονη-τήριο ποδηλάτου εσωτερικού χώρου για προσομοίωση αντίστασης ενώ ακολουθείτε

Τύπος αισθητήρα	Περιγραφή
	πορεία, διαδρομή με ποδήλατο ή άσκηση (<i>Χρήση προπονητηρίου εσωτερικού χώρου, σελίδα 19</i>).
Ταχύτητα/ Συχνότητα πεταλιάς	Μπορείτε να συνδέσετε αισθητήρες ταχύτητας ή συχνότητας πεταλιάς στο ποδήλατό σας και να προβάλετε τα δεδομένα στον υπολογιστή ποδηλάτου κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να εισαγάγετε χειροκίνητα την περιφέρεια του τροχού σας (<i>Μέγεθος και διάμετρος τροχών, σελίδα 107</i>).
Tempe	Μπορείτε να προσαρτήσετε τον αισθητήρα θερμοκρασίας tempe σε ένα σταθερό λουρί ή βρόχο όπου θα είναι εκτεθειμένος στον ατμοσφαιρικό αέρα, προκειμένου να παρέχει μια σταθερή πηγή με ακριβή δεδομένα θερμοκρασίας.
VIRB	Με τη λειτουργία τηλεχειρισμού VIRB μπορείτε να χειρίζεστε την action κάμερα VIRB χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ποδηλάτου.

Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας

Την πρώτη φορά που συνδέετε έναν ασύρματο αισθητήρα με τη συσκευή σας μέσω της τεχνολογίας ANT+ ή Bluetooth, πρέπει να αντιστοιχίσετε τη συσκευή με τον αισθητήρα. Μετά την αντιστοίχιση, ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge συνδέεται στο αισθητήριο αυτόματα όταν ξεκινάτε μια δραστηριότητα και το αισθητήριο είναι ενεργό και εντός εμβέλειας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους σύνδεσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/hrm_connection_types.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η συσκευή σας συνοδευόταν από αισθητήρα, έχει ήδη αντιστοιχιστεί.

- 1 Φορέστε το αισθητήριο καρδιακών παλμών, εγκαταστήστε τον αισθητήρα ή πατήστε το κουμπί για να αφυπνίσετε τον αισθητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του ασύρματου αισθητήρα σας για πληροφορίες αντιστοίχισης.

- 2 Πλησιάστε τη συσκευή σε απόσταση έως 3 μέτρων (10 ποδιών) από τον αισθητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατηρήστε απόσταση 10 m (33 ft) από τους αισθητήρες άλλων ποδηλατών κατά τη σύζευξη.

- 3 Πατήστε παρατεταμένα το .

- 4 Επιλέξτε **Αισθητήρες > Προσθήκη αισθητήρα**.

- 5 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε έναν τύπο αισθητήρα.
- Επιλέξτε **Αναζήτηση σε όλους** για να γίνει αναζήτηση όλων των κοντινών αισθητήρων.

Εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους αισθητήρες.

- 6 Επιλέξτε έναν ή περισσότερους αισθητήρες για σύζευξη με τη συσκευή σας.

- 7 Επιλέξτε **Προσθήκη**.


Όταν ο αισθητήρας είναι συζευγμένος με τη συσκευή σας, η κατάσταση του αισθητήρα είναι Έχει συνδεθεί. Μπορείτε να προσαρμόσετε ένα πεδίο δεδομένων όπου θα εμφανίζονται δεδομένα αισθητήρα.

Τοποθέτηση του αισθητήρα ταχύτητας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν διαθέτετε το συγκεκριμένο αισθητήρα, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν τη διαδικασία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η Garmin συνιστά να ασφαλίσετε το ποδήλατό σας σε μια βάση κατά την τοποθέτηση του αισθητήρα.

- 1 Τοποθετήστε και συγκρατήστε τον αισθητήρα ταχύτητας επάνω στην πλήμνη τροχού.
- 2 Τραβήξτε τον ιμάντα ① γύρω από την πλήμνη τροχού και στερεώστε τον στο άγκιστρο ② στον αισθητήρα.

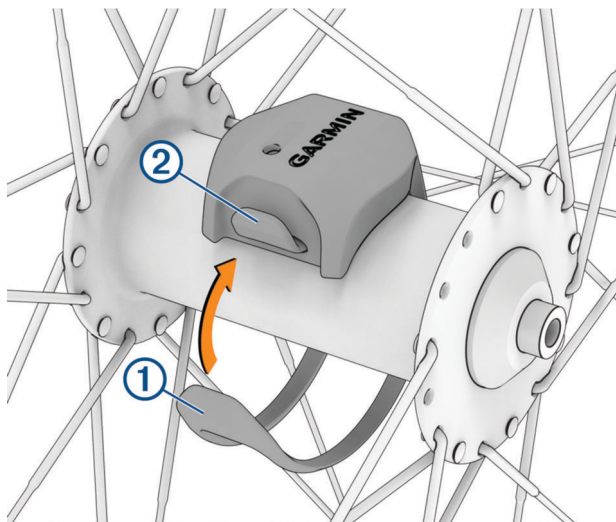

Ο αισθητήρας μπορεί να έχει κλίση όταν τοποθετηθεί σε ασύμμετρη πλήμνη. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία.

- 3 Περιστρέψτε τον τροχό για να ελέγξετε την απόσταση.

Ο αισθητήρας δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με άλλα μέρη του ποδηλάτου σας.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λυχνία LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα για πέντε δευτερόλεπτα, για να υποδείξει δραστηριότητα μετά από δύο περιστροφές.

Εγκατάσταση του αισθητήρα ρυθμού πεταλιάς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν διαθέτετε το συγκεκριμένο αισθητήρα, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν τη διαδικασία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η Garmin συνιστά να ασφαλίσετε το ποδήλατό σας σε μια βάση κατά την τοποθέτηση του αισθητήρα.

- 1 Επιλέξτε το μέγεθος ιμάντα που ταιριάζει καλά στο βραχίονα στροφάλου ①.
Ο ιμάντας που επιλέγετε θα πρέπει να είναι ο μικρότερος που μπορεί να καλύψει το βραχίονα στροφάλου.
- 2 Στη μη κινητήρια πλευρά, τοποθετήστε και συγκρατήστε την επίπεδη πλευρά του αισθητήρα ρυθμού πεταλιάς στο εσωτερικό μέρος του βραχίονα στροφάλου.
- 3 Τραβήξτε τους ιμάντες ② γύρω από το βραχίονα στροφάλου και στερεώστε τους στα άγκιστρα ③ στον αισθητήρα.

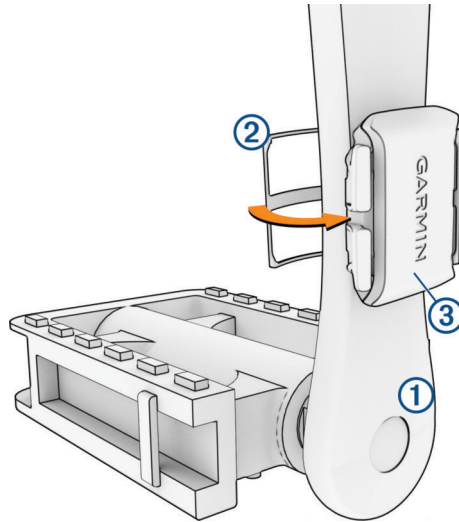

- 4 Περιστρέψτε το βραχίονα στροφάλου για να ελέγξετε την απόσταση.
Ο αισθητήρας και οι ιμάντες δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με άλλα μέρη του ποδηλάτου ή του παπουτσιού σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λυχνία LED αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα για πέντε δευτερόλεπτα, για να υποδείξει δραστηριότητα μετά από δύο περιστροφές.
- 5 Κάντε μια δοκιμαστική διαδρομή 15 λεπτών με το ποδήλατο και επιθεωρήστε τον αισθητήρα και τους ιμάντες, ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν υπάρχει ένδειξη ζημιάς.

Πληροφορίες σχετικά με τους αισθητήρες ταχύτητας και ρυθμού πεταλιάς

Τα δεδομένα ρυθμού πεταλιάς από τον αισθητήρα ρυθμού πεταλιάς καταγράφονται πάντα. Εάν δεν έχουν συζευχθεί αισθητήρες ταχύτητας και ρυθμού πεταλιάς με τη συσκευή, για τον υπολογισμό της ταχύτητας και του ρυθμού πεταλιάς χρησιμοποιούνται δεδομένα GPS.

Ο ρυθμός πεταλιάς είναι ο ρυθμός που κάνετε πετάλι ή η "περιστροφή" που μετράται επί τον αριθμό περιστροφών του βραχίονα στροφάλου ανά λεπτό (στροφές/λεπτό).

Υπολογισμός μέσης τιμής δεδομένων ρυθμού πεταλιάς ή ισχύος

Η ρύθμιση υπολογισμού μέσης τιμής των μη μηδενικών δεδομένων είναι διαθέσιμη αν προπονείστε με έναν προαιρετικό αισθητήρα ρυθμού πεταλιάς ή μετρητή ισχύος. Με την προεπιλεγμένη ρύθμιση εξαιρούνται οι μηδενικές τιμές που προκύπτουν όταν δεν κάνετε πετάλι.

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή αυτής της ρύθμισης (*Ρυθμίσεις εγγραφής δεδομένων, σελίδα 79*).

Προπόνηση με μετρητές ισχύος

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση garmin.com/intosports για να δείτε τη λίστα μετρητών ισχύος που είναι συμβατοί με τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge (όπως τα συστήματα Rally και Vector).
- Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου για το μετρητή ισχύος σας.
- Προσαρμόστε τις ζώνες ισχύος ώστε να αντιστοιχούν στους στόχους και στις ικανότητές σας (*Ορισμός ζωνών ισχύος, σελίδα 49*).
- Χρησιμοποιήστε ειδοποιήσεις εύρους τιμών για να ενημερώνεστε όταν φτάνετε σε μια συγκεκριμένη ζώνη ισχύος (*Ορισμός ειδοποιήσεων εύρους, σελίδα 74*).
- Προσαρμόστε τα πεδία δεδομένων ισχύος (*Προσθήκη οθόνης δεδομένων, σελίδα 71*).

Ορισμός ζωνών ισχύος

Οι τιμές για τις ζώνες είναι προεπιλεγμένες και μπορεί να μην αντιστοιχούν στις προσωπικές σας ικανότητες. Μπορείτε να προσαρμόσετε μη αυτόματα τις ζώνες στη συσκευή ή μέσω του Garmin Connect. Αν γνωρίζετε το λειτουργικό όριο ισχύος (FTP) σας, μπορείτε να το εισαγάγετε και να αφήσετε το λογισμικό να υπολογίσει αυτόματα τις ζώνες ισχύος σας.

- 1 Επιλέξτε  > **Τα στατιστικά στοιχεία μου > Ζώνες προπόνησης > Ζώνες ισχύος.**
- 2 Εισαγάγετε την τιμή του FTP σας.
- 3 Επιλέξτε **Σύμφωνα με:**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **watt** για προβολή και επεξεργασία των ζωνών σε Watt.
 - Επιλέξτε **% FTP** για προβολή και επεξεργασία των ζωνών ως ποσοστό του λειτουργικού ορίου ισχύος σας.
 - Επιλέξτε **Διαμόρφωση** για να επεξεργαστείτε τον αριθμό των ζωνών ισχύος.

Βαθμονόμηση του μετρητή ισχύος σας

Για να μπορέσετε να βαθμονομήσετε τον μετρητή ισχύος σας, πρέπει να τον εγκαταστήσετε, να τον συζεύξετε με τη συσκευή σας και να βεβαιωθείτε ότι ο μετρητής ισχύος διαβιβάζει δεδομένα ενεργά. Για οδηγίες βαθμονόμησης ειδικά για το μετρητή ισχύος σας, ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή.

- 1 Επιλέξτε  > **Αισθητήρες.**
- 2 Επιλέξτε το μετρητή ισχύος σας.
- 3 Επιλέξτε **Βαθμονόμηση.**
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Διατηρήστε τον μετρητή ισχύος σας ενεργό μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ισχύς βάσει πεταλιών

Το Rally μετρά την ισχύ βάσει πεταλιών.

Το Rally μετρά τη δύναμη που ασκείτε μερικές εκατοντάδες φορές κάθε δευτερόλεπτο. Το Rally μετρά επίσης τον ρυθμό πεταλιάς ή την περιστροφική ταχύτητα των πεταλιών. Μετρώντας τη δύναμη, τη φορά της δύναμης, την περιστροφή του βραχίονα στροφάλου και του χρόνου, το Rally μπορεί να προσδιορίσει την ισχύ (W). Επειδή το Rally μετρά ανεξάρτητα την ισχύ του αριστερού και του δεξιού ποδιού, αναφέρει το ισοζύγιο ισχύος αριστερά-δεξιά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα μεμονωμένων αισθητήρων Rally δεν παρέχει ισοζύγιο ισχύος αριστερά-δεξιά.

Δυναμικά στοιχεία ποδηλασίας

Τα δυναμικά στοιχεία ποδηλασίας μετρούν το τρόπο με τον οποίο εφαρμόζετε την ισχύ σε όλη τη διάρκεια της κάθε πεταλιάς και το σημείο του πεντάλ στο οποίο εφαρμόζετε την ισχύ. Αυτό σας επιτρέπει να κατανοήσετε τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ποδηλατείτε. Η κατανόηση του τρόπου και του σημείου παραγωγής της ισχύος σας επιτρέπει να προπονείστε πιο αποτελεσματικά και να αξιολογείτε την κατάσταση του ποδηλάτου σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε τα δυναμικά στοιχεία ποδηλασίας, πρέπει να διαθέτετε συμβατό μετρητή ισχύος διπλού αισθητήρα, τον οποίο θα συνδέσετε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ANT+.


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση garmin.com/performance-data/cycling.

Χρήση δυναμικών στοιχείων ποδηλασίας

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα δυναμικά στοιχεία ποδηλασίας, πρέπει να κάνετε σύζευξη του μετρητή ισχύος χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ANT+ ([Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας, σελίδα 46](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την εγγραφή των δυναμικών στοιχείων ποδηλασίας χρησιμοποιείται επιπλέον μνήμη της συσκευής.

- 1 Πηγαίνετε για ποδηλασία.
- 2 Μεταβείτε με κύλιση στην οθόνη δυναμικών στοιχείων ποδηλασίας για να δείτε τα δεδομένα φάσης ισχύος σας ①, τη συνολική ισχύ ② και τη μετατόπιση κέντρου πλατφόρμας ③.

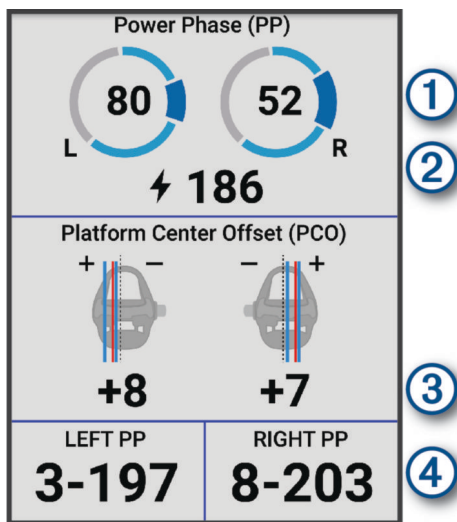

- 3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε το στοιχείο **Πεδία δεδομένων** για να αλλάξετε ένα πεδίο δεδομένων ([Προσθήκη οθόνης δεδομένων, σελίδα 71](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσαρμόσετε τα δύο πεδία δεδομένων στο κάτω μέρος της οθόνης ④.

Μπορείτε να στείλετε τη διαδρομή στην εφαρμογή Garmin Connect για να δείτε πρόσθετα δυναμικά στοιχεία ποδηλασίας ([Αποστολής της διαδρομής με ποδήλατο στο Garmin Connect, σελίδα 67](#)).

Δεδομένα φάσης ισχύος

Φάση ισχύος είναι η περιοχή της διαδρομής του πεταλιού (μεταξύ της γωνίας έναρξης της πεταλιάς και της γωνίας λήξης της πεταλιάς) όπου παράγετε θετική ισχύ.

Μετατόπιση κέντρου πλατφόρμας

Η μετατόπιση κέντρου πλατφόρμας είναι η θέση στο πετάλι του ποδηλάτου όπου ασκείτε δύναμη.

Προσαρμογή των δυναμικών στοιχείων ποδηλασίας

Για να εξατομικεύσετε τα χαρακτηριστικά Rally, θα πρέπει να αντιστοιχίσετε έναν μετρητή ισχύος Rally με τη συσκευή σας.

- 1 Επιλέξτε το  > **Αισθητήρες**.
- 2 Επιλέξτε τον μετρητή ισχύος Rally.
- 3 Επιλέξτε **Στοιχεία αισθητήρα > Δυναμικά στοιχεία ποδηλασίας**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή.
- 5 Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τους διακόπτες εναλλαγής ώστε να ενεργοποιούν και να απενεργοποιούν την αποτελεσματικότητα ροπής, την ομαλότητα πεταλιάς και τα δυναμικά στοιχεία ποδηλασίας.

Ενημέρωση του λογισμικού συστήματος Rally μέσω του υπολογιστή ποδηλάτου Edge

Για να μπορέσετε να ενημερώσετε το λογισμικό, πρέπει να αντιστοιχίσετε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge με το σύστημά σας Rally.

- 1 Στείλτε τα δεδομένα ποδηλασίας στον λογαριασμό σας Garmin Connect ([Αποστολής της διαδρομής με ποδήλατο στο Garmin Connect, σελίδα 67](#)).
Το Garmin Connect αναζητά αυτόματα ενημερώσεις λογισμικού και τις στέλνει στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge.
- 2 Πλησιάστε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge εντός της εμβέλειας (3 m) των μετρητών ισχύος.
- 3 Στρέψτε μερικές φορές το βραχίονα του στροφάλου. Ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge σας προτείνει να εγκαταστήσετε όλες τις ενημερώσεις λογισμικού που εκκρεμούν.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας ασύρματου αισθητήρα

Αφού κάνετε μια διαδρομή με το ποδήλατο, εμφανίζονται τα επίπεδα διάρκειας ζωής της μπαταρίας για τους ασύρματους αισθητήρες που συνδέθηκαν κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Η λίστα ταξινομείται κατά στάθμη μπαταρίας.

Επίγνωση της κατάστασης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η σειρά των προϊόντων επίγνωσης ποδηλασίας Varia μπορεί να βελτιώσει την επίγνωση της κατάστασης. Δεν αντικαθιστούν, ωστόσο, την ευθύνη του ποδηλάτη να είναι προσεκτικός ή την ορθή κρίση του. Φροντίστε να έχετε πάντοτε επίγνωση του περιβάλλοντα χώρου και να χειρίζεστε το ποδήλατο με ασφάλεια. Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη σειρά των προϊόντων επίγνωσης της κατάστασης Varia ([Ασύρματοι αισθητήρες, σελίδα 44](#)). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του αξεσουάρ σας για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση των στοιχείων ελέγχου κάμερας Varia


ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να απαγορεύουν ή να ρυθμίζουν την εγγραφή βίντεο, ήχου ή φωτογραφιών ή μπορεί να απαιτούν από όλα τα μέρη να έχουν γνώση για την εγγραφή και να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους. Είναι δική σας ευθύνη να γνωρίζετε και να ακολουθείτε όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και τυχόν άλλους περιορισμούς στις δικαιοδοσίες όπου σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου κάμερας Varia, πρέπει να αντιστοιχίσετε το αξεσουάρ με τον υπολογιστή ποδηλάτου σας ([Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας, σελίδα 46](#)).

1 Πατήστε το  και επιλέξτε **Στοιχεία ελέγχου κάμερας**.

Στον υπολογιστή ποδηλάτου εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου κάμερας, αλλά και η λειτουργία εγγραφής, η κατάσταση της μπαταρίας, η ανάλυση βίντεο και η κατάσταση ήχου όλων των συνδεδεμένων καμερών.

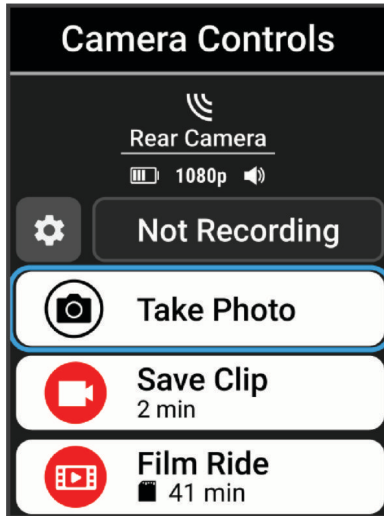

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Προβολέας-κάμερα** ή **Πίσω φως-ραντάρ**, για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.
- Επιλέξτε **Λήψη φωτογραφίας**, **Αποθήκευση αποσπάσματος** ή **Βιντ. διαδρ..**

Ηλεκτρονικά συστήματα αλλαγής ταχυτήτων

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα συμβατά ηλεκτρονικά συστήματα αλλαγής ταχυτήτων, όπως τα συστήματα Shimano Di2 ή SRAM® AXS, πρέπει να τα αντιστοιχίσετε με τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge ([Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας, σελίδα 46](#)).

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα διαθέσιμα κουμπιά των συστημάτων αλλαγής ταχυτήτων για τον έλεγχο ενεργειών στον υπολογιστή ποδηλάτου σας Edge, όπως η εκκίνηση και η διακοπή δραστηριοτήτων και η καταγραφή γύρων. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα προαιρετικά πεδία δεδομένων ([Προσθήκη οθόνης δεδομένων, σελίδα 71](#)). Κατά τη λεπτομερή ρύθμιση της θέσης των ηλεκτρονικών συστημάτων αλλαγής ταχυτήτων σας, ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge μπορεί να εμφανίζει τις τιμές ρύθμισης της ζυγοστάθμισης.

Προπόνηση με eBike

Για να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατό eBike, όπως ένα σύστημα eBike Shimano, πρέπει να το αντιστοιχίσετε με τη συσκευή σας Edge ([Αντιστοίχιση των ασύρματων αισθητήρων σας, σελίδα 46](#)). Μπορείτε να προσαρμόσετε την προαιρετική οθόνη δεδομένων eBike και τα πεδία δεδομένων ([Προσθήκη οθόνης δεδομένων, σελίδα 71](#)).

Προβολή λεπτομερειών αισθητήρα eBike

- 1 Επιλέξτε  > **Αισθητήρες**.
 - 2 Επιλέξτε το eBike σας.
 - 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να δείτε λεπτομέρειες του eBike, όπως τον μετρητή ή την απόσταση ταξιδιού, επιλέξτε **Στοιχεία αισθητήρα > Στοιχεία eBike**.
 - Για να δείτε μηνύματα σφάλματος του eBike, επιλέξτε .
- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κατόχου του eBike για περισσότερες πληροφορίες.

Τηλεχειρισμός inReach

Η λειτουργία τηλεχειρισμού inReach σας επιτρέπει να ελέγχετε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach μέσω του υπολογιστή ποδηλάτου Edge. Μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές συσκευές.

Χρήση του τηλεχειρισμού inReach

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach.
 - 2 Στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge, επιλέξτε  > **Αισθητήρες > Προσθήκη αισθητήρα > inReach**.
 - 3 Επιλέξτε τη συσκευή δορυφορικής επικοινωνίας inReach και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη**.
 - 4 Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε  > **inReach**.
 - 5 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να στείλετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα, πατήστε **Μηνύματα > Αποστολή προκαθορισμένου** και επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα.
 - Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου, πατήστε το **Μηνύματα > Έναρξη συζήτησης**, επιλέξτε τις επαφές που θα λάβουν το μήνυμα και πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος ή ορίστε μια επιλογή γρήγορου μηνύματος κειμένου.
 - Για να δείτε την αντίστροφη μέτρηση και τη διανυθείσα απόσταση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης, επιλέξτε το **Εντοπισμός inReach > Έναρξη παρακολούθησης**.
 - Για να στείλετε ένα μήνυμα SOS, επιλέξτε **SOS**.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία SOS μόνο σε πραγματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Συνδεδεμένες λειτουργίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας, μην αλληλεπιδράτε με την οθόνη για να εισαγάγετε πληροφορίες ή για να διαβάσετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας και να οδηγήσει σε ατύχημα που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Οι συνδεδεμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες για τον υπολογιστή ποδηλάτου σας Edge όταν συνδέετε τον υπολογιστή ποδηλάτου με συμβατό τηλέφωνο μέσω τεχνολογίας Bluetooth.

Αντιστοίχιση τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε τις συνδεδεμένες λειτουργίες του υπολογιστή ποδηλάτου Edge, πρέπει να κάνετε σύζευξη απευθείας μέσω της εφαρμογής Garmin Connect και όχι από τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου σας.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το  για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Εάν ενεργοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, επιλέξτε μια γλώσσα της συσκευής.
Η επόμενη οθόνη σας ζητά να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό σας.
- 3 Σαρώστε τον κωδικό QR με το τηλέφωνό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης και ρύθμισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση τον λογαριασμό και τα αξεσουάρ σας Garmin Connect, η συσκευή μπορεί να προτείνει προφίλ δραστηριότητας και πεδία δεδομένων κατά τη ρύθμιση. Αν έχετε αντιστοιχίσει αισθητήρες με την προηγούμενη συσκευή σας, μπορείτε να τους μεταφέρετε κατά τη ρύθμιση.

- 4 Εάν είναι απαραίτητο, για να εισέλθετε χειροκίνητα στη λειτουργία αντιστοίχισης, πατήστε παρατεταμένα το  και επιλέξτε **Τηλέφωνο > Σύζευξη smartphone**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν αντιστοιχίζετε ένα καινούργιο τηλέφωνο, επιλέξτε το όνομα του τηλεφώνου που είχατε αντιστοιχίσει προηγουμένως και κατόπιν επιλέξτε το  για κατάργηση απομνημόνευσης του τηλεφώνου. Όταν καταργήσετε την απομνημόνευση του τηλεφώνου που είχατε αντιστοιχίσει προηγουμένως, εμφανίζεται η επιλογή **Σύζευξη smartphone**

Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία αντιστοίχισης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα και ο υπολογιστής ποδηλάτου σας θα συγχρονιστεί αυτόματα με το τηλέφωνό σας.

Συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth

Η συσκευή Edge διαθέτει πολλές συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth για το συμβατό τηλέφωνο που διαθέτετε μέσω των εφαρμογών Garmin Connect και Connect IQ. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση garmin.com/apps για περισσότερες πληροφορίες.

Αποστολές δεδομένων δραστηριότητας στο Garmin Connect: Στέλνει αυτόματα τη δραστηριότητά σας στο Garmin Connect μόλις ολοκληρώσετε την καταγραφή της δραστηριότητας.

Ειδοποίηση ποδηλάτου: Σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε έναν συναγερμό ο οποίος ηχεί στη συσκευή και στέλνει μια ειδοποίηση στο τηλέφωνό σας, όταν η συσκευή ανιχνεύσει κίνηση.

Λειτουργίες του Connect IQ με δυνατότητα λήψης: Σας επιτρέπει να κάνετε λήψη των λειτουργιών Connect IQ από τη εφαρμογή Connect IQ.

Λήψεις διαδρομών, τμημάτων και ασκήσεων από το Garmin Connect: Σας επιτρέπει να αναζητάτε δραστηριότητες στο Garmin Connect χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας και να τις στέλνετε στη συσκευή σας.

Λήψεις διαδρομών και τμημάτων από το Garmin Connect: Σας επιτρέπει να αναζητάτε διαδρομές και τμήματα στο Garmin Connect χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας και να τις στέλνετε στη συσκευή σας.

Μεταφορές μεταξύ συσκευών: Σας επιτρέπει να μεταφέρετε ασύρματα αρχεία σε άλλη συμβατή συσκευή Edge.

Εύρεση του Edge: Εντοπίζει τη χαμένη συσκευή Edge που έχει αντιστοιχιστεί με το τηλέφωνό σας και η οποία βρίσκεται εντός εμβέλειας τη συγκεκριμένη στιγμή.

Ειδοποιήσεις: Εμφανίζει ειδοποιήσεις και μηνύματα του τηλεφώνου στη συσκευή σας.

Λειτουργίες ασφάλειας και παρακολούθησης: (*Λειτουργίες παρακολούθησης και ασφάλειας, σελίδα 55*)

Αλληλεπιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Σας επιτρέπει να δημοσιεύετε ενημερώσεις στον αγαπημένο σας ιστότοπο μέσω κοινωνικής δικτύωσης όταν αποστέλλετε μια δραστηριότητα στο Garmin Connect.

Ενημερώσεις καιρού: Στέλνει καιρικές συνθήκες και ειδοποιήσεις πραγματικού χρόνου στη συσκευή σας.

Λειτουργίες παρακολούθησης και ασφάλειας

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι λειτουργίες ασφάλειας και παρακολούθησης είναι συμπληρωματικές λειτουργίες, στις οποίες δεν θα πρέπει να βασίζεστε ως τη βασική μέθοδο για τη λήψη βοήθειας σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. Η εφαρμογή Garmin Connect δεν επικοινωνεί με υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης εκ μέρους σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, η συσκευή Edge MTB πρέπει να έχει ενεργοποιημένο το GPS και να έχει συνδεθεί με την εφαρμογή Garmin Connect μέσω της τεχνολογίας Bluetooth. Μπορείτε να εισαγάγετε επαφές επείγουσας ανάγκης στον λογαριασμό σας Garmin Connect.

Η συσκευή Edge MTB διαθέτει λειτουργίες παρακολούθησης και ασφάλειας, οι οποίες πρέπει να ρυθμίζονται με την εφαρμογή Garmin Connect.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες ασφάλειας και παρακολούθησης, μεταβείτε στη διεύθυνση: garmin.com/safety.

Βοήθεια: Σας επιτρέπει να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου με το όνομά σας, έναν σύνδεσμο LiveTrack και τη θέση GPS (αν είναι διαθέσιμη) στις επαφές επείγουσας ανάγκης.

Ανίχνευση συμβάντος: Όταν η συσκευή Edge MTB εντοπίζει κάποιο συμβάν κατά τη διάρκεια ορισμένων δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους, στέλνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, έναν σύνδεσμο LiveTrack και μια θέση GPS (αν είναι διαθέσιμη) στις επαφές έκτακτης ανάγκης.

LiveTrack: Επιτρέπει στους φίλους και την οικογένειά σας να παρακολουθούν τους αγώνες και τις προπονήσεις σας σε πραγματικό χρόνο. Μπορείτε να προσκαλέσετε ακολούθους μέσω email ή κοινωνικών δικτύων, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα προβολής σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων σε μια ιστοσελίδα.

GroupRide: Σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να έχετε πρόσβαση σε κοινόχρηστες διαδρομές, ομαδικά μηνύματα και δεδομένα τοποθεσίας πραγματικού χρόνου με άλλους ποδηλάτες.

GroupTrack: Σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τις συνδέσεις σας με χρήση του LiveTrack απευθείας στην οθόνη και σε πραγματικό χρόνο.

Ανίχνευση συμβάντος

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ανίχνευση συμβάντος είναι μια συμπληρωματική λειτουργία, που είναι διαθέσιμη μόνο για ορισμένες υπαίθριες δραστηριότητες. Δεν θα πρέπει να βασίζεστε στην ανίχνευση συμβάντος χρησιμοποιώντας την ως κύρια μέθοδο για τη λήψη βοήθειας σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. Η εφαρμογή Garmin Connect δεν επικοινωνεί με υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης εκ μέρους σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση συμβάντος στη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τις επαφές επείγουσας ανάγκης στην εφαρμογή Garmin Connect. Το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα πρόγραμμα δεδομένων και να βρίσκεται σε μια περιοχή κάλυψης δικτύου όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Οι επαφές επείγουσας ανάγκης πρέπει να μπορούν να λάβουν μηνύματα κειμένου (μπορεί να ισχύουν τυπικές χρεώσεις μηνυμάτων κειμένου).

Όταν ανιχνευτεί ένα συμβάν από τη συσκευή Edge με το GPS ενεργοποιημένο, η εφαρμογή Garmin Connect μπορεί να στείλει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα κειμένου και ένα μήνυμα email με το όνομα και τη θέση GPS σας, εάν διατίθεται, στις επαφές επείγουσας ανάγκης.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα στη συσκευή σας και στο αντιστοιχισμένο τηλέφωνό σας, το οποίο υποδεικνύει ότι οι επαφές σας θα ενημερωθούν μετά από 30 δευτερόλεπτα. Αν δεν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να ακυρώσετε το αυτοματοποιημένο μήνυμα επείγουσας ανάγκης.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανίχνευσης συμβάντος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα πρόγραμμα δεδομένων και να βρίσκεται σε μια περιοχή κάλυψης δικτύου όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

1 Επιλέξτε το  > **Ασφάλεια & Παρακολούθηση** > **Ανίχνευση συμβάντος**.

2 Επιλέξτε το προφίλ δραστηριότητας για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση συμβάντων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανίχνευση συμβάντος είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για ορισμένες δραστηριότητες σε εξωτερικό χώρο. Ανάλογα με το έδαφος και το στυλ ποδηλασίας σας, μπορεί να προκύψουν ψευδώς θετικές τιμές.

Βοήθεια

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η βοήθεια είναι μια συμπληρωματική λειτουργία, στην οποία δεν θα πρέπει να βασίζεστε ως τη βασική μέθοδο για τη λήψη βοήθειας σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης. Η εφαρμογή Garmin Connect δεν επικοινωνεί με υπηρεσίες επείγουσας ανάγκης εκ μέρους σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βοήθειας στη συσκευή σας, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε τις επαφές επείγουσας ανάγκης στην εφαρμογή Garmin Connect. Το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα πρόγραμμα δεδομένων και να βρίσκεται σε μια περιοχή κάλυψης δικτύου όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Οι επαφές επείγουσας ανάγκης πρέπει να μπορούν να λάβουν μηνύματα κειμένου (μπορεί να ισχύουν τυπικές χρεώσεις μηνυμάτων κειμένου).

Όταν η συσκευή Edge με ενεργοποιημένο το GPS είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή Garmin Connect, μπορείτε να στείλετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα κειμένου με το όνομά σας και τη θέση GPS, εάν υπάρχει, στις επαφές επείγουσας ανάγκης.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα στη συσκευή σας που υποδεικνύει ότι οι επαφές σας θα ενημερωθούν μετά τη λήξη της αντίστροφης μέτρησης. Εάν η βοήθεια δεν είναι απαραίτητη, μπορείτε να ακυρώσετε το μήνυμα.

Αίτημα βοήθειας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μπορέσετε να ζητήσετε βοήθεια, πρέπει να ενεργοποιήσετε το GPS στη συσκευή Edge και να ρυθμίσετε τις επαφές επείγουσας ανάγκης στην εφαρμογή Garmin Connect. Το συζευγμένο τηλέφωνο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα πρόγραμμα δεδομένων και να βρίσκεται σε μια περιοχή κάλυψης δικτύου όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Οι επαφές επείγουσας ανάγκης πρέπει να μπορούν να λάβουν email ή μηνύματα κειμένου (μπορεί να ισχύουν τυπικές χρεώσεις μηνυμάτων κειμένου).

1 Πατήστε παρατεταμένα το  για πέντε δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βοήθειας. Η συσκευή εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και στέλνει το μήνυμα όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση των πέντε δευτερολέπτων.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να επιλέξετε το  προτού ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση για να ακυρώσετε το μήνυμα.

2 Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το μήνυμα αμέσως.

Προσθήκη επαφών επείγουσας ανάγκης

Οι αριθμοί τηλεφώνου των επαφών επείγουσας ανάγκης χρησιμοποιούνται για τις λειτουργίες ασφάλειας και παρακολούθησης.

1 Από την εφαρμογή Garmin Connect, επιλέξτε •••.

2 Επιλέξτε **Ασφάλεια & Παρακολούθηση** > **Λειτουργίες ασφάλειας** > **Επαφές έκτακτης ανάγκης** > **Προσθήκη επαφών επείγουσας ανάγκης**.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Οι επαφές έκτακτης ανάγκης λαμβάνουν μια ειδοποίηση όταν τις προσθέτετε ως επαφή έκτακτης ανάγκης και μπορούν να αποδεχτούν ή να απορρίψουν το αίτημά σας. Εάν μια επαφή αρνηθεί, πρέπει να επιλέξετε μια άλλη επαφή έκτακτης ανάγκης.

Προβολή των επαφών επείγουσας ανάγκης

Για να μπορέσετε να δείτε τις επαφές επείγουσας ανάγκης στη συσκευή σας, πρέπει να ρυθμίσετε τις πληροφορίες ποδηλάτη και τις επαφές επείγουσας ανάγκης στην εφαρμογή Garmin Connect.

Επιλέξτε  > **Ασφάλεια & Παρακολούθηση** > **Επαφές έκτακτης ανάγκης**.

Εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου των επαφών επείγουσας ανάγκης σας.

Ακύρωση αυτοματοποιημένου μηνύματος

Όταν ανιχνευτεί κάποιο συμβάν από τη συσκευή σας, μπορείτε να ακυρώσετε το αυτοματοποιημένο μήνυμα επείγουσας ανάγκης στη συσκευή ή στο αντιστοιχισμένο τηλέφωνό σας προτού σταλεί στις επαφές επείγουσας ανάγκης.

Πατήστε παρατεταμένα το  και επιλέξτε το  πριν από το τέλος της αντίστροφης μέτρησης των 30 δευτερολέπτων.

Αποστολή ενημέρωσης κατάστασης μετά από συμβάν

Για να μπορέσετε να στείλετε μια ενημέρωση κατάστασης στις επαφές επείγουσας ανάγκης σας, η συσκευή πρέπει να ανιχνεύσει ένα συμβάν και να στείλει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα επείγουσας ανάγκης στις επαφές επείγουσας ανάγκης σας.

Μπορείτε να στείλετε μια ενημέρωση κατάστασης στις επαφές επείγουσας ανάγκης σας, το οποίο θα τις πληροφορεί ότι δεν χρειάζεστε βοήθεια.

Από τη σελίδα κατάστασης, επιλέξτε **Ανιχνεύτηκε συμβάν > Είμαι καλά**.

Θα αποσταλεί ένα μήνυμα σε όλες τις επαφές επείγουσας ανάγκης.

LiveTrack

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η κοινοποίηση των πληροφοριών τοποθεσίας σε άλλους αποτελεί δική σας ευθύνη. Να βεβαιώνετε πάντα ότι γνωρίζετε και νιώθετε άνετα με τον ποδηλάτη στον οποίο κοινοποιείτε τις πληροφορίες τοποθεσίας σας.

Με τη λειτουργία LiveTrack μπορείτε να κοινοποιείτε τις δραστηριότητες ποδηλασίας σας με επαφές από το τηλέφωνό σας και τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια της κοινοποίησης, οι θεατές μπορούν να παρακολουθούν την τρέχουσα τοποθεσία σας και να προβάλουν τα δεδομένα σας σε μια ιστοσελίδα σε πραγματικό χρόνο.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή Edge MTB πρέπει να έχει ενεργοποιημένο το GPS και να έχει συνδεθεί με την εφαρμογή Garmin Connect μέσω της τεχνολογίας Bluetooth.

Ενεργοποίηση LiveTrack

Πριν ξεκινήσετε την πρώτη σας περίοδο λειτουργίας LiveTrack, πρέπει να ρυθμίσετε επαφές στην εφαρμογή Garmin Connect.

1 Επιλέξτε το  > **Ασφάλεια & Παρακολούθηση** > **LiveTrack**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Αυτόματη έναρξη** για να ξεκινάτε μια περίοδο λειτουργίας LiveTrack κάθε φορά που ξεκινάτε αυτόν τον τύπο δραστηριότητας.
- Επιλέξτε **Όνομα LiveTrack** για να ενημερώσετε το όνομα της περιόδου LiveTrack. Η τρέχουσα ημερομηνία είναι το προεπιλεγμένο όνομα.
- Επιλέξτε **Παραλήπτες** για την προβολή παραληπτών.
- Επιλέξτε **Κοινοποίηση πορείας** αν θέλετε οι παραλήπτες σας να μπορούν να δουν την πορεία σας.
- Επιλέξτε **Μηνύματα από θεατές** αν θέλετε να επιτρέψετε στους παραλήπτες σας να σας στέλνουν γραπτά μηνύματα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ποδηλασίας σας (*Μηνύματα από θεατές, σελίδα 63*).
- Επιλέξτε **Επέκταση του LiveTrack** για να παρατείνετε τη δυνατότητα προβολής της περιόδου λειτουργίας LiveTrack για 24 ώρες.

3 Επιλέξτε **Έναρξη του LiveTrack**.

Οι παραλήπτες μπορούν να δουν τα ζωντανά δεδομένα σας σε μια σελίδα παρακολούθησης Garmin Connect.

Έναρξη περιόδου GroupTrack


Για να ξεκινήσετε μια περίοδο GroupTrack, πρέπει να έχετε ένα τηλέφωνο με την εφαρμογή Garmin Connect αντιστοιχισμένη με τη συσκευή σας ([Αντιστοίχιση τηλεφώνου, σελίδα 54](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία απαιτείται για ομαδικές διαδρομές με τα Edge x30 series και προγενέστερους υπολογιστές ποδηλάτου.

Στους υπολογιστές ποδηλάτου Edge 1040, 840, 540 και μεταγενέστερα μοντέλα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία GroupRide ([Έναρξη περιόδου GroupRide, σελίδα 59](#)).

Στη διάρκεια μιας διαδρομής, μπορείτε να βλέπετε στο χάρτη τους ποδηλάτες που συμμετέχουν στην περίοδο GroupTrack.

- 1 Στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge, επιλέξτε **☰ > Ασφάλεια & Παρακολούθηση > LiveTrack > GroupTrack** για να ενεργοποιήσετε την προβολή συνδέσεων στην οθόνη του χάρτη και στις ειδοποιήσεις μηνυμάτων.
- 2 Από την εφαρμογή Garmin Connect, επιλέξτε **••• > Ασφάλεια & Παρακολούθηση > LiveTrack > Ρυθμίσεις κοινοποίησης > GroupTrack > Όλες οι συνδέσεις**.
- 3 Επιλέξτε **Έναρξη του LiveTrack**.
- 4 Στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge, πατήστε **▶** και ξεκινήστε μια διαδρομή με το ποδήλατο.
- 5 Μεταβείτε με κύλιση στο χάρτη, για να δείτε τις συνδέσεις σας.

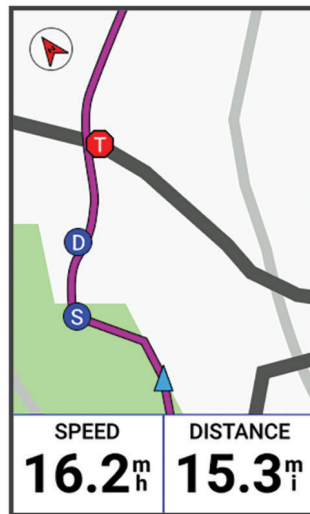

- 6 Μεταβείτε με κύλιση στη λίστα GroupTrack.

Μπορείτε να επιλέξετε έναν ποδηλάτη στη λίστα, ο οποίος θα εμφανίζεται κεντραρισμένος στο χάρτη.

Συμβουλές για τις περιόδους GroupTrack

Η λειτουργία GroupTrack σας επιτρέπει να παρακολουθείτε άλλους ποδηλάτες στην ομάδα σας που χρησιμοποιούν το LiveTrack απευθείας στην οθόνη. Όλοι οι ποδηλάτες της ομάδας πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Garmin Connect.

- Ποδηλατήστε σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας το GPS.
- Αντιστοιχίστε τον συμβατό σας υπολογιστή ποδηλάτου Edge MTB με το τηλέφωνό σας μέσω της τεχνολογίας Bluetooth.
- Από την εφαρμογή Garmin Connect, επιλέξτε **••• > Επαφές**, και κατόπιν ενημερώστε τη λίστα ποδηλατών για την περίοδο λειτουργίας GroupTrack.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις σας έχουν αντιστοιχιστεί με τα τηλέφωνά τους και ξεκινήστε μια περίοδο λειτουργίας LiveTrack στην εφαρμογή Garmin Connect.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις σας βρίσκονται στην περιοχή (40 χιλιόμετρα ή 25 μίλια).
- Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου GroupTrack, μεταβείτε στο χάρτη για να δείτε τις συνδέσεις σας.
- Σταματήστε να ποδηλατείτε προτού επιχειρήσετε να δείτε τις πληροφορίες θέσης και κατεύθυνσης πορείας των άλλων ποδηλατών στην περίοδο GroupTrack.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά την ποδηλασία, φροντίζετε να έχετε πάντοτε επίγνωση του περιβάλλοντα χώρου και να χειρίζεστε το ποδήλατο με ασφαλή τρόπο. Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Αποτελεί δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε διακριτικότητα όταν κοινοποιείτε πληροφορίες σε άλλους αναβάτες. Να βεβαιώνετε πάντα ότι γνωρίζετε τους αναβάτες στους οποίους κοινοποιείτε τις πληροφορίες τοποθεσίας και τα δεδομένα διαδρομής σας, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παλμών, και ότι νιώθετε άνετα με αυτούς.

Με τη λειτουργία GroupRide στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση σε κοινόχρηστες διαδρομές, ομαδικά μηνύματα και δεδομένα τοποθεσίας πραγματικού χρόνου με άλλους ποδηλάτες με συμβατές συσκευές.

Έναρξη περιόδου GroupRide

Για να ξεκινήσετε μια περίοδο GroupRide, πρέπει να έχετε ένα τηλέφωνο με την εφαρμογή Garmin Connect αντιστοιχισμένη με τη συσκευή σας ([Αντιστοίχιση τηλεφώνου, σελίδα 54](#)). Όταν ζητηθεί, πρέπει επίσης να συμφωνήσετε να κοινοποιήσετε την τοποθεσία σας σε πραγματικό χρόνο σε άλλους ποδηλάτες.

- 1 Επιλέξτε τη ματιά **GroupRide**.
- 2 Επιλέξτε **Δημιουργία GroupRide**.
- 3 Επιλέξτε **Όνομα, Ημερομηνία ή Ώρα έναρξης** για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες.
- 4 Επιλέξτε **Πρ. διαδρ.** για να κοινοποιήσετε μια διαδρομή σε άλλους ποδηλάτες.
Μπορείτε να επιλέξετε από τις αποθηκευμένες διαδρομές σας ή να πατήσετε **Δημιουργία νέου** για να δημιουργήσετε μια νέα διαδρομή ([Διαδρομές, σελίδα 25](#)).
- 5 Επιλέξτε **Αναμετρήσεις** για να ανταγωνιστείτε με άλλους ποδηλάτες για κατατάξεις και βραβεία.
- 6 Επιλέξτε **Δημιουργία κωδικού**.
Ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge δημιουργεί έναν κωδικό που μπορείτε να στείλετε σε άλλους ποδηλάτες.

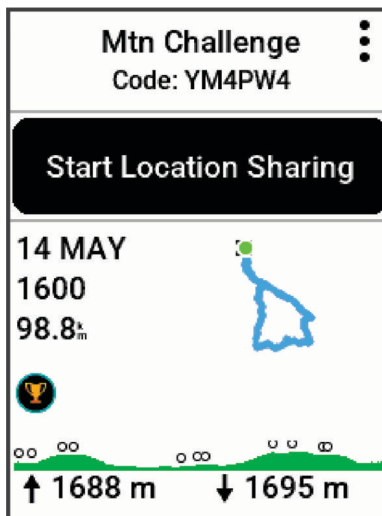


- 7 Επιλέξτε το **> Κοινή χρήση κωδικού > ✓**.
- 8 Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Connect και επιλέξτε **Προβολή κωδικού > Κοινή χρήση**.
- 9 Επιλέξτε τη μέθοδο για την κοινοποίηση του κωδικού με άλλους ποδηλάτες.
Η εφαρμογή Garmin Connect κοινοποιεί τον κωδικό GroupRide στις επαφές σας.
- 10 Στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge, επιλέξτε **Έναρξη κοινής χρήσης τοποθεσίας**.

11 Πατήστε το  και ξεκινήστε μια διαδρομή με το ποδήλατο.

Η οθόνη δεδομένων GroupRide προστίθεται στις οθόνες δεδομένων για το ενεργό προφίλ.

12 Επιλέξτε έναν ποδηλάτη από την οθόνη δεδομένων **GroupRide** για να προβάλετε τη θέση του στον χάρτη ή μετακινηθείτε με κύλιση στον χάρτη για να προβάλετε όλους τους ποδηλάτες (*Κατάσταση χάρτη GroupRide, σελίδα 61*).

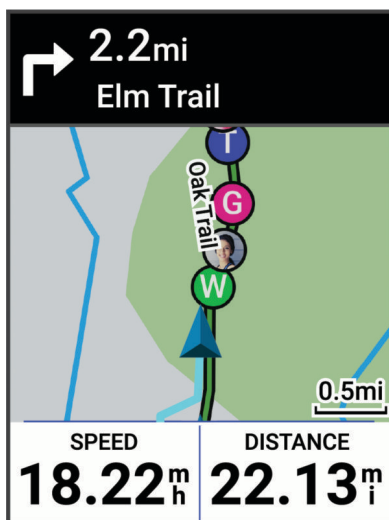

Συμμετοχή σε περίοδο GroupRide

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια περίοδο GroupRide στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge όταν ο κωδικός GroupRide έχει κοινοποιηθεί σε εσάς. Μπορείτε να εισαγάγετε τον κωδικό πριν από την έναρξη της διαδρομής.

1 Μετακινηθείτε με κύλιση στη γρήγορη ματιά **GroupRide**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να προσθέσετε τη γρήγορη ματιά GroupRide στον βρόχο γρήγορων ματιών (*Προσαρμογή των Γρήγορων ματιών, σελίδα 79*).

2 Επιλέξτε τη ματιά για να την ανοίξετε.

3 Επιλέξτε **Εισαγωγή κωδικού**.

4 Εισαγάγετε τον 6ψήφιο κωδικό και επιλέξτε το .

Ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge κάνει αυτόματα λήψη της διαδρομής.

5 Την ημέρα της διαδρομής, επιλέξτε **Έναρξη κοινής χρήσης τοποθεσίας**.

6 Πατήστε το  και ξεκινήστε μια διαδρομή με το ποδήλατο.

Αποστολή μηνύματος GroupRide

Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα σε άλλους ποδηλάτες κατά τη διάρκεια μιας περιόδου GroupRide.

- 1 Από την οθόνη δεδομένων **GroupRide** στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge , πατήστε παρατεταμένα .
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα μήνυμα από τη λίστα προκαθορισμένων απαντήσεων κειμένου.
 - Επιλέξτε **Πληκτρολόγηση μηνύματος** για να στείλετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προκαθορισμένες απαντήσεις κειμένου στις ρυθμίσεις της συσκευής στην εφαρμογή Garmin Connect. Αφού προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις, πρέπει να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας για να εφαρμόσετε τις αλλαγές στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge .



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω, στην κορυφή της οθόνης μηνυμάτων, για να προβάλετε παλιά μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων που στάλθηκαν προτού συμμετάσχετε στην περίοδο GroupRide ([Συμμετοχή σε περίοδο GroupRide, σελίδα 60](#)).

Κατάσταση χάρτη GroupRide

Στη διάρκεια μιας διαδρομής, μπορείτε να βλέπετε στο χάρτη τους ποδηλάτες που συμμετέχουν στην περίοδο GroupRide.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα γράμματα μέσα στα εικονίδια του χάρτη αντιστοιχούν στα αρχικά του ονόματος του ποδηλάτη.

Εικονίδιο	Σχήμα	Χρώμα	Μετακίνηση	Συνδεδεμένο στην εφαρμογή Garmin Connect
	Κύκλος	Άσπρο	Ναι	Όχι
	Κύκλος	Μπλε	Ναι	Ναι
	Τετράγωνο	Άσπρο	Όχι	Όχι
	Τετράγωνο	Κόκκινο	Όχι	Ναι
	Κύκλος	Γκρι	Άγνωστο	Άγνωστο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις χάρτη, από τη σελίδα GroupRide επιλέξτε το .

Έξοδος από περίοδο GroupRide

Προκειμένου ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge να σας καταργήσει από τους χάρτες και τις λίστες άλλων ποδηλατών, πρέπει να έχετε ενεργή σύνδεση στο Internet.

Μπορείτε να κάνετε έξοδο από μια περίοδο GroupRide οποιαδήποτε στιγμή.

Ορίστε μια επιλογή:

- Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, πατήστε το  και επιλέξτε **Αποχώρηση από GroupRide**.
- Από τη σελίδα **GroupRide**, επιλέξτε **Αποχώρηση από GroupRide**.
- Πατήστε το  > **Αποθήκευση** για να ξεκινήσει ο χρόνος δραστηριότητας και ολοκληρώστε τη δραστηριότητά σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge καταργεί αυτόματα την περίοδο GroupRide όταν λήγει ([Συμβουλές για τις περιόδους GroupRide, σελίδα 62](#)).

Συμβουλές για τις περιόδους GroupRide

- Ποδηλατήστε σε εξωτερικό χώρο χρησιμοποιώντας το GPS.
- Αντιστοιχίστε τον συμβατό σας υπολογιστή ποδηλάτου Edge με το τηλέφωνό σας μέσω της τεχνολογίας Bluetooth.
- Οι ποδηλάτες ομάδας μπορούν να προσθέσουν μια περίοδο GroupRide στη συσκευή τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν να συμμετάσχουν στην περίοδο την ημέρα της διαδρομής. Οι περίοδοι λήγουν 24 ώρες μετά την ώρα έναρξης.
- Για να κοινοποιήσετε τον κωδικό GroupRide κατά τη διάρκεια της διαδρομής, επιλέξτε το  > **Κοινή χρήση κωδικού** από την οθόνη δεδομένων **GroupRide** στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge.
- Μπορείτε να επιλέξετε το  > **Σίγαση μηνυμάτων** για να θέσετε σε σίγαση τον ήχο από όλα τα μηνύματα για τη συγκεκριμένη περίοδο GroupRide.
- Η λίστα ποδηλατών ανανεώνεται κάθε 15 δευτερόλεπτα και εμφανίζει λεπτομέρειες για τους 25 πλησιέστερους ποδηλάτες εντός 40 χλμ. (25 mi). Για να προβάλετε πρόσθετους ποδηλάτες εκτός της ακτίνας 40 χλμ. (25 mi), επιλέξτε **Εμφάνιση περισσότερων**.
- Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, πατήστε  για να προβάλετε περισσότερες επιλογές.
- Σταματήστε να ποδηλατείτε προτού επιχειρήσετε να προβάλετε τις πληροφορίες τοποθεσίας και κατεύθυνσης για τους άλλους ποδηλάτες στην περίοδο GroupRide ([Κατάσταση χάρτη GroupRide, σελίδα 61](#)).
- Για να σταματήσετε να κοινοποιείτε τα δεδομένα τοποθεσίας και διαδρομής σας σε πραγματικό χρόνο, αποχωρήστε από το GroupRide μέσω του υπολογιστή ποδηλάτου σας. Για να σταματήσετε να κοινοποιείτε αποτελέσματα και βραβεύσεις διαδρομής, διαγράψτε τον εαυτό σας από το GroupRide στην εφαρμογή Garmin Connect ([Garmin Connect, σελίδα 65](#)).

Κοινή χρήση ζωντανού συμβάντος

Η λειτουργία κοινής χρήσης ζωντανού συμβάντος σας επιτρέπει να στέλνετε μηνύματα σε φίλους και συγγενείς κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος, παρέχοντας ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβάνοντας τον συγκεντρωτικό χρόνο και τον χρόνο τελευταίου γύρου. Πριν από το συμβάν, μπορείτε να προσαρμόσετε τη λίστα με τους παραλήπτες και το περιεχόμενο του μηνύματος στην εφαρμογή Garmin Connect.

Ενεργοποίηση κοινής χρήσης ζωντανού συμβάντος

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την κοινή χρήση ζωντανού συμβάντος, πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία LiveTrack στην εφαρμογή Garmin Connect.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λειτουργίες LiveTrack είναι διαθέσιμες όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην εφαρμογή Garmin Connect μέσω της τεχνολογίας Bluetooth με ένα συμβατό τηλέφωνο Android™.

- 1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge.
- 2 Στην εφαρμογή Garmin Connect, επιλέξτε **••• > Ασφάλεια & Παρακολούθηση > Κοινή χρήση ζωντανής εκδήλωσης**.
- 3 Επιλέξτε **Συσκευές** και κατόπιν επιλέξτε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge.
- 4 Επιλέξτε το διακόπτη εναλλαγής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή χρήση ζωντανής εκδήλωσης**.
- 5 Επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
- 6 Επιλέξτε **Παραλήπτες** για να προσθέσετε άτομα από τις επαφές σας.
- 7 Επιλέξτε **Επιλογές μηνύματος** για να προσαρμόσετε τα στοιχεία ενεργοποίησης και τις επιλογές μηνυμάτων.
- 8 Βγείτε έξω και επιλέξτε ένα προφίλ ποδηλασίας GPS στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge MTB.

Η κοινή χρήση ζωντανού συμβάντος παραμένει ενεργοποιημένη για 24 ώρες.

Μηνύματα από θεατές

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ένα πρόγραμμα δεδομένων και να βρίσκεται σε μια περιοχή κάλυψης δικτύου όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

Τα μηνύματα από θεατές είναι μια λειτουργία που επιτρέπει στους ακολούθους LiveTrack να σας στέλνουν μηνύματα κειμένου κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας ποδηλασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη λειτουργία στις ρυθμίσεις LiveTrack της εφαρμογής Garmin Connect.

Αποκλεισμός μηνυμάτων θεατών

Αν θέλετε να αποκλείσετε τα μηνύματα από θεατές, η Garmin συνιστά την απενεργοποίησή τους πριν από την έναρξη της δραστηριότητας.

Επιλέξτε **≡ > Ασφάλεια & Παρακολούθηση > LiveTrack > Μηνύματα από θεατές**.

Ρύθμιση της ειδοποίησης ποδηλάτου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση ποδηλάτου όταν βρίσκεστε μακριά από το ποδήλατό σας, όπως όταν κάνετε μια στάση κατά τη διάρκεια μιας μακρινής διαδρομής. Μπορείτε να ελέγξετε την ειδοποίηση ποδηλάτου από τη συσκευή σας ή τις ρυθμίσεις συσκευής στην εφαρμογή Garmin Connect.

- 1 Επιλέξτε το **≡ > Ασφάλεια & Παρακολούθηση > Ειδ. ποδ..**
- 2 Δημιουργήστε ή ενημερώστε τον κωδικό πρόσβασής σας.
Όταν απενεργοποιείτε την ειδοποίηση ποδηλάτου από τη συσκευή σας Edge, σας ζητείται να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- 3 Πατήστε παρατεταμένα το **⏏** και επιλέξτε **Ειδ. ποδ..**

Αν η συσκευή ανιχνεύσει κίνηση, ηχεί ένας συναγερμός και αποστέλλεται μια ειδοποίηση στο συνδεδεμένο τηλέφωνό σας.

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ακούτε μουσική ενώ κάνετε ποδήλατο σε δημόσιους αυτοκινητοδρόμους, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σας αποσπάσει την προσοχή και να οδηγήσει σε ατύχημα, προκαλώντας κατ' επέκταση τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο. Είναι ευθύνη του χρήστη να γνωρίζει και να κατανοεί τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση ακουστικών στη διάρκεια της ποδηλασίας.

Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή της μουσικής στο τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge .

- 1 Στο τηλέφωνό σας, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού ή μιας λίστας αναπαραγωγής.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Από την οθόνη του χρονόμετρου στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge, πατήστε το , επιλέξτε **Widget** και, στη συνέχεια, πατήστε το  ή το  για να δείτε το widget των στοιχείων ελέγχου μουσικής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσθέσετε επιλογές στον βρόχο widget (*Προσαρμογή του βρόχου widget, σελίδα 79*).
 - Μετακινηθείτε στις οθόνες δεδομένων για να δείτε την οθόνη δεδομένων των στοιχείων ελέγχου μουσικής (*Προσθήκη οθόνης δεδομένων ελέγχου μουσικής, σελίδα 71*).

- 3 Ξεκινήστε να ακούτε μουσική από το αντιστοιχισμένο τηλέφωνό σας.

Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή της μουσικής στο τηλέφωνό σας από τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge .

Garmin Share

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η κοινοποίηση των πληροφοριών σε άλλους αποτελεί δική σας ευθύνη. Να βεβαιώνετε πάντα ότι γνωρίζετε και νιώθετε άνετα με το άτομο στο οποίο κοινοποιείτε τις πληροφορίες σας.

Η λειτουργία Garmin Share σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία Bluetooth για ασύρματη κοινή χρήση των δεδομένων σας με άλλες συμβατές συσκευές Garmin. Με το Garmin Share ενεργοποιημένο και συμβατές συσκευές Garmin εντός εμβέλειας μεταξύ τους, μπορείτε να επιλέξετε αποθηκευμένες τοποθεσίες, διαδρομές και ασκήσεις για μεταφορά σε άλλη συσκευή μέσω απευθείας, ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ συσκευών, χωρίς να απαιτείται τηλέφωνο ή συνδεσιμότητα Wi-Fi®.

Κοινοποίηση δεδομένων με το Garmin Share

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η τεχνολογία Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συμβατές συσκευές, και πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 3 m (10 ft.) μεταξύ τους. Όταν σας ζητηθεί, πρέπει επίσης να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την κοινή χρήση των δεδομένων σας με άλλες συσκευές Garmin που χρησιμοποιούν το Garmin Share.

Η συσκευή σας Edge μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα όταν είναι συνδεδεμένη σε άλλη συμβατή συσκευή Garmin (*Λήψη δεδομένων με το Garmin Share, σελίδα 65*). Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τα δεδομένα σας μεταξύ διαφορετικών συσκευών. Για παράδειγμα, μπορείτε να κοινοποιήσετε μια αγαπημένη διαδρομή από τον υπολογιστή ποδηλάτου σας Edge στο συμβατό ρολόι σας Garmin.

- 1 Επιλέξτε  > **Garmin Share** > **Κοινή χρήση**.
- 2 Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία.
- 3 Επιλέξτε **Κοινοποίηση %1 στοιχείων**.
- 4 Περιμένετε μέχρι η συσκευή να εντοπίσει συμβατές συσκευές.
- 5 Επιλέξτε μια συσκευή.
- 6 Επιβεβαιώστε ότι το εξαψήφιο PIN ταιριάζει και στις δύο συσκευές και επιλέξτε το .
- 7 Περιμένετε όσο η συσκευή μεταφέρει τα δεδομένα.
- 8 Επιλέξτε **Επαν. κοινοπ.** για κοινοποίηση των ίδιων στοιχείων σε άλλον χρήστη (προαιρετικά).
- 9 Επιλέξτε **Τέλος**.

Λήψη δεδομένων με το Garmin Share

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η τεχνολογία Bluetooth πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συμβατές συσκευές, και πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση 3 m (10 ft.) μεταξύ τους. Όταν σας ζητηθεί, πρέπει επίσης να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την κοινή χρήση των δεδομένων σας με άλλες συσκευές Garmin που χρησιμοποιούν το Garmin Share.

- 1 Επιλέξτε  > **Garmin Share**.
- 2 Περιμένετε μέχρι η συσκευή να εντοπίσει συμβατές συσκευές εντός εμβέλειας.
- 3 Επιλέξτε .
- 4 Επιβεβαιώστε ότι το εξαψήφιο PIN ταιριάζει και στις δύο συσκευές και επιλέξτε το .
- 5 Περιμένετε όσο η συσκευή μεταφέρει τα δεδομένα.
- 6 Επιλέξτε **Τέλος**.

Μπορείτε να προβάλετε τα ληφθέντα δεδομένα στα μενού Προπόνηση ή Πλοήγηση. Στην αρχική οθόνη, εμφανίζεται το τελευταίο στοιχείο που ελήφθη.

Ρυθμίσεις του Garmin Share

Επιλέξτε  > **Garmin Share** > .

Κατάσταση: Επιτρέπει στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge να λαμβάνει στοιχεία μέσω του Garmin Share.

Διαγραφή συσκευών από τη μνήμη: Καταργεί τις συσκευές στις οποίες ο υπολογιστής ποδηλάτου κοινοποιούσε προηγούμενως στοιχεία.

Εφαρμογές τηλεφώνου και εφαρμογές υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή ποδηλάτου σε πολλές εφαρμογές τηλεφώνου και εφαρμογές υπολογιστή Garmin, χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό Garmin.

Garmin Connect


Μπορείτε να συνδέσετε με τους φίλους σας στο Garmin Connect. Το Garmin Connect σας παρέχει τα εργαλεία για την παρακολούθηση, ανάλυση, κοινοποίηση των στοιχείων και την ενθάρρυνση του ενός από τον άλλο. Καταγράψτε συμβάντα του ενεργού τρόπου ζωής σας, όπως διαδρομές ποδηλασίας, τρέξιμο, περπάτημα, κολύμβηση, πεζοπορία, τρίαθλο και άλλα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε το δωρεάν λογαριασμό σας Garmin Connect όταν αντιστοιχίζετε τη συσκευή σας με το τηλέφωνό σας μέσω της εφαρμογής Garmin Connect. Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση connect.garmin.com.

Αποθήκευση των δραστηριοτήτων σας: Μετά την ολοκλήρωση και την αποθήκευση μιας δραστηριότητας στη συσκευή σας, μπορείτε να αποστείλετε αυτή τη δραστηριότητα στο Garmin Connect και να την διατηρήσετε για όσο διάστημα θέλετε.

Ανάλυση των δεδομένων σας: Μπορείτε να δείτε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας, συμπεριλαμβανομένων του χρόνου, της απόστασης, του υψομέτρου, των καρδιακών παλμών, των θερμίδων που καταναλώσατε, του ρυθμού πεταλιάς, μιας υπερκείμενης προβολής χάρτη, γραφημάτων ρυθμού και ταχύτητας, καθώς και προσαρμόσιμων αναφορών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ορισμένα δεδομένα απαιτείται κάποιο προαιρετικό αξεσουάρ, όπως η συσκευή παρακολούθησης καρδιακών παλμών.

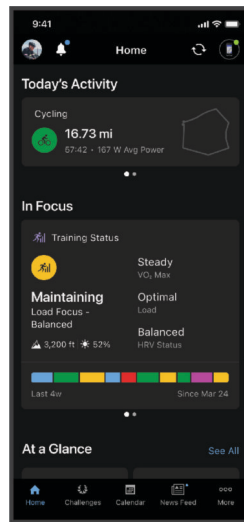

Προγραμματισμός της προπόνησής σας: Μπορείτε να επιλέξετε ένα στόχο φυσικής κατάστασης και να φορτώσετε ένα από τα ημερήσια προγράμματα προπόνησης.

Κοινοποίηση των δραστηριοτήτων σας: Μπορείτε να συνδεθείτε με φίλους για να παρακολουθείτε ο ένας τις δραστηριότητες του άλλου ή να μοιράζεστε συνδέσμους για τις δραστηριότητές σας.

Διαχείριση των ρυθμίσεών σας: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή ποδηλάτου και τις ρυθμίσεις χρήστη από το λογαριασμό Garmin Connect που διαθέτετε.

Χρήση της εφαρμογής Garmin Connect

Αφού αντιστοιχίσετε τον υπολογιστή ποδηλάτου με τηλέφωνό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Connect για να στέλνετε όλα τα δεδομένα των δραστηριοτήτων σας στον λογαριασμό Garmin Connect που διαθέτετε ([Αντιστοίχιση τηλεφώνου, σελίδα 54](#)).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή ποδηλάτου, τα προφίλ δραστηριοτήτων, τα πεδία δεδομένων και τις ρυθμίσεις χρήστη στον λογαριασμό Garmin Connect σας χρησιμοποιώντας είτε την εφαρμογή Garmin Connect είτε τον ιστότοπο Garmin Connect.

- 1 Επαληθεύστε ότι η εφαρμογή Garmin Connect εκτελείται στο τηλέφωνό σας.
- 2 Φέρτε τον υπολογιστή ποδηλάτου σε απόσταση έως 10 m (30 ft.) από το τηλέφωνο.
Ο υπολογιστής ποδηλάτου συγχρονίζει αυτόματα τα δεδομένα σας με την εφαρμογή Garmin Connect και τον λογαριασμό Garmin Connect που διαθέτετε.

Ενημέρωση του λογισμικού χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Connect

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας με την εφαρμογή Garmin Connect, πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό Garmin Connect και να αντιστοιχίσετε τη συσκευή με ένα συμβατό τηλέφωνο ([Αντιστοίχιση τηλεφώνου, σελίδα 54](#)).

Συγχρονίστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Connect.

Όταν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό, η εφαρμογή Garmin Connect στέλνει αυτόματα την ενημέρωση στη συσκευή σας.

Ενοποιημένη κατάσταση προπόνησης

Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές Garmin με τον λογαριασμό σας Garmin Connect, μπορείτε να επιλέξετε ποια συσκευή είναι η κύρια προέλευση δεδομένων για καθημερινή χρήση και για σκοπούς προπόνησης.

Από την εφαρμογή Garmin Connect, επιλέξτε **••• > Ρυθμίσεις**.

Κύρια συσκευή προπόνησης: Ορίζει την προέλευση δεδομένων προτεραιότητας για μετρήσεις προπόνησης, όπως η κατάσταση προπόνησης και η εστίαση φορτίου.

Κύρια φορετή συσκευή: Ορίζει την προέλευση δεδομένων προτεραιότητας για τις καθημερινές μετρήσεις υγείας, όπως τα βήματα και ο ύπνος. Αυτή θα πρέπει να είναι το ρολόι που φοράτε πιο συχνά.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για πιο ακριβή αποτελέσματα, η Garmin συνιστά να συγχρονίζετε συχνά με τον λογαριασμό σας Garmin Connect.

Αποστολής της διαδρομής με ποδήλατο στο Garmin Connect

- Συγχρονίστε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge με την εφαρμογή Garmin Connect στο τηλέφωνό σας.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται μαζί με τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge για να στείλετε δεδομένα διαδρομής με ποδήλατο στον λογαριασμό Garmin Connect στον υπολογιστή σας.

Χρήση του Garmin Connect στον υπολογιστή σας

Η εφαρμογή Garmin Express συνδέει τη συσκευή σας με τον λογαριασμό Garmin Connect που διαθέτετε με χρήση υπολογιστή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Garmin Express για να αποστείλετε τα δεδομένα δραστηριοτήτων σας στον λογαριασμό Garmin Connect που διαθέτετε και για να στείλετε δεδομένα, όπως ασκήσεις ή προγράμματα προπόνησης, από τον ιστότοπο Garmin Connect στη συσκευή σας. Μπορείτε, επίσης, να εγκαταστήσετε ενημερώσεις λογισμικού συσκευής και να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Connect IQ.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση garmin.com/express.
- 3 Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Garmin Express.
- 4 Ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Express και επιλέξτε **Προσθήκη συσκευής**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ενημέρωση του λογισμικού με χρήση του Garmin Express

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό Garmin Connect και πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Garmin Express.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Όταν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό, το Garmin Express το στέλνει στη συσκευή σας.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 3 Μην αποσυνδέσετε τη συσκευή σας από τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

Συνδρομή Garmin Connect+

Μπορείτε να βελτιώσετε τα δεδομένα, τις συνδέσεις και την προπόνηση που είναι διαθέσιμα στον λογαριασμό σας Garmin Connect με μια συνδρομή Garmin Connect+. Για να εγγραφείτε, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Garmin Connect από το κατάστημα εφαρμογών στο τηλέφωνό σας ή να επισκεφθείτε τη διεύθυνση connect.garmin.com.

Active Intelligence (AI): Λάβετε πληροφορίες τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τα δεδομένα και τις δραστηριότητές σας.

LiveTrack+: Στείλτε μηνύματα κειμένου LiveTrack, λάβετε μια εξατομικευμένη σελίδα προφίλ και δείτε προηγούμενες περιόδους δραστηριότητας LiveTrack.

Παρακολούθηση δραστηριοτήτων εσωτερικού χώρου: Δείτε τα δεδομένα δραστηριοτήτων και ασκήσεων εσωτερικού χώρου σε πραγματικό χρόνο, το οποίο σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την απόδοσή σας κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας.

Καθοδήγηση προπόνησης: Λάβετε πρόσθετη καθοδήγηση και υποστήριξη από ειδικούς για να επιλέξετε προγράμματα προπόνησης του Προπονητή Garmin.

Πίνακας απόδοσης: Δείτε τα δεδομένα προπόνησής σας με τον δικό σας τρόπο με προσαρμοσμένα διαγράμματα και γραφήματα.

Λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης: Αποκτήστε πρόσβαση σε αποκλειστικά μετάλλια, αναμετρήσεις για μετάλλια και διπλάσιους πόντους για αναμετρήσεις. Μπορείτε να ενημερώσετε το avatar του προφίλ σας με προσαρμόσιμα πλαίσια.

Λειτουργίες του Connect IQ με δυνατότητα λήψης

Μπορείτε να προσθέσετε λειτουργίες Connect IQ στη συσκευή σας από την Garmin και άλλους παρόχους χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Connect IQ.

Πεδία δεδομένων: Σας επιτρέπουν να κατεβάσετε νέα πεδία δεδομένων που παρουσιάζουν δεδομένα αισθητήρων, δραστηριότητας και ιστορικού με νέους τρόπους. Μπορείτε να προσθέσετε πεδία δεδομένων Connect IQ σε ενσωματωμένες λειτουργίες και σελίδες.

Widget: Παρέχουν πληροφορίες με μια ματιά, όπως δεδομένα και ειδοποιήσεις αισθητήρων.

Εφαρμογές: Προσθέστε διαδραστικές λειτουργίες στη συσκευή σας, όπως νέους τύπους δραστηριοτήτων εξωτερικού χώρου και φυσικής κατάστασης.

Λήψη λειτουργιών του Connect IQ

Για να μπορέσετε να κάνετε λήψη λειτουργιών από την εφαρμογή Connect IQ, πρέπει αντιστοιχίσετε το ρολόι Garmin ή τον υπολογιστή ποδηλάτου με το τηλέφωνό σας ([Αντιστοίχιση τηλεφώνου, σελίδα 54](#)).

- 1 Από το κατάστημα εφαρμογών του τηλεφώνου σας, εγκαταστήστε και ανοίξτε την εφαρμογή Connect IQ.
- 2 Αν χρειάζεται, επιλέξτε το τηλέφωνό σας ή τον υπολογιστή ποδηλάτου.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία του Connect IQ.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Λήψη λειτουργιών του Connect IQ με τον υπολογιστή σας

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση apps.garmin.com και συνδεθείτε.
- 3 Επιλέξτε μια λειτουργία του Connect IQ και πραγματοποιήστε λήψη της.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Προσαρμογή της συσκευής σας

Προφίλ

Ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge προσφέρει πολλούς τρόπους προσαρμογής της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των προφίλ. Τα προφίλ αποτελούν σύνολα ρυθμίσεων που βελτιστοποιούν την απόδοση της συσκευής σας με βάση τον τρόπο που την χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε διαφορετικές ρυθμίσεις για την προπόνηση και την ορεινή ποδηλασία.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα προφίλ και αλλάξετε ρυθμίσεις, όπως πεδία δεδομένων ή μονάδες μέτρησης, οι αλλαγές αποθηκεύονται αυτόματα στο συγκεκριμένο προφίλ.

Προφίλ δραστηριότητας: Μπορείτε να δημιουργήσετε προφίλ δραστηριότητας για κάθε τύπο ποδηλασίας.

Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ξεχωριστό προφίλ για την προπόνηση, για τους αγώνες και για την ορεινή ποδηλασία. Το προφίλ δραστηριότητας περιλαμβάνει προσαρμοσμένες σελίδες δεδομένων, συνολικές τιμές δραστηριότητας, ειδοποιήσεις, ζώνες προπόνησης (όπως για το ρυθμό καρδιακών παλμών και την ταχύτητα), ρυθμίσεις προπόνησης (όπως οι λειτουργίες Auto Pause® και Auto Lap®) και ρυθμίσεις πλοήγησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά το συγχρονισμό, τα προφίλ δραστηριοτήτων αποθηκεύονται στον λογαριασμό σας Garmin Connect και μπορούν να αποσταλούν στη συσκευή σας οποιαδήποτε στιγμή.

Προφίλ χρήστη: Μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις φύλου, ηλικίας, βάρους και ύψους σας. Η συσκευή χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να υπολογίσει τα ακριβή δεδομένα διαδρομής με ποδήλατο.

Προφίλ δραστηριότητας ποδηλασίας

Κάθε φορά που κάνετε μια διαδρομή με τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge, σας ζητείται να επιλέξετε ένα προφίλ δραστηριότητας. Σε κάθε προφίλ δραστηριότητας αποθηκεύονται ρυθμίσεις προπόνησης, επιλογές δρομολόγησης και προτιμήσεις εμφάνισης στην οθόνη βελτιστοποιημένες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Θα πρέπει να επιλέξετε το προφίλ δραστηριότητας με βάση τον τύπο της διαδρομής ή του οδοστρώματος ([Ενημέρωση του προφίλ δραστηριότητάς σας, σελίδα 71](#)).

Enduro MTB: Αυτό είναι ένα προφίλ ορεινής ποδηλασίας που παρακολουθεί ειδικά τις αναβάσεις και τις καταβάσεις ξεχωριστά στο ανώμαλο έδαφος και καταγράφει στις καταβάσεις το GPS στα 5 Hz, εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία ([Καταγραφή δεδομένων στα 5 Hz, σελίδα 80](#)). Εσείς πιέζετε το κουμπί με το  καθώς μεταβαίνετε μεταξύ των αναβάσεων και των καταβάσεων και ο υπολογιστής ποδηλάτου εμφανίζει μια ειδοποίηση που συνοψίζει το τμήμα της διαδρομής που ολοκληρώσατε. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις Auto Pause για τα τμήματα ανάβασης και κατάβασης της διαδρομής. Αυτό το προφίλ δραστηριότητας παρακολουθεί επίσης τη δυσκολία των μονοπατιών, ενώ στον χάρτη εμφανίζονται από προεπιλογή το ανάγλυφο και τα περιγράμματα του εδάφους με κατάλληλες σκιάσεις.

MTB σε κατηφόρα: Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτό το προφίλ αν χρησιμοποιείτε αναβατήρα σκι ή μεταφέρετε το ποδήλατό σας την ανηφόρα και ανεβαίνετε στο ποδήλατό σας στην κατηφόρα. Αυτό το προφίλ παρακολουθεί τις καταβάσεις σε ανώμαλο έδαφος και καταγράφει στις καταβάσεις το GPS στα 5 Hz, εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία. Η κατάβαση σε κατηφορικό έδαφος αποκαλείται τμήμα διαδρομής και, μετά από κάθε τμήμα διαδρομής, ο υπολογιστής ποδηλάτου εμφανίζει μια ειδοποίηση με συνοπτικά στοιχεία για το τμήμα της διαδρομής. Τα συνολικά συνοπτικά στοιχεία της δραστηριότητας δεν περιλαμβάνουν δεδομένα για τις αναβάσεις. Αυτό το προφίλ δραστηριότητας παρακολουθεί επίσης τη δυσκολία των μονοπατιών, ενώ στον χάρτη εμφανίζονται από προεπιλογή το ανάγλυφο και τα περιγράμματα του εδάφους με κατάλληλες σκιάσεις.

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ: Αυτό το προφίλ δραστηριότητας είναι ιδανικό για πλοήγηση προς συγκεκριμένους προορισμούς σε μεικτές επιφάνειες εδάφους. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε μια διαδρομή που περιλαμβάνει μονοπάτια σε συνδυασμό με αξιοθέατα δίπλα σε δρόμους ή περιοχές κάμπινγκ.

Εσωτερικού χώρου: Ο υπολογιστής ποδηλάτου περιλαμβάνει ένα προφίλ δραστηριότητας εσωτερικού χώρου, όπου το GPS είναι απενεργοποιημένο. Επιλέξτε αυτό το προφίλ αν προπονείστε σε εσωτερικό χώρο ή θέλετε να εξοικονομήσετε διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Όταν το GPS είναι απενεργοποιημένο, η ταχύτητα και η απόσταση δεν είναι διαθέσιμες εκτός αν έχετε συμβατό αισθητήρα ή προπονητήριο εσωτερικού χώρου που στέλνει δεδομένα ταχύτητας και απόστασης στη συσκευή ([Ασύρματοι αισθητήρες, σελίδα 44](#)).

Ρύθμιση του προφίλ χρήστη σας

Μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις φύλου, ηλικίας, βάρους και ύψους σας. Η συσκευή χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να υπολογίσει τα ακριβή δεδομένα διαδρομής με ποδήλατο.

1 Επιλέξτε  > Τα στατιστικά στοιχεία μου > Προφίλ χρήστη.

2 Ορίστε μια επιλογή.

Ρυθμίσεις φύλου

Όταν ρυθμίζετε για πρώτη φορά τη συσκευή, πρέπει να επιλέξετε ένα φύλο. Οι περισσότεροι αλγόριθμοι φυσικής κατάστασης και προπόνησης είναι δυαδικοί. Για τα πιο ακριβή αποτελέσματα, η Garmin συνιστά να επιλέξετε το φύλο που σας αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Μετά την αρχική ρύθμιση, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις προφίλ στον λογαριασμό σας Garmin Connect.

Προφίλ και απόρρητο: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τα δεδομένα στο δημόσιο προφίλ σας.

Ρυθμίσεις χρήστη: Ορίζει το φύλο σας. Εάν επιλέξετε Δεν καθορίστηκε, οι αλγόριθμοι που απαιτούν δυαδική καταχώρηση θα χρησιμοποιήσουν το φύλο που καθορίσατε κατά την πρώτη ρύθμιση της συσκευής.

Ρυθμίσεις προπόνησης

Οι παρακάτω επιλογές και ρυθμίσεις σας επιτρέπουν να προσαρμόζετε τη συσκευή σας με βάση τις ανάγκες προπόνησής σας. Αυτές οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται σε ένα προφίλ δραστηριότητας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ειδοποιήσεις χρόνου για το προφίλ δρόμου που χρησιμοποιείτε, καθώς και ένα συμβάν ενεργοποίησης θέσης Auto Lap για το προφίλ ορεινής ποδηλασίας που χρησιμοποιείτε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα προφίλ δραστηριότητας από τις ρυθμίσεις συσκευής στην εφαρμογή Garmin Connect.

Επιλέξτε  > **Προφίλ δραστηριότητας** και κατόπιν επιλέξτε ένα προφίλ.

Ειδοποιήσεις και μηνύματα: Ρυθμίζει πώς θα ενεργοποιούνται οι γύροι και προσαρμόζει τις ειδοποιήσεις προπόνησης ή πλοήγησης για τη δραστηριότητα (*Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων και μηνυμάτων, σελίδα 73*).

Αυτόματο κλείδωμα: Επιτρέπει στη συσκευή να κλειδώνει αυτόματα τα κουμπιά της συσκευής κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής για να αποτρέψει το τυχαίο πάτημα των κουμπιών (*Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του υπολογιστή ποδηλάτου, σελίδα 77*).

Αυτόματη αναστολή λειτουργίας: Επιτρέπει στη συσκευή να μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από πέντε λεπτά αδράνειας (*Χρήση αυτόματης αναστολής λειτουργίας, σελίδα 76*).

Αναβάσεις: Ενεργοποιεί τη λειτουργία ClimbPro και ρυθμίζει ποιους τύπους αναβάσεων θα εντοπίζει η συσκευή (*Χρήση της υπηρεσίας ClimbPro, σελίδα 29*).

Οθόνες δεδομένων: Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε οθόνες δεδομένων και να προσθέσετε νέες οθόνες δεδομένων για τη δραστηριότητα (*Προσθήκη οθόνης δεδομένων, σελίδα 71*).

MTB/CX: Ενεργοποιεί την καταγραφή δυσκολίας/ομαλότητας/άλματος. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις αλμάτων. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το **ForkSight** στα προφίλ δραστηριοτήτων ορεινής ποδηλασίας, όπως το **Ορεινή** ή το **Enduro MTB** (*ForkSight, σελίδα 28*).

Πλοήγηση: Ορίζει μηνύματα πλοήγησης και προσαρμόζει τις ρυθμίσεις χάρτη και δρομολόγησης (*Ρυθμίσεις χάρτη, σελίδα 30*) (*Ρυθμίσεις πορείας, σελίδα 31*).

Διατροφή/Ενυδάτωση: Επιτρέπει την παρακολούθηση της κατανάλωσης τροφίμων και ποτών.

Τύπος διαδρομής με ποδήλατο: Ορίζει τον τύπο διαδρομής με ποδήλατο που είναι τυπικός για αυτό το προφίλ δραστηριότητας, όπως οι καθημερινές μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά από μια διαδρομή με ποδήλατο που δεν είναι τυπική, μπορείτε να ενημερώσετε μη αυτόματα τον τύπο της διαδρομής. Τα ακριβή δεδομένα του τύπου διαδρομής με ποδήλατο είναι σημαντικά για τη δημιουργία διαδρομών φιλικών προς το ποδήλατο.

Δορυφορικά συστήματα: Σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε το GPS (*Προπόνηση σε εσωτερικό χώρο, σελίδα 18*) ή να ορίσετε το δορυφορικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί για τη δραστηριότητα (*Αλλαγή της ρύθμισης δορυφόρων, σελίδα 77*).

Τμήματα: Θέτει σε χρήση τα ενεργοποιημένα τμήματά σας (*Ενεργοποίηση τμημάτων, σελίδα 13*).

Αυτοαξιολόγηση: Ρυθμίζει πόσο συχνά αξιολογείτε την εκτίμηση προσπάθειας για τη δραστηριότητα (*Αξιολόγηση δραστηριότητας, σελίδα 7*).

Χρονόμετρο: Ορίζει τις προτιμήσεις του χρονόμετρου. Η επιλογή **Auto Pause** σας επιτρέπει να ορίσετε πότε θα κάνει αυτόματα παύση το χρονόμετρο της δραστηριότητας (*Χρήση του Auto Pause, σελίδα 76*). Η επιλογή **Λειτουργία έναρξης αντίστροφης μέτρησης** σας επιτρέπει να ορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή θα ανιχνεύει την έναρξη μιας διαδρομής και θα εκκινεί αυτόματα το χρονόμετρο δραστηριότητας (*Αυτόματη έναρξη του χρονόμετρου, σελίδα 77*).

Ενημέρωση του προφίλ δραστηριότητάς σας

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα προφίλ δραστηριότητάς σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και τα πεδία δεδομένων για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή διαδρομή ([Ρυθμίσεις προπόνησης, σελίδα 70](#)).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα προφίλ δραστηριότητας από τις ρυθμίσεις συσκευής στην εφαρμογή Garmin Connect.

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε ένα προφίλ.
 - Επιλέξτε **Δημιουργία νέου** για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ αντιγράφοντας ένα υπάρχον προφίλ ή χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο.
- 3 Αν χρειάζεται, επιλέξτε το  για να επεξεργαστείτε το όνομα ή το χρώμα του προφίλ ή για να καταργήσετε το προφίλ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μετά από μια διαδρομή με ποδήλατο που δεν είναι τυπική, μπορείτε να ενημερώσετε μη αυτόματα τον τύπο της διαδρομής. Τα ακριβή δεδομένα του τύπου διαδρομής με ποδήλατο είναι σημαντικά για τη δημιουργία διαδρομών φιλικών προς το ποδήλατο.

Προσθήκη οθόνης δεδομένων

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Οθόνες δεδομένων** > **Προσθήκη οθόνης δεδομένων** > **Οθόνη δεδομένων**.
- 4 Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία δεδομένων.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για μια λίστα με όλα τα διαθέσιμα πεδία δεδομένων, μεταβείτε στην ενότητα ([Πεδία δεδομένων, σελίδα 93](#)).
- 5 Επιλέξτε το .
- 6 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε μια άλλη κατηγορία για να επιλέξετε περισσότερα πεδία δεδομένων.
 - Πατήστε παρατεταμένα το  για να επιλέξετε το .
- 7 Επιλέξτε το  ή  για να αλλάξετε τη διάταξη.
- 8 Επιλέξτε το .
- 9 Ορίστε μια επιλογή:
 - Πατήστε ένα πεδίο δεδομένων και μετά επιλέξτε ένα άλλο πεδίο δεδομένων για να αλλάξετε τη διάταξή τους.
 - Επιλέξτε δύο φορές το πεδίο δεδομένων για να το αλλάξετε.
- 10 Πατήστε παρατεταμένα το  για να επιλέξετε το .

Η οθόνη δεδομένων που προστέθηκε εμφανίζεται στη λίστα των οθονών δεδομένων για το προφίλ ([Αναδιάταξη οθονών δεδομένων, σελίδα 72](#)).

Προσθήκη οθόνης δεδομένων ελέγχου μουσικής

Μπορείτε να προσθέσετε μια οθόνη δεδομένων για εμφάνιση των στοιχείων ελέγχου μουσικής ([Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής, σελίδα 64](#)).

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Οθόνες δεδομένων** > **Προσθήκη οθόνης δεδομένων** > **Στοιχεία ελέγχου μουσικής**.

Η οθόνη δεδομένων μουσικής που προστέθηκε εμφανίζεται στη λίστα των οθονών δεδομένων για το προφίλ ([Αναδιάταξη οθονών δεδομένων, σελίδα 72](#)).

Προσθήκη πεδίων δεδομένων άσκησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε μια οθόνη δεδομένων, ώστε να εμφανίζει δεδομένα άσκησης σε πραγματικό χρόνο, όπως πληροφορίες για τον πρωταρχικό σας στόχο, αντίστροφη μέτρηση διάρκειας και πολλά άλλα ([Ασκήσεις, σελίδα 8](#)).

- 1 Επιλέξτε  > Προφίλ δραστηριότητας.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Οθόνες δεδομένων** > Προσθήκη οθόνης δεδομένων > Οθόνη δεδομένων > Ασκήσεις.
- 4 Επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία δεδομένων για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε.
- 5 Πατήστε .
- 6 Πατήστε παρατεταμένα  για να επιλέξετε το .
- 7 Επιλέξτε το  ή  για να αλλάξετε τη διάταξη.
- 8 Πατήστε το .
- 9 Ορίστε μια επιλογή:
 - Πατήστε ένα πεδίο δεδομένων και μετά επιλέξτε ένα άλλο πεδίο δεδομένων για να αλλάξετε τη διάταξή τους.
 - Επιλέξτε δύο φορές το πεδίο δεδομένων για να το αλλάξετε.
- 10 Πατήστε παρατεταμένα  για να επιλέξετε το .

Η οθόνη δεδομένων που προστέθηκε εμφανίζεται στη λίστα των οθονών δεδομένων για το προφίλ ([Αναδιάταξη οθονών δεδομένων, σελίδα 72](#)).

Επεξεργασία οθόνης δεδομένων

- 1 Επιλέξτε το  > Προφίλ δραστηριότητας.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Οθόνες δεδομένων**.
- 4 Επιλέξτε μια οθόνη δεδομένων.
- 5 Επιλέξτε **Διάταξη και πεδία δεδομένων**.
- 6 Επιλέξτε το  ή  για να αλλάξετε τη διάταξη.
- 7 Πατήστε το .
- 8 Ορίστε μια επιλογή:
 - Πατήστε ένα πεδίο δεδομένων και μετά επιλέξτε ένα άλλο πεδίο δεδομένων για να αλλάξετε τη διάταξή τους.
 - Επιλέξτε δύο φορές το πεδίο δεδομένων για να το αλλάξετε.
- 9 Κρατήστε πατημένο το .

Αναδιάταξη οθονών δεδομένων

- 1 Επιλέξτε το  > Προφίλ δραστηριότητας.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Οθόνες δεδομένων** >  > Αναδιάταξη.
- 4 Επιλέξτε μια οθόνη δεδομένων.
- 5 Επιλέξτε το  ή το .
- 6 Πατήστε το  > .

Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων και μηνυμάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδοποιήσεις για να προπονήστε με σκοπό να επιτύχετε συγκεκριμένους στόχους χρόνου, απόστασης, θερμίδων, καρδιακών παλμών, ρυθμού πεταλιάς και ισχύος. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις πλοήγησης. Οι ρυθμίσεις ειδοποίησης αποθηκεύονται μαζί με το προφίλ δραστηριότητας ([Ρυθμίσεις προπόνησης, σελίδα 70](#)).

Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**, κατόπιν επιλέξτε ένα προφίλ και μετά επιλέξτε **Ειδοποιήσεις και μηνύματα**.

Προειδοποιήσεις απότομης στροφής: Ενεργοποιεί ειδοποιήσεις για δύσκολες στροφές.

Προειδ. για δρόμο με έντονη κίνηση: Ενεργοποιεί ειδοποιήσεις για περιοχές υψηλής κυκλοφορίας.

Προειδοποιήσεις για κινδύνους στον δρόμο: Ενεργοποιεί ειδοποιήσεις για κινδύνους στον δρόμο, όπως λακκούβες ή εμπόδια ([Αναφορά κινδύνου, σελίδα 24](#)).

Προειδ. μη ασφ. δρόμου: Ενεργοποιεί ειδοποιήσεις για μη ασφαλοστρωμένους δρόμους, όπως αυτοί με χώμα ή χαλίκι.

Ειδοποιήσεις στόχων άσκησης: Ενεργοποιεί μια ειδοποίηση όταν επιτυγχάνετε έναν στόχο κατά τη διάρκεια της άσκησής σας.

Γύρος: Ρυθμίζει πώς θα ενεργοποιούνται οι γύροι ([Επισήμανση γύρων κατά θέση, σελίδα 75](#)).

Ειδοποίηση χρόνου: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα ([Ορισμός επαναλαμβανόμενων ειδοποιήσεων, σελίδα 74](#)).

Ειδοποίηση απόστ.: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση για μια καθορισμένη απόσταση ([Ορισμός επαναλαμβανόμενων ειδοποιήσεων, σελίδα 74](#)).

Ειδοποίηση θερμίδων: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση όταν έχετε κάψει έναν καθορισμένο αριθμό θερμίδων.

Ειδοποίηση καρδιακών παλμών: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί, όταν οι καρδιακοί παλμοί σας είναι πάνω ή κάτω από μια επιθυμητή ζώνη ([Ορισμός ειδοποιήσεων εύρους, σελίδα 74](#)).

Ειδοποίηση συχνότητας πεταλιάς: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί όταν η συχνότητα πεταλιάς σας είναι πάνω ή κάτω από ένα προσαρμοσμένο εύρος επαναλήψεων ανά λεπτό ([Ορισμός ειδοποιήσεων εύρους, σελίδα 74](#)).

Ειδοποίηση ισχύος: Ρυθμίζει τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί, όταν το όριο ισχύος σας είναι πάνω ή κάτω από μια επιθυμητή ζώνη ([Ορισμός ειδοποιήσεων εύρους, σελίδα 74](#)).

Ειδοποίηση επιστροφής: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση που υποδεικνύει πότε πρέπει να γυρίσετε κατά τη διάρκεια που κάνετε ποδήλατο.

Ειδοποίηση φαγητού: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση για να σας ειδοποιήσει να φάτε σε μια καθορισμένη ώρα, απόσταση ή στρατηγικό διάστημα κατά τη διάρκεια που κάνετε ποδήλατο ([Ρύθμιση έξυπνων ειδοποιήσεων φαγητού και ποτού, σελίδα 74](#)).

Ειδοποίηση ποτού: Ρυθμίζει μια ειδοποίηση για να σας ειδοποιήσει να καταναλώσετε ποτό σε συγκεκριμένη ώρα, απόσταση ή στρατηγικό διάστημα κατά τη διάρκεια που κάνετε ποδήλατο ([Ρύθμιση έξυπνων ειδοποιήσεων φαγητού και ποτού, σελίδα 74](#)).

Ειδοποιήσεις Connect IQ: Ενεργοποιεί τις ειδοποιήσεις που έχουν ρυθμιστεί στις εφαρμογές Connect IQ.

Ορισμός ειδοποιήσεων εύρους

Αν διαθέτετε προαιρετική συσκευή παρακολούθησης καρδιακών παλμών, αισθητήρα ρυθμού πεταλιάς ή μετρητή ισχύος, μπορείτε να καθορίσετε ειδοποιήσεις εύρους. Μια ειδοποίηση εύρους σας ειδοποιεί όταν η μέτρηση της συσκευής είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί όταν ο ρυθμός πεταλιάς σας είναι κάτω από 40 σ.α.λ. και πάνω από 90 σ.α.λ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια ζώνη προπόνησης για την ειδοποίηση εύρους ([Ορισμός ζωνών καρδιακών παλμών, σελίδα 17](#), [Ορισμός ζωνών ισχύος, σελίδα 49](#)).

- 1 Επιλέξτε  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις και μηνύματα**.
- 4 Επιλέξτε **Ειδοποίηση καρδιακών παλμών, Ειδοποίηση συχνότητας πεταλιάς ή Ειδοποίηση ισχύος**.
- 5 Επιλέξτε την ελάχιστη και μέγιστη τιμή ή επιλέξτε ζώνες.

Κάθε φορά που σημειώνεται υπέρβαση ή πτώση κάτω από το προκαθορισμένο εύρος, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Η συσκευή επίσης εκπέμπει ηχητικά σήματα εάν οι ηχητικοί τόνοι είναι ενεργοποιημένοι ([Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ήχων συσκευής, σελίδα 80](#)).

Ορισμός επαναλαμβανόμενων ειδοποιήσεων

Μια επαναλαμβανόμενη ειδοποίηση σας ειδοποιεί κάθε φορά που η συσκευή καταγράφει μια καθορισμένη τιμή ή διάστημα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να σας ειδοποιεί κάθε 30 λεπτά.

- 1 Επιλέξτε  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις και μηνύματα**.
- 4 Επιλέξτε έναν τύπο ειδοποίησης.
- 5 Ενεργοποιήστε την ειδοποίηση.
- 6 Πληκτρολογήστε μια τιμή.
- 7 Επιλέξτε .

Κάθε φορά που φτάνετε μια τιμή ειδοποίησης, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Η συσκευή επίσης εκπέμπει ηχητικά σήματα εάν οι ηχητικοί τόνοι είναι ενεργοποιημένοι ([Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ήχων συσκευής, σελίδα 80](#)).

Ρύθμιση έξυπνων ειδοποιήσεων φαγητού και ποτού

Μια έξυπνη ειδοποίηση σας ενημερώνει να καταναλώσετε φαγητό ή ποτό σε στρατηγικά διαστήματα με βάση τις τρέχουσες συνθήκες διαδρομής. Οι έξυπνες ειδοποιήσεις διαδρομής βασίζονται στη θερμοκρασία, το υψόμετρο, την ταχύτητα, τη διάρκεια, τους καρδιακούς παλμούς και τα δεδομένα ισχύος (εάν υπάρχουν).

- 1 Επιλέξτε  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις και μηνύματα**.
- 4 Επιλέξτε **Ειδοποίηση φαγητού ή Ειδοποίηση ποτού**.
- 5 Ενεργοποιήστε την ειδοποίηση.
- 6 Επιλέξτε **Τύπος > Έξυπνη**.

Κάθε φορά που φτάνετε στην εκτιμώμενη τιμή ειδοποίησης, εμφανίζεται ένα μήνυμα. Η συσκευή επίσης εκπέμπει ηχητικά σήματα εάν οι ηχητικοί τόνοι είναι ενεργοποιημένοι ([Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ήχων συσκευής, σελίδα 80](#)).

Auto Lap

Επισήμανση γύρων κατά θέση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Auto Lap για να επισημάνετε ένα γύρο σε συγκεκριμένη θέση αυτόματα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για τη σύγκριση της απόδοσής σας σε διάφορα τμήματα της διαδρομής μιας δραστηριότητας (για παράδειγμα, μεγάλες αναρριχήσεις ή σπριντ για εξάσκηση). Στη διάρκεια των διαδρομών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Βάσει θέσης για να ενεργοποιείτε γύρους σε όλες τις θέσεις γύρου που έχουν αποθηκευτεί στη διαδρομή.

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις και μηνύματα** > **Γύρος**.
- 4 Ενεργοποιήστε την ειδοποίηση **Auto Lap**.
- 5 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση Auto Lap** > **Βάσει θέσης**.
- 6 Επιλέξτε **Γύρος σε**.
- 7 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Πατήστε μόνο Lap (Γύρος)** για να ενεργοποιείται ο μετρητής γύρων κάθε φορά που πατάτε το  και κάθε φορά που περνάτε ξανά από οποιαδήποτε από αυτές τις τοποθεσίες.
 - Επιλέξτε **Εναρξη και γύρος** για να ενεργοποιείται ο μετρητής γύρων στη θέση GPS όπου θα πατήσετε το  και σε οποιαδήποτε θέση κατά τη διάρκεια της διαδρομής με ποδήλατο όπου θα πατήσετε το .
 - Επιλέξτε **Επισήμανση και γύρος** για να ενεργοποιείται ο μετρητής γύρων σε μια συγκεκριμένη θέση GPS που έχετε επισημάνει πριν από τη διαδρομή και σε οποιαδήποτε θέση κατά τη διάρκεια της διαδρομής με ποδήλατο όπου θα πατήσετε το .
- 8 Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τα πεδία δεδομένων γύρου ([Προσθήκη οθόνης δεδομένων, σελίδα 71](#)).

Επισήμανση γύρων κατά απόσταση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Auto Lap για να επισημαίνεται ο γύρος αυτόματα σε μια συγκεκριμένη απόσταση. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για τη σύγκριση της απόδοσής σας σε διαφορετικά τμήματα μιας διαδρομής με ποδήλατο (για παράδειγμα, κάθε 10 μίλια ή 40 χιλιόμετρα).

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις και μηνύματα** > **Γύρος**.
- 4 Ενεργοποιήστε την ειδοποίηση **Auto Lap**.
- 5 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση Auto Lap** > **Βάσει απόστασης**.
- 6 Επιλέξτε **Γύρος σε**.
- 7 Πληκτρολογήστε μια τιμή.
- 8 Επιλέξτε το .
- 9 Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τα πεδία δεδομένων γύρου ([Προσθήκη οθόνης δεδομένων, σελίδα 71](#)).

Επισημάνση γύρων κατά ώρα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Auto Lap για να επισημάνετε με αυτόματο τρόπο μια συγκεκριμένη ώρα σε έναν γύρο. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για τη σύγκριση της απόδοσής σας σε διαφορετικά τμήματα μιας διαδρομής με ποδήλατο (για παράδειγμα, κάθε 20 λεπτά).

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις και μηνύματα** > **Γύρος**.
- 4 Ενεργοποιήστε την ειδοποίηση **Auto Lap**.
- 5 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση Auto Lap** > **Βάσει χρόνου**.
- 6 Επιλέξτε **Γύρος σε**.
- 7 Επιλέξτε την τιμή ωρών, λεπτών ή δευτερολέπτων.
- 8 Επιλέξτε το  ή  για να εισαγάγετε μια τιμή.
- 9 Επιλέξτε το .
- 10 Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τα πεδία δεδομένων γύρου (*Προσθήκη οθόνης δεδομένων, σελίδα 71*).

Προσαρμογή πλαισίου γύρου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα πεδία δεδομένων που εμφανίζονται στο πλαίσιο γύρου.

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Ειδοποιήσεις και μηνύματα** > **Γύρος**.
- 4 Ενεργοποιήστε το **Auto Lap**.
- 5 Επιλέξτε **Προσαρμογή πλαισίου γύρου**.
- 6 Επιλέξτε το πεδίο δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε.

Χρήση αυτόματης αναστολής λειτουργίας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη αναστολή λειτουργίας για αυτόματη μετάβαση στην κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από 5 λεπτά αδράνειας. Στη διάρκεια της κατάστασης αναστολής λειτουργίας, η οθόνη είναι σβηστή και οι αισθητήρες, η τεχνολογία Bluetooth και το GPS απενεργοποιημένα.

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Αυτόματη αναστολή λειτουργίας**.

Χρήση του Auto Pause

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Auto Pause για αυτόματη παύση του χρονόμετρου όταν σταματάτε να κινείστε ή όταν η ταχύτητά σας μειώνεται κάτω από μια καθορισμένη τιμή. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη αν στη διαδρομή σας με ποδήλατο υπάρχουν φανάρια ή άλλα σημεία όπου χρειάζεται να επιβραδύνετε ή να σταματήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν καταγράφεται ιστορικό όταν το χρονόμετρο δραστηριότητας έχει σταματήσει ή είναι σε παύση.

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Χρονόμετρο** > **Auto Pause**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Σε στάση** για αυτόματη διακοπή του χρονομέτρου όταν σταματάτε να κινείστε.
 - Επιλέξτε **Προσαρμογή** για αυτόματη διακοπή του χρονομέτρου όταν η ταχύτητά σας μειωθεί κάτω από μια προκαθορισμένη τιμή.
- 5 Αν χρειάζεται, προσαρμόστε τα προαιρετικά πεδία δεδομένων χρόνου (*Προσθήκη οθόνης δεδομένων, σελίδα 71*).

Χρήση αυτόματης κύλισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη κύλιση για αυτόματη κυκλική μετάβαση σε όλες τις οθόνες δεδομένων προπόνησης, ενώ το χρονόμετρο λειτουργεί.

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Οθόνες δεδομένων** >  > **Αυτόματη κύλιση**.
- 4 Επιλέξτε ταχύτητα εμφάνισης.

Αυτόματη έναρξη του χρονόμετρου

Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει αυτόματα αν η συσκευή σας έχει συνδεθεί με δορυφόρους και κινείται. Ξεκινά το χρονόμετρο δραστηριότητας ή σας υπενθυμίζει να ξεκινήσετε το χρονόμετρο δραστηριότητας για να μπορείτε να καταγράψετε τα δεδομένα της διαδρομής σας με το ποδήλατο.

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Χρονόμετρο** > **Λειτουργία έναρξης αντίστροφης μέτρησης**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Μη αυτόματα** και επιλέξτε το  για να ξεκινήσετε το χρονόμετρο δραστηριότητας.
 - Επιλέξτε **Με ερώτηση** για να εμφανίζεται μια οπτική υπενθύμιση όταν φτάνετε στην ταχύτητα ειδοποίησης έναρξης.
 - Επιλέξτε **Αυτόματα** για να ξεκινά αυτόματα το χρονόμετρο δραστηριότητας όταν φτάνετε στην ταχύτητα έναρξης.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα του υπολογιστή ποδηλάτου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Αυτόματο κλείδωμα για αυτόματο κλείδωμα του υπολογιστή ποδηλάτου, ώστε να αποφεύγετε το τυχαίο πάτημα των κουμπιών στη διάρκεια μιας διαδρομής.

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Αυτόματο κλείδωμα**.

Στη διάρκεια μιας διαδρομής, πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε κουμπί για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.

Αλλαγή της ρύθμισης δορυφόρων

Για αυξημένη απόδοση σε απαιτητικά περιβάλλοντα και ταχύτερο εντοπισμό θέσης GPS, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Multi-GNSS ή το Multi-GNSS και Multi-Band. Η συνδυαστική χρήση του GPS και άλλου δορυφόρου μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας γρηγορότερα από τη χρήση μόνο του GPS.

- 1 Επιλέξτε το  > **Προφίλ δραστηριότητας**.
- 2 Επιλέξτε ένα προφίλ.
- 3 Επιλέξτε **Δορυφορικά συστήματα**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε  > Τηλέφωνο.

Ενεργοποίηση: Ενεργοποιεί το Bluetooth.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Άλλες ρυθμίσεις Bluetooth εμφανίζονται μόνο όταν ενεργοποιείτε την τεχνολογία Bluetooth.

Φιλικό όνομα: Σας επιτρέπει να πληκτρολογείτε ένα φιλικό όνομα που προσδιορίζει τις συσκευές σας με Bluetooth.

Σύζευξη smartphone: Συνδέει τη συσκευή με ένα συμβατό τηλέφωνο με δυνατότητα Bluetooth. Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε συνδεδεμένες λειτουργίες Bluetooth, συμπεριλαμβανομένων του LiveTrack και των αποστολών δραστηριοτήτων στο Garmin Connect.

Συγχρονισμός τώρα: Σας επιτρέπει να συγχρονίσετε τη συσκευή σας με συμβατό τηλέφωνο.

Έξυπνες ειδοποιήσεις: Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις τηλεφώνου από το συμβατό τηλέφωνο.

Ειδοποιήσεις που ακόμη δεν έχετε δει: Εμφανίζει ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις από το συμβατό τηλέφωνό σας.

Υπογραφή απάντησης κειμένου: Επιτρέπει τη χρήση υπογραφών στις απαντήσεις σας σε μηνύματα κειμένου. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη με συμβατά τηλέφωνα Android.

Ρυθμίσεις συστήματος

Επιλέξτε το  > Σύστημα.

- Ρυθμίσεις οθόνης ([Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 78](#))
- Ρυθμίσεις widget ([Προσαρμογή του βρόχου widget, σελίδα 79](#))
- Ρυθμίσεις εγγραφής δεδομένων ([Ρυθμίσεις εγγραφής δεδομένων, σελίδα 79](#))
- Ρυθμίσεις μονάδας ([Αλλαγή των μονάδων μέτρησης, σελίδα 80](#))
- Ρυθμίσεις ήχων ([Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ήχων συσκευής, σελίδα 80](#))
- Ρυθμίσεις γλώσσας ([Αλλαγή της γλώσσας συσκευής, σελίδα 80](#))

Ρυθμίσεις οθόνης

Επιλέξτε το  > Σύστημα > Οθόνη.

Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας: Ρυθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα του φωτισμού με βάση τον φωτισμό περιβάλλοντος.

Φωτεινότητα: Ρυθμίζει την ένταση φωτεινότητας.

Λήξη χρονικού ορίου φωτισμού: Ρυθμίζει το χρονικό διάστημα πριν από την απενεργοποίηση του φωτισμού.

Χρώματα: Ρυθμίζει τη συσκευή, ώστε να εμφανίζει σκούρα ή ανοιχτά χρώματα. Μπορείτε να ορίσετε την επιλογή Αυτόματα, ώστε η συσκευή να μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τα σκούρα ή τα ανοιχτά χρώματα ανάλογα με την ώρα της ημέρας.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης: Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε την εικόνα στην οθόνη της συσκευής πατώντας το .

Χρήση του οπισθοφωτισμού

Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρονικό όριο φωτισμού ([Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 78](#)).

1 Επιλέξτε  > Σύστημα > Οθόνη.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για να επιτρέψετε στη συσκευή να προσαρμόσει αυτόματα τη φωτεινότητα με βάση τον φωτισμό περιβάλλοντος, ενεργοποιήστε την **Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας**.
- Για να προσαρμόσετε μη αυτόματα τη φωτεινότητα, απενεργοποιήστε την **Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας**, επιλέξτε **Φωτεινότητα** και μετά  ή .

Προσαρμογή των Γρήγορων ματιών

- 1 Κάντε κύλιση στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.
- 2 Επιλέξτε το .
- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Επιλέξτε **Προσθήκη Γρήγορων ματιών** για να προσθέσετε μια γρήγορη ματιά στον βρόχο γρήγορης ματιάς.
 - Επιλέξτε μια γρήγορη ματιά και κατόπιν επιλέξτε **Αναδιάταξη** για να αλλάξετε τη θέση της γρήγορης ματιάς στον βρόχο γρήγορης ματιάς.
 - Επιλέξτε μια γρήγορη ματιά και κατόπιν επιλέξτε **Κατάργηση** για να καταργήσετε τη γρήγορη ματιά από τον βρόχο γρήγορης ματιάς.

Προσαρμογή του βρόχου widget

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των widget στο βρόχο widget, να καταργήσετε widget και να προσθέσετε νέα widget.

- 1 Επιλέξτε το  > **Σύστημα** > **Widget**.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να προσθέσετε ένα στοιχείο στο βρόχο widget, επιλέξτε **Προσθήκη widget**.
 - Επιλέξτε ένα widget και κατόπιν επιλέξτε **Αναδιάταξη** για να αλλάξετε τη θέση του widget στο βρόχο widget.
 - Επιλέξτε ένα widget και κατόπιν επιλέξτε **Κατάργηση** για να αφαιρέσετε το widget από το βρόχο widget.

Ρυθμίσεις εγγραφής δεδομένων

Επιλέξτε το  > **Σύστημα** > **Εγγραφή δεδομένων**.

Μέση συχνότητα πεταλιάς: Καθορίζει αν η συσκευή θα συμπεριλαμβάνει μηδενικές τιμές για τα δεδομένα ρυθμού πεταλιάς που προκύπτουν όταν δεν κάνετε πετάλι (*Υπολογισμός μέσης τιμής δεδομένων ρυθμού πεταλιάς ή ισχύος, σελίδα 48*).

Μέση τιμή ισχύος: Καθορίζει αν η συσκευή θα συμπεριλαμβάνει μηδενικές τιμές για τα δεδομένα ισχύος που προκύπτουν όταν δεν κάνετε πετάλι (*Υπολογισμός μέσης τιμής δεδομένων ρυθμού πεταλιάς ή ισχύος, σελίδα 48*).


Καταγραφή MKP: Ρυθμίζει τη συσκευή να καταγράφει τη μεταβλητότητα των καρδιακών παλμών σας κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας.

GPS 5 Hz: Ρυθμίζει τη συσκευή για καταγραφή δεδομένων με υψηλή συχνότητα κατά τη διάρκεια τμημάτων διαδρομής σε κατηφόρα (*Καταγραφή δεδομένων στα 5 Hz, σελίδα 80*).

Καταγραφή δεδομένων στα 5 Hz

Ο Edge MTB μπορεί να καταγράφει δεδομένα με ρυθμό 5 Hz, οπότε σας επιτρέπει να αναλύετε τη θέση σας κατά τις καταβάσεις σε κατηφορικό έδαφος, οι οποίες ονομάζονται τμήματα διαδρομής, με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, η συσκευή καταγράφει δεδομένα με ρυθμό 5 Hz κατά τη διάρκεια των τμημάτων διαδρομής σε κατηφορικό έδαφος και των καταβάσεων στα προφίλ δραστηριότητας **Enduro MTB** και **MTB σε κατηφόρα** (*Προφίλ δραστηριότητας ποδηλασίας, σελίδα 69*). Ο υπολογιστής ποδηλάτου Edge εμφανίζει την ένδειξη 5 Hz στο χρονόμετρο ποδηλασίας κατά τη διάρκεια ενός τμήματος διαδρομής, καθώς και στη σύνοψη της διαδρομής ποδηλασίας.

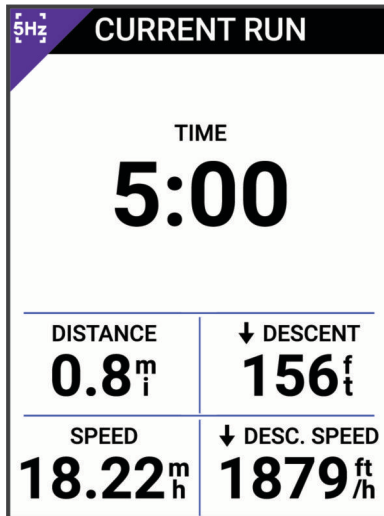

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο υπολογιστής ποδηλάτου δεν καταγράφει δεδομένα στα 5 Hz όταν είναι στη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας.

Αφού ολοκληρώσετε και αποθηκεύσετε μια διαδρομή ποδηλασίας, μπορείτε να δείτε μια λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων κατάβασης που καταγράφηκαν στα 5 Hz στον λογαριασμό Garmin Connect σας (*Garmin Connect, σελίδα 65*).

Αλλαγή των μονάδων μέτρησης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις μονάδες μέτρησης για την απόσταση και την ταχύτητα, το υψόμετρο, τη θερμοκρασία, το βάρος, τη μορφή τοποθεσίας και τη μορφή ώρας.

- 1 Επιλέξτε > Σύστημα > Λειτουργία εμφάνισης.
- 2 Επιλέξτε έναν τύπο μέτρησης.
- 3 Επιλέξτε μια μονάδα μέτρησης για τη ρύθμιση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των ήχων συσκευής

- 1 Επιλέξτε το > Σύστημα.
- 2 Ορίστε μια επιλογή:
 - Για να αλλάξετε τη ρύθμιση για ειδοποιήσεις και ενημερώσεις, επιλέξτε **Ήχοι**.
 - Για να αλλάξετε τη ρύθμιση για πατήματα πλήκτρων, επιλέξτε **Ήχοι πλήκτρων**.

Αλλαγή της γλώσσας συσκευής

Επιλέξτε > Σύστημα > Γλώσσα.

Ζώνες ώρας

Κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή και λαμβάνετε δορυφορικά σήματα ή συγχρονίζετε με το τηλέφωνό σας, η συσκευή εντοπίζει αυτόματα τη ζώνη ώρας και την τρέχουσα ώρα της ημέρας.

Ρύθμιση της λειτουργίας επέκτασης οθόνης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge MTB ως επέκταση οθόνης για να βλέπετε οθόνες δεδομένων από ένα συμβατό ρολόι Garmin multisport. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα συμβατό ρολόι Forerunner για να εμφανίσετε τις οθόνες δεδομένων του στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge για ένα τρίαθλο.

- 1 Από τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge, επιλέξτε το  > **Επέκταση οθόνης** > **Σύζευξη ρολ.**
- 2 Από το συμβατό ρολόι Garmin που διαθέτετε, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** > **Συνδεσιμότητα** > **Αισθητήρες και αξεσουάρ** > **Προσθήκη νέου** > **Επέκταση οθόνης**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή ποδηλάτου Edge και του ρολογιού Garmin για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης.

Οι οθόνες δεδομένων από το αντιστοιχισμένο ρολόι σας εμφανίζονται στον υπολογιστή ποδηλάτου Edge όταν οι συσκευές είναι αντιστοιχισμένες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι κανονικές λειτουργίες Edge απενεργοποιούνται κατά τη χρήση της λειτουργίας επέκτασης οθόνης.

Αφού αντιστοιχίσετε το συμβατό σας ρολόι Garmin με τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge, την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επέκτασης οθόνης θα συνδεθούν αυτόματα.

Έξοδος από τη λειτουργία επέκτασης οθόνης

Ενώ η συσκευή είναι στη λειτουργία επέκτασης οθόνης, πατήστε το  > **Έξοδος από τη λειτουργία επέκτασης οθόνης** > .

Πληροφορίες συσκευής


Φόρτιση της συσκευής

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε τη διάβρωση, σκουπίστε καλά τη θύρα USB, το προστατευτικό κάλυμμα και τη γύρω περιοχή, πριν από τη φόρτιση ή τη σύνδεση σε υπολογιστή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή δεν θα φορτιστεί εάν βρίσκεται εκτός του εγκεκριμένου εύρους τιμών θερμοκρασίας (*Προδιαγραφές, σελίδα 89*).

- 1 Τραβήξτε προς τα πάνω το προστατευτικό κάλυμμα ① από τη θύρα USB ②.

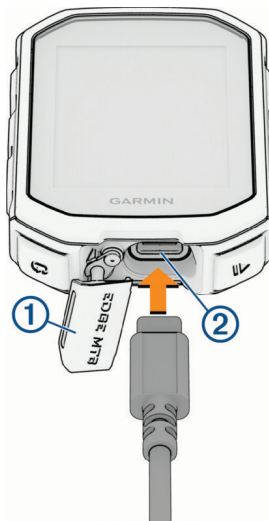

- 2 Συνδέστε το καλώδιο στη θύρα φόρτισης της συσκευής.
- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου σε μια θύρα φόρτισης USB.
Όταν συνδέετε τη συσκευή σε μια πηγή τροφοδοσίας, η συσκευή ενεργοποιείται.
- 4 Φορτίστε πλήρως τη συσκευή.

Αφού φορτίσετε τη συσκευή, κλείστε το προστατευτικό κάλυμμα.

Πληροφορίες σχετικά με την μπαταρία


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η παρούσα συσκευή περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου. Ανατρέξτε στον οδηγό *Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια και το προϊόν* που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, για προειδοποιήσεις σχετικά με το προϊόν και άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Τοποθέτηση στηρίγματος ποδηλάτου ορεινής ποδηλασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν διαθέτετε τη συγκεκριμένη βάση, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν τη εργασία.


- 1 Επιλέξτε ένα ασφαλές σημείο για να στερεώσετε τη συσκευή Edge, ώστε να μην εμποδίζει την ασφαλή λειτουργία του ποδηλάτου σας.
- 2 Χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί 3 mm για να αφαιρέσετε τη βίδα  από το σύνδεσμο στο τιμόνι .

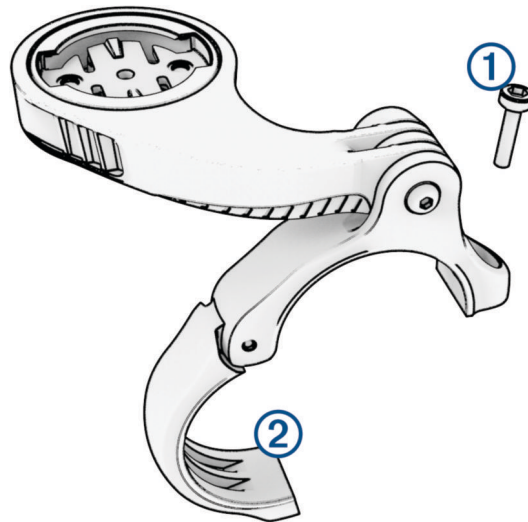

- 3 Ορίστε μια επιλογή:
 - Αν η διάμετρος του τιμονιού είναι 25,4 mm ή 26 mm, χρησιμοποιήστε το παχύτερο πέλμα γύρω από το τιμόνι.
 - Αν η διάμετρος του τιμονιού είναι 31,8 mm, χρησιμοποιήστε το λεπτότερο πέλμα γύρω από το τιμόνι.
 - Αν η διάμετρος του τιμονιού είναι 35 mm, μην χρησιμοποιήσετε ελαστικό πέλμα.
- 4 Τοποθετήστε το σύνδεσμο του τιμονιού γύρω από το τιμόνι, έτσι ώστε ο βραχίονας στήριξης να βρίσκεται ψηλότερα από το σκελετό του ποδηλάτου.

- 5 Χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί 3 mm για να χαλαρώσετε τη βίδα ③ στον βραχίονα στήριξης, τοποθετήστε το βραχίονα στήριξης και σφίξτε τη βίδα.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Garmin συνιστά να σφίξετε τη βίδα, έτσι ώστε να ασφαλίσει ο βραχίονας στήριξης, με τη μέγιστη προδιαγεγραμμένη ροπή των 20 lbf-in. (2,26 N-m). Πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τη σύσφιξη της βίδας.

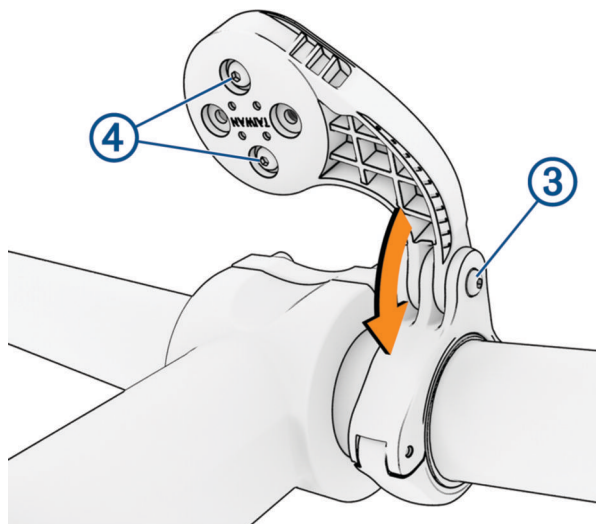

- 6 Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί 2 mm για να αφαιρέσετε τις δύο βίδες στην πίσω πλευρά του στηρίγματος ④, αφαιρέστε και περιστρέψτε το σύνδεσμο και επανατοποθετήστε τις βίδες για να αλλάξετε τον προσανατολισμό του στηρίγματος.
- 7 Επανατοποθετήστε και σφίξτε τη βίδα στο σύνδεσμο του τιμονιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Garmin συνιστά να σφίξετε τη βίδα, έτσι ώστε να ασφαλίσει το στήριγμα, με τη μέγιστη προδιαγεγραμμένη ροπή των 7 lbf-in. (0,8 N-m). Πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τη σύσφιξη της βίδας.

- 8 Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες στο πίσω μέρος της συσκευής Edge με τις εγχοπές στο στήριγμα του ποδηλάτου ⑤.

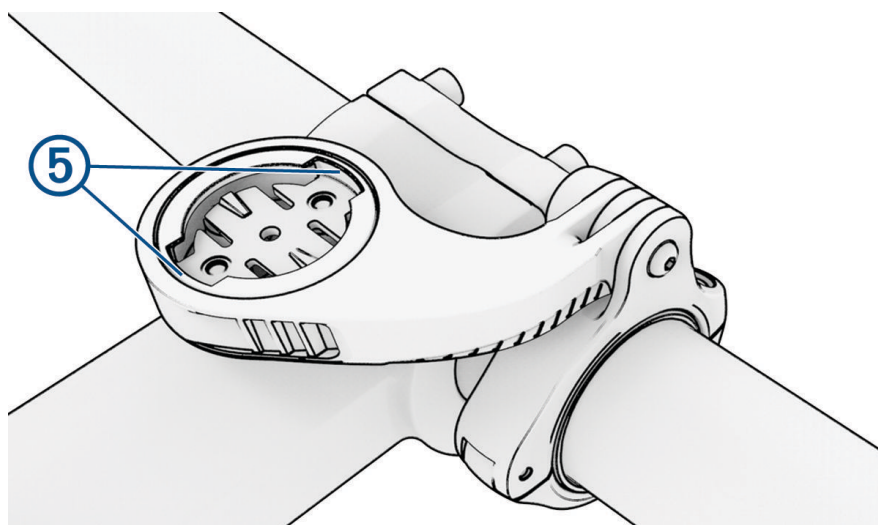

- 9 Πιέστε ελαφρώς προς τα κάτω και γυρίστε τη συσκευή Edge προς τα δεξιά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Απελευθέρωση του Edge

- 1 Γυρίστε το Edge δεξιόστροφα για να απασφαλίσετε τη συσκευή.
- 2 Σηκώστε το Edge από τη βάση.


Τοποθέτηση της πάνω βάσης σωληνωτού σκελετού με βίδα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πάνω βάση σωληνωτού σκελετού για να τοποθετήσετε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge που διαθέτετε. Για βέλτιστη λήψη GPS και ορατότητα της οθόνης, τοποθετήστε κατάλληλα τη βάση ποδηλάτου, ώστε η συσκευή να είναι οριζόντια ως προς το έδαφος και η πρόσοψη της συσκευής να είναι προσανατολισμένη προς τον ουρανό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν διαθέτετε τη συγκεκριμένη βάση, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν τη εργασία.


- 1 Επιλέξτε ένα ασφαλές σημείο για να στερεώσετε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge, ώστε να μην εμποδίζει την ασφαλή λειτουργία του ποδηλάτου σας.
- 2 Τοποθετήστε την ελαστική πλάτη ① στην πίσω πλευρά της βάσης ποδηλάτου.

Περιλαμβάνονται δύο ελαστικές πλάτες και μπορείτε να επιλέξετε εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στο ποδήλατό σας. Οι ελαστικές γλωττίδες ευθυγραμμίζονται με το πίσω μέρος της βάσης ποδηλάτου, ώστε να παραμείνει στη θέση της.

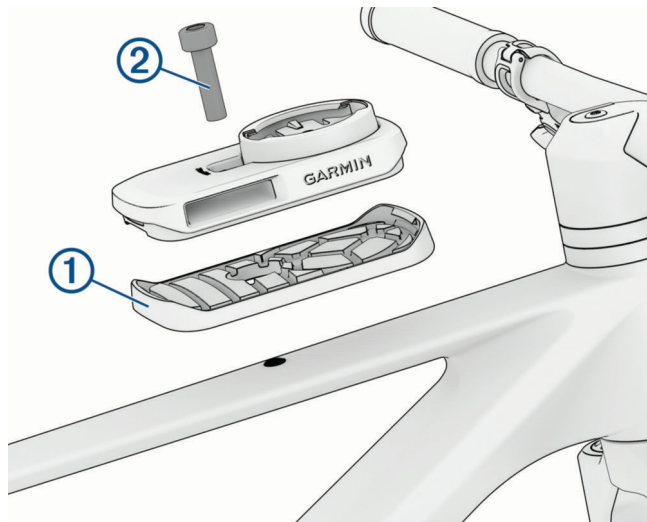


- 3 Τοποθετήστε τη βάση ποδηλάτου στον σωληνωτό σκελετό του ποδηλάτου.
- 4 Χρησιμοποιήστε εξαγωνικό μηχανικό κλειδί 4 mm για να στερεώσετε καλά τη βάση ποδηλάτου με την περιεχόμενη βίδα ②.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να ελέγχετε περιοδικά τη σύσφιξη της βίδας. Η Garmin συνιστά την προδιαγεγραμμένη ροπή των 2,0 N·m (17,7 lbf-in).

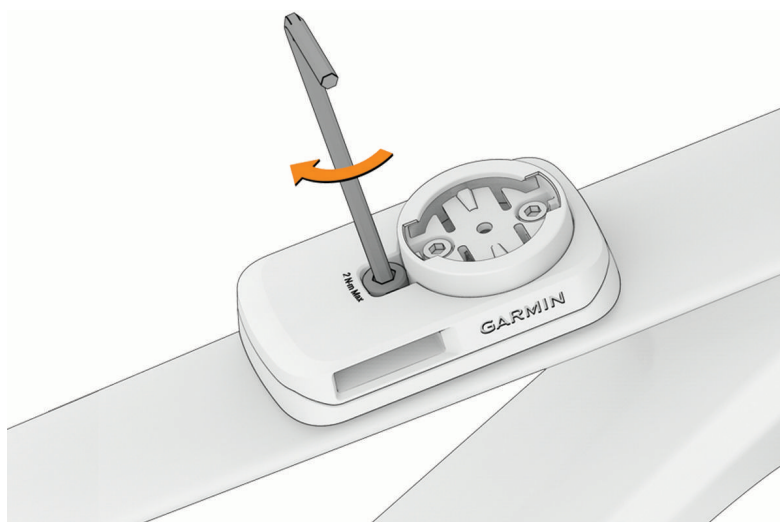

- 5 Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες στο πίσω μέρος του υπολογιστή ποδηλάτου Edge με τις εγκοπές στο στήριγμα του ποδηλάτου ③.
- 6 Πιέστε ελαφρώς προς τα κάτω και γυρίστε τον υπολογιστή ποδηλάτου προς τα δεξιά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

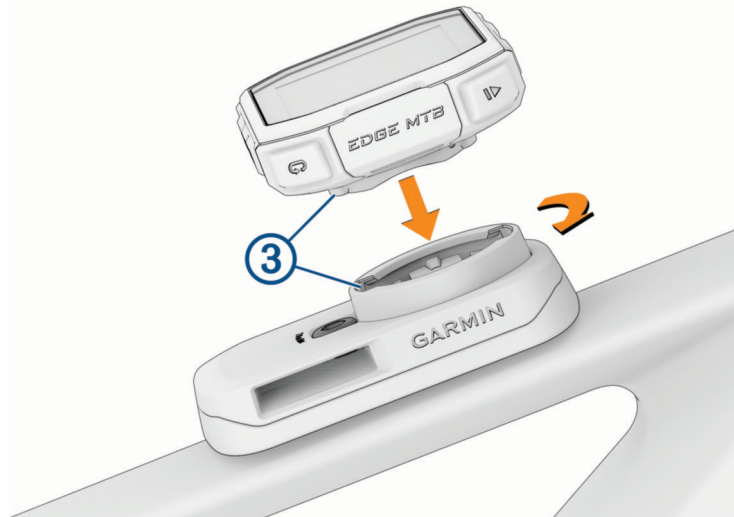


Τοποθέτηση της πάνω βάσης σωληνωτού σκελετού με ιμάντα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πάνω βάση σωληνωτού σκελετού για να τοποθετήσετε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge που διαθέτετε. Για βέλτιστη λήψη GPS και ορατότητα της οθόνης, τοποθετήστε κατάλληλα τη βάση ποδηλάτου, ώστε η συσκευή να είναι οριζόντια ως προς το έδαφος και η πρόσοψη της συσκευής να είναι προσανατολισμένη προς τον ουρανό.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν διαθέτετε τη συγκεκριμένη βάση, μπορείτε να παραλείψετε αυτήν τη εργασία.

- 1 Επιλέξτε ένα ασφαλές σημείο για να στερεώσετε τη συσκευή όπου δεν εμποδίζει την ασφαλή λειτουργία του ποδηλάτου σας.
- 2 Τοποθετήστε τον ιμάντα στις εγκοπές στα πλάγια της βάσης ①.
Τα λογότυπα Garmin (στη βάση και στον ιμάντα) θα πρέπει να είναι με τη σωστή όψη προς τα επάνω.

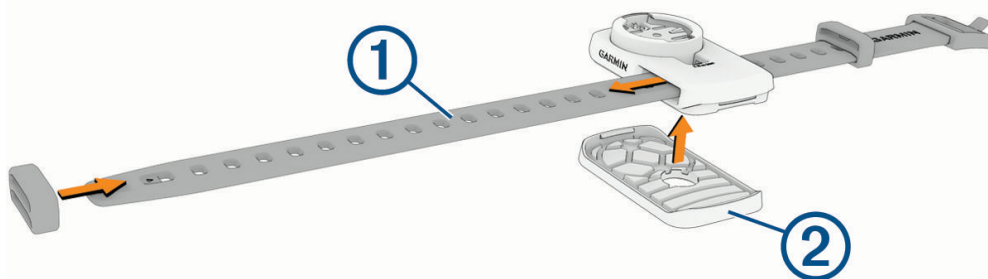


- 3 Σύρετε τον ανασχετήρα του ιμάντα πάνω στον ιμάντα.
- 4 Τοποθετήστε την ελαστική πλάτη ② στην πίσω πλευρά της βάσης ποδηλάτου.
Περιλαμβάνονται δύο ελαστικές πλάτες και μπορείτε να επιλέξετε εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στο ποδήλατό σας. Οι ελαστικές γλωττίδες ευθυγραμμίζονται με το πίσω μέρος της βάσης ποδηλάτου, ώστε να παραμείνει στη θέση της.
- 5 Τοποθετήστε τη βάση ποδηλάτου στον σωληνωτό σκελετό του ποδηλάτου.


- 6 Τυλίξτε το άκρο του ιμάντα με την πόρπη γύρω από τον σκελετό του ποδηλάτου και περάστε το άλλο άκρο του ιμάντα μέσα από την οπή της πόρπης.

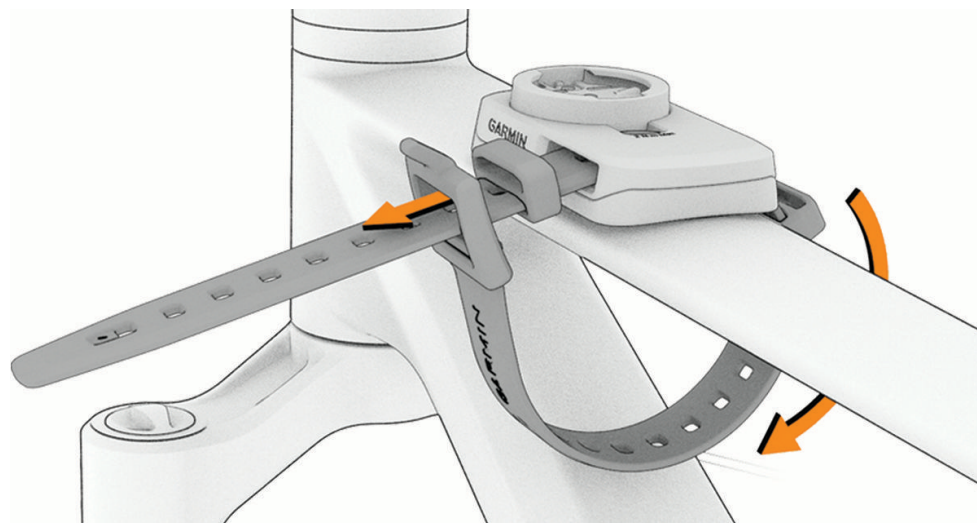


- 7 Σφίξτε γερά τεντώνοντας ελαφρώς τον ιμάντα και διπλώστε τον ξανά πάνω από τη γλώσσα ή τη μεταλλική προεξοχή της πόρπης, ώστε να περάσει μέσα στον ανασχετήρα του ιμάντα. Η γλώσσα της πόρπης ασφαλίζει σε μια εγκοπή του ιμάντα.

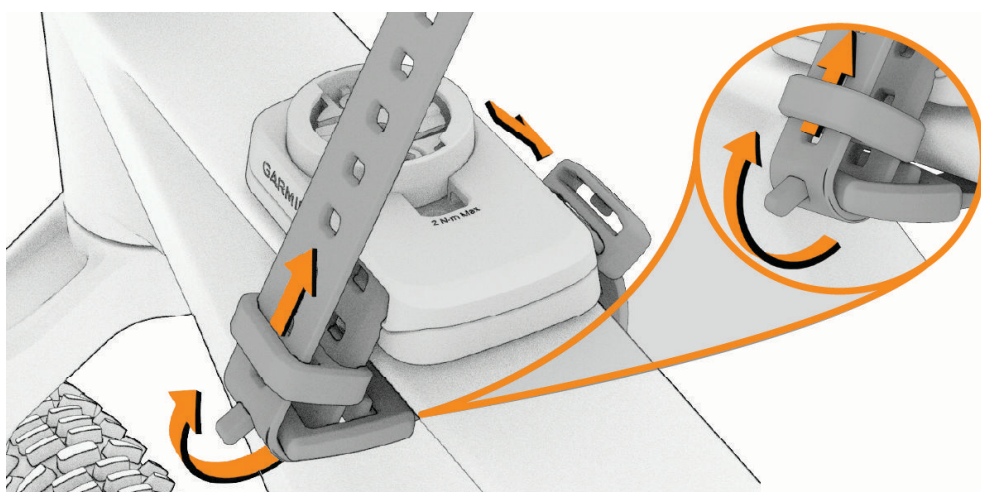


- 8 Διπλώστε πάνω από τη βάση του ιμάντα που περισσεύει και στερεώστε τον μέσα στον ανασχετήρα.

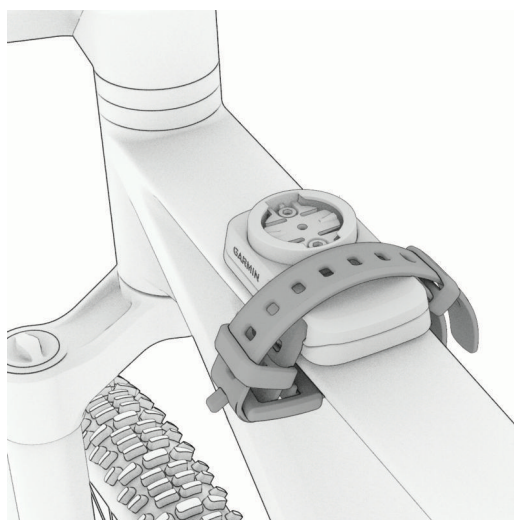

- 9 Ευθυγραμμίστε τις γλωττίδες στο πίσω μέρος του υπολογιστή ποδηλάτου Edge με τις εγκοπές στο στήριγμα του ποδηλάτου ③.

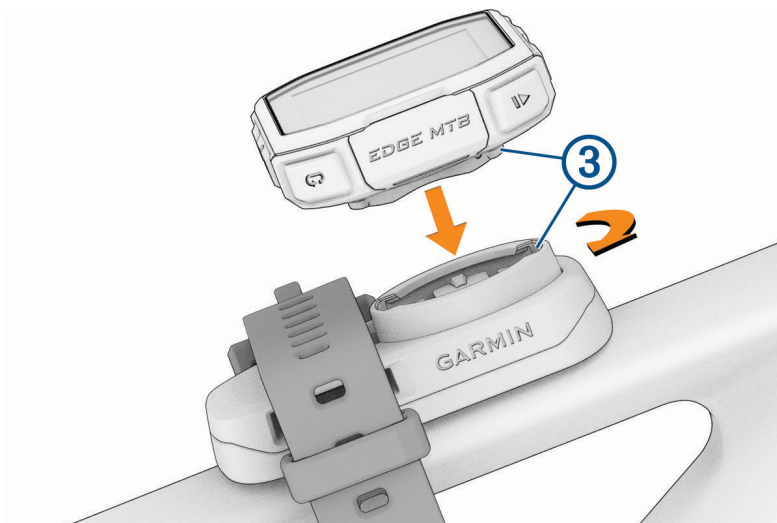


- 10 Πιέστε ελαφρώς προς τα κάτω και γυρίστε τον υπολογιστή ποδηλάτου προς τα δεξιά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

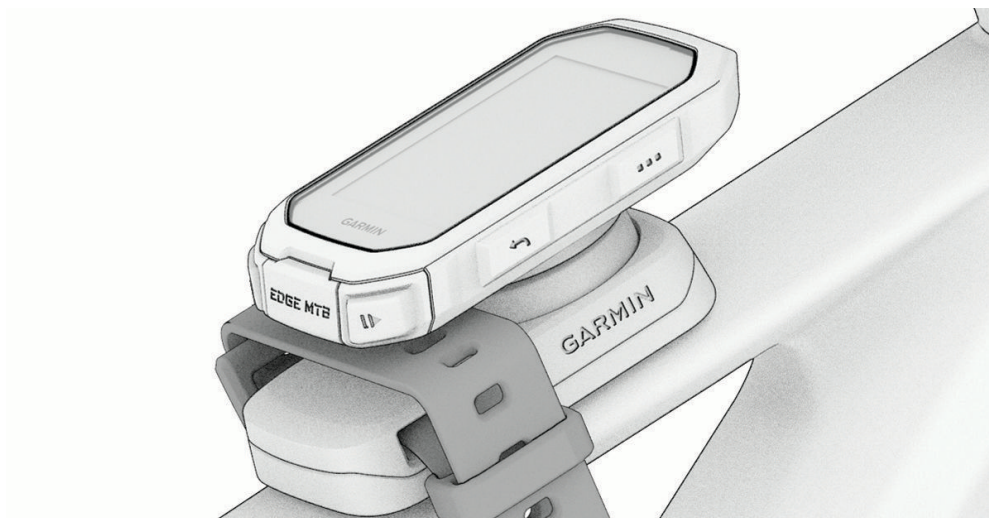

Τοποθέτηση κορδονιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προαιρετικό κορδόνι για να ασφαλίσετε τον υπολογιστή ποδηλάτου Edge στο τιμόνι σας.

- 1 Ξεκινώντας από το πίσω μέρος της συσκευής, περάστε τον βρόχο του κορδονιού από την υποδοχή της συσκευής.

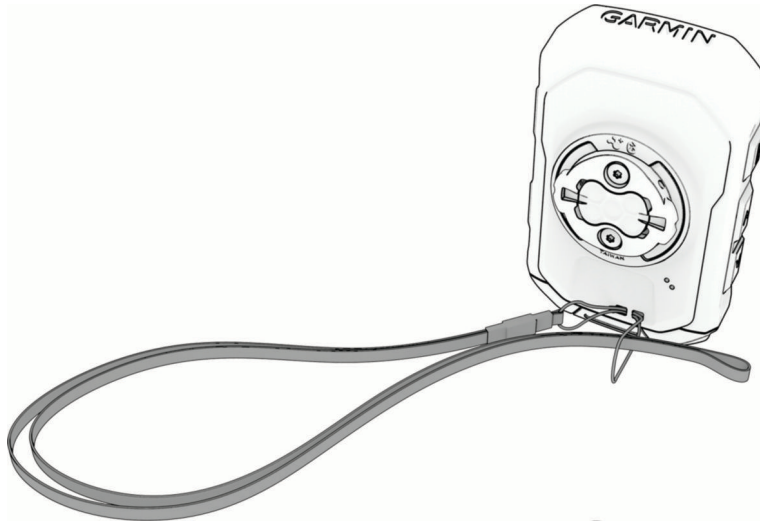

- 2 Περάστε το άλλο άκρο του κορδονιού από το βρόχο και τραβήξτε το καλά.

Φροντίδα της συσκευής σας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά.

Αποφύγετε τη χρήση χημικών καθαριστικών, διαλυμάτων, αντηλιακού και εντομοαπωθητικών που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα πλαστικά μέρη και τα φινιρίσματα.

Στερεώστε καλά το προστατευτικό κάλυμμα, για να αποφύγετε τυχόν φθορά της θύρας USB.

Αποφύγετε τους υπερβολικούς κραδασμούς και τη βίαια μεταχείριση του προϊόντος, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστεί η διάρκεια ζωής του.

Καθαρισμός της συσκευής

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακόμα και μικρές ποσότητες ιδρώτα ή υγρασίας μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση των ηλεκτρικών επαφών κατά τη σύνδεση σε φορτιστή. Η διάβρωση μπορεί να εμποδίσει τη φόρτιση και τη μεταφορά δεδομένων.

- 1 Σκουπίστε τη συσκευή με ένα πανί ελαφρώς εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα.

- 2 Σκουπίστε την μέχρι να στεγνώσει.

Μετά τον καθαρισμό, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς.

Καθαρισμός της θύρας USB

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.

- 2 Καθαρίστε τη θύρα USB χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι ή μια μπατονέτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε να βρέξετε ελαφρώς το πανί ή την μπατονέτα με ισοπροπυλική αλκοόλη.

- 3 Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

Ενημερώσεις προϊόντος

Η συσκευή σας ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις όταν αντιστοιχίζεται με ένα τηλέφωνο που χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth. Μπορείτε να ελέγξετε μη αυτόματα για ενημερώσεις από τις ρυθμίσεις συστήματος (*Ρυθμίσεις συστήματος, σελίδα 78*). Στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε το Garmin Express (garmin.com/express). Στο τηλέφωνό σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή Garmin Connect.

Αυτή η εφαρμογή παρέχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες για τις συσκευές Garmin:

- Ενημερώσεις λογισμικού
- Ενημερώσεις χαρτών
- **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι ενημερώσεις χαρτών είναι διαθέσιμες μέσω του Garmin Express.
- Τα δεδομένα αποστέλλονται στο Garmin Connect
- Δήλωση προϊόντος

Ενημέρωση του λογισμικού χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Garmin Connect

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας με την εφαρμογή Garmin Connect, πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό Garmin Connect και να αντιστοιχίσετε τη συσκευή με ένα συμβατό τηλέφωνο (*Αντιστοίχιση τηλεφώνου, σελίδα 54*).

Συγχρονίστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Connect.

Όταν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό, η εφαρμογή Garmin Connect στέλνει αυτόματα την ενημέρωση στη συσκευή σας.

Ενημέρωση του λογισμικού με χρήση του Garmin Express

Για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας, πρέπει να έχετε ένα λογαριασμό Garmin Connect και πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Garmin Express.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Όταν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό, το Garmin Express το στέλνει στη συσκευή σας.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 3 Μην αποσυνδέσετε τη συσκευή σας από τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.

Προδιαγραφές

Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	Έως 14 ώρες. Έως 26 ώρες στη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας (<i>Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας, σελίδα 91</i>)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	Από -20° έως 60°C (από -4° έως 140°F)
Εύρος θερμοκρασιών φόρτισης	Από 0° έως 45°C (από 32° έως 113°F)
Ασύρματη συχνότητα	2,4 GHz στα 5,45 dBm (μέγιστη τιμή)
Τιμή αντοχής στο νερό	IEC 60529 IPX7 ¹

¹ Η συσκευή αντέχει σε τυχαία έκθεση σε νερό βάθους έως ενός μέτρου για 30 λεπτά. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην εξής διεύθυνση: www.garmin.com/waterrating.

Προβολή κανονιστικών πληροφοριών και πληροφοριών συμμόρφωσης για την ηλεκτρονική ετικέτα

Η ετικέτα για αυτήν τη συσκευή παρέχεται ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ετικέτα μπορεί να παρέχει κανονιστικές πληροφορίες, όπως αναγνωριστικοί αριθμοί που παρέχονται από την FCC ή τοπικές σημάνσεις συμμόρφωσης, καθώς και ισχύουσες πληροφορίες για το προϊόν και την άδεια χρήσης.

- 1 Επιλέξτε το .
- 2 Επιλέξτε **Σύστημα > Κανονιστικές πληροφορίες**.
- 3 Επιλέξτε το .

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Μηδενισμός του υπολογιστή ποδηλάτου Edge

Εάν ο υπολογιστής ποδηλάτου σταματήσει να αποκρίνεται, ενδέχεται να χρειάζεται επαναφορά. Η ενέργεια αυτή δεν διαγράφει δεδομένα ή ρυθμίσεις.

Κρατήστε πατημένο το  για 12 δευτερόλεπτα.

Ο υπολογιστής ποδηλάτου εκτελεί επαναφορά και ενεργοποιείται.

Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης και τα προεπιλεγμένα προφίλ δραστηριότητας. Αυτή η ενέργεια δεν θα καταργήσει το ιστορικό ή τα δεδομένα δραστηριότητας, όπως διαδρομές με το ποδήλατο, ασκήσεις και διαδρομές.

Επιλέξτε το  > **Σύστημα > Επαναφορά συσκευής > Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων > **.

Απαλοιφή των δεδομένων και των ρυθμίσεων του χρήστη

Μπορείτε να απαλείψετε όλα τα δεδομένα χρήστη και να επαναφέρετε τη συσκευή στις αρχικές της ρυθμίσεις. Αυτή η ενέργεια καταργεί το ιστορικό και τα δεδομένα σας, όπως διαδρομές με το ποδήλατο, ασκήσεις και διαδρομές και εκτελεί επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής και των προφίλ δραστηριότητας. Δεν καταργεί οποιαδήποτε αρχεία έχετε προσθέσει στη συσκευή από τον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε το  > **Σύστημα > Επαναφορά συσκευής > Διαγραφή δεδομένων και επαναφορά ρυθμίσεων > **.

Έξοδος από τη λειτουργία επίδειξης

Η λειτουργία επίδειξης δείχνει μια προεπισκόπηση των λειτουργιών του υπολογιστή ποδηλάτου Edge.

- 1 Πατήστε το  οχτώ φορές.
- 2 Επιλέξτε το .

Μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας** (*Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας, σελίδα 91*).
- Μειώστε τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού (*Χρήση του οπισθοφωτισμού, σελίδα 78*) ή ενεργοποιήστε τη ρύθμιση **Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας** (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 78*).
- Συντομεύστε τη λήξη χρονικού ορίου της φωτεινότητας του οπισθοφωτισμού (*Ρυθμίσεις οθόνης, σελίδα 78*).
- Ενεργοποιήστε την **Αυτόματη αναστολή λειτουργίας** (*Χρήση αυτόματης αναστολής λειτουργίας, σελίδα 76*).
- Απενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία **Τηλέφωνο** (*Ρυθμίσεις τηλεφώνου, σελίδα 78*).
- Επιλέξτε τη ρύθμιση **GPS** (*Αλλαγή της ρύθμισης δορυφόρων, σελίδα 77*).
- Αφαιρέστε τους ασύρματους αισθητήρες που δεν χρησιμοποιείτε πλέον.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης μπαταρίας

Η λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για μεγαλύτερες διαδρομές με το ποδήλατο.

1 Επιλέξτε το  > **Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας** > **Ενεργοποίηση**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Επιλέξτε **Μείωση οπισθοφωτισμού** για να μειώσετε τη φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού.
- Επιλέξτε **Απόκρυψη χάρτη** για να κρύψετε την οθόνη χάρτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, εξακολουθούν να εμφανίζονται τα μηνύματα πλοήγησης στροφή προς στροφή.

- Επιλέξτε **Δορυφορικά συστήματα** για να αλλάξετε τη ρύθμιση δορυφόρων.

Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας που απομένει εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης.

Μετά τη διαδρομή με ποδήλατο, πρέπει να φορτίσετε τη συσκευή σας και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας, ώστε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

Βελτίωση δορυφορικής λήψης GPS

- Θα πρέπει να συγχρονίζετε συχνά τη συσκευή με το λογαριασμό σας Garmin:
 - Συνδέστε τη συσκευή με έναν υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB και της εφαρμογής Garmin Express.
 - Συγχρονίστε τη συσκευή σας με την εφαρμογή Garmin Connect χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας με δυνατότητα Bluetooth.

Ενώ είναι συνδεδεμένη με το λογαριασμό σας Garmin, η συσκευή πραγματοποιεί λήψη δορυφορικών δεδομένων για αρκετές ημέρες, καθιστώντας δυνατό το γρήγορο εντοπισμό δορυφορικών σημάτων.

- Μεταφέρετε τη συσκευή σας σε εξωτερικό, ανοικτό χώρο, μακριά από ψηλά κτήρια και δέντρα.
- Παραμείνετε ακίνητοι για μερικά λεπτά.

Ρύθμιση του υψόμετρου

Αν διαθέτετε ακριβή υψομετρικά δεδομένα για την τρέχουσα τοποθεσία σας, μπορείτε να βαθμονομήσετε μη αυτόματα το αλτίμετρο στη συσκευή σας.

1 Επιλέξτε **Πλοήγηση** >  > **Ορισμός υψόμετρου**.

2 Εισαγάγετε το υψόμετρο και επιλέξτε το .

Ρύθμιση του βαρομετρικού αλτίμετρου

Η συσκευή σας έχει ήδη βαθμονομηθεί στο εργοστάσιο και χρησιμοποιεί αυτόματη βαθμονόμηση στο σημείο εκκίνησης GPS από προεπιλογή. Μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα το βαρομετρικό αλτίμετρο, εάν γνωρίζετε το σωστό υψόμετρο.

1 Επιλέξτε το  > **Σύστημα** > **Αλτίμετρο**.

2 Ορίστε μια επιλογή:

- Για αυτόματη βαθμονόμηση από το σημείο εκκίνησης GPS, επιλέξτε **Αυτόματη βαθμονόμηση**.
- Για να εισαγάγετε το τρέχον υψόμετρο μη αυτόματα, επιλέξτε **Βαθμονόμηση** > **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
- Για να εισαγάγετε το τρέχον υψόμετρο από το ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο (DEM), επιλέξτε **Βαθμονόμηση** > **Χρήση DEM**.
- Για να εισαγάγετε το τρέχον υψόμετρο από το σημείο εκκίνησης GPS, επιλέξτε **Βαθμονόμηση** > **Χρήση GPS**.

Βαθμονόμηση της πυξίδας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ρύθμιση της ηλεκτρονικής πυξίδας σε εξωτερικό χώρο. Για να βελτιώσετε την ακρίβεια κατεύθυνσης, μην στέκεστε κοντά σε αντικείμενα που επηρεάζουν το μαγνητικό πεδίο, όπως οχήματα, κτήρια και εναέριες γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος.

Η συσκευή σας έχει ήδη βαθμονομηθεί στο εργοστάσιο και χρησιμοποιεί αυτόματη βαθμονόμηση από προεπιλογή. Αν εντοπίσετε μη φυσιολογική συμπεριφορά της πυξίδας, για παράδειγμα, αφού διανύσετε μεγάλες αποστάσεις ή μετά από ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας, μπορείτε να βαθμονομήσετε την πυξίδα.

- 1 Επιλέξτε  > **Σύστημα** > **Ρύθμιση πυξίδας**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ενδείξεις θερμοκρασίας

Στη συσκευή μπορεί να εμφανίζονται ενδείξεις θερμοκρασίας υψηλότερες από την πραγματική θερμοκρασία του αέρα, αν η συσκευή τοποθετηθεί σε άμεσο ηλιακό φως, αν την κρατάτε στο χέρι σας ή αν φορτίζεται με εξωτερική μπαταρία. Επίσης, η συσκευή χρειάζεται λίγο χρόνο προσαρμογής σε σημαντικές μεταβολές της θερμοκρασίας.

Το τηλέφωνό μου δεν συνδέεται στη συσκευή

Αν το τηλέφωνό σας δεν συνδέεται στη συσκευή, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτές τις συμβουλές.

- Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και τη συσκευή και κατόπιν ενεργοποιήστε τα ξανά.
- Ενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth στο τηλέφωνό σας.
- Ενημερώστε την εφαρμογή Garmin Connect στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Για να επαναλάβετε τη διαδικασία αντιστοίχισης, διαγράψτε τη συσκευή από την εφαρμογή Garmin Connect και από τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου.
- Αν αγοράσατε καινούργιο τηλέφωνο, διαγράψτε τη συσκευή από την εφαρμογή Garmin Connect στο τηλέφωνο που δεν σκοπεύετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε.
- Πλησιάστε το τηλέφωνό σας σε απόσταση 10 m (33 ft.) από τη συσκευή.
- Στο τηλέφωνό σας, ανοίξτε την εφαρμογή Garmin Connect, επιλέξτε το  και κατόπιν επιλέξτε **Συσκευές Garmin** > **Προσθήκη συσκευής** για να μεταβείτε σε λειτουργία αντιστοίχισης.
- Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το  και να επιλέξετε το **Τηλέφωνο** > **Κατάσταση** > **Σύζευξη smartphone** για να μεταβείτε με μη αυτόματο τρόπο στη λειτουργία αντιστοίχισης.

Η συσκευή μου είναι ρυθμισμένη σε λάθος γλώσσα

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το .
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στο προτελευταίο στοιχείο της λίστας και επιλέξτε το.
- 3 Μετακινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω στο δέκατο στοιχείο της λίστας και επιλέξτε το.
- 4 Επιλέξτε γλώσσα.

Ανταλλακτικά εξαρτήματα

Διατίθενται ανταλλακτικά εξαρτήματα για αυτήν τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση garmin.com.

Λήψη περισσότερων πληροφοριών

- Επισκεφτείτε τη διεύθυνση support.garmin.com για περισσότερα εγχειρίδια, άρθρα και ενημερώσεις λογισμικού.
- Για πληροφορίες σχετικά με προαιρετικά αξεσουάρ και ανταλλακτικά εξαρτήματα, μεταβείτε στη διεύθυνση buy.garmin.com ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Garmin.

Παράρτημα

Πεδία δεδομένων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα πεδία δεδομένων για κάθε τύπο δραστηριότητας. Ορισμένα πεδία δεδομένων απαιτούν συμβατά αξεσουάρ για την εμφάνιση δεδομένων. Ορισμένα πεδία δεδομένων εμφανίζονται σε περισσότερες από μία κατηγορίες στη συσκευή. Ορισμένα πεδία δεδομένων είναι ομάδες συσχετιζόμενων δεδομένων, όπως η συχνότητα πεταλιάς/βημάτων ή η ισχύς.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τα πεδία δεδομένων από τις ρυθμίσεις συσκευής στην εφαρμογή Garmin Connect.

Πεδία συχνότητας βημάτων

Όνομα	Περιγραφή
Μέση συχνότητα πεταλιάς	Ποδηλασία. Η μέση συχνότητα πεταλιάς για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Συχνότητα πεταλιάς	Ποδηλασία. Ο αριθμός των περιστροφών του βραχίονα στροφάλου. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα αξεσουάρ συχνότητας πεταλιάς.
Ρυθμός πεταλιάς γύρου	Ποδηλασία. Η μέση συχνότητα πεταλιάς για τον τρέχοντα γύρο.

Δυναμικά στοιχεία ποδηλασίας

Όνομα	Περιγραφή
Μέση κορυφή φάσης ισχύος αριστερά	Η μέση τιμή της μέγιστης γωνίας φάσης ισχύος για το αριστερό πόδι στην τρέχουσα δραστηριότητα.
Μέση φάση ισχύος αριστερά	Η μέση τιμή της γωνίας φάσης ισχύος για το αριστερό πόδι στην τρέχουσα δραστηριότητα.
Μέση PCO	Η μέση μετατόπιση κέντρου πλατφόρμας για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Μέση φάση ισχύος δεξιά	Η μέση τιμή της γωνίας φάσης ισχύος για το δεξί πόδι στην τρέχουσα δραστηριότητα.
Μέση κορυφή φάσης ισχύος δεξιά	Η μέση τιμή της μέγιστης γωνίας φάσης ισχύος για το δεξί πόδι στην τρέχουσα δραστηριότητα.
Κορυφή φάσης ισχύος αριστερά γύρου	Η μέση τιμή της μέγιστης γωνίας φάσης ισχύος για το αριστερό πόδι στον τρέχοντα γύρο.
Φάση ισχύος αριστερά γύρου	Η μέση τιμή της γωνίας φάσης ισχύος για το αριστερό πόδι στον τρέχοντα γύρο.
PCO γύρου	Η μέση μετατόπιση κέντρου πλατφόρμας για τον τρέχοντα γύρο.
Κορυφή φάσης ισχύος δεξιά γύρου	Η μέση τιμή της μέγιστης γωνίας φάσης ισχύος για το δεξί πόδι στον τρέχοντα γύρο.
Φάση ισχύος δεξιά γύρου	Η μέση τιμή της γωνίας φάσης ισχύος για το δεξί πόδι στον τρέχοντα γύρο.
Χρόνος γύρου σε καθιστή θέση	Ο χρόνος που περνάτε καθισμένος στη σέλα κάνοντας πετάλι για τον τρέχοντα γύρο.
Χρόνος γύρου σε όρθια θέση	Ο χρόνος που περνάτε σε όρθια θέση κάνοντας πετάλι για τον τρέχοντα γύρο.

Όνομα	Περιγραφή
Κορυφή φάσης ισχύος αριστερά	Η τρέχουσα μέγιστη γωνία φάσης ισχύος για το αριστερό πόδι. Η μέγιστη γωνία φάσης ισχύος είναι η γωνία εντός της οποίας ο ποδηλάτης παράγει το μέγιστο τμήμα της δύναμης ώσης.
Φάση ισχύος αριστερά	Η τρέχουσα γωνία φάσης ισχύος για το αριστερό πόδι. Η φάση ισχύος είναι η περιοχή της διαδρομής του πεταλιού όπου παράγεται θετική ισχύς.
Μετατόπιση κέντρου πλατφόρμας	Η μετατόπιση κέντρου πλατφόρμας. Η μετατόπιση κέντρου πλατφόρμας είναι η θέση στο πετάλι όπου ασκείται η δύναμη.
Κορυφή φάσης ισχύος δεξιά	Η τρέχουσα μέγιστη γωνία φάσης ισχύος για το δεξί πόδι. Η μέγιστη γωνία φάσης ισχύος είναι η γωνία εντός της οποίας ο ποδηλάτης παράγει το μέγιστο τμήμα της δύναμης ώσης.
Φάση ισχύος δεξιά	Η τρέχουσα γωνία φάσης ισχύος για το δεξί πόδι. Η φάση ισχύος είναι η περιοχή της διαδρομής του πεταλιού όπου παράγεται θετική ισχύς.
Χρόνος σε καθιστή θέση	Ο χρόνος που περνάτε καθισμένος στη σέλα κάνοντας πετάλι για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Χρόνος σε όρθια θέση	Ο χρόνος που περνάτε σε όρθια θέση κάνοντας πετάλι για την τρέχουσα δραστηριότητα.

Πεδία απόστασης

Όνομα	Περιγραφή
Απόσταση	Η απόσταση που έχετε διανύσει για την τρέχουσα διαδρομή ή την τρέχουσα δραστηριότητα.
Απόσταση γύρου	Η απόσταση που έχετε διανύσει για τον τρέχοντα γύρο.
Απόσταση τελευταίου γύρου	Η απόσταση που έχετε διανύσει για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.
Απόσταση μπροστά	Η απόσταση μπροστά ή πίσω από το Virtual Partner.
Οδόμετρο	Μια καταγραφή της απόστασης που διανύσατε για όλα τα ταξίδια. Αυτή η συνολική τιμή δεν μηδενίζεται κατά την επαναφορά των δεδομένων ταξιδιού.

eBike

Όνομα	Περιγραφή
Λειτουργία υποβοήθησης	Η τρέχουσα λειτουργία υποβοήθησης του eBike.
Μπαταρία eBike	Η υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας ενός eBike.
Συμβουλή αλλαγής ταχύτητας	Η σύσταση για ανέβασμα ή κατέβασμα ταχύτητας με βάση την τρέχουσα προσπάθειά σας. Το eBike πρέπει να είναι σε χειροκίνητη λειτουργία αλλαγής ταχυτήτων.
Υπόλοιπο απόστασης	Η εκτιμώμενη απόσταση που μπορείτε να διανύσετε με βάση τις τρέχουσες ρυθμίσεις του eBike και την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας.
ΑΥΤΟΝ. ΕΞ. ΔΙΑΔΡ.	Η εκτιμώμενη απόσταση που απομένει για την οποία το eBike θα παρέχει βοήθεια, λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό έδαφος.

Πεδία απόστασης

Όνομα	Περιγραφή
30 δευτ. VAM	Ο κινητός μέσος όρος της μέσης ταχύτητας ανόδου για 30 δευτερόλεπτα.
Κατ. ταχ. κατάβασης 30 s	Ο κινητός μέσος όρος ρυθμού καθόδου για 30 δευτερόλεπτα.
Άνοδος έως επ. σημ. πορ.	Η άνοδος που απομένει μέχρι το επόμενο σημείο στη διαδρομή.
Άνοδος που απομένει	Κατά τη διάρκεια μιας άσκησης ή διαδρομής, η άνοδος που απομένει όταν χρησιμοποιείτε έναν στόχο υψομέτρου.
Μέση VAM	Η μέση ταχύτητα ανόδου για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Μέση κατακόρυφη ταχύτητα κατάβασης	Ο μέσος ρυθμός καθόδου.
Υψόμετρο	Το υψόμετρο της τρέχουσας θέσης σας πάνω ή κάτω από τη στάθμη της θάλασσας.
Κλίση	Ο υπολογισμός της ανόδου (υψόμετρο) σε σχέση με την πορεία (απόσταση). Για παράδειγμα, αν για κάθε 3 μέτρα (10 πόδια.) ανεβαίνετε 60 μέτρα (200 πόδια), η κλίση είναι 5%.
Άνοδος γύρου	Η κατακόρυφη απόσταση ανόδου για τον τρέχοντα γύρο.
Κάθοδος γύρου	Η κατακόρυφη απόσταση καθόδου για τον τρέχοντα γύρο.
Μέση ταχύτητα ανόδου (VAM) γύρου	Η μέση ταχύτητα ανόδου για τον τρέχοντα γύρο.
Κατ. ταχ. κατάβ. γύρου	Ο ρυθμός καθόδου για τον τρέχοντα γύρο.
Συνολική άνοδος	Η συνολική υψομετρική απόσταση που έχετε ανέβει από την τελευταία επαναφορά.
Συνολική κάθοδος	Η συνολική υψομετρική απόσταση που έχετε κατέβει από την τελευταία επαναφορά.
Μέση ταχύτητα ανόδου (VAM)	Η μέση ταχύτητα ανόδου για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Κατακόρυφη ταχύτητα κατάβασης	Ο ρυθμός καθόδου σε σχέση με το χρόνο.

Δύναμη

Όνομα	Περιγραφή
Δύναμη 3 δευτερολέπτων	Ο κινητός μέσος όρος δύναμης που ασκείται στις επιφάνειες στήριξης των πεταλιών σε διάστημα 3 δευτερολέπτων, σε Newton.
Δύναμη 10 δευτερολέπτων	Ο κινητός μέσος όρος δύναμης που ασκείται στις επιφάνειες στήριξης των πεταλιών σε διάστημα 10 δευτερολέπτων, σε Newton.
Δύναμη 30 δευτερολέπτων	Ο κινητός μέσος όρος δύναμης που ασκείται στις επιφάνειες στήριξης των πεταλιών σε διάστημα 30 δευτερολέπτων, σε Newton.
Μέση δύναμη	Η μέση δύναμη που ασκείται στις επιφάνειες στήριξης των πεταλιών κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, σε Newton.
Δύναμη	Η δύναμη που ασκείται στις επιφάνειες στήριξης των πεταλιών, σε Newton.
Δύναμη γύρου	Η μέση δύναμη που ασκείται στις επιφάνειες στήριξης των πεταλιών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος γύρου, σε Newton.
Κανονικοποιημένη δύναμη γύρου	Η κανονικοποιημένη δύναμη που ασκείται στις επιφάνειες στήριξης των πεταλιών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος γύρου, σε Newton.
Δύναμη τελευταίου γύρου	Η μέση δύναμη που ασκείται στις επιφάνειες στήριξης των πεταλιών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου γύρου, σε Newton.
Κανον. δύν. τελ. γύρου	Η κανονικοποιημένη δύναμη που ασκείται στις επιφάνειες στήριξης των πεταλιών κατά τη διάρκεια του προηγούμενου γύρου, σε Newton.
Μέγιστη δύναμη	Η μέγιστη δύναμη που ασκείται στις επιφάνειες στήριξης των πεταλιών κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, σε Newton.
Μέγιστη δύναμη γύρου	Η μέγιστη δύναμη που ασκείται στις επιφάνειες στήριξης των πεταλιών κατά τη διάρκεια του τρέχοντος γύρου, σε Newton.
Κανονικοποιημένη δύναμη	Η κανονικοποιημένη δύναμη που ασκείται στις επιφάνειες στήριξης των πεταλιών, σε Newton.

Ταχύτητες

Όνομα	Περιγραφή
Στάθμη μπαταρίας του Di2	Η υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας ενός αισθητήρα Di2.
Λειτουργία αλλαγής ταχυτήτων Di2	Η τρέχουσα λειτουργία αλλαγής ταχυτήτων ενός αισθητήρα Di2.
Μπροστινή ταχύτητα	Η μπροστινή ταχύτητα του ποδηλάτου από έναν αισθητήρα θέσης ταχύτητας.
Μπαταρία ταχύτητας	Η κατάσταση της μπαταρίας ενός αισθητήρα θέσης ταχύτητας.
Συνδυασμός ταχυτήτων	Ο τρέχων συνδυασμός ταχυτήτων από έναν αισθητήρα θέσης ταχύτητας.
Ταχύτητες	Η μπροστινή και πίσω ταχύτητα του ποδηλάτου από έναν αισθητήρα θέσης ταχύτητας.
Σχέση μετάδοσης	Ο αριθμός οδοντώσεων στο γρανάζι της μπροστινής και πίσω ταχύτητας, όπως ανιχνεύεται από έναν αισθητήρα θέσης ταχύτητας.
Πίσω ταχύτητα	Η πίσω ταχύτητα του ποδηλάτου από έναν αισθητήρα θέσης ταχύτητας.

Γραφικά

Όνομα	Περιγραφή
Ράβδοι ρυθμού πεταλιάς	Ένα ραβδόγραμμα που δείχνει την τρέχουσα, μέση και μέγιστη τιμή συχνότητας πεταλιάς για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Γράφημα ρυθμού πεταλιάς	Ένα γραμμικό γράφημα που δείχνει τις τιμές συχνότητας πεταλιάς για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Πυξίδα	Μια οπτική αναπαράσταση της κατεύθυνσης προς την οποία είναι στραμμένη η συσκευή.
Γράφημα υψόμετρου	Ένα γραμμικό γράφημα που δείχνει το τρέχον υψόμετρο, τη συνολική άνοδο και τη συνολική κάθοδο για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Ράβδοι καρδιακών παλμών	Ένα ραβδόγραμμα που δείχνει την τρέχουσα, μέση και μέγιστη τιμή καρδιακών παλμών για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Γράφημα καρδιακών παλμών	Ένα γραμμικό γράφημα που δείχνει την τρέχουσα, μέση και μέγιστη τιμή καρδιακών παλμών για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Ραβδόγραμμα ζώνης καρδιακών παλμών	Ένα ραβδόγραμμα που δείχνει την τρέχουσα ζώνη των καρδιακών παλμών σας (1 έως 5).
Χάρτης	Μια οπτική αναπαράσταση των φυσικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος και της κατεύθυνσης στην οποία κινείται η συσκευή.
Ράβδοι ισχύος	Ένα ραβδόγραμμα που δείχνει τη μέση απόδοση ισχύος σας για 3 δευτερόλεπτα στην τρέχουσα δραστηριότητα.
Γράφημα ισχύος	Ένα γραμμικό γράφημα που δείχνει τη μέση απόδοση ισχύος σας για 3 δευτερόλεπτα στην τρέχουσα δραστηριότητα.
Ράβδοι ταχύτητας	Ένα ραβδόγραμμα που δείχνει την τρέχουσα, μέση και μέγιστη τιμή ταχύτητας για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Γράφημα ταχύτητας	Ένα γραμμικό γράφημα που δείχνει την ταχύτητά σας για την τρέχουσα δραστηριότητα.

Πεδία καρδιακών παλμών

Όνομα	Περιγραφή
%αποθέματος καρδιακών παλμών	Το ποσοστό του αποθέματος καρδιακών παλμών (μέγιστοι καρδιακοί παλμοί μείον τους καρδιακούς παλμούς σε κατάσταση ανάπαυσης).
%μέγιστων καρδιακών παλμών	Το ποσοστό των μέγιστων καρδιακών παλμών.
Αερόβιο Training Effect	Ο αντίκτυπος της τρέχουσας δραστηριότητας στο επίπεδο της αερόβιας φυσικής σας κατάστασης.
Αναερόβιο Training Effect	Ο αντίκτυπος της τρέχουσας δραστηριότητας στο επίπεδο της αναερόβιας φυσικής σας κατάστασης.
Μέσο %ΑΚΠ	Το μέσο ποσοστό του αποθέματος καρδιακών παλμών (μέγιστοι καρδιακοί παλμοί μείον τους καρδιακούς παλμούς σε κατάσταση ανάπαυσης) για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Μέσοι καρδιακοί παλμοί	Οι μέσοι καρδιακοί παλμοί για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Μέσο %μέγιστων καρδιακών παλμών	Το μέσο ποσοστό των μέγιστων καρδιακών παλμών για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Καρδιακοί παλμοί	Οι καρδιακοί σας παλμοί σε παλμούς ανά λεπτό (bpm). Η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με ένα συμβατό αισθητήριο καρδιακών παλμών ή άλλη συσκευή καρδιακών παλμών από τον καρπό.
Ζώνη καρδιακών παλμών	Το τρέχον εύρος των καρδιακών παλμών σας (1 έως 5). Οι προεπιλεγμένες ζώνες βασίζονται στο προφίλ χρήστη και στους μέγιστους καρδιακούς παλμούς σας (220 μείον την ηλικία σας).
% ΑΚΠ γύρου	Το μέσο ποσοστό του αποθέματος καρδιακών παλμών (μέγιστοι καρδιακοί παλμοί μείον τους καρδιακούς παλμούς σε κατάσταση ανάπαυσης) για τον τρέχοντα γύρο.
Καρδιακοί παλμοί γύρου	Οι μέσοι καρδιακοί παλμοί για τον τρέχοντα γύρο.
%μέγ. καρδ. παλμών γύρου	Το μέσο ποσοστό των μέγιστων καρδιακών παλμών για τον τρέχοντα γύρο.
Καρδιακοί παλμοί τελευταίου γύρου	Οι μέσοι καρδιακοί παλμοί για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.
Φορτίο	Το φορτίο προπόνησης για την τρέχουσα δραστηριότητα. Το φορτίο προπόνησης είναι το ποσό της περίσσειας μεταπροπονητικής κατανάλωσης οξυγόνου (EPOC), που υποδεικνύει την απαιτούμενη ενέργεια της άσκησης.
Ρυθμός αναπνοής	Ο ρυθμός αναπνοής σε αναπνοές ανά λεπτό (brrpm).
Χρόνος στη ζώνη	Ο χρόνος που πέρασε σε κάθε ζώνη καρδιακών παλμών ή ζώνη ισχύος.

Φώτα

Όνομα	Περιγραφή
Κατάσταση μπαταρίας	Η υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας σε ένα αξεσουάρ φώτων ποδηλάτου.
Κατάσταση γωνίας δέσμης	Η λειτουργία δέσμης προβολέα.
Λειτουργία φωτισμού	Η λειτουργία διαμόρφωσης του δικτύου φώτων.
Συνδεδεμένα φώτα	Ο αριθμός των συνδεδεμένων φώτων.

Απόδοση με MTB

Όνομα	Περιγραφή
Ομαλότητα 60 δευτερολέπτων	Ο κινητός μέσος όρος της βαθμολογίας ομαλής κίνησης για 60 δευτερόλεπτα.
Δυσκολία 60 δευτερολέπτων	Ο κινητός μέσος όρος της βαθμολογίας δυσκολίας για 60 δευτερόλεπτα.
Ροή	Η μέτρηση του βαθμού συνέπειας την οποία διατηρείτε όσον αφορά την ταχύτητα και την ομαλότητα στις στροφές, στην τρέχουσα δραστηριότητα.
Δυσκολία	Η μέτρηση του βαθμού δυσκολίας για την τρέχουσα δραστηριότητα, με βάση το υψόμετρο, την κλίση και τις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης.
Ομαλότητα γύρου	Η συνολική βαθμολογία ομαλής κίνησης για τον τρέχοντα γύρο.
Δυσκολία γύρου	Η συνολική βαθμολογία δυσκολίας για τον τρέχοντα γύρο.

Πεδία πλοήγησης

Όνομα	Περιγραφή
Άνοδος που απομένει	Κατά τη διάρκεια μιας άσκησης ή διαδρομής, η άνοδος που απομένει όταν χρησιμοποιείτε έναν στόχο υψομέτρου.
Άνοδος έως επ. σημ. πορ.	Η άνοδος που απομένει μέχρι το επόμενο σημείο στη διαδρομή.
Απόσταση σημείου διαδρομής	Η απόσταση που απομένει μέχρι το επόμενο σημείο στη διαδρομή.
Θέση προορισμού	Η θέση του τελικού προορισμού σας.
Απόσταση έως σημείο	Η απόσταση που απομένει μέχρι το επόμενο σημείο.
Απόσταση έως προορισμό	Η απόσταση που απομένει μέχρι τον τελικό προορισμό. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.
Απόσταση έως επόμενο	Η απόσταση που απομένει μέχρι το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.
ΥΧΑ σε προορισμό	Η εκτιμώμενη ώρα της ημέρας κατά την οποία θα φτάσετε στον τελικό προορισμό (προσαρμοσμένη στην τοπική ώρα του προορισμού). Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.
ΕΧΑ σε επόμενο σημείο	Η εκτιμώμενη ώρα της ημέρας κατά την οποία θα φτάσετε στο επόμενο σημείο στην πορεία (προσαρμοσμένη στην τοπική ώρα του σημείου). Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.
Κατεύθυνση	Η κατεύθυνση στην οποία κινείστε.
Επόμενο σημείο	Το επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.
Χρόνος έως τον προορισμό	Ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει μέχρι να φτάσετε στον προορισμό σας. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.
Χρόνος έως το επόμενο σημείο	Ο εκτιμώμενος χρόνος που απομένει μέχρι να φτάσετε στο επόμενο σημείο στην πορεία. Για να εμφανιστούν αυτά τα δεδομένα, πρέπει να βρίσκεστε σε λειτουργία πλοήγησης.
Χρόνος έως σημείο	Ο χρόνος που απομένει μέχρι το επόμενο σημείο.

Άλλα πεδία

Όνομα	Περιγραφή
Στάθμη μπαταρίας	Η υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας.
Θερμίδες	Το ποσό των συνολικών θερμίδων που κάψατε.
Ισχύς σήματος GPS	Η ισχύς του δορυφορικού σήματος GPS.
Γύροι	Ο αριθμός των γύρων που έχουν ολοκληρωθεί για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Ανατολή ηλίου	Η ώρα ανατολής του ηλίου βάσει της θέσης GPS σας.
Δύση ηλίου	Η ώρα δύσης του ηλίου βάσει της θέσης GPS σας.
Θερμοκρασία	Η θερμοκρασία του αέρα. Η θερμοκρασία του σώματός σας επηρεάζει τον αισθητήρα θερμοκρασίας.
Ώρα ημέρας	Η ώρα της ημέρας βάσει της τρέχουσας θέσης σας και των ρυθμίσεων ώρας (μορφή, ζώνη ώρας, θερινή ώρα).
Ελάχιστη θερμοκρασία 24 ωρών	Η ελάχιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέσα στις τελευταίες 24 ώρες από έναν συμβατό αισθητήρα θερμοκρασίας.
Μέγιστη θερμοκρασία 24 ωρών	Η μέγιστη θερμοκρασία που καταγράφηκε μέσα στις τελευταίες 24 ώρες από έναν συμβατό αισθητήρα θερμοκρασίας.

Πεδία ισχύος

Όνομα	Περιγραφή
%FTP	Η τρέχουσα παραγόμενη ισχύς σε μορφή ποσοστού για το λειτουργικό όριο ισχύος.
Εξ. σε 3 δευτ.	Ο κινητός μέσος όρος της αριστερής/δεξιάς εξισορρόπησης ισχύος για 3 δευτερόλεπτα.
Ισχύς 3 δευτερολέπτων	Ο κινητός μέσος όρος της παραγόμενης ισχύος για 3 δευτερόλεπτα.
3 δευτερόλεπτα Watt/kg	Ο κινητός μέσος όρος της παραγόμενης ισχύος σε Watt ανά κιλό για 3 δευτερόλεπτα.
Εξισ. σε 10 δευτ.	Ο κινητός μέσος όρος της αριστερής/δεξιάς εξισορρόπησης ισχύος για 10 δευτερόλεπτα.
Ισχύς 10 δευτερολέπτων	Ο κινητός μέσος όρος της παραγόμενης ισχύος για 10 δευτερόλεπτα.
10 δευτερόλεπτα Watt/kg	Ο κινητός μέσος όρος της παραγόμενης ισχύος σε Watt ανά κιλό για 10 δευτερόλεπτα.
Εξ. σε 30 δευτ.	Ο κινητός μέσος όρος της αριστερής/δεξιάς εξισορρόπησης ισχύος για 30 δευτερόλεπτα.
Ισχύς 30 δευτερολέπτων	Ο κινητός μέσος όρος της παραγόμενης ισχύος για 30 δευτερόλεπτα.
30 δευτερόλεπτα Watt/kg	Ο κινητός μέσος όρος της παραγόμενης ισχύος σε Watt ανά κιλό για 30 δευτερόλεπτα.
Μέση εξισορρόπηση	Η μέση αριστερή/δεξιά εξισορρόπηση ισχύος για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Μέση ισχύς	Η μέση παραγόμενη ισχύς για την τρέχουσα δραστηριότητα.

Όνομα	Περιγραφή
Μέση τιμή Watt/kg	Η μέση παραγόμενη ισχύς σε Watt ανά κιλό.
Εξισορρόπηση	Η τρέχουσα αριστερή/δεξιά εξισορρόπηση ισχύος.
Intensity Factor	Το Intensity Factor™ για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Κιλοτζάουλ	Η αθροιστική προσπάθεια που καταβλήθηκε (παραγόμενη ισχύς) σε Kilojoule.
Εξισορρόπηση γύρου	Η μέση αριστερή/δεξιά εξισορρόπηση ισχύος για τον τρέχοντα γύρο.
NP γύρου	Η μέση τιμή Normalized Power™ για τον τρέχοντα γύρο.
Ισχύς γύρου	Η μέση παραγόμενη ισχύς για τον τρέχοντα γύρο.
NP τελευταίου γύρου	Η μέση τιμή Normalized Power για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.
Ισχύς τελευταίου γύρου	Η μέση παραγόμενη ισχύς για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.
Watt/kg γύρου	Η μέση παραγόμενη ισχύς σε Watt ανά κιλό για τον τρέχοντα γύρο.
Μέγιστη ισχύς γύρου	Η μέγιστη παραγόμενη ισχύς για τον τρέχοντα γύρο.
Μέγιστη ισχύς	Η μέγιστη παραγόμενη ισχύς για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Normalized Power	Το Normalized Power για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Ομαλότητα πεταλιάς	Η μέτρηση του πόσο ομοιόμορφα ένας ποδηλάτης ασκεί πίεση στα πετάλια στη διάρκεια κάθε πεταλιάς.
Ισχύς	Ποδηλασία. Η τρέχουσα παραγόμενη ισχύς σε Watt.
Ζώνη ισχύος	Το τρέχον εύρος της παραγόμενης ισχύος (1 έως 9) βάσει του λειτουργικού ορίου ισχύος ή των προσαρμοσμένων ρυθμίσεών σας.
Χρόνος στη ζώνη	Ο χρόνος που πέρασε σε κάθε ζώνη ισχύος.
Αποτελεσματικότητα ροπής	Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας με την οποία ένας ποδηλάτης κάνει πετάλι.
TSS	Το Training Stress Score™ για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Watt/kg	Η τιμή της παραγόμενης ισχύος σε Watt ανά κιλό.

Smart Trainer

Όνομα	Περιγραφή
Στοιχ. ελ. προπον. εσωτ. χώρου	Κατά τη διάρκεια μιας άσκησης, η δύναμη αντίστασης που ασκείται από ένα προπονητήριο εσωτερικού χώρου.

Πεδία ταχύτητας

Όνομα	Περιγραφή
Μέση ταχύτητα	Η μέση ταχύτητα για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Ταχύτητα γύρου	Η μέση ταχύτητα για τον τρέχοντα γύρο.
Ταχύτητα τελευταίου γύρου	Η μέση ταχύτητα για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.
Μέγιστη ταχύτητα	Η μέγιστη ταχύτητα για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Ταχύτητα	Ο τρέχων ρυθμός ταξιδιού.

Πεδία χρονομέτρου

Όνομα	Περιγραφή
Μέσος χρόνος γύρου	Ο μέσος χρόνος γύρου για την τρέχουσα δραστηριότητα.
Χρόνος που πέρασε	Ο συνολικός χρόνος που έχει καταγραφεί. Για παράδειγμα, αν ξεκινήσετε το χρονόμετρο δραστηριότητας και κάνετε ποδήλατο για 10 λεπτά, κατόπιν το σταματήσετε για 5 λεπτά και, στη συνέχεια, το ξεκινήσετε και κάνετε ποδήλατο για 20 λεπτά, ο χρόνος που έχει περάσει είναι 35 λεπτά.
Χρόνος γύρου	Ο χρόνος χρονομέτρου για τον τρέχοντα γύρο.
Χρόνος τελευταίου γύρου	Ο χρόνος χρονομέτρου για τον τελευταίο ολοκληρωμένο γύρο.
Χρονόμετρο	Ο τρέχων χρόνος του χρονομέτρου δραστηριότητας.
Χρόνος μπροστά	Ο χρόνος μπροστά ή πίσω από το Virtual Partner.
ΧΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ	Το χρονικό διάστημα που αγωνίζεστε στο τμήμα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας δραστηριότητας.
Διαφ. χρ. τμημ. των πυλών χρονομ.	Στη διάρκεια ενός τμήματος διαδρομής με πύλες χρονομέτρησης, η διαφορά μεταξύ του τρέχοντος χρόνου σας για ένα τμήμα διαδρομής και του καλύτερου χρόνου σας για ένα τμήμα διαδρομής.

Ασκήσεις

Όνομα	Περιγραφή
Υπόλοιπο θερμίδων	Κατά τη διάρκεια μιας άσκησης, οι θερμίδες που απομένουν όταν χρησιμοποιείτε έναν στόχο θερμίδων.
Εναπομένουσα απόσταση	Κατά τη διάρκεια μιας άσκησης ή διαδρομής, η απόσταση που απομένει όταν χρησιμοποιείτε έναν στόχο απόστασης.
Διάρκεια	Ο χρόνος που απομένει για το τρέχον βήμα άσκησης.
Εναπομείναντες καρδιακοί παλμοί	Κατά τη διάρκεια μιας άσκησης, η τιμή που δείχνει πόσο πάνω ή κάτω από τον στόχο καρδιακών παλμών βρίσκεστε.
Κύριος στόχος	Στη διάρκεια μιας άσκησης, ο στόχος για το κύριο βήμα άσκησης.
Υπολειπόμενες επαναλήψεις	Κατά τη διάρκεια μιας άσκησης, οι επαναλήψεις που απομένουν.
Δευτερεύων στόχος	Στη διάρκεια μιας άσκησης, ο στόχος για το δευτερεύον βήμα άσκησης.
Απόσταση βημάτων	Στη διάρκεια μιας άσκησης, η απόσταση για το τρέχον βήμα.
Διάρκεια	Ο χρόνος που πέρασε στο τρέχον βήμα άσκησης.
Εναπομένων χρόνος	Κατά τη διάρκεια μιας άσκησης ή διαδρομής, ο χρόνος που απομένει όταν χρησιμοποιείτε έναν στόχο χρόνου.
Σύγκρ. προγρ. ασκήσ.	Ένα γράφημα σύγκρισης της τρέχουσας προσπάθειας με τον στόχο άσκησης.
Βήμα άσκησης	Κατά τη διάρκεια μιας άσκησης, το τρέχον βήμα από τον συνολικό αριθμό βημάτων.

Τυπικές τιμές μέγ. V02

Αυτοί οι πίνακες περιλαμβάνουν τυπικές κατατάξεις για εκτιμήσεις μέγ. V02 ανά ηλικία και φύλο.

Άνδρες	Εκατοστιαία τιμή	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Εξαιρετική	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Άριστη	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Καλή	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Μέτρια	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Κακό	0-40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Γυναίκες	Εκατοστιαία τιμή	20-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79
Εξαιρετική	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Άριστη	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Καλή	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Μέτρια	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Κακό	0-40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Επανεκτύπωση δεδομένων με την άδεια του The Cooper Institute. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.CooperInstitute.org.

Αξιολογήσεις FTP

Αυτοί οι πίνακες περιλαμβάνουν τις κατηγορίες των εκτιμώμενων τιμών του λειτουργικού ορίου ισχύος (FTP) κατά φύλο.

Άνδρες	Watt ανά χιλιόγραμμα (W/kg)
Εξαιρετική	5,05 και πάνω
Άριστη	Από 3,93 έως 5,04
Καλή	Από 2,79 έως 3,92
Μέτρια	Από 2,23 έως 2,78
Απροπόνητος	Κάτω από 2,23

Γυναίκες	Watt ανά χιλιόγραμμα (W/kg)
Εξαιρετική	4,30 και πάνω
Άριστη	Από 3,33 έως 4,29
Καλή	Από 2,36 έως 3,32
Μέτρια	Από 1,90 έως 2,35
Απροπόνητος	Κάτω από 1,90

Οι αξιολογήσεις FTP βασίζονται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Hunter Allen και Andrew Coggan, PhD, *Training and Racing with a Power Meter* (Προπόνηση και τρέξιμο σε αγώνες με μετρητή ισχύος) (Boulder, CO: VeloPress, 2010).

Υπολογισμοί ζωνών καρδιακών παλμών

Ζώνη	% μέγιστων καρδιακών παλμών	Αντιληπτή προσπάθεια	Πλεονεκτήματα
1	50–60%	Σώμα χαλαρό, αβίαστος ρυθμός, ρυθμική αναπνοή	Αερόβια προπόνηση για αρχάριους, μειώνει το στρες
2	60-70%	Άνετος ρυθμός, ελαφρώς βαθύτερη αναπνοή, δυνατότητα συνομιλίας	Βασική καρδιαγγειακή προπόνηση, καλός ρυθμός ανάκαμψης
3	70-80%	Μέτριος ρυθμός, μεγαλύτερη δυσκολία στη συνέχιση μιας συνομιλίας	Βελτιωμένη αερόβια ικανότητα, βέλτιστη καρδιαγγειακή προπόνηση
4	80-90%	Γρήγορος ρυθμός και λίγο άβολη, έντονη αναπνοή	Βελτιωμένη αναερόβια ικανότητα και όριο, βελτιωμένη ταχύτητα
5	90-100%	Ρυθμός σπριντ, χωρίς δυνατότητα διατήρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, δυσκολία στην αναπνοή	Αναερόβια και μυϊκή αντοχή, αυξημένη δύναμη

Μέγεθος και διάμετρος τροχών

Όταν χρησιμοποιείται για ποδηλασία, ο αισθητήρας ταχύτητας ανιχνεύει αυτόματα το μέγεθος του τροχού. Αν χρειάζεται, μπορείτε να εισαγάγετε μη αυτόματα την περίμετρο του τροχού στις ρυθμίσεις του αισθητήρα ταχύτητας.

Το μέγεθος του ελαστικού για ποδηλασία αναγράφεται και στις δύο πλευρές του ελαστικού. Μπορείτε να μετρήσετε την περίμετρο του τροχού ή να χρησιμοποιήσετε ένα από τα προγράμματα υπολογισμού που είναι διαθέσιμα στο Internet.

