

GARMIN®



DESCENT™ G1 SERIES

מדריך למשתמש

כל הזכויות שמורות. על-פי חוקי זכויות היוצרים, אין להעתיק את מדריך זה, במלואו או בחלק, ללא אישור בכתב מאת Garmin. Garmin שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לשפר את מוצריה ולבצע שינויים בתוכן של מדריך זה וזאת ללא מחויבות להודיע לכל אדם או ארגון על ארגונים או שיפורים שכאלה. עבור לכתובת www.garmin.com לקבלת עדכונים אחרונים ומידע נוסף בנוגע לשימוש במוצר זה.

Garmin, הלוגו של Garmin, Virtual Partner®, TracBack®, VIRB®, Move IQ®, inReach®, Edge®, Auto Lap®, Auto Pause®, Approach®, Xero® ו-ANT+® הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה, שרשומות בארה"ב ובמדינות אחרות. Garmin, Garmin AutoShot®, Garmin Connect®, Firstbeat Analytics®, Connect IQ®, Body Battery®, Descent®, Dive®, Garmin Explore®, Garmin Express®, Garmin Golf®, Garmin Pay®, Health Snapshot®, HRM-Dual®, HRM-Pro®, HRM-Run®, HRM-Swim®, HRM-Tri®, Index®, PacePro®, Rally®, Vector® ו-tempe®, Varia® הם סימנים מסחריים של Garmin Ltd. או של חברות הבת שלה. אין להשתמש בסימנים מסחריים אלה ללא רשות מפורשת של Garmin.

Android® הוא סימן מסחרי של Google LLC. iPhone®, Apple® ו-Mac® הם סימנים מסחריים של Apple Inc. שרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. סימני הלוגו וסימן המילה של BLUETOOTH® מצויים בבעלותה של Bluetooth SIG, Inc., וכל שימוש בסימנים אלו על-ידי Garmin נעשה בכפוף לרישיון. The Cooper Institute® וכל הסימנים המסחריים הקשורים הם רכוש של The Cooper Institute. iOS® הוא סמל מסחרי רשום של Cisco Systems, Inc. המשמש ברישיון עבור Surflin®. Apple Inc., סימן המילה וסמלי לוגו קשורים הם סימנים מסחריים של Surflin®/Wavetrak, Inc. הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. (IF), Intensity Factor®, (TSS), Training Stress Score® ו-(NP), Normalized Power® הם סימנים מסחריים של Peakware, LLC. Windows® הוא סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארצות הברית ובמדינות אחרות. Zwift® הוא סימן מסחרי של Zwift, Inc. סימנים מסחריים ושמות מסחריים אחרים הם בבעלות הבעלים התואמים שלהם.

מוצר זה מאושר על-ידי ANT+®. לרשימה של מוצרים ויישומים תואמים, בקר בכתובת www.thisisant.com/directory.

תוכן עניינים

19.....	ביצוע עצירת דקומפרסיה.....
19.....	הצגת המבט המהיר של מרווח זמן העלייה לפני המים.....
20.....	הצגת המבט המהיר 'יומן הצלילות'.....
20.....	תכנון צלילה.....
20.....	חישוב זמן NDL.....
21.....	חישוב גז הנשימה שלך.....
21.....	יצירת תוכנית דקומפרסיה.....
21.....	שימוש בתוכניות דקומפרסיה.....
21.....	צלילת גובה.....
22.....	עצות לענידת השעון עם חליפה מונעת חשיפה.....
23.....	התראות צלילה.....
25.....	מילון מונחים בצלילה.....
25.....	פעילויות ויישומים.....
25.....	התחלת פעילות.....
25.....	טיפים לתיעוד פעילויות.....
26.....	הפסקת פעילות.....
26.....	ריצה.....
26.....	יציאה לריצה במסלול.....
26.....	עצות לתיעוד מעקב אחר ריצה.....
27.....	יוצאים לריצה וירטואלית.....
27.....	כיוול מרחק בהליכון.....
27.....	שחייה.....
27.....	מילון מונחים בשחייה.....
27.....	סוגי תנועות.....
28.....	טיפים לפעילויות שחייה.....
28.....	מנוחה אוטומטית ומנוחה ידנית.....
28.....	אימון עם יומן התרגילים.....
28.....	ענפי ספורט מרובים.....
29.....	אימון טריאתלון.....
29.....	יצירת פעילות של ענפי ספורט מרובים.....
29.....	פעילויות במקום סגור.....
30.....	הקלטת פעילות אימון כוח.....
30.....	הקלטת פעילות HIIT.....
31.....	שימוש בהתקן לאימון במקום סגור.....
31.....	ענפי ספורט של טיפוס.....
31.....	הקלטת פעילות טיפוס במבנה.....
32.....	הקלטת פעילות בולדרינג.....
32.....	התחלת משלחת.....
32.....	תיעוד ידני של נקודת מעקב.....
32.....	הצגת נקודות מעקב.....
33.....	יציאה לציד.....
33.....	יציאה לדיג.....
33.....	סקי.....
1.....	מבוא.....
1.....	תחילת העבודה.....
1.....	סקירת ההתקן.....
2.....	שימוש בשעון.....
2.....	שעונים.....
2.....	הגדרת שעון מעורר.....
2.....	הפעלת טיימר ספירה לאחור.....
3.....	שמירת טיימר מהיר.....
3.....	מחיקה של טיימר.....
3.....	שימוש בשעון העצר.....
3.....	הוספת אזורי זמן חלופיים.....
4.....	צלילה.....
4.....	אזהרות צלילה.....
5.....	מצבי צלילה.....
5.....	שימוש במצב צלילת בריכה.....
6.....	הגדרת צלילה.....
7.....	הגדרת גזי הצלילה שלך.....
7.....	התראות צלילה מותאמות אישית.....
7.....	הגדרה של התראת צלילה מותאמת אישית.....
8.....	הגדרת ערכי סף של PO2.....
9.....	הגדרת רמות במערכת הסגורה.....
9.....	זמן ללא טיסה.....
9.....	מסכי נתוני צלילה.....
10.....	מסכי נתונים של גז אחד ומספר גזים... ..
11.....	מצב 'מספרים גדולים'.....
11.....	מסכי נתוני CCR.....
13.....	מסכי נתוני מד.....
13.....	מסכי נתונים של צלילה עם עצירת נשימה.....
13.....	מסכי נתונים של צלילת ציד עם עצירת נשימה.....
14.....	נשימה.....
15.....	התחלת צלילה.....
16.....	ניווט באמצעות מצפן הצלילה.....
16.....	שימוש בשעון העצר של הצלילה עם מד.....
16.....	שימוש בשעון העצר הבסיסי של הצלילה.....
17.....	החלפת גזים במהלך צלילה.....
17.....	החלפה בין צלילה במערכת סגורה לבין צלילה במערכת פתוחה עבור הליך חילוץ ממצוקה.....
17.....	ממצוקה.....
18.....	ביצוע עצירת בטיחות.....

49	תזמון בהשוואה לפעילות קודמת
50	היסטוריה
50	שימוש בהיסטוריה
50	היסטוריית ספורט משולב
50	שיאים אישיים
50	הצגת שיאים אישיים
51	שחזור שיא אישי
51	מחיקת שיאים אישיים
51	הצגת סיכומי נתונים כוללים
51	שימוש במד-הרוחק
51	מחיקת היסטוריה
51	מראה
51	הגדרות פני השעון
52	התאמה אישית של פני השעון
52	מבטים מהירים
55	הצגת לולאת המבטים המהירים
	התאמה אישית של לולאת התצוגות
55	המהירות
55	Body Battery
	טיפים לקבלת נתוני מד אנרגיה
55	Body Battery משופרים
56	מדדות ביצועים
	אודות ערכי VO2 מרבי
56	משוערים
57	הצגת זמני המרוץ הצפויים
57	מצב השתנות הדופק
57	מצב ביצועים
58	קבלת הערכת FTP
58	סף לקטאט
59	מצב האימונים
60	רמות מצב האימונים
	התאקלמות לביצועים בחום
60	וגובה
60	עומס חמור
61	זמן התאוששות
	הפסקה וחידוש של מצב
62	האימונים
62	מוכנות לאימון
63	פקדים
65	התאמה אישית של תפריט הפקדים
65	שימוש במסך הפנס
65	Garmin Pay
65	הגדרת ארנק Garmin Pay
	תשלום באמצעות השעון בעבור
66	רכישה

33	הצגת גלישות הסקי שלך
	תיעוד פעילות סקי או גלישת סנובורד
34	בשטח לא מתוחם
35	אתרי גולף
35	משחק גולף
36	תפריט גולף
36	הצגת מכשולים
36	הזזת הדגל
37	החלפת גומות
37	הצגת חבטות מדודות
37	מדידת חבטה ידנית
37	רישום הניקוד
37	הפעלת מעקב סטטיסטיקה
38	גלישה
38	הצגת פרטי גאות
39	התאמה אישית של פעילויות ויישומים
	הוספה או הסרה של פעילות
39	מועדפת
	שינוי הסדר של פעילות ברשימת
39	היישומים
40	התאמה אישית של מסכי הנתונים
40	הוספת מפה לפעילות
40	יצירת פעילות מותאמת אישית
41	הגדרות של פעילויות ושל יישומים
42	התראות פעילות
44	הפעלת טיפוס אוטומטי
44	הגדרות לוויין
44	אימון כושר
44	מצב אימונים מאוחד
45	סנכרון פעילויות ומדידות ביצועים
45	אימונים
	מעקב אחר אימון מ-Garmin
45	Connect
45	התחלת אימון
46	השלמת אימון יום מוצע
46	יצירת אימון במרווחים
46	התחלת אימון במרווחים
46	אודות יומן האימונים
	שימוש בתוכניות האימונים של
47	Garmin Connect
47	אימון של PacePro™
	הורדת תוכנית PacePro מ-Garmin
47	Connect
48	התחלת תוכנית PacePro
49	שימוש ב-Virtual Partner®
49	הגדרת יעד אימון

77מפה

77הזזת המפה ושינוי גודל המפה

77הגדרות מפה

77תכונות קישוריות של הטלפון

78שיוך הטלפון שלך

78Bluetooth התראות

78הצגת התראות

78קבלת שיחת טלפון נכנסת

78מענה להודעת טקסט

79ניהול התראות

79השבתת חיבור Bluetooth לטלפון

הפעלה והשבתה של התראות החיבור

79לטלפון

הפעלת הוראות שמע במהלך פעילות

79יישומי טלפון ויישומי מחשב

80Garmin Connect

שימוש ביישום

80Garmin Connect

שימוש ב-Garmin Connect במחשב

81שלך

81Connect IQ תכונות

81הורדת תכונות של Connect IQ

הורדת תכונות של Connect IQ

81באמצעות המחשב

81Garmin Dive יישום

82Garmin Explore™

82Garmin Golf™ יישום

82פרופיל משתמש

82הגדרת פרופיל המשתמש שלך

82הגדרות מגדר

82מציג את גיל הכושר שלך

82אודות אזורי דופק

83יעדי כושר

83הגדרת תחומי הדופק

האפשרות להניח לשעון להגדיר את אזורי

83הדופק

84חישובי אזור דופק

84הגדרת אזורי הכוח

84זיהוי אוטומטי של מדידות ביצועים

85תכונות מעקב ובטיחות

85הוספת אנשי קשר לשעת חירום

85הוספת אנשי קשר

הפעלה וכיבוי של האפשרות "זיהוי

86תקריות"

הוספת כרטיס לארנק

66Garmin Pay

שינוי הקוד עבור Garmin Pay

66דוח בוקר

67התאמה אישית של דוח הבוקר

67חיישנים ואביזרים

67צמיד חיישן דופק

67ענידת השעון

68עצות לנתוני דופק לא סדיר

68הגדרות צמיד חיישן דופק

68הגדרת התראת דופק חריג

69שידור נתוני דופק

69אוקסימטר דופק

69קבלת קריאות אוקסימטר דופק

69הגדרת המצב של אוקסימטר דופק

עצות לנתוני אוקסימטר דופק לא

70סדיר

70מצפן

70הגדרות מצפן

70כיוול ידני של המצפן

70הגדרת ההפניה לצפון

70מד גובה וברומטר

71הגדרות מד-גובה

71כיוול מד הגובה הברומטרי

71הגדרות ברומטר

71כיוול הברומטר

72חיישנים אלחוטיים

73שיוך החיישנים האלחוטיים

73HRM-Pro קצב ומרחק הריצה

עצות לתיעוד קצב ומרחק

73הריצה

74עוצמת ריצה

74הגדרות כוח ריצה

74דינמיקת ריצה

75אימון עם דינמיקת ריצה

עצות בנושא נתונים חסרים של

75דינמיקת ריצה

75השלט של inReach

75שימוש בשלט של inReach

75השלט של VIRB

שליטה במצלמת פעולה של

76VIRB

שליטה במצלמת פעולה של

76במהלך פעילות

77הגדרות מיקום לייזר של Xero

95	התאמה אישית של מצב שינה
95	התאמה אישית של מקשי הקיצור
95	שינוי יחידות המידה
95	הצגת פרטי התקן
	הצגת פרטי תווית אלקטרונית בנוגע לתקינה ותאימות
95	
96	פרטי ההתקן
96	טעינת השעון
96	טעינה סולרית
96	עצות לטעינה סולרית
97	מפרטים
97	מידע על חיי סוללה
98	טיפול בהתקן
98	ניקוי השעון
98	החלפת הרצועות של QuickFit®
99	החלפת הרצועות של פס השחרור
99	ניהול נתונים
100	מחיקת קבצים
100	פתרון בעיות
100	עדכוני מוצרים
100	קבלת מידע נוסף
100	ההתקן שלי בשפה לא נכונה
100	האם הטלפון שלי תואם לשעון?
101	הטלפון אינו מתחבר לשעון
101	בשעון שלי מוצגת שעה שגויה
101	האם אפשר להשתמש בחיישן Bluetooth שלי ביחד עם השעון?
101	הפעלה מחדש של השעון שלך
102	איפוס כל הגדרות ברירת המחדל
102	צלילה
102	איפוס עומס הרקמות
102	איפוס הלחץ של גובה פני המים
102	עצות לניצול מרבי של חיי הסוללה
103	השגת אותות לוויין
103	שיפור קליטת לוויין GPS
	קריאת הטמפרטורה של הפעילות אינה מדויקת
103	מעקב אחר פעילויות
	ספירת הצעדים היומית שלי אינה מוצגת
103	נראה שספירת הצעדים שלי אינה מדויקת
103	יש חוסר התאמה בין ספירת הצעדים בשעון לספירת הצעדים בחשבון Garmin Connect
103	Connect

86	בקשת סיוע
86	הגדרות בריאות ואיכות חיים
87	יעד אוטומטי
87	שימוש בהתראת התנועה
87	דקות פעילות אינטנסיבית
87	להרוויח דקות אינטנסיביות
87	מעקב שינה
87	שימוש במעקב שינה אוטומטי
87	ניווט
87	צפייה ועריכה של מיקומים שמורים
88	הגדרת נקודת ייחוס
88	ניווט אל יעד
	ניווט אל נקודת ההתחלה של פעילות שמורה
88	ניווט לנקודת ההתחלה שלך במהלך פעילות
89	ניווט באמצעות 'הבחן והתקדם' אדם סימון והתחלת ניווט למיקום 'במים'
89	עצירת הניווט
90	מסלולים
	יצירת מסלול ושימוש במסלול באמצעות ההתקן
90	יצירת קורס ב-Garmin Connect
90	שולח מסלול להתקן
91	הצגה או עריכה של פרטי מסלול
91	תכנון ציון דרך
91	הגדרות ניווט
	התאמה אישית של ניווט מסכי נתונים
91	הגדרות כיוון
92	הגדרת התראות ניווט
92	הגדרות ניהול החשמל
	התאמה אישית של תכונת החיסכון בסוללה
92	שינוי מצב הפעלה
93	התאמה אישית של מצבי הפעלה
93	שחזור מצב הפעלה
93	הגדרות מערכת
94	הגדרות זמן
94	הגדרת התראות שעה
94	סנכרון השעה
94	שינוי הגדרות המסך

נראה כי כמות הקומות שטיפסת אינה
מדויקת.....104

104נספח

104.....שדות נתונים
117נתוני דינמיקת ריצה וסולמות צבעים
117נתוני איזון זמן מגע עם הקרקע
118נתוני יחס אנכי ותנועה אנכית
118.....דירוגים סטנדרטיים של VO_2 מרבי
119.....דירוגי FTP
119גודל גלגל והיקף
119הגדרות סמלים

מבוא

⚠ אזהרה

עייין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר. חשוב להתייעץ תמיד עם הרופא שלך לפני שאתה מתחיל בתוכנית אימונים או עורך בה שינויים.

תחילת העבודה

בעת השימוש הראשון בשעון, עליך להשלים את המשימות הבאות כדי להגדיר אותו ולהכיר את התכונות הבסיסיות.

- 1 לחץ על **LIGHT** כדי להפעיל את השעון (**סקירת ההתקן, עמוד 1**).
- 2 פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי להשלים את ההגדרה הראשונית. במהלך ההגדרה הראשונית, תוכל לשייך את הטלפון החכם לשעון כדי לקבל הודעות, לסנכרן את הפעילויות שלך ועוד (**שייך הטלפון שלך, עמוד 78**).
- 3 טען את ההתקן (**טעינת השעון, עמוד 96**).
- 4 התחל פעילות (**התחלת פעילות, עמוד 25**).

סקירת ההתקן



① LIGHT

- לחץ כדי להפעיל את ההתקן.
- לחץ כדי להדליק ולכבות את התאורה האחורית.
- לחץ במהירות פעמיים כדי להפעיל או לכבות את הפנס.
- לחץ לחיצה ממושכת כדי להציג את תפריט הפקדים.
- הערה: בזמן הצלילה, פונקציות ההמתנה מושבתות.

② MENU-UP

- לחץ כדי לגלול בלולאת המבטים ובתפריטים.
- לחץ לחיצה ארוכה כדי להציג את התפריט.
- הערה: באפשרותך להפעיל או להשבית לחצן זה עבור פעילויות צלילה (**הגדרת צלילה, עמוד 6**).

③ DOWN

- לחץ כדי לגלול בלולאת המבטים ובתפריטים.
- לחץ כדי לגלול במסכי הנתונים במהלך צלילה.
- לחץ לחיצה ארוכה כדי להציג את המסך של מד הגובה, הברומטר והמצפן (ABC).
- הערה: בזמן הצלילה, פונקציות ההמתנה מושבתות.

④ START-STOP

- לחץ כדי להציג את רשימת הפעילויות וכדי להתחיל או להפסיק פעילות.

- לחץ כדי לבחור אפשרות בתפריט.
- לחץ כדי להציג את התפריט במהלך צלילה.
- לחץ לחיצה ארוכה כדי להציג את תפריט השעון.
- הערה: בזמן הצלילה, פונקציות ההמתנה מושבתות.

5 BACK

- לחץ כדי לחזור למסך הקודם.
- לחץ כדי לצאת מתפריט במהלך צלילה.
- לחץ כדי לתעד הקפה, מנוחה או מעבר במהלך פעילות ספורט משולבת.
- החזק כדי להציג את פרצוף השעון מכל מסך.
- לחץ לחיצה ממושכת כדי לחזור למסך הנתונים הראשי במהלך צלילה.
- 6: הקש פעמיים על ההתקן כדי לגלול במסכי הנתונים במהלך צלילה.

שימוש בשעון

- לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT** כדי להציג את תפריט הפקדים (פקדים, עמוד 63).
- תפריט הפקדים מספק גישה מהירה לפונקציות שנמצאות בשימוש לעתים קרובות, כמו הפעלת מצב 'נא לא להפריע', שמירת מיקום וכיבוי השעון.
- מפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לגלול בלולאת החלונית (מבטים מהירים, עמוד 52).
- מפני השעון, לחץ על **START** כדי להתחיל בפעילות או לפתוח יישום (פעילויות ויישומים, עמוד 25).
- לחץ לחיצה ארוכה על **MENU** להתאמה אישית של פני השעון (התאמה אישית של פני השעון, עמוד 52), לכוון הגדרות (הגדרות מערכת, עמוד 93), לבצע שיוך של חיישנים אלחוטיים (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 73) ועוד.

שעונים

הגדרת שעון מעורר

ניתן להגדיר מספר התראות. ניתן להגדיר כל התראה להשמעת צליל יחיד או להשמעה חוזרת באופן סדיר.

- 1 מכל מסך שהוא, לחץ לחיצה ארוכה על **START**.
- 2 בחר **שעונים מעוררים**.
- 3 הזן את שעת ההתראה.
- 4 בחר **חזרה**, ובחר את זמני ההשמעה החוזרת של ההתראה (אופציונלי).
- 5 בחר **צליל ורטט** ולאחר מכן בחר סוג התראה (אופציונלי).
- 6 בחר **תאורה אחורית** < **מופעל** כדי להפעיל את התאורה האחורית ביחד עם ההתראה (אופציונלי).
- 7 בחר **תווית**, ובחר תיאור עבור ההתראה (אופציונלי).

הפעלת טיימר ספירה לאחור

- 1 מכל מסך שהוא, לחץ לחיצה ארוכה על **START**.
- 2 בחר **טיימרים**.
- 3 הזן את השעה.
- 4 במידת הצורך, בחר אפשרות כדי לערוך את הטיימר.
- כדי להפעיל את הטיימר מחדש באופן אוטומטי לאחר שתוקפו פג, לחץ על **UP** ובחר **הפעלה מחדש אוט'** < **מופעל**.
- כדי לבחור סוג התראה, לחץ על **UP** ובחר **צליל ורטט**.
- 5 לחץ על **START** כדי להפעיל את הטיימר.

שמירת טיימר מהיר

ניתן להגדיר עד עשרה טיימרים מהירים נפרדים.

- 1 מכל מסך שהוא, לחץ לחיצה ארוכה על **START**.
- 2 בחר **טיימרים**.
- 3 בחר אפשרות:


- כדי לשמור את הטיימר המהיר הראשון שלך, הזן את השעה, לחץ על **UP** ובחר **שמירה**.
- כדי לשמור טיימרים מהירים נוספים, בחר **הוסף טיימר** והזן את השעה.

מחיקה של טיימר

- 1 מכל מסך שהוא, לחץ לחיצה ארוכה על **START**.
- 2 בחר **טיימרים**.
- 3 בחר טיימר.
- 4 לחץ על **UP**.
- 5 בחר **מחק**.

שימוש בשעון העצר

- 1 מכל מסך שהוא, לחץ לחיצה ארוכה על **START**.
- 2 בחר **שעון עצר**.
- 3 לחץ על **START** כדי להפעיל את הטיימר.
- 4 לחץ על **BACK** כדי להפעיל מחדש את הטיימר של ההקפה ①.

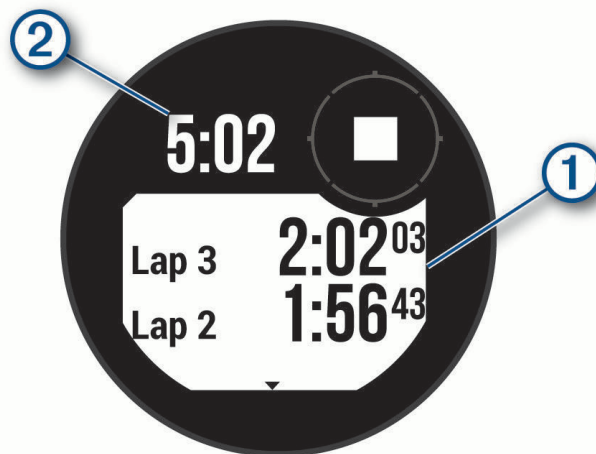

- הזמן הכולל של שעון העצר ② ממשיך להתקדם.
- 5 לחץ על **START** כדי לעצור את שני הטיימרים.
- 6 לחץ על **UP** ובחר באפשרות.

הוספת אזורי זמן חלופיים

באפשרותך להציג את השעה הנוכחית ביום באזורי זמן נוספים דרך החלונית של אזורי הזמן החלופיים. באפשרותך להוסיף עד שלושה אזורי זמן חלופיים.

- 1 מכל מסך שהוא, לחץ לחיצה ארוכה על **START**.
- 2 בחר **אזורי זמן חלופיים**.
- 3 בחר באפשרות **הוסף אזור**.
- 4 בחר אזור זמן.
- 5 במידת הצורך, תן שם חדש לאזור הזמן.

צלילה

אזהרות צלילה

אזהרה ⚠

- תכונות הצלילה של התקן זה הן לשימוש של צוללנים מוסמכים בלבד. אין להשתמש בהתקן זה כמחשב צלילה יחיד. אי-הזנת המידע הרלוונטי הקשור לצלילה להתקן עלול להוביל לפגיעה חמורה או למוות.
- ודא שאתה מבין היטב את השימוש, התצוגות והמגבלות של ההתקן שלך. אם יש לך שאלות על מדריך זה או על ההתקן, פתור תמיד כל סתירה או בלבול לפני הצלילה עם המכשיר. זכור תמיד שאתה אחראי לבטיחות שלך.
- תמיד ישנו חשש למחלת דקומפרסיה (DCI) לכל פרופיל צלילה, גם אם אתה מיישם את תוכנית הצלילה המסופקת לך על ידי טבלאות הצלילה או התקן צלילה. שום תהליך, התקן צלילה או טבלת צלילה יפסלו את האפשרות ל-DCI או לרעילות חמצן. המבנה הפיזיולוגי של כל אדם עשוי להשתנות מיום ליום. התקן זה אינו יכול לקחת בחשבון שינויים אלה. מומלץ להישאר בטווח המגבלות שמציין ההתקן כדי להקטין את הסיכוי ל-DCI. עליך להתייעץ עם רופא בנוגע לכושר הגופני שלך לפני הצלילה.
- השתמש תמיד במכשירי גיבוי, לרבות מד-עומק, מד לחץ וטיימר או שעון. דאג לגישה לטבלאות דקומפרסיה כשאתה צולל עם התקן זה.
- בצע בדיקות בטיחות לפני הצלילה, למשל בדיקת תפקוד תקין והגדרות נכונות של ההתקן, פונקציית התצוגה, רמת הטעינה של הסוללה, לחץ המכל ובדיקות בועות לאיתור דליפות בצנרת.
- אין לחלוק את ההתקן בין משתמשים מרובים למטרות צלילה. פרופילי צוללן הם ספציפיים למשתמש ושימוש בפרופיל צוללן של צוללן אחר עלול להוביל לשימוש במידע מוטעה שיכול להוביל לפגיעה חמורה או למוות.
- מטעמי בטיחות, אין לצלול לבד. יש לצלול עם בן זוג מיועד. עליך גם לשהות בחברת אנשים אחרים לפרק זמן ממושך לאחר צלילה, כיוון שהתפרצות פוטנציאלית של מחלת דקומפרסיה (DCI) עלולה להתרחש לאחר זמן מה או כתוצאה מפעילות כלשהי על פני השטח.
- התקן זה אינו מיועד לפעילויות צלילה מסחריות או מקצועיות. הוא מיועד לשימוש למטרות פנאי בלבד. פעילויות צלילה מסחריות או מקצועיות יכולות לחשוף את המשתמש לעומקים קיצוניים או לתנאים שמעלים את הסיכון ל-DCI.
- אין לצלול עם גז אם לא בדקת באופן אישי את תוכנו והזנת את הערך המחושב להתקן. אי בדיקה של תוכן המכל והזנת ערכי הגז המתאימים להתקן יגרמו למידע שגוי בנוגע לתוכנית הצלילה שעלול להוביל לפגיעה חמורה או למוות.
- צלילה עם יותר מתערובת גז אחת מהווה סיכון גבוה בהרבה מצלילה עם תערובת גז אחת. טעויות הקשורות לשימוש בתערובות גז מרובות עלולות להוביל לפגיעה חמורה או למוות.
- דאג תמיד לעליה בטוחה. עליה מהירה מעלה את הסיכוי ל-DCI.
- השבתת תכונות נעילת דקומפרסיה בהתקן עלולה להגדיל את הסיכוי ל-DCI, שיכולה לגרום לפגיעה או למוות. השבתת התכונה הזו היא באחריותך בלבד.
- הפרת דרישה לעצירת דקומפרסיה עלולה לגרום לפגיעה חמורה או למוות. אין לעלות מעל לעומק עצירת הדקומפרסיה המוצג.
- בצע תמיד עצירת בטיחות בין 3 ל-5 מטרים (8.9 ו-4.16 רגל) למשך 3 דקות, גם אם לא נדרשת עצירת דקומפרסיה.

מצבי צלילה

ההתקן Descent G1 תומך בשישה מצבי צלילה. לכל מצב צלילה יש ארבעה שלבים: קדם-בדיקה של צלילה, תצוגת פני הים, בצלילה ולאחר צלילה. במהלך הבדיקה לפני הצלילה, באפשרותך לאשר את הגדרות הצלילה לפני שאתה מתחיל בצלילה (**הגדרת צלילה**, עמוד 6). שלב העלייה לפני המים מציג את מסכי הנתונים עבור מצב הצלילה (**מסכי נתוני צלילה**, עמוד 9). שלב הצלילה מציג נתונים על הצלילה המתבצעת, ותכונות שעון אחרות, כגון GPS, מושבתות (**התחלת צלילה**, עמוד 15). במהלך הסקירה לאחר הצלילה, באפשרותך להציג סיכום של הצלילה שהושלמה (**הצגת המבט המהיר 'זמן הצלילות'**, עמוד 20).

גז אחד: מצב זה מאפשר לך לצלול עם תערובת של גז אחד. באפשרותך להגדיר עד 11 גזים נוספים כגזים לגיבוי.

מספר גזים: מצב זה מאפשר לך לקבוע תצורה של תערובות של מספר גזים ולהחליף בין גזים במהלך הצלילה. באפשרותך להגדיר את תוכן החמצן לערך 5–100%. מצב זה תומך בגז בעומק מרבי אחד ועד 11 גזים נוספים עבור דקומפרסיה או גזים לגיבוי.

הערה: גזים לגיבוי אינם משמשים בחישובי דקומפרסיה של מגבלה ללא דקומפרסיה (NDL) וזמן לפני הים (TTS) עד שתפעיל אותם במהלך צלילה.

מערכת סגורה: מצב זה עבור צלילה במערכת סגורה (CCR) מאפשר לך להגדיר שתי רמות של לחץ חלקי של חמצן (PO2), גזים מדללים במערכת סגורה (CCR) וגזים של דקומפרסיה וגיבוי במעגל פתוח (OC).

מד: מצב זה מאפשר לך לצלול עם תכונות טיימר בעומק מרבי בסיסי.

הערה: לאחר הצלילה במצב מד צלילה, ההתקן יכול לשמש רק במצב מד צלילה או עצירת נשימה למשך 24 שעות.

עצירת נשימה: מצב זה מאפשר לך לצלול באופן חופשי עם נתוני צלילה ספציפיים לעצירת נשימה. מצב זה הוא בעל קצב רענון נתונים גבוה יותר.

ציב ב-Apnea: מצב זה דומה למצב הצלילה עצירת נשימה, אבל מכוון ספציפית עבור דיג בצלילה חופשית. מצב זה משבית צילי התחלה ועצירה.

שימוש במצב צלילת בריכה

כאשר ההתקן נמצא במצב צלילת בריכה, תכונות עומס הרקמות ונעילת הדקומפרסיה פועלות כרגיל, אך צלילות לא נשמרות ביומן הצלילות.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT** כדי להציג את תפריט הפקדים.

2 בחר .

מצב צלילת בריכה נכבה באופן אוטומטי בחצות.

הגדרת צלילה

באפשרותך להתאים אישית את הגדרות הצלילה בהתבסס על הצרכים שלך. לא כל ההגדרות חלות עבור כל מצבי הצלילה. באפשרותך גם לערוך את ההגדרות לפני שאתה מתחיל צלילה.

לחץ ממושכות על **MENU**, ובחר **הגדרת צלילה**.

גזים: הגדרת שילובי הגזים המשמשים במצבי צלילה בגז (**הגדרת גזי הצלילה שלך, עמוד 7**). יכולים להיות שנים-עשר גזים לכל מצב צלילה בגז.

רמת שמרנות: הגדרת רמת השמרנות עבור חישובי דקומפרסיה. שמרנות גבוהה יותר מספקת זמן בעומק מרבי קצר יותר וזמן עלייה ארוך יותר. האפשרות מותאמת אישית מאפשרת לך להגדיר גורם שיפוע מותאם אישית.

הערה: הקפד להבין את גורמי השיפוע לפני שתזין רמה מותאמת אישית של שמרנות.

סוג מים: הגדרה המאפשרת לבחור את סוג המים.

PO2: מאפשר לך להגדיר את ערכי הסף של הלחץ החלקי של החמצן (PO2), ביחידות בר, עבור עומק ההפעלה המרבי (MOD), דקומפרסיה, אזהרות והתראות קריטיות (**הגדרת ערכי סף של PO2, עמוד 8**).

התראות צלילה: מאפשר לך להגדיר התראות מותאמות אישית לצלילות עם גז (**התראות צלילה מותאמות אישית, עמוד 7**).

התראות עצירת נשימה: מאפשר לך להגדיר התראות מותאמות אישית לצלילות עם עצירת נשימה (**התראות צלילה מותאמות אישית, עמוד 7**).

עצירת בטיחות: מאפשרת לך לשנות את משך עצירת הבטיחות.

עצירת דקומפרסיה אחרונה: מאפשר לך לקבוע את העומק של עצירת הדקומפרסיה האחרונה.

השהיית סוף צלילה: מאפשרת לך להגדיר את משך הזמן לפני שההתקן מסיים ושומר צלילה לאחר עלייה לפני השטח בצלילה.

רמות במע' סגורה: האפשרות מאפשרת לך להגדיר רמות גבוהות ונמוכות של PO2 לצלילות במערכת סגורה (CCR) (**הגדרת רמות במערכת הסגורה, עמוד 9**).

תאורה אחורית: מאפשרת לך לכוונן את הגדרות התאורה האחורית עבור פעילויות צלילה. באפשרותך להפעיל את התאורה האחורית במהלך הצלילה או רק כאשר אתה נמצא בעומק.

דופק: האפשרות מאפשרת לך להפעיל או להשבית חיישן דופק עבור צלילות. האפשרות נתונה רצויה שמורים מאפשרת לך להפעיל חיישן דופק חזה, כגון ההתקן HRM-Swim או HRM-Tri שמאחסן נתוני דופק ביחד עם הצלילה. באפשרותך להציג נתוני חיישן דופק חזה ביישום "Garmin Dive" לאחר השלמת הצלילה.

הקש פעמיים כדי לגלול: האפשרות מאפשרת לך להקיש פעמיים על ההתקן כדי לגלול במסכי נתוני הצלילה. אם אתה מבחין בגלילה לא מכוונת, באפשרותך להשתמש באפשרות רגישות כדי לכוונן את כושר התגובה.

מקש 'למעלה' UP: מאפשר לך להפעיל או להשבית את הלחצן UP במהלך פעילויות צלילה כדי למנוע לחיצות לא מכוונות על לחצנים.

צלילה שקטה: מאפשר לך להשבית את כל הצלילים והרטט של התראות בזמן פעילות צלילה.

זמן ללא טיסה: מאפשר לך להגדיר את מודל הטיימר של הספירה לאחור של זמן ללא טיסה (**זמן ללא טיסה, עמוד 9**).

נעילת דקומפרסיה: מאפשרת לך להשבית את תכונות נעילת הדקומפרסיה. תכונה זו מונעת צלילות של גז אחד, מספר גזים ו-CCR למשך 24 שעות אם אתה מפר תקרת דקומפרסיה למשך יותר משלוש דקות.

הערה: באפשרותך עדיין להשבית את תכונת נעילת הדקומפרסיה לאחר הפרת תקרת דקומפרסיה.

הגדרת גזי הצלילה שלך

ניתן להזין עד שנים-עשר גזים לכל מצב צלילה בגז. חישובי דקומפרסיה כוללים את גזי הדקומפרסיה שלך, אבל לא כוללים את הגזים לגיבוי.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **הגדרת צלילה > גזים**.

3 בחר מצב צלילה.

4 בחר את גז הראשון ברשימה.

עבור מצבי צלילה עם מכל בודד או עם שילוב גזים, זהו הגז התחתון. עבור מצב הצלילה צלילות במערכת סגורה (CCR), זהו הגז המדלל.

5 בחר **חמצן**, והזן את אחוזי החמצן של שילוב הגזים.

6 בחר **הליום**, והזן את אחוזי ההליום של שילוב הגזים.

ההתקן מחשב את האחוזים הנוותרים כתכולת החנקן.

7 לחץ על **BACK**.

8 בחר אפשרות:

הערה: לא כל האפשרויות זמינות עבור כל מצבי הצלילה.

• בחר **הוסף גיבוי**, והזן את אחוזי החמצן וההליום עבור הגז לגיבוי שלך.

• בחר **הוסף חדש**, הזן את אחוזי החמצן וההליום, ובחר **מצב** כדי להגדיר את השימוש הייעודי עבור הגז, כגון דקומפרסיה או גיבוי.

הערה: עבור מצב הצלילה עם שילוב גזים, באפשרותך לבחור **הגדרה כגז מעבר** כדי להגדיר גז דקומפרסיה כגז הייעודי שלך עבור ירידה.

התראות צלילה מותאמות אישית

ניתן להגדיר התראות צלילה מותאמות אישית, כדי לעזור לך להתאמן למטרה מסוימת או לצורך שיפור המודעות שלך לסביבה.

שם התראה	מצב צלילה	תיאור
עומק	גז יחיד, שילוב גזים, CCR, מד, עצירת נשימה או ציד בצלילה עם עצירת נשימה.	ההתראה מופעלת בעת הגעה לעומק שנבחר.
מהירות גבוהה	עצירת נשימה או ציד בצלילה עם עצירת נשימה.	ההתראה מופעלת כשהמהירות האנכית שלך חורגת מהמהירות שנבחרה.
מהירות נמוכה	עצירת נשימה או ציד בצלילה עם עצירת נשימה.	ההתראה מופעלת כשהמהירות האנכית שלך יורדת לערך נמוך יותר מהמהירות שנבחרה.
יכולת ציפה ניטרלית	עצירת נשימה או ציד בצלילה עם עצירת נשימה.	ההתראה מופעלת בעת הגעה לעומק שנבחר.
שעון עצר של זמן מעל פני המים	עצירת נשימה או ציד בצלילה עם עצירת נשימה.	ההתראה מופעלת אחרי מרווח הזמן שנבחר.
עומק היעד	עצירת נשימה או ציד בצלילה עם עצירת נשימה.	ההתראה מופעלת בעת הגעה לעומק שנבחר.
שעה	גז יחיד, שילוב גזים, CCR, מד, עצירת נשימה או ציד בצלילה עם עצירת נשימה.	ההתראה מופעלת אחרי מרווח הזמן שנבחר.
וריומטר	עצירת נשימה או ציד בצלילה עם עצירת נשימה.	ההתראה מופעלת בכל פעם שבה מגיעים למרווח העומק שנבחר.

הגדרה של התראת צלילה מותאמת אישית

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר הגדרת צלילה.
- 3 בחר אפשרות:
 - בחר התראות צלילה.
 - בחר התראות עצירת נשימה.
- 4 בחר אפשרות:
 - בחר הוסף התראה כדי להוסיף התראה חדשה.
 - בחר את שם ההתראה כדי לערוך התראה קיימת.
- 5 הפעל את ההתראה, אם יש צורך לעשות זאת.
- 6 בחר אפשרות:

הערה: לא כל האפשרויות זמינות עבור כל סוגי ההתראות.

 - בחר **עומק** כדי לציין את העומק שצריך להפעיל את ההתראה.
 - בחר **זמן** כדי לציין את מרווח הזמן שצריך להפעיל את ההתראה.
 - בחר **מהירות** כדי לציין את סף המהירות האנכית שצריך להפעיל את ההתראה.

הערה: ניתן להגדיר את ההתראה כך שתופעל כאשר המהירות האנכית שלך תעלה על המהירות שנבחרה או תרד ממנה.

 - בחר **מרווח** כדי לציין אם ההתראה תופעל פעם אחת או בצורה מחזורית במרווחי זמן שיוגדרו.
 - בחר **כיוון** כדי לציין אם ההתראה תופעל בעליה, בירידה או בשני הכיוונים.
 - בחר **סוגי צלילה** כדי לציין את מצבי הצלילה שיאפשרו את הפעלת ההתראה.
 - בחר **צליל ורטט** כדי להגדיר את הצליל והרטט של ההתראה.
 - בחר **חלון מוקפץ** כדי לאפשר הצגה של הודעה בנוגע להתראה.
 - בחר **תצוגה מקדימה של התראה** כדי להבין איך ההתראה נראית ונשמעת במהלך צלילה.

הגדרת ערכי סף של P02

ניתן להגדיר את ערכי הסף של הודעות ההתראה על לחץ חלקי של חמצן (P02), ביחידות בר.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר הגדרת צלילה < P02.
- 3 בחר אפשרות:
 - בחר **MOD/Deco P02** כדי להגדיר את עומק ההפעלה המרבי (MOD) וערך הסף של ה-P02 לדקומפרסיה עבור כמות הגז המינימלית שמתוכננת, לפני שיהיה צורך להתחיל לעלות ולהחליף לגז הדקומפרסיה עם אחוז החמצן הגבוה ביותר.
- הערה:** השעון אינו מחליף עבור גזים באופן אוטומטי. עליך לבחור את הגז.

 - בחר **אזהרת P02** כדי להגדיר את ערך הסף עבור רמת ריכוז החמצן הגבוהה ביותר שאתה מרגיש בנוח להגיע אליה.
 - בחר **רמת P02 קריטית** כדי להגדיר את ערך הסף עבור רמת ריכוז החמצן המרבית שעליך להגיע אליה.
- 4 הזן ערך.

אם אתה מגיע לערך הסף של רמת P02 קריטית במהלך צלילה, השעון מציג הודעת התראה (**התראות צלילה, עמוד 23**).

הגדרת רמות במערכת הסגורה

באפשרותך להגדיר את רמות הלחץ החלקי הגבוה והנמוך של חמצן (P02) עבור צלילות במערכת סגורה (CCR).

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר הגדרת צלילה > רמות במע' סגורה.

3 בחר אפשרות:

- כדי להגדיר את רמת ה-P02 הנמוכה יותר, בחר **רמה נמוכה**.
- כדי להגדיר את רמת ה-P02 הגבוהה יותר, בחר **רמה גבוהה**.

4 בחר **מצב**.

5 בחר אפשרות:

- כדי לשנות אוטומטית את הרמה בהתבסס על העומק הנוכחי שלך, בחר **אוטומטי**.

הערה: לדוגמה, אם אתה יורד מעבר לעומק הרמה הגבוהה או עולה מעבר לעומק הרמה הנמוכה, סף ה-P02 עובר לרמה הגבוהה או הנמוכה בהתאמה. עומקי הרמות האוטומטיים חייבים להיות במרחק של 1.6 מטרים (20 רגל) זה מזה לפחות.

- כדי לשנות ידנית רמות במהלך צלילה, בחר **ידני**.

הערה: אם אתה משנה באופן ידני את הרמות במרחק של עד 8.1 מטרים (6 רגל) מעומק מעבר אוטומטי כלשהו, מעבר הרמות האוטומטי יושבת עד שתהיה במרחק של 8.1 מטרים (6 רגל) לפחות מעל או מתחת לעומק המעבר האוטומטי. כך נמנע מעבר רמה בלתי מכוון.

6 בחר **P02** והזן ערך.

7 במקרה הצורך, בחר **עומק**, והזמן את ערך העומק לשינוי הרמה האוטומטית.

זמן ללא טיסה

לאחר צלילה, ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר שעות לפני שיהיה בטוח לטוס במטוס. כדי לציין את הזמן ללא טיסה הנותר שלך,  מופיע בפני השעון של ברירת המחדל. באפשרותך להציג פרטים נוספים על זמן ההפסקה במבט חטוף (**הצגת המבט המהיר של מרווח זמן העלייה לפני המים, עמוד 19**).

לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, ובחר הגדרת צלילה > זמן ללא טיסה.


מצב זמן ללא טיסה	סוג צלילה	זמן ללא טיסה
רגיל או 24 שעות	משך צלילה של 3 דקות לכל היותר או עומק של 5 מ' לכל היותר.	0 שעות
רגיל	צלילה ללא דקומפרסיה יותר מ-48 שעות מאז הצלילה הקודמת.	12 שעות
רגיל	צלילות ללא דקומפרסיה מרובות תוך 48 שעות.	18 שעות
רגיל	צלול עם עצירת דקומפרסיה מוחלטת.	24 שעות
24 שעות	צלילה ללא מד צלילה שלא הפרה את תוכנית הדקומפרסיה.	24 שעות
רגיל או 24 שעות	צלילה עם מד צלילה שהפרה את תוכנית הדקומפרסיה.	48 שעות

מסכי נתוני צלילה

באפשרותך ללחוץ על **DOWN** או להקיש פעמיים על ההתקן כדי לגלוש בין מסכי הנתונים.

בהגדרות הפעילות, באפשרותך לסדר מחדש את מסכי הנתונים של ברירת המחדל, להוסיף שעון עצר של צלילה ולהוסיף מסכי נתונים מותאמים אישית (**התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 40**). באפשרותך להתאים אישית את שדות הנתונים בחלק ממסכי הנתונים.

מסכי נתונים של גז אחד ומספר גזים

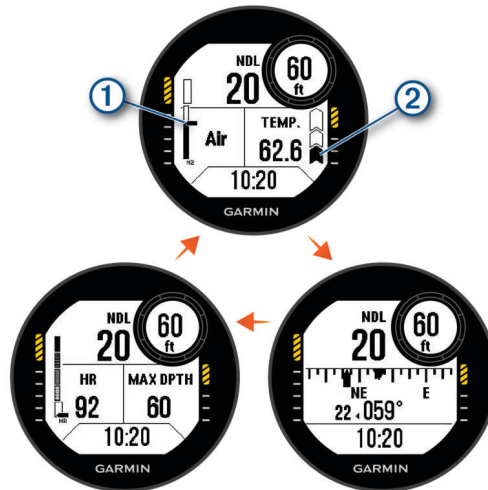

מסך נתונים ראשי: מציג את נתוני הצלילה הראשיים, כולל גז הנשימה, רמת לחץ חמצן חלקי (PO2) וקצב עלייה. באפשרותך לערוך את אחד משדות הנתונים.

רמת עומס הרקמות הנוכחית של חנקן (N2) והליום (He).

מקטע 1: עומס רקמות של 0 עד 79%.

מקטע 2: עומס רקמות של 80 עד 99%.

כשאתה מתחיל עצירת בטיחות, מד עצירת הבטיחות מופיע (ביצוע עצירת בטיחות, עמוד 18).

כשרמת עומס הרקמות שלך מגיעה ל-100% או חורגת מערך זה, מד עצירת הדקומפרסיה מופיע (ביצוע עצירת דקומפרסיה, עמוד 19).

קצב העלייה שלך.

טובה. העלייה קטנה מ-9.7 מ' (26 רגל) לדקה.

גבוהה יחסית. העלייה היא בין 9.7 ל-1.10 מ' (26 עד 33 רגל) לדקה.

מתחלפת עם: 'גבוהה מדי'. העלייה גדולה מ-1.10 מ' (33 רגל) לדקה.

מצפן צלילה: מאפשר לך להציג את המצפן ולקבוע כוונת כיוונית כדי לסייע בניווט מתחת למים (ניווט באמצעות מצפן הצלילה, עמוד 16).

מסך נתונים ניתן להתאמה אישית: הצגת נתוני צלילה נוספים ומידע פיזיולוגי. ניתן לערוך את המדדים ושניים מתוך שדות הנתונים (התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 40).


מצב 'מספרים גדולים'

אפשר לשנות את גודל המספרים במסכי הנתונים של צלילות עם גז אחד ושל צלילות עם שילוב גזים.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר פעילויות ואפליקציות.
- 3 בחר גז אחד או מספר גזים.
- 4 בחר את הגדרות הפעילות.
- 5 בחר מספרים גדולים.



מסכי נתוני CCR

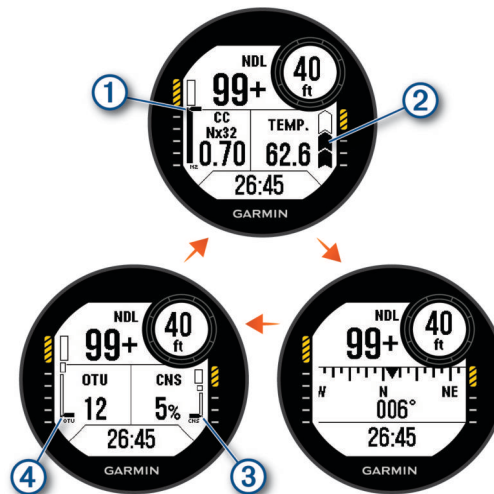

מסך נתונים ראשי: מציג את נתוני הצלילה הראשיים, כולל גז הנשימה, רמת לחץ חמצן חלקי (P02) וקצב עלייה. באפשרותך לערוך את אחד משדות הנתונים.

רמת עומס הרקמות הנוכחית של חנקן (N2) והליום (He).
 מקטע 1: עומס רקמות של 0 עד 79%.
 מקטע 2: עומס רקמות של 80 עד 99%.
 כשאתה מתחיל עצירת בטיחות, מד עצירת הבטיחות מופיע (ביצוע עצירת בטיחות, עמוד 18).
 כשרמת עומס הרקמות שלך מגיעה ל-100% או חורגת מערך זה, מד עצירת הדקומפרסיה מופיע (ביצוע עצירת דקומפרסיה, עמוד 19).

①

קצב העלייה שלך.

טובה. העלייה קטנה מ-9.7 מ' (26 רגל) לדקה.

②

גבוהה יחסית. העלייה היא בין 9.7 ל-11.0 מ' (26 עד 33 רגל) לדקה.

מתחלפת עם: 'גבוהה מדי'. העלייה גדולה מ-11.0 מ' (33 רגל) לדקה.

מצפן צלילה: מאפשר לך להציג את המצפן ולקבוע כותרת כיוונית כדי לסייע בניווט מתחת למים (ניווט באמצעות מצפן הצלילה, עמוד 16).

מסך נתונים ניתן להתאמה אישית: הצגת נתוני צלילה נוספים ומידע פיזיולוגי. ניתן לערוך את המדדים ושניים מתוך שדות הנתונים (התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 40).

רמת רעילות החמצן של מערכת העצבים המרכזית (CNS).
 מקטע 1: 0 עד 79% של רעילות חמצן של CNS.
 מקטע 2: 80 עד 99% של רעילות חמצן של CNS.
 מקטע 3: 100% ומעלה רעילות חמצן של CNS.

③


יחידות רעילות החמצן (OTU) הנוכחיות שלך.

מקטע 1: 0 עד 249 OTU.

מקטע 2: 250 עד 299 OTU.

מקטע 3: 300 ומעלה OTU.

④

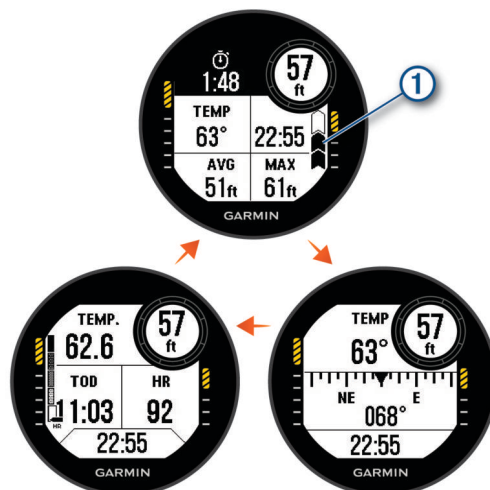

שעון עצר של צלילה: מציג את שעון העצר בעומק המרבי; עומק ממוצע, עומק מרבי וקצב עלייה (שימוש בשעון העצר של הצלילה עם מד, עמוד 16).

קצב העלייה שלך.

טובה. העלייה קטנה מ-9.7 מ' (26 רגל) לדקה.

גבוהה למדי. העלייה היא בין 9.7 ל-1.10 מ' (26 עד 33 רגל) לדקה.


מתחלף: גבוהה מדי. העלייה גדולה מ-1.10 מ' (33 רגל) לדקה.

1

מצפן צלילה: מאפשר לך להציג את המצפן ולקבוע כותרת כיוונית כדי לסייע בניווט מתחת למים (ניווט באמצעות מצפן הצלילה, עמוד 16).

מסך נתונים ניתן להתאמה אישית: מציג נתוני צלילה נוספים ומידע פיזיולוגי. ניתן לערוך את המדדים ושלושה משדות הנתונים (התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 40).

מסכי נתונים של צלילה עם עצירת נשימה

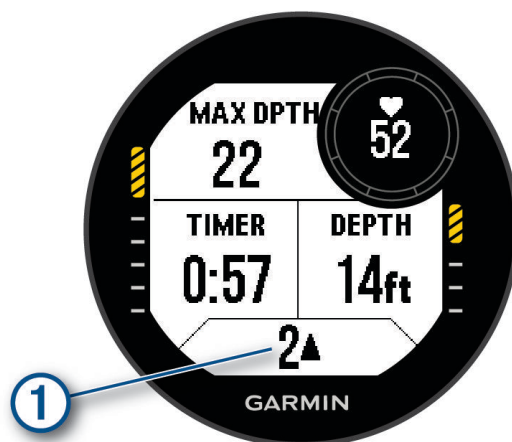

מסך צלילה: מציג את המידע אודות הצלילה הנוכחית, לרבות הזמן שחלף, עומק נוכחי ומרבי, נתוני דופק וקצב העלייה או הירידה. ניתן לערוך שלושה משדות הנתונים (התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 40).

קצב העלייה או הירידה במטרים או ברגל לשנייה. ▲ או ▼ יופיעו כאשר אתה מתקדם בקצב מהיר יותר מ-5.0 מטר לשנייה (6.1 רגל לשנייה). 1




מסך של מרווח זמן הפסקה: מציג את מרווח זמן העליה לפני המים הנוכחי, הדופק ואת פרטי הצלילה האחרונה. ניתן לערוך את שדות הנתונים.

מספר הצלילות שהושלמו.

②


מסך שעה וטמפרטורה: מציג את הטמפרטורה, השעה ואת רמת הסוללה. ניתן לערוך את שדות הנתונים.
שעון עצר: מציג את שעון העצר של מרווח זמן העליה לפני המים (שימוש בשעון העצר הבסיסי של הצלילה, עמוד 17).

מסכי נתונים של צלילת ציד עם עצירת נשימה

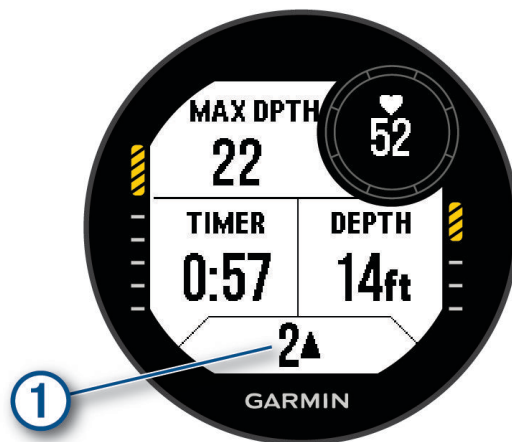

מסך צלילה: מציג את המידע אודות הצלילה הנוכחית, לרבות הזמן שחלף, עומק נוכחי ומרבי, נתוני דופק ועלייה או ירידה בקצב. ניתן לערוך שלושה משדות הנתונים (התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 40).

① קצב העלייה או הירידה במטרים או ברגל לשנייה. ▲ או ▼ יופיעו כאשר אתה מתקדם בקצב מהיר יותר מ-5.0 מטר לשנייה (6.1 רגל לשנייה).

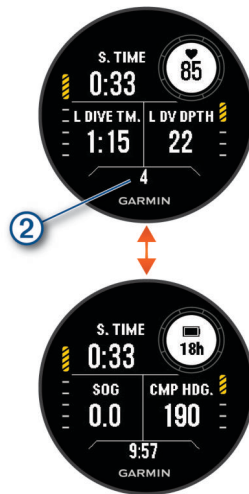

מסך של מרווח זמן הפסקה: מציג את מרווח זמן ההפסקה הנוכחי, וכן את הזמן שחלף, עומק מרבי וטמפרטורה עבור הצלילה האחרונה שלך עם עצירת נשימה ניתן לערוך את שדות הנתונים.

מספר הצלילות שהושלמו.

2


מסך שעה ביום: מציג את השעה, מהירות ביחס לקרקע ורמת הסוללה. ניתן לערוך את שדות הנתונים.

התחלת צלילה

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר מצב צלילה (מצבי צלילה, עמוד 5).
- 3 במידת הצורך, לחץ על **UP** כדי לערוך את הגדרות הצלילה, כגון הגזים, סוג המים וההתראות (הגדרת צלילה, עמוד 6).
- 4 המתן עם פרק כף היד מחוץ למים עד השעון יקבל אותות GPS ושורת המצב תתמלא (אופציונלי). השעון דורש אותות GPS כדי לשמור את מיקום הכניסה לצלילה שלך.
- 5 לחץ על **START** עד להופעת המסך הראשי של נתוני הצלילה.
- 6 צלול לעומק רב יותר כדי להתחיל בצלילה.
- 7 טיימר הפעילות מתחיל באופן אוטומטי כאשר אתה מגיע לעומק של 2.1 מ' (4 רגל).
- 8 הערה: אם אתה מתחיל צלילה מבלי לבחור במצב צלילה, השעון משתמש במצב הצלילה ובהגדרות הצלילה שבהם השתמשת לאחרונה וערך מיקום הצלילה לא נשמר.
- 9 בחר אפשרות:
 - לחץ על **DOWN** כדי לגלול במסכי הנתונים ובמצפן הצלילה.
 - עצה: באפשרותך גם להקיש פעמיים על השעון כדי לגלול במסכים.
 - לחץ על **START** כדי להציג את תפריט הצלילה.
- 10 כאשר אתה מוכן לסיים את הצלילה, עלה אל פני המים.
- 9 החזק את פרק היד מחוץ למים כדי שהשעון יוכל לקבל אותות GPS ולשמור את מיקום היציאה מצלילה (אופציונלי).
- 10 בחר אפשרות:
 - לצלילה עם גז אחד, מספר גזים, מערכת סגורה, או מד המתן לספירה לאחר של הטיימר השהיית סוף צלילה.
 - הערה: כשאתה עולה לגובה של 1 מ' (3.3 רגל), הטיימר השהיית סוף צלילה מתחיל לספור לאחר (הגדרת צלילה, עמוד 6). תוכל ללחוץ על **START**, ולבחור **עצור צלילה** כדי לשמור את הצלילה לפני שהטיימר יסתיים.
 - לצלילה עם עצירת נשימה או ציד ב-Apnea לחץ על **BACK**, ובחר ✓.
 - השעון ישמור את פעילות השמירה.
 - עצה: באפשרותך להציג את היסטוריית הצלילה במבט המהיר 'יומן צלילות' (הצגת המבט המהיר 'יומן הצלילות', עמוד 20).

ניווט באמצעות מצפן הצלילה

1 במהלך צלילה עם גז אחד, מספר גזים, מערכת סגורה, או מד, גלול למצפן הצלילה.

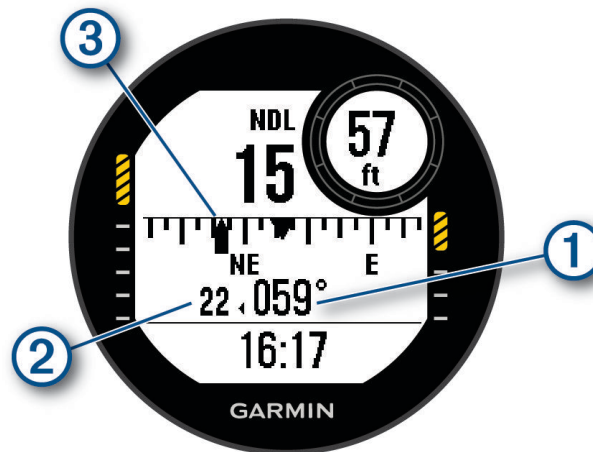


- 1 המצפן מציין את כיוון הנסיעה.
- 2 לחץ על **START** כדי להגדיר את הכותרת.
- 3 המצפן מציין חריגות ② מהכיוון המוגדר ③.
- 3 לחץ על **START** ובחר באפשרות:
 - כדי לאפס את הכיוון, בחר **אפס כיוון**.
 - כדי לשנות את הכיוון ב-180 מעלות, בחר **הגדר לכיוון הנגדי**.
- הערה:** המצפן מציין את הכיוון המשותף בסימן אפור.
- כדי להגדיר לכיוון 90 מעלות לימין או לשמאל, בחר **הגדר ל-90 מעלות לשמאל** או **הגדר ל-90 מעלות לימין**.
- כדי לנקות את הכיוון, בחר **נקת כיוון**.

שימוש בשעון העצר של הצלילה עם מד

עצה: באפשרותך להוסיף מסך שעון עצר פשוט לכל מצבי הצלילה בגז (התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 40).

- 1 התחל צלילה מד.
- 2 גלול אל מסך שעון העצר.

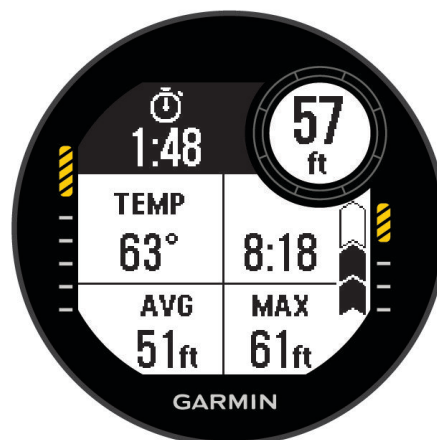

- 3 לחץ על **START** ובחר באפשרות **אפס עומק ממוצע** כדי להגדיר את העומק הממוצע לעומק הנוכחי שלך.
- 4 לחץ על **START**, ובחר **הפעל שעון עצר**.
- 5 בחר אפשרות:
 - כדי להפסיק להשתמש בשעון העצר, לחץ על **START**, ובחר **עצור שעון עצר**.
 - כדי להפעיל מחדש את שעון העצר, לחץ על **START** ובחר **אפס שעון עצר**.

שימוש בשעון העצר הבסיסי של הצלילה

1 בחר אפשרות:

- הוסף את מסך הנתונים **קוצב שעון עצר** למצב הצלילה **גז אחד**, **מספר גזים**, **מערכת סגורה**, או **מד**.
- הפעל את מסך נתוני העלייה לפני המים **שעון עצר** עבור מצב הצלילה **עצירת נשימה** או **צייד ב-Apnea**.

2 במהלך צלילת גז או זמן הפסקה של עצירת נשימה, גלול אל מסך שעון העצר.
עצה: במהלך זמני הפסקה של עצירת נשימה, ניתן ללחוץ לחיצה ממושכת על START כדי לפתוח את שעון העצר ולהפעיל את הטיימר, גם אם המסך אינו מופעל.

3 לחץ על **START** כדי להפעיל את הטיימר.

4 לחץ על **STOP** כדי לעצור את הטיימר.

5 לחץ על **BACK** כדי לאפס את הטיימר.

החלפת גזים במהלך צלילה

1 התחל צלילה עם גז אחד, שילוב גזים או צלילה במערכת סגורה (CCR).

2 בחר אפשרות:

- לחץ על **START**, בחר **גז**, ובחר גז לגיבוי או גז דקומפרסיה.
- **הערה:** במידת הצורך, ניתן לבחור **הוסף חדש** והזן גז חדש.
- צלול עד שתגיע אל ערך הסף של **MOD/Deco PO2** (**הגדרת ערכי סף של PO2**, עמוד 8).
- ההתקן מנחה אותך לעבור לגז בעל אחוז החמצן הגבוה ביותר.
- **הערה:** ההתקן אינו מחליף עבורך גזים באופן אוטומטי. עליך לבחור את הגז.

החלפה בין צלילה במערכת סגורה לבין צלילה במערכת פתוחה עבור הליך חילוץ ממצוקה

במהלך צלילה במערכת סגורה (CCR), באפשרותך להחליף בין צלילה במערכת סגורה (CC) לבין צלילה במערכת פתוחה (OC) בזמן שאתה מבצע הליך חילוץ ממצוקה.

1 התחל צלילה במערכת סגורה.

2 לחץ על **START**.

3 בחר **עבור למערכת פתוחה**.

צבעי שדה הנתונים של PO2 במסך הנתונים הראשי מתהפכים, והמכשיר מחליף את גז הנשימה הפעיל לגז הדקומפרסיה במערכת הפתוחה.


הערה: אם לא הגדרת גז דקומפרסיה של מערכת פתוחה, ההתקן עובר לגז המדלל שלך.

4 במידת הצורך, לחץ על **START**, ובחר **גז** כדי לעבור ידנית לגז לגיבוי.

5 לחץ על **START**, ובחר **עבור למערכת סגורה** כדי לחזור לצלילה במערכת סגורה.

ביצוע עצירת בטיחות

- עליך לבצע עצירת בטיחות במהלך כל צלילה כדי לסייע בהפחתת הסיכון למחלת דקומפרסיה.
- 1 לאחר צלילה לעומק של 11 מ' (35 רגל) לפחות, עלה ל-5 מ' (15 רגל).
מידע לגבי עצירת בטיחות מופיע במסכי הנתונים.

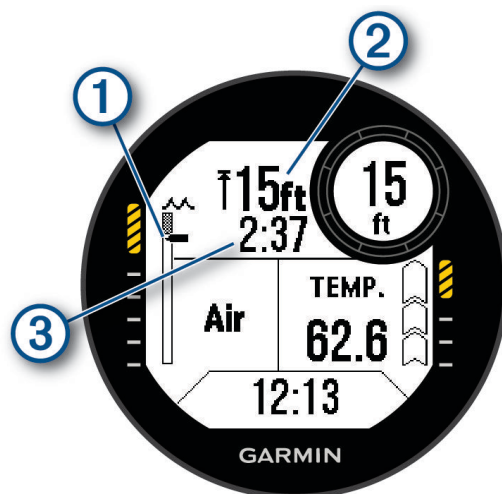


1	העומק שלך ביחס לקרקע. כשאתה עולה, המיקום שלך עולה למעלה לעבר עומק עצירת הבטיחות.
2	עומק התקרה של עצירת הבטיחות.
3	הטיימר של עצירת הבטיחות. כשאתה נמצא במרחק של עד 1 מ' (5 רגל) מעומק התקרה, הטיימר מתחיל לספור לאחור.

- 2 הישאר במרחק של עד 2 מ' (8 רגל) מעומק התקרה של עצירת הבטיחות עד שטיימר עצירת הבטיחות יגיע לאפס.
- הערה:** אם אתה עולה ביותר מ-3 מ' (8 רגל) מעל עומק התקרה של עצירת הבטיחות, טיימר עצירת הבטיחות מושהה וההתקן מציג לך התראה לרדת מתחת לעומק התקרה. אם אתה יורד מתחת ל-11 מ' (35 רגל), טיימר עצירת הבטיחות מתאפס.
- 3 המשך בעלייה אל הקרקע.

ביצוע עצירת דקומפרסיה

עליך לבצע תמיד את כל עצירות הדקומפרסיה הדרושות במהלך צלילה כדי לסייע בהפחתת הסיכון למחלת דקומפרסיה. פספוס של עצירת דקומפרסיה מוסיף סיכון משמעותי.

- 1 כשאתה חורג מזמן המגבלה ללא דקומפרסיה (NDL), התחל בעלייה. מידע לגבי עצירת דקומפרסיה מופיע במסכי הנתונים.

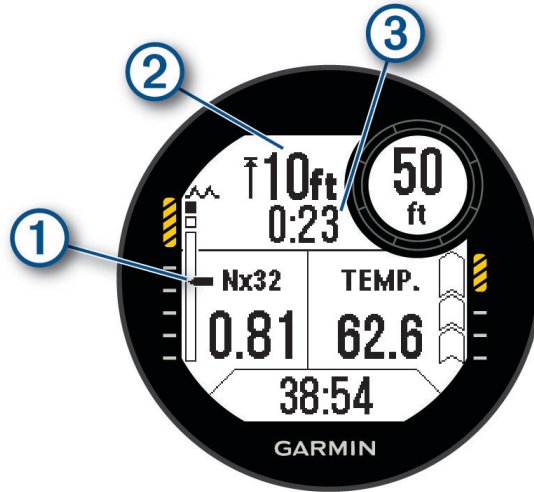

העומק שלך ביחס לקרקע.	①
כשאתה עולה, המיקום שלך עולה למעלה לעבר עומק עצירת הדקומפרסיה הדרוש. המקטעים הריקים מייצגים עצירות שהושלמו. אתה רשאי להשלים עצירה לפני שתעלה אליה.	
עומק התקרה של עצירת הדקומפרסיה.	②
הטיימר של עצירת הדקומפרסיה.	③

- 2 הישאר במרחק של עד 6.0 מ' (2 רגל) מעומק התקרה של עצירת הדקומפרסיה עד שטיימר עצירת הדקומפרסיה יגיע לאפס. **הערה:** אם אתה עולה ביותר מ-6.0 מ' (2 רגל) מעל עומק התקרה של עצירת הדקומפרסיה, טיימר עצירת הדקומפרסיה מושהה וההתקן מציג לך התראה לרדת מתחת לעומק התקרה. העומק ועומק התקרה מהבהבים עד שאתה חוזר לגבולות מרווח הביטחון.
- 3 המשך לעלות לפני המים או לעצירת הדקומפרסיה הבאה.

הצגת המבט המהיר של מרווח זמן העלייה לפני המים

- 1 מפני השעון, לחץ על **UP** או על **DOWN** כדי להציג את המבט המהיר של מרווח זמן העלייה לפני המים.
- 2 לחץ על **START** כדי להציג את יחידות רעילות החמצן (OTU) ואת אחוזי מערכת העצבים המרכזית (CNS). **הערה:** יחידות OTU המצטברות לאורך הצלילה פגות תוקף לאחר 24 שעות.
- 3 לחץ על **DOWN** כדי להציג את פרטי עומס הרקמות.
- 4 לחץ על **DOWN** כדי להציג את הזמן ללא טיסה שנוטר. ואת השעה ביום שבה מסתיים פרק הזמן ללא טיסה.

הצגת המבט המהיר 'יומן הצלילות'

המבט המהיר מציג סיכומים קצר של הצלילות שתועדו לאחרונה.

1 מפני השעון, לחץ על **UP** או על **DOWN** כדי להציג את המבט המהיר 'יומן הצלילות'.

2 לחץ על **START** כדי להציג את הצלילה האחרונה שלך.

3 לחץ על **START > DOWN** כדי להציג צלילה אחרת (אופציונלי).

4 לחץ על **START** ובחר באפשרות:

- כדי להציג מידע נוסף על הפעילות, בחר **כל הסטטיס'.**
- כדי להציג מידע נוסף אודות אחת ממספר צלילות עם עצירת נשימה בפעילות, בחר **צלילות**, ובחר צלילה.
- כדי לשמור הזנת צלילה או מיקום יציאה, בחר **שמירת מיקום.**
- כדי להציג גרף עומק של הפעילות, בחר **פרופיל עומק.**
- כדי להציג גרף טמפרטורה של הפעילות, בחר **תרשים טמפרטורה.**
- כדי להציג את הגזים שבהם השתמשת, בחר **החלפות גז.**
- כדי להסיר את הפעילות מהשעון, בחר **מחק.**

הערה: מחיקת פעילות מהמבט המהיר 'יומן הצלילות' אינה משפיעה על חישובי עומס הרקמות.

תכנון צלילה

באפשרותך להתכונן לצלילות עתידיות באמצעות ההתקן שלך. ההתקן יכול לחשב זמני מגבלה ללא דקומפרסיה (NDL) או ליצור תוכניות דקומפרסיה. בעת תכנון צלילה, ההתקן משתמש בעומס הרקמות השיורי שלך מצלילות אחרונות בחישובים.

חישוב זמן NDL

באפשרותך לחשב את זמן המגבלה ללא דקומפרסיה (NDL) או את העומק המרבי עבור צלילה עתידית. חישובים אלה לא נשמרים או מוחלים על הצלילה הבאה.

1 לחץ על **START**.

2 בחר **תכנון דקומפרסיה < חשב צלילה ללא דקומפרסיה (NDL)**.

3 בחר אפשרות:

- כדי לחשב צלילה ללא דקומפרסיה (NDL) בהתבסס על עומס הרקמות הנוכחי שלך, בחר **צולל כעת.**
- כדי לחשב צלילה ללא דקומפרסיה (NDL) בהתבסס על עומס הרקמות שלך בעתיד, בחר **מר' עליה לפני המים**, והזן את מרווח זמן העליה לפני המים.

4 הזן אחוזי חמצן.

5 בחר אפשרות:

- כדי לחשב את זמן הצלילה ללא דקומפרסיה, בחר **הזן עומק**, והזן את העומק המתוכנן עבור הצלילה שלך.
 - כדי לחשב את העומק המרבי, בחר **הזן זמן**, והזן את שעת הצלילה המתוכננת שלך.
- שעון הספירה לאחור של NDL, העומק ועומק הצלילה המרבי (MOD) מופיעים.
- הערה:** אם העומק המתוכנן גדול מעומק הצלילה המרבי (MOD) של גז הנשימה, תופיע הודעת אזהרה.

6 לחץ על **START**.

7 בחר אפשרות:

- כדי לצאת, בחר **סיום.**
- כדי להוסיף מרווחי זמן לצלילה שלך, בחר **הוסף צלילה חוזרת**, ובצע את ההוראות שעל המסך.

חישוב גז הנשימה שלך

ניתן לחשב את ערך PO2, אחוז החמצן או העומק המרבי עבור צלילה על-ידי התאמת שניים משלושת הערכים. החישובים מושפעים מהגדרת סוג המים בתפריט הגדרת צלילה (**הגדרת צלילה**, עמוד 6).

- 1 לחץ על **START**.
- 2 בחר **תכנון דקומפרסיה** < **חשב גז**.
- 3 לחץ על **UP** או **DOWN**, ובחר אפשרות לחישוב:
 - בחר **PO2**.
 - בחר **02%**.
 - בחר **עומק**.
- 4 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לערוך את הערך הראשון.
- 5 לחץ על **START**, ולאחר מכן לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לערוך את הערך השני. בעורך עורך את הערכים, ההתקן מחשב ומכוון את הערך עבור האפשרות המודגשת.
- 6 במידת הצורך, לחץ על **BACK** כדי לחשב את הערך עבור אפשרות אחרת.

יצירת תוכנית דקומפרסיה

באפשרותך ליצור תוכניות דקומפרסיה במעגל פתוח ולשמור אותן עבור צלילות עתידיות.

- 1 לחץ על **START**.
- 2 בחר **תכנון דקומפרסיה** < **תוכניות דקומפרסיה** < **הוסף חדש**.
- 3 הזן שם עבור תוכנית הדקומפרסיה.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי להזין את הלחץ החלקי המרבי של חמצן ביחידות בר, בחר **PO2**.
 - **הערה:** ההתקן משתמש בערך ה-PO2 עבור החלפת גזים.
 - כדי להזין את רמת השמרנות עבור חישובי דקומפרסיה, בחר **רמת שמרנות**.
 - כדי להזין את שילובי הגז שלך, בחר **גזים**.
 - כדי להזין את עומק עצירת הדקומפרסיה האחרונה, בחר **עצירת דקומפרסיה אחרונה**.
 - כדי להזין את העומק המרבי לצלילה, בחר **עומק מרבי לצלילה**.
 - כדי להזין את הזמן בעומק המרבי לצלילה, בחר **זמן בעומק מרבי**.
- 5 בחר **שמירה**.

שימוש בתוכניות דקומפרסיה

- 1 לחץ על **START**.
- 2 בחר **תכנון דקומפרסיה** < **תוכניות דקומפרסיה**.
- 3 בחר תוכנית דקומפרסיה.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי להציג את תוכנית הדקומפרסיה, בחר **הצג**.
 - כדי להשתמש בהגדרות תוכנית הדקומפרסיה עבור מצב צלילה, בחר **החל**.
 - כדי לשנות את פרטי תוכנית הדקומפרסיה, בחר **עריכה**.
 - כדי לערוך את שמה של תוכנית הדקומפרסיה, בחר **שינוי שם**.
 - כדי להסיר את תוכנית הדקומפרסיה, בחר **מחק** ✓.

צלילת גובה

ברום גבוה, הלחץ האטמוספרי נמוך יותר, וגופך מכיל כמות גדולה יותר של חנקן מכפי שהייתה בתחילת צלילה בגובה פני הים. ההתקן מסביר את שינויי הגובה באופן אוטומטי באמצעות חיישן הלחץ הברומטרי. ערך הלחץ המוחלט המשמש את דגם הדקומפרסיה אינו מושפע מהגובה או מלחץ המד המוצגים בשעון.

עצות לענידת השעון עם חליפה מונעת חשיפה

- השתמש ברצועת הצלילה מסליקון הארוכה במיוחד כדי לענוד את השעון מעל חליפה מונעת חשיפה עבה.
- כבה את צמיד חיישן הדופק כדי להאריך את חיי הסוללה (הגדרות צמיד חיישן דופק, עמוד 68).

התראות צלילה

הודעת התראה	סיבה	פעולת שעון
ללא	השלמת את עצירת הדקומפרסיה.	עומק עצירת הדקומפרסיה ושעת עצירת הדקומפרסיה מהבהבים במשך חמש שניות.
ללא	ערך הלחץ החלקי של החמצן (PO2) גבוה מערך האזהרה שצוין.	ערך ה-PO2 שלך מהבהב.
הגעת ל-OTU של 1%. סיים את הצלילה עכשיו.	יחידות רעילות החמצן שלך הן מעל לגבול הבטוח. בזמן צלילה, "1%" מוחלף במספר היחידות שהצטברו.	ההתראה מופיעה כל שתי דקות, עד שלוש פעמים.
הגעת ל-OTU של 250.	יחידות רעילות החמצן (OTU) שלך הן בשיעור של 250 יחידות, ואתה מתקרב לטווח הבטוח של 300 יחידות.	ללא
עצירת דקומפרסיה מתקרבת	אתה נמצא במרחק של מרווח עצירה אחד (3 מ' או 8.9 רגל) מעומק עצירת הדקומפרסיה.	ללא
מתקרב לצלילה ללא דקומפרסיה (NDL).	נותרו לך 10 דקות של זמן מגבלה ללא דקומפרסיה (NDL).	ההתראה מופיעה כשכאשר יישארו לך 5 דקות של זמן NDL.
עולה מהר מדי. האט את העלייה	אתה עולה במהירות גבוהה מ-1.9 מ'/דקה. (30 רגל/דקה) למשך יותר מחמש שניות.	ללא
הסוללה כמעט ריקה. סיים את הצלילה עכשיו.	רמת הטעינה של הסוללה עומדת על פחות מ-10%.	ההתראה מופיעה כאשר רמת הטעינה של הסוללה בשעון עומדת על פחות מ-10%, במסך קדם-הבדיקה של הצלילה עבור הצלילה הבאה שלך.
הסוללה כמעט ריקה	רמת הטעינה של הסוללה עומדת על פחות מ-20%.	ההתראה מופיעה כאשר רמת הטעינה של הסוללה בשעון עומדת על פחות מ-20%, במסך קדם-הבדיקה של הצלילה עבור הצלילה הבאה שלך.
השימוש ב-1% ימשיך. ניתן להחליף בכל עת.	בחרת לא כעת כאשר התבקשת לעבור לגז בעל תכולת חמצן גבוהה יותר, או שהתעלמת מהבקשה.	השעון מסמן את הגז כגיבוי ומעדכן את הנחיות הדקומפרסיה בהתאם.
רעילות ה-CNS היא 1%. סיים את הצלילה שלך עכשיו.	רמת רעילות החמצן של מערכת ה-CNS שלך גבוהה מדי. בזמן צלילה, "1%" מוחלף באחוז ה-CNS הנוכחי שלך.	ההתראה מופיעה כל שתי דקות, עד שלוש פעמים.
רעילות ה-CNS היא 80%.	רמת רעילות החמצן של מערכת העצבים המרכזית (CNS) שלך היא בשיעור של 80% מהגבול הבטוח.	ההתראה מופיעה במהלך צלילה ובמסך קדם-הבדיקה של צלילה עבור הצלילה הבאה שלך.
הדקומפרסיה הושלמה	השלמת את כל עצירות הדקומפרסיה.	ללא
צלול אל מתחת לתקרת הדקומפרסיה.	אתה נמצא יותר מ-6.0 מ' (2 רגל) מעל לתקרת הדקומפרסיה.	העומק הנוכחי ועומק העצירה מהבהבים. אם תישאר מעל לתקרת הדקומפרסיה במשך יותר משלוש דקות, תכונת נעילת הדקומפרסיה תיכנס לתוקף.
צלול לעומק רב יותר כדי להשלים את עצירת הבטיחות.	אתה נמצא יותר מ-2 מ' (8 רגל) מעל לתקרת עצירת הבטיחות.	העומק הנוכחי ועומק העצירה מהבהבים.

הודעת התראה	סיבה	פעולת שעון
PO2 מדלל נמוך. שטיפה עלולה להיות מסוכנת.	רמת ה-PO2 של הגז המדלל נמוכה מדי, ומילוי לולאת הנשימה של הצלילה בגז המדלל עשוי להיות מסוכן.	ללא
הצלילה תסתיים בעוד 1% שניות	השעון יסתיים אוטומטית וישמור את הצלילה. בזמן צלילה, "1%" מוחלף במספר השניות.	ללא
אל תצלול. נכשלה קריאת חיישן עומק.	נתוני חיישן העומק של השעון חסרים או אינם תקינים, לפני התחלת פעילות צלילה.	אין להתחיל בצלילה. התקשר למחלקת התמיכה במוצר של Garmin.
נכשלה קריאת חיישן עומק. סיים את הצלילה שלך עכשיו.	נתוני חיישן העומק של השעון חסרים או אינם תקינים, אחרי התחלת פעילות צלילה.	השתמש במחשב צלילה לגיבוי או בתוכנית צלילה וסיים את הצלילה שלך. התקשר למחלקת התמיכה במוצר של Garmin.
חרגת מהגבול ללא דקומפרסיה. נדרשת דקומפרסיה.	חרגת מזמן ה-NDL שלך.	השעון מתחיל לספק הנחיות לעצירת הדקומפרסיה.
לא יוצגו יותר התראות לגבי החלפת גז.	בחרת אף פעם כאשר התבקשת לעבור לגז בעל תכולת חמצן גבוהה יותר.	השעון מסמן את הגז כגיבוי ומעדכן את הנחיות הדקומפרסיה בהתאם. הוא לא יבקש ממך עוד לעבור אל הגז.
PO2 גבוה. הפחת עומק או עבור לרמת חמצן נמוכה יותר.	ערך ה-PO2 גבוה מהערך הקריטי שצוין.	ערך ה-PO2 שלך מהבהב. ההתראה מופיעה כל 30 שניות, עד שלוש פעמים, עד שאתה עולה לרמה בטוחה או משנה את רמת הגז.
PO2 נמוך. הוסף עומק או עבור לרמת חמצן גבוהה יותר.	ערך ה-PO2 נמוך מ-18.0 בר.	ערך ה-PO2 שלך מהבהב. ההתראה מופיעה כל 30 שניות, עד שלוש פעמים, עד שאתה יורד לרמה בטוחה או משנה את רמת הגז.
השלמת את עצירת הבטיחות	השלמת את עצירת הבטיחות.	ללא
החלה עצירת בטיחות	עלית יותר מ-6 מ' (20 רגל) ללא הנחיות אחרות לגבי דקומפרסיה.	טיימר הספירה לאחר של עצירת הבטיחות מתחיל, אם תצורתו נקבעה.
האם לעבור אל 1% עכשיו?	בצלילה עם מכל בודד, גז בעל תכולת חמצן גבוהה יותר בטוח כעת לנשימה. בזמן צלילה, "1%" מוחלף בשם הגז.	תוכל להחליף גזים כעת, או להמתין להחלפת גזים בהמשך הצלילה. מוצגת הודעת אישור של הבחירה שלך.
עבר לרמה גבוהה.	השעון עבר אוטומטית לרמה הגבוהה במערכת הסגורה שציינת.	ללא
עבר לרמה נמוכה.	השעון עבר אוטומטית לרמה הנמוכה במערכת הסגורה שציינת.	ללא
צלילת הבריכה הזאת לא תישמר ביומן הצלילות.	השעון נמצא במצב צלילת בריכה.	השעון לא ישמור את הצלילה הנוכחית ביומן הצלילות.
השעון אותחל. הערכת תנאי צלילה.	השעון אותחל במהלך הצלילה.	השעון מ בצע הדמיה של הצלילה בזמן האתחול. מאחר שיייתכן כי לא הופעלו התראות אחרות, הערך את העומק ותנאי הצלילה הנוכחיים שלך.

מילון מונחים בצלילה

מערכת העצבים המרכזית (CNS): מדידה של רעילות חמצן של מערכת העצבים המרכזית שנגרמה על-ידי חשיפה ללחץ חלקי מוגבר של חמצן (P02) במהלך הצלילה.

צלילות במערכת סגורה (CCR): מצב צלילה המשמש עבור צלילות המתבצעות עם צלילה שמפיצה מחדש גז שננשף ומסירה דו-תחמוצת הפחמן.

עומק צלילה מרבי (MOD): העומק הגדול ביותר שבו ניתן להשתמש בגז נשימה לפני שלחצן החמצן (P02) החלקי יעלה מעל הגבול הבטוח.

זמני מגבלה ללא דקומפרסיה (NDL): צלילה שאינה דורשת זמן דקומפרסיה בזמן העלייה אל פני השטח.

יחידות רעילות חמצן (OTU): מדידה של רעילות חמצן בריאות שנגרמה על-ידי חשיפה ללחץ חלקי מוגבר של חמצן (P02) במהלך הצלילה. OTU אחד שווה ערך לנשימה של 100% חמצן בקצב של 1 ATM למשך דקה אחת.

לחץ חלקי של חמצן (P02): לחץ החמצן בגז הנשימה, בהתבסס על עומק ואחוזי חמצן.

מרווח זמן הפסקה (SI): משך הזמן שחלף מאז השלמת הצלילה האחרונה.

זמן לעלות לקרקע (TTS): משך הזמן המשוער שיידרש כדי לעלות לקרקע, כולל עצירות דקומפרסיה.

פעילויות ויישומים

ניתן להשתמש בשעון שלך במבנה סגור, בשטח, לפעילויות אתלטיות ולפעילויות כושר. כשאתה מתחיל פעילות, השעון מציג ומתעד נתוני חיישן. באפשרותך ליצור פעילויות מותאמות אישית או פעילויות חדשות המבוססות על פעילויות ברירת מחדל (**יצירת פעילות מותאמת אישית, עמוד 40**). כשאתה מסיים את הפעילויות שלך, באפשרותך לשמור ולשתף אותן עם קהילת Garmin Connect™.

בנוסף, ניתן להוסיף לשעון שלך פעילויות ויישומים של Connect IQ™ באמצעות יישום Connect IQ (תכונות Connect IQ, **עמוד 81**).

לקבלת מידע נוסף על מידת הדיוק של המעקב אחר פעילויות ורמת הכושר, עבור אל garmin.com/ataccuracy.

התחלת פעילות

בעת התחלת פעילות, ה-GPS מופעל באופן אוטומטי (אם יש צורך).

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר אפשרות:
 - בחר פעילות מרשימת המועדפים.
 - בחר  ובחר פעילות מרשימת הפעילויות המורחבות.
- 3 אם הפעילות מחייבת קליטה של אותות GPS, צא לאזור עם קו ראייה ישיר לשמיים והמתן עד שהשעון יהיה מוכן. השעון מוכן לאחר שהוא מזהה את הדופק שלך, קולט אותות GPS (אם נדרש) ומתחבר לחיישנים האלחוטיים שלך (אם נדרש).
- 4 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות. השעון מתעד נתוני פעילות רק בשעה שטיימר הפעילות עובד.

טיפים לתיעוד פעילויות

- טען את השעון לפני תחילת פעילות (**טעינת השעון, עמוד 96**).
- לחץ על **BACK** כדי לתעד הקפות, להתחיל סדרה או תנוחה חדשות או כדי להתקדם לשלב הבא באימון.
- לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג מסכי נתונים נוספים.
- לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, ובחר **מצב הפעלה** כדי להשתמש במצב הפעלה להארכת חיי הסוללה (**התאמה אישית של מצבי הפעלה, עמוד 93**).

הפסקת פעילות

- 1 לחץ על **STOP**.
- 2 בחר אפשרות:
 - כדי להמשיך את הפעילות, בחר **המשך**.
 - כדי לשמור את הפעילות ולהציג את הפרטים, בחר **שמירה**, לחץ על **START** ובחר אפשרות.
- הערה:** לאחר שמירת הפעילות, באפשרותך להזין נתוני הערכה עצמית.
- כדי להשהות את הפעילות ולהמשיך אותה במועד מאוחר יותר, בחר **המשך אחר כך**.
- כדי לסמן הקפה, בחר **הקפה**.
- כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות לאורך המסלול שבו השתמשת, בחר **חזור להתחלה < TracBack**.
- הערה:** התכונה הזו זמינה רק עבור פעילויות שבהן נעשה שימוש ב-GPS.
- כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות במסלול הישיר ביותר, בחר **חזור להתחלה < קו ישר**.
- הערה:** התכונה הזו זמינה רק עבור פעילויות שבהן נעשה שימוש ב-GPS.
- כדי למדוד את ההבדל שבין הדופק שלך בסוף הפעילות לבין הדופק שתי דקות לאחר מכן, בחר **דופק התא'**, והמתן בזמן ששעון העצר סופר לאחור.
- כדי למחוק את הפעילות, בחר **מחיקה**.
- הערה:** לאחר הפסקת הפעילות, השעון שומר אותה באופן אוטומטי לאחר 30 דקות.

ריצה

יציאה לריצה במסלול

לפני שתצא לריצה במסלול, ודא שאתה רץ במסלול 400 מ' עם צורה רגילה. תוכל להשתמש בפעילות המעקב אחר ריצה כדי לתעד את נתוני המסלול בחוץ, כולל המרחק במטרים ופיצולי ההקפות.

- 1 עמוד במסלול בחוץ.
- 2 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 3 בחר **ריצה במסלול**.
- 4 המתן בזמן שהשעון מאתר לוויינים.
- 5 אם אתה רץ במסלול 1, דלג לשלב 11.
- 6 לחץ על **MENU**.
- 7 בחר את הגדרות הפעילות.
- 8 בחר **מספר מסלול**.
- 9 בחר מספר מסלול.
- 10 לחץ על **BACK** פעמיים כדי לחזור לשעון העצר של הפעילות.
- 11 לחץ על **START**.
- 12 רץ מסביב למסלול.
- לאחר שתרוץ 3 הקפות, השעון מתעד את ממדי המסלול ומכייל את מרחק המסלול.
- 13 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה**.

עצות לתיעוד מעקב אחר ריצה

- המתן עד שהשעון יקבל אותות לוויין לפני שתתחיל ריצה במסלול.
- במהלך הריצה הראשונה במסלול לא מוכר, רץ ארבע הקפות כדי לכייל את מרחק המסלול.
- עליך לרוץ מעט מעבר לנקודת ההתחלה כדי להשלים את ההקפה.
- רץ כל הקפה באותו מסלול.
- הערה:** מרחק ברירת המחדל של Auto Lap® הוא 1600 מ', או ארבע הקפות מסביב למסלול.
- אם אתה רץ במסלול שאינו מסלול 1, הגדר את מספר המסלול בהגדרות הפעילות.

יוצאים לריצה וירטואלית

תוכל לשייך את השעון שלך עם יישום של צד שלישי לשידור נתוני קצב, דופק והתנועות לדקה.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **ריצה וירטואלית**.
- 3 במחשב לוח, במחשב נייד או בטלפון, פתח את יישום Zwift או יישום אימון וירטואלי אחר.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתחיל פעילות ריצה ולשייך את ההתקנים.
- 5 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
- 6 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה**.

כיוול מרחק בהליכון

כדי לתעד מרחקים מדויקים יותר בריצות על הליכון, באפשרותך לכייל את המרחק בהליכון לאחר ריצה של 4.2 ק"מ (5.1 מייל) לפחות בהליכון. אם אתה משתמש בהליכונים שונים, תוכל לכייל באופן ידני את המרחק בכל אחד מההליכונים או לאחר כל ריצה.

- 1 התחל פעילות הליכון (**התחלת פעילות, עמוד 25**).
- 2 רוץ בהליכון עד שהשעון יתעד 4.2 ק"מ (5.1 מייל) לפחות.
- 3 בסיום הפעילות, לחץ על **STOP** כדי לעצור את הטיימר של הפעילות.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי לכייל את המרחק בהליכון בפעם הראשונה, בחר **שמירה**.
 - ההתקן מנחה אותך להשלים את כיוול ההליכון.
 - כדי לכייל את המרחק בהליכון באופן ידני לאחר כיוול בפעם הראשונה, בחר **כייל ושמור** ✓.
- 5 הבט בתצוגת ההליכון, בדוק כמה מרחק עברת והזן את המרחק בשעון.

שחייה

הערה: לשעון יש אפשרות להפעלת צמיד חיישן דופק עבור פעילויות שחייה.

מילון מונחים בשחייה

אורך: אורך אחד של בריכה.

מרווח: בריכה אחת או יותר. מרווח חדש מתחיל לאחר מנוחה.

תנועה: תנועה נספרת בכל פעם שהזרוע שחובשת את השעון משלימה מחזור מלא.

Swolf: ניקוד ה-Swolf שלך הוא סכום החיבור של הזמן שנדרש לבריכה אחת ומספר התנועות שלך בבריכה זו. לדוגמה, 30 שניות ועוד 15 תנועות פירושו ציון Swolf של 45. בשחייה במים פתוחים, ניקוד ה-Swolf מחושב לכל 25 מטרים. Swolf הוא מדד של יעילות שחייה, ובדומה לגולף, השאיפה היא להשיג ניקוד נמוך ככל שאפשר.

סוגי תנועות

זיהוי סוג תנועות זמין רק לשחייה בבריכה. סוג התנועה שלך מזוהה כשאתה מסיים בריכה אחת. סוגי התנועות מופיעים בהיסטוריית השחייה שלך ובחשבון Garmin Connect שלך. אפשר גם לבחור סוג תנועה כשדה נתונים מותאם אישית (**התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 40**).

חופשי	סגנון חופשי
גב	שחיית גב
חזה	שחיית חזה
פרפר	פרפר
מעורב	יותר מסוג תנועה אחד באינטרוול
חתירה	משמש ברישום ביומן התרגילים (אימון עם יומן התרגילים, עמוד 28)

טיפים לפעילויות שחייה

- לחץ על **BACK** כדי לתעד מרווח במהלך שחייה במים פתוחים.
- לפני התחלת פעילות של שחייה בבריכה, בצע את ההוראות שעל המסך כדי לבחור את גודל הבריכה או להזין גודל מותאם אישית.
- השעון מודד ומתעד מרחק לפי אורכי בריכה שהושלמו. גודל הבריכה חייב להיות נכון כדי להציג את המרחק המדויק. בפעם הבאה שתתחיל פעילות שחייה בבריכה, השעון ישתמש בגודל הבריכה הזה. כדי לשנות את הגודל, ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על **MENU**, לבחור את הגדרות הפעילות ולבחור **גודל בריכה**.
- לקבלת תוצאות מדויקות, שחה לכל אורך הבריכה והשתמש בסוג תנועה אחד לכל המרחק. השהה את טיימר הפעילות בזמן מנוחה.
- לחץ על **BACK** כדי לתעד מנוחה במהלך שחייה בבריכה (**מנוחה אוטומטית ומנוחה ידנית, עמוד 28**).
- השעון מתעד באופן אוטומטי מרווחי שחייה ובריכות במהלך השחייה בבריכה.
- כדי לעזור לשעון לספור את האורכים, דחוף חזק את הדופן וגלוש לפני התנועה הראשונה שלך.
- בעת ביצוע תרגילים, עליך להשהות את טיימר הפעילות או להשתמש בתכונת יומן התרגילים (**אימון עם יומן התרגילים, עמוד 28**).

מנוחה אוטומטית ומנוחה ידנית

הערה: נתוני שחייה לא מתועדים במהלך מנוחה. כדי להציג מסכי נתונים אחרים, תוכל ללחוץ על UP או על DOWN.

תכונת 'מנוחה אוטומטית' זמינה רק עבור שחייה בבריכה. השעון שלך מזהה באופן אוטומטי מתי אתה נח, ומסך המנוחה מופיע. אם תנוח יותר מ-15 שניות, השעון ייצור באופן אוטומטי מרווח מנוחה. כשתחזור לשחות, השעון יתחיל באופן אוטומטי מרווח שחייה חדש. תוכל להפעיל את התכונה 'מנוחה אוטומטית' באפשרויות הפעילות (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 41**).

עצה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת שימוש בתכונה 'מנוחה אוטומטית', אל תזיז הרבה את הזרועות בזמן המנוחה. במהלך פעילות שחייה בבריכה או במים פתוחים, תוכל לסמן באופן ידני מרווח מנוחה על-ידי לחיצה על BACK.

אימון עם יומן התרגילים

תכונת יומן התרגילים זמינה רק עבור שחייה בבריכה. ניתן להשתמש בתכונת יומן התרגילים כדי לתעד באופן ידני אימוני בעיטות, שחייה באמצעות יד אחת או כל סוג שחייה שאינו אחד מארבעת סוגי השחייה העיקריים.

1 במהלך פעילות השחייה בבריכה, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את מסך יומן התרגילים.

2 לחץ על **BACK** כדי להפעיל את טיימר התרגיל.

3 לאחר השלמה של מרווח תרגיל, לחץ על **BACK**.

טיימר התרגיל נעצר, אך טיימר הפעילות ממשיך לתעד את פעילות השחייה כולה.

4 בחר מרחק עבור התרגיל שהושלם.

מרווחי מרחק מבוססים על גודל הבריכה שנבחר עבור פרופיל הפעילות.

5 בחר אפשרות:

• כדי להתחיל מרווח תרגיל נוסף, לחץ על **BACK**.

• כדי להתחיל מרווח שחייה, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לחזור למסכי אימון השחייה.

ענפי ספורט מרובים

מתחרים במקצי טריאתלון, דואתלון ובענפי ספורט מרובים אחרים יכולים לנצל את פעילויות הספורט המגוונות, כגון טריאתלון או Swimrun. במהלך פעילות ספורט מגוונת, באפשרותך לעבור בין פעילויות ולהמשיך להציג את הזמן הכולל. לדוגמה, באפשרותך לעבור מרכיבה על אופניים לריצה ולהציג את הזמן הכולל עבור רכיבה על אופניים וריצה במהלך פעילות הספורט המגוונת.

באפשרותך להתאים אישית פעילות ספורט מגוונת, או להשתמש בפעילות הטריאתלון המוגדרת כברירת מחדל עבור טריאתלון רגיל.

אימון טריאתלון

בעת השתתפות בטריאתלון, ניתן להשתמש בפעילות הטריאתלון כדי לעבור במהירות לכל מקטע ספורט, לתזמן כל מקטע ולשמור את הפעילות.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **טריאתלון**.
- 3 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
- 4 לחץ על **BACK** בהתחלה ובסוף של כל מעבר.
- תכונת המעבר מופעלת כברירת מחדל, וזמן המעבר מתועד בנפרד מזמן הפעילות. ניתן להשבית או להפעיל את תכונת המעבר בהגדרות פעילות הטריאתלון. אם מעברים כבויים, הקש על **BACK** כדי לשנות את סוג הספורט.
- 5 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה**.

יצירת פעילות של ענפי ספורט מרובים

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **הוספה < ספורט משולב**.
- 3 בחר סוג פעילות של ענף ספורט מרובה או הזן שם מותאם אישית.
- שמות פעילות כפולים כוללים מספר. לדוגמה, טריאתלון(2).
- 4 בחר שתי פעילויות או יותר.
- 5 בחר אפשרות:
- בחר אפשרות כדי להתאים אישית הגדרות פעילות מסוימות. לדוגמה, באפשרותך לבחור אם לכלול מעברים.
- בחר **סיום** כדי לשמור את פעילות ענף הספורט המרובה ולהשתמש בה.
- 6 בחר ✓ כדי להוסיף את הפעילות לרשימת המועדפים.

פעילויות במקום סגור

ניתן להשתמש בשעון לאימון במקום סגור, כגון ריצה במסלול בתוך אולם או שימוש באופניים נייחים או במאמן למקומות סגורים. ה-GPS אינו פועל בזמן פעילויות במקום סגור (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 41**).

בעת ריצה או הליכה GPS כבוי, המהירות והמרחק מחושבים באמצעות מד התאוצה בשעון. מד התאוצה מבצע כיוול עצמי. הדיוק של נתוני המהירות והמרחק משתפרים לאחר כמה ריצות או הליכות בחוץ עם GPS.

עצה: אחיזה במעקה ההליכון מקטינה את רמת הדיוק.

בעת רכיבה על אופניים עם GPS כבוי, נתוני המהירות והמרחק לא זמינים אלא אם יש לך חיישן אופציונלי השולח נתוני מהירות ומרחק לשעון, למשל חיישן מהירות או חיישן תנועות לדקה.

הקלטת פעילות אימון כוח

ניתן להקליט סדרות במהלך פעילות אימון כוח. סדרה מורכבת מחזרות מרובות על מהלך אחד.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **מאמץ**.
- 3 בחר אימון (**מעקב אחר אימון מ-Garmin Connect, עמוד 45**).
- 4 בחר **פרטים** כדי להציג רשימה של שלבי האימון (אופציונלי).
- 5 בחר .
- 6 לחץ על **START**, ובחר **התחלת אימון** כדי להפעיל את שעון העצר.
- 7 התחל בסדרה הראשונה.
השעון סופר את החזרות. ספירת החזרות מופיעה לאחר ארבע חזרות לפחות.
- עצה:** השעון יכול לספור חזרות על תנועה אחת בלבד בכל סדרה. כאשר ברצונך להחליף תנועה, עליך לסיים את הסדרה ולהתחיל אחת חדשה.
- 8 לחץ על **BACK** כדי לסיים את הסדרה ולעבור לפעילות הגופנית הבאה, אם היא זמינה.
השעון מציג את כלל החזרות שנעשו בסדרה. כעבור כמה שניות, מופיע טיימר המנוחה.
- 9 במידת הצורך, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לערוך את מספר החזרות.
עצה: באפשרותך גם להוסיף את המשקל המשמש עבור הסדרה.
- 10 כשתסיים לנוח, לחץ על **BACK** כדי להתחיל את הסדרה הבאה.
- 11 חזור על כך בכל סדרת אימון כוח עד לסיום הפעילות.
- 12 לאחר הסדרה האחרונה, לחץ על **START** ובחר **הפסקת אימון** כדי לעצור את שעון העצר שהוגדר.
- 13 בחר **שמירה**.

הקלטת פעילות HIIT

תוכל להשתמש בטיימרים מיוחדים כדי לתעד פעילות של אימון בעצימות גבוהה (HIIT).

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **HIIT**.
- 3 בחר אפשרות:
 - בחר **חופשי** כדי לתעד פעילות HIIT פתוחה לא מובנית.
 - בחר **טיימרים של AMRAP > HIIT** כדי לתעד כמה שיותר הקפות במשך זמן מוגדר.
 - בחר **טיימרים של EMOM > HIIT** כדי לתעד מספר מוגדר של תנועות כל דקה בדקה.
 - בחר **טיימרים של HIIT < טבטה** כדי לעבור בין מרווחים של 20 שניות של מאמץ מרבי עם 10 שניות מנוחה.
 - בחר **טיימרים של HIIT < מותאם אישית** כדי להגדיר את זמן התנועה שלך, זמן המנוחה ומספר התנועות ומספר הסבבים.
 - בחר **אימונים** כדי לעקוב אחרי אימון שנשמר.
- 4 במידת הצורך, פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך.
- 5 לחץ על **START** כדי להתחיל את הפעילות הראשונה שלך.
השעון מציג טיימר ספירה לאחור ואת הדופק הנוכחי שלך.
- 6 במידת הצורך, לחץ על **BACK** כדי לעבור באופן ידני להקפה הבאה או כדי לנוח.
- 7 בסיום הפעילות, לחץ על **STOP** כדי לעצור את הטיימר של הפעילות.
- 8 בחר **שמירה**.

שימוש בהתקן לאימון במקום סגור

כדי להשתמש בהתקן תואם לאימון במקום סגור, עליך לשייך את התקן האימון לשעון שלך באמצעות טכנולוגיית ANT+® (שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 73). ניתן להשתמש בשעון שלך לצד התקן לאימון במקום סגור כדי לדמות התנגדות תוך כדי השלמת מסלול, רכיבה או אימון. תוך כדי השימוש בהתקן לאימון במקום סגור, ה-GPS מושבת באופן אוטומטי.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **אופני כושר**.
- 3 החזק את **MENU**.
- 4 בחר **אפ' התקן אימון חכם**.
- 5 בחר אפשרות:
 - בחר **רכיבה חופשית** כדי להתחיל את הרכיבה.
 - בחר **בצע אימון** כדי לעקוב אחרי אימון שנשמר (**אימונים**, עמוד 45).
 - בחר **לפי המסלול** כדי לעקוב אחרי מסלול שנשמר (**מסלולים**, עמוד 90).
 - בחר **הגדר כוח** כדי להגדיר את ערך כוח היעד.
 - בחר **הגדר שיפוע** כדי להגדיר את ערך הדמיית השיפוע.
 - בחר **הג' התנ'** כדי להגדיר את כוח ההתנגדות שמופעל על-ידי המאמן.
- 6 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות. התקן האימון מגדיל או מקטין את ההתנגדות לפי פרטי הגובה במסלול או ברכיבה.

ענפי ספורט של טיפוס

הקלטת פעילות טיפוס במבנה

ניתן להקליט מסלולים במהלך פעילות טיפוס במבנה. מסלול הוא נתיב טיפוס לאורך קיר סלע במבנה.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **טיפוס במבנה**.
- 3 בחר ✓ כדי להקליט סטטיסטיקות מסלול.
- 4 בחר מערכת דירוג.
- הערה: בפעם הבאה שתתחיל פעילות טיפוס במבנה, ההתקן ישתמש במערכת הדירוג. כדי לשנות את המערכת, ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על **MENU**, לבחור את הגדרות הפעילות ולבחור מערכת דירוג.
- 5 בחר ברמת הקושי עבור המסלול.
- 6 לחץ על **START**.
- 7 התחל בנתיב הראשון.
- הערה: כששעון העצר של הנתיב פועל, ההתקן נועל אוטומטית את הלחצנים כדי למנוע לחיצות בשוגג על לחצנים. אפשר ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן כלשהו כדי לבטל את נעילת השעון.
- 8 בסיום המסלול, רד אל הקרקע. טיימר המנוחה מתחיל באופן אוטומטי כשנמצאים על הקרקע.
- הערה: במקרה הצורך אפשר ללחוץ על **BACK** כדי לסיים את המסלול.
- 9 בחר אפשרות:
 - כדי לשמור נתיב מוצלח, בחר **הושלם**.
 - כדי לשמור נתיב לא מוצלח, בחר **בוצע ניסיון**.
 - כדי למחוק את המסלול, בחר **מחיקה**.
- 10 הזן את מספר הנפילות עבור המסלול.
- 11 כשתסיים לנוח, לחץ על **BACK** והתחל את המסלול הבא.
- 12 חזור על תהליך זה עבור כל מסלול עד לסיום הפעילות שלך.
- 13 לחץ על **STOP**.
- 14 בחר **שמירה**.

הקלטת פעילות בולדרינג

ניתן להקליט מסלולים במהלך פעילות בולדרינג. מסלול הוא נתיב טיפוס לאורך סלע או סלע קטן.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **טיפוס בולדרינג**.
- 3 בחר מערכת דירוג.
- הערה: בפעם הבאה שתתחיל פעילות בולדרינג, השעון ישתמש במערכת הדירוג. כדי לשנות את המערכת, ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על **MENU**, לבחור את הגדרות הפעילות ולבחור מערכת דירוג.
- 4 בחר ברמת הקושי עבור המסלול.
- 5 לחץ על **START** כדי להפעיל את טיימר המסלול.
- 6 התחל בנתיב הראשון.
- 7 לחץ על **BACK** כדי לסיים את הנתיב.
- 8 בחר אפשרות:
 - כדי לשמור נתיב מוצלח, בחר **הושלם**.
 - כדי לשמור נתיב לא מוצלח, בחר **בוצע ניסיון**.
 - כדי למחוק את המסלול, בחר **מחיקה**.
- 9 כשתסיים לנוח, לחץ על **BACK** כדי להתחיל את המסלול הבא.
- 10 חזור על תהליך זה עבור כל מסלול עד לסיום הפעילות שלך.
- 11 לאחר המסלול האחרון, לחץ על **STOP** כדי לעצור את טיימר המסלול.
- 12 בחר **שמירה**.

התחלת משלחת

תוכל להשתמש ביישום **משלחת** כדי להאריך את חיי הסוללה בעת הקלטת פעילות של כמה ימים.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר **משלחת**.
 - 3 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
- ההתקן נכנס למצב חיסכון בחשמל ואוסף נקודות מעקב GPS פעם בשעה. כדי להאריך את חיי הסוללה, ההתקן מכבה את כל החיישנים והאביזרים, כולל החיבור לטלפון החכם.

תיעוד ידני של נקודת מעקב

במהלך משלחת, נקודות מעקב מתועדות באופן אוטומטי בהתאם למרווח התיעוד שנבחר. תוכל לתעד באופן ידני נקודות מעקב בכל עת.

- 1 במהלך 'משלחת', לחץ על **START**.
- 2 בחר **הוסף נקודה**.

הצגת נקודות מעקב

- 1 במהלך 'משלחת', לחץ על **START**.
- 2 בחר **הצג נקודות**.
- 3 בחר נקודת מעקב מהרשימה.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי להתחיל לנווט אל נקודת המעקב, בחר **התקדם אל**.
 - כדי להציג מידע מפורט על נקודת המעקב, בחר **פרטים**.

יציאה לציד

באפשרותך לשמור מיקומים שרלוונטיים לציד שלך ולהציג מפה של מיקומים שמורים. במהלך פעילות ציד, המכשיר משתמש במצב GNSS ששומר על חיי הסוללה.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **ציד**.
- 3 לחץ על **START** ובחר **התחל ציד**.
- 4 לחץ על **START** ובחר באפשרות:
 - כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות, בחר **בחזרה להתחלה** ובחר אפשרות.
 - כדי לשמור את מיקומך, בחר **שמירת מיקום**.
 - כדי לצפות במיקומים שנשמרו במהלך פעילות הציד הנוכחית, בחר **מיקומי ציד**.
 - כדי לצפות בכל המיקומים שנשמרו, בחר **מיקומים שמורים**.
 - כדי לנווט אל יעד, בחר **ניווט** ובחר אפשרות.
- 5 לאחר השלמת הציד, לחץ על **STOP**, ובחר **סיום ציד**.

יציאה לדיג

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **דיג**.
- 3 לחץ על **START** < **התחל בדיג**.
- 4 לחץ על **START** ובחר באפשרות:
 - כדי להוסיף את הדג שתפסת לספירת הדגים שלך ולשמור את המיקום, בחר **רישום תפיסה**.
 - כדי לשמור את מיקומך, בחר **שמירת מיקום**.
 - כדי להגדיר טיימר של מרווחים, שעת סיום או תזכורת שעת סיום עבור הפעילות, בחר **טיימר דיג**.
 - כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות, בחר **בחזרה להתחלה** ובחר אפשרות.
 - כדי לצפות במיקומים ששמרת, בחר **מיקומים שמורים**.
 - כדי לנווט אל יעד, בחר **ניווט** ובחר אפשרות.
 - כדי לערוך הגדרות של פעילות, בחר **הגדרות** ובחר אפשרות (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים**, עמוד 41).
- 5 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **סיום דיג**.

סקי

הצגת גלישות הסקי שלך

השעון מתעד את הפרטים של כל גלישת סקי או גלישת סנובורד במדרון באמצעות התכונה Auto Run. תכונה זו מופעלת כברירת מחדל לגלישה עם מגלשיים או עם סנובורד במדרון. היא מתעדת אוטומטית גלישות סקי חדשות כשאתה מתחיל להתקדם במדרון.

- 1 התחל פעילות של גלישה עם מגלשיים או סנובורד.
- 2 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 3 בחר **הצג סבבים**.
- 4 לחץ על **UP** ו-**DOWN** כדי להציג פרטים על הגלישה האחרונה, הגלישה הנוכחית ואת סך כל הגלישות שביצעת. מסכי הגלישות כוללים זמן, מרחק שנגמע, מהירות מרבית, מהירות ממוצעת וערכי ירידה כוללת.

תיעוד פעילות סקי או גלישת סנובורד בשטח לא מתוחם

פעילות סקי או גלישת סנובורד בשטח לא מתוחם מאפשרת לך להחליף בין מצב מעקב בעלייה למצב מעקב בירידה כך שתוכל לעקוב באופן מדויק אחר הסטטיסטיקה שלך. באפשרותך להתאים אישית את הגדרת מעקב מצבים כך שתעבור באופן אוטומטי או ידני בין מצבי מעקב ([הגדרות של פעילויות ושל יישומים](#), עמוד 41).


- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **סקי** או **פיסט** או **סנובורדינג** בשטח.
- 3 בחר אפשרות:
 - אם התחלת את הפעילות שלך בטיפוס, בחר **טיפוס**.
 - אם התחלת את הפעילות שלך במורד ההר, בחר **ירידה**.
- 4 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
- 5 במידת הצורך, לחץ על **BACK** כדי לעבור בין מצב מעקב טיפוס למצב מעקב ירידה.
- 6 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה**.

אתרי גולף

משחק גולף

לפני שתשחק מסלול בפעם הראשונה, עליך להוריד אותו מהיישום Garmin Connect (Garmin Connect, עמוד 80). מסלולים שאתה מוריד מהיישום Garmin Connect מתעדכנים באופן אוטומטי.
לפני שתשחק גולף, עליך לטעון את השעון (טעינת השעון, עמוד 96).

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר גולף.
 - 3 צא החוצה והמתן בזמן שהשעון מאתר לוויינים.
 - 4 בחר מסלול מרשימת המסלולים הזמינים.
 - 5 בחר ✓ כדי לרשום ניקוד.
 - 6 בחר משטח טי.
- יופיע מסך פרטי הגומה.

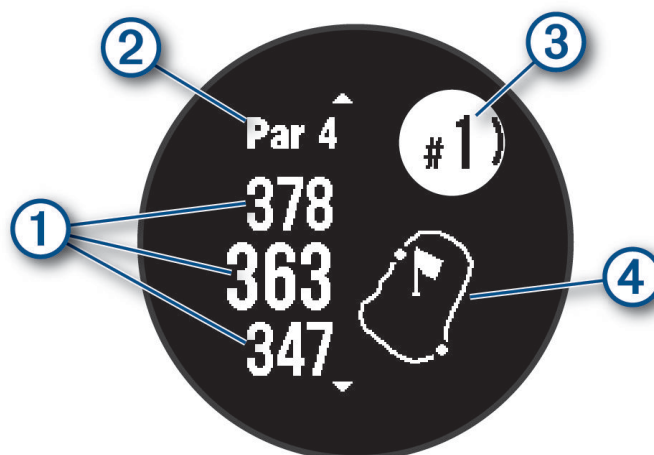

1	מרחק לחלק הקדמי, האמצעי והאחורי של הגרין
2	תקן עבור הגומה
3	מספר גומה נוכחית
4	מפה של הגרין

הערה: מאחר שמיקומי הפינים משתנים, השעון מחשב את המרחק עד לחלק הקדמי, האמצעי והאחורי של הגרין, אך לא את מיקום הפין עצמו.

7 בחר אפשרות:

- לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את המיקום ואת המרחק ל-Layup או לחלק קדמי או אחורי של מכשול.
- לחץ על **START** כדי לפתוח את תפריט הגולף (תפריט גולף, עמוד 36).

תפריט גולף

במהלך סבב תוכל ללחוץ על START כדי לפתוח תכונות נוספות בתפריט הגולף.

סיום סבב: מסיים את הסבב הנוכחי.

השהה סבב: משהה את הסבב הנוכחי. תוכל לחדש את הסבב בכל עת על ידי התחלת פעילות גולף.

החלף גומה: מאפשר לך לשנות את הגומה ידנית.

הזז דגל: מאפשר לך להזיז את מיקום הדגל כדי לקבל מדידת מרחק מדויקת יותר (**הזזת הדגל, עמוד 36**).

מדידת חבטה: מציג את המרחק של החבטה הקודמת שלך המתועדת באמצעות התכונה "Garmin AutoShot" (**הצגת חבטות מדודות, עמוד 37**). ניתן גם לתעד חבטה באופן ידני (**מדידת חבטה ידנית, עמוד 37**).

כרטיס ניקוד: פותח את כרטיס הניקוד עבור הסיבוב (**רישום הניקוד, עמוד 37**).

מד מרחק: מציג את הזמן, המרחק ומספר הצעדים שצעת שתועדו. מד-הרוחק מתחיל ומפסיק באופן אוטומטי כשאתה מתחיל או מסיים סבב. ניתן לאפס את מד-המרחק במהלך סבב.


סטטיסטיקות המועדון: מציג את הסטטיסטיקה שלך בכל מועדון גולף, כגון מידע על מרחק ודיוק. מופיע כאשר אתה מצמיד חיישני Approach® CT10.

הגדרות: מאפשר לך להתאים אישית את הגדרות פעילות הגולף (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 41**).

הצגת מכשולים

באפשרותך להציג את המרחקים ממכשולים לאורך המדשאה הראשית עבור גומות בתקן 4 ו-5. מכשולים שמשפיעים על בחירת חבטות מוצגים בנפרד או בקבוצות, כדי לעזור לך לזהות את המרחק ל-layup או לנשיאה.

1 ממסך פרטי הגומה, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג מידע על מכשולים.

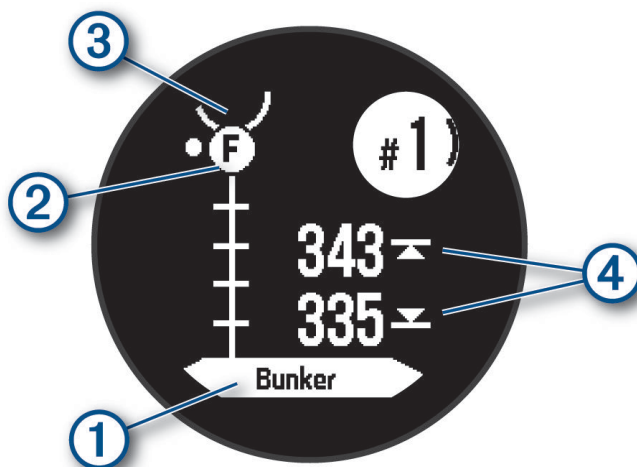

- סוג המכשול **1** מוצג על המסך.
 - מכשולי **2** מסומנים על-ידי אות שמסמלת את סדר המכשולים בגומה והם מוצגים מתחת לגרין, במיקומים המתאים ביחס למדשאה הראשית.
 - הגרין מיוצג כחצי עיגול **3** בחלק העליון של המסך.
 - המרחקים לקצה הקדמי ולקצה האחורי **4** של המכשול הקרוב ביותר מופיעים על המסך.
- 2** לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את המכשולים האחרים עבור הגומה הנוכחית.

הזזת הדגל

באפשרותך להתבונן בגרין בתקריב ולשנות את מיקום היתד.

1 ממסך פרטי הגומה, לחץ על **START**.

2 בחר **הזז דגל**.

3 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להזיז את מיקום היתד.

4 לחץ על **START**.

המרחקים שמופיעים במסך פרטי הגומות מתעדכנים כדי להציג את המיקום החדש של היתד. מיקום היתד נשמר למשך הסבב הנוכחי בלבד.

החלפת גומות

ניתן להחליף גומות באופן ידני ממסך תצוגת הגומות.

- 1 בשעת משחק גולף, לחץ על **START**.
- 2 בחר **החלף גומה**.
- 3 בחר גומה.

הצגת חבטות מדודות

לפני שההתקן יוכל לזהות ולמדוד חבטות באופן אוטומטי, עליך להפעיל ניקוד.

ההתקן שלך מצויד בתכונות לזיהוי ולתיעוד אוטומטיים של חבטות. בכל פעם שאתה חובט לאורך המדשאה הראשית, ההתקן מתעד את מרחק החבטה כדי שתוכל לראותו מאוחר יותר.

עצה: זיהוי חבטות אוטומטי עובד בצורה הטובה ביותר כשאתה עונד את ההתקן על פרק כף היד המוביל וכשאתה יוצר מגע טוב עם הכדור. חבטות פאט אינן מזוהות.

- 1 בשעת משחק גולף, לחץ על **START**.
- 2 בחר **מדידת חבטה**.
- מרחק החבטה האחרונה מופיע.
- הערה:** המרחק מתאפס באופן אוטומטי כשאתה מכה שוב בכדור, חובט אל הגרין או עובר לגומה הבאה.
- 3 לחץ על **DOWN**.
- 4 בחר **חב' קוד'** כדי להציג את כל מרחקי החבטות המתועדים.

מדידת חבטה ידנית

באפשרותך להוסיף חבטה באופן ידני אם השעון לא מזהה אותה. עליך להוסיף את החבטה מהמיקום של החבטה שפוספסה.

- 1 חבט בכדור וראה היכן הוא נוחת.
 - 2 ממסך פרטי הגומה, לחץ על **START**.
 - 3 בחר **מדידת חבטה**.
 - 4 לחץ על **DOWN**.
 - 5 בחר **הוסף חבטה >** ✓.
 - 6 במידת הצורך, הכנס את המחבט שבו השתמשת כדי לחבוט.
 - 7 צעד או נהג למיקומו של הכדור.
- בפעם הבאה שתחבוט השעון יתעד באופן אוטומטי את מרחק החבטה האחרונה שלך. במידת הצורך, תוכל להוסיף חבטה נוספת באופן ידני.

רישום הניקוד

- 1 ממסך פרטי הגומה, לחץ על **START**.
 - 2 בחר **כרטיס ניקוד**.
 - כרטיס הניקוד מופיע כשאתה נמצא על הגרין.
 - 3 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לגלול בין הגומות.
 - 4 לחץ על **START** כדי לבחור גומה.
 - 5 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להגדיר את הניקוד.
- הניקוד הכולל שלך מתעדכן.

הפעלת מעקב סטטיסטיקה

התכונה מעקב סטטיס' מאפשרת מעקב אחר נתונים סטטיסטיים מפורטים בזמן משחק הגולף.

- 1 ממסך פרטי הגומה, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר את הגדרות הפעילות.
- 3 בחר **מעקב סטטיס'**.

תיעוד סטטיסטיקות

כדי שתוכל לתעד נתונים סטטיסטיים, עליך להפעיל את התכונה של מעקב סטטיסטיקה (הפעלת מעקב סטטיסטיקה, עמוד 37).

- 1 מכרטיס הניקוד, בחר גומה.
- 2 הזן את סך מספר החבטות שבוצעו, כולל חבטות פאט, ולחץ על **START**.
- 3 הגדר את מספר חבטות הפאט שבוצעו ולחץ על **START**.
- הערה: מספר חבטות הפאט שבוצעו משמש לצורך מעקב אחרי נתונים סטטיסטיים בלבד, ואינו מגדיל את הניקוד שלך.
- 4 במידת הצורך, בחר באפשרות:
הערה: אם אתה בגומה בתקן 3, לא מופיע מידע על המדשאה.
 - אם הכדור נחת על המדשאה הראשית, בחר **במדש' ראשית**.
 - אם הכדור שלך החמיץ את המדשאה, בחר **החמצה מימין** או **החמ' משמ'**.
- 5 במידת הצורך, הזן את מספר חבטות העונשין שלך.

גלישה

באפשרותך להשתמש בפעילות הגלישה כדי לתעד את אימוני הגלישה שלך. אחרי האימון, תוכל לראות את מספר הגלים, הגל הארוך ביותר והמהירות המרבית.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר גלישה.
- 3 המתן על החוף עד שהשעון יקבל אותות GPS.
- 4 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
- 5 בסיום הפעילות, לחץ על **STOP** כדי לעצור את הטיימר של הפעילות.
- 6 בחרשמירה כדי לעיין בסיכום של אימון הגלישה שלך.

הצגת פרטי גאות

⚠ אזהרה


המידע על הגאות הוא למטרות העשרה בלבד. זוהי אחריותך לציית לכל האזהרות שקשורות למים, לשים לב לסביבתך ולהפעיל שיקול דעתך בתוך המים, מעל המים ובכל הקשור למים בכל עת. אם לא תציית לאזהרה, הדבר עלול להוביל לפציעת גוף חמורה או למוות.

במהלך קישור השעון עם טלפון תואם, ניתן להציג מידע על מצב הגאות והשפל, כולל גובה והזמנים בהם יתרחשו הגאות והשפל הבאים.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר גאות ושפל.

3 בחר אפשרות:

- כדי להשתמש במיקום הנוכחי שלך כאשר אתה נמצא ליד תחנת גאות ושפל, בחר **מיקום נוכחי**.
 - כדי להשתמש בתחנת גאות ושפל שנעשה בה שימוש לאחרונה, בחר **אחרונים**.
 - כדי לבחור מיקום שנשמר, בחר **נשמר**.
 - כדי להזין קואורדינטות עבור מיקום, בחר **קואורדינטות**.
- תרשים גאות ושפל של 24 שעות מופיע עבור התאריך הנוכחי ומציג את גובה הגאות הנוכחי ① ומידע אודות הגאות הבאה ②.

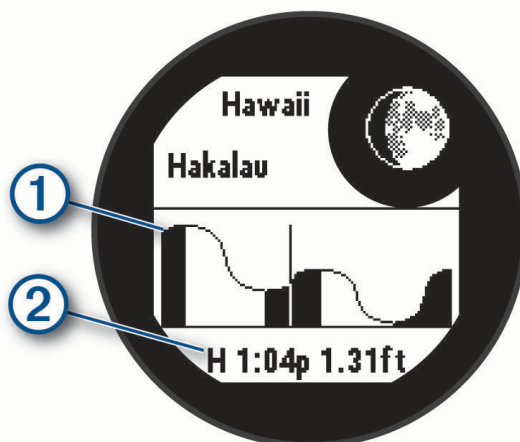

4 לחץ על **DOWN** כדי לראות מידע אודות גאות עבור הימים הבאים.

התאמה אישית של פעילויות ויישומים

ניתן להתאים אישית את רשימת הפעילויות והיישומים, את מסכי הנתונים, שדות הנתונים והגדרות אחרות.

הוספה או הסרה של פעילות מועדפת

רשימת הפעילויות המועדפות מופיעה בעת לחיצה על **START** מפני השעון והיא מספקת גישה מהירה לפעילויות הנפוצות ביותר שלך. ניתן להוסיף או להסיר פעילויות מועדפות בכל עת.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **פעילויות ואפליקציות**.

הפעילויות המועדפות מופיעות בראש הרשימה.

3 בחר אפשרות:

- כדי להוסיף פעילות מועדפת, בחר את הפעילות ובחר **הגדר כמועדף**.
- כדי להסיר פעילות מועדפת, בחר את הפעילות ובחר **הסר מהמועדפים**.

שינוי הסדר של פעילות ברשימת היישומים

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **פעילויות ואפליקציות**.

3 בחר פעילות.

4 בחר **שינוי סדר**.

5 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להתאים את מיקום הפעילות ברשימת היישומים.

התאמה אישית של מסכי הנתונים

ניתן להציג, להסתיר ולשנות את הפריסה והתוכן של מסכי הנתונים עבור כל פעילות.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **פעילויות ואפליקציות**.
- 3 בחר את הפעילות שברצונך להתאים אישית.
- 4 בחר את הגדרות הפעילות.
- 5 בחר **מסכי נתונים**.
- 6 בחר מסך נתונים שברצונך להתאים אישית.
- 7 בחר אפשרות:
 - בחר **פריסה** כדי להתאים את מספר שדות הנתונים במסך הנתונים.
 - בחר שדה כדי לשנות את הנתונים המופיעים בשדה.
 - בחר **מד שמאלי** או **מד ימני** כדי להוסיף מדדי צלילה גרפיים.
 - בחר **שינוי סדר** כדי לשנות את המיקום של מסך הנתונים בלולאה.
 - בחר **הסר** כדי להסיר את מסך הנתונים מהלולאה.
- 8 **הערה:** לא כל האפשרויות זמינות עבור פעילויות צלילה. במידת הצורך, בחר **הוסף חדש** כדי להוסיף מסך נתונים ללולאה. באפשרותך להוסיף מסך נתונים מותאם אישית, או לבחור את אחד ממסכי הנתונים שהוגדרו מראש.

הוספת מפה לפעילות

ניתן להוסיף את המפה ללולאת מסכי הנתונים של פעילות.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **פעילויות ואפליקציות**.
- 3 בחר את הפעילות שברצונך להתאים אישית.
- 4 בחר את הגדרות הפעילות.
- 5 בחר **מסכי נתונים > הוסף חדש > מפה**.

יצירת פעילות מותאמת אישית

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר **הוספה**.
- 3 בחר אפשרות:
 - בחר **העתק פעילות** כדי ליצור פעילות מותאמת אישית המבוססת על אחת מהפעילויות השמורות שלך.
 - בחר **אחר > אחר** כדי ליצור פעילות מותאמת אישית חדשה.
- 4 במידת הצורך, בחר סוג פעילות.
- 5 בחר שם או הקלד שם מותאם אישית.
- 6 שמות פעילות משוכפלים כוללים מספר, למשל 'אופניים(2)'.
 - בחר אפשרות:
 - בחר אפשרות כדי להתאים אישית הגדרות פעילות מסוימות. לדוגמה, תוכל להתאים אישית את מסכי הנתונים או את התכונות האוטומטיות.
 - בחר **סיום** כדי לשמור את הפעילות המותאמת אישית ולהשתמש בה.
- 7 בחר ✓ כדי להוסיף את הפעילות לרשימת המועדפים.

הגדרות של פעילויות ושל יישומים

הגדרות אלה מאפשרות לך להתאים אישית כל יישום פעילויות טעון מראש בהתאם לצרכיך. לדוגמה, באפשרותך להתאים אישית את דפי הנתונים ולאפשר התראות ותכונות של תרגולים. לא כל ההגדרות זמינות עבור כל סוגי הפעילויות.

לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, בחר **פעילויות ואפליקציות**, בחר פעילות ובחר את הגדרות הפעילות.

מרחק בתלת-ממד: חישוב המרחק שגמעת באמצעות שינוי הגובה שלך והתנועה האופקית על-פני הקרקע.

מהירות בתלת-ממד: חישוב המהירות באמצעות שינוי הגובה שלך והתנועה האופקית על-פני הקרקע.

הוסף פעילות: מאפשר התאמה אישית של פעילות ספורט משולבת.

התראות: הגדרת התראות אימונים או ניווט עבור הפעילות.

טיפוס אוטומטי: מאפשר לשעון לזהות שינויי גובה באופן אוטומטי באמצעות מד הגובה המובנה (**הפעלת טיפוס אוטומטי**, עמוד 44).

Auto Lap: להגדרת האפשרויות עבור התכונה Auto Lap לסימון הקפות אוטומטי. האפשרות מרחק אוטומטי מסמנת הקפות במרחק מסוים. האפשרות מיקום אוטומטי מסמנת הקפות במיקום שבו לחצת על BACK קודם לכן. כשאתה משלים הקפה, מופיעה הודעה הניתנת להתאמה אישית של התראת הקפה. תכונה זו שימושית להשוואת הביצועים שלך בחלקים השונים של הפעילות.

Auto Pause: להגדרת האפשרויות של התכונה [®]Auto Pause להפסיק את תיעוד הנתונים כאשר אתה מפסיק לזוז או כאשר אתה יורד מתחת למהירות שצוינה. תכונה זו שימושית אם הפעילות שלך כוללת רמזורים אדומים או מקומות אחרים שעליך לעצור בהם.

מנוחה אוטומטית: מאפשרת לשעון לזהות אוטומטית מתי אתה נח במהלך שחייה בבריכה וליצור מרווח מנוחה (**מנוחה אוטומטית**, עמוד 28).

סבב אוטומטי: מאפשר לשעון לזהות גלישות סקי או גלישת רוח באופן אוטומטי באמצעות מד ההאצה המובנה. עבור פעילות של גלישת רוח ניתן להגדיר סף מהירות וסף מרחק להתחלה אוטומטית של הפעילות.

גלילה אוטומטית: להגדרת השעון לגלילה בין כל מסכי נתוני הפעילות באופן אוטומטי כאשר טיימר הפעילות פועל.

צבע רקע: להגדרת צבע הרקע של כל פעילות לשחור או לבן.

מספרים גדולים: לשינוי גודל המספרים במסכי נתוני הפעילות.

שדר דופק: מאפשר שידור של נתוני דופק באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל את הפעילות (**שידור נתוני דופק**, עמוד 69).

ספירה לאחור: ההגדרה הזו מפעילה טיימר של ספירה לאחור עבור מרווחי שחייה בבריכה.

מסכי נתונים: ההגדרה הזו מאפשרת לך להתאים אישית מסכי נתונים ולהוסיף מסכי נתונים חדשים לפעילות (**התאמה אישית של מסכי הנתונים**, עמוד 40).

ערוך משקל: מאפשר לך להוסיף את המשקל המתאים לאימון, שהוגדר במהלך אימון כוח או פעילות אירובית.

מרחק לגולף: הגדרת יחידת המידה ששימשה אותך בזמן משחק גולף.

מערכת דירוג: להגדרת מערכת הדירוג לדירוג קושי המסלול עבור פעילויות של טיפוס על סלעים.

מספר מסלול: הגדר את מספר המסלול למעקב אחר ריצה.

מקש הקפה: מפעיל או משבית את הלחצן BACK לתיעוד הקפה, סט או מנוחה במהלך הפעילות.

נעילת המכשיר: נועל את הלחצנים במהלך פעילויות ספורט מגוונות כדי למנוע לחיצות לא מכוונות על מקשים.

מטרונום: אפשרות זו משמיעה צלילים או מפעילה רטט בקצב קבוע, כדי לעזור לך לשפר את הביצועים על-ידי אימון בקצב מהיר יותר, אטי יותר או עקבי יותר. באפשרותך להגדיר את הפעימות לדקה (bpm) של התנועות לדקה שברצונך לשמור, את תדירות פעימות והגדרות הצליל.

מעקב מצבים: מפעיל או משבית מעקב מצבי עלייה או ירידה אוטומטיים של פעילויות סקי או גלישת סנובורד בשטח לא מתוחם.

ח' עונשין: מאפשר מעקב אחר חבטות עונשין בזמן משחק גולף (**תיעוד סטטיסטיקות**, עמוד 38).

גודל בריכה: הגדרת אורך הבריכה עבור שחייה בבריכה.

כוח ממוצע: קביעה אם השעון יכלול ערכי אפס בנתוני כוח שמתרחשים כשאינך מדווש.

מצב הפעלה: הגדרת מצב הכוח בברירת מחדל עבור הפעילות.

סיום חיסכון בחשמל: הגדרת משך הזמן הקצוב של החיסכון באנרגיה הקובע כמה זמן השעון נשאר במצב אימון, לדוגמה, בזמן שאתה ממתין לתחילת המרוץ. האפשרות רגיל מגדירה את השעון לעבור למצב שעון חסכוני לאחר 5 דקות של חוסר פעילות. האפשרות הארכת זמן מגדירה את השעון לעבור למצב שעון חסכוני לאחר 25 דקות של חוסר פעילות. המצב 'ממושך' עשוי לקצר את חיי הסוללה מטעינה לטעינה.

תיעוד פעילות: הפעלת הקלטות פעילות של קובצי FIT לפעילויות גולף. מידע על כושר בהקלטות של קובצי FIT המותאם אל Garmin Connect.

תיעוד לאחר השקיעה: הגדרת השעון לתיעוד נקודות מעקב לאחר השקיעה במהלך משלחת.

טמפרטורת שיא: מתעד את טמפרטורת הסביבה סביב השעון במהלך פעילויות מסוימות.

רישום VO2 מרבי: מאפשר רישום VO2 מרבי עבור פעילויות ריצה בשביל.

מרווח תיעוד: הגדרת התדירות לתיעוד נקודות מעקב במהלך משלחת. כברירת מחדל, נקודות מעקב GPS מתועדות פעם בשעה והן אינן מתועדות לאחר השקיעה. תיעוד נקודות מעקב בתכיפות נמוכה יותר מאריך את חיי הסוללה.

שינוי שם: הגדרת שם הפעילות.

ספירת חזרות: מפעיל או משבית את ספירת החזרות במהלך אימון. האפשרות אימונים בלבד מאפשרת ספירת חזרות במהלך אימונים מודרכים בלבד.

חזרה: הפעלת האפשרות חזרה עבור פעילויות ספורט מגוונות. לדוגמה, באפשרותך להשתמש באפשרות זו עבור פעילויות שכוללות מעברים מרובים, כגון שחייה וריצה.

שחזר ברירות מחדל: איפוס הגדרות הפעילות.

נתוני מסלול: מאפשר מעקב אחר סטטיסטיקות מסלול עבור פעילויות טיפוס במבנה.

עוצמת ריצה: מאפשר לך לתעד את נתוני כוח הריצה ולהתאים אישית את ההגדרות (**הגדרות כוח ריצה, עמוד 74**).

לוחיינים: מגדיר את מערכת הלוחיינים לשימוש עבור הפעילות (**הגדרות לוחיינים, עמוד 44**).

ניקוד: הפעלה או השבתה של תיעוד נקודות באופן אוטומטי כשאתה מתחיל סבב גולף.

SpeedPro: מאפשר מדדי מהירות מתקדמים לפעילות של גלישת רוח.

מעקב סטטיסטי: מאפשר מעקב סטטיסטיקה בזמן משחק גולף. (**תיעוד סטטיסטיקות, עמוד 38**).

זיהוי תנועה: הגדרה זו מפעילה את זיהוי התנועות עבור שחייה בבריכה.

מעברים: הפעלת מעברים עבור פעילויות ספורט מגוונות.

התראות רטט: מאפשר התראות שמודיעות לך על שאיפות ונשיפות במהלך פעילויות לאימון נשימות.

התראות פעילות

אפשר להגדיר התראות עבור כל פעילות. הדבר יכול לך לעזור לך להתאמן ולהתקדם לעבר יעדים מוגדרים, להעלות את המודעות שלך לסביבה ולנווט לעבר היעד שלך. חלק מההתראות זמינות לפעילויות מסוימות בלבד. קיימים שלושה סוגי התראות: התראות אירוע, התראות טווח והתראות חזרות.

התראת אירוע: התראת אירוע מודיעה לך פעם אחת. האירוע הוא ערך מסוים. לדוגמה, ניתן להגדיר את השעון כך שיציג לך התראה ברגע שאתה שורף כמות קלוריות מסוימת.

התראת טווח: התראת טווח מודיעה לך על כל פעם שהשעון נמצא מעל או מתחת לטווח ערכים מסוים. לדוגמה, תוכל להגדיר את השעון כך שיציג התראה כאשר הדופק שלך יורד מתחת ל-60 פעימות לדקה (פ/דקה) או עולה מעל 210 פ/דקה.

התראה חוזרת: התראה חוזרת מופיעה בכל פעם שהשעון מתעד ערך או מרווח שהגדרת-מראש. לדוגמה, תוכל להגדיר את השעון כך שיציג התראה כל 30 דקות.

שם התראה	סוג התראה	תיאור
סיבובים לדקה	טווח	ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של תנועות לדקה.
קלווריות	אירוע, חוזר	ניתן להגדיר את כמות הקלווריות.
התאמה אישית	אירוע, חוזר	ניתן לבחור הודעה קיימת או ליצור הודעה מותאמת אישית ולבחור סוג התראה.
מרחק	אירוע, חוזר	ניתן להגדיר מרווח מרחק.
גובה	טווח	ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של גובה.
דופק	טווח	ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של דופק או לבחור שינויים בתחומים. ראה אודות אזורי דופק , עמוד 82 חשובי אזור דופק , עמוד 84.
קצב	טווח	ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של כוח.
קצב	חוזר	תוכל להגדיר קצב יעד לשחייה.
כוח	טווח	ניתן לקבוע רמת כוח גבוהה או נמוכה.
קרבה	אירוע	ניתן לקבוע רדיוס ממוקם שנשמר.
ריצה/הליכה	חוזר	ניתן להגדיר הפסקות הליכה מתוזמנות במרווחים קבועים.
מהירות	טווח	ניתן להגדיר ערכי מינימום ומקסימום של מהירות.
קצב תנועות	טווח	ניתן להגדיר קצב גבוה או נמוך של תנועות לדקה.
שעה	אירוע, חוזר	ניתן להגדיר מרווח זמן.
טיימר מסלול	חוזר	תוכל להגדיר מרווח טיימר מסלול בשניות.

הגדרת התראה

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
 - 2 בחר **פעילויות ואפליקציות**.
 - 3 בחר פעילות.
 - 4 הערה: תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות. בחר את הגדרות הפעילות.
 - 5 בחר **התראות**.
 - 6 בחר אפשרות:
 - בחר **הוסף חדש** כדי להוסיף התראה חדשה עבור הפעילות.
 - בחר את שם ההתראה כדי לערוך התראה קיימת.
 - 7 במידת הצורך, בחר את סוג ההתראה.
 - 8 בחר תחום, הזן ערכי מינימום ומקסימום או הזן ערך מותאם אישית להתראה.
 - 9 במידת הצורך, הפעל את ההתראה.
- בהתראות על אירועים ובהתראות חוזרות, מופיעה הודעה בכל פעם שאתה מגיע לערך ההתראה. בהתראות טווח, מופיעה הודעה בכל פעם שאתה חורג מעל או מתחת לטווח שהוגדר (ערכי המינימום והמקסימום).

הפעלת טיפוס אוטומטי

באפשרותך להשתמש בתכונת הטיפוס האוטומטי כדי לזהות שינויי גובה באופן אוטומטי. באפשרותך להשתמש בה במהלך פעילויות כגון טיפוס, טיול שטח, ריצה או רכיבה על אופניים.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **פעילויות ואפליקציות**.

3 בחר פעילות.

הערה: תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.

4 בחר את הגדרות הפעילות.

5 בחר **טיפוס אוטומטי < מצב**.

6 בחר **תמיד או לא בעת ניווט**.

7 בחר אפשרות:

- בחר **מסך ריצה** כדי לזהות איזה מסך נתונים מופיע במהלך ריצה.
 - בחר **מסך טיפוס** כדי לזהות איזה מסך נתונים מופיע במהלך טיפוס.
 - בחר **הפוך צבעים** כדי להפוך את צבעי התצוגה בעת שינוי מצבים.
 - בחר **מהירות אנכית** כדי להגדיר את קצב העלייה במשך הזמן.
 - בחר **החלפה בין מצבים** כדי להגדיר את המהירות שבה ההתקן משנה מצבים.
- הערה:** האפשרות מסך נוכחי מאפשרת לך לעבור אוטומטית למסך האחרון שהצגת לפני שאירע מעבר הטיפוס האוטומטי.

הגדרות לוויין.

ניתן לשנות את הגדרות הלוויין כדי להתאים אישית את מערכות הלוויין המשמשות עבור כל פעילות. לקבלת מידע נוסף על מערכות לוויין, בקר באתר garmin.com/aboutGPS.

לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, בחר **פעילויות ואפליקציות**, בחר פעילות, בחר את הגדרות הפעילות ובחר **לוויינים**.

הערה: תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.

כבוי: משבית מערכות לוויין עבור הפעילות.

ברירת מחדל: מאפשר לשעון להשתמש בהגדרת ברירת המחדל של המערכת עבור לוויינים (**הגדרות מערכת, עמוד 93**).

GPS בלבד: מפעיל את מערכת לוויין GPS.

GPS + GLONASS: מפעיל את מערכות הלוויין GPS ו-GLONASS לקבלת מידע מדויק יותר אודות המיקום במצבים שבהם הראות בשמיים אינה טובה. שימוש ב-GPS ובלוויין אחר ביחד יכול לקצר את חיי הסוללה במהירות רבה יותר לעומת שימוש ב-GPS בלבד.

GPS + GALILEO: מפעיל את מערכת הלוויין GPS ו-GALILEO לקבלת מידע מדויק יותר אודות המיקום במצבים שבהם הראות בשמיים אינה טובה. שימוש ב-GPS ובלוויין אחר ביחד יכול לקצר את חיי הסוללה במהירות רבה יותר לעומת שימוש ב-GPS בלבד.

UltraTrac: מתעד לעתים רחוקות יותר נקודות מעקב ונתוני חיישן. הפעלת התכונה UltraTrac משפרת את חיי הסוללה אך משפיעה על האיקות של הפעילויות המתועדות. כדי להשתמש בתכונה UltraTrac עבור פעילויות שדורשות חיי סוללה ארוכים יותר, ושעבורן חשוב פחות לעדכן את נתוני החיישן לעתים קרובות.

אימון כושר

מצב אימונים מאוחד

בעת שימוש ביותר מהתקן Garmin אחד עם חשבון Garmin Connect שלך, תוכל לבחור איזה התקן הוא מקור הנתונים העיקרי לשימוש יומי ולמטרות אימונים.

ביישום Garmin Connect, בחר **••• < הגדרות**.

התקן אימונים ראשי: קובע את מקור הנתונים המועדף למדדי אימון כגון מצב האימון ומוקד העומס.

הלביש הראשי: קובע את מקור הנתונים המועדף למדדי בריאות יומיומיים כגון צעדים ושינה. בדרך כלל זה אמור להיות השעון שאתה עונד.

עצה: לקבלת התוצאות המדויקות ביותר, Garmin ממליצה לבצע סנכרון לעתים קרובות עם חשבון Garmin Connect שלך.

סנכרון פעילויות ומדידות ביצועים

אתה יכול לסנכרן פעילויות ומדידות ביצועים ממכשירי Garmin אחרים לשעון Descent G1 באמצעות חשבון Garmin Connect. הסנכרון מאפשר לשעון לשקף באופן מדויק יותר את האימונים ואת הכושר הגופני שלך. לדוגמה, באפשרותך לתעד רכיבה באמצעות מחשב אופניים Edge®, ולצפות בפרטי הפעילות ובזמן ההתאוששות בשעון Descent G1.

סנכרן את שעון Descent G1 ומכשירי Garmin נוספים בחשבון Garmin Connect.

עצה: ניתן להגדיר מכשיר אימונים ראשי ומכשיר לביש ראשי ביישום Garmin Connect (**מצב אימונים מאוחד, עמוד 44**).

פעילויות ומדידות ביצועים אחרונות ממכשירי Garmin מופיעות בשעון Descent G1.

אימונים

ניתן ליצור אימונים מותאמים אישית הכוללים יעדים לכל שלב באימון וכן יעדים לפי נתוני מרחק, זמן וקלוריות שונים. במהלך הפעילות שלך, באפשרותך להציג מסכי נתונים הספציפיים לאימון המכילים מידע על הצעדים באימון, כגון מרחק הצעדים באימון או הקצב הנוכחי.

בשעון שלך: אפשר לפתוח את יישום האימונים מרשימת הפעילויות, כדי להציג את כל האימונים הטעונים כעת אצלך בשעון (**פעילויות ויישומים, עמוד 25**).

אפשר גם לעיין בהיסטוריית האימונים שלך.

ביישום: ניתן ליצור אימונים ולגלות אימונים נוספים או לבחור תוכנית אימונים שמגיעה עם אימונים כלולים ולהעביר אותם לשעון שלך (**מעקב אחר אימון מ-Garmin Connect, עמוד 45**).

באפשרותך לקבוע מועדי אימונים.

באפשרותך לעדכן ולערוך את האימונים הנוכחיים שלך.

מעקב אחר אימון מ-Garmin Connect

כדי שתוכל להוריד אימון מאתר Garmin Connect, דרוש לך חשבון Garmin Connect (**Garmin Connect, עמוד 80**).

1 בחר אפשרות:

- פתח את היישום Garmin Connect, ובחר...
- עבור לכתובת connect.garmin.com.

2 בחר אימונים ותכנון < אימונים.

3 מצא אימון או צור אימון חדש ושמור אותו.

4 בחר  או שלח להתקן.

5 בצע את ההוראות שעל המסך.

התחלת אימון

כדי שתוכל להתחיל אימון, עליך להוריד אימון מחשבון Garmin Connect.

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 לחץ ממושכות על **MENU**.

4 בחר אימון < אימונים.

5 בחר אימון.

הערה: רק אימונים התואמים לפעילות שנבחרה מופיעים ברשימה.

6 בחר **בצע אימון**.

7 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.

לאחר שתתחיל אימון, ההתקן יציג את כל אחד משלבי האימון, הערות בנוגע לשלב (אופציונלי), היעד ונתוני האימון העדכניים.

השלמת אימון יום מוצע

לפני שהשעון שלך יוכל להציע לך אימון יומי, צריך להיות לך הערכת מצב אימונים ו-V02 מרבי (מצב האימונים, עמוד 59).

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר **ריצה** או **אופניים**.

האימון היומי המוצע יופיע.

3 בחר **START** ובחר אפשרות:

- להתחלת אימון, בחר **בצע אימון**.
- כדי לבטל את האימון, בחר **ביטול**.
- כדי להציג בתצוגה מקדימה את שלבי האימון, בחר **שלבים**.
- כדי לעדכן את הגדרת יעד האימון, בחר **סוג יעד**.
- כדי לכבות התראות אימון עתידיות, בחר **הנח' השב'**.

האימון המוצע מתעדכן באופן אוטומטי בהתאם להרגלי האימון, זמן ההתאוששות ו-V02 מרבי.

יצירת אימון במרווחים

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 לחץ ממושכות על **MENU**.

4 בחר **אימון** < **מרווחים** < **עריכה** < **מרווח** < **סוג**.

5 בחר **מרחק**, **זמן** או **ללא הגבלה**.

עצה: באפשרותך ליצור מרווח פתוח על-ידי בחירת האפשרות ללא הגבלה.

6 בעת הצורך, בחר **משך**, הזן את ערך המרחק או את ערך מרווח הזמן של האימון ובחר ✓.

7 לחץ על **BACK**.

8 בחר **מנ'** < **סוג**.

9 בחר **מרחק**, **זמן** או **ללא הגבלה**.

10 במידת הצורך, הזן ערך של מרחק או זמן עבור מרווח המנוחה ובחר ✓.

11 לחץ על **BACK**.

12 בחר באפשרות אחת או יותר:

- כדי להגדיר את מספר החזרות, בחר **חזרה**.
- כדי להוסיף חימום פתוח לאימון, בחר **חימום** < **מופעל**.
- כדי להוסיף שלב פתוח של הרפיה ומתיחות לאימון, בחר **הרפיה** < **מופעל**.

התחלת אימון במרווחים

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 לחץ ממושכות על **MENU**.

4 בחר **אימון** < **מרווחים** < **בצע אימון**.

5 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.

6 כאשר האימון במרווחים כולל חימום, לחץ על **BACK** כדי להתחיל את המרווח הראשון.

7 בצע את ההוראות שעל המסך.

לאחר שאתה משלים את כל המרווחים, מופיעה הודעה.

אודות יומן האימונים

יומן האימונים בשעון הוא שלוחה של יומן האימונים או של לוח זמני האימונים שהגדרת בחשבון Garmin Connect שלך. לאחר שתוסיף כמה אימונים ליומן של Garmin Connect, תוכל לשלוח אותם להתקן. כל האימונים שקבעת ושלחת להתקן מופיעים במבט המהיר של היום. כאשר אתה בוחר יום ביומן, אתה יכול להציג או לבצע את האימון. האימון שקבעת נשאר בשעון בין אם אתה בוחר לבצע אותו או לדלג עליו. כאשר אתה שולח את האימונים שקבעת מ-Garmin Connect, הם מחליפים את יומן האימונים הקיים.

שימוש בתוכנית האימונים של Garmin Connect

לפני שתוכל להוריד תוכנית אימונים ולהשתמש בה, יש לפתוח Garmin Connect חשבון ([Garmin Connect](#), עמוד 80), ויש לשייך Descent את השעון לטלפון תואם.

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר •••.
- 2 בחר אימונים ותכנון > תוכניות אימונים.
- 3 בחר ותזמן תוכנית אימונים.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.
- 5 עיין בתוכנית האימונים בתוך היומן.

אימון של PacePro™

רצים חבים אוהבים ללבוש רצועת קצב במהלך מירוץ כדי להשיג את יעד המרוץ שלהם. התכונה PacePro מאפשרת לך ליצור רצועת קצב מותאמת אישית בהתאם למרחק ולקצב או למרחק ולזמן. תוכל ליצור גם רצועת קצב עבור מסלול ידוע כדי למטב את מאמצי הקצב שלך בהתאם לשינויים בגובה.

תוכל ליצור תוכנית PacePro באמצעות היישום Garmin Connect. תוכל להציג בתצוגה מקדימה את הפיצולים ואת תרשים הגובה לפני שתרוץ במסלול.

הורדת תוכנית PacePro מ-Garmin Connect


כדי שתוכל להוריד תוכנית PacePro מ-Garmin Connect, דרוש לך חשבון ([Garmin Connect](#), עמוד 80).

- 1 בחר אפשרות:
 - פתח את היישום Garmin Connect, ובחר •••.
 - עבור לכתובת connect.garmin.com.
- 2 בחר אימונים ותכנון > אסטרטגיות קצב של PacePro.
- 3 בצע את ההוראות שעל המסך כדי ליצור ולשמור תוכנית של PacePro.
- 4 בחר  או שלח להתקן.

התחלת תוכנית PacePro

לפני שתוכל להתחיל תוכנית של PacePro, עליך להוריד תוכנית מחשבון Garmin Connect שלך.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר פעילות ריצה בחוץ.
 - 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
 - 4 בחר אימון < תוכניות PacePro.
 - 5 בחר תוכנית.
 - 6 לחץ על **START**.
- עצה:** ניתן להציג בתצוגה מקדימה את הפיצולים, את תרשים הגובה ואת המפה לפני שתאשר את תוכנית PacePro.
- 7 בחר באפשרות **אשר תוכנית** כדי להתחיל תוכנית.
 - 8 במידת הצורך, בחר ✓ כדי להפעיל את הניווט במסלול.
 - 9 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.

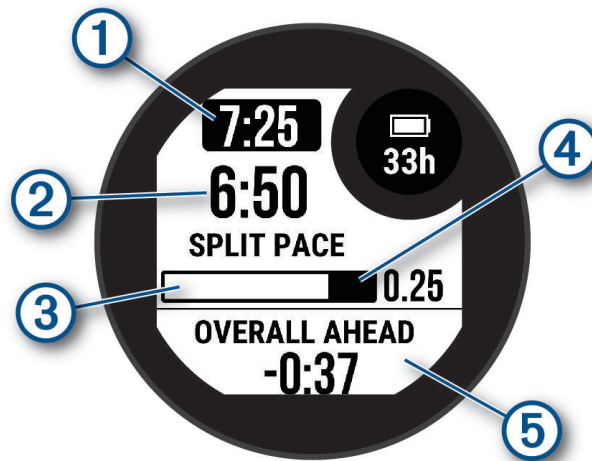

1	קצב פיצול יעד
2	קצב פיצול נוכחי
3	התקדמות בהשלמת הפיצול
4	המרחק שנותר בפיצול
5	הזמן הכולל שבו אתה מקדים את זמן היעד שלך או מאחר.

עצה: אפשר ללחוץ לחיצה ממושכת על **MENU** ולבחור **עצ' את PacePro** < ✓ כדי לעצור את תוכנית PacePro. הטיימר של הפעילות ממשיך לפעול.

שימוש ב-Virtual Partner

Virtual Partner שלך הוא כלי לאימונים שמיועד לעזור לך לעמוד ביעדים שלך. באפשרותך לקבוע קצב עבור Virtual Partner ולהשוות אליו את התוצאה שלך.

הערה: תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר פעילויות ואפליקציות.
- 3 בחר פעילות.
- 4 בחר את הגדרות הפעילות.
- 5 בחר מסכי נתונים < הוסף חדש > **Virtual Partner**.
- 6 הזן ערך של קצב או מהירות.
- 7 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לשנות את מיקום המסך Virtual Partner (אופציונלי).
- 8 התחל את הפעילות (**התחלת פעילות, עמוד 25**).
- 9 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לגלול אל המסך Virtual Partner ולראות מי מוביל.

הגדרת יעד אימון

תכונת יעד האימונים פועלת בשילוב עם התכונה Virtual Partner כדי לאפשר לך להתאמן לעמידה ביעדים של מרחק, מרחק וזמן, מרחק וקצב או מרחק ומהירות. במהלך פעילות האימון, השעון מציג לך משוב בזמן אמת לגבי הפער שעליך להשלים עד לעמידה ביעד האימונים.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר פעילות.
 - 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
 - 4 בחר אימון < הגדר יעד.
 - 5 בחר אפשרות:
 - בחר **מרחק בלבד** כדי לבחור מרחק מוגדר מראש או להזין מרחק מותאם אישית.
 - בחר **מרחק וזמן** כדי לבחור יעד מרחק וזמן.
 - בחר **מרחק וקצב** או **מרחק ומהירות** כדי לבחור יעד של מרחק וקצב או מהירות.
 - 6 מופיע מסך יעד האימון, ומוצג בו זמן הסיום המוערך. זמן הסיום המוערך מבוסס על הביצועים הנוכחיים שלך והזמן הנותר. לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
- עצה:** תוכל ללחוץ לחיצה ארוכה על **MENU** ולבחור **בטל יעד** > ✓ כדי לבטל את יעד האימון.

תזמון בהשוואה לפעילות קודמת

באפשרותך לתזמן את עצמך בהשוואה לפעילות קודמת או לפעילות שהורדת. התכונה הזו עובדת עם התכונה Virtual Partner כדי לאפשר לך לראות את הפרש הזמנים במהלך פעילות.

הערה: תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר פעילות.
- 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 4 בחר אימון < התחרה בפעילות.
- 5 בחר אפשרות:
 - בחר **מההיסטוריה** כדי לבחור פעילות שתועדה קודם לכן מההתקן שלך.
 - בחר **פעילויות שהורדו** כדי לבחור פעילות שהורדת מחשבון Garmin Connect.
- 6 בחר את הפעילות.
- 7 מופיע המסך Virtual Partner, המציין את זמן הסיום המוערך.
- 8 לחץ על **START** כדי להפעיל את שעון העצר של הפעילות.
- 8 לאחר השלמת הפעילות, לחץ על **STOP**, ובחר **שמירה**.

היסטוריה

ההיסטוריה כוללת נתוני זמן, מרחק, קלוריות, קצב או מהירות ממוצעים, הקפות ונתונים אופציונליים של חיישן. **הערה:** כאשר זיכרון המכשיר מתמלא, הנתונים הישנים ביותר נמחקים ובמקומם נשמרים חדשים.

שימוש בהיסטוריה

ההיסטוריה מכילה פעילויות קודמות ששמרת בשעון.

1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **היסטוריה > פעילויות**.

3 בחר פעילות.

4 לחץ על **START**.

5 בחר אפשרות:

- כדי להציג מידע נוסף על הפעילות, בחר **כל הסטטיס'.**
- כדי לצפות בהשפעה של הפעילות על הכושר האירובי ואנאירובי שלך, בחר **השפעת האימון (מידע על Training Effect, עמוד 61).**
- כדי להציג את הזמן בכל אזור דופק, בחר **דופק**.
- כדי לבחור הקפה ולהציג מידע נוסף על כל אחת, בחר **הקפות**.
- כדי לבחור בריצת סקי או סנובורד ולהציג מידע נוסף על כל אחת, בחר **סבבים**.
- כדי לבחור סדרות אימונים ולהציג מידע נוסף על כל סדרה, בחר **סטים**.
- כדי להציג את הפעילות על מפה, בחר **מפה**.
- כדי להציג תרשים גובה של הפעילות, בחר **תרשים גובה**.
- כדי למחוק את הפעילות שנבחרה, בחר **מחק**.

היסטוריית ספורט משולב

ההתקן מאחסן את הסיכום הכולל של הספורט המשולב עבור הפעילות, לרבות המרחק הכולל, הזמן, הקלוריות ונתוני אביזר אופציונליים. ההתקן גם מפריד את נתוני הפעילות עבור כל מקטע ספורט ומעבר כדי שתוכל להשוות פעילויות אימונים דומות ולעקוב אחר מהירות התנועה בין המעברים. היסטוריית המעברים כוללת מרחק, זמן, מהירות ממוצעת וקלוריות.

שיאים אישיים

כאשר אתה משלים פעילות, השעון מציג שיאים אישיים חדשים שהגעת אליהם במהלך הפעילות, אם יש כאלה. השיאים האישיים כוללים את הזמן המהיר ביותר שלך בכמה מרחקי מרוץ טיפוסיים, את המשקל הגבוה ביותר בפעילות כוח בתנועה משמעותית ואת הריצה, הרכיבה או השחייה הארוכה ביותר.

הערה: ברכיבה, שיאים אישיים כוללים גם את העלייה התלולה ביותר ואת הכוח הטוב ביותר (דרוש מד כוח).

הצגת שיאים אישיים

1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **היסטוריה > שיאים**.

3 בחר סוג ספורט.

4 בחר שיא.

5 בחר **הצג שיא**.

שחזור שיא אישי

ניתן להחזיר כל שיא אישי לערך השיא הקודם.

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר היסטוריה < שיאים.
- 3 בחר סוג ספורט.
- 4 בחר שיא לשחזור.
- 5 בחר הקודם < ✓.

הערה: פעילויות שנשמרו אינן נמחקות.

מחיקת שיאים אישיים

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
 - 2 בחר היסטוריה < שיאים.
 - 3 בחר סוג ספורט.
 - 4 בחר אפשרות:
- כדי למחוק שיא אחד, בחר שיא ובחר נקה שיא < ✓.
 - כדי למחוק את כל השיאים בחר נקה את כל השיאים < ✓.
- הערה: פעילויות שנשמרו אינן נמחקות.

הצגת סיכומי נתונים כוללים

ניתן להציג את נתוני המרחק והזמן המצטברים שנשמרו בשעון.

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר היסטוריה < סה"כ.
- 3 בחר פעילות.
- 4 בחר אפשרות להציג סיכומי נתונים לפי שבוע או לפי חודש.

שימוש במד-הרוחק

מד הרוחק מתעד באופן אוטומטי את המרחק הכולל שעברת, השינוי בגובה והזמן שהשקעת בפעילויות.

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר היסטוריה < סה"כ < מד מרחק.
- 3 בחר UP או DOWN כדי להציג את המדדים הכוללים של מד-הרוחק.

מחיקת היסטוריה

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
 - 2 בחר היסטוריה < אפשרויות.
 - 3 בחר אפשרות:
- בחר מחק כל הפעילויות כדי למחוק את כל הפעילויות מההיסטוריה.
 - בחר איפוס סה"כים כדי למחוק את כל ערכי המרחק והזמן הכוללים.
- הערה: פעילויות שנשמרו אינן נמחקות.

מראה

ניתן להתאים אישית את המראה של פני השעון ואת תכונות הגישה המהירה בלולאת המבט ובתפריט הפקדים.

הגדרות פני השעון

ניתן להתאים אישית את תצוגת פני השעון על-ידי בחירת פריסה, צבעים ונתונים נוספים. בנוסף, ניתן להוריד פני שעון מותאמים אישית מחנות Connect IQ.

התאמה אישית של פני השעון

ניתן להתאים אישית את המראה של פני השעון והמידע שמוצג בו.

- 1 מפני השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **פרצוף שעון**.
- 3 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לצפות בתצוגה מקדימה את האפשרויות של פני השעון.
- 4 Press **START**.
- 5 בחר אפשרות:
 - כדי להפעיל את פני השעון, בחר **החל**.
 - כדי להתאים אישית את הנתונים שמופיעים על פני השעון, בחר **התאם אישית**, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי לצפות באפשרויות בתצוגה מקדימה ובחר **START**.

מבטים מהירים

בשעון שלך טעונים מראש מבטים מהירים שמספקים מידע מהיר (**הצגת לולאת המבטים מהירים, עמוד 55**). לחלק מהמבטים המהירים דרוש חיבור Bluetooth® לטלפון תואם. חלק מהמבטים המהירים אינם גלויים כברירת מחדל. ניתן להוסיף אותם ללולאת המבטים המהירים באופן ידני (**התאמה אישית של לולאת התצוגות המהירות, עמוד 55**).

שם	תיאור
ABC	הצגת שילוב נתונים של מד-גובה, ברומטר ומצפן.
אזורי זמן חלופיים	הצגת השעה הנוכחית ביום באזורי זמן נוספים (הוספת אזורי זמן חלופיים, עמוד 3).
התאקלמות לגובה	בגובה מעל 800 מטר (2625 רגל), מוצגים גרפים שמציגים ערכי אוקסימטר דופק, קצב נשימה ודופק במנוחה ממוצעים בשבעה הימים האחרונים עם תיקון בהתאם לגובה.
מד-גובה	מציג את הגובה המשוער על סמך השינויים בלחץ.
ברומטר	מציג את נתוני לחץ הסביבה על סמך גובה.
Body Battery™	עם לבישה כל היום, מציג את הרמה הנוכחית של Body Battery וגרף של הרמה שלך בשעות האחרונות (Body Battery, עמוד 55).
לוח שנה	הצגת הפגישות הבאות מלוח השנה של הטלפון שלך.
קלוריות	הצגת נתוני הקלוריות שלך ליום הנוכחי.
מצפן	הצגת מצפן אלקטרוני.
יומן צלילות	מציג סיכום קצר של הצלילות האחרונות שתועדו (הצגת המבט המהיר 'יומן הצלילות', עמוד 20).
מעקב אחר כלבים	הצגת פרטי המיקום של הכלב שלך כאשר ברשותך התקן מעקב תואם אחר כלבים המשוך לשעון Descent שלך.
קומות שטיפסת	מעקב אחר הקומות שטיפסת והתקדמות לקראת היעד שלך.
המאמן של Garmin	הצגת אימונים מתוזמנים בעת בחירת תוכנית האימונים של המאמן של Garmin בחשבון Garmin Connect שלך. תוכנית זו מתאימה את עצמה לרמת הכושר הנוכחית, להעדפות האימון ולוח הזמנים ולתאריך המירוץ שלך.
Health Snapshot™	מתחיל הפעלת Health Snapshot בשעון שלך שמתעד כמה מדדי בריאות מרכזיים, כשאתה יושב בלי לזוז למשך שתי דקות. היא מספקת מבט מהיר על מצב סיבולת הלב-ריאה הכלי שלך. השעון מתעד מדדים כמו דופק, רמת מתח וקצב נשימה ממוצעים. מציג סיכומים של הפעלות Health Snapshot ששמרת.
דופק	הצגת הדופק הנוכחי בפעימות לדקה (bpm) וגרף של הדופק הממוצע שלך במנוחה (RHR).
מצב HRV	הצגת ממוצע של שבעה ימים של שינויי הדופק שלך במהלך הלילה (מצב השתנות הדופק, עמוד 57).
דקות אינטנסיביות	מעקב אחר הזמן שבילית בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה, היעד השבועי של דקות אינטנסיביות וההתקדמות אל עבר היעד.
inReach®	מאפשר לך לשלוח הודעות בהתקן inReach משוין (שימוש בשלט של inReach, עמוד 75).
פעילות הספורט האחרונה	להצגת סיכום קצר של הפעילויות שלך שתועדו לאחרונה.
נסיעה אחרונה סבב אחרון שחייה אחרונה	מציג סיכום קצר של הפעילות שלך שתועדה לאחרונה יחד עם ההיסטוריה שלך בענף ספורט מסוים.
מופע הירח	הצגת שעות הזריחה והשקיעה, יחד עם מופע הירח, לפי מיקום ה-GPS שלך.
פקדי מוזיקה	אפשרות להשתמש בפקדי נגן מוזיקה עבור הטלפון.
התראות	הצגת התראות על שיחות נכנסות, הודעות טקסט עדכונים מהרשתות החברתיות ועוד, בהתאם להגדרות ההתראה בטלפון שלך (הפעלת התראות Bluetooth, עמוד 78).
ביצועים	הצגת מדידות הביצועים שעוזרים לך לעקוב אחר פעילויות האימון וביצועי המרוץ שלך ולהבין את הנתונים. (מדידות ביצועים, עמוד 56).

שם	תיאור
אוקסימטר דופק	מאפשר לך לבצע קריאה ידנית של אוקסימטר דופק. (קבלת קריאות אוקסימטר דופק, עמוד 69). אם אתה פעיל מדי כך שהשעון לא יכול לקבל קריאת אוקסימטר דופק, המדידות לא יתועדו.
נשימה	קצב הנשימה הנוכחי בנשימות לדקה, וקצב נשימה ממוצע בשבעת הימים האחרונים. אתה יכול לבצע גם תרגילי נשימה להרגעה.
שינה	מציג זמן כולל של שינה, ניקוד שינה ומידע על שלב השינה עבור הלילה הקודם.
עוצמה סולרית	הצגת גרף של עוצמת ההזנה הסולרית ב-6 השעות האחרונות, והממוצע של השבוע הקודם. הערה: תכונה זו אינה זמינה עבור כל דגמי המוצר.
צעדים	מעקב אחרי ספירת הצעדים היומית, יעד הצעדים והנתונים מהימים האחרונים.
מתח	מציג את רמת המתח הנוכחית שלך ותרשים של רמת המתח שלך. אתה יכול לבצע גם תרגילי נשימה להרגעה. אם אתה פעיל מדי כך שהשעון לא יכול לקבוע את רמת המתח, המדידות לא יתועדו.
זריחה ושקיעה	הצגת שעות הזריחה, שעות השקיעה ושעות הדמדומים הבהירות.
זמן הפסקה	מציג את מרווח זמן העליה שלך, יחידות רעילות חמצן (OTU), אחוז רעילות החמצן של מערכת העצבים המרכזית (CNS) ועומס רקמות לאחר צלילה (הצגת המבט המהיר של מרווח זמן העלייה לפני המים, עמוד 19).
Surfline™	נעשה שימוש במיקום הנוכחי שלך כדי להציג את תנאי הגלים הנוכחיים, כגון גאות, גובה הבלים ודירוג הגלישה, עבור אתרי הגלישה הקרובים.
טמפרטורה	מציג נתוני טמפרטורה מחיישן הטמפרטורה הפנימי.
גאות ושפל	הצגת המידע על מצב הגאות והשפל, כגון גובה הגאות והשפל ומתי יתרחשו הגאות והשפל הבאים. (הצגת פרטי גאות, עמוד 38).
מוכנות לאימון	מציג ניקוד והודעה קצרה שעוזרים לך לקבוע עד כמה אתה מוכן לאימון בכל יום.
מצב האימונים	הצגת מצב האימונים ואת עומס האימון הנוכחי שלך, שמראים לך כיצד האימון משפיע על רמת הכושר ועל הביצועים שלך. (מצב האימונים, עמוד 59).
פקדי VIRB®	אפשרות להשתמש בפקדי המצלמה כאשר יש התקן VIRB המשויך לשעון Descent (השלט של VIRB, עמוד 75).
מזג אוויר	הצגת הטמפרטורה הנוכחית ותחזית מזג האוויר העדכנית.
התקן Xero®	הצגת מידע מיקום באמצעות לייזר כאשר יש לך התקן Xero תואם שמשויך לשעון Descent שלך (הגדרות מיקום לייזר של Xero, עמוד 77).

הצגת לולאת המבטים המהירים

המבטים המהירים מספקים גישה מהירה לנתוני בריאות, מידע על הפעילות, חיישנים מובנים ועוד. כשאתה משייך את השעון תוכל לצפות בנתונים מהטלפון שלך, למשל התראות, מזג אוויר ואירועי לוח השנה.

1 לחץ על **UP** או **DOWN**.

השעון גולל בלולאת המבטים המהירים ומציג נתוני סיכום של כל מבט מהיר.



2 לחץ על **START** כדי להציג מידע נוסף.

3 בחר אפשרות:

- לחץ על **DOWN** כדי להציג פרטים אודות המבט המהיר.
- לחץ על **START** כדי להציג תכונות ואפשרויות נוספות של המבט המהיר.

התאמה אישית של לולאת התצוגות המהירות

ניתן לשנות את הסדר של התצוגות המהירות בלולאה, להסיר תצוגות מהירות ולהוסיף תצוגות מהירות חדשות.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר מראה < מבטים מהירים.

3 בחר אפשרות:

- בחר **UP** או **DOWN** כדי לשנות את המיקום של התצוגה המהירה בלולאה.
- בחר תצוגה מהירה, ובחר כדי להסיר את התצוגה המהירה מהלולאה.
- בחר הוספה, ובחר תצוגה מהירה כדי להוסיף אותה ללולאה.

Body Battery

השעון שלך מנתח את השתנות הדופק, רמת מתח, איכות שינה ונתוני פעילות כדי לקבוע את רמת ה-Battery הכללית שלך. כמו מד דלק במכונית, הוא מציין את כמות עתודת האנרגיה הזמינה. טווח רמת ה-Battery נע בין 5 ל-100, כאשר 5 עד 25 הוא עתודת אנרגיה נמוכה מאוד, 26 עד 50 הוא עתודת אנרגיה נמוכה, 51 עד 75 הוא עתודת אנרגיה בינונית, ו-76 עד 100 הוא עתודת אנרגיה גבוהה.

באפשרותך לסנכרן את השעון שלך עם חשבון ה-Garmin Connect כדי להציג את רמת ה-Battery המעודכנת ביותר, מגמות לטווח ארוך ופרטים נוספים (טיפים לקבלת נתוני מד אנרגיה Body Battery משופרים, עמוד 55).

טיפים לקבלת נתוני מד אנרגיה Body Battery משופרים

- לקבלת תוצאות מדויקות יותר, לבש את השעון במהלך השינה.
- שינה טובה נותנת אנרגיה ל-Battery שלך.
- פעילות מאומצת ומתח גבוהים יכולים לגרום ל-Battery להתרוקן במהירות רבה יותר.
- לצריכת מזון ולממריצים כגון קפאין אין שום השפעה על מד האנרגיה Body Battery.

מדירות ביצועים

מדירות ביצועים אלה מספקות הערכות שיכולות לסייע לך לעקוב אחר פעילויות האימון שלך ואחר הביצועים שלך במרוצים ולהבין את הנתונים. לצורך המדירות נדרשות כמה פעילויות תוך שימוש בחיישן דופק בשורש כף היד או חיישן צמוד-חזה תואם. מדירות ביצועי רכיבה על אופניים דורשות חיישן דופק ומד כח.

הערכות אלו מסופקות ונתמכות על-ידי "Firstbeat Analytics". לקבלת מידע נוסף, בקר באתר garmin.com/performance-data/running.

הערה: לעתים נדמה כי המדירות הראשונות אינן מדויקות. דרושה השלמת כמה פעילויות לשעון כדי ללמוד על הביצועים שלך. **VO2 מרבי:** VO2 מרבי הוא נפח החמצן המרבי (במיליטרים) שאתה מסוגל לצרוך בדקה עבור כל ק"ג ממשקל גופך בעת ביצועי שיא (**אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 56**).

זמני מרוץ צפויים: השעון משתמש במדד 'VO2 מרבי' ובהיסטוריית האימונים שלך כדי לקבוע זמן מרוץ מיועד המבוסס על רמת הכושר הנוכחית שלך (**הצגת זמני המרוץ הצפויים, עמוד 57**).

מצב HRV: השעון מנתח את הקריאות של צמיד חיישן הדופק בזמן שאתה ישן, כדי לקבוע את מצב השתנות הדופק (HRV) בהתבסס על הממוצעים האישיים של HRV לטווח ארוך שלך (**מצב השתנות הדופק, עמוד 57**).

מצב ביצועים: מצב הביצועים הוא הערכה בזמן אמת לאחר 6 עד 20 דקות פעילות. ניתן להוסיף ערך זה כשדה נתונים כדי שתוכל לראות את מצב הביצועים שלך במהלך שארית הפעילות. הוא משווה בין מצבך בזמן אמת לבין רמת הכושר הממוצעת שלך (**מצב ביצועים, עמוד 57**).

כוח גבול תפקודי (FTP): השעון משתמש בפרטי פרופיל המשתמש שהגדרת בפעם הראשונה כדי להעריך את ה-FTP שלך. לדירוג מדויק יותר, באפשרותך לבצע בדיקה מודרכת (**קבלת הערכת FTP, עמוד 58**).

סף לקטאט: לשימוש בתכונת סף לקטאט דרוש חיישן דופק צמוד-חזה. סף הלקטאט הוא הנקודה שבה השרירים מתחילים להתעייף במהירות. השעון מודד את רמת סף הלקטאט באמצעות הדופק והקצב (**סף לקטאט, עמוד 58**).

אודות ערכי VO2 מרבי משוערים

ה-VO2 המרבי הוא נפח החמצן המרבי (במיליטרים) שאתה מסוגל לצרוך בדקה עבור כל ק"ג ממשקל גופך בעת ביצועי שיא. במילים פשוטות, ה-VO2 המרבי מצביע על סיבולת הלב-ריאה והוא אמור לגדול עם השיפור ברמת הכושר שלך. כדי להציג את הערכת ה-VO2 המרבי, שעון Descent G1 דורש צמיד חיישן דופק או מד דופק תואם הצמוד לחזה. השעון כולל הערכות נפרדות של VO2 מרבי לריצה ולרכיבה על אופניים. כדי לקבל הערכה מדויקת של VO2 מרבי, עליך לרוץ בחוץ עם GPS או לרכב על אופניים עם מד כוח תואם ברמת אינטנסיביות בינונית למשך כמה דקות.

בשעון, הערכת ה-VO2 המרבי מופיעה כמספר וכתיאור. בחשבון Garmin Connect, תוכל לראות פרטים נוספים על אומדן ה-VO2 המרבי שלך.

נתוני VO2 מרבי מסופקים על-ידי Firstbeat Analytics. ניתוח ה-VO2 המרבי מסופק באישור The Cooper Institute®. למידע נוסף, עיין בנספח (**דירוגים סטנדרטיים של VO2 מרבי, עמוד 118**) ועבור לאתר www.CooperInstitute.org.

בדיקת הערכת VO2 מרבי בריצה

תכונה זו דורשת צמיד חיישן דופק או מד דופק תואם הצמוד לחזה. אם אתה משתמש בחיישן דופק צמוד לחזה, עליך להרכיב אותו ולשייך אותו לשעון (**שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 73**).

כדי לקבל את ההערכה המדויקת ביותר, השלם את תהליך ההגדרה של פרופיל המשתמש (**הגדרת פרופיל המשתמש שלך, עמוד 82**) והגדר את הדופק הגבוה ביותר שלך (**הגדרת תחומי הדופק, עמוד 83**). לעתים נדמה כי המדירות הראשונות אינן מדויקות. דרושות כמה ריצות לשעון כדי ללמוד על ביצועי הריצה שלך. באפשרותך להשבית רישום VO2 מרבי עבור פעילויות ריצת Ultra וריצה בשביל אם אינך רוצה שסוגים אלה ישפיעו על הערכת ה-VO2 המרבי שלך (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 41**).

1 התחל פעילות ריצה.

2 צא לריצה בחוץ למשך 10 דקות לפחות.

3 לאחר הריצה, בחר שמירה.

4 לחץ על UP או על DOWN כדי לגלול בין מדירות הביצועים.

בדיקת הערכת VO2 מרבי ברכיבה על אופניים

תכונה זו דורשת מד כוח וצמיד חיישן דופק או חיישן דופק תואם הצמוד לחזה. יש לשייך את מד הכוח לשעון שלך (שייך [החיישנים האלחוטיים](#), עמוד 73). אם אתה משתמש בחיישן דופק צמוד לחזה, עליך להרכיב אותו ולשייך אותו לשעון שברשותך.

כדי לקבל את ההערכה המדויקת ביותר, השלם את תהליך ההגדרה של פרופיל המשתמש ([הגדרת פרופיל המשתמש שלך](#), עמוד 82) והגדר את הדופק הגבוה ביותר שלך ([הגדרת תחומי הדופק](#), עמוד 83). לעתים נדמה כי המדידות הראשונות אינן מדויקות. לשעון דרושות כמה רכיבות כדי ללמוד על ביצועי הרכיבה שלך.

- 1 התחל פעילות רכיבה על אופניים.
- 2 רכב בחוץ בעצימות קבועה וגבוהה במשך 20 דקות לפחות.
- 3 אחרי הרכיבה, בחר **בשמירה**.
- 4 לחץ על **UP** או על **DOWN** כדי לגלול בין מדידות הביצועים.

הצגת זמני המרוץ הצפויים

כדי לקבל את ההערכה המדויקת ביותר, השלם את תהליך ההגדרה של פרופיל המשתמש ([הגדרת פרופיל המשתמש שלך](#), עמוד 82), והגדר את הדופק הגבוה ביותר ([הגדרת תחומי הדופק](#), עמוד 83).

השעון משתמש בממד הערכת 'VO2 מרבי' ובהיסטוריית האימונים שלך כדח לקבוע זמן מרוץ מיועד ([אודות ערכי VO2 מרבי משוערים](#), עמוד 56). השעון מנתח כמה שבועות של נתוני אימונים כדי למקד את ההערכות של זמן המרוץ.

- 1 מפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את התצוגה המהירה של הביצועים.
- 2 לחץ על **START** כדי להציג את פרטי התצוגה המהירה.
- 3 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג זמן מרוץ צפוי.
- 4 לחץ על **START** כדי להציג תחזיות למרחקים אחרים.

הערה: לעתים נדמה כי התחזיות הראשונות אינן מדויקות. דרושות כמה ריצות לשעון כדי ללמוד על ביצועי הריצה שלך.

מצב השתנות הדופק

השעון שלך מנתח את קריאות צמיד חיישן הדופק שלך בזמן שאתה ישן כדי לקבוע את השתנות הדופק שלך (HRV). אימונים, פעילות גופנית, שינה, תזונה והרגלים בריאים כולם משפיעים על השתנות הדופק שלך. ערכי HRV יכולים להשתנות במידה רבה בהתאם למין, לגיל ולרמת הכושר. מצב HRV מאוזן עשוי להצביע על סימני בריאות חיוביים כגון איזון טוב בין אימונים להתאוששות, כושר קרדיוסקולרי גבוה יותר ועמידות למתח. מצב לא מאוזן או ירוד עשוי להיות סימן לעייפות, לצורכי התאוששות גדולים יותר או למתח מוגבר. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, לבש את השעון בזמן השינה. השעון דורש שלושה שבועות של נתוני שינה עקביים כדי להציג את מצב השתנות הדופק שלך.

מצב	תיאור
מאוזן	מוצע HRV שלך של שבעה הימים נמצא בטווח נתוני הבסיס שלך.
לא מאוזן	מוצע HRV שלך של שבעה ימים שלך נמצא מעל או מתחת לטווח נתוני הבסיס שלך.
נמוך	מוצע HRV שלך של שבעה ימים שלך נמצא מתחת לטווח נתוני הבסיס שלך.
חלש לא נקבע מצב	ערכי ה-HRV שלך נמצאים בממוצע הרבה מתחת לטווח הנורמלי לגילך. פירוש לא נקבע מצב' הוא שאין מספיק נתונים כדי ליצור ממוצע של שבעה ימים.

ניתן לסנכרן את השעון שלך עם חשבון Garmin Connect שלך כדי לראות את מצב השתנות הדופק הנוכחי שלך, המגמות ולקבל משוב חינוכי.

מצב ביצועים

כאשר אתה משלים את פעילותך, כגון ריצה או רכיבה, תכונת מצב הביצועים מנתחת את הקצב, הדופק ושינויי הדופק, על מנת להעריך בזמן אמת את ביצועיך בהשוואה לכושר הכללי שלך. זהו בערך אחוז החרیגה שלך, בזמן אמת, מהערכת ה-VO2 המרבי הבסיסית שלך.

הערכים של מצב הביצועים נעים בטווח שבין -20 לבין +20. לאחר 6 עד 20 הדקות הראשונות של הפעילות, ההתקן מציג את דירוג מצב הביצועים שלך. לדוגמה, דירוג של +5 מציין שנחת, שאתה רענן ומוכן לריצה או רכיבה מוצלחת. אפשר להוסיף את מצב הביצועים כשדה נתונים לאחד ממסכי האימונים שלך כדי לעקוב אחר היכולת שלך במהלך הפעילות. מצב הביצועים עשוי גם להצביע על רמת העייפות, ובמיוחד בסופו של אימון ריצה או רכיבה ממושך.

הערה: ההתקן דורש מספר ריצות או רכיבות עם חיישן דופק כדי לקבל הערכה מדויקת של ה-VO2 המרבי וללמוד על ביצועי הריצה או הרכיבה שלך ([אודות ערכי VO2 מרבי משוערים](#), עמוד 56)).

הצגת מצב הביצועים

תכונה זו דורשת צמיד חיישן דופק או מד דופק תואם הצמוד לחזה.

- 1 הוסף את מצב ביצועים למסך נתונים (התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 40).
- 2 צא לריצה או לרכיבה על אופניים.
- לאחר 6 עד 20 דקות מופיע מצב הביצועים שלך.
- 3 גלול אל מסך הנתונים כדי להציג את מצב הביצועים במהלך הריצה או הרכיבה על האופניים.

קבלת הערכת FTP

לפני שתוכל לקבל הערכה לקביעת כוח הגבול התפקודי (FTP) שלך, עליך לשייך חיישן דופק חזה ומד כוח לשעון שלך (שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 73), ועליך לקבל את ההערכה של VO2 המרבי שלך (בדיקת הערכת VO2 מרבי ברכיבה על אופניים, עמוד 57).

השעון מתבסס על פרטי פרופיל המשתמש מההגדרה הראשונית ואומדן ה-VO2 המרבי כדי להעריך את ה-FTP שלך. השעון מזהה באופן אוטומטי את ה-FTP שלך במהלך רכיבות באינטנסיביות גבוהה ויציבה עם דופק וכוח.

- 1 לחץ על UP או DOWN כדי להציג את הביצועים במבט מהיר.
 - 2 לחץ על START כדי להציג פרטים של המבט המהיר.
 - 3 לחץ על UP או DOWN כדי לצפות באומדן ה-FTP שלך.
- אומדן ה-FTP שלך מופיע כערך שנמדד בוואט לקילוגרם, פלט הכוח שלך מופיע בוואט וכמיקום על הסולם. לקבלת מידע נוסף, עיין בנספח (דירוגי FTP, עמוד 119).
- הערה:** כאשר התראת ביצועים מתריעה בפניך על FTP חדש, באפשרותך לבחור אישור כדי לשמור את ה-FTP החדש או ביטול כדי לשמור את ה-FTP הנוכחי.

ביצוע בדיקת FTP

לפני שתוכל לבצע בדיקה לקביעת כוח הגבול התפקודי (FTP) שלך, עליך לשייך חיישן דופק חזה ומד כוח להתקן שלך (שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 73), ועליך לקבל את ההערכה של VO2 המרבי שלך (בדיקת הערכת VO2 מרבי ברכיבה על אופניים, עמוד 57).

הערה: בדיקת ה-FTP היא אימון מאתגר שהשלמתו אורכת כ-30 דקות. בחר מסלול שימושי ושטוח בעיקרו שמאפשר לך לרכוב במאמץ שהולך ומתגבר באופן קבוע, בדומה לאופני מירוץ.

- 1 מפני השעון, בחר START.
 - 2 בחר פעילות רכיבה.
 - 3 לחץ לחיצה ארוכה על MENU.
 - 4 בחר אימון > בדיקה לפי FTP.
 - 5 בצע את ההוראות שעל המסך.
- לאחר שתתחיל את הרכיבה, ההתקן יציג את המשך של כל אחד מהשלבים, היעד ונתוני הכוח הנוכחיים. עם סיום הבדיקה, מופיעה הודעה.
- 6 לאחר ההשלמה של הבדיקה המודרכת, השלם את ההרפיה, עצור את הטיימר ושמור את הפעילות.
 - ה-FTP שלך מופיע כערך שנמדד בוואט לקילוגרם, פלט הכוח שלך מופיע בוואט וכמיקום על סולם הצבעים.
 - 7 בחר אפשרות:
 - בחר אישור כדי לשמור את ה-FTP החדש.
 - בחר ביטול כדי לשמור את ה-FTP הנוכחי.

סף לקטאט

סף הלקטאט הוא רמת האינטנסיביות של האימון שבה הלקטאט (חומצה לקטית) מתחיל להצטבר בדם. במהלך ריצה, רמת אינטנסיביות זו עוברת הערכה מבחינת הקצב, הדופק או הכוח. כאשר הרץ חורג מהסף הזה, העייפות מתחילה להתגבר בקצב הולך וגדל. כשמדובר ברצים מנוסים, הסף נמצא בערך ב-90% מהדופק המרבי שלהם, ובקצב ריצה של בין 10 קילומטרים לחצי מרתון. כשמדובר ברצים ממוצעים, ברוב המקרים סף הלקטאט נמצא ברמה הרבה יותר נמוכה מ-90% מהדופק המרבי. אם סף הלקטאט ידוע, הוא יכול לעזור לך לקבוע את רמת הקושי של האימון או את מידת המאמץ המיוחד שעליך להשקיע במהלך המרוץ.

אם ערך הדופק של סף הלקטאט כבר ידוע לך, ניתן להזין אותו בהגדרות פרופיל המשתמש שלך (הגדרת תחומי הדופק, עמוד 83). ניתן להפעיל את התכונה זיהוי אוטומטי כדי לתעד באופן אוטומטי את סף הלקטאט במהלך פעילות.

ביצוע בדיקה מודרכת כדי לקבוע את סף הלקטאט

התכונה הזו דורשת חיישן דופק צמוד לחזה מדגם Garmin. לפני שתוכל לבצע בדיקת מודרכת כלשהי, עליך ללבוש מד דופק צמוד לחזה ולשייך אותו להתקן שלך (*שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 73*).

כדי להעריך את סף הלקטאט שלך, ההתקן מתבסס על פרטי פרופיל המשתמש מההגדרה הראשונית ואומדן ה-VO2 המרבי. ההתקן יזהה באופן אוטומטי את סף הלקטאט שלך במהלך ריצות באינטנסיביות גבוהה ויציבה עם דופק.

עצה: כדי לקבל ערך מדויק של דופק מרבי ואומדן VO2 מרבי, להתקן דרושות כמה ריצות עם חיישן דופק הצמוד לחזה. אם אתה מתקשה לקבל אומדן של סף לקטאט, נסה להנמיך באופן ידני את ערך הדופק המרבי שלך.

1 מפני השעון, בחר **START**.

2 בחר פעילות ריצה בחוץ.

השלמת הבדיקה דורשת GPS.

3 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

4 בחר **אימון > בדיקה לפי סף לקטאט**.

5 הפעל את הטיימר, ובצע את ההוראות שעל המסך.

לאחר שתתחיל את האימון, ההתקן יציג את המשך של כל אחד מהשלבים, היעד ונתוני הדופק הנוכחיים. עם סיום הבדיקה, מופיעה הודעה.

6 לאחר ההשלמה של הבדיקה המודרכת, עצור את הטיימר ושמור את הפעילות.

אם זהו האומדן הראשון של סף הלקטאט, ההתקן יבקש ממך לעדכן את אזורי הדופק בהתאם לדופק סף הלקטאט. עבור כל אומדן נוסף של סף הלקטאט, ההתקן מבקש ממך לאשר או לדחות את האומדן.

מצב האימונים

מדידות אלה מספקות הערכות שיכולות לסייע לך לעקוב אחר פעילויות האימון שלך ולהבין את הנתונים. לצורך המדידות עליך להשלים פעילויות במשך שבועיים תוך שימוש בחיישן דופק בשורש כף היד או חיישן צמוד-חזה תואם. מדידות ביצועי רכיבה על אופניים דורשות חיישן דופק ומד כח. המדידות עשויות להיראות לא מדויקות בהתחלה, כאשר השעון עדיין לומד את הביצועים שלך.

הערכות אלו מסופקות ונתמכות על-ידי Firstbeat Analytics. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר garmin.com/performance-data/running.

מצב האימונים: מצב האימונים מראה את השפעת האימונים על הכושר והביצועים שלך. מצב האימונים מבוסס על השינויים ב-VO2 המרבי, בעומס החמור ובמצב HRV במשך תקופה ארוכה.

VO2 מרבי: VO2 מרבי הוא נפח החמצן המרבי (במיליטרים) שאתה מסוגל לצרוך בדקה עבור כל ק"ג ממשקל גופך בעת ביצועי שיא (*אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 56*). השעון שלך מציג ערכי VO2 מרבי מתוקנים לרום וחום כשאתה מסתגל לסביבות עם חום גבוה או גובה רב (*התאקלמות לביצועים בחום וגובה, עמוד 60*).

HRV: HRV הוא מצב השתנות הדופק במהלך שבעת הימים האחרונים (*מצב השתנות הדופק, עמוד 57*).

עומס חמור: עומס חמור הוא סכום משוקלל של ניקודי עומס האימון האחרונים שלך, כולל משך האימון ועצימותו. (*עומס חמור, עמוד 60*).

זמן התאוששות: זמן ההתאוששות מראה כמה זמן נותר עד שתשלים את שלב ההתאוששות ותהיה מוכן לאימון מאומץ נוסף (*זמן התאוששות, עמוד 61*).

רמות מצב האימונים

מצב האימונים מראה את השפעת האימונים על רמת הכושר והביצועים שלך. מצב האימונים מבוסס על השינויים ב-VO2 המרבי, בעומס החמור ובמצב HRV במשך תקופה ארוכה. ניתן להשתמש במצב האימונים כדי לתכנן אימונים עתידיים ולהמשיך לשפר את רמת הכושר.

לא נקבע מצב: השעון צריך שתתעד פעילויות מרובות במשך שבועיים, עם תוצאות VO2 מרבי מריצה או מרכיבה על אופניים, כדי לקבוע את מצב האימון שלך.

ירידה ברמה: יש לך הפסקה בשגרת האימונים או שאתה מתאמן פחות מהרגיל במשך שבוע או יותר. במצב של ירידה ברמה, אינך יכול לשמור על רמת הכושר שלך. כדי להשתפר, נסה להגדיל את עומס האימונים.

התאוששות: עומס האימונים הקל יותר מאפשר לגוף שלך להתאושש. ההתאוששות חיונית במהלך פרקי זמן ארוכים של אימונים קשים. תוכל לחזור לעומס אימונים גבוה יותר כאשר תרגיש שאתה מוכן לכך.

שימור: עומס האימונים הנוכחי שלך מספיק כדי לשמור על רמת הכושר. כדי להשתפר, נסה לגוון את האימונים או להגדיל את כמות האימונים.

יעיל: עומס האימונים מקדם את רמת הכושר והביצועים שלך בכיוון הנכון. מומלץ לתכנן זמני התאוששות באימונים כדי לשמור על רמת הכושר.

הגעה לשיא: אתה נמצא במצב אידאלי להתחרות. לאחר שהקטנת לאחרונה את עומס האימונים, הגוף שלך מצליח להתאושש ולפצות באופן מלא על אימונים קודמים. כדאי לך לתכנן לקראת העתיד, מאחר שניתן להישאר במצב שיא למשך פרק זמן קצר בלבד.

מאמץ רב מדי: עומס האימונים שלך גבוה מאוד וגורם יותר נזק מתועלת. הגוף שלך זקוק למנוחה. הוסף ללוח הזמנים שלך אימונים קלים יותר כדי לתת לעצמך זמן להתאושש.

לא יעיל: עומס האימונים שלך הוא ברמה טובה, אך רמת הכושר שלך נמצאת בירידה. נסה להתמקד במנוחה, בתזונה ובניהול מתח.

מתוח: אין איזון בין ההתאוששות לעומס האימון שלך. זוהי תוצאה רגילה אחרי אימון קשה או אירוע מרכזי. ייתכן שגופך מתקשה להתאושש, כך שחשוב לשים לב לכל היבטי הבריאות.

עצות לקבלת מצב האימונים

התכונה 'מצב האימונים' תלויה בהערכות מעודכנות של רמת הכושר שלך, כולל מדידה אחת לפחות של VO2 מרבי לשבוע (**אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 56**). פעילויות ריצה בפנים לא יוצרות הערכת VO2 מרבי כדי לשמור על דיוק המגמה של רמת הכושר שלך. באפשרותך להשבית רישום VO2 מרבי עבור פעילויות ריצת Ultra וריצה בשביל אם אינך רוצה שסוגים אלה ישפיעו על הערכת ה-VO2 המרבי שלך (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 41**).

כדי להפיק את המרב מתכונת מצב האימונים, תוכל לנסות את העצות הבאות.

- רכב או רוץ בחוץ לפחות פעם בשבוע עם מד כוח והשג דופק הגבוה מ-70% מהדופק המרבי שלך במשך 10 דקות לפחות. לאחר שימוש בשעון במשך שבוע או שבועיים, מצב האימונים צריך להיות זמין.
- תעד את כל פעילויות הכושר שלך באמצעות התקן האימונים הראשי. הדבר יאפשר לשעון שלך ללמוד על הביצועים שלך (**סנכרון פעילויות ומדידות ביצועים, עמוד 45**).
- לבש את השעון באופן עקבי בזמן השינה, כדי להמשיך ליצור מצב HRV עדכני. מצב HRV תקף יכול לעזור לשמור על מצב אימון תקף כאשר אין לך הרבה מדידות של פעילויות עם VO2 מרבי.

התאקלמות לביצועים בחום וגובה

גורמים סביבתיים כגון טמפרטורה גבוהה וגובה משפיעים על האימונים ועל הביצועים שלך. לדוגמה, אימונים בגובה רב יכולים לשפר את רמת הכושר, אך עשויה להיות ירידה זמנית ב-VO2 המרבי כשנמצאים בגובה רב. שעון Descent G1 שלך מספק התראות על התאקלמות ותיקונים לערכי VO2 מרבי משוערים ולמצב האימונים כאשר הטמפרטורה גבוהה מ-22°C (72°F) וכאשר הגובה הוא מעל 800 מטרים (2625 רגל). תוכל לעקוב אחר ההתאקלמות שלך לחום ולגובה בתצוגה המהירה של מצב האימונים.

הערה: תכונת ההתאקלמות לחום זמינה רק בפעילויות עם GPS ודורשת נתונים על מזג האוויר מהטלפון המחובר.

עומס חמור

עומס חמור הוא סכום משוקלל של צריכת חמצן מוגברת לאחר פעילות גופנית (EPOC) במהלך שבעת הימים האחרונים. המד מציין אם העומס הנוכחי שלך נמוך, אופטימלי, גבוה או גבוה מאוד. הטווח האופטימלי מבוסס על רמת הכושר האישית שלך והיסטוריית האימונים שלך. הטווח יותאם לירידות או עליות בעצימות ובזמן האימון.

מידע על Training Effect

התכונה Training Effect מודדת את ההשפעה של הפעילות הגופנית על הכושר האירובי והאנאירובי שלך. הנתונים של Training Effect מצטברים במהלך הפעילות. ככל שהפעילות ממשיכה, כך גדל הערך של Training Effect. הערך של Training Effect נקבע לפי פרטי פרופיל המשתמש והיסטוריית האימונים, הדופק, משך הפעילות והאינטנסיביות של הפעילות. קיימות שבע תוויות של Training Effect כדי לתאר את התועלת העיקרית של הפעילות שלך. כל תווית מסומנת בצבע ותואמת למיקוד עומס האימונים שלך. לכל משפט משוב, לדוגמה, "השפעה משמעותית על ה-VO2 המרבי" יש תיאור תואם בפרטי פעילות Garmin Connect שלך.

התכונה 'Training Effect' אירובי מתבססת על הדופק כדי למדוד כיצד האינטנסיביות המצטברת של אימון משפיעה על הכושר האירובי שלך, ולציין אם האימון שימר את רמת הכושר שלך או שיפר אותה. הערך המצטבר של צריכת חמצן עודפת במנוחה (EPOC) במהלך האימון ממופה לטווח של ערכים תוך התחשבות ברמת הכושר ובהרגלי האימון שלך. אימונים קבועים ברמת מאמץ מתונה או אימונים הכוללים מרווחים ארוכים יותר (למעלה מ-180 שניות) משפיעים בצורה חיובית על חילוף החומרים האירובי שלך, ולכן משפרים את השפעת האימון האירובי.

התכונה 'Training Effect' אנאירובי מתבססת על הדופק והמהירות (או הכוח) כדי לקבוע כיצד אימון משפיע על היכולת שלך לתפקד בעצימות גבוהה מאוד. מתקבל ערך המבוסס על התרומה האנאירובית ל-EPOC ולסוג הפעילות. מרווחים חוזרים של 10 עד 120 שניות ברמת אינטנסיביות גבוהה משפיעים באופן חיובי מאוד על היכולת האנאירובית, ולכן גורמים לשיפור בערך Training Effect האנאירובי.

אפשר להוסיף השפעת אימון אירובי והשפעת אימון אנאירובי כשדות נתונים לאחד ממסכי האימונים, כדי לעקוב אחר הנתונים שלך במהלך הפעילות.

Training Effect	תועלת אירובית	תועלת אנאירובית
מ-0.0 עד 9.0	אין תועלת.	אין תועלת.
מ-0.1 עד 9.1	תועלת מועטה.	תועלת מועטה.
מ-0.2 עד 9.2	הכושר האירובי נשמר.	הכושר האנאירובי נשמר.
מ-0.3 עד 9.3	השפעה על הכושר האירובי.	השפעה על הכושר האנאירובי.
מ-0.4 עד 9.4	השפעה רבה על הכושר האירובי.	השפעה רבה על הכושר האנאירובי.
0.5	מאמץ רב מדי ואפשרות לגרימת נזק בלי זמן התאוששות הולם.	מאמץ רב מדי ואפשרות לגרימת נזק בלי זמן התאוששות הולם.

טכנולוגיית Training Effect מסופקת ונתמכת על-ידי Firstbeat Analytics. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת firstbeat.com.

זמן התאוששות

ניתן להשתמש בהתקן Garmin ביחד עם חיישן דופק בשורש כף היד או חיישן צמוד-חזה תואם כדי לראות בעוד כמה זמן תסיים להתאושש ותהיה מוכן לאימון המאומץ הבא.

הערה: ההמלצה לגבי זמן ההתאוששות משתמשת בהערכת ה-VO2 המרבי שלך, ולעתים נדמה כי המדידות הראשונות אינן מדויקות. דרושה השלמת כמה פעילויות להתקן כדי ללמוד על הביצועים שלך.

זמן ההתאוששות מופיע מיד לאחר הפעילות. המערכת מבצעת ספירה לאחור עד לרגע האופטימלי שבו תוכל להתחיל אימון מאומץ חדש. ההתקן מעדכן את זמן התאוששות במהלך היום בהתאם לשינויים בשינה, בלחץ, במנוחה ובפעילות פיזית.

דופק התאוששות

אם אתה מתאמן עם צמיד חיישן דופק או מד דופק תואם הצמוד לחזה, באפשרותך לבדוק את ערך דופק ההתאוששות שלך לאחר כל פעילות. דופק התאוששות הוא ההפרש בין הדופק באימון לבין הדופק שתי דקות לאחר הפסקת האימון. לדוגמה, לאחר ריצת אימון שגרתית, אתה עוצר את שעון העצר. הדופק שלך הוא 140 פעימות לדקה. כעבור שתי דקות של חוסר פעילות או של מתיחות והרפייה, הדופק שלך הוא 90 פעימות לדקה. דופק ההתאוששות שלך הוא 50 פעימות לדקה (140 פחות 90). מחקרים מסוימים גילו קשר בין דופק ההתאוששות לבין בריאות הלב. נתונים גבוהים יותר מעידים לרוב על לב בריא יותר.

עצה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, עליך להפסיק לנוע למשך שתי דקות בזמן שההתקן מחשב את ערך דופק ההתאוששות שלך.

הערה: דופק ההתאוששות שלך אינו מחושב בפעילויות ברמת עצימות נמוכה, כגון יוגה.

הפסקה וחידוש של מצב האימונים

אם אתה פצוע או חולה, תוכל להשהות את מצב האימונים. תוכל להמשיך לתעד פעילויות כושר, אך מצב האימונים, מיקוד עומס האימונים, משוב ההתאוששות והמלצות אימונים יושבתו באופן זמני.

תוכל לחדש את מצב האימונים כשתהיה מוכן להתחיל להתאמן שוב. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אתה זקוק למדידת VO2 מרבי אחת לפחות בכל שבוע (**אודות ערכי VO2 מרבי משוערים, עמוד 56**).

- 1 כאשר ברצונך להשהות את מצב האימונים שלך, בחר אפשרות:
 - מתוך החלונית של מצב האימונים, לחץ ממושכות על **MENU**, ובחר **אפשרויות > השהיית סטטוס אימון**.
 - מתוך הגדרות Garmin Connect, בחר **סטטיסטיקת ביצועים > סטטוס אימון > :** השהיית ההצגה של סטטוס האימון.
- 2 סנכרן את השעון עם החשבון Garmin Connect שלך.
- 3 כאשר ברצונך לחדש את מצב האימונים שלך, בחר אפשרות:
 - מתוך החלונית של מצב האימונים, לחץ ממושכות על **MENU** hold ובחר **אפשרויות > חידוש סטטוס אימון**.
 - מתוך הגדרות Garmin Connect, בחר **סטטיסטיקת ביצועים > סטטוס אימון > :** חידוש ההצגה של סטטוס האימון.
- 4 סנכרן את השעון עם החשבון Garmin Connect שלך.

מוכנות לאימון

מוכנות לאימון הוא ציון והודעה קצרה שעוזרת לך לקבוע עד כמה אתה מוכן לאימון מדי יום. הציון מחושב כל הזמן ברצף ומתעדכן לאורך היום באמצעות הגורמים האלה:

- ציון שינה (אתמול בלילה)
- זמן התאוששות
- מצב HRV
- עומס חמור
- היסטוריית שינה (3 לילות אחרונים)
- היסטוריית לחץ (3 ימים אחרונים)

ניקוד	תיאור
95 עד 100	טעינה מיטבי אפשרי
75 עד 94	גבוה מוכן לאתגרים
50 עד 74	בינוני מוכן לצאת לדרך
25 עד 49	נמוך זמן להאט
1 עד 24	חלש הנח לגוף שלך להתאושש

כדי לראות את מגמות המוכנות שלך לאימון לאורך זמן, עבור אל חשבון Garmin Connect שלך.

פקדים

תפריט הפקדים מאפשר לך לגשת בקלות לתכונות ואפשרויות השעון. באפשרותך להוסיף, לסדר מחדש ולהסיר את האפשרויות בתפריט הפקדים (התאמה אישית של תפריט הפקדים, עמוד 65).
מכל מסך שהוא, לחץ לחיצה ארוכה על LIGHT.



סמלים	שם	תיאור
	שעון מעורר	בחר כדי להוסיף או לערוך התראה (הגדרת שעון מעורר , עמוד 2).
	מד גובה	בחר כדי לפתוח את מסך מד הגובה.
	אזורי זמן חלופיים	בחר כדי להציג את השעה הנוכחית ביום באזורי זמן נוספים (הוספת אזורי זמן חלופיים , עמוד 3).
	סיוע	בחר כדי לשלוח בקשת סיוע (בקשת סיוע , עמוד 86).
	ברומטר	בחר כדי לפתוח את מסך הברומטר.
	חיסכון בסוללה	בחר כדי להפעיל או להשבית את תכונת החיסכון בסוללה (התאמה אישית של תכונת החיסכון בסוללה , עמוד 92).
	תאורה אחורית	בחר כדי להתאים את בהירות המסך (שינוי הגדרות המסך , עמוד 94).
	שדר דופק	בחר כדי להפעיל שידור נתוני דופק להתקן משויך (שידור נתוני דופק , עמוד 69).
	מצפן	בחר כדי לפתוח את מסך המצפן.
	נא לא להפריע	בחר כדי להפעיל או להשבית את מצב 'נא לא להפריע' כדי לעמעם את המסך ולהשבית התראות והודעות. לדוגמה, ניתן להשתמש במצב זה בזמן צפייה בסרט.
	חפש את הטל' שלי	בחר כדי להפעיל התראה קולית בטלפון המשווּך שלך, אם הוא בטווח Bluetooth. עוצמת אות Bluetooth מופיעה במסך של שעון Descent, והיא עולה ככל שאתה מתקרב אל הטלפון שלך.
	פנס	בחר כדי להפעיל את המסך כדי להשתמש בשעון שלך כפנס.
	נעל מקשים	בחר כדי לנעול את הלחצנים כדי למנוע לחיצות לא מכוונות.
	מופע הירח	בחר כדי להציג את שעות הזריחה והשקיעה, יחד עם מופע הירח, לפי מיקום ה-GPS שלך.
	פקדי מוזיקה	בחר כדי לשלוט בהשמעת המוזיקה בטלפון שלך.
	טלפון	בחר כדי להפעיל או להשבית את טכנולוגיית Bluetooth ואת החיבור שלך לטלפון המשווּך.
	מצב בריכה	בחר כדי להפעיל או להשבית את מצב הבריכה עבור צלילה. כאשר השעון נמצא במצב צלילת בריכה, תכונות עומס הרקמות ונעילת הדקומפרסיה פועלות כרגיל, אך צלילות לא נשמרות ביומן הצלילות. מצב צלילת בריכה נכבה באופן אוטומטי בחצות.
	כיבוי	בחר כדי לכבות את השעון.
	נקודת ייחוס	בחר כדי להגדיר נקודת ייחוס לניווט (הגדרת נקודת ייחוס , עמוד 88).
	שמירת מיקום	בחר כדי לשמור את המיקום הנוכחי שלך כדי לנווט אליו בחזרה במועד מאוחר יותר.
	הגדר שעה עם GPS	בחר כדי לסנכרן את השעון שלך עם השעה בטלפון או באמצעות לוויינים.

סמלים	שם	תיאור
	מצב שינה	בחר כדי להפעיל או להשבית את מצב שינה (התאמה אישית של מצב שינה, עמוד 95).
	שעון עצר	בחר כדי להפעיל את שעון העצר (שימוש בשעון העצר, עמוד 3).
	זריחה & שקיעה	בחר כדי לצפות בזמני הזריחה, השקיעה והדמדומים.
	סנכרון	בחר כדי לסנכרן את השעון שלך עם הטלפון המשוך.
	טיימרים	בחר כדי להפעיל טיימר ספירה לאחור (הפעלת טיימר ספירה לאחור, עמוד 2).
	ארנק	בחר כדי לפתוח את ארנק™ Garmin Pay ולשלם עבור הרכישות בעזרת השעון שלך (Garmin Pay, עמוד 65).

התאמה אישית של תפריט הפקדים

ניתן להוסיף, להסיר או לשנות את סדר האפשרויות בתפריט הקיצור בתפריט הפקדים (פקדים, עמוד 63).

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
 - 2 בחר **מראה > פקדים**.
 - 3 בחר קיצור דרך להתאמה אישית.
 - 4 בחר אפשרות:
- בחר **שינוי סדר** כדי לשנות את המיקום של קיצור הדרך בתפריט הפקדים.
 - בחר **הסר** כדי להסיר את קיצור הדרך מתפריט הפקדים.
- 5 במידת הצורך, בחר **הוסף חדש** כדי להוסיף קיצור דרך נוסף לתפריט הפקדים.

שימוש במסך הפנס

שימוש בפנס עלול להפחית את חיי הסוללה.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT**.
- 2 בחר .

Garmin Pay

התכונה Garmin Pay מאפשרת לך להשתמש בשעון כדי לשלם על רכישות בחנויות משתתפות באמצעות כרטיסי אשראי או חיוב ממוסד פיננסי משתתף.

הערה: תכונה זו אינה זמינה עבור כל דגמי המוצר.

הגדרת ארנק Garmin Pay

באפשרותך להוסיף כרטיס אשראי או כרטיס חיוב משתתף אחד או יותר לארנק Garmin Pay שלך. עבור אל garmin.com/garminpay/banks כדי למצוא מוסדות פיננסיים משתתפים.

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר **•••**.
- 2 בחר **Garmin Pay > תחילת העבודה**.
- 3 בצע את ההוראות שעל המסך.

תשלום באמצעות השעון בעבור רכישה

כדי שתוכל להשתמש בשעון לתשלום בעבור רכישות, עליך להגדיר לפחות כרטיס תשלומים אחד. באפשרותך להשתמש בשעון כדי לשלם בעבור רכישות ממיקומים שמשתתפים בתוכנית.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT**.

2 בחר את .

3 הזן את הקוד בן ארבע הספרות שלך.

הערה: הזנה של קוד שגוי שלוש פעמים ברצף גורמת לנעילת הארנק, ובמקרה זה, עליך לאפס את הסיסמה ביישום Garmin Connect.

מופיע כרטיס התשלומים האחרון שהשתמשת בו.

4 אם הגדרת בארנק Garmin Pay יותר מכרטיס אחד, בחר ב- **DOWN** כדי להחליף לכרטיס אחר (אופציונלי).

5 בתוך 60 שניות מרגע בחירת הכרטיס, החזק את השעון ליד קורא התשלומים, כשהשעון פונה לכיוון הקורא. כשהשעון מסיים את התקשורת עם הקורא, הוא רוטט ומציג סימן אישור (וי).

6 במקרה הצורך, פעל לפי ההנחיות שמופיעות על קורא הכרטיסים להשלמת העסקה.

עצה: לאחר הזנה תקינה של הקוד, באפשרותך לבצע תשלומים ללא הזנת הקוד במשך 24 שעות, כל עוד אתה ממשיך לענוד את השעון. לאחר הסרת השעון מהיד או השבתה של מדידת הדופק, יש להזין את הקוד מחדש לפני ביצוע תשלום.

הוספת כרטיס לארנק Garmin Pay

באפשרותך להוסיף לארנק Garmin Pay שלך עד עשרה כרטיסי אשראי או חיוב.

1 ביישום Garmin Connect, בחר **...**.

2 בחר **Garmin Pay** <  < **הוסף כרטיס**.

3 בצע את ההוראות שעל המסך.

לאחר הוספת הכרטיס, תוכל לבחור בו בשעון לצורך ביצוע תשלום.

ניהול Garmin Pay כרטיסים

ניתן להשעות באופן זמני או למחוק כרטיס.

הערה: בחלק מהמדינות מוסדות פיננסיים קשורים עשויים להגביל את התכונות של Garmin Pay.

1 ביישום Garmin Connect, בחר **...**.

2 בחר **Garmin Pay**.

3 בחר כרטיס.

4 בחר אפשרות:

• כדי להשעות כרטיס באופן זמני או לבטל השעיה של כרטיס, בחר **השעה כרטיס**.

יש להפעיל את הכרטיס כדי שתוכל לבצע רכישות באמצעות שעון Descent G1.

• כדי למחוק את הכרטיס, בחר .

שינוי הקוד עבור Garmin Pay

כדי לשנות את הקוד הנוכחי, עליך לדעת אותו. אם שכחת את הקוד, יש לאפס את תכונה Garmin Pay בשביל השעון Descent G1, ליצור קוד חדש ולהזין את פרטי הכרטיס מחדש.

1 ביישום Garmin Connect, בחר **...**.

2 בחר **Garmin Pay** < **שינוי סיסמה**.

3 בצע את ההוראות שעל המסך.

בפעם הבאה שתשלם באמצעות שעון Descent G1, הזן את הקוד החדש.

דוח בוקר

השעון שלך מציג דוח בוקר על בסיס שעת ההתעוררות הרגילה שלך. לחץ על **DOWN** כדי להציג את הדוח, שכולל מידע על מזג האוויר, שינה, מצב השתנות הדופק בלילה ועוד.

התאמה אישית של דוח הבוקר

הערה: באפשרותך להתאים אישית את ההגדרות האלה בשעון או בחשבון Garmin Connect שלך.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר מראה < דוח בוקר.

3 בחר אפשרות:

- בחר **הצג דוח** כדי להפעיל או לשבות את דוח הבוקר.
- בחר **ערוך דוח** כדי להתאים אישית את הסדר והסוג של הנתונים שיופיעו בדוח הבוקר.

חיישנים ואביזרים

לשעון Descent G1 יש מספר חיישנים פנימיים וניתן לשייך חיישנים אלוטטיים נוספים לצורך הפעילויות שלך.

צמיד חיישן דופק

לשעון שלך יש חיישן דופק בפרק כף היד, ובאפשרותך לצפות בנתוני הדופק שלך במבט המהיר של הדופק (**הצגת לולאת המבטים המהירים, עמוד 55**).


השעון תואם גם לחיישני דופק צמודי חזה. כאשר יש נתונים זמינים הן מחיישן דופק בפרק כף היד והן מחיישן דופק צמוד-חזה בעת תחילת פעילות, השעון משתמש בנתוני חיישן הדופק צמוד-החזה.

ענידת השעון

⚠️ זהירות

משתמשים מסוימים עשויים לחוות גירוי בעור לאחר שימוש ממושך בשעון, בפרט אם המשתמש סובל מעור רגיש או מאלרגיות. אם אתה מבחין בגירוי בעור, הסר את השעון והנח לעור שלך להחלים. כדי לסייע במניעת גירוי בעור, ודא שהשעון נקי ויבש, ואל תהדק את השעון לפרק כף היד שלך יתר על המידה. למידע נוסף, בקר באתר garmin.com/fitandcare.

- לבש את השעון מעל עצם פרק כף היד.
- הערה:** השעון צריך להיות צמוד אבל נוח. לקבלת קריאות דופק מדויקות יותר, ודא שהשעון לא זז בזמן הריצה או האימון. לקבלת קריאות אוקסימטר דופק, עליך להישאר ללא תנועה.

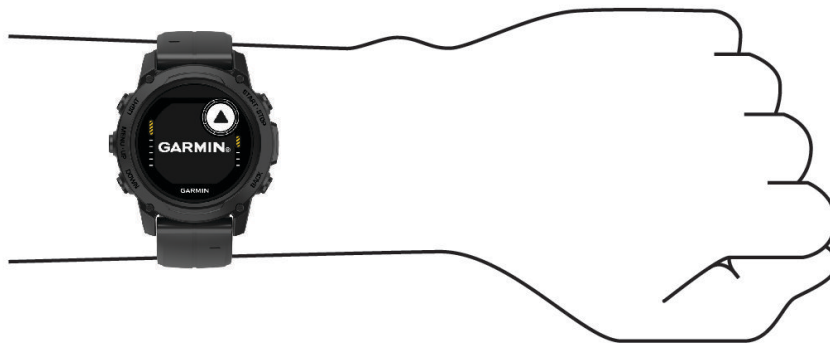

הערה: בזמן צלילה, השעון צריך לגעת בעור שלך מבלי להיתקל בהתקנים אחרים שאתה מרכיב על פרק כף היד.

הערה: החיישן האופטי נמצא בגב השעון.

- ראה **עצות לנתוני דופק לא סדיר, עמוד 68** לקבלת מידע נוסף אודות צמיד חיישן הדופק.
- לקבלת מידע נוסף על חיישן אוקסימטר דופק, ראה **עצות לנתוני אוקסימטר דופק לא סדיר, עמוד 70**.
- למידע נוסף על דיוק, עבור אל garmin.com/ataccuracy.
- למידע נוסף על ענידת השעון והטיפול בו, עבור לכתובת garmin.com/fitandcare.

עצות לנתוני דופק לא סדיר

- אם נתוני הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים, תוכל לנסות את העצות הבאות.
- נקה וייבש את הזרוע שלך לפני לבישת השעון.
- הימנע ממריחת קרם נגד שיזוף, קרם לחות וחומר דוחה חרקים מתחת לשעון.
- הימנע משריטת חיישן הדופק הנמצא בגב השעון.
- לבש את השעון מעל עצם פרק כף היד. השעון צריך להיות צמוד אבל נוח.
- ההמתן עד שהסמל ❤️ רציף לפני התחלת הפעילות.
- השלם חימום של 5 עד 10 דקות וקבל קריאה של הדופק לפני תחילת הפעילות.
- הערה: בתנאי מזג אוויר קר, בצע את החימום בתוך מבנה.
- שטוף את השעון במים מתוקים לאחר כל אימון.

הגדרות צמיד חיישן דופק

לחץ לחיצה ארוכה על **MENU** ובחר **חיישנים ואביזרים** > **צמיד חיישן דופק**.

מצב: להפעלה או השבתה של צמיד חיישן הדופק. ערך ברירת המחדל הוא אוטומטי, שמשמש אוטומטית בצמיד חיישן הדופק, אלא אם אתה משייך חיישן דופק חיצוני.

הערה: השבתת צמיד חיישן הדופק משביתה גם את צמיד חיישן אוקסימטר הדופק. ניתן לבצע קריאה ידנית מהמבט המהיר של אוקסימטר הדופק.

בזמן שחייה: להפעלה או השבתה של צמיד חיישן הדופק במהלך פעילויות שחייה.

התראות דופק חריג: מאפשר לך להגדיר את השעון כך שהוא יתריע כאשר הדופק חורג מערכי מינימום ומקסימום מוגדרים (**הגדרת התראת דופק חריג, עמוד 68**).

שדר דופק: מאפשר לך להתחיל לשדר את נתוני הדופק שלך למכשיר מותאם (**שידור נתוני דופק, עמוד 69**).

הגדרת התראת דופק חריג

⚠️ זהירות

תכונה זו מציגה לך התראה רק כאשר הדופק שלך עולה או יורד מתחת למספר מסוים של פעימות לדקה, כפי שנבחר על-ידי המשתמש, לאחר פרק זמן של חוסר פעילות. תכונה זו אינה מודיעה לך על מצב לב אפשרי ולא נועדה לטפל או לאבחן מצב רפואי או מחלה. עליך לפנות תמיד לספק שירותי הבריאות שלך בנוגע לכל בעיה הקשורה ללב.

תוכל לקבוע את ערך הסף של הדופק.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **חיישנים ואביזרים** > **צמיד חיישן דופק** > **התראות דופק חריג**.

3 בחר **התראה גבוהה** או **התראה נמוכה**.

4 קבע את ערך הסף של הדופק.

בכל פעם שהדופק שלך יעלה מעל או ירד מתחת לערך הסף תופיע הודעה על כך והשעון ירטוט.

שידור נתוני דופק

ניתן לשדר את נתוני הדופק שלך מהשעון ולהציג אותם בהתקנים משויכים. שידור נתוני דופק מקצר את חיי סוללה.
עצה: באפשרותך להתאים אישית את הגדרות הפעילות כדי לשדר את נתוני הדופק שלך באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל פעילות (**הגדרות של פעילויות ושל יישומים, עמוד 41**). לדוגמה, ניתן לשדר את נתוני הדופק להתקן Edge בזמן רכיבה על אופניים.

הערה: שידור נתוני דופק אינו זמין עבור פעילויות צלילה.

1 בחר אפשרות:

- לחץ לחיצה ארוכה על **MENU** ובחר **חיישנים ואביזרים** > **צמיד חיישן דופק** > **שדר דופק**.
 - לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT** כדי לפתוח את תפריט הפקדים ובחר .
- הערה:** באפשרותך להוסיף אפשרויות לתפריט הפקדים (**התאמה אישית של תפריט הפקדים, עמוד 65**).

2 לחץ על **START**.

השעון מתחיל לשדר את נתוני הדופק שלך.

3 שייך את השעון להתקן תואם.

הערה: לכל התקן התואם ל-Garmin יש הנחיות שיוך שונות. עיין במדריך למשתמש.

4 לחץ על **STOP** כדי להפסיק לשדר את נתוני הדופק שלך.

אוקסימטר דופק

השעון Descent כולל אוקסימטר דופק מבוסס-פרק כף יד למדידת רוויית החמצן בדם שלך. הכירות עם מצב רוויית החמצן שלך יכולה להיות בעלת ערך להבנת המצב הבריאותי הכללי שלך ולעזור לך להבין איך הגוף שלך מתאים את עצמו לגובה. השעון מודד את רמת החמצן בדם על-ידי הקרנת אור לעור ובדיקה של כמה אור נספג. רמה זו נקראת SpO₂.

בשעון, קריאות אוקסימטר הדופק מופיעות כאחוז SpO₂. בחשבון Garmin Connect, תוכל לראות פרטים נוספים על קריאות אוקסימטר הדופק שלך, כולל מגמות לאורך מספר ימים (**הגדרת המצב של אוקסימטר דופק, עמוד 69**). למידע נוסף על דיוק אוקסימטר הדופק, עבור אל garmin.com/ataccuracy.

קבלת קריאות אוקסימטר דופק

ניתן להתחיל קריאת אוקסימטר דופק באופן ידני על-ידי הצגת החלונית 'אוקסימטר דופק'. המבט המהיר מציג את האחוז האחרון של רוויית החמצן שנמדד בדם שלך.

1 בשעה שאתה יושב או נמצא בחוסר פעילות, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את חלונית אוקסימטר הדופק.

2 המתן עד השעון יתחיל בקריאת אוקסימטר הדופק.

3 אל תזוז למשך עד 30 שניות.

הערה: אם אתה פעיל מדי כך שהשעון לא יכול לקבל קריאת אוקסימטר דופק, תופיע הודעה במקום אחוזים. לאחר כמה דקות של חוסר פעילות, תוכל לבדוק זאת שוב. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, החזק את הזרוע שעונדת את השעון בגובה הלב בזמן שהשעון קורא את רוויית החמצן בדם שלך.

הגדרת המצב של אוקסימטר דופק

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **חיישנים ואביזרים** > **אוקסימטר דופק** > **מצב אוק' דופק**.

3 בחר אפשרות:

- כדי לכבות מדידות אוטומטיות, בחר **בדיקה ידנית**.
 - כדי להפעיל מדידות מתמשכות במהלך השינה, בחר **במהלך שינה**.
- הערה:** תנחוות שינה לא שגרתיות עלולות לגרום לקריאות נמוכות באופן חריג של SpO₂.
- כדי להפעיל מדידות בזמן חוסר פעילות במהלך היום, בחר **כל היום**.
- הערה:** הפעלת מצב מעקב **כל היום** מקצרת את חיי הסוללה.

עצות לנתוני אוקסימטר דופק לא סדיר

אם נתוני אוקסימטר הדופק אינם סדירים או אינם מופיעים, תוכל לנסות את העצות הבאות.

- אל תזוז בזמן שהשעון קורא את רוויית החמצן בדם שלך.
- לבש את השעון מעל עצם פרק כף היד. השעון צריך להיות צמוד אבל נוח.
- החזק את הזרוע שעונדת את השעון בגובה הלב בזמן שהשעון קורא את רוויית החמצן בדם שלך.
- השתמש ברצועת ניילון או סיליקון.
- נקה וייבש את הזרוע שלך לפני לבישת השעון.
- הימנע ממריחת קרם נגד שזוף, קרם לחות וחומר דוחה חרקים מתחת לשעון.
- הימנע משריטת החיישן האופטי הנמצא בגב השעון.
- שטוף את השעון במים מתוקים לאחר כל אימון.

מצפן

לשעון יש מצפן בעל שלושה צירים עם כיול אוטומטי. התכונות והמראה של המצפן משתנים בהתאם לפעילות, בהתאם למצב ההפעלה של ה-GPS ובזמן ניווט ליעד מסוים. ניתן לשנות את הגדרות המצפן באופן ידני ([הגדרות מצפן, עמוד 70](#)).

הגדרות מצפן

לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, ובחר **חיישנים ואביזרים** > **מצפן**.

כיוול: מאפשר לך לכייל באופן ידני את חיישן המצפן (**כיוול ידני של המצפן, עמוד 70**).

תצוגה: הגדרת הכיוון במצפן לאותיות, למעלות או למילי-רדיאנים.

ייחוס לצפון: הגדרת ההפניה לצפון של המצפן (**הגדרת ההפניה לצפון, עמוד 70**).

מצב: הגדרת המצפן לשימוש בנתוני חיישן אלקטרוני בלבד (מופעל), שילוב של נתוני GPS ונתוני חיישן אלקטרוני בזמן תנועה (אוטומטי), או נתוני GPS בלבד (כבוי).

כיוול ידני של המצפן

הודעה

כייל את המצפן האלקטרוני בחוץ. כדי לשפר את רמת הדיוק של זווית הכיוון, אל תעמוד ליד עצמים המשפיעים על השדות המגנטיים, כגון כלי רכב, בניינים וקווי חשמל עיליים.

השעון כבר כויל בבית היצרן והשעון משתמש בכיוול אוטומטי כברירת מחדל. אם תבחין באופן פעולה חריג של המצפן, למשל, לאחר שתעבור מרחק גדול או לאחר שינויי טמפרטורה קיצוניים, תוכל לכייל את המצפן באופן ידני.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **חיישנים ואביזרים** > **מצפן** > **כיוול** > **התחל**.

3 בצע את ההוראות שעל המסך.

עצה: הזז את פרק כף היד בתנועה קטנה בצורת שמונה עד שתופיע הודעה.

הגדרת ההפניה לצפון

ניתן להגדיר את ההפניה הכיוונית המשמשת לחישוב פרטי הכיוון.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **חיישנים ואביזרים** > **מצפן** > **ייחוס לצפון**.

3 בחר אפשרות:

• להגדרת צפון גיאוגרפי כהפניה הכיוונית, בחר **מדויק**.

• להגדרה אוטומטית של הנטייה המגנטית עבור המיקום שלך, בחר **מגנטי**.

• להגדרת צפון רשת (000°) כהפניה הכיוונית, בחר **רשת**.

• להגדרה ידנית של ערך הסטייה המגנטית, בחר **משתמש** > **סטייה מגנטית**, הזן את הסטייה המגנטית ובחר **סיום**.

מד גובה וברומטר

השעון מכיל מד-גובה וברומטר פנימיים. השעון אוסף נתוני גובה ולחץ באופן רציף, גם במצב של צריכת אנרגיה מועטה. מד-הגובה מציג את הגובה המשווער על סמך השינויים בלחץ. הברומטר מציג נתוני לחץ סביבה על סמך הגובה הקבוע שבו מד הגובה כויל לאחרונה ([הגדרות מד-גובה, עמוד 71](#)).

הגדרות מד-גובה

לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, ובחר **חיישנים ואביזרים** < **מד גובה**.

כיוול: הגדרה זו מאפשרת לך לכייל ידנית את חיישן מד הגובה.

כיוול אוטומטי: הגדרה זו מאפשרת למד הגובה לבצע כיוול עצמי בכל פעם שאתה משתמש במערכות לווין.

מצב חיישן: הגדרת מצב החיישן. האפשרות אוטומטי משתמשת הן במד הגובה והן בברומטר בהתאם לתנועה שלך. ניתן להשתמש באפשרות מד גובה בלבד כאשר הפעילות שלך כרוכה בשינויים בגובה, או באפשרות ברומטר בלבד כאשר הפעילות שלך אינה כרוכה בשינויים בגובה.

גובה: להגדרת יחידות המידה עבור גובה.

כיוול מד הגובה הברומטרי

השעון כבר כויל בבית היצרן והשעון משתמש בכיוול אוטומטי בנקודת ההתחלה של ה-GPS כברירת מחדל. ניתן לכייל באופן ידני את מד הגובה הברומטרי אם אתה יודע מה הגובה הנכון.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **חיישנים ואביזרים** < **מד גובה**.

3 בחר אפשרות:

- כדי לכייל אוטומטית מנקודת ההתחלה של ה-GPS, בחר **כיוול אוטומטי**.
 - כדי להזין את הגובה הנוכחי באופן ידני, בחר **כיוול** < **הזן באופן ידני**.
 - כדי להזין את הגובה הנוכחי על-פי מודל הערכה דיגיטלי, בחר **כיוול** < **הש' ב-DEM**.
- הערה:** שעונים מסוימים דורשים חיבור לטלפון כדי להשתמש ב-DEM לצורך כיוול.
- כדי להזין את הגובה הנוכחי ממיקום ה-GPS שלך, בחר **כיוול** < **שימוש ב-GPS**.

הגדרות ברומטר

לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, ובחר **חיישנים ואביזרים** < **ברומטר**.

כיוול: לכיול ידני של חיישן הברומטר.

תרשים: להגדרת סולם הזמן עבור התרשים במבט המהיר של הברומטר.

התראת סופה: להגדרת הקצב של שינוי הלחץ הברומטרי שמפעיל התראת סופה.

מצב חיישן: הגדרת מצב החיישן. האפשרות אוטומטי משתמשת הן במד הגובה והן בברומטר בהתאם לתנועה שלך. ניתן להשתמש באפשרות מד גובה בלבד כאשר הפעילות שלך כרוכה בשינויים בגובה, או באפשרות ברומטר בלבד כאשר הפעילות שלך אינה כרוכה בשינויים בגובה.

לחץ: להגדרת האופן שבו השעון מציג נתוני לחץ.

כיוול הברומטר

השעון כבר כויל בבית היצרן והשעון משתמש בכיוול אוטומטי בנקודת ההתחלה של ה-GPS כברירת מחדל. באפשרותך לכייל ידנית את הברומטר אם ידועים לך הגובה הנכון או לחץ גובה פני הים הנכון.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **חיישנים ואביזרים** < **ברומטר** < **כיוול**.

3 בחר אפשרות:

- כדי להזין את הגובה או לחץ גובה פני הים הנכון (אופציונלי), בחר **הזן באופן ידני**.
 - כדי לכייל באופן אוטומטי ממודל הגובה הדיגיטלי, בחר **הש' ב-DEM**.
- הערה:** שעונים מסוימים דורשים חיבור לטלפון כדי להשתמש ב-DEM לצורך כיוול.
- כדי לכייל אוטומטית מנקודת ההתחלה של ה-GPS, בחר **שימוש ב-GPS**.

חיישנים אלחוטיים

ניתן לשייך את השעון שלך ולהשתמש בו עם חיישנים אלחוטיים באמצעות ANT+ או טכנולוגיית Bluetooth (שיוך החיישנים האלחוטיים, עמוד 73). לאחר שיוך ההתקנים, ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים (התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 40). אם השעון הגיע עם חיישן, הם כבר משריכים.

לקבלת מידע על התאימות של חיישן Garmin ספציפי, לרכישה או להצגת המדריך למשתמש, עבור לדף buy.garmin.com של חיישן זה.

סוג חיישן	תיאור
חיישני מחבטים	יש לך אפשרות להשתמש בחיישני מחבט גולף Approach CT10 כדי לעקוב באופן אוטומטי אחר חבטות הגולף שלך, כולל מיקום, מרחק וסוג מחבט.
DogTrack	הגדרה זו מאפשרת לך לקבל נתונים מהתקן מעקב כלבים תואם המוחזק ביד.
תצוגה מורחבת	תוכל להשתמש במצב תצוגה מורחבת כדי להציג מסכי נתונים משעון שלך במחשב אופניים Edge תואם במהלך רכיבה או טריאתלון.
מד דופק חיצוני	תוכל להשתמש בחיישן חיצוני, כגון התקני סדרה HRM-Pro או מד הדופק HRM-Fit, כדי להציג את נתוני הדופק במהלך פעילויות.
התקן נעל	תוכל להשתמש בהתקן נעל כדי לתעד את הקצב והמרחק במקום להשתמש ב-GPS כאשר אתה מתאמן במקום סגור או כאשר אות ה-GPS חלש.
inReach	הפונקציה המרוחקת inReach מאפשרת לך לשלוט בתקשורת הלוויינית של inReach באמצעות שעון Descent (שימוש בשלט של inReach, עמוד 75).
פנסים	תוכל להשתמש בפנסים האופניים החכמים Varia כדי לשפר את המודעות המצבית.
כוח	תוכל להשתמש במד הכוח Rally או Vector של דושות האופניים כדי להציג את נתוני הכוח בשעון. תוכל לכוון את אזורי הכוח כך שיתאימו למטרות וליכולות שלך (הגדרת אזורי הכוח, עמוד 84), או להשתמש בהתראות טווח כדי לקבל הודעה כשאתה מגיע לאזור כוח מוגדר (הגדרת התראה, עמוד 43).
רדאר	תוכל להשתמש ברדאר אופניים לתצוגה אחורית Varia כדי לשפר את המודעות המצבית ולשלוח התראות על כלי רכב מתקרבים.
RD Pod	תוכל להשתמש ב-RD Pod Running Dynamics כדי לתעד נתוני דינמיקת ריצה ולהציג אותם בשעון שלך (דינמיקת ריצה, עמוד 74).
מכשיר אימון חכם	תוכל להשתמש בשעון שלך עם מכשיר אימון חכם של אופניים למקום סגור כדי לבצע הדמיה של התנגדות בזמן נסיעה במסלול, רכיבה או אימון (שימוש בהתקן לאימון במקום סגור, עמוד 31).
מה/תנו' לדק'	תוכל לחבר חיישני מהירות או תנועות לדקה לאופניים שלך ולהציג את הנתונים במהלך הרכיבה. אם יש צורך בכך, באפשרותך להזין ידנית את היקף הגלגל שלך (גודל גלגל והיקף, עמוד 119).
Tempe	תוכל לחבר את חיישן הטמפרטורה Tempe לרצועה מאובטחת או ללולאה כאשר החיישן חשוף לאוויר הסביבה, כך שהוא יסמך מקור תמידי של נתוני טמפרטורה מדויקים.
VIRB	הפונקציה המרוחקת VIRB מאפשרת לך לשלוט במצלמת הפעולה של VIRB באמצעות השעון שלך (השלט של VIRB, עמוד 75).
מיקומי לייזר XERO	באפשרותך להציג ולשתף מידע מיקום לייזר דרך התקן Xero (הגדרות מיקום לייזר של Xero, עמוד 77).

שיוך החיישנים האלחוטיים

כדי שתוכל לשייך, עליך להשתמש בחיישן דופק או להתקין את החיישן.

בפעם הראשונה שתחבר חיישן אלחוטי לשעון שלך באמצעות טכנולוגיית ANT+ או Bluetooth, תצטרך ליצור שיוך בין השעון לחיישן. אם החיישן כולל גם טכנולוגיית ANT+ וגם טכנולוגיית Bluetooth, ההמלצה של Garmin היא לבצע שיוך באמצעות טכנולוגיית ANT+. לאחר השיוך, השעון מתחבר לחיישן באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל פעילות, בתנאי שהחיישן פעיל ונמצא בטווח קליטה.

1 קרב את השעון לטווח של 3 מ' (10 רגל) מהחיישן.

הערה: בעת השיוך, הקפד לשמור על מרחק של 10 מטרים (33 רגל) מחיישנים אלחוטיים אחרים.

2 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

3 בחר **חיישנים ואביזרים** > **הוסף חדש**.

עצה: כשאתה מתחיל פעילות והאפשרות גילוי אוטומטי מופעלת, השעון מחפש באופן אוטומטי חיישנים בסביבה ושואל אותך אם אתה רוצה לשייך אותם.

4 בחר אפשרות:

- בחר **חפש בכולם**.

- בחר בסוג החיישן שלך.

לאחר שיוך החיישן לשעון, מצב החיישן משתנה ממחפש למחובר. נתוני החיישן מופיעים בלולאת מסך הנתונים או בשדה נתונים מותאם אישית. ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים (**התאמה אישית של מסכי הנתונים**, עמוד 40).

HRM-Pro קצב ומרחק הריצה

HRM-Pro האביזר מהסדרה מחשב את קצב הריצה והמרחק שלך על סמך פרופיל המשתמש שלך והתנועה הנמדדת על-ידי החיישן בכל צעד. חיישן הדופק מציין את קצב הריצה והמרחק כאשר ה-GPS אינו זמין, כמו למשל במהלך ריצה על הליכון. באפשרותך לראות את קצב הריצה והמרחק שלך בשעון Descent תואם כאשר הוא מחובר באמצעות טכנולוגיית ANT+. תוכל גם לצפות בו ביישומי אימון תואמים של צד שלישי כאשר תחבר באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.

הדיוק של הקצב והמרחק תשתפר בעת הכיול.

כיול אוטומטי: הגדרת ברירת המחדל של השעון שלך היא **כיול אוטומטי**. HRM-Pro האביזר מהסדרה מבצע כיול בכל פעם שאתה רץ איתו בחוץ כשהוא מחובר לשעון Descent התואם שלך.

הערה: כיול אוטומטי לא פועל עבור פרופילי פעילויות ריצה במקומות סגורים, בשבילים או עבור פעילויות ריצת Ultra (עצות לתיעוד קצב ומרחק הריצה, עמוד 73).

כיול ידני: תוכל לבחור **כיול ושמור** לאחר ריצה על ההליכון עם אביזר הסדרה HRM-Pro המחובר (**כיול מרחק בהליכון**, עמוד 27).

עצות לתיעוד קצב ומרחק הריצה

- עדכן את Descent תוכנת השעון (**עדכוני מוצרים**, עמוד 100).
 - בצע כמה ריצות בחוץ עם GPS ועם האביזר המחובר מסדרת HRM-Pro. חשוב שטווח הצעדים שלך בחוץ יתאים לטווח הצעדים שלך על ההליכון.
 - אם הריצה שלך כוללת מעבר בחול או בשלג עמוק, עבור אל הגדרות החיישן וכבה את **כיול אוטומטי**.
 - אם חיברת בעבר התקן נעל תואם באמצעות טכנולוגיית ANT+, הגדר את מצב התקן הנעל לכבוי, או הסר אותו מרשימת החיישנים המחוברים.
 - בצע ריצה על ההליכון עם כיול ידני (**כיול מרחק בהליכון**, עמוד 27).
 - אם נראה שהכיול האוטומטי והידני אינם מדויקים, עבור אל הגדרות החיישן ובחר **HRM לקצב ולמרחק** > **אפס נתוני כיול**.
- הערה:** תוכל לנסות לכבות את **כיול אוטומטי**, ולאחר מכן לכייל שוב באופן ידני (**כיול מרחק בהליכון**, עמוד 27).

עוצמת ריצה

עוצמת הריצה של Garmin מחושבת באמצעות מידע שנמדד על דינמיקת הריצה, מסת הגוף של המשתמש, נתונים סביבתיים ונתונים של חיישנים אחרים. מדידת העוצמה מעריכה את כמות הכוח שהרץ מפעיל על פני הכביש, והיא מוצגת בוואטים. השימוש בעוצמת הריצה כמד מאמץ יכול להתאים לחלק מהרצים בצורה טובה יותר מאשר השימוש בקצב או בדופק. עוצמת הריצה משקפת את רמת המאמץ בצורה טובה יותר מהדופק. בנוסף, עוצמת הריצה משקפת את ההשפעה של עליות, ירידות והרוח – השפעות שלא נלקחות בחשבון במסגרת מדידת הקצב. כדי לקבל מידע נוסף, אפשר לבקר באתר garmin.com/performance-data/running.

ניתן למדוד עוצמת ריצה באמצעות אביזר תואם של דינמיקת ריצה או באמצעות חיישני השעון. ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים של עוצמת הריצה כדי להציג את תפוקת העוצמה ולהתאים את האימון (**שדות נתונים, עמוד 104**). תוכל להגדיר את התראות העוצמה כדי לקבל הודעה כאשר תגיע לאזור כוח שצוין (**התראות פעילות, עמוד 42**).

אזורי עוצמת ריצה דומים לאזורי כוח של רכיבה על אופניים. הערכים עבור האזורים הם ערכי ברירת מחדל המבוססים על מגדר, משקל ויכולת ממוצעת וייתכן שהם לא יתאימו ליכולות האישיות שלך. תוכל להתאים את הדופק המרבי באופן ידני בשעון, או להשתמש בחשבון Garmin Connect שלך (**הגדרת אזורי הכוח, עמוד 84**).

הגדרות כוח ריצה

לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, בחר **פעילויות ואפליקציות**, בחר פעילות ריצה, בחר את הגדרות הפעילות ובחר **עוצמת ריצה**. **מצב:** מפעיל או משבית הקלטה של נתוני כוח ריצה של Garmin. אפשר להשתמש בהגדרה זו אם אתה מעדיף להשתמש בנתוני כוח ריצה של צד שלישי.

מקור: מאפשר לך לבחור באיזה התקן להשתמש להקלטת נתוני כוח ריצה. האפשרות מצב חכם מזהה את אביזר דינמיקת הריצה, אם קיים, ומשתמשת בו באופן אוטומטי. אם אין אביזר מחובר, השעון משתמש בנתוני כוח ריצה המבוססים על קריאות מפרק כף היד.

התחשבות ברוח: מפעיל או משבית את השימוש בנתוני רוח בעת חישוב כוח הריצה. נתוני רוח הם שילוב של נתוני מהירות, כיוון וברומטר מהשעון ונתוני הרוח הזמינים דרך הטלפון.

דינמיקת ריצה

ניתן להשתמש בהתקן Descent תואם שמשוין לאביזר HRM-Pro או לאביזר אחר של דינמיקת ריצה, כדי לספק משוב בזמן אמת לגבי אופן הריצה שלך.

אביזר דינמיקת הריצה כולל מד האצה, המודד את התנועה של פלג הגוף העליון כדי לחשב שישה מדדי ריצה. אפשר לקבל מידע נוסף באתר garmin.com/performance-data/running.

סיבובים לדקה: הקצב הוא מספר הצעדים לדקה. הוא מציג את סך כל הצעדים (שמאל וימין יחדיו).

תנועה אנכית: התנועה האנכית היא הניתור שלך בכל מגע עם הקרקע בזמן הריצה. היא מציג את התנועה האנכית של פלג הגוף העליון, הנמדדת בסנטימטרים.

זמן המגע בקרקע: זמן המגע בקרקע הוא משך הזמן שבו אתה נוגע בקרקע בכל צעד בעת הריצה. הוא נמדד באלפיות השנייה. **הערה:** איזון זמן המגע בקרקע לא זמינים תוך כדי הליכה.

איזון זמן המגע בקרקע: איזון זמן המגע בקרקע מציג את האיזון ימין/שמאל של זמן המגע בקרקע במהלך הריצה. הוא מוצג באחוזים. לדוגמה, 2.53 עם חץ המצביע שמאלה או ימינה.

אורך צעד: אורך הצעד הוא מרווח הצעדה בין פסיעת רגל אחת לפסיעה הבאה. הוא נמדד במטרים.

יחס אנכי: יחס אנכי הוא היחס בין התנועה האנכית לאורך הצעד. הוא מוצג באחוזים. מספר נמוך יותר בדרך כלל מציין סגנון ריצה טוב יותר.

אימון עם דינמיקת ריצה

לפני שתוכל להציג את דינמיקת הריצה, עליך להרכיב אביזר דינמיקת ריצה, כגון אביזר HRM-Pro, ולשייך אותו להתקן שלך (שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 73).

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **פעילויות ואפליקציות**.
- 3 בחר **פעילות**.
- 4 בחר את הגדרות הפעילות.
- 5 בחר **מסכי נתונים > הוסף חדש**.
- 6 בחר מסך נתונים של דינמיקת ריצה.
- 7 **הערה:** מסכי דינמיקת הריצה אינם זמינים עבור כל הפעילויות.
- 7 צא לריצה (**התחלת פעילות**, עמוד 25).
- 8 בחר **UP** או **DOWN** כדי לפתוח מסך דינמיקת ריצה ולהציג את המדדים שלך.

עצות בנושא נתונים חסרים של דינמיקת ריצה

- אם נתוני דינמיקת הריצה אינם מופיעים, תוכל לנסות את העצות הבאות.
- ודא שיש לך אביזר של דינמיקת ריצה, כמו האביזר HRM-Pro.
- אביזרים עם דינמיקת ריצה כוללים  בחלקה הקדמי של היחידה.
- שייך מחדש את אביזר דינמיקת הריצה לשעון בהתאם להוראות.
- אם אתה משתמש באביזר HRM-Pro, שייך אותו אל השעון באמצעות טכנולוגיית ANT+ במקום באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.
- אם בתצוגת נתוני דינמיקת הריצה מופיעים רק אפסים, ודא שאתה מרכיב את האביזר שצידו הימני פונה כלפי מעלה.
- הערה:** איון זמן המגע עם הקרקע יופיעו רק בזמן ריצה. הם אינם מחושבים בעת הליכה.

השלט של inReach

הפונקציה המרוחקת inReach מאפשרת לך לשלוט בתקשורת הלוויינית של inReach באמצעות השעון Descent שלך. עבור אל buy.garmin.com לקבלת מידע נוסף על התקנים תואמים.

שימוש בשלט של inReach

לפני שתוכל להשתמש בפונקציית השלט של inReach, עליך להוסיף את החלונית של inReach ללולאת החלוניות (**התאמה אישית של לולאת התצוגות המהירות**, עמוד 55).

- 1 הפעל את התקשורת הלוויינית inReach.
 - 2 בשעון Descent, לחץ על **UP** או **DOWN** מפני השעון כדי להציג את החלונית inReach.
 - 3 לחץ על **START** כדי לחפש את התקשורת הלוויינית inReach שלך.
 - 4 לחץ על **START** כדי לשייך את התקשורת הלוויינית inReach שלך.
 - 5 לחץ על **START** ובחר באפשרות:
 - כדי לשלוח הודעת SOS, בחר **שלח SOS**.
- הערה:** השתמש בפונקציית ה-SOS רק במקרי חירום אמיתיים.
- כדי לשלוח הודעת טקסט, בחר **הודעות > הודעה חדשה**, בחר את אנשי הקשר של ההודעה והזן את טקסט ההודעה או בחר אפשרות טקסט מהיר.
 - כדי לשלוח הודעה מוגדרת מראש, בחר **הודעה מוכנה** ובחר הודעה מתוך הרשימה.
 - כדי להציג את שעון העצר והמרחק שעברת במהלך פעילות כלשהי, בחר **מעקב**.

השלט של VIRB

הפונקציה המרוחקת של VIRB מאפשרת לך לשלוט במצלמת הפעולה של VIRB באמצעות ההתקן שלך.

שליטה במצלמת פעולה של VIRB

כדי שתוכל להשתמש בפונקציה VIRB Remote, עליך להפעיל את הגדרת השליטה מרחוק במצלמת VIRB. למידע נוסף, עיין *VIRB במדריך למשתמש של הסדרה*.

- 1 הפעל את מצלמת VIRB.
- 2 שייך את מצלמת VIRB עם שעון Descent שלך (*שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 73*).
החלונית VIRB מתווספת אוטומטית ללולאת החלונית.
- 3 לחץ על **UP** או על **DOWN** מפני השעון כדי להציג את החלונית של VIRB.
- 4 במידת הצורך, המתן עד שהשעון יתחבר למצלמה.
- 5 בחר אפשרות:
 - כדי להקליט וידאו, בחר **התחל להקליט**.
 - מונה הווידאו מופיע במסך Descent.
 - כדי לצלם תמונה תוך כדי הקלטת וידאו, לחץ על **DOWN**.
 - כדי לעצור הקלטת וידאו, לחץ על **STOP**.
 - כדי לצלם תמונה, בחר **צלם תמונה**.
 - כדי לצלם כמה תמונות במצב רציף, בחר **צלם רצף**.
 - כדי להעביר את המצלמה למצב שינה, בחר **מצב שינה**.
 - כדי להוציא את המצלמה ממצב שינה, בחר **מצב רגיל**.
 - כדי לשנות את הגדרות הווידאו והתמונות, בחר **הגדרות**.

שליטה במצלמת פעולה של VIRB במהלך פעילות

כדי שתוכל להשתמש בפונקציה VIRB Remote, עליך להפעיל את הגדרת השליטה מרחוק במצלמת VIRB. למידע נוסף, עיין *VIRB במדריך למשתמש של הסדרה*.

- 1 הפעל את מצלמת VIRB.
- 2 שייך את מצלמת VIRB עם שעון Descent שלך (*שייך החיישנים האלחוטיים, עמוד 73*).
כאשר המצלמה משויכת, מסך נתונים של VIRB מתווסף באופן אוטומטי לפעילויות.
הערה: מסך הנתונים של VIRB לא זמין לפעילויות צלילה.
- 3 במהלך פעילות, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את מסך הנתונים של VIRB.
- 4 במידת הצורך, המתן עד שהשעון יתחבר למצלמה.
- 5 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 6 בחר **VIRB**.
- 7 בחר אפשרות:
 - די לשלוט במצלמה באמצעות טיימר הפעילות, בחר **הגדרות > מצב הקלטה > הת/עצ' טיימר**.
 - הערה:** הקלטת וידאו מתחילה ומפסיקה באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל ומפסיק פעילות.
 - כדי לשלוט במצלמה באמצעות אפשרויות התפריט, בחר **הגדרות > מצב הקלטה > ידני**.
 - כדי להקליט וידאו באופן ידני, בחר **התחל להקליט**.
 - מונה הווידאו מופיע במסך Descent.
 - כדי לצלם תמונה תוך כדי הקלטת וידאו, לחץ על **DOWN**.
 - כדי לעצור הקלטת וידאו באופן ידני, לחץ על **STOP**.
 - כדי לצלם כמה תמונות במצב רציף, בחר **צלם רצף**.
 - כדי להעביר את המצלמה למצב שינה, בחר **מצב שינה**.
 - כדי להוציא את המצלמה ממצב שינה, בחר **מצב רגיל**.

הגדרות מיקום ליזר של Xero

לפני שתוכל להתאים אישית את הגדרות המיקום של הליזר, עליך לשייך התקן Xero מתאים ([שיוך החיישנים האלחוטיים](#), עמוד 73).

לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**, ובחר **חיישנים ואביזרים** < **מיקומי ליזר XERO** < **מיקומי ליזר**.
בזמן פעילות: מאפשר הצגת מידע על מיקום באמצעות ליזר מהתקן Xero תואם ומשויך במהלך פעילות.
מצב שיתוף: מאפשר לך לשתף מידע על מיקום באמצעות ליזר באופן ציבורי או לשדר אותו באופן פרטי.

מפה

▲ מייצג את המיקום שלך במפה. שמות וסמלים של מיקומים מופיעים על-גבי המפה. כאשר אתה מנווט אל יעד, הנתיב שלך מסומן באמצעות קו במפה.

- ניווט במפה ([הזזת המפה ושינוי גודל המפה](#), עמוד 77)
- הגדרות מפה ([הגדרות מפה](#), עמוד 77)

הזזת המפה ושינוי גודל המפה

- 1 במהלך ניווט, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את המפה.
- 2 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 3 בחר **לצדדים/זום**.
- 4 בחר אפשרות:
 - כדי לעבור בין הזזה למעלה ולמטה, הזזה ימינה ושמאלה או שינוי גודל תצוגה, לחץ על **START**.
 - כדי להזיז את המפה או לשנות את גודל המפה, לחץ על **UP** ו-**DOWN**.
 - כדי לצאת, לחץ על **BACK**.

הגדרות מפה

ניתן להתאים אישית את אופן הצגת המפה ביישום המפה ובמסכי הנתונים.
הערה: במקרה הצורך אפשר להתאים אישית את הגדרות המפה עבור פעילויות מסוימות במקום להשתמש בהגדרות המערכת.
לחץ ממושכות על **MENU**, ובחר **מפה**.
כיוון: הגדרת הכיוון של המפה. אם האפשרות צפון למעלה נבחרת, הצפון מוצג בחלק העליון של המפה. אם האפשרות בכיוון התנועה נבחרת, כיוון ההתקדמות הנוכחי מוצג בחלק העליון של המפה.
מיקומי משתמש: הצגה או הסתרה של מיקומים שמורים במפה.
זום אוטומטי: לבחירה אוטומטית של רמת הזום המתאימה לשימוש אופטימלי במפה. כאשר האפשרות מושבתת, עליך לקרב או להרחיק את התמונה בעזרת הזום הידני.

תכונות קישוריות של הטלפון

- תכונות קישוריות של הטלפון זמינות עבור שעון Descent שלך בעת ביצוע שיוך שלו באמצעות אפליקציית Garmin Dive ([שיוך הטלפון שלך](#), עמוד 78).
- תכונות אפליקציית מאפליקציית Garmin Dive ([יישום Garmin Dive](#), עמוד 81)
 - תכונות אפליקציית מאפליקציית Garmin Connect IQ אפליקציית Connect IQ ועוד ([יישומי טלפון ויישומי מחשב](#), עמוד 79)
 - חלוניות ([מבטים מהירים](#), עמוד 52)
 - תכונות תפריט פקדים ([פקדים](#), עמוד 63)
 - תכונות מעקב ובטיחות ([תכונות מעקב ובטיחות](#), עמוד 85).
 - אינטראקציות של הטלפון, כגון התראות ([הפעלת התראות Bluetooth](#), עמוד 78)

שיוך הטלפון שלך

כדי להשתמש בתכונות החיבור בשעון, יש לשייך אותו ישירות דרך היישום Garmin Dive ולא מהגדרות Bluetooth בטלפון.

- 1 במהלך ההגדרה הראשונית בשעון, בחר ✓ כאשר אתה מתבקש לבצע שיוך לטלפון.
הערה: אם דילגת קודם לכן על תהליך השיוך, לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, ובחר **שייך את הטלפון**.
- 2 סרוק את קוד ה-QR בעזרת הטלפון ופעל לפי ההנחיות על המסך כדי להשלים את תהליך השיוך וההגדרה.

הפעלת התראות Bluetooth

לפני שתוכל להפעיל הודעות, עליך להתאים את השעון לטלפון תואם (**שיוך הטלפון שלך**, עמוד 78).

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **טלפון** < **התראות חכמות** < **מצב** < **מופעל**.
- 3 בחר **שימוש כללי** או **בזמן פעילות**.
- 4 בחר סוג התראה.
- 5 בחר העדפות מצב, צליל ורטט.
- 6 לחץ על **BACK**.
- 7 בחר העדפות פרטיות וזמן קצוב.
- 8 לחץ על **BACK**.
- 9 בחר **חתימה** כדי להוסיף חתימה כשאתה מגיב להודעות טקסט.

הצגת התראות

- 1 מפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את החלונית של ההתראות.
- 2 לחץ על **START**.
- 3 בחר התראה.
- 4 לחץ על **START** להצגת אפשרויות נוספות.
- 5 לחץ על **BACK** כדי לחזור למסך הקודם.

קבלת שיחת טלפון נכנסת

כשאתה מקבל שיחת טלפון בטלפון המחובר, שעון Descent מציג את השם או את מספר הטלפון של המתקשר.

- כדי לקבל את השיחה, בחר **אישור**.
 - הערה:** כדי לשוחח עם המתקשר, עליך להשתמש בטלפון המחובר.
 - כדי לדחות את השיחה, בחר **ביטול**.
 - כדי לדחות את השיחה ומיד לשלוח הודעת טקסט בתגובה, בחר **השב** ובחר הודעה מהרשימה.
- הערה:** כדי להגיב עם הודעת טקסט, עליך להיות מחובר לטלפון "Android תואם באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.

מענה להודעת טקסט

הערה: תכונה זו זמינה רק בטלפונים תואמים של Android.

כאשר אתה מקבל הודעת טקסט בשעון שלך, באפשרותך לבחור הודעה מתוך רשימה כדי לשלוח תשובה מהירה. ניתן להתאים אישית את ההודעות ביישום Garmin Connect.

הערה: תכונה זו שולחת הודעות טקסט באמצעות הטלפון. ייתכן שיחולו ההגבלות והחייבים הרגילים על הודעות טקסט, בהתאם לתוכנית הטלפון ולספק השירות. פנה לספק השירותים הסלולריים לקבלת מידע נוסף על חיובים או על הגבלות שחלים על הודעות טקסט.

- 1 מפני השעון, לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להציג את החלונית של ההתראות.
 - 2 לחץ על **START** ובחר התראה על הודעת טקסט.
 - 3 לחץ על **START**.
 - 4 בחר **השב**.
 - 5 בחר הודעה מתוך הרשימה.
- הטלפון שולח את ההודעה שבחרת כהודעת SMS.

ניהול התראות

באפשרותך להשתמש בטלפון התואם כדי לנהל התראות שמוצגות בשעון Descent G1.

בחר אפשרות:

- אם אתה משתמש ב-iPhone®, עבור אל הגדרת ההתראות iOS® כדי לבחור את הפריטים שיש להציג בשעון.
- אם אתה משתמש בטלפון Android, ביישום Garmin Connect בחר ••• > הגדרות > התראות.

השבתת חיבור Bluetooth לטלפון

ניתן להשבית את החיבור לטלפון Bluetooth מתפריט הפקדים.

הערה: באפשרותך להוסיף אפשרויות לתפריט הפקדים (**התאמה אישית של תפריט הפקדים, עמוד 65**).

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT** כדי להציג את תפריט הפקדים.
 - 2 בחר  כדי לכבות את Bluetooth חיבור הטלפון לשעון Descent שלך.
- קרא את המדריך למשתמש של הטלפון שלך, כדי להשבית את הטכנולוגיה של Bluetooth בטלפון.

הפעלה והשבתה של התראות החיבור לטלפון

ניתן להגדיר את שעון Descent G1 כך שיתריע כשהטלפון המשוך מתחבר ומתנתק באמצעות טכנולוגיית Bluetooth.

הערה: התראות החיבור לטלפון מושבות כברירת מחדל.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **טלפון > התראות**.

הפעלת הוראות שמע במהלך פעילות

ניתן להגדיר את השעון כך שישמיע באוזניות קריאות לעידוד המוטיבציה במהלך ריצה או פעילות אחרת. הוראות שמע מושמעות בטלפון שלך המשוך באמצעות היישום Garmin Connect. במהלך הודעת שמע, השעון או הטלפון משתיק את השמע הראשי כדי להשמיע את ההודעה.

הערה: תכונה זו אינה זמינה לכל הפעילויות.

- 1 החזק את **MENU**.
 - 2 בחר **טלפון > הנחיות קוליות**.
 - 3 בחר אפשרות:
- כדי לשמוע הודעה בכל הקפה, בחר **התראת הקפה**.
 - כדי להתאים אישית הודעות לפי נתוני הקצב והמהירות שלך, בחר **התר' ק'/מה'**.
 - כדי להתאים אישית הודעות לפי נתוני הדופק שלך, בחר **התראת דופק**.
 - כדי להתאים אישית הודעות לפי נתוני כוח, בחר **התראת כוח**.
 - כדי לשנות את השפה או הדיאלקט של הודעות השמע, בחר **שפה**.

יישומי טלפון ויישומי מחשב

באפשרותך לחבר את השעון למגוון יישומים לטלפון ולמחשב Garmin באמצעות אותו חשבון Garmin.


Garmin Connect

באפשרותך להיות בקשר עם חבריך ב-Garmin Connect. Garmin Connect מעניק לך כלים המאפשרים לכם לעקוב זה אחרי זה וכן לנתח, לשתף ולעודד זה את זה. תעד את האירועים של אורח החיים הפעיל שלך, כולל אירועי ריצה, הליכה, רכיבה, שחייה, טיולי שטח, טריאטלונים ועוד. כדי להירשם לחשבון ללא תשלום, באפשרותך להוריד את היישום מחנות היישומים בטלפון שלך (garmin.com/connectapp) או לעבור לאתר connect.garmin.com.

שמור את הפעילויות שלך: לאחר שתסיים פעילות ותשמור אותה בשעון, תוכל להעלות אותה לחשבון Garmin Connect ולשמור אותה לפרק זמן ארוך ככל שתרצה.

נתח את הנתונים שלך: ניתן להציג פרטים נוספים על הפעילות שלך, כולל זמן, מרחק, גובה, דופק, שריפת קלוריות, תנועות לדקה, דינמיקת ריצה, תצוגת מפה כוללת, טבלאות קצב ומהירות ודוחות בהתאמה אישית.

הערה: לחלק מהנתונים דרוש אביזר אופציונלי כגון חיישן דופק.

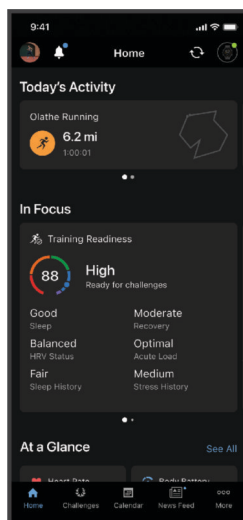

תכנן את האימון: ניתן לבחור יעד כושר ולטעון את אחת מתוכניות האימונים היום-יומיות.

עקוב אחרי ההתקדמות שלך: באפשרותך לעקוב אחרי הצעדים היומיים, להצטרף לתחרות ידידותית עם האנשים שאיתם אתה בקשר ולהגיע ליעדים שלך.

שתף את הפעילויות שלך: באפשרותך להיות בקשר עם חברים כדי שתוכלו לעקוב זה אחר הפעילויות של זה, או לשתף קישורים לפעילויות שלך.

נהל את ההגדרות שלך: באפשרותך להתאים את הגדרות השעון והמשתמש בחשבון Garmin Connect שלך.

שימוש ביישום Garmin Connect

לאחר שיוך השעון לטלפון שלך ([שיוך הטלפון שלך](#), עמוד 78), ניתן להשתמש ביישום Garmin Connect כדי להעלות את כל נתוני הפעילויות שלך לחשבון Garmin Connect.

1 ודא שהיישום Garmin Connect מופעל בטלפון.

2 קרב את השעון למרחק של עד 10 מ' (30 רגל) מהטלפון.

השעון מסנכרן את הנתונים עם היישום Garmin Connect ועם חשבון Garmin Connect שלך באופן אוטומטי.

עדכון התוכנה באמצעות היישום Garmin Connect

לפני שתוכל לעדכן את תוכנת השעון באמצעות היישום Garmin Connect, דרוש לך חשבון Garmin Connect ועליך לשייך את השעון לטלפון תואם ([שיוך הטלפון שלך](#), עמוד 78).

סנכרן את השעון עם היישום Garmin Connect ([שימוש ביישום Garmin Connect](#), עמוד 80).

כאשר תוכנה חדשה הופכת לימינה, היישום Garmin Connect שולח באופן אוטומטי את העדכון לשעון שלך. העדכון מוחל כאשר אינך עושה שימוש פעיל בשעון. כשהעדכון יושלם, תתבצע הפעלה מחדש של השעון.

שימוש ב-Garmin Connect במחשב שלך

היישום Garmin Express™ מחבר את השעון אל חשבון Garmin Connect שלך באמצעות מחשב. באפשרותך להשתמש ביישום Garmin Express להעלאת נתוני הפעילות שלך לחשבון Garmin Connect ולשליחת נתונים, כמו אימונים ותוכניות אימונים, מהאתר של Garmin Connect לשעון. באפשרותך גם להתקין עדכוני תוכנה לשעון ולנהל את יישומי Connect IQ שלך.

- 1 ניתן לחבר את השעון למחשב באמצעות כבל ה-USB.
- 2 עבור לכתובת garmin.com/express.
- 3 הורד והתקן את היישום Garmin Express.
- 4 פתח את היישום Garmin Express ובחר הוסף התקן.
- 5 בצע את ההוראות שעל המסך.

עדכון התוכנה באמצעות Garmin Express

כדי שתוכל לעדכן את תוכנת השעון, עליך להוריד ולהתקין את היישום Garmin Express ולהוסיף את השעון (שימוש ב-Garmin Connect במחשב שלך, עמוד 81).

- 1 ניתן לחבר את השעון למחשב באמצעות כבל ה-USB.
- 2 כאשר יש תוכנה חדשה זמינה, היישום Garmin Express שולח אותה לשעון שלך.
- 3 לאחר שהיישום Garmin Express מסיים לשלוח את העדכון, נתק את השעון מהמחשב.
- 4 השעון מתקין את העדכון.

תכונות Connect IQ

ניתן להוסיף יישומי Connect IQ, שדות נתונים, תצוגות מהירות ופני שעון לשעון שלך באמצעות חנות Connect IQ בשעון או בטלפון (garmin.com/connectiqapp).
הערה: למען בטיחותך, התכונות של Connect IQ אינן זמינות במהלך צלילה. כך מובטח שכל יכולות הצלילה מתפקדות כראוי.
פרצופי שעון: התאם אישית את המראה של השעון.
אפליקציות להתקן: מוסיפים תכונות אינטראקטיביות לשעון שלך, כגון מבטים מהירים וסוגים חדשים של פעילות שטח וכושר.
שדות נתונים: הורד שדות נתונים חדשים להצגת נתוני חיישן, פעילות והיסטוריה בדרכים חדשות. ניתן להוסיף שדות נתונים של Connect IQ לתכונות מובנות ולדפים מובנים.

הורדת תכונות של Connect IQ

כדי שתוכל להוריד תכונות מהיישום Connect IQ, עליך לשייך את השעון Descent G1 לטלפון (שייך הטלפון שלך, עמוד 78).

- 1 מחנות היישומים בטלפון שלך, התקן ופתח את היישום Connect IQ.
- 2 במידת הצורך, בחר את השעון שלך.
- 3 בחר תכונה של Connect IQ.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.

הורדת תכונות של Connect IQ באמצעות המחשב

- 1 חבר את השעון למחשב באמצעות כבל USB.
- 2 עבור אל הכתובת apps.garmin.com, והיכנס.
- 3 בחר תכונה של Connect IQ והורד אותה.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.

יישום Garmin Dive

היישום Garmin Dive מאפשר לך להעלות את יומני הצלילות שלך מהתקן Garmin התואם שלך. באפשרותך להוסיף מידע מפורט יותר על הצלילות שלך, לרבות תנאי סביבה, תמונות, הערות וחברים לצלילה. באפשרותך להשתמש במפה כדי לחפש מיקומי צלילה חדשים, ולהציג את פרטי המיקום ואת התמונות ששותפו על-ידי משתמשים אחרים.

היישום Garmin Dive מסנכרן את הנתונים שלך עם חשבון Garmin Connect שלך. באפשרותך להוריד את היישום Garmin Dive מחנות היישומים בטלפון החכם שלך (garmin.com/diveapp).

Garmin Explore™

אתר האינטרנט והיישום של Garmin Explore מאפשרים לך ליצור מסלולים, נקודות ציון ואוספים, לתכנן נסיעות ולהשתמש באחסון בענן. הם מציעים תכנון מתקדם הן באופן מקוון והן באופן לא מקוון, ומאפשרים לך לשתף ולסנכרן נתונים עם התקן Garmin התואם שלך. באפשרותך להשתמש ביישום כדי להוריד מפות לגישה לא מקוונת וכך לנווט לכל מקום, מבלי להשתמש בשירות הסלולרי שלך.

באפשרותך להוריד את היישום Garmin Explore מחנות היישומים בטלפון (garmin.com/exploreapp), או לעבור אל הכתובת explore.garmin.com.

יישום Garmin Golf™

היישום Garmin Golf מאפשר לך להעלות כרטיסי ניקוד מהתקן Descent G1 כדי להציג נתונים סטטיסטיים מפורטים וניתוחי חבטות. שחקני גולף יכולים להתחרות אחד בשני במסלולים שונים באמצעות היישום Garmin Golf. ליותר מ-43,000 מסלולים יש לוחות תוצאות שכל אחד יכול להצטרף אליהם. ניתן להגדיר אירוע טורניר ולהזמין שחקנים להתחרות. עם חברות עם חברות Garmin Golf תוכל להציג נתוני קווי מתאר של גרין בטלפון.

היישום Garmin Golf מסנכרן את הנתונים שלך עם חשבון Garmin Connect שלך. באפשרותך להוריד את היישום Garmin Golf מחנות היישומים בטלפון שלך (garmin.com/golfapp).

פרופיל משתמש

באפשרותך לעדכן את פרופיל המשתמש שלך בשעון או ביישום Garmin Connect.

הגדרת פרופיל המשתמש שלך

באפשרותך לעדכן את המין שלך, תאריך הלידה, הגובה, המשקל, פרק כף היד, תחום הדופק ואזור הכוח שלך. השעון משתמש במידע הזה כדי לחשב נתוני אימון מדויקים.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **פרופיל משתמש**.

3 בחר אפשרות.

הגדרות מגדר

כשאתה מגדיר את השעון לראשונה, עליך לבחור מין. רוב האלגוריתמים של הכושר והאימונים הם בינאריים. לקבלת התוצאות המדויקות ביותר, Garmin ממליצה לך לבחור את המין שנקבע עבורך בעת הלידה. לאחר ההגדרה הראשונית, תוכל להתאים אישית את הגדרות הפרופיל בחשבון Garmin Connect שלך.

פרופיל ופרטיות: מאפשר לך להתאים אישית את הנתונים בפרופיל הציבורי שלך.

הגדרות משתמש: מגדיר את המין שלך. אם תבחר לא מצוין, האלגוריתמים שדורשים קלט בינארי ישתמשו במין שצינת כאשר הגדרת את השעון לראשונה.

מציג את גיל הכושר שלך

גיל הכושר נותן מושג לגבי רמת הכושר שלך בהשוואה לאדם מאותו מין. השעון שלך משתמש במידע כמו הגיל, מדד מסת הגוף (BMI), נתוני דופק במנוחה והיסטוריית פעילות אינטנסיבית כדי לספק את גיל הכושר שלך. אם יש לך משקל של **Index™**, השעון משתמש במדד אחוז השומן בגוף במקום ב-BMI כדי לקבוע את גיל הכושר שלך. שינויים בכושר הגופני ובאורח החיים יכולים להשפיע על גיל הכושר שלך.

הערה: לקבלת גיל הכושר המדויק ביותר, השלם את הגדרת פרופיל המשתמש לך (**הגדרת פרופיל המשתמש שלך, עמוד 82**).

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **פרופיל משתמש > גיל כושר**.

אודות אזורי דופק

ספורטאים רבים משתמשים באזורי דופק למדידה ולחיזוק של סיבולת הלב ולשיפור רמת הכושר הגופני. אזור דופק הוא טווח מוגדר של פעימות לדקה. חמשת אזורי הדופק המקובלים ממספרים מ-1 עד 4, בסדר אינטנסיביות עולה. בדרך כלל, אזורי דופק מחושבים על בסיס אחוזים מתוך הדופק המרבי שלך.

יעדי כושר

- הכרת אזורי הדופק שלך יכולה לעזור לך למדוד ולשפר את הכושר שלך כאשר תבין את העקרונות ותיישם אותם.
 - הדופק שלך הוא דרך טובה למדוד את האינטנסיביות של הפעילות הגופנית.
 - אימון באזורי דופק מסוימים יכול לעזור לך לשפר את כוח וסיבולת הלב.
- אם אתה יודע מה הדופק המרבי שלך, תוכל להשתמש בטבלה ([חשובי אזור דופק, עמוד 84](#)) כדי לקבוע מה אזור הדופק הטוב ביותר עבור מטרות הכושר שלך.
- אם אינך יודע מה הדופק המרבי שלך, השתמש באחד המכשירים הזמינים באינטרנט. מכונני כושר ומרכזי בריאות מסוימים יכולים לספק מבדק המודד את הדופק המרבי. הדופק המרבי המוגדר כברירת מחדל הוא 220 פחות הגיל שלך.

הגדרת תחומי הדופק

השעון משתמש בפרטי פרופיל המשתמש שהגדרת בפעם הראשונה כדי לקבוע את הגדרת ברירת המחדל לדופק המרבי. ניתן להגדיר אזורי דופק נפרדים עבור פרופילים של ספורט, כגון ריצה, רכיבה על אופניים ושחייה. לקבלת נתוני קלוריות מדויקים יותר במהלך הפעילות, עליך להגדיר את הדופק המרבי שלך. תוכל גם להגדיר כל דופק מרבי בנפרד ולהזין ידנית את הדופק במנוחה. תוכל להתאים את הדופק המרבי באופן ידני בשעון, או להשתמש בחשבון Garmin Connect שלך.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
 - 2 בחר **פרופיל משתמש > אזורי דופק וכוח > דופק**.
 - 3 בחר **דופק מרבי** והזן את הדופק המרבי.
- ניתן להשתמש בתכונה זיהוי אוטומטי כדי לתעד באופן אוטומטי את הדופק המרבי במהלך פעילות ([זיהוי אוטומטי של מדידות ביצועים, עמוד 84](#)).
- 4 בחר **דופק בסף לקטאט** והזן את הדופק בסף הלקטאט.
- ניתן לבצע בדיקה מודרכת כדי לאמוד את סף הלקטאט שלך ([סף לקטאט, עמוד 58](#)). ניתן להשתמש בתכונה זיהוי אוטומטי כדי לתעד באופן אוטומטי את סף הלקטאט במהלך פעילות ([זיהוי אוטומטי של מדידות ביצועים, עמוד 84](#)).
- 5 בחר **דופק במנוחה > הגדר מותאם אישית**, והזן את הדופק שלך במנוחה.
- ניתן להשתמש בדופק המנוחה הממוצע שנמדד על-ידי השעון שלך, או להגדיר דופק מנוחה מותאם אישית.
- 6 בחר **אזורים > מבוסס על**.
 - 7 בחר אפשרות:
- בחר **פעילות לדקה** כדי להציג ולערוך את הדופק המרבי בפעילות לדקה.
 - בחר **% מדופק מרבי**. % מדופק מרבי כדי להציג ולערוך את התחומים כאחוז מהדופק המרבי שלך.
 - בחר **% ע"ד** כדי להציג ולערוך את התחומים כאחוז מעתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה).
 - בחר **אח' דל' בס' לקט'** כדי להציג ולערוך את האזורים כאחוז מהדופק בסף לקטאט שלך.
- 8 בחר טווח, והזן ערך לכל טווח.
 - 9 בחר **דופק לפי ספורט**, ובחר פרופיל ספורט שאליו ברצונך להוסיף אזורי דופק נפרדים (אופציונלי).
 - 10 חזור על השלבים כדי להוסיף אזורי דופק ספורט (אופציונלי).

האפשרות להניח לשעון להגדיר את אזורי הדופק

- הגדרות ברירת המחדל מאפשרות לשעון לזהות את הדופק המרבי שלך ולהגדיר את אזורי הדופק שלך כאחוז מהדופק המרבי.
- ודא כי הגדרות פרופיל המשתמש שלך נכונות ([הגדרת פרופיל המשתמש שלך, עמוד 82](#)).
 - רוץ לעתים קרובות עם צמיד חיישן הדופק או עם חיישן הדופק צמוד החזה.
 - נסה כמה תוכניות אימון דופק הזמינות בחשבון Garmin Connect שלך.
 - הצג את מגמות הדופק ואת משך הזמן באזורים באמצעות חשבון Garmin Connect.

חישובי אזור דופק

אזור	% הדופק המרבי	מאמץ מורגש	תועלת
1	50%-60%	רגוע, קצב קליל, נשימה מהירה	אימון אירובי ברמה למתחילים, מאמץ קל
2	60%-70%	קצב נוח, נשימה קצת יותר כבדה, אפשר לנהל שיחה	אימון קרדיו-וסקולרי בסיסי, קצב התאוששות טוב
3	70%-80%	קצב מתון, קשה יותר לנהל שיחה	יכולת אירובית משופרת, אימון קרדיו-וסקולרי אופטימלי
4	80%-90%	קצב מהיר ומעט לא נוח, נשימה מאומצת	יכולת אנאירובית משופרת, מהירות משופרת
5	90%-100%	קצב ריצה מתפרצת, לא ניתן לשמור על הקצב לאורך זמן, מאמץ נשימתי רב	סיבולת אנאירובית ושרירית, כוח מוגבר

הגדרת אזורי הכוח

אזורי הכוח משתמשים בערכי ברירת מחדל המבוססים על מגדר, משקל ויכולת ממוצעת, וייתכן שהם לא יתאימו ליכולות האישיות שלך. אם אתה יודע מה כוח הסף הפונקציונאלי (FTP) שלך או מה כוח הסף (TP) שלך, תוכל להזין אותו ולאפשר לתוכנה לחשב באופן אוטומטי את אזורי הכוח שלך. תוכל להתאים את הדופק המרבי באופן ידני בשעון, או להשתמש בחשבון Garmin Connect שלך.

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**.
- 2 בחר **פרופיל משתמש > אזורי דופק וכוח > כוח**.
- 3 בחר פעילות.
- 4 בחר **מבוסס על**.
- 5 בחר אפשרות:
 - בחר **ואט** כדי להציג ולערוך את האזורים בערכי ואט.
 - בחר **FTP** או **% שיא האימון** כדי להציג ולערוך את האזורים כאחוז מכוח הסף שלך.
- 6 בחר **FTP** או **כוח גבול**, והזן את הערך שלך. ניתן להשתמש בתכונה זיהוי אוטומטי כדי לתעד באופן אוטומטי את כוח הסף במהלך פעילות (**זיהוי אוטומטי של מדידות ביצועים, עמוד 84**).
- 7 בחר טווח, והזן ערך לכל טווח.
- 8 במידת הצורך, בחר **מינימום** והזן ערך כוח מינימלי.

זיהוי אוטומטי של מדידות ביצועים

התכונה זיהוי אוטומטי מופעלת כברירת מחדל. השעון יכול לזהות באופן אוטומטי את הדופק המרבי ואת סף הלקטאט שלך במהלך פעילות. כאשר השעון משוין למד כוח תואם, הוא יכול לזהות באופן אוטומטי את כוח הגבול התפקודי שלך (FTP) במהלך פעילות.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **פרופיל משתמש > אזורי דופק וכוח > זיהוי אוטומטי**.
- 3 בחר אפשרות.

תכונות מעקב ובטיחות

⚠️ זהירות

תכונות הבטיחות והמעקב הן תכונות משלימות, ואין להסתמך עליהן כשיטה עיקרית לקבלת סיוע במצב חירום. היישום Garmin Connect לא פונה לשירותי חירום בשמך.

הודעה

כדי להשתמש בתכונות בטיחות ומעקב אלה, השעון Descent G1 חייב להיות מחובר ליישום Garmin Connect באמצעות טכנולוגיית Bluetooth. בטלפון המשוך חייבת להיות תוכנית נתונים, ועל הטלפון להיות באזור כיסוי רשת שבו הנתונים זמינים. ניתן להזין אנשי קשר לשעת חירום בחשבון Garmin Connect שלך.

למידע נוסף על תכונות בטיחות ומעקב, עבור לכתובת garmin.com/safety.

סיוע: מאפשר לך לשלוח הודעה עם שמך, קישור LiveTrack ואת מיקום ה-GPS שלך (במידה זמין) אל אנשי הקשר לשעת חירום.

זיהוי תקריות: כאשר השעון Descent G1 מאתר תקרית במהלך פעילויות מסוימות בחוץ, השעון שולח הודעה אוטומטית, קישור LiveTrack ומיקום GPS (אם זמין) אל אנשי הקשר לשעת חירום.

LiveTrack: הוא מאפשר לחברים ולבני משפחה לעקוב אחר המרוצים ופעילויות האימון שלך בזמן אמת. תוכל להזמין עוקבים באמצעות דואר אלקטרוני או מדיה חברתית, כדי לאפשר להם להציג את הנתונים שלך בזמן אמת בדף המעקב.

Live Event Sharing: הוא מאפשר לך לשלוח הודעות לחברים ולבני משפחה במהלך אירוע מסוים, ולספק עדכונים בזמן אמת.

הערה: תכונה זו זמינה רק אם השעון מחובר לטלפון Android תואם.

הוספת אנשי קשר לשעת חירום

מספרי טלפון של אנשי קשר לשעת חירום משמשים במסגרת הפעולה של תכונות המעקב והבטיחות.

1 ביישום Garmin Connect, בחר •••.

2 בחר בטיחות ומעקב > תכונות בטיחות > אנשי קשר לשעת חירום > הוסף אנשי קשר לשעת חירום.

3 בצע את ההוראות שעל המסך.

אנשי הקשר שלך לשעת חירום מקבלים הודעה כשאתה מוסיף אותם כאנשי קשר לשעת חירום והם יכולים לקבל או לדחות את בקשתך. אם איש קשר כלשהו דוחה את בקשתך, עליך לבחור איש קשר אחר לשעת חירום.

הוספת אנשי קשר

באפשרותך להוסיף עד 50 אנשי קשר ליישום Garmin Connect. באפשרותך להשתמש בכתובות דוא"ל של אנשי קשר בתכונה LiveTrack. שלושה מתוך אנשי הקשר האלו זמינים לשימוש כאנשי קשר לשעת חירום (**הוספת אנשי קשר לשעת חירום**, עמוד 85).

1 ביישום Garmin Connect, בחר •••.

2 בחר אנשי קשר.

3 בצע את ההוראות שעל המסך.

לאחר הוספת אנשי הקשר, יש לסנכרן את הנתונים כדי להחיל את השינויים Descent G1 במכשיר (**שימוש ביישום Garmin Connect**, עמוד 80).

הפעלה וכיבוי של האפשרות "זיהוי תקריות"

⚠️ זהירות

זיהוי תקריות היא תכונה משלימה הזמינה רק עבור פעילויות מסוימות בחוץ. אין להסתמך עליה כאמצעי העיקרי לקבלת סיוע במקרה חירום. היישום Garmin Connect לא פונה לשירותי חירום בשמך.

הודעה

לפני שתוכל להפעיל את זיהוי התקריות בשעון שלך, עליך להגדיר אנשי קשר לשעת חירום ביישום Garmin Connect (הוספת אנשי קשר לשעת חירום, עמוד 85). בטלפון המשוך חייבת להיות תוכנית נתונים, ועל הטלפון להיות באזור כיסוי רשת שבו הנתונים זמינים. אנשי הקשר לשעת חירום חייבים להיות מסוגלים לקבל ממך הודעות בדוא"ל או הודעות טקסט (ייתכן שתחויב בתעריפים הסטנדרטיים החלים על הודעות טקסט).

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר בטיחות > זיהוי תקריות.

3 בחר פעילות GPS.

הערה: זיהוי תקריות זמין רק עבור פעילויות מסוימות בחוץ.

כאשר שעון Descent G1 שלך מזהה תקרית והטלפון שלך מחובר, היישום Garmin Connect יכול לשלוח הודעת טקסט והודעת דוא"ל באופן אוטומטי עם שמך ועם מיקום ה-GPS שלך (אם הם זמינים) לאנשי הקשר לשעת חירום. הודעה מופיעה בהתקן ובטלפון משוך המציינת כי אנשי הקשר שלך יקבלו הודעה אחרי שיעברו 15 שניות. אם אין צורך בסיוע, ניתן לבטל את הודעת החירום האוטומטית.

בקשת סיוע

⚠️ זהירות

תכונת הסיוע היא תכונה משלימה, ואין להסתמך עליה כשיטה עיקרית לקבלת סיוע במצבי חירום. היישום Garmin Connect לא פונה לשירותי חירום בשמך.

הודעה

לפני שתוכל לבקש סיוע, עליך להגדיר אנשי קשר לשעת חירום ביישום Garmin Connect (הוספת אנשי קשר לשעת חירום, עמוד 85). בטלפון המשוך חייבת להיות תוכנית נתונים, ועל הטלפון להיות באזור כיסוי רשת שבו הנתונים זמינים. אנשי הקשר לשעת חירום חייבים להיות מסוגלים לקבל ממך הודעות בדוא"ל או הודעות טקסט (ייתכן שתחויב בתעריפים הסטנדרטיים החלים על הודעות טקסט).

1 לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT**.

2 כשתרגיש שלושה תנודות רטט, שחרר את הלחצן כדי להפעיל את תכונת הסיוע.

מופיע מסך הספירה לאחור.

עצה: כדי לבטל את ההודעה, ניתן לבחור **ביטול** לפני שהספירה לאחור מסתיימת.

הגדרות בריאות ואיכות חיים

לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, ובחר **בריאות ורווחה**.

דופק: מאפשר לך להתאים אישית את הגדרות חיישן הדופק (הגדרות צמיד חיישן דופק, עמוד 68).

מצב אוק' דופק: מאפשר לבחור מצב אוקסימטר דופק (הגדרות המצב של אוקסימטר דופק, עמוד 69).

התראת תזוזה: מפעיל או משבית את התכונה התראת תזוזה (שימוש בהתראת התנועה, עמוד 87).

התראות יעד: להפעלה וכיבוי של התראות יעדים, או כיבוי התראות היעדים רק במהלך פעילויות. התראות יעדים מופיעות עבור יעד הצעדים היומי, מספר הקומות היומי, יעד הטיפוס ויעד העצימות השבועי בדקות.

Move IQ: להפעלה וכיבוי של אירועי Move IQ®. כאשר התנועות שלך תואמות לדפוסי אימון מוכרים, התכונה Move IQ מזהה באופן אוטומטי את האירוע ומציגה אותו בציר הזמן. אירועי Move IQ מציגים את סוג הפעילות ואת משך הפעילות, אבל הפרטים הללו לא מופיעים ברשימת הפעילויות או בהזנת החדשות. להרחבת הפירוט ולשיפור הדיוק, ניתן להקליט פעילות עם מעקב זמן בהתקן.

יעד אוטומטי

ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי יעד צעידה יומי, על סמך רמות הפעילות הקודמת שלך. כאשר תזוז במהלך היום, ההתקן יציג את ההתקדמות שלך לקראת היעד היומי. אם אתה בוחר שלא להשתמש בתכונת היעד האוטומטי, תוכל להגדיר יעד צעידה מותאם אישית בחשבון Garmin Connect שלך.

שימוש בהתראת התנועה

ישיבה למשך פרקי זמן ארוכים עלולה להוביל לשינויים לא רצויים במצב המטבולי. התראת התנועה מזכירה לך להמשיך לזוז. כעבור שעה של חוסר פעילות, זו! וסרגל התנועה יופיע. קטעים נוספים מופיעים לאחר כל 15 דקות של חוסר פעילות. ההתקן גם מצפצף או רוטט אם צלילי השמע מופעלים ([הגדרות מערכת, עמוד 93](#)). צא להליכה קצרה (לפחות שתי דקות) כדי לאפס את התראת התנועה.

דקות פעילות אינטנסיבית

כדי לשפר את בריאותך, ארגונים כגון ארגון הבריאות העולמי ממליצים על 150 דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות מתונה, כגון הליכה מהירה, או על 75 דקות בשבוע של פעילות באינטנסיביות גבוהה, כגון ריצה. השעון עוקב אחר האינטנסיביות של הפעילות ואחר הזמן שאתה מבלה בפעילויות באינטנסיביות מתונה עד גבוהה (נדרשים נתוני דופק כדי לכמת אינטנסיביות גבוהה). השעון מחשב את הסכום הכולל של דקות הפעילות באינטנסיביות מתונה ביחד עם דקות הפעילות באינטנסיביות גבוהה. סך כל דקות הפעילות באינטנסיביות גבוהה מוכפלות כאשר הן מתווספות לסכום.

להרוויח דקות אינטנסיביות

התקן Descent G1 מחשב דקות אינטנסיביות על-ידי השוואה בין נתוני הדופק לבין הדופק הממוצע במנוחה. אם מכבים את נתוני הדופק, השעון מחשב דקות אינטנסיביות מתונה על-ידי ניתוח נתוני הצעדים לדקה.

- התחל פעילות עם מעקב זמן כדי לקבל את החישוב המדויק ביותר של דקות אינטנסיביות.
- כדי לקבל את התוצאה המדויקת ביותר של מדידת הדופק במנוחה, לבש את השעון במשך כל היום והלילה.

מעקב שינה

בזמן השינה, השעון מזהה שאתה ישן באופן אוטומטי ועוקב אחר התנועות שלך במהלך שעות השינה הרגילות. תוכל להגדיר את שעות השינה הרגילות שלך ביישום Garmin Connect. סטטיסטיקת השינה כוללת סה"כ שעות שינה, שלבי השינה, תנועות במהלך השינה וניקוד השינה. ניתן להציג את סטטיסטיקת השינה בחשבון Garmin Connect.

הערה: נמנמים קצרים אינם מתווספים לסטטיסטיקת השינה. ניתן להשתמש במצב נא לא להפריע כדי לכבות הוראות והתראות, למעט התראות דחופות ([פקדים, עמוד 63](#)).

שימוש במעקב שינה אוטומטי

- 1 לבש את השעון במהלך השינה.
- 2 העלה את נתוני מעקב השינה שלך לחשבון Garmin Connect ([שימוש ביישום Garmin Connect, עמוד 80](#)). ניתן להציג את סטטיסטיקת השינה בחשבון Garmin Connect.
- באפשרותך להציג את נתוני השינה מהלילה הקודם בשעון Descent G1 ([מבטים מהירים, עמוד 52](#)).

ניווט

צפייה ועריכה של מיקומים שמורים

עצה: באפשרותך לשמור מיקום מתפריט הפקדים ([פקדים, עמוד 63](#)).

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר פעילות ניווט > מיקומים שמורים.
- 3 בחר מיקום שמור.
- 4 בחר אפשרות כדי להציג או לערוך את פרטי המיקום.

הגדרת נקודת ייחוס

ניתן להגדיר נקודת ייחוס שתספק את הכיוון והמרחק למיקום.

1 בחר אפשרות:

- לחץ לחיצה ארוכה על **LIGHT**.

עצה: ניתן להגדיר נקודת ייחוס בזמן הקלטת פעילות.

- מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר **נקודת ייחוס**.

3 המתן בזמן שהשעון מאתר לוויינים.

4 לחץ על **START**, ובחר **הוסף נקודה**.

5 בחר מיקום או כיוון שישמש כנקודת ייחוס לצורך ניווט.

יופיע חץ המצפן והמרחק ליעד שלך.

6 כוון את החלק העליון של השעון אל הכיוון.

כאשר אתה סוטה מהכיוון, המצפן מציג את הכיוון ביחס לכיוון ולמעלות של הסטייה.

7 במידת הצורך, לחץ על **START**, ובחר **שינוי נקודה** כדי להגדיר נקודת ייחוס אחרת.

ניווט אל יעד

ניתן להשתמש בהתקן כדי לנווט ליעד או להתקדם במסלול.

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 לחץ ממושכות על **MENU**.

4 בחר **ניווט**.

5 בחר קטגוריה.

6 פעל בהתאם להנחיות שעל המסך כדי לבחור יעד.

7 בחר **התקדם אל**.

מופיע מידע אודות הניווט.

8 לחץ על **START** כדי להתחיל בניווט.

ניווט אל נקודת ההתחלה של פעילות שמורה

באפשרותך לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של פעילות שמורה, בקו ישר או לאורך המסלול שבו השתמשת. התכונה הזו זמינה רק עבור פעילויות שבהן נעשה שימוש ב-GPS.

1 מפני השעון, לחץ על **START**.

2 בחר פעילות.

3 לחץ ממושכות על **MENU**.

4 בחר **ניווט > פעילויות**.

5 בחר פעילות.

6 בחר **חזור להתחלה** ובחר אפשרות:

- כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות לאורך המסלול שבו השתמשת, בחר **TracBack**.

- כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות בקו ישר, בחר **קו ישר**.

מופיע קו על המפה מהמיקום הנוכחי שלך אל נקודת ההתחלה של הפעילות השמורה האחרונה שלך.

הערה: באפשרותך להתחיל את הטיימר כדי למנוע פסק זמן של ההתקן ומעבר למצב שעון.


7 לחץ על **DOWN** כדי להציג את המצפן (אופציונלי).

החץ מצביע אל עבר נקודת ההתחלה שלך.

ניווט לנקודת ההתחלה שלך במהלך פעילות

באפשרותך לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות הנוכחית, בקו ישר או לאורך המסלול שבו השתמשת. התכונה הזו זמינה רק עבור פעילויות שבהן נעשה שימוש ב-GPS.

- 1 במהלך פעילות, לחץ על **STOP**.
- 2 בחר **חזור להתחלה** ובחר אפשרות:
 - כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות לאורך המסלול שבו השתמשת, בחר **TracBack**.
 - כדי לנווט בחזרה לנקודת ההתחלה של הפעילות בקו ישר, בחר **קו ישר**.

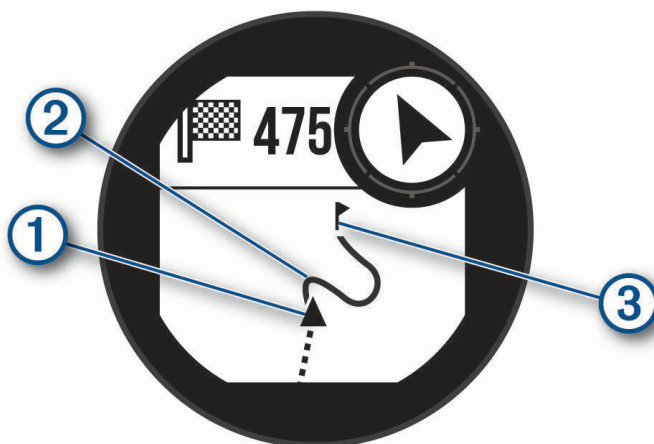

המיקום הנוכחי שלך ①, המסלול שעליך להתקדם בו ② והיעד שלך ③ מופיעים על-גבי המפה.

ניווט באמצעות 'הבחן והתקדם'

באפשרותך לכוון את ההתקן לעצם במרחק, כגון מגדל מים, להינעל בכיוון ולאחר מכן לנווט אל העצם.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר פעילות.
- 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט < הבחן והתקדם**.
- 5 כוון את החלק העליון של השעון לעבר אובייקט כלשהו, ולחץ על **START**.
- 6 מופיע מידע אודות הניווט.
- 6 לחץ על **START** כדי להתחיל בניווט.

סימון והתחלת ניווט למיקום 'אדם במים'

ניתן לשמור מיקום 'אדם במים' (MOB) ולהתחיל באופן אוטומטי את הניווט בחזרה אליו.

עצה: ניתן להתאים אישית את פונקציית ההחזקה של המקשים כדי לגשת לפונקציית ה-MOB (**התאמה אישית של מקשי הקיצור**, עמוד 95).

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר פעילות.
- 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט < 'אדם במים' אחרון**.
- מופיע מידע אודות הניווט.

עצירת הניווט

- 1 במהלך פעילות, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **עצור ניווט**.

⚠ אזהרה

תכונה זו מאפשרת למשתמשים להוריד מסלולים שנוצרו על-ידי משתמשים אחרים. Garmin אינה מביעה כל מצג לגבי הבטיחות, הדיוק, המהימנות, השלמות או העדכניות של מסלולים שנוצרו על-ידי גורמי צד שלישי. כאשר אתה משתמש במסלולים שנוצרו על-ידי גורמי צד שלישי, או מסתמך עליהם, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.

ניתן לשלוח מסלול מחשבון Garmin Connect שלך אל ההתקן. לאחר שמירת המסלול בהתקן, ניתן לנווט במסלול באמצעות ההתקן.

באפשרותך להשתמש במסלול שמור פשוט בגלל היותו נתיב מוצלח. למשל, ניתן לשמור מסלול טוב לרכיבת אופניים בדרך לעבודה, ולאחר מכן להשתמש בו.

באפשרותך גם להשתמש במסלול שמור תוך ניסיון לעמוד ביעדי ביצועים שהצבת קודם לכן. למשל, אם המסלול המקורי הושלם תוך 30 דקות, ניתן לתזמן כנגד Virtual Partner בניסיון להשלים את המסלול תוך פחות מ-30 דקות.

יצירת מסלול ושימוש במסלול באמצעות ההתקן

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר פעילות.
- 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט** < **מסלולים** < **צור חדש**.
- 5 הזן שם עבור המסלול, ובחר .
- 6 בחר **הוסף מיקום**.
- 7 בחר אפשרות.
- 8 במידת הצורך, חזור על שלבים 6 ו-7.
- 9 בחר **סיום** < **צא למסלול**.
- מופיע מידע אודות הניווט.
- 10 לחץ על **START** כדי להתחיל בניווט.

יצירת קורס ב-Garmin Connect

לפני שתוכל ליצור מסלול ביישום Garmin Connect יש לפתוח Garmin Connect חשבון ([Garmin Connect](#), עמוד 80).

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר **...**.
- 2 בחר **אימונים ותכנון** < **מסלולים** < **צור מסלול**.
- 3 בחר סוג מסלול.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך.
- 5 בחר **בוצע**.

הערה: תוכל לשלוח מסלול זה להתקן שלך ([שולח מסלול להתקן](#), עמוד 90).

שולח מסלול להתקן

באפשרותך לשלוח מסלול שיצרת באמצעות היישום Garmin Connect למכשיר ([יצירת קורס ב-Garmin Connect](#), עמוד 90).

- 1 ביישום Garmin Connect, בחר **...**.
- 2 בחר **אימונים ותכנון** < **מסלולים**.
- 3 בחר מסלול.
- 4 בחר .
- 5 בחר את ההתקן התואם שלך.
- 6 בצע את ההוראות שעל המסך.

הצגה או עריכה של פרטי מסלול

באפשרותך להציג או לערוך את פרטי המסלול לפני שתנווט בו.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
- 2 בחר פעילות.
- 3 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 4 בחר **ניווט > מסלולים**.
- 5 לחץ על **START** כדי לבחור מסלול.
- 6 בחר אפשרות:
 - כדי להתחיל בניווט, בחר **צא למסלול**.
 - כדי ליצור רצועת קצב מותאם אשית, בחר **PacePro**.
 - כדי להציג את המסלול במפה ולהזיז את המפה או לשנות את גודל המפה, בחר **מפה**.
 - כדי לעשות את המסלול מהסוף להתחלה, בחר **מסלול מסוף להתחלה**.
 - כדי להציג תרשים גובה של המסלול, בחר **תרשים גובה**.
 - כדי לשנות את שם המסלול, בחר **שם**.
 - כדי לערוך את נתיב המסלול, בחר **עריכה**.
 - כדי למחוק את המסלול, בחר **מחק**.

תכנון ציון דרך

ניתן ליצור מיקום חדש על-ידי תכנון המרחק והכיוון מהמיקום הנוכחי שלך למיקום חדש.
הערה: ייתכן שתצטרך להוסיף את היישום תכנון נ"צ לרשימת הפעילות והיישומים.

- 1 מפני השעון, לחץ על **START**.
 - 2 בחר **תכנון נ"צ**.
 - 3 לחץ על **UP** או **DOWN** כדי להגדיר את הכיוון.
 - 4 לחץ על **START**.
 - 5 לחץ על **DOWN** כדי לבחור יחידת מידה.
 - 6 לחץ על **UP** להזנת המרחק.
 - 7 לחץ על **START** כדי לשמור.
- תכנון ציון הדרך נשמר בשם המוגדר כברירת מחדל.

הגדרות ניווט

באפשרותך להתאים אישית את תכונות המפה ואת המראה בעת ניווט אל יעד.

התאמה אישית של ניווט מסכי נתונים

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **ניווט > מסכי נתונים**.
- 3 בחר אפשרות:
 - בחר **מפה > מצב** כדי להפעיל או לכבות את המפה.
 - בחר **מפה > שדה נתונים** כדי להפעיל או לכבות שדה נתונים שמציג מידע ניתוב על המפה.
 - בחר **תרשים גובה** כדי להפעיל או לכבות את תרשים הגובה.
 - בחר מסך כדי להוסיף, להסיר או להתאים אישית.

הגדרות כיוון

באפשרותך להגדיר את אופן הפעולה של המצביע שמופיע בעת הניווט.

לחץ ממושכות על **MENU**, ובחר **ניווט > סוג**.

כיוון ליעד: נקודות בכיוון היעד שלך.

מסלול: מציג את הקשר שלך לקו המסלול המוביל ליעד.

הגדרת התראות ניווט

באפשרותך להגדיר התראות כדי שיעזרו לך לנווט אל יעדך.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **ניווט > התראות**.
- 3 בחר אפשרות:
 - כדי להגדיר התראה עבור מרחק שצוין מהיעד הסופי שלך, בחר **מרחק אחרון**.
 - כדי להגדיר התראה עבור הזמן המשוער שנותר עד שתגיע ליעד הסופי שלך, בחר **זמן מש' סופי**.
 - כדי להגדיר התראה כשאתה מתרחק מהמסלול שלך, בחר **סטייה מהמסלול**.
 - כדי להפעיל הנחיות ניווט מפורטות, בחר **הנחיית פנייה**.
- 4 במידת הצורך, בחר **מצב** כדי להפעיל את ההתראה.
- 5 במידת הצורך, הזן ערך של מרחק או זמן ובחר .

הגדרות ניהול החשמל

לחץ ממושכות על **MENU** ובחר **ניהול החשמל**.

חיסכון בסוללה: מאפשר התאמה אישית של הגדרות מערכת כדי להאריך את חיי הסוללה במצב שעון (**התאמה אישית של תכונת החיסכון בסוללה, עמוד 92**).

מצבי הפעלה: מאפשר התאמה אישית של הגדרות מערכת, הגדרות פעילות והגדרות GPS כדי להאריך את חיי הסוללה במהלך פעילות (**התאמה אישית של מצבי הפעלה, עמוד 93**).

התאמה אישית של תכונת החיסכון בסוללה

תכונת החיסכון בסוללה מאפשרת לך להתאים במהירות את הגדרות המערכת כדי להאריך את חיי הסוללה במצב שעון . ניתן להפעיל את תכונת החיסכון בסוללה מתפריט הפקדים (**פקדים, עמוד 63**).

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **ניהול החשמל > חיסכון בסוללה**.
- 3 בחר **מצב** להפעלת תכונת החיסכון בסוללה.
- 4 בחר **עריכה**, ובחר אפשרות:
 - בחר **פרצוף שעון** כדי להפעיל פני שעון חסכוניים שמתעדכנים פעם בדקה.
 - בחר **טלפון** כדי לנתק את הטלפון המשוך.
 - בחר **צמיד חיישן דופק** כדי לכבות את צמיד חיישן הדופק.
 - בחר **אוקסימטר דופק** כדי לכבות את חיישן אוקסימטר הדופק.
 - בחר **תאורה אחורית** כדי לכבות את תאורת הרקע האוטומטית.
- 5 בחר **התראת סוללה חלשה** כדי לקבל התראה כשרמת הסוללה נמוכה.

שינוי מצב הפעלה

תוכל לשנות את מצב ההפעלה כדי להאריך את חיי הסוללה במהלך פעילות.

- 1 במהלך פעילות, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.
- 2 בחר **מצב הפעלה**.
- 3 בחר אפשרות.
השעון מציג את שעות חיי הסוללה הזמינות עם מצב ההפעלה שנבחר.

התאמה אישית של מצבי הפעלה

ההתקנים מגיעים טעונים מראש עם כמה מצבי הפעלה, המאפשרים לך לכוון במהירות הגדרות מערכת, הגדרות פעילות והגדרות GPS להארכת חיי הסוללה במהלך פעילות. ניתן לכוון מצבי הפעלה קיימים וליצור מצבי הפעלה חדשים מותאמים אישית.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **ניהול החשמל > מצבי הפעלה**.
- 3 בחר אפשרות:
 - בחר מצב הפעלה שברצונך להתאים אישית.
 - בחר **הוספה** כדי ליצור מצב הפעלה מותאם אישית.
- 4 במקרה הצורך, הזן שם מותאם אישית.
- 5 בחר אפשרות כדי להתאים אישית הגדרות מצב הפעלה ספציפיות. לדוגמה, ניתן לשנות את הגדרת ה-GPS או לנתק את הטלפון המשוך. השעון מציג את שעות חיי הסוללה שנצברו בכל שינוי של הגדרה.
- 6 במידת הצורך, בחר **סיום** כדי לשמור על מצב ההפעלה המותאם אישית ולהשתמש בו.

שחזור מצב הפעלה

תוכל לאפס מצב הפעלה שנטען מראש להגדרות היצרן שבברירת מחדל.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 בחר **ניהול החשמל > מצבי הפעלה**.
- 3 בחר מצב הפעלה שנטען מראש.
- 4 בחר **שחזור** ✓.

הגדרות מערכת

לחץ לחיצה ארוכה על **MENU** ובחר **מערכת**.

שפה: הגדרת השפה המוצגת בשעון.

שעה: כוונן הגדרות הזמן (**הגדרות זמן, עמוד 94**).

תאורה אחורית: כוונן הגדרות המסך (**שינוי הגדרות המסך, עמוד 94**).

לוחיינים: הגדרת מערכת הלוחיינים שתשמש כברירת מחדל עבור פעילויות. אם יש צורך בכך, ניתן להתאים אישית את הגדרת הלוחיינים עבור כל פעילות activity (**הגדרות לוחיינים, עמוד 44**).

צליל ורטט: הגדרת צלילי השעון, כגון צלילי לחצנים, התראות ורטט.

מצב שינה: הגדרה זו מאפשרת לך לקבוע את שעות השינה והעדפות מצב השינה שלך (**התאמה אישית של מצב שינה, עמוד 95**).

נא לא להפריע: הגדרה זו מאפשרת לך להפעיל את המצב נא לא להפריע. באפשרותך לערוך את ההעדפות שלך עבור המסך, ההודעות, ההתראות ומחוות פרק כף היד.

הגדר מקשים: הגדרה זו מאפשרת לך להקצות קיצורים ללחצנים (**התאמה אישית של מקשי הקיצור, עמוד 95**).

נעילה אוטומטית: מאפשר לך לנעול את הלחצנים אוטומטית כדי למנוע לחיצות לא מכוונות על לחצנים. השתמש באפשרות בזמן פעילות כדי לנעול את הלחצנים במהלך פעילות מתוזמנת. השתמש באפשרות שימוש כללי כדי לנעול את הלחצנים בזמן שאתה לא מתעד פעילות מתוזמנת.

תבנית: הגדרת העדפות תבנית כלליות, כגון יחידות המידה, הקצב והמהירות המוצגים במהלך פעילויות, תחילת השבוע, ותבנית מיקום גיאוגרפי ואפשרויות נתונים (**שינוי יחידות המידה, עמוד 95**).

מצב ביצועים: הפעלת תכונת תנאי הביצועים במהלך פעילות (**מצב ביצועים, עמוד 57**).

הקלטת נתונים: הגדרת האופן שבו השעון מתעד נתוני פעילות. האפשרות להקלטה חכם (ברירת המחדל) מאפשרת הקלטות ממושכות יותר של פעילויות. האפשרות להקלטה של כל שנייה מספקת תיעודים מפורטים יותר של פעילויות, אך ייתכן שלא ניתן יהיה להקליט באמצעותה פעילויות שלמות הנמשכות לפרקי זמן ארוכים יותר.

מצב USB: הגדרת השעון כך שישתמש במצב אחסון בנפח גדול או במצב Garmin בעת חיבור למחשב.

אפס: אפשרות לאפס את נתוני המשתמש ואת ההגדרות (**איפוס כל הגדרות ברירת המחדל, עמוד 102**).

עדכון תוכנה: מאפשר לך להתקין עדכוני תוכנה שהורדו או להפעיל עדכונים אוטומטיים (**עדכוני מוצרים, עמוד 100**).

אודות: הצגת ההתקן, התוכנה, הרישיון ופרטי התקינה.

הגדרות זמן

לחץ לחיצה ממושכת על **MENU**, ובחר **מערכת > שעה**.

תבנית שעה: הגדרת השעון להצגת השעה בתבנית של 12 שעות, 24 שעות או תבנית צבאית.

תבנית תאריך: הגדרת סדר התצוגה של היום, החדש והשנה עבור תאריכים.

הגדר שעה: הגדרת אזור הזמן של השעון. האפשרות אוטומטי מגדירה את אזור הזמן באופן אוטומטי לפי מיקום ה-GPS.

שעה: הגדרה זו מאפשרת לך לכוון את השעה אם האפשרות הגדר שעה נקבעה כידני.

התראות: הגדרה זו מאפשרת לך להגדיר התראות מדי שעה, וכן התראות זריחה ושקיעה המושמעות במשך כמה דקות או שעות לפני הזריחה או השקיעה בפועל (**הגדרת התראות שעה, עמוד 94**).

סנכרון עם GPS: הגדרה זו מאפשרת לך לסנכרן את השעה באופן ידני בעת שינוי אזורי זמן, ולהתחשב במעבר לשעון קיץ (**סנכרון השעה, עמוד 94**).

הגדרת התראות שעה

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **מערכת > זמן > התראות**.

3 בחר אפשרות:

- כדי להגדיר התראה שתישמע מספר דקות או שעות ספציפי לפני שמתרחשת השקיעה בפועל, בחר **עד השקיעה > מצב > מופעל**, בחר **שעה**, והזן את השעה.
- כדי להגדיר התראה שתישמע מספר דקות או שעות ספציפי לפני שמתרחשת הזריחה בפועל, בחר **עד הזריחה > מצב > מופעל**, בחר **שעה**, והזן את השעה.
- כדי להגדיר התראה שתישמע כל שעה, בחר **מדי שעה > מופעל**.

סנכרון השעה

בכל פעם שאתה מפעיל את ההתקן ומקבל אותות לוויין או פותח את היישום Garmin Connect בטלפון המשוך, ההתקן מזהה את אזור הזמן שלך ואת השעה הנוכחית באופן אוטומטי. בנוסף, ניתן לסנכרן את השעה באופן ידני בעת החלפת אזורי זמן, ולהתחשב במעבר לשעון קיץ.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **מערכת > שעה > סנכרון עם GPS**.

3 המתן בזמן שההתקן מתחבר לטלפון המשוך שלך או מאתר לוויינים (**השגת אותות לוויין, עמוד 103**).
עצה: ניתן ללחוץ על DOWN כדי להחליף את המקור.

שינוי הגדרות המסך

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **מערכת > תאורה אחורית**.

3 בחר אפשרות:

- בחר **במהלך הצלילה**.
- בחר **בזמן פעילות**.
- בחר **שימוש כללי**.
- בחר **במהלך שינה**.

4 בחר אפשרות:

- בחר **מצב** להדלקת המסך בעומק או במהלך הצלילה.
- בחר **בהירות** כדי להגדיר את רמת הבהירות של המסך.
- בחר **מקשים** להדלקת המסך ללחיצות על לחצנים.
- בחר **התראות** להדלקת המסך להתראות.
- בחר **מחווה** להדלקת המסך כאשר אתה מרים את הזרוע שלך ומפנה אותה כדי להביט בידך.
- בחר **זמן קצוב** כדי להגדיר את משך הזמן שיעבור עד שהמסך יכבה.

התאמה אישית של מצב שינה

- 1 לחץ ממושכות על MENU.
- 2 בחר מערכת < מצב שינה.
- 3 בחר אפשרות:
 - בחר לוח זמנים, בחר יום והזן את שעות השינה הרגילות שלך.
 - בחר פרצוף שעון כדי להשתמש בפני השעון של השינה.
 - בחר תאורה אחורית כדי להגדיר את תצורת המסך.
 - בחר נא לא להפריע כדי להפעיל או להשבית את מצב 'נא לא להפריע'.
 - בחר חיסכון בסוללה כדי להפעיל או להשבית את מצב החיסכון בסוללה (התאמה אישית של תכונת החיסכון בסוללה, עמוד 92).

התאמה אישית של מקשי הקיצור

ניתן להתאים אישית את פונקציית ההמתנה של לחצנים מסוימים ושילובי לחצנים.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על MENU.
- 2 בחר מערכת < הגדר מקשים.
- 3 בחר בלחצן או בשילוב של לחצנים שאותם תרצה להתאים אישית.
- 4 בחר בפונקציה.

שינוי יחידות המידה

תוכל להתאים אישית את יחידות המידה למרחק, קצב ומהירות, רום ועוד.

- 1 לחץ לחיצה ארוכה על MENU.
- 2 בחר מערכת < תבנית < יחידות.
- 3 בחר סוג מידה.
- 4 בחר יחידת מידה.

הצגת פרטי התקן

ניתן להציג את פרטי המכשיר, כגון מזהה היחידה, גרסת התוכנה, פרטי התקינה והסכם הרישיון.

- 1 לחץ ממושכות על MENU.
- 2 בחר מערכת < אודות.

הצגת פרטי תווית אלקטרונית בנוגע לתקינה ותאימות

התווית של ההתקן הזה מסופקת באופן אלקטרוני. התווית האלקטרונית עשויה לכלול פרטים בנוגע לתקינה, כגון מספרי הזיהוי שסופקו על-ידי רשות ה-FCC או סימוני תאימות אזוריים, וכן פרטי מוצר ופרטי רישוי רלוונטיים.

- 1 לחץ ממושכות על MENU.
- 2 מתפריט המערכת, בחר אודות.

פרטי ההתקן

טעינת השעון

אזהרה ⚠

התקן זה מכיל סוללת ליתיום-יון. עיין במדריך מידע חשוב אודות הבטיחות והמוצר שבאריזת המוצר, לקבלת אזהרות לגבי המוצר ומידע חשוב אחר.

הודעה

כדי למנוע קורוזיה, נקה ויבש היטב את המגעים ואת האזור שמסביבם לפני הטעינה או החיבור למחשב. עיין בהוראות הניקוי (טיפול בהתקן, עמוד 98).

1 צבט בצדי תפס הטעינה.

2 ישר את התפס עם המגעים הממוקמים בגב השעון, ושחרר את התפס.



3 חבר את כבל ה-USB ליציאת ה-USB המשמשת לטעינה. השעון מציג את רמת הטעינה הנוכחית של הסוללה.

טעינה סולרית

הערה: תכונה זו אינה זמינה בכל דגמי המוצר.

יכולת הטעינה הסולרית של השעון מאפשר לך לטעון אותו תוך כדי שימוש.

עצות לטעינה סולרית

כדי למקסם את חיי הסוללה של השעון שלך, פעל בהתאם לעצות אלה.

- כשאתה עונד את השעון הימנע מלכסות את פניו עם השרוול.
- שימוש קבוע בתנאי בחוץ בשמש יכול להאריך את חיי הסוללה שלך.

הערה: השעון מגן על עצמו מחימום יתר ועוצר את הטעינה באופן אוטומטי אם הטמפרטורה הפנימית גבוהה מסף הטמפרטורה של הטעינה הסולרית (מפרטים, עמוד 97).

הערה: השעון אינו נטען בטעינה סולרית כשהוא מחובר למקור סוללה חיצוני או כאשר הסוללה מלאה.

מפרטים

סוג סוללה	סוללת ליתיום-יון נטענת מובנית
דירוג עמידות במים	10 ATM ¹ צלילה (EN 13319) ²
דגם דקומפרסיה	Bühlmann ZHL-16C
חיישן עומק	מדויק מ-0 מ' עד 100 מ' (0 רגל עד 328 רגל), בהתאם לתקן EN 13319 רזולוציה (מ'): 1.0 מ' עד 9.99 מ', 1 מ' ב-100 מ' רזולוציה (רגל): 1 רגל
מרווח זמן לבדיקה	בדוק חלקים לפני כל שימוש לאיתור נזק. החלף חלקים בהתאם לצורך. ³
טווח טמפרטורות הפעלה ואחסון	מ-20°C עד 60°C (מ-4°F עד 140°F)
טווח טמפרטורות הפעלה מתחת למים	מ-0°C עד 40°C (מ-32°F עד 104°F)
טווח טמפרטורות טעינה ב-USB	מ-0°C עד 45°C (מ-32°F עד 113°F)
טווח טמפרטורות טעינה סולרית	מ-0°C עד 60°C (מ-32°F עד 140°F)
תדרי רשת אלחוטית	2.4 GHz ב-0 dBm מרבי 13.56 MHz ב-30 dBm מרבי

מידע על חיי סוללה

חיי הסוללה בפועל תלויים בתכונות המופעלות בשעון, כמו מעקב אחר הפעילות, צמיד חיישן דופק, התראות בטלפון, GPS, חיישנים פנימיים וחיישנים מחוברים (עצות לניצול מרבי של חיי הסוללה, עמוד 102).

מצב	חיי הסוללה של Descent G1	חיי הסוללה של Descent G1 Solar
מצב שעון חכם עם מעקב אחר הפעילות ומעקב אחר הדופק באמצעות צמיד חיישן במשך 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.	עד 21 ימים	עד 21 יום/124 יום עם טעינה סולרית ⁴
מצב GPS	עד 26 שעות	עד 26 שעות/39 שעות עם טעינה סולרית ⁵
מצב GPS עם מקסימום סוללה	עד 56 שעות	עד 56 שעות/205 שעות עם טעינה סולרית ⁵
מצב Expedition GPS	עד 27 ימים	עד 27 יום/ללא הגבלה עם טעינה סולרית ⁴
מצב שעון לחיסכון בסוללה	עד 48 ימים	עד 48 יום/ללא הגבלה עם טעינה סולרית ⁴
מצב צלילה	עד 25 שעות	עד 25 שעות

¹ ההתקן יעמוד בלחץ שווה ערך לשהות בעומק 100 מטרים. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.garmin.com/waterrating.
² מתוכנן לתאימות עם CSN EN 13319.
³ מלבד שחיקה ובלייח רגילות, הביצועים אינם מושפעים מהתיישנות.
⁴ לבישה לכל היום עם 3 שעות ביום בחוץ בתנאים של 50,000 lux.
⁵ עם שימוש בתנאים של 50,000 lux.

טיפול בהתקן

הודעה

אין להשתמש בחפצים חדים לניקוי ההתקן.
הימנע משימוש בחומרים כימיים, בחומרים מסיסים ובחומרים דוחי חרקים העלולים להסב נזק לרכיבי הפלסטיק ולציפוי.
שטוף את ההתקן ביסודיות במים מתוקים לאחר חשיפה לכלור, למים מלוחים, לקרם הגנה, למוצרים קוסמטיים, לאלכוהול או לחומרים כימיים חריפים אחרים. חשיפה ממושכת לחומרים אלו עלולה לפגוע במעטפת.
אל תנקה את ההתקן תחת לחץ חזק, מכיוון שסילוני מים או אוויר עלולים להסב נזק לחיישן העומק או למד הלחץ.
טפל בהתקן בעדינות ומנע זעזועים כדי להאריך את חיי המוצר.
אין לאחסן את ההתקן במקום שבו הוא עלול להיחשף לזמן ממושך לטמפרטורות קיצוניות, שכן הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.
הפסק להשתמש בהתקן במקרה שהוא ניזוק או במקרה שהוא אוסן בטמפרטורה מחוץ לטווח טמפרטורות האחסון המצוין.

ניקוי השעון

⚠️ זהירות

משתמשים מסוימים עשויים לחוות גירוי בעור לאחר שימוש ממושך בשעון, בפרט אם המשתמש סובל מעור רגיש או מאלרגיות. אם אתה מבחין בגירוי בעור, הסר את השעון והנח לעור שלך להחלים. כדי לסייע במניעת גירוי בעור, ודא שהשעון נקי ויבש, ואל תהדק את השעון לפרק כף היד שלך יתר על המידה.

הודעה

אפילו כמות קטנה של זעה או לחות עלולה לגרום לחלודה ברכיבים החשמליים כאשר ההתקן מחובר למטען. חלודה עלולה למנוע יכולת טעינה והעברת נתונים.

עצה: למידע נוסף, בקר באתר garmin.com/fitandcare.

- 1 שטוף במים או השתמש במטלית לחה ונטולת סיבים.
- 2 המתן עד שהשעון יתייבש לגמרי.

החלפת הרצועות של QuickFit

- 1 החלק את מנגנון הנעילה שעל רצועת QuickFit והסר את הרצועה מהשעון.



- 2 ישר את הרצועה החדשה עם השעון.
- 3 לחץ על הרצועה עד שתיכנס למקומה.
- הערה:** ודא שהרצועה מאובטחת במקומה. מנגנון הנעילה צריך להינעל מעל הפין של השעון.
- 4 חזור על שלבים 1 עד 3 כדי לשנות את הרצועה האחרת.

החלפת הרצועות של פס השחרור

תוכל להחליף את הרצועות ברצועות Descent G1 חדשות או רצועות QuickFit 22 תואמות.

1 השתמש בעט סיכה כדי לדחוף את הפין של השעון.



2 הוצא את הרצועה מהשעון.

3 בחר אפשרות:

- כדי להרכיב רצועות Descent G1, יש צד אחד של הרצועה החדשה עם החורים שעל השעון, דחף את הפין החשוף של השעון ולחץ על הרצועה עד שתיכנס למקומה.
- הערה:** ודא שהרצועה מאובטחת במקומה. הפין של השעון צריך להיות מיושר עם החורים שעל השעון.
- כדי להרכיב רצועות QuickFit 22, הסר את הפין של השעון מהרצועה של Descent G1, החלף את הפין של השעון שעל השעון ולחץ על הרצועה החדשה עד שתיכנס למקומה.



הערה: ודא שהרצועה מאובטחת במקומה. מנגנון הנעילה צריך להינעל מעל הפין של השעון.

4 חזור על השלבים כדי לשנות את הרצועה האחרת.

ניהול נתונים

הערה: ההתקן אינו תואם ל-Windows® בגרסאות 95, 98, Me, ל-Windows NT® ול-Mac® OS 10.3 וגרסאות קודמות יותר.

הודעה

אם אינך יודע מהי מטרת הקובץ, אל תמחק אותו. זיכרון ההתקן מכיל קובצי מערכת חשובים שאין למחוק.

- 1 פתח את הכונן או את אמצעי האחסון **Garmin**.
 - 2 במקרה הצורך, פתח תיקייה או אמצעי אחסון.
 - 3 בחר קובץ.
 - 4 הקש על **מחק** במקלדת.
- הערה:** אם אתה משתמש במחשב **Apple®**, עליך לרוקן את תיקיית פח האשפה כדי להסיר את הקבצים לגמרי.

פתרון בעיות

עדכוני מוצרים

המכשיר שלך בודק אוטומטית אם קיימים עדכונים בעת החיבור אל Bluetooth. באפשרותך לבדוק אם קיימים עדכונים באופן ידני מהגדרות המערכת (**הגדרות מערכת, עמוד 93**). במחשב, התקן את **Garmin Express** (garmin.com/express). בטלפון, התקן את היישום **Garmin Connect**.

דבר זה יספק גישה קלה לשירותים אלו עבור התקני **Garmin**.

- עדכוני תוכנה
- עדכוני מסלולים
- מתבצעת העלאה של הנתונים אל **Garmin Connect**
- רישום מוצר

קבלת מידע נוסף

- ניתן למצוא מידע נוסף על המוצר באתר האינטרנט של **Garmin**.
- לקבלת מדריכים, מאמרים ועדכוני תוכנה נוספים, עבור לכתובת support.garmin.com.
 - כדי לקבל מידע על אביזרים אופציונליים ועל חלקי חילוף, עבור לכתובת buy.garmin.com או פנה לספק **Garmin** שלך.
 - עבור לכתובת www.garmin.com/ataccuracy לקבלת מידע נוסף על דיוק התכונה.
- זהו לא התקן רפואי.

ההתקן שלי בשפה לא נכונה

תוכל לשנות את שפת ההתקן אם בטעות בחרת בשפה לא נכונה בהתקן.

- 1 לחץ ממושכות על **MENU**.
- 2 גלול למטה לפריט האחרון ברשימה, ולחץ על **START**.
- 3 לחץ על **START**.
- 4 בחר את השפה הרצויה.
- 5 לחץ על **START**.

האם הטלפון שלי תואם לשעון?

השעון **Descent G1** תואם לטלפונים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth. למידע על תאימות Bluetooth, בקר באתר garmin.com/ble.

הטלפון אינו מתחבר לשעון

אם הטלפון לא מתחבר לשעון, תוכל לנסות את העצות הבאות.

- כבה את הטלפון והשעון, והפעל אותם שוב בחזרה.
- הפעל את טכנולוגיית Bluetooth בטלפון.
- עדכן את היישום Garmin Dive לגרסה האחרונה.
- הסר את השעון שלך מהיישום Garmin Dive ומההגדרות של Bluetooth בטלפון שלך, כדי לבצע שוב את תהליך השיוך.
- אם קנית טלפון חדש, הסר את השעון שלך מהיישום Garmin Dive בטלפון שבכוונתך להפסיק להשתמש בו.
- קרב את הטלפון למרחק של עד 10 מ' (33 רגל) מהשעון.
- פתח את היישום Garmin Dive בטלפון, ובחר **•••** < **התקני Garmin** < **הוסף התקן** כדי להיכנס למצב שיוך.
- מפרצוף השעון, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU** ובחר **טלפון** < **שייך את הטלפון**.

בשעון שלי מוצגת שעה שגויה

השעון מעדכן את השעה והתאריך בעת סנכרון. במקרה של מעבר לאזור זמן שונה או מעבר לשעון קיץ, עליך לסנכרן את השעון כדי לקבל את השעה הנכונה.

- 1 ודא שמוגדרת שעה אוטומטית (**הגדרות זמן, עמוד 94**).
 - 2 ודא שבמחשב או בטלפון שלך מוצגת השעה הנכונה לפי השעון המקומי.
 - 3 בחר אפשרות:
 - סנכרן את השעון עם מחשב (**שימוש ב-Garmin Connect במחשב שלך, עמוד 81**).
 - סנכרן את השעון עם טלפון (**שימוש ביישום Garmin Connect, עמוד 80**).
 - סנכרן את השעון באמצעות GPS (**סנכרון השעה, עמוד 94**).
- השעה והתאריך מתעדכנים באופן אוטומטי.

האם אפשר להשתמש בחיישן Bluetooth שלי ביחד עם השעון?

השעון תואם לחלק מחיישני Bluetooth. בפעם הראשונה שתחבר חיישן לשעון Garmin שלך, תצטרך ליצור שיוך בין השעון לחיישן. לאחר השיוך, השעון מתחבר לחיישן באופן אוטומטי כאשר אתה מתחיל פעילות, בתנאי שהחיישן פעיל ונמצא בטווח קליטה.

- 1 החזק את **MENU**.
 - 2 בחר **חיישנים ואביזרים** < **הוסף חדש**.
 - 3 בחר אפשרות:
 - בחר **חפש בכולם**.
 - בחר בסוג החיישן שלך.
- ניתן להתאים אישית את שדות הנתונים האופציונליים (**התאמה אישית של מסכי הנתונים, עמוד 40**).

הפעלה מחדש של השעון שלך

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על **LIGHT** עד לכיבוי השעון.
- 2 לחץ לחיצה ממושכת על **LIGHT** כדי להפעיל את השעון.

איפוס כל הגדרות ברירת המחדל

לפני איפוס של כל הגדרות ברירת המחדל, מומלץ לסנכרן את השעון עם אפליקציית Garmin Connect כדי להעלות את נתוני הפעילות.

באפשרותך לאפס את כל הגדרות השעון לערכי ברירת המחדל של היצרן.

1 לחץ לחיצה ארוכה על **MENU**.

2 בחר **מערכת > אפס**.

3 בחר **אפשרות**:

- כדי לאפס את כל הגדרות השעון להגדרות ברירת המחדל של היצרן, כולל נתוני פרופיל המשתמש, אך לשמור את היסטוריית הפעילות היישומים וקבצים שהורדו, בחר **אפס להגדרות ברירת המחדל**.
 - כדי לאפס את כל הגדרות השעון להגדרות ברירת המחדל של היצרן ולמחוק את כל המידע והיסטוריית הפעילות שהזין המשתמש, בחר **מחק נתונים ואפס הגדרות**.
- הערה:** אם הגדרת ארנק Garmin Pay, אפשרות זו מוחקת את הארנק מהשעון.

צלילה

איפוס עומס הרקמות

באפשרותך לאפס את עומס הרקמות ששמור על ההתקן. יש לאפס את עומס הרקמות רק אם אינך מתכנן להשתמש בהתקן שוב בעתיד. אפשרות זו יכולה להיות שימושית עבור חנויות ציוד צלילה שמשכירות את ההתקנים.

1 לחץ ממושכות על **MENU**.

2 בחר **מערכת > אפס > איפוס רקמות**.

איפוס הלחץ של גובה פני המים

ההתקן קובע אוטומטית את לחץ גובה פני המים באמצעות מד הגובה הברומטרי. שינויי לחץ גדולים, למשל במהלך טיסה, עשויים לגרום לשעון להתחיל פעילות צלילה באופן אוטומטי. אם השעון מתחיל פעילות צלילה בצורה שגויה, ניתן לאפס את הלחץ של גובה פני המים על-ידי חיבור השעון למחשב. אם איך לך גישה למחשב, ניתן לאפס את הלחץ של גובה פני המים באופן ידני.

1 לחץ לחיצה ממושכת על **LIGHT** עד לכיבוי השעון.

2 לחץ לחיצה ממושכת על **LIGHT** כדי להפעיל את השעון.

3 כאשר מופיע הלוגו של המוצר, לחץ לחיצה ארוכה על **MENU** עד שתבקש לאפס את הלחץ של גובה פני המים.

עצות לניצול מרבי של חיי הסוללה

תוכל לנסות לבצע את העצות הבאות כדי להאריך את חיי הסוללה.

- החלף את מצב ההפעלה במהלך פעילות (**שינוי מצב הפעלה, עמוד 92**).
 - הפעל את תכונת החיסכון בסוללה מתפריט הפקדים (**פקדים, עמוד 63**).
 - הפחת את הזמן הקצוב של המסך (**שינוי הגדרות המסך, עמוד 94**).
 - הפחת את בהירות המסך (**שינוי הגדרות המסך, עמוד 94**).
 - השתמש במצב הלוויין UltraTrac עבור הפעילות שלך (**הגדרות לווין, עמוד 44**).
 - כבה את טכנולוגיית Bluetooth כשאיןך משתמש בתכונות עם חיבור (**פקדים, עמוד 63**).
 - במהלך שהייה ממושכת של הפעילות, השתמש באפשרות **המשך אחר כך** (**הפסקת פעילות, עמוד 26**).
 - השתמש בפרצוף שעון שאינו מתעדכן בכל כמה שניות.
 - לדוגמה, השתמש בפרצוף שעון ללא מחוג שניות (**התאמה אישית של פני השעון, עמוד 52**).
 - הגבל את התראות הטלפון שהשעון מציג (**ניהול התראות, עמוד 79**).
 - הפסק לשדר נתוני דופק למכשירים משויכים (**שידור נתוני דופק, עמוד 69**).
 - כבה את צמיד חיישן הדופק (**הגדרות צמיד חיישן דופק, עמוד 68**).
- הערה:** ניטור דופק בצמיד חיישן הדופק משמש לחישוב דקות של אינטנסיביות גבוהה ושריפת קלוריות.
- הפעל קריאות ידניות של אוקסימטר דופק (**הגדרת המצב של אוקסימטר דופק, עמוד 69**).

השגת אותות לוויין

ייתכן שלהתקן יידרש קו ראייה ישיר לשמיים, ללא מכשולים, לקבלת אותות לוויין. השעה והתאריך מכוונים באופן אוטומטי לפי מיקום ה-GPS.

עצה: לקבלת מידע נוסף על GPS, בקר באתר garmin.com/aboutGPS.

- 1 צא החוצה לשטח פתוח.
הפנה את חזית ההתקן כלפי השמיים.
- 2 המתן בזמן שההתקן מאתר לוויינים.
תהליך איתור אותות לוויין עשוי להימשך 30-60 שניות.

שיפור קליטת לוויין GPS

- הקפד לסנכרן לעתים קרובות את השעון עם חשבון Garmin:
 - חבר את השעון למחשב באמצעות כבל USB והיישום Garmin Express.
 - סנכרן את השעון עם היישום Garmin Dive באמצעות טלפון שתואם ל-Bluetooth.בזמן שאתה מחובר לחשבון Garmin, השעון מוריד נתוני לוויין שהצטברו במשך כמה ימים כדי שיוכל לאתר אותות לוויין במהירות.
- צא עם השעון החוצה לאזור פתוח, הרחק מעצים ומבניינים גבוהים.
- הישאר במקומך למשך כמה דקות.

קריאת הטמפרטורה של הפעילות אינה מדויקת

טמפרטורת הגוף שלך משפיעה על קריאת הטמפרטורה של חיישן הטמפרטורה הפנימי. כדי לקבל את קריאת הטמפרטורה המדויקת ביותר, מומלץ להסיר את השעון מפרק כף היד ולהמתין 20 עד 30 דקות. בנוסף, ניתן להשתמש בחיישן טמפרטורה חיצוני ואופציונלי של *tempe* כדי להציג קריאות מדויקות של טמפרטורת סביבה תוך כדי ענידת השעון.

מעקב אחר פעילויות

למידע נוסף על דיוק מעקב אחר פעילויות, עבור אל garmin.com/ataccuracy.

ספירת הצעדים היומית שלי אינה מוצגת

ספירת הצעדים היומית מתאפסת כל לילה בחצות. אם במקום ספירת הצעדים שלך מופיעים מקפים, אפשר להתקן לקלוט אותות לוויין ולהגדיר את השעה באופן אוטומטי.

נראה שספירת הצעדים שלי אינה מדויקת

- אם נדמה לך כי ספירת הצעדים מדויקת, נסה את העצות הבאות.
 - לבש את השעון על פרק כף היד הלא דומיננטית.
 - שא את השעון בכיס כאשר אתה דוחף עגלת טיול או מכסחת דשא.
 - שא את השעון בכיס כאשר נעשה שימוש בידיים או בזרועות בלבד בפעילות.
- הערה:** ייתכן שהשעון יפרש תנועות חוזרות מסוימות, כגון שטיפת כלים, קיפול כביסה או מחיאת כפיים, כצעדים.

יש חוסר התאמה בין ספירת הצעדים בשעון לספירת הצעדים בחשבון Garmin Connect

ספירת הצעדים בחשבון Garmin Connect מתעדכנת בעת סנכרון השעון.

- 1 בחר אפשרות:
 - סנכרן את ספירת הצעדים באמצעות היישום Garmin Express (*שימוש ב-Garmin Connect במחשב שלך, עמוד 81*).
 - סנכרן את ספירת הצעדים באמצעות אפליקציית Garmin Connect (*שימוש ביישום Garmin Connect, עמוד 80*).
 - 2 המתן בעת סנכרון הנתונים.
הסנכרון יכול להימשך כמה דקות.
- הערה:** רענון של היישום Garmin Connect או היישום Garmin Express אינו גורם לסנכרון הנתונים או לעדכון ספירת הצעדים.

נראה כי כמות הקומות שטיפסת אינה מדויקת

השעון משתמש בברומטר פנימי כדי למדוד את השינויים בגובה בזמן שאתה עולה במדרגות. כל קומה שאתה מטפס שווה ל-3 מטרים (10 רגל).

- אל תאחוז במעקה ואל תדלג על מדרגות כשאתה מטפס.
- כאשר נושבת רוח חזקה, כסה את השעון מתחת לשרוולים או לז'קט מכיוון שמשבי רוח חזקים עשויים לגרום לקריאות בלתי יציבות של החיישן.

נספח

שדות נתונים

הערה: לא כל שדות הנתונים זמינים עבור כל סוגי הפעילויות. חלק משדות הנתונים מחייבים אביזרים של ANT+ או Bluetooth כדי שניתן יהיה להציג נתונים. שדות נתונים מסוימים מופיעים ביותר מקטגוריה אחת בשעון.

עצה: באפשרותך גם להתאים אישית את שדות הנתונים דרך הגדרות השעון ביישום Garmin Connect.

שדות תנועות לדקה

שם	תיאור
ממוצע תנועות לדקה	אופניים. ממוצע סיבובים לדקה בפעילות הנוכחית.
ממוצע תנועות לדקה	ריצה. ממוצע סיבובים לדקה בפעילות הנוכחית.
תנ' לדק'	אופניים. מספר הסיבובים של זרוע הארכובה. ההתקן שלך מוכרח להיות מחובר לאבזר מדידת הסיבוב כדי שנתונים אלה יופיעו.
תנ' לדקה	ריצה. צעדים בדקה (ימין ושמאל).
תנועות לדקה בהקפה	אופניים. ממוצע סיבובים לדקה בהקפה הנוכחית.
תנועות לדקה בהקפה	ריצה. ממוצע סיבובים לדקה בהקפה הנוכחית.
תנ' לדקה הקפה אחרונה	אופניים. ממוצע סיבובי גלגל עבור ההקפה האחרונה שהושלמה.
תנוע' לדקה הקפה אחרונה	ריצה. ממוצע סיבובי גלגל עבור ההקפה האחרונה שהושלמה.

שדות מצפן

שם	תיאור
כיוון המצפן	הכיוון שבו אתה נע לפי המצפן.
כיוון GPS	הכיוון שבו אתה נע לפי ה-GPS.
כיוון תנועה	הכיוון שאליו אתה פונה.

שדות מרחק

שם	תיאור
מרחק	המרחק שעבר עבור המסלול הנוכחי או הפעילות הנוכחית.
מרחק מרווח	המרחק שעבר עבור המרווח הנוכחי.
מרחק הקפה	המרחק שעבר עבור ההקפה הנוכחית.
מרחק הקפה אחרונה	המרחק שעבר עבור ההקפה האחרונה שהושלמה.
מרחק בתנועה אח'	המרחק שעבר עבור התנועה האחרונה שהושלמה.
מרחק הקפה אחרונה	המרחק שעבר עבור התנועה הנוכחית.
מרחק ימי	המרחק שעברת במטרים ימיים או ברגל ימית.

שדות צלילה

שם	תיאור
קצב עליה	קצב העלייה הנוכחי אל פני המים.
טמפרטורה ממוצעת	טמפרטורה ממוצעת במהלך הפעילות.
CNS	אחוזי רעילות החמצן הנוכחיים של מערכת העצבים המרכזית שלך.
PO2 נוכחי של גז	הלחץ החלקי של חמצן (PO2) של הגז המדלל במהלך צלילת מערכת סגורה (CCR).
מספר צלילה	מספר הצלילות שהשלמת.
זמן עליה בצלילה אחרונה	משך זמן העליה לפני המים במהלך הצלילה האחרונה.
קצב עליה ממצ. בצ. אח.	קצב העלייה הממוצע במהלך הצלילה האחרונה.
יר. מצ. בצ. אח. נשימה	קצב הירידה הממוצע במהלך הצלילה האחרונה.
דופק ממוצע בצלילה אחרונה	הדופק הממוצע שלך במהלך הצלילה האחרונה.
טמפ' ממוצעת בצלילה אחרונה	הטמפרטורה הממוצעת במהלך הצלילה האחרונה.
דו' בתח' צל' אח'	הדופק שלך בתחילת הצלילה האחרונה.
עומק בצלילה אחרונה	העומק המרבי שאליו הגעת במהלך הצלילה האחרונה.
זמן עליה בצלילה אחרונה	משך זמן הירידה לעומק המרבי במהלך הצלילה האחרונה.
דופק בסיום צלילה אחרונה	הדופק שלך בסיום הצלילה האחרונה.
זמן שהייה בצלילה אחרונה	משך הזמן שאינו בעלייה או בירידה במהלך הצלילה האחרונה.
קצ' עלי' מקס' בצלי' אח'	קצב העלייה המקסימלי במהלך הצלילה האחרונה.
קצ' ירי' מק' בצלי' אח' קצ'	קצב הירידה המקסימלי במהלך הצלילה האחרונה.
דופק מקסימלי בצלילה אחרונה	הדופק המקסימלי שלך במהלך הצלילה האחרונה.
טמפ' מקסימלית בצלילה אחרונה	הטמפרטורה המקסימלית במהלך הצלילה האחרונה.
דופק מינימלי בצלילה אחרונה	הדופק המינימלי שלך במהלך הצלילה האחרונה.
טמפ' מינימלית בצלילה אחרונה	הטמפרטורה המינימלית במהלך הצלילה האחרונה.
זמן צלילה כולל	משך הזמן שבילית מתחת לפני המים במהלך הצלילה האחרונה.

שם	תיאור
עומק מרבי	העומק המרבי ירד במהלך צלילה.
טמפרטורה מרבית	הטמפרטורה המקסימלית במהלך הפעילות.
טמפרטורה מינימלית	הטמפרטורה המינימלית במהלך הפעילות.
עומס N2/He	רמת עומס הרקמות הנוכחית של חנקן והליום.
OTU	יחידות רעילות החמצן הנוכחיות שלך.
המרחק לפני המים	המרחק לפני המים בין נקודות הכניסה והיציאה של הצלילה במהלך פעילות הצלילה.
גו' שיפ' של על' לפ' הש'	גורם השיפוע הצפוי אם הצולל יעלה לפני המים מיידית.
זמן על פני המים	משך הזמן שחלף מאז העלייה לפני המים מהצלילה.
זמן לעלות לקרקע	משך הזמן שדרוש כדי לעלות בבטחה לקרקע.
זמן צלילה כולל	משך הזמן שבילית מתחת לפני המים במהלך פעילות הצלילה.

שדות מרחק

שם	תיאור
עלייה ממוצעת	המרחק האנכי הממוצע של העלייה מהאיפוס האחרון.
ירידה ממוצעת	המרחק האנכי הממוצע של הירידה מהאיפוס האחרון.
גובה	הגובה של המיקום הנוכחי שלך מעל או מתחת לפני הים.
יחס גלישה	היחס בין המרחק האופקי שעברת לבין השינוי במרחק האנכי.
גובה GPS	הגובה של המיקום הנוכחי שלך שנקבע באמצעות GPS.
שיפוע	חישוב העלייה (גובה) במהלך הריצה (מרחק). למשל, אם על כל 3 מ' (10 רגל) שטיפסת עברת 60 מ' (200 רגל), השיפוע הוא 5%.
עלייה בהקפה	המרחק האנכי של העלייה בהקפה הנוכחית.
ירידה בהקפה	המרחק האנכי של הירידה בהקפה הנוכחית.
עלייה בהקפה אחרונה	המרחק האנכי של העלייה בהקפה האחרונה שהושלמה.
ירידה בהקפה אחרונה	המרחק האנכי של הירידה בהקפה האחרונה שהושלמה.
עלייה בתנועה אחרונה	המרחק האנכי של התנועה בהקפה האחרונה שהושלמה.
ירידה בתנועה אחרונה	המרחק האנכי של הירידה בתנועה האחרונה שהושלמה.
עלייה מרבית	הקצב המרבי של העלייה מאז האיפוס האחרון, ברגליים לדקה או במטרים לדקה.
ירידה מרבית	הקצב המרבי של הירידה מאז האיפוס האחרון, ברגליים לדקה או במטרים לדקה.
גובה מרבי	הגובה הגבוה ביותר שהגעת אליו מאז האיפוס האחרון.
גובה מינימלי	הגובה הנמוך ביותר שהגעת אליו מאז האיפוס האחרון.
תנועת עלייה	המרחק האנכי של העלייה בתנועה הנוכחית.
תנועת ירידה	המרחק האנכי של הירידה בתנועה הנוכחית.
עלייה כוללת	סך כל הגובה שעלית מאז האיפוס האחרון.

שם	תיאור
ירידה כוללת	סך כל הגובה שירדת מאז האיפוס האחרון.

שדות דופק

שם	תיאור
% ע"ד	אחוז עתודת דופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה).
השפעת אימון אירובי	ההשפעה של הפעילות הנוכחית על רמת הכושר האירובי שלך.
השפעת אימון אנאירובי	ההשפעה של הפעילות הנוכחית על רמת הכושר האנאירובי שלך.
% ממוצע מעתודת דופק	האחוז הממוצע של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) של הפעילות הנוכחית.
דופק ממוצע	הדופק הממוצע עבור הפעילות הנוכחית.
% ממוצע מדופק מרבי	האחוז הממוצע של דופק מרבי עבור הפעילות הנוכחית.
דופק	הדופק שלך בפעימות לשנייה (bpm). להתקן שלך דרוש צמיד חיישן דופק. לחלופין, הוא צריך להיות מחובר למד דופק תואם.
% מדופק מרבי	אחוז מהדופק המרבי.
אזור דופק	הטווח הנוכחי של הדופק (1 עד 5). אזורי ברירת המחדל לפי פרופיל המשתמש והדופק המרבי (220 פחות הגיל שלך).
% עת' דופק ממו' מרווח	האחוז הממוצע של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) עבור מרווח השחייה הנוכחי.
% מד' מר' במ' במ'	האחוז הממוצע של דופק מרבי עבור מרווח השחייה הנוכחי.
דופק ממוצע במרווח	הדופק הממוצע עבור מרווח השחייה הנוכחי.
מרבי מרווח כ-% מעתודה	האחוז המרבי של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) עבור מרווח השחייה הנוכחי.
% מד' מר' במ' במ'	האחוז המרבי של הדופק המרבי עבור מרווח השחייה הנוכחי.
דופק מרבי במרווח	הדופק המרבי עבור מרווח השחייה הנוכחי.
% עתודת דופק בהקפה	האחוז הממוצע של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) עבור ההקפה הנוכחית.
דופק בהקפה	הדופק הממוצע עבור ההקפה הנוכחית.
% מדופק מרבי בהקפה	האחוז הממוצע של דופק מרבי עבור ההקפה הנוכחית.
% ע"ד הק' אח	האחוז הממוצע של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) עבור ההקפה האחרונה שהושלמה.
דופק בהקפה אחרונה	הדופק הממוצע עבור ההקפה האחרונה שהושלמה.
% מדופק מרבי הקפה אחרונה	האחוז הממוצע של דופק מרבי עבור ההקפה האחרונה שהושלמה.
% עת' דו' לתנ' אח'	האחוז הממוצע של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) של התנועה האחרונה.
דופק בתנועה אחרונה	הדופק הממוצע עבור התנועה האחרונה שהושלמה.
% מדופק מרבי לתנועה אח'	האחוז הממוצע של דופק מרבי עבור התנועה האחרונה.
דופק מרבי	הדופק המרבי עבור הפעילות הנוכחית.
% עתודת דופק לתנועה	האחוז הממוצע של עתודת הדופק (דופק מרבי פחות דופק במנוחה) של התנועה הנוכחית.
דופק מרבי	הדופק הממוצע בתנועה הנוכחית.

שם	תיאור
% מדופק מרבי לתנועה	האחוז הממוצע של דופק מרבי עבור התנועה הנוכחית.
זמן באזור	הזמן שחלף בכל אזור דופק.

שדות בריכות

שם	תיאור
בריכות במרווח	מספר הבריכות שהושלמו במהלך המרווח הנוכחי.
בריכות	מספר הבריכות שהושלמו במהלך הפעילות הנוכחית.

שדות ניווט

שם	תיאור
כיוון ליעד	הכיוון מהמיקום הנוכחי שלך עד ליעד. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
מסלול	הכיוון מהמיקום ההתחלתי שלך עד ליעד. ניתן להציג את המסלול כנתיב שתוכנן או הוגדר. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
נ"צ יעד	הנקודה האחרונה בנתיב המוביל אל היעד. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
מרחק שנותר	המרחק שנותר עד היעד הסופי. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
מרחק לנ"צ הבאה	המרחק הנותר עד לנקודת הציון הבאה בנתיב. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
מרחק כולל משוער	המרחק הכולל המשוער מנקודת ההתחלה עד ליעד הסופי. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
הג' מש'	השעה המשוערת במהלך היום שבה תגיע ליעד הסופי (לפי השעון המקומי באזור היעד). הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
הגעה לנק' הבאה	השעה המשוערת במהלך היום שבה תגיע לנקודת הציון הבאה בנתיב (לפי השעון המקומי באזור נקודת הציון). הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
זמן שנותר להגעה	הזמן המשוער שנותר עד להגעה אל היעד הסופי. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
יחס גלישה ליעד	יחס הגלישה הדרוש כדי לרדת מהמיקום הנוכחי שלך לגובה היעד. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
נקודת הציון הבאה	הנקודה הבאה בנתיב. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
סטייה מהמסלול	מרחק הסטייה שלך ימינה או שמאלה מנתיב התנועה המקורי. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
זמן לנק' הבאה	הזמן המשוער שנותר לפני ההגעה לנקודת הציון הבאה בנתיב. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
מהירות יחסית ליעד	המהירות שבה אתה מתקרב ליעד לאורך מסלול מסוים. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
מרחק אנכי ליעד	הפרש הגובה בין המיקום הנוכחי ליעד הסופי. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.
מהירות אנכית ליעד	קצב העלייה או הירידה עד לגובה שהוגדר מראש. הנתון הזה מופיע רק כאשר אתה מנווט.

שם	תיאור
קלוריות פעילות	הקלוריות שנשרפו במהלך הפעילות.
לחץ סביבתי	לחץ הסביבה שאינו מכויל.
לחץ ברומטרי	לחץ סביבה מכויל נוכחי.
רמת סוללה	רמת הסוללה של השעון.
קלוריות פעילות	הקלוריות שנשרפו במהלך היום.
קומות שטיפסת	המספר הכולל של קומות שטיפסת היום.
קומות שירדת	המספר הכולל של קומות שירדת היום.
קומות בדקה	מספר הקומות שטיפסת בדקה.
רמת קושי	מידת הקושי בפעילות הנוכחית, בהתבסס על גובה, שיפוע ושינויי כיוון מהירים.
זרימה בהקפה	ניקוד הזרימה הכולל בהקפה הנוכחית.
רמת קושי בהקפה	ניקוד רמת הקושי הכולל בהקפה הנוכחית.
הקפות	מספר ההקפות שהושלמו עבור הפעילות הנוכחית.
טעינה	עומס האימון עבור הפעילות הנוכחית. עומס אימון הוא כמות צריכת החמצן העודפת במנוחה (EPOC), המעידה על מידת המאמץ של האימון.
מתח מרבי	רמת המתח המרבי עבור הפעילות הנוכחית.
תרג'	מספר התנועות שהושלמו עבור הפעילות הנוכחית.
מצב ביצועים	ניקוד מצב הביצועים הוא הערכה בזמן אמת של יכולת הביצועים שלך.
חזרות	מספר החזרות בסט אימון במהלך פעילות אימון כוח.
קצב נשימה	קצב הנשימה שלך בנשימות לדקה (bpm).
ריצות	מספר הריצות עבור הפעילות.
הגדר טיימר	הזמן שלקח הביצוע של סט האימון הנוכחי במהלך פעילות אימון כוח.
מתח	רמת המתח הנוכחית שלך.
זריחה	שעת הזריחה על סמך מיקום ה-GPS.
שקיעה	שעת השקיעה על סמך מיקום ה-GPS.
שעה ביום	השעה ביום על סמך המיקום הנוכחי שלך והגדרות הזמן (תבנית, אזור זמן, שעון קיץ).

שדות קצב

שם	תיאור
קצב ב-500 מ'	קצב חתירה נוכחי ב-500 מטר.
קצב ממוצע ב-500 מ'	קצב חתירה ממוצע ב-500 מטר לפעילות הנוכחית.
קצב ממוצע	הקצב הממוצע עבור הפעילות הנוכחית.
דירוג קצב מותאם	הקצב הממוצע מותאם לפי מידת התלילות השטח.
קצב במרווח	הקצב הממוצע עבור המרווח הנוכחי.
קצב הקפה ב-500 מ'	קצב חתירה ממוצע ב-500 מטר להקפה הנוכחית.
קצב הקפה	הקצב הממוצע עבור ההקפה הנוכחית.
הקפה אח': קצב 500 מ'	קצב חתירה ממוצע ב-500 מטר להקפה האחרונה.
קצב הקפה אחרונה	הקצב הממוצע עבור ההקפה האחרונה שהושלמה.
קצב בבריכה האחרונה	הקצב הממוצע עבור הבריכה האחרונה שהושלמה.
קצב תנועות אחרון	הקצב הממוצע עבור התנועה האחרונה שהושלמה.
קצב תנועות	הקצב הממוצע עבור התנועה הנוכחית.
קצב	הקצב הנוכחי.

PacePro שדות

שם	תיאור
מרחק הפיצול הבא	ריצה. המרחק הכולל של הפיצול הבא.
קצב יעד הפיצול הבא	ריצה. קצב היעד עבור הפיצול הבא.
סה"כ שנותר/שעבר	ריצה. סה"כ הזמן לפני או אחרי קצב היעד.
מרחק מפוצל	ריצה. המרחק הכולל של הפיצול הנוכחי.
מרחק נותר לפיצול	ריצה. המרחק שנותר לפיצול הנוכחי.
קצב מפוצל	ריצה. הקצב עבור הפיצול הנוכחי.
קצב יעד פיצול	ריצה. קצב היעד עבור הפיצול הנוכחי.

שם	תיאור
FTP %	תפוקת הכוח הנוכחית כאחוז מכוח הגבול התפקודי.
איון ממוצע ב-3 ש'	מהירות תנועה של 3 שניות של איון כוח ימין/שמאל.
כוח ממוצע ב-3 ש'	תפוקת כוח ממוצעת ב-3 שניות של תנועה.
איון ממוצע ב-10 ש'	מהירות תנועה של 10 שניות של איון כוח ימין/שמאל.
כוח ממוצע ב-10 ש'	תפוקת כוח ממוצעת ב-10 שניות של תנועה.
איון ממוצע ב-30 ש'	מהירות תנועה של 30 שניות של איון כוח ימין/שמאל.
כוח ממוצע ב-30 ש'	תפוקת כוח ממוצעת ב-30 שניות של תנועה.
איון ממוצע	איון כוח ימין/שמאל ממוצע עבור הפעילות הנוכחית.
ממוצע שלב כוח בשמאל	הזווית של שלב הכוח הממוצע עבור רגל שמאל בפעילות הנוכחית.
כוח ממוצע	תפוקת הכוח הממוצעת עבור הפעילות הנוכחית.
ממוצע שלב כוח בימין	הזווית של שלב הכוח הממוצע עבור רגל ימין בפעילות הנוכחית.
ממ' שיא ש' כ' בש'	הזווית של שיא שלב הכוח הממוצע עבור רגל שמאל בפעילות הנוכחית.
ממוצע היסט ממרכז הדושה	ההיסט הממוצע ממרכז הפלטפורמה עבור הפעילות הנוכחית.
ממוצע שיא שלב כוח בימין	הזווית של שיא שלב הכוח הממוצע עבור רגל ימין בפעילות הנוכחית.
איון	איון כוח ימין/שמאל נוכחי.
Intensity Factor	ה-Intensity Factor עבור הפעילות הנוכחית.
איון בהקפה	איון כוח ימין/שמאל ממוצע עבור ההקפה הנוכחית.
שיא שלב כח בשמ' להקפה	הזווית של שיא שלב הכוח הממוצע עבור רגל שמאל בהקפה הנוכחית.
PP שמאל/הקפה	הזווית של שלב הכוח הממוצע עבור רגל שמאל בהקפה הנוכחית.
כוח מנורמל בהקפה	Normalized Power הממוצע עבור ההקפה הנוכחית.
PCO להקפה	ההיסט הממוצע ממרכז הפלטפורמה עבור ההקפה הנוכחית.
כוח בהקפה	תפוקת הכוח הממוצעת עבור ההקפה הנוכחית.
שיא שלב כוח בימין להקפה	הזווית של שיא שלב הכוח הממוצע עבור רגל ימין בהקפה הנוכחית.
שלב כוח בימין להקפה	הזווית של שלב הכוח הממוצע עבור רגל ימין בהקפה הנוכחית.
כוח מנורמל הקפה אחרונה	Normalized Power הממוצע עבור ההקפה האחרונה שהושלמה.
כוח בהקפה אחרונה	ממוצע תפוקת הכוח עבור ההקפה האחרונה שהושלמה.
שיא שלב כוח בשמאל	הזווית של שיא שלב הכוח הנוכחי עבור רגל שמאל. שיא שלב הכוח הוא טווח הזווית שבו הרוכב מייצר את מרב הכוח המניע.
שלב כוח בשמאל	הזווית של שלב הכוח הנוכחי עבור רגל שמאל. שלב הכוח הוא שלב הלחיצה על הדושה שבו נוצר כוח חיובי.
כח מר' בהק' אח'	תפוקת הכוח המרבית עבור ההקפה האחרונה שהושלמה.
כוח מרבי בהקפה	תפוקת הכוח המרבית עבור ההקפה הנוכחית.

שם	תיאור
כוח מרבי	תפוקת הכוח המרבית עבור הפעילות הנוכחית.
NP	ה-Normalized Power עבור הפעילות הנוכחית.
דיווש חלק	ערך המודד עד כמה הרוכב מפעיל כוח באופן שווה על הדוושות בכל סיבוב של הדוושה.
PCO	ההיסט ממרכז הדוושה (PCO). ההיסט ממרכז הדוושה הוא המיקום בפלטפורמת הדוושה שבו מופעל הכוח.
כוח	תפוקת הכוח המרבית בוואט.
כוח/משקל	הכוח הנוכחי שנמדד בוואטים לקילוגרם.
אזור כוח	הטווח הנוכחי של תפוקת הכוח בהתבסס על ה-FTP שלך או על הגדרות מותאמות אישית.
שיא שלב כוח בימין	הזווית של שיא שלב הכוח הנוכחי עבור רגל ימין. שיא שלב הכוח הוא טווח הזווית שבו הרוכב מייצר את מרב הכוח המניע.
שלב כוח בימין	הזווית של שלב הכוח הנוכחי עבור רגל ימין. שלב הכוח הוא שלב הלחיצה על הדוושה שבו נוצר כוח חיובי.
זמן באזור	הזמן שחלף בכל אזור כוח.
זמן ישיבה	הזמן שהועבר בישיבה בזמן דיווש עבור הפעילות הנוכחית.
זמן ישיבה בהקפה	הזמן שהועבר בישיבה בזמן דיווש עבור ההקפה הנוכחית.
זמן עמידה	הזמן שהועבר בעמידה בזמן דיווש עבור הפעילות הנוכחית.
זמן עמידה בהקפה	הזמן שהועבר בעמידה בזמן דיווש עבור ההקפה הנוכחית.
TSS	ה-Training Stress Score עבור הפעילות הנוכחית.
יעילות המומנט	נתון זה מודד את יעילות הדיווש של הרוכב.
עבודה	העבודה המצטברת שבוצעה (תפוקת כוח) בקילוג'אול.

שדות מנוחה

שם	תיאור
חזרה ב:	הטיימר של המרווח האחרון בנוסף לתקופת המנוחה הנוכחית (שחייה בבריכה).
טיימר מנוחה	הטיימר לתקופה הנוכחית של המנוחה (שחייה בבריכה).

שם	תיאור
איז' ממ' ז. מ. בק.	ממוצע איזון זמן המגע עם הקרקע בהפעלה הנוכחית.
מגע בקרקע בממוצע	זמן מגע עם הקרקע בממוצע בפעילות הנוכחית.
אורך צעד ממוצע	אורך צעד ממוצע בהפעלה הנוכחית.
תנועה אנכית ממוצעת	עוצמת התנועה האנכית הממוצעת בפעילות הנוכחית.
יחס אנכי ממוצע	היחס הממוצע בין התנועה האנכית לאורך הצעד בהפעלה הנוכחית.
איזון זמן מגע בקרקע	איזון בין ימין/שמאל של זמן המגע עם הקרקע בזמן ריצה.
מג' בק'	משך הזמן שבו אתה נוגע בקרקע בכל צעד בעת הריצה, נמדד באלפיות השנייה. זמן המגע עם הקרקע אינו מחושב בעת הליכה.
איזון זמן מגע בקר בהק'	ממוצע איזון זמן המגע עם הקרקע בהקפה הנוכחית.
מגע בקרקע בהקפה	זמן מגע עם הקרקע בממוצע בהקפה הנוכחית.
אורך צעד בהקפה	אורך צעד ממוצע בהקפה הנוכחית.
תנועה אנכית בהקפה	עוצמת התנועה האנכית הממוצעת בהקפה הנוכחית.
יחס אנכי בהקפה	היחס הממוצע בין התנועה האנכית לאורך הצעד בהקפה הנוכחית.
אורך צעד	אורך הצעד בין הפסיעות, הנמדד במטרים.
תנועה אנכית	עוצמת הניתור בכל מגע עם הקרקע בזמן ריצה. התנועה האנכית של פלג הגוף העליון, הנמדדת בסנטימטרים עבור כל צעד.
יחס אנכי	היחס בין התנועה האנכית לאורך הצעד.

שם	תיאור
מהירות תנ' ממוצעת	המהירות הממוצעת בעת תנועה עבור הפעילות הנוכחית.
מהירות כוללת ממוצעת	המהירות הממוצעת עבור הפעילות הנוכחית כולל מהירות של תנועה ושל עצירה.
מהירות ממוצעת	המהירות הממוצעת עבור הפעילות הנוכחית.
ערך מדידה ביחס לקרקע (SOG)	מהירות הנסיעה הממוצעת בקשרים עבור הפעילות הנוכחית, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
מהירות ימית ממוצעת	המהירות הממוצעת בקשרים עבור הפעילות הנוכחית.
SOG של הקפה	מהירות הנסיעה הממוצעת עבור ההקפה הנוכחית, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
מהירות הקפה	המהירות הממוצעת עבור ההקפה הנוכחית.
SOG בהקפה אחרונה	מהירות הנסיעה הממוצעת עבור ההקפה האחרונה שהושלמה, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
מהירות הקפה אחרונה	המהירות הממוצעת עבור ההקפה האחרונה שהושלמה.
מהירות תנועה אחרונה	המהירות הממוצעת עבור התנועה האחרונה שהושלמה.
'ערך מדידה ביחס לקר' מר	מהירות הנסיעה המרבית עבור הפעילות הנוכחית, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
מהירות מרבית	המהירות המרבית עבור הפעילות הנוכחית.
ערך מדידה ביחס לקרקע (SOG)	מהירות הנסיעה המרבית בקשרים עבור הפעילות הנוכחית, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
מהירות ימית מרבית	המהירות המרבית בקשרים עבור הפעילות הנוכחית.
מהירות תנועה	המהירות הממוצעת עבור התנועה הנוכחית.
ערך מדידה ביחס לקר' ימי	מהירות הנסיעה בפועל בקשרים, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
מהירות ימית	מהירות נוכחית הנמדדת ביחידות קשר.
SOG הפעלה	מהירות הנסיעה עבור הריצה הנוכחית, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
מהירות	מהירות ההליכה הנוכחית.
SOG	מהירות הנסיעה בפועל, ללא קשר למסלול הניווט ולווריאציות הזמניות בכיוון.
מהירות אנכית	עלייה או ירידה בקצב לאורך זמן.

שם	תיאור
מרחק ממוצע/תנועה	שחייה. המרחק הממוצע שאתה עובר בכל תנועה במהלך הפעילות הנוכחית.
מרחק ממוצע לתנועה	ספורט חתירה. המרחק הממוצע שאתה עובר בכל תנועה במהלך הפעילות הנוכחית.
קצב תנועה ממוצע	ספורט חתירה. מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך הפעילות הנוכחית.
קצב תנועה ממוצע	שחייה. מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך הפעילות הנוכחית.
ממוצע תנוע' /בריכה	מספר התנועות הממוצע בכל בריכה במהלך הפעילות הנוכחית.
מרחק בכל תנועה	ספורט חתירה. המרחק שעברת בכל תנועה.
קצב תנוע' במרווח	מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך המרווח הנוכחי.
תנועות/בריכה במרווח	מספר התנועות הממוצע בכל בריכה במהלך המרווח הנוכחי.
סוג תנועות במרווח	הסוג הנוכחי של התנועות במרווח.
מרחק/תנועה בהקפה	שחייה. המרחק הממוצע שאתה עובר בכל תנועה במהלך ההקפה הנוכחית.
מרחק/תנועה בהקפה	ספורט חתירה. המרחק הממוצע שאתה עובר בכל תנועה במהלך ההקפה הנוכחית.
קצב תנועות בהקפה	שחייה. מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך ההקפה הנוכחית.
קצב תנועות בהקפה	ספורט חתירה. מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך ההקפה הנוכחית.
תנועות בהקפה	שחייה. מספר התנועות הכולל בהקפה הנוכחית.
תנועות בהקפה	ספורט חתירה. מספר התנועות הכולל בהקפה הנוכחית.
מרחק/תנועה בהקפה אח'	שחייה. המרחק הממוצע שעברת בכל תנועה במהלך ההקפה האחרונה שהושלמה.
מרחק/תנועה בהקפה אח'	ספורט חתירה. המרחק הממוצע שעברת בכל תנועה במהלך ההקפה האחרונה שהושלמה.
קצ' תנ' בהק' אח'	שחייה. מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך ההקפה האחרונה שהושלמה.
קצב תנו' הקפה אח'	ספורט חתירה. מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך ההקפה האחרונה שהושלמה.
תנ' בהק' אח'	שחייה. מספר התנועות הכולל בהקפה האחרונה שהושלמה.
תנוע' בהק' אחר'	ספורט חתירה. מספר התנועות הכולל בהקפה האחרונה שהושלמה.
קצ' תנ' בבר' אח'	מספר התנועות הממוצע בדקה (spm) במהלך הבריכה האחרונה שהושלמה.
תנ' בבריכה אחר'	מספר התנועות הכולל בבריכה האחרונה שהושלמה.
סוג תנ' בבר' אח'	סוג התנועות שנעשה בהן שימוש במהלך הבריכה האחרונה שהושלמה.
קצב תנועות	שחייה. מספר תנועות בדקה (spm).
קצב תנוע'	ספורט חתירה. מספר תנועות בדקה (spm).
תנועות	שחייה. מספר התנועות הכולל בפעילות הנוכחית.
תנועות	ספורט חתירה. מספר התנועות הכולל בפעילות הנוכחית.

שדות Swolf

שם	תיאור
ממוצע SWOLF	ציון ה-SWOLF הממוצע עבור הפעילות הנוכחית. ציון ה-Swolf שלך הוא סכום הזמן של בריכה אחת ועוד מספר התנועות שבוצעו באותה בריכה (מילון מונחים בשחייה, עמוד 27). בשחייה במים פתוחים, ציון ה-Swolf מחושב לפי אורך בריכה של 25 מטר.
Swolf במרווח	ציון ה-Swolf הממוצע במרווח הנוכחי.
SWOLF בהקפה	ציון ה-Swolf עבור ההקפה הנוכחית.
SWOLF בהקפה אח'	ציון ה-Swolf עבור ההקפה האחרונה שהושלמה.
SWOLF בבריכה אח'	ציון ה-Swolf בבריכה האחרונה שהושלמה.

שדות טמפרטורה

שם	תיאור
24 שעות מקס'	הטמפרטורה המרבית שתועדה ב-24 השעות האחרונות מחיישן טמפרטורה תואם.
24 שעות מינ'	הטמפרטורה המינימלית שתועדה ב-24 השעות האחרונות מחיישן טמפרטורה תואם.
טמפרטורה	טמפרטורת הסביבה במהלך הפעילות. חום הגוף שלך משפיע על חיישן הטמפרטורה. ניתן לשייך חיישן tempe עם ההתקן כדי לספק מקור עקבי של נתוני טמפרטורה מדויקים.

שדות טיימר

שם	תיאור
זמן הקפה ממוצע	משך ההקפה הממוצע עבור הפעילות הנוכחית.
זמן תנועה ממוצעת	משך התנועה הממוצע עבור הפעילות הנוכחית.
זמן שעבר	סך כל הזמן שתועד. לדוגמה, אם אתה מתחיל את טיימר הפעילות ורץ במשך 10 דקות, לאחר מכן עוצר את הטיימר למשך 5 דקות ואז מתחיל שוב את הטיימר ורץ במשך 20 דקות, סך כל הזמן שיתועד יהיה 35 דקות.
זמן מרווח	משך הזמן בשעון העצר עבור המרווח הנוכחי.
זמן הקפה	משך הזמן בשעון העצר עבור ההקפה הנוכחית.
זמן הקפה אחרונה	משך הזמן בשעון העצר עבור ההקפה האחרונה שהושלמה.
זמן תנועה אחרונה	משך הזמן בשעון העצר עבור התנועה האחרונה שהושלמה.
זמן התרגיל	משך הזמן בשעון העצר עבור התנועה הנוכחית.
זמן תנועה	זמן התנועה הכולל עבור הפעילות הנוכחית.
זמן ספורט משולב	הזמן הכולל עבור כל סוגי הספורט בפעילות ספורט משולבת, כולל מעברים.
סה"כ שנותר/שעבר	ריצה. סה"כ הזמן לפני או אחרי קצב היעד.
זמן בעצירה	הזמן הכולל לאחר עצירה עבור הפעילות הנוכחית.
זמן שחייה	זמן השחייה עבור הפעילות הנוכחית, לא כולל זמן מנוחה.
טיימר	הזמן הנוכחי בטיימר של ספירה לאחור.

נתוני דינמיקת ריצה וסולמות צבעים

בפעילות Garmin Connect, נתוני דינמיקת הריצה מוצגים כגרפים צבעוניים. אזורי הצבעים מבוססים על אחוזונים ומציגים השוואה בין נתוני דינמיקת הריצה שלך לנתונים של רצים אחרים.

Garmin חקרה את הנתונים של רצים רבים מכל הרמות. ערכי הנתונים באזורי הצבע האדום או הכתום מאפיינים רצים פחות מנוסים או אטיים יותר. ערכי הנתונים באזורי הצבע הירוק, הכחול או הסגול מאפיינים רצים מנוסים או מהירים יותר. אצל רצים מנוסים, זמן המגע עם הקרקע נוטה להיות קצר יותר, התנועה האנכית והיחס האנכי נמוכים יותר, וקצב התנועות גבוה יותר, בהשוואה לרצים פחות מנוסים. עם זאת, רצים גבוהים יותר נוטים בדרך כלל לקצב תנועות לדקה קצת יותר אטי, צעדים ארוכים יותר, ולתנועה אנכית קצת יותר גבוהה. היחס האנכי הוא התנועה האנכית שלך, כשהיא מחולקת באורך הצעד. הוא אינו מותאם לגובה.

עבור לכתובת garmin.com/runningdynamics למידע נוסף על דינמיקת ריצה. לעיון במידע נוסף על תאוריות ופרשנויות לגבי נתוני דינמיקת ריצה, ניתן לחפש בכתבי עת ובאתרי אינטרנט מוכרים בנושא ריצה.

אזור צבע	אחוזון באזור	טווח קצב תנועות לדקה	טווח זמן מגע עם הקרקע
 סגול	<95	<183 צעדים לדקה	>218 מילישניות
 כחול	70-95	174-183 צעדים לדקה	218-248 מילישניות
 ירוק	30-69	164-173 צעדים לדקה	249-277 מילישניות
 כתום	5-29	153-163 צעדים לדקה	278-308 מילישניות
 אדום	>5	<153 צעדים לדקה	<308 מילישניות

נתוני איזון זמן מגע עם הקרקע

הערה: בפעילות Garmin Connect, נתוני דינמיקת הריצה מוצגים כגרפים צבעוניים.

איזון זמן מגע עם הקרקע מודד את סימטריית הריצה שלך ומוצג כאחוז של זמן המגע הכולל שלך עם הקרקע. לדוגמה, 3.51% עם חץ שמצביע לשמאל מציין שהרץ נמצא זמן רב יותר על הקרקע כאשר הוא דורך ברגל שמאל. אם מסך הנתונים שלך מציג את שני המספרים, לדוגמה 48-52, 48% מתייחס לרגל שמאל ו-52% מתייחס לרגל ימין.

אזור צבע	אדום	כתום	ירוק	כתום	אדום
סימטריה	חלש	סביר	טוב	סביר	חלש
אחוז מתוך הרצים האחרים	5%	25%	40%	25%	5%
איזון זמן מגע עם הקרקע	>L 2%.52	L 2%.52-8.50	L 50.7% R 7%.50	L 2%.52-8.50	<R 2%.52

בעת פיתוח ובדיקה של דינמיקות ריצה, הצוות של Garmin מצא אצל רצים מסוימים התאמה בין פציעות לבין רמה גבוהה יחסית של חוסר איזון. עבור רצים רבים, איזון זמן המגע עם הקרקע נוטה לחרוג מ-50-50 בעת ריצה בעליה או בירידה. רוב מאמני הריצה מסכימים שאופן ריצה סימטרי הוא אופן ריצה טוב יותר. לרצים ברמה אולימפית יש בדרך כלל צעדים מהירים ומאוזנים.

אפשר לצפות בסולם או בשדה הנתונים במהלך הריצה או להציג את הסיכום בחשבון Garmin Connect לאחר הריצה. כמו נתוני דינמיקת ריצה אחרים, איזון זמן המגע עם הקרקע הוא מדידה כמותית שעוזרת לך ללמוד על אופן הריצה שלך.

נתוני יחס אנכי ותנועה אנכית

הערה: בפעילות Garmin Connect, נתוני דינמיקת הריצה מוצגים כגרפים צבעוניים.

טווחי הנתונים עבור תנועה אנכית ויחס אנכי שונים מעט בהתאם לחיישן ולמיקום שלו באזור חזה (HRM-Fit או HRM-Pro אביזרי סדרה) או במותניים (Running Dynamics Pod).

אזור צבע	אחוזון באזור	טווח תנועה אנכית, החיישן באזור החזה	טווח תנועה אנכית, החיישן באזור המותניים	יחס אנכי, החיישן באזור החזה	יחס אנכי, החיישן באזור המותניים
 סגול	95<	>4.6 ס"מ	>8.6 ס"מ	>1.6%	>5.6%
 כחול	70-95	1.8-4.6 ס"מ	1.8-8.6 ס"מ	1.6-4.7%	3.5-8.6%
 ירוק	30-69	2.8-7.9 ס"מ	0.9-9.10 ס"מ	5.7-8.7%	0.4-10.8%
 כתום	5-29	5.11-8.9 ס"מ	0.13-0.11 ס"מ	7.10-8.8%	1.1-11.10%
 אדום	5>	<5.11 ס"מ	<0.13 ס"מ	<1.10%	<9.11%

דירוגים סטנדרטיים של VO2 מרבי

הטבלאות הבאות מציגות סיווגים סטנדרטיים של VO2 מרבי משוער לפי גיל ומין.

גברים	אחוזון	29-20	39-30	49-40	59-50	69-60	79-70
מעולה	95	4.55	54	5.52	9.48	7.45	1.42
מצוין	80	1.51	3.48	4.46	4.43	5.39	7.36
טוב	60	4.45	44	4.42	2.39	5.35	3.32
סביר	40	7.41	5.40	5.38	6.35	3.32	4.29
חלש	40-0	<41.7	<40.5	<38.5	<35.6	<32.3	<29.4

נשים	אחוזון	29-20	39-30	49-40	59-50	69-60	79-70
מעולה	95	6.49	4.47	3.45	1.41	8.37	7.36
מצוין	80	9.43	4.42	7.39	7.36	33	9.30
טוב	60	5.39	8.37	3.36	33	30	1.28
סביר	40	1.36	4.34	33	1.30	5.27	9.25
חלש	40-0	<36.1	<34.4	<33	<30.1	<27.5	<25.9

הנתונים הודפסו מחדש באישור The Cooper Institute. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר www.CooperInstitute.org.

דירוגי FTP

טבלאות אלה כוללות הערכות סיווגים של כוח סף פונקציונאלי (FTP) לפי מין.

גברים	ואט לקילוגרם (W/kg)
מעולה	05.5 ומעלה
מצוין	מ-93.3 עד 04.5
טוב	מ-79.2 עד 92.3
סביר	מ-23.2 עד 78.2
כושל נמוך	פחות מ-23.2

נשים	ואט לקילוגרם (W/kg)
מעולה	30.4 ומעלה
מצוין	מ-33.3 עד 29.4
טוב	מ-36.2 עד 32.3
סביר	מ-90.1 עד 35.2
כושל נמוך	פחות מ-90.1

דירוגי FTP מבוססים על מחקר שערך אלן האנטר (Hunter Allen) וד"ר אנדרו קוגאן (Andrew Coggan), *Training and Racing with a Power Meter* (2010, CO: VeloPress, Boulder).

גודל גלגל והיקף

חיישן המהירות שלך מזהה אוטומטית את גודל הגלגל. במידת הצורך, באפשרותך להזין ידנית את היקף הגלגל שלך בהגדרות חיישן המהירות.

גודל הצמיג מסומן משני צדי הצמיג. ניתן למדוד את היקף הגלגל או להשתמש באחד מהמחשבוניים שזמינים באינטרנט.

הגדרות סמלים

ייתכן שסמלים אלה יופיעו בהתקן אן בתוויות האבזורים.

סמל השלכה ומיחזור של WEEE. הסמל WEEE מצורף למוצר בהתאם להנחיית EU מספר 2012/19/EU ב-Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). הדבר מיועד למנוע השלכה לא נכונה של מוצר זה וכדי לקדם שימוש חוזר ומיחזור.



