

GARMIN[®]



APPROACH[®] CT1

Benutzerhandbuch

© 2025 Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften

Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin®, Approach® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Connect™, Garmin Express™ und Garmin Golf™ sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden.

SuperStroke® ist in den USA und anderen Ländern eine eingetragene Marke von SUPERSTROKE INTERNATIONAL LLC. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	1
Garmin Golf App.....	4
Geräteinformationen.....	4
Fehlerbehebung.....	4

Einführung

⚠️ WARNUNG

Lesen Sie alle Produktwarnungen und sonstigen wichtigen Informationen der Anleitung "Wichtige Sicherheits- und Produktinformationen", die dem Produkt beiliegt.

Befestigen eines Golf-Tags am Golfschläger

- 1 Suchen Sie auf der Unterseite des Tags das Tag-Etikett ①.

Im Set sind 16 Tags enthalten, die jeweils für einen der 16 Schlägertypen gekennzeichnet und programmiert sind. Das Tag-Etikett identifiziert den Schlägertyp.



- 2 Suchen Sie den Golfschläger, der dem Tag-Etikett entspricht.
- 3 Schrauben Sie das Tag in das Loch am Ende des Griffes.

TIPP: Sie können das Montagewerkzeug aus dem Lieferumfang verwenden, um das Tag beim Einschrauben in den Griff besser fassen zu können. Wenn Sie das Tag festhalten und stattdessen den Griff drehen, wird die Installation möglicherweise einfacher.



4 Ziehen Sie das Tag fest, sodass es sich bei der Verwendung nicht löst.


5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 für jedes verbleibende Tag im Set.

HINWEIS: Wenn Sie einen Schlägertyp haben, der keinem der Typen auf den 16 Tag-Etiketten entspricht, müssen Sie das Tag beim Aktivieren der Option zum Speichern von Schlägern auf der Uhr manuell zuweisen (*Aktivieren der Option zum Speichern von Schlägern, Seite 3*).

HINWEIS: Bei einem SuperStroke® Puttergriff passt das Putter-Tag nicht auf diesen Griff. Sie können für diesen Griff ein Gerät der Approach CT1 - SuperStroke Edition (separat erhältlich) verwenden (*Befestigen eines Golf-Tags an einem SuperStroke Griff, Seite 2*).

Befestigen eines Golf-Tags an einem SuperStroke Griff

1 Entfernen Sie mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel ($\frac{3}{16}$ Zoll) die Schraube am Ende des SuperStroke Griffes **①**.

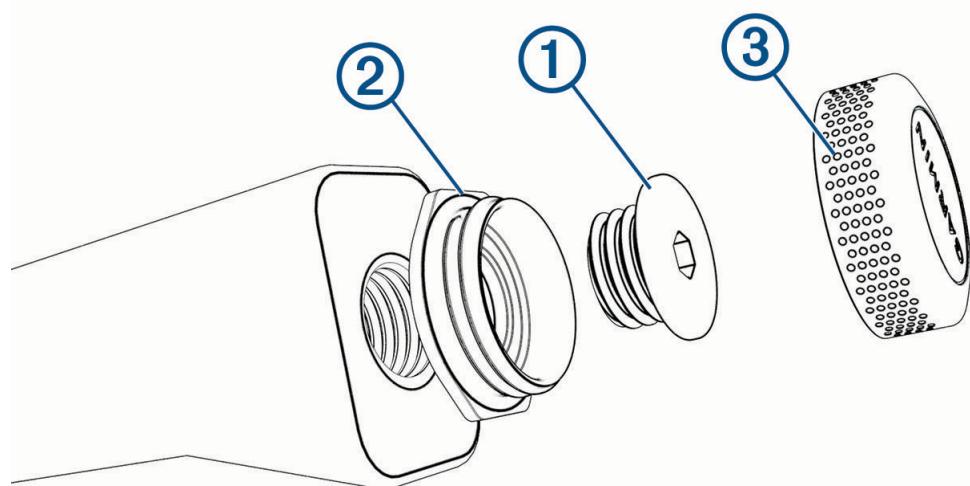

2 Lösen Sie das untere Gehäuse **②** vom Gerät der Approach CT1 - SuperStroke Edition **③**.

3 Befestigen Sie das Gehäuse am Ende des Griffes. Verwenden Sie dazu die SuperStroke Schraube und den Innensechskantschlüssel.

4 Schrauben Sie das Gerät auf das Gehäuse.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig am Ende des Griffes angezogen ist. Die kleine Einkerbung am Gehäuse muss auf die Einkerbung am Gerät ausgerichtet sein, wenn es vollständig angezogen ist.

Aktivieren der Option zum Speichern von Schlägern

Damit Sie Golfschläge aufzeichnen können, müssen Sie zunächst das Speichern von Schlägern aktivieren und die Tags mit Ihrer kompatiblen Garmin® Golfuhr einrichten.

- 1 Montieren Sie alle Tags an den Schlägern ([Befestigen eines Golf-Tags am Golfschläger, Seite 1](#)).
- 2 Wählen Sie auf der Uhr im Menü für Golfeinstellungen die Option **Schläger speichern > Approach CT1**.
- 3 Wählen Sie den Umschalter, um das Speichern von Schlägern zu aktivieren.

Wenn Sie die standardmäßige Golfschlägerliste in der Garmin Golf™ App verwenden, werden Sie in einer Meldung darauf hingewiesen, dass die Schläger kompatibel sind. Außerdem werden die Tags zugewiesen. Wenn Sie die Golfschlägerliste angepasst haben und mindestens einer der Schläger nicht dem Tag-Etikett entspricht, werden die Schläger möglicherweise nicht automatisch zugewiesen. In einer Meldung wird darauf hingewiesen, dass die Schläger manuell eingerichtet werden müssen ([Anpassen der Golfschlägerliste, Seite 4](#)).

- 4 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Tags verwalten**, um die Tags manuell zuzuweisen.
- 5 Berühren Sie ein Tag, wenn Sie von der Uhr dazu aufgefordert werden.
In einer Meldung wird angezeigt, ob das Tag einem Schläger zugewiesen ist.
- 6 Wählen Sie bei Bedarf die Option , um die Schlägerzuweisung hinzuzufügen oder zu ändern, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6, bis alle Tags den Schlägern zugewiesen sind.

Aufzeichnen des Golfschlags

- 1 Starten Sie auf der kompatiblen Garmin Golfuhr eine Runde.
- 2 Nehmen Sie einen Schläger aus der Golftasche und berühren Sie das Tag mit der Uhr.



Die Uhr vibriert und zeigt den Namen des gescannten Golfschlägers an.

- 3 Führen Sie einen Schlag aus.

Die Uhr zeichnet die Golfschlagdaten auf, u. a. die Position, und benennt sie mit dem gescannten Schläger.

TIPP: Wenn Sie vergessen, das Tag vor dem Durchführen eines Golfschlags zu berühren, werden Sie von der Uhr aufgefordert, das Tag zu berühren oder einen Schläger in der Liste auszuwählen. Die Golfschlagdaten werden dann für den ausgewählten Schläger aufgezeichnet.

HINWEIS: Die Uhr erkennt möglicherweise keine Putts. Es kann daher sein, dass Sie beim Putten nicht zum Kennzeichnen des Golfschlags aufgefordert werden. Garmin empfiehlt, im Rahmen der Routine vor dem Durchführen eines Golfschlags die Uhr mit dem Tag zu berühren.

Laden Sie nach jeder Runde Scorecards von der Uhr in die Garmin Golf App hoch, um aktualisierte Statistiken anzuzeigen. Sehen Sie sich eine Analyse des Spiels an, um herauszufinden, in welchen Bereichen Sie sich verbessern können und worauf Sie sich beim Training konzentrieren sollten. Detaillierte Statistiken sind in der App verfügbar.

Garmin Golf App

Mit der Garmin Golf App können Sie Scorecards von der kompatiblen Garmin Golfuhr hochladen, um sich detaillierte Statistiken und Golfschlaganalysen anzusehen. Golfer können unter Verwendung der Garmin Golf App auf verschiedenen Golfplätzen gegeneinander antreten. Für mehr als 43.000 Golfplätze sind Bestenlisten verfügbar, an denen jeder teilnehmen kann. Sie können ein Turnier einrichten und Spieler zur Teilnahme einladen. Mit einer Garmin Golf Mitgliedschaft können Sie auf dem Smartphone Daten zu den Konturen des Grüns anzeigen.

Die Garmin Golf App synchronisiert die Daten mit Ihrem Garmin Connect™ Konto. Laden Sie die Garmin Golf App im App-Shop des Smartphones herunter (garmin.com/golfapp).

Anpassen der Golfschlägerliste

Nachdem Sie die kompatible Golfuhr über die Garmin Golf App mit dem Smartphone gekoppelt haben, können Sie mit der App die standardmäßige Golfschlägerliste anpassen.

- 1 Öffnen Sie die Garmin Golf App auf dem Smartphone.
- 2 Wählen Sie **Profil > Meine Tasche**.
- 3 Wählen Sie eine Option, um einen Schläger hinzuzufügen, zu bearbeiten, zu löschen oder als inaktiv zu markieren.
- 4 Synchronisieren Sie die kompatible Garmin Golfuhr mit der Garmin Golf App.

Die aktualisierte Golfschlägerliste wird auf der Golfuhr angezeigt.

Geräteinformationen

Pflege des Geräts

HINWEIS

Setzen Sie das Gerät keinen starken Erschütterungen aus, und verwenden Sie es sorgsam. Andernfalls kann die Lebensdauer des Produkts eingeschränkt sein.

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände zum Reinigen des Geräts.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Insektenschutzmittel, die die Kunststoffteile oder die Oberfläche beschädigen könnten.

Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es über längere Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt sein kann, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Technische Daten

Betriebstemperaturbereich	-25 °C bis 70 °C (-13 °F bis 158 °F)
Wasserdichtigkeit	IEC 60529 IPX7 ¹

Fehlerbehebung

Ist meine Uhr mit meinen Golf-Tags kompatibel?

Die Approach CT1 Golf-Tags sind mit einigen Garmin Golfuhrn kompatibel.

Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter garmin.com/ct1compatibility.

¹ Das Gerät ist bis zu einer Tiefe von 1 m bis zu 30 Minuten lang wasserdicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.garmin.com/waterrating.

Neuzuweisen oder Entfernen der Golf-Tags

- 1 Wählen Sie auf der Uhr im Menü für Golfeinstellungen die Option **Schläger speichern** > **Approach CT1** > **Tags verwalten**.
- 2 Berühren Sie ein Tag, wenn Sie von der Uhr dazu aufgefordert werden.
- 3 Wählen Sie .
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie den Schlägernamen, um ein Tag einem anderen Golfschläger im Satz zuzuweisen.
 - Wählen Sie **Schläger entfernen**, um ein Tag zu entfernen.

Weitere Informationsquellen

- Unter support.garmin.com finden Sie zusätzliche Handbücher, Artikel und Software-Updates.
- Rufen Sie die Website garmin.com/golf auf.
- Rufen Sie die Website buy.garmin.com auf, oder wenden Sie sich an einen Garmin Händler, wenn Sie weitere Informationen zu optionalen Zubehör- bzw. Ersatzteilen benötigen.

support.garmin.com